

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



CL50

Sisällysluettelo

Turvallisuus	3	Puhelinluettelo	20
Puhelimen yleiskuva	4	Uusi tieto	20
Johdanto	5	Paikka: (muistipaikka)	21
Käyttöohje.....	5	Tiedon nro.....	21
Valikossa siirtyminen	5	Ohjauskoodien tallennus.....	22
Käyttöönotto	6	Ryhmät	23
SIM-kortin/akun asennus	6	Ryhmät	23
Akun lataus	7	Ryhmäviesti	24
Puhelin päälle tai pois päältä/PIN	8	Viestityyppi (SMS)	25
Puhelin päälle tai pois	8	Tekstiviestin lukeminen	25
PIN-koodin näppäily	8	Saapuneet/Lähtevät	26
Avausvarmistus	9	Arkisto.....	26
Turvallisuus	10	Valmis viesti.....	26
Soittaminen	11	Tekstiviestin kirjoitus.....	27
Numeron valinta	11	Tekstiviestin lähetys	27
Puhelun lopetus.....	11	Tekstiviestin tallennus.....	27
Puheluun vastaaminen	11	Kuva & Ääni (EMS).....	29
Puhelun hylkäys.....	12	T9-tekstinsyöttö	30
Jos numero on varattu.....	12	Asetukset.....	32
Uudelleenvalinta	12	Esikatselu	33
Puhelun aikana.....	13	Kuvan vastaanotto	33
Vuorott./Neuvottelu	14	WAP	34
Puheluvalikko	15	Internet-yhteys.....	34
Lähetä DTMF	15	Selainvalikko	35
Osoitekirja	16	Asetukset	35
Uusi tieto	16	Profiilit	35
Tiedon luku ja muuttaminen ...	17	Profiilien käyttöönotto	36
Soittaminen	18	Käyttöohjeita	37
Tiedon etsintä.....	18	Puheviesti/Vastaaja	39
Osoitekirja-valikko	18	Asetukset.....	39
Soittajakohdaiset soittoaänet...	19	Kuuntelu.....	39
Tärkeä päivä.....	19	CB-palvelut	40
Ohjauskoodien tallennus	19	SIM-palvelut (valinnaisia).....	41

**Katso myös hakemisto
käyttöohjeen lopussa**

Puhelutiedot	42	Soittoäännet	60
Vastaam. puhelut	42	Soittoään.val.	60
Vastatut puhelut	42	Äänenvoimakkuus	60
Soitetut puhelut	42	Melodiat	60
Poista listat	42	Melodian sävellys	61
Aika/hinta	43	Värinä	62
Näyttö	43	Suodatus	62
Hinta-asetukset	43	Merkkiäänet	62
Siirrot	44	Näppäinäänet	62
Organiser	46	Minuuttiaäni	62
Kalenteri	46	Asetukset	63
Muistutukset	47	Puhelin	63
Tehtävät	48	Turvallisuus	65
Tärkeä päivä	49	Verkko	66
Menet. tehtävät	50	Käyttäjryhmä	68
Menet. muistut.	50	Puhelun aikana	69
Kello	51	Aika/päiväys	69
Herätys	51	Lisävarusteet	69
Kello	51	Näytön symbolit (osa)	70
Autom. pois päältä	51	Kysymyksiä ja vastauksia	71
Laskin	52	Siemensin asiakaspalvelu	74
Pelit	54	Laitetiedot/käsittely	76
Profiilit	55	Vaatumustenmukaisuus-	
Asetukset	55	vakuutus	76
Kuuloke	56	Tekniset tiedot	76
Lentokonetila	56	Käsittely ja huolto	76
Oma valikko	57	Akkujen kapasiteetti	77
Pikavalinta	58	Lisävarusteet	78
Vasemmanpuoleinen		Perustarvikkeet	78
valintanäppäin	58	Persoonallinen puhelin	79
Pikavalintanäppäimet	59	SAR	80
		Hakemisto	81

**Katso myös hakemisto
käyttöohjeen lopussa**

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se nielaisuvaaran takia lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoaäni (s. 62) ja merkkiäänet (s. 62) kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saat- taan olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.

Huomaa myös:



Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

Näytön symbolit

Verkon voimakkuus /
akun varaus.

Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toimin-
not näkyvät näytön har-
maissa palkeissa tekstinä
tai symboleina. Valmiusti-
lassa näkyvät: Pikavalinta
ja **Valikko**.

Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään
numeroon tai näytöllä
näkyvälle henkilölle
soittaminen, puheluun
vastaaminen.
Valmiustilassa soitettujen
puheluiden näyttö.

Sivunäppäin

Puhelun aikana:

Äänenvoimakkuuden säätö
(nuoli ylös/alas).

Valmiustilassa:

Nuoli ylös: Puheluun
vastaaminen.
Nuoli alas: Puhelun
hylkääminen.

* Pitkä painallus

Valmiustilassa:

Äänet päälle tai pois päältä
(paitsi herätyskello).

Tekstin kirjoitus:

Kieli: Näppäilykielen
valinta.
abc/Abc/123: Pienet tai isot
kirjaimet, kirjaimet/numerot.

Kaiutin

Selausnäppäin

Valmiustilassa:

Painallus ylhäältä:
WAP-selaimen käynnistys
Painallus alhaalta:
Osoitekirja
Painallus oikealta:
Päävalikko
Painallus vasemmalta tai
pitkään:
Asetettu pikavalinta

Luettelot ja valikot:

Toiminnon valinta ja paluu
edelliselle valikkotasolle
painamalla nuolta ylös tai
alas.



Päälle/Pois/ Lopetanäppäin

Lyhyt painallus:

Puhelun tai sovelluksen
lopetus. Valikoissa paluu
edelliselle tasolle.

Pitkä painallus:

Puhelin päälle ja pois
päältä. (Valikoissa: Paluu
valmiustilaan).

Mikrofoni

Laturin liitäntäkohta

Laturin liitäntä.

Ripustuskoukku

Kuulokkeen liitäntä

Kansi

Avattava näyttö.



Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden ja kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.
Pitkä painallus: Paluu valmiustilaan. Valmiustilassa puhelimen sulkeminen.



Soitonäppäin.



Paina kuvan osoittamaa selausnäppäimen puolta.

Valikko

Valintanäppäimen toiminnon nimi.



Operaattorikohtainen toiminto. Saattaa edellyttää erillistä rekisteröintiä.

Valikossa siirtyminen, esim.:

Valikko

- ➔ Soittoäänet
- ➔ Äänenvoimakkuus

Toimi näin:

Valikko

Paina valintanäppäintä.



Selaa kohtaan **Soittoäänet**.



Valitse **Soittoäänet**.



Selaa kohtaan **Äänenvoimakkuus**.



Valitse **Äänenvoimakkuus**.

Valikossa siirtyminen

Valikoiden avulla voit käyttää toimintoja, verkkopalveluita ja tehdä omia asetuksia.

Päävalikko

Valmiustilassa pääset aina päävalikkoon. Paina:

Valikko

Oikeanpuoleista valintanäppäintä

tai



selausnäppäimen oikeaa puolta.

Valikossa siirtyminen



Valikoiden selaus selausnäppäimellä.



Alavalikon tai toiminnon valinta.



Paluu edelliselle valikkotasolle (myös painamalla

 **lyhyesti**).

Toiminnot-valikko

Kun esimerkiksi osoitekirja tai puhelinluettelo on auki, näytöllä näkyy vastaavan lisätoiminnon valikko:


Toiminnot

Paina.


SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa ja poista mahdolliset muoviosat.


- Paina uraa **2** ja irrota kansi **1** nostamalla sitä ylöspäin.

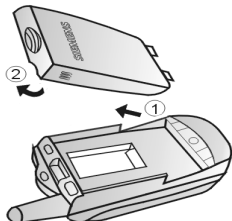


- Aseta SIM-kortti paikalleen ja työnnä se varovasti vastimeen saakka. (Varmista, että kortin viisito kulma on asetettu oikein ja että kosketuspinnat ovat alaspäin.)

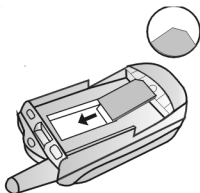

- Aseta akku puhelimeen ylhäältä sivusuunnassa **3** ja paina alas **4**.

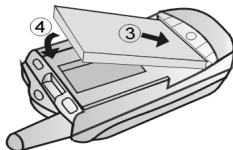

Aseta kansi paikalleen nuolen **5** suunnassa. Paina kansi alas nuolen **6** suunnassa.

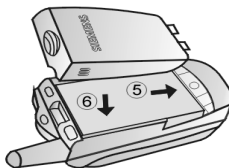


Puhelin tukee vain 3-voltisia SIM-kortteja. Vanhempia SIM-kortteja (5 V) ei saa käyttää. Jos SIM-korttisi on vanha, ota yhteys operaattoriisi.

Puhelimen näytön ja etukuoren näytönsuojan päällä on toimitettaessa suojakalvo. Irrota suojakalvot ennen kuin otat puhelimen käyttöön. Joissakin tapauksissa kalvon irrottamisesta johtuva sähköstaattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä. Näytön väri muuttuu normaaliksi 10 minuutissa.

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Puhelimen lataus:

- Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen.



- Kytke verkkolaite pistorasiaan ja lataa vähintään 2 tuntia.

Jos akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti latauksen alussa.

Symboli tulee näkyviin viimeistään 2 tunnin kuluttua latauksen aloittamisesta. Akku latautuu normaalisti.

Toiminnot ilman SIM-korttia

Jos puhelin kytketään päälle **ilman** SIM-korttia:

Valikko Paina valintanäppäintä.

Näytöllä näkyvät kaikki toiminnot, joiden käyttö on mahdollista ilman SIM-korttia. Toiminnot on kuvattu tässä käyttöohjeessa.

SOS Hätäpuhelu, SOS (s. 8).

Lataus

Lataussymbolit näkyvät näytön yläosassa:



Akku latautuu.



Akku on latautunut täyteen.

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 40 °C (jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla).

Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Valmiusaika

Täyden akun valmiusaika on 220 tuntia tai puheaika 270 minuuttia. Valmius-/puheaajat ovat suuntaa-antavia ja ne vaihtelevat käytön mukaan (katso alla oleva taulukko).

Näytön symbolit käytön aikana:

Täysi    Tyhjä

Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen.

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan lyheneminen
Puhelu	1	30 - 60 minuuttia
Taustavalvo *	1	30 minuuttia
Verkon haku	1	5 - 10 minuuttia

* Näppäily, pelit, Organisier jne.

Puhelin päälle tai pois




Paina Päälle/Pois/Lope-
ta-näppäintä pitkään.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroi-
sella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi nu-
meronäppäimillä. Koodi
näkyvät näytöllä tähtinä,
virheiden korjaus paina-
malla **Poista**.

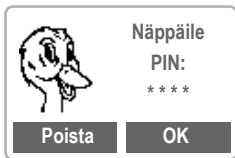

OK

Vahvista koodi oikean-
puoleisella valintanäppäi-
mellä.

Verkkoyhteyden muo-
dostaminen kestää muu-
taman sekunnin.



Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä,
puhelin on **valmiustilassa** ja **käyt-
tövalmis**.

Hätäpuhelu (SOS)

SOS-valintanäppäintä painamalla voit soit-
taa hätänumeroon myös ilman SIM-korttia
tai PIN-koodia. **Soita hätänumeroon vain
hätätapauksessa!**

Ongelmia PIN-koodin kanssa

SIM-kortti lukkiutuu, jos PIN-koodi näppäil-
lään väärin kolme kertaa peräkkäin (s. 73).

PIN-kysely päälle tai pois päältä tai PIN-
koodin vaihtaminen (s. 10).

Ongelmia SIM-kortin kanssa

Mikäli näytöllä näkyy ilmoitus **Aseta
SIM-kortti**, tarkista, että SIM-kortti on
asetettu oikein (s. 71).

Asetus: Puhelinluettelo tai osoitekirja



Voit valita, käytätkö vakioluettelona SIM-
kortin puhelinluetteloa vai puhelimen muis-
tissa olevaa osoitekirjaa.

Voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon
puhelimen osoitekirjaan. Älä keskeytä kopi-
ointia äläkä vastaa puheluihin kopioinnin ai-
kana. Seuraa näytön ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myöhemmin
Puhelinluettelo-valikon **Kopioi SIM-kortille**
-toiminnolla (s. 18).

Verkkoyhteys



Vastaanottosignaalin voimakkuus.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Siirry avoimelle paikalle.

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, jos olet kotiverkon ulkopuolella (s. 66).

SIM-palvelut



SIM-kortille ohjelmoitujen, operaattorikohtaisten erikoistointien symboli (s. 41), esim. pankkipalvelut.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-kysely ei olisikaan päällä (katso sivu 65), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy vahingossa päälle esim. lentokoneessa.



Paina **pitkään**.

Lentokonetila

OK

OK

Keskeytetty

OK

Paina:
Puhelin kytkeytyy päälle.

Keskeytetty

Paina tai älä tee mitään:
Puhelimen avaus keskeytyy.

Koodit (tunnusluvut)

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Lisätietoja, s. 65.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhe-linkoodi	Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisen suojatun asetuksen yhteydessä (4-8 numeroa).

Valikko ➔ **Asetukset** ➔ **Turvallisuus**
➔ Valitse toiminto.

PIN-kysely

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelinta avataan. PIN-kysely voidaan ottaa pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta.

Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-kyselyä pois käytöstä.

Vaihda PIN1

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen (jonka muistat helposti).



Näppäile **vanha** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

Voit vaihtaa PIN2-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen (näkyvää vain, kun PIN2 on käytössä).

Vaihda PIN2 samoin kuin kohdassa

Vaihda PIN1.

Vaihda puhelinkoodi

Näppäile puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin.

Puhelinkoodi voi olla mikä tahansa 4-8-numeroinen tunnus.

Numeron valinta

Avaa puhelin, jotta näppäimet ovat käytössä. Paina  -näppäintä (Päälle/Pois) pitkään.

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaan-suuntanumero).

Poista Lyhyt painallus poistaa edellisen numeron, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.

 Numeron tallennus Osoitekirjaan (s. 16)/ Puhelinluetteloon (s. 20).



Paina soittinäppäintä. Numeroon soitetaan.

Ulkomaansuuntanumerot

Puhelimeen on tallennettu useita ulkomaansuuntanumeroita:



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki. Se korvaa ulkomaansuunnan numerot.

+Lista Paina.

Valitse maa, johon haluat soittaa. Maan suuntanumero näkyy näytöllä. Lisää kansallinen suuntanumero (useissa maissa ilman ensimmäistä nollaa) ja paina soittinäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina lyhyesti Lopeta-näppäintä. Puhelu loppuu.

Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on jo katkaissut puhelun.

Puheluun vastaaminen



Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Kytke puhelin päälle ja

Vastaa Paina **tai**



paina.

Jos Autom. vastaus -toiminto on käytössä (s. 63), voit vastata puheluun myös avaamalla puhelimen kannen.

Jos kuuloke on liitetty puhelimeen, voit vastata puheluihin painamalla sivunäppäimen ylänuolta.

Puhelun hylkäys

Hylkää

Paina **tai**



paina **lyhyesti**.

Siirto

Siirtää puhelun esim. vastaajaan, kun siirtoasetus on **Varattu** (s. 44) ja koputus (s. 13) on käytössä.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai se on kuuluvuusalueen ulkopuolella, valittavana on (operaattorin mukaan) seuraavat vaihtoehdot:

Autom.valinta? (Automaattinen uudelleenvalinta)

Kyllä

Paina. Numeroon soite-
taan 15 minuutin ajan tie-
tyin väliajoin. Tänä aikana
et voi soittaa toisiin nu-
meroihin.
Lopetus:



Lopeta-näppäin.

Ei

Paina.

Jos mitään näppäintä ei paineta, puhelu loppuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Uudelleenvalinta

Soittaminen uudelleen **viimeksi** soitettuun numeroon:



Paina soitonäppäintä **kahdesti**.

Muihin aikaisemmin soitettuihin numeroihin soittaminen:



Paina soitonäppäintä **kerran**.



Etsi numero luettelosta ja soita numeroon...



... painamalla soitonäppäintä.

Toiminnot

Puhelutiedot (s. 42).



Puhelinnumeron tallennus
Osoitekirjaan (s. 16) tai
Puhelinluetteloon (s. 20).

Vastattujen, soitettujen tai vastaamattomien puheluiden numerot tallennetaan myöhem-
pää käyttöä varten (s. 42).

Saapuva puhelu keskeyttää muut puhelimen toiminnot.

Toiminnot puhelun aikana (s. 13).

Voit valita soittoaänen pois käytöstä, kun sinulle soitetaan (paitsi jos Vast. joka näpp., s. 63, on valittu) :



Paina **pitkään**.

Soittaja näkyy näytöllä. Soittaja kuulee vapaa-äänen.

Puhelun aikana

Koputus



Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröinnin tai puhelimen lisäasetuksia (s. 69).

Meneillään olevan puhelun aikana kuuluva koputus tarkoittaa, että joku toinen yrittää soittaa sinulle. Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

Vuorott.

Vuorott. Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelun pittoon.

Puheluiden välillä vuorotellaan painamalla

Vuorott. .

Puhelun hylkääminen

Hylkää Hylkää uusi puhelu. Soittaja kuulee varattu-ään.

Tai

Siirto Jos siirto on asetettu, puhelu siirtyy esim. vastaajaan (s. 44).

Meneillään olevan puhelun lopetus



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaus Vastaa uuteen puheluun.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta **puhelimien vasemmalla puolella** olevalla sivunäppäimellä.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron puhelun aikana. Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyään. Puhelun päätyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Vuorott./Neuvottelu


Kaikki operaattorit eivät tarjoa seuraavassa mainittuja toimintoja.

Voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana.

Voit vuorotella puheluiden välillä tai yhdistää puhelut neuvotteluksi.

Tee näin:

Kerro puhelun toiselle osapuolelle, että soitat kolmannelle henkilölle ja:

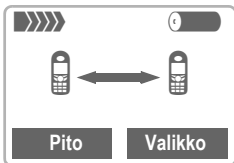

Pito Aseta nykyinen puhelu pitoon.

Voit soittaa toiseen numeroon. Kun yhteys on muodostunut, vaihtoehtoja ovat:

Vuorott.

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.



Meneillään olevan puhelun lopetus.

Vastaa kyselyyn:
"Palaa
pidossa olevaan
pueluun?"

Kyllä Paluu pidossa olevaan puheluun.

Tai

Ei Pidossa olevan puhelun lopetus.

Neuvottelu

Valikko Avaa valikko ja valitse Neuvottelu.

Pidossa oleva puhelu liitetään mukaan neuvotteluun (neuvotteluun voi osallistua enintään 5 henkilöä).

Lopetus:



Neuvottelun kaikkien puheluiden lopetus.

Soitonsiirto

Valikko Avaa valikko ja valitse Soitonsiirto.

Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi. Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Valikko Avaa valikko.

Mikrofoni päällä	Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi mutta kuulee ohjauskoodit (DTMF-koodit). Tai:  Pitkä painallus. Kuulet DTMF-äänen.
Äänenvoimakkuus	Äänenvoimakkuuden säätö.
Neuvottelu	(s. 14)
Aika/hinta	Puhelun aikana näkyy käytetty puheaika ja (jos asetettu, s. 43) aika/hinta.
Lähetä DTMF	Katso oikeanpuoleinen palsta.
Soitonsiirto	(s. 14)
Päävalikko	Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikkien pidossa ja meneillään olevien puheluiden luettelo (esim. neuvottelun osallistajat).

Lähetä DTMF

Valitaan päälle puheluvalikossa, katso vasemmanpuoleinen palsta.

Voit näppäillä ohjauskoodeja (numeroita) puhelun aikana esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät suoraan DTMF-koodeina.

Myös Osoitekirjaan (s. 19)/ Puhelinluetteloon (s. 22) tallennettuja ohjauskoodeja voidaan hakea ja niihin voidaan soittaa.

Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 100 tietoa ja jokaiseen niistä 3 puhelinnumeroa ja muita tärkeitä tietoja (s. 19). Osoitekirjan ja puhelinluettelon tietoja hallitaan erikseen, mutta niiden välillä voidaan siirtää tietoja.

Uusi tieto

Valikko → **Toimisto** → **Osoitekirja**

Tai

Jos osoitekirja on valittu vakio luetteloksi (s. 8):



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Uusi tieto>

<Käyntikortti>

<Ryhvät>

Valitse



Valitse

<Uusi tieto>.

Uusi tieto

Nimi:

|

Puhelin:

Tallenna



Näppäile nimi ja puhelinnumero (s. 16).



Täytä tiedot kenttä kerrallaan.

Tallenna Tallenna tieto.

<Ryhvät> (VIP)

Tallenna VIP-ryhmään vain tärkeimmät tiedot.

Voit tehdä asetuksen, että soittoaäni kuuluu vain VIP-ryhmän numeroista tulevien puheluiden yhteydessä (s. 60).

Voit asettaa VIP-ryhmän henkilöille oman soittoaänen (s. 60).



Vaihto osoitekirjasta puhelinluetteloon.

Puhelinnumero

Näppäile puhelinnumero aina suuntanumeroineen. Näppäile tarvittaessa myös ulkomaansuunta (s. 11).

Tekstin kirjoitus

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä.



Yksi lyhyt painallus: A-kirjain, kaksi painallusta: B jne. Nimet kirjoitetaan automaattisesti isolla alkukirjaimella.

Ä, ä/1-9 Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten perässä.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen edessä olevan merkin, pitkä painallus koko nimen.



Kohdistimen siirto.



Isot ja pienet kirjaimet sekä numerot.



T9-kirjoitus päälle tai pois päältä.



Välimerkit: . , ? ! 0 + - :



Välilyönti.

Erikoismerkit

&, @,... Erikoismerkit (s. 30).

Tiedon luku ja muuttaminen

Voit tehdä muutoksia kaikkiin osoitekirjan tietoihin.



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse tieto.

Näytä

Tieto näkyy näytöllä.

Näytä tieto

Nimi:

Meikäläinen

Puhelin:

Muuta

Muuta

Tiedon avaus muutoksia varten.



Tee muutokset.



Jatka seuraaviin kenttiin.

Tallenna

Tallenna.

Soittaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai hae selaamalla.

<Ryhvät>

Jonna

Marko

Näytä
Toiminnot



Paina. Numeroon soite-
taan.

Jos samassa osoitekirjan tiedossa on useampia numeroita, ne näkyvät luettelona.



Valitse oikea puhelinnumero.



Paina.

Tiedon etsintä

Tietoja on helppo etsiä suuristakin osoitekirjoista. Avaa osoitekirja ja näppäile hakemasi nimen alkukirjain.

Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava nimi näkyy näytöllä.

Osoitekirja-valikko

Valittavana on seuraavia toimintoja tilanteen mukaan:

Toiminnot Avaa valikko.

Näytä	Tietojen näyttö (s. 16)
Muuta	Tiedon avaus muutoksia varten.
<Uusi tieto>	(katso sivu 16)
Poista	Tiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kopioi SIM-kortille	Valitun tiedon nimen ja ensimmäisen numeron tallennus SIM-kortille.
Kopioi kaikki SIM-kortille	Kaikkien tietojen kopiointi SIM-kortille.
Puhelinluettelo	Vaihto puhelinluetteloon (s. 20) ja puhelinluettelon asetus vakioluetteloksi.
Kapasiteetti	Käytössä oleva ja vapaa muisti.
Etsi	Tietojen etsintä.

Soittajakohtaiset soittoäänet

Voit valita oman soittoäänien osoitekirjaan tallennetuille henkilöille. Tunnistat soittajan jo melodiasta.

Toimi kuten kohdassa "Tiedon luku ja muuttaminen". Valitse melodiakentässä -näppäimellä vakiomelodia tai lataamasi tai säveltämäsi melodia.

Tärkeä päivä

Voit merkitä osoitekirjan tietoihin liittyvät tärkeät lisätiedot ja tapahtuma, jolloin puhelin muistuttaa niistä.

Toimi kuten kohdassa "Tiedon luku ja muuttaminen" ja siirry Tärkeä päivä -kenttään. Lisää -näppäimellä syntymäpäivä, vuosipäivä tai ystävänäpäivä (muistutuksen päiväys ja kellonaika).

Ohjauskoodien tallennus

Voit tallentaa osoitekirjan puhelinnumeroita **ja** ohjauskoodeja (DTMF) tavalliseksi puhelinluettelotiedoiksi, esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile DTMF-koodi (numerot).



Voit lisätä 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa koodin oikein.



Siirrä tieto osoitekirjaan. Voit antaa sille nimen.

Tallenna

Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoodit (numerot) puhelinnumerona ja lähettää ne puhelun aikana (s. 15).

SIM-kortilla olevan puhelinluettelon ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen, mutta niiden välillä voidaan kuitenkin siirtää tietoa.

Voit tallentaa usein tarvitsemasi numerot soittajan nimellä. Numeroon on helppo soittaa valitsemalla nimi. Kun numero on tallennettu nimellä, soittajan nimi näkyy näytöllä puhelun saapuessa. Tärkeät numerot voit järjestää ryhmiin.

Uusi tieto

Valikko → Toimisto
→ Puhelinluettelo

Tai Jos puhelinluettelo on asetettu vakioluetteloksi (s. 8) ...



...Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa):

Omat numerot

<Uusi tieto>

Valitse

<Uusi tieto> Valitse.



Siirry tietokentästä toiseen.



Näppäile seuraavat tiedot:

Puhelin: (myös suuntanumero)

Nimi:

Ryhmät:

Paikka: (s. 21)

Tiedon nro (s. 21)

Tallenna

Tallenna tiedot.



Lopeta tai siirry seuraavaan tietoon.

Puhelinluettelosta osoitekirjaan kopioituja tietoja voidaan muuttaa myöhemmin (s. 16).

Paikka: (muistipaikka)

Avaa puhelinluettelo:



Valitse tieto.

Toiminnot

Avaa valikko ja valitse **Muuta tietoa**.



Siirry **Paikka**-kenttään.

Voit siirtää tiedon puhelinluettelosta toiseen muistipaikkaan.

SIM (vakio)



SIM-kortin puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

SIM suojattu



Jos käytössäsi on erikois-SIM-kortti, voit rajata puhelut vain SIM-kortin "kiinteisiin" numeroihin. Niiden muuttamiseen tarvitaan PIN2-koodi (s. 65).

Tiedon nro

Kaikki uudet puhelinluettelotiedot saavat automaattisesti järjestysnumeron. Voit soittaa numeroon myös tiedon järjestysnumerolla.

Soita



Näppäile tiedon numero.



Paina.



Paina.

Muuta

Avaa puhelinluettelo:



Valitse tieto.

Toiminnot

Avaa valikko ja valitse **Muuta tietoa**.



Siirry **Tieto**-kenttään.



Selaa uuden numeron kohtaan ja vahvista painamalla **Tallenna**.

Ohjauskoodien tallennus

Voit tallentaa puhelinluettelon puhelinnumeroita **ja** ohjauskoodeja (DTMF) tavallisiksi puhelinluettelotiedoiksi, esim. puhelinvastaajan kaukokyselyä varten.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauo yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile DTMF-koodi (numerot).



Voit lisätä 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanotaja saa koodin oikein.



Siirrä tieto puhelinluetteloon. Voit antaa sille nimen.

Tallenna

Paina.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoodit (numerot) puhelinnumerona ja lähettää ne puhelun aikana (s. 15).

Ryhmät

Valikko ➔ Toimisto ➔ Ryhmät

Jos osoitekirjassa/puhelinluettelossa on paljon tietoja, voit järjestää ne ryhmiin. Esimerkki:

Ystävät, Työ, Perhe, Liikekumppanit, VIP

Voit valita ryhmille oman soittoäänen (katso s. 60), joka kuuluu kun ryhmän jäsen soittaa.

Tietojen lisäys ryhmään / Muutokset ryhmässä

Voit lisätä uuden puhelinluettelotiedon suoraan johonkin ryhmään, katso s. 20. Voit lisätä ryhmään henkilöitä tai muuttaa ryhmän kokoonpanoa myös jälkikäteen:

Avaa puhelinluettelo:



Valitse tieto.

Näytä

Paina.

Muuta

Paina.



Sela kohtaan **Ryhmät**:



Paina ja valitse uusi ryhmä.

Tallenna

Vahvista asetus.

Ryhmän valinta

Ryhmät ➔ Ryhmäasetukset

	Ystävät	(000)
	Työ	(003)
	Perhe	(000)
Näytä		Toiminnot

Näytä

Paina. Valitun ryhmän kaikki tiedot näkyvät.

Seuraavat toiminnot koskevat koko ryhmää tai yksittäisiä ryhmän jäseniä:

Ryhmävalikko

Toiminnot

Avaa valikko.

Jäsenet	Kaikki ryhmän jäsenet.
Uusi ryhmänimi	Ryhmän nimeäminen uudelleen.
Poista tiedot	Valitun ryhmän kaikkien jäsenten poisto.
Ryhmän symboli	Symbolin lisääminen ryhmälle.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin (SMS) kaikille ryhmän jäsenille.

Valikko ➔ Toimisto ➔ Ryhmät
➔ Ryhmäviesti

😊	Ystävät	(000)
♥♥	Työ	(003)
👨👩	Perhe	(000)
		Valitse



Valitse ryhmä.

Valitse Paina.

Tekstiviestieditori avautuu. Kirjoita viesti kohdassa Tekstiviestin kirjoitus (s. 27) olevien ohjeiden mukaan.

Kun viesti on valmis:

Toiminnot Avaa valikko ja valitse **Lähetä**. Tekstiviesti lähetetään valituille ryhmän jäsenille.

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (SMS).

Voit myös lähettää ja vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä, jos operaattorisi tarjoaa toiminnon (asetusten muuttaminen, s. 32).

Tekstiviestin lukeminen



Näytön symboli ilmoittaa uudesta viestistä.



Lue tekstiviesti painamalla symbolin alapuolella olevaa valintanäppäintä.

Päiväys/aika
Numero/
lähettäjä
Viesti

15.11.2002 16:32

+358401234567

Tavataanko huomenna klo
18.00?

Vastaa

Toiminnot

Viestin selaus (viestin pituuden mukaan).



Rivi kerrallaan selausnäppäimellä.

Sivu kerrallaan sivunäppäimellä.

Vastaa

Vastausvalikko, katso jäljempänä.

Toiminnot

Saapuneet-/Lähtevät-valikko (s. 26).



Viestin lopussa on Arkisto-toiminto, jolla viesti siirretään arkistoon. Voit antaa nimen arkistoitavalle viestille.

Vastausvalikko

Uusi SMS	Uuden (s. 25) vastaustekstin kirjoitus.
Muuta	Vastaanotetun viestin muuttaminen tai korvaaminen uudella viestillä.
Vastaus: Kyllä	Lisäys viestiin: Kyllä.
Vastaus: Ei	Lisäys viestiin: Ei.

Kun viesti on valmis, voit tallentaa tai lähettää sen valitsemalla **Toiminnot**.



Jos viestisymboli vilkkuu, muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei** voida ottaa vastaan. Poista tai arkistoi vanhoja viestejä (s. 25).

Tekstissä tummalla pohjalla näkyviin numeroihin voidaan soittaa (soitonäppäin) tai ne voidaan (s. 16) tallentaa Osoitekirjaan/Puhelinluetteloon tai niihin voidaan lähettää vastausviesti.

Saapuneet/Lähtevät

Valikko → Viestityyppi
→ Saapuneet tai Lähtevät

Saapuneiden/lähtevien viestien luettelo.

	Anna
	Jonna
	Marko
Näytä Toiminnot	

Toiminnot Katso oikea palsta.

Symboli	Saapuneet	Lähtevät
	Luettu	Ei lähetetty
	Ei luettu	Lähetetty

Arkisto

Valikko → Viestityyppi
→ Arkisto
→ Saapuneet tai Lähtevät

Puhelimeen tallennettujen tekstiviestien luettelo.

Arkisto-valikko

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Toiminnot Avaa valikko.

Näytä	Tiedon luku.
Lähetä	Tekstiviestin lähetyks.
Muuta	Viestin avaus muutoksia varten.
Poista	Valitun tekstiviestin poisto.
Poista kaikki	Kaikkien viestien poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Valmis viesti

Valikko → Viestityyppi
→ Valmis viesti

Mitä kuuluu?
Soita minulle pian!
Milloin olet perillä?
Näytä Valitse

Puhelimeen on tallennettu 11 vakioviestiä. Lisäksi voit tallentaa 4 omaa, korkeintaan 55 merkin viestiä. Oman valmiin viestin kirjoitus:

<Tyhjä> Valitse, kirjoita viesti.

	Abc	SMS	1	45
Paljon onnea!				
Poista		Toiminnot		

T9-tekstinsyötön avulla kirjoitat pitkätkin viestit nopeasti muutamalla painalluksella (T9 päälle tai pois päältä, s. 30).

Poisto kirjain kerrallaan painamalla **Poista**.

Toiminnot Paina.

Tallenna ja lähetä viesti painamalla **Tallenna ja lähetä**. Tallenna viesti lähettämättä sitä painamalla **Tallenna**.

Voit lukea, muuttaa ja poistaa omia valmiita viestejäsi. Valitse ensin valmis viesti ja tee siihen haluamasi muutokset.

Tekstiviestin kirjoitus

Valikko → **Viestityyppi** → **Uusi SMS**



T9-tekstinsyötön avulla kirjoitat pitkätkin viestit nopeasti muutamalla painalluksella (s. 30).

Poisto kirjain kerrallaan painamalla **Poista**.



Muokkausvalikko (s. 30).

Tekstiviestin lähetys

Toiminnot Paina.

Valitse ensin **Lähetä** ja sitten **Valitse**.

Näppäile puhelinnumero **Vast.ottaja**-kenttään.

Tai



Paina. Valitse numero puhelinluettelosta.

Tai

Ryhmät

Paina. Lähetä tekstiviesti ryhmälle (s. 23).

Tallenna

Lähetysten jälkeen voit tallentaa viestin.

Tekstiviestin tallennus

Toiminnot Paina.

Valitse ensin **Tallenna** ja sitten **Valitse**. Viesti tallentuu puhelimeen.

Tallennetut, lähetetyt tekstiviestit löytyvät seuraavasti:

Valikko → **Viestityyppi** → **Lähtevät**

Tekstivalikko

Toiminnot Avaa tekstivalikko.

Lähetä	Vastaanottajan numeron näppäily tai haku Osoitekirjasta /Puhelinluettelosta.
Tallenna	Tekstiviestin tallennus lähtevien viestien luetteloon.
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Kuva & Ääni	Kuvan ja äänen lisääminen viestiin (s. 29).
Hae valmis viesti	Valmiin viestin lisääminen tekstiviestiin.
Lisää  :sta	Osoitekirjan/Puhelinluettelon avaus ja valittujen tietojen kopiointi viestiin.
Kirjanmerkit	WAP-kirjanmerkin URL-osoitteen lisääminen viestiin.
Muoto	Tekstin muotoilu. Valittavana olevat toiminnot: Lisää uusi rivi Alleviivaus Yliviivaus Lihavointi
T9-kirjoitus	Kieli Viestin kielen valinta. T9 ensisijainen Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois päältä.

Tekstiviesteihin liittyviä ohjeita

Kun tekstiviesti on lähetetty, puhelimen näytöllä näkyy teksti **Viesti lähetetty**.

Viesti lähetetty tarkoittaa, että viesti on siirretty viestikeskukseen. Viestikeskus pyrkii lähettämään viestin vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

Jos viestin lähettäminen ei onnistu, yritä uudelleen. Jos tämäkin yritys epäonnistuu, ota yhteys operaattoriisi.

Kuva & Ääni (EMS)

Voit lisätä EMS-viestiin kuvia ja ääniä. Ne näkyvät vain puhelimessa, joka tukee EMS-standardia. Kirjoitustilassa kuvan/äänen paikalla näkyy merkki.

Puhelimeen on tallennettu 15 kuvaa ja 10 ääntä. Voit tallentaa omat animaatiot, kuvat ja äänet puhelimen muistiin ja lähettää ne. Joskus kuva tai ääni lähetetään erillisessä tekstiviestissä.



Kirjoita tekstiviesti.

Toiminnot

Avaa tekstivalikko sanan lopussa.

Kuvien ja äänien lisääminen

Kuva & Ääni

Valitse.



Selaa haluamaasi valikkokohtaan:

Vakioanimaatiot

Vakioäänet

Omat animaatiot

Omat kuvat

Omat äänet

Valitse

Paina. Näytöllä näkyy edellisestä valinnasta riippuen kuvien tai äänien luettelo.



Selaa haluamaasi kohtaan luettelossa.

Näet animaatiot ja kuulet äänet samalla kun selaat luetteloa.

Valitse

Paina. Valittu kuva tai ääni lisätään viestiin. Sen kohdalla näkyy merkki.

Saapuneissa EMS-viesteissä olevat kuvat näkyvät tekstinä, **äänet** nuotin kuvana. Kun EMS-viestiä selatessa päästään nuotin kohtaan, ääni kuuluu.

Kuvien ja äänien kohdalla olevat merkit eivät näy tekstissä ennen EMS-viestin lähetystä.

T9-tekstinsyöttö

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

Kieli

Valitse viestin kirjoituskieli.

Toiminnot Avaa tekstivalikko, valitse sitten **T9-kirjoitus** ja **Kieli**.

Sanan kirjoittaminen T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun katsomatta näyttöön.

Paina näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, vain **kerran**, esim. "talo":

8 tuv 2 abc 5 jkl 6 mno

T9 muuntaa kielikohtaiset erikoismerkit (esim. ä, à).

Kirjoita teksti vain perusmerkkejä käyttäen, esim. Ä:n sijaan A.

Jos T9:n sanaehdotus ei ole oikea, katso T9:n sanaehdotukset, s. 31.



Avaa muokausvalikko painamalla pitkään (katso oikea palsta).



Painallus ennen sanaa: Isot/pienet kirjaimet tai kirjaimet/numerot.



Välilyönti. Lopettaa sanan.



Lyhyt painallus: Piste. Pitkä painallus: Välimerkit.



Oikealle. Lopettaa sanan.



T9 väliaikaisesti pois päältä/päälle.

Erikoismerkit

Paina nappia useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy. Jos haluat lisätä erikoismerkin numeron jälkeen (esim. 5 €), vaihda ensin kirjaintilaan: *

1	Välil.	1	0	£	\$	¥	¤		
0 +	.	,	?	!	0	+	-	:	;
	i	"	'	;	-				
*	*	/	(	)	<	=	>	%	~
#	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

T9 päälle tai pois päältä (SMS)

Valikko → Asetukset
→ Puhelin → T9-kirjoitus



Paina ja selaa kohtaan T9 ensisijainen.



T9 päälle tai pois päältä.

Symbolit näytön ylärivillä:

T9 T9 päällä.

abc /Abc /123 Pienet/isot kirjaimet, kirjaimet/numerot.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohti useampia vaihtoehtoja, niistä yleisin näkyy ensin. Jos sana ei ole hakemasi, T9:n seuraava sanaehdotus voi olla oikea.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla** :



Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea,



paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea tai lisätä sen sanakirjaan.



Paina useasti, kunnes näytöllä näkyy **.....**:



Opetä Valitse.

Voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Lisää sana sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus

T9:n **avulla** kirjoitetut sanat:



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana on tummalla pohjalla.



T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa, ennen kuin T9-tila on valittu pois päältä. Yleensä sana kannattaa kirjoittaa uudelleen.

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan kirjaimen poisto.



Merkit lisätään kohdistimen paikalle.



Selaus rivi kerrallaan.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Asetukset

Profiileilla (enintään 5) määritetään viestin lähetystä koskevat asetukset.

Vakioasetuksena on SIM-kortin asetus.

Valikko → **Viestityyppi**
→ **Asetukset**

Näytöllä näkyy käytettävissä olevien profiilien luettelo, josta voit valita sopivan.

Profiilin valinta käyttöön:

Käyttöön Paina.

Asetusvalikko

Toiminnot Avaa valikko.

Käyttöön	Valitun profiilin käyttö.
Muuta asetuksia	Profiilin asetusten muuttaminen.

Asetusten muuttaminen

Muuta asetuksia Paina.

Viestikeskus

Viestikeskuksen puhelinnumeron lisääminen tai muuttaminen operaattorin ilmoituksen mukaan.

Vastaanottaja

Vakiovastaanottajan määrittäminen tekstiviestiprofiiliin.

Aut.toisto

Lähetyksen automaattisen toiston käyttöönotto.

Viestityyppi

Manuaal.val.	Viestityyppiä kysytään jokaisen viestin yhteydessä.
Vakioteksti	Tavallinen tekstiviesti.
Faksi	Lähetys tekstiviestinä.
Internet	Lähetys tekstiviestinä.
Uusi	Tunnuksen saat operaattorilta.

Voimassaolo

Voit valita ajan, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaal.val., 1 tunti, 12 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Enintään:, Uusi	Voimassaolo.
---	--------------

Tilaraportti



Saat ilmoituksen siitä, onko viestin lähetyksen onnistunut vai ei. Palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus

Kun toiminto on käytössä, viestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskukseksi kautta (lisätietoja saat operaattorilta).

Kuvan vastaanotto

Voit vastaanottaa kuvia ja logoja tekstiviestissä tai ladata niitä WAPin kautta.

Kun kuva on saapunut, vasemmanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella näkyy  -symboli.

Kuvan lataus ja tallennus

Lue viesti painamalla valintanäppäimen yläpuolella olevaa symbolia.

Toiminnot Paina. Valitse luettelosta **Kuva & Ääni**.

Valitse Paina. Puhelin ilmoittaa, että viestissä on kuva.

Näytä Avaa kuva.

Tallenna Paina. Kuva tallentuu puhelimeen ja näet sen esikatselussa.

Hae Internetistä uusimmat puheli-
men näyttöominaisuuksia vastaavat
WAP-tiedot. Operaattori saattaa
edellyttää rekisteröitymistä Internet-
yhteyttä varten.

Internet-yhteys

Valikko → Surf/Fun → Internet

Valitse Internet-yhteysprofiili.
Käynnistysvalikko avautuu, esim.:

Aloitussivu
Kirjanmerkit
Profiilit
Näytä Valitse



Valitse haluamasi toiminto.

Valitse

Vahvista.

Nyt voit surffata Internetissä.



Katkaise yhteys painamalla **pitkään**.

Offline Online Ei verkkoa

Nykytila näytön oikeassa yläreunassa.

Selaus sivu eteen tai taakse sivunäppäimellä.

Käynnistysvalikko

Aloitussivu	Yhteyden muodostus Internet-portaaliin (portaali voi olla operaattorin määrittämä).
Kirjanmerkit	Jopa 10 URL-osoitteen (Uniform Resource Locator) luetelo, josta sivuille pääsee nopeasti (kaikki operaattorit eivät tue toimintoa). Kirjanmerkkien muuttaminen (s. 37).
Profiilit	Jopa 5 yhteysprofiilin asetus (s. 35).

Aloitussivu (esimerkki)

Valintanäppäimen toiminnot vaihtelevat operaattorin aloitussivun mukaan, esim. Linkit tai Valikot.

Uutiset
Urheilu
Sää
Takaisin
Linkit

Myös Toiminnot-valikon sisältö vaihtelee tilanteen mukaan.

Selainvalikko

Selainvalikko aukeaa vasta, kun WAP-sivu on auki (online tai offline):



Avaa selainvalikko painamalla soittinäppäintä.

Takaisin	Paluu edelliselle sivulle.
Aloitussivu	Ensimmäinen WAP-Internetsivu, joka avautuu yhteyden muodostumisen jälkeen (operaattori on saattanut valita aloitussivun).
Siirry URLiin	URL-osoitteen kirjoitus (URL = Uniform Resource Locator). Internet-osoitteeseen siirrytään heti.
Valitse sivu	Sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Kirjanmerkit	Jopa 10 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.  Valikko -toiminnolla täydennetään, muutetaan tai poistetaan tietoja tai lisätään uusia.
Saapuneet	WAP-palvelimelta saapuneet viesti (WAP Push, operaattorin mukaan).
Päivitä	Auki olevan sivun päivitys.
Tiedot	Tietoja WAP-selaimesta ja turvallisuudesta.

Asetukset

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Ota haluamasi profiili käyttöön (s. 35).
- Yhteysprofiilin asetukset ja käyttöönotto on tehtävä itse (s. 35).

Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Profiilit

Voit tehdä itse 5 yhteysprofiilin asetukset tai muuttaa valmiita asetuksia (operaattori on saattanut asettaa niihin rajoituksia). Profiilien toiminnot voivat vaihdella operaattorikohtaisesti. Voit vaihtaa yhteysprofiilia myös aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (s. 35).

Profiilin asetukset

Uusi profiili:

Valikko → Surf/Fun
→ Internet → Profiilit



Valitse muutettava profiili.

Valitse

Paina ja valitse **Asetukset**.

Valitse

Tekstikentät tulevat näkyviin.



Kirjoita tiedot kenttä kerrallaan.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilin nimi	Profiilin nimeäminen tai nimen vaihtaminen.
WAP-asetukset	IP-osoite IP-osoitteen näppäily. IP-portti Portin numeron näppäily. Aloitussivu Aloitussivun valinta, (s. 37) jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi. Aikaviive Aika yhteyden katkeamiseen sekunneissa, jos mitään näppäintä ei paineta tai tiedonsiirtoa ei tapahdu.

CSD-tiedot

CSD-asetukset	Soita numeroon Solmun valintanumeron (ISP) näppäily. Puhelutyyppi Yhteystyyppin valinta: ISDN tai analoginen. Käyttäjä Käyttäjänimen (login name) näppäily. Salasana Salasanan näppäily (näkyvä tähtinä).
----------------------	---

Valitse Asetukset tallentuvat, näytöllä näkyy profiililuettelo.

Profiilien käyttöönotto

Valikko → Surf/Fun
→ Internet → Profiilit

☒ Vakio
☐ Verkkokauppa
☐ Profiili 3



Valitse profiili.

Valitse

Paina ja valitse **Päälle**.

Valitse

Ota profiili käyttöön.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Käyttöohjeita

Aloitussivun vaihtaminen

Aloitussivun osoite määritetään yhteysprofiiliin asetuksissa. Voit vaihtaa osoitetta valmiustilassa (jos operaattori sallii sivun vaihdon!):

Valikko → Surf/Fun
→ Internet → Profiilit

Valitse profiili, esim. **Profiili 1**.

Profiili 1 Valitse.

Valitse Paina ja valitse **Asetukset**.

Valitse Paina ja valitse **WAP-asetukset**.

Valitse Paina ja valitse **Aloitussivu**.

Valitse Paina.



Näppäile uusi osoite.

Valitse Valitse uusi osoite aloitussivuksi.

Internet-osoitteen (URL) näppäily

Valikko aukeaa vasta, kun WAP-sivu on auki (online tai offline).



Avaa selainvalikko.

Siirry URLiin Valitse ja vahvista oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.



Näppäile URL ja vahvista oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.

OK

Paina. Yhteys muodostetaan.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa suosikkisivujesi Internet-osoitteet (URL) puhelimeen (offline ja online):

Tallennus



Avaa selainvalikko.

Valitse sivu

Valitse ja vahvista oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.



Näppäile WAP-sivun URL-osoite.

Tallenna

Paina.

Tai:

Kirjanmerkit

Valitse.

<Tyhjä>

Valitse.

Valikko

Avaa valikko.

Muuta

Valitse. Näppäile sivun nimi/otsikko ja URL. Vahvista.

Tallenna

Paina.

Käyttö



Avaa selainvalikko.

Kirjanmerkit



Valitse ja vahvista.

Valitse kirjanmerkki ja vahvista se oikeanpuoleisella valintanäppäimellä.

Yhteys muodostetaan.

Lataus

WAP-selaimella voit ladata Internetistä esim. soittoääniä ja kuvia. Valitse ensin ladattava kohde ja vahvista painamalla ✓.

Kun ladattava kohde on valittu, vastaava sovellus käynnistyy automaattisesti (esim. Melody Manager soittoääniä varten).

Soittoääniä, kuvia, näytönsäästäjiä ja muita palveluita Siemens-matkapuhelimeesi saat Citystä osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Cityssä (s. 79) on myös luettelo niistä maisista, joissa palvelu on käytössä.

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä, s. 13).

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaaja-palvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Asetukset

Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numero

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit. Vastaajan numeron asetus:

Valikko → **Viestityyppi**
→ **Puheviesti**

Näppäile uusi numero tai muuta edellistä ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumero

Puhelut siirtyvät tähän numeroon. Siirtonumeron asetus:

Valikko → **Siirrot**
→ esim. **Vastaam. puhelut**
→ **Aseta**

Näppäile esim. vastaajan numero.

OK Rekisteröinti verkossa.
Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa.

Lisätietoja puheluiden siirrosta, s. 44.

Kuuntelu

Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan seuraavilla tavoilla:



Symboli ilmoittaa uuden viestin saapuneen.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Pitkä painallus (näppäile vastaajan numero tarvittaessa).

Kotiverkon ulkopuolella vastaajalla voi olla eri numero ja viestien kuunteluun saatetaan tarvita salasana.

CB-palvelut



Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (infokanavia, CB), esim. suuntanumeroita tai pörssitie-dotteita. CB-palveluiden valikoima vaihtelee operaattorikohtaisesti. Kun infopalvelut on valittu käyttöön, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelo**-aiheista.

Valikko → Viestityyppi
→ CB-palvelut

Vast.otto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat infopalvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä niin monta aiheita kuin haluat (Aiheen valinta, s. 41). Voit lisätä vähintään 10 aiheita kanavanumerolla ja nimellä. Viisi aiheita voi olla käytössä yhtä aikaa.

Nykyinen Valitse.

<**Uusi aihe**> Valitse.

- Jos aiheluettelo ei vielä ole (katso Aiheen valinta, s. 41), näppäile aiheen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.

- Jos aiheluettelo on olemassa, valitse aihe ja vahvista painamalla **OK**.

Aiheluettelon sisältö

Toiminnot Avaa luettelovalikko.

Voit katsoa ja muuttaa luettelosta valittua aiheita, valita sen käyttöön tai pois käytöstä tai poistaa sen.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Voit asettaa automaattisen näytön päälle kaikkiin tai vain uusiin viesteihin tai valita näytön kokonaan pois päältä.

Koko sivun näkymä:

Paina ensin **(#)**, sitten **Näytä CB**.

Aiheen valinta



Aiheet valitaan operaattorin aiheuettelosta, joka näkyy näytöllä.

Jos luettelo ei näy, näppäile aiheiden kanavanumerot (ID) itse (Aiheluettelo, s. 40). Lisätietoja saat operaattoriltasi.

CB-kielet

Voit valita, haluatko CB-viestejä yhdellä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit



Aihe valittu.



Aiheen valinta poistettu.



Aiheesta on tullut uusia viestejä.



Aiheeseen liittyvät viestit on jo luettu.

Tummalla pohjalla olevat puhelinnumerot:



Numeroon soitetään painamalla soittonäppäintä.

Toiminnot

Numero tallennetaan Osoitekirjaan/Puhelinluetteloon.

Ylimääräinen merkkiäni, s. 60.

SIM-palvelut (valinnaisia)

Operaattori saattaa tarjota SIM-kortilla erilaisia palveluita, kuten pankkipalveluita tai pörssitiedotteita.

Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, palvelun nimi näkyy päävalikossa ensimmäisenä ja vasemman valintanäppäimen yläpuolella.

Jos olet valinnut useita palveluita, ne näkyvät ensimmäisessä valikkokohdassa.

SIM-palvelut-valikon avulla puhelimesi on aina ajan tasalla. Pystyt päivittämään sen nopeasti aina kun operaattorisi tarjoaa uutuuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.

Valikko → Puhelutiedot



Valitse puhelutietojen luettelo ja haluamasi numero.



Soita numeroon.

Tai



Katso puhelinnumeron tiedot.

Puhelimessa on seuraavat puhelu-tietojen luettelot:

Vastaam. puhelut



Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jolloin niihin on helppo soittaa takaisin.

Edellytys:

Verkko tunnistaa soittajan.

Vastatut puhelut



Vastattujen puheluiden luettelo.

Edellytys:

Verkko tunnistaa soittajan.

Soitetut puhelut

Puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikki puhelutiedot poistetaan luetteloista.

Puhelutiedot-valikko

Puhelutiedot-valikko avataan valitsemalla jokin puhelutieto.

Toiminnot Avaa luettelovalikko.

Näytä	Puhelutiedon näyttö.
Korjaa nro	Numeron lataus näytölle ja korjaus tarvittaessa.
Tallenna aan	Puhelutiedon tallennus osoitekirjaan/puhelinluetteloon.
Poista	Puhelutiedon poisto.
Poista kaikki	Kaikkien puhelutietojen poisto varmistuskyselyn jälkeen.

Voit asettaa puhelun hintatiedot ja keston näkymään puhelun aikana. Lisäksi voit asettaa rajoituksen soitetuille puheluille.

Näyttö

Valikko → Puhelutiedot
→ Aika/hinta

Kun hintanäytön asetukset on tehty, seuraavien puhelutyyppien kesto/hinta näkyy näytöllä. Jos puhelimes-
sa on etukäteen maksettu prepaid-
kortti, näytöllä näkyy jäljellä oleva
kortin arvo.

Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu

Kaikki puhelut

Loput yksiköt

Valitse Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit:

Nollaa Nollata näytön.

OK Sulkea näytön.

Hinta-asetukset

Valikko → Puhelutiedot
→ Hinta-asetukset

Valuutta

Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö

Hinta yksikköä/aikaa kohti.



Saldoraja

Erikois-SIM-korteissa operaat-
torisi tai sinä itse voit asettaa saldo-
rajan tai ajan, jonka jälkeen puheli-
mella ei voida soittaa.



Muuta Näppäile yksikkömäärä ja
vahvista painamalla **OK**.

Asetus saattaa vaatia PIN2-koodin käyttöä.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri.
Etukäteen maksettujen prepaid-kort-
tien näyttö saattaa vaihdella operaat-
torikohtaisesti.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät jokai-
sen puhelun aikana automaattisesti.

Tässä valikossa tehdään puhelun siirtoasetukset. Voit siirtää puhelut vastaajaan tai johonkin toiseen numeroon.

Valikko → Siirrot

Siirtoasetus

Yleisin siirtoasetus on:

Vastaam. puhelut

Valikko → Siirrot



Valitse.
Vastaam. puhelut.

Valitse Paina.

Aseta Valitse.



Näppäile siirtonumero
(jos sitä ei ole vielä valittu).



Paina. Verkko vahvistaa
asetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, jos puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelu siirretään verkkokohtaisen odotusajan umpeuduttua. Odotusaika on korkeintaan 30 sekuntia (asetetaan itse).

Varattu

Puhelu siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua.

Poikkeus: Kun **Koputus** on päällä (s. 69), saapuvasta puhelusta ilmoitetaan koputuksella (s. 13).

Faksit

Faksipuhelut siirretään puhelimeen, johon on kytketty faksi.

Datapuhelut

Datapuhelut siirretään puhelimeen, joka on kytketty tietokoneeseen.

Vastaam. puhelut

Tämä asetus kattaa tärkeimmät siirtoehdot (ks. seuraava palsta):

Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu

Tilan tarkistus

Toiminnolla voit tarkistaa kaikkien siirtoasetusten tilan.

Verkko näyttää tiedot hetken kuluttua.



Siirto asetettu.



Siirtoa ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. kun käytössä on uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikki asetetut siirrot poistetaan.

Siirtoasetuksen tarkistus tai poisto:

Valitse ensin asetus.

Valitse Paina.

Tarkista tila

Tai

Poista Valitse.

Muista, että puheluiden siirtoasetukset tallentuvat verkkoon, eivät puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenvalinta

Viimeisimmän siirron määränpää on tallennettu.

Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa.

Tallennettu numero näkyy näytöllä ja voit vahvistaa sen.

Puhelinnumeron muuttaminen

Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa. Kun tallennettu numero näkyy näytöllä:

Poista Poista numero.

Näppäile ja vahvista uusi numero.

Kalenteri

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Kalenteri

Kalenterissa on

- kuukausikalenteri
- viikkokalenteri
- päiväkalenteri.

Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta kalenteri toimii (s. 51).

Kuukausikalenteri

2002/11/15							Pe
10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	
Viikko				Päivyritys			



Päivien selaus.



Edellinen kuukausi.



Seuraava kuukausi.



Edellinen vuosi.



Seuraava vuosi.

Viikko

Viikkokalenteri.

Päivyritys

Päivän muistutusten selaaminen tai uusien muistutusten lisääminen.

Viikkokalenteri

2002/11/15							Pe
10	11	12	13	14	15	16	
Kuukausi				4 Päivyritys			



Päivien selaus.



Edellinen viikko.



Seuraava viikko.



Edellinen kuukausi.



Seuraava kuukausi.

■ Päällekkäiset kalenteritiedot on merkitty palkilla.

Päiväkalenteri

Päivyritys Valitse.

Jos päivän kohdalla on muistutuksia, ne näkyvät aikajärjestyksessä.

Päiväkalenterin alussa näkyvät tehtävät, jotka ovat vielä tekemättä (s. 46).

Muistutuksen ajankohtana kuulet merkkiään.

Muistutukset

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Muistutukset

<Uusi tieto>

	15/11	18:30	
	06/12	16:00	
Näytä		Toiminnot	

Uusi muistutus

<Uusi tieto> Valitse.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan:

Tyyppi:



Valitse muistutustyyppi:
Muistio, **Puhelu** tai
Kokous.

Muistutustyyppien symbolit:

Näytön symbolit



Muistio



Puhelu



Kokous

Kuvaus:

Voit kirjoittaa tähän kuvauksen muistutuksesta. Kuvaus näkyy päiväkalenterissa (s. 46).

Aloituspäivä:/Päätymispäivä:

Vaihda muistutuksen aloitus- ja/tai päätymispäivä.

Aloitusaika:/Päätymisaika:

Vaihda muistutuksen aloitus- ja/tai päätymisaika.

Tallenna Tallenna muistutus.

Muistutukset-valikko

Toiminnot Avaa valikko.

Näytä	Muistutuksen näyttö.
Muuta	Muistutuksen avaus muuttamista varten.
Uusi tieto	Uusi muistutus.
Poista	Valitun muistutuksen poisto.
Poista kaikki	Kaikkien muistutusten poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kapasiteetti	Enimmäismuisti.

Voit tallentaa 50 muistutusta. Muistutusten merkkiäni kuuluu myös kun puhelin on pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahansa näppäimellä. Kaikki merkkiäänit pois päältä, sivu 55. **Soittoään.val.** sivu 60, **Kello** sivu 51.



Merkkiäni on päällä.

Tauko

Merkkiäänien siirto 5 minuuttia eteenpäin.

Tehtävät

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Tehtävät

Tehtävät eivät näy kalenterissa eivätkä ne ole muistutuksia.

Tehtävään ei tarvitse lisätä päiväystä tai aikaa. Se näkyy luettelon alussa **joka** päivä, kunnes se kuitataan tehdyksi.

<Uusi tieto>		
	28/11 09:00	
	24/12 18:30	
Näytä		Toiminnot

Uusi tehtävä

<Uusi tieto> Valitse.



Valitse tehtävätyyppi (katso Uusi muistutus, s. 47).



Lisää tehtävään kuvaus, jos haluat.

Tila:



Valitse Avoin tai Valmis.

Tämän päivän päiväys:



Valitse:

Kyllä

Voit näppäillä tehtävälle päiväyksen ja kellonajan.

Ei

Päiväys- ja kellonaikakentät eivät ole käytössä.

Tallenna

Tallenna tehtävä.

Tehtävät-valikko

Toiminnot Avaa valikko.

Näytä	Tehtävän näyttö.
Valmis/ Avoin	Tehtävän merkintä suoritettuksi/keskenäiseksi.
Muuta	Tehtävän avaus muuttamista varten.
Uusi tieto	Uuden tehtävän lisääminen.
Poista	Valitun tehtävän poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tehtävien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kapasiteetti	Enimmäismuisti ja vapaa muisti.

Merkkiäni kuuluu myös kun puhelin on pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahansa näppäimellä. Kaikki merkkiänet pois päältä, sivu 55. **Soittoään.val.**, sivu 60, **Kello**, sivu 51.



Merkkiäni on päällä.

Tauko

Merkkiänen siirto 5 minuuttia eteenpäin.

Tärkeä päivä

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Tärkeä päivä

Puhelin muistuttaa tärkeistä päivistä (Syntymäpäivä, Vuosipäivä ja Ystävän-päivä), jotta muistat ne ajoissa.

Uusi Tärkeä päivä

Tärkeä päivä -luetteloon lisätään seuraavat tiedot **Tyyppi**:, **Nimi**:, **Päiväys**: ja **Aika**:

<Uusi tieto>		
	17/03	Mika
	23/12	Jonna
Näytä		Toiminnot

<Uusi tieto> Valitse.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan:

Tyyppi:



Valitse Tärkeä päivä:
Syntymäpäivä, **Vuosipäivä**
tai **Ystävänpäivä**.

Näytöllä näkyy tärkeän päivän symboli:

Näytön symbolit



Syntymäpäivä



Vuosipäivä



Ystävänpäivä

Nimi:

Näppäile tähän henkilön nimi.

Päiväys:

Näppäile päivämäärä.

Aika:

Näppäile kellonaika.

Tallenna Tallenna Tärkeä päivä.

Tärkeä päivä -valikko

Toiminnot Avaa valikko.

Näytä	Tärkeän päivän näyttö.
Käyttöön/ Pois päältä	Merkkiäni päälle/pois päältä.
Muuta	Tärkeän päivän avaus muuttamista varten.
Uusi tieto	Uuden tärkeän päivän lisääminen.
Poista	Valitun päivän poisto.
Poista kaikki	Kaikkien tärkeiden päivien poisto varmistuskyselyn jälkeen.
Kapasiteetti	Enimmäismuisti ja vapaa muisti.
Lähetä	Tärkeän päivän lähetys tekstiviestinä.

Merkkiäni kuuluu myös kun puhelin on pois päältä. Ääni sammutetaan millä tahansa näppäimellä. Kaikki merkkiänet pois, sivu 55. **Soittoään.val.** sivu 60, **Kello** sivu 51.



Merkkiäni on päällä.

Tauko

Merkkiänen siirto 5 minuuttia eteenpäin.

Menet. tehtävät

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Menet. tehtävät

Tähän luetteloon tallentuvat ne tehtävät ja muistiot, joissa on merkkiääni ja joita et ole kuitannut.

Menet. tehtävät -valikko

Toiminnot Avaa valikko.

Voit lähettää, tulostaa tai poistaa menetetyt tehtävät tai muistiot tai poistaa ne kaikki.

Menet. muistut.

Valikko → Toimisto → Organiser
→ Menet. muistut.

Tähän luetteloon tallentuvat ne muistutukset, joissa on merkkiääni ja joita et ole kuitannut.

Menet. muistut. -valikko

Toiminnot Avaa valikko.

Voit lähettää, tulostaa tai poistaa menetetyt muistutukset ja poistaa kaikki muistutukset.

Valikko → Toimisto → Kello

Herätys

Herätyskelloon voit asettaa **yhden** herätysajan. Herätysääni kuuluu myös, kun puhelin on suljettu tai kaikki puhelimen äänet ovat pois päältä.

Valitse Asetun herätyksen päivä(t) ja kellonaika.

Vaihda Aseta herätysaika ja -päivä(t).

On/Ei Herätys päälle tai pois.

Kello

Valitse kaupunki

Valitse kaupunki omalta aikavyöhykkeeltäsi.

Aika/päiväys

Aseta päiväys ja kellonaika. Puhelimen kello kannattaa asettaa oikeaan aikaan heti, kun puhelin otetaan käyttöön.

Valitse Päiväyksen ja kellonajan näyttö.

Vaihda Päiväyksen ja kellonajan muuttaminen.



Näppäile numerot ja tallenna aika painamalla **OK**.

Päiväysmuoto

Valitse jokin 5 erilaisesta päiväysmuodosta, esim. **KK/PP/VVVV** tai **PP.KK.VVVV**.

12/24h kello

Valitse 12 tai 24 tunnin kello.

2. kello

Valitse minkä kaupungin ajan mukaan haluat asettaa 2. kellon.

Näyttö

Aikanäyttö päälle tai pois päältä.

Autom. pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä joka päivä samaan aikaan.

Toiminto päälle:

Muuta Paina.

Aika Paina.



Näppäile aika (24 tunnin kello).

OK Vahvista.

Toiminto pois päältä:

Manuaal.val. Paina.

OK Vahvista.

Jos akku irrotetaan puhelimesta yli 30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen.


Valikko → Toimisto → Laskin



Näppäile luku
(enintään 7 numeroa).



Laskutoiminnot näkyvät
joka painalluksella näy-
tön oikeassa yläkulmas-
sa (+ - X ÷).

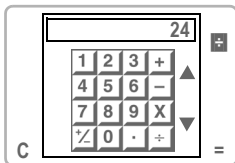

Esimerkki:

24 : 2 = 12

2 abc

4 ghi

Näppäile 24.



Paina näppäimen
alapuolta neljä ker-
taa (÷).

2 abc

Näppäile 2.

=

Tulos painamalla
oikeanpuoleista
valintanäppäintä.

Erikoistoiminnot

- Desimaalipilkku.
(Paina #)
- = Tulos.
(Paina oikeanpuoleista
valintanäppäintä)
- + Yhteenlasku
- Vähennyslasku
- X Kertolasku
- ÷ Jakolasku
- ± Etumerkin vaihto.
(Paina *Δ)
- C Kaikkien tietojen poisto.
(Paina vasemmanpuoleista
valintanäppäintä)

Valikko ➔ Toimisto
➔ Valuuttamuunnin

Valuuttamuuntimella voit laskea valuuttojen vaihtokursseja.

Aseta kurssi



Näppäile kahden valuutan (oman ja vieraan) välinen kurssi.



Vahvista.



Vaihtokurssin selaus valuutasta toiseen.



Tallenna vaihtokurssi.

Laske kurssi



Näppäile muunnettava summa.



Muunto oman ja vieraan valuutan välillä.



Tulos.

Valikko → Surf/Fun → Pelit
→ Valitse peli.

Valitse peli luettelosta. Hauskoja pelihetkiä!


Peliohjeet

Peliohjeet löytyvät Toiminnot-valikosta.

Toiminnot Pelin säännöt, tallennetut tulokset ja pelin vaikeustason valinta.

Aloita Pelin aloitus.

Näppäinohjaus

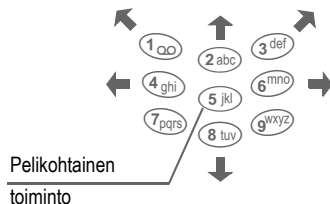

Tai

Näppäimillä



ja



Profiiliin tallennetaan erilaisia asetuksia, jotka otetaan käyttöön **yhdellä** toiminnolla.

- Neljässä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa:
Tavallinen tila, Hiljainen tila, Meluisa tila, Kuuloke
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa (s. 56).

Jos puhelin on useamman ihmisen käytössä, jokainen voi valita käyttöönsä oman profiilinsa.

Käyttöönotto

Valikko → Profiilit



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Käyttöön Ota profiili käyttöön.

☐ Tavallinen tila

☒ Hiljainen tila

☐ Meluisa tila

Käyttöön

Toiminnot

- ☒ Käytössä oleva profiili.

Asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Toiminnot

Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuksia**.

Valitse

Vahvista.

Profiilit-valikko

Toiminnot

Avaa valikko.

Käyttöön	Profiilin käyttöönotto.
Muuta asetuksia	Nämä toiminnot voidaan valita profiiliin:
	Soittoään.val. s. 60
	Äänenvoimakkuus s. 60
	Melodiat s. 60
	Värinä s. 60
	Suodatus s. 60
	Merkkiäänet s. 62
	Näppäinäänet s. 62
	Taustavalo s. 63
	Isot kirj. s. 63
	Kun toiminto on asetettu, palaat takaisin Profiili-valikkoon, jossa voit tehdä lisäasetuksia.
Kopioi koh- teesta...	Toisen profiilin asetusten kopiointi.
<Tyhjä> Uusi nimi	Profiilin nimeäminen uudelleen.

Kuuloke

Profiili valitaan käyttöön automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso myös sivu 69) ja kuuloke liitetään puheliin.

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät ovat pois päältä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**.

- Puhelin sulkeutuu, kun lentokonetila valitaan käyttöön.
- Tässä tilassa puhelin **ei** hälytä soittoaänellä eikä värinähälytyksellä.

Lentokonetila päälle

Valikko → Profiilit



Valitse **Lentokonetila**.

Käyttöön

Ota profiili käyttöön ja vahvista painamalla **Kyllä**.

Puhelin sulkeutuu automaattisesti.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle, valitaan käyttöön ennen lentokonetilaa käytössä ollut profiili.

Valikko → Oma valikko

Omaan valikkoosi voit tallentaa usein tarvitsemasi toiminnot, puhelinnumerot tai WAP-sivut.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit vaihtaa.

Pikahaku:

Paina.



Paina sitten kaksi kertaa.

Valinta

Valitse haluamasi tieto.

Valitse

Paina.



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa siihen suoraan painamalla soitonäppäintä.

Asetusten muuttaminen

Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon (1-10) toiseen oman valikon tietoon.



Valitse tieto valikosta.

Toiminnot

Paina.

Muuta asetuksia Valitse.

Valitse uusi tieto luettelosta (katso sivu 55).

Aseta

Paina.

Jos uusi tieto on puhelinnumero tai WAP-sivu, näkyviin tulee vastaava sovellus.

Palauta kaikki

Valikon tehdasasetukset palautetaan, kun varmistuskysely on vahvistettu ja puhelinkoodi näppäilty.

Voit määrittää vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle ja pikavalintanumeroille 2-9 tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon. Numeroon soiteaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Operaattori on saattanut määrittää vasemmanpuoleisen pikavalintanäppäimen toiminnon (esim.  SIM-palvelut). Voi olla, ettei näppäimen määritystä voida muuttaa.

Valintanäppäimen toiminnon tilalla näkyy ajoittain toinen toiminto, esim. uuden viestin saavuttua /OO-symboli.

Pikavalintanäppäinten toimintoja:

- Internet s. 34
- Kirjanmerkit..... s. 37
- Vastaam. puhelut s. 42
- Vastatut puhelut..... s. 42
- Uusi SMS..... s. 25
- Herätys s. 51
- Pelit s. 54
- Taustavalo s. 63
- Nronäytönesto s. 69
- Oma valikko s. 57
- Soitonsiirto..... s. 44
- Tehtävät s. 48
- Puhelinnumero..... s. 20
- Profiilit s. 55
- Päivyritytieto s. 47
- Laskin s. 52
- Valuuttamuunnin s. 53
- CB-viestin avaus s. 40

Vasemmanpuoleinen valintanäppäin

Vasemmanpuoleista valintanäppäintä käytetään pikavalintaan.

Muuta



Paina (jos ei esiasetettu).

Muuta

Valitse näppäimen toiminto (esim. **Pelit**).

Erikoistapaus: Puhelinnumero.

Hae pikanäppäimelle nimi Puhelinluettelosta/Osoitekirjasta (esim. **Jonna**).

Valitse

Vahvista asetus.

Vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle on nyt määritetty toiminto, joka valitaan valintanäppäintä painamalla.



Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää toimintojen ja puhelinnumeroiden pikavalintanäppäiminä. Pikavalintanäppäinten määrittäminen, s. 58.

Numeronäppäin 1 on varattu:

1 = Vastaajan numero (s. 39)

Muuta

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä (2-9).

Pelit

Paina **lyhyesti** (jos asetus on esim. **Pelit**).

Muuta

Valitse sovellus luettelosta.

Erikoistapaus: **Puhelinnumero**. Valitse pikavalintanäppäimelle nimi Puhelinluettelosta/Osoitekirjasta.

Valitse

Vahvista asetus.

Erikoistapaus: **Internet**. Valitse pikavalintanäppäimelle URL-osoite kirjanmerkeistä.

Valitse

Vahvista asetus.

Käyttö

Soita pikavalintanäppäimeen asetettuun numeroon tai käynnistä siihen asetettu toiminto (esim. Pelit).

Valmiustilassa:

2 abc

Paina.

Oikeanpuoleisen keinunäppäimen kohdalla näkyy näppäimeen 2 asetettu toiminto, esim.:

Pelit

Paina ja vahvista

tai vain

2 abc

paina **pitkään**.

Voit valita mieleisesi soittoäännet.

Valikko → **Soittoäännet**

→ Valitse sitten toiminto:

Soittoään.val.

Soittoääni päälle tai pois päältä, tai lyhyen soittoäännet (piippauksen) valinta ja asetus perusasetukseksi.



Soittoääni on päällä.



Soittoääni on pois päältä.

Valmiustilassa: Soittoääni päälle tai pois päältä sen ajaksi, kun puhelin on päällä:



Pitkä painallus.

Perusasetus on käytössä, kun puhelin kytetään pois päältä ja takaisin päälle tai kun kuuloketta tai autosarjaa on käytetty.

Äänenvoimakkuus



Valitse kohde:

Kaikki puhelut

☰-puhelu

Ryhmäpuhelut

Muistutus

Viestityyppi

CB-palvelut



Aseta äänenvoimakkuus.



Vahvista.

Äänenvoimakkuus kasvaa.

Jos puhelimeesi on kaksi erillistä puhelinnumeroa, voit tehdä niihin eri asetukset (s. 63).

Melodiat

Valittavana on 20 vakiomelodiaa, joiden lisäksi voit käyttää 3 itse säveltämäsi/tallentamaasi melodiaa tai enintään 10 ladattua melodiaa.



Valitse ensin kohde:

Kaikki puhelut

☰-puhelu

Ryhmäpuhelut

Muistutus

Viestityyppi

CB-palvelut

Melody Manager



Valitse sitten melodia.



Vahvista.

Melody Manager

Valikko → **Surf/Fun**

→ **Melody Manager**

Melodioiden hallinta.

Valmis melodia

Valittavana on 20 vakiomelodiaa.

Lataa melodia

Voit ladata melodioita Internet-sivuilta ja tallentaa ne puhelimeen.

Melodian vastaanotto

Melodia voidaan lähettää puhelimeen tekstiviestissä tai WAPilla.

Vasemmanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella oleva symboli ilmoittaa melodian saapumisesta.

Kuuntele melodia painamalla valintanäppäintä.

Melodian sävellys

- Valikko** → Soittoäännet
→ Melodian sävellys

Tai

- Valikko** → Surf/Fun
→ Melody Manager
→ Melodian sävellys

Voit säveltää itse yksiaänisiä melodioita.

Valitse Paina ja valitse yksi Oma-melodia muutettavaksi, valitse sitten **Muuta melodiaa**. Voit valita ja muuttaa kappaleet ja alakappaleet yksitellen.

Näppäile nuotit.

Näppäimet **1** **2** - **7** **8** **9** **0** ***** **#** vastaavat nuotteja C, D, E, F, G, A, H.

8 **9** **0** **+** Valitun nuotin toisto.

g **wxyz** Nuotin keston pidentäminen.

0 **+** Tauko.

***** **Δ** Nuotin tai tauon tahti.

Nuotin ylennys puoli sävelaskelta.

Toiminnot Paina ja

esimerkiksi

Nopeus Soitonnopeuden asetus

tai

Valitse soitin

Soita melodia toisella soittimella

ja

Tallenna tallenna sävelletty melodia.

Värinä

Jos et halua puhelimen hälyttävän soittoäänellä, voit ottaa käyttöön värinähälytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös yhtä aikaa (esim. meluisassa paikassa). Värinähälytys ei ole käytössä, kun akkua ladataan.

Suodatus



Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat Puhelinluettelossa/Osoitekirjassa olevista numeroista. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä. Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 44).



Näytön symboli, kun suodatus on päällä.

Merkkiäännet

Kaikki palvelu- ja merkkiäännet päälle tai pois päältä. Laajennetun toimintoalueen äännet valitaan päälle tai pois päältä **Laajennettu**-asetuksella: puhelimen avaaminen ja sulkeminen, valikkorivien selaaminen tai poistotoiminto.

Näppäinäännet

Näppäinänten asetus:

Päällä tai **Ääni** tai **Pois**

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiääninen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa.

Puhelin

Valikko → Asetukset → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitse **Automaattinen**, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Jos olet vahingossa vaihtanut kielen, jota et ymmärrä, voit palauttaa operaattorin kielen seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

***#0000#** 

Näyttö

Oma tervehdys

Tervehdystekstin valinta. Voit kirjoittaa tekstin itse.

Valitse Tervehdys päälle tai pois päältä.



Poista vanha teksti ja kirjoita uusi.

OK

Vahvista asetukset.

Taustakuva

Valittavana on 3 taustakuvaa. Voit myös valita taustakuvan pois käytöstä.

Valitse Paina.

Tee näin:

Tallenna Ota taustakuva pois käytöstä.

Tai näin:



Selaa sopiva kuva näppäimen alapuolta painamalla ja vahvista painamalla **Tallenna**.

Taustavalo

Näytön taustavalo voi olla päällä tai pois päältä. (Taustavalo lyhentää puhelimen valmiusaikaa).

Isot kirj.

Näytön kirjasinkoon vaihtaminen.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus -näppäimellä.

Näppäimet

Vast. joka näpp.

Puheluihin vastaaminen millä tahansa näppäimellä (paitsi ).

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus: **Päällä** tai **Ääni** tai **Pois**

Autom. vastaus

Tällä asetuksella puheluihin vastaanotetaan automaattisesti, kun puhelimen kansi avataan. Vastausnäppäintä ei tarvitse painaa.

Tila

Perustila

Puhelimen tehdasasetusten palautus (ei koske SIM-korttia eikä verkkoasetuksia).

Laitetunnus

Näytöllä näkyy puhelimen laitetunnus (IMEI). Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Pikahaku

Kun pikahaku on käytössä, verkkoyhteys muodostuu nopeammin. (Vaiuttaa valmiusaikaan.)

T9-kirjoitus

Kieli

Valitse T9-kieli.

T9 ensisijainen

Ennakoivan tekstinsyötön valinta päälle tai pois päältä.

Yleisimmät

Yleisimpien merkkiyhdistelmien automaattinen näyttö.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu väärinkäyttöä vastaan useilla tunnusluvuilla (koodeilla). Pidä tunnusluvut vain omassa tiedossasi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa, josta löydät ne tarvittaessa!

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan hintanäytön asetuksiin ja erikois-SIM-korttien toimintoihin.
PUK	Koodi, jolla SIM-kortti avataan, jos PIN-koodi on näppäilty väärin.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Annetaan itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä (4-8-numeroinen koodi).

- Valikko**
- ➔ Asetukset
 - ➔ Turvallisuus
 - ➔ Valitse toiminto:

Koodit (tunnusluvut)

PIN-kysely

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin kytketään päälle. PIN-kysely voidaan valita pois päältä tässä valikossa. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku saattaa käyttää puhelinta luvatta.

Kaikki operaattorit eivät salli PIN-kyselyn kytkemistä pois päältä.

Vaihda PIN1

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen (jonka muistat varmasti).



Näppäile **vanha** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

Voit vaihtaa PIN2-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseseen (näkyvyy vain, kun PIN2 on käytössä).

Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN1**.

Vaihda puhelinkoodi

Puhelinkoodi annetaan itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Se pätee kaikkiin toimintoihin.

Puhelinkoodissa voi olla 4-8 numeroa.

- Valikko** → Asetukset
 → Turvallisuus
 → Valitse toiminto:

Vain

(Suojattu PIN2-koodilla)

Vain SIM-kortin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.

Vain tämä SIM

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla.

Verkko

- Valikko** → Asetukset → Verkko
 → Valitse toiminto:

Linja



Toiminto näkyy luettelossa vain, jos se kuuluu operaattorin palveluihin. Puhelimeen on oltava rekisteröity **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse linja

Käytössä olevan linjan valinta.

Lukitse linja

Voit lukita linjan. Näppäile uusi puhe-linkkoodi varmuuden vuoksi.

Verkkoasetukset

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo näkyy näytöllä hetken kuluttua.



Tätä operaattoria ei voida käyttää (SIM-kortista riippuen).

Valitse verkko

Verkon haku aloitetaan uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkon **ulkopuolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkkoinfoluettelo päivitetään.

Autom. verkko

Automaattinen verkon valinta päälle tai pois päältä, katso myös **Valitse verkko** edellä.

Kun automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten operaattoreiden luettelosta. Voit myös valita uuden verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Operaattori

Valitse operaattori käytössä olevien operaattoreiden luettelosta.

Selaa operaattorin kohtaan ja vahvista valinta painamalla **Valitse**.

Vakioverkko

Valitse luettelosta operaattori, jota haluat käyttää, kun oma operaattorisi ei ole käytettävissä (esim. kun käytettävissä on erihintaisia operaattoreita).

Puhelin etsii toisen verkon, jos käytössä olevan verkon kenttä ei ole riittävä. Verkko vaihtuu vasta sitten, kun puhelin kytketään uudelleen päälle.

Kun toiminto on käytössä, näytöllä näkyy operaattorisi laatima luettelo, jota voit muuttaa:

Luettelo Vakioverkkojen luettelo.

Valitse operaattori luettelosta ja vahvista painamalla **Valitse**.

Valitse sitten joko **Liitä** (lisää uusi operaattori), **Liitä loppuun** (muuta asetuksia) tai **Poista** (poista vakio-operaattoreiden luettelosta).

Rajoitukset



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten tarvitet 4-numeroisen salasanan, jonka saat operaattoriltasi. Verkkorajoitukset on mahdollisesti tilattava operaattorilta erikseen.

Kaikki lähtevät

Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroon 112.

Ulkomaanpuhelut

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Muut kuin kotiverkko

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Kaikki saapuvat

Et voi vastata puheluihin (toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puhelusta.

Tilan tarkistus

Onnistuneen verkkorajoitusten kyselyn yhteydessä näytöllä näkyvät symbolit:



Rajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki rajoitukset

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.

Käyttäjärühmä



Valikko → Asetukset
→ Käyttäjärühmä

Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai nämä puhelut ovat erihintaisia. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Käyttäjärühmä

Toiminto päälle tai pois päältä. Puhelimen normaalikäyttöä varten

Käyttäjärühmä on valittava pois käytöstä (Puhelinkoodi, s. 65).

Valitse ryhmä

Voit valita tai lisätä muun kuin vakio-ryhmän (katso jäljempänä). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

Ulkopuhelut

Voit valita käyttäjärühmän verkon ja määrittää voiko puhelimella soittaa muille kuin ryhmän jäsenille. Jos toiminto ei ole päällä, vain ryhmän sisäiset puhelut ovat mahdollisia.

Vakiorühmät

Kun toiminto on päällä, vain tämän vakiorühmän sisäiset puhelut ovat mahdollisia (verkkosetuksista riippuen).

Puhelun aikana

- Valikko** → Asetukset
→ Puhelun aikana
→ Valitse toiminto:

Koputus



Jos koputus on käytössä, voit tarkistaa onko se päällä. Toiminnon valinta päälle tai pois päältä (s. 13).

Nronäytönesto



Jos numeronäytönesto ei ole päällä ja soitat jollekin, numerosi saattaa näkyä vastaanottajan näytöllä (operaattorikohtainen toiminto).

Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, valitse käyttöön Nronäytönesto seuraavaa tai kaikkia seuraavia puheluita varten. Toiminnon käyttö saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Aika/päiväys

Herätys

Lisätietoja herätyskellosta, sivu 51.

Kello

Lisätietoja kellosta, sivu 51.

Autom. pois päältä

Lisätietoja toiminnosta, sivu 51.

Lisävarusteet

- Valikko** → Asetukset
→ Lisävarusteet
→ Valitse toiminto:

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen nappikuuloke. Profiili otetaan käyttöön automaattisesti, kun nappikuuloke liitetään puheliimeen.

Tätä asetusta voit muuttaa:

Autom. vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Pidä nappikuuloke valmiiksi korvassa.

Näytön symbolit

	Verkon voimakkuus.
	Akku on ladattu täyteen.
	Akun varaus.
	Kaikkien puheluiden siirto.
	Soittoääni pois (paitsi herätys).
	Vain lyhyt merkkiääni (piippaus).
	Soittoääni kuuluu vain, kun soit-taja on tallennettu Osoitekirjaan/ Puhelinluetteloon.
	Merkkiääni päällä.
	Suojaamaton yhteys.
	Puhelinnumerot/nimet:
	SIM-kortilla.
	Puhelimen muistissa.
	SIM-kortilla, suojattuja.
	Verkkoyhteys ei mahdollinen.
	Linja 1 (kahdesta) käytössä.
	Toiminto käytössä.
	Tuntematon verkkotoiminto.
	Osoitekirja/Puhelinluettelo.
	Pienet tai isot kirjaimet käytössä.
	Tekstin kirjoitus T9:n avulla.
	WAP Offline.
	WAP Online.
	Kuulokekäyttö.
	Herätyskello päällä.

Valintanäppäimen toiminnot

	Tekstiviesti saapunut.
	Puheviesti saapunut.
	Vastaamaton puhelu.
	Tallennus Osoitekirjaan/ Puhelinluetteloon.
	SIM-palvelut.
	T9-sanavalinta.
	Arkistointi.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/Pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	 Paina Päälle/Pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä.	Rajoita käyttöä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 64). Sulje näytön taustavalo (s. 63).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy 2 tunnin kuluessa. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Puhdista akun kosketuspinnat ja laitteiden liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Aseta akku paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 6). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai ulos. Tarkista operaattorin peittoalue. Ota yhteys operaattoriisi. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 66). Tarkista rajoitukset (s. 67). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 66). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	2. linja käytössä. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1 (s. 66). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa raja PIN2-koodilla (sivu 45). Lataa lisää soittoaikaa.
Joitakin puhelimen toimintoja ei voida käyttää.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 67).
Puheviesti ei toimi.	Soitonsiirtoa vastaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaanajaan (s. 44).
Tekstiviestin symboli  vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla tekstiviestejä (SMS) (s. 26).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tarjoa toimintoa tai palvelun käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärä. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteenso-piva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 32). Ota yhteys operaattoriisi. Yritä uudelleen. Tarkista.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on näppäilty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-tai PIN-koodia, ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on näppäilty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 74).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian paljon tai liian vähän.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 63). Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta.	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti huolellisesti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa kosketuspinnat huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan. Älä avaa puhelinta.	

Nopeaa ja henkilökohtaista palvelua! Voit valita useammasta vaihtoehdosta:

Siemensin online-tuki Internetissä:

www.my-siemens.com/finland

Online-tuki on käytössäsi 24 tuntia vuorokaudessa kaikkialla, kaikille tuotteillemme. Interaktiivinen ongelmien hakujärjestelmä, yleisimmät kysymykset vastauksineen, käyttöohjeet ja uusimmat päivitykset ladattavaksi.

Yleisimmät kysymykset vastauksineen löydät myös tämän käyttöohjeen luvusta Kysymyksiä ja vastauksia.

Henkilökohtainen käyttötuki kaikille tuotteillemme Suomessa:

Siemens HelpDesk: 09 - 229 43 700 (normaali puhelumaksu)

Ammattitaitoinen Siemens-henkilökunta vastaa tuotteisiin ja niiden asennukseen liittyviin kysymyksiisi.

Jos tarvitset korjausapua, tai haluat tietoa takuusta tai mahdollisista takuun piiriin kuuluvista korvauksista, ota yhteys asiakaspalveluumme.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	01 13 73 85 89 - 98
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00

Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 66 76 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03

Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	21 35 02 35
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi*	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00

Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Tärkeää

Kun soitat asiakaspalveluun, pidä puhelimen ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö: *#06#), ohjelmistoversio (näyttö: *#06#, siten **Tiedot**) ja mahdollinen asiakasnumerosi näkyvillä.

* Normaali puhelumaksu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication Mobile vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1710 - 1880 MHz
Paino:	73 g
Mitat:	73 x 39 x 22 mm
Käyttöjännite:	3,8 V
Käyttölämpötila:	-10 °C - 55 °C
Valmiusaika:	jopa 220 tuntia
Puhe aika:	jopa 4,5 tuntia
SIM-kortti:	3,0 V

Käsittely ja huolto

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.

- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdistaa puhelinta syövyttävilä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän SIM-kortin numero (kortissa):

.....
Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alapuolella):

.....
Operaattorin asiakaspalvelunumero:

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Akkujen kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeudettua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Perustarvikkeet

Litium-ioni-akku (600mAh)

L36880-N6901-A108

Litium-ioni-akku pidentää puhelimen valmius- ja puheaikaa.

Kaulaan ripustettava nappikuuloke PTT-painikkeella

L36880-N6901-A106



Kaulaan ripustettavassa nappikuulokkeessa on erinomainen digitaalinen äänenlaatu.

Kätevän ketjun ansiosta voit pitää puhelinta kaulassa.

SIEMENS
Original
Accessories

Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

CL50-matkapuhelimen useiden ominaisuuksien ansiosta voit tehdä puhelimestasi juuri sellaisen kuin haluat. Voit vastaanottaa esim. kuvia ja logoja*, näytönsäästäjiä tai soittoääninä tekstiviestissä.

Siemensin City-sivustosta löydät laajan valikoiman soittoääninä, näytönsäästäjiä ja logoja.

City on Internet-osoitteessa:

www.my-siemens.com/finland

Cityssä on myös luettelo maista, joissa palvelu on käytettävissä.

Lisätietoja latauksesta on myös tässä käyttöohjeessa:

Soittoäänienet	s. 60
Kuvat ja logot*	s. 33

* Logo on kuva, jonka voit ladata pysyvästi matkapuhelimen näytölle operaattorin nimen paikalle. Koska logo on yhteydessä operaattorin verkkoon, se ei näy näytöllä, kun olet kotiverkon ulkopuolella (eli kun olet ulkomailla ja puhelin kirjautuu toiseen verkkoon, roaming).

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/ OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTA

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi.

Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se

pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,88 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa www.my-siemens.com. Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja: www.who.int/peh-emf,
www.mmfai.org,
www.my-siemens.com.

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot: www.my-siemens.com.

A

Aiheluettelo (CB)	40
Aika/hinta	43
Aika/päiväys	54
Asetus	51
Aikavyöhykkeet	51, 54
Asetukset	
Kieli	63
Näyttö	63
Puhelin	63
Automaattinen uudelleenvalinta	12
Automaattinen vastaus (kuuloke)	69

C

CB-palvelut	40
-------------------	----

D

DTMF-koodit	15, 19, 22
-------------------	------------

E

EMS (Kuva & Ääni)	29
Erikoismerkit	30
Esikatselu	33

H

Herätyskello	51
Hinta-asetukset	43
Hintanäyttö	43
Huolto	76

I

IMEI-numero	64
Infopalvelut	40
Internet-yhteys	34
Isot ja pienet kirjaimet	17, 30
Isot kirjaimet	63

K

Kalenteri	46
Katoaminen, puhelin tai SIM-kortti	77
Kello	51, 54
Kieli (näyttö)	63
Kontrasti (näyttö)	63
Kotiverkko	66
Kuukausikalenteri	46
Kuuloke (profiili)	56
Kuulokkeen äänenvoimakkuus	13
Kuva & Ääni, kuvat ja äänet (SMS)	29
Kuvan lataaminen	33
Kysymyksiä ja vastauksia	71
Käsittely	76
Käyttäjryhmä (verkko)	68
Käyttö vain tällä SIM-kortilla	66
Käyttöönotto	6

L

Laitetunnus (IMEI)	64
Laskin	52
Laskutoimitukset	52
Lataa melodia	61
Lataaminen	79
Lataus (akku)	7
Lentokonetila (profiili)	56
Linja (2. puhelinnumero)	66
Lisävarusteet	78
Logot	79

M

Melodia	
Lataus	60
Sävellys	61
Valinta	60
Melody Manager	60
Menetetyt muistutukset	50
Merkkiäänet	62
Mikrofoni pois päältä	15
Minuuttiaani	62
Muistutukset	47

N

Nappikuuloke	78
Neuvottelu	14
Numeronäytönesto	69
Näppäinäät	62
Näyttö	
Asetukset	63
Isot kirjaimet	63
Kontrasti	63
Taustavalo	63
Näytön symbolit	70

O

Ohjauskoodit (DTMF)	15, 19, 22
Oma valikko	57
Organiser	49
Osoitekirja	
Tiedon luku/muuttaminen	17
Uusi tieto	16
Osoitekirja-valikko	18

P

Pelit	54
Perustilan palautus	64
Pikahaku	58
Pikahaku, verkko	64
Pikavalintanumerot	59
Pikavalintänäppäimet	59

PIN

Näppäily	8
Vaihtaminen	10, 65
Virhe	73
PIN2	10, 65
Pito, puhelu	14
Profiilit	55
Profiilit (WAP)	35
Puhelimen käsittely	76
Puhelin pois päältä	8
Puhelin päälle	8
Puhelinkoodi	10, 65
Puhelinluettelo	20
Ryhmä	23

Puhelu

Hinta	43
Monta yhtä aikaa	13
Pito	14
Siirto	44
Vastaaminen/Lopetus	11
Puhelutiedot	42
Puheluvalikko	15
Puheviesti	39
PUK	10, 65
Päiväkalenteri	46
Päiväyksen asetus	51

R

Ryhmät	23
--------------	----

S

Saapuneet (SMS)	26
SAR	80
Selain (WAP)	35
Siemensin asiakaspalvelu	74
Siirrot	44
SIM-palvelut	9, 41
Soitetut puhelut (puhelutiedot)	42
Soitonsiirto	14, 44
Soittoäänän asetus	60
Soittoäänet	60

SOS, hätäpuhelu	8
Suojatut numerot	10, 65
Suodatus (puheluiden)	62
Suuntanumero.....	11, 17

T

T9-tekstinsyöttö	30
Taustakuva	63
Taustavalo	63
Tekniset tiedot	76
Tekstin kirjoitus	17
Tekstin kirjoitus T9-tuella.....	30
Tekstiviesti (SMS)	25
Tekstiviestit	

Asetukset.....	32
Kuvan lisääminen	28
Ryhmäviesti	24
Tilaraportti	32
Viestityyppi.....	32
Tervehdys	63
Tiedon numero	21
Turvallisuus	65
Turvallisuusohjeet	3
Tuovallisuus.....	10
Tärkeä päivä	49

U

Ulkomaansuuntanumero	11
Uudelleenvalinta.....	12

V

Valikossa siirtyminen.....	5
Valintanäppäimet	
Asetus	58
Valmis melodia.....	60
Valmiusaika	7
Valmiustila	8
Valuuttamuunnin	53
Vastaaja	39
Vastaaja (verkossa).....	39
Vastaamattomat puhelut	
(puhelutiedot)	42

Vastatut puhelut (puhelutiedot)	42
Verkon haku	64
Verkon valinta.....	66
Vianhaku.....	73
Viesti (SMS)	25
Viestikeskus	32
Viestin teksti.....	25
Viikkokalenteri	46
VIP-ryhmä.....	16
Voimassaolo (tekstiviestit).....	32
Vuorottelu	13
Värinä	62

W

WAP	
Asetukset.....	35
Profiilit	35
Selain	35
Yhteys	34

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kuuloke	13
Soittoääni	60
Äänet, soittoäänet	60