

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Designed for life

CX65
CXT65
CXV65

Turvallisuus	3	Osoitekirja	31
Puhelimen yleiskuva (kaavio)	5	Uusi tieto	31
Näytön symbolit	7	Tiedon muuttaminen	33
Käyttöönotto	9	Tietoon soittaminen	33
Asennus	9	Ryhmät	34
SIM-kortin/akun asetus		Puhelinluettelo	35
paikalleen	10	Uusi tieto	35
Akun lataaminen	11	Soittaminen (tiedon haku)	36
Puhelin päälle tai pois päältä /		Tiedon muokkaaminen	36
PIN-koodi	12	<Muut luettelot>	37
PIN-koodin näppäily	12	Puhelutiedot	38
Hätäpuhelu (SOS)	12	Aika/hinta	39
Johdanto	13	Kamera	40
Valmiustila	13	Valokuvatila	40
Vastaanottosignaali	13	Videotila	41
Digitaalisten oikeuksien		Kaikki saapun.	42
hallinta (DRM)	13	SMS	43
Päävalikko	13	Kirjoitus/lähetys	43
Perustoiminnot	15	Lukeminen	45
Valintatila	16	Viestiasetukset	47
Valikoiden pikavalinta	16	MMS	49
Turvallisuus	17	Uusi viesti	49
Tunnusluvut	17	Multimediaviestimallit	51
Avausvarmistus	18	Lähetys	52
Tekstin kirjoitus	19	Vastaanotto	53
Soittaminen	23	Lukeminen	54
Oma puhelin	29	Asetukset	55
Vakioluettelo	30	Sähköposti	57
		Kirjoitus	57
		Vastaanotto/lukeminen	58
		Asetukset	59

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

Vastaajaviesti/vastaaja	60	Organiser	98
Chat	61	Kalenteri	98
Aloitusvalikko	61	Muistutukset	99
Kirj. sisään	62	Tehtävät	100
Henkilöluettelot	62	Muistio	101
Chatin aloitus	65	Menet.muistu.	101
Viestihistoria	66	Sanelukone	102
Asetukset	66	Aikavyöhyke	103
CB-palvelut	68	Ekstrat	104
Surf/Fun	69	SIM-palvelut (valinnaisia)	104
Internet (WAP)	69	Herätyskello	104
Kirjanmerkit	71	Äänitys	105
Pelit ja Sovellukset	72	Laskin	106
Latausohje	72	Yksikkömuunn.	106
Asetukset	74	Sekuntikello	107
Profiilit	74	Lähtölaskenta	108
Teemat	76	Synkronointi	108
Näyttö	77	Mediasoitin	110
Merkkivalot	79	Arkisto	111
Soittoäänet	80	Mobile Phone Manager	113
Puheluasetuks.	82	Kysymyksiä ja vastauksia	115
Puhelinasetuk.	84	Asiakaspalvelu	
Kello	86	(Customer Care)	118
Tiedonsiirto	87	Käsittely- ja huolto-ohjeet	120
Turvallisuus	90	Laitetiedot	121
Verkko	92	SAR	122
Lisävarusteet	94	Lisävarusteet	123
Oma valikko	95	Laatu	125
Pikavalinta	96	Takuuehdot	126
		Valikkorakenne	127
		Hakemisto	133

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

Turvallisuus

Ohje vanhemmille:

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön saattaa liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esim. lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajettaessa.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä ne ja muut pienet osat lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Soittoäänet (s. 80), merkkiäänet (s. 84) ja handsfree-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 25) on päällä. Kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.



Puhelinta ei saa avata. Akku, etukuori, näppäimet ja SIM-kortti voidaan kuitenkin vaihtaa. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Aktivoitua infrapunalähtäntä [luokka 1 LED (luokitus IEC 60825-1)] ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla.

Tärkeää:

Hävitätä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Puhelimen yleiskuva (kaavio)


① Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien puheluiden näyttö.






② Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Puhelin avataan painamalla **pitkään**.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.



③ Joystick

 Sovellus tai toiminto käynnistetään painamalla joystickia alas.



Valmiustilassa:


-  Päävalikon avaus.
-  Käyttäjäprofiilien avaus.
-  Puhelinluettelon/osoitekirjan avaus.
-  Saapuneet-valikon avaus.
-  Kameran käynnistys.

Luettelot, viestit ja valikot:


-  Selaus eteen ja taakse.
-  Paluu edelliselle tasolle.

Puhelun aikana:


-  Äänenvoimakkuuden säätö.
-  Puhelutoiminnot.

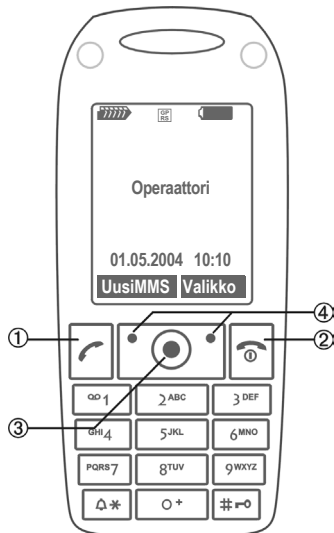

④ Valintanäppäimet

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä**/symbolina (esim. )

⑤ Mahdollinen WAP-yhteyden lisänäppäin.

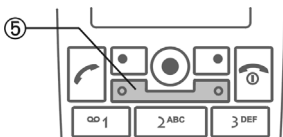

① **Sisäinen antenni**

Älä pidä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoja.

② **Merkkivalot-toiminnon LEDit (s. 79)**③ **Kaiutin**④ **Näyttö**⑤ **Infrapuna-liitäntä (IrDA)**⑥ **Näppäimet**⑦ **☐ * Soittoääni**

- **Pitkä painallus** valmiustilassa:

Kaikki merkkiäänet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).

- **Pitkä painallus** puhelun saapuessa: Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.



⑧ **☐ # Näppäinlukko**

Pitkä painallus valmiustilassa:

Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

⑨ **Laitteiden liitäntäkohta**

Laturille, kuulokkeelle, salamalle jne.

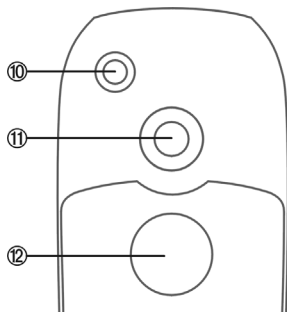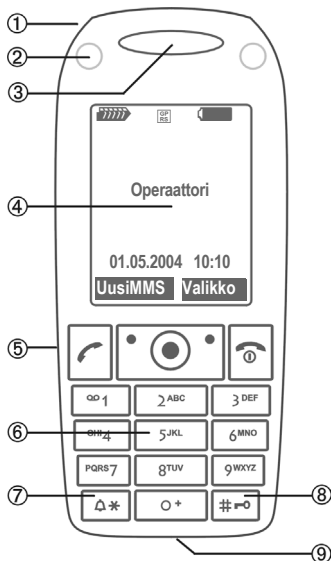⑩ **Ulkoisen antennin liitäntä**⑪ **Kameran objektiivi**⑫ **Peili (puhelinmallista riippuen)**

Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)



Verkon voimakkuus



Lataus käynnissä



Akun varaus, esim. 50 %



Puhelinluettelo



Puhelutiedot



Surf/Fun/
operaattorin sivusto



Organiser



Viestit



Kamera



Ekstrat



Arkisto



Asetukset



Kaikkien puheluiden siirto



Merkkiäänet pois päältä



Vain lyhyt merkkiääni (piippaus)



Soittoääni kuuluu vain, kun soit-
taja on tallennettu puhelinluette-
loon



Herätys asetettu



Näppäimet lukittu



Automaattivastaus päällä

T9Abc

T9-tekstinsyöttö käytössä



Päällä ja käytettävissä



Käytössä



Yhteys katki väliaikaisesti



Browser Offline



Browser Online



Browser GPRS Onlinen kautta



Browser ei verkkoa



IrDA päällä



IrDA-siirto käynnissä

Toiminnot (osa)



Tekstiviestimuisti täynnä



Multimediaviestimuisti täynnä



Puhelimen muisti täynnä



Verkkoyhteys ei mahdollinen



Vastaamaton puhelu



Muistin hallinta

Viestisymbolit (osa)



Ei luettu



Luettu



Keskeneräinen



Lähetetty



Multimediaviestiä ei lähetetty



Ilmoitus multimediaviestistä saapunut



Ilmoitus multimediaviestistä luettu



Multimediaviesti, jossa on digitaalisiä oikeuksia eli DRM-sisältöä (s. 13)



Sähköposti lähetetty eteenpäin



Sähköposti, jossa on liite



Vastaajaviesti saapunut

Kameran symbolit



Vaihto valokuvauksesta videoon



Kirkkaus



Zoomaus



Valkotasapaino




Salamavalo liitetty kameraan

Käyttöönotto


SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.


Paina uritettua kohtaa ① ja työnnä kanta nuolen suuntaan ②.

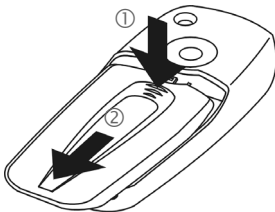


- Työnnä SIM-kortti kosketuspinta **alaspäin** korttiaukkoon. Työnnä SIM-kortti kevyesti sisään ③ (varmista, että viisto reuna on oikein).

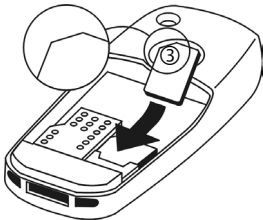

- Aseta akku sivuttain puhelimeen ④ ja paina se alas ⑤, kunnes se loksahtaa paikalleen.

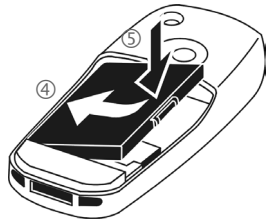

- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa lukitusta ja irrota akku puhelimesta nostamalla.
- Aseta kansi paikalleen ja työnnä sitä eteenpäin ⑥, kunnes se loksahtaa paikalleen.

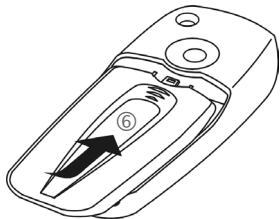

Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää vain 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Akun lataus

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen kuvan osoittamalla tavalla ja kytke verkkolaite pistorasiin. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.



Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytettävästä. Liian korkeat lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puhe aika: 100 - 330 minuuttia

Valmiusaika: 60 - 300 tuntia

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa.

Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3 - 4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusaänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin**.

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.


CLIPit™-värikuorten vaihto

CLIPit™-värikuorilla (lisävaruste) voit muuntaa puhelimesi ulkonäköä mielesi ja tyylisi mukaan.

Kytke puhelin pois päältä ennen näppäimistön tai etukuoren vaihtoa.


Puhelimen avaaminen

Irrota akun kansi (katso s. 9). Irrota etukuori asettamalla akun kannen uloke aukkoon, ja avaamalla lukitus kevyesti painamalla ① ja kääntämällä samanaikaisesti ② nuolen suuntaan.

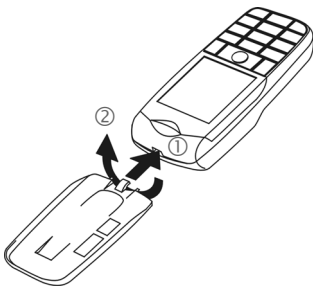


Puhelimen kokoaminen

Irrota vanha näppäimistö ja aseta uusi näppäimistö ③ etukuoreen. Varmista, että näppäimistö on oikein paikallaan.

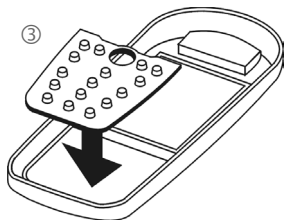

Aseta puhelin etukuorta vasten kuvan osoittamalla tavalla ④ ja työnnä varovasti sisään, kunnes se loksahtaa paikalleen ⑤.

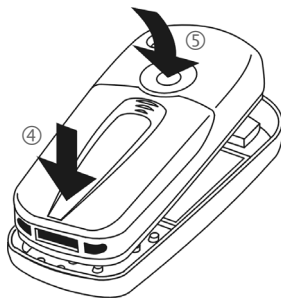

Tärkeää

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle tai pois päältä / PIN-koodi

Puhelin päälle tai pois



Paina Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäintä **pitkään**.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä turvallisuussyistä (****). Virheet korjataan painamalla **⏪**.



Vahvasta koodi painamalla joystickia. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen s. 17

SIM-kortin lukituksen avaaminen s. 18

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös **ilman** SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla vasemmanpuoleista **SOS**-valintäppäintä (ei toimi kaikissa msaissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan ensimmäisellä käyttökerralla.



Paina, paina sitten **Muuta**.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.



Valitse luettelosta oikealla aikavyöhykkeellä oleva kaupunki ...

Aseta

... ja ota se käyttöön.

SIM-osoitteiden kopiointi

Kun asetat SIM-kortin puhelimeen ensimmäisen kerran, sen yhteystiedot voidaan kopioida osoitekirjaan. **Älä keskeytä toimintoa äläkä vastaa saapuviin puheluihin.** Seuraa näytön ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myös myöhemmin (s. 36).

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Painamalla Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimessasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto (Digital Rights Management). Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuoja, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen (katso myös s. 73).

Päävalikko

Päävalikon symbolit ovat seuraavat:



Haku valmiustilasta



Sovellusten symboleiden valinta.



Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Isot kirjaimet Valinta kahden eri kirjainkoon välillä.

Taustavalo Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi.

Ohje Ohjetekstin avaus.



Käyttöohje

Valikoissa siirtyminen

Käyttöohjeessa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. vastaamattomien puheluiden luettelo avataan seuraavasti:

 →  → **Ei vastatut**

Toimi näin:

 Avaa päävalikko.
→ Valitse , sitten toiminto **Ei vastatut**.

 Vahvista.

Symbolit

Käyttöoppaassa toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden/kirjainten näppäily



Päälle-/Pois-/Lopeta-näppäin



Soitonäppäin



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminnon kuvaus



Paina joystickia alaspäin, esim. valikon avaus.



Liikuta joystickia kuvan suuntaan.




Operaattorikohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Perustoiminnot

Lisätoimintovalikot

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Näytä	Tiedon näyttö.
Poista / Poista kaikki	Tiedon poisto/kaikkien tietojen poisto vahvistuksen jälkeen.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetys...	Siirtotoiminto lähetystä ja tulostusta varten.
Vastaa/Vastaa kaikille	Lähtäjältä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Re:", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Tallenna 	Vastaanottajan tallennus osoitehakemistoon.
Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).

Tekstinsyöttö (s. 19)	T9 ensisijain.: T9-kirjoitus päälle tai pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Kapasiteetti	Muistin näyttö.
Ominaisuudet	Valitun kohteen ominaisuudet.
Ohje	Ohjetekstin näyttö.

Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. puhe-
linluettelossa/osoitekirjassa) voit va-
lita luetteloissa yhden tai useamman
tiedon, jolle haluat kohdistaa toimin-
non.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse Ota valintatila käyttöön.

Jos valittuna on tieto, jossa **ei ole va-
lintamerkintää**, voit valita tiedon:

Valitse Tieto valitaan.

Jos valittuna on tieto, jossa **on valinta-
merkintä**, voit kumota tiedon valin-
nan:

Kumoa Tiedon valinnan kumoa-
minen.

Muita valintatoimintoja:

Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikoilla on oma järjestysnu-
meronsa, jolla toiminto voidaan vali-
ta käyttöön suoraan.

Esim. uuden tekstiviestin kirjoitus
(valmiustilassa):



Avaa ensin päävalikko.



Siirry kohtaan **Viestit**.



Siirry kohtaan **Kirjoita vies-
ti**.



Siirry kohtaan **SMS**.


Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

Tunnusluvut

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin- koodi	Suojaa puhelinta. Voit vaihtaa puhelinkoodiksi minkä tahansa numeroyhdistelmän ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.

Valitse Paina.



Näppäile PIN.



Vahvista koodi.

Muuta Paina.



Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Paina.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.



- → Turvallisuus
- Tunnusluvut
- Valitse toiminto

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain, kun PIN2 on käytössä)
PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4-8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 27) yhteydessä. Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin.

Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 118).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 17), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



Paina **pitkään**.



Avaa puhelin painamalla joystickia.

Paluu

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näyttöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:



Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne.

Numerot kirjoitetaan painamalla pitkään.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.



Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Näppäilytavat näkyvät näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).



Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Avaa erikoismerkkitaulukko painamalla **lyhyesti**:

1)	¿	i	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki selaimella.



Vahvista.

Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Avaa näppäilyvalikko painamalla **pitkään**. Valikon sisältö:

Tekstimuoto
(vain tekstiviestit)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Lisää

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päätelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle ja pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

T9 ensisijain.

Valitse.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykielen valinta

Valitse tekstin kirjoituskieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

Näppäilykieli

Valitse.

Valitse

Vahvista uuden kielen valinta. T9-kielten kohdalla on T9-symboli.

Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittä-mättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina **lyhyesti**: T9Abc käyttöön, paina sitten



Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)


DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;


and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla** :

 Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos tänäkään sana ei ole oikea,

 paina uudelleen, kunnes oikea sana näkyy näytöllä.


Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.


Uuden sanan lisäys sanakirjaan:


Opetä Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus


 Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.


 Selaa T9-sanaehdotuksia.


 Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Tärkeää

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.

 Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanassa piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:
Esim. **rei.itys** = rei'itys.

 Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.

 **Lyhyt painallus:** Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Kirjoitustapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus:
Kaikki kirjoitustavat.

 **Lyhyt painallus:**
Erikoismerkit (s. 19).

Pitkä painallus:
Näppäilyvalikon avaus (s. 20).

Viestipohjat

Voit tallentaa puhelimeen valmiita viestipohjia, joita voit lisätä teksti-, multimedia- ja sähköpostiviesteihin.

Viestipohjien kirjoitus



→ Viestipohjat

Lisätoim

Valitse Uusi teksti.



Kirjoita viestipohja.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse Tallenna. Hyväksy nimiehdotus tai anna uusi nimi.



Tallenna.

Viestipohjien käyttö



Kirjoita viesti (teksti-, multimedia- tai sähköpostiviesti).

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Lisää

Valitse.



Valitse Viestipohjat.



Valitse viestipohja luettelosta.

Valitse

Vahvista. Viestipohja aukeaa.



Vahvista. Viestipohja lisätään tekstiin kohdistimen oikealle puolelle.


Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaan-suuntanumero).

 **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö



Säädä äänenvoimakkuutta (mahdollista vain puhelun aikana).

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen äänen asetukseen.

Uudelleenvalinta

Voit soittaa uudelleen **viimeksi** valitun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Paina soittonäppäintä kerran.



Valitse numero luettelosta ja soita siihen...




... painamalla soittonäppäintä.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, voit valita seuraavista vaihtoehdoista (operaattorin mukaan). Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai käytät puhelimen muita toimintoja.

Tee näin

Autom. uudelleenvalinta

Aut.val. Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.
Lopetus:
 Lopeta-näppäin.

Tai näin

Takaisinsoitto



Takaisinsoitto

Puhelimesi soi, kun varattu linja vapautuu. Numeroon soitetaan soitonäppäimellä.

Muistutus

Muistut. Merkkiäni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

Lisätietoja



Näytöllä näkyvän numeron tallennus puhelinluetteloon/osoitekirjaan.

Kaiutin

Kaiutin päälle.

Valitse kaiutin pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten. Kovaääninen soittoääni saattaa vaurioittaa kuuloa!



Pitkä painallus: Mikrofoni pois päältä.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.

Maa

Paina ja valitse maa.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä numeron puhelun aikana: Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuva puhelu keskeyttää kaikki muut puhelimen toiminnot.



Paina.

Tai



Paina.

Jos verkko tunnistaa soittajan, soittajan numero näkyy näytöllä. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon tai osoitekirjaan, soittajan nimi (kuvan kanssa, jos asetettu) näkyy näytöllä (s. 32).

Puhelun hylkääminen

Hylkää Paina.

Tai



Paina **lyhyesti**.

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luirin korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoaäni ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita!

Lisätietoja



Pitkä painallus: Soittoäänen ja värinän valinta pois käytöstä.



Puhelut, joihin ei ole vastattu.

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin

Ota kaiutin käyttöön.



Valitse kaiutin päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta joystickilla.

Kaiutin

Ota kaiutin pois päältä.

Tärkeää

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!

Kahden puhelun vuorottelu

Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

Lisätoim

Avaa puheluvalikko.

Pito

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.



Soita toiseen numeroon tai

Valitse **Lisätoim**, puhelinluettelo/osoitekirja, puhelinnumero.

Kun uusi yhteys on muodostettu:

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

Uusi saapuva puhelu puhelun aikana (koputus)

Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä sekä puhelimen lisäasetuksia (s. 82). Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua. Toimi näin:

• Vastaa uuteen puheluun

Vuorott. Vastaa puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

• Hylkää uusi puhelu

Hylkää Paina.

Tai

Siirto Uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan.

• Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen



Lopeta meneillään oleva puhelu.



Vastaa uuteen puheluun.

Puhelun/puheluiden lopetus



Paina Lopeta-näppäintä.

Kun näytöllä näkyy **Palaa pidossa olevaan puh.?**, valitse:

Kyllä Palaa pidossa olevaan puheluun.

Ei Lopeta myös toinen puhelu.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue toimintoa tai se on valittava käyttöön erikseen.

Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.



Valitse toinen numero. Kun toinen yhteys on muodostettu:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Neuvottelu. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki henkilöt ovat mukana neuvottelussa (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Toiminnot puhelun aikana

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Lisätoim Avaa valikko.

Pito	Meneillään olevan puhelun asetus pitoon.
Mikrof. päällä	Kun toiminto on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua. Tai: Paina pitkään .
Kaiutin	Äänet kuuluvat kaiuttimen kautta.
Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden asetus.
Vakioluettelo	Puhelinluettelon tai osoitekirjan avaaminen.

Neuvottelu	(katso vasemmalla)
Aika/hinta	Puhelun kesto ja (jos asetettu) hinta.
Lähetä DTMF	Ohjauskoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.
Soitonsiirto	Ensimmäisen ja toisen puhelun yhdistäminen. Molemmat puhelut lopuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistujat).

Babysitter

Kun toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** numeroon (ei koske hätänumeroa, johon voidaan soittaa aina).

Babysitter päälle



→ → Turvallisuus
→ Babysitter



Vahvasta valinta.



Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile 4-8-numeroinen puhelin-koodi itse ensimmäisen sitä vaativan toiminnon yhteydessä.



Vahvasta koodi.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin ja pidä se varmassa tallella (s. 17)!



Valitse numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile uusi numero.



Vahvista.

Käyttö

Jonna

Soita numeroon (esim. "Jonna") painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.



Vahvista koodi.

Ohjaukoodit (DTMF)

Puhelun **aikana** voidaan näppäillä ohjaukkoodeja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten. Ohjaukoodit lähetetään DTMF-ääninä (numeroina).

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon/osoitekirjan käyttö

Tallenna puhelinnumero ja ohjaukoodit (DTMF-äänet) puhelinluetteloon/osoitekirjaan tavalliseen tapaan.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjaukoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna Tallenna tieto.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaukoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Oma puhelin

Voit muokata puhelimestasi omien toiveittesi mukaisen:

Soittoäännet (s. 80)

Voit antaa soittajaryhmille tai mui-
tutuksille omia soittoääniä.

Kuva (s. 111)

Voit lisätä osoitekirjan tietoihin kuvia
tai valokuvia.

Animaatiot (s. 78)

Valitse aloitus-/lopetusanimaatio ja
oma tervehdysteksti.

Näytönsäästäjä (s. 77)

Valitse analoginen tai digitaalinen
kello tai haluamasi kuva.

Logo (s. 77)

Valitse logoksi haluamasi kuva (nä-
kyy valmiustilassa).

Taustakuva (s. 77)

Valitse pysyvä näytön taustakuva.

Väriteema (s. 77)

Valitse käyttäjärjestelmän väritee-
ma.

Sovellukset (s. 72)

Lataa sovelluksia Internetistä.

Mistä niitä saa?

Voit tilata lisää soittoääniä, logoja,
animaatioita ja Java-sovelluksia ope-
raattoriltasi tai Siemensiltä.

Operaattorin sivusto

Sivusto avataan operaattorista riip-
puen joko valikoiden tai kirjanmerk-
kien kautta. Operaattoriltasi saat li-
sätietoja palveluista.

Siemensin City-sivusto

Lisää soittoääniä, logoja, animaatioi-
ta, näytönsäästäjiä, sovelluksia, pe-
lejä ja palveluita löydät Siemensin Ci-
ty-sivustosta Internet-osoitteesta

www.siemens-mobile.com/finland

Sivustossa on myös tallennuspalvelu
ja luettelo maista, joissa palvelut
ovat käytössä.

Oma valikko

Voit koota omaan valikkoosi (s. 95)
usein käyttämäsi toiminnot, puhelin-
numerot ja WAP-sivut.

Vakioluettelo



→ Valitse toiminto

Näytä tiedot

Vakioluettelon tietojen näyttö (osoitekirja tai puhelinluettelo).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

Uusi tieto

Uuden tiedon lisääminen.

Puhelinluettelo (katso myös s. 35)

Osoitekirja (katso myös s. 31)

Vakioluettelo

Tässä voit asettaa vakioluettelona käytettävän hakemiston.

Valitsemasi vakioluettelo avataan valmiustilassa joystickilla.



Avaa puhelinluettelo tai osoitekirja.

Osoitekirja

Osoitekirjan tietoon voidaan tallentaa paljon tietoa ja lisätoimintoja (esim. kuvia, syntymäpäiviä, chat).

Puhelinluettelo

Puhelinluettelo on SIM-kortilla. Puhelinluettelotietoon voidaan tallentaa vain yksi puhelinnumero. SIM-kortilla oleva puhelinluettelo voidaan siirtää helposti toiseen puhelimeen.

Käyntikortti

Voit luoda oman käyntikorttisi, jonka voit lähettää toiseen GSM-puhelimeen. Jos yhtään käyntikorttia ei ole vielä luotu, tyhjät tietokentät näkyvät näytöllä.



Lisää tiedot kenttä kerrallaan.

Tallenna

Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisten standardien mukainen (vCard).



Puhelinnumeroiden kopiointi osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Ryhmät

Katso s. 34.

<Infonumerot>

Katso s. 37.

Osoitekirja

Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 1000 tietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja. Osoitekirjan ja puhelimen muistissa olevan puhelinluettelon tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja osoitekirjan ja puhelimen SIM-kortilla olevan puhelinluettelon välillä.

Uusi tieto

Vakioluettelona on osoitekirja:



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Tietokentät.



Valitse haluamasi tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkein enimmäismäärä näkyy näytön yläosassa.

Kirjoita vähintään yksi nimi. Lisää puhelinnumeroon aina suuntanumero.

Tietokenttiä:

Sukunimi:	URL:
Etunimi:	Chat-viestit >>
Puhelinnumero:	Ryhmä:
Työpuhelin:	Yritys:
Matkapuhelin:	Osoite: >>
Faksi:	Syntymäpäivä: >>
Faksi 2:	Kuva:
Sähköpostiosoite:	
Sähköpostiosoite 2:	Kaikki kentät

Lisätietoja:

Ryhmä: Tiedon lisäys ryhmään (s. 34).

Osoite: Täydellisen osoitteen lisäys:

Katu:, **Postinumero:**,
Kaupunki:, **Maa:**

Yhteyspalvelut

Tarvitaan, jos tietoa käytetään chatissa (s. 61):

Lempinimi:, **WV-käyttäjätunnus:**, **ICQ-numero:**, **Keskustelunimi:**

Syntymäpäivä:

Valinnan jälkeen näppäilyllään syntymäpäivä.

Muistutus: Puhelin muistuttaa tiettyyn aikaan päivää ennen syntymäpäivää.

Kuva: Kuvan lisäys osoitekirjan tietoon. Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät / Väh. kenttiä
Syöttökenttien määrä.

Tallenna Tiedon tallennus.

Lisätietoja

Vaihto väliaikaisesti puhelinluetteloon.

Synkronointi

Mobile Phone Managerin avulla (s. 113) voit päivittää osoitekirjan tiedot Outlookin® tai muiden Siemens-puhelimien kanssa.

Synkronointi-toiminnolla voit päivittää puhelimen ja Internetissä olevan Organiserin tiedot (katso myös s. 108).

Tiedon näyttö/haku

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Hae tieto osoitekirjasta selaamalla.



Näytä tieto.

Näytön lisätoiminnot

Lisätoim Lisätoimintojen valikossa on valitun kentän lisätoiminnot.

Siirrä...	Nykyisen tai valitun tiedon lisäys ryhmään.
Näytä	Kuvan avaaminen.
Kopioi SIMille	Nimen ja yhden puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).
Uusi SMS, Uusi MMS, Uusi s-posti	Viestin kirjoitus valitulle henkilölle.
Selain	WAP-selaimen käynnistys ja URL-osoitteen haku.
Chat-viestit	Chattailun aloitus, s. 61.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Tiedon muuttaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Hae tieto osoitekirjasta selaamalla.

Muokkaa

Paina.



Valitse tietokenttä.

Muokkaa

Avaa tieto.



Tee muutokset.

Tallenna

Tallenna.

Tietoon soittaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Henkilölle soitetaan.

Jos osoitekirjan tietoon on tallennettu useita puhelinnumeroita, voit valita niistä sopivan:



Valitse numero.



Soita numeroon.

Osoitekirjan lisätoiminnot


Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Voit soveltaa toimintoja yhteen tai useampaan valittuun tietoon:

Lisätoi Avaa valikko.


Siirrä...	Avatun tai valitun tiedon siirto ryhmään.
Kopioi SIMille	Nimen ja puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluettelon).
Suodatus	Vain suodatustoiminnoilla valitut tiedot näkyvät.
Importoi	Vastaanottovalmiuden luominen puhelinluettelon tietoon IrDA:n kautta (s. 87) tai tekstiviestitse (s. 43).
Lajittele	Osoitekirjan tietojen lajitteluperusteen valinta.
Etsi	Hakusanan näppäily.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää, joihin voit tallentaa osoitekirjan tiedot käteviksi kokonaisuuksiksi. Voit vaihtaa 7 ryhmän nimeä.

 Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen perässä on sen sisältämien tietojen määrä).

 Valitse ryhmä.

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi ryhmänim Ryhmän nimen vaihtaminen.


Ryhmän symb. Symbolin lisääminen ryhmälle. Symboli näkyy näytöllä, kun ryhmän jäsen soittaa.

Ryhmän soittoääni

Voit valita ryhmälle soittoäänen, joka kuuluu, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

 →  → **Soittoäänet**
→ **Ryhmäpuhelut**

 Valitse ryhmä.

 Vahvista. Jos soittoääni on jo asetettu, se kuuluu. Jos soittoääntä ei ole asetettu, näytöllä näkyy soittoääniluettelo.

 Valitse soittoääni.

 Vahvista.

Lisätietoja

Ei ryhmää: Osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (nimeä ei voida vaihtaa).

Saapuneet: Osoitekirjan tiedot, jotka on vastaanotettu IrDA:n kautta (s. 87) tai tekstiviestitse (s. 48) (nimeä ei voida vaihtaa).

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon tietoja (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja puhelinluettelon ja osoitekirjan välillä.

Uusi tieto

Puhelinluettelo on asetettu vakio-
luetteloksi:



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).



Valitse <Uusi tieto>.



Avaa tietokentät näytölle.



Valitse tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyvätön yläreunassa.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero. Tieto, jossa ei ole puhelinnumeroa, ei tallennu.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä:

Tehdasasetus: **Ei ryhmää**

Tärkeät puhelinnumerot voidaan lisätä ryhmään (VIP).

Paikka:

Tehdasasetus: **SIM**

Erikois-SIM-korteilla puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle (SIM suojattu) (vaatii PIN2-koodin).

Tiedon numero:

Lisätään automaattisesti jokaiseen tietoon. Tiedon numerolla voidaan soittaa numeroon.

Tallenna

Tallenna uusi tieto.

Lisätietoja



Vaihto väliaikaisesti osoitekirjaan.

Maa Ulkomaansuuntanumero s. 24

Tekstin kirjoitus s. 19

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi alku-
kirjaimella ja/tai
selaamalla.



Soita numeroon.

Tiedon numerolla soittaminen

Jokaiselle puhelinluettelon uudelle tiedolle annetaan automaattisesti järjestysnumero.



Näppäile tiedon numero.



Paina.



Paina.

Tiedon muokkaaminen



Valitse tieto
puhelinluettelosta.

Muokkaa

Paina.



Valitse muutettava
tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi

Valittujen tietojen
kopiointi osoitekirjaan.

Kopioi kaik.

Kaikkien tietojen
kopiointi osoitekirjaan.

Poista kaikki

Koko puhelinluettelon
poisto. Suojattu
PIN-koodilla.

Importoi

Puhelinluettelotiedon
vastaanottovalmius
IrDA:n kautta (s. 87) tai
tekstiviestitse (S. 43).

(Perustoiminnot, katso s. 15)

<Muut luettelot>



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).

<Muut luettelot>

Valitse.

<Omat numerot>

Omien puhelinnumeroiden (esim. faksinumeron) näppäily muistiin puhelinluetteloon. Numeroita voidaan muuttaa, poistaa tai lähettää tekstiviestitse.

<VIP-numerot>

VIP-ryhmään tallennetut puhelinnumerot.

<SIM-puh.luett.>

SIM-kortilla olevaan puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

<Suojattu SIM>



Erikois-SIM-korteissa puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle. Niiden muokkaamiseen tarvitaan PIN2-koodia.

<Palvelunumerot>/

<Infonumerot>

Operaattori on saattanut tallentaa puhelinluetteloon palvelu- tai infonumeroita. Käytössäsi saattaa olla tiedotepalveluita tai operaattorin palveluita.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Voit lisätä keskeneräisiä numeroita puhelinluetteloon ja korvata niiden kysymysmerkit numeroilla ennen soittamista:



Paina **pitkään**.

Kysymysmerkit on vaihdettava numeroihin ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumerot voivat olla luettelossa keskeneräisinä).

Soita valitsemalla numero puhelinluettelosta:



Paina.



Täydennä numero.



Soita numeroon.

Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun

- hänen puhelimessaan ei ole valittuna **numeronäytönestoa** ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Numeron sijasta näytöllä saattaa myös näkyä soittajan nimi, jos hänet on tallennettu puhelintuetteloon tai osoitekirjaan.

Puhelinnumerot tallennetaan luetteloihin, josta ne löytyvät helposti.



Valitse puhelutietojen luettelo.



Avaa puhelutiedot.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Katso puhelinnumeron tiedot.

Luetteloihin mahtuu yhteensä 500 tietoa:

Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallennetaan luetteloon myöhempää käyttöä varten.



Vastaamattoman puhelun symboli näytöllä (valmiustilassa). **Saapuneet**-kansio (s. 42) avataan painamalla symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Puhelutietojen luettelot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Kun tieto on valittu, puhelutietojen valikko voidaan avata.

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi /
Kopioi SIMille

Valitun puhelinnumeron kopiointi vakiohakemistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hinnan ja kestön näkymään näytöllä puhelun aikana. Voit myös ottaa käyttöön soitettujen puheluiden rajoitukset.



Valitse:

Viimeisin puhelu:

Saapuneet puhelut:

Soitetut puhelut:

Lähetetyt SMS:t:

Lähetetyt MMS:t:

GPRS-datavirta:

Kaikki puhelut:

Yksiköitä jäljellä:



Tietojen selaus.

Nollaa

Valitun asetuksen nollaus.

Hinta-asetuks.



Avaa valikko.

Hinta/yksikkö

(Vaatii PIN2-koodin)

Valuutan valinta sekä hinnan näkyminen yksikön tai ajan mukaan.

Saldoraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai käyttäjä voi asettaa puhelimelle saldo- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voida enää soittaa.

Muokkaa Paina.



Näppäile PIN2.

Saldoraja Ota käyttöön.



Näppäile saldoraja.

OK Vahvista.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien tilanäyttö voi olla erilainen operaattorin mukaan.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät automaattisesti.

Kamera

Puhelimeen kuuluvalla kameralla voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita ja katsella niitä heti. Voit myös

- käyttää valokuvaa taustakuvana, logona, aloitus- tai lopetusanimaationa ja näytönsäästäjänä.
- lähettää valokuvan tai videoleikkeen multimediaviestitse tai sähköpostilla.

Kytkeminen päälle



Tai



Kytke kamera päälle valmiustilassa.



Valitse yksittäinen kuva tai videokuvuus.

Uusin (esikatselu-) kuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle:



Kirkkaus.



Zoomauskerroin.




Valkotasapaino.



Salamavalo kytketty.

Esikatselukuvan oikeassa yläkulmassa näkyy valitulla resoluutiolla otettavien kuvien mahdollinen määrä. Määrä riippuu kuvan aiheesta (tarvitava muisti). Esikatselukuvan alapuolella näkyy valittu resoluutio tai videotilassa käytetty ja suurin mahdollinen kuvausaika.

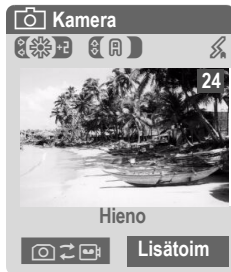

Valokuvatila



Ota kuva.



Seuraavan valokuvan avaaminen esikatselussa.

Valokuva tallennetaan nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla. Nimen näppäily, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

Asetukset ennen kuvan ottoa:



Kirkkauden asetus.



Zoomauskerroimen asetus.

Resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta.

Hieno:	640x480 (VGA)
Normaali:	320x240 (QVGA)
Perus:	160x120 (QQVGA)
Taustakuva:	132x176

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoimin vaikutuksesta.

Videotila

Videotilan resoluutio on sama kuin esikatselukuvassa.



Videoinnin aloitus.



Videoinnin lopetus.

Videoinnin aikana näytön oikeassa yläkulmassa näkyy punainen piste.

Näytä Videon katselu.

Salama (lisävaruste)

Kun salama on kytketty puhelimeen ja valittu käyttöön, näytöllä näkyy symboli. Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kun se on kytketty puhelimeen. Tämä vähentää puhelimen valmiusaikaa.



Symboli vilkkuu latauksen aikana.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko.

Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Asetukset	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvan nimi • Resoluutio • Väritila: Tavallinen, sepia, harmaasävy.
Kuvat	Valokuvien luettelo.
Muut videot	Videoluettelon avaaminen.
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle/pois.
Käytä salamaa	Valitse: Automaattinen, Pois päältä, Punasilm. esto
Itselaukaisin	Kamera ottaa kuvan noin 15 sekunnin kuluttua napin painamisesta. Viimeisten 5 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni.
Valkotasap.	Valitse: Automaattinen, Sisällä, Ulkona

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Lisätietoja



Käytössä on liian vähän muistia. Avaa muistin hallinta, jos sa voit poistaa tiedostoja hallitusti (s. 85).

Joidenkin puhelinmallien takakuoressa on peili, jonka avulla voit ottaa kuvia itsestäsi.

Saapuneet

Uudet saapuneet viestit siirtyvät tähän kansioon, josta ne on helppo löytää. Eri viestityyppien saapuneiden viestien kansioita ei tarvitse enää selata erikseen. Viesteissä on symboli tyyppin ja tilan mukaan. Symbolit on lueteltu s. 7.

Saapuneet-kansion avaaminen, esim. uuden tekstiviestin saavuttua:



Paina symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Tai



Valmiustilassa.

Kansiossa on seuraavat viestityypit:

SMS, MMS, Sähköposti

Järjestelmäviestit:

Ilmoitus: **MMS, Menet.herätys, Menet.muistu., Ei vastatut, Palveluviestit, Vastaajaviesti**

Data:

Soittoäänet, Kuvat ja Video, kalenteritiedot, Muistio ja Käyntikortti.



Kun tieto avataan, oikea sovellus käynnistyy.

Luetut ja avatut viestit näkyvät asetetun ajan kuluttua vain viestikohtaisissa saapuneiden luetteloissa (katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa).

Saapuneet -lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Hae s-posti Yhteyden valinta ja kaikkien sähköpostien siirto.

Asetukset Luettujen viestien poisto **Saapuneet**-kansioista:
Päivittäin, Ei koskaan, Heti
 Jos asetukseksi on valittu **Päivittäin**, määritä kellonaika.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta).

Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä (EMS-tuki).

Kirjoitus/lähetys



→ → Kirjoita viesti
→ SMS



Kirjoita teksti.

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella tai ilman, katso luku "Tekstin kirjoitus" (s. 19).

Näytön ylärivillä näkyy: Tekstinkirjoitustila, tarvittavien tekstiviestien määrä, käytössä olevien merkkien määrä.



Aloita lähetys.



Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile se.

Ryhmä Valitse ryhmä halutessasi.



Vahvasta. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten ja se tallentuu Lähetettyt-luetteloon.

Tekstin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Kirjoitetun tekstin tallennus keskeneräisiin.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden tai äänien lisäys tekstiviestiin (katso jäljempänä).
Viestipohjat	Viestipohjien lisäys (s. 22).
Formatointi	Kirjasinkoko: Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleviivaus Linjaus: Vakiolinjaus, Vasen, Keskellä, Oikea Valitse (tekstin valinta joystickilla)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Lähetystapa...	Tekstiviestin lähetysprofiilin valinta.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Kuva & Ääni

Voit lähettää kuvia ja ääniä tekstin kanssa tai ilman.

Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisilla oikeuksilla (DRM, s. 13).

Kun tekstikenttä näkyy:

Lisätoim Avaa valikko.



Valitse **Kuva & Ääni**.

Valikon sisältö:

Vakioanim.

Vakioäänet

Omat animaat.

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse luettelo.



Vahvista. Valitun kohteen ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.



Selaa haluamasi kuvan tai äänen kohtaan.

Vakioanim./Vakioäänet:



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Omat animaat./Omat kuvat/Omat äänet:



Valitsemasi kohde näkyy tai kuuluu.



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Viestiin lisätyt kuvat näkyvät näytöllä, äänien kohdalla on merkki.

Ryhmätekstiviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Ryhmä Ryhmäluettelo näkyy näytöllä.



Valitse ryhmä.



Avaa ryhmä ja valitse kaikki tiedot tai yksittäisiä tietoja.



Viesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Lukeminen




Näytöllä näkyy uuden tekstiviestin symboli. Avaa viesti painamalla symbolin alla olevaa Saapuneet-valintanäppäintä (s. 42).



Tekstiviestin lukeminen.



Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

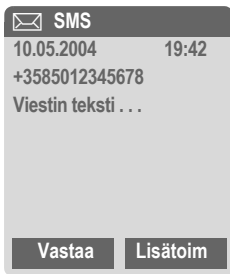

Vastaa

Voit vastata auki olevaan tekstiviestiin heti. Kirjoittamasi teksti lisätään vastaanotetun viestin yläpuolelle.

Vastaustoiminnot



Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastausviestin kirjoitus.
Muokkaa	Vastaanotetun tekstiviestin muuttaminen tai korvaaminen uudella.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: Vastaus: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: Vastaus: EI.
Takaisinsoitto, Myöhässä, Kiitos	Viestipohjan liittämisen vastausviestiin.

Lukutoiminnot

Lisätoim Avaa vastausvalikko.

Vastaa	Katso Vastaustoiminnot edellä.
Kuva & Ääni	Tekstiviestissä olevan kuvan/äänen tallennus.
Tekstin koko	Tekstin koon suurentaminen tai pienentäminen.
Arkisto	Tekstiviestin siirto arkistoon.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Luettelot

Kaikki tekstiviestit tallennetaan luetteloihin niiden tilan mukaan. (Viestien symbolit, katso s. 7):

Saapuneet



→ Saapuneet → SMS

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.

Keskeneräiset



→ Keskeneräiset → SMS

Luettelo keskeneräisistä tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Ei lähetetty



→ Ei lähetetty → SMS

Luettelo yhdistetyistä tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty. Voit aloittaa lähetyksen uudelleen.

Lähetetyt



→ Lähetetty → SMS

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

SMS-arkisto



→ SMS-arkisto

Puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelo.

Luettelotoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim

Avaa valikko.

Lähetä

Viestin lähetyks tai välitys eteenpäin.

Lähetystapa...

Tekstiviestin lähetysprofiilin valinta.

Arkisto

Tekstiviestin siirto arkistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Viestiasetukset

Allekirjoitus



→ Viestiasetuks.
→ SMS → Allekirjoitus

Voit tallentaa muistiin enintään 16 merkin allekirjoituksen, joka lisätään tekstiviesteihin muullon paitsi **Vastaa**-toiminnon yhteydessä tai valmistusta viestiä muokattaessa.

SMS-profiilit



→ Viestiasetuks.
→ SMS → SMS-profiilit

Voit asettaa enintään 5 tekstiviesti-profiilia, joissa määritetään viestin lähetysoikeudet. SIM-kortin asetus on valmiina.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse profiili.



Ota käyttöön.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Muokkaa Avaa muokkausta varten.

Viestikeskus Viestikeskuksen numeron näppäily. Numeron saat operaattoriltasi.

Vastaanottaja Profiilin vakiovastaanottaja.

Viestityyppi

- **Manuaalinen:** Kysytään joka viestin yhteydessä.
- **Vakioteksti:** Tavallinen tekstiviesti.
- **Faksi:** Lähetys tekstiviestitse.
- **Sähköposti:** Lähetys tekstiviestitse.
- **Uusi:** Saat koodin tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimassaolo

Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaalinen, 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*

*) Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilaraportti

Raportti siitä, onko viestin lähetysoikeus onnistunut vai epäonnistunut. Palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus

Kun toiminto on käytössä, tekstiviestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).

SMS GPRS:nä

Tekstiviestin lähetysoikeus automaattisesti GPRS:n kautta (s. 87).

Tall. läh. jälk.

Lähetettyjen tekstiviestien tallennus Lähetetyt-luetteloon.

Lisätietoja tekstiviesteistä

Tekstiviestin lähetystiedot

Jos viesti ei siirry viestikeskukseen, voit yrittää lähettää sen toisen kerran. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriin. Kun näytöllä näkyy **Viesti lähetetty**, viesti on saapunut viestikeskukseen, joka yrittää lähettää sen vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

Katso myös **Voimassaolo** (s. 47).

Puhelinnumero tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** oleviin puhelinnumeroihin voidaan soittaa (📞) tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloon/osoitekirjaan.

Soittoäänien ja logojen lataus

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäätäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä (📎). Varmista, että yhteysasetukset on tehty (s. 88).

Muista, että ladattavat kohteet on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 13).

📄! SIM-muisti täynnä

Jos viestisymboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** enää vastaanottaa. Poista tai arkistoi viestejä.

MMS

MMS-tekniikan (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhdistetyksi viestiksi ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle.

Multimediaviesti on eräänlainen diaesitys.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata multimediaviestin myös myöhemmin.

Palvelu on operaattorikohtainen ja sen käyttö saattaa vaatia rekisteröitymistä.

Uusi viesti



→ Kirjoita viesti → MMS

Multimediaviestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Viestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänen. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla digitaalisilla oikeuksilla suojattuja (DRM, s. 13).

Kirjoita **tekstit** T9-tuella (s. 19).

Ota **kuvat** ja **videot** sisäisellä kameralla ja/tai lataa ne **Arkistosta** (s. 111).

Äänitä **äännet** äänitustoiminnolla ja/tai lataa ne **Arkistosta** (s. 111).

Valitse ensin kohteet, jotka haluat lisätä multimediaviestin ensimmäiselle sivulle:

Kuvat/videot

Kuvakoon rajoitukset asetetaan käyttäjän asetuksista.

<Kuva> Valitse.



Kuva- ja videotoiminnot:

Lisää kuva

Kuvaluettelon avaus. Valitse kuva luettelosta.

Lisää video

Videoluettelon avaus. Valitse video luettelosta.

Kamera

Kameran valinta käyttöön kuvan ottamista tai videon kuvaamista varten (s. 40).



Voidaan ottaa käyttöön myös näin.

Avaa

Kuvan avaaminen näytölle.

Poista

Lisätyn kuvan/videon poisto.

Tallenna

Kuvan/videon tallennus jatkokäyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet, myös mahdolliset käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 13).

Äänet

<Ääni> Valitse.



Äänitoimintojen käyttö:

Lisää ääni

Ääniluettelo valintaa varten.

Äänitä

Äänitys käyttöön (s. 105).



Voidaan ottaa käyttöön myös näin.

Avaa

Äänen kuuntelu.

Poista

Lisätyn äänen poisto.

Tallenna

Äänen tallennus jatkokäyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet, myös mahdolliset käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 13).

Teksti

<Teksti> Valitse ja kirjoita teksti.



Tekstitoiminnot
(katso myös s. 19):

Lisäystapa:

Lisääminen: **Viestipohjat**, **Kirjanmerkki**,
Lisää :sta

Poista teksti

Auki olevan sivun tekstin poisto.

Tallenna

Sivun tekstin tallennus
viestipohjaksi.

Tekstinsyöttö

T9-asetukset:

T9 ensisijain., Näppäilykieli

Valitse

Tekstin muokkaus: **Kopioi** ja **Lisää**.

Viestin kirjoitustoiminnot

Lisätoim	Avaa valikko.
Lähetä MMS	Multimediaviestin lähetys.
Näytä	Koko multimediaviestin näyttö.
Kuva...	Katso edellä.
Ääni...	Katso edellä.
Teksti...	Katso edellä.
Sivu	<p>Lisää sivu: Uuden sivun lisäys edellisen jälkeen.</p> <p>Poista sivu: Valitun sivun poisto.</p> <p>Sivuluettelo: Käytössä olevat sivut.</p> <p>Ajoitus: Multimediaviestin ajoitus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sivun kesto: Automaattinen tai Manuaalinen • Näytä sivu: Vain kun ensin on asetettu Manuaalinen. Sivun keston määrittäminen.
Ominaisuudet	Lähetysasetukset (katso seuraava luku).

Tall. malli	Kirjoitetun multimediaviestin tallennus malliksi. Katso myös alla.
Ulkoasu	<p>Ulkoasun valinta neljästä vaihtoehdosta:</p> <p>Tekstin yläpuolella, alapuolella, kuvan vasemmalla tai oikealla puolella.</p>
Värit	<p>Värien valinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viesti • Sivun • Kuvan • Tekstin tausta • Tekstin väri
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Multimediaviestimallit



Multimediaviestimalleissa ei ole osoitekenttää. Voit lähettää viestit sellaisinaan tai liittää ne osaksi uutta multimediaviestä. Puhelimeen voidaan tallentaa enintään 10 multimediaviestimallia.

Multimediaviestimalleja voidaan luoda uusista tai vastaanotetuista viesteistä.


Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tall. malli.

Lähetys

Uuden multimediaviestin sivut ovat valmiita ja viesti näkyy näytöllä.




Avaa osoitetiedot.

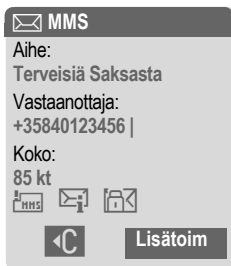

Aihe: Lyhyt kuvaus sisällöstä.

Vastaanottaja:

Yhden tai useamman vastaanottajan puhelinnumero/sähköpostiosoite.

 Haku osoitekirjasta.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina.



Aloita lähetys.



Multimediaviesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Lisää osoitekenttiä:



Selaa alas.

Lisää: Lisää osoitekenttiä:

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Liitteet: Viestin liitteet.

Päiväys: Viestin kirjoituspäivä.

Lähetysaika:

Valmiin lähetyksen käyttöö. Jos valitset **Kyllä**:

Lähetyspäiväys:

Päiväys.

Lähetysaika:

Aika.

Tilatietojen symbolit:



Tärkeys.



Lähetysraportti.



Sisältää digitaalisen suojauksen (DRM) (s. 13).

Lähetystoiminnot

Lisätoim	Avaa valikko.
Lähetä MMS	Multimediaviestin lähetys.
Näytä	Koko multimediaviestin avaus.
Muokkaa	Kohteen valinta muokkaukselta varten.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan haku osoitehakemistosta.
Poista vast.o.	Yksittäisten vastaanottajien poisto.
Lisää liite	Liitteen lisääminen viestiin: <ul style="list-style-type: none"> • Tiedosto • Käyntikortti • Muistutus
Sivuluettelo	Multimediaviestin sivujen katselu ja/tai muuttaminen.
Tall. malli	Valmiin multimediaviestin tallennus malliksi.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Vastaanotto

Multimediaviestin voidaan vastaanottaa kahdella tavalla asetuksen mukaan (s. 55):

Koko viestin vastaanotto

Koko multimediaviestin vastaanotetaan. Jos viestin koko on suuri, lataus saattaa kestää kauan.



Näytön symboli.



Multimediaviestin vastaanoton aloitus.

Ilmoitus viestistä ensin

Saat ilmoituksen, että olet saanut multimediaviestin.



Näytön symboli.



Lue ilmoitus. Multimedia- viestin koko ilmoitetaan kilotavuina (kt).

Vast.ota

Koko viestin vastaanotto.

OK

Näkyvä Saapuneet-kansiossa.

Lukeminen

Multimediaviesti on vastaanotettu.



Valitse multimediaviesti.



Avaa viesti.

Näppäintöiminnot viestiä luettaessa:



Seuraavalle sivulle.



Paluu auki olevan sivun alkuun painamalla kerran lyhyesti, paluu edelliselle sivulle painamalla kaksi kertaa lyhyesti.



Äänenvoimakkuuden säätö.



Lopetus.

Kun multimediaviesti on katsottu läpi, näytöllä näkyvät viestin tiedot.

Aihe: Multimediaviestin kuvaus.

Lähtettäjä: Lähtettäjän tiedot.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina (kt).

Lisää kenttiä:



Selaus alas.

Lisää: Lisäkentät:

Cc: Kopion vastaanottaja.

Liitteet: Liitteiden tallennus.

Päiväys: Vastaanottopäivä.

Tilatietojen symbolit (katso s. 52).

Luettelot

Kaikki multimediaviestit tallennetaan neljään eri luetteloon (viestisymbolit, katso s. 7):

Saapuneet



→ Saapuneet → MMS

Saapuneiden multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo. Voit avata multimediaviestin myöhemmin avaamalla ilmoituksen ja painamalla **Vast.ota**.

Keskeneräiset



→ Keskeneräiset → MMS

Tallennettujen keskeneräisten viestien luettelo.

Ei lähetetty



→ Ei lähetetty → MMS

Luettelo viesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



→ Lähetetty → MMS

Lähetettyjen multimediaviestien luettelo.



Luettelotoiminnot

Valittavana on luettelon/tilanteen mukaan erilaisia toimintoja.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä	Multimediaviestin avaaminen näytölle.
Muokkaa	Multimediaviestin avaaminen muokkausta varten.
Näytä	Multimediaviestin avaaminen esikatselua varten (kirjoitussuojaus).
Lähetä MMS	Multimediaviestin lähetyks.
MMS-vastaus	Suora vastaus vastaanotettuihin multimediaviesteihin.
Välitä MMS	Vastaanottajat, joille multimediaviesti välitetään eteenpäin.
Ominaisuudet	Viestin asetukset.
Hae MMS:t	Kaikkien uusien multimediaviestien haku heti.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Asetukset

 →  → Viestiasetuks. → MMS
→ Valitse toiminto

MMS-profiili:

Voit asettaa 6 multimediaviestiprofiilia (5 puhelimen muistiin, yhden SIM-kortille), joissa määritetään viestin lähetyksasetukset. Useimmiten asetukset ovat jo valmiina. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilin käyttöönotto



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Valitse.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Muuta asetuks.

Käyttäjäaset.

Tee haluamasi multimediaviestien lähetysoasetukset:

Lähetysoaportti:	Raportti lähetetyistä viesteistä.
Vahvistus:	Vahvistus, kun multimediaviest on luettu.
Oletustärkeys:	Viestin tärkeys: Normaali, Tärkeä, Ei tärkeä
Voimassaolo:	Ajanjakson valinta, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin: Manuaalinen, 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* *) Operaattorin sallima enimmäisaika.
Aikaisin läh.aika:	Siirto viestikeskuksesta vastaanottajalle: Hetki, Huomenna

Oletuskesto:	Yhden multimediaviestin sivun kesto (vakiokesto).
Kysely:	Koko multimediaviestin tai ilmoituksen vastaanotto: Hetki Koko multimediaviestin vastaanotto hetki. Kotiverkossa Koko multimediaviestin vastaanotto hetki kotiverkossa. Manuaalinen Pelkän ilmoituksen vastaanotto.
Roskapostisuodatus:	Mainospöstitin vastaanottoasetukset.
Näytä koko: 	Viestin enimmäiskoko ja viestin käsittely.

Sähköposti

Puhelimessa on sähköpostiohjelma, jonka avulla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

Kirjoitus



Vastaanottajan osoitetiedot:

Vastaanottaja:

Kirjoita yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite.

→ Haku osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Aihe: Sähköpostin otsikko (enintään 255 merkkiä).

Sisältö Kirjoita viesti.

Lähetys:

Lisätoim Avaa valikko.

Läh. s-posti

Valitse.

Tai

Kaikki kentät

Lisää tietokenttiä.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Liitteet: Sähköpostin liitteet, kuten kuvat tai äänet.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja kirjoituskohdistimen paikan mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Läh. s-posti	Sähköpostin lähetys.
Lähetä myöh.	Sähköpostin siirto Ei lähetetty -luetteloon.
Tallenna	Sähköpostin tallennus Keskeneräiset-luetteloon.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisäys vakioluettelosta.
Poista rivi	Valitun rivin poisto.
Lisäystapa:	Viestipohjat Kirjanmerkki → Lisäys osoitekirjasta/puhelinluettelosta.
Lisää liite	Arkiston avaus ja liitteen valinta. Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisiin oikeuksiin (DRM, s. 13).
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Tekstinsyöttö	<ul style="list-style-type: none"> • T9 ensisijain. • Näppäilykieli

Vastaanotto/lukeminen



Sähköpostit on haettava palvelimelta, jotta ne voidaan lukea. Siirtotapa on kaksi:

Hae sähköposti

Vain osoitekenttä siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 42). Voit valita, haluatko hakea myös sähköpostin sisällön:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Hae viesti.

Jos haluat poistaa sähköpostin palvelimelta:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Pois palvelim.

Läh./vast.ota

Yhteys muodostetaan ja kaikki sähköpostit siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 42). Samalla lähetetyt sähköpostit poistuvat **Ei lähetetty**-luettelosta.

Liitteet

Jos sähköpostissa on liitteitä, voit tallentaa ne **Arkistoon** (s. 111).

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tallenna liite.

Luettelot

Kaikki sähköpostit tallennetaan niiden tilan mukaan eri luetteloihin (viestisymbolit, katso s. 7):

Saapuneet



Saapuneet sähköpostiviestit.

Keskeneräiset



Luettelo keskeneräisistä sähköposteista, joita ei ole vielä lähetetty.

Ei lähetetty



→ Ei lähetetty → Sähköposti

Luettelo sähköposteista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



→ Lähetetty
→ Sähköposti

Lähetettyjen sähköpostien luettelo.

Luetteloiden toiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Hae sähköposti	Vain viestin otsikon haku Saapuneet-kansioon (s. 42).
Hae viesti	Viestin sisällön haku palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
Pois palvelim.	Viestin sisällön poisto palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Asetukset



→ Viestiasetuks.
→ Sähköposti

Ennen sähköpostin käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Nämä tiedot ovat yleensä jo valmiina. Jos tietoja ei ole, saat ne operaattoriltasi.

Yhteydet



Valitse yhteys.



Avaa.

Yhteyden käyttöönotto



Valitse yhteys.



Ota yhteys käyttöön.

Yhteysasetukset



Valitse yhteys tai <Tyhjä>.

Muokkaa

Aloita muokkaus. Täytä tietokentät operaattorin ohjeiden mukaan.

Asetukset

Tähän lisätään osoite, johon lähetetään aina piilokopio (Bcc, Blind Carbon Copy).

Vastaajaviesti/vastaaja



Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puhelun,
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** (s. 82) ole päällä).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.




Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile/muuta se.

OK

Vahvasta.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



Näppäile puhelinnumero.

OK

Rekisteröinti verkkoon kestää muutaman sekunnin.

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.

Tai



Tekstiviesti-ilmoitus.

Tai

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestit.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran).

Operaattorista riippuen: Vahvasta painamalla **OK** tai **Vastaaja**.

Chat-viestit



Tällä toiminnolla voit siirtää tekstiä, äänileikkeitä, kuvia ja tiedostoja reaaliajassa yhteen tai useampaan päätelaitteeseen (matkapuhelimeen, tietokoneeseen) ja vastaanottaa niitä puhelimeesi. Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa. Lisätietoja saat omalta operaattoriltasi.

Chat-keskustelukumppanit lisäävät henkilöluetteloihin. Kun yhteys on muodostettu, luetteloissa näkyy kuka on tavoitettavissa, haluaako hän postia ja millä tuulella hän parhailaan on.

GPRS:n on oltava päällä!



→ → Chat-viestit

Aloitussvalikko

Kirj. sisään Yhteyden valinta valintaikkunasta.

Tai

Yhteys: Valitse (s. 66).

Viestihistoria

Edellisen istunnon viestien luku.

Asetukset Oman chat-persoonan, sovellusten ja palvelimien asetukset.

Lopeta Chattailun lopetus.

Pikavalinta ...

Yhteyden valinta (s. 66):



→ → Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Näytöllä näkyy uusin henkilöluettelo tai perusnäkyvä (tee ensin yhteyden asetukset, s. 66).

Oman tilan määrittäminen (s. 67):

Lisätoim

Avaa valikko.

Omat asetukset.

Valitse ja lisää tiedot.



Paluu henkilöluetteloon.

Uusi henkilö (s. 61):

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Valitse, valitse sitten

Lisää henkilö

Lisää ainakin käyttäjätunnus.



Paluu henkilöluetteloon.

Chattailu uuden henkilön kanssa (s. 65):



Valitse henkilö.



Aloita chattailu.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä. Jatka chattailua.

Kirj. sisään



→ → Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Viimeksi käytetyn yhteyden valinta (katso myös Autom. sisäänkirj.: s. 67).

Henkilöluettelot

Kun yhteys on muodostettu, näytöllä näkyy henkilöluettelo tai luetteloiden yleiskuva.

Henkilöluettelossa näkyvät ne henkilöt, joiden kanssa olet viimeksi chattaillut. Palvelin luo tyhjän luettelon ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Luettelon näkymät:

-Keskustelu

Online-viestiyhteyksien näyttö.

-Online

Online-henkilöt, joiden kanssa et tällä hetkellä chattaile.

-Ryhmä



Ryhmät useamman henkilön välistä chattia varten.

-Offline

Henkilöt, jotka eivät ole parhaillaan online-yhteydessä.

Yhteystietojen hallinta



Valitse henkilö.

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Valitse.

Yhteystiedot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisää henkilö	Käyttäjätunnus: Näppäile käyttäjätunnus (valitse selkeä tunnus). Lempinimi: Lisää henkilölle lempinimi. Ystävä: Ystävä: pääsee lukemaan henkilökohtaisia tietoja (s. 67).
----------------------	---

Etsi henkilö	Henkilön haku.
---------------------	----------------

Poista henkilö	Henkilön poisto luettelosta.
-----------------------	------------------------------

Estä henkilö	Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa sinulta tilatietoja. Toiminto koskee kaikkia luetteloita.
---------------------	---

Ryhmien hallinta



Itse määritellyn ryhmän valinta.

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Valitse.

Ryhmäasetuks.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisää jäsen	Uuden ryhmän jäsenen lisääminen, katso myös Lisää henkilö.
Etsi jäsen	Ryhmän jäsenen haku.
Kutsu	Oman ryhmän jäsenten kutsuminen chatiin.
Poista jäsen	Henkilön poistaminen ryhmän jäsenluettelosta.
Lisää ryhmä	Uuden ryhmän lisääminen.
Etsi ryhmä	Ryhmän haku palvelimelta (myös ryhmien, jotka eivät enää ole luettelossa).

Luo ryhmä	Ryhmätunnus: Ryhmätunnus. Nimi: Ryhmän nimi. Aihe: Ryhmän aihe. Etsittävässä: Toiset voivat etsiä ryhmää. Tervehdysteksti: Tervehdystekstin kirjoitus.
Poista ryhmä	Ryhmän poisto.

Uusi henkilöluettelo

Uusin henkilöluettelo näkyy näytöllä.

Lisätoim Avaa valikko.

Henkilöluettelo

Avaa käytettävissä olevat luettelot.

Lisätoim Avaa valikko.

Luo Valitse.

Henkilöluett. tunnus:

Anna henkilöluettelolle tunnus.


Nimi: Anna nimi.



Vahvista.

Henkilöluetteloiden toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Yksityiskohdat  Henkilön tai ryhmän yksityiskohtaiset tiedot.

Omat asetukset. Omätiedot (s. 67).

Aseta Henkilöiden tai ryhmän asetukset.

Henkilöluettelo Henkilöluetteloiden näyttö.

Estä luettelo Kaikkien estettyjen henkilöiden näyttö. Eston poisto mahdollista.

Sovell.asetukset. Chattailuasetukset (s. 67).

Sulje Chattailun lopetus, yhteys palvelimelle säilyy.

Kirjaudu ulos Kirjoittautuminen pois palvelimelta ja paluu aloitusvalikkoon.

Ohje Chattailuohjeet.

Chattailun aloitus

Kun henkilöluettelo näkyy:



Valitse henkilö tai ryhmä luettelosta.



Aloita chattailu henkilön tai ryhmän kanssa. Sivunäkymä näkyy. Ryhmä-chattissa lähettäjän nimi näkyy aina ennen viestiä.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä. Viesti näkyy chatissa hetken kuluttua.

Voit saada viestejä myös tuntemattomilta henkilöiltä. Niistä ilmoitetaan näytöllä, jonka jälkeen voit siirtä chattiin tai olla lukematta tai estää viestit kyseiseltä henkilöltä.

Lisätoiminnot (yksi henkilö)

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä ääni 	Melodian/äänien valinta luettelosta ja lähetyksen (DRM s. 13).
Lähetä kuva 	Kuvan valinta luettelosta ja lähetyksen (DRM s. 13).
Lähetä muuta	Tiedoston lähetyksen.
Yksityiskohdat	Henkilön tiedot, jos henkilö sallii niiden lukemisen.
Poista kaikki	Meneillään olevan chatin kaikkien viestien poisto.
Estä henkilö	Henkilöltä ei enää vastaanoteta viestejä eikä hän saa omia tilatietojasi. Toiminto vaikuttaa kaikkiin luetteloihin.

Lisätoiminnot (ryhmä)

Lisätoim Avaa valikko.

Jätä ryhmä Ryhmästä poistuminen.

Yksityiskohdat Ryhmän tiedot:
Ryhmätunnus:, Nimi:,
Aihe:, Omistaja:

Poista kaikki Meneillään olevan chatin kaikkien viestien poisto.

Kuvien ja äänien vastaanotto

Jos saat chattailun yhteydessä ääniä tai kuvia, niistä ilmoitetaan näytöllä.

Vast.ota Hyväksy vastaanotto.

Tai

Hylkää Hylkää vastaanotto.

Viestihistoria



→ Chat-viestit → Viestihistoria

Edellisen istunnon viestit näkyvät näytöllä. Voit lukea tai poistaa viestejä.

Edellytys: Palvelinyhteys ei saa olla enää päällä, katso **Sulje** (s. 64) ja **Autom. sisäänkirj.**: (s. 67).

Asetukset



→ Chat-viestit → Asetukset
→ Valitse toiminto.

Yhteys

Yhteysluettelo näkyy näytöllä.



Valitse ja muodosta yhteys.

Tai

<Uusi tieto>/Yhteysaset.



Tee yhteysasetukset tai muuta niitä operaattorin ohjeiden mukaan. Jotkin operaattorit eivät salli asetusten muuttamista.

Nimi:	Yhteyden nimi.
URL:	Näppäile URL-osoite, esim. http://www.abc.com
Käyttäjätunnus:	Anna käyttäjätunnus.
Salasana:	Anna salasana (näkyvä tähtinä).

Omat asetukset.

Oman chat-persoonan asetukset:

Alias:	Oma alias, jolla esinnyt palvelimella.
Keskustelunimi:	Nimi, joka näkyy ryhmissä.
Mieliala:	Oma mieliala, esim. Onnellinen, Surullinen, Väsynyt jne.
Vapaa teksti:	Haluamasi tilateksti, esim. "Olen kotona".
Tavoitettavuus:	Tavoitettavuus: Paikalla, Poissa, Taustalla
Matkapuhelin:	Puhelinnumero suuntanumeroineen.

Lisätoim Määritä **jokaisen** asetuksen kohdalla ketkä saavat nähdä omat tietosi:

Kaikille avoin
Kaikki henkilöt.

Yksityinen
Henkilöt, joiden määrittäminen on Ystävä: (s. 62).

Piilota
Ei kukaan.

Sovell.asetukset.

Käytössä olevan sovelluksen asetukset

Autom. sisäänkirj.:	Viimeksi käytetyn yhteyden automaattinen valinta.
Odotusaika:	Aika, jolloin toimintoja ei tapahdu ja jonka jälkeen yhteys katkeaa. Palvelinyhteys säilyy.
Viestitiedot:/Online-tiedot:	Viestien vastaanotosta ilmoitetaan: Kyllä/Ei Ilmoitus: • Ääni • Värinä • Ikkuna Ikkuna käytössä: Kyllä/Ei

CB-palvelut



Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita eli tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Vastaanotto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloon voit lisätä haluamiasi aiheita hakemistosta. Voit lisätä 10 aihetta kanavan numerolla (ID) ja nimellä.

Uusi aihe Valitse.

- Jos aihehakemistoa ei ole, näppäile kanavan numero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos hakemisto on käytössä, valitse aihe ja ota se käyttöön valitsemalla **Lisätoim**.

Aihe Valitse.

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Valittu aihe voidaan lukea, ottaa käyttöön tai pois käytöstä, muokata ja poistaa.

CB-kielet

Valitse haluatko vastaanottaa CB-viestejä vain tietyllä kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit

- | | |
|--|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Aihe käytössä/pois käytöstä. |
| | Aiheesta tullut uusia viestejä. |
| | Viestit on jo luettu. |

Surf/Fun

Hae Internetistä uusimmat puhelimesi näyttöasetuksia vastaavat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Operaattorisi saattaa vaatia rekisteröitymistä Internet-yhteyden käyttöä varten.

Yhteys operaattorin sivustoon

Selain avaa operaattorin sivuston URL-osoitteen.

Internet



→ → Internet

Selaimen avaus valituilla asetuksilla (Selaimen asetukset, s. 70; operaattori on saattanut tehdä asetukset valmiiksi).

Selainvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Aloitussivu	Nykyisen profiilin aloitus-sivun haku.
Kirjanmerkit	<ul style="list-style-type: none"> • Kirjanmerkkien luettelo Puhelimeen tallennettu kirjanmerkkien luettelo. • Merkitse sivu Sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Siirry...	URL-osoitteen näppäily ja sivun avaaminen, esim. wap.siemens-mobile.com

Lataa uudell.	Auki olevan sivun päivitys.
Näytä URL	Ladatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediaviestitse tai sähköpostilla.
Sivuhistoria	Viimeksi avatut Internet-sivut.
Katk. yhteys	Yhteyden katkaiseminen.
Tiedosto	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennetun sivun näyttö.
Asetukset	Selaimen asetukset (s. 70) tai tehdasasetusten palautus.
Poistu	Selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys painamalla **pitkään**. Selain sulkeutuu.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois.



- **Lyhyt** painallus: Paluu edelliselle sivulle.



- Edellinen/seuraava tietokenttä/linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

Selaimen symbolit (osa)



Erikoismerkit



Yleisimmät erikoismerkit.

Selaimen asetukset



→ → Internet

Lisätoim

Avaa valikko.

Asetukset Valitse.

Selain	Aloituksen ja kuvien/äänen käsittelyn ja lähetyksen asetukset.
Profiilit	Profiililuettelo, josta profileja valitaan käyttöön tai tehdään niiden asetuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
Protokolla-asetukset	Protokolla-asetukset, palveluviestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.
Turvallisuus	Salauksen asetukset.
Sisältö	Istunnon nollaus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



OPENWAVE™



Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen:

Profiilin asetukset valmiina

Yleensä yhden tai useamman operaattorin yhteysprofiilit ovat valmiina.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset on tehtävä itse

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa

Muokkauksen aloitus. Lisätietoja Internet-asetuksista saat operaattoriltasi.

Poista

Valitun profiilin poisto.

Kirjanmerkit



→ Kirjanmerkit

URL-osoitteen näyttö / Sivun avaaminen

Kirjanmerkkien luettelo

Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki.



Avaa URL-osoite.

Tallennus

Merkitse sivu

Auki oleva sivu tallennetaan kirjanmerkiksi puhelimeen.

Kirjanmerkkien lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tässä valikossa on kirjanmerkkien ja niiden kansioiden muokkaus- ja hallintatoiminnot. Tässä muokataan yksittäisiä kirjanmerkkejä ja niiden URL-osoitteita, poistetaan niitä tai siirretään niitä toisiin kansioihin.

Pelit ja Sovellukset

Voit ladata Internetistä pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Useimmissa sovelluksissa on mukana käyttöohjeet. Puhelimeen on asennettu valmiiksi muutamia sovelluksia ja pelejä. Lisätietoja saat osoitteesta

www.siemens-mobile.com/finland

Edellytykset

WAP-profiiliin (s. 71) ja yhteyden (s. 88) asetusten on oltava valmiina.

Lataaminen

Valitse haluatko ladata pelejä vai sovelluksia:

 →  → Pelit

Tai

 →  → Sovellukset

Näytöllä näkyvät latausosoitteet (URL) ja operaattorit sekä ladattavat sovellukset/pelit ja kansiot.

Lataa uusi



Valitse operaattori tai URL-osoite.



Käynnistä selain ja hae URL-osoite.

Vain määritelmätiedosto



Pelkän määritelmätiedoston lataus. Varsinainen sovellus/peli on ladattava erikseen.

Tai koko sovellus/peli



Sovellus/peli ladataan kokonaan.

Käyttö

Muista, että sovellukset ja pelit on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 13).



Sovellus on tallennettu puhelimeen ja voit käynnistää sen heti.


Latausohje

 →  → Latausohje

Selkeät ohjeet latauksen avuksi.

Lisätietoja

Useissa peleissä käytetään näppäinohjausta (virtuaalista joysticka):

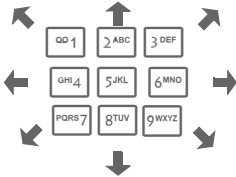

Pelaa & Viihdy -valikon lisätoiminnot

Sovellusten ja kansioden hallinta- ja muokkaustoiminnot:

Siirrä	Sovellusten siirtäminen kansioista toiseen.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Asenna uudelleen	Sovelluksen asentaminen uudelleen (päivitys).
Turvallisuus	Turvallisuusasteen valinta.
Asenna uud.	Uudelleenasennus siirtovirheen jälkeen.
Ominaisuudet	Sovelluksen/kansion tiedot (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päiväys).
HTTP-profiili	Profiililuettelo, jossa profiilit valitaan käyttöön ja tehdään niiden asetukset.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Lisätietoja

WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä (esim. soittoääninä, pelejä, kuvia, animaatioita). Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa WAPilla ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laiton kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimessasi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Mobile Phone Managerin avulla, s. 113.

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina viisi profiilia, joissa on vakioasetukset.

Voit muuttaa asetuksia:

Normaali tila

Hiljainen tila


Meluisa tila


Autosarja

Kuuloke

- Voit asettaa itse kaksi profiilia (<Nimi>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiilia ei voida muuttaa.

Profiilin valinta käyttöön

 Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

 Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muuta asetuks

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä olevien toimintojen valikko.


Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.

Lisätietoja

- Luettelon haku valmiustilassa:



Profiililuettelo.

- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy -symboli.

Profiilin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse	Valitun profiilin valinta käyttöön.
Muuta asetukse	Profiilin asetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
Nimeä uudell.	Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakioprofiileita).

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja ja puhelin asetetaan telineeseen (katso myös lisävarusteet).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun Siemensin alkuperäinen kuuloke liitetään puhelimeen (katso myös lisävarusteet).

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät (muistutukset, herätyskello) ovat pois päältä. Profiilia **ei voida muuttaa**.

Profiilin aktivointi



Selaa kohtaan
Lentokonetila.



Vahvista valinta.



Aktivoi profiili vahvista-
malla varmistuskysely.
Puhelin sulkeutuu auto-
maattisesti.

Normaalikäyttö

Kun avaat puhelimen seuraavan ker-
ran, käytössä on edellisellä käyttö-
kerralla aktiivisena ollut profiili.




Teemat



Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella. Teeman asetus vaikuttaa esim. aloitus- ja lopetusanimaatioon, taustakuvaan, näytönsäätäjään, aloitus- ja lopetusmelodiaan ja muihin animaatioihin.

Teematiedostot on tiivistetty tilasyis- tä. Tiivistys puretaan automaattisesti latauksen (s. 72) tai **Arkistosta** haun yhteydessä.

Uuden teeman aktivointi

-  Valitse teema.
-  Teemojen esikatselu.
-  Uuden teeman valinta.

Näyttö




→  → Näyttö

→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset "Automaattinen", kieleksi la-
tautuu oman operaattorisi kieli.

Jos olet valinnut puhelimeen kielen,
jota et ymmärrä, oman operaattorin
kieli valitaan käyttöön seuraavalla
näppäinyhdistelmällä (valmiustilas-
sa):

*#0000# 

Tekstinsyöttö

T9 ensisijain.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai
pois päältä.

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta.
T9-kielten kohdalla näkyy
T9-symboli.

Taustakuva

Näytön taustakuvan valinta.

Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin
logon paikalla näytöllä.

Väriasetukset

Valitse tässä koko käyttöjärjestelmän
väriteema ja taustakuva.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle
määrätyn ajan kuluttua. Saapuva pu-
helu tai minkä tahansa näppäimen
painallus keskeyttää näytönsäästä-
jän toiminnon, paitsi jos suojatoi-
minto on päällä.

Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.

Tyyli

Valitse: Analog. kello, Digitaalikello,
Kuva, Energiansäästö

Kuva

Valitse kuva Arkistosta.

Odotusaika

Aseta aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.

Turvallisuus

Näytönsäästäjän sulkemista varten tarvitaan puhelikoodi.

Näppäinlukitus

Automaattinen näppäinlukitus, kun mitään näppäintä ei paineta minuuttiin.

Lukituksen avaaminen:



Paina **pitkään**.

Ohje

Näytönsäästäjät **Kuva** (animoitu) ja **Digitaalikello** vähentävät puhelimenk valmiusaikaa huomattavasti.

Aloitusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin avataan.

Lopetusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin suljetaan.

Tervehdys

Kirjoita tervehdysteksti, joka näkyy animaation sijaan, kun puhelin avataan.

Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo


Taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Tumma taustavalo pidentää puhelimen valmiusaikaa.



Tee asetus liikuttamalla joystickia ylös/alas.

Merkkivalot



→  → Merkkivalot
→ Valitse toiminto.

Puhelimen etukannen alaosassa olevat LED-valot ilmoittavat eri toiminnosta vilkkumalla.

Näytä tehoste

Toiminto päälle.

Asetus

Voit asettaa merkkivaloja erilaisille toiminnoille:

Valmiustila

Verkon haku

-puhelut

Ryhmäpuhelut

Muut puhelut

Puhelun aikana

Saapuneet

Muistutukset

Autosarja

Akku tyhjä

Päällä/pois

Äänet

Muuta

Merkkivalon rytmivaihtoehdot.



Vilkkumistapojen vaihtoehdot.



Merkkivalon asetus.

Näytä kaikki

Kaikki vilkkumistavat näkyvät peräkkäin.

Paluu

Lopeta.

Soittoäännet



→ → Soittoäännet

→ Valitse toiminto.

Puhelimen soittoäänien valinta.

Ääniasetukset

On/Ei Kaikki äännet päälle tai pois päältä.

Piip Vain lyhyt merkkiääni.

Värinä

Jos et halua puhelimen soittoäänien häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinäilytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös samanaikaisesti. Värinäilytys ei ole päällä akkua ladattaessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaitte (muu kuin kuuloke).



Erilaiset värinäilytykset.

Äänvoimak.

Eri puhelutyyppien ja toimintojen äänvoimakkuuden säätö.



Valitse:

Saapuva puhelu

Viestit

Herätyskello

Organiser

Järjestelmä

Sovellukset



Kuuntele soittoääni.



Säädä äänvoimakkuutta.



Vahvista asetus.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoääni ei aiheuta kuulovaurioita!

Soittoäänien valinta

Valitun soittoäänien kuuntelu tai soittoäänien luettelon avaaminen valintaa varten:

-puhelut

Soittoäänien valinta osoitekirjan tietoon.

Ryhmäpuhelut

Ryhmäkohtaisten soittoäänien valinta.

Muut puhelut

Muiden puheluiden soittoäänien valinta.

Lisää melod.

Muita soittoääniä seuraaville:

Viestit

Herätyskello

Organiser

Aloitusbändi

Lopetusmelod.

Tai uuden soittoäänien
äänitys:

Äänitys (s. 105)

Puheluasetuks.



→ Puheluasetuks.

→ Valitse toiminto.

Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numerosi ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käytöön numeronäytöneston kaikille seuraaville puheluille tai vain seuraavalle puhelulle. Operaattori saattaa edellyttää palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon.

Tilakysely

Siirtoasetusten tila. Verkko välittää tiedot näytölle hetken kuluttua.



Siirto asetettu.



Siirtoa ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. kun puhelimesa on uusi SIM-kortti).

Poista kaikki



Kaikki siirrot poistetaan.

Siirron asetus (esimerkki):

Yleisin siirtoasetus on:

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso seuraavassa).



Vahvista.

Aseta



Valitse.



Vahvista.

Valitse tai näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut.



Vastaaja Vastaajan numeron valinta tai näppäily.

Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa, kun kaikki puheluiden siirto on päällä.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli 5 sekuntia).

Varattu

Puhelut siirretään, jos puhut parhaillaan toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 24), kuulet koputusäänen, kun puhelu saapuu.

Faksi vast.ot.



Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.

Datan vast.ot.



Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on tietokone.

Lisätietoja

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenasetus


Viimeisin siirtonumero on tallennettu. Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä. Vahvista numero.

Suodatus



Vain puhelinluettelossa/osoitekirjassa olevista tai ryhmän numeroista tulevien puheluiden soittoaani kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä. (paitsi .

Minuuttiääni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein (vain) puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiääntä.

Puhelinasetuk.



→ Puhelinasetuk.

→ Valitse toiminto.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

On/Ei Äänet päälle/pois päältä.

Laajennettu

Merkkiääniä kuuluu useissa tapauksissa, esim. valikon lopussa, verkkoyhteyden katkettua.

Automaattinen pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

Toiminnon valinta käyttöön:



Paina.



Näppäile kellonaika (24 h).



Vahvista.

Toiminnon valinta pois käytöstä:



Paina.



Vahvista.

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Saat laitetunnuksen näkyviin valmiustilassa myös näppäinyhdistelmällä: * # 0 6 #



Puhelimen lisätiedot.

Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Kun valitset **Testijärjestys**, kaikki yksittäiset testit suoritetaan.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

Paina ensin * # 0 6 #, sitten **Ohje**.

Muistin hall.

Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa. Myös sovellukset voivat käynnistää muistin hallinnan tarvittaessa.

Kun vapaa muisti on tarkistettu, näytöllä näkyvät kaikki tiedostot ja kansiot kokoineen. Voit avata ja poistaa tietoja.

Arkisto

Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muisti formatoidaan ja **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan, mukaan luettuna soittoäänet, kuvat, pelit jne.


Tiivistys

Muistin optimointi poistamalla tarpeettomia väliaikaisia tiedostoja.

Tehdasasetukset

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan. Ei vaikuta SIM-korttiin eikä verkkoasetuksiin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

*#9999# 

Kello



→ → Kello

→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Muuta

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (tunnit/minuutit/sekunnit).

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke kartalta.

Kaupunkiluettelo



Valitse aikavyöhykellä oleva kaupunki.

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Aikavyöhykkeen asetus.

**Aut. aika-
vyöh.** Verkko hakee aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi kaupunki Kaupungin haku.

Ohje Käyttöohjeet.

Päiväysmuoto

Päiväyksen muoto näytöllä.

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Buddhal. vuosi

Vaihto buddhalaiseen kalenteriin (ei käytössä kaikissa puhelinmalleissa).

Näytä kello

Kellon näyttö valmiustilassa päälle tai pois päältä.

Aut. aikavyöh.



GSM-verkko hakee oikean aikavyöhykkeen automaattisesti.

Tiedonsiirto



→ → Tiedonsiirto

→ Valitse toiminto.

GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS päälle/pois päältä.

GPRS nopeuttaa tiedonsiirtoa matka-puhelinverkossa. Kun GPRS on käytössä, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan niin kauan kuin puhelimessa riittää virtaa. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa GPRS-toimintoa.

Näytön symbolit:



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys katki väliaikaisesti.

GPRS-info

Yhteystietojen näyttö.

IrDA

Puhelimessasi on infrapunaliitäntä, jonka avulla voit siirtää esim. kuvia, soittoääniä, osoitekirjan tietoja, käyntikortteja ja Organiserin tietoja toisiin infrapunaliitännällä varustettuihin laitteisiin.

Infrapunaikkuna on puhelimen vasemmassa sivussa. Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm ja laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava toisiinsa.

Näytön symbolit:



IrDA päällä.



Siirto käynnissä.

Data-asetuks.

Tiedonsiirron, esim. MMS, WAP-sovel-
lusten perusasetukset ja yhteysprofi-
fiilien asetukset.

Puhelimen valmiit asetukset ovat
operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset
valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysase-
tukset valmiiksi. Valitse profiili ja
ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Profiilin valinta



Valitse profiili.



Vahvista valinta.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa Avaa tieto.



Valitse CSD-asetukset,
ja/tai GPRS-asetuks..

Muokkaa Tee asetukset operaatto-
rin ohjeiden mukaan.

HTTP-profiili

Puhelimen valmiit asetukset ovat
operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset
valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysase-
tukset valmiiksi. Valitse profiili ja
ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Tee asetukset.

Tunnistus

Suojattu WAP-käyttö (vain CSD-yhteisissä) päälle tai pois päältä.

Faksi/data

Faksin/datan lähetys tietokoneella

Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa puhelimeen kytketyllä tietokoneella. Tietokoneessa on oltava datan/faksien lähetykseen sopiva tiedonsiirto-ohjelma, ja puhelin on liitettävä tietokoneeseen.

Faksi- ja datapalvelut ovat operaattorin tarjoamia ja niiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Faksien ja datan vastaanotto on verkkokohtaista. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimesta **ennen** lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.


Puhe/faksi vst



(**Vain** kun erillistä faksi- tai datanumeroa ei ole).

Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi ja valitse toiminto käyttöön puhelimesta puhelun **aikana** (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).

Tiedonsiirron lopetus

Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina .

Faksi/data



Saat operaattoriltasi yhden puhelinnumeron tavallisia puheluita varten ja yhden numeron faksi-/datapuheluita varten.

Puhelun soittoaäni on erilainen ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi- tai datapuhelu). Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma faksin tai datan vastaanottoa varten.

Turvallisuus



→  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu minuuttiin. Näppäinlukitus estää näppäimien painamisen vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.

Lisätietoja

Näppäinlukitus päälle/pois päältä valmiustilassa:



Paina **pitkään**.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon (katso myös s. 27).

Vain



(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Vain SIM-kortilla puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä puhelinnumerot ennen soittamista.

Jos SIM-korttia varten ei voida valita PIN2-koodia, voit suojata puhelinkoodilla myös **koko** puhelinluettelon.

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelinkoodilla)

Tämä asetus sitoo puhelimen yhteen SIM-korttiin. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla ilman puhelinkoodia.

Jos haluat käyttää puhelinta toisella SIM-kortilla, näppäile PIN-kyselyn jälkeen puhelinkoodi.

Tunnusluvut

Kuvaus, katso s. 17:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi

Verkkorajoitus



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue toimintoa). Verkkorajoitusten asetusta varten tarvitaan 4-numeroinen verkon salasana, jonka saat operaattoriltasi. Jotkin operaattorit edellyttävät kunkin verkkorajoituksen tilaamista erikseen.

Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

Vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puhelusta ei veloiteta.

Tilakysely

Verkkorajoitusten tilakysely.

Symbolit:



Verkkorajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila
(esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto. Toimintoa varten tarvitaan salasana, jonka saat operaattoriltasi.

Verkko



→ Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Toiminto näkyy vain, jos se kuuluu operaattorin valikoimiin. Puhelimesa on oltava **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Valitse linja

Valitse käytössä oleva puhelinlinja.



Käytössä oleva puhelinnumero.

Suojattu

(Suojattu puhelinkoodilla)

Rajoitus, jolla vain yhtä puhelinnumeroa (linjaa) voidaan käyttää.

Lisätietoja

Molemmille linjoille voidaan valita omat asetukset (esim. soittoäänät, soitonsiirto jne.). Valitse ensin oikea linja.

Puhelinnumeron eli linjan vaihto valmiustilassa:



Paina.

Linja 1

Paina.

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.



Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkkosi **ulkopuolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkkotietojen luettelo päivittyy, kun **Autom. verkko** on asetettu.

Autom. verkko

Toiminto päälle tai pois päältä, katso myös **Valitse verkko** edellä. Kun automaattinen verkko on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta. Muussa tapauksessa voit valita verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Ensisij.verkko

Lisää luetteloon operaattorit, joiden verkkoon haluat kirjautua kotiverkkosi ulkopuolella (esim. kun valittavana on erihintaisia verkkoja).

Operaattori näkyy näytöllä:

Lista Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Uusi tieto/tiedon muuttaminen:

<Tyhjä> Valitse tyhjä tieto tai valmis tieto, valitse sitten uusi operaattori luettelosta ja vahvista.

Uusi operaattori
(luettelon viimeinen tieto):

Toinen verkko

Valitse, näppäile tiedot ja tallenna.

Lisätietoja

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittautua toiseen verkkoon. Verkko voi vaihtua seuraavalla kerralla, kun avaat puhelimen. Voit myös valita itse toisen verkon.

Taajuus



Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900.

Pikahaku

Kun pikahaku on päällä, verkkoon kirjoittaudutaan lyhyin aikavälein (toiminto vähentää valmiusaikaa).

Käyttäjryhmä



Tällä toiminnolla voit muodostaa ryhmiä (operaattorikohtainen toiminto). Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Käytössä

Toiminto päälle tai pois päältä. Puhelimen normaalikäyttöä varten käyttäjryhmän on oltava pois päältä.

Valitse ryhmä

Voit valita käyttöön tai lisätä muun kuin ensisijaisen ryhmän (katso seuraavassa). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

Kaikki soitetut

Voit valita käyttäjryhmän verkon ja sallia puhelut myös ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän ensisijaisen ryhmän sisällä (riippuen verkon asetuksista).

Lisävarusteet



→ Lisävarusteet

→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso lisävarusteet). Autosarja-profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symboli.

Automaattinen pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta auton sammuttamisen ja puhelimen automaattisen sulkemisen välinen aika.

Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua.

Automaattiset asetukset:

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin automaattinen käyttöönotto, kun sarja liitetään puhelimeen.

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso lisävarusteet). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke valmiiksi korvassa.

Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä (Push-To-Talk) myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Oma valikko



Paina.

Oma val. Paina.

Voit koota itsellesi oman valikon, johon voit tallentaa tärkeitä toiminnot, puhelinnumerot ja WAP-sivut.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit vaihtaa.

Käyttö



Valitse tieto.



Vahvista.

Tai



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa siihen painamalla soitonäppäintä.

Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa valikon tiedot (1-10) muihin luettelossa oleviin tietoihin.



Valitse tieto.

Muuta

Avaa toimintojen luettelo.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.



Vahvista. Tieto lisätään valikkoon.

Jos valittuna on **Puhelinluettelo**, valitse puhelinnumero. Jos valittuna on **Internet**, valitse kirjanmerkki.

Palauta kaikki

(Vaatii puhelinkoodin)

Poista k. Valitse. Kaikki tiedot poistetaan varmistuksen jälkeen.



Pikavalinta

Voit määrittää kumpaankin valintanäppäimeen ja numeronäppäimiin 2-9 (pikavalintanäppäimet) tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon. Puhelinnumeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään painamalla pikavalintanäppäintä.



Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää valintanäppäimen toiminnon (esim. SIM-palveluiden tai Internet-sivuston avaaminen). Joissakin tapauksissa määritystä ei voida muuttaa.

Vasemman valintanäppäimen toiminnon kohdalla näkyy esim. uuden viestin saapessa automaattisesti  / -symboli.

Valintanäppäimet

Toiminnon vaihtaminen

Valintanäppäimen toiminto on esim. **Internet**. Vaihtaminen (valmiustilassa):

Internet

Paina **lyhyesti**.

Muuta

Valitse luettelosta uusi toiminto.



Vahvasta.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae näppäimeen numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Valitse näppäimelle URL-osoite kirjanmerkeistä.

Käyttö

Valmiustilassa:

Käyttö:

Pikanäppäimen toiminto "Internet" on esimerkki.

Internet

Käynnistä sovellus painamalla **pitkään**.

Puhelinnumero:

Pikanäppäimen numero "Jonna" on esimerkki.

Jonna

Soita numeroon painamalla **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Voit määrittää näppäimiin 2-9 puhelinnumeron tai toiminnon. 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 60) ja 0 on varattu käytössä olevan puhelinlinjan vaihtoon (s. 92).

Pikavalinnan vaihtaminen

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä **lyhyesti** (esim. 3).

Jos numerolle ei ole määritetty toimintoa:

Aseta

Paina.

Valitse uusi toiminto luettelosta ja vahvista painamalla **OK**.

Tai

Numerolle on määritetty toiminto (näkyä oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella):



Paina **lyhyesti**.

Muuta

Hae sovellus luettelosta.



Vahvista.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae puhelinluettelosta näppäimelle numero.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Hae kirjanmerkeistä numerolle URL-osoite.

Käyttö

Soita näppäimen pikavalintanumeroon tai käynnistä pikavalintanäppäimen toiminto (esim. **Internet**).

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimen 3 toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esim.:

Internet

Paina **pitkään**.



Tai vain



Paina **pitkään**.

Organiser

Kalenteri

 →  → Kalenteri

Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.

Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenterit:


Kuukausikalenteri

Värikoodit:

Päivä, jonka kohdalla on muistutus, koko päivän tapahtumat, viikonloppu.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Edellinen/seuraava viikko.

 Päiväkalenteri.


Viikkokalenteri

Erikoista:

Muistutukset näkyvät pystysuorina väripalkkeina vaakasuorassa tunti-aulukossa.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Edellinen/seuraava tunti päivän kohdalla.


Päiväkalenteri

Erikoista:

Muistutuksen kuvaus.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Päivän alku/loppu tai edellinen/seuraava tieto.

Kalent. aset.

 →  → Kalent. aset.

Päivä alkaa:

Arkipäivän ensimmäinen tunti.

Viikon alku:

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

Viikonloppu

Viikonloppun päivien asetus.

Näytä syntymäpäivä:

Synkronointi tietokoneen kanssa

Mobile Phone Managerilla (s. 113) voit päivittää muistutuksia, tehtäviä ja Outlookin® muistioita.

Muistutukset



Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

Tyypit:



Muistio

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Äänimuistio

Äänitä äänimuistio, joka kuuluu merkkiäinen yhteydessä.



Puhelu

Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäinen kuuluessa.



Kokous

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Loma

Valitse aloitus- ja lopetuspäivä.



Syntymäpäivä

Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Vakio** luettelon lopussa.

Kuvaus:

Kirjoita muistutuksen kuvaus.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero tai hae se osoitehakemistosta.

Äänimuistio:

Lisää äänimuistio, katso **Sanelukone**, s. 102.

Paikka:

Muistutuksen tapahtuman paikka.

Koko päivä:

Muistutus koko päivän: Kyllä/Ei.

Aloituspäivämäärä:

Muistutuksen aloituspäivä.

Aloitusaika:

Muistutuksen aloitusaika.

Lopetuspäivämäärä:

Muistutuksen lopetuspäivä.

Lopetusaika:

Muistutuksen lopetusaika.

Hälytysaika:

On/Ei tai Väriä.

Näppäile aika **ennen** muistutusta ja ajan yksikkö:

Minuutteja, Tunnit, Päivä(t).

Toisto:

Muistutuksen toistoajan valinta:

Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain, Vuosittain.

Toistoasetuksen valinta:

Aina, Tähän saakka, Tapahtumat (määrä)

Jos asetuksena on Joka viikko, voit valita viikonpäivät.

Vakio

Voit valita luettelosta ne kentät, jotka ovat käytössä seuraavissa muistutuksissa.

Lisätiedot

Symbolit näytöllä:



Herätyskello.



Muistutus.

Merkkiäni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä (paitsi **Lentokonetilassa**, s. 75). Puhelin ei kuitenkaan siirry valmiustilaan. **Torkku**-toiminto käynnistetään painamalla mitä tahansa näppäintä (katso seuraavassa).

Lisätietoja merkkiäänistä

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa. Kuittamattomat merkkiäänit näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 101).

Muistutustyyppi **Muistio****Kokous:** Teksti näkyy näytöllä.

Muistutustyyppi **Puhelu:** Puhelinnumero näkyy näytöllä ja voit soittaa siihen.

Muistutustyyppi **Syntymäpäivä:**

Lisätoim-valikossa voit lähettää syntymäpäiväonnittelut teksti- tai multimediaaviestitse, sähköpostilla tai soittaa puhelun.

Torkku-toiminnolla voit asettaa merkkiäänen toistoajan.

Tehtävät
 →  → **Tehtävät**

Tehtävä näkyy muistiossa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään hoideksi.


Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin **Muistutukset**, katso lisätietoja edeltä. Sen jälkeen:

Tila:Valitse: **Valmis tai Avoin****Tärkeys:**Valitse tärkeys viidestä vaihtoehdosta, **Pienin - Suurin**.**Käytä pvm:ää**Jos valitset **Kyllä**, voit valita ajan.**Määräpäivä:/Päättymisaika:**

Kirjoita päiväys ja kellonaika, jolloin tehtävän on oltava suoritettu.

Muistutus: ja **Vakio** kuten kohdassa **Muistutukset**.

Muistio



Voit kirjoittaa lyhyitä muistioita.

Uusi muistio

<Uusi tieto>



Valitse.

Näppäile teksti. Ensimmäinen rivi näkyy otsikkona muistioluettelossa. Pituus enintään 160 merkkiä.

Lisätoim

Avaa valikko.

TallennaTallenna muistio. Jos valitset **Salainen**, muistio suojataan puhe-linkoodilla.

Menet.muist.

Luettelossa näkyvät ne merkkiänen sisältävät **Muistutukset** ja **Tehtävät**, joita et ole kuitannut.

Organiserin toiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja käytössä olevasta sovelluksesta (**Kalenteri**, **Muistutukset**, **Tehtävät**, **Muistio**) ja tilanteesta riippuen.**Lisätoim** Avaa valikko.

Poista	Tiedon poisto.
Poista kunnes	Kaikkien tietojen poisto valittuun päivään saakka.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuksen jälkeen.
Poista tehdyt	Kaikkien suoritettujen tehtävien poisto.
Valitse/Poista valinta	Merkkiäni päälle/pois päältä.
Suodatus	Tietojen lajittelu tietyn ominaisuuden mukaan.
Salainen	Muistion suojaus puhelin-koodilla. Älä tallenna muistioon salasanoja (PIN-, TAN-koodia jne.).
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä äänimuistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Liitä kalenterin muistutukseen äänimuistio.
- Nauhoita puhelua – kätevää, kun haluat muistaa puhelinnumerot ja osoitteet.

Tärkeää

Tämän toiminnon käyttöä on voitu rajoittaa lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhekumppanillesi aina etukäteen, jos haluat nauhoittaa puhelua ja käsittele nauhoitettua puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa nauhoittaa vain puhekumppanin luvalla.

Uusi äänitys

<Uusi tieto>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Aloita äänitys lyhyen äänimerkin jälkeen.



Tauko/äänitys.



Lopeta äänitys.

Äänityksen nimeksi tulee äänitysaika. **Nimeä uudell.** painamalla **Lisätoim.**

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Sanelukoneen lisätoiminnot

Lisätoim

Avaa valikko.

Kaiutin

Ääni tulee kaiuttimesta.


(Perustoiminnot, katso s. 15)

Aikavyöhyke


 →  → Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta


 Valitse oikea aikavyöhyke.

Kaupunkiluettelo

 Valitse oikealta aikavyöhykkeeltä kaupunki.

Aikavyöhykkeen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta	Aikavyöhykkeen asetus.
Aut. aikavyöh.  !	Verkko päivittää aikavyöhykkeen automaattisesti.
Etsi kaupunki	Kaupungin haku luettelosta.
Ohje	Käyttöohjeet.

Ekstrat

SIM-palvelut (valinnaisia)

 →  → SIM-palvelut

Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitietoita.

Jos puhelimesi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).




SIM-palveluiden symboli.


Jos palveluita on useita, ne näkyvät omana valikkonaan. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello

 →  → Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

 Herätystoiminto päälle ja pois päältä.

 Siirry ajan asetukseen.



Aseta herätysaika (hh:mm).



Siirry viikonpäivien asetukseen.



Päivien selaus.



Valitse herätysaika ja -päivät.



Valitse päivät, joihin halutaan herätyksen. Valinnat poistetaan painamalla uudelleen.

Kaikki päivät valitaan tai valinnat poistetaan painamalla **pitkään**.



Vahvista asetukset.

Lisätietoja



Näytön symboli valmiustilassa: Herätysaika asetettu.

Torkku-toiminnolla asetetaan herätyksen toisto.

Äänitys

Voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää äänityksen, esim. soittoäänien määrityksen yhteydessä.

Uusi äänitys

Käynnistys päävalikosta:






<Uusi tieto>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.

Käynnistys toisessa sovelluksessa:

Kun äänitysnäyttö näkyy:

-  Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.
 -  Tauko/äänitys.
 -  Äänityksen lopetus.
- Äänitys tallentuu **Sounds**-kansioon äänitysjan nimellä. Nimeä uudell. valitsemalla **Lisätoim**.

Lisää Lisää äänitys sovellukseen.

Kuuntelu



Äänityksen valinta.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkäään**.

Lisätoim Avaa valikko.

Kaiutin Äänit kuuluviin sisäisen kaiuttimen kautta.

Aseta... Äänityksen valinta soittoääneksi.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Laskin



Laskinta voidaan käyttää perustoiminnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot. Tietokentät ja laskutoimitusrivit ovat näytön yläpuolella, niiden alapuolelta löytyvät laskutoimitukset.



Näppäile numerot.



Toimintojen selaus.



Toiminnon käyttö. Tulos näkyy näytöllä heti.

Perustoiminnot:

+ , - , * , /	Peruslaskutoimitukset.
=	Tulos.
1/x	Käänteinen luku.
%	Muuntaminen prosenteiksi.
.	Desimaalipilkku.
±	Etumerkin vaihto +/-.

Lisätoim

\sqrt{x}	Neliöjuuri.
x^2	Neliö.
e	Eksponentti.
MS	Näytöllä näkyvän luvun tallennus.
MR	Tallennetun luvun haku.
M+	Luvun haku muistista.

Laskimen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Muunna	Laskutuloksen avaus yksikkömuuntimessa.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto.
Laajennettu/Perustila	Laskutoimitusten määrä.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Muunnin



Yksikkömuuntimella voit muuntaa yleisimpiä mittayksiköitä.

Seuraavia suureita voit muuttaa erilaisiksi yksiköiksi:

Nopeus
Energia
Paino
Paine
Aika
Tilavuus
Pinta-ala
Pituus
Teho
Lämpötila
Valuutta

Esimerkiksi Nopeus-suureen yksiköt:



Suure	Yksiköt
Nopeus	Kilometriä/h, Metriä/s, Mailia/h, Mailia/s, Solmu, Mach

Muuntaminen

-  Valitse lähtöyksikkö/valuutta.
-  Siirry tietokentästä toiseen.
-  Näppäile muunnettava määrä.
-  Siirry tietokentästä toiseen.
-  Valitse kohdeyksikkö/valuutta. Tulos näkyy näytöllä.


Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.

Erikoistoiminnot:

-  Desimaalipilkku.
-  Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.

-  Näppäile valuutta (esim. euro)

Tallenna Tallenna valuutta.

Näppäile valuttojen nimet ja vaihtokurssit.

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää valuutta Uuden valuutan ja vaihtokurssin lisääminen.

Vakioarvoksi Lisätyn valuutan valinta perusvaluutaksi.

Muuta kurssia Perusvaluutan kurssin muuttaminen.

Laskin Laskimen käynnistys.


(Perustoiminnot, katso s. 15)

Sekuntikello

 →  → Sekuntikello

Voit ottaa kaksi väliaikaa ja tallentaa ne muistiin.

 Käynnistys/ pysäytys.

 Väliajan tallennus.

Pysäytyksen jälkeen:

 Nollaus.

Sekuntikellon lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Sek.kellolista Tallennetut tiedot.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Lähtölaskenta



Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni. Viimeinen merkkiäni on erilainen.

Jos aikaa ei ole vielä annettu:



Avaa tietokenttä.



Näppäile aika.



Vahvista.

Jos aika on jo annettu:



Aloita lähtölaskenta.

Ajan kuluessa kohti nollaa:



Keskeytä lähtölaskenta.



Jatka lähtölaskentaa.

Nollaa Lähtölaskennan palautus aloitusaikaan.

Synkronointi



Synkronointitoiminnolla saat yhteyden muuhun laitteeseen tallennettuihin tietoihin (osoitteisiin, kalenteriin jne.) myös matkoilla ja voit päivittää tiedon puhelimeen. Tiedot voivat olla esim. yrityksen tietokoneella tai Internetissä.

Synkronoinnin aloitus

Synkr. Valitse tietokone ja aloita synkronointi. Kun synkronointi päättyy, näytöllä näkyvät suoritettut toiminnot.

Seuraav Yksittäisten tietojen selaus.

Synkronointiasetukset

Voit tehdä seuraavat asetukset ennen synkronoinnin aloitusta:

Synk.-profiili

Valittavana on 5 profiilia.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Tai

Muokkaa Tee profiilin asetukset.

Palvelinaset.

Operaattori	Käytössä oleva operaattori.
Aloitussivu:	Esim. www.siemens-mobile.com/finland
Portti:	Portin numeron näppäily, esim. 80.
Käyttäjänimi:	Käyttäjätunnuksen (login name) näppäily.
Salasana:	Salasanan näppäily (näkyvää tähtinä).
Kalenteripolku	Esim. muistutukset
Osoitepolku	Esim. yhteystiedot
Muistiopolku	Esim. tehtävät
Tehtäväpolku	Esim. muistiot
HTTP-tunnistus:	Vahvistus annettava: Kyllä/Ei (jos valitset Ei , seuraavat kentät eivät näy).
HTTP-nimi:	Nimen näppäily.
HTTP-salasana:	Salasanan näppäily.

Edell. synkr.:

Edellisen synkronoinnin ajankohta.

Synkron.tila

- **Synkronoi tiedot:** Muokattu tieto tai Kaikki tiedot
- **Synkronointitapa:** Kaksisuuntain., Laitepäivitys tai Palvelinpäivitys.

Aikarajaus

Valitse: On/Ei

Aika viikoissa, jonka jälkeen tiedot synkronoidaan (aika taakse- tai eteenpäin katsottuna).

Synkron. tietoja:

Valitse synkronoitavat tietokannat:

Kalenteri

Osoitekirja

Muistio


Tehtävät


Tallenna asetukset.



Mediasoitin


Mediasoitin käynnistyy kuvan tai videon katselua tai melodian kuuntelelu varten.


 Edellinen tai seuraava mediatiedosto.


 Näytön taustavalo päälle.

Kuvat

Mediasoitimen kuvatoiminnot:

 Zoomaus, kun kuvan resoluutio on korkeampi kuin näytöllä näkyy. Kuvaa suurennetaan tai pienennetään valintanäppäimillä (+/-). Kuvaa siirretään joystickilla.


 Kuvan keskitys.


 Vaihto koko näytön kokoiseksi kuvaksi ja takaisin.

Lähetä Kuva lähetys esim. multi-mediaviestitse tai sähköpostitse.

Soittoäänet/videot

Mediasoitinissa on useita toimintoja soittoäänien ja videoiden toistoon:

 Toisto tai pysäytys tilanteen mukaan.

 Äänvoimakkuuden säätö.

 Mykistys.

Seis Tauko.

 Toiston lopetus.

Lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen ja kohteen mukaan.

Äänvoimak. Äänvoimakkuuden säätö joystickilla.

Aseta... Kuvan asetus, esim. **Taustakuvaksi** tai **Logoksi** ja äänen asetus esim. **Saapuva puhelua varten** tai **Aloitusemelodiaksi**.

Diaesitys Automaattinen esitys koko näytön kokoisena. Yksittäisen kuvan katselu joystickilla.

Muokkaa Kuvan muokkaus.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. Arkistossa on kansioita eri
tiedostotyypeille.



Näytöllä näkyy kansioiden ja tiedos-
tojen luettelo.

Selaaminen



Valitse luetteloista tiedos-
to/kansio.



Kohdistin liikkuu vapaasti
esikatselutilassa.



Avaa kansio tai tiedosto
vastaavassa sovellukses-
sa.

<Uusi kuva>/<Uusi ääni>

Valitun kansion mukainen sovellus
aukeaa.

<Uusi lataus>

WAP-selain käynnistyy ja lataussivu
aukeaa.

Arkiston lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Siirrä	Valittujen tiedostojen tai kansioiden siirto väli- muistiin.
Kopioi	Valittujen tiedostojen tai kansioiden kopiointi väli- muistiin.
Liitä	Välimuistin sisällön siirto auki olevaan kansioon.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Esikatselu	Pieni esikatselukuva.
Ominaisuudet	Valitun tiedoston tai kan- sion tiedot.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Hakemistorakenne

Arkistossa on kansiot eri tiedostotyypeille (ei voida muuttaa).

Arkiston rakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja voivat vaihdella.

Kansio	Kuvaus	Muoto
Pictures	Kuvat	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videos	Videot	3gp
Animations	Aloitus-/lopetus-animaatiot	bmx gif
Sounds	Soittoäänet	mid amr wav
Themes	Ladattu teema (pakattu)	sdt
	Teeman asetukset (purettu)	stc
Skins	Ladatut skinit eli käyttöliittymän asetukset.	scs
Games	Java-arkisto	jar
	Lataustiedot	jad
Applications	Sovellukset.	*
Misc	Viestipohjat	tmo
	Äänimuistiot	vmo

Mobile Phone Manager

Windows®-pohjainen Mobile Phone Manager -tietokoneohjelma lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Voit hallita helposti esim. puhelimen osoitekirjan tietoja, lukea, tallentaa ja lähettää teksti- ja multimediaviestejä tai synkronoida puhelimen ja Outlookin® tiedot. Puhelimen ja tietokoneen väliseen yhteyteen tarvitaan datakaapeli (Lisävarusteet, s. 123).



Voit ladata ohjelman Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Yhteystietojen hallinta (Yhteystiedot)



Yhteystietojen hallinnalla voit muokata omia yhteystietojasi, lisätä uusia ja poistaa tarpeettomia. Voit päivittää tai kopioida yhteystietoja puhelimen, Outlookin® ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigasetien) välillä.

Teksti- ja multimediaviestien hallinta (Viestit)



Luo teksti- ja multimediaviestit kätevästi tietokoneella ja lisää multimediaviesteihin ja EMS-viesteihin ääniä ja kuvia. Lue, tulosta ja arkistoi viestejä, lähetä niitä eteenpäin tai poista tarpeettomat viestit.

Tallennus/haku



Ota säännöllisesti varmuuskopioita puhelimen tiedoista tallennustoi-minnolla. Jos tiedot jostain syystä häviävät puhelimesta tai vaihdat puhelinta, hakutoiminto hakee tiedot nopeasti uudelleen.

Kirjanmerkkien hallinta (Selain & kirjanmerkit)



Selaa WAP-sivuja tietokoneella ja tallenna suosikkisivusi muistiin. Tallenna WAP-osoitteet kirjanmerkeiksi puhelimeen, joilla sivut avautuvat helposti ja nopeasti.

Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puhelimen arkistoa. Voit kopioida tiedostoja (kuvia, ääniä jne.) helposti vedä ja pudota -toiminnolla puhelimen ja tietokoneen välillä.

GPRS-modeemiapuri



GPRS-modeemiapuri muodostaa Internet-yhteyden matkapuhelimen kautta. Voit surffata Internetissä kannettavalla tietokoneellasi yhdellä näppäimen painalluksella.

Kuvan- ja valokuvankäsittely (Kuvat)



Kuvan-/valokuvankäsittelytoiminto on kätevä apu kuvien luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan. Käytössäsi on erilaisia suodattimia ja tehosteita, joilla saat aikaan värikkäitä ja hyvännäköisiä kuvia. Helppokäyttöisen toiminnon ansiosta kuvien ja valokuvien siirto matkapuhelimesta tai matkapuhelimeen sujuu leikiten ja grafiikan muuttaminen on helppoa.

Soittoäännet ja MP3-tiedostot (Äännet)





Äännet-toiminnolla voit hallita melkein kaikenlaisia äänitiedostoja ja tallentaa niitä puhelimeen. Myös MP3-soittolistojen käyttö ja soittoäänien muokkaus onnistuvat.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.siemens-mobile.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Pelejä ja Organiseria on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Ota pikahaku pois käytöstä (s. 93). Ota näytön taustavalo pois päältä (s. 78). Lukitse näppäimet (s. 90).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään kahden tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 10). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 92). Tarkista verkkorajoitukset (s. 91). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 92). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 93). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 39). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 91).
Puhelinluetteloon/osoitekirjaan ei voida lisätä tietoja.	Puhelinluettelo/osoitekirja on täynnä.	Poista tietoja puhelinluettelosta (s. 33) tai osoitekirjasta (s. 31).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 60).
 vilkkuu (SMS).	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista (s. 46) tai arkistoi (s. 46) tekstiviestejä.
 vilkkuu (MMS).	Multimediaviestimuisti on täynnä.	Poista multimediaviestejä (s. 55).
 vilkkuu (MMS).	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoaänet, kuvat, videot, tekstiviestiar্কisto).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista tietoja täynnä olevalta alueelta. Voit käyttää apuna muistin hallinta -toimintoa (s. 85).
WAP-yhteys tai lataus ei mahdollista.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiilin asetukset ovat väärä/kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön tai tee sen asetukset (s. 71). Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumero ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 47). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottaja puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset on tehty väärin tai ne ovat kesken.	Tarkista WAP-asetukset (s. 71), ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 118).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on normaalia enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 89). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puhelujen hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus s. 85: * # 9 9 9 9 # 

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjävälillä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Yleisimmien esitetyt kysymykset löytyvät myös tämän käyttöoppaan luvusta "Kysymyksiä ja vastauksia", (s. 115).

HelpDeskin puhelinpalvelu palvelee arkinen klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**:

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Ohje**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetyksillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa Siemensillä ei ole valtuutettuja myyjiä.

Korjaus- ja takuusoioissa saat nopeaa ja luotettavaa palvelua Siemensin asiakaspalvelusta:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kanada	1 88 87 77 02 11
Alankomaat	0 90 03 33 31 00	Kenia	2 72 37 17
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78	Kiina	0 21 50 31 81 49
Argentiina	0 80 08 88 98 78	Kreikka	0 80 11 11 11 16
Australia	13 00 66 53 66	Kroatia	0 16 10 53 81
Bahrain	40 42 34	Kuwait	2 45 41 78
Bangladesh	0 17 52 74 47	Latvia	7 50 11 18
Belgia	0 78 15 22 21	Libanon	01 44 30 43
Bolivia	0 21 21 41 14	Libya	02 13 50 28 82
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49	Liettua	8 52 74 20 10
Brasilia	0 80 07 07 12 48	Luxemburg	43 84 33 99
Brunei	02 43 08 01	Makedonia	02 13 14 84
Bulgaria	02 73 94 88	Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Dubai	0 43 96 64 33	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Egypti	0 23 33 41 11	Marokko	22 66 92 09
Espanja	9 02 11 50 61	Mauritius	2 11 62 13
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57	Meksiko	01 80 07 11 00 03
Filippiinit	0 27 57 11 18	Nigeria	0 14 50 05 00
Hong Kong	28 61 11 18	Norja	22 70 84 00
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Norsunluurannikko	05 02 02 59
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Oman	79 10 12
Irlanti	18 50 77 72 77	Pakistan	02 15 66 22 00
Islanti	5 11 30 00	Paraguay	8 00 10 20 04
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11	Portugali	8 08 20 15 21
Italia	02 24 36 44 00	Puola	08 01 30 00 30
Itävalta	05 17 07 50 04	Qatar	04 32 20 10
Jordania	0 64 39 86 42	Ranska	01 56 38 42 00
Kambodzha	12 80 05 00	Romania	02 12 04 60 00

Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia.....	0 22 26 00 43
Serbia.....	01 13 07 00 80
Singapore.....	62 27 11 18
Slovakia.....	02 59 68 22 66
Slovenia.....	0 14 74 63 36
Suomi *.....	09 22 94 37 00
Sveitsi.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Tanska.....	35 25 86 00
Thaimaa.....	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta.....	02 33 03 27 27
Tunisia.....	71 86 19 02
Turkki.....	0 21 65 79 71 00
Ukraina.....	8 80 05 01 00 00
Unkari.....	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti.....	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	84 89 30 01 21
Viro.....	06 30 47 97
Zimbabwe.....	04 36 94 24

* Tavallinen puhelumaksu

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku! Anna puhelimen kuivaa avauttuna huoneenlämmössä!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.

- Älä puhdista puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!
- Mikäli puhelimesiasi on sisäänrakennettu kamera, puhdista linssiä ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla tai harjalla.

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asi-aankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0682

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710 - 1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850 - 1 990 MHz
Paino:	90 g
Mitat:	108x46x18 mm (78 cm ³)
Li-lon-akku:	750 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C... 55 °C
SIM-kortti:	3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puheaika: 100 - 330 minuuttia.
Valmiusaika: 60 - 300 tuntia.

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Puhelu	1	30 - 90 minuuttia
Taustavalo *	1	40 minuuttia
Verkon haku	1	5 - 10 minuuttia

* Näppäily, pelit, Organiser jne.

SAR

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/OMINAISABSORPTIOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTLÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enim-

mäisarvoa pienempi.

Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,59 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.siemens-mobile.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfi.org,

www.siemens-mobile.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuuksialueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:

www.siemens-mobile.com

Lisävarusteet


Muodikkaat värikuoret ja kantokotelot

CLIPit™-kuoret

Vaihdettavat värikuoret ja näppäimistöt voit ostaa alan liikkeistä.

Kantokotelot

Erilaisia kantokoteloita voit ostaa alan liikkeistä



Laturit

Li-ion-akku (750 mAh) EBA-660

Vara-akku.

Matkalaturi

Matkalaturi ETC-500 (EU)

Matkalaturi ETC-510 (UK)

Matkalaturi, jonka tulojännitealue on 100 - 240 V.

Autolaturi Plus ECC-600

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Kaiutinkäyttö

Kuuloke PTT-painikkeella HHS-510

Kuuloke PTT-painikkeella HHS-610

Vastaa puheluihin ja lopeta ne kuulokkeen PTT-näppäimellä.

Toimisto

Datakaapeli DCA-500

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaporttiin.

USB-datakaapeli DCA-540

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Lataustoiminto.

Synkronointiasema DSC-600

Puhelimen pöytäteline, jolla voit siirtää tietoa ja ladata puhelimen yhtä aikaa. Sisältää pöytätelineen ja USB-datakaapelin.

Monipuolista viihdettä

Puhelimeen liitettävä salamavalvo IFL-600

Puhelimeen liitettävä salamavalvo, jonka avulla saat onnistuneita valokuvia myös heikossa valaistuksessa.

Autovarusteet

Autoteline HMM-680

Autoteline, jossa ei ole antenniliitäntää.

Autoteline HMM-685

Autoteline, jossa on liitäntä ulkoiselle antennille. Sopii käytettäväksi PTT-napilla varustetun kuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Voidaan käyttää myös autotelineenä 55-sarjan puhelimien autosarjoissa.

Comfort-autosarja HKC-680

Helppokäyttöinen autosarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Kaikki asennuksessa tarvittavat osat ovat mukana. Sopivan antennin voit ostaa alan liikkeestä.

Easy-autosarja HKP-600


Helppokäyttöinen autosarja, jossa on erinomainen äänenlaatu. Sopii autoon kuin autoon käännettävän telineensä ja siirrettävän mikrofoniinsa ansiosta. Puhelin saa virran tupakansytyttimestä.

Autosarjan lisävarusteet

Data-adapteri autoon HKO-690

Puhelinadapteri HKO-570

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Laatu

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä värikkäitä tai kirkkaita pisteitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Takuuehdot


Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:


- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/ tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.


- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.


Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.


Valikkorakenne

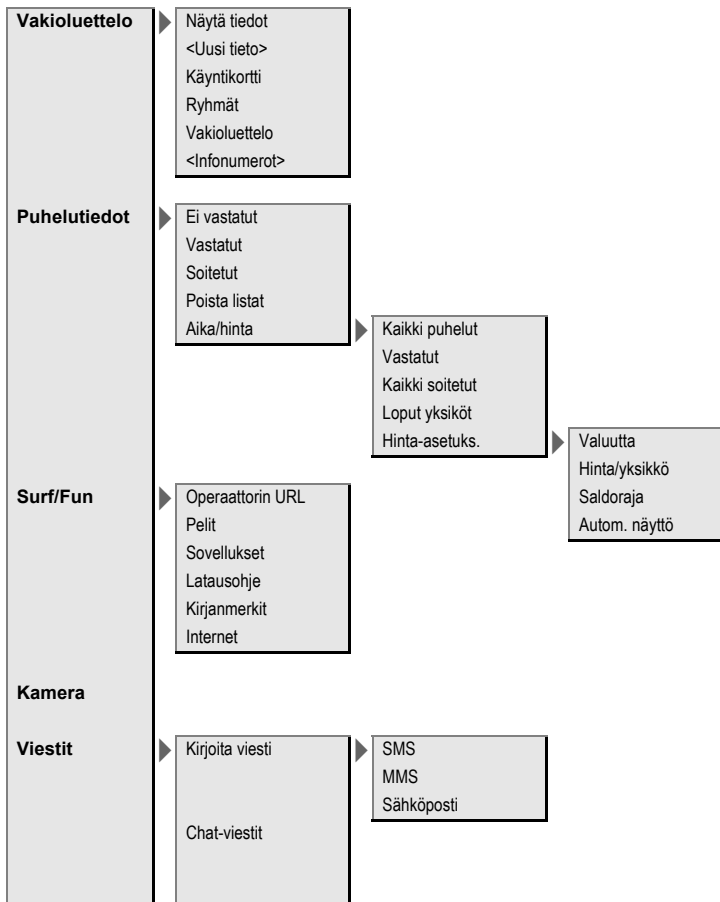


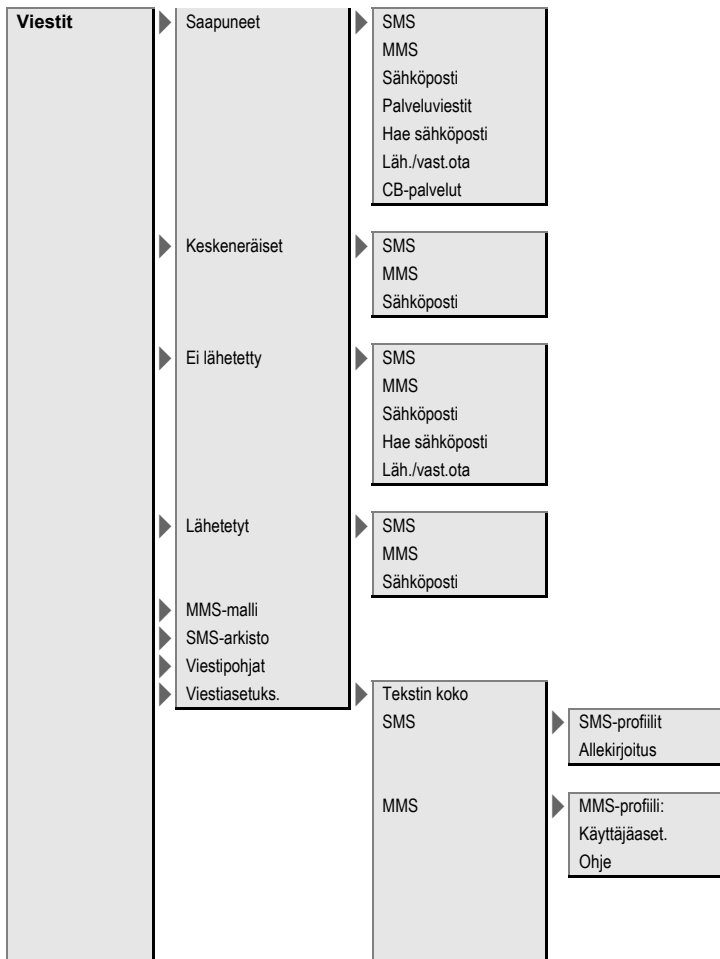

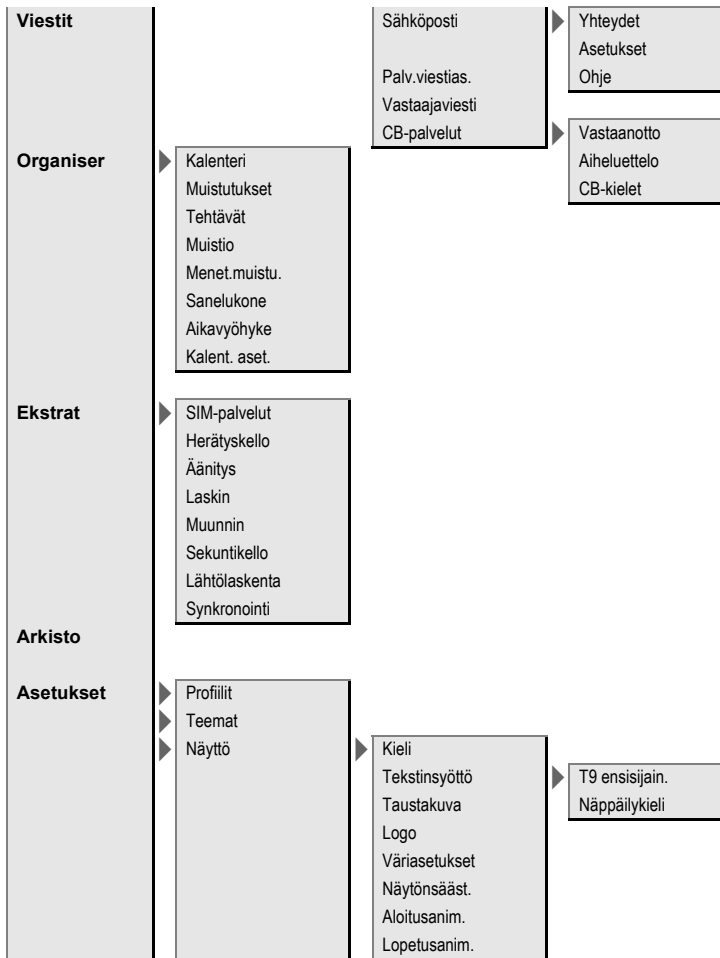

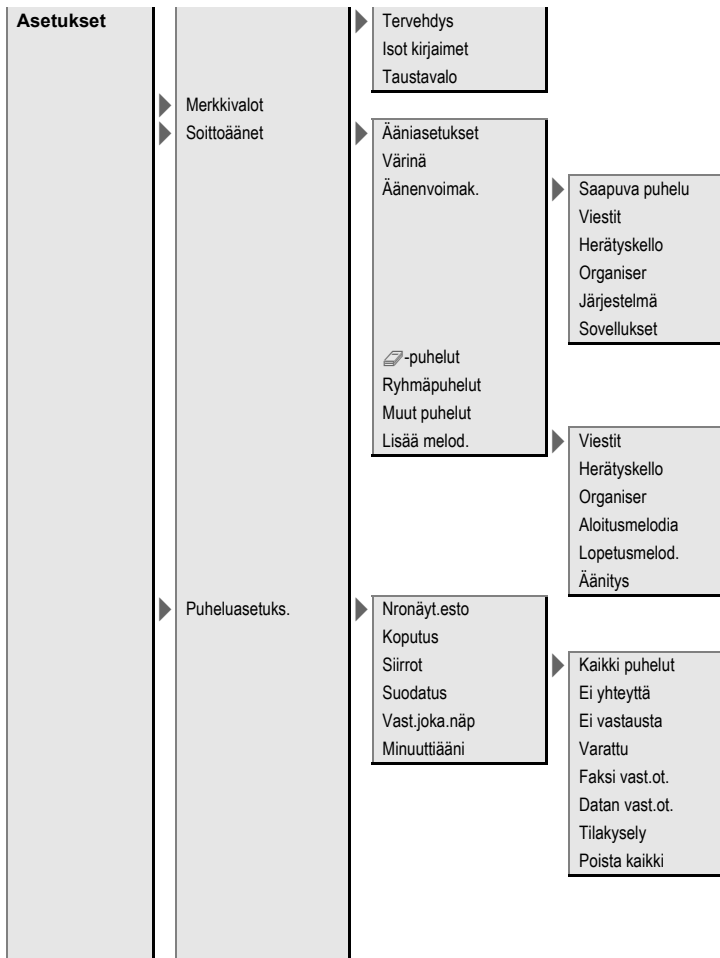

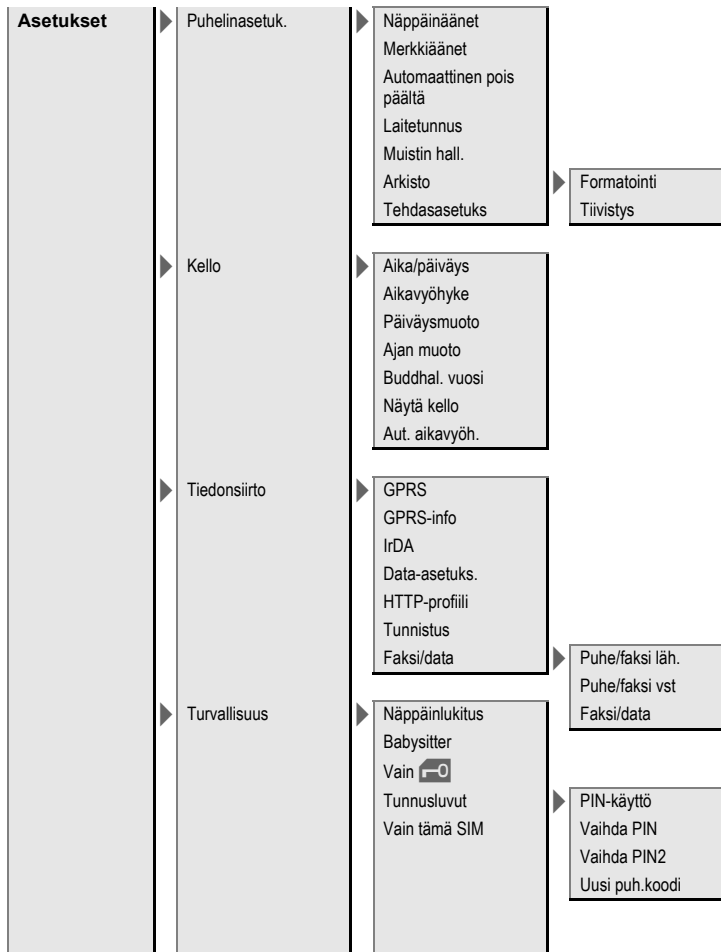

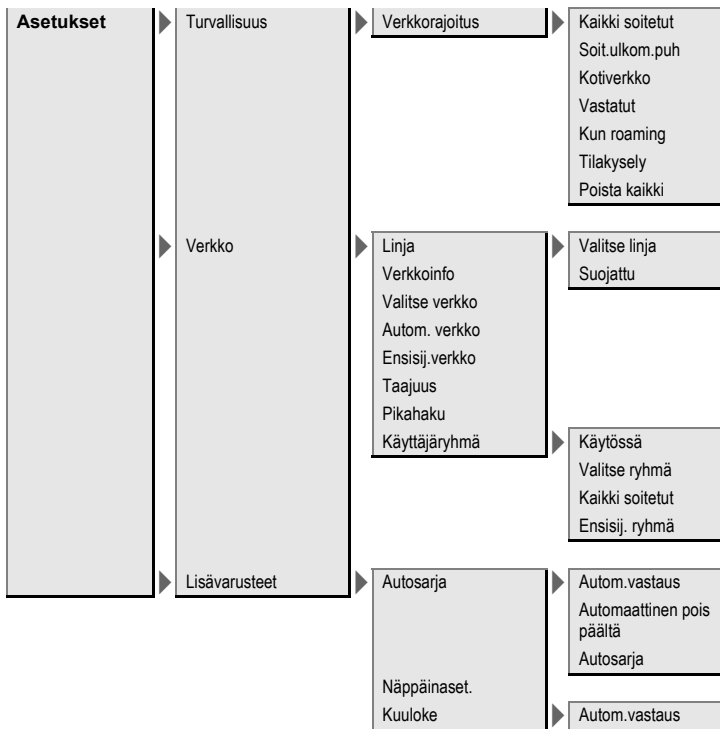

Hakemisto

- A**
- Aika/hinta 39
 - Aikavyöhykkeet 12, 86, 103
 - Ajan/päiväyksen asetus 86
 - Akku
 - Asetus paikalleen 10
 - Kapasiteetti 125
 - Käyttäjät 11, 121
 - Lataus 11
 - Aloitusanimaatio 78
 - Asetukset 74
 - Asiakaspalvelu, Siemens 118
 - Autom. näyttö
 - Aika/hinta 39
 - Kello 86
 - Autom. verkon valinta 92
 - Automaattinen
 - aikavyöhyke 86, 103
 - Automaattinen uudelleenalinta 24
 - Autosarja
 - Asetus 94
 - Lisävarusteet 124
 - Autovarusteet 124
 - Avausvarmistus 18
- B**
- Babysitter-toiminto 27
 - Buddhalainen kalenteri 86
- C**
- Cell Broadcast (CB) 68
 - Chat Room 61
 - CSD-asetukset 88
- D**
- DTMF (ohjauskoodit) 28
- E**
- Ei vastatut (puhelutiedot) 38
 - Ei vastatut (soitonsiirto) 82
 - Ekstrat 104
 - Ensisijainen verkko 92
 - Erikoismerkit 19
 - Etukuoren vaihto 9
- F**
- Faksi-/datakäyttö 89
 - Formatointi
 - Puhelimen muisti 85
 - Tekstiviestien muotoilu 43
- G**
- GPRS 87
- H**
- HelpDesk Siemens 118
 - Henkilöluettelot (Chat) 62
 - Herätyskello 104
 - Hinnat 39
 - Hinta/yksikkö 39
 - Huolto 120
 - Hätäpuhelu (SOS) 12
- I**
- IMEI-koodi (laitetunnus) 84
 - Infonumerot 37
 - Infopalvelut, tiedotteet (CB) 68
 - Infrapuna 87
 - Internet 69
 - IrDA (infrapuna) 87
 - Isot ja pienet kirjaimet (T9) 19
 - Isot kirjaimet 78

K	
Kaikki puhelut (Aika/hinta).....	39
Kaikki puhelut (soitonsiirto).....	83
Kaikki saapuneet	42
Kaikki vastatut (verkkorajoitus)	91
Kaiutinkäyttö.....	25
Kalenteri	98
Kamera	40
Katoaminen (puhelin, SIM-kortti)	121
Kello.....	86
Kieli.....	77
Kirjanmerkit (WAP)	69, 71
Koputus	26, 82
Kotiverkko.....	92
Kuuloke	
Asetus	94
Lisävaruste	123
Äänenvoimakkuus	23
Kuva & Ääni (tekstiviestit).....	44
Kysymyksiä ja vastauksia.....	115
Käsittely- ja huolto-ohjeet.....	120
Käyntikortti	30
Käyttäjärühmä	93
Käyttöajat (akku)	11, 121
L	
Laitetiedot.....	121
Laitetunnus (IMEI)	84
Laskin.....	106
Lataaminen (akku).....	11
Lataaminen (pelit ja sovellukset).....	72
Lentokonetila	75
Lisävarusteet	123
Autovarusteet.....	124
Logo.....	77
Lopetusanimaatio.....	78
Lähtölaskenta.....	108
M	
Menetettyt muistutukset.....	101
Merkkivalot.....	79
Merkkiäänet.....	24, 84
Herätyskello	104
Tyyppi.....	100
Mediasoitin.....	110
Mikrofoni päälle/ pois päältä	27, 41
Minuuttiaäni	83
Mobile Phone Manager	113
Muistio	101
Muistutukset.....	24, 99
Multimediaviestit	
Kirjoitus	49
Luettelot	54
Lähetys	52
Vastaanotto	53
Muut luettelot.....	37
Mykistys (mikrofoni)	27, 41
N	
Neuvottelu.....	26
Numeron valinta näppäimillä.....	23
Numeronäyttö päällä/ pois päältä	82
Numeronäytönesto	82
Näppäilykieli (T9)	20
Näppäimistön vaihto	9
Näppäinlukitus.....	90
Näppäinäänet	84
Näyttö	
Kieli	77
Logo	77
Symbolit	7
Taustavalo	78
Näytönsäästäjä	77

O	
Ohjauskoodit (DTMF-äänet)	28
Oma puhelin	29
Oma valikko	95
Omat (puhelin-) numerot	37
Operaattorin sivusto	29
Organiser	98
Osoitekirja	
Ryhmät	34
Tietoon soittaminen	33
Tiedon avaaminen	33
Uusi tieto	31
P	
Palvelunumerot, Siemens	118
Palveluäänet	84
Pelit ja sovellukset	72
Perustoiminnot	15
Pikavalinta	96
Pikavalintanäppäimet	97
PIN	
Käyttö	17
Näppäily	12
Vaihto	17
Virhe	117
PIN2	17
Pitoo asetukset, puhelu	25
Profiilit	
Multimediaviestit	55
Puhelin	74
Tekstiviestit	47
WAP	71
Puheaika (akku)	121
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	84
Puhelimen tiedot	121
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti	84
Näppäilemällä	12
Puhelin päälle	12
Puhelinasetukset	84
Puhelinkoodi	17
Puhelinluettelo	
Muut luettelot	37
Soittaminen	36
Suojattu SIM	37
Uusi tieto	35
VIP-numerot	37
Puhelu	
Asetus pitooon	25, 27
Estetty	91
Hinta	39
Hylkääminen	25
Lopetus	23
Neuvottelu	26
Saldoraja	39
Siirto	82
Valikko	27
Vastaaminen/lopetus	25
Vuorottelu	25
Puhelutiedot	38
PUK, PUK2	17
Päiväysmuoto	86
R	
Ryhmät	34
S	
Saldoraja (Aika/hinta)	39
Sanelukone	102
SAR	122
Sekuntikello	107
Selain	70
Siemensin City-sivusto	29
Siirto (puhelun)	27, 82
SIM-kortti	
Asetus paikalleen	10
Lukituksen avaus	18
Ongelmia	115
SIM-palvelut (valinnaisia)	104

Soitetut puhelut (puhelutiedot)	38	Profiilit	47
Soitonsiirto	27, 82	Ryhmätekstiviesti	44
Soittaminen	23	T9-tekstinsyöttö	20
Soittoäännet	34, 80	Tervehdysteksti	78
Asetus	80	Tiedonsiirto	87
SOS (häätäpuhelu)	12	Toinen puhelinnumero	92
Suora vastaus (tekstiviestit)	47	Tunnistus	89
Suodatus	83	Tunnusluvut	17
Surf/Fun	69	Turvallisuus	3, 17
Suuntanumero	23	U	
Symbolit näytöllä	7	Ulkomaansuuntanumero	24
Synkronointi	108	Uudelleenvalinta	23
Sähköposti		V	
Asetukset	59	Vain 	90
Kirjoitus	57	Vain tämä SIM	90
Luettelot	58	Vakioluettelo	30
Vastaanotto/lukeminen	58	Valikko	
T		Oma valikko	95
T9-tekstinsyöttö	20	Pikavalinta	16
Taajuus	93	Siirtyminen	14
Takaisinsoitto	24	Valikkorakenne	127
Tallennuspaikka (puhelinluettelo)	35	Valintatila	16
Tausta (näyttö)	77	Valmiusaika	11, 121
Teemat	76	Valmiustila	14
Tehtävät	100	Varattu numero	24
Tehdasasetukset	85	Vastaaja (verkossa)	60
Tekniset tiedot	121	Vastaanottosignaali	13
Tekstin kirjoitus		Vastatut puhelut (puhelutiedot)	38
Ilman T9-tukea	19	Vastaus joka näppäimellä	83
T9-tuella	20	Verkko	
Tekstiviestit	43	Asetukset	92
Allekirjoitus	47	Linja	92
Arkisto	46	Pikahaku	93
Asetukset	47	Rajoitus	91
Kirjoitus	43	Viestikeskus (tekstiviestit)	47
Luettelot	46	Viestimuisti täynnä	48
Lukeminen	45	Viestipohjat	22

Viestit

CB-viestit	68
Multimediaviestit	49
Sähköposti	57
Tekstiviestit	43, 45
Vastaajaviestit	60
Viestityyppi	47
Voimassaolo (tekstiviestit)	47
Vuorottelu	25
Väriä	80
Väriteema	77

W

WAP	69
WAP Push	42

Y

Yhteysprofiilit	88
Yksikkömuunnin	106

Ä**Äänenvoimakkuus**

Kuuloke	23
Profiilit	74
Soittoääni	80
Äänitys	105