

BenQ-SIEMENS

EF81



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com/ef81

Turvallisuus	3	Turvallisuus	25
Puhelimen yleiskuva	6	PIN-koodit	25
Kansi kiinni	6	Windows®-	
Kansi auki	7	tietokoneyhteys	27
Kannen avaaminen ja		Tekstin kirjoitus	28
sulkeminen	9	Soittaminen	32
Näytön symbolit	11	Videopuhelut	32
Käyttöönotto	13	Äänvoimakkuuden säätö	33
SIM-kortin/Micro SD- kortin		Vastaaminen	34
asetus paikalleen	13	Puhelun hylkääminen	34
Akun asetus paikalleen	14	Neuvottelu	36
Akun irrotus	15	Ohjaukoodit (DTMF)	39
Akun lataus	15	Yhteystiedot	40
Käyttöaika ja -lämpötila	16	Äänivalinta	47
Puhelin päälle tai pois päältä,		Puhelutiedot	48
PIN-koodi	17	Puhelutiedot	48
Puhelin päälle	17	Aika/hinta	49
Puhelin pois päältä	17	Kamera	51
Offline-tila	18	Uusi viesti	56
Hätäpuhelu (SOS)	18	SMS/MMS	56
Johdanto	19	Sähköposti	59
Valmiustila	19	Saapuneet	61
Verkon voimakkuus	19	Viestiluettelot	68
Tiedonsiirto	20	Luonnokset	68
Digitaalisten oikeuksien		Lähetetyt	68
hallinta (DRM)	20	Viestiasetukset	69
Käyttöopas	20	Tekstiviestiasetukset	69
Päävalikko	21	Multimediaviestiasetukset	71
Välilehdet	21	Sähköpostiasetukset	73
Selausnäppäin	21	CB-asetukset	76
Kannen valintänäppäimet	22	Chat-viestin asetukset	77
Perustoiminnot	22		

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

Chat-viestit	78	Asetukset	112
Keskustelun aloitus/katselu/		Profiilit	112
Ilopetus	80	Soittoäänet	113
Vastaanotto	83	Teemat	114
Vastaaja	87	Näyttö	115
Asetukset	87	Värinä	116
Internet	88	Tiedonsiirto	117
Anna URL	88	Pikavalinnat	121
Kirjanmerkit	88	Puhelut	122
Sivuhistoria	88	Puhelin	125
Selainasetukset	88	Kello	128
Pelit	94	Turvallisuus	130
Organiser	95	Verkko	132
Kalenteri	95	Lisävarusteet	134
Äänimuistio	98	Mobile Phone Manager	135
Aikavyöhykkeet	98	Kysymyksiä ja vastauksia	137
Synkronointi	98	Asiakaspalvelu	
Ekstrat	100	(Customer Care)	141
Oma valikko	100	Käsittely- ja	
SIM-palvelut		huolto-ohjeet	143
(valinnaisia)	100	Laitetiedot	144
Herätyskello	101	SAR	146
Laskin	102	Lisävarusteet	147
Muunnin	102	Takuuehdot	149
Äänitys	103	Lisenssisopimus	150
Sekuntikello	104	Valikkorakenne	154
Mediasoitin	105	Hakemisto	160
Arkisto	109		

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajettaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Puhelimen äänet, musiikki ja kaiutintoiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääräntyylinen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi sekä Micro SD -kortti voidaan irrottaa. Pidä ne lasten ulottumattomissa.



Älä säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta liian kovalle, jotta kuulo ei vaurioidu. Saatat ajan myötä tottua liian kovaaääniseen musiikkiin, mikä voi vaurioittaa kuuloa. Säädä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Jos korvat soivat, pienennä äänenvoimakkuutta tai keskeytä käyttö.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM- ja Micro SD -kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minikäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jätteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Älä säilytä puhelinta sähkömagneettisia osia sisältävien esineiden, kuten luottokorttien ja diskettien, läheisyydessä. Niihin tallennetut tiedot saattavat hävitä.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös alkuperäisiä lisävarusteita.

Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa vaadittava etäisyys on **1,0 cm**.

Bluetooth®

Puhelimessa on Bluetooth-liitäntä. Sen avulla voit kytkeä puhelimen langattomasti esim. autosarjan kuulokkeeseen tai toiseen Bluetooth-toimintoa tukevaan laitteeseen.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta Bluetooth-liitäntä toimii oikein ja asiaton verkkoonpääsy on estetty:

- Kahden laitteen välisen ensimmäisen liitännän on tapahduttava turvallisessa paikassa.
- Laitteet on yksilöitävä salasanalla tai PIN-koodilla. Jos PIN-koodia ei ole annettu, tietoturva kannattaa varmistaa vaikeasti arvattavalla, mieluiten 16 numeron yhdistelmällä.
- Yhteyttä ei kannata muodostaa automaattisesti (ilman vahvistusta) muutoin kuin poikkeustapauksessa.
- Yhteys on muodostettava vain "luotettujen" laitteiden välille, jotta mahdolliset tietoturvariskit vältetään.
- Rajoita puhelimen "näkyvyyttä" mahdollisimman paljon. Näin vähennät olennaisesti sitä riskiä, että tuntemattomat laitteet yrittäisivät muodostaa yhteyden puhelimeesi. Voit vähentää näkyvyyttä Bluetooth-valikosta (s. 117).
- Bluetooth-yhteydessä vastaanottava puhelin näkee puhelimesi nimen. Nimen tehdasasetuksena on Bluetooth-nimi. Voit vaihtaa nimeä kytkiessäsi Bluetoothin päälle ensimmäisen kerran tai Bluetooth-valikossa (**Bluetooth-nimi**, s. 118).
- Jos Bluetoothia ei tarvita, toiminto kannattaa kytkeä pois päältä.

Ennen Bluetooth-lisälaitteiden tai matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa mahdolliset käyttörajoitukset on tarkistettava ajoneuvon käyttöoppaasta.

Puhelimen yleiskuva

Kansi kiinni

① Ulkoinen näyttö


② -④ Kannen näppäimet

Näiden näppäimien toiminnot näkyvät ulkoisen näytön alimmalla rivillä symboleina.

Näitä toimintoja käytetään kannen ollessa kiinni. Jos kansi on auki, kannen näppäimet eivät ole käytössä.


Valmiustilassa:

② Valitun toiminnon käynnistys.


③  **Pitkä painallus:** Kannen näppäimien lukitus päälle tai pois päältä.

④   Toiminnon valinta selaamalla    (s. 9).



Saapuva puhelu:

②  Puheluun vastaaminen kaiuttilassa (ei videopuheluissa).

③  Puhelun hylkääminen.

④  Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.

Puhelun aikana:


②   Mikrofoni päälle tai pois päältä (mykistys).

③  Puhelun lopetus.

④   Äänenvoimakkuuden säätö.

⑤ **Kaiutin**

⑥ **Kameran objektiivi**

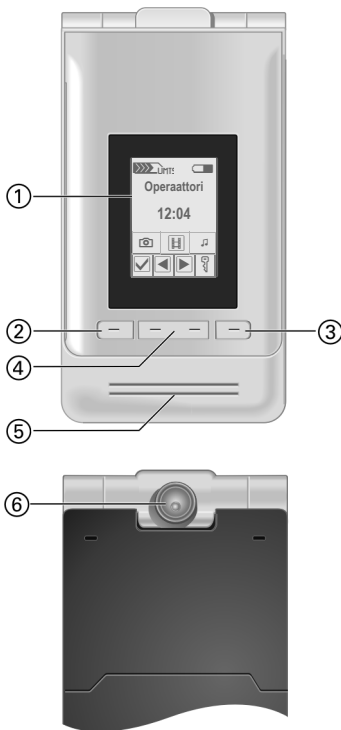

Kansi auki

① **Kuuloke**

② **Päänäyttö**

③ **Kameran objektiivi**

④ **Soitonäppäin**

Näytöllä näkyvään/valittuun numeroon/näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Puhelutietojen avaus valmiustilassa.

⑤ **Päälle/Pois/Lopeta-näppäin**

- Kun puhelin on pois päältä: Avaa puhelin painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**. Sammutusvalikon avaaminen painamalla **lyhyesti** (s. 17).
- Puhelun tai toiminnon aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.

⑥ **Videopuhelunäppäin**

Videotilan avaus painamalla näppäintä.

⑦ **Internet-näppäin**

Selaimen avaus, ellei näppäimelle ole määritetty muuta toimintoa.


⑧ **Tehtävänäppäin**

Lyhyt painallus: Tehtävän vaihdon avaus.

Pitkä: painallus: Päävalikon avaus.

⑨ **C Poistonäppäin**

Tekstin kirjoitus: Merkkien poisto yksitellen tekstinkirjoitustilassa. Koko tekstin poisto nopeasti painamalla **pitkään**. Luettelot/tekstikentät: Valittujen kohteiden poisto.

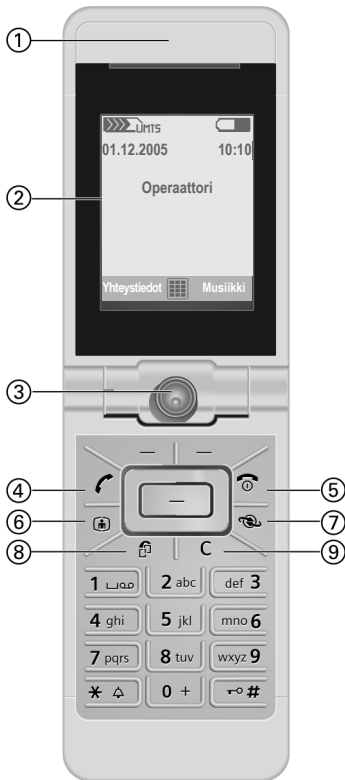

① Valintanäppäimet

Näiden näppäimien toiminnot näkyvät päänäytön alimmalla rivillä **tekstinä** tai symboleina.

② Selausnäppäin

- Selausnäppäintä painamalla valitaan kohteita tai luettelo tai käynnistetään sovellus tai toiminto.
- Päävalikko avataan valmiustilassa painamalla selausnäppäintä.

③ Selausrengas

Valmiustilassa:



Lyhyt painallus: Käyttäjän profiilin avaus.

Pitkä painallus: Äänivalinta.



Yhteystietojen avaus.



Saapuneet-kansion avaus.



Mediasoitimen avaus.

Luettelot, viestit ja valikot:



Selaus ylös ja alas.

Musiikin kuuntelun aikana:



Äänenvoimakkuuden säätö.



Edellinen tai seuraava kappale.

④ * # Soittoääni

- Pitkä** painallus valmiustilassa: Kaikki soittoäännet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello). Värinäilytys on käytössä automaattisesti.
- Pitkä** painallus, kun puhelu saapuu: Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.

⑤ -o # Näppäinlukko

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai pois painamalla **pitkä**n. Vain hätänumeroihin voidaan soittaa. Soiton aikana: Näppäile kysymysmerkki.




⑥ Laitteiden liitäntäkohta

Laturi, kuuloke jne.



Kannen avaaminen ja sulkeminen

Kansi kiinni

- Voit käynnistää seuraavia sovelluksia valmiustilassa:
 -  Kameran käynnistys valokuvatilassa (s. 51).
 -  Kameran käynnistys videokuvatilassa.
 -  Mediasoitimen (s. 105) musiikkivälilehden avaus, musiikin kuuntelu.
- Kamera päällä: Ota kuvia ja kuva videota.
- Mediasoitin päällä: Valitse kappaleet ja kuuntele.
- Tehtävän vaihto: Voit ohjata vain yhtä sovellusta kerrallaan.
- Saapuva puhelu: Vastaa puheluun kaiutintilassa kannen näppäimillä (ei koske videopuheluita).
- Äänivalinta: Jos puhelimeen on liitetty kuuloke, voit ottaa käyttöön äänivalinnan painamalla kuulokkeen painiketta.

Kannen avaaminen

Kun kansi on auki, kannen ulkonäytöllä näkyy logo. Kannen näppäimet eivät ole käytössä.

Kannen avaamisen toiminnot tilanteen mukaan:

- Valmiustilassa: Näppäinlukko aukeaa automaattisesti. Avausmelodia soi, jos melodia on asetettu. Lopeta melodia painamalla mitä tahansa näppäintä.

- Saapuva puhelu: Puheluun vastataan. Voit vaihtaa asetuksen niin, että puheluun on vastattava näppäintä painamalla, kun kansi on auki (s. 124).
- Auki olevat sovellukset jäävät auki.
- Auki olevat kyselyt ja ilmoitukset, esim. valintatauluissa, hyväksytään.

Kannen asennot


Voit avata kannen kahteen eri asentoon:

Asento ①:

Tämä asento on tarkoitettu videopuheluita ja kameran itselaukaisinta varten. Kun asetat puhelimen pöydälle videopuhelun ajaksi, näet soittajan näytöllä tai ottaa kuvan itselaukaisimen avulla.

Asento ②:

Tämä on puhelimen normaali käyttöasento korvaa vasten.

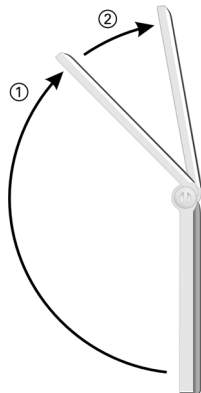


Kannen sulkeminen


Kannen sulkemisen toiminnot tilanteen mukaan:


- Valmiustilassa: Lopetusmelodia soi, jos melodia on asetettu. Lopeta melodia painamalla mitä tahansa kannen näppäintä.
- Puheluiden aikana: Kaikki puhelut ja pidossa olevat puhelut loppuvat. Jos puhut kaiutintilassa (s. 35), puhelimen ulkonäytöllä näkyy kysymys siitä, haluatko jatkaa meneillään olevaa puhelua.
- Kamera päällä: Jos kamera on etualalla, se pysyy auki valitussa tilassa.
- Mediasoitin päällä: Jos musiikkivälilehti on valittu tai kuuntelet musiikkia, sovellus pysyy päällä, vaikka se olisi taustalla.
- Tiedonsiirtoyhteydet: Kannen sulkeminen ei vaikuta käynnissä olevaan tiedonsiirtoon (esim. teksti- tai multimediateksti- viestien lähetys tai vastaanotto, sähköpostin haku, tietojen lataaminen tai synkronointi) tai auki olevaan Bluetooth- tai palvelinyhteyteen (palvelimelle on kirjaututtu chattailua varten).
- Muut sovellukset suljetaan. Tallentamattomat tiedot tallennetaan automaattisesti.
- Auki olevat kyselyt ja ilmoitukset, esim. valintatauluissa, suljetaan.

Näytön symbolit

Valikko (vain ulkonäyttö)

-  Kamera valokuvatilassa

-  Kamera videotilassa

-  Mediasoitin (musiikin kuuntelu)

Päävalikko (vain päänäyttö)

-  Yhteystiedot

-  Puhelutiedot

-  Internet

-  Kamera

-  Viestit

-  Organiser

-  Pelit

-  Mediasoitin


-  Videopuhelu


-  Ekstrat


-  Arkisto (tiedostonhallinta)


-  Asetukset


Näytön symbolit (osa)


-  UMTS Verkon voimakkuus


 -  Lataus


 -  Akun varaus, esim. 50 %


 -  Kaikkien puheluiden siirto


 -  Soittoääni pois päältä


 -  Herätys asetettu


 -  Näppäimet lukittu



 -  Automaattivastaus päällä


 -  Bluetooth päällä


 -  Bluetooth näkyy muille

 -  Bluetooth-tiedonsiirto

 -  Bluetooth-laite vastannut puheluun

 -  Chat-viestin käyttäjätunnus
- ## Toiminnot (osa)
-  Tekstiviestimuisti täynnä

 -  Ei vastatut puhelut

 -  Puhelimen muisti täynnä

Viestisymbolit (osa)

Ei luettu



Luettu



Luonnos



Lähetetty



Multimediaviestiä ei ole lähetetty



Multimediaviesti on vastaanotettu



Multimediaviesti on luettu



Multimediaviesti, jossa on digitaalisesti suojattua sisältöä (s. 20)



Sähköpostiviesti lähetetty eteenpäin



Sähköpostiviesti, jossa on liite



Vastaajaviesti saapunut

Kameran symbolit (ulkonäyttö)

Kirkkauden asetukset



Zoomauksen asetukset

Käyttöönotto

Näyttöjen päällä on toimitettaessa suojakalvo. Irrota suojakalvot varovasti ennen käyttöönottoa.

Joissakin tapauksissa kalvon irrottamisesta aiheutuva staattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä. Väri tasoittuu ennalleen 10 minuutin kuluessa.

SIM-kortin/Micro SD-kortin asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.

Tärkeää


Aseta SIM-kortti paikalleen **ennen** Micro SD -korttia. Jos asetat Micro SD -kortin vahingossa SIM-korttiaukkoon, se ei irtoa!

Micro SD -kortin ansiosta puhelimesa on paljon muistitilaa. Voit tallentaa puhelimeen esimerkiksi kuva- tai videotiedostoja ja äänitteitä. Voit myös käyttää Micro SD -korttia muistikorttina, johon voit tallentaa mitä tahansa tiedostoja.


Kansiot ja tiedostot näkyvät **Arkistossa** (s. 109). Jos määrität Micro SD -kortilla olevan tiedoston puhelimen toiminnoksi, esimerkiksi soittoääneksi, tiedosto kopioituu puhelimen muistiin.

Uusi Micro SD -kortti


- Luo tietokoneelle varmuuskopio vanhalle Micro SD -kortille tallennetuista tiedoista.
- Formatoi uusi Micro SD -kortti.
- Kopioi tiedot tietokoneelta uudelle Micro SD -kortille.

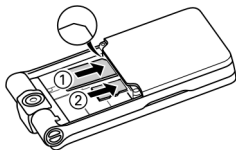

- Aseta SIM-kortti korttiaukon eteen kosketuspinta **alaspäin** ①. Varmista, että viisto reuna on oikein.
- Aseta Micro SD -kortti korttiaukon ② eteen.

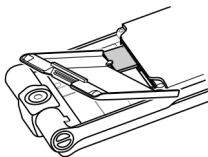


- Paina SIM-kortti aukkoon kevyesti akun kannen avulla.

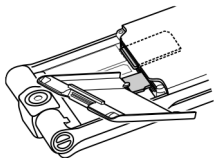


- Paina Micro SD -kortti aukkoon kevyesti akun kannen avulla.
- Jos haluat irrottaa joko SIM- tai Micro SD -kortin, käytä apuna akun kantta. Älä irrota korttia muulla tavalla, että korttiaukon mekanismi ei vaurioidu. Kortti ponnahtaa ulos.

Tutustu Micro SD -kortin valmistajan käyttöohjeisiin.

Akun asetus paikalleen

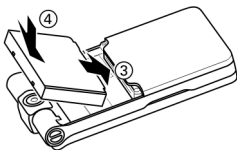

- Aseta akku puhelimeen ③, ja paina sitä alas ④, kunnes se loksahuttaa paikalleen.

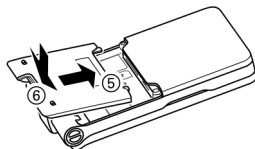


- Sulje kansi asettamalla se paikalleen niin, että kiinnikkeet kiinnittyvät oikeille paikoilleen ⑤. Paina kantta alas, kunnes se loksahuttaa paikalleen ⑥.

Akun irrotus

Tärkeää

Sulje puhelin **ennen** akun irrotusta!

- Avaa kansi työntämällä ja nostamalla kantta ylös.

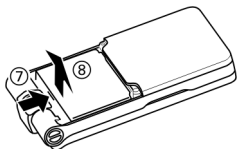


- Irrota akku painamalla sitä nuolen ⑦ suuntaan ja nostamalla akku ylös ⑧ ja irti.

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjallitukseen ja kytke verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Voit myös ladata akun USB-kaapelilla (katso Lisävarusteet s. 134).

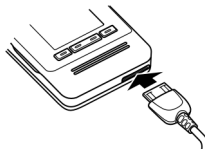

Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen n. 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5–45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akku ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin.**

Laturi lämpenee, kun se on pitkään käytössä. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Käyttöaika ja -lämpötila

Käyttöaika riippuu käyttötavasta. Liian korkeat tai alhaiset lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puhelin saattaa lämmitä tiedonsiirron tai UMTS-käytön aikana. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Puheaika:

- UMTS: jopa 210 minuuttia
- GSM: jopa 270 minuuttia

Valmiusaika:

- UMTS: jopa 250 tuntia
- GSM: jopa 300 tuntia

Puhe- ja valmiusajat riippuvat verkko-olosuhteista. Tietyt toiminnot, mm. animoitu näytönsäästäjä ja pikahaku, vähentävät valmiusaikaa, katso s. 137.

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varaus käytön aikana (tyhjä–täysi):



Akku lähes tyhjä

Kun akku on lähes tyhjä, puhelin varoittaa kaksi kertaa. Ensimmäinen varoitus tulee, kun akun varausta on jäljellä 10 minuuttia. Toinen varoitus tulee, kun akun varausta on jäljellä yksi minuutti.

OK

Vahvista varoitus.

Puhelin kytkeytyy pois päältä

Jos akku on täysin tyhjä, puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Jos puhelin on kytkeytynyt pois päältä akun tyhjennyttyä, se käynnistyy automaattisesti, kun akku ladataan.

Puhelin päälle tai pois päältä, PIN-koodi

Puhelin päälle

Avaa kansi.



Paina **pitkään** Päälle/Pois/
Lopeta-näppäintä.

Näppäile PIN-koodi tai vahvista
(s. 27).

Jos tervehdysteksti on päällä, se
näky näytöllä (s. 116).

Puhelin käynnistyy automaattisesti,
kun

- lataat akkua USB-kaapelilla
- herätys tai muistutus käynnistyy.
Jos et reagoi, puhelin kytkeytyy
pois päältä. PIN-koodia kysytään,
jos vastaat herätykseen.

Kyllä Ota käyttöön.

Tai

Offline Aloita offline-tilassa
(s. 18).

Jos suljet kannen ennen PIN-koodin näppäilemistä, puhelin kytkeytyy uudestaan pois päältä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä turvallisuussyistä. Korjaa painamalla C.

OK

Vahvista. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

PIN-koodin vaihto (s. 26). SIM-kortin lukituksen avaaminen, katso s. 26.

Puhelin pois päältä



Paina **pitkään** Päälle/Pois/
Lopeta-näppäintä.

Tai



Paina **lyhyesti** ja valitse toinen seuraavista:

Pois päältä Puhelin pois päältä. Puhelin kytkeytyy automaattisesti päälle herätyksen tai kalenterimuistutuksen käynnistytessä.

Offline-tila Puhelin on päällä, mutta se ei ole kytkeytynyt verkkoon (katso seuraavalla sivulla).

Puhelimen kytkeminen pois päältä keskeytyy, jos

- kaikkia tiedostoja ei ole vielä tallennettu
- puhelin vastaanottaa multimediaviestiä.

Näytöllä näkyy varoitusviesti. Jatka puhelimen sulkemista painamalla **Kyllä**. Tiedostot eivät tallennu. Viesti saapuu, kun puhelin jälleen avataan.

Offline-tila

Offline-tilassa voit käyttää monia puhelimen toimintoja, mutta puhelin ei ole verkkoyhteydessä. (Et voi vastaanottaa etkä soittaa puheluita).

Käytä offline-tilaa matkustaessasi lentokoneessa.

Offline-tilan tai online-tilan valinta käyttöön:

Avaa kansi.



Paina **lyhyesti** ja valitse **Offline-tila/Online-tila**.



Vahvista.

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Avaa kansi ja näppäile hätänumero.

Voit soittaa hätäpuhelun myös **ilman** SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla **SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Jos kansi on auki ja näppäimet on lukittu (s. 8), vain hätänumeroon voidaan soittaa.

Ensimmäinen käyttökerta

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran tai kun olet asettanut akun uudelleen paikoilleen.



Päiväyksen ja ajan asetus.

Aikavyöhykkeet



Valitse oikeat asetukset ja muuta aikavyöhyke maailmankartasta.



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Valinnat

Avaa valikko ja tallenna painamalla **Aikavyöhyke**.

Aika/Päiväys

Aseta oikea kellonaika ja päivä. Asetusta ei tarvitse tehdä enää myöhemmin.



Aseta ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), ja sitten kellonaika (24 tuntia).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

Lisätoiminnot ja asetukset s. 128.

Voit ottaa käyttöön **Autom. aika**-tilan (s. 129), jolloin paikallinen aika päivittyy verkosta automaattisesti, jos verkko tukee tätä toimintoa.

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.

Kansi on kiinni



Lopeta puhelu tai toiminto.

Kansi on auki



Painamalla **pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä pääset aina takaisin valmiustilaan.

Ulko- tai sisänäytöllä saattaa näkyä seuraavat tiedot:

Logo

Jos logo tai taustakuva on käytössä (s. 115), logo näkyy näytöllä.

Kello

Kellonaika näkyy näytöllä.

CB-viestit

Jos CB-näyttö (s. 76) on käytössä, CB-merkki ja viimeisin CB-viesti näkyvät näytöllä. Pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin. CB-merkki on käytössä vain, jos ilmoitusosa ei ole käytössä, eli jos kyseisellä hetkellä ei ole tapahtumia.

Ilmoitusosa

Ilmoitusosassa näkyvät seuraavat ilmoitukset:

- Uusia tietoja Ei vastatut -kansiossa, vastaajassa tai Saapuneet-kansiossa.
- Uutta sisältöä Bluetoothin kautta.
- Kalenteritapahtumat, joita et ole kuitannut.

Uusien tietojen määrä näkyy näytöllä (esim. yhteen puheluun ei ole vastattu).

Verkon voimakkuus



Voimakas signaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Jos puhelin ei löydä verkkoa 15 minuutin kuluessa, puhelin siirtyy virransäästötilaan. Puhelin yrittää löytää verkon tietyin väliajoin.

Tiedonsiirto

Puhelin tukee useita tiedonsiirtotapoja matkapuhelinverkossa:

- Nopein tiedonsiirtotapa on UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Kun UMTS on käytössä, voit soittaa huippulaatuisia videopuheluita. Voit myös olla Internet-yhteydessä jatkuvasti. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä palvelua.
- Toinen tiedonsiirtovaihtoehto on GPRS (General Packet Radio Service). Kun GPRS on käytössä, voit olla jatkuvasti Internet-yhteydessä, jos verkon kapasiteetti riittää. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta.
- GSM (Global System for Mobile Communications) on täysdigitaalinen matkapuhelinverkkojen standardi, jota käytetään lähinnä tavallisiin puheluihin ja tekstiviesteihin (SMS).

Puhelin käyttää joitakin tiedonsiirtotapoja automaattisesti käytössä olevan verkon ja operaattorin mukaan. Joidenkin operaattoreiden verkoissa voit valita, mitä tiedonsiirtotapaa haluat käyttää (s. 133).

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimesiasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto. Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänen ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuojaan, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen.

Käyttöopas



Symbolit

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden/kirjainten näppäily



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonnäppäin

Valinnat

Valintanäppäimen toiminto.



Paina selausnäppäintä alas, esim. valikon avaaminen.



Selaustoiminto. Paina selausnäppäintä nuolen suuntaan.



Operaattorin tarjoama toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Päävalikko

Päävalikon symbolit:

 Haku valmiustilasta.




Sovellusten symboleiden valinta.

 Sovelluksen käynnistys.


Välilehdet

Tiedot ja sovellukset on helppo valita välilehdiltä.

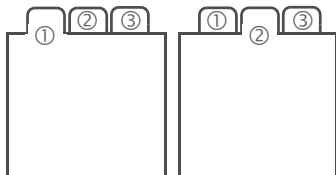


 Välilehden vaihto.


















Välilehteä muokataan tietokentässä.

 Välilehteä vaihdetaan poistumalla tietokentästä.

Selausnäppäin








Päänäytön alarivin keskellä oleva symboli osoittaa, mikä toiminto käynnistyy, kun selausnäppäin painetaan pohjaan.

Tässä käyttöoppaassa  -symboli tarkoittaa, että selausnäppäintä painetaan suoraan pohjaan. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä (osa):

-  Päävalikko
-  Vahvista/valitse
-  Muuta (avaa valinnat)
-  Soita, vastaa puheluun
-  Muokkaa
-  Kamera
-  Lähetä
-  Näytä
-  Tallenna
-  Soita
-  Tauko
-  Seis
-  Äänitys
-  Zoomaus
-  Lisää kalenteritapahtuma
-  Lisää kuva
-  Lisää yhteystieto

Kannen valintanäppäimet

Kun kansi on kiinni, voit käyttää puhelinta kannen näppäimillä. Kannen näytön alarivillä olevat symbolit osoittavat, mikä toiminto on valittuna.

-  Vahvista/valitse
-  Vastaa puheluun kaiuttimen kautta
-  Ota kuva/kuvaa videota
-  Soita
-  Tauko
-  Seis
-  Zoomaa

Valikon käyttö

Käyttöoppaassa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. soittoääni asetetaan seuraavasti

 →  → **Soittoäänet**

Toimi näin:

 Avaa päävalikko.

 / 

Avaa **Asetukset**-valikko painamalla .

 Vahvista valinta.

 Valitse **Soittoäänet**.


 Vahvista valinta.

Perustoiminnot

Lisätoiminnot

Seuraavassa on yhteenvedo toimintoista, jotka löytyvät useista lisätoimintojen valikoista.


Valinnat Avaa valikko.

<Uusi tieto>	Uuden tiedon luominen.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Vaihda	Valintojen avaus. Ominaisuuden valinta ja vahvistaminen.
Näytä	Tiedon näyttö.
Tiedot	Valitun kohteen ominaisuudet.
Tiedot	Viestin lisätiedot (esim. päiväys, lähettäjä, tallennuspaikka, liitteet, koko).
Poista/ Poista kaikki	Tiedon/kaikkien tietojen poisto vahvistuksen jälkeen.
Lopeta	Sovelluksesta poistuminen. Vahvistus  -näppäimellä, jos haluat tallentaa muutokset.
Muokkaa	Tiedon tai tietokentän avaus muokkausta varten.
Näppäilytapa	Tekstin näppäilytapa (s. 28).
Tekstivalikko	Tekstin muokkausvalikon avaaminen (s. 29).

Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, tila, lähettäjä, päiväys, aika jne.).
Aseta	Esim. kuvien asetus taustakuvaksi, logoksi tai näytönsäästäjäksi ja melodian asetus soittoääneksi, avaus- tai lopetusmelodiaksi.
Nimeä uudelleen	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Lähetä	Lähetystavan valinta (esim. MMS, SMS, chat-viesti, sähköposti tai Bluetooth) ja tiedon lähetyks. Lähetyks Bluetoothin kautta, valitse Etsi/Tunnistet. laitteet/Edellinen yhteys (s. 118). Jos valittuna on DRM-suojattu tiedosto, lähetystoiminto ei ole käytettävissä.
Uusi viesti	Lähetystavan valinta (katso edellä) ja viestin luominen. Valitsemalla yhteystiedot tai puhelutietojen luettelo voidaan hakea vastaanottajan tiedot.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Lähettäjästä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Vast:". Saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.

Kapasiteetti/ Muistin tila

Sovelluksen, puhelimen, SIM-kortin tai Micro SD -kortin muisti.

Näytölle avautuu ilmoitus, jos muisti ei riitä tiedon tallentamiseen. Painamalla  -näppäintä avataan **Muistin hallinta**.

Luettelon pikahaku

Pikahaku-ikkuna aukeaa, kun painat numeronäppäimiä aakosjärjestyksessä olevassa luettelossa (esim. Yhteystiedot, Arkisto).



Hae teksti kirjoittamalla sen ensimmäiset kirjaimet.

Muistin hallinta

Muistin hallinta käynnistyy automaattisesti, jos muistia on vähän.

Ilmoitus näkyy joko kannen näytöllä (kansi on kiinni) tai päänäytöllä (kansi on auki).

Jos kansi on kiinni, muistinhallinta käynnistetään avaamalla kansi.

Aloitus päävalikosta:

(Vain, kun kansi on auki)



→  → Puhelin → Arkisto
→ Muistin hallinta

Kaikki puhelimen muistiin ja **Micro SD-kortille** tallennetut kansiot ja tiedostot löytyvät luettelosta (s. 13). Luettelossa näkyvät kansioiden nimet ja tiedostojen määrä.

Jos puhelimessa on **Micro SD-kortti**, kansiot ja tiedostot ovat eri välilehdillä.



Valitse välilehti (puheli-
men muisti tai **Micro SD-
kortti**).



Valitse kansio/tiedosto.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse toi-
minto (Perustoiminnot,
s. 22).

Jos tarvitset lisää muistitilaa, avaa ja
poista tiedosto tai poista tiedostot
suoraan.

Valintatila

Joissakin sovelluksissa (esim. Yhteys-
tiedot, Arkisto) voit valita yhden tai
useamman tiedon, jolle haluat koh-
distaa toiminnon.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse
Valitse.



Siirry tiedon kohtaan.



Valitse tieto tai poista tie-
don valinta.

Muita valintatoimintoja

Valittavana on erilaisia toimintoja
tilanteen mukaan.

Valinnat

Avaa valikko.

**Valitse/
Poista valinta** Tiedon valinta tai valin-
nan poisto.

Valitse kaikki Kaikkien tietojen valinta.

**Poista
valinnat** Kaikkien valittujen tieto-
jen valintojen poisto.

Poista valitut Kaikkien valittujen tieto-
jen poisto.

Lähetä valitut Valittujen viestien lähetyks
(esim. sähköpostin
lähetyks Luonnokset-
kansiossa).

Hae valitut Valittujen sähköpostien
haku (jos vain otsikot on
haettu).

Poista valitut Valittujen yhteystietojen
poisto esim.
jakeluluettelosta tai
ryhmästä.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikkotoiminnoilla on oma
järjestysnumerosa. Toiminto voi-
daan valita näppäilemällä kyseiset
numerot peräkkäin.

Esim. tekstiviestin kirjoitus
(valmiustilasta):



Avaa päävalikko.



Avaa viestit.



Kirjoita uusi viesti.



Avaa tekstiviesti.

Tehtävän vaihto

Voit käyttää samanaikaisesti useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy päällimmäisenä, muut avoimet toiminnot ovat taustalla.

Voit siirtyä käyttämästäsi toiminnotta päävalikkoon, valmiustilaan tai toiseen auki olevaan sovellukseen.

Avaa kansi.




Avaa päävalikko painamalla **pitkään**.



Paina **lyhyesti**. Auki olevien sovellusten luettelo aukeaa.

Voit siirtyä suoraan päävalikkoon, kotiin tai toiseen auki olevaan sovellukseen:

Valikko/Koti/<sovellus>

Valitse ja vahvista painamalla .

Jos puhelu on pidossa, tuo se pidosta valitsemalla **Tämä puhelu**.

Tehtävän vaihdon valinnat

Jos käynnissä on yksi tai useampi sovellus, avaa lisätoimintojen valikko.

Valinnat Avaa valikko.

Vaihda	Valitun sovelluksen siirto päällimmäiseksi.
Sulje	Valitun sovelluksen sulkeminen.
Sulje kaikki	Kaikkien auki olevien sovellusten paitsi päävalikon sulkeminen.

Turvallisuus


Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN-koodit

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi. Avaa väärän PIN-koodin takia lukitun SIM-kortin.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



→  → Turvallisuus
→ PIN-koodit
→ Valitse toiminto.

PIN-kysely

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-kyselyn poistamista käytöstä.

Päällä/Pois PIN-koodin kysely päälle/pois päältä.



Näppäile PIN.




Vahvista.


Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.



Näppäile nykyinen PIN ja vahvista painamalla .



Näppäile **uusi** PIN ja vahvista painamalla .



Toista **uusi** PIN ja vahvista painamalla .



Vahvista.

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain, kun PIN2 on käytössä)

PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puhelinkoodi

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4–8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon yhteydessä. Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin.


Puhelinkoodi vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota yhteys asiakaspalveluun (s. 141).

SIM-kortin lukituksen avaaminen

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu.




Näppäile **uusi** PIN ja vahvista painamalla .



Toista **uusi** PIN ja vahvista painamalla .



Näppäile SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan ja vahvista painamalla .



Vahvista.

Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 17).

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



Paina **pitkään**.



Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.



Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Windows®-tietokoneyhteys

Voit yhdistää puhelimen Windows®-tietokoneeseen (PC) Bluetooth-yhteydellä tai datakaapelilla. Windows®-tietokoneessa toimivan Mobile Phone Manager -ohjelman (MPM, s. 135) avulla voit ottaa tiedoista varmuuskopiot tietokoneelle ja esim. yhdenmukaistaa osoitekirjan tiedot Outlookin®, Lotus Notesin™ ja muiden Siemens-puhelimien (myös joidenkin Gigaset-puhelimien) kanssa. Voit ladata Mobile Phone Managerin Internet-osoitteesta: www.BenQ-Siemens.com/ef81

Datakaapeli kuuluu toimitussisältöön. MPM-ohjelma on toimitukseen kuuluvalla CD-ROM-levyllä.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin liikkuu eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:

 2 abc

Yksi **lyhyt** painallus: **a**-kirjain, kaksi painallusta: **b**-kirjain jne.

Numerot painamalla **pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.

C

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin tai valitun tekstin. **Pitkä** painallus poistaa koko tekstin kerralla.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Kohdistimen siirto (edellinen/seuraava rivi).



Paina **lyhyesti**: Vaihto: **abc**, **Abc**, **ABC**, **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC**, **123**.

Pitkä painallus: Näppäilytapa näkyy näytöllä.

Näppäilytavat ovat kielikohtaisia.



Lyhyt painallus: Erikoismerkkitaulukon avaus.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).



Välilyönti. **Kaksi** painallusta: rivinvaihto.

Erikoismerkit



Lyhyt painallus. Erikoismerkkitaulukon avaus.

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Rivinvaihto

 / 


Hae oikea merkki.



Vahvista.

Tekstivalikko

Tekstin kirjoitus:

-  Avaa muokkausvalikko painamalla **pitkään**:
- Lisää symboli
- Kirjoita sana
- Valitse teksti
- Kopioi/Liitä
- Näppäilykieli

Näppäilykieli

Valitse viestin kirjoituskieli.

Valinnat Muokkausvalikon avaus.

Näppäilykieli

Valitse.



Valitse kieli. Jos valitset **Automaattinen**-toiminnon, **Näppäilykieli** on sama kuin **Kieli** (s. 125).



Vahvasta uuden kielen asetus.

T9-kielet on merkitty **T9**-symbolilla. Näppäilyvalikon asetukset koskevat kaikkia sovelluksia.

Tekstin valinta

Voit valita tekstiä ja kopioida ja liittää sitä muualle.



Pitkä painallus. Muokkausvalikko aukeaa.

Valitse teksti

Ota valintatila käyttöön.



Selaa ja valitse teksti.

Kopioi Kopioi valittu teksti väli-muistiin.

Liitä Liitä kopioitu teksti halua-maasi kohtaan.

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle/pois päältä



Pitkä painallus: Näppäilytapa näkyy näytöllä.

Valitse näppäilytapa.

Valitse T9 päälle/pois päältä.

Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "koira":



T9 **Abc**-tila painamalla
lyhyesti, paina sitten



Välilyönti tai kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260,8), 1 010 057 (98903671,0), 1 018 069 (98950708,2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla**
Paina:

<< T9 << Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos sana ei ole oikea, paina uudelleen.

<< T9 << Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

Uuden sanan lisäys sanakirjaan:

Kirjoita Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla **OK**.

Sanan korjaus



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.

<< T9 << Selaa T9-sanaehdotuksia.

C Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.



Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanaassa piste tarkoittaa heittomerkkiä tai yhdysviivaa: esim. **rei.itys** = rei'itys.



Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.

Näppäilytapa



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

Erikoismerkit



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 28).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 29).

Viestimallit

Viestimallit ovat puhelimeen tallennettavia tekstejä, joilla voidaan täydentää teksti- ja multimediaviestejä.

Viestimallien kirjoitus



Viestimalli

Viestimallien luettelo.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Uusi malli.



Kirjoita viesti.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Jos haluat luoda uuden viestin viestimallista, valitse **Valinnat** Uusi viesti.

Viestimallien käyttö

Tekstiviestit/multimediaviestit:



Kirjoita viesti.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Lisää teksti.

Viestimalli Valitse.



Valitse viestimalli luettelosta. Vahvista painamalla



Malli lisätään tekstiin kohdistimen oikealle puolelle.

Soittaminen

Voit soittaa puhelimesi tavallisia puheluita sekä videopuheluita. Et voi kuitenkaan soittaa näitä puheluita samanaikaisesti. Vain yksi videopuhelu voi olla meneillään kerrallaan.

Jos kansi on kiinni:

- Voit vastata puheluihin kaiutintilassa.
- Voit jatkaa puhelua kaiutintilassa.
- Et voi soittaa puheluita.
- Et voi vastata videopuheluihin tai jatkaa niitä.

Videopuhelut

(Vain, kun kansi on auki)

Videopuhelu (valmiustilassa):



Tai



Paina videopuhelunäppäintä.

Puhelin siirtyy videopuhelutilaan. Näytöllä näkyy videon esikatselu. Voit näppäillä puhelinnumeron (katso Numeron valinta numeronäppäimillä).

Voit myös soittaa videopuhelun puhelinnumeron näppäilyn tai puhelutiedoista haun **jälkeen**.

Vastaanottajan puhelimen ja verkon on tuettava videopuheluita. Jos soitat numeroon, joka ei täytä näitä vaatimuksia, saat kehotuksen soittaa tavallinen puhelu videopuhelun sijaan.

Numeron valinta numeronäppäimillä

(Vain, kun kansi on auki)

Puhelimen on oltava valmiustilassa.



Näppäile puhelinnumero (aina myös suunta, tarvittaessa ulkomaansuunta).



Paina soitonäppäintä.

Tai



Paina.

Tai



Soita videopuhelu painamalla videopuhelunäppäintä.

Näytöllä näkyvään numeroon soitetaan.

Puhelun lopetus

Kansi on kiinni



Lopeta puhelu painamalla näppäintä.

Kansi on auki



Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

Voit myös lopettaa puhelun sulkeamalla kannen.

Jos käytössä on autosarja tai kuuloke tai kaiutintila, kannen sulkeminen ei lopeta puhelua.

Äänenvoimakkuuden säätö

(Vain puhelun aikana)

Kansi on kiinni



Äänenvoimakkuuden säätö.

Kansi on auki



Äänenvoimakkuuden säätö.

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen ääniasetuksiin.

Uudelleenvalinta

(Vain, kun kansi on auki)

Soitetut-luettelon avaaminen (valmiustilassa):



Paina soittinäppäintä.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen:



Paina soittinäppäintä **uudelleen**.

Tai



Soita videopuhelu painamalla videopuhelunäppäintä.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Hae numero luettelosta.



Paina soittinäppäintä.

Tai



Soita videopuhelu painamalla videopuhelunäppäintä.



Pitkä painallus: Mikrofoni pois päältä.

Ulkomaansuuntanumeron näppäily:



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki.

Käytä puhelinnumeromuistia:

Voit näppäillä numeron puhelun aikana. Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun päättyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.


Vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan puhelimen toisella näytöllä.

Jos verkko tunnistaa soittajan ja numero on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi ja numero näkyvät näytöllä. Näytöllä voi myös näkyä soittajan kuva (s. 41).

Jos saapuva puhelu on videopuhelu, soittajan video näkyy näytöllä. Soittaja on voinut myös estää videon näkyvän.

Kansi on kiinni

 (Ei videopuheluissa)
Vastaa puheluun kaiutintilassa.

Voit vastata puheluun avaamalla kannen, jos vastaava asetus (s. 124) on käytössä.


Kansi on auki

 Paina.

Tai

 Paina.

Tai

 Vastaa videopuheluun painamalla näppäintä.

Videopuhelu

(Vain, kun kansi on auki)

Jos saapuva puhelu on videopuhelu ja **Näytä oma kuva**-toiminto ei ole käytössä (vakioasetukset, s. 124), nä-

töllä näkyy teksti: **Haluatko näyttää videokuvasi?** Toimi näin:

Kyllä Soittaja näkee videosi.

Ei Soittaja näkee videokuvan mutta ei kuule ääntä (Valitse kuva, s. 124).



Varoitus!

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

Lisätietoja


 Ei vastattu puhelu.


Jos kansi on kiinni:

  Valitse äänet päälle tai pois päältä.

 **Pitkä painallus:** Näppäinlukko päälle/pois päältä.

Jos kansi on auki:

 **Pitkä painallus:** Äänet päälle/pois päältä.

 **Pitkä painallus:** Näppäinlukko päälle/pois päältä.

Puhelun hylkääminen

Kansi on kiinni

 Paina.

Kansi on auki

Hylkää Paina.

Tai

 Paina **lyhyesti**.

Voit hylätä puhelun sulkemalla kannen.

Kaiutin

Voit käyttää puhelimen kaiutintointointoa, jolloin puhelimen kaikki äänet kuuluvat kaiuttimesta.


Kansi on kiinni

Jos vastaat puheluun, kun kansi on kiinni, kaiutintila on päällä automaattisesti.

Kaiutintila kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos avaat kannen puhelun aikana.

Kansi on auki

Valinnat Avaa valikko.

Kaiutin Kaiutin päälle/pois päältä. Vahvasta painamalla .

Jos suljet kannen kaiutintilassa, ulkonäytöllä kysytään haluatko jatkaa puhelua. Jos et vastaa kysymykseen, puhelu loppuu automaattisesti hetken kuluttua.

Videopuhelu loppuu ilman erillistä varmistuskysymystä, jos suljet kannen - myös kaiutintilassa.

Varoitus!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten! Näin vältät kuulovauriot!

Lisätietoja

Kaiutin käynnistyy automaattisesti videopuhelun aikana.

2 puhelun vuorottelu


(Ei videopuhelun aikana)

Toiseen numeroon soittaminen

(Vain, kun kansi on auki)

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.



Näppäile numero ja paina . Meneillään oleva puhelu siirtyy pittoon.

Puheluiden vuorottelu

Kun uusi yhteys on muodostunut, voit vuorotella puheluiden välillä:

Kansi on kiinni



Paina.

Kansi on auki

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Vuorot**.

Tai




Paina.


Koputus

Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä sekä puhelimen lisäasetuksia. Puhelun aikana saatat saada ilmoituksen odottavasta puhelusta. Kuulet koputusäänen puhelun aikana (s. 122). Toimi näin:


Vastaa uuteen puheluun ja jatka ensimmäistä puhelua

 Vastaa uuteen puheluun.


Voit vastata uuteen puheluun myös avaamalla kannen, jos olet valinnut vastaavan asetuksen (s. 124).

Jos kansi on kiinni, puheluiden välillä vuorotellaan painamalla .

Tai (kun kansi on auki)

Vuorot. /  Hyväksy uusi puhelu.

Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.

Kun kaksi yhteyttä on muodostettu, vuorottele puheluiden välillä painamalla .

Hylkää uusi puhelu


 Paina.


Tai (kun kansi on auki)

Hylkää Paina.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen


(Vain, kun kansi on auki)

 Lopeta meneillään oleva puhelu.


 Vastaa uuteen puheluun.

Puhelun lopetus

Kansi on kiinni

 Paina. Palaat pidossa olevaan puheluun.

Kansi on auki

 Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**.

Tai

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Lopeta**.

Kun näytöllä näkyy **Palaa pidossa olevaan puheluun?**, voit valita kahdesta vaihtoehdosta:

Kyllä Palaa pidossa olevaan puheluun.

Ei Lopeta pidossa oleva puhelu.

Neuvottelu



(Ei videopuhelun aikana)

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue kaikkia seuraavassa kuvattuja toimintoja tai toiminnot on mahdollisesti valittava käyttöön erikseen.

Neuvottelupuhelua ei voida soittaa, jos kansi on kiinni.

Voit jatkaa meneillään olevaa neuvottelupuhelua myös kannen suljettuasi, jos kaiutintila on valittu (s. 35).

Kun yhteys on muodostettu:

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Pitoo**. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoo.



Soita toiseen numeroon. Kun toinen yhteys on muodostettu:

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki neuvottelun osallistujat on yhdistetty.

Neuvottelun lopetus

Kaikkien puheluiden lopetus



Paina.

Tai (kun kansi on auki)



Paina.

Tai sulje kansi.

Kaikki neuvotteluun osallistuneet puhelut lopetetaan.

Yhden puhelun lopetus

(Vain, kun kansi on auki)

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Lopeta**. Valitse lopetettava puhelu.

Kun näytöllä näkyy **Palaa neuvottelu-puheluun?**, valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

Kyllä Palaa neuvotteluun.

Ei Lopeta kaikki puhelut.

Yksittäinen puhelu

(Vain, kun kansi on auki)

Voit soittaa yksittäisen puhelun neuvotteluun osallistujalle ja asettaa neuvottelun pitoo.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Yksityinen**. Valitse yksittäisen puhelun numero.

Voit vuorotella yksittäisen puhelun ja neuvottelun välillä:

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Vuorot**.

Kun yksittäinen puhelu on lopetettu, toimi näin:



Lopeta yksittäinen puhelu ja palaa neuvotteluun.

Tai

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**.

Yksittäinen puhelu liitetään takaisin neuvotteluun.

Toiminnot puhelun aikana

(Vain, kun kansi on auki)

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Valinnat Avaa valikko.

Mykistä puhelu/ Mykistä ääni	<p>Puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (mykistys). Tai: Paina pitkään . Kansi on kiinni: Paina / .</p> <p>Videopuheluissa videosi näkyy edelleen yhteyden toisessa päässä.</p>
Kaiutin	Äänet kuuluvat kaiuttimen kautta.
Päivitä video/ Puheluun	Meneillään olevan tavallisen puhelun muuttaminen videopuheluksi ja päinvastoin. Nykyinen puhelu lopetetaan ja saman vastaanottajan kanssa muodostetaan uusi yhteys.
Lisävarust./ Puhelimeen	Meneillään olevan puhelun äänen siirtäminen kuulokkeeseen ja takaisin puhelimeen.
Yhteystietoihin	Valitse Uuteen tietoon/ Nykyis. tietoon . Valitse numerotyyppi ja tallenna numero yhteystietoihin. Tallennusilmoitus vahvistetaan painamalla .

Ei videopuhelun aikana:

Pitoo	Meneillään olevan puhelun asetus pitoo.
Vuorot.	Vuorottelu puheluiden välillä.
Neuvottelu	(katso s. 36)
Lopeta	Neuvottelupuhelun lopetus.
Yksityinen	Yksittäisen puhelun soittaminen neuvottelupuhelun aikana (katso s. 37).
Siirrä	Kahden puhelun siirtäminen neuvotteluun ja oman puhelun lopettaminen.
DTMF	Ohjaukkoodien (numeroitten) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.
Vain videopuheluiden aikana:	
Mykistä video	Saapuva video on mykistetty ja kuva lähetetään ilman ääntä (Valitse kuva , s. 124).
Taوتا saapuva/ Taوتا soitettu	(Toiselta osapuolelta) saapuvan videon tai (sinulta) lähtevän videon tauotus. Valikon tiedoksi vaihtuu Jatka saapuvaa/Jatka soitettua .
Koko/jaet. näyttö	Videosityksen esitystavan valinta (katso jäljempänä).

Kuvanopeus	Kuvamäärä, jonka kamera ottaa sekunnissa.
Valkotasapaino	Valoherkkyyden säätö.
Välkkymisen säätö	Sisäsalaman välkkymisen säätö.
Lähetä kuva/ Lähetä video	Kuvan/videon valinta Arkistosta ja lähetys linjan toiseen päähän.

Koko/jaet. näyttö

Videosityksen valinta näytölle.

Toimi näin:

Muut/koko näyt.

Toisen osapuolen video näkyy koko näytöllä.

Oma kuva pieni

Toisen osapuolen video näkyy koko näytöllä ja oma videosi näkyy pienessä koossa.

Oma kuva iso

Oma videosi näkyy koko näytöllä, ja toisen osapuolen video näkyy pienessä koossa.

Oma kuva (koko)

Oma videosi näkyy koko näytöllä.

Ohjaukoodit (DTMF)


(Vain, kun kansi on auki)

Puhelun aikana voidaan näppäillä ohjaukkoodeja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten. Ohjaukoodit lähetetään DTMF-koodeina.

Valinnat Avaa valikko.

DTMF Valitse.



Näppäile numerot ja vahvista painamalla .

Yhteystietojen käyttö

Tallenna numeroita ja ohjaukkoodeja (DTMF) yhteystietoihin samoin kuin muitakin tietoja.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (odota yhteyden muodostumista).



Näppäile ohjaukoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa kolmen sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna Tallenna tieto.

Voit tallentaa myös pelkät ohjaukoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Yhteystiedot

Voit tallentaa yhteystietoihin useita puhelin- ja faksinumeroita sekä osoitetietoja.

Yhteystiedot on jaettu seuraavasti:

- Puhelimeen tallennetut yhteystiedot (s. 41).
- SIM-kortille tallennetut SIM-yhteystiedot (s. 43).
- Jakeluluettelot: Pikavalintoja yhteyden muodostamiseen useamman kuin yhden henkilön kanssa. Yhteystiedot voivat kuulua useampaan jakeluluetteloon (s. 44).
- Ryhmät: Yhteystietoluokat (esim. jaettu soittoääni). Kukin yhteystieto voi kuulua vain yhteen ryhmään (s. 42).



Tai



Avaa yhteystiedot.

Yhteystiedot on jaettu neljälle välilehdelle.



Vaihda välilehteä.

Kaikki tiedot Kaikki yhteystiedot (myös SIM-yhteystiedot) ja jakeluluettelot.

Ryhmät Kaikki ryhmät.

SIM-yhteystiedot SIM-kortille tallennetut SIM-yhteystiedot.

Suodatus Eri suodatusominaisuudet kaikille yhteystiedoille.

Yhteystiedon valinta

(Vain, kun kansi on auki)



Soita valittuun numeroon.

Tai



Soita (video)puhelu.

Tai



Ota äänivalinta käyttöön painamalla **pitkään**.



Yhteystieto valittu

Soita tavalliseen tai videotoinnolla varustettuun numeroon. Jos tavallista numeroa ei ole tallennettu, valitse numero yhteystiedoista.

SIM-yhteystieto valittu

Soita numeroon. Jos useita numeroita on tallennettu, valitse mihin numeroon haluat soittaa.

Useita numeroita on valittu

Jos valittuna on useita yhteystietoja tai jakeluluetteloita, soittonäppäimellä  ja videopuhelunäppäimellä  ei ole toimintoa.

Kaikki tiedot

Kaikki yhteystiedot (paitsi SIM-yhteystiedot) näkyvät aakkosjärjestyksessä. Jakeluluettelot ja ryhmät näkyvät myös näytöllä.

Yhteystieto voi sisältää neljä puhelinnumeroa, neljä sähköpostiosoitetta, kaksi URL-osoitetta, kaksi faksinumeroa ja kaksi postiosoitetta. Voit määrittää yhden arvon vakioksi jokaiselle tiedolle.

Uusi tieto

<Uusi tieto>

Valitse.



Valitse numerotyyppi.

Tietokentät ovat viidellä välilehdellä:

Yleiset	Etu- ja sukunimi, tärkeät puhelinnumerot (koti, työ, matkapuhelin).
HLökohtaiset	Sähköpostiosoite, faksinumero, osoite ja lisätiedot.
Työ	Työpaikan tiedot ja osoite.
Omat	Soittoääni, kuva, ryhmä, syntymäpäivä ja näyttönimi.

Välilehdillä:



Valitse haluamasi tietokentät.



Täytä tietokentät.

Kirjoita vähintään yksi nimi. Kunkin yhteystiedon nimen on oltava erilainen. Lisää numeroon aina myös suuntanumero.

Mediatiedostojen määrittäminen

Joissakin tietokentissä (soittoääni, video, kuva) voit määrittää soittoaäniä ja kuvia.



Valitse mediakenttä (esim. kuva) ja vahvista painamalla .

Mediatyypistä riippuen voit tallentaa uuden mediatiedoston kameralla tai äänitystoiminnolla tai valita tiedoston Arkiston kansioista (s. 109).

Yhteystiedon tallennus

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna. Vahvista painamalla .



Vahvista tallennus.

Yhteystietojen lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Aseta vakioksi	Valitun tiedon määräitys kyseisen yhteystiedon (esim. vakionumero tai sähköposti) vakioasetukseksi. Nykyinen vakioasetus on merkitty *-merkillä.
Uusi sähköposti	Sähköpostin lähetytsäilytulle yhteystiedoille.
Vaihda välilehteä	Yhteystiedon välilehden valinta lisätietokenttien avaamista varten.
Muuta synt.pvää/ Poista synt.pvä?	Jos syntymäpäivää ei ole lisätty, syntymäpäiväkentän avaus. Jos syntymäpäivä on lisätty, sen poistaminen.


Aseta päiväys	Syntymäpäiväkenttä on valittu: Kalenterin avaus päivämäärän mukaan.
Numerokenttä valittu:	
Lisää 2 s tauko	Tauon lisäys ("P").
Lisää jokeri	Kysymysmerkin lisäys, katso seuraavassa.
Äänitä valinta	Äänivalinnan äänitys (s. 47).
Avaa äänivalinta	Kuuntelu.
Poista äänivalinta	Äänivalinnan poisto.
Muut lisätoiminnot, s. 44.	

Puhelinnumeron täydentäminen yhteystiedoissa (kysymysmerkki)

Merkit voidaan korvata jokerimerkillä eli kysymysmerkillä, kun numeroita lisätään yhteystietoihin:

Valinnat Avaa valikko ja valitse
Lisää jokeri.


Tai


 Lisää jokerimerkki.

Kysymysmerkit on vaihdettava numeroihin ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumerot voivat olla luettelossa keskeneräisiä).

Soita numeroon valitsemalla numero yhteystiedoista.

 Paina.

 Täydennä kysymysmerkit numeroilla.

 Paina. Numeroon soitetaan.

Ryhmät

Ryhmät ovat yhteystietoryhmiä, joihin voidaan luokitella yhteystietoja. Ryhmän yhteystiedoilla voi olla sama soittoääni. SIM-yhteystiedot eivät voi kuulua ryhmiin. Ne on ensin kopioitava SIM-kortilta puhelimen yhteystietoihin.

Puhelimessa on valmiina seuraavat ryhmät, jotka voidaan nimetä uudelleen, mutta joita ei voida muuttaa: **Koti, Ystävä, Offline, Vip.**

Uusi ryhmä

Voit lisätä uusia ryhmiä.

<Uusi tieto>Valitse ja näppäile uuden ryhmän nimi.

Valmis Vahvista.

Jäsenen lisääminen

Voit lisätä ryhmään enintään 50 yhteystietoa.



Valitse ryhmä. Tietojen määrä näkyy toisella rivillä, kun tieto on valittu.

Valinnat Avaa valikko ja valitse
Lisää uusi jäsen. Näytöllä näkyy kaikkien niiden yhteystietojen luettelo, jotka eivät ole vielä ryhmässä.



Valitse uudet jäsenet ja vahvista painamalla



Lisää Vahvista valinta.

Ryhmän muokkaaminen

Valinnat Avaa valikko ja valitse Muokkaa.

Voit nimetä ryhmän uudelleen ja liittää siihen soittoäänien ja kuvan (s. 41).

SIM-yhteystiedot

Tällä välilehdellä hallitaan SIM-kortille tallennettuja yhteystietoja. SIM-yhteystiedot sisältävät vähemmän tietoja kuin puhelimeen tallennetut yhteystiedot.

Uusi tieto

<Uusi tieto>



Valitse ja luo uusi tieto.
Tietokentät.




Täytä tietokentät (nimi ja enintään kolme numeroa). Suojatussa SIM-yhteystiedossa on paikka vain yhdelle puhelinnumerolle.

SIM/Suojattu SIM

Valitse tallennuspaikka. Erikais-SIM-korteissa voit tallentaa puhelinnumeroita suojatulle alueelle (SIM suojattu, vaatii PIN2-koodin).



Valitse numero.

Valinnat Avaa valikko, valitse Tallenna ja vahvista painamalla .



Vahvista tallennus.

- Jos haluat tallentaa/muokata/poistaa suojatulle SIM-kortin alueelle tallennettuja yhteystietoja, tarvitset PIN2-koodin.
- Jos SIM-kortin muisti on vähissä, näyttölä näkyy ilmoitus.


SIM-yhteystiedon muuttaminen tavalliseksi yhteystiedoksi

Valinnat Avaa valikko ja valitse Lisää kenttiä.

SIM-yhteystieto muuttuu tavalliseksi yhteystiedoksi. Suojattua SIM-yhteystietoa ei voida muuttaa tavalliseksi yhteystiedoksi. Muut lisätoiminnot, s. 44.

Suodatus


Suodatusasetuksesta riippuu, mitkä yhteystiedot ja jakeluluettelot näkyvät suodatetulla välilehdellä.

Valinnat Avaa valikko, valitse **Suodatus** ja vahvista painamalla .

Valittavana on seuraavat vaihtoehdot:

- Äänivalinta: Luettelo sisältää ne yhteystiedot, joiden yhdelle tai useammalle numerolle on asetettu äänivalinta.
- Videopuhelu: Luettelo yhteystiedoista, joihin voidaan soittaa videopuhelu.
- Sähköposti
- URL
- Syntymäpäivä
- Tallennettu puhelimeen: Kaikki yhteystiedot (paitsi SIM-yhteystiedot)
- Jakeluluettelot




Valitse ominaisuus ja vahvista painamalla .

Näytölle avautuu luettelo yhteystiedoista, joissa on valittu ominaisuus, esim. kaikki yhteystiedot, jotka sisältävät syntymäpäivän.

Yhteystiedon/suodatuksen poisto

Avaa yhteystiedot/luettelo.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Poista luettelosta** tai **Palauta luettelo** ja vahvista painamalla .

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Voit valita toimintoja yksittäiselle tiedolle tai useille tiedoille.

Valinnat Avaa valikko.

Jakeluluettelot

Uusi jakeluluett. Nimen näppäily. Voit nimeätä jakeluluettelon uudelleen ja liittää siihen soittoäänän ja kuvan.

Jakeluluettelon Jakeluluetteloon tai ryhmään kuuluvan yhteystiedon lisääminen uuteen tai valmiiseen jakeluluetteloon. SIM-yhteystietoa liittäessä on vahvistettava tiedon muuttaminen tavalliseksi yhteystiedoksi.

Lisää uusi jäsen Yhteystietojen avaus. Yhteystiedon valinta ja lisäys valittuun jakeluluetteloon. Voit lisätä jakeluluetteloon enintään 50 yhteystietoa.

Ryhmät

Uusi ryhmä Nimen näppäily.

Lisää ryhmään Yhteystietojen lisäys uuteen tai valmiiseen ryhmään. Jos yhteystieto kuuluu jo johonkin ryhmään, on ryhmän vaihtaminen vahvistettava. SIM-yhteystietoa valittaessa on vahvistettava tiedon siirto puhelimen muistiin.

SIM-yhteystiedot

Lisää kenttiä SIM-yhteystiedon muuttaminen normaaliksi yhteystiedoksi (suojattua SIM-yhteystietoa ei voida muuttaa).

Erikoisnumerot ☸! Operaattorin erikoisnumerot. Piilotettavien/näytettävien luokkien valinta.

Käyntikortti

Uusi käyntikortti Käyntikortin luominen. Käyntikortti on yhteystieto, joka sisältää omat yhteystietosi.

Käyntikortti näkyy lajittelun ulkopuolella yhteystietoluettelon yläreunassa. Käyntikorttia ei voida lisätä jakeluluetteloon tai ryhmään.

Käyntikortiksi Vahvistus. Valittu yhteystieto on asetettu käyntikortiksi. Jos käyntikortti on jo asetettu, se muuttuu tavalliseksi yhteystiedoksi. SIM-yhteystietoa ei voida asettaa käyntikortiksi.

Poista kortti Valitun yhteystiedon asettaminen tavalliseksi yhteystiedoksi.

Mediakenttä valittuna

Esim. Kuuntele ääni Soittoäänien kuuntelu. Koskee myös videota ja kuvaa.

Esim. Korvaa soittoaäni Uuden soittoaänen valinta. Koskee myös videota ja kuvaa.

Esim. Poista soittoaäni Nykyisen soittoaänen poisto yhteystiedoista. Koskee myös videota ja kuvaa.

Yleiset lisätoiminnot

Synkronoi Synkronoinnin aloitus (katso jäljempänä).

Avaa web-sivu Jos yhteystieto sisältää URL-osoitteen, selaimen avaus ja osoitteen avaaminen.

Lähetä yht.tieto Yhteystiedon lähetyksen käyntikorttina (katso jäljempänä).

Salli videopuhelu/ Estä videopuhelu Vain yksi yhteystiedon numero voidaan asettaa videota varten. Asetus tulee käyttöön automaattisesti, jos vastaanotat tai soitat videopuhelun siitä numerosta/siihen numeroon. Tätä asetusta ei voida valita SIM-yhteystietoja varten.

Tallenna valinnat Tallennuspaikasta riippuen valitaan

- kopiointi/siirto SIM-kortille: Vain SIM-tiedot tallennetaan. Tarkemmat tiedot säilytetään.
- kopiointi/siirto puheliin.

Suojattuja SIM-yhteystietoja, erikoisnumeroita ja käyntikorttia ei voida kopioida tai siirtää toiseen tallennuspaikkaan.

Tallennuspaikka	Vakiotallennuspaikan valinta: SIM/PUHELIN .
Kopioi	Uuden yhteystiedon valinta samoilla tiedoilla.
Etsi	Valikon avaus (katso jäljempänä).
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Synkronointi

Yhteystietojen synkronoinnin aloitus (s. 98).

Mobile Phone Managerin (MPM, s. 135) avulla voit tallentaa osoitteesi Windows®-tietokoneellesi ja synkronoida ne yhteystietojesi kanssa.

Lähetä yht.tieto

Jos haluat lähettää/vastaanottaa täydelliset yhteystiedot, yhteystieto lähetetään käyntikorttina.

Voit lähettää yhteystietosi Bluetoothiin kautta, teksti- tai multimediamiestitse tai sähköpostitse.

Käyntikortin vastaanottaminen

Voit vastaanottaa yhteystietoja viesteissä tai Bluetoothin kautta. Voit tallentaa käyntikortin yhteystietoihin:


Valinnat Avaa valikko ja tallenna käyntikortti uutena yhteystietona valitsemalla Tall. yhteystieto.

Etsi

Löydät yhteystiedon helpommin hakemalla yhteystietoa, muuttamalla yhteystietoluettelon lajittelua tai asettamalla luetteloon suodattimen.

Hae yht.tietoja



Näppäile teksti/numero ja vahvista painamalla .

Näytölle avautuu luettelo, joka sisältää näppäilemäsi tekstin/numeron.

Tietojen lajittelu


Yhteystietojen luettelo lajitellaan uudelleen.



Valitse lajittelutapa ja vahvista painamalla .

Suod. yht.tiedot



Valitse suodatusominaisuus (s. 44) ja vahvista painamalla .

Äänivalinta

Voit soittaa yhteystietojen puhelinnumeroihin sanomalla nimen. SIM-yhteystiedoille, jakeluluetteloille ja ryhmille ei voida asettaa äänivalintaa.

Äänivalinta on äänitettävä erikseen kaikille numeroille, jotta puhelin "tunnistaa" äänesi. Äänitä äänivalinta sanomalla nimi selvällä ja kuuluvalla äänellä ja tallentamalla se.

Voit tallentaa 100 äänivalintaa. Voit määrittää yhden äänivalinnan kullekin yhteystiedon numerolle.

Äänivalinnan äänitys

Äänitä äänivalinta hiljaisessa ympäristössä. Äänittäessä äänivalintaa pidä puhelinta noin 25 cm etäisyydellä. Äänivalinta voi kestää 3 sekuntia.

Jos käytät äänivalintaa enimmäkseen kaiutinta käyttäessäsi, se kannattaa äänittää kaiutintilassa.



Avaa Yhteystiedot-välilehti.



Valitse henkilö.



Valitse numerokenttä.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Äänitä valinta.

Aloita Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänän. Näytöllä näkyy varmennus. Sano nimi (enintään 3 sekuntia). Kuuntele ja toista nimi. Kuulet toisen merkkiäänän ja näytöllä näkyy vahvistuspyyntö.



Vahvista valmis äänitys.

Jos äänitykset ovat liian erilaisia tai muistuttavat liian paljon jo olemassa olevaa äänivalintaa, puhelin kehottaa uusimaan äänityksen.

Uudell. / Käynn.

Aloita äänitys uudelleen.

Jos äänivalinnan äänitys epäonnistuu kolme kertaa, aloita alusta.

Jos muisti ei riitä uutta äänivalintaa varten, näytölle avautuu ilmoitus. Vahvista ilmoitus, poista vanha äänivalinta ja yritä äänitystä uudelleen.

Äänivalinta

Kansi on kiinni

Jos puhelimeen on liitetty kuuloke: Aloita äänivalinta painamalla kuulokkeen painiketta.

Kansi on auki



Paina pitkään.

Sano nimi äänimerkin jälkeen. Jos nimi vastaa tallennettua äänivalintaa, numeroon soitetään.

Voit määrittää äänivalinnan mihin tahansa pikavalintanäppäimeen (s. 121).

Puhelutiedot



Puhelutiedot näkyvät 5 välilehdellä:

Kaikki puhelut, Soitetut, Ei vastatut, Vastatut ja Aika/hinta.



Välilehtien selaus.

Jokaisessa luettelossa näkyy 100 viimeisintä puhelua.

Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy, kun

- soittajan numeronäytönesto on pois päältä ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Jos soittajan numero on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näkyy näytöllä.

Jos soittajan numero ei välittynyt yllä mainituista syistä, näytöllä näkyy viesti saapuneesta puhelusta.

Puhelinnumerot tallentuvat luetteloihin, joista ne löytyvät helposti.

Tavalliset puhelut ja videopuhelut tallentuvat puhelimeesi.

Uudelleenvalinta



Valitse puhelutietojen luettelo (esim. Ei vastatut).



Valitse tieto.



Soita numeroon (jos saatavilla), soita videopuhelu.

Kaikki puhelut

Ei vastatut, soitetut ja vastatut puhelut.

Soitetut

Viimeisimmät soitetut puhelut.




Pikavalinta valmiustilassa.

Ei vastatut



Ei vastattujen puheluiden numerot tallentuvat luetteloon myöhempää käyttöä varten.

Ei vastatut puhelut näkyvät valmiustilassa (s. 19). Valitse tieto ja vahvista painamalla . Ei vastattujen puheluiden luettelo aukeaa.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Puhelutietojen valikko


Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Puhelu	Numeron valinta (jos numero on saatavilla).
Näytä tieto/ Yhteystietoihin	Yhteystietojen avaus, jos numero on tallennettu yhteystietoihin. Uuden yhteystiedon luominen, jos numeroa ei ole vielä tallennettu.
Tiedot	Puhelutyyppi (videopuhelu/tavallinen puhelu), numero, nimi, aika/päiväys ja puhelun kesto.
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Aika/hinta

Voit asettaa puhelun keston, hinnan ja valuutan näkymään näytöllä. Voit tehdä hintanäytön valuutan ja hinnan asetukset.

Edellinen puhelu/Saap. puhelu/Soitetut puhelut
Valitse luettelo ja vahvista painamalla .

Valitusta puhelutyyppistä näkyy seuraavat tiedot: aika/päiväys, kesto ja hinta. Myös kaikkien tallennettujen soitettujen ja saapuneiden puheluiden määrä näkyy näytöllä.

- Jos hintanäyttö on pois päältä tai valuutaa ei ole valittu, puhelun hinta ei näy näytöllä.
- Hinta ei näy puhelun aikana.


Kaikkien saapuneiden ja soitettujen puheluiden poistaminen

Avaa luettelo (katso edellä).

Nollaa Tyhjennä luettelo.

Kyllä Vahvista tyhjennys.

Hinta-asetukset

Asetukset Valitse ja vahvista painamalla .

Valuutta

(Suojattu PIN2-koodilla)



Näppäile valuutta (enintään 3 merkkiä).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Yksikkö

(Suojattu PIN2-koodilla)



Näppäile minuuttihinta.


Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Lisää desimaalivälimerkki painamalla



Näytä hinta

Päällä/Pois Hintanäyttö päälle/pois päältä ja vahvistus painamalla .

Saldorajan tiedot




(Suojattu PIN2-koodilla)

Saldoraja ei ole käytössä kaikissa SIM-korteissa. Jos SIM-korttiisi ei voida valita saldorajaa, näytöllä näkyy ilmoitus.

• Saldoraja päälle tai pois päältä


Saldoraja Valitse ja vahvista painamalla .

Päällä/Pois Ota saldoraja käyttöön tai pois käytöstä ja vahvista painamalla .

Kun saldoraja ei ole käytössä, raja on automaattisesti 0.

• Saldorajan määrittäminen

Suurin yks.määrä

Valitse ja vahvista painamalla .




Näppäile saldoraja.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

• Saldorajan nollaus

Palauta jälj. yks.?

Valitse ja vahvista painamalla .




Vahvista saldorajan nollaus.

Kamera

Voit avata kameran ja käyttää sitä myöskin, kun kansi on kiinni.

Puhelimen sisäänrakennetulla kameralla otettuja valokuvia tai videoita on helppo

- asettaa taustakuvaksi, logoksi tai näytönsäästäjäksi
- lähettää multimediaviestitse tai sähköpostilla
- tallentaa puhelimeen tai Micro SD-kortille (s. 13).

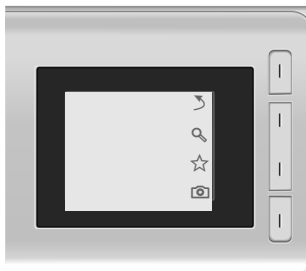

Jos käytät kameraa kannen ollessa kiinni, käännä kamera vaakasuoraan kuten kuvassa, jotta valikot näkyvät.

Kuvat ja videot näkyvät ja tallentuvat vaakasuorassa.

Jos et käännä puhelinta, kuvat ja videot näkyvät oikein päin, kun ne avataan mediasoittimessa tai lähetetään viestissä.

Kameran käynnistys

Kansi on kiinni




Avaa kamera valokuva- tai videotilassa.

Kansi on auki



Valokuvaus/Videokuvaus

Valitse tila ja vahvista painamalla .

Voit käynnistää kameran myös mediasoittimen tai MMS-editorin avulla.

Esikatselukuva näkyy näytöllä.

Jos avaat tai suljet kannen, kun kamera on auki valokuva- tai videotilassa, kamera jää päälle valittuun tilaan.

Tiedot näytöllä

Nykyinen kuva- tai videoasetus

Valittu resoluutio näkyy ylärivillä (vain, kun kansi on auki).

Näytöllä näkyvät seuraavat symbolit:



Kirkkauden asetus.



Zoomausasetus.

Jos kansi on kiinni, tiedot näkyvät vain avaamalla kirkkauden asetus tai käynnistämällä zoomaustila (s. 52).

Vain valokuvatilassa ja itselaukaisimen ollessa käytössä.

Käytössä oleva muisti

Seuraavat muistitiedot näkyvät näytöllä:

- Tallennuspaikka (vain, kun kansi on auki): Kuvat tai videot voidaan tallentaa joko puhelimeen tai **Micro SD-kortille**. Katso lisätietoja tallennuspaikan vaihdosta, s. 54.
- Käytössä oleva muisti: Jäljellä oleva kuvien määrä/kuvausaika valitussa muistipaikassa. Käytössä oleva muisti riippuu kuvien koosta ja resoluutiosta.

Jos videokuvaus on aloitettu MMS-sovelluksesta, videon enimmäispituus on sama kuin viestin enimmäispituus (10 sekuntia).

Kuvan ottaminen/videon kuvaaminen

Asetukset ennen kuvien ottamista/videoiden kuvaamista

Kansi on kiinni

☆ Avaa kirkkauden asetus. Aseta kirkkaus painamalla ☆ / ☆ (katso seuraavassa).

🔍 Avaa zoomaustila. Valitse zoomausasetus painamalla 🔍 / 🔍 (katso seuraavassa).

Kun avaat kirkkauden tai zoomauksen asetuksen, valittu asetus näkyy näytöllä.

✕ Sulje kirkkauden tai zoomauksen asetus painamalla näppäintä **lyhyesti**.

Kansi on auki



Vähennä/lisää kirkkautta. Kirkkauden säädössä on 7 tasoa (-3...+3).



Suurennna/pienennä, 7 tasoa.

Muut asetukset, katso lisätoiminnot.

Kuvien ottaminen

Käynnistä kamera valokuvatilassa.

Kansi on kiinni



Ota kuva.

Kansi on auki



Ota kuva.

Videoiden kuvaaminen

Käynnistä kamera videokuvatilassa. Voit kuvata 5 minuuttia.

Kansi on kiinni



Aloita videokuvaus.



Tauko/jatka kuvausta.



Lopeta kuvaus.

Kansi on auki



Aloita videokuvaus.

Tauko / Jatka

Toiminnot kuvauksen aikana.

Seis

Lopeta kuvaus.

Videointi tai videon katselu keskeytyy, jos avaat tai suljet kannen.

Kuvien/videoiden katselu

Kuvien/videoiden tallentaminen



Vahvista tallennus.

Tai (kun kansi on auki)



Vahvista tallennus.

Kuva/video avautuu näytölle.

Valokuva/video tallentuu nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla Mediasoitin-kansioon (s. 105).

Videon katselu



Avaa video katseltavaksi.



Toisto tai tauko valitun tilan mukaan.



Videon äänenvoimakkuuden säätö.



Katselun keskeytys.

Jos kansi on kiinni, voit avata vain uusimman videon.

Tai (kun kansi on auki)

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Avaa. Toiminnot videon katselun aikana, katso s. 107.

Paluu esikatseluun



Avaa esikatselu.

Tai (kun kansi on auki)



Avaa esikatselu toisen kuvan ottamista tai videon kuvaamista varten.

Kuvien/videoiden poistaminen



Poista kuva/video ja avaa esikatselu.

Tai (kun kansi on auki)

Hylkää

Poista kuva/video ja avaa esikatselu.

- Jos muisti ei riitä, vahvista varoitus painamalla / . Tallennuspaikka vaihtuu automaattisesti.
- Jos kamera käynnistyi toisesta sovelluksesta (yhteystiedot/viestit), lisää kuva/video painamalla / ja palaa alkuperäiseen sovellukseen. Jos suljet kannen ottaaksesi kuvan tai kuvataksesi videota, avaa kansi sitten kun haluat palata avoimena olevaa sovellukseen (Yhteystiedot/Viestit).

Kameran lisätoiminnot

(Vain, kun kansi on auki)

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Uusi kuva/ Uusi video	Toisen kuvan ottaminen tai videon kuvaus avaamalla esikatselu.
Lisää	Kuvan/videon lisääminen alkuperäiseen sovellukseen (Viestit/Yhteystiedot).
Avaa	Videon toisto.
Näytä kuvat/ Näytä videot	Vastaavan Mediasoitin-välilehden avaaminen (s. 105).
Valokuvaus/ Videokuvaus	Valokuva-/videokuvaus.
Viestin tila	Siirtyminen viestitilaan vahvistuksen jälkeen. Viestitila on valmis lähetykseen multimedia-viestitse tai Bluetoothin kautta: <ul style="list-style-type: none"> • kesto 10 sekuntia • alhainen resoluutio Viestitila avautuu automaattisesti, jos videokuvatila avataan MMS-sovelluksesta.
Äänitys	Mikrofoni päälle/pois päältä.

Itselaukaisin Kuva otetaan noin 10 sekunnin kuluttua näppäimen painalluksesta Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni.

**Kuva-asetukset/
Videoasetukset** Asetusten avaus (katso jäljempänä).

Perustoiminnot, katso s. 22.

Kuva-asetukset/Videoasetukset

Resoluutio

Vaihda Avaa asetukset.



Valitse resoluutio ja vahvista painamalla .

Kuvan/videon laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta.

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoimin vaikutuksesta.

Vakionimi

Vaihda Avaa asetukset.




Näppäile tiedoston vakionimi (enintään 4 merkkiä).

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Tallenna sijainti

Vaihda Avaa asetukset.


Puhelimen muisti/Muistikortti

Valitse vakiotallennuspaikka ja vahvista painamalla .

Kuvanopeus (vain videoasetukset)

Säädä minuutissa tallennettavien kuvien lukumäärä.


Normaali (7 fps)/Nopea (15 fps)

Valitse ja vahvista painamalla .

Valkotasapaino

Vaihda Avaa asetukset.


Automaattinen/Sisällä/Ulkona


Valitse ja vahvista painamalla .

Välkkymisen säätö

Sisäsalaman välkkymisen säätö.

Pois/50 Hz/60 Hz

Valitse ja vahvista painamalla .

Aloita videopuhelu valituilla asetuksilla painamalla .

Uusi viesti

Voit kirjoittaa uusia teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.



Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella ja sitä ilman on luvussa Tekstin kirjoitus (s. 28).

SMS/MMS

Tekstiviestit (SMS)

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta).

Multimediaiviestit (MMS)

MMS-tekniikan (Multimedia Messaging Service) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Kaikki MMS-viestin osat yhdistetään esitykseksi.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko automaattisesti koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata viestin puhelimeen, kun haluat lukea sen.

Tarkista tarjoaako operaattorisi tätä palvelua. Toiminto saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Tekstiviestin kirjoitus/lähetys



Kirjoita teksti/lisää sisältöä (katso lisävalinnat).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Lisää vast. ottaja (s. 59).



Lähetä viesti.



Vahvista.

Jos tekstiviestin lähetys ei onnistunut, paina **Uudell.**

- Näytön ylärivillä näkyvät: tekstin näppäilytila, viestin lähetykseen tarvittava viestien määrä ja jäljellä olevien merkkien määrä.
- Jos teksti on liian pitkä yhteen tekstiviestiin, voit halutessasi muokata tekstiviestistä multimediaiviestin.

Tekstiviestien lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Lisää tieto Valittavana:
Kuva/Video/Ääni.
 Tiedoston valinta Arkiston kansioista (s. 109).
 Muista, että tiedostot saatavat olla suojattuja (DRM, s. 20).
 Jos yrität lisätä viestiin sisältöä, jota ei voida lähettää tekstiviestitse, viesti muunetaan multimediaviestiksi vahvistuksen jälkeen.

Lähetysvalinnat Tekstiviestin asetus:
Tilaraportti/ Voimassaolo/SMS-tyyppi/Lähetä. Katso Tekstiviestiasetukset (s. 69).

Muita toimintoja, katso s. 58.


Multimediaviestin kirjoitus/lähetys

Multimediaviestin muodostuu sivuisista, jotka kaikki voivat sisältää tekstiä, kuvia, ääntä ja videota.

 Multimediaviestin selaus.

Muista, että mediatiedostot saattavat olla suojattuja (DRM, s. 20).

 →  → Uusi viesti → MMS

 Kirjoita teksti (operaattori-kohtaisesti jopa 1024 merkkiä) tai lisää viestiin kohteita (katso lisävalinnat).

Valinnat Avaa valikko ja valitse Lisää vast. ottaja (s. 59).

 Lähetä viesti.

 Vahvista.

Jos multimediaviestin lähetyks ei onnistunut, paina **Uudell.**

Näytön ylärivillä: tekstin näppäilytila, jäljellä olevien merkkien määrä ja viestin koko.

Multimediaviestien lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Lisää tieto

- **Kuva/Video/Ääni** (katso tekstiviestien lisätoiminnot).
- **Teksti:** Tekstin lisääminen valittuun kuvaan.
- **Yhteystieto:** Yhteystiedon valinta ja lisääminen käytintorkiksi.

Yhteen multimediaviestiin voi liittää vain yhden käytintorkin.

Poista tieto Valitun liitteen poistaminen multimediaviestistä.

Lisää aihe Aiheen lisäys.

Avaa MMS Katselun aloitus (katso jäljempänä).

Kuuntele ääni	Mediasoitin avaus ja äänen kuuntelu.
Lähetysvalinnat	Lukuraportin, välitysraportin, voimassaoloajan ja multimediaviestin tärkeyden asetukset. Katso myös multimediaviestiasetukset (s. 71).

Muita toimintoja, katso seuraavalla sivulla.

Esikatselutila

Voit muokata esitystä esikatselutilassa.

Valinnat Avaa valikko.

Avaa uudelleen	Kaikkien sivujen avaaminen.
Sivun kesto	Sivun keston (sekunnit) eli sivujen aikavälin asetus.
Järjestys	Valitun sivun vaihto edelliseen tai seuraavaan.

Tekstiviestien ja multimediaviestien lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.


Lisää vast. ottaja	Katso jäljempänä.
Muuta vast. ott.	Numeron tai osoitteen muokkaus.
Uusi tieto	<ul style="list-style-type: none"> • Ota kuva/Kuvaa video: Kameran avaus viestitilassa (s. 54). Tekstiviesti tai multimediaviesti pysyy auki, vaikka suljet kannen valokuvan ottamista tai videon kuvauksista varten. • Äänitys: Sanelukoneen avaus (s. 98).
Lisää teksti	<ul style="list-style-type: none"> • Viestimalli (s. 31). • Yhteystiedot: Yhteystietojen avaus ja yhteystiedon valinta.
Tallenna	Valinta: Luonnos (s. 68)/ Viestimalli (s. 31).
Esim. Poista kuva	Kuvan, videon, äänen, yhteystiedon, muistutuksen tai vastaanottajan poistaminen viestistä.
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Lisää vast. ottaja


Kun vähintään yksi vastaanottaja on lisätty, näytöllä näkyy **Vastaanottaja:**-kenttä. Viestiin voidaan lisätä useita vastaanottajia.

Näppäile numero/osoite tai valitse yhteystieto.

Lisää yht.tied.

Valitse ja avaa yhteystiedot painamalla .



Valitse yhteystieto/jakelu-
luettelo ja vahvista painamalla .

Jos valitset yhteystiedon, jossa on useampi kuin yksi tieto (esim. useampi numero), kaikki tiedot näkyvät näytön toisella rivillä, kun yhteystieto on valittuna:



Valitse tieto, jota haluat käyttää.

Sähköposti

Puhelimesiasi on sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

Luo ainakin yksi sähköpostitili, jotta voit kirjoittaa uusia sähköposteja (s. 73).

Jos avaat sähköpostieditorin toisesta sovelluksesta, esim. Saapuneet-kansiossa, kaikki tietokentät näkyvät näytöllä (Vastaanottaja:, CC:, Bcc:, Aihe:, Liite).

Jos kohdistin on tekstikentän alussa, voit selata tietokenttiä - ja -näppäimillä.

Sähköpostin kirjoitus/lähetys

 →  → Uusi viesti
→ Sähköposti



Kirjoita teksti/lisää sisältöä (katso lisävalinnat).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Lisää vast.ott.** (katso lisävalinnat).



Lähetä viesti. Lähetysprosessi näkyy näytöllä.

Kun lähetät uuden sähköpostin, myös Luonnokset-kansiossa olevat postit lähetetään. Niitä sähköposteja, jotka on tallennettu luonnokseksi aiemmin epäonnistuneen lähetyksen yhteydessä, ei lähetetä uudelleen automaattisesti. Lähetysprosessi näkyy näytöllä joko kilotavuina tai sähköpostien määränä.

Sähköpostin lisävalinnat

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Lisää vast.ott.	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää yht.tied.: Yhteystietojen avaus (s. 41). • Sähköpostiosoite: Osoitteen kirjoitus. T9-tu-ki ei ole käytössä.
Muuta vast.ott.	Kirjoitetun osoitteen muokaus.
Lisää aihe	Aiheen lisäys.
Muuta aihe	Aiheen muokkaus.
Liitä kohde	<ul style="list-style-type: none"> • Arkistosta: Minkä tahansa tiedoston valinta (myös tuntematon tiedostotyyppi). • Yhteystiedoista: Yhteystiedon valinta ja lisäys käyntikortiksi. <p>Liitteen nimi ja koko näkyvät näytöllä.</p> <p>Yhteen multimediatestiin voi liittää vain yhden käyntikortin.</p>
Lisää Cc	Yhteystietojen lisäys kopion vastaanottajiksi. Katso myös Lisää vast.ott.
Lisää Bcc	Yhteystietojen lisäys piilokopion vastaanottajiksi (katso myös Lisää vastaanottaja). Bcc-vastaanottajat eivät näy muille vastaanottajille.

Esim. Poista tieto	Valitun liitteen tai vastaanottajan poisto.
Tall. luonnoksena	Vahvistaminen, että sähköposti tallennetaan Luonnokset-kansioon (s. 68).
Lisää allekirjoitus	Allekirjoituksen lisääminen kohdistimen kohtaan.
Lähetysvalinnat	Nykyisen sähköpostin asetus: Lähetysvahvistus; Lukuvahvistus; Tärkeys: . Katso myös sähköpostin asetukset (s. 72).
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Saapuneet

Saapuneet-kansiossa on kaikki puhe-
limeen saapuneet multimedia-, teks-
ti-, CB-, sähköposti- ja push-viestit.

 →  → Saapuneet

Tai

Saapuneet

Paina **pitkään**.

Viestien vastaanotto

Kun uusi viesti saapuu, siitä näkyy il-
moitus joko kannen näytöllä (kansi
on kiinni) tai päänäytöllä (kansi on
auki).

Viestiä ei voida avata tai lukea, kun
kansi on kiinni.


Avaa kansi ja lue viesti sitten.

Tekstiviestit (SMS)

Näytön symboli ilmoittaa uudesta
tekstiviestistä. Uudet viestit tallentu-
vat automaattisesti Saapuneet-kan-
sioon.

Kansi on kiinni

Lue uusi tekstiviesti avaamalla kansi.

 Poista ilmoitus painamalla
näppäintä.

Kansi on auki

Näytä Paina, jos haluat lukea uu-
den viestin heti.

Tai

Hylkää

Paina, jos haluat avata
viestin myöhemmin Saa-
puneet-kansiosta.

Multimediaviestit (MMS)

Multimediaviestit vastaanotetaan
kahdessa osassa: ensin multimedia-
viesti-ilmoitus, sitten multimedia-
viesti.

Jos uusi multimediaviestit on ladatta-
vissa, näytöllä näkyy multimedia-
viesti-ilmoitus, josta käy ilmi viestin
lähettäjän yhteystiedot/numero ja
viestin aihe. Voit ladata multimedia-
viestin heti tai myöhemmin.

Kansi on kiinni



Paina, jos haluat ladata
viestin heti.

Tai



Poista ilmoitus painamalla
näppäintä ja lataa viesti
myöhemmin.

Kansi on auki

Kyllä

Paina, jos haluat ladata
viestin heti. Latauksen ete-
neminen näkyy näytöllä.

Tai

Ei

Paina, jos haluat ladata
viestin myöhemmin. Il-
moitus tallentuu Saapu-
neet-kansioon.

Näytöllä näkyy ilmoitus, kun lataus on päättynyt, katso Tekstiviestit (SMS). Voit muuttaa multimedia-viestien asetuksia ja ladata uuden viestin heti ilman erillistä pyyntöä (s. 71).

CB-viestit

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöösi tiedotteita eli infokanavia (**C**ell **B**roadcast **S**ervice). Kun palvelu on käytössä (s. 76), saat viestejä valitsemistasi aiheista.

Kun palvelu on käytössä (s. 76), CB-viestit vastaanotetaan automaattisesti. Asetuksista riippuen CB-viestit näkyvät valmiustilassa (s. 19).

Vain yksi kunkin tyypin CB-viesti tallennetaan. Jos toinen samantyyppinen viesti saapuu, se korvaa vanhan viestin.

Sähköposti

Sähköposteja ei vastaanoteta automaattisesti. Sähköpostiviesti on haettava palvelimelta luettavaksi (s. 64).

Push-viestit

Push-viestejä tulee palveluviestikeskuksista. Push-viestit vastaanotetaan/hylätään automaattisesti asetuksista (s. 90) riippuen tai saat vahvistuspyynnön viestin vastaanottamisesta/hylkäämisestä. Katso Tekstiviestit (SMS) s. 61).

Jos saat viestin, jossa ilmoitetaan saatavilla olevasta ohjelmistopäivityksestä, voit käynnistää laitehallinnan (s. 126).

Saapuneet-kansion rakenne



Saapuneet-kansion sisältö on nopeasti haettavissa kolmelta välilehdeltä:

- Multimediaviestit, tekstiviestit ja CB-viestit
- Sähköposti
- Push-viestit

Symboli ilmoittaa uudesta viestistä valmiustilassa (s. 19). Jos avaat Saapuneet-kansion, siirryt automaattisesti viestikansioon, johon uusi viesti on saapunut.

Kun viesti on valittu, näytöllä näkyy kaksi riviä:

- Ensimmäisellä rivillä lukee lähettäjän numero sekä viestin saapumispäivä ja -aika. Symboli ilmoittaa viestityypin.
- Toisella rivillä näkyy viestin ensimmäinen rivi tai otsikko.

Soita: Valitse tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköposti ja paina  / .

Tekstiviestit, multimediaviestit ja CB-viestit

Kaikki uudet viestit näkyvät saapumisjärjestyksessä.



Valitse viesti ja vahvista painamalla .

Numerot, sähköpostiosoitteet, käyntikortit ja muut tallennettavat tiedot näkyvät korostettuina.



Äänenvoimakkuuden säätö.



Äänet päälle/pois päältä.

Vain multimediaviestit:



Selaus kuvan sisällä.



Seuraava/edellinen kuva. Ensimmäisellä/viimeisellä sivulla siirtyminen viimeiselle/ensimmäiselle sivulle.



Mediatiedoston toisto.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat

Avaa valikko.

Näytä SMS-, MMS-, ja CB-viestin sekä MMS-ilmoituksen lukeminen.

Lataa viesti Multimediaviestin lataus, jos ilmoitus on vastaanotettu.

**Vastaa/
Vastaa kaikille** Valitse SMS/MMS ja luo viesti.

Lähetä edelleen Viestin edelleenlähetys toiselle vastaanottajalle.

- Tekstiviestit: Valitse SMS/MMS.
- CB-viestit: Kirjoita tekstiviesti.
- Multimediaviestit: Valitse MMS.

Jos viesti välitetään eteenpäin tekstiviestinä, liitetyt mediatiedostot poistetaan viestistä automaattisesti.

Ei luettu Viesti näkyy lihavoituna.

Yhteystietoihin Yhteystietoihin tallennus (s. 67).

Perustoiminnot, katso s. 22.

- Tekstiviestit voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai SIM-kortille. Symboli ilmoittaa tallennuspaikan.
- Voit valita, poistetaanko Saapuneet-kansion vanhin tekstiviesti automaattisesti uuden tekstiviestin saapuessa (s. 70).


Lukutoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Näytä	Esikatselun avaus (s. 58).
Lähetä	CB-viestit: Jos valittuna on sähköpostiosoite, valitse MMS/Sähköposti.
Lähetä MMS	Multimediaiviestit: Jos valittuna on sähköpostiosoite, uuden multimediaiviestin luominen.
Avaa linkki	Jos valittuna on URL: Selaimen avaus (s. 88).
Avaa uudelleen	Multimediaiviestit: Videon katselu/äänen kuuntelu.
Esim. Tallenna ääni	Tallennuspaikan valinta (puhelin/muistikortti). Ladattu tiedosto tallentuu oman tiedostotyyppinsä kansioon Arkistossa (s. 109). Sama koskee kuvia ja liitteitä.
Soita numeroon	Jos valittuna on numero: soittaminen numeroon.
Tall. tapaaminen	Jos valittuna on kalenteritieto: muistutuksen tallennus (s. 97).
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Soittoäänien ja logojen lataaminen

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäästäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soitonäppäintä . Varmista, että yhteysasetukset on tehty.

Muista että soittoäänet ja logot saatavat olla suojattuja (DRM, s. 20).

Sähköposti

Jos käytössä on useampia sähköpostitilejä, näytöllä näkyy niiden luettelo (s. 74).

Hae sähköposti palvelimelta luettavaksi. Sähköposti-sovellusta ei voida käyttää ennen kuin lataus on valmis.

Luettelossa on erilaisia tiedostoja ja lisätoimintoja valitun sähköpostiyhteyden vastaanottopalvelimen (s. 75) tyyppistä riippuen.

POP3-tili

Puhelimen Saapuneet-kansio sisältää kaikki POP3-palvelimen Saapuneet-kansioon saapuneet sähköpostit.

Voit valita, poistetaanko sähköposti samalla palvelimelta, kun se poistetaan puhelimesta (s. 75).

IMAP4-tili

Saapuneet-kansioon tallentuvat kaikki sähköpostit ja tilatut kansiot (esim. vastaaja). Voit tilata kansioita IMAP4-palvelimella (s. 65). Vain tilatuissa kansioissa olevat sähköpostit haetaan.

Kun poistat sähköposteja puhelimestasi, ne poistuvat automaattisesti myös palvelimelta ja päinvastoin.

Sähköpostin lisävalinnat

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Näytä	Jos vain otsikot on haettu, sähköpostin haku ja avaus.
Hae sähköpostit	Uuden sähköpostin haku valitulta tiiltä.
Hae kaikki	Uuden sähköpostin haku kaikilta asetetuilta tileiltä.
Tilin asetukset	Valitun tilin asetusten avaus (s. 74). Jos tiliä ei ole asetettu, uuden tilin luominen.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Uuden sähköpostin kirjoitus.
Lähetä edelleen	Sähköpostin edelleenlähetys toiselle vastaanottajalle.
Yhteystietoihin	Yhteystietoihin tallennus (s. 67).
Vain POP3-tili:	
Poista palvelim.	Sähköpostin poisto vain palvelimelta. Kopio säilytetään.

Vain IMAP4-tili:

Tilaa kansiot (Katso jäljempänä)

Siirrä kansioon (Katso jäljempänä)

Peru tilaus
Kansion sähköposti poistetaan vain puhelimesta. Sähköpostien synkronointi palvelimelle loppuu.

Järjestys
Valitse **Kansiot ensin/ Sähköposti ensin.**

Perustoiminnot, katso s. 22.

Ladattaville sähköposteille voidaan asettaa kokorajoitus (s. 73).

Hae sähköpostit

Lataustilasta riippuen (s. 75) haetaan joko koko sähköpostit tai vain niiden otsikot. Voit itse valita ladataanko pelkät otsikot vai koko postit. Haettujen sähköpostien lukumäärä näkyy näytöllä.

IMAP4-tilit: Vain tilattujen kansioiden sähköpostit haetaan.


Tilaa kansiot

(vain IMAP4-tilit)

Vastaanottopalvelimen kansiot on tilattava, jotta niiltä voidaan hakea sähköposteja.

Kaikki vastaanottopalvelimen tilatut ja tilaamattomat kansiot näkyvät luettelossa. Kansiotasoja on kaksi.



Valitse kansio(t) ja tilaa kansio tai poista tilaus painamalla .

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tilaa valitut.

Jos valitset toiminnon Tilaa valitut, mutta et ole valinnut tiliä, poistat kaikkien kansioiden tilauksen.

Siirrä kansioon

Voit siirtää sähköposteja tilatusta kansioista toiseen. Siirto synkronoidaan palvelimelle seuraavalla sähköpostien hakukerralla.



Valitse siirrettävät sähköpostit.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Siirrä kansioon**. Tilattujen kansioiden luettelo avautuu.



Valitse kansio ja vahvista painamalla **Siirrä**.

Lukutoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat

Avaa valikko.

**Puhelu/
Videopuhelu**

Tavallisen tai videopuhelun soitto lähettäjälle (jos numero käytössä).

Avaa URL

Uuden sähköpostin kirjoitus, jos sähköpostiosoite on valittu.

**Näytä/Avaa/
Lataa**

Liitteen katselu tai toisto. Liitteen lataus, jos sitä ei ole ladattu.

Poista puhel.

Puhelimeen ladattujen liitteiden poisto. POP3-tili: liite poistetaan pysyvästi, eikä sitä voida enää ladata uudelleen.

Avaa URL

Selaimen avaus ja URL-osoitteen lataus, jos URL valittu (s. 88).

Tallenna

Tallennuspaikan valinta (puhelin/muistikortti). Ladattu tiedosto tallentuu oman tiedostotyyppinsä kansioon **Arkistossa** (s. 109). Valittu käyntikortti tallennetaan yhteystietoihin. Valittu kalenteritieto tallennetaan kalenteritapahtumaksi.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Yhteystietoihin

Voit lisätä puhelimeen yhteystietoja, jotka olet saanut tekstiviestitse, multimediamiestitse tai sähköpostitse.

Voit lisätä näitä tietoja yhteystietoihin


- lähettäjän yhteystiedot
- viestiin sisältyvät yhteystiedot (esim. puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen) (s. 40). Postiosoitetta ei voida vastaanottaa.
- käyntikortin, joka sisältyy viestiin.

Lähettäjän/yhteystietojen tallentaminen

Viestiin sisältyvät yhteystiedot näkyvät tekstissä **lihavoituna**. Numeroihin voidaan soittaa heti (📞).



Valinnat Avaa valikko ja valitse Yhteystietoihin.

Nykyis. tietoon


Valitse ja vahvista painamalla .

Tai

Uuteen tietoon

Valitse ja vahvista painamalla . Valitse numero/osoitetyyppi (esim. kotinumero) ja vahvista painamalla .

Käyntikortin tallennus

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tall. yhteystieto. Vahvista painamalla .


Push-viestit

Näytöllä näkyvät seuraavat toiminnot:

- Palveluilmaisain (SI)
- Ääni, video, kuva, teksti
- Palvelu latautuu

Push-viestien lukeminen



Valitse viesti ja vahvista painamalla .

Lue viestit tai vastaanotetun datan/ohjelmiston tiedot. Aloita lataus tarvittaessa.

Palvelun latausviesti

Voit avata selaimen ja ladata palvelun.

Lataa Paina.

Ääntä/videota/kuvia sisältävä viesti

Viestissä voi olla liitetiedostoja. Voit avata ja tallentaa liitteen sisällön.

Viestiluettelot

Viestit näkyvät näytöllä samoin kuin Saapuneet-kansion viestit (s. 61). Viimeksi muokattu tai lähetetty viesti on luettelossa ylimmäisenä.

Luonnokset

 → Luonnokset

Luettelot ovat kahdella välilehdellä: SMS/MMS ja Sähköposti.

Voit tallentaa uuden viestin luonnokseksi. Viestit tallentuvat automaattisesti luonnoksiksi

- jos lähetys epäonnistuu
- jos suljet kannen kesken viestin kirjoittamisen tai
- jos käynnistät toisen sovelluksen viestin kirjoittamisen aikana (esim. vastaat saapuvaan puheluun).

Luonnoksia ei synkronoida palvelimelle.

Luonnosten lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

 Valitse viesti.

Valinnat Avaa valikko.

Muokkaa Viestin muokkaus.

Lähetä Lähetys suoraan ilman muokkausta (ainakin yksi vastaanottaja on valittu).

Perustoiminnot, katso s. 22.

Lähetetyt

 → Lähetetyt

Luettelo sisältää kaikki lähetetyt viestit kahdella eri välilehdellä: SMS/MMS ja Sähköposti.

Lähetysten lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

 Valitse viesti.

Valinnat Avaa valikko.

Näytä	Viestin lukeminen.
Puhelu/ Videopuhelu	Tavallisen puhelun tai videopuhelun soittaminen viestin lähettäjälle (jos numero käytettävissä).
Lähetä edelleen	<ul style="list-style-type: none"> • Sähköposti: Uuden sähköpostin kirjoittaminen ja lähetys. • Teksti- ja multimedia-viestit: Valitse SMS/MMS (valikko riippuu valitusta viestityypistä). Uuden viestin kirjoitus ja lähetys.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Viestiasetukset

Voit määrittää tekstiviestin, multimediatekstin, sähköpostin, CB-viestin (infokanavat), vastaanajan ja chat-viestien asetukset.

Tekstiviestiasetukset

 →  → Viestiasetukset
→ SMS → Valitse toiminto.

SMS-profiilit

Voit valita SMS-yhteysprofiiliin viidestä vaihtoehdosta. Voit nimetä profiilin uudelleen, muokata sitä tai asettaa sen vakioprofiiliksi.

Vakioprofiilin asetus

Jos profiiliin on jo asetettu:



Valitse profiili ja aseta se vakioprofiiliksi painamalla



Profiilin muokkaus




Valitse profiili ja avaa editori painamalla **Muuta**.



Valitse lisätoiminnot (katso taulukko).

Valitse

Muokkaa ja vahvista asetukset painamalla .

Näytöllä näkyvät toiminnot:

Viestikeskus

Viestikeskuksen numeron näppäily.

Vastaanottaja

Voit asettaa profiilille vakiovastaanottajan. Valitse **Yhteystiedoista** ja valitse yhteystiedot/jakeluluettelo tai näppäile numero.

Voimassaolo

Valinta: Enimm.määrä/1 viikko/1 päivä/12 tuntia/1 tunti. Jos tekstiviesti ei ole mennyt perille tässä ajassa, se poistuu automaattisesti viestikeskuksesta.

Tilaraportti

Valinta: **Päällä/Pois/Kysy** lähetettäessä. Kun viestin lähetys on onnistunut, saat viestin lähetystiedot. Jos **Kysy** lähetettäessä on käytössä, tekstiviestin lähetys on vahvistettava.

Lähetysvahvistus

Valitsemalla **Päällä/Pois/Kysy** lähetettäessä voit päättää, haluatko saada ilmoituksen onnistuneesta viestin lähetyksestä.

SMS-yhteys

Tekstiviestin lähetystai vastaanottotilan valinta: **GSM/GPRS**.

SMS-muisti

Saapuneiden tekstiviestien vakiotallennuspaikan valinta: **Puhelin/SIM**.

SMS-tyyppi

Lähetystavan valinta.

Vakioprofiilin palautus



Valitse profiili.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse
Palauta vakiot.


Kyllä

Vahvista.

SMS-yhteysprofiiliin tehdasasetus palautetaan. Jos operaattori on lukinnut vakioprofiilin, sitä ei voida palauttaa.


Autom. otsikko

Otsikko lisätään automaattisesti tekstiviestin alkuun.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .


Autom. allekirj.

Jos toiminto on valittu, allekirjoitus lisätään automaattisesti uusien tekstiviestien loppuun.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .


Tallenna autom.

Kaikki lähetetyt tekstiviestit tallennetaan automaattisesti Lähetetyt-kansioon (s. 68).

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .


Poista autom.

Saapuneet-kansion vanhin tekstiviesti poistetaan automaattisesti uuden tekstiviestin saapuessa.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .

Hymiöt


Hymiöt ovat pieniä symboleita, joilla voit kuvata tunteitasi. Hymiöt näkyvät automaattisesti pieninä kuvina.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .

Tekstin koko

Voit muuttaa näytöllä näkyvän tekstin kokoa tekstiviestin esikatselussa.

Pieni/Vakio/Suuri

Valitse koko ja vahvista painamalla .

Näytöllä näkyy ilmoitus, kun viesti on lähetetty viestikeskukseen. Viestikeskus välittää viestin eteenpäin vastaanottajalle.

Jos viesti ei välittynyt viestikeskukseen, voit yrittää kerran uudelleen. Jos viestin lähetys ei vieläkään onnistunut, ota yhteys operaattoriisi.

Multimediaviestiasetukset




MMS-profiilit



Multimediaviesteille voidaan asettaa enintään viisi eri profiilia. Voit nimeätä profiiliin uudelleen, muokata sitä tai asettaa sen vakioprofiiliksi. Tarvitavat tiedot saat operaattoriltasi tai asetuspalvelusta (s. 137).

Vakioprofiilin asetus

Jos profiili on jo asetettu:




Profiilin muokkaus



Näytöllä näkyvät seuraavat toiminnot:

Nimi	Profiilin nimi.
Yhteysprofiili:	Profiilin valinta (s. 119).
Internet-profiili:	Profiilin valinta (s. 120).
Viestipalvel. URL:	Internet-osoitteen näppäily.
Turv. palv. URL:	Internet-osoitteen näppäily.

Vakioprofiilin palautus




MMS-profiilin tehdasasetukset palautetaan. Jos operaattori on lukinnut vakioprofiiliin, sen vakioasetuksia ei voida palauttaa.

Kotiverkkohaku/Roaming-haku

Voit määrittää, milloin multimedia- viestit ladataan viestikeskuksesta kotiverkkohakua tai Roaming-hakua varten.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Automaattinen	Viestit ladataan automaattisesti, kun multimedia- viesti-ilmoitus on saapunut.
Kysy aina	Kun multimedia- viesti-ilmoitus on saapunut, puhelin kysyy haluatko ladata viestin.
Rajoitettu	(Vain kotimaassa) Kun multimedia- viesti-ilmoitus on saapunut, näytöllä näkyy vain ilmoitus.



Lukuraportti

Kun toiminto on käytössä, saat viestin, kun vastaanottaja on lukenut multimediatekstiviestin ensimmäisen kerran.

Kyllä/Ei Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Lähetysraportti

Kun toiminto on käytössä, saat viestin, kun vastaanottaja on ladannut multimediatekstiviestin.

Kyllä/Ei Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Lähetysaika

Multimediatekstiviestin säilytysaika palvelimella ennen lähetystä vastaanottajalle.

Heti/7 päivää

Valitse ja vahvista painamalla .

Voimassaolo

Jos multimediatekstiviestin lähetys ei onnistunut annettuna aikana, viesti poistetaan palvelimelta automaattisesti.

Enimm.määrä/1 viikko/2 päivää/1 päivä

Valitse ja vahvista painamalla .

Nronäytönesto

Kun toiminto on käytössä, vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi.

Kyllä/Ei Päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Nimettöm. viestit

Kun asetus on **Hylkää**, nimettömät multimediatekstiviestit hylätään automaattisesti.

Hyväksy/Hylkää

Valitse ja vahvista painamalla .

Salli lukuraportti



Kun toiminto on käytössä, saat lukuraportin, kun viesti on luettu.

Kyllä/Ei Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .



Vahvista hinta-ilmoitus.

Salli läh.raportti

Kun toiminto on käytössä, saat lähetyksraportin, kun viesti on lähetetty.

Kyllä/Ei Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .



Vahvista hinta-ilmoitus.

Luontitila

Voit rajoittaa multimediatekstiin lisättävää sisältöä.

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Vapaa	Multimediatekstiin voidaan lisätä mitä tahansa sisältöä.
Varoitus	Saat varoituksen, jos yrität lisätä tekstiä sisältöä, jota ei voida lähettää.
Rajoitettu	Näytöllä näkyy virheilmoitus, jos yrität liittää sisältöä, joka ei ole yhteensopivaa (katso edellä).



Valitse toiminto ja vahvista painamalla .

Autom. allekirj.


Katso Tekstiviestiasetukset s. 70.

Tallenna autom.

Katso Tekstiviestiasetukset s. 70.

Salli mainokset

Kun toiminto on pois käytöstä, multimediamainokset hylätään automaattisesti.

Kyllä/Ei Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Hymiöt

Katso Tekstiviestiasetukset s. 70.


Tekstin koko

Katso Tekstiviestiasetukset s. 70.

Suurin viestikoko

Viestikoon rajoitus koskee ladattuja ja uusia multimediatekstejä.

95 kt/195 kt/Verkon maksimi

Valitse ja vahvista painamalla .

Sähköpostiasetukset

Ennen sähköpostin käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Tarvittavat tiedot saat operaattoriltasi tai asetuspalvelusta (s. 137).

Sähköpostiviesteille voidaan asettaa enintään viisi eri tiliä. Operaattori on saattanut asettaa valmiiksi yhden sähköpostitilin. Valmiita tilejä ei voi muokata. Voit ottaa tilejä käyttöön ja muokata sekä nimetä niitä uudelleen.

Edelleen lähetetyt ja vastatut sähköpostit käyttävät samaa tiliä, jolla ne vastaanotettiin.



Viestiasetukset



Sähköposti




Valitse toiminto.

Sähköpostitilin käyttöönotto

Jos tilin asetukset on jo tehty:



Valitse tili painamalla .

Sähköpostitilin poistaminen



Valitse tili.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Poista.

Kyllä

Vahvista varoitus.

Kaikki Saapuneet-kansion sähköpostit, luonnokset ja Lähetetyt-kansion tiedostot, jotka kuuluvat poistettuun tiliin, poistetaan.

Tilin muokkaus

Tilin asetukset on ryhmitelty seuraaviin osioihin: Käyttäjän tiedot, yhteyden tiedot ja viestiasetukset. Voit lisäksi luoda tai lisätä allekirjoituksen.

Muokkaa tilin tietoja operaattorilta saamiesi ohjeiden mukaan.



Valitse sähköpostitili.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Muokkaa.

Käyttäjän tiedot/Yhteyden tiedot/Viestiasetukset/Lisää allekirjoitus/Uusi allekirjoitus

Valitse ja paina **Vaihda** (katso jäljempänä).



Tietokentät.



Avaa/sulje tietokentät.

Käyttäjän tiedot

Voit muokata seuraavia kenttiä:

Nimi:	Oma nimi.
Sähköpostiosoite:	Oma sähköpostiosoite (nimi@domain.abc)
Vastausosoite:	Toinen sähköpostiosoite, jota käytetään vastauspostin lähetykseen.
Käyttäjätunnus:	Sähköpostipalvelimen käyttäjätunnus.
Salasana:	Sähköpostipalvelimen salasana.
SMTP-käyttäjätunnus:	Lähetyspalvelimen käyttäjätunnuksesi. Vain, kun SMTP-tunnistus: on valittuna "Yhteyden tiedot" -asetuksissa.
SMTP-salasana:	SMTP-palvelimen salasanasasi.

Yhteyden tiedot

Voit määrittää yhteyden vastaanottopalvelimen tyyppin kahdesta vaihtoehdosta: POP3 ja IMAP4. Määrittäytillä yhteyksillä saattaa olla eri palvelintyyppit.

Voit muokata seuraavia kenttiä:

Operaattori:	Yhteysprofiilin valinta (s. 119).
Vast.otto-palv.tyyppi:	Valitse POP3/IMAP4.
POP3-palvelin:	Jos halutaan käyttää POP3-palvelinta, näppäillään vastaanottopalvelimen Internet-osoite tai tietokenntä jätetään tyhjäksi.
POP3-palvelinportti:	POP3-vastaanottopalvelimen porttinumeron näppäily (vakio: 110).
POP3 käytt. SSL/TLS:	POP3-palvelimella käytävän yhteydenpidon suojauksen valinta: Kyllä/Ei.
IMAP4-palvelin:	Jos halutaan käyttää IMAP4-palvelinta, näppäillään vastaanottopalvelimen Internet-osoite tai tietokenntä jätetään tyhjäksi.
IMAP4-palvelinportti:	IMAP4-palvelimen porttinumeron näppäily (vakio: 143).
IMAP4 käytt. SSL/TLS:	IMAP4-palvelimella käytävän yhteydenpidon suojaus päälle tai pois päältä: Kyllä/Ei.

SMTP-palvelin:	Lähetyspalvelimen Internet-osoitteen näppäily.
SMTP-palvelinportti:	Lähetyspalvelimen porttinumeron näppäily (vakio: 25).
SMTP käytt. SSL/TLS:	Lähetyspalvelimella käytävän yhteydenpidon suojaus päälle tai pois päältä valitsemalla Kyllä/Ei.
SMTP-tunnistus:	Lähetyspalvelimen tunnistus: Kyllä/Ei.

Viestiasetukset

Voit muokata seuraavia kenttiä:

Lataustila:	Valinta: Vain otsikot/ Koko viesti/Kysy käyt.
Viestikoko (kt):	Vastaanotettavien sähköpostiviestien kokorajoitus (Kt).
Kopio palv. (POP3):	(Vain POP3-yhteys) Valinta: Kyllä/Ei. Jos Ei on valittuna, sähköpostit poistetaan palvelimelta, kun ne on ladattu puhelimeen.
Poista puh. (POP3):	(Vain POP3-yhteys) Valinta: Poista palvel./ Jätä palvelim. Jos Poista palvel. on valittuna, sähköpostit poistetaan palvelimelta, kun ne on ladattu puhelimeen. IMAP4-yhteys poistaa aina sähköpostin palvelimelta samalla kun se poistetaan puhelimesta.

Tallenna viesti:

Lähetetyn sähköpostin kopion tallentaminen Lähetetyt-kansioon valitsemalla **Kyllä/Ei** (s. 68).

Jos haluat tallentaa lähetetyn sähköpostin palvelimelle, aseta oma osoitteesi postin kopion saajaksi (CC).

Liitä alkup.:

Alkuperäisen viestin liittäminen vastauspostiin valitsemalla **Kyllä/Ei**.

Lähetysvahvistus:

Valinta: **Kyllä/Ei**.

Lukuvahvistus:

Valinta: **Kyllä/Ei**.


Lisää allekirjoitus

Valitse **Ei s-posteihin/Vain uusiin/Kaikkiin** ja vahvista painamalla .

Uusi allekirjoitus

Allekirjoitus voi olla useamman rivin pituinen.



Lisää allekirjoitus ja vahvista painamalla .


CB-asetukset



→ Viestiasetukset
→ **CB-viestit**
→ Valitse toiminto.


Hae viestit

Voit valita CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä oleva CB-palvelu vähentää puhelimen valmiusaikaa.

Päällä/Pois Valitse ja vahvista painamalla .

Viestin tiedot

Voit valita, haluatko CB-viestin tiedot näkymään valmiustilassa.

Päällä/Pois Valitse ja vahvista painamalla .

Aiheluettelo

Voit määrittää millaisia CB-viestejä haluat vastaanottaa. Luettelo CB-viestien aiheista näkyy näytöllä. Voit lisätä/poistaa aiheita.

Valinnat Avaa valikko.

Aiheen tila	Vaihtoehdot: <ul style="list-style-type: none">• Vastaanota: Uusia viestejä vastaanotetaan ja tallennetaan Saapuneet-kansioon. Ilmoitus ei näy.• Vast.ota ja ilmoita: Uusia viestejä vastaanotetaan ja tallennetaan Saapuneet-kansioon. Valmiustilassa näkyy ilmoitus (s. 61).• Älä vastaanota: Viestit tästä aiheesta on estetty.
Lisää aihe hakem.	Aiheen numeron näppäily.
Poista aihe	Tiedon poistaminen luettelosta.

Chat-viestin asetukset



Avaa Chat-viestin asetukset (s. 85).

Chat-viestit



 →  → Chat-viestit

Voit chattailla palveluun rekisteröityneiden henkilöiden kanssa. Kaikki operaattorit eivät tarjoa palvelua. Lisätietoa saat operaattoriltasi.


Chattailukumppanit lisätään yhteystietoihin. Kun yhteys on muodostettu, näissä luetteloissa näkyy, ketkä ovat online-yhteydessä, voiko heidät pyytää keskusteluun ja millä mielialalla he ovat.

Kirjautuminen sisään ja ulos

Chat-sovellukseen on kirjaututtava. Kun olet kirjautunut sisään, olet online-tilassa.



Symboli näkyy näytön ylärivillä, kun olet online-tilassa.

-symboli ilmoittaa saapuneesta viestistä tai kutsusta.

Sisäänkirjautuminen näppäilemällä

Kun yhteyttä palvelimelle ei ole muodostettu ja aloitat chat-sovelluksen, sinua pyydetään kirjautumaan sisään.

Pyydä palvelinyhteyden tiedot operaattoriltasi.

Käyttäjätunnus:

Näppäile käyttäjätunnuksesi.



Seuraava rivi.

Salasana: Näppäile salasanasasi.




Muodosta yhteys palvelimelle. Palvelinyhteyden tiedot tallennetaan.

Jos yhteyden muodostaminen onnistui, etkä ole vielä antanut aliastasi, näytöllä näkyy ilmoitus.



Aliaksen näppäily.

Alias: Näppäile oma aliaksesi, joka näkyy toisen osapuolen keskusteluikkunassa. Vahvista nimi painamalla . Alias tallentuu automaattisesti.

- Yhteyden tallennetut tiedot näkyvät näytöllä, kun avaat chat-sovelluksen uudelleen. Voit muokata tietoja.
- Jos olet jo online-tilassa, sinun ei tarvitse antaa käyttäjätunnustasi ja salasanaasi, kun aloitat chat-sovelluksen.

Automaattinen sisäänkirjautuminen

Jos automaattinen sisäänkirjautuminen on käytössä (s. 86), puhelin käyttää yhteyden tallennettuja tietoja (katso edellä) ja muodostaa yhteyden palvelimelle, kun puhelin on päällä.

Chat-toiminnon sulkeminen ja kirjautuminen ulos

Valinnat Avaa valikko ja valitse Lopeta.

Kirjaudu ulos/Lopeta
Valitse haluatko kirjautua ulos, kun sovellus suljetaan.

Sovellus sulkeutuu, kun puhelimen kansi suljetaan. Palvelinyhteys ei katkea, vaikka kansi suljetaan.

Chat-viesti offline-tilassa



Jos olet offline-tilassa, saat saapuvan chat-viestin tai keskustelukutsun tekstiviestinä tai push-viestinä (s. 61).

Viestit tallentuvat väliaikaisesti palvelimelle.

Jos haluat liittyä keskusteluun, avaa chat-sovellus ja kirjaudu sisään. Ilmoitusviesti näkyy näytöllä heti, kun olet online-tilassa (s. 83).

Yleistä välilehdistä

Online-tilassa näkyvät seuraavat välilehdet:

- **Yhteystiedot**
- **Keskustelut**
- **Yhteystiedot**
- **Tiedotteet**

Yhteystiedot

Luettelo online-tilassa olevista chat-yhteyshenkilöistä.

Väri ilmoittaa yhteyden tilan:

- **Vihreä:** Yhteys on käytettävissä.
- **Keltainen:** Yhteys on varattu.

Kun yhteys on valittu, käyttäjän kirjoittama teksti näkyy näytön toisella rivillä.

Keskustelut

Aktiiviset (ryhmä)keskustelut näkyvät luettelona. Voit osallistua viiteen eri keskusteluun samanaikaisesti.

Uudet keskustelut näkyvät luettelossa, kun olet saanut kutsun liittyä niihin (s. 81). Keskustelun aloitus, lopetus ja näyttö s. 81.

Yhteystiedot


Chat-yhteydet tallentuvat chat-sovellukseen ja chat-palvelimelle. Lisää uusi chat-kumppani Yhteystiedot-sovelluksessa.

Näytöllä näkyvät myös tavoitettavuus ja online-yhteyksien tila (katso edellä).

Uuden henkilön lisääminen

Voit näppäillä joko puhelinnumeron tai chat-käyttäjätunnuksen.

<Uusi yht.tieto>

Valitse ja vahvista painamalla .



Tietokentät.

Lempinimi: Näppäile nimi (valinnainen).

Valitse: Valitse Puhelinnumero:/ Chat-tunnus:.

Tieto: Näppäile numero/käyttäjätunnus.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Yhteystietojen selaus: Paina **Valinnat** ja valitse Yhteystiedot.

Uusien käyttäjien haku

Valinnat Avaa valikko ja valitse Etsi uudet käytt.



Kirjoita hakuperuste.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Hae.

Haun tulokset näkyvät käyttäjätunnuksen mukaan.

Valinnat Avaa valikko ja valitse uusi hakuperuste painamalla Uusi haku.

Tunnistusviesti

Jos yhteystietoihin lisäämäsi käyttäjä on rajoittanut omien tietojensa luku-oikeutta, hänen olotilansa ei näy heti. Käyttäjälle lähetetään tunnistuspyyntö. Jos käyttäjä vahvistaa pyynnön, saat tunnistusviestin. Olo-tila näkyy näytöllä.

Käyttäjää ei lisätä online-yhteystietoihisi ennen kuin henkilön tila näkyy näytöllä (s. 79).

Tiedotteet

Tiedotteet voivat olla tunnistusviestejä tai palvelinviestejä (esim. koputusviesti, jos käyttäjän tavoitettavuus muuttuu, s. 85).

Tiedotteet tallentuvat automaattisesti, jos hylkää tiedotteen tai olet offline-tilassa. Tiedotteet häviävät uloskirjautumisen tai sovelluksen sulkemisen yhteydessä.

Keskustelun aloitus/katselu/lopetus

Chat-keskusteluissa viestejä vaihdetaan reaaliajassa. Voit liittyä viiteen eri keskusteluun. Käynnissä olevat keskustelut näkyvät luettelossa **Keskustelut-välilehdellä** (s. 79).

Uusi keskustelu

Voit aloittaa uuden keskustelun miltä tahansa chat-sovelluksen välilehdeltä.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Uusi keskustelu**.






Kirjoita viesti (enintään 500 merkkiä).

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Lähetä**.

- Jos olet valinnut vain yhden yhteys henkilön, viesti lähetetään hänelle suoraan.
- Jos olet valinnut useita yhteys henkilöitä tai jos kutsut uusia henkilöitä liittymään käynnissä olevaan keskusteluun (s. 82), kullekin henkilölle lähetetään kutsu. Kutsun saaneet henkilöt liittyvät keskusteluun, jos he hyväksyvät kutsun. Viesti lähetetään henkilölle, jos hän hyväksyy kutsun. Saat ilmoituksen, jos henkilö hylkää kutsusi.
- Jos et ole valinnut yhteys henkilöä, kutsu henkilöt -toiminto aukeaa automaattisesti (s. 82).

Saat ilmoitusviestin, jos henkilö on offline-tilassa. Lähetetyt viestit saatavat tallentua palvelimelle, kunnes käyttäjä kirjautuu sisään. Tämä on operaattorikohtainen toiminto.

Tekstin kirjoituskentän avaus

Voit avata kirjoituskentän keskustelun aikana painamalla  tai numeronäppäimiä  - .

- Kirjoituskenttä häviää näytöltä, jos tekstiä ei kirjoiteta noin 15 sekunnin kuluessa. Kirjoitettu teksti tallentuu ja avautuu takaisin näytölle, kun avaat kirjoituskentän seuraavan kerran.
- Et voi siirtyä keskustelusta toiseen, kun tekstin kirjoituskenttä on auki.

Näytä keskustelu

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Näytä keskustelu**.

Jokainen käynnissä oleva keskustelu näkyy omana välilehtenään. Keskustelun nimenä näkyy sen yhteys henkilön/ryhmän nimi, jonka kanssa keskustelua käydään.

Päiväys/aika näkyy kerran ylhäällä. Keskustelu näkyy näytöllä kuvineen ja URL-osoitteineen. Numerot, kirjanmerkit ja muut tallennettavat tiedot näkyvät automaattisesti korostettuna. Lähetetyt viestit on merkitty <-merkillä, saapuvat viestit >-merkillä.



Selaa keskustelua.

Paina **pitkään**: Pikaselaus.



Siirry keskusteluvälilehtiin.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Valitse	Jos valittuna on numero: Soita numeroon tai soita videopuhelu painamalla  .
Lähetä s-posti	Jos valittuna on sähköpostiosoite: Sähköpostin kirjoitus.
Avaa linkki	Jos valittuna on URL: Selaimen avaus ja URL-osoitteen lataus (s. 88).
Kirjoita teksti	Tekstin kirjoituskentän avaus.
Lisää hymiöt	Hymiön valinta.
Kutsu henkilöt	Yhteystiedon valinta.
Osallistujat	Luettelo henkilöistä, jotka parhaillaan käyvät keskustelua (katso jäljempänä).
Seur. keskustelu/ Edell. keskustelu	Siirtyminen välilehdeltä toiselle.
Muut lisätoiminnot, s. 84.	

Kutsu henkilöt

Voit kutsua yhteyshenkilöitä keskusteluun joko keskustelun aikana tai aloittaessasi uutta keskustelua.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Kutsu henkilöt**. Kaikki yhteyshenkilöt näkyvät näytöllä. Myös tavoitettavuus näkyy (s. 79).



Valitse yhteyshenkilö(t) ja aloita keskustelu heidän kanssaan painamalla **OK** (s. 79).


Keskustelun lopetus

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Lopeta**. Keskustelu lopetetaan.

Vastaanotto

Ilmoitukset

Saat ilmoituksen saapuvasta viestistä tai keskustelukutsusta (s. 81).

- Jos ilmoitukset ovat päällä (s. 83), tiedot näkyvät myös silloin, kun chat-sovellus ei ole auki mutta olet online-tilassa (kansi on auki tai kiinni).
- Jos osallistut jo viiteen keskusteluun, saat ilmoituksen saapuvista viesteistä tai keskustelukutsuista. Jos haluat liittyä uuteen keskusteluun, lopeta ensin yksi käynnissä olevista keskusteluista.
- Jos kansi on kiinni, ilmoitus näkyy ulko-näytöllä. Avaa kansi, kun haluat avata keskustelun tai osallistua siihen. Paina , jos et halua reagoida viestiin.
- Ilmoitukset eivät tallennu, kuten tiedotteet.

Viestin vastaanotto

Näytä Avaa keskustelu heti (s. 81).

Tai

Ohita Lue keskustelu myöhemmin.

Keskustelukutsun vastaanotto

Hyväksy Liity keskusteluun.

Tai

Hylkää Hylkää kutsu.

Tunnistusviestin vastaanotto

Asetuksista riippuen (s. 85) voit saada ilmoituksen, jos käyttäjä yrittää tallentaa olotilatietojasi.

Näytä Avaa pyyntö.

• Tunnistaminen

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Tunnista ja lisää**, jos sallit käyttäjän näkevän tietosi.

Käyttäjä tallentuu automaattisesti yhteystietoihisi.

• Esto

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Estä yhteystieto**, jos sallit käyttäjän näkevän tietosi.

Käyttäjä lisätään automaattisesti Estetyt-luetteloon (s. 85).

• Ilmoituksen poisto

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Poista viesti**.

Käyttäjä ei pääse lukemaan tietojasi, mutta häntä ei lisätä Estetyt-luetteloon.

Tuntematon käyttäjä

Saat ilmoituksen, jos saat viestin henkilöltä, jota ei ole tallennettu yhteystietoihisi. Kun hyväksyt keskustelun tai vastaat viestiin, käyttäjä tallennetaan automaattisesti yhteystietoihisi. Voit myös lisätä tuntemattomia käyttäjiä Estetyt-luetteloon (s. 85).

Chat-viestin lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Voit valita toimintoja yksittäiselle tiedolle tai useille tiedoille:

Valinnat Avaa valikko.

Uusi keskustelu	Keskustelun aloitus valitujen henkilöiden kanssa (s. 81).
Lopeta	<ul style="list-style-type: none"> • Ensimmäinen viesti: Pyynnön hylkäys. • Käynnissä oleva keskustelu: Keskustelun lopetus.
Näytä keskustelu	Keskustelu-välilehti (s. 79).
Olotilatiedot	Valitun henkilön olotila (nimi, olotila, teksti ja mieliala).
Yhteystiedot	Valitun henkilön chat-tiedot (nimi, käyttäjätunnus, puhelinnumero ja koputus-tila). Muokkaus valitsemalla Muuta (s. 80).

Yhteystietoihin Henkilön lisäämisen vahvistus (s. 79).

Varoitusviestin poisto:
Valitse **Valinnat** **Älä näytä uud.**

Estettyihin Ilmoituksen vahvistus. Käyttäjän estäminen (s. 85).

Oma olotila Olotilan asetukset (katso jäljempänä).

Asetukset Avaa Asetukset-valikko (s. 85).

Perustoiminnot, katso s. 22.

Oma olotila

Voit määrittää oman online-tilasi, tekstin ja mielialan.



Tietokentät.

Online-tila:

Valitse **Käytössä/Varattu**.

Oma teksti: Kirjoita viesti.

Oma mieliala:


Valitse mieliala.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Asetukset

Osa asetuksista on käytössä vasta, kun olet kirjautunut palvelimelle.

Omat tiedot

Alias: Valitse **Muuta**. Näppäile aliaksesi tai muuta sitä (s. 78) ja vahvista painamalla .

Chat-tunnus



Kaikki operaattorit eivät salli käyttäjätunnuksen muuttamista. Jos haluat muokata käyttäjätunnustasi, kirjaudu ensin ulos ja kirjaudu sitten sisään näppäilemällä uusi käyttäjätunnuksesi (s. 78).

Tarkkailijat

Luettelo sisältää kaikki käyttäjät, jotka ovat lisänneet sinut yhteystietoihisi. Luettelossa näkyvät myös käyttäjät, jotka olet jo lisännyt Estetyt-luetteloon.

Estetyt

Luettelo henkilöistä, jotka eivät voi ottaa yhteyttä sinuun.

Henkilön poistaminen Estetyt-luettelosta.


Valinnat Avaa valikko ja valitse Poista esto.

Lisää ilmoituksia

Voit määrittää, saavatko toiset käyttäjät nähdä olotilasi (esim. yhteystietosi).

Jos valittuna on **Vast.ottoilmoitus**, ilmoitus näkyy, kun muut käyttäjät yrittävät avata tietosi.

Jos valittuna on **Tunnistus**, muut käyttäjät voivat avata tietosi vain luvallasi.

**Vast.ottoilmoitus/Ei ilmoitusta/
Tunnistus**
Valitse ja vahvista painamalla .

Merkkiänet

Voit valita, ilmoitetaanko sinulle uusista saapuneista viesteistä, kun chat-sovellus ei ole auki ja olet online-tilassa.

Kun olet chat-sovelluksessa, ilmoitus uusista viesteistä näkyy aina näytöllä.

Jos **Koputus** on käytössä, saat ilmoituksen, kun yhteyshenkilön tavoitettavuus muuttuu Offline- tai Varattu-tilasta Tavoitettavissa-tilaan. Jos kansi on kiinni, ilmoitus näkyy vain ulkonäytöllä.



Tietokentät.

Keskust.pyynnöt

Valitse Päällä/Pois.

Tiedotteet

Valitse Päällä/Pois.

Koputus

Ilmoituksen asetukset Päällä/Pois.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Äänet

Voit valita äänet päälle/pois päältä. Asetukset vastaavat suoraan soittoäänien asetuksia (s. 113).



Tietokentät.

Hakee viestejä

Saapuneiden viestien merkkiäni **Päällä/Pois**.

Lähetää viestejä

Lähetettyjen viestien merkkiäni **Päällä/Pois**.

Ilmoitukset

Merkkiäni päälle tai pois päältä kaikkien ilmoitusten yhteydessä, myös koputusilmoitus (**Päällä/Pois**).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Palvelin

Voit valita palvelimen, jonka kautta keskustelu kulkee. Operaattorista riippuen palvelimen tietoja ei välttämättä voida muokata.

Muutokset tulevat voimaan seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.



Tietokentät.

WV-palvelin

Näppäile IP-osoite tai domain-nimi.

Portti: Näppäile yhteysportin numero, esim. 80.

Yhteysprofiili:/Internet-profiili:

Valitse profiili (s. 119).

Autom. sisäänkirj.:

Valitse **Puhelin päälle/Pois**, joka asettaa automaattisen kirjautumisen päälle/pois päältä.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Datapalvelut**Valinnat**

Avaa valikko ja valitse Data-asetukset.

Vastaaja



Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella
- et voi tai halua vastata puheluun
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** ole päällä (s. 122)).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

Asetukset



→ Vastaaja

Jos numeroa ei ole vielä annettu:

Kyllä

Vahvista tietokentän avaus.

Tai avaa editori päävalikosta:




→ Viestiasetukset



→ Vastaaja


Vastaajan nro



Näppäile numero ja valitse .

Ilmoitus

Voit asettaa viesti-ilmoituksen ilmoittamaan saapuneesta vastaajaviestistä.

Päällä/Pois Valitse ja vahvista painamalla .

Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.



Valitse numero yhteystiedoista tai avaa/muuta sitä ja vahvista painamalla



Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



Näppäile numero.

Tai



Avaa valikko ja valitse **Vastaaja**. Hyväksy numero tai näppäile tarvittaessa.

Viestien kuuntelu

Uudesta vastaajaviestistä voidaan ilmoittaa

- symbolilla ja merkkiäänellä
- tekstiviesti-ilmoituksella
- puhelulla, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.

Avaa kansi ja käytä sisänäppäimiä.



Paina **pitkään** (avaa tarvittaessa vastaaja), vahvista.

Internet

 →  → Valitse toiminto.


Tai

 Avaa selain.

Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteys on operaattorin tarjoama palvelu ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Selain aukeaa vakioasetuksilla, kun avaat toiminnon. Selainasetukset saattavat olla operaattorin määrittämiä.

Anna URL


 Näppäile URL-osoite.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Siirry.

Selain avautuu ja näytöllä näkyy avattu Internet-sivu.

URL-osoitteen etuliitteen vaihto


Valinnat Avaa valikko ja valitse Etuliite.

 Näppäile URL-etuliite (esim. http://).

Kirjanmerkit

Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki ja vahvista URL-osoitteen avaus painamalla .

Sivuhistoria

Viimeksi avatut Internet-sivut ja domainit. Voit tallentaa enintään 10 domainia ja 30 sivua/domain.



Valitse sivuhistoria.



Avaa URL-osoite.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Selainasetukset

Voit muuttaa selaimen asetuksia.



Valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

Multimedia

Voit ladata Internet-sivuilta kuvia, ääniä tai muuta sisältöä.




Siirry toimintoihin.

Kuvat Valitse Näytä kuvat/
Älä näytä.


Äänet Valitse Kuuntele/
Älä toista.

- Kohteet** Valitse Lataa kohteet/
Älä lataa.
- Valinnat** Avaa valikko ja valitse
Tallenna.



Look & Feel

-  Siirry toimintoihin.
- Kirjasinkoko**
Valitse Pieni/Keskikokoi-
nen/Iso.
- Tekstin rivitys**
Valitse Merkkirajat/
Sanarajat.
- Selausväli** Valitse Yksi rivi/Puoli sivua/
Koko sivu. Aseta Internet-
sivun selausastelekeen suu-
ruus.
- Yhteys katkesi**
Aseta verkon vastauksen
odottamisen enimmäisai-
ka. Valitse 60 sekuntia/
90 sekuntia/Ei aikaa.
- Otsikkorivi** Näytä puhelimen otsikko-
rivi Internet-selauksen ai-
kana. Valitse Näytä/
Älä näytä.
- Valinnat** Avaa valikko ja valitse
Tallenna.

Turvallisuus

-  Siirry toimintoihin.
- Turvakysely**
Valitse Kyllä/Ei. Saat vah-
vistuspyynnön, kun olet
siirtymässä turvatulta si-
vustolta ei-turvatulle si-
vustolle.
- Tunnuksen välimuisti**
Valitse Salli palvelu/Palve-
lun esto. Voit päättää, tal-
lentaako selain
käyttäjätunnuksesi ja sa-
lasanasi.
- Evästeet** Evästeet Käytössä/
Pois käytöstä.
- Viittaus linkkiin**
Edellinen URL-osoite nä-
kyy auki olevalla sivulla.
Valitse Salli/Estä.

Lisenssit

- Tallennettujen lisenssien luettelo.
- Nykyinen**
Tiedot nykyisestä lisenssistä.
- Lisenssit**
-  Valitse lisenssi.
-  Valitun lisenssin tiedot,
esim. sarjanumero, algo-
ritmi, voimassaoloaika.
- Valinnat** Avaa valikko ja valitse ko-
rostettu lisenssi Käyttöön/
Pois käytöstä.

Push-viestit

Voit hyväksyä tai torjua luotettavista ja ei-luotettavista kohteista tulevan viestiraportin. Kun **Kysy ensin** on käytössä, voit päättää viestin latauksesta jokaisen viestin kohdalla erikseen.




Siirry toimintoihin.

Tunnistettu sisältö/Tuntematon sisältö

Valitse **Hae sisältö/**

Hylk. pyynnöt/Kysy ensin.

Sulkemisaika

Näppäile sulkemisaika (sekunnit) ja vahvista painamalla .

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Tallenna.**


Selainprofiilit

Valittavanasi on viisi eri selainprofiilia. Selainprofiilin asetuksissa määritetään Internet-profiili, aloitussivun URL sekä otsikkorivin asetusten näytö tai piilotus.

Valitun selainprofiilin kohdalla on merkki.

Profiilin valinta



Valitse profiili ja vahvista painamalla .

Profiilin muokkaus

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Muokkaa.**



Tietokentät.

Nimi: Näppäile profiilin nimi.

Internet-profiili/Yhteysprofiili

Valitse profiili (s. 120).

Aloitussivu

Aseta auki oleva sivu profiilin aloitussivuksi.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Tallenna.**

Profiilin vakioasetusten palautus



Valitse profiili.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Palauta profiili.**

Kyllä

Vahvista.

Selainprofiilin tehdasasetukset palautetaan. Jos operaattori on lukinnut vakioprofiilin, sitä ei voida palauttaa.

Selaimen asetukset

Valinnat

Avaa valikko.

Siirry	URL-osoitteen lataus.
Etuliite	URL-etuliitteen muuttaminen.
Koti	Profiilin aloitussivun haku.
Kirjanmerkit	Tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.
Lisää kirj.merkki	Kirjanmerkkien muokkaus. Nimen ja osoitteen näppäily. Voit valita, haualatko tallentaa kirjanmerkin käytettäväksi offline-tilassa.

Päivitä k.merkki	Kirjanmerkin päivitys (vain offline-kirjanmerkki).
Anna URL	Internet-osoitteen haku näppäilemällä URL-osoite.
Tallenna tiedot	Auki olevan sivun sisältö (kuvat/äänet). Valitse Tallenna lisävalintojen valikosta. Valitse tallennuspaikka ja tallenna valittu kohde Arkistoon (s. 109).
Sivuhistoria	Viimeksi avatut sivut (s. 88).
Lähetä edelleen	Seuraavan sivun lataus nykyiseen istuntoon, jos istunto on käynnissä.
Päivitä sivu	Avatun sivun päivitys.
Lähetä linkki	Avatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediaviestitse tai sähköpostilla.
Yksityinen	Tyhj. välimuisti, Poista evästeet tai Tyhj. sivuhistoria. Vahvistus painamalla  .
Aloitussivuksi	Nykyisen sivun valinta aloitussivuksi. Vahvistus painamalla  .
Asetukset	Selaimen asetusten avaus (s. 88).
Tietoja	Selaimen tiedot, esim. selainversio.
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja sulje selain.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta (tai puhelinnu-meroon soittaminen).
- Asetukset, tila päälle/pois päältä.

Paluu



Paluu edelliselle sivulle.

- Edellinen/seuraava tietokenttä tai linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.



Avatun sivun sisällön (sivulla olevien linkkien) selaus.

Erikoismerkit



Valitse erikoismerkki.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



OPENWAVE™



Lataus

Internetissä on runsaasti pelejä matkapuhelimiin. Lataa pelit puhelimeesi.

Voit ladata yhden tai useamman pelin kerrallaan.

Lataus ei keskeydy, vaikka kansi suljetaan.

Käytössäsi ovat seuraavat kolme latausvaihtoehtoa:

- Internet-selaus
- Open Mobile Alliance (OMA): Digitaalilla oikeuksilla suojatun mediasisällön lataus. Tavallisesti sisältö on maksullista. Selain on yhteydessä digitaalisten oikeuksien hallintaan (DRM) latauksen aikana (s. 20).
- Java-sovelluksia käsitellään ja niiden suojaus puretaan Java Application Managerilla (JAM). Kun aloitat latauksen, JAM käynnistyy automaattisesti (katso jäljempänä).

- Selaimen käynnistys, katso s. 88.
- Jos puhelin ei tue ladattavaa sisältöä, näytöllä näkyy siitä ilmoitus. Vahvista, jos haluat jatkaa latausta.
- Jos lataat sovellusta, vahvista sovelluksen allekirjoittaja ennen latauksen aloittamista.
- Jos suljet selaimen latauksen aikana, voit jatkaa latausta taustalla, kun vahvistat kyselyn.
- Kun sisältö on ladattu, voit jatkaa selaimen käyttöä tai avata ladatun sisällön käyttöön (esim. kuvan asetus taustakuvaksi, kappaleen tai videon toisto).
- Ladattu sisältö näkyy vastaavassa kansiossa **Arkistossa** (s. 109). Tallenna ladatut sovellukset **Pelit-** tai **Sovellukset-**kansioon.

Java Application Manager (JAM)

Tällä hetkellä käytettävissä olevien java-sovellusten luettelo ja niiden hallinta.



Valitse sovellus.

Valinnat Avaa valikko.

Valittavana on eri vaihtoehtoja sovelluksesta riippuen:

Valitse	Valitun linkin avaus.
Aloita	Valitun ja asennetun sovelluksen käynnistys.
Avaa sovellus	MIDlet-sovelluksen valinta MIDlet-suitesta.
Siirrä	MIDlet-sovelluksen siirtäminen toiseen kansioon.
Ominaisuudet	MIDlet-sovelluksen tiedot, esim. nimi/versio.
Turvallisuus	MIDlet-sovelluksen turva-asetusten muokkaus (katso s. 93).
Asennauudet.	MIDlet-sovelluksen lataus ja asennus uudelleen (päivitys).
Java-asetukset	Yhteysprofiiliin valinta (s. 119).
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Turvallisuus



Tietokentät.

Sovellus: Valitse Tunnistettu/
Tunnistamaton.

Läh./vast.ota viesti:/Internet-yhteys:
Sovelluksen turvallisuus-
kyselyn asetuksen valinta.
Valittavana olevat asetuk-
set: Salli aina/Kysy alussa/
Kysy aina/Estä aina.

Selaimella voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoaaniä, pelejä, kuvia, animaatioita) Internetistä. BenQ Mobile ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. BenQ Mobile ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöönotetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimesi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. BenQ Mobile ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Jos mahdollista, tallenna sovelluksista varmuuskopiot Windows®-tietokoneellesi MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager) avulla (www.BenQ-Siemens.com/ef81).

Pelit



Internetissä on runsaasti pelejä matkapuhelimiin. Voit ladata pelejä puhelimeesi (s. 91) ja käyttää niitä puhelimesasi heti latauksen jälkeen.

Puhelimessa on valmiina muutamia pelejä. Peliluettelo löytyy osoitteesta:

www.BenQ-Siemens.com/ef81

Organiser

Kalenteri

 →  → Kalenteri

Voit lisätä kalenteriin muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.

Tuntinäkymä (AM/PM tai 24 h) riippuu asetuksista (s. 128).


Käytössä on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri. Kun vaihdat kalenteria, näytöllä näkyy tunti/päivä/viikko.


Päiväkalenteri

Päivän muistutukset. Voit selata klo 12.00 -23.00 välillä. Pystyviiva ilmoittaa muistutuksen keston.

 Edellinen/seuraava päivä.


 Edellinen/seuraava tunti.


 Muokkaa/Uusi muistutus (s. 97).

Syntymäpäivä näkyy "Syntymäpäivä"-otsikkona päivän ensimmäisen tunnin kohdalla (s. 96). Jos syntymäpäivä on valittuna, avaa yhteystieto painamalla .

Viikkokalenteri

Muistutukset näkyvät eri värisinä palkkeina tuntitaulukossa. Päivän kaksi ensimmäistä muistutusta näkyvät kalenterin alapuolella.


 Seuraava/edellinen päivä tai seuraava/edellinen viikko, jos maanantai tai lauantai on valittu.


 Päivän seuraava/edellinen tunti.

 Päiväkalenteri.

Kuukausikal.

Tapahtumat näkyvät poikkiviivana päiväosion alapuolella. Viikon numero näkyy ensimmäisessä sarakkeessa. Päivän kaksi ensimmäistä muistutusta näkyvät kalenterin alapuolella.

 Seuraava/edellinen päivä tai kuukausi, jos ensimmäinen tai viimeinen päivä on valittu.

 Yksi rivi ylös/alas tai seuraava/edellinen kuukausi, jos ensimmäinen tai viimeinen rivi on valittu.

 Päiväkalenteri.

Kalenteritoiminnot

Eri kalentereissa on erilaisia toimintoja.

Valinnat Avaa valikko.

Poista tapahtuma	Muistutus, joka ei toistu: Vahvistus painamalla Kyllä . Toistuva muistutus: Valitse Tämä tieto/ Kaikki tiedot.
Esim. Päiväkalenteri	Päivä-/viikko-/kuukausikalenterin avaus.
Siirry päivään	Päiväyksen näppäily ja vahvistus.
Synkronoi	Kalenterin synkronoinnin aloitus (s. 98).
Asetukset	Kalenteriasetusten avaus (katso jäljempänä).
Poista tapaht.	Päivän/viikon/kuukauden kaikkien muistutusten poisto. Vahvistus painamalla Kyllä . Jos kalenterissa on toistuvia muistutuksia, vain valittu tapahtuma poistetaan.
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Asetukset

Valinnat Avaa valikko ja valitse Asetukset.



Siirry toimintoihin.

Toisto

Aseta uusien muistutusten toisto.



Aseta tarvittava aika ja vahvista painamalla .

Asetusvaihtoehdot: Ei koskaan, Päivittäin, Viikottain, Kuukausittain, Vuosittain.

Vakioasetus

Aseta uusien muistutusten toisto.



Aseta muistutuksen aika ja vahvista painamalla .

Katso soittoäänien asetukset, s. 113.

Päivän aloitusaika

Aseta päivä- ja viikkokalenterin aloituskellonaika.




Valitse aika ja vahvista painamalla .

Uusi tapahtuma/Muokkaa tapaht.

Muistutukset näkyvät kaikissa kalentereissa. Päällekkäiset muistutukset näkyvät vierekkäin pystypalkeissa.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Uusi tapahtuma/Muokkaa tapaht.**

Jos muokkaat toistuvaa muistutusta, valitse haluatkoo tallentaa muutokset valittuun muistutukseen vai kaikkiin muistuksiin. Vahvasta painamalla .



Tietokentät.

Aihe: Näppäile kuvaus tai muistutus (enintään yksi rivi).

Aloituspäivä:/Aloitusaika:

Aseta muistutuksen aloituspäivä/-aika.

Lopetuspäivä:/Lopetusaika:

Aseta muistutuksen lopetuspäivä/-aika.

Merkkiääni:/Toisto:

Vakioasetukset valittu (s. 96). Voit muuttaa muistutuksen merkkiään-tä tai toistoasetusta.

Valmis

Tallenna muistutus.

Lisätietoja merkkiäänistä

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa.

Merkkiäänien tauotus



Valitse torkku.

Tai (kun kansi on auki)

Torkku Valitse torkku. Merkkiääni kuuluu uudelleen 10 minuutin kuluttua.

Merkkiäänien valinta pois päältä



Valitse merkkiääni pois päältä.

Voit lopettaa merkkiäänien myös avaamalla tai sulkemalla kannen.

Tai (kun kansi on auki)

Pois Valitse merkkiääni pois päältä.

Kalenterin avaus

Kun kuulet muistutuksen merkkiääninen, voit avata kalenterin myös avaamalla kannen.

Tai (kun kansi on auki)



Avaa kalenteri. Näytöllä näkyy muistutus.

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Puhelin ei siirry valmiustilaan. Ääni valitaan pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Äänimuistio



Äänimuistiossa voit äänittää lyhyitä muistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.

Äänityksen aloitus/toisto, katso äänitys (s. 103).

Muistutukset tallentuvat *.amr-muodossa Äänet-kansioon (s. 109).

Aikavyöhykkeet



Voit valita aikavyöhykkeen maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta (s. 128).

Synkronointi



→ Valitse toiminto.

Synkronointitoiminnolla voit päivittää ulkoisiin laitteisiin tallennettuja tietoja (yhteystietoja, kalenteritietoja jne.) puhelimen tietojen kanssa. Tiedot voivat olla esimerkiksi tietokoneella.

Jos saat päivityskehotuksen Push-viestinä (s. 67), aloita päivitys vahvistamalla kehoitus.

Synkronointi


Voit valita sopivan synkronointiprofiilin viidestä vaihtoehdosta. Ennen synkronointia tarkista **Käytössä oleva profiili**, **Synkronointitila** ja **Synkron. sovellukset** (katso jäljempänä).

Aloita synkronointi. Tietokone valitaan ja synkronointi aloitetaan. Kun synkronointi on valmis, sen kulku näkyy näytöllä.

- Jos saat virheilmoituksen, muuta asetuksia.
- Joissakin verkoissa synkronointi katkeaa, jos vastaat puheluun tai soitat puhelun synkronoinnin aikana.
- Synkronointi ei katkea, jos puhelimen kansi suljetaan.

Käytössä oleva profiili



Valitse profiili, jota haluat käyttää synkronoinnissa ja vahvista se painamalla .

Muuta profiilia



Valitse profiili.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Muuta profiilia**.



Tietokentät.

Operaattori: Valitse operaattori.

URL: Näppäile SyncML-palvelimen URL-osoite, esim.:
//path.to/syncmlserver

Portti: Yhdistä SyncML-palvelimeen näppäilemällä portin numero (esim. 1-65535).

Käytt.tunnus
Näppäile käyttäjätunnus.

Salasana: Näppäile salasana (näkyvä tähtinä).

Yhteystiedot:
Näppäile synkronointipalvelimen yhteystietokannan polku.

Kalenteri: Näppäile synkronointipalvelimen kalenteritietokannan polku.

HTTP-tunnist.:
Valitse HTTP-tunnistus käyttöön tai pois käytöstä. Valitse *Ei/Kyllä*.

HTTP-tunnus:
Näppäile käyttäjätunnuksesi, jos HTTP-tunnist. on käytössä.

HTTP-salasana:
Näppäile salasanasi, jos HTTP-tunnist. on käytössä (näkyvä tähtinä).

Palauta vakiot

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Palauta vakiot**.

Synkronointitila



Tietokentät.

Synkr. tiedot:

Valitse synkronoinnin aikana siirrettävät tiedot: **Kaikki tiedot tai vain Muokattu tieto.**

Synkr.suunta:

Valitse synkronoinnin suunta. Asetusvaihtoehdot: **Kaksisuunt., Puhelin korvaa, Palvelin korvaa**

Synkron. sovellukset



Valitse tiedot tai poista tietojen valinta. Valitse datatyypit: **Yhteystiedot, Kalenteri tai molemmat.**

Valmis

Vahvista.

Synkronointitiedot

Edellisen synkronoinnin tiedot. Näyttää onnistuiko synkronointi ja esim. päiväyksen, ajan ja synkronoidun sovelluksen tiedot.

Voit synkronoida Bluetoothin tai USB:n kautta. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita, esim. datakaapelia, katso s. 147. Kaikki sovellukset on lukittu synkronoinnin aikana.

Ekstrat

Oma valikko

Voit luoda oman valikon, johon tallennat suosikkitoimintosi, -puhelinnumerosi tai -sovelluksesi. Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit muuttaa.

Valikon käyttö



Valitse tieto.



Vahvista.

Tai



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa siihen suoraan painamalla soitonäppäintä.

Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa tiedot valintaluettelon toisiin tietoihin.



Valitse tieto.

Vaihda

Avaa toimintoluettelo.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.



Tallenna tieto.

Jos valittuna on **Ei mitään**, määrittys poistetaan luettelosta.

Jos valittuna on **Uusi pikavalinta**, yhteystiedot avataan. Valitse yhteystieto. Jos yhteystietoja ei ole, lisää yhteystieto valitsemalla **Alustaa...**

SIM-palvelut (valinnaisia)



→ SIM-palvelut

Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos puhelimesiasi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos palveluita on useita, ne näkyvät SIM-palveluiden valikkona. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello



Herätyskello voidaan asettaa päälle viikon jokaisena päivänä erikseen.

Aseta merkkiäni



Valitse viikonpäivä.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Aseta merkkiäni.



Aseta aika (hh:mm).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna. Tallennettu herätys käynnistyy automaattisesti.

Voit valita mieleisesi herätysäänen ja äänenvoimakkuuden, s. 113.

Joka päivä

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Joka päivä.

Herätyskellon lisätoiminnot

Valinnat

Avaa valikko.

Aseta merkkiäni	Muuta valittua herätysasetusta ja tallenna (katso edellä).
Päälle/Pois	Herätys päälle/pois päältä.
Joka päivä	Herätys valittuna kellonaikana joka päivä.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Herätys pois päältä

Merkkiäni kuuluu asettamanasi aikana, vaikka puhelin on säädetty äänettömälle tai kokonaan pois päältä. Jos herätys avaa puhelimen, puhelin ei kytkeydy pois päältä, kun suljet puhelimen.

Torkku



Pysäytä herätysääni 10 minuutin ajaksi.

Tai (kun kansi on auki)

Torkku

Herätysääni loppuu ja soi uudelleen 10 minuutin kuluttua.

Herätyksen alkuperäinen aika ei muutu.

Herätys pois päältä



Valitse herätys pois päältä.

Voit lopettaa herätysäänen myös avaamalla tai sulkemalla kannen.

Tai (kun kansi on auki)

Pois

Lopeta herätys.

Herätys pysyy voimassa ja käynnistyy samaan aikaan seuraavalla viikolla.



Näyttö valmiustilassa: herätys on asetettu.

Laskin



Laskinta voidaan käyttää perustoiminnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot. Tietokenttä ja kaksi laskutoimitusriviä (matriisi ja laskutoimitukset) ovat näytön yläosassa.



Näppäile numerot.



Selaa laskutoimituksia.



Valitse laskutoimitus.



Näppäile numerot.



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

Perustoiminnot

+ , - , * , /	Peruslaskutoimitukset
=	Tulos
1/x	Käänteinen luku
%	Muuntaminen prosenteiksi
.	Desimaalipilkku
±	Etumerkin vaihto + tai -

Valinnat

\sqrt{x}	Neliöjuuri
x^2	Neliö
e	EkspONENTTI
MS	Näytöllä näkyvän luvun tallennus
MR	Tallennetun luvun haku
M+	Luvun lisääminen muistista

Muunnin



Muuntimella voit muuttaa useita mittayksiköitä.

Yksiköiden tai valuutan muuntaminen



Valitse lähtöyksikkö tai -valuutta.



Siirry tietokenttään.



Näppäile muunnettava määrä.



Siirry valintakenttään.



Valitse kohdeyksikkö tai -valuutta. Tulos näkyy näytöllä.

Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.



Laskin aukeaa ja näytöllä näkyy muunnettu arvo.

Erikoistoiminnot:



Desimaalipilkku.



Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.



Näppäile valuutta (esim. euro).

Tallenna Tallenna valuutta.

Näppäile muunnettavan valuutan nimi ja vaihtokurssi.

Äänitys



Äänitys

Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Äänitys aloitetaan tavallisesti jollain toisella sovelluksella tai toiminnolla, kuten mediasoittimella.

Uusi äänitys

<Äänitä> Valitse.

Jos puhelimessa on Micro SD -kortti (s. 13), valitse tallennuspaikka:

Puhel. muisti/Muistikortti

Valitse vakiotallennuspaikka ja vahvasta painamalla .

Näytöllä näkyy jäljellä oleva äänitysaika ja kokonaisaika.



Aloita äänitys. Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.



Tauko/äänitys.

Valmis

Lopeta äänitys.

Äänitys tallentuu äänitysajan nimellä wav-tiedostomuodossa Äänet-kansiin (s. 109).

Jos äänitystoiminto avautui toisesta sovelluksesta, esim. mediasoittimesta, siihen palataan automaattisesti äänityksen jälkeen.

- Lyhyt merkkiääni kuuluu, kun äänitysaika on jäljellä alle viisi sekuntia.
- Sovellus sulkeutuu, jos kansi suljetaan. Äänitys tallentuu automaattisesti.
- Saapuva puhelu katkaisee äänityksen. Äänitys tallentuu automaattisesti.
- Jos muisti on vähissä, äänitystä ei voi aloittaa. Äänitys katkeaa, jos puhelimen muisti loppuu äänityksen aikana. Näytöllä näkyy ilmoitus.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.

Lopeta

Kuuntelun lopetus.

Äänenvoimakkuuden säätö ja lisätoiminnot, katso mediasoitin (s. 106).

Sekuntikello



→ Sekuntikello

Sekuntikellolla voit ottaa aikaa ja tallentaa väliaikoja.



Aloitus/pysäytys/uudelleen käynnistys.

Kierros

Sekuntikellon käydessä: Vaihto kierrosaika-tilaan.

Kun sekuntikello on pysäytetty:

Nollaa

Nollaus.

Kierrosaika

Kierrosajan otto on mahdollista, kun kierrosaika-tila on käytössä (katso edellä). Kierrosajan otto aloitetaan ja lopetetaan painamalla näppäintä.

Sekuntikello käy edelleen ja aika näkyy kierrosten yläpuolella.

Kierros

Tallenna kierrosaika.



Sekuntikellon aloitus/pysäytys/uudelleen käynnistys.

Kun sekuntikello on pysäytetty:

Nollaa

Nollaa kierrosajat.

Puhelimeen voidaan tallentaa 99 kierrosaikaa. Kuusi viimeisintä kierrosaikaa näkyy näytöllä.

Lopeta

Lopeta ja poistu sovelluksesta



Poistu sovelluksesta, mutta jatka ajanottoa.

Sovellus sulkeutuu, kun kansi suljetaan. Kannen sulkeminen pysäyttää myös sekuntikellon.

Mediasoitin

Voit kuunnella mediasoittimella myös silloin, kun kansi on kiinni.

Voit katsella kuvia ja videoita vain, kun puhelimen kansi on auki.

Mediasoittimen avaus

Kansi on kiinni



Avaa mediasoittimen Musiikki-välilehti.

Musiikki-välilehti aukeaa.

Kansi on auki



Kun jokin muu sovellus on auki (esim. Kamera, Viestit, Arkisto) ja avaat kuvan, videon tai musiikkia, sovellus avaa mediasoittimen automaattisesti.

Mediasoittimessa on neljä välilehteä: **Musiikki**, **Kuvat**, **Videot** ja **Kirjanmerkit**.



Valitse välilehti.

Mediasoitin sisältää tiedostot, jotka on tallennettu puhelimen muistiin tai Micro SD -kortille (tiedostot on merkitty).

- Saapuva puhelu siirtää mediasoittimen automaattisesti taustalle (s. 25).
- Mediasoitin sulkeutuu, kun kansi suljetaan, paitsi siinä tapauksessa, että Musiikki-välilehti on valittuna tai kuuntelet parhaillaan musiikkia. Jos soitto on aloitettu toisesta sovelluksesta (esim. arkistosta), mediasoitin ja muut sovellukset sulkeutuvat, kun kansi suljetaan.

Musiikki

Musiikki-välilehti sisältää mm. MP3- ja AAC-tiedostoja. Kappaleet on jaettu seuraaviin luokkiin:





- **Soittolistat:** Muokatut/uudet soittolistat (s. 106).
- **Viimeiset:** 20 viimeksi soitettua kappaletta (enintään 25).
- **Kaikki:** Kaikki tallennetut kappaleet nimen mukaisessa järjestyksessä.

Jos kansi on kiinni, soittolista näkyy ulkonäytöllä.



Kuuntelu

Kansi on kiinni


(Vain, kun mediasoitin on päällimmäisenä)

 /  Valitse kappale tai soittolista ja vahvista painamalla  / .



Toisto alkaa. Kappaleen loputtua luettelon tai soittolistan seuraava kappale alkaa automaattisesti.

 /  Kuuntelu tai tauko.

Kuuntelun aikana:



 Äänenvoimakkuuden säätö.

Tauon aikana:

 /  (ei suoratoistossa)
Edellinen tai seuraava kappale, kappaleen pikakelaus eteen- tai taaksepäin.

 Kuuntelun lopetus ja paluu Musiikki-välilehdelle.

Kansi on auki

 Valitse kappale/soittolista (s. 106) ja vahvista painamalla .

Toisto alkaa. Kappaleen loputtua luettelon tai soittolistan seuraava kappale alkaa automaattisesti.

Jos toisto on aloitettu toisesta sovelluksesta, esim. Arkistosta, toisto päättyy, kun kappale loppuu.

Musiikin kuuntelun aikana voit valita mediasoittimessa seuraavia toimintoja:



Kuuntelu tai tauko.



Paina **lyhyesti**: Seuraava/edellinen kappale.

Paina **pitkään**: Kuunneltavan kappaleen pikakelaus eteen- tai taaksepäin (ei suoratoistossa).



Äänenvoimakkuuden säätö.

Kuuntelun on oltava päällimmäisenä äänenvoimakkuuden säätöä varten, katso Tehtävän vaihto (s. 25).

Uusi soittolista

(Vain, kun kansi on auki)


Voit lisätä soittolistoihin useita kappaleita.

Soittolistat

Valitse luokka Musiikki-välilehden ylätasolla ja vahvista painamalla



<Uusi soit.lista>

Valitse ja vahvista painamalla .



Näppäile nimi ja vahvista painamalla .

Lisää tiedostoja soittolistaan lisätoimintojen valikossa (s. 108).


Kuvat

(Vain, kun kansi on auki)

Kaikkien tiedostojen pikkukuva, nimi ja koko näkyvät luettelossa.

Kuvan avaaminen



Valitse tiedosto ja vahvista painamalla .

Kuvien katselun aikana voit valita mediasoitimessa seuraavia toimintoja:



Kuva näkyy koko näytöllä.



Edellinen tai seuraava kuva hakemistossa.

Jos katselu on aloitettu toisesta sovelluksesta, esim. **MMS**-toiminnosta, kansion edellinen tai seuraava kuva aukeaa näytölle.

Videot

(Vain, kun kansi on auki)



Valitse tiedosto ja vahvista painamalla .

Videon katselun aikana voit valita mediasoitimessa seuraavia toimintoja:



Toisto tai tauko.



(Ei suoratoistossa)

Pikakelaus eteen- tai taaksepäin, jos toimintoa tuetaan.



Video koko näytöllä.


Lisätietoja äänenvoimakkuuden asetuksista on kohdassa Kuuntelu (s. 106).

Kirjanmerkit

Kirjanmerkit-välilehdellä on lueteltu 30 puhelimen ja **Micro SD -kortin** kirjanmerkkiä. Jokaisen URL-osoitteen on vastattava yhtä suoratoiston ääni- tai videotiedostoa. Nämä kirjanmerkit eivät näy selaimen kirjanmerkeissä.

Kirjanmerkin nimi on aina ensimmäisellä rivillä. Kun kirjanmerkki on valittu, näytöllä näkyy toinen rivi, jossa on URL-osoite/polku suoratoistosisältöön.



Valitse kirjanmerkki ja vahvista painamalla . Aloita musiikin kuuntelu tai videon katselu suoraan kirjanmerkeistä (suoratoisto).

Musiikki tai video ladataan. Toistotiedot siirtyvät puhelimen puskuriiin, jotta toisto ei keskeytyisi. Toisto alkaa noin viiden sekunnin kuluttua yhteyden muodostamisesta. Puskuroinnin vaiheet näkyvät näytöllä ennen toistoa ja sen aikana.

Lisätietoja äänenvoimakkuuden asetuksista on kohdassa Kuuntelu (s. 106).

- Suoratoisto jatkuu, vaikka kansi suljettaiisiin lähetyksen aloittamisen jälkeen. Videolähetys loppuu, jos kansi suljetaan.
- Äänen tai videon suoratoistoa ei voida tauottaa.

Mediasoitimen lisätoiminnot

(Vain, kun kansi on auki)

Valittavana on erilaisia toimintoja aloitustilanteen ja valitun tiedoston mukaan.

Valinnat Avaa valikko.



Valittuna musiikkitiedosto

Soittolistaan Kaikkien kappaleiden luettelon avaus. Lisättävien kappaleiden valinta. Avaa valikko painamalla **Valinnat** ja valitse **Valmis**. Uuden tai valmiin soittolistan valinta. Valittujen kappaleiden lisääminen soittolistaan.

Poista kappaleita Kappaleiden poisto soittolistaalta.

Vaihda järjestystä Siirtotoiminnon valinta kappaleen sijainnista riippuen.

Valittuna kuvatiedosto

Suurena/ Pienennä Koon muuttaminen (zoomaus).  /  Kuvan selaus suurennustilassa.

Sovita näytölle Muutetun kuvakoon palauttaminen normaaliksi.

Esitys Automaattinen kuvien selaus avoimessa kansiossa. Seuraava/edellinen kuva selausnäppäimellä. Esitys päättyy, kun kaikki kansion kuvat on näytetty. Esitys voidaan lopettaa myös valintänäppäimellä.

Valittuna kirjanmerkki

Asetukset Yhteysprofiilin valinta (s. 119).
Avaa valikko painamalla **Valinnat** ja valitse **Tallenna**.

Muita toimintoja

Avaa/Tauko Avatun tiedoston toisto/tauko.

Koko näyttö Koko näyttö.

Historia Historiatietojen avaus (katso jäljempänä).

Ota kuva/ Kuvaa video Kameran avaus valokuvatai videokuvatilassa (s. 54).

Ääni Äänityksen käynnistys (s. 103).

Kirjanmerkiksi (Koskee vain suoratoiston sisältöä) Lisääminen kirjanmerkkeihin.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Historia

Voit avata historiatiedot, joissa näkyy 10 viimeisintä avattua tiedostoa tiedostotyyppistä ja sijainnista riippumatta. Suoratoiston tiedot näkyvät myös historiatiedoissa. Jos yrität avata poistetun tiedoston, näytölle ilmestyy virheilmoitus.

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. **Arkistossa** on kansioita eri
tiedostotyypeille. Jos haluat ladata
uusia kuvia tai ääniä, lataustoiminto
on kyseisessä kansiossa.

Muista, että kuvat ja äänet saattavat
olla suojattuja (DRM, s. 20).

Voit avata **Arkiston** toisista sovelluk-
sista, esim. mediasoittimesta, vies-
teistä tai asetuksista tai päävalikosta:




Jos puhelimesa on Micro SD -kortti
(s. 13), kansiot ja tiedostot ovat eril-
lisillä välilehdillä. Tiedostoja halli-
taan samalla tavalla kuin puheli-
meen tallennettuja tiedostoja.



Valitse välilehti (puheli-
men muisti tai Micro SD
-kortti). Näytöllä näkyy
kansioiden tai tiedostojen
luettelo.



Valitse kansio/tiedosto/
linkki ja vahvista paina-
malla .

Paluu

Palaa edelliselle kansiota-
solle.

Valittu tiedosto ja sovellus avautuvat
tai lataus käynnistyy.

Hakemistorakenne

Tiedostot ovat kansioissa. Eri tiedos-
totyypeille on omat kansionsa. Näitä
kansioita ei voida muuttaa: **Äänet**,
Kuvat, **Videot**, **Muut**.

Puhelimen muisti -välilehdellä on li-
säksi seuraavan kansiot: **Teemat**, **Pelit**
ja **Sovellukset**. Kun kansio valitaan,
sen sisältämien tietojen lukumäärä
näky näytöllä.

Vakiokansioiden sisältö suodate-
taan. Kansiot sisältävät eri tiedosto-
tyyppjä (katso taulukko s. 110).
Muut tiedostot tallennetaan **Muut**-
kansioon.

Voit lisätä omia ylä- ja alakansioita.
Omat kansiot näkyvät vakiokansioi-
den takana.

Omat yläkansiot voivat sisältää eri
tiedostotyyppjä. Voit poistaa omia
kansioitasi.

Voit luoda vakiokansioihin alakansi-
oita, mutta niihin tallennettavien tie-
tojen on oltava samaa tiedostotyypp-
piä kuin yläkansiossa.

Kun siiryt muista sovelluksista, esim. vies-
teistä **Arkistoon**, ja haluat avata/lähet-
tää tietyn tiedostotyyppin tiedoston, kyseinen
vakiokansio aukeaa. Tässä tilassa voit va-
lita samantyyppisiä tiedostoja omista kan-
sioista vakiokansioissa olevien linkkien
kautta.

Kansio	Sisältö/Toiminnot	Muoto (esim.)
Äänet	Soittoäänet, äänitteet <Uusi>: Äänityksen aloitus (s. 103).	mp3 aac, aac+, aac++, m3u, mid, amr, wav, real audio 8/9
Kuvat	Kuvat <Uusi>: Kameran avaus valokuvatilassa.	bmp, jpg, jpeg, png, gif
Videot	Videot <Uusi>: Kameran avaus videokuvatilassa.	3gp, H263, MPEG4
Teemat	Teeman lataus (pakattu). Teeman asetukset (purettu). Valitse teema.	*
Pelit	Java Application Managerin käynnistys (s. 91).	jar, jad
Sovellukset	Java Application Managerin (s. 91) käynnistys ja luettelo tallennetuista sovelluksista.	*

Muut	Tiedostot, jotka eivät sovellu muihin kansioihin, esim. viestimallit, Internet-sivut. Jos yrittät avata tuntematonta tiedostotyyppiä olevan tiedoston, näytöllä näkyy virheilmoitus.	Esim. html, wml
-------------	--	-----------------

Kansioiden rakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja saattavat vaihdella.

Valinnat

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Valinnat Avaa valikko.

Näytä/Avaa	Mediasoitimen avaus ja valitun tiedoston avaus/kuuntelu.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen nykyiselle kansiotasolle ja kansion nimeäminen.
Hae	Tiedostonhaun avaus (katso jäljempänä).
Siirrä/Kopioi	Valittujen tiedostojen asetus välimuistiin. Siirrä: valittujen tiedostojen poistaminen kansioista. Kopioi: valitun tiedoston kopiointi toiseen kansioon. Jos valittuna on DRM-suojattu tiedosto, kopiointi- ja siirtotoiminto eivät ole käytettävissä.
Liitä	Välimuistin sisällön liittäminen valittuun kansioon. Jos liität sisältöä toiseen ylätasoon kansioon, näet vain ne kansiot, joihin voidaan tallentaa kyseisiä tiedostotyyppisiä. Muista, että suojattuja tiedostoja ei voida siirtää Micro SD -kortille (DRM, s. 20).
Yhteystietoihin	Tiedoston asetus yhteystiedon soittoääneksi tai kuvaksi.

Perustoiminnot, katso s. 22.

Tiedostohaku

Voit hakea tiedostoja helposti monilla eri hakuperusteilla: nimi, tiedostotyyppi, päivämäärä.

Valinnat Avaa valikko ja valitse Hae.



Tietokentät.



Näppäile tiedostonimi.



Valitse tiedostotyyppi.



Avaa päiväyseditori. Näppäile päiväys ja valitse alue seuraavalta riviltä.

Hakutulokset näkyvät luettelona. Symboli kertoo tallennuspaikan.

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi puhelimen ääniasetukset voidaan mukauttaa ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina kuusi vakioprofiilia, joissa on vakioasetukset: **Yleinen**, **Äänetön**, **Kokous**, **Ulkona**, **Autosarjaja Kuuloke**. Voit muokata vakioasetuksia.
- Voit määrittää ja nimetä uudelleen kaksi omaa profiilia (**Käyttäjaprofiili 1** ja **Käyttäjaprofiili 2**).

- Bluetooth-autosarjat eivät tue mm. seuraavia profiileja: **Yleinen**, **Äänetön**, **Kokous**, **Ulkona**, **Autosarja**, **Kuuloke**.
- Jos muutat profiileja muualla kuin profiili-valikossa, muutokset eivät tallennu käytössä olevaan profiiliin.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuksia**.


Näytöllä näkyy luettelo käytettävissä olevista asetuksista. Katso lisätietoja kyseisen valikon kuvauksesta.

Kun olet määrittänyt yhden toiminnon, palaa Profiilit-valikkoon, jossa voit muuttaa muita asetuksia.

Valmiustilassa: Profiililuettelo avataan painamalla **lyhyesti** .

Profiilin lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Ota käyttöön	Valitun profiilin valinta käyttöön.
Muuta asetuksia	Profiilin asetusten muuttaminen.
Palauta vakiot	Puhelinkoodin näppäily (s. 25) ja vakioprofiilin käyttöönotto painamalla Kyllä .
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista. Valitse profiili, jonka asetukset haluat kopioida ja vahvista painamalla  .

Kuuloke

Kuuloke-erikoisprofiili aktivoituu automaattisesti, kun alkuperäinen kuuloke liitetään puhelimeen (katso myös lisävarusteet, s. 147).



Soittoäänet

 →  → Soittoäänet

Äänvoimakkuus

Valitse tyylisi mukaiset puhelimen soittoäänet. Äänvoimakkuuden asetukset koskevat sekä soittoääniä että mitä tahansa eri sovelluksissa esiintyviä ääniä. Äänvoimakkuuden asetukset eivät koske mediasoitinta.

Äänvoimakkuuden tasoja on viisi. Voit myös valita soittoäänet pois päältä.

 Säädä äänvoimakkuutta ja vahvista painamalla .

Äänvoimakkuutta säätäessäsi kuulet valitun tason voimakkuuden.

Puhelut/Videopuhelut/ Kalenteri/Herätyskello

Valitse toiminto ja aseta soittoääni ja sen voimakkuus jokaiselle toiminnolle erikseen.

Soittoääni

Valitse äänitiedosto soittoääneksi.



Valitse melodia **Arkistosta** (s. 109) ja vahvista painamalla **Valitse**.

Ääni

Valitse jokin seuraavista lisätoiminnoista:

Päällä/Pois	Edellä valittu melodia käytöön/pois käytöstä. Herätyskelloa ei voida säätää äänettömälle.
Piip	Lyhyt soittoääni (piippaus).
Voimistuva	Voimistuva soittoääni.

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

Viestit

Soittoääni

Soittoäänien asetukset s. 113.


SMS ja MMS-ääni/CB-merkkiääni/ S-postin ääni

Aseta eri viestityyppien merkkiäänet.

Ääniasetukset s. 113.

Chat-äännet/Peliäännet/ Aloitusmelodia/Lopetusmelodia

Aseta valmis äänitehoste valitulle toiminnolle.

Päällä/Pois Valitse ääni päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .

Kannen avausääni/Sulkemisääni

Kannen avaus-/sulkemismelodian asetus.

Soittoääni

Soittoäänien asetukset s. 113.

Ääni

Ääniasetukset s. 113.

Teemat

 →  → Teemat

Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä näppäimen painalluksella. Voit määrittää teeman avulla mm. seuraavat kohteet:

- soittoääni päälle/pois päältä
- avaus/sulkemismelodia
- muut animaatiot.

Teematiedostot on tiivistetty tilasyistä. Tiivistys puretaan automaattisesti latauksen (s. 91) tai **Arkistosta** haun yhteydessä (s. 109).

Teeman asetusten automaattisen vaihdon lisäksi (esim. soittoääni päälle/pois päältä) logon ja näytönsäästäjän asetukset on tehtävä itse.

Kun valitset teeman, se otetaan käyttöön koko puhelimessa. Myös esim. soittoäänit ja taustakuva vaihtuvat teeman mukaisiksi. Uudet asetukset saattavat korvata aiemmat asetukset.

Teeman valinta



Valitse toiminto ja vahvista painamalla .

Jos poistat käytössä olevan teeman, osa tehdasasetuksista saattaa palautua käyttöön.

Näyttö



Taustakuvan/logon valinta

Voit valita kuvat erikseen seuraaviin toimintoihin.

Taustakuva


Taustakuvaa käytetään sisä- tai ulko-näytöllä valmiustilassa. Voit valita kummallekin näytölle oman taustakuvan.

Logo

Kuva, joka näkyy operaattorin logon paikalla näytöllä.

Taustakuvan ja logon valinta

Sisänäytön tausta/Taustakuva/Logo

Valitse ja vahvista painamalla .



Valitse tiedosto Arkistosta (s. 109) ja vahvista painamalla **Valitse**.

Taustakuvan ja logon vaihto

Valinnat Avaa valikko ja valitse **Vaihda**.



Valitse tiedosto ja vahvista painamalla **Valitse**.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä avautuu näytölle määrittämäsi ajan kuluttua. Saapuva puhelu, minkä tahansa näppäimen painallus sekä kannen sulkeminen ja avaus keskeyttää toiminnon, paitsi jos koodisuojaus on päällä. Asetus koskee molempia näyttöjä.



Tietokentät.

Tyyli: Valitse tyyli.

Kuva: Jos valitset tyyliksi **Kuva**, valitse tiedosto **Arkistosta** (s. 109).

Viive: Valitse valmiusaika ennen näytönsäästäjän käynnistymistä.

Aut. näppäinlukko

Automaattinen näppäinlukko päälle/pois päältä, kun näytönsäästäjä on päällä. Valitse **Päällä/Pois**.

Varoitus!

Jos näytönsäästäjä asetetaan näppäilemällä,

- puhe- ja valmiusaika lyhenevät huomattavasti
- näytönsäästäjä saattaa aiheuttaa näyttöön peruuttamattomia muutoksia.

Lisätietoja

Näytönsäästäjä ei käynnisty puhelun tai Bluetooth-toiminnon aikana eikä kamera- tai videotoiminnon aikana.

Tervehdys

Kirjoita viesti, joka näkyy, kun kytket puhelimen päälle.



Näppäile viesti (enintään 2 riviä).

Taustavallo

Säädä näytön taustavalon kestoa.




Valitse toiminto ja vahvista painamalla .

Kirkkaus

Säädä näytön kirkkautta.




Pienennä/suurena kirkkautta ja vahvista painamalla .

Virransäästö

Valitse aika, jolloin näyttö siirtyy automaattisesti virransäästötilaan. Asetus koskee molempia näyttöjä.

1 minuutti/5 minuuttia/10 minuuttia/

Ei koskaan

Valitse aika ja vahvista painamalla .

Värinä



→ Värinä


Jos et halua puhelimen soittoäänien häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinähälytyksen. Värinä voidaan asettaa päälle myös soittoäänien lisäksi (esim. meluisassa ympäristössä).

Värinähälytys ei ole päällä akkua ladattaessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaitte (muu kuin kuuloke).

Värinä

Valitse värinän tyyppi.

Pois/Vakio/Helikopteri/UFO/Shokki/
Hyttynen/Juna

Valitse värinä ja vahvista painamalla .

Tiedonsiirto



Bluetooth® (BT)

Bluetooth on lyhyen kantaman radioyhteys, jonka kautta puhelimeen voidaan kytkeä langattomasti esim. kuuloke tai autosarja.


Bluetoothin kautta voidaan lähettää myös tiedostoja eri sovelluksissa valitsemalla lisätoimintojen valikosta **Lähetä**.

Jokaisella Bluetooth-laitella on oma osoite, jonka lisäksi laitteelle voidaan antaa nimi. Bluetooth-yhteys suojataan salasanalla ja BT-laitteet lisätään "tunnistettujen" laitteiden luetteloon.


Bluetooth on valittava päälle, jotta puhelimesi ja toisen Bluetooth-laitteen välille voidaan muodostaa Bluetooth-yhteys.

Bluetooth® on Bluetooth® SIG Incorporated -yhtiön rekisteröity tavaramerkki, johon BenQ Corporationilla on lisenssi. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omaisuutta. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421.

Jos kansi on kiinni:

- Yhteyden tila näkyy ulkonäytöllä.
- Näytöllä näkyy ilmoitus käynnissä olevasta Bluetooth-tiedonsiirrosta. Peru tiedonsiirto painamalla .
- Jos toinen käyttäjä yrittää muodostaa yhteyden luotetusta laitteesta (s. 118), yhteys muodostetaan automaattisesti. Jos toinen laite ei ole luotettu, näytöllä näkyy kehotus avata kansi.

Bluetooth päällä

Päällä/Pois Bluetooth päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Bluetooth vähentää puhelimen valmiusaikaa.

Symbolit sisä- tai ulkonäytöllä:



Bluetooth päällä.



Bluetooth näkyy muille.



Tiedonsiirto käynnissä.




Bluetooth-laite vastannut puheluun.

Tiedoston sijainti

Valitse Bluetoothin kautta siirrettyjen tiedostojen tallennuspaikka.


Puhelin/Multimediakortti

Valitse ja vahvista painamalla .

Etsi

Joko yleinen haku tai kaikkien Bluetooth-laitteiden haku.

Kaikki laitteet/Ääni/Puhelin/Tietokone

Aloita haku
painamalla .

Löydetyt laitteet näkyvät luettelossa (lisävalinnosta jäljempänä).

Jos Ääni on valittu, luettelossa näkyvät kuulokkeet, autosarjat sekä audio- ja videolaitteet.

Tunnistet. laitteet

Tunnistettujen laitteiden luettelo (enintään 10 laitetta).


Edellinen yhteys

10 viimeksi yhteydessä olleen tai edelleen yhteydessä olevan laitteen luettelo.

Bluetooth-nimi

Puhelimesi laiteosoite. Anna puhelimesi nimi, jonka muut BT-laitteet halutessaan näkevät (katso BT-näkyvyys).




Näppäile puhelimesi BT-nimi (enintään 16 merkkiä) ja vahvista painamalla .

Jos nimeä ei ole annettu, muut BT-käyttäjät näkevät puhelimen laiteosoitteen (laiteosoitetta ei voida muuttaa).

BT-näkyvyys

Puhelimesi laiteosoite tai BT-nimi näkyy/ei näy muille BT-laitteille, kun ne pyytävät sitä tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten.



Valitse ja yksi seuraavista vaihtoehdoista painamalla .

Päällä/Pois Näkyvyys päälle/pois päältä.

Automaattinen Näkyvyys on päällä viisi minuuttia, jonka jälkeen se menee automaattisesti pois päältä.

Lisätoiminnot

Luettelosta (tunnistettu tai viimeksi yhteydessä ollut) riippuen valittavana on eri vaihtoehtoja.



Valitse laite luettelosta.

Valinnat Avaa valikko.

Tunnistettu/Älä luota Laitteen tunnistus näppäilemällä salasana tai laitteen tunnistuksen poisto. Tunnistetut laitteet lisätään tunnistettujen laitteiden luetteloon automaattisesti, eikä yhteyden muodostamisessa tarvita salasanaa.

Yhdistä/Katkaise Bluetooth-yhteyden muodostaminen tunnistettuun audiolaitteeseen tai tai yhteyden katkaiseminen. Vain yksi audiolaite voi olla yhteydessä kerrallaan.

Näytä tiedot	Laitetiedot: Nimi:, Laite-tyyppi: ja Osoite:.
Tunnistettuihin	Laitteen lisäys tunnistettujen luetteloon.
Uusi haku	Uusi haku.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS on operaattorikohtainen toiminto, joka voidaan valita käyttöön tai pois käytöstä.

Datalaskuri

Tiedonsiirron tiedot.



Datalaskurin nollaus ja vahvistus painamalla



Yhteysprofiilit



Operaattori on saattanut asettaa puhelimeen jopa 25 profiilia, jotka sisältävät sovelluksissa käytettäviä asetuksia. Operaattorista riippuen voit nimetä uudelleen/muokata/poistaa profiileita lisätoimintojen valikosta.



Valitse profiili ja vahvista painamalla .

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, joita voidaan muokata:

Profiiliniimi:

Vakionimi/muokattu nimi.

APN:

URL.

Käyttäjä:

Käyttäjätunnus.

Salasana:

Salasana.

Tunnistus:

Valitse tunnustustila:
Tavallinen/Turvallinen/
Ei mitään.

DNS 1 (val.):, DNS 2 (val.):

Käytössä olevan pää/sivu-DNS-palvelimen IP-osoitteet. DNS-palvelimia käytetään Internetissä muuttamaan IP-osoite domainiksi ja päinvastoin.

Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan operaattoriltasi.

Internet-profiilit



Operaattorista riippuen puhelimesasi voi olla valmiiksi asetettuna jopa 25 profiilia, jotka sisältävät sovelluksissa käytettäviä asetuksia. Operaattorista riippuen voit nimetä uudeleen/muokata/poistaa profiileita lisätoimintojen valikosta.



Valitse profiili ja vahvista painamalla .

Näytöllä näkyy seuraavat tiedot, joita voidaan muokata:

Profiilinimi:

Vakionimi tai muutettu nimi.

Tyyppi: Valitse profiilin tyyppi: HTTP/ WAP.

Turvallisuus:

Valitse turvallisuustaso.

Välipalvelin:

Internet-yhteydessä käytettävä palvelimen IP-osoite tai domain.

Välipalvelinportti:

Palvelimen tiedonsiirtoportti (1-65535).

Käyttäjä: Käyttäjätunnus.

Salasana: Salasana.

Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan operaattoriltasi.

Keskeytysaika



Osa operaattoreista sallii kaikkia sovelluksia koskevan keskeytysajan asetuksen.



Näppäile aika (1-999 sekuntia).

Pikavalinnat

Voit määrittää tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon valintanäppäimille, selausnäppäimelle (joka suuntaan) ja numeronäppäimille 2 - 9 (pikavalintanumerot).



 →  → Pikavalinnat

Valitse näppäin



Vasen valinta/Oikea valinta

Valitse näppäin ja vahvista painamalla .



Selausnäppäimet

Valitse ja vahvista painamalla . Valitse Ylös/Alas/Vasen/Oikea ja vahvista painamalla .

Numeronäppäimet

Valitse ja vahvista painamalla . Valitse numeronäppäin ja vahvista painamalla .

Pikavalinnan asetus ja vaihtaminen

 Valitse toiminto ja vahvista painamalla .

Määritä näppäimeen yhteystiedon numero valitsemalla sovellus ja valitse sieltä haluamasi yhteystieto.

Toiminnon käynnistys tai numeroon soittaminen

Soita numeroon tai käynnistä toiminto painamalla näppäintä.

Käynnistä sovellus tai soita numeroon painamalla näppäintä **pitkään**.

Valmiit näppäintoiminnot

Seuraavat näppäintoiminnot on määritetty valmiiksi. Niitä ei voida muuttaa.





Avaa Yhteystiedot (s. 40).



Soita vastaajan numeroon (s. 87).

Operaattori on saattanut määrittää valintanäppäimen toiminnot etukäteen (esim. SIM-palvelut tai Internet-sivuston avaus). Saattaa olla, että tätä määrittystä ei voida muuttaa.

Vasemman valintanäppäimen kohdalla saattaa näkyä automaattisesti  /  -symboli, joka ilmoittaa uudesta viestistä.

Jos yhtään toimintoa ei ole määritetty etukäteen, toiminto voidaan määrittää

- painamalla numeronäppäintä **pitkään** valmiustilassa ja vahvistamalla kysely
- painamalla valintanäppäintä **lyhyesti**.

Puhelut




Nronäytönesto



Voit valita, näkyykö puhelinumeroasi vastaanottajan näytöllä, kun soitat puhelun. Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.



Valitse ja yksi seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla .


Vakio	Vakioasetuksen valinta.
Päällä/Pois	Numeronäyttö päälle/pois päältä kaikissa puheluissa.
Vain seur. puhelu	Numeronäyttö päälle/pois päältä vain seuraavan puhelun ajaksi.

Asetukset koskevat tavallisia ja videopuheluita.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit valita koputuksen päälle tai pois päältä.

Päällä/Pois Kytke koputus päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .

Tai

Tarkista tila 

Tarkista nykyinen asetus.

Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli milloin puhelut siirretään vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon.


Eri puhelutyytit on kuvattu alla.



Vahvista varoitusviesti.

Videopuheluiden ja tavallisten puheluiden siirto


Puhelut/Videopuhelut

Valitse puhelutyyppi ja vahvista painamalla .

Kaikki videopuh./Kaikki puhelut/

Ei vastatut/Ei yhteyttä/

Ei vastausta/Varattu

Valitse toiminto ja vahvista painamalla .

Valinnat


Avaa valikko ja valitse Aseta.



Näppäile numero, johon puhelut siirretään. Tai valitse lisätoimintojen valikosta **Yhteystiedot** ja valitse yhteystieto.

Muiden puhelutyypin siirto

Kaikki puhelut/Data/Faksi/Viestit

Valitse puhelutyyppi ja vahvista painamalla .

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Aseta.



Näppäile numero, johon puhelu siirretään tai valitse Lisävalinnat-valikosta Yhteystiedot ja valitse yhteystieto.

Tarkista tila



Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tarkista tila.

Tilakyselyllä voit tarkistaa kaikkien siirtoasetusten tilan. Verkko näyttää tiedot hetken kuluttua.

Poista kaikki



Valinnat

Avaa valikko ja valitse Poista kaikki.

Kaikki siirrot poistetaan. Vahvista painamalla .

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (hyvä tietää esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Edellisen siirtoasetuksen käyttöönotto: Edellinen siirto on tallennettu. Toimi kuten asettaisit uuden siirron. Näytöllä näkyy tallennettu puhelinnumero. Vahvista numero.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Ei vastatut



Puhelut siirretään seuraavissa tapauksissa: **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu** (katso jäljempänä).

Ei yhteyttä



Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluuusalueen ulkopuolella.

Ei vastausta



Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli viisi sekuntia).

Varattu



Puhelut siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua. Jos **Koputus** (s. 122) on päällä, kuulet koputusäänen, kun puhelu saapuu (s. 35).

Faksi




Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.


Data/Viestit



Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, joka on liitetty tietokoneeseen.

Vast. joka näpp.


Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi ) .

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla  .

Avaa kans

Jos valittuna on **Hyväksy automaatt.**, saapuviin puheluihin voidaan vastata avaamalla kans.

Hyväksy automaatt./Hyväksy itse

Valitse ja vahvasta painamalla  .


Videopuhelut

Videopuheluiden lisäasetukset.

Näytä oma kuva

Kun toiminto on päällä, soittaja näkee videokuvasi aina videopuhelun aikana.


Jos toiminto ei ole päällä, saapuvan videopuhelun yhteydessä voit valita, näkeekö soittaja videokuvasi vai ei.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla  .

Valitse kuva

Jos et halua soittajan näkevän video-kuvasi (**Näytä oma kuva** pois käytöstä), voit valita äänettömän videokuvan.



Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista ja vahvasta painamalla  .

Vakio

Valmistajan tai operaattorin asettama ääneton videokuva (vakioasetus).

Oma

Valitse kuva Arkistosta (s. 109).

Suojattujen tiedostojen lähetyks ei ole mahdollista videopuhelun aikana (DRM, s. 20).

Puhelin

 →  → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus.

Kieli

Valittuna oleva näyttötekstien kieli. Kun valittuna on **Automaattinen**, käytössä on oman operaattorisi kieli.

Näppäilykieli


Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla. Kun valittuna on **Automaattinen**, kirjoituskieli on sama kuin näyttötekstin kieli.

Jos olet valinnut vahingossa kielen, jota et ymmärrä, voit palauttaa operaattorin kielen (valmiustilassa) myös seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

*#0000# 

T9-tila

Valitse T9-tuki tai tavallinen kirjoitustapa tekstin näppäilytavaksi.

Päällä/Pois T9-tuki päälle/pois päältä.
Vahvista painamalla .

Näppäinäänet


Näppäinäänten asetukset.

 →  → Pikavalinnat
→ Näppäinäänet

Päällä/Pois Valitse ja vahvista painamalla .

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus.

Päällä/Pois T9-tuki päälle/pois päältä.
Vahvista painamalla .

Arkisto

Formatoi kortti

Micro SD -kortin formatointi ja **kaikkien** tallennettujen tietojen poisto. Formatointi voi kestää yli minuutin.


 Vahvista.

Muistin hallinta

Avaa muistin hallinta (s. 23).

Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitahuolto saattaa tarvita tunnusta.

 Lisätietoja laitteesta löydät selaamalla välilehtiä.

Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Valitsemalla **Testijärjestys** suoritetaan kaikki yksittäiset testit.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

* # 0 6 # ja valitse Asetukset-välilehti.

Laitehallinta

Istunnot voidaan aloittaa eri tavoilla.

- Manuaalinen istunto: Laitehallinnan avaus tämän lisätoiminnon kautta.
- Ohjelmistopäivitys: Puhelin etsii mahdollisia ohjelmistopäivityksiä aina, kun puhelin avataan. Näytölle tulee ilmoitus, jos päivityksiä on saatavilla. Vahvasta ilmoitus ja aloita ohjelmistopäivitys. Käynnistä puhelin uudelleen.

Jos haluat avata laitehallinnan, akun varauksesta on oltava jäljellä vähintään puolet.

Puhelimen vakioasetukset vaihtelevat operaattorista riippuen. Asetusvaihtoehdot:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.

- Yhteysasetukset on tehtävä itse. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Operaattorisi uusimmat asetukset saat operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta www.BenQMobile.com/customercare kohdasta "FAQ".

Manuaalinen istunto

Näytöllä näkyy käytössä oleva profiili ja yhteenveto edellisen istunnon tuloksista.

Valinnat Avaa valikko.

Aloita	Laitehallinnan avaus.
Valitse profiili	Profiilin valinta (profiilin lisätoiminnot, katso seuraavassa).
Edellinen istunto	Edellisen istunnon tiedot (esim. päiväys, aika, lisätiedot).
Jatka istuntoa	Edellisen istunnon jatkaminen (jos sitä voidaan jatkaa).
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Profiilin lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Ota käyttöön	Valitun profiilin käyttöönotto.
Muuta profiilia	Valitun profiilin muokkaus (katso seuraavassa).
Palauta vakiot	Profiilin vakioasetusten palauttaminen.
Perustoiminnot, katso s. 22.	

Muuta profiilia



Tietokentät.

Osoite: Palvelimen osoitteen näppäily.

Portti: Portin numeron näppäily, esim. 80.

Operaattori: Operaattorin valinta.

Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen näppäily.

Salasana: Salasanan näppäily (näkyvää tähtinä).

Palvelimen tunnus: Palvelimen tunnuksen näppäily.

Palvelimen salasana: Salasanan näppäily (näkyvää tähtinä).

HTTP-tunnist. HTTP-tunnistus päälle/pois päältä. Valitse Ei/Kyllä.


HTTP-nimi: Näppäile käyttäjätunnuksesi, jos HTTP-tunnist. on käytössä.

HTTP-salasana: Näppäile salasanasi, jos HTTP-tunnist. on käytössä (näkyvää tähtinä).


Tehdasasetukset

Puhelimen vakioasetusten palautus (tehdasasetukset). Tämä toiminto ei vaikuta SIM-korttiin eikä verkkoasetuksiin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

***#9999#** 



Näppäile puhelinkoodi (s. 25) ja vahvasta painamalla .


Kello




Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran (s. 18).

Ajan ja päiväyksen asetukset



Aika/Päiväys

Valitse ja vahvista painamalla .



Näppäile kellonaika (tunnit/minuutit) tai päiväys (päivä/kuukausi/vuosi) ja vahvista painamalla .

Jos **Autom. aika** on käytössä (s. 129), näytöllä näkyy verkon kellonaika.

- Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika päivittyy automaattisesti.
- Jos ajan muodoksi on valittu **12 tuntia** (katso jäljempänä), paina  /  ja valitse **am** tai **pm**.

Aikavyöhyke

Maa-ilmankello näyttää järjestelmäajan, aikavyöhykkeen (harmaa pysyypalkki kartalla) ja ajan valitussa kaupungissa.

Aikavyöhykettä voidaan vaihtaa:



Valitse oikeat asetukset ja vaihda aikavyöhyke maailmankartasta.



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.



Aikavyöhyke.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse sopiva vaihtoehto.

Aikavyöhyke

Uuden aikavyöhykkeen valinta valitulle kaupungille. Vahvistus painamalla **Kyllä**.

Autom. aika

Ajan ja aikavyöhykkeen automaattinen päivitys päälle/pois päältä.

Etsi kaupunki

Kaupungin valinta kaupunkiluettelosta.

Perustoiminnot, katso s. 22.


Jos vaihdoit aikavyöhykettä:

- Herätyskello siirtyy oikean aikavyöhykkeen aikaan.
- Kalenterimuistutukset eivät muutu siirryttäessä aikavyöhykkeeltä toiselle.

Ajan muoto

Valitse missä muodossa aika näkyy näytöllä eri sovelluksissa.


24 tuntia/12 tuntia

Valitse ja vahvista painamalla .

Päiväysmuoto

Aseta päiväysmuoto näytöllä.



Valitse päiväysmuoto ja vahvista painamalla .

Näytä kello

Päiväyksen ja ajan näyttö valmiustilassa.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla



Autom. aika



Verkko etsii alueen aikavyöhykkeen automaattisesti.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla




Turvallisuus




Aut. näppäinlukko

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu minuuttiin valmiustilassa. Kun näppäimet on lukittu, näppäimiä ei voida painaa vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun. Näppäinlukko lukitsee myös kannen valintanäppäimet.

Päällä/Pois Valitse näppäinlukko päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

Näppäinlukko voidaan valita päälle tai pois päältä myös valmiustilassa:




Vain suojattu SIM



(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, numerot on täydennettävä ennen soittamista.

Jos SIM-kortissa ei ole PIN2-koodia, voit suojata myös **kaikki** yhteystiedot puhelinkoodilla.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

PIN-koodit

Kuvaus, s. 25:

PIN-kysely, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puhelinkoodi


Vain tämä SIM



(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Voit määrittää SIM-kortin käytettäväksi tietyssä puhelimesta puhelinkoodin avulla. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla, jos puhelinkoodia ei tiedetä.

Jos haluat käyttää puhelimesta toista SIM-korttia, näppäile puhelinkoodi.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

Puhelurajoitukset




Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa). Verkkorajoitusta varten tarvitaan 4-merkkinen verkon salasana. Salasanan saat operaattoriltasi. Joissakin tapauksissa kukin verkkorajoitus on rekisteröitävä erikseen.

Rajoitukset päälle/pois päältä




Vahvasta varoitusviesti.




Valitse jäljempänä kuvattu puhelutyyppi ja vahvasta painamalla .

Ota käyttöön/Pois käytöstä

Valitse ja vahvasta painamalla .



Näppäile verkon salasana ja vahvista valittu verkko-rajoitus tai rajoituksen poisto painamalla .



Vahvista rajoitus.

Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit. ulkom.puh.

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Ul.puh. paitsi koti

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa. Ulkomailta voidaan kuitenkin soittaa kotimaahan.

Kaikki vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puheluista ei veloiteta.

Tilakysely

Tarkista valitun puhelutyypin tai kaikkien puhelutyypien tiedot.



Näppäile verkon salasana.



Vahvista rajoitus.

Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto.




Näppäile verkon salasana.



Vahvista kaikkien rajoitusten poisto.

Sisällön lataus

Sisällön latausilmoitus päälle/pois päältä (s. 20).


Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .

Verkko



Verkon tiedot

Täältä saat uusimmat operaattorisi tiedot. Tiedot näkyvät näytöllä.



Valitse verkko

Aloita verkon haku. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkkosi **ulko-puolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon.

Jos **Autom. verkko** on käytössä (katso jäljempänä), vahvista pyyntö poistaa automaattinen verkko pois käytöstä.

Käytössä olevien verkkojen luettelo.



Valinnat Avaa valikko.

Tiedot Verkon tiedot.

Valitse Operaattorin valinta.

Autom. verkko

Jos "Autom. verkko" on valittu käyttöön, puhelin valitsee ensisijaisten verkkojen luettelossa ensimmäisenä olevan verkon. Voit myös valita toisen verkon käytettävissä olevien verkkojen luettelosta.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvista painamalla .


Kun "Autom. verkko" on pois käytössä, **Valitse verkko** -toiminto käynnistyy automaattisesti.

Ensisij. verkko

Ensisijaisten verkkojen luettelo. Muokkaa luettelo muuttamalla tietoja.



Valinnat Avaa valikko ja valitse **Vaihda**.



Puhelin valitsee automaattisesti toisen verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittaa toiseen verkkoon.

Taajuus



Varmista, että operaattorisi tukee valittua taajuutta.



Valitse **Automaattinen/Vain GSM/Vain UMTS** ja vahvista painamalla .


Valinnat

Avaa valikko ja valitse **Tallenna**.

Useita vaihtoehtoja ei voi välttämättä valita yhtäaikaan. Vahvista virheilmoitus ja muuta valintaa.

Pikahaku

Kun toiminto on käytössä, puhelin hakee verkon nopeammin (lyhentää valmiusaikaa).

Päällä/Pois Toiminto päälle/pois päältä. Vahvista painamalla .

Lisävarusteet



→  → Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja


Autosarja-profiili käynnistyy automaattisesti, kun puhelin liitetään autosarjaan.

Muokkaa profiilia

Autosarja-profiilin muokkaus, katso s. 112.

Autom. vastaus

Tavallisiin puheluihin ja videopuheluihin vastataan automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

- Kannen sulkeminen: Kun kuuloke tai autosarja on kytketty puhelimeen, kannen sulkeminen ei katkaise puhelua tai estä saapuvia puheluita.
- **Autom. vastaus** ei ole käytössä puhelun aikana.
- Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.
- Näytönsäästäjä ja virransäästötila ovat automaattisesti pois käytöstä, kun autosarja on liitetty puhelimeen.

Kuuloke


Käytä vain alkuperäisiä kuulokkeita (s. 147). Kun käytössä on alkuperäinen kuuloke, **Kuuloke**-profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Muokkaa profiilia

Kuuloke-profiilin muokkaus, katso s. 112.

Autom. vastaus


Tavallisiin puheluihin ja videopuheluihin vastataan automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

- **Autom. vastaus** ei ole käytössä puhelun aikana.
- Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

USB-kaapeli

Puhelin latautuu USB:n kautta, kun se liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Päällä/Pois Aseta päälle/pois päältä ja vahvasta painamalla .

Mobile Phone Manager

MPM-tietokoneohjelma (Mobile Phone Manager) lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Puhelimen ja tietokoneen väliin yhteyteen tarvitaan Bluetooth-yhteys tai datakaapeli (katso Lisävarusteet, s. 148).



Voit ladata MPM-ohjelman uusimman version Internet-osoitteesta:

www.BenQ-Siemens.com/ef81

Lue ohje- ja readme-tiedostoista lisätietoja MPM-ohjelman käytöstä ja toiminnoista.

Yhteystietojen hallinta



Yhteystietojen hallinnalla voit päivittää yhteystietoja puhelimen, Outlookin® ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigaset-puhelimien) välillä.

Tallennus ja haku



Ota puhelimen tiedoista säännöllisesti varmuuskopioita tietokoneelle si tallennustoiminnolla. Jos tiedot jostain syystä häviävät puhelimesta tai vaihdat puhelinta, hakutoiminto hakee tiedot nopeasti uudelleen. Tiedostot on saatettu suojata digitaalilla oikeuksilla (DRM).

Kirjanmerkkien hallinta



Selaa Internet-sivuja tietokoneella ja tallenna suosikkisivusi muistiin. Tallenna Internet-osoitteet kirjanmerkeiksi puhelimeen, ja saat sivut auki helposti ja nopeasti.

Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puhelimen arkistoa. Puhelin näkyy tietokoneen hakemistorakenteessa, ja voit käyttää sitä aivan kuin se olisi tietokoneen kansio.

Modeemiapuri



Modeemiapuri muodostaa Internet-yhteyden tietokoneellesi nopeasti ja helposti matkapuhelimen avulla. Voit surffata Internetissä aina kun haluat - sekä kotona että matkoilla.

Arkisto



Arkiston avulla hallitset kätevästi soittoaäniä, musiikkia, soittolistoja ja videoita. Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeesi ja antaa ohjelman muuntaa ne automaattisesti sopivaan muotoon.

Plug & Sync -toiminto



Plug & Sync -toiminto hoitaa rutiinityöt puolestasi. Valitsemalla "Musiikki > Puhelin" voit siirtää uusimmat musiikkitiedostot ja soittolistat puhelimeesi automaattisesti. Voit siirtää valokuvat tietokoneelle valitsemalla "Valokuvat > Tietokone".

SmartSync



SmartSync-toiminnon avulla voit synkronoida puhelimen tiedot Outlookin®, OutlookExpressin® tai Lotus Notesin™ kanssa, kun puhelin on liitetty tietokoneeseen. Uudet ja muokatut yhteystiedot, viestit ja muistutukset päivittyvät automaattisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.BenQMobile.com/customercare. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.




Puhelimen asetukset

Asetuspalvelun avulla saat tehtyä matkapuhelimesi WAP-, multimediaviesti-, sähköposti- ja Internet-asetukset helposti. Saat matkapuhelintasi koskevat asetukset tekstiviestitse. Ota lisäksi yhteys operaattoriisi, jolta saat asetukset palveluviesteinä.

Voit myös käyttää asetuspalvelua osoitteessa www.BenQMobile.com/customercare. BenQ Mobile lähettää puhelimeesi asetusviestin. Noudata viestien ohjeita.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso myös "Latausvirhe"-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytötavasta. Liian korkeat tai alhaiset lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Jotkin asetukset/toiminnot vähentävät puhelimen valmiusaikaa. Datakaapeli liitetty. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Seuraavien toimintojen käytön rajoittaminen saat- taa lisätä valmiusaikaa: Bluetooth, CB-viestit, värinäählytys, pikahaku, näy- tön taustavalo (voidaan säätää himmeämmälle tai sammuttaa kokonaan), Organiserin, pelien ja ani- moidun näytönsäätäjän jatkuva käyttö. Kun datakaapeli on liitetty, akku tyhjenee muuta- massa tunnissa, vaikka yhteyttä ei käytettäisi. Liitä datakaapeli vain tarvittaessa. Näppäinlukitus päälle (s. 130).

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	<p>Akku on tyhjentynyt kokonaan.</p> <p>Lämpötila on alle +5 °C tai yli +45 °C.</p> <p>Kosketushäiriö.</p> <p>Ei verkkojännitettä.</p> <p>Väärä laturi.</p> <p>Akku on viallinen.</p>	<p>1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu.</p> <p>2) Lataussymboli näkyy 2 tunnin kuluessa.</p> <p>3) Anna akun latautua.</p> <p>Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen.</p> <p>Tarkista virransaanti ja puhelinliitäntä. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku paikalleen.</p> <p>Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite.</p> <p>Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.</p> <p>Vaihda akku.</p>
SIM-virhe.	<p>SIM-kortti ei ole oikein paikallaan.</p> <p>SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset.</p> <p>SIM-kortissa on väärä jännite.</p> <p>SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).</p>	<p>Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 13).</p> <p>Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla.</p> <p>Käytä vain 3,0 V:n tai 1,8 V:n SIM-kortteja.</p> <p>Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.</p>
Ei verkkoystävyyttä.	<p>Heikko signaali.</p> <p>Ei GSM/UMTS-kantavuusalueella.</p> <p>SIM-kortti ei ole voimassa.</p> <p>Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä.</p> <p>Verkkorajoitus on päällä.</p> <p>Verkko on ylikuormittunut.</p>	<p>Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan.</p> <p>Tarkista operaattorin peittoalue.</p> <p>Ilmoita kortista operaattorillesi.</p> <p>Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 132).</p> <p>Tarkista verkkorajoitukset (s. 130).</p> <p>Yritä myöhemmin uudelleen.</p>
Puhelin kadottaa verkon.	<p>Liian heikko signaali.</p>	<p>Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 132). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.</p>
Soittaminen ei onnistu.	<p>Puhelimessa on uusi SIM-kortti.</p> <p>Saldoraja on saavutettu.</p> <p>Soittoaika on käytetty.</p>	<p>Tarkista uudet rajoitukset.</p> <p>Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 25).</p> <p>Lataa lisää soittoaikaa.</p>

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 130).
Yhteystietoja ei voida lisätä.	Muisti on täynnä.	Poista tietoja Yhteystiedoista (Katso Perustoiminnot, s. 22) tai avaa muistin hallinta (s. 23).
Vastaajaviesti ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 87).
 vilkkuu (tekstiviesti).	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista tekstiviestejä (Katso Perustoiminnot, s. 22) tai avaa muistin hallinta (s. 23).
 vilkkuu (multimediaiviesti).	Multimediaiviestimuisti on täynnä.	Poista multimediaiviestejä (Katso Perustoiminnot, s. 22).
 vilkkuu (multimediaiviesti).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia tai avaa muistin hallinta (s. 23).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoäänät, kuvat, videot, viestit).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista tietoja täynnä olevalta alueelta. Voit poistaa tiedostoja Muistin hallinta -toiminnon avulla (s. 23).
WAP-yhteys tai lataus ei ole mahdollista.	Väärät tai puutteelliset WAP-asetukset.	Tarkista WAP-asetukset (s. 90). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärä. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 69). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärät tai puutteelliset WAP-asetukset.	Tarkista WAP-asetukset (s. 90), ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
PIN-virhe tai PIN2-virhe	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys asiakaspalveluun (s. 141).
Operaattorin koodi virheellinen	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on tavallista enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset. Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.

Vauriot

Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa liitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!

Kaikkien tehdasasetusten palautus s. 125: * # 9 9 9 # 

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjävälillä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.BenQMobile.com/customer-care

Saat tietoa tuotteistamme mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten välilehden mukaan) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta "Kysymyksiä ja vastauksia", s. 137.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua saat asiakaspalvelustamme:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 81 02 22 66 24
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia ja Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Dubai	0 43 96 64 33

Ecuador	18 00 10 10 00
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 20 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 45 27 90 36
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	40 08 88 56 56
Kolumbia	01 80 07 00 66 24
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 70 07 07 00
Luxemburg	40 66 61 56 40
Makedonia	0 23 13 18 48
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 57 77 46
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 09 99 66

Ruotsi.....	08 57 92 90 49
Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia.....	0 22 26 00 43
Serbia.....	01 13 07 00 80
Singapore.....	62 27 11 18
Slovakia.....	02 59 68 22 66
Slovenia.....	0 14 74 63 36
Suomi.....	09 22 94 37 00
Sveitsi.....	08 48 21 20 00
Taiwan.....	02 23 96 10 06
Tanska.....	35 25 65 29
Thaimaa.....	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta.....	2 33 03 27 27
Tunisia.....	71 86 19 02
Turkki.....	0 21 64 59 98 98
Ukraina.....	8 80 05 01 00 00
Unkari.....	06 14 71 24 44
Uruguay.....	00 04 05 46 62
Uusi-Seelanti.....	08 00 27 43 63
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	84 89 20 24 64
Viro.....	56 64 54 00
Yhdysvallat.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä sähköiskun välttämiseksi!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja liikaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua. Myös kotelosta saattaa vaurioitua tai värjäytyä.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa (esim. auton kojelaudalla kesällä). Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat väännyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistaa puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys asiakaspalveluun.

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ai-noastaan alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä vaaleita tai tummia pikseleitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BenQ Mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa BenQ Mobilen asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Tekniset tiedot

UMTS class:	3 (0,25 W)
Taajuusalue:	1920 - 2170 MHz (Band I)
GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880-930 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1710 - 1880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1850 - 1990 MHz
Puhelimen paino:	110 g
Laturin paino:	55 g
Kuulokkeen paino:	20 g
USB-johdon paino:	70 g
Mitat:	94 x 51 x 15,9 mm (80 cm ³)
Li-Ion-akku:	950 mAh
SIM-kortti:	3,0/1,8 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytettävästä. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puhe aika

- UMTS: jopa 210 minuuttia
- GSM: jopa 270 minuuttia

Valmiusaika

- UMTS: jopa 250 tuntia
- GSM: jopa 300 tuntia

Toiminto	Aika (min)	Valmiusaajan väheneminen
Soittaminen	1	30-90 minuuttia
Taustavalo *	1	50 minuuttia
Verkon haku	1	15 minuuttia
* Näppäily, pelit, Organiser jne.		

SAR

EU-direktiivi (RTTE) ja kansainvälinen suositus (ICNIRP)

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORBTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ MALLI ON KANSAINVÄLISTEN
SÄTEILYALTISTUKSEN OHJEARVOJEN
MUKAINEN

Matkapuhelin on radiolaite. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja säteilyaltistuksen ohjearvoja. Nämä ohjearvot ovat riippumattoman tieteellisen ICNIRP-järjestön määrittämiä, ja ne sisältävät varamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien raja-arvoja mitataan ominaisabsorbtiionopeudella eli SAR-arvolla. Suositeltu matkapuhelimien SAR-enimmäisarvo on 2 W/kg. Se on käytössä myös matkapuhelimien eurooppalaisessa tuotestandardissa SFS-EN 50360 ja muissa kansallisissa standardeissa. CE-merkintä osoittaa, että laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset.

Tämän puhelimen korkein SAR-arvo testeissä on **0,37 W/kg¹**, kun laitetta pidetään korvaa vasten. Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa vaadittava etäisyys on **1,0 cm**.

SAR-enimmäisarvo mitataan puhelimen suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo on käytännössä usein paljon enimmäisarvoa pienempi johtuen siitä, että puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että puhelin pääsee verkkoon.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan nykyinen tutkimustieto osoittaa, ettei matkapuhelimien käyttö vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä. WHO toteaa, että jos käyttäjä kuitenkin haluaa vähentää altistumistaan säteilylle, tämä on mahdollista rajoittamalla puheluiden kestoja tai käyttämällä kuuloketta tai kaulintoimintoa, jolloin puhelin ei ole kosketuksissa pään tai kehon kanssa.

Lisätietoja on saatavana Maailman terveysjärjestön WHO:n (www.who.int/emf) tai BenQ Mobile sivuilta (www.BenQMobile.com).

1 Testeissä noudatetaan kansainvälisiä ohjeita.

Lisävarusteet

Mukaan ja muotiin

Kantokotelot

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Alkuperäiset lisävarusteet
www.BenQMobile.com/shop

Akut ja laturit

Li-Ion Battery EBA-160 (950 mAh)

Vara-akku

Lisälaturi

Travel Charger EU ETC-100

Travel Charger UK ETC-110

Lisälaturi, jonka tulojännitealue on 100-240 V.

Car Charger Plus ECC-100

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Desk Top Stand EDS-100

Puhelin on helppo ladata pöytäelineessä.

Kuulokkeet

Headset Basic HHS-100

Tavallinen kuuloke.

Headset HHS-110

Nappikuuloke vastauspainikkeella.

Headset Purestyle HHS-120

Tässä nappikuulokkeessa on erinomainen äänenlaatu, irrotettava kuuloke ja vastauspainike.

Headset Stereo HHS-150

Stereokuulokkeet, joissa on vastauspainike musiikin kuuntelua ja puheluita varten.

Headset Bluetooth®

HHB-700 (EU-verkkolaite)

HHB-710 (UK-verkkolaite)

Tyylikäs, ergonominen ja pieni Bluetooth-kuuloke.

Headset Bluetooth® HHB-100

Ergonominen Bluetooth-kuuloke.

Headset Bluetooth® Clip

HHB-130 (EU-verkkolaite)

HHB-131 (UK-verkkolaite)

Tyylikäs Bluetooth-kuuloke on kätevä kiinnittää vaikkapa vaatteisiin.

Headset Bluetooth®

HHB-160 (EU-verkkolaite)

HHB-161 (UK-verkkolaite)

Tyylikästä Bluetooth-kuuloketta pidetään korvan takana.

Tiedonsiirtoon

Data Cable USB DCA-140

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Latausominaisuus.

Sync Station DSC-100

Puhelimen pöytäteline, jolla voidaan siirtää tietoa ja ladata puhelin yhtä aikaa. Sisältää pöytätelineen ja USB-datakaapelin.

Autovarusteet

Mobile Holder HMH-100

Perusautoteline, jossa ei ole antenniliitäntää. Sopii käytettäväksi etenkin kuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Car Kit Portable HKP-100

Kevyt autosarja, joka on helppo vaihtaa ajoneuvosta toiseen. Käyttövalmis, kun verkkolaite on liitetty tupakansytyttimeen.

Car Kit Bluetooth® Easy HKW-100

Laadukasta Bluetooth-autosarjaa ei tarvitse liittää puhelimeen johdolla. Autosarjaa ei tarvitse asentaa. Se on käyttövalmis, kun verkkolaite on liitetty tupakansytyttimeen.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Bluetooth-autosarja, jossa on sisäinen näyttö. Autosarjaa ei tarvitse liittää puhelimeen johdolla. Autosarjaa ei tarvitse asentaa. Se on käyttövalmis, kun verkkolaite on liitetty tupakansytyttimeen.

Car Kit Bluetooth® HKW-710

Uudenlainen Bluetooth-autosarja, jossa on kätevä ja turvallinen ulkoinen näyttö.

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Alkuperäiset lisävarusteet

www.BenQMobile.com/shop

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- BenQ vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella BenQ valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- BenQ:n vaihtamat ja BenQ:lle palautetut laitteet ja osat ovat BenQ:n omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. BenQ Norway AS, sivuliike Suomessa, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia BenQ:ta kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, BenQ:lla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.
- Takuuta koskevilla asioissa kannattaa ottaa yhteyttä BenQ:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Takuuta koskevilla asioissa kannattaa hakea lisätietoja BenQ:n online-tuesta www.BenQMobile.com/customer-care tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on käyttöoppaassa.

Lisenssisopimus

Tämä on Teidän ja BenQ Mobile GmbH & Co. OHG:n ("BenQ") välinen lisenssisopimus ("Sopimus"). Sopimus oikeuttaa Teidät käyttämään Lisenssoitua Ohjelmistoa (määritelty alla kohdassa 1), joka on saattanut tulla puhelimen mukana tai CD-ROM-levyllä, joka on saatettu lähettää Teille sähköpostitse tai langattomasti tai joka on saatettu hakea BenQ:n verkkosivuilta tai palvelimilta tai muusta lähteestä alla olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Lukekaa tämä Sopimus tarkkaan ennen puhelimen käyttöä. Käyttämällä puhelinta tai asentamalla, kopioidulla ja/tai käyttämällä Lisenssoitua Ohjelmistoa osoitatte lukeneenne ja ymmärtäneenne Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan alla olevia sopimusehtoja. Sitoudutte myös siihen, että jos BenQ:n tai BenQ:n lisenssinantajan ("Lisenssinantaja") on ryhdyttävä oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin toteuttaakseen oikeuksiaan tämän Sopimuksen nojalla, BenQ ja/tai sen Lisenssinantaja ovat oikeutettuja vaatimaan Teiltä muiden mahdollisten korvausten lisäksi kohtuulliset asianajopalkkiot, -kulut ja -maksut. Jos ette hyväksy tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja, älkää asentako Lisenssoitua Ohjelmistoa tai käyttäkö sitä. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Lisensoidun Ohjelmiston päivityksiin, julkaisuihin, tarkistuksiin tai parannuksiin.

1. LISENSOITU OHJELMISTO. Tässä Sopimuksessa termi "Lisenssoitu Ohjelmisto" tarkoittaa yhdessä kaikkia puhelimen ohjelmistoja, kaikkea levy(je)n, CD-ROM-levyjen, sähköpostin ja sen liitteiden tai muun median sisältöä, jonka yhteydessä on toimitettu tämä Sopimus, mukaan lukien langattomasti vastaanotetut, BenQ:n verkkosivuilta tai palvelimilta haetut tai muista lähteistä saadut

soveltuvat BenQ:n ja muiden valmistajien ohjelmistot ja päivitykset sekä Lisenssoitujen Ohjelmistojen muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja mahdolliset kopiot.

2. TEKIJÄNOIKEUDET. BenQ, sen Lisenssinantajat tai yhteistyökumppanit omistavat rajoituksetta Lisensoidun Ohjelmiston ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kaikilla soveltuvilla kansallisilla laeilla. Tämä Sopimus ei siirrä Teille oikeuksia Lisenssoituun Ohjelmistoon, sen omistus-oikeutta tai oikeutta hankkia sellaista. Lisensoidun Ohjelmiston rakenne, järjestys, tietosisältö ja koodi ovat arvokkaita ammatillisuuksia ja BenQ:n, sen Lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa. Teidän on kopioitava ja sisällytettävä tekijänoikeustiedot kaikkiin Lisensoidusta Ohjelmistosta tekemiinne luvallisiin kopioihin.

3. LISENSSI JA KÄYTTÖ. BenQ myöntää Teille rajoitetun, ei-siirrettävän loppukäyttäjän oikeuden Lisensoidun Ohjelmiston asentamiseen tai puhelimeen asennetun Lisensoidun Ohjelmiston käyttöön. Lisenssoitu Ohjelmisto lisensoidaan puhelimen mukana yksittäisenä integroituna tuotteena, ja sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa vain näissä lisenssiehdoissa sallitulla tavalla.

4. LISENSSIN RAJOITUKSET. Lisenssoitua Ohjelmistoa ei voida kopioida tai jaella eikä siitä voida tehdä muunnelmia muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

(a) Lisensoidusta Ohjelmistosta, dokumentaatio pois lukien, voidaan tehdä yksi kopio varmuuskopiointitarkoituksessa. Kaikki muut Lisensoidusta Ohjelmistosta tehdyt kopiot ovat tämän Sopimuksen vastaisia.

(b) Oikeutta Lisensoituun Ohjelmistoon ei voida käyttää, muokata tai siirtää muuten kuin yhdessä laitteiston kanssa. Lisensoitua ohjelmistoa ei voida kopioida muissa kuin tässä Sopimuksessa määritellyissä tapauksissa.

(c) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa ali-lisensoida, vuokrata tai liisata.

(d) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa purkaa, kääntää tai muokata paitsi vain siinä tapauksessa, että tämä on sovellettavassa laissa sallittu.

Osa Lisensoidusta Ohjelmistosta saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamaa, ja sitä saattavat koskea erilliset lisenssiehdot. Tällaiset ehdot on esitetty muissa asiakirjoissa.

5. LISENSOIDUN OHJELMISTON TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON TUOTTAMIIEN TIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY BENQ:N TOIMESTA, VÄÄRINKÄYTTÖ SAATTAÄ RIKKOA SAKSAN, YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKEJA JA SAATTAÄ JOHTAA HUOMATTAVAAN KORVAUSVASTUUSEEN. Tämän Sopimuksen nojalla Te olette yksin vastuussa Lisensoidun Ohjelmiston väärinkäytöstä ja kannatte vastuun, mikäli käytätte Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Olette myös velvoitettu käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen rajoitusten mukaisesti.

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN. Tämä Sopimus on voimassa Lisensoidun Ohjelmiston ensimmäisestä asennus-, kopiointi- tai muusta käyttöpäivästä alkaen. Voitte päättää tämän Sopimuksen koska tahansa poistamalla tai tuhoamalla Lisensoidun Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja muut siihen liittyvät BenQ:n toimittamat materiaalit. Jos laiminlyötte jotain tämän Sopimuksen ehtoista, lisenssin antamat oikeudet päätty-

vät heti automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskohtien 2, 5, 6, 7, 9, 12 ja 13 oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä.

7. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". BENQ JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINUKÄÄNLAISIA (SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA LISENSOIDUN OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI LISENSOITU OHJELMISTO LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. BENQ TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ LISENSOIDUN OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIANNE TAI ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYMÄTTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, JA BENQ JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKESTA TÄLLAISIIÄ ASIOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUISTA. MIKÄÄN BENQ:N EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MERKITSE TAKUUTA EIKÄ VAIKUTA TÄHÄN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEESEEN. TE OTATTE KAIKEN VASTUUN TAVOITTELEMIIENNE TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA TULOXSISTA.

8. EI MUITA VELVOITTEITA. Tämä Sopimus ei aseta BenQ:lle muita velvoitteita kuin mitä tässä on määritelty.

9. VASTUUN RAJOITUS. BENQ, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI AGENTIT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VA-

HINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNASTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KULUISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTTEMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ, ERIYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ SEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA BENQ OLISI VAROITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDETA. VASTUUN RAJOITUSTA EI SOVELLETA, JOS, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN BENQ:N VASTUU ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN, KUTEN TUOTEVASTUULAIN, JOHDOSTA OLEMASSA, TAI TAHALLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN, HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ.

10. **TEKNINEN TUKI.** BenQ:lla ja sen Lisenssiantajilla ei ole mitään velvollisuutta tekniseen tukeen, paitsi jos tästä on erikseen kirjallisesti sovittu Teidän ja BenQ:n tai soveltuvan Lisenssiantajan välillä.

BenQ ja Lisensoidun Ohjelmiston Lisenssiantajat voivat vapaasti käyttää Teiltä Lisensoidun Ohjelmiston käytöstä saamaansa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) tuotteiden ja palveluiden valmistus, markkinointi, ylläpito ja tuki.

11. **VIENTIRAJOITUKSET.** Lisenssoitu Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä tietoja ja salaukseen liittyviä ohjelmistoja, ja se on Saksan, EU:n ja Yhdysvaltojen vientimääräysten alainen ja siksi sen vienti tai tuonti toisiin maihin saattaa olla rajoitettua. Te


sitoudutte noudattamaan soveltuvia tuontija vientilakeja ja -määräyksiä. Yhdysvaltain vientivalvonnalla (U.S. Export Administration) säännösten mukaisesti Te sitoudutte siihen, että ette paljasta, vie tai uudelleenvie tämän Sopimuksen alaista Lisenssoitua Ohjelmistoa tai sen osia (a) Kuubaan, Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Sudaniin, Syyriaan tai muuhun maahan (mukaan lukien kyseisen maan kansalaisille tai asukkaalle), joka on Yhdysvaltojen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien vientirajoitusten tai vientikieltojen alainen.


12. **SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA.** Tähän Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Minkään oikeusjärjestyksen lainvalintaa koskevat määräykset eivät ole soveltuvia. Münchenin tuomioistuin käsittelee kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, jos käyttäjä on kauppias.


13. **MUUT EHDOT.** Tämä Sopimus muodostaa koko Teidän ja BenQ:n välisen Lisenssoitua Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se korvaa (i) kaikki muut aiemmat tai tilapäiset suulliset tai kirjalliset viestit, tarjoukset ja esitykset samaan asiaan liittyen (ii) kaikkien ilmoitusten tai samantyyppisten viestien ristiriitaiset ehdot tai lisäehdot samojen osapuolten välillä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Edellä mainitusta poiketen tietyt BenQ:n tuotteet saattavat vaatia sitoutumista lisäehtoihin verkossa olevan lisenssisopimuksen muodossa ja tällaisten sopimusten ehdot täydentävät tätä Sopimusta. Jos jokin tämän Sopimuksen kohta on mitätön, pysyvät muut sopimuskohdat lain sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälle voimassa, paitsi jos mitätöinti johtaa tämän Sopimuksen tarkoituksen katoamiseen. Tähän Sopimukseen tehtävät muokkaukset ovat sitovia vain, jos ne ovat kirjallisia ja kummankin sopimusosapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamia. Tämä Sopimus on sitova, ja se on voimassa myös koskien sopimusosa-


puolten seuraajia ja sopimusosapuolten nimitämiä henkilöitä. Jos toinen osapuoli ei esitä vaateita, kun toinen osapuoli on rikkonut jotain tämän Sopimuksen kohtaa, ei tämä tarkoita luopumista mistään oikeudesta, joka liittyy kyseisen sopimuskohdan myöhempiin rikkomuksiin, tai muistakaan oikeuksista. Mikäli tässä Sopimuksessa ei toisin määritellä, BenQ ja/tai sen Lisenssiantajat voivat aina käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka liittyvät (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai tuotenimiin, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.


Valikkorakenne

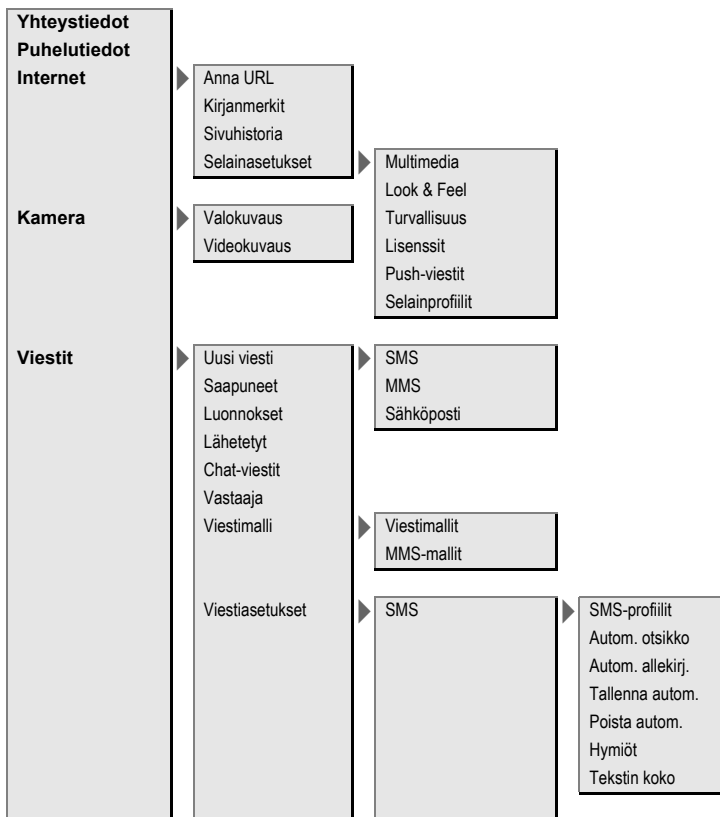


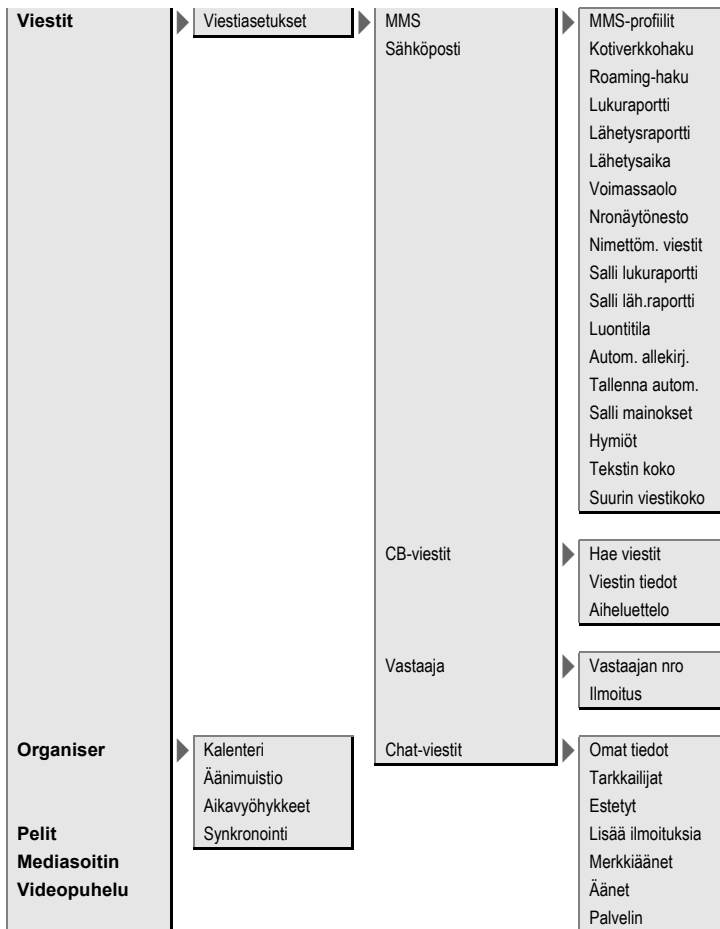

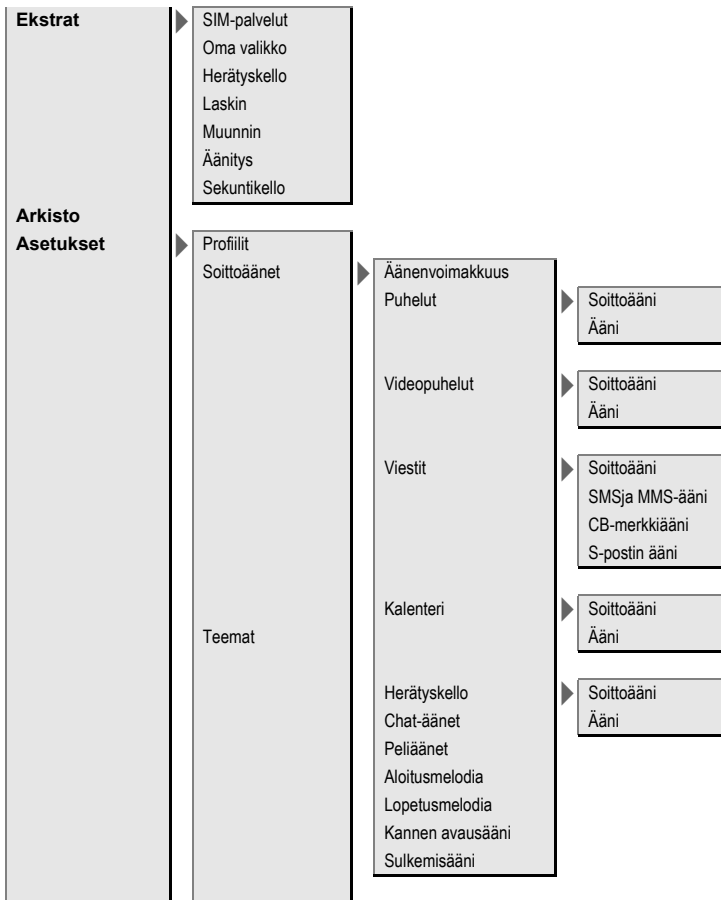

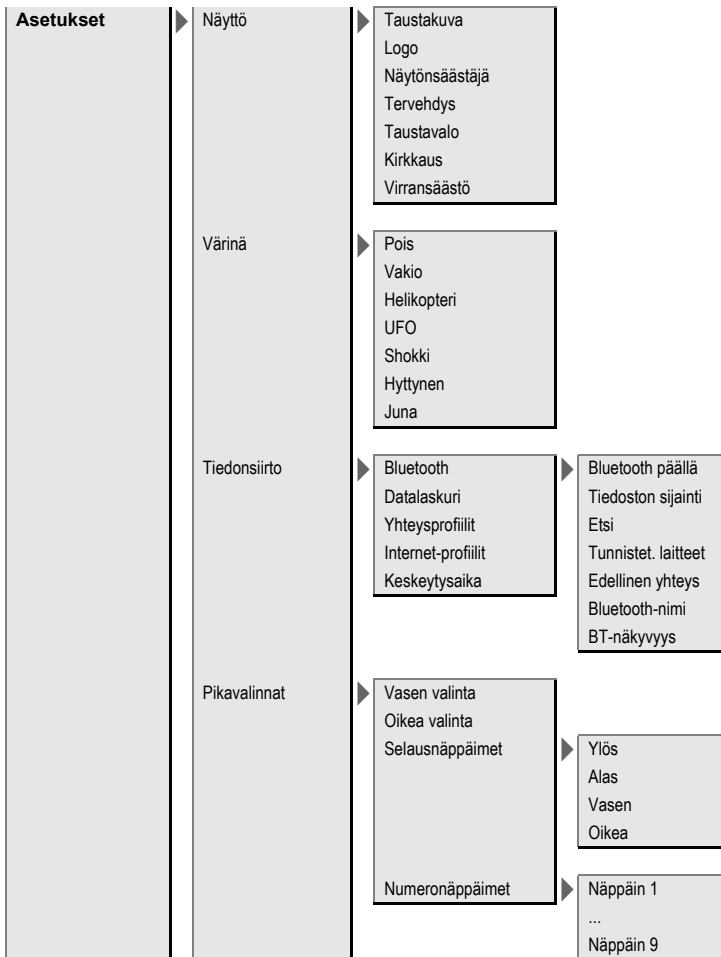

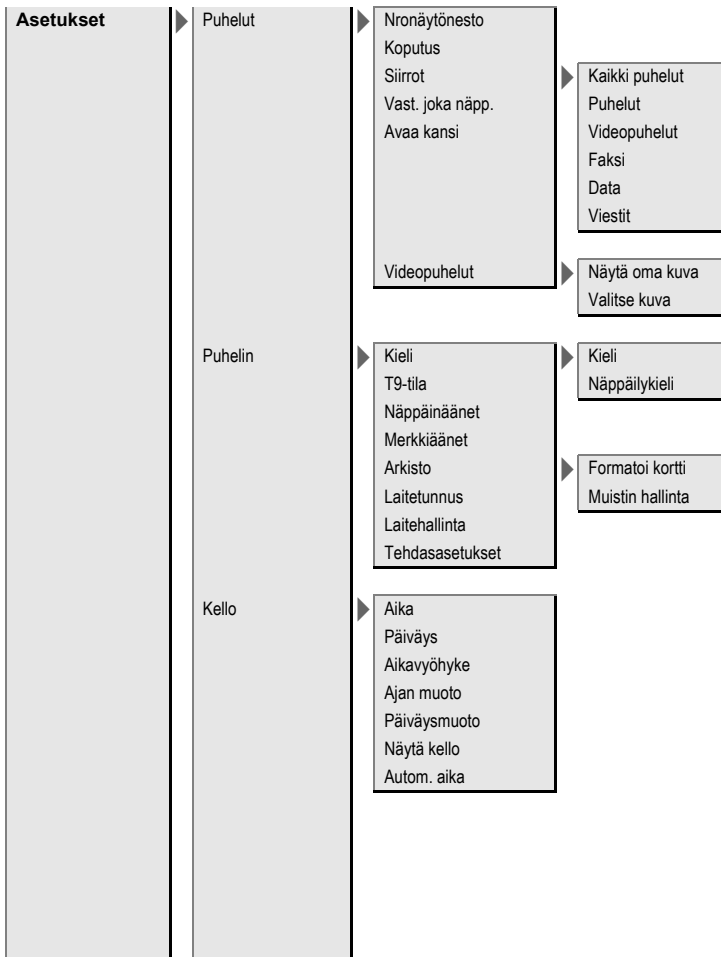

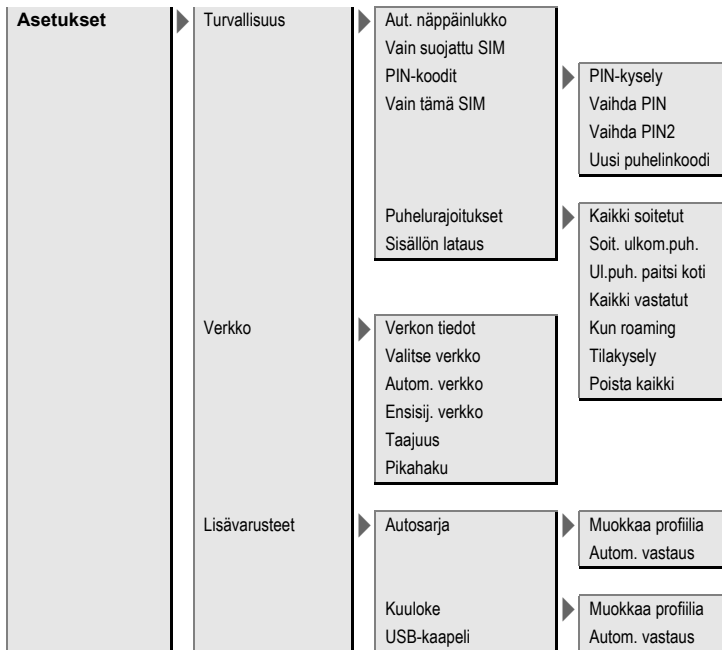

Hakemisto

A

Aika/hinta	49
Aika/Päiväys	18, 128
Aikavyöhykkeet.....	18, 98, 128
Ajan muoto.....	128
Akku	

Asetus paikalleen.....	14
Irrutus	15
Kapasiteetti	143
Käyttäjät.....	16, 145
Lataaminen	15
Arkisto.....	109, 125

Asetukset.....	112
Kello.....	128
Lisävarusteet	134
Näyttö	115
Pikavalintanäppäimet	121
Profiilit	112
Puhelin.....	125
Puhelu.....	122
Tiedonsiirto	117
Turvallisuus	130
Verkko.....	132
Värinähälytys.....	116

Asiakaspalvelu	141
Asiakaspalvelu (Customer Care)	141
Automaattinen aika	129
Automaattinen näppäinlukitus	130
Autosarjan asetukset.....	134
Autovarusteet.....	148
Avausvarmistus.....	27

B

Bluetooth®	117
------------------	-----

C

CB-viestit (Cell Broadcast)	
Asetukset	76
Vastaanotto.....	62
Chat-viestit	78
Asetukset	85
Keskustelun aloitus.....	80
Keskustelun katselu	81
Keskustelun lopetus.....	82

Chat-viestit

Keskustelun vastaanotto	83
Kirjautuminen sisään/ulos.....	78
Lisätoiminnot.....	84
Oma olotila	84
Yhteystiedot.....	79

D

Datalaskuri	119
Digitaalisten oikeuksien hallinta.....	20
DTMF-äänit (ohjaukoodit)	39

E

Ei vastatut (puhelutiedot)	48
Ekstrat.....	100
Herätyskello	101
Laskin	102
Muunnin	102
Oma valikko	100
Sekuntikello	104
SIM-palvelut.....	100
Äänitys.....	103
Ensisijainen verkko	132
Erikoismerkit	28

G

GPRS	119
------------	-----

H

Herätyskello	101
Hinta.....	50
Hätäpuhelu (SOS).....	18

I

IMEI (laitetunnus).....	125
Internet.....	88
Pelit	94
Profiilit	120
Isot ja pienet kirjaimet (T9)	28

J

Jakeluluettelo	40
Java Application Managerin (JAM)	92
Jokerimerkki	42

K

Kaiutin.....	35
Kalenteri.....	95
Muistutuksen haku	64, 66
Muistutus	97
Kamera.....	51
Asetukset	54
Lisätoiminnot	54
Valokuvaus/Videokuvaus.....	52
Kansi	
Auki/kiinni	9
Automaattinen vastaus.....	124
Avaus-/lopetusmelodia.....	114
Katoaminen	145
Kello.....	128
Näyttö päällä/pois.....	129
Keskeytysaika	120
Kieli	125
Kirjanmerkit	
Mediasoitin	107
WAP	88
Kirjoituskieli	29, 125
Koodit	25
Koputus päälle/pois päältä	122
Kuuloke	
Asetukset	134
Kuvat	
Arkisto.....	110
Valokuvaus.....	52
Kysymyksiä ja vastauksia.....	137
Käsittely- ja huolto-ohjeet	143
Käyttäjät	16
Akku.....	145
Käyttöoppaan symbolit	20

L

Laittehallinta.....	126
Laitetiedot	144
Laskin	102
Lataaminen	15, 91
USB-kaapelilla	134
Latausaika	15
Lisenssisopimus	150
Lisävarusteet	147
Akut	147
Asetukset	134
Autovarusteet.....	148
Kuulokkeet	147
Tiedonsiirto	148
Logo.....	115
Luettelon pikahaku	23

M

Mediasoitin	105
Kirjanmerkki.....	107
Kuvat	107
Lisätoiminnot.....	108
Musiikki	105
Videot	107
Merkkiäänet	125
Micro SD -kortti	13
Asetus paikalleen	13
Mikrofoni päällä/pois	38
Mobile Phone Manager.....	135
Muistikortti	13
Muistin hallinta	23
Multimediaviestit	
Asetukset.....	71
Kirjoitus.....	56
Vastaanotto	61
Musiikki.....	105
Muunnin	102
Mykistys (mikrofoni).....	38

N

Neuvottelu	36
Numeronäytönesto päälle/ pois päältä	122
Näppäilykieli.....	29
Näppäinlukitus	8
Automaattinen.....	130
Kansi kiinni	6
Näppäinäänet.....	125
Näyttö	115
Aika/hinta	50
Kieli	125
Kirkkaus	116
Logo	115
Näytönsäästäjä.....	115
Symbolit	11
Taustakuva	115
Taustavalon aika	116
Tervehdysviesti	116
Virransäästötila	116
Näytönsäästäjä	115

O	
Offline-tila	18
Ohjauskoodit (DTMF)	39
Oma valikko	100
Organiser	95
Aikavyöhykkeet	98
Kalenteri	95
Sanelukone	98
Synkronointi	98
P	
Pelit	94
Arkisto	110
Perustoiminnot	22
Pikahaku, verkon	133
Pikavalinnat	121
Pikavalintanäppäimet	121
PIN	
Käyttö	25
Näppäily	17
Puhelinkoodi	25
Vaihtaminen	26
Virhe	140
PIN2	25
Profiilit	112
Puheaika (akku)	145
Puhelimen käsittely- ja huolto-ohjeet	143
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	125
Puhelimen yleiskuva	6
Puhelin	
Käyttöajat	145
Päälle tai pois päältä	17
Tekniset tiedot	144
Turvallisuusasetukset	130
Yleiskuva	6
Puhelin päälle tai pois päältä	17
Puhelinkoodi	25
Puhelu	
Asetukset	122
Asetus pitoon	35, 38
Hinta/aika	49
Hylkääminen	34
Koputus	35, 122
Lopetus	33
Mykistys	38
Neuvottelu	36
Siirto	122
Valikko	38
Vastaaminen/lopetus	34
Vuorottelu	35
Puhelutiedot	48
PUK, PUK2	25
Push-viestit	
Asetukset	90
Lukeminen/lataus	67
Vastaanotto	62
Päiväysmuoto	128
Päävalikko	21
R	
Rajoitukset	130
S	
Saapuneet	61
Sanelukone	98
Sekuntikello	104
Selain	88
Asetukset	88
Profiilit	90
Selausnäppäin	21
Siirto (puhelun)	122
SIM-kortti	
Asetus paikalleen	13
Lukituksen avaaminen	26
Ongelmat	138
Palvelut	100
Sisällön latausvarmistus	131
Soitetut (puhelutiedot)	48
Soittaminen	
Numeronäppäimillä	32
Äänivalinta	47
Soittoäänät	113
SOS (häätäpuhelu)	18
Suuntanumero	32
Symbolit	11
Synkronointi	98
Sähköposti	
Asetukset	73
Kirjoitus	59
Tilit	74
Vastaanotto/lukeminen	64
T	
T9	
Kirjoitus	29
Päälle/pois päältä	125
Taajuus	133
Takuuehdot	149
Taustakuva	115
Taustavalon aika	116
Teemat	114

Tehdasasetukset	127
Tehtävän vaihto	25
Näppäin	7
Tekniset tiedot	144
Tekstin kirjoitus	
Ilman T9-tukea	28
Näppäilykieli	29
T9 päälle/pois päältä	125
T9-tuella	29
Tekstivalikko	29
Tekstiviestit	56
Asetukset	69
Kirjoitus	56
Vastaanotto	61
Tervehdysviesti	116
Tiedonsiirto	117
Tietokoneyhteys	27
Turvallisuus	3
Asetukset	130
Koodit	25

U

Ulkomaansuuntanumero	33
Uudelleenvalinta	33

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus	144
Vain suojattu SIM	130
Vain tämä SIM	130
Valikkorakenne	154
Valikon pikavalinnat	24
Valinta, verkon	132
Valintatila	24
Valmiusaika	16, 145
Valmiustila	19
Vastaaja	87
Vastaajapalvelu (ulkoinen)	87
Vastaajaviesti	87
Vastatut (puhelutiedot)	49
Vastaus joka näppäimellä	124
Verkko	132
Ei yhteyttä	138
Ensisijainen	132
Pikahaku	133
Taajuuden valinta	133
Tiedot	132
Valinta	132
Videopuhelu	
Asetukset	38, 124
Lopetus	33
Näppäin	7

Videot	
Arkisto	110
Kuvaaminen	52
Mediasoitin	107
Viestimallit	31
Viestin kirjoitus	56
Viestit	
Asetukset	69
CB-viestit (Cell Broadcast)	62
Chat-viestit	78
Luonnokset	68
Lähetetyt	68
Multimediaviestit, MMS	56
Push-viestit	62
Saapuneet	61
Sähköposti	59
Tekstiviestit, SMS	56
Virransäätötila	116
Voimakkuus, verkon	19
Vuorottelu puheluiden välillä	35
Välilehdet	21
Värinähälytys	116

W

WAP	88
-----------	----

Y

Yhteysprofiilit	119
Yhteystiedot	40
Chat-viestit	79
Jakeluluettelo	40
Lisätoiminnot	44
Lähetys	46
Ryhmät	42
SIM-yhteystiedot	43
Suodatus	44
Synkronointi	46
Uusi tieto	41
Vastaanotto/tallennus	67

Ä

Äänenvoimakkuus	
Kuuloke	33
Äänet	
Arkisto	110
Kuuntelu	103
Äänitys	103
Äänitys	103
Äänivalinta	47
Päälle	47
Äänitys	47