

# BenQ-SIEMENS

## EF81



Issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
under trademark license of Siemens AG

[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)

<b>Biztonsági tudnivalók</b> .....	<b>3</b>	<b>Biztonság</b> .....	<b>26</b>
<b>A telefon áttekintése</b> .....	<b>6</b>	PIN kódok .....	26
Zárt billentyűzet .....	6	Kapcsolódás	
Nyitott billentyűzet .....	7	Windows® PC-hez .....	27
Billentyűzet nyitása/ zárása .....	9	<b>Szöveg beírása</b> .....	<b>28</b>
<b>Kijelző-szimbólumok</b> .....	<b>11</b>	<b>Telefonálás</b> .....	<b>32</b>
<b>Üzembe helyezés</b> .....	<b>13</b>	Videohívások .....	32
A SIM-kártya/Mikro SD kártya		Hangerő beállítása .....	33
behelyezése .....	13	Hívás fogadása .....	33
Akkumulátor behelyezése .....	14	Hívás elutasítása .....	34
Akkumulátor kivétele .....	15	Konferencia .....	36
Akkumulátor töltése .....	15	Hangsorozatok (DTMF) .....	39
Üzemidő és hőmérséklet .....	16	<b>Kontaktok</b> .....	<b>40</b>
<b>Be-/Kikapcsolás, PIN-kód</b>		Hangtárcsázás .....	47
<b>megadása</b> .....	<b>17</b>	<b>Hívásnapló</b> .....	<b>49</b>
Telefon bekapcsolása .....	17	Híváslisták .....	49
Telefon kikapcsolása .....	17	Idő & tarifa .....	50
Offline mód .....	18	<b>Kamera</b> .....	<b>52</b>
Vészhívás (SOS) .....	18	<b>Üzen.létréh.</b> .....	<b>57</b>
<b>Általános tudnivalók</b> .....	<b>19</b>	SMS/MMS .....	57
Készletléti állapot .....	19	E-mail .....	60
Térerő-jel .....	19	<b>Bejövő</b> .....	<b>62</b>
Adatcsere .....	20	<b>Üzenet listák</b> .....	<b>69</b>
Digital Rights Mgmt. (DRM) ....	20	Piszkozatok .....	69
Kezelési útmutató .....	20	Elküldött .....	69
Főmenü .....	21	<b>Üzenet beállítások</b> .....	<b>70</b>
Fülek .....	21	SMS beállítások .....	70
Vezérlő gomb .....	21	MMS beállítások .....	72
Külső kijelzőgombok .....	22	E-mail beállítások .....	75
Menüvezérlés .....	22	CB beállítások .....	78
Standard funkciók .....	22	Inst. üzenet beállítások .....	78

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

<b>Instant messaging</b> .....	<b>79</b>	<b>Beállítások</b> .....	<b>115</b>
Beszélgetés kezdése/		Profilok .....	115
megtekintése/szerkesztése .....	81	Csengőhangok .....	116
Beszélgetések fogadása .....	84	Témák .....	117
<b>Hangposta</b> .....	<b>88</b>	Megjelenítés .....	118
Beállítások .....	88	Rezgetés .....	119
<b>Internet</b> .....	<b>90</b>	Adatcsere .....	120
URL megadása .....	90	Gyorsgombok .....	124
Könyvjel. listája .....	90	Hívás beállítások .....	125
Előzmények .....	90	Telefon .....	128
Böngésző beállít. ....	90	Óra .....	131
<b>Játékok</b> .....	<b>97</b>	Biztonság .....	133
<b>Szervező</b> .....	<b>98</b>	Hálózat .....	135
Naptár .....	98	Tartozék .....	137
Beszédtároló .....	101	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>138</b>
Időzónák .....	101	<b>Kérdések és válaszok</b> .....	<b>140</b>
Távoli szinkron .....	101	<b>Vevőszolgálat</b> .....	<b>144</b>
<b>Extrák</b> .....	<b>103</b>	<b>A készülék ápolása és</b>	
Menüm .....	103	<b>karbantartása</b> .....	<b>146</b>
SIM toolkit (opcionális) .....	103	<b>A készülék adatai</b> .....	<b>147</b>
Ébresztőóra .....	104	<b>SAR</b> .....	<b>149</b>
Számológép .....	105	<b>Tartozékok</b> .....	<b>150</b>
Mértékváltó .....	105	<b>Licencmegállapodás</b> .....	<b>152</b>
Hangfelvevő .....	106	<b>Menüszerkezet</b> .....	<b>156</b>
Stopperóra .....	107	<b>Tárgymutató</b> .....	<b>162</b>
<b>Média lejátszó</b> .....	<b>108</b>		
<b>Cuccom</b> .....	<b>112</b>		

Lásd még a tárgymutatót a jelen kezelési útmutató végén.

# Biztonsági tudnivalók

## Szülők figyelmébe

Használat előtt alaposan olvassák el a kezelési útmutatót és a biztonsági tudnivalókat! Világosítsák fel gyermekeiket ezek tartalmáról és a telefon használatával járó veszélyekről!



A telefon használatakor tartsák be a törvényi előírásokat és a helyi korlátozásokat. Ezeket például repülőgépen, benzinkúton, kórházban érvényben lévő vagy autózvezetésre vonatkozó korlátozásokat kell érteni.



Zavarhatja az orvosi készülékek – hallókészülék, szívritmus-szabályzó – működését. Tartson legalább 20 cm távolságot a szívritmus-szabályzó és a telefon között. Telefonálás közben a szívritmus-szabályzótól távolabbi fülére tartsa a telefont. További információkért forduljon orvoshoz.



A hangok, a zene és a kihangosítás a telefon hangszórójából szólnak. Ha cseng a telefon, vagy ha bekapcsolta a kihangosítást ne tegye a telefont a füléhez. Ellenkező esetben súlyos, maradandó halláskárosodást szenvedhet.



Csak eredeti akkumulátort (100 százalékban higanymentes) és -töltőberendezéseket használjon. Egyéb esetben nem zárható ki egészségi vagy dologi kár keletkezése. Az akkumulátor például fel is robbanhat.



Kis alkatrészek, mint a SIM kártya, a vízzáró kupak, az objektívlencse, az objektív fedél és a Mikro SD Kártya kivehetőek, és a gyerekek lenyelhetik. Tartsa a telefont a kisgyerekektől távol.



Tartós halláskárosodást szenvedhet, ha a telefont, vagy a fülhallgatót magas hangerőn használja. Használat közben hozzászokhat a magasabb hangerőhöz, amely normálisnak tűnhet, de károsítja a hallását. Állítsa be a hangerőt egy biztonságos szintre. Ha cseng a füle, csökkentse a hangerőt, vagy szüneteltesse a telefon használatot.



Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget (V). Ennek be nem tartása tönkretelheti a töltőkészüléket.

A töltőkészüléket egy könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa a töltés időtartamára. A töltés folyamatát követően a töltött készülék kikapcsolásához húzza ki a töltőt a konnektorból és a készülékből is.



Ne nyissa fel a telefont. Csak az akkumulátor (100 százalékban higanymentes), a SIM-kártya és a Micro SD Kártya cseréje megengedett. Az akkumulátort semmilyen esetben se nyissa fel. A készüléken végzett minden egyes módosítás tilos és az üzemeltetési engedély elvesztésével jár.



A törvényi rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa a használhatatlan akkumulátorokat és telefonokat.



A telefon televíziók, rádiók és számítógépek közelében zavart okozhat.



Tartsa távol a telefont az elektromágneses adathordozóktól, pl. bankkártyák, floppy lemezek. A rajtuk tárolt információk elveszhetnek.



Csak eredeti tartozékokat vásároljon. Ezzel elkerülheti az esetleges egészségi és dologi kárt, és biztosíthatja az összes lényeges rendelkezés betartását.

A szakszerűtlen használat minden garanciális szolgáltatást kizár! E biztonsági tudnivalók az eredeti tartozékokra is érvényesek.

Mivel a mobil készülékek funkciók nagy választékát kínálják, ezért nemcsak a fülhöz emelve használhatók, hanem közvetlenül a test közelében is. Ezekben az esetekben a testétől **1,0 cm** távolságot tartson.

## Bluetooth®

A telefon rendelkezik egy Bluetooth interfésszel. Ez lehetővé teszi a telefonnak, hogy vezeték nélküli kapcsolatot tartson egy headsettel, egy autós kihangosítóval, vagy más a Bluetooth eszközzel.

Ahhoz, hogy létrehozzon egy biztonságos kapcsolatot az eszközök között, és megakadályozza, hogy egy harmadik fél beléphessen a telefonjába, kövesse a következő pontokat:

- Két eszköz közötti kezdeti kapcsolatok, amit "párosítás"-nak is hívnak, bizalmas körülmények között kell létrejönnie.
- Mindkét eszköznek azonosítania kell magát egyszer egy kódot/PIN-t használva. A megfelelő biztonság eléréséhez válasszon egy nehezen kitalálható több számjegű kombinációt jelszónak (ha a PIN nem meghatározott).
- Automatikus kapcsolat elfogadása ("kapcsolat nyugtázás nélkül") csak kivételes esetekben használandó.
- Általában csak megbízható eszközöket kapcsoljon össze, a biztonsági kockázatok minimalizálásáért.
- Korlátozza a telefonja "láthatóságát", ha lehetséges. Ez sokkal nehezebbé teszi az ismeretlen eszközöknek a telefonhoz való kapcsolódását. Ehhez, a Bluetooth menüben, állítsa be a **Mások láthat.** funkciót a **Mindig látható**-ról a **Nem látható**-ra (121. oldal).
- A telefon neve továbbbővül a Bluetooth kapcsolatokban. A gyári beállítás a "Bluetooth ID". Az első alkalommal, a Bluetooth aktiválásakor, vagy később a Bluetooth menüben, megváltoztathatja ezt a nevet (**Saját BT név**, 121. oldal).
- Ha nincs szükség a Bluetooth-ra, kapcsolja ki a funkciót.

Mielőtt használna Bluetooth tartozékokat, vagy a telefonját egy járműben, ellenőrizze, a jármű használati útmutatóját a Bluetooth-termékek használati korlátozásának tekintetében.

# A telefon áttekintése






## Zárt billentyűzet

- ① Külső kijelző
- ② -④ Külső kijelzőgombok



E gombok aktuális funkcióit a külső kijelző legalsó sorában szimbólum jelzi.

A funkciók csak zárt billentyűzettel használhatók. A külső kijelző gomboknak nincs funkciójuk nyitott billentyűzetnél.



### Készenléti állapotban:


- ②  A kiválasztott alkalmazás elindítása.
- ③  **Hosszan nyomva:**A külső kijelző gombok zárolása/feloldása.
- ④  Léptessen a lehetséges alkalmazásra / /  (9. oldal).

### Bejövő híváskor:

- ②  Hívás fogadása kihangosítva (videóhíváskor nem lehetséges).
- ③  Hívás elutasítása.
- ④  Csengőhang kikapcsolása erre a hívásra.

### Hívás közben:

- ②   Mikrofon be-/kikapcsolása (némítás).
- ③  Hívás bontása.
- ④ /  Hangerő beállítás.
- ⑤ **Hangszóró**
- ⑥ **Kamera objektív**

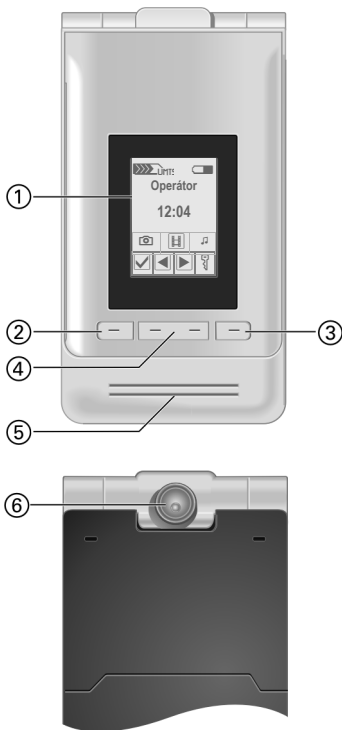

## Nyitott billentyűzet

- ① Hangszóró
- ② Belső kijelző
- ③ Kamera objektív
- ④ Hívás gomb

A kijelzőn látható/kijelölt szám vagy név hívása, bejövő hívás fogadása. Az újrachívó lista megnyitása készenléti állapotból.

- ⑤ **Be/Ki/Vége gomb**
  - Kikapcsolva: Bekapcsoláshoz nyomja meg **hosszan**.
  - Készenléti állapotban: **hosszan** nyomva tartva kikapcsolja a telefont. **Röviden** megnyomva: kikapcsolás menü (17. oldal).
  - Beszélgetés alatt, vagy alkalmazás futtatása közben: A befejezéshez nyomja meg **röviden**.
  - Menüben: **hosszan** nyomva visszalép a készenléti állapotba.

- ⑥ **Videohívás gomb**  
Videohívás mód elindítása.

- ⑦ **Internet gomb**

Böngésző megnyitása, ha nincs más előre beprogramozva.


- ⑧ **Feladat gomb**

**Röviden** megnyomva: feladatváltó megnyitása.

**Hosszan** nyomva: főmenü megnyitása.

- ⑨ **C Törlő gomb**

Szöveg bevitel: Szövegbeviteli módban a karaktereket egyenként törli. **Hosszan** nyomva gyorsan törli a szöveget. Listák/Beviteli mezők: Kijelölt elem(ek) törlése.

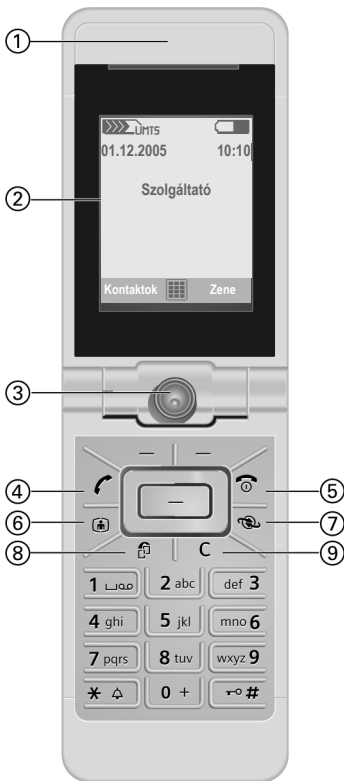



### ① Kijelzőgombok


E gombok aktuális funkcióit a belső kijelző legalsó sorában **Szöveg** / Szimbólum jelzi.




### ② Vezérlő gomb

- Nyomja meg a vezérlő gombot egy opció kiválasztásához/elemek megjelenítéséhez és egy alkalmazás/funkció elindításához
- Készenléti állapotban a főmenü megnyitása.


### ③ Vezérlő gyűrű

**Készenléti állapotban:**



-  **Röviden megnyomva:** Felhasználói profilok megnyitása.  
**Hosszan nyomva:** Hangtárcsászás elindítása.

-  Kontaktok megnyitása.
-  Bejövő elindítása.
-  Médialejátszó elindítása.

**Listán, üzenetben és menüben:**

-  Léptetés fölfelé ill. lefelé.

**Audió lejátszás közben:**

-  Hangerő vezérlés.
-  Váltás az előző/következő számra.

### ④ \* # Csengőhang

- **Hosszan** nyomja készenléti állapotban: Jelzőhangok be- / kikapcsolása (az ébresztőóra nem érvényes). A rezgetés automatikusan bekapcsol.
- Bejövő hívások esetén **hosszan** nyomva: csengőhang kikapcsolása csak erre a hívásra.

### ⑤ # Billentyűzár

Készenléti állapotban: **Hosszan** nyomva a billentyűzár be-/kikapcsolása. Csak segélyhívás kezdeményezhető. Kontakt beírásakor: Helyettesítő bevitelle "?"




### ⑥ Csatlakozóaljzat

Töltőkészülék, headset, vaku stb. részére.



# Billentyűzet nyitása/ zárása

## Zárt billentyűzet

- Készenléti állapotban elindíthatja az alábbi alkalmazások egyikét:
  -  Kamera elindítása fényképezés módban (52. oldal).
  -  Kamera elindítása videó módban.
  -  Médialejátszó megnyitása (108. oldal) és audió lejátszás elindítása.
- Kamera bekapcsolva: Fényképezhet, és videót rögzíthet.
- Médialejátszó bekapcsolva: Kiválaszthatja a számot, és irányíthatja a lejátszást.
- Feladat váltás: Egyszerre csak egy alkalmazást irányíthat.
- Bejövő hívás: Hívás fogadása kihangosítva a külső kijelző gombokat használva (videohíváskor nem lehetséges).
- Hangtárcsázás: Csatlakoztatott Headset esetén bekapcsolhatja a hangtárcsázást a Headset bekapcsoló gombját megnyomva.

## Billentyűzet nyitásakor

Billentyűzet nyitásakor a külső kijelzőn megjelenik egy logo. A külső kijelzőgombok inaktívvá válnak.

Az adott helyzettől függően a billentyűzet nyitásának különböző hatásai vannak:

- Készenléti állapotban: A billentyűzár automatikusan feloldódik. Megszólal a nyitási dallam, ha be van állítva. Bármelyik gombot megnyomva befejezheti a lejátszást.

- Bejövő hívás: Fogadja a bejövő hívást. Megváltoztathatja ezt a beállítást a hívás billentyűzet szétnyitását követő manuális fogadására (127. oldal).
- A megnyitott alkalmazás tovább fut.
- Kérések és figyelmeztetések elfogadása, pl., csevegés közben.

## Billentyűzet pozíciók


A billentyűzetet kinyitva két különböző pozícióban használhatja:

Pozíció ①:

Ez az ideális pozíció a videohívásokhoz és az önkioldó funkció használatához kamera módban. Tegye az asztra és kényelmesen beszélgesen a kijelzőn megjelenő személlyel, vagy készítsen fényképet az önkioldót használva.

Pozíció ②:

Ez a normál pozíció, ha a telefont a füléhez tartja.

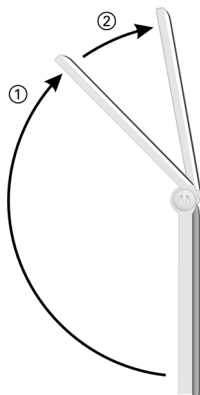


## Billentyűzet zárásakor


Az adott helyzettől függően a billentyűzet zárásának különböző hatásai vannak:

- Készenléti állapotban: Megszólal a zárási dallam, ha be van állítva. Bármelyik külső kijezőgombot megnyomva befejezheti a lejátszást.
- Hívás közben: Az összes aktív/tartott hívást bontja.  
Kihangosításkor (35. oldal), kérdés jelenik meg a külső kijelzőn a hívás folytatására, vagy bontására.
- Kamera bekapcsolva: Ha a Kamera alkalmazás az előtérben van, a kamera tovább működik a kiválasztott módban.
- Médialejátszó bekapcsolva: Kiválasztott zene-fül, vagy audió lejátszás közben az alkalmazás nyitva marad, még ha a háttérben futott is.
- Adatcsere: Adatcsere folyamatot (pl., SMS/MMS küldése/fogadása, vagy e-mail letöltése, adat letöltés, szinkronizálás és Bluetooth® kapcsolat), vagy az élő szerver kapcsolatot (Instant üzenet szerverre bejelentkezve) nem befolyásolja a billentyűzet zárása.
- Az összes egyéb aktív alkalmazás befejeződik. Az elmentetlen adatokat automatikusan tárolja.
- Kérések és figyelmeztetések elutasítása pl., csevegés közben.

# Kijelző-szimbólumok

## Menü (csak külső kijelző)

 Kamera fénykép módban

 Kamera videó módban

 Médialejátszó (audió lejátszás)


## Fő menü (csak belső kijelző)


 Kontaktok

 Hívásnapló

 Internet

 Kamera


 Üzenetek


 Szervező

 Játékok

 Média lejátszó


 Videó telefon.


 Extrák


 Cuccom (fájl kezelő)


 Beállítások

## Kijelző-szimbólumok (válogatás)

 UMTS A vett jel erőssége

 Töltés


 Az akku töltöttségi szintje, pl. 50%

 Minden hívás átirányítva

 Csengőhang kikapcsolva


 Figyelmeztetés beállítva


 Billentyűzár bekapcsolva


 Automatikusan hívásfogadás bekapcsolva

 Bluetooth bekapcsolva

 Bluetooth látható.


 Bluetooth adatátvitel közben

 Hívásfogadás Bluetooth tartozékkal

 Instant Üzenet bejelentkezés

## Események (válogatás)

 SMS memóriája megtelt

 Elmulasztott hívások

 A telefonmemória megtelt

**Üzenetszimbólumok (válogatás)**

Olvasatlan



Elolvasva



Piszkozat



Elküldve



El nem küldött MMS



MMS-értesítés érkezett



MMS elolvasva

DRM-et tartalmazó MMS  
(20. oldal)

E-mail továbbítva



E-mail melléklettel



Hangposta üzenet érkezett

**Kameraszimbólumok (külső kijelző)**

Fényerő beállítások megnyitása



Zoom beállítások megnyitása

# Üzembe helyezés

A telefon kijelzőjét védőfólia védi. Összerakás előtt lassan húzza le ezt a védőfóliát.

A statikus feltöltődés miatt ritkán előfordulhat, hogy a kijelző peremén elszíneződés látható, de ez kb. 10 perc múlva magától eltűnik.

## A SIM-kártya/Mikro SD kártya behelyezése

A szolgáltatótól kap egy SIM-kártyát, amely az előfizetés valamennyi fontos adatát tartalmazza. Amennyiben bankkártya méretű SIM-kártyát kapott, szedje ki belőle a kisebb darabot, és távolítsa el az esetleg rajta maradt műanyag-darabkákat.

### Figyelem


A SIM-kártyát a Mikro SD kártya **előtt** helyezze a telefonba. A Mikro SD kártya nem távolítható el, ha hibásan a SIM-kártya nyílásába helyezte!

A Mikro SD kártyával nagy memória kapacitású lesz a telefonja. Tárolhat rajta pl. képet, videót, adatot vagy hangfelvételt. Használhatja a Mikro SD kártyát mint egy lemezt más tetszés szerinti adat tárolására.


A **Cuccom** menüben hozzáférhet a mappák és fájlok listájához (112. oldal). Ha a Mikro SD kártyáról hozzárendel egy fájlt egy telefon funkcióhoz, mint egy csengőhangot a fájlt a telefonba másolja.

### Új Mikro SD Kártya


- Másolja át a régi Mikro SD Kártyáról az adatokat egy PC-re.
- Formátálja az új Mikro SD Kártyát.
- Másolja át a PC-ről az új Mikro SD Kártyára az adatokat.

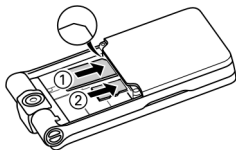

- A SIM-kártyát érintkezéssel **lefelé** helyezze laposan a befogadó nyílásba ①. Ügyeljen a ferdén levágott sarok elhelyezkedésére.
- Helyezze a Mikro SD kártyát a befogadó nyílásba ②.

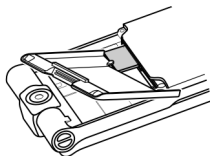


- Az akkumulátor fedéllel az illusztrált módon nyomja finoman a SIM-kártyát a befogadó nyílásba.

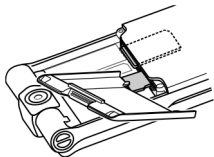


- Az akkumulátor fedéllel az illusztrált módon nyomja finoman a Mikro SD -kártyát a befogadó nyílásba.
- A kártyák kivételénél használja az akkumulátor fedél sarkát a kivételhez, vagy nyomja be a SIM-kártyát és Mikro SD kártyát befelé. Ellenkező esetben megsértheti a SIM-kártya kioldó-mechanizmusát. A kártya kilökődik.

Tartsa be az Mikro SD Kártya gyártójától kapott kezelési útmutató előírásait.

## Akkumulátor behelyezése

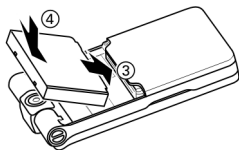

- Az akkumulátort helyezze a telefonba ③, majd nyomja lefelé ④ amíg be nem kattann.

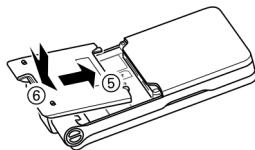


- Az akkumulátor fedél lezárásához tegye rá a fedelet, hogy a rögzítő fűl a kivágásba illeszkedjen ⑤. Tolja lefelé, amíg be nem kattann a helyére ⑥.

## Akkumulátor kivétele

### Figyelem

Kérjük, kapcsolja ki a telefont, **mielőtt** az akkumulátort kivenné!

- A fedél eltávolításához nyomja meg a reteszt, és emelje fel a fedelet.

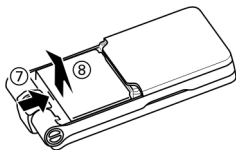


- Az akkumulátor kivételéhez, nyomja meg a nyíllal jelzett irányba ⑦ majd emelje fel ⑧ és ki az akkumulátort.

## Akkumulátor töltése

Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve. A telefon alján dugja be a töltőkábelt, a hálózati töltő dugóját pedig dugja be a konnektorba és legalább **két órán** át töltsa a telefont.

### Csak a csomagban lévő töltőt használja!

Alternatív megoldásként az akkumulátor USB-n keresztül is tölthető (Tartozékok, 137. oldal).

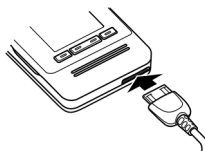

Töltés közben ez a jel látható.

## Töltési idő

Egy üres akkumulátor max. 2 óra alatt teljesen feltölthető. A töltés csak 5 °C és 45 °C közötti hőmérsékleti tartományban lehetséges. Amennyiben a hőmérséklet felfelé vagy lefelé 5 °C-kal eltér a megengedettől, a töltést jelző szimbólum figyelmeztetően villog. Nem szabad túllépni a hálózati töltőn megadott hálózati feszültséget.



Az akkumulátor töltöttségi állapota csak egy megszakítás nélküli töltési/kisütési folyamat után jelenik meg helyesen. Az **akkut feleslegesen ne távolítsa el**, és a **töltési folyamatot ne fejezze be idő előtt**.

A töltő hosszabb használat esetén melegszik. Ez normális és veszélytelen jelenség.

Ha az akkumulátort több mint 30 másodpercre eltávolítja, az órát újra be kell állítania.

## Üzemidő és hőmérséklet

Az üzemidő a használat feltételeitől függ. A szélsőséges hőmérséklet jelentősen csökkenti a készenléti időt. Ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

Adatátvitelkor, vagy UMTS használatakor a telefon melegszik. Ez normális és veszélytelen.

### Beszélgetési idő:

- UMTS: akár 210 perc
- GSM: akár 270 perc

### Készenléti idő

- UMTS: akár 250 óra
- GSM: akár 300 óra

A beszélgetési és készenléti idő a hálózati feltételektől függ. További a készenléti időt csökkentő funkciókért, mint az animált képernyővédő, gyors hálózatkeresés, lásd 140. oldal.

## A töltés jele nem látszik

Amennyiben az akkumulátor teljesen kisült, a töltés jele a töltőkészülék csatlakoztatásakor nem látszik azonnal. Legfeljebb 2 óra múlva jelenik csak meg. Ebben az esetben az akkumulátor 3–4 óra elteltével lesz teljesen feltöltve.

## Működés közben

A töltöttség kijelzése működés közben (üres-tele):



### Figyelmeztetés az akkumulátor lemerüléséről

Két jelzést hall, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Az első jelzés akkor hallható, ha már csak 10 perc van hátra az akkumulátor lemerüléséig.

A második jelzés akkor hallható, ha már csak 1 perc van hátra az akkumulátor lemerüléséig.

**OK**

Nyomja meg a figyelmeztetés nyugtázásához.

### Kikapcsolás

A telefon automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor teljesen lemerült.

A telefon a töltéskor kapcsol be újra, ha az alacsony töltöttség miatt kapcsolt ki.

# Be-/Kikapcsolás, PIN-kód megadása

## Telefon bekapcsolása

Nyissa ki a billentyűzetet.



A Be/Ki/Vége gombot **hosszan** nyomja a telefon bekapcsolásához.

Adja meg a PIN kódot, vagy nyugtázza a kérdést (27. oldal).

Megjelenik az üdvözlő üzenet (119. oldal), ha be van állítva.

A telefon automatikusan bekapcsol, ha:

- a telefont USB-n keresztül tölti **vagy**
- egy figyelmeztetés, vagy naptárbejegyzés megjelenik. A telefon újra kikapcsol, ha nem reagál. A figyelmeztetésre reagálva a telefon PIN-kódot kér.

**Igen** Nyomja meg a bekapcsoláshoz.

**Vagy**

**Offline** Nyomja meg kapcsolat nélküli módban történő használathoz (18. oldal).

A telefon újra kikapcsol, ha összecsukja a billentyűzetet a PIN-kód megadása előtt.

## A PIN-kód megadása

A SIM-kártya 4-8-jegyű PIN-kóddal védhető.



Adja meg a számgombokkal a PIN-kódot. Annak érdekében, hogy a PIN-kódját senki ne olvashassa el, a kijelzőn csak csillagok jelennek meg. Javítás C.

**OK**

Nyugtázza. A bejelentkezés a hálózatra eltart pár másodpercig.

Módosíthatja a PIN-kódot (26. oldal). SIM-kártya korlátozás feloldásához lásd 27. oldal.

## Telefon kikapcsolása



A Be/Ki/Vége gombot **hosszan** nyomja.

**Vagy**



Nyomja meg **röviden** és válasszon az alábbi opciók közül.

**Kikapcsolás** A telefon kikapcsol. A telefon automatikusan bekapcsol figyelmeztetés, vagy naptárbejegyzés esetén.

**Offline mód** A telefon nem kapcsol ki, de nincs hálózati kapcsolata (lásd 18. oldal).

A kikapcsolás megszakad, ha:

- néhány fájl nem tárolt, vagy
- a telefon MMS-t fogad.

Megjelenik egy figyelmeztető üzenet.

Nyomja meg az **Igen** gombot a kikapcsolás folytatásához. A fájlokat nem tárolja.

Az üzenetet a telefon következő bekapcsolásakor kapja meg.

## Offline mód

Kapcsolat nélküli módban számtalan telefon funkciót használhat, de nem kapcsolódik egyik hálózathoz sem (bejövő hívás esetén nem elérhető, és hívást nem kezdeményezhet).

Repülőgépeken ezt használja.

Online és offline mód közti váltás:

Nyissa ki a billentyűzetet:



Nyomja meg **röviden** és válassza ki: **Offline mód/Online mód**.



Nyugtázza a választást.

## Vészhívás (SOS)

**Ezt a funkciót csak veszély esetén használja!**

Nyissa ki a billentyűzetet a használathoz.

Az **SOS** bal kijelzőgomb megnyomásával SIM-kártya, illetve a PIN-kód megadása **nélkül** is, bármelyik hálózathoz kezdeményezhető segélyhívás (nem minden országban áll rendelkezésre).

Nyitott billentyűzettel, ha a billentyűzár be van kapcsolva (8. oldal), csak vészhívás kezdeményezhető.

## Első bekapcsolás

Első, vagy akkumulátor kivétel utáni bekapcsoláskor, a telefon figyelmezteti az idő/dátum beállítására.



Nyomja meg, ha meg akarja adni az időt/dátumot.

## Időzónák



Válassza ki a kívánt beállítást, és válassza ki az időzónát a térképről.



Válassza ki a kívánt időzónában lévő várost.

## Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki az **Időzónák** beállít pontot a tároláshoz.

## Idő/dátum

A telefon használatba vételekor állítsa be pontosan az órát. Később nem kell újra beállítania.



Először a dátum (nap/hónap/év), majd az időpont megadása (24 óra).



Nyomja meg az idő és a dátum aktualizálásához.

További opciók és beállítások, lásd 131. oldal.

Bekapcsolhatja az **Auto idő** módot (132. oldal) a helyi idő kijelzéséhez (a mobil hálózatból), ha a szolgáltató támogatja a funkciót.

## Általános tudnivalók

### Készenléti állapot

Amennyiben a szolgáltató neve megjelenik a kijelzőn, a telefon **készenléti állapotban** van, és **üzemkész.**

#### Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg a hívás bontásához, vagy a funkció befejezéséhez.

#### Nyitott billentyűzetnél



A Be/Ki/Vége gomb nyomva **tartásával** minden helyzetből visszaléphet a készenléti állapotba.

Az alábbi információ jelenik meg az egyik kijelzőn:

#### Logo

A logo/háttérkép megjelenik, ha engedélyezve van (118. oldal).

#### Óra

Az aktuális idő megjelenik.

#### CB üzenetek

Az utolsó CB üzenet megjelenik egy CB órával, ha a CB üzenet engedélyezve van (78. oldal). A CB óra csak akkor érhető el, ha a figyelmeztető mezőt nem használja, vagy nincs aktuális esemény.

### Figyelmeztető mező

A kijelzőgombok feletti figyelmeztető mezőben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg:

- Új bejegyzés(ek) az elmulasztott hívások listában, a hangpostán, vagy a bejövőben.
- Új adat érkezett Bluetooth-on.
- Elmulasztott naptárbejegyzés(ek).

Az új bejegyzések száma megjelenik (pl. 1 Elmulasztott hívás).

### Térerő-jel



Jó vétel.



A gyenge jel rontja a beszélgetés minőségét, és a kapcsolat megszakadhat. Váltson helyet.

Ha a telefon 15 percig nem tud a hálózathoz kapcsolódni, az energiatakarékos üzemmódot használja. A telefon csak időnként próbál meg kapcsolódni.

## Adatcsere

A telefon többféle mobil hálózaton belüli adatcsere módot támogat:

- A leggyorsabb az UMTS (**U**niversal **M**obile **T**elecommunications **S**ystem). Ha az UMTS-t használja, videóhívásokat jó minőségben kezdeményezhet. Folyamatosan kapcsolódhat az Internethez. Csak az adatátviteli idő kerül számlázásra a szolgáltatótól. Néhány hálózatüzemeltető nem támogatja ezt a szolgáltatást.
- GPRS (**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice) egy másik mobil hálózaton belüli adatcsere mód. A GPRS-szel is folyamatosan kapcsolódhat az Internethez, ha a hálózati kapacitás lehetővé teszi. Csak az adatátviteli idő kerül számlázásra a szolgáltatótól.
- GSM (**G**lobal **S**ystem for **M**obile **C**ommunications) egy teljesen digitális szabvány a mobil hálózatokban, amit főleg hang átvitelre és szöveges üzenetekhez (SMS) használnak.

A hálózattól, és a szolgáltatójától függően a különböző módokat automatikusan használja. Szolgáltatótól függően beállíthatja, melyik módot használja (136. oldal).

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Ne feledje, hogy a készülékben Digital Rights Management funkció működik. A letöltött képek, hangok vagy alkalmazások használatát a szolgáltató korlátozhatja (pl. másolásvédelem, időbeli korlátozás és/vagy felhasználások száma stb.).

## Kezelési útmutató

### Szimbólumok

A kezelés ismertetéséhez az alábbi szimbólumokat alkalmazzuk:



Számok vagy betűk megadása.



Be/Ki/Vége gomb  
Hívásgomb

**Opciók**

Kijelzőgomb-funkció jelölése.



A menü megnyitáshoz nyomja meg a Vezérlőgombot.




Megjelennek a vezérlési funkciók. Nyomja meg a Vezérlőgombot a jelzett irányba.






Szolg. függő funkció, amelyhez külön regisztráció szükséges.

## Főmenü

A főmenü grafikus jelei (szimbólumok):


 Megnyitás készenléti állapotból.


 /  Válassza ki az alkalmazás szimbólumát.

 Indítsa el az alkalmazást.


## Fülek

A fülek gyors hozzáférést tesznek lehetővé az információkhoz és az alkalmazásokhoz.

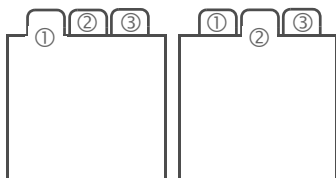


 Váltás az egyes fülek között.


















Szerkesztés közben, a vezérlőgombbal a beviteli mező belül léptethet.

 Lépjen ki a beviteli mezőből, a következő fülre váltáshoz.

## Vezérlő gomb








A belső kijelző alsó sorának közepén lévő szimbólum jelzi a Vezérlő gomb függőleges megnyomásával aktuálisan választható funkciót.

A kezelési útmutatóban a  szimbólumot használjuk, ha a Vezérlőgombot függőlegesen kell megnyomni. Az alábbi funkciók érhetőek el (válogatás):

-  Főmenü megjelenése
-  Nyugtáz/kiválaszt
-  Változtat (opciók lisa megnyitása)
-  Hívás, hívás fogadás
-  Szerkeszt.
-  Kamera
-  Küld
-  Megtekint
-  Ment
-  Lejátszás
-  Szünet
-  Stop
-  Felvétel
-  Zoom
-  Naptárbejegyzés beszúrása.
-  Kép beszúrása.
-  Kontakt beszúrása

## Külső kijelzőgombok

Zárt billentyűzetnél a külső kijelzőgombokat használva irányíthatja a telefont. A külső kijelző alsó sorában lévő szimbólumok jelzik az egyes gombok aktuális funkcióit.


-  Nyugtáz/kiválaszt.
-  Hívás fogadás kihangosítva.
-  Fénykép/video készítése.
-  Lejátszás
-  Szünet
-  Stop
-  Zoom

## Menüvezérlés


Az egyes funkciók eléréséhez szükséges lépések néhol **rövidített formában** szerepelnek, pl. csengőhang beállítása.


 →  → Csengőhangok


Ez a következő lépéseket jelenti:


 Főmenü megnyitása.



Válassza ki a  szimbólumot a **Beállítások** menü megnyitásához.

 Nyugtázza a választást.

 Válassza ki a **Csengőhangok** funkciót.

 Nyugtázza a választást.

## Standard funkciók


### Opciók menü

Az opciók menükben gyakran előforduló funkciókat itt foglaljuk össze.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<Új bejegyzés>	Új bejegyzés létrehozása.
Ment	Bejegyzés tárolása.
Változtat	Nyissa meg az opciók listát és válassza ki az opciót, majd nyugtázza.
Megtekint	Bejegyzés megjelenítése.
Részletek	A kiválasztott bejegyzés tulajdonságainak megjelenítése.
Részletek	Egyéb információk megjelenítése a fájlról. (pl. dátum, feladó, tárolás helye, csatolt fájl, méret)
Törlés/ Mindet törli	Nyugtázás után törli a bejegyzést/összes bejegyzést.
Kilép	Alkalmazás befejezése. Nyugtázza a kérést a  gombbal, ha menteni kívánja a változtatásokat.
Szerkeszt	Nyissa meg a bejegyzést/beviteli mezőt módosításra.

<b>Szöveg bev. mód</b>	Szöveg beviteli menü megnyitása (28. oldal).
<b>Szöveg sz. menü</b>	Szöveg szerkesztési menü megnyitása (29. oldal).
<b>Rendez...</b>	Rendezési szempontok kiválasztása. (pl., név, típus, állapot, küldő, dátum/idő).
<b>Alkalmaz</b>	Beállítás, pl. képet háttérképnek, logonak, képernyőkímélőnek, dallamot csengőhangnak.
<b>Átnevez</b>	A bejegyzés átnevezése.
<b>Küld</b>	Válassza ki az adatátvitel típusát (MMS, SMS, Instant Üzenetek, e-mail, Bluetooth) és küldje el a bejegyzést. Ha Bluetooth-on küldi, válassza ki a <b>Keres/Ismert esz-közök/Utoljára kapcsol.</b> (121. oldal) funkciót. Ha DRM-mel védett fájlt választott ki, a küldés nem lehetséges.
<b>Üzenetet létrehoz</b>	Válassza ki az adatátvitel típusát (lásd feljebb), és hozza létre az üzenetet. Kontakt/hívásnapló bejegyzést kiválasztva címzettként használhatja adatküldéshez.

<b>Válasz/ Válasz mind</b>	A feladóból címzett lesz, a tárgy előtt a "Re:" jelenik meg és a kapott szöveget áthelyezi az új üzenetbe.
<b>Kapacitás/ Memória állapot</b>	Memória-kapacitás kijelzése helyzettől függően: telefon, SIM-kártya, vagy az Mikro SD Kártya.  Amennyiben a kívánt fájl mentéséhez kevés a memória, megjelenik egy figyelmeztetés. Nyugtázza a  gombbal a <b>Mem. asszisztens</b> megnyitását (24. oldal).

## Gyors lista keresés

A betűrendi listákban (pl., Kontaktok, Letöltések) egy számgombot megnyomva megnyílik egy gyorskereső ablak.



Adja meg a szöveget, a kiválasztás a beírt szöveghez leginkább hasonló bejegyzéshez ugrik.



## Mem. asszisztens

A memóriasegéd automatikusan elindul, ha kevés a szabad memória.

Egy figyelmeztetés jelenik meg az egyik kijelzőn attól függően, hogy a billentyűzet nyitva van-e, vagy sem.

Zárt billentyűzetnél a billentyűzet szétnyitásával elindíthatja a Memória asszisztent.

Főmenüből indítva:


(Csak nyitott billentyűzetnél)



Megjelenik a telefon memóriájában, és a **Micro SD Kártyában** tárolt összes mappa és fájl (13. oldal).

Megjelennek a mappák névvel, mérettel és fájlok számával együtt.

A mappákat/fájlokat külön fülön kezeli, az **Mikro SD Kártya** behelyezése után.

 Válassza ki a fület (telefon memória/**Mikro SD Kártya**).

 Válassza ki a mappát/fájlt.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a funkciót (standard funkciók 22. oldal).

A szükséges memória felszabadításához, nyissa meg a fájlt a törlés előtt, vagy törölje azonnal.

## Kijelölés mód

Egy funkció (pl. Kontaktoknál/ Letöltéseknél) közös végrehajtásához némely alkalmazásban a listán több bejegyzés is kijelölhető.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Kijelöl** pontot.



Válassza ki a bejegyzést/ bejegyzéseket.



Kijelöli, vagy visszavonja a kijelölést.

## Kijelölési opciók

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.


<b>Kijelöl/ Jelölés ki</b>	Kijelöli/visszavonja a kijelölést a kiválasztott bejegyzésre.
<b>Mindent jelöli</b>	Kijelöli az összes bejegyzést.
<b>M.jelölés vissza</b>	Minden kijelölt bejegyzésnél eltávolítja a kijelölést.
<b>Jelölteket töröl</b>	Törli az összes kijelölt bejegyzést.
<b>Jelölteket küld</b>	Elküldi az összes kijelölt bejegyzést. (pl. emaileket a piszkozatok mappából).


<b>Jelölteket letölt</b>	Letölti az összes kijelölt e-mailt (ha csak a fejléceket fogadta).
<b>A jelölteket a listáról eltávolítja</b>	A kijelölt kontaktot eltávolítja pl., egy terjesztési listáról, vagy csoportból.


## Menük elérése gyorskóddal

Minden menüfunkcióhoz tartozik egy belső szám. Ha egymás után megadja ezeket a számokat, közvetlenül is elérheti a funkciót.

Pl. új SMS írása (készletléti állapotból):

 A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a gombot. Ezután nyomja meg:

 Üzenetek, majd az

 újat létrehoz, majd az

 SMS gombot.

## Feladat csere

A telefon több alkalmazás egyidejű használatát teszi lehetővé. Az aktuálisan használt funkció az előtérben, a többi megnyitott alkalmazás a háttérben található.

Az aktuális alkalmazásból a főmenüre, készletléti állapotra, vagy más futó alkalmazásra válthat.

Nyissa ki a billentyűzetet.




Nyomja meg **hosszan** a főmenü megnyitásához.



Nyomja meg **röviden**. Az összes aktuálisan megnyitott alkalmazás megjelenik egy listán.

Közvetlenül a főmenüre, a honlapra vagy más futó alkalmazásra válthat:

**Menü/Eleje/<alkalmazás>**

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

Tartott hívás esetén, válassza ki az **Aktuális hívás** pontot és visszatér a tartott híváshoz.

## Feladat csere opciók

Futó alkalmazás esetén megjelenik egy opció menü.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Átkapcsol</b>	A kijelölt alkalmazás előtérbe hozása.
<b>Befejez</b>	A kijelölt alkalmazás befejezése.
<b>Mindent befejez</b>	A főmenüt kivéve az összes alkalmazás befejezése.

# Biztonság

A telefont és a SIM kártyát több titkos kód is védi az illetéktelen használat ellen

**Biztonságos helyen őrizze ezeket a titkos kódokat, de úgy, hogy szükség esetén hozzájuk tudjon férni!**

## PIN kódok

PIN	Védi a SIM-kártyát (személyes azonosítószám).
PIN2	A díjak kijelzésének beállításához és a különleges SIM-kártyák kiegészítő funkcióinak igénybe vételéhez van rá szükség.
PUK PUK2	Kulcskód. Ennek segítségével oldható fel a SIM-kártya lezárása, ha ismételten rosszul adta meg a PIN-kódot.
Telefonkód	Védi a telefont. Az első biztonsági beállítás alkalmával Önnek kell meghatároznia.

 →  → Biztonság  
→ PIN kódok  
→ Válassza ki a funkciót.

## PIN-használat

A PIN kód normál esetben a telefon minden bekapcsolását követően lekérdezésre kerül. Ki is kapcsolhatja a funkciót, azonban így nem védi a telefonját az illetéktelen használat ellen. Némely szolgáltató nem

engedélyezi az ellenőrzés kikapcsolását.

**Be/Ki** PIN-használat be/kikapcsolása.



Adja meg a PIN-kódot.



Nyugtázza.


## PIN csere

A PIN-kód bármilyen 4-8 jegyű számra módosítható, amelyet könnyebben meg tud jegyezni.




Adja meg a **régi** PIN-kódot, és nyugtázza a  gombbal.



Adja meg az **új** PIN-kódot, és nyugtázza az  gombbal.



Ismételje meg az **új** PIN-kódot, és nyugtázza az  gombbal.



Nyugtázza.

## PIN2 csere

(Csak akkor lehetséges, ha van PIN2)

A lépések megegyeznek a **PIN csere** részben leírtakkal.

## Telefonkódot vált

Ön határozza meg (4–8-jegyű szám), amikor először megnyit egy olyan funkciót, amelyet a telefonkód véd. Ezt követően valamennyi védett funkcióra ez lesz érvényes.


A módosítás lépései megegyeznek a PIN cseré részben leírtakkal.

Háromszori helytelen bevétel után a telefonkód és az összes azt használó funkció hozzáférése zárolásra kerül. Ilyen esetben forduljon a szervizhez (144. oldal).


## SIM-kártya korlátozás feloldása

Ha egymás után háromszor rossz PIN-kódot ad meg, a telefon lezárja a SIM-kártyát.




Adja meg az új PIN-kódot, és nyugtázza a  gombbal.



Ismételje meg az új PIN-kódot, és nyugtázza a  gombbal.



Az utasításoknak megfelelően adja meg a szolgáltatótól a SIM-kártyához kapott PUK (MASTER PIN) kódot, és nyugtázza a  gombbal.



Nyugtázza.

A PUK (MASTER PIN) elvesztése esetén forduljon a szolgáltatóhoz.

## Bekapcsolás elleni védelem

A telefon bekapcsolásához akkor is szükség van megerősítésre, ha a PIN-kód kérése ki van kapcsolva (17. oldal).

Így megakadályozhatja, hogy a telefon véletlenül bekapcsolódjon, ha például a zsebében hordja, vagy miközben repülőgépen ül.



**Hosszan** nyomja.



Nyomja meg. A telefon bekapcsol.



Nyomja meg, vagy ne tegyen semmit. A telefon nem kapcsol be.

## Kapcsolódás Windows® PC-hez

Összekapcsolhatja a telefont és a számítógépet Bluetooth-on, vagy adatkábelen keresztül. A PC-re készült MPM (Mobile Phone Manager, 138. oldal) lehetővé teszi az adatok tárolását PC-n, és a Kontaktok szinkronizálását Outlook®-kal, vagy a Lotus Notes™-szal, vagy más Siemens telefonnal. A Mobile Phone Manager programot letöltheti az Internetről:

[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)

Az adatkábel a csomagolásban található. Az MPM program a csomagolásban lévő CD ROM-on található.

# Szöveg beírása

## Szövegbevitel T9 nélkül

Többször nyomja meg a számgombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A kurzor rövid szünet után továbblép. Példa:

2 abc

**Egyszeri rövid** megnyomásával **a** betűt, kétszeri megnyomással pedig **b** betűt ad be, stb.

**Hosszan** nyomva számokat ír.

Ä, ä, 1–9

Az ékezetes betűk és számok az egyes betűk után következnek.

C

**Röviden** megnyomva a kurzor előtti karaktert, **hosszan** megnyomva az egész szót törli.



Kurzormozgatás (előre és hátra).



Kurzormozgatás (egy sort előre/hátra).



**Röviden** nyomva:  
Átkapcsolás: abc, Abc,  
ABC, T9 abc, T9 Abc,  
T9 ABC, 123 között.

**Hosszan** megnyomva:  
Megjelenik a beviteli menü.

A beviteli módok sorrendje a nyelvtől függ.



**Röviden** nyomva: A különleges karakterek megjelennek.

**Hosszan** megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása.



**Egyszer/többször** megnyomva:

.,?!' "0+-()@/!:\_

**Hosszan** nyomva: 0 beírása.



Szóköz beszúrása.  
Kétszeri gombnyomás =  
Sortörés.

## Különleges karakterek



**Röviden** nyomja. A kijelzőn megjelenik a karaktertáblázat:

1)	¿	ı	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Sortörés




Léptessen a jelre.



Nyugtázza.

## Szöveg sz. menü

Szöveg beírásakor:

-  **Hosszan** nyomva. Az adatbeviteli menü megjelenik:
- Szimból. beszűr**
- Betűz**
- Kijelölés**
- Másol/Bemásol**
- Beviteli nyelv**


## Beviteli nyelv kiválasztása


Válassza ki a szövegbeviteli nyelvet.

- Opciók** Nyissa meg az adatbeviteli menüt.

### Beviteli nyelv

Válassza ki.


-  Válassza ki a nyelvet. Az **Automatikus**, pontot választva, a **Beviteli nyelv** a **Kijelző nyelv** beállításától függ (128. oldal).

-  Nyugtázza az új nyelv beállítását.

A T9 támogatású nyelveket a **T9** szimbólum jelöli. A beviteli nyelv beállítások az összes alkalmazásra érvényesek.

## Szöveg kijelölés

Kijelölhet egy szöveget másolóshoz és egy eltérő helyre való beillesztéshez.

-  **Hosszan** nyomja. Az adatbeviteli menü megjelenik.

**Kijelölés** Kapcsolja be a kijelölést.



Lapozzon a kijelölendő szövegre.

- Másol** Másolja a kijelölt szöveget a vágólapra.

- Bemásol** Illesse be a másolt szöveget a kívánt pontra.

## Szövegbevitel a T9 segítségével

A "T9" egy nagy terjedelmű szótár segítségével az egyes gombnyomásokból "kitalálja" a megfelelő szót.

### T9 be/kikapcsolása

-  **Hosszan** nyomva: Az adatbeviteli menü megjelenik.

Válassza ki a kívánt beviteli módot.


- Választ** T9 be/kikapcsolása.






## Írás a T9 segítségével

Az írás előrehaladtával a megjelenítés változik.

**Legjobb, ha végigír egy szót, anélkül, hogy a kijelzőre nézne.**

Csak **egyszer** nyomja meg a gombot, amelyen az adott betű szerepel. Például, a "hotel" szóhoz:

 **Röviden** nyomja meg T9 **Abc**, majd

A szóköz, vagy a kurzor jobbra léptetése egy szó végét jelzi.


Csak az alap betűkészlettel írja be a szöveget, ne használjon különleges karaktereket (pl. az Å helyett A-t írjon), a többit a T9 elintézi.


T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

## T9 szójavaslat

Amennyiben egy karaktersorhoz (szóhoz) több lehetőség is kínálkozik a szótárban, először a legvalószínűbb jelenik meg. Amennyiben a program nem az Ön által beírt szóhoz szándékozott szót jeleníti meg, talán a T9 következő javaslata lesz a jó.

A szó **kiválasztva** jelenik meg. Ezután

 **<< T9 <<** Nyomja meg. A program egy másikra cseréli a kijelzőn látható szót. Ha ez a szó sem az, amelyre gondolt, újra

 **<< T9 <<** Nyomja meg. Addig ismétlje, amíg meg nem jelenik a helyes szó.

Amennyiben a kívánt szó nincs benne a szótárban, beírható T9 nélkül is.

Szó felvételéhez a szótárba:

**Betűz** Válassza ki.

Törli az utolsó javaslatot, és most T9 nélkül beírhatja a szót. Az **OK** gomb megnyomásával a szó automatikusan bekerül a szótárba.

## Szó helyesbítése



Léptessen szavanként balra/jobbra, amíg **kiválasztva** meg nem jelenik a kívánt szó.

 **<< T9 <<**

Még egyszer lapozza végig a T9-szójavaslatait.

**C** Törli a kurzortól balra álló karaktert **és** a lehetséges új szót mutatja!

Egy "T9-szón" belül nem lehet semmit sem módosítani, anélkül hogy előtte ne kapcsolná ki a T9-et. Gyakran jobb, ha még egyszer beírja a szót.



Pont beírása. Ha szóköz következik, befejezi a szót. A szón belül pontot tesz egy aposztrófjel/kötőjel helyett: pl. **provider.s** = provider's.



Ha a kurzort jobbra mozgatja, befejezi a szót.

### Beviteli mód



**Röviden** nyomva: Váltás: abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123 között. Az állapot a kijelző felső sorában látható.

**Hosszan** nyomva: Minden beviteli lehetőség kijelzésre kerül.

### Különleges karakterek



**Röviden** nyomva: különleges karakterek kiválasztása (28. oldal).

**Hosszan** megnyomva: Az adatbeviteli menü megnyitása (29. oldal).

## Szöveg modulok

Előre megírt szövegmodulokat tárolhat a telefonban, amelyekkel kiegészítheti az üzeneteket (SMS, MMS).

### Sablon létrehozása



Megjelenik a meglévő sablonok listája.

#### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki az **Új sablon** pontot.



Írja be a szöveget.

#### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki a **Ment** pontot.

A sablonból új üzenet létrehozásához válassza ki az **Opciók Új üzenet** pontot.

### Sablon beszúrása

SMS/MMS:



Írja meg az üzenetet.


#### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki az **Szöveget beszúr** pontot.

Sablon

Válassza ki.



Válassza ki a szövegmodult a listából és nyugtázza a  gombbal.

A sablon bekerül az üzenetbe, a kurzortól jobbra.



# Telefonálás

A telefonjával hagyományos és videóhívásokat kezdeményezhet.

Nem lehetséges viszont hanghívások és videóhívások egyidejű kezdeményezése. Egyidejűleg egy videóhívást folytathat.

Zárt billentyűzettel:

- Fogadhatja a hívást kihangosítás módban.
- Folytathatja a hanghívást kihangosítás módban.
- Nem kezdeményezhet hívást.
- Nem fogadhat, vagy folytathatja a videóhívást.

## Videóhívások

(Csak nyitott billentyűzettel)

Videóhívás létrehozásához (készletléti állapotban):



Vagy



Nyomja meg a videóhívás gombot.

A telefon videóhívás módra vált. Megjelenik a videó minta. Adja meg a számot (lásd Híváskezdeményezés).

A telefonszám tárcsázása, vagy a híváslistáról való kiválasztása **után** is dönthet úgy, hogy videóhívást kezdeményez.

Mind a hívott félnek, mind a hálózatnak tudnia kell kezelni a videóhívásokat. Amennyiben olyan telefonszámot hív, amelyik nem felel meg ezen feltételeknek, kezdeményezzen helyette hanghívást.

## Híváskezdeményezés

(Csak nyitott billentyűzettel)

A telefon legyen bekapcsolva (készletléti állapot).



A hívószámot mindig közzetszámmal/országkóddal adja meg.



Nyomja meg a Hívás gombot.

Vagy



Nyomja meg.

Vagy



Nyomja meg a Videóhívás gombot, videóhívás kezdeményezéséhez.

A kijelzett telefonszámot a készülék tárcsázza.

## Hívás bontása

Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg a hívás bontásához.

## Nyitott billentyűzetnél



Nyomja meg **röviden** a Vége gombot. Akkor is nyomja meg ezt a gombot, ha a vonal másik végén lévő személy már letette.

Egyszerűen befejezheti a hívást a billentyűzet összezárásával.

Autós, vagy fülhallgató készülékhez csatlakoztatva a billentyűzet összezárása nem bontja a hívást.

## Hangerő beállítása

(Csak hívás közben lehetséges)

### Zárt billentyűzetnél

 Állítsa be a hangerőt.

### Nyitott billentyűzetnél



Állítsa be a hangerőt.

Amennyiben autós készletet használ, az autós készlet hangerő-beállítása nem befolyásolja a telefon szokásos beállítását.

## Hívásismétlés

(Csak nyitott billentyűzettel)

A **Hívott számok** listájának megnyitásához (készletléti állapotban):



Nyomja meg a Hívás gombot.

Az utoljára hívott szám újrahívásához:



Nyomja meg a Hívás gombot **újra**.

Vagy



Nyomja meg a Videohívás gombot, videohívás kezdeményezéséhez.

Más, korábban hívott számok hívásismétléséhez:



Keresse ki a listából a számot.



Nyomja meg a Hívás gombot.

Vagy



Nyomja meg a Videohívás gombot, videohívás kezdeményezéséhez.



**Tartsa nyomva** a mikrofon kikapcsolásához.

Nemzetközi előhívószámok:



**Tartsa nyomva** a "+"-jel megjelenéséig.

Telefonszám feljegyzése:

Beszélgetés közben beírhat egy telefonszámot. Ezt beszélgető-partnere is hallja. A telefonszám a hívás bontását követően eltárolható vagy felhívható.

## Hívás fogadása


A telefon legyen bekapcsolva. A bejövő hívást egy különleges jelzés mutatja valamelyik kijelzőn:

A hívó fél neve és a hálózat által átvitt szám megjelenik a kijelzőn, ha a szám

a Kontaktokban van tárolva. A hívó fél képe is megjelenhet (41. oldal).


A hang és a videó megjelenik, ha a bejövő hívás videohívás. A hívó fél gátolhatja a videó jel továbbítását.

### Zárt billentyűzetnél

 (Videohívás esetén nem elérhető)  
Nyomja meg a hívás fogadásához kihangosított módban.

A beállításaitól függően (127. oldal) egyszerűen fogadhatja a hívást a billentyűzet szétnyitásával.


### Nyitott billentyűzetnél

 Nyomja meg.

Vagy

 Nyomja meg.

Vagy

 Nyomja meg a videohívás fogadásához.

### Videohívás

(Csak nyitott billentyűzettel)

Bejövő videohívás esetén, ha a **Saját képet mutat** funkció ki van kapcsolva (alapbeállítás, 127. oldal)

**Videó részletet megmutat?** kérdés jelenik meg. Az alábbi opciók közül választhat:

**Igen** A videója megjelenik a hívónak.

**Nem** A videonémítás kép jelenik meg a hívónak (**Képet választ**, 127. oldal).

### Figyelmeztetés!

Győződjön meg róla, hogy fogadta a hívást, mielőtt a telefont a füléhez emelné, hogy elkerülje a csengő telefon által okozott halláskárosodást!

### Egyéb információk

 Az elmulasztott hívások megjelennek.


Zárt billentyűzetnél:

  Nyomja meg a rezgetés ki/bekapcsolásához.

 Nyomja **hosszan** a billentyűzár ki/bekapcsolásához.


Nyitott billentyűzetnél:

 Nyomja **hosszan** a rezgetés ki/bekapcsolásához.

 Nyomja **hosszan** a billentyűzár ki/bekapcsolásához.

## Hívás elutasítása


Zárt billentyűzetnél

 Nyomja meg.

Nyitott billentyűzetnél

**Elutasít** Nyomja meg.

Vagy

 Nyomja meg **röviden**.

Nyitott billentyűzetnél elutasíthatja a hívást a billentyűzet összezárásával.

## Kihangosítás

Beszélgetés közben leteheti a telefont a kezéből. A beszélgetés ezek után a hangszórón keresztül hallható.

### Zárt billentyűzetnél


Ha zárt billentyűzettel fogadja a hívást a kihangosítás mód automatikusan bekapcsol.

A kihangosítás mód automatikusan kikapcsol, ha a billentyűzetet szétnyitja egy hívás közben.

### Nyitott billentyűzetnél

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

#### Kihangosítás

Kapcsolja be/ki a kihangosítást, és nyugtázza a  gombbal.

Ha kihangosítás módban összecukja a billentyűzetet, megjelenik egy kérdés a külső kijezőn, hogy folytatja-e, vagy sem a hívást. Ha nem válaszol a kérdésre, rövid idő után automatikusan bontja a hívást.

A videohívást kérdés nélkül bontja, ha összecukja a billentyűzetet, még kihangosítás módban is.

### Figyelmeztetés!

Mindig kapcsolja ki a "kihangosítást" mielőtt a telefont a füléhez tartja. Különbön halláskárosodást szenvedhet!

### Egyéb információk

Videohívás közben a kihangosítás automatikusan bekapcsol.

## Váltás 2 beszélgetés között




(Videohívás közben nem lehetséges)

### 2. kapcsolat létrehozása

(Csak nyitott billentyűzettel)

Beszélgetés közben létrehozhat egy másik telefon-kapcsolatot.



Hívja az új számot, majd nyomja meg a  gombot. Az aktuális hívást tartásba helyezi.

### Hívás csere

Ha létrejött az új kapcsolat, ide-oda kapcsolhat a két hívás között.

### Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg.

### Nyitott billentyűzetnél

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Cserél** pontot.

### Vagy




Nyomja meg.


### Bejövő hívás beszélgetés közben

Lehetséges, hogy e funkció igénybe vételéhez regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál és ennek megfelelően be kell állítania a telefont. Beszélgetés közben figyelmeztetést kap, ha másik hívása van. Ha beszélgetés közben hívása érkezik, egy hangot (125. oldal) fog hallani. Most az alábbi lehetőségek közül választhat:


## Fogadja az új hívást

 Fogadja az új hívást.


A beállításaitól függően (127. oldal) egyszerűen fogadhatja a hívást a billentyűzet szétnyitásával.

Zárt billentyűzetnél nyomja meg a  gombot a hívások közötti váltáshoz.

**Vagy** (nyitott billentyűzet esetén)

**Cserél**  A hívást fogadja.

Az aktuális hívást tartásba helyezi.

Két kapcsolat létrejötte után a cseréhez mindig nyomja meg a  gombot.

## Az új hívás elutasítása

 Nyomja meg.


**Vagy** (nyitott billentyűzet esetén)

**Elutasít** Nyomja meg.

## Bontja az aktív beszélgetést, és fogadja az új hívást.


(Csak nyitott billentyűzettel)

 Bontja a hívást.

 Fogadja az új hívást.

## Beszélgetés(ek) befejezése

### Zárt billentyűzetnél

 Nyomja meg. Visszatér a tartott hívásba.

### Nyitott billentyűzetnél

 Nyomja meg **röviden** a Vége gombot.

## Vagy

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Hívást elejt** pontot.

A **Tartott híváshoz vissza?** kérdés megjelenése után a következőket teheti:

**Igen** Visszalép a tartott beszélgetésbe.

**Nem** Bontja a tartott hívást.

## Konferencia

(Videóhívás közben nem lehetséges)

Egymás után legfeljebb 5 előfizetőt hívhat fel, és kapcsolhat össze egy konferencia beszélgetésben.

Lehetséges, hogy a szolgáltató nem támogatja az összes leírt funkciót illetve lehet, hogy ezeket aktiválni kell.

Nem hozhat létre konferencia beszélgetést zárt billentyűzettel.

Kihangosítás módban a billentyűzet összecukását követően folytathatja a konferencia beszélgetést (31. oldal).

Amikor létrehozott egy kapcsolatot:

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Tartásba helyez** pontot. Tartja az aktuális kapcsolatot.



Adja meg az új telefonszámot. Ha létrejött az új kapcsolat ...

**Opciók** ... nyissa meg a menüt, és válassza a **Konferencia** pontot. A tartott hívást bekapcsolja.

Mindaddig ismétlje meg a folyamatot, amíg az összes résztvevőt be nem kapcsolta.

## Bontás

### Összes hívás bontása



Nyomja meg.

**Vagy** (nyitott billentyűzet esetén)



Nyomja meg.

Vagy csukja össze a billentyűzetet.

A konferencia **összes** beszélgetése véget ér.

### Hívás bontása

(Csak nyitott billentyűzettel)

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Hívást elejt** pontot. Válassza ki a befejezendő hívást.

A **Konferenciához vissza?** kérdés megjelenése után a következőket teheti:

**Igen** Visszatér a konferenciához.

**Nem** Bontja az összes beszélgetést.

## Privát hívás

(Csak nyitott billentyűzettel)

Kiemelhet egy kapcsolatot a konferenciabeszélgetésből, és privát hívást kezdeményezhet a kapcsolattal, mialatt a konferenciát tartásba helyezi.

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Privát** pontot. Válassza ki a bejegyzést a privát híváshoz.

Ide-oda válthat a privát hívás és a konferencia között:

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Cserél** pontot.

Ha befejezte a privát hívást a következőket teheti:



Bontja a privát hívást és visszatér a konferencia beszélgetésbe.

**Vagy**

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Konferencia** pontot.

A privát hívást újra bekapcsolja a konferencia beszélgetésbe.

## Hívás opciók

(Csak nyitott billentyűzettel)

Az alábbi funkciók csak beszélgetés közben vehetők igénybe:

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Hívást némit/ Hangot némit	A beszélgetőpartner nem hallja Önt (némitás). Vagy: Tartsa <b>hosszan</b> nyomva a  gombot. Zárt billentyűzetnél: Nyomja meg a  /  gombot. Videóhívás esetén a videó továbbra is megjelenik a vonal másik végén.
Kihangosítás	A beszélgetés a hangszórón keresztül folytatódik.
Videóra vált/ Hanghív. vált	Az aktuális hanghívást videóhívásra váltja, vagy fordítva. Az aktuális hívást bontja és egy új kapcsolatot hoz létre ugyanazzal a partnerrel.
Tart. továbbít/ Hívást átad	Az aktuális hívás hangját a fülhallgatóra kapcsolja át, vagy vissza a telefonra.
Kont. hozzáad	Válassza ki az <b>Új kontaktba/ Létező kontaktba</b> pontot. Válassza ki a kontaktokban tárolt telefonszám típusát. Nyugtázza a mentést a  gombbal.
<b>Videóhívás alatt nem lehetséges:</b>	
Tartásba helyez	Aktuális hívás tartása.
Cserél	Váltás hívások között.

Konferencia	(lásd 36. oldal)
Hívást elejt	Hívás befejezése a konferencia beszélgetésben.
Privát	Privát hívás kezdeményezése a konferencia beszélgetésben (lásd 37. oldal).
Átad	Két hívás összekapcsolása, és kilépés a konferenciából.
DTMF	Hangsorozat (számok) megadása pl., üzenet-rögzítő lekérdezéséhez.
<b>Csak videóhívás alatt:</b>	
Videót némit	A beszélgetőpartner nem látja Önt, és a videonémítás kép jelenik meg ( <b>Képet választ</b> , 127. oldal).
Bejövő szünet/ Kimenő szünet	Felfüggeszti a bejövő videót (a másik féltől), vagy a kimenő videót (saját). A menüpont a <b>Bejövőt folytat/Kimenőt folyt.</b> -ra vált.
Telj./megosz. kijel.	Válassza ki a videomegjelenítés méretét a kijelzőn (lásd lejjebb).
Frissítési frekv.	Állítsa be hány kockát rögzítsen a kamera másodpercenként.
Fehéregyensúly	Állítsa be a fehéregyensúlyt.

<b>Vibrálás beállítás</b>	Állítsa be az érzékenységet a beltéri fényvibrálás mértékéhez.
<b>Képet küld/ Videót küld</b>	Válasszon ki egy képet/videót a <b>Cuccom</b> mappából és küldje el a vonal másik végén lévő partnernek.

## Telj/megosz. kijel.

Válassza ki a videó megjelenítését a kijelzőn. Az alábbi funkciók közül választhat:

### Teljes kijelző ök

A másik fél videója a teljes képernyőn jelenik meg.

### Megoszt.kij. ök

A másik fél videója nagy méretben jelenik meg, a saját videója normál, kis méretben jelenik meg.

### Megoszt.kij. én

A saját videója nagy méretben jelenik meg, a másik fél videója normál, kis méretben jelenik meg.

### Teljes kijelző én

A saját videója a teljes képernyőn jelenik meg.

## Hangsorozatok (DTMF)

(Csak nyitott billentyűzettel)


**Hívás közben** például egy üzenet-rögzítő lehallgatásához DTMF-jeleket (számokat) küldhet. A

megadott számokat a telefon DTMF-jelekként továbbítja.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**DTMF** Válassza ki.



Adja be a telefonszámot és nyugtázza a  gombbal.

## Kontaktok használata

Ugyanúgy tárolhatja a telefonszámokat **és** a DTMF-jeleket a Kontaktokban, mint egy rendes bejegyzést.



Adja meg a telefonszámot.



Tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "+" jel (szünet a kapcsolat létrehozása közben).



Adja meg a DTMF-jeleket (számokat).



Ahhoz, hogy a hívott készülék biztonsággal fel tudja dolgozni a jeleket, adott esetben iktasson be további szüneteket.



Adja meg a nevet.

**Ment** Tárolja a bejegyzést.

Azt is megteheti, hogy csak a DTMF-jeleket (számokat) tárolja, és ezeket beszélgetés közben küldi el.



# Kontaktok

A kontaktokat különböző telefon és faxszámokkal és egyéb cím adatokkal együtt tárolhatja.

A kontaktok az alábbi bejegyzés típusokat tartalmazhatják:

- Telefonban tárolt kontaktok (41. oldal).
- A SIM-kártyán tárolt SIM kontaktok (43. oldal).
- Terjesztési listák: gyors hívó gomb egyénél több személlyel folytatott beszélgetéshez. A kontaktok különböző terjesztési listákhoz tartozhatnak (44. oldal).
- Csoportok: kontakt kategóriák (pl. közös csengőhang). Egy kontakt csak egy csoporthoz tartozhat (42. oldal).



Vagy



Nyissa meg a Kontaktokat.

A gyors elérésért, a kontaktok 4 fülön vannak rendezve.



Váltás az egyes fülek között.

**Minden kontakt** Az összes kontakt (beleértve a SIM kontaktokat) és terjesztési listákat.

**Csoportok** Az összes csoport.

**SIM kontaktok**

A SIM-kártyán tárolt kontaktok.

**Szűrő**

Különböző szűrési kritériumokat alkalmazhat az összes kontaktra.

## Kontakt hívása

(Csak nyitott billentyűzettel)



Hívja a kiválasztott kontakttot.

Vagy



Kezdeményezzen videohívást.

Vagy



Nyomja **hosszan** a hangtárcsázás bekapcsolásához.



### Kiválasztott kontakt

Hívja a preferált számot (hang/videó). Ha nincs preferált szám, válassza ki melyiket hívja.

### SIM kontakt esetén

Hívja a számot. Ha több tárolt szám van, válassza ki melyiket hívja.

### Több kiválasztott szám

Ha több szám, vagy terjesztési lista van kiválasztva a hívás  gombnak, és a videohívás  gombnak nincs funkciója.

## Minden kontakt

A telefonon (kivéve a SIM-kártyán) tárolt összes kontakt megjelenik betűrendi sorrendben. A terjesztési listák, és csoportok kiegészítésként megjelennek.

Minden kontakt 4 számból és e-mail címből, 2 URL-ből, 2 faxszámból és 2 postai címből állhat. Minden típusnak megadhat egy értéket alapbeállításként.

## Új bejegyzés

<Új bejegyzés>

Válassza ki.



Válassza ki a bejegyzés típusát.

A lehetséges beviteli mezők 4 fülre vannak rendezve:

Általános infó	Vezetéknév, keresztnév, fontos telefonszámok (privát, üzleti, mobiltelefon).
Privát	Email címek, faxszámok, címek, és feljegyzések.
Üzlet	Vállalati információ, és cím.
Személyes	Csengőhang, kép, csoport, születésnap és a megjelenítési név.

A megfelelő fülön belül:



Válassza ki a kívánt beviteli mezőt.



Töltse ki a beviteli mezőt.

Legalább egy nevet be kell írni.


A kontakt neve legyen egyedi.

A telefonszámot mindig körzetszámmal adja meg.

### Médiafájl hozzárendelése

A beviteli mezőkben (csengőhang, kép, videó) csengőhangot és képet rendelhet a bejegyzéshez.




Válassza ki a médiatípust (pl. kép), és nyugtázza a  gombbal.

A média típusától függően, rögzíthet új fájlt a kamerával, a hangrögzítővel, vagy kiválaszthat egy fájlt a hozzátartozó **Cuccom** mappából (112. oldal).

### Kontakt mentése

#### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Ment** pontot.

Nyugtázza a kérést a  gombbal.



Nyugtázza a mentést.

## Kontakt opciók

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Alapként beállít** Állítsa be alapként a típusra (pl., preferált szám, vagy e-mail) a kiválasztott mezőt. Az aktuálisan preferáltat \* jelöli.

**E-mailt ír** Email küldése a kiválasztott kontakt(ok)nak.

**Fület vált...** Válassza ki a kontakt fület további beviteli mezőkhöz.

**Szülinap. hozzáad/ Szülin. eltávolít** Nyissa meg a születésnap mezőt, ha nincs születésnap megadva. Megerősítés után töröli a születésnapot, ha van megadott születésnap.

**Dátumot beállít** Kiválasztott születésnap mező esetén: Dátum megadása a naptárból.

### Kiválasztott számmező esetén:

**2 sec. Szün. besz.** Szünet beszúrása ("P").

**Helyettes. beszúr** Helyettesítőjellel beszúrása ("?").

**Hang címk. felv.** Indítsa el a hangcímke felvételt (47. oldal).

**Hang címkét meghallgat** Hangcímke lejátszása.

**Hang címkét töröl** Hangcímke törlése.

További opciók 44. oldal.

## Számformátumok a kontaktokban (helyettesítők)

A kontaktokban történő számmegadáskor a számokat egy "?"-el (helyettesítőjellel) helyettesítheti:

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Helyettes. beszúr** pontot.

### Vagy



Nyomja meg a "?" beszúrásához.

Tárcsázás előtt a helyettesítőjeleket számra kell cserélni (pl., hálózati előhívó szám).

Híváskezdeményezéshez válassza ki a számot a kontaktokból.



Nyomja meg.



Helyettesítse a "?"-eket számokkal..



Nyomja meg. A telefon hívja a számot.

## Csoportok

A csoportok kontaktok válogatásai, amit a kontaktok osztályozására használhat. A csoportnak lehet azonos audio/videóhívás jelölése. A SIM kontaktok nem tartozhatnak egyetlen csoporthoz sem, előbb be kell másolnia őket a telefon kontaktokba.

Az alábbi csoportok előre meg vannak adva, átnevezhetők, de nem törölhetők: **Család, Barát, Iroda, vip.**

## Új csoport

Személyes csoportokat hozhat létre.

### <Új csoport>

Válassza ki, és adja meg az új csoport nevét.

### Kész

Nyugtázásul nyomja meg.

## Tag hozzáadása

Egy csoporthoz max. 50 kontaktot adhat.




Válassza ki a csoportot. Kijelöléskor a második sorban megjelenik a bejegyzések száma.

### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza az **Új tagot hozzáad** pontot. Megjelenik az összes kontakt listája, melyek nem tagjai a csoportnak.



Válassza ki az új tagokat és nyugtázza a  gombbal.

### Hozzáad

Nyugtázza a választást.

## Csoport szerkesztése

### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Szerkeszt** pontot.

Átnevezheti a csoportot, és hozzárendelhet egy audió csengőhangot, és képet (41. oldal).

## SIM kontaktok

A SIM-kártyán tárolt kontaktok egy fülre vannak rendezve. Kevesebb információt tartalmaznak, mint a telefonon tároltak.

## Új bejegyzés

### <Új bejegyzés>

Válassza ki az új bejegyzés létrehozásához.



Léptessen a beviteli mezőre.



Töltse ki a beviteli mezőt (név és akár 3 szám). A védett SIM kontaktoknál csak egy szám lehetséges.


### SIM/Védett SIM

Válassza ki a tárolóhelyet. A speciális SIM-kártyák védett területen tudnak számokat tárolni (védett SIM) (PIN2 szükséges).



Válassza ki a telefonszámot.

### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza a **Ment** pontot, nyugtázza a választást a  gombbal.



Nyugtázza a mentést.

- A védett SIM helyen tárolt kontaktok szerkesztéséhez/törléséhez/mentéséhez PIN2 szükséges.
- Kevés SIM-kártya memória esetén megjelenik egy üzenet.


## SIM kontakt átalakítása

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Több mező** pontot.

A SIM kontaktok normál kontaktokká alakíthatók Védett SIM kontaktok nem alakíthatók át. További opciók.

## Szűrő


A kiválasztott szűrési feltételtől függően, a megfelelő kontaktok, terjesztési listák megjelennek a szűrő fölön egy listán.

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Szűrő** pontot és nyugtázza a  gombbal.

Az alábbi kritériumok választhatók:

- Hangtárcazás: A listán megjelent összes kontaktnak van egy, vagy több számhoz kapcsolódó hangcímkéje.
- Videó telefonálás: Videóhívásra engedélyezett számmal rendelkező kontaktok.
- E-mail
- URL
- Születésnap
- Telefonban tárolt: az összes kontakt (kivéve a SIM kontaktok)
- Terjesztési listák




Válassza ki a kritériumot és nyugtázza a  gombbal.

A szűrési feltételeknek (pl., születésnap-i bejegyzéssel rendelkezők) megfelelő kontaktok megjelennek.

## Kontakt törlése/szűrés törlése

Válassza ki a kontakto(ka)t/listát.

**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Listáról eltávolít/Listát resetel** pontot és nyugtázza a  gombbal.

## Opciók menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre. Ezek a funkciók végrehajthatók, az aktuális bejegyzésen, és több kiválasztott bejegyzésen is.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

### Terjesztési listák

**Új terjesztési lista** Adja meg a nevet. Átnevezheti a terjesztési listát, és csatolhat egy audió/videó csengőhangot, képet.

**Terj.list. hozzáad** Kontakt hozzáadása egy új, vagy már meglévő terjesztési listához. Nyugtázza az átalakítást, ha SIM kontaktot adott hozzá.

<b>Új tagot hozzáad</b>	Nyissa meg a kontakt listát. Kontaktok kiválasztása és hozzáadása egy terjesztési listához. Maximálisan 50 kontaktot adhat egy terjesztési listához.
<b>Csoportok</b>	
<b>Új csoport</b>	Adja meg a nevet.
<b>Csoport. hozzáad</b>	Kontakt(ok) hozzáadása egy új, vagy már meglévő csoporthoz. Csoporthoz már tartozó kontakt(ok) esetén nyugtázza a váltást az új csoportba. SIM kontakt kiválasztása esetén, nyugtázza a kontakt áthelyezését a telefon memóriába.
<b>SIM kontaktok</b>	
<b>Több mező</b>	SIM kontakt átalakítása normál kontakttá (védett SIM kontaktokkal nem lehetséges).
<b>Speciális számok</b> 	A szolgáltató speciális számokkal látja el. Válassza ki a megjelenítendő/elrejtendő típust.

**Névjegykártya**

<b>Névjegyet létre.</b>	Névjegykártya létrehozása, amely a saját kontakt információkat tartalmazza. A névjegykártya a rendezési feltételektől függetlenül a kontakt lista tetején jelenik meg.
<b>Névj.-t beállít</b>	Nyugtázza. A kiválasztott kontakt beállítása névjegykártyának. Amennyiben a névjegykártya már létezik, egy normál kontakttá alakítja. A SIM kontaktokat nem alakíthatja névjegykártyává.
<b>Névj. visszavon</b>	A kiválasztott névjegykártya kontakttá alakítása.
<b>Kiválasztott média mező</b>	
<b>pl. Csengőh. hallgat</b>	A jelenlegi csengőhang lejátszása. Képre és videóra szintén.
<b>pl. Csengőh. cserél</b>	Csengőhang kiválasztása. Képre és videóra szintén.
<b>pl. Csengőh. eltávolít</b>	Aktuális csengőhang eltávolítása a kontaktról. Képre és videóra szintén.
<b>Általános opciók</b>	
<b>Szinkronizál</b>	Szinkronizálás elindítása. (lásd 46. oldal).
<b>Web old. megny.</b>	A böngésző elindítása, és az URL megnyitása, ha a kontakt információ tartalmaz URL-t.

<b>Kontaktot elküld</b>	Kontakt küldése névjegykártyaként (vCard), (lásd lejjebb).
<b>Videók. beállíth./ Videó vissza. eng</b>	A kontaktok közül csak egy állítható be videó engedélyezettnek. Videóhívás kezdeményezés/ fogadás esetén az opciókat automatikusan állítja be. Ne felejtse, hogy ez a funkció nem érhető el a SIM kontaktoknál.
<b>Mentési opciók</b>	A tárolás helyétől függően, válassza ki <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIM-kártyára másol/áthelyez: Csak a SIM-kártyán tárolható információkat tárolja. A kontakt bővített formája megmarad.</li> <li>• telefonra másol/áthelyez.</li> </ul> <p>A védett SIM kontaktokat, a speciális számokat, és a névjegykártyát nem másolhatja, vagy helyezheti át más tárolási helyre.</p>
<b>Mentés helye</b>	Válassza ki az alapbeállításként használt tárolóhelyet <b>SIM/TELEFON</b> .
<b>Duplikál</b>	Új kontakt megnyitása duplikált információval.
<b>Keres</b>	Keresés indítása (lásd lejjebb).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Szinkronizál

Indítsa el a kontaktok szinkronizálását (101. oldal).

Az MPM (Mobile Phone Manager, 138. oldal) programmal a Windows® PC-n tárolhatja és szinkronizálhatja a kontaktokat.

## Kontaktot elküld

A teljes kontakt küldésekor/ fogadásakor a kontaktot névjegykártyaként küldi/fogadja.

A saját/más kontaktot Bluetooth-on, SMS-ben, MMS-ben, vagy e-mail-ben küldheti el.

## Névjegykártya fogadása

Kontaktokat üzenetekben, vagy Bluetooth-on fogadhat. A kontaktokat névjegykártyaként mentheti:

### Opciók


Nyissa meg a menüt, és válassza a **Kontaktot ment** pontot a névjegykártya kontaktként való mentéséhez.

## Keres

A kontakt könnyebb megtalálásához keresheti a kontaktot, megváltoztathatja a kontakt lista sorrendet, vagy állítson be szűrési feltételeket a listára.

### Kontakt.keres.




Adja meg a szöveget/számot és nyugtázza a  gombbal.

Megjelenik a szöveget/ számsorozatot tartalmazó kontaktok listája.

### Kontakt.rendez


A kontaktlista újrendeződik.



Válassza ki a a rendezési sorrendet és nyugtázza a  gombbal.

### Kontakt szűrés



Válassza ki a szűrési feltételeket (44. oldal) és nyugtázza a  gombbal.

## Hangtárcsázás

A nevet kimondva hívja a számot a kontaktok közül. A SIM kontaktoknak, a terjesztési listáknak és a csoportoknak nem lehet hangcímkéje.

A kiválasztott telefonszámhoz rögzítenie kell egy hangcímkét, úgy, hogy a telefon felismerje azt. A hangcímke felvételéhez, mondja hangosan és tisztán a nevet a telefonba, és tárolja.

100 hangcímkét tárolhat. A kontaktok egyes számaihoz hozzárendelhet egy-egy hangcímkét.

## Hangcímke felvétele

A hangcímkét csöndes környezetben rögzítse. A készüléktől kb. 25 cm-re beszéljen a telefonba. 3 másodperc hosszú lehet a hangcímke.

Hasznos ha a hangtárcsázást főként kihangosító eszközzel használja, hogy a hangcímkét a kihangosító eszközzel rögzítse.



Nyissa meg a Kontaktok fület.



Válassza ki a kontaktot.



Válassza ki a szám beviteli mezőt.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Hang cím. felv.** pontot.



**Indít** Indítsa el a felvételt.

Rövid hangjelzés hallható. A megfelelő figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn. Mondja ki a nevet (max. 3 másodperc). Visszajátszás után ismétlje meg a nevet. Új hangjelzés hallható, és a figyelmeztetés a kijelzőn látható.



Nyugtázza az elkészült felvételt.

Amennyiben a két felvétel túl eltérő, vagy túl hasonló, egy, már meglévő hangcímkehez, figyelmeztetést kap a felvétel megismétlésére.

**Újra / Újra** Nyomja meg a felvétel újraindításához.

Három sikertelen kísérlet esetén új hangcímket kell készítenie.

Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha nincs elég memória az új hangcímke számára. Nyugtázza a figyelmeztetést, töröljön egy meglévő címkét, és próbálja újra.

## Hangtárcsázás

### Zárt billentyűzetnél

Headsetet csatlakoztatva: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a headseten a hangtárcsázás bekapcsolásához.

### Nyitott billentyűzetnél



Nyomja meg **hosszan**.

A jelzőhang után mondja ki a nevet. Ha a név megfelel egy mentett hangcímke-nek, a készülék hívja a számot.

A hangtárcsázás funkciót hozzárendelheti valamelyik gyors hívó gombhoz (124. oldal).

# Hívásnapló



A különböző hívásinformációk listája 5 fülön jelenik meg:

Minden hívás, Hívott számok, Elmul. hívások, Fogad. hívások és Idő & tarifa.



Léptessen a földre.

Az egyes listákon az utolsó 100 hívás jelenik meg.

## Híváslisták

A hívó fél telefonszáma megjelenik a kijelzőn, ha

- kikapcsolta az Inkognito funkciót, és
- a hálózat támogatja a "hívó fél azonosítása" funkciót.

Amennyiben a hívó fél telefonszáma benne van a Kontaktokban, a neve is megjelenik.

A telefonszám helyett egy értesítés jelenik meg, ha a fenti okok miatt a hívószám átvitel nem történt meg.

A kényelmes hívásismétlés érdekében a telefon tárolja a hívások telefonszámait.

A hang és videohívásokat is tárolja.

## Szám hívása



Válassza ki a híváslistát (pl. Elmul. hívások).



Válassza ki a bejegyzést.



Hívja a telefonszámot (ha lehetséges), kezdeményezzen videohívást.

## Minden hívás

Hozzáférés az összes elmulasztott, hívott, és fogadott híváshoz.

## Hívott számok

Hozzáférés az utoljára hívott számokhoz.




Gyors hozzáférés készenléti állapotban.

## Elmul. hívások



A telefon a nem fogadott hívások telefonszámait visszahívás céljára tárolja.

A nem fogadott hívások megjelennek készenléti állapotban (19. oldal). Válassza ki a bejegyzést, és nyugtázza a  gombbal az elmulasztott hívások listájának megnyitását.

## Fogad. hívások

A fogadott hívások megjelennek egy listán.

## Híváslista menü


Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Hívás	A szám hívása (ha a szám elérhető)
Kontakt megtek./ Kontakt hozzáad	Ha a számot kontaktként tárolta, tekintse meg. Ha a számot még nem tárolta, hozzon létre egy új kontaktot.
Részletek	A hívástípus (videó/hang hívás), a telefonszám, név, idő/dátum és az időtartam megjelenítése.
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Idő & tarifa

Megjeleníti a hívási díjat és a hívási időt. Állítsa be a megjelenő tarifához a pénznemet és az egységet.

Utolsó hívás/Minden bejövő/Minden kimenő  
Válassza ki a listát és nyugtázza a  gombbal.

Az alábbi információk jelennek meg a kiválasztott hívásra: dátum/időpont, az időtartam, és a költség. Az összes bejövő és kimenő hívás esetén a telefonszám is megjelenik.

- A költség információ nem jelenik meg, ha a költségkijelzés ki van kapcsolva, vagy a valuta nincs megadva.
- A költség információ nem jelenik meg hívás közben.

### Minden bejövő/kimenő lista törlése


Lista megtekintése (lásd feljebb).

**Reset** Nyomja meg az aktuális lista nullázásához.

**Igen** Nyugtázza.

## Tarifa beállítások

### Beállítások

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

### Valuta

(PIN2-kód szükséges)



Adja meg a valutát (3 karakterig).

### Opciók

Nyissa meg a menüt, majd válassza a **Ment** pontot.

### Ráta


(PIN2-kód szükséges)




Adja meg a percdíjat.

### Opciók

Nyissa meg a menüt, majd válassza a **Ment** pontot.

A "." beírásához nyomja meg a  gombot.

### Költs.megjelen

Be/Ki Kapcsolja be/ki a költségkijelzést és nyugtázza a  gombbal.


## Fiók limit infó




(PIN2-kód szükséges)

Az összeghatár funkciót nem mindegyik SIM-kártya támogatja. Ha a SIM-kártyája nem támogatja az összeghatár funkciót, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

### • Összeghatár be-/kikapcsolása


Fiók limit Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

Be/Ki Kapcsolja be/ki a fiók limitet és nyugtázza a  gombbal.

Kikapcsoláskor a maximális összeghatárt automatikusan törli.

### • Összeghatár megadása

#### Maximum egység

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.




Adja meg a maximális összeget.

### Opciók

Nyissa meg a menüt, majd válassza a **Ment** pontot.

### • Összeghatár törlése

#### Megm.egys.vissza

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.




Nyugtázza az összeghatár törlési figyelmeztetést.

# Kamera

A kamerát zárt billentyűzettel is elindíthatja, és kezelheti.

A beépített kamerával készített képeket/videókat azonnal megnézheti:

- A fotókat használhatja, háttérképként, logóként, vagy képernyő-kímélőként.
- A fotókat/ videókat elküldheti MMS-ben, vagy e-mailben.
- A fotókat/ videókat tárolhatja a telefonon, vagy az Mikro SD Kártyán (13. oldal).

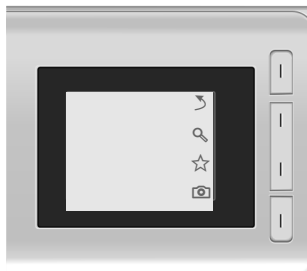

A kamerát zárt billentyűzettel használva fordítsa el a telefont 90 fokkal balra a menük megtekintéséhez.

A képeket/videókat tájkép módban jeleníti meg és tárolja a telefon.

Normál tartásnál a képek/videók a jobb sarokban jelennek meg, ha a Média lejátszóval nyitotta meg, vagy üzenetben továbbította.

## Kamera elindítása

### Zárt billentyűzetnél




Nyomja meg a kamera elindításához fénykép/ videó modban.

### Nyitott billentyűzetnél



Fotó mód/Videó mód

Válassza ki a módot és nyugtázza a  gombbal.

A média lejátszót, vagy az MMS szerkesztőt használva is elindíthatja a kamerát.

Az aktuális kép (minta) megjelenik a kijelzőn.

A kamera fénykép/videó módban történő elindítása után, ha összezárra a billentyűzetet, az alkalmazás bekapcsolva marad a kiválasztott módban.

## Kijelző információk

### Aktuális fénykép/videó beállítások

A kiválasztott felbontás a felső sorban jelenik meg (csak nyitott billentyűzettel).

Az alábbi szimbólumok jelennek meg a kijelzőn:



Az aktuális fényerő beállítások.



Az aktuális zoom beállítások.

Zárt billentyűzetnél az információk csak a fényerő beállítások megnyitását, vagy a zoom mód elindítását követően jelennek meg.

Csak fényképezési módban, bekapcsolt önkiloldóval jelenik meg.

## Fennmaradó memória

A következő memória adatok jelennek meg:

- Tárolás helye (csak nyitott billentyűzetnél): Fotókat/videókat tárolhatja a telefonon, vagy a **Mikro SD Kártyán**. A tárolás helyének módosításához, lásd 56. oldal.
- Fennmaradó memória: A fényképszám/lehetséges felvételi idő az aktuális tárolási helyen. A fennmaradó memória nagyban függ a kiválasztott felbontástól, és a kép témájától.

Az MMS-ből indított videofelvételnél az üzenet maximális mérete meghatározott (10 másodperc).

## Fénykép/vidéo készítése

### Fényképezés/videofelvétel előtti beállítások

#### Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg a fényerő beállítások megnyitásához. Nyomja meg a ☆/☆ gombot a beállításához (lásd lejjebb).



Nyomja meg a zoom mód megnyitásához. Nyomja meg a Q/Q gombot a zoom kiválasztásához. (lásd lejjebb).

A fényerő/zoom beállításokat megnyitva az aktuális beállítások jelennek meg.



Nyomja meg **röviden** a fényerő/zoom beállítások bezárásához.

#### Nyitott billentyűzetnél



Növelje/csökkentse a fényerőt. A fényerő 7 fokozatban állítható (-3 - +3).



Zoomolás 7 lépcsőben be/ki.

További beállításokért, lásd az opciók menüt.

## Fénykép készítése

Indítsa el a kamerát fénykép módban.

### Zárt billentyűzetnél



Készítse el a felvételt.

### Nyitott billentyűzetnél



Készítse el a felvételt.

## Videofelvétel

Indítsa el a kamerát videó módban. 5 percet rögzíthet.

### Zárt billentyűzetnél



Indítsa el a felvételt.



Szünet/felvétel.



Felvétel befejezése.

### Nyitott billentyűzetnél



Indítsa el a felvételt.

### Szünet / Tovább

Felvétel irányítása.

### Állj

Felvétel befejezése.

A videofelvétel/lejátszás szünetel, ha kinyitja/összecsukja a billentyűzetet.

## Kép/videó visszánézése

### Kép/videó mentése



Nyugtázza a mentést.

### Vagy (nyitott billentyűzet esetén)



Nyugtázza a mentést.

A kép megjelenik.

A telefon névvel, dátummal és időponttal menti a képet/videót a **Média lejátszó** mappába (108. oldal).

### Videolejátszás elindítása



Indítsa el a lejátszást.



Szünet/lejátszás. Az aktuális helyzettől függően.



Hangerő kezelése.



Leállítás.

Zárt billentyűzetnél csak az utolsó videót nézheti meg.

### Vagy (nyitott billentyűzet esetén)

#### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Lejátszás** pontot. Lejátszás vezérlés, lásd 110. oldal.

## Vissza az előnézetbe



Kereső megnyitása.

**Vagy** (nyitott billentyűzet esetén)



Nyissa meg a keresőt egy új kép/ videó felvételéhez.

## Kép/ videó törlése



Törli a képet/ videót, és megnyitja a keresőt.

**Vagy** (nyitott billentyűzet esetén)

**Elvet**

Törli a képet/ videót, és megnyitja a keresőt.

- Kevés memória esetén nyugtázza a figyelmeztetést a / gombbal. A tárolás helyét automatikusan módosítja.
- Ha a kamera másik alkalmazásból lett elindítva (kontaktok/üzenetek), nyomja meg a / gombot a kép/ videó hozzáadásához, és az eredeti alkalmazáshoz való visszatéréshez. Ha összezárja a billentyűzetet kép/ videó készítésekor, a futó alkalmazás befejezéséhez újra szét kell nyitnia a billentyűzetet (kontaktok/üzenetek).

## Kamera opciók

(Csak nyitott billentyűzetnél)

A telefon az adott helyzettől függően az alábbi funkciókat kínálja fel.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Új kép/ Új videó	Nyissa meg a képkeresőt az új kép/ videó készítéséhez.
Hozzáad	Kép/ videó hozzáadása az eredeti alkalmazáshoz (kontaktok/üzenetek).
Lejátszás	Felvett videó lejátszása.
Képek. megtek./ Videó. megnéz	A Média lejátszó fül megnyitása. (108. oldal).
Fotó mód/ Videó mód	Váltás a fénykép és videó mód között.
Üzenet mód	Üzenet méretkorlát aktiválása a nyugtázást követően. Az üzenet mód az MMS-en/Bluetooth-on keresztüli küldéshez van beállítva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• felvételi idő 10 másodperc</li> <li>• alacsony felbontás</li> </ul> Az üzenet mód automatikusan bekapcsol, ha a videofelvétel MMS alkalmazásból, lett elindítva.




Hang felvétel	Mikrofon be-/kikapcsolása.
Önkiodó	A képet a beállított idő kb. 10 másodperc után készíti el. Az utolsó 3 másodperc-ben másodpercenként bip hangot hall.
Kép beállítások/ Videó beáll.	Beállítások megnyitása (lásd lejjebb).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Kép beállítások/Videó beáll.

### Felbontás

**Változt.** Nyissa meg a beállításokat.



Válassza ki a felbontást és nyugtázza a  gombbal.

A mintakép felbontásától függetlenül beállíthatja a kép/videó minőségét.

Az adott felbontás a kiválasztott digitális zoomtól függően csökkenhet.

### Alap név

**Változt.** Nyissa meg a beállításokat.




Adja meg a nevet (4 karakter).

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza at **Ment** pontot.

### Mentés helye

**Változt.** Nyissa meg a beállításokat.


### Telefon memória/Memória kártya

Válassza ki a preferált tárolási helyet és nyugtázza a  gombbal.

### Frissítési frekv. (csak videó beállításoknál)

Állítsa be, hány képkockát rögzítsen másodpercenként a videó.


### Alacsony (7 fps)/Magas (15 fps)

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

### Fehéregyensúly

**Változt.** Nyissa meg a beállításokat.


### Auto/Beltéri/Terepen


Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

### Vibrálás beállítás

Állítsa be az érzékenységet a belső világítás vibrálásának szintjéhez.



### Ki/50 Hz/60 Hz

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

Nyomja meg a  gombot a videohívás kezdeményezéséhez a kiválasztott beállításokkal.

# Üzen.létréh.

SMS és MMS üzenetet, valamint e-maileket készíthet.

 →  → Üzen.létréh.  
→ Válassza ki az üzenet típusát.

A "Szövegbevitel" címszó alatt talál információkat a szöveg T9-cel és T9 nélküli beviteléről (28. oldal).

## SMS/MMS

### Információ az SMS-ről

A telefon segítségével rendkívül hosszú (legfeljebb 760 karakterből álló) szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat. Több, "normális" hosszúságú SMS-ből automatikusan állnak össze (ügyeljen a díjakra).

### Információ az MMS-ről

A **M**ultimedia **M**essage **S**ervice (MMS) lehetővé teszi, hogy kombinált üzenet formájában szöveget, képet (fényképet is) videót, és hangot küldjön másik mobiltelefonra vagy e-mail-címzettnek. Az MMS üzenet összes elemét egy "vetítés-ben" egyesíti.

A telefon beállításától függően, vagy megkapja a teljes üzenetet automatikusan, vagy egy értesítést, hogy MMS üzenete érkezett a hálózatba, a feladó és a méret közlésével. A megtekintéshez letöltheti az MMS üzenetet.

Érdeklődjön a szolgáltatónál, a szolgáltatás igénybeviteléről, és fizessen rá elő, ha szükséges.

### SMS írás/küldése

 →  → Üzen.létréh. → SMS



Írja be a szöveget/adja hozzá az elemeket (lásd opciók menü).

#### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki a **Címzet. hozzáad** pontot (60. oldal).



Küldje el az üzenetet.



Nyugtázza.

Ha az SMS elküldése nem sikerült, nyomja meg az **Ujra** gombot.

- A legfelső sorban a következők látszanak: szövegbevitel állapota, a szükséges SMS-ek száma, a még rendelkezésre álló karakterek száma a jelenlegi SMS-en belül.
- Ha a szöveg hossza meghaladja a normál SMS hosszt, az üzenetet automatikusan egy MMS-re konvertálja.

## SMS opciók

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Elemet hozzáad** Válassza ki: **Kép/Videó/Hang**. Válassza ki a fájlt a hozzá tartozó **Cuccom** mappából (112. oldal).

Ne felejtse, hogy a fájlok védettek lehetnek (DRM, 20. oldal).

Az SMS-t MMS-re konvertálja, ha olyan elemet akar hozzáadni, ami nem küldhető el SMS-ben.

**Küldési opciók** Állítsa be az **Állapotjelentés/Érvényesség/SMS típus/Küld...** beállításokat az aktuális SMS-re. Lásd még SMS beállítások (70. oldal).

További funkciók, lásd 59. oldal.

## MMS írasa/küldése

Egy MMS oldalak sorozatát foglalhatja magába, amely tartalmazhat szöveget, hangot és képet/videót.



Léptesse az MMS oldalakat.

Vegye figyelembe, hogy a képek és dallamok védettek lehetnek (DRM, 20. oldal).



Adja hozzá az elemeket/vagy írja be a szöveget (akár 1024 karaktert). (lásd opciók menü).

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Címzet. hozzáad** pontot (60. oldal).



Küldje el az üzenetet.



Nyugtázza.

Ha az MMS elküldése nem sikerült, nyomja meg az **Újra** gombot.

A kijelző felső sorában a következők jelennek meg: szöveg beviteli mód, fennmaradó karakterek száma, és az üzenet mérete.

## MMS opciók

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Elemet hozzáad**

- **Kép/Videó/Hang** lásd SMS opciók).
- **Szöveg**: szöveg hozzáadása az oldalhoz.
- **Kontakt**: válassza ki és adja hozzá névjegyként.

Ne felejtse, hogy MMS-enként csak egy névjegyet csatolhat.

**Mellékl. eltávolít**

Csatolt fájl eltávolítása az MMS-ből.

<b>Tárgyat megad</b>	Tárgy megadása.
<b>MMS nézet</b>	MMS nézet elindítása (lásd lejjebb).
<b>Hangot hallgat</b>	Média lejátszó elindítása, és videó/hang lejátszás.
<b>Küldési opciók</b>	Állítsa be az olvasási jelentést, a kézbesítési jelentést, az érvényességet, a prioritást az aktuális MMS-re. Lásd még MMS beállítások (72. oldal).
További funkciók, lásd lejjebb.	

### Áttekintés mód

Az áttekintés mód elindításával megváltoztathatja az üzenet megjelenítését.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Újra</b>	Indítsa el a lejátszást.
<b>Lapozási idő</b>	Beállíthatja az üzenet oldalainak lejátszásakor érvényes lapozási időt.
<b>Oldal sorrend</b>	Cserélje ki az aktuális oldalt az előzővel/következővel.

## SMS/MMS opciók

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.


<b>Címzet. hozzáad</b>	Lásd 60. oldal.
<b>Címzettet szerk.</b>	Megadott számok/címek szerkesztése.
<b>Elemet létrehoz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Képet készít/Videót készít:</b> indítsa el a kamerát üzenet módban (55. oldal). Ha a billentyűzetet összezárja a kép/videó készítéséhez az SMS/ MMS nyitva marad.</li> <li>• <b>Hangot rögzít:</b> indítsa el a hangfelvétőt (101. oldal).</li> </ul>
<b>Szöveget beszúr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sablon</b> (31. oldal).</li> <li>• <b>Kontakt részletek:</b> nyissa meg a kontaktot és válassza ki a kontakt információt.</li> </ul>
<b>Mentés másként</b>	Válassza ki: <b>Piszkozat</b> (69. oldal)/ <b>Sablon</b> (31. oldal).
<b>pl. Képet eltávolít</b>	Távolítsa el a képet/videót/hangot/kontaktot/időpontot, vagy címzettet az üzenetből.
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Címzet. hozzáad


Legalább egy címzett hozzáadása után a **Címzett:** mező megjelenik. Több címzettet is hozzáadhat.

Adja meg a telefonszámot/címét, vagy válassza ki a kontaktot:

### Kontakt. beszúr

Válassza ki és nyugtázza a kontaktok megnyitását a  gombbal.



Válassza ki a kontakto(ka)t/terjesztési listá(ka)t és nyugtázza a  gombbal.

Ha egynél több bejegyzéses kontaktot választ ki, (pl. különböző számok), a kontakt kiválasztása után a lehetséges bejegyzések megjelennek a másik sorban:





Válassza ki a bejegyzést amelyiket használni kívánja.

## E-mail

A telefon E-mail programmal (kliens) rendelkezik így küldhet és fogadhat e-maileket.

Új e-mail létrehozásához legalább egy e-mail hozzáférést be kell állítania (75. oldal).

Az e-mail szerkesztőt más alkalmazásból pl., Bejövő megnyitva az összes beviteli mező megjelenik (Címzett:, CC:, Bcc:, Tárgy:, Melléklet).

Ha a kurzor a szövegbevitel tetején található, léptessen a beviteli mezők között a  /  gombbal.

## E-mail írás/küldés

 →  → Üzen.létreh.  
→ E-mail



Írja be a szöveget/adja hozzá a mellékleteket (lásd opciók menü).

### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki a **Címz. hozzáad** pontot. (lásd opciók menü).



Küldje el az üzenetet. Megjelenik a küldés folyamata.

Új e-mail küldések a piszkozatok mappából is elküldésre kerülnek az e-mailek. Az e-maileket piszkozatként tárolja, mivel a sikertelen küldést nem ismétli meg automatikusan. A folyamat részletei a bájtok mennyiségében és az e-mailek számában jelennek meg.

## E-mail opciók

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Címz. hozzáad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontakt. beszúr:</b> Kontaktok megnyitása (41. oldal).</li> <li>• <b>E-mail cím meg.:</b> Cím megadása manuálisan. T9 nem elérhető.</li> </ul>
<b>Címzettet szerk.</b>	A címzettek szerkesztése.
<b>Tárgyat megad</b>	Tárgy megadása.
<b>Tárgyat szerkeszt</b>	Tárgy szerkesztése.
<b>Mellékl. csatol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cuccom-ból:</b> Bármelyik fájl kiválasztása (ismeretlen típust is).</li> <li>• <b>Kontaktokból:</b> Válassza ki a kontaktot és adja hozzá névjegyként.</li> </ul> <p>Megjelenik a melléklet neve és mérete.</p> <p>Ne felejtse, hogy e-mailenként csak egy névjegyvet csatolhat.</p>
<b>Cc-t hozzáad</b>	Adja meg a másolat címzettjét. Lásd még <b>Címz. hozzáad</b> .
<b>Bcc-t hozzáad</b>	Adja meg a titkos másolat címzettjét. (Lásd még <b>Címzett megadása</b> . A Bcc címzettek nem láthatók a többi címzett számára.)

<b>pl. Mellékl. eltávolít</b>	Kijelölt melléklet törlése.
<b>Piszk.-t ment</b>	Nyugtázza az e-mail mentését a piszkozatok mappába (69. oldal).
<b>Aláírást beszúr</b>	Aláírás beszúrása a szöveg végére.
<b>Küldési opciók</b>	Állítsa be a <b>Kézbesítési jelent.</b> ; <b>Olvasási nyugta</b> ; <b>Prioritás</b> ; beállításokat az aktuális e-mail-re. Lásd még az e-mail beállításokat (73. oldal).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

# Bejövő

A bejövő üzenetek mappa tartalmazza az összes MMS, SMS, CB, email és WAP push üzenetet, ami a telefonjára érkezett.



Vagy

**Bejövő** Hosszan nyomja.

## Üzenetek fogadása

Új üzenet érkezésekor egy figyelmeztetés jelenik meg az egyik kijelzőn, attól függően, hogy a billentyűzet nyitva, vagy zárva van.

Zárt billentyűzettel nem tudja megnyitni/elolvasni az üzenetet.

Zárt billentyűzetnél az új üzenetet a billentyűzet szétnyitásával nyithatja meg.

## SMS

Új SMS érkezésekor egy értesítés jelenik meg. Az új üzeneteket automatikusan a Bejövőben tárolja.

### Zárt billentyűzetnél

Nyissa szét a billentyűzetet az SMS olvasásához.



Nyomja meg a figyelmeztetés elutasításához.

### Nyitott billentyűzetnél

**Olvas**

Nyomja meg, ha azonnal el akarja olvasni az új SMS üzenetet.

Vagy

**Mellőz**

Nyomja meg, ha az üzenetet később akarja megnyitni a Bejövőből.

## MMS

Egy MMS-t két lépésben is fogadhat: először az MMS értesítést, majd az MMS-t.

Ha az új MMS letölthető, megjelenik az MMS értesítés a számmal, a kontakttal, és az MMS tárgyával. Az MMS-t rögtön, vagy később is fogadhatja:

### Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg, ha azonnal le akarja tölteni az új MMS üzenetet.

Vagy



Nyomja meg a figyelmeztetés elutasításához, ha később akarja letölteni.

### Nyitott billentyűzetnél

**Igen**

Nyomja meg, ha azonnal le akarja tölteni az új MMS üzenetet. Megjelenik a letöltés folyamata.

## Vagy

### Nem

Nyomja meg, ha később akarja letölteni. A figyelmeztetést a bejövőben tárolja (62. oldal).

Az MMS teljes letöltése után, egy értesítés jelenik meg (lásd SMS esetén). Megváltoztathatja az MMS beállításokat az új MMS kérdés nélküli letöltéséhez (72. oldal).

## CB

Némely szolgáltató információs szolgáltatásokat kínál (Cell Broadcast Service). Amennyiben a fogadás be van kapcsolva (78. oldal), a szolgáltatótól üzeneteket kap a bekapcsolt témákban.

Amennyiben a funkció be van kapcsolva (78. oldal), a CB üzeneteket automatikusan fogadhatja. Az aktuális beállításoktól függően, a CB üzenetek megjelennek a készenléti állapotban (19. oldal).

Csak az azonos típusú CB üzeneteket tárolja. Az újabb fogadott üzenet felülírja a régebit.

## E-mail

Az e-maileket nem fogadhatja automatikusan. Az e-mail-t olvasás előtt le kell töltenie a kiszolgálóról (65. oldal).

## WAP push

WAP push üzeneteket speciális szolgáltatói központoktól kaphat. Az aktuális beállításoktól függően (92. oldal) a WAP push üzeneteket automatikusan fogadhatja/visszautasíthatja, ha erre figyelmezteti a telefon (lásd SMS fogadása 62. oldal).

Ha üzenetet kap, hogy egy szoftverfrissítés elérhető, indítsa el a Készülék manager alkalmazást (129. oldal).

## Bejövő szerkezete

A gyors hozzáféréshez a bejövő három fülön található:



- MMS, SMS, CB
- E-mail
- WAP push üzenetek

Készenléti állapotban egy szimbólum jelenik meg új üzenet esetén (19. oldal). Ebben az esetben, ha megnyitja a bejövőt közvetlenül hozzáférhet az új üzeneteket tartalmazó mappához .

Két sor jelenik meg, ha az üzenetet kiválasztotta:

- Az első sor tartalmazza a számot, vagy a hozzá tartozó kontaktot, és az üzenet érkezésének idejét, vagy dátumát. Egy ikon jelzi az üzenet típusát.
- A második sorban az üzenet eleje, vagy a tárgya jelenik meg.




Híváskezdeményezés: Válassza ki az SMS, MMS, vagy e-mail üzenetet, és nyomja meg  /  gombot.

## SMS, MMS, CB

Az összes új üzenet időrendi sorrendben jelenik meg.



Válassza ki az üzenetet és nyugtázza a  gombbal.

A számokat, email címeket, névjegykártyákat, és más lementhető adatot automatikusan kijelöli.



Hangerő beállítása.



Hang be/kikapcsolása.

Csak MMS esetén:



Dián belüli vezérlés.



Váltás az előző/következő diára. Az első/utolsó oldalon váltás az utolsó/első oldalra.



Média fájl lejátszása.

## Opciók menü

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

### Opciók

Nyissa meg a menüt.

Megtekint	SMS, MMS, MMS értesítés, vagy CB üzenet olvasása.
Üzenetet letölt	MMS letöltése, ha MMS értesítést kapott.
Válasz/ Válasz mind	Válassza ki az SMS/MMS üzenetet létrehozáshoz.
Továbbít	<p>Üzenet továbbítása más címzettnek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMS: Válassza ki az SMS/MMS üzenetet.</li> <li>• CB: SMS létrehozása.</li> <li>• MMS: Válassza ki az MMS üzenetet.</li> </ul> <p>SMS- ként továbbítva a csatolt médiafájlokat automatikusan eltávolítja.</p>
Olvasatl. jelöl	Az üzenetet kiemelve jeleníti meg.
Kontakt. hozzáad	Kontaktként tárolja (68. oldal).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

- Az SMS üzeneteket a telefon memóriájában, vagy a SIM-kártyán tárolhatja. A tárolás helyét egy ikon jelzi.
- Bekapcsolhatja az opciót, hogy a legrégebb SMS-t automatikusan törli, ha új üzenet érkezik (71. oldal).


## Olvasási opciók menü

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Megtekint	Indítsa el a megtekintést (59. oldal).
Küld	CB:Kijelölt e-mail cím esetén, válassza ki az MMS/E-mail pontot a küldéshez.
MMS-t küld	MMS: Kijelölt e-mail cím esetén, hozza létre az új MMS-t.
Linket megnyit	Kijelölt URL esetén: Böngésző elindítása (90. oldal).
Újra	MMS: Indítsa el a videó/audió dia lejátszását.
pl. Hangot ment	Válassza ki a tárolás helyét (telefon/memória kártya). A letöltött fájlt a hozzá tartozó Cuccom mappába menti (112. oldal). A képek, mellékletek esete hasonló.
Számot hív	Kijelölt szám esetén: Szám hívása.
Találkozási ment	Kiválasztott naptárbejegyzés esetén: Naptárbejegyzés mentése(100. oldal).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Logó és csengőhang letöltése

Linket kaphat egy csengőhang, logó, képernyővédő, animáció letöltéshez egy SMS-ben. A linket kijelölve, és a Hívás , gombot megnyomva indítsa el a letöltést. Kérjük ellenőrizze le az adatkapcsolati hozzáférés beállítását.

Ne felejtse, hogy a csengőhangok/ logók védettek lehetnek (DRM, 20. oldal).

## E-mail

Megjelenik a hozzáférések listája, ha több mint egy hozzáférés van beállítva (75. oldal).

Az e-mail-t olvasás előtt le kell töltenie a kiszolgálóról. Az e-mail alkalmazást lezárja a letöltés befejezéséig.

A listán megjelenő adatok, és az opciók menü a fogadószerver típusától (76. oldal) és a kiválasztott hozzáféréstől függően változnak.

## POP3 hozzáférés

A telefon bejövő mappájába érkezik a POP3 kiszolgálón lévő összes bejövő e-mail.

Beállíthatja, hogy törli, vagy sem az e-mailt a szerverről, ha törli a telefonról (77. oldal).

## IMAP4 hozzáférés

A bejövőben megjelennek az e-mailek, és a előfizetett mappák (pl. postafiók). Számptalan mappára fizethet elő az IMAP4 kiszolgálón. Csak az előfizetett mappákból fogadhat e-mail-t.

A szerveren automatikusan törli az e-mail-t, ha a telefonról törli.

## E-mail opciók menü

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Megtekint	Fogadja és tekintse meg az e-mailt, ha csak a fejlécezt fogadta.
E-mailt letölt	Fogadja az új e-maileket a kiválasztott hozzáférésről.
Mind.fiókot letölt	Fogadja az összes új e-mail fejlécezt a beállított hozzáférésekről.
Fiók beállításai	Nyissa meg a hozzáférés beállításokat a kijelölt hozzáféréshez (75. oldal). Új hozzáférés létrehozása, ha nincs hozzáférés beállítva.
Válasz/ Válasz mind	Új válasz e-mail létrehozása.
Továbbít	E-mail továbbítása más címzettnek.
Kontakt hozzáad	Kontaktként tárolja (68. oldal).

**Csak POP3 hozzáférésnél:**

**Szerveren töröl** E-mail törlése csak a szerverről. A telefonon lévő másolat megmarad.

**Csak IMAP4 hozzáférésnél:**

**Mappákra előfizet** (lásd 67. oldal)

**Mappába áthely.** (lásd 67. oldal)

**Lemond** E-mail törlése csak a telefonon lévő mappából. Leállítja az e-mail szinkronizálását a szerverről.

**Megjel. Sorr.** Válassza ki a Mappákat először/E-mail.először pontot.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

Beállíthatja a letöltött e-mailek maximális méretét (74. oldal).

## E-mailt letölt

A letöltés módjától függően (77. oldal), az egész e-mailt, vagy csak a fejlécezt fogadhatja, vagy egy kérdést követően letöltheti a teljes e-mailt, vagy csak a fejlécezt. Megjelenik a fogadott e-mailek száma.

IMAP4 hozzáférések: csak az előfizetett hozzáférésekről fogadja az e-maileket.


## Mappa felir.

(csak IMAP4 hozzáférés esetén)

Elő kell fizetnie a szerveren lévő mappákra, hogy e-mailt fogadjon ezekről a mappákról.

A szerveren lévő összes előfizetett és nem előfizetett mappa megjelenik egy listán. Csak két mappaszint támogatott.



Válassza ki a mappá(ka)t és nyugtázza a  gombbal a mappa előfizetést/lemondást.

### Opciók

Nyissa meg, és válassza ki a **Jelöltekre előfizet** pontot.

Ha nincs mappa kiválasztva, és a **Jelöltekre előfizet** funkciót választja, az összes mappára lemondja az előfizetést.

## Mappába áthely.

Az egyik mappából áthelyezheti az e-maileket a másikba. Az áthelyezést a következő e-mail fogadáskor szinkronizálja a szerverrel.



Válassza ki az áthelyezendő e-mail(eke)t.

### Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki a **Mappába áthely** pontot. Az előfizetett mappák megjelennek.



Válassza ki a mappát és nyugtázza az **Áthely.** gombbal.

## Olvasási opciók menü

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Hang hívás/ Videó hívás	Hang/videó hívás indítása (ha a szám elérhető).
URL-re ugrik	Kijelölt e-mail cím esetén: új e-mail létrehozása.
Megtekint/ Lejátszás/ Letölt	Meléklet megtekintése/letöltése. A letöltetlen melléklet letöltése.
Telefonon töröl	Törli a letöltött mellékleteket a telefonról. POP3 hozzáférés: A mellékleteket a telefonról időközönként törli, és nem tölthetők le újra.
URL-re ugrik	Kijelölt URL esetén: Bőngésző elindítása, és URL betöltése (90. oldal).
Ment	Válassza ki a tárolás helyét (telefon/memória kártya). A letöltött fájlt a hozzá tartozó <b>Cuccom</b> mappában (112. oldal) tárolja. A kiválasztott névjegykártya mentése a kontaktok közé. Kiválasztott naptárbejegyzés Időpontkénti mentése.
Standardfunkciók, lásd 22. oldal	

## Kontakt. hozzáad

Az SMS-en, MMS-en, vagy email-en fogadott kontaktokat tárolhatja.

Elmentheti a következő kontakt adatokat:


- a feladó kontakt adatait
- az üzenetben kontaktként szereplő kontakt adatokat (pl. szám, e-mail cím) (40. oldal).  
Ne felejtse, hogy nem fogadhat postai címet.
- névjegykártya: az üzenetben szereplő kontakt.

### Feladó/kontakt adatok mentése

Az üzenetbe foglalt kontakt adatok **kijelölt** szöveggént jelennek meg. A telefonszámokat azonnal tárcsázhatja (☎).



**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza **Kontakt. hozzáad** pontot.

### Létező kontaktba


Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

### Vagy

### Új kontaktba

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal. Válassza ki a szám/cím típust (pl. saját szám) és nyugtázza a  gombbal.

## Névjegykártya (vCard) mentése

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Kontaktot ment** pontot és nyugtázza a  gombbal.


## WAP push

Megjelennek az alábbi üzenetek:

- Szolgáltatói figyelmeztetések (SI)
- Audió, videó, kép, szöveg
- Szolgáltatás letöltés

### WAP push üzenetek olvasása



Válassza ki a kívánt üzenetet és nyugtázza a  gombbal.

Olvassa el a kapott adatról/sofтверről szóló üzenetet/információt. Szükség esetén indítsa el a letöltést.

### Szolgáltatás letöltési üzenetek

Kapcsolódhat a böngészőhöz és a szolgáltatást letöltheti.

**Tölt** Nyomja meg.

### Audiot/videot/képet tartalmazó üzenet

Az üzenet csatolt fájlt tartalmazhat. Megnézheti, lejátszhatja, és tárolhatja a csatolt fájlt.

# Üzenet listák

Az üzenetek a bejövőhöz hasonlóan jelennek meg (62. oldal). Az utoljára szerkesztett/fogadott üzenetek a lista tetején jelennek meg.

## Piszkozatok

 →  → Piszkozatok

A listák két fülön vannak elrendezve: SMS/MMS és email.


Üzenetlétrehozás közben piszkozatnak elmentheti az üzenetet. Az üzeneteket automatikusan elmenti piszkozatnak,

- ha az adatátvitel sikertelen, vagy
- ha összezárja a billentyűzetet az üzenet létrehozása közben, vagy
- ha elindít egy másik alkalmazást az üzenetlétrehozás közben (pl. bejövő hívás fogadása).

A piszkozat e-mailek nincsenek a szerverrel szinkronizálva.

## Piszkozat opciók

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

 Válassza ki az üzenetet.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Szerkeszt** Üzenet szerkesztése.

**Küld** Küldés szerkesztés nélkül (adjon meg legalább egy címzettet).

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Elküldött

 →  → Elküldött

A listák az összes elküldött üzenetet tartalmazzák, és két fülön vannak elrendezve: SMS/MMS és email.

## Opciók

Az aktuális helyzettől függően különböző funkciók érhetők el.

 Válassza ki az üzenetet.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Megtekint** Üzenet olvasása.

**Hang hívás/  
Videó hívás** Hang/videó hívás indítása (ha a szám elérhető).

**Továbbít**

- E-mail: E-mail létrehozása és küldése
- SMS/MMS: Válassza ki az SMS/MMS pontot (a menü a kiválasztott üzenet típusától függ). Üzenet létrehozása és küldése.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

# Üzenet beállítások

Megadhatja az SMS, MMS, e-mail, cell broadcast (CB) üzenetek, a hangüzenetek és az instant üzenetek beállításait.

## SMS beállítások



 →  → Üzenet beállítások  
→ SMS  
→ Válassza ki a funkciót.

### SMS profilok


5 különböző SMS profil paramétereit állíthatók be. A profilok átnevezhetők, szerkeszthetők, és beállíthatók alapértelmezettnek.


#### Standard profil beállítása


Előre beállított profil esetén:

 Válassza ki a profilt és nyomja meg a  gombot a standard profil beállításához.

#### Profil szerkesztése

 Válassza ki a profilt és nyomja meg a **Szerk.** gombot a szerkesztő megnyitásához.

 Válassza ki az opciót (lásd táblázat).

**Választ** Nyomja meg az opció szerkesztéséhez, és nyugtázza a beállítást a  gombbal.

Az alábbi opciók jelennek meg:

<b>Üzenetközpont</b>	Írja be az üzenetközpont számát.
<b>Címzett</b>	A profil standard címzettjének beállítása. Válassza ki a <b>Kontakt. beszúr</b> pontot és válassza ki a kontaktot/terjesztési listát, vagy adja meg a számot.
<b>Érvényesség</b>	Válassza ki: <b>Maximum/1 hét/1 nap/12 óra/1 óra</b> . Az üzenetközpontból automatikusan törli az SMS-t, ha ez alatt az idő alatt nem sikerült továbbítani.
<b>Állapotjelentés</b>	Válassza ki: <b>Be/Ki/Küldés.jóváhagy</b> . Egy állapotjelentést küld, ha az üzenetet sikeresen továbbította. Ha <b>Küldés.jóváhagy</b> . be van kapcsolva, egy figyelmeztetés jelenik meg, az SMS elküldése előtt.
<b>Küldés jóváhagyás</b>	Válassza ki: <b>Be/Ki/Küldés.jóváhagy</b> . beállítását az üzenet sikeres elküldését követő jelentés megjelenéséhez.
<b>SMS hozzáférés</b>	Válassza ki: <b>GSM/GPRS</b> módot az SMS küldésére/fogadására.

<b>SMS memória</b>	Válassza ki: <b>Telefon/SIM</b> a bejövő SMS standard tárolási helye.
<b>SMS típus</b>	Válassza ki az SMS típusát.

### Profil törlése



Válassza ki a profilt.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Alapra visszaáll** pontot.


### Igen

Nyugtázza.

Az SMS profilt beállítás nélküli állapotra állítja. A szolgáltató által védett, előre meghatározott profil nem törölhető.


### Auto header

Bekapcsolt funkció esetén a fejléc az SMS elejére kerül.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.


### Auto aláírás

Bekapcsolt funkció esetén az Aláírás minta automatikusan az SMS végére kerül.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.


### Elk.auto ment.

Bekapcsolt funkció esetén, az összes elküldött SMS üzenetet automatikusan az Elküldött mappába menti (69. oldal).

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.


### SMS auto törlése

Bekapcsolt funkció esetén, a legrégebb SMS üzenetet törli a Bejövőből, új SMS üzenetet érkezésekor.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

### Emotikonok


Emotikonok az érzéseit kifejező kis szimbólumok (Szmájlik). Bekapcsolt funkció esetén, az emotikonok automatikusan kis képként jelennek meg.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

### Szövegméret

Az SMS megjelenítéshez beállíthatja a szövegméretet.

#### Kicsi/Alap/Nagy

Válassza ki a méretet és nyugtázza a  gombbal.

A küldési jelentés megjelenik, ha sikerült elküldeni az SMS-t az üzenetközpontba. Az üzenetközpont továbbítja az üzenetet a címzettnek.

Ha az SMS nem lett elküldve az üzenetközpontba, újra megpróbálhatja. Ha újra sikertelen a továbbítás, forduljon a szolgáltatóhoz.



## MMS beállítások





### MMS profilok


5 különböző MMS profil paraméterei állíthatók be. A profilok átnevezhetők, szerkeszthetők, és beállíthatók Standardnak. A szükséges információt a szolgáltatótól kapja meg, vagy a "Beállítás konfigurátortól" (140. oldal).


#### Standard profil beállítása

Előre beállított profil esetén:

 Válassza ki a profilt és nyomja meg a  gombot a standard profil beállításához.

#### Profil szerkesztése


 Válassza ki a profilt és nyomja meg a **Szerk.** gombot a szerkesztő megnyitásához.

 Válassza ki az opciót és változtassa meg a beállításokat.

Az alábbi opciók jelennek meg:

Név	Adja meg a profil nevét.
Kapcsolati profil:	Válassza ki a profilt (122. oldal).
Internet profil:	Válassza ki a profilt (123. oldal).
Relayservers URL:	Adja meg az Internet címet.
Sec.relays. URL:	Adja meg az Internet címet.

#### Profil törlése

 Válassza ki a profilt.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Alapra vissza-** áll pontot.

**Igen** Nyugtázza.

Az MMS profilt beállítás nélküli állapotra állítja. A szolgáltató által védett, előre meghatározott profil nem törölhető.

#### Letöltés otthon/Letöltés barangol.

Határozza meg, mikor töltsse le az MMS üzeneteket az üzenetközpontból Honos hálózatban, és ha barangol.

Az alábbi beállítások lehetségesek:

<b>Automatikus</b>	Az üzenetet automatikusan letölti, ahogy az MMS értesítést fogadta.
<b>Mindig kérdez</b>	MMS értesítés érkezésekor, eldöntheti, hogy letölti az üzenetet, vagy sem.
<b>Korlátozott</b>	(csak otthon) MMS értesítést érkezésekor, csak az értesítés jelenik meg.



Válassza ki az opciót és nyugtázza a  gombbal.

## Olvasási jel. kér

Bekapcsolt funkció esetén egy jelentést kap, ha a címzett először elolvassa az MMS üzenetet.

**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

## Kézbesít. jel. kér

Bekapcsolt funkció esetén egy jelentést kap, ha a címzett letöltötte az MMS üzenetet.

**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

## Kézbesítés ideje

Adja meg, meddig maradjon az MMS a szerveren, mielőtt a címzettnek tovább küldi.

**Azonnal/7 nap**

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## Érvényesség

Ha az MMS üzenetet nem lehetett kézbesíteni a beállított időtartamon belül, automatikusan törli a szerverről.

**Maximum/1 hét/2 nap/1 nap**

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## Számot rejt

Bekapcsolt funkció esetén a telefonszámát visszatartja a címzettől.

**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

## Anonim üzenetek

Ha a funkció **Elutasít**-ra van állítva, a névtelen MMS üzeneteket automatikusan visszautasítja.


**Elfogad/Elutasít**


Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## Olvasási jel.eng.




Bekapcsolt funkció esetén ha kéri olvasási jelentést küld.


**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

 Nyugtázza a költség figyelmeztetést.

## Kézbes.jel.eng.

Bekapcsolt funkció esetén ha kéri kézbesítési jelentést küld.

**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

 Nyugtázza a költség figyelmeztetést.


## Létreh. módja

Határozza meg az MMS-hez adható tartalmat.

Az alábbi beállítások lehetségesek:

<b>Szabad</b>	Bármit csatolhat az MMS-hez.
<b>Figyelmeztetés</b>	Egy figyelmeztetést kap, ha olyan tartalmat akar az MMS-hez adni, ami nem küldhető el.
<b>Korlátozott</b>	Ha nem megfelelő tartalmat próbál hozzáadni (lásd feljebb), egy hibaüzenet jelenik meg.



Válassza ki az opciót és nyugtázza a  gombbal.

## Auto aláírás


Lásd SMS beállítások 71. oldal.

## Elkül.auto ment.

Lásd SMS beállítások 71. oldal.

## Reklámokat enged

Kikapcsolt funkció esetén az MMS reklámokat automatikusan visszautasítja.

**Igen/Nem** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

## Emotikonok

Lásd SMS beállítások 71. oldal.


## Szövegméret

Lásd SMS beállítások 71. oldal.

## Max. üzenetméret

A méretkorlátozás a letöltött és létrehozott MMS-ekre vonatkozik.

**95 kb/195 kb/Hálózati maximum**

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## E-mail beállítások

A szolgáltatás használata előtt be kell állítania a szerver hozzáférést és az email paramétereit. A szükséges információt a szolgáltatótól kapja meg, vagy a "Beállítás konfigurátortól" (140. oldal).



5 különböző email hozzáférés paramétereit lehet beállítani. Egy hozzáférést a szolgáltató határoz meg. Az előre meghatározott hozzáférést lehet, hogy nem szerkesztheti. Bekapcsolhatja, szerkesztheti, vagy átnevezheti a hozzáféréseket.

A továbbított, és válasz e-mailek az eredeti e-mail fogadásához használt hozzáférést használják.

 →  → **Üzenet beállítások**  
 → E-mail  
 → Válassza ki a funkciót.

### Hozzáférés bekapcsolása

Előre meghatározott hozzáférés esetén:

 Válassza ki a hozzáférést és nyomja meg a  gombot a bekapcsolásához.

### Hozzáférés törlése



Válassza ki a hozzáférést.

**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Törlés** pontot.

**Igen**

Nyugtázza.

A törölt hozzáféréshez tartozó összes e-mailt törli a Bejövőből, a Piszkozatokból, és az Elküldöttek mappából.

### Hozzáférés szerkesztése

A hozzáférés beállítások a következő témákba vannak csoportosítva: Felhasználói Infó, Kapcsolati Infó és Üzenet tulajdonságok. Az üzenethez továbbá hozzáadhat/létrehozhat egy aláírást.

A szolgáltatótól kapott információknak megfelelően módosítsa a hozzáférést.



Válassza ki a hozzáférést.

**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Szerkeszt** pontot.

**Felhasználói infó/Kapcsolati infó/Üzenet tulajdons./Aláírást be-szúr/Aláírást létrehoz**  
 Válassza ki és nyomja meg a **Változt.** gombot (lásd lejjebb).



Léptessen a beviteli mezőre.



Nyissa meg/hagyja jóvá a beviteli mezőt.

**Felhasználói infó**

Az alábbi mezőket módosíthatja:

<b>Neve:</b>	Az Ön neve.
<b>E-mail cím:</b>	Felhasználó e-mail cím (név@domain.abc)
<b>Válasz cím:</b>	Erre az e-mail címre érkezik a válasz.
<b>Azonosító:</b>	Felhasználói azonosítója az e-mail szerverre.
<b>Jelszó:</b>	Felhasználói jelszava az e-mail szerverre.
<b>SMTP felh. azonosító:</b>	Felhasználói azonosítója a szerverre. Csak ha az SMTP azonosító: engedélyezett a "Kapcsolati infó" beállításokban (lásd lejjebb).
<b>SMTP jelszó:</b>	Felhasználói jelszava az SMTP szerverre.

**Kapcsolati infó**

Két különböző fogadási szerverhez állíthat be hozzáférést: POP3 és IMAP4. A beállított hozzáférésekhez különböző szervertípus tartozhat.

Az alábbi mezőket módosíthatja:

<b>Adat szolgáltató:</b>	Válassza ki a kapcsolati profilt (122. oldal).
<b>Fogadó szerver típus:</b>	Válassza ki: POP3/IMAP4.
<b>POP3 szerver:</b>	Ha POP3 szervert akar használni adja meg a üzenetfogadó szerver internet címét, vagy hagyja üresen a mezőt.
<b>POP3 szerver port:</b>	Adja meg a POP3 fogadási szerver portszámát (Alapértelmezett: 110).
<b>POP3 SSL/ TLS hasz.:</b>	Válassza ki: Igen/Nem pontot a kódolás be/kikapcsolásához, ha POP3 szerverhez kapcsolódik.
<b>IMAP4 szerver:</b>	Ha IMAP4 szervert akar használni adja meg a üzenetfogadó szerver internet címét, vagy hagyja üresen a mezőt.
<b>IMAP4 szerver port:</b>	Adja meg a IMAP4 szerver portszámát (Alapértelmezett: 143).
<b>IMAP4 SSL/ TLS hasz.:</b>	Válassza ki: Igen/Nem pontot a kódolás be/kikapcsolásához, ha IMAP4 szerverhez kapcsolódik.

<b>SMTP szerver:</b>	Adja meg az üzenetküldő szerver Internet címét.
<b>SMTP szerver port:</b>	Adja meg az üzenetküldő szerver portszámát (Alapértelmezett: 25).
<b>SMTP SSL/ TLS hasz.:</b>	Válassza ki: <b>Igen/Nem</b> pontot a kódolás be/kikapcsolásához, ha az üzenetküldő szerverhez kapcsolódik.
<b>SMTP azonosító:</b>	Válassza ki: <b>Igen/Nem</b> pontot a hitelesítés be/kikapcsolásához az üzenetküldő szerveren.

### Üzenet tulajdons.


Az alábbi mezőket módosíthatja:

<b>Letöltési mód:</b>	Válassza ki: <b>Csak fejlécet/ Teljes üzenet/Felh. kérdez.</b>
<b>Max.üz.-méret (KB):</b>	Adja meg a telefonra letöltött e-mail maximális méretét (KB-ban).
<b>Másol. szerv. (POP3):</b>	(Csak POP3 hozzáféréseknél) Válassza ki: <b>Igen/Nem.</b> Ha a <b>Nem</b> pont van kiválasztva, törli az e-mail-t a szerverről, miután letöltötte a telefonra.

<b>Ha tel.ról töröl(POP3):</b>	(Csak POP3 hozzáféréseknél) Válassza ki: <b>Szerver. töröl/ Szerver. hagy.</b> Ha a <b>Szerver. töröl</b> pont van kiválasztva, törli az e-mail-t a szerverről, miután törölte a telefonról.  IMAP4 hozzáférések mindig törlik az e-mail-t a szerverről, miután törölte a telefonról.
<b>Elk.üzenet ment:</b>	Válassza ki a <b>Igen/Nem</b> pontot, hogy mentse az elküldött üzenet másolatát a helyi Elküldött mappába (69. oldal).  Az elküldött üzenetek szerveren történő tárolásához, állítsa be a saját címét CC-nek.
<b>A válaszba eredetit:</b>	Válassza ki a <b>Igen/Nem</b> pontot, az eredeti üzenet beszúrásához a válaszüzenetbe.
<b>Kézbesítési jelent.:</b>	Válassza ki: <b>Igen/Nem.</b>
<b>Olvadási nyugta:</b>	Válassza ki: <b>Igen/Nem.</b>

### Alírást beszúr




Válassza ki a **Nincs e-mail/ Csak új e-mail/Minden e-mail** pontot és nyugtázza a  gombbal.

### Alírást létrehoz


Az alírást több soros is lehet.



Adja meg az alírást, és nyugtázza a  gombbal.


## CB beállítások



→  → **Üzenet beállítások**  
 → **Cella info**  
 → Válassza ki a funkciót.


### CB üzen.fogad

Kapcsolja be/ki a CB szolgálatot. Bekapcsolt CB szolgálat esetén csökken a telefon készenléti ideje.

**Be/Ki** Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

### Cella info kijel.

Kiválaszthatja, hogy készenléti állapotban megjelenjen-e, vagy sem a cella információ.

**Be/Ki** Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## Téma lista

Beállíthatja, hogy milyen típusú cella üzeneteket kapjon. Megjelenik a beállított témák listája. A témákat hozzáadhatja/törölheti.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Téma állapot</b>	Válassza ki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fogad:</b> Az új üzeneteket fogadja és a bejövőben tárolja. Nem jelenik meg értesítés.</li> <li>• <b>Fogad és értesít:</b> Az új üzeneteket fogadja és a bejövőben tárolja. Egy értesítés jelenik meg készenléti állapotban (62. oldal).</li> <li>• <b>Nem fogad:</b> A témában szereplő üzeneteket visszautasítja.</li> </ul>
---------------------	---

<b>Téma hoz.index.</b>	Téma indexszám megadása.
------------------------	--------------------------

<b>Témát eltávolít</b>	Témabejegyzés törlése.
------------------------	------------------------

## Inst. üzenet beállítások



→  → **Üzenet beállítások**  
 → **Instant messaging**

Lásd Instant üzenet beállítások (86. oldal).

# Instant messaging

 →  → Instant messaging

A szolgáltatásra regisztrált ismerőseivel szöveg-alapú beszélgetést folytathat. A funkció nem mindegyik szolgáltatónál érhető el. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Beszélgetőpartnerei bekerülnek a kontakt listába. A kapcsolat létrejötte után a listákon megjelenik, hogy ki az aki elérhető, akarja-e hogy zavarják, és milyen hangulatban van.

## Be-/kilépés

Az Instant üzenetek alkalmazás elindításához be kell jelentkeznie. Ha bejelentkezett, már él a kapcsolat.



A kijelző felső sorában megjelenik a szimbólum, ha kapcsolatban van.

A szimbólum a  jelre változik, ha új üzenetet, vagy meghívást kapott.

## Manuális bejelentkezés

Az Instant üzenetek elindításakor, ha a telefon nincs a szerverhez kapcsolódva, először be kell jelentkeznie.

A hozzáféréshez tartozó információkkal a szolgáltató látja el.

**Azonosító:** Adja meg az Instant üzenetekhez tartozó felhasználói nevét.



Váltás a következő sorra.

**Jelszó:** Adja meg az Instant üzenetekhez tartozó jelszavát.




Nyomja meg a kapcsolat létrehozásához. A hozzáférési információit tárolja.

Sikeresen létrejött kapcsolat esetén, ha nem adott meg fedőnevet, egy figyelmeztetés jelenik meg.



Nyugtázza a fedőnév megadását.

**Alias:** Adja meg a nevet, ami megjelenik a beszélgetés ablakban, és a többi felhasználó láthatja, és nyugtázza a  gombbal. A fedőnevet automatikusan tárolja.

- Az Instant üzenetek újraindításakor a tárolt hozzáférési adatok megjelennek. Az információkat szerkesztheti.
- Ha már kapcsolatban van, az Instant üzenetek indításakor nem kell megadnia a felhasználói nevet és a fedőnevet.



## Autom. bejelentkezés

A telefon bekapcsolásakor, ha az automatikus belépés be van kapcsolva (87. oldal), a telefon a tárolt hozzáférési adatokat használja (lásd feljebb) a kapcsolat létrehozásához.

## Kilépés

**Opciók** Válassza ki a menüt és válassza ki a **Kilép** pontot.

### Kijelentk. és kilép/Kilép

Válassza ki, hogy az alkalmazás bezárásakor kilép-e vagy sem.

A billentyűzet bezárásakor az alkalmazást lezárja. A szerverrel való kapcsolatot a billentyűzet bezárása nem befolyásolja.

## Instant Üzenet alkalmazás offline módban.



Kapcsolat nélkül az új Instant üzenetet, vagy beszélgetési meghívást SMS-en, vagy WAP push üzeneten keresztül küldi el (62. oldal).

Az üzeneteket ideiglenesen a szerveren tárolja.

Ha beszélgetéshez akar csatlakozni, indítsa el az Instant üzenet alkalmazást, és lépjen be. Az infó üzenetek a belépést követően megjelennek (84. oldal).

## Fül áttekintés

Ha kapcsolatban van, a következő fülek jelennek meg:

- **Online kontakt.**
- **Beszélgetések**
- **Kontaktok**
- **Infó üzenetek:**

## Online kontakt.

Megjelenik az összes jelenleg online Instant üzenet kontakt.

Az ikon az elérhetőséget jelöli:

- Zöld: Kontakt elérhető
- Sárga: Kontakt elfoglalt.

A felhasználó információja a második sorban jelenik meg, ha a kontakt ki van jelölve.

## Beszélgetések

Az aktív (csoport) beszélgetések megjelennek egy listán.

5 beszélgetés lehet aktív egyidőben.

Az új beszélgetések megjelennek egy listán, amint megkapta a meghívó üzenetét (82. oldal).

A beszélgetések elindításához, befejezéséhez, és megtekintéséhez lásd 82. oldal.

## Kontaktok


Instant üzenet kontaktokat az Instant üzenet alkalmazásban és az Instant üzenet szerveren tárolja. Új Instant üzenet kontakt létrehozásához böngéssze a kontaktokat.

Az elérhetőséget hasonlóképpen jelöli, mint az online kontakt listán (lásd 80. oldal).

### Új kontakt hozzáadása

Megadhat egy telefonszámot, vagy egy Instant üzenet azonosítót (ID).

<Új kontakt>

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.



Léptessen a beviteli mezőre.

**Nicknév:** Adja meg a nevet (választ.).

**Kiválaszt:** Válassza ki: Telefonszám:/ Messenger ID:.

**Bejegyzés:** Adja meg a számot/ azonosítót (ID).

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

A kontaktok böngészéséhez nyomja meg az **Opciók** pontot és válassza ki a **Kontaktok** funkciót.

### Új felhasználó keresése

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki az **Új felhasználó keres** pontot.



Adja meg a keresés feltételét:

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki az **Keres** pontot.

Az eredmények megjelennek egy listán.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki az **Új keresés** pontot új keresési feltételek beállításához.

### Engedélyező üzenet

Ha a kontaktokhoz hozzáadandó felhasználónak privacy beállításai vannak, nem jelenik meg azonnal. A felhasználónak egy kérést küld. Engedélyező üzenetet küld, ha nyugtázza a kérést. A kontakt megjelenik.

A kontakt nem jelenik meg az online kontaktok listán (80. oldal) amíg nem megjeleníthető.

### Infó üzenetek:

Infó üzenetek: engedélyező üzenetek, vagy szerver üzenetek lehetnek (pl. kopogás szolgálat, ha a felhasználó elérhetősége megváltozik, 87. oldal).

Az infó üzeneteket automatikusan tárolja, ha figyelmen kívül hagyja őket, vagy offline módban van. Az infó üzeneteket törli, ha kijelentkezik, vagy bezárja az alkalmazást.

### Beszélgetés kezdése/ megtekintése/ szerkesztése

Instant üzenetek cserélődnek a felhasználók között a folyamatban levő beszélgetések során.

5 beszélgetéshez csatlakozhat. Az aktív beszélgetések megjelennek a **Beszélgetések** fülön lévő listán (80. oldal).

## Beszélgetést indít

Az Instant üzenet alkalmazáson belül bármelyik fülről kezdeményezhet új beszélgetést.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Beszélgetést indít** pontot.






Adja meg a szöveget (akár 500 betű).

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Küld** pontot.

- Egy kiválasztott kontakt esetén, az üzenetet közvetlenül elküldi.
- Több kiválasztott kontakt esetén, vagy ha további felhasználókat hív meg egy folyamatban levő beszélgetéshez (83. oldal), egy beszélgetés felkérést küld az összes felhasználónak. A meghívott felhasználóknak el kell fogadni a felkérést, hogy csatlakozzanak a beszélgetéshez. Ha a felhasználó elfogadja, az üzenetet elküldi. Ha elutasítja, akkor kap egy elutasítási figyelmeztetést.
- Ha nincs kontakt kiválasztva a kontakt meghívása opció automatikusan elindul (83. oldal).

Egy értesítést küld, ha a felhasználó offline módban van. A szolgáltatótól függően az elküldött üzeneteket a szerveren tárolja, amíg a felhasználó be nem lép.

## Szövegbeviteli mező megnyitása

Beszélgetés közben a  gomb, vagy bármelyik billentyű  -  megnyomásávan megnyithatja a beviteli mezőt.

- A beviteli mező eltűnik, ha 15 másodpercig nem ad be semmilyen szöveget. A már beírt szöveget menti, és megjeleníti, ha újra megnyitja a beviteli mezőt.
- Nyitott beviteli mezővel nem válthat a beszélgetések között.

## Besz. meglekint

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Besz. meglekint** pontot.

Az egyes folyamatban levő beszélgetések a saját fülükön jelennek meg. Megjelenik a beszélgetési kontakt/csoport neve, mint a beszélgetés címe.

A beszélgetés ideje/dátuma a felső sorban egyszer jelenik meg. A párbeszéddel együtt megjelennek a képek és URL-ek. A számok, névjegyek, és más mentett adatok automatikusan kiválasztva látszanak. Az elküldött üzeneteket <, a fogadott üzeneteket > jelöli.



Lapozzon a párbeszédben.

**Hosszan** nyomja: Lapozás felgyorsítása.




Léptessen a beszélgetés fülekre.

## Beszélgetési opció menü megtekintése

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Hívás	Kijelölt szám esetén: hívja a telefonszámot, vagy nyomja meg a  gombot és kezdeményezzen videohívást.
E-mailt küld	Kijelölt e-mail cím esetén, hozza létre az új e-mail-t.
Linket megnyit	Kijelölt URL esetén: Böngésző elindítása és az URL letöltése (90. oldal).
Szöveget beír	Nyissa meg a szövegbeviteli menüt.
Emoticont beszúr	Válassza ki az emotikont.
Kontakt. meghív	Válassza ki a kontaktot (lásd lejjebb).
Résztevők	A megjelent beszélgetésben aktuálisan résztvevő felhasználók listája (lásd lejjebb).
Köv. beszélgetés/ Előző beszélgetés	Váltás a beszélgetés fülek között.
További funkciók, lásd 85. oldal.	

## Kontakt. meghív

Egy folyamatban levő beszélgetés során, vagy új beszélgetés indításakor kontaktokat hívhat meg.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Kontakt. meghív** pontot. Az összes kontakt megjelenik. Az elérhetőség is kijelzésre kerül (80. oldal).



Válassza ki a kontakto(ka)t és nyugtázza az **OK** gombbal a beszélgetés elindítását a választott kontaktokkal (80. oldal).


## Beszélgetések befejezése

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Beszélget. befejez** pontot. A beszélgetést lezárja.

## Beszélgetések fogadása

### Figyelmeztetések

Egy figyelmeztető információ jelenik meg, ha új üzenetet, vagy beszélgetési felkérést kapott (82. oldal).

- Ha a figyelmeztetés be van kapcsolva (84. oldal), az információ akkor is megjelenik, ha online módban van, de az Instant üzenet alkalmazás nincs nyitva. (függetlenül, hogy a billentyűzet nyitva/zárva van).
- Ha már 5 beszélgetésben vesz részt, egy figyelmeztetés jelenik meg bejövő üzenet, vagy meghívás esetén. Ha csatlakozni akar az új beszélgetéshez, be kell fejeznie egy folyamatban levő beszélgetést.
- Zárt billentyűzet esetén egy figyelmeztetés jelenik meg a külső kijelzőn. Nyissa ki a billentyűzetet a megtekintéshez/beszélgetés fogadásához. Nyomja meg a  gombot, ha figyelmen kívül hagyja, vagy elutasítja az üzenetet.
- A nemkívánt infó üzeneteket, figyelmeztetéseket nem tárolja.

### Üzenet fogadása

**Olvas** Nyomja meg, ha azonnal meg akarja tekinteni a beszélgetést (82. oldal).

### Vagy

**Mellőz** Nyomja meg, ha később akarja megnézni a beszélgetést.

### Meghívó üzenet fogadása

**Elfogad** Nyomja meg, ha csatlakozni akar a beszélgetéshez.

### Vagy

**Elutasít** Nyomja meg, ha vissza akarja utasítani a meghívást.

### Engedélyezési kérés fogadása

A beállításaitól függően (86. oldal) figyelmeztetést kaphat, ha egy felhasználó tárolni kívánja az adatai.

**Olvas** Nyomja meg a kérés megtekintéséhez.

### • Engedélyezés

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Meghat. &hozzáad** pontot, ha a felhasználó tárolhatja a kontakt adatait.

A felhasználót automatikusan menti kontaktként, ha eddig nem tárolta.

### • Blokkolás

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Kontaktot blokkol** pontot, hogy a felhasználó ne tárolhassa a kontakt adatait.

A felhasználót automatikusan hozzáadja a Blokkolt listához (86. oldal).

### • Figyelmeztetés törlése

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Üzenetet töröl** pontot.

A felhasználó nem tárolhatja a kontakt adatait de nem adja hozzá a Blokkolt listához.

## Ismeretlen felhasználó

Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan felhasználótól kap üzenetet, aki nem szerepel a kontaktok között. A kontaktot automatikusan hozzáadja a kontakt listához, ha fogadja a beszélgetést, vagy válaszol az üzenetre. Az ismeretlen felhasználókat a Blokkolt listához is hozzáadhatja (86. oldal).

## Inst. üzenet opciók menü

Az adott helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre. Ezeket a funkciókat az aktuálisan kiválasztott egy vagy több bejegyezésen használhatja.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Beszélgetést indít** Beszélgetés elindítása a kiválasztott kontakttal (okkal) (82. oldal).

**Beszélg. befejez**

- Kezdő üzenet: Utasítsa vissza a felkérést.
- Folyamatban lévő beszélgetés: Beszélgetés befejezése.

**Besz. megtekint** Beszélgetés fül megjelenítése (80. oldal).

**Jelenléti részletek** A jelenléti adatok megjelenítése (név, állapot, szöveg és kedv) a kiválasztott kontaktra.

**Kontakt részletek** A kiválasztott kontakt részleteinek megjelenítése (Név, Instant üzenet, ID, Mobil telefonszám és kopogási figyelmeztetés állapota). Nyomja meg a **Szerk.** pontot a szerkesztő megnyitásához (81. oldal).

**Kontakt hozzáad** Nyugtázza a biztonsági figyelmeztetőt e felhasználó kontaktokhoz adásához (80. oldal).  
Ha a figyelmeztető üzenet ismét megjelenik, válassza ki **Opciók T. ne jel. meg.**

**Blokkolt listára** Nyugtázza a figyelmeztetést. A felhasználót blokkolja (86. oldal).

**Online állapotom** Jelenléti tulajdonságok beállítása (lásd lejjebb).

**Beállítások** Beállítás menü megnyitása (86. oldal).

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Online állapotom

Beállíthatja az online állapotát, a szöveget, hangulatot.



Léptessen a beviteli mezőkre.

**Online állapot:**

Válassza ki: Elérhető/  
Elfoglalt.

**Szövegem:** Írja meg a szöveget.

**Hangulatom:**

Válassza ki a hangulatot.


**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

**Beállítások**

Néhány beállítás csak a szerverre történő bejelentkezést követően érhető el.

**részleteim**

**Alias:** Válassza ki, és nyissa meg a szerkesztőt a **Szerk.** gombbal. Adja meg/ szerkessze a fedőnevét (79. oldal) és nyugtázza a  gombbal.

**Messenger ID**

A szolgáltatót függően nem változtathatja meg az Instant üzenet azonosítót (ID). Ha szerkeszteni kívánja az ID-t, lépjen ki, és adja meg az új ID-t a manuális belépéskor (79. oldal).

**Figyelő lista**

Az összes felhasználó, akiknek a kontakt listáján szerepel, megjelenítése egy listán. Ne felejtse, hogy a lista olyan kontaktokat is tartalmaz, amelyeket már blokkolt.

**Blokkolt lista**

Az összes olyan felhasználó megjelenítése egy listán, akiknek a kapcsolatfelvétele blokkolva van.

Felhasználó eltávolítása a blokkolt listáról:

**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Blokkolást** vissza pontot.


**Megjegy. hozzáad**

Beállíthatja, hogy más felhasználó hozzáférhet-e a jelenléti információihoz (pl. kontakt adatok).

Ha a **Értesítést fogad** be van kapcsolva figyelmeztetés jelenik meg, ha más felhasználó az Ön adataihoz próbál hozzáférni

Ha a **Meghat.sikert.** be van kapcsolva, más felhasználóknak engedélyezésre van szükségük az Ön adataihoz történő hozzáféréshez.

**Értesítést fogad/Nincs értesítés/  
Meghat.sikert.**

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

**Riasztások**

Beállíthatja, hogy megjelenjen egy figyelmeztetés, ha új üzenetet kapott, amíg az Instant üzenet alkalmazás nem volt megnyitva, de Ön online módban volt.

Az új üzenet figyelmeztetés mindig megjelenik, ha az Instant üzenet alkalmazás nyitva van.

Ha a **Kopogási szolg.** lehetséges, egy figyelmeztetést kap, ha egy kontakt elérhetőségi állapota offline-ról, vagy Foglalt-ról elérhetőre változik. Zárt billentyűzetnél a figyelmeztetés a külső kijelzőn jelenik meg.



Léptessen a beviteli mezőre.

### Besz. kérések

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés be-/kikapcsolásához.

### Infó üzenetek:

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés be-/kikapcsolásához.

### Kopogási szolg.

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés beállításához.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

### Hangok

A hangokat be-/kikapcsolhatja. A beállítások megfelelnek a csengőhangok beállításainak (116. oldal).



Léptessen a beviteli mezőre.

### Üzen. fogadása

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés be-/kikapcsolásához az új üzenetre.

### Üzenetek küldése

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés be-/kikapcsolásához az elküldött üzenetre.

### Riaszt. üzenetek:

Válassza ki a **Be/Ki** pontot a figyelmeztetés be-/

kikapcsolásához az összes értesítésre, beleértve a kopogó figyelmeztetést.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

### Szerver



Beállíthatja az Instant Üzenetekre használt szerveret. A szolgáltatótól függően nem biztos, hogy szerkesztheti a szerver adatokat.

A változtatások csak a kilépést, és belépést követően lépnek érvénybe.



Léptessen a beviteli mezőre.

### Wireless V. Szerver:

Adja meg az IP címet, vagy domain-t.

### Port:

Adja meg a kommunikációs port számát, pl. 80.

### Kapcsolati profil:/Internet profil:

Válassza ki a profilt (122. oldal).

### Auto belépés:

Válassza ki a **Telefon indít./Ki** pontot az automatikus belépés be-/kikapcsolásához.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

### Adatszolgáltatás megjelenítése:

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki az **Adat szolgáltatás** pontot.



# Hangposta



A legtöbb szolgáltató hangpostát biztosít ügyfeleinek, ahol a hívó fél üzenetet hagyhat Önnek, ha

- az Ön telefonja ki van kapcsolva vagy nincs vételkörzetben,
- Ön nem akar válaszolni,
- Ön éppen mással beszél, és a **Hívásvárakoztatás** (125 oldal) funkció nincs bekapcsolva.

Amennyiben a hangposta nincs benne a szolgáltató ajánlatában, a szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát, és a beállításokat esetleg manuálisan kell végrehajtania. A következőkben leírt folyamat szolgáltatónként eltérő lehet.

## Beállítások



Hangposta

Ha nincs megadva szám:



Nyugtázza a kérdést a beviteli mező megnyitásához.

Vagy nyissa meg a szerkesztőt a főmenüből:




Üzenet beállítások

→ Hangposta

## Hangposta szám:




Adja meg a telefonszámot és nyugtázza a  gombbal.

## Figyelmeztetés

Be-/kikapcsolhatja a figyelmeztetést megjelenését az új hangüzenetekre.

Be/Ki


Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

Két számot kap a szolgáltatótól:

## Postafiók hívószámának mentése

Ezt a számot az Önnek hagyott üzenetek meghallgatásához hívja.



válassza ki a számot a kontaktokból, vagy adja ill. változtassa meg és nyugtázza a  gombbal.

## Átírányítási szám mentése

A rendszer erre a telefonszámra irányítja át a hívásokat.



Adja meg a hívószámot.

## Vagy



Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Postafiók** pontot. Használja a számot, vagy adja meg.

## Üzenetek meghallgatása

Egy új hangposta üzenetről az alábbiak szerint kaphat értesítést:

- Szimbólum és jelzőhang, vagy
- Figyelmeztetés SMS-ben, vagy
- Egy hívás fogja értesíteni automatikus szövegbemondással.

Hívja fel a hangpostát és játszassa le az üzenete(ke)t.

Nyissa ki a billentyűzetet.



Nyomja meg **hosszan** a gombot (adott esetben adja meg a postafiók számát) és nyugtázza.

## Internet



→ Válassza ki a funkciót.

Vagy



Nyomja meg a böngésző elindításához.

Töltse le a legújabb információkat az internetről, amelyek pontosan a telefon megjelenítési lehetőségeire vannak szabva. Töltsön le játékokat és alkalmazásokat, a telefonra. Az Internet-hozzáférést adott esetben külön kell igényelnie a szolgáltatótól.

A funkció megnyitásával a böngésző az előre beállított opciókkal indul el, ezeket a szolgáltató határozza meg/osztja ki.

## URL megadása



Adja meg az URL-t.

**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza az **Ugrás** pontot.

Indítsa el a böngészőt és megjelenik a megadott Internet oldal.

## Előtag megváltoztatása

**Opciók**

Nyissa meg a menüt és válassza a **Prefix** pontot.




Adja meg az URL előtagot (pl. http://).

## Könyvjel. listája

Megjelennek a telefonban tárolt könyvjelzők.



Válassza ki a könyvjelzőt és nyugtázza a  gombbal az URL megnyitását.

## Előzmények

Megjelenik az utoljára látogatott Internet oldalak és domain-ek listája. 10 domain-t és 30 oldalt tárolhat.



Válassza ki az előzmény bejegyzést.



Nyissa meg az URL-t.

Standard funkciókért lásd 22. oldal.

## Böngésző beállít.

Változtassa meg a böngésző beállításait.



Válasszon a következő funkciók közül:

## Multimédia

Kiválaszthatja, hogy letöltse a képeket, hangokat, vagy internetoldalakra beágyazott objektumokat.



Léptessen a funkcióra.

**Képek**

Válassza ki **Képeket megj./Kép.nem jel.**

**Hangok**

Válassza ki **Hangok leját./Hang.nem ját.**

## Objektumok

Válassza ki **Obj. letölt:/ Obj.nem tölt le**.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Ment** pontot.

## Néz és tapint



Léptessen a funkcióra.

**Betűméret** Válassza ki **Kicsi/Közepes/ Nagy**.

### Szöveg tördelés

Válassza ki **karak. határok/ Szó határok**.

### Gördítési lépcső

Válassza ki **Egy sor/Fél oldal/Teljes oldal**. Állítsa be az internet oldalon való navigálás során használt lapozás mértékét.

### Kapcsolat lejárat

Állítsa be a maximális várakozási időt a web válaszra. Válassza ki **60 másodperc/90 másodperc/Nincs lejárat**.

**Cím régió** Állítsa be a cím régió megjelenését a telefonon történő böngészéskor. Válassza ki **Megjelenít/ Elrejt**.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Ment** pontot.

## Biztonság



Léptessen a funkcióra.

### Biztonsági figyelmeztetés

Válassza ki **Igen/Nem**. Megjelenik egy biztonsági kérdés, ha egy biztonságos lapról egy nem biztonságos lapra lép.

**ID cache** Válassza ki **Szolg. enged./ Kikapcs. szolg.**. Állítsa be, hogy a böngésző tárolja a felhasználói azonosítóját és jelszavát.

**Sütik** Válassza ki **Engedélyezett/ Kikapcsolt** pontot a cookiek be-/kikapcsolásához.

### Link beszámoló

Engedélyezze a jelenlegi oldalnak az előző URL megtekintését. Válassza ki **Enged/Nem enged**.

## Tanúsítványok

Megjelenik a tárolt tanúsítványok listája.

### Jelenlegi

Megjelennek az aktuális tanúsítvány adatai.

### Tanúsítvány lista



Válassza ki a tanúsítványt.



Megjelennek a kiválasztott tanúsítvány adatai, pl. sorozatszám, algoritmus, érvényességi idő.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Engedélyez/Deaktivál** pontot a kijelölt tanúsítványra.


## WAP push

Üzeneteket fogadhat, vagy utasíthat vissza bizalmas, vagy ismeretlen forrásokból. Ha az **Előbb kérdez** be van állítva, eldöntheti a tartalom betöltését az egyes üzenetekre.

 Léptessen a funkcióra.

**megbíz. tartalom/Nem megbíz. tart.**  
Válassza ki **Tartalm. letölt/Tartalom kérést mellőz/Előbb kérdez.**

### Feloldási idő

Adja meg a feloldási időt (másodpercben) és nyugtázza a  gombbal.



**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Ment** pontot.

## Böngésző profilok

5 böngészőprofil közül választhat. A böngésző profil az Internet profil, a kapcsolati profil, a kezdőlap URL, és a címrégió megjelenésének/elrejtésének beállításainak válogatása.


Az aktuális böngészőprofil kijelölve jelenik meg.

## Profil bekapcsolása

 Válassza ki a profilt és nyugtázza a  gombbal.

## Profil szerkesztése

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Szerkeszt** pontot.

 Léptessen a beviteli mezőre.

**Név:** Adja meg a profil nevét.

### Internet profil/Kapcsolati profil

Válassza ki a profilt (123. oldal).

**Kezdőlap** Az aktuális URL beállítás a profil kezdőlapjának.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Ment** pontot.

## Profil visszaállítása

 Válassza ki a profilt.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Profil reset** pontot.



**Igen** Nyugtázza

A profil beállítást üres állapotra állítja. A szolgáltató által beállított standard profil védett, és nem törölhető.

## Böngésző opciók

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Ugrás	A megadott URL betöltése.
Prefix	URL előtag megváltoztatása.
Kezdőoldal	Az aktuális profil előre beállított kezdőlapjának megnyitása.
Könyvjel. listája	Könyvjelzők listájának megjelenítése.
Könyvjelzőt felv.	Könyvjelzők szerkesztése. Adja meg a nevet, címet, és válassza ki a könyvjelző mentését, a kapcsolat nélküli böngészéshez.
Könyvj. frissít	(csak kapcsolat nélküli könyvjelzőnél) Könyvjelzők újratöltése.
URL megadása	Adja meg az URL-t az Internet cím közvetlen megnyitásához.
Elemeket elment	Megjelenik az aktuális oldal elemeinek listája (képek/hangok). Válassza ki a <b>Ment</b> pontot az opció menüből. Válassza ki a tárolás helyét és mentse a kiválasztott elemet a <b>Cuccom</b> mappába (112. oldal).

Előzmények	Az utoljára látogatott oldalak megjelenítése (90. oldal).
Továbbít	Az aktuális link következő oldalának betöltése.
Oldalt újratölt	Frissíti az aktuális oldalt.
Linket küld	Az aktuális oldal URL-jének megjelenítése SMS-ben/MMS-ben/e-mailben történő elküldésre.
Privacy	<b>Cache-t töröl</b> , <b>Sütiket töröl</b> vagy <b>Előzm. töröl</b> és nyugtázza a  gombbal.
Kezdől. beállít	Az aktuális oldal beállítása a böngésző nyitóoldalnak. Nyugtázza a  gombbal.
Beállítás	Böngésző beállítások megnyitása (90. oldal).
Névjegy	A böngésző információinak megjelenítése, pl. verzió
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

### Kapcsolat befejezése



A kapcsolat befejezéséhez és a böngésző bezárásához nyomja meg.

## Navigálás a böngészővel



- Link kiválasztása (ha a link egy telefonszám, híváskezdeményezés).
- Beállítások, állapot be/ki.

### Vissza

Egy oldalt vissza.



- Egy adatbeviteli mezőt/linket előre/hátra.
- Egy sorral feljebb/lejjebb.



Az aktív tartalom fülei (az oldalon lévő linkek).

## Különleges karakterek beírása



Válassza ki a különleges karaktereket.

Az internetböngészőt biztosítja:



**OPENWAVE™**



## Letöltések

Az Interneten letöltések érhetők el. A letöltést követően a telefonon is elérhetők.

Egyszerre csak egy adatot tölthet le.

A billentyűzet összecukása nem érinti a folyamatban lévő letöltést.

Három letöltési kategória közül választhat:

- Web böngészés.
- Mobil Alliance megnyitása (OMA): Digitális jogokkal társított média tartalom letöltése. Normális esetekben fizetnie kell a tartalomért. Letöltés közben a Böngészőre hatással van a DRM (20. oldal).
- Java alkalmazásokat a Java Alkalmazás Manager (JAM) dekódolja és kezeli. A JAM automatikusan elindul, ha elindítja a letöltést (lásd lejjebb).

- A böngésző elindításához, lásd 90. oldal.
- Ha a letöltött tartalom nem támogatott, megjelenik egy kérdés. Nyugtazza a letöltés folytatását.
- Alkalmazás letöltése előtt nyugtáznia kell az alkalmazás kibocsájtóját.
- Ha letöltés közben kilép a böngészőből: Nyugtazza, ha a háttérben akarja folytatni a letöltést.
- A letöltés befejeztével, folytathatja a böngészést, vagy a letöltött tartalmat használhatja az Opciók menün keresztül (pl. kép beállítása háttérképnek, hang/videó lejátszása).
- A letöltött tartalom a hozzá tartozó **Cuc-com** mappában jelenik meg (112. oldal). Eldöntheti, hogy a játékok, vagy az alkalmazások mappába menti a letöltött alkalmazást.

## Java Alkalmazás Manager (JAM)

A telefonon aktuálisan elérhető java alkalmazások megjelenítése egy listán, és az alkalmazások kezelése.



Válassza ki az alkalmazást.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

A választott alkalmazástól függően különböző opciók állnak rendelkezésre.

<b>Kiválaszt</b>	A kiválasztott link megnyitása.
<b>Indít</b>	A teljesen telepített alkalmazás elindítása.
<b>Készletet megnyit</b>	Válassza ki a MIDlet alkalmazást a MIDlet készletből.
<b>Áthelyez</b>	A MIDlet alkalmazás áthelyezése másik mappába.
<b>Tulajdonságok</b>	A MIDlet alkalmazás információinak megjelenítése, pl.név/verzió.
<b>Biztonság</b>	A MIDlet alkalmazás biztonsági beállításainak módosítása (lásd 95. oldal).
<b>Újratelepít</b>	A MIDlet alkalmazás letöltése és újratelepítése (frissítés).
<b>Java hál. beáll.</b>	Válassza ki a kapcsolati profilt (122. oldal).
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Biztonság



Léptessen a beviteli mezőre.

## Alkalmazás

Válassza ki: **Megbízható/ Megbízhatatlan.**

**Üzenet küld./fogad./Internet hozzáférés:**  
Válassza ki az alkalmazás biztonsági engedélyét. a lehetséges beállítások: **Mindig enged/Indítás. kérd./ Mindig kérdez/Sosem enged.**



A böngésző segítségével alkalmazásokat (pl. csengőhang, játék, kép, animáció) tölthet le az internetről.

Az ügyfél által utólag telepített olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket az eredeti csomag nem tartalmazott, a BenQ Mobile semmiféle garanciát vagy jótállást nem vállal.

Ugyanez érvényes azokra a funkciókra is, amelyeket utólag, az ügyfél kérésére aktiváltak.

A készülék vagy a benne lévő alkalmazások elvesztésének, sérülésének vagy hiányosságainak kockázatát, illetve az ezek által az alkalmazások által okozott károkat és azok következményeit egyedül az ügyfél viseli. Az ilyen jellegű alkalmazások vagy bizonyos aktivált funkciók a készülék cseréje vagy esetleges javítása során technikai okokból elveszhetnek.

Ilyen esetekben az ügyfélnek újra le kell töltenie illetve ismét aktiváltatnia kell az alkalmazást.

Eközben vegye figyelembe, hogy a készüléke Digital Rights Management (DRM) funkcióval rendelkezik, így az egyes WAP-on letöltött alkalmazások az illetéktelen másolások ellen védettek. Ezek az alkalmazások ezután kizárólag

az Ön készülékéhez kötődnek, és biztonsági okokból ezek nem vihetők át más készülékre.

A BenQ Mobile semmiféle garanciát, jótállást vagy felelősséget nem vállal azért, hogy az alkalmazások újbóli letöltése, aktiválása vagy mentése egyáltalán lehetséges vagy ingyenes-e.

Amennyiben technikailag megoldható, a "Mobile Phone Manager" segítségével mentse alkalmazásait a számítógépre is

**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

# Játékok



Az interneten számos játék található. Letöltheti a játékokat a telefonra (94. oldal). Ezek letöltés után a telefonban is rendelkezésre állnak.

A telefonban már van néhány előre telepített játék. Az ezzel kapcsolatos leírások az alábbi helyen találhatóak:

**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

# Szervező

## Naptár




A naptárba időpontokat írhat. A helyes működéséhez be kell állítani az időt és a dátumot.


A megjelenítés 12, vagy 24 órás formátumú lehet (131. oldal).


Három nézet közül választhat: napi, heti és havi. Ha a nézetre kapcsol, az aktuális óra/nap/hét kijelölve jelenik meg.


## Napi nézet

Megjelennek az aktuális nap eseményei. 0-tól 24-ig óráig lapozhat. Az események időtartamát egy függőleges vonal jelzi.

 Egy napot előre/hátra.


 Egy órát előre/hátra.


 Esemény szerkesztése/ megadása (100. oldal).


A születésnapok a "születésnap" tárgyal jelennek meg a nap kezdetekor egy bejegyzésnél (99. oldal). Nyomja meg a  gombot a kontakt megnyitásához, ha kijelölt egy születésnap eseményt.

## Heti nézet

Az események színes, függőleges oszlopokként jelennek meg az órák szerinti vízszintes beosztásban. Az aktuális napra vonatkozó következő 2 esemény megjelenik a naptár alatt.


 Naponkénti, vagy hetenkénti előre/hátra léptetés, ha Hétfő, vagy Szombatot van kijelölve.


 Óránkénti léptetés előre/hátra a napon belül.

 Nyissa meg a napok szerinti nézetet a kijelölt napra.

## Havi nézet

Az események vízszintes oszlopokként jelennek meg a nap bejegyzések alatt. A hét sorszáma az első sorban jelenik meg. Az aktuális napra vonatkozó következő 2 esemény megjelenik a naptár alatt.

 Naponkénti, vagy havonkénti előre/hátra léptetés, ha az első, vagy az utolsó nap van kijelölve.

 Egy sorral feljebb/lejjebb, vagy egy hónappal előre/hátra, ha az első, vagy az utolsó sor van kijelölve.



Nyissa meg a napok szerinti nézetet a kijelölt napra.

## Naptár opciók

Az adott nézettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Eseményt töröl	Nem ismétlődő események: Nyugtázza az <b>Igen</b> gombbal. Ismétlődő események: Válassza ki: Ezt az előford./Minden előfor. .
pl. Napi nézet	Váltás napi/heti/havi nézet között.
Dátumra ugrik	Nap megadása és nyugtázás.
Szinkronizál	Naptár szinkronizálás elindítása (101. oldal).
Beállítások	Nyissa meg a naptár beállításokat (lásd lejjebb).
Esemény. töröl	Törli az összes eseményt a napi/heti/havi nézetre. Nyugtázza az <b>Igen</b> gombbal. Ismétlődő események esetén csak az aktuális eseményt törli.
Standardfunkciók, lásd 22. oldal.	

## Beállítások

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Beállítások** pontot.




Léptessen a funkcióra.

### Standard ismétlődés

Állítsa be a standard ismétlődés állapotát az újonnan létrehozott eseményre.




Válassza ki az esemény ismétlődését és nyugtázza a  gombbal.

Lehetséges beállítások: **Soha**, **Napi**, **Heti**, **Havonta**, **Éves**.

### Standard figyelmeztetés módja

Állítsa be a standard figyelmeztetés állapotát az újonnan létrehozott eseményre.




Válassza ki az esemény előtti időtartamot és nyugtázza a  gombbal.

Csengőhang beállításához lásd 116. oldal.

### A nap kezdete

Állítsa be a napi/heti/havi nézet első sorában megjelenő időt.




Válassza ki az időt és nyugtázza a  gombbal.

## Új esemény/Eseményt szerk.

Az események az összes naptári nézetben megjelennek. Az átfedő események egymás mellett jelennek meg, különböző oszlopon.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Új esemény/Eseményt szerk.** pontot.

Ismétlődő eseményt szerkesztve, válassza ki, hogy a kijelölt eseményre, vagy az összes eseményre tárolja a változtatást és nyugtázza a  gombbal.



Léptessen a beviteli mezőre.

**Tárgy:** Adja meg az esemény leírását (max. egy sor).

**Kezdet dátuma:/Kezdet ideje:**  
Válassza ki az esemény kezdési dátumát/ időpontját.

**Lejárat dátuma:/Lejárat ideje:**  
Válassza ki az esemény befejezési dátumát/ időpontját.

**Riasztás:/Ismétlés:**  
Alapbeállítások (99. oldal). Az aktuális eseményre megváltoztathatja a figyelmeztetést/ ismétlődést.

**Kész** Tárolja az eseményt.

## Figyelmeztetési információk

Amennyiben elérkezett a beállított időpont, a telefon hangjelzéssel és optikai jelzéssel figyelmeztet.

### Figyelmeztetés törlése



Válassza ki a szundi opciót.

**Vagy** (nyitott billentyűzetnél)



Válassza ki a szundi opciót. Kikapcsolja a figyelmeztetést 10 percre.

### Figyelmeztetés kikapcsolása



Figyelmeztetés kikapcsolása.

A billentyűzet nyitásával/zárásával is kikapcsolhatja a figyelmeztetést.

**Vagy** (nyitott billentyűzetnél)



Figyelmeztetés kikapcsolása.

### Naptár elindítása

Ha megjelenik egy esemény figyelmeztetése, indítsa el a naptárt a billentyűzet nyitásával.

**Vagy** (nyitott billentyűzetnél)



Indítsa el a naptárt és jelenítse meg az eseményt.

Az emlékeztetés kikapcsolt telefon mellett is megszólal. A telefon nem kerül készenléti állapotba. Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést.

## Beszéd tároló

 →  → Beszéd tároló

Rövid hangos feljegyzések rögzítésére használja a funkciót.

- Felhasználás útközben hangfelvevőként.
- Hangos jegyzet felvétele emlékeztetőül, vagy figyelmeztetésül mások számára.

A felvételhez/lejátszásához lásd a hangfelvevőnél leírtakat (106. oldal).

A feljegyzéseket \*.amr formátumban tárolja a hangok mappában (112. oldal).

## Időzónák

 →  → Időzónák

Az időzóna kiválasztása a világtérkép vagy a városok listája alapján (131. oldal).

## Távoli szinkron

 →  → Távoli szinkron  
→ Válassza ki a funkciót.

Ezzel a funkcióval bárhol is jár, hozzáférhet máshol tárolt adatokhoz (kontaktok, naptárbejegyzések stb.), és ezeket szinkronizálhatja a telefonban lévő adatokkal. Az adatok tárolási helye lehet például egy vállalati számítógép.

Jóvá kell hagynia a frissítést az elindításhoz, ha WAP Push-on keresztül kapott frissítési kérést (68. oldal).

## Távoli szinkron


Öt profilt állíthat be a távoli szinkronizáláshoz. A szinkronizálás elindítása előtt, ellenőrizze le az **Aktív profil**, **Szinkron mód** és a **Szinkronizálandó alk.** beállításokat (lásd lejjebb).

Indítsa el a szinkronizálást. Válassza ki a számítógépet és a szinkronizálás elindul. A szinkronizálás után megjelennek a végrehajtott műveletek.

- Javítsa ki a beállításokat, ha megjelenik egy hibaüzenet.
- A hálózattól függően a szinkronizálás befejeződik egy bejövő hívás fogadásakor, vagy híváskezdeményezéskor.
- A billentyűzet bezárása nem befolyásolja a szinkronizálást.

### Aktív profil



Válassza ki a szinkronizáláshoz használandó profilt, és nyugtázza a  gombbal.

### Profilt szerkeszt



Válassza ki a profilt.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Profil szerkeszt** pontot.



Léptessen a beviteli mezőre.

#### Szolgáltató:

Válassza ki a szolgáltatót.

#### URL:

Adja meg az URL-t, ami a SyncML szerverhez vezet, pl.: //path.to/syncmlserver

#### Port:

Adja meg a port számát a SyncML szerverhez történő kapcsolódáshoz, (1 - 65535).

**Azonosító:** Adja meg az azonosítót.

**Jelszó:** Adja meg a jelszót .

#### Kont. Adatb.:

Adja meg az utat a kontakt adatbázishoz a szinkronizációs szerveren.

#### Naptár adatb:

Adja meg az utat a naptár adatbázishoz a szinkronizációs szerveren.

#### HTTP azonosít.

A HTTP hitelesítés engedélyezése/tiltása. Válassza ki a **Nem/Igen** pontot.

#### HTTP azonos:

Adja meg a felhasználói nevét, ha a **HTTP azonosít.** be van kapcsolva.

#### HTTP jelszó:

Adja meg a jelszót, ha a **HTTP azonosít.** be van kapcsolva. (csillagok jelennek meg).

### Alap visszaállít.

#### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Alap visszaállít.** pontot.

### Szinkron mód



Léptessen a beviteli mezőre.

#### Szinkr. adat:

Válassza ki, hogy szinkronizáláskor **Minden adat**-ot, vagy csak **Módos. adat**-ot szinkronizál.

#### Szinkron irány:

Válassza ki a szinkronizálás irányát. Lehetséges beállítások: **Kétirányú**, **Mobil felülir**, **Szerver felülir**

### Szinkronizálandó alk.



Ellenőrizze le a kijelölt elemeket. Válassza ki az adattípust: **Kontaktok**, **Naptár** vagy **mindkettő**.

#### Kész

Nyugtázza.

### Szinkronizációs napló

Megjelenik az utolsó szinkronizálás összesítése. A naplóban jelöli, hogy sikeres volt a szinkronizálás, a szinkronizálás adatait pl., dátum, időpont, és a szinkronizálás részleteit.

Bluetooth-on, vagy USB-n keresztül is szinkronizálhat. Eredeti Tartozékokkal, pl. Adatkábel, lásd 150. oldal. Szinkronizálás közben az összes alkalmazást zárolja.

# Extrák

## Menüm

Állítsa össze saját menüjét, amely a gyakran használt funkciókat, a kontaktlista telefonszámait, vagy alkalmazásokat tartalmazza.

A 10 bejegyzés listája előre fel van töltve, de tetszőlegesen módosítható.

## Használat



Válassza ki a kívánt bejegyzést.



Nyugtázza.

## Vagy



Ha a kiválasztott bejegyzés telefonszám, a Hívás gombbal fel is hívhatja.

## Menü módosítása

A bejegyzések mindegyikét kicserélheti a választéklista bejegyzéseire.



Válassza ki a kívánt bejegyzést.

## Változt.

Megnyílik a funkciólista.



Válassza ki a listából az új bejegyzést.



Nyugtázza a tároláshoz.

A **Semmi** estén törli a hozzárendelést a listáról.

A **Gyorshív.** hozzár. kiválasztásakor megnyílik a kontakt lista. Válassza ki a kontaktot. Üres kontaktlista esetén válassza ki az **Inicializálás ...** pontot új kontakt létrehozásához.

## SIM toolkit (opcionális)



SIM toolkit

A szolgáltató a SIM-kártyán keresztül különleges alkalmazásokra, pl. banki szolgáltatásokra (mobile banking), tőzsdei információkra is lehetőséget nyújthat.

Ha megfelelő SIM-kártyával rendelkezik, akkor a SIM-szolgáltatások a főmenüben az "Extrák" alatt, illetve közvetlenül a bal oldali kijelzőgomb felett fognak megjelenni.



A SIM-szolgáltatás szimbóluma.

Több alkalmazás esetén az alkalmazások egy menüben jelennek meg. A telefon a SIM-szolgáltatások révén gond nélkül képes reagálni a szolgáltató kínálatának bővítésére. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.



## Ébresztőóra



A figyelmeztetést a hét napjaira külön-külön beállíthatja.

### Ébresztőt beállít



Válassza ki a hét napjait.

#### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza az **Ébresztőt beállít** pontot.



Az ébresztés idejének beállítása (óó:pp).

#### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Minde napra** pontot. A tárolt figyelmeztetés automatikusan bekapcsol.

A figyelmeztetés a beállított dallammal, és hangerővel szólal meg, 116. oldal.

### Minde napra

#### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza a **Minde napra** pontot.

### Ébresztőóra opciók

#### Opciók

Nyissa meg a menüt.

**Ébresztőt beállít** Az aktuálisan kiválasztott ébresztés szerkesztése és mentése (lásd feljebb).

**Be/Ki** Figyelmeztetés be-/kikapcsolása.

**Minde napra** A kiválasztott idő használata a hét összes napjára.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

### Figyelmeztetés kikapcsolás

A beállított időpontban a figyelmeztetés kikapcsolt csengetés, vagy telefon esetén is megszólal. Ha a telefon bekapcsol a figyelmeztetésre, nem kapcsol ki ismét a figyelmeztetés kikapcsolása után.

#### Figyelmeztetés törlése



Kapcsolja ki a figyelmeztetést 10 percre.

**Vagy** (nyitott billentyűzetnél)

#### Szundi

Kapcsolja ki a figyelmeztetést 10 percre.

A figyelmeztetés eredeti ideje nem változik

#### Figyelmeztetés kikapcsolása



Figyelmeztetés kikapcsolása.

A billentyűzet nyitásával/zárásával is kikapcsolhatja a figyelmeztetés hangját.

**Vagy** (nyitott billentyűzetnél)

#### Ki

Figyelmeztetés kikapcsolása.

A figyelmeztetés egy hét múlva azonos időben bekapcsol.




Kijelzés készenléti állapotban: ébresztőóra bekapcsolva..

## Számológép


 →  → Számológép


A számológép alap- és bővített funkciójú változatban is használható. A kijelző felső részében az adatbeviteli sor és két számítási sor található (beleértve a számítási műveleteket tartalmazó mátrixot).

 Írja be a számokat.

 /  Léptessen a műveletre.

 Válassza ki a műveletet.


 Írja be a számokat.

 Hajtsa végre a műveletet. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

### Alap funkciók

+, -, *, /	Alapműveletek
=	Eredmény
1/x	Reciprokszámítás
%	Átalakítás százalékos értéké
.	Tizedespont
±	Előjelváltás "+"/"-"

### Opciók


	Négyzetgyök
$x^2$	Négyzet
e	Hatvány
MS	A kijelzőn látható szám tárolása a memóriában
MR	A memóriában tárolt szám megjelenítése
M+	A memóriában tárolt szám beszúrása


## Mértékváltó


 →  → Mértékváltó


Különböző mértékegységeket számíthat át.


### Mértékegység/pénznem átszámítása

 A forrás-mértékegység/ deviza kiválasztása.


 Váltás az adatbeviteli mezőre.

 Írja be az átszámítandó mennyiséget.


 Váltás a kiválasztómezőre.

 A cél-mértékegység ill. céldeviza kiválasztása. Az eredmény azonnal megjelenik a kijelzőn.

Mindkét adatbeviteli mezőt felhasználhatja.

 Nyissa meg a számológépet az aktuálisan átváltott értékkel.

Különleges billentyűfunkciók:

 Tizedesjegy beszúrása.

 Előjel váltása.

## Valuta

A funkció megnyitásakor meg kell adnia egy alapdevizát, amelyre át akarja számítani az egyes összegeket.



Deviza megadása  
(pl. Euro).

### Ment

Tárolja a bejegyzést.

Írja be az átszámítandó deviza nevét és árfolyamát.

## Hangfelvevő



→ Hangfelvevő

Ha valamilyen zajt, vagy hangot akar rögzíteni és csengőhangként felhasználni, használja a hangfelvevőt. A felvételt általában más alkalmazás/funkció, például a "Média Lejátszó" indítja el.


## Új felvétel

<Új felvétel>

Válassza ki.

Behelyezett Mikro SD Kártya esetén (13. oldal), válassza ki a tárolás helyét:

Telefon mem./Memória kártya

Válassza ki a tárolás helyét és nyugtázza a  gombbal.

A kijelezőn a rendelkezésre álló idő és a felvétel ideje látható.



Nyomja meg a felvétel elindításához. A felvétel rövid jelzőhanggal indul.



Váltás szünet/felvétel között.

### Kész

Felvétel befejezése.

A felvételt .wav formátumban tárolja az időpont alapján a hangok mappában (112. oldal).

Ha a felvételt más alkalmazásból indította el, pl. Média Lejátszó, automatikusan visszatér az alkalmazáshoz.

- Rövid jelzőhang hallható, ha a rendelkezésre álló idő 5 másodpercnél kevesebb.
- A billentyűzet zárása kilép az alkalmazásból. A felvételt automatikusan menti.
- Egy bejövő hívás befejezi a felvételt. A felvételt automatikusan menti.
- A felvétel nem indul el, ha kevés a memória. Ha elfogy a memória a felvétel során, a felvétel leáll. A megfelelő üzenet megjelenik.

## Lejátszás



Válassza ki a kívánt felvételt.



Váltás Lejátszás/Szünet között.

### Állj

Lejátszás megállítása.

A hangerő beállításaiért, és további opciókért lásd a média lejátszó részt (109. oldal).

## Stopperóra



→ Stopperóra

A stopperrel kör és részidőket mérhet.



Start/Stop/Újraindítás.

**Kör**

A stopper futásakor:  
Váltás a köridő módra.

Megállítás után:

**Reset**

Nullázás.

## Köridő mód

A stopper futása közben köridő mód is lehetséges (lásd feljebb). Köridő módban a kört az egyes gombnyomások között méri.

A stopper tovább fut és a körök felett megjelenik az idő.

**Kör**

Köridő mentése



Start/Stop/Újraindítás.

Megállítás után:

**Reset**

Köridő nullázása.

99 kör tárolható. Az utolsó 6 kör jelenik meg.

**Kilép**

Stop, alkalmazás bezárása.



Kilépés az alkalmazásból,  
de a háttérben tovább fut.

A billentyűzet zárásával is kilép az alkalmazásból. Zárt billentyűzettel a stopper nem fut tovább.

# Média lejátszó

A média lejátszónál zárt billentyűzettel is használhatja a zenelejátszást.

A fényképek megtekintése, és videofolyamok lejátszása csak nyitott billentyűzettel lehetséges.

## Média lejátszó elindítása

### Zárt billentyűzetnél



Nyomja meg a média lejátszó zene fülének megnyitásához.

Közvetlen hozzáférés a **Zene** fülhöz.

### Nyitott billentyűzetnél



Ha megnéz egy képet/videofelvételt, vagy meghallgat egy dallamot, a megfelelő alkalmazás (Üzenetek, Kamera, Cuccom) indítja el a média lejátszót automatikusan.

A média lejátszó adatok négy fülön érhetők el: **Zene**, **Képek**, **Videók** és **Könyvjelzők**.



Válassza ki a fület.

A média lejátszó tartalmazza a telefonban, vagy a Mikro SD Kártyán tárolt fájlokat (a fájlok ki vannak jelölve).

- A bejövő hívás automatikusan a háttérbe helyezi a lejátszást (25. oldal).
- A billentyűzet összezárása kilép a média lejátszóból, kivéve, ha a zene fül van kiválasztva, vagy audió lejátszás alatt. Ha az audió lejátszást más alkalmazásból indította el (pl. Cuccom), a Média lejátszót és a másik alkalmazást is bezárja, ha összezsukja a billentyűzetet.

## Zene

A zene fülön található az MP3 és AAC fájlok. A gyors hozzáféréshez a számok az alábbi kategóriákba vannak válogatva:





- **Lej. listák:** Megjelenik a beállított/új lejátszási lista (109. oldal).
- **Utóbbi:** Megjelenik az utoljára lejátszott 20 szám (akár 25).
- **Mind:** Megjelenik az összes tárolt szám név szerint válogatva.

Ha összezárja a billentyűzetet, az aktuális lejátszási lista a külső kijelzőn jelenik meg.



## Lejátszás

### Zárt billentyűzettel

(Csak, ha a média lejátszó az előtérben van)

 /  Válassza ki a számot/ lejátszási listát  /  gombbal.



A lejátszás elindul. A szám végén automatikusan elindul a listán/lejátszási listán következő szám.


 /  Lejátszás vagy megállítás a helyzettől függően.

Lejátszás közben:



 Hangerő beállítása.

Lejátszás szüneteltetésekor:

 /  (nem elérhető adatfolyamban) Előző/következő számra ugrás, vagy előre/hátra tekerés a számon belül.

 Lejátszás befejezése, és visszatérés a zene fülhöz.

### Nyitott billentyűzettel

 Válassza ki a számot/ lejátszási listát (109. oldal) és nyugtázza a  gombbal.

A lejátszás elindul. A szám végén automatikusan elindul a listán/ lejátszási listán következő szám.

A média lejátszóból az alábbi funkciók érhetők el zenelejátszáskor:



Lejátszás vagy megállítás a helyzettől függően.



**Röviden** nyomva: Előző/ következő számra ugrás.

**Hosszan** nyomva: Gyors előre/hátra tekerés a számon belül (nem elérhető adatfolyamban).




Hangerő beállítása.

A hangerő beállítások módosításához az audió lejátszásnak az előtérben kell lennie, lásd feladat csere (25. oldal).


## Új lejátszási lista létrehozása

(Csak nyitott billentyűzettel)


Különböző zenefájlokat tölthet be egy zenelistára.

**Lej. listák** Válassza ki a kategóriát a zene fül tetején, és nyugtázza a  gombbal.

<Új lej. lista>

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.



Adja meg a nevet és nyugtázza a  gombbal.

Adjon fájlokat a lejátszási listához az opciók menüből (111. oldal).

A lejátszás befejeződik a szám végénél, ha a lejátszás más alkalmazásból, pl. Cuccom, lett elindítva.


## Képek

(Csak nyitott billentyűzettel)

Az összes fájl miniatűrrel, a fájl nevével és méretével jelenik meg.

### Megjelenítés



Válassza ki a fájlt és nyugtázza a  gombbal.

A megjelenített képen az alábbi funkciók alkalmazhatók:



Váltás teljes nézetre.




Ugrás az előző/következő képre a mappában.

Más alkalmazásból indítva, pl. **MMS**, léptessen a következő/előző képre a mappában.

## Videók

(Csak nyitott billentyűzettel)



Válassza ki a fájlt és nyugtázza a  gombbal.

A média lejátszóban a videó lejátszásakor az alábbi funkciók érhetők el:



Lejátszás vagy megállítás a helyzettől függően.



(csak lejátszásnál, videó folyamán nem)  
Gyors előre/hátra tekerés, ha támogatja a funkciót.



Váltás teljes nézetre.


Hangerő beállítások, lásd zenelejátszás (109. oldal).

## Könyvjelzők

A könyvjelző fülön akár 30 a telefonban, vagy az **Mikro SD Kártyán** tárolt online link jelenik meg. Az egyes URL-ek egy online audió/videó fájlhoz tartoznak. Ezek a könyvjelzők nem jelennek meg, böngésző könyvjelzőként.

Az elemek első sora tartalmazza a könyvjelző nevét. Kiválasztva megjelenik a második sorban az URL/útvonal az online tartalomhoz.



Válassza ki a könyvjelzőt és nyugtázza a  gombbal. Indítsa el a zene/ videó lejátszást közvetlenül a könyvjelzőről (élő adatfolyam).

A zenét/videót letöltötte. A folyamatos lejátszáshoz az adatot a telefonban puffereli. A lejátszás 5 másodperccel a kapcsolat létrejötte után indul el. A lejátszás előtt és alatt megjelenik a pufferelési folyamat.

Hangerő beállítások, lásd zenelejátszás (109. oldal).

- Ha összecsukja a billentyűzetet egy audio folyamat elindítása után a folyamat folytatódik. A videofolyamat befejeződik a billentyűzet összecsukásakor.
- Élő audió/videó folyamatot nem szüneteltethet.

## Média Lejátszó opciók

(Csak nyitott billentyűzettel)

A kiindulási helyzettől és a fájlról függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

**Opciók** Nyissa meg a menüt.



### Zenei fájl kiválasztva

**Lej.list. hozzáad** Nyissa meg az összes szám listáját. Válassza ki a hozzáadandó számo(ka)t, nyomja meg az **Opciók** gombot a menü megnyitásához, és válassza ki a **Kész** pontot. Válassza ki az új/létező lejátszási listát. A kijelölt számokat hozzáadja.

**Számokat eltávol.** Szám törlése a lejátszási listáról.

**Számok sor. vált.** Válassza ki a mozgató opciót, a számok sorrendjének megváltoztatásához.

### Kép fájl kiválasztva

**Zoom/Zoom vissza** Zoom funkció.  /  gombokkal navigáljon a képen a zoom módban.

**Kijelzőre méretez** Visszatérés a kijelző mérethez, ha a képen zoomolt.

**Diavetítés** Diavetítés elindítása az aktuális mappából. Ugrás a következő/előző képre manuálisan a vezérlő gombbal. A diavetítés az összes kép megtekintése után véget ér. Manuális befejezés a kijelzőgombbal.

### Könyvjelző kiválasztva

**Beállítások** Válassza ki a kapcsolati profilt(122. oldal). Válassza ki az **Opciók** pontot a menü megnyitásához, és válassza ki a **Ment** pontot.

### További funkciók

**Lejátszás/Szünet** Lejátszás/szünet az aktuális fájlra.

**Teljes képernyő** Váltás teljes képernyőre.

**Előzmények** Előzmények megnyitása (lásd lejjebb).

**Fotó/Videó** Indítsa el a kamerát fénykép/videó módban (55. oldal).

**Hang** Indítsa el a Hangfelvevőt (106. oldal).

**Könyvjel. beállít** (csak adatfolyamnál) Könyvjelző hozzáadása a listához.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Előzmények

Hozzáférhet az előzményekhez, a 10 utoljára megnyitott fájlhoz, függetlenül a típusuktól és a tárolási helyüktől. Az adatfolyamokat is beleértve. Egy hiba üzenet jelenik meg, ha egy már törölt fájl próbál megnyitni.



# Cuccom

A fájlok szervezéséhez, egy számítógépes fájlkezelőhöz hasonló rendszer áll rendelkezésre. A **Cuccom**-ban a különböző fájl típusokhoz önálló mappák tartoznak. A megfelelő mappák tartalmazzák a letöltési funkciókat, pl. az új kép, hang letöltéséhez.

Vegye figyelembe, hogy a kép/hang védett fájl is lehet (DRM, 20. oldal).

A **Cuccom** mappát más alkalmazásból pl. média lejátszó, üzenetek, beállítások, vagy a főmenün keresztül is megnyithatja:




Ha a Mikro SD Kártya be van helyezve (13. oldal), a mappák/fájlok különböző füleken szerveződnek. A fájlokat hasonló módon kezeli, mint a telefonon tároltakat.



Válassza ki a fület (telefon memória/Mikro SD Kártya). Megjelennek a mappák/fájlok.



Válassza ki a mappát/fájlt, vagy linket és nyugtázza a  gombbal.

## Vissza

Egy mappaszintet visszalép.

A választásától függően, a fájl és a megfelelő alkalmazás megnyílik, vagy a letöltés elindul.

# Könyvtárszerkezet

A fájlokat mappákba szervezi. A különböző adatokhoz már saját mappák lettek létrehozva. Ezek nem változtathatók.: **Hangok, Képek, Videók, Egyéb**.

A telefonmemória fölön a **Témák, Játékok és Alkalmaz.** mappák található. Kiválasztáskor megjelenik a bejegyzések száma.

A fix mappák tartalma válogatott. A mappákban speciális média típusok található (lásd, táblázat 113. oldal). A többi mappába nem illő fájlok az **Egyéb** mappában jelennek meg.

Saját mappákat és almappákat hozhat létre a legfelső szinten. A személyes mappák a standard mappák mögött jelennek meg.

A személyes mappák a felső szinten kevert média típusokat tartalmaznak. A személyes mappák átnevezhetők, és törölhetők.

A kiválasztott mappákon belül személyes almappákat adhat meg, amelyek a meghatározott mappa típusára korlátozódnak.

Más alkalmazásból pl. üzenetek, speciális média fájl megnyitásokor/küldésekor a **Cuccom** mappában a megfelelő mappa nyílik meg. Ebben az esetben azonos típusú fájlokat választhat a személyes mappákból, vagy a média albumból a meghatározott mappákhoz tartozó linkekkel.

<b>Mappa</b>	<b>Tartalom/ Opciók</b>	<b>Formátum (pl.)</b>
<b>Hangok</b>	Dallamok, felvételek  <Új bej.>: Hangfelvevő elindítása (106. oldal).	mp3,aac, aac+, aac++, m3u, mid, amr, wav, real audio 8/9
<b>Képek</b>	Képek  <Új bej.>: Indítsa el a kamerát fényképezési módban	bmp, jpg, jpeg, png, gif
<b>Videók</b>	Videók  <Új bej.>: Indítsa el a kamerát videó módban	3gp, H263, MPEG4
<b>Témák</b>	Tömörített téma (csomagolva)  Téma konfiguráció (kicsomagolva). Válassza ki a témát a bekap- csoláshoz.	*
<b>Játékok</b>	Java Alkalmazás Manager elindítása (94. oldal).	jar, jad
<b>Alkalmaz.</b>	Java Alkalmazás Manager elindítása (94. oldal) és megjelenik a mentett alkalmazások listája.	*

<b>Egyéb</b>	A többi mappákhoz nem tartozó média fájl típusok, pl. szöveg modulok, intenet oldalak. Egy hibaüzenet jelenik meg, ha ismeretlen típusú fájl próbál megnyitni.	pl. html, wml
--------------	---	------------------

A struktúra, tartalom és funkció  
szolgáltatótól függően változó lehet.

## Opciók

A kiindulási helyzettől függően különböző funkciók állnak rendelkezésre:

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

**Megtekint/  
Lejátszás** Indítsa el a Média lejátszót, és tekintse meg, vagy játssza le a kiválasztott fájlt.

**Új mappa** Hozzon létre új mappát az aktuális szinten, és nevezze el.

**Keres** Nyissa meg a fájlkereső ablakot (lásd lejjebb).

**Áthelyez/  
Másol** Helyezze a kijelölt fájl(oka)t/ mappá(ka)t az ideiglenes memóriába.  
Áthelyezés: törli a kiválasztottat az eredeti mappából.  
Másolás: másolja át a kiválasztottat a célmappába. Ha DRM-el védett fájlt választott ki a másolás/áthelyezés nem lehetséges.

**Bemásol** Helyezze át az ideiglenes memória tartalmát az aktuális mappába. Ha magasabb szintű mappába illeszti be a tartalmat, csak a média típust elfogadó mappák jelennek meg.

Ne felejtse, hogy a védett fájlok nem helyezhetők át a **Mikro SD Kártyára** (DRM, 20. oldal).

**Kont.  
hozzáren.** Média fájl pl. csengőhang, kép hozzárendelése egy kontakthoz .

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Fájl keresés

Az egyszerű fájlkereséshez különböző feltételeket határozhat meg: név, fájl típus és létrehozás dátuma.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Keres** pontot.



Léptessen a beviteli mezőre.



Adja meg a fájl nevét.



Válassza ki a fájl típust.



Nyissa meg a szerkesztőt. Adja meg a számot és válassza ki a tartományt a következő sorban.

A keresés eredményei megjelennek egy listán. Szimbólum jelzi a tárolás helyét.

# Beállítások

## Profilok



Egy telefon-profilban különböző beállításokat tárolhat, hogy például a környezet zajsztintjéhez igazítsa a telefont.

- Az alapbeállításban hat profil található: **Általános**, **Csendes**, **Találkozó**, **Terepen**, **Autóskészlet**, **Fülhallgató**. Ezek beállításait megváltoztathatja.
- Két profil egyedileg is beállítható 2 személyes profil (Felh. profil 1 és Felh. profil 2).

- A Bluetooth Autóskészlet nem támogatja mindegyik profilt: pl. Általános, Csendes, Találkozó, Terepen, Autóskészlet, Fülhallgató.
- Ha a beállításokat nem a profil menüben változtatja meg, a változtatásokat nem tárolja az aktuálisan kiválasztott profilra.

## Profil bekapcsolása



Válassza ki a standard vagy személyes profilt.



Kapcsolja be a profilt.

## Profil beállítások

Standard profil módosítása vagy személyes profil új kialakítása:




Válassza ki a profilt.

### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Beáll. változtat** pontot.

Megjelenik a lehetséges beállítások listája. A részletekért lásd a megfelelő menü-leírásokat.


Ha befejezte a funkció beállítását, lépjen vissza a profilmnübe, és ott további beállításokat végezhet.

Készenléti állapotban: Nyomja meg **röviden**  a Profillista megnyitásához.

## Profil opciók

### Opciók

Nyissa meg a menüt.

<b>Aktívál</b>	Kapcsolja be/ki a kiválasztott profilt.
<b>Beáll. változtat</b>	Módosítsa a profil beállításait.
<b>Gyári ért. vissza</b>	Adja meg a telefon kódot (26. oldal) és nyugtázza az <b>Igen</b> gombbal a profil gyárra állítását.
<b>Másolás ...</b>	Beállítások másolása egy másik profiból. Válassza ki a másolandó beállítású profilt és nyugtázza a  gombbal.

## Fülhallgató

A Fülhallgató profil csak eredeti mikrofon-fülhallgató készlettel összekapcsolva kapcsol be automatikusan (lásd még a Tartozékok, 150. oldal).

## Csengőhangok




Csengőhangok

## Hangerő

Állítsa be az összes csengőhang hangerőjét az igényeinek megfelelően. A hangerő beállítás a telefon hangerejét és általában a különböző alkalmazások hangjait is vezérli. A hangerőbeállítás nincs hatással a média lejátszóra.

5 szintre állíthatja be a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a csengőhangokat.



Állítsa be a hangerőt és nyugtázza a  gombbal.

A hangerő beállításakor az aktuálisan beállított szint hallható.

## Hanghívások/Hanghívások/ Naptár/Ébresztőóra

Válassza ki a funkciót, és állítsa be a dallamot és hangot az egyes funkciókra külön-külön.

### Dallam

Válassza ki a csengőhangként használandó hang fájlt.



Válassza ki a dallamot a Cuccom-ból (112. oldal) és nyugtázza a **Választ** gombbal.

### Hang

A kiválasztott funkciótól függően különböző opciók állnak rendelkezésre:

Be/Ki	Kapcsolja be/ki a fent beállított dallamot. Az ébresztőóra csengőhangját nem tudja kikapcsolni.
Bip	Állítsa be a csengőhangot egy rövid bip-re.
Emelkedő	Állítsa be a csengőhangot emelkedő hangerőre.

Mielőtt a telefont a füléhez emelné, győződjön meg arról, hogy fogadta-e a hívást. Így elkerüli a hangos csengőhang által okozott halláskárosodást!

## Üzenetek

### Dallam

Dallam beállítások 116. oldal.


### SMS és MMS hang/CBS riasztás hang/ E-mail hang

Állítsa be a különböző üzeneteknél használt figyelmeztető hangokat.

Hang beállítások 116. oldal.

### Inst. üzen. hangok/Játék hangok/ Bekapcsolási hang/Kikapcsolási hang

Állítsa be az előre meghatározott hang effektust a kiválasztott funkcióra.

**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki a hangot és nyugtázza a  gombbal.

### Kagyló zárasi dal/Kagyló zárasi dal

Állítsa be a billentyűzet nyitási/zárasi dallamot.

### Dallam

Dallam beállítások 116. oldal.

### Hang

Hang beállítások 116. oldal.

## Témák

 →  → Témák

Teljesen új felhasználói felületet tölt be a telefonba. Egy gombnyomással újjá alakítja az egyes témákhoz tartozó különböző funkciókat.



- Kapcsolja be/ki a dallamot
- Nyitási/zárasi dallam
- Egyéb animációk

A telefon memória-takarékosságból tömörítette a témafájlokat. Letöltés (94. oldal) vagy a **Cuccom** mappából történő megnyitás után (112. oldal), a bekapcsoláskor automatikusan kicsomagolja a fájlokat.

A téma paraméterek automatikus cseréjén túl (pl. animáció be/ki kapcsolása), manuálisan kell beállítania a paramétereket, mint a logó, képernyővédő.

A témát kiválasztva az összes téma alkotót, pl. csengőhangok, háttérkép alkalmazza a telefonra. Az aktuális beállítások felülírhatók.

### Téma bekapcsolása

      Válassza ki a témát és nyugtázza a  gombbal.

Az aktív téma törlése után néhány használt beállítást a gyárra állít vissza.

## Megjelenítés

 →  → Megjelenítés

### Háttér/Logo beállítása

Az alábbi funkciókra külön képet állíthat be:


#### Háttér

Háttérkép, amely a készenléti állapotban jelenik meg. Az egyes kijelzőkre külön háttérképet állíthat be.

#### Logo

Grafika, amely az operátorlogó helyett jelenik meg.

### Háttér/Logo beállítása

**Belső háttérkép/Külső háttérkép/Logo**  
Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.



Válassza ki a fájlt a megfelelő mappából a **Cuccom**-ban (112. oldal) és nyugtázza a **Választ** gombbal.

### Háttér/Logo csere

**Opciók** Nyissa meg a menüt és nyomja meg a **Változtat** gombot.



Válassza ki a fájlt és nyugtázza a **Választ** gombbal.

### Képernyővédő

A képernyőkímélő egy beállítható idő eltelte után egy képet jelenít meg valamelyik kijelzőn. Bejövő

hívás vagy bármelyik gomb megnyomása megszakítja a funkciót, hacsak a biztonsági funkció nincs bekapcsolva. A beállítások mindkét kijelzőre érvényesek.



Léptessen a beviteli mezőre.

**Stílus:** Válassza ki a stílust.

**Kép:** Ha a **Kép:** stílus van kiválasztva: Válassza ki a fájlt a megfelelő mappából a **Cuccom**-ban (112. oldal).

**Lejárat:** Válassza ki a időtartamot, miután a képernyővédő bekapcsol.

### Billentyűzár

Kapcsolja be/ki a funkciót a billentyűzet automatikus zárolásához bekapcsolt képernyővédő esetén. Válassza ki a **Be/Ki** pontot.

### Figyelmeztetés!

Ha a képernyővédőt manuálisan állítja be

- a beszélgetési/készenléti idő csökken
- a képernyővédő visszafordíthatatlan beégést okozhat a kijelzőn.

### Egyéb információk

Hanghívás, Bluetooth esemény esetén, videólejátszásakor, vagy bekapcsolt kamera alkalmazás alatt a képernyővédő nem kapcsol be.

## Üdvözlő szöveg

Állítsa be az üzenetet ami a telefon bekapcsolásakor jelenjen meg.




Adja meg az üdvözlőszöveget (akár 2 sor).

## Megvilágítás idő

Állítsa be a kijelző megvilágításának időtartamát.




Válassza ki az időt és nyugtázza a  gombbal.

## Fényerő

A kijelző fényerejének beállítása.




Növelje/csökkentse a fényerőt és nyugtázza a  gombbal.

## Energia takarékos

Állítsa be az időtartamot, miután a kijelző energiatakarékos üzemmódra vált. A beállítások mindkét kijelzőre érvényesek.

1 perc után/5 perc után/10 perc után/  
Soha

Válassza ki az időt és nyugtázza a  gombbal.

## Rezgetés



→ Rezgetés


A zavaró hangok elkerülése érdekében a csengetés helyett a rezgetéssel történő figyelmeztetést is használhatja a különböző alkalmazásokhoz. A rezgő hívásjelzés a csengőhang kiegészítéseként is bekapcsolható (pl. hangos környezet).

Ez a funkció az akkumulátor töltésekor és (a mikrofon-fülhallgató készlet kivételével) csatlakoztatott tartozék esetén ki van kapcsolva.

## Rezgetés

Válassza ki a rezgetési mintát.

Ki/Alap/Helikopter/UFO/Sokk/  
Szűnyog/Vonat

Válassza ki a rezgetést és nyugtázza  gombbal.



## Adatcsere



### Bluetooth® (BT)

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú rádiórendszer, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolatot telefon-tartozékokkal, pl. headset, autós kihangosító.

A mindenkori alkalmazás opció menüjében a **Küld** funkcióval adatot tud küldeni.

Minden egyes Bluetooth eszköz rendelkezik egy egyedi címmel, és ellátható egy névvel. A Bluetooth-kapcsolat biztonságaért egy jelszavas védelem felel, illetve az egyes BT-eszközök mint ismert eszközök egy listába csoportosíthatók.

Ahhoz, hogy Bluetooth kapcsolat létrejöhessen a telefon és más Bluetooth-eszköz között, be kell kapcsolnia a funkciót.

A név és márkajel a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezt a jelölést a BenQ Corp. licencmegállapodás alapján használja. A többi márkajel és név a megfelelő tulajdonosoké. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421.

Zárt billentyűzetnél:

- A kapcsolati állapot megjelenik a külső kijelzőn.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, a Bluetoothon keresztül folyamatban lévő adatátvitel jelzésére. Nyomja meg a gombot az adatátvitel bontásához.
- Ha egy másik felhasználó kezdeményez kapcsolatot, és a készülék ismert (121. oldal), a kapcsolat létrejön automatikusan. Ha a készülék nem ismert egy kérdés jelenik meg a billentyűzet nyitására.

### Bluetooth aktív

**Be/Ki** Kapcsolja be-/ki a Bluetooth-t és nyugtázza a gombbal.

Csökken a készenléti idő, ha a Bluetooth aktiválva van.

Mindkét kijelzőn ez látható



Bluetooth bekapcsolva.



Bluetooth másoknak látható.



Adatátvitel közben.



Hívás fogadása más Bluetooth eszközön.

### Fájl helye

Válassza ki az Bluetooth-on küldött fájlok tárolási helyét.


### Telefon/Multimédia kártya

Válassza ki, és nyugtázza a gombbal.

## Keres

A keresés az összes, vagy az opciók menüben meghatározott BT eszközökre irányul.

### Minden eszköz/Audió/Telefon/PC

Válassza ki, és nyugtázza a  gombbal a keresés indítását.

A talált eszközök megjelennek egy listán (lista opciókat lásd lejjebb)

A **Audió**-t kiválasztva a Headset-ek, Autós kiegészítők és audió, vagy videó eszközök jelennek meg a listán.

### Ismert eszközök

Az ismert eszközök listája jelenik meg (max. 10).


### Utoljára kapcsol.

Megjelenik az utoljára és/vagy még kapcsolódott 10 eszköz listája.

### Bluetooth név

Eszközinformációk megjelenítése. Adja meg az eszköz nevét, amit a partner eszköz láthat, ha akar (lásd Bluetooth láthat.).




Rendeljen a telefonhoz egy nevet (max 16 karakter) és nyugtázza a  gombbal.

Név nélkül az egyedi cím jelenik meg más eszköznél (az egyedi cím nem módosítható).

## Bluetooth láthat.

A telefon egyedi címe, illetve BT-neve látható/nem látható más BT eszköz megkeresésekor, hogy adatot tudjon fogadni vagy küldeni.



Válassza ki az alábbi opciók valamelyikét és nyugtázza a  gombbal.

### Be/Ki

Láthatóság be-/kikapcsolása.

### Auto

Állítsa be a láthatóságot 5 percre, ezután a láthatóságot automatikusan kikapcsolja.

## Lista opciók

Az aktuális listához (ismert, vagy utoljára kapcsolódott lista) eltérő funkciók állnak rendelkezésre.



Válassza ki az eszközt a listáról.

### Opciók

Nyissa meg a menüt.

### Megbízható/ Nem megbízható

Adja meg a jelszót a megbízható eszközhöz, vagy törölje a megbízható eszköz opciót.

A megbízható eszközök automatikusan az ismert eszközök listájára kerülnek, és nem szükséges a jelszó a kapcsolódáshoz.

**Kapcsolódik/  
Megszakítás**

Létrehozza/befejezi a bluetooth kapcsolatot egy ismert audió eszközzel. A telefon egyszerre csak egy audio eszközzel kapcsolhatja össze.

**Részl.  
megtekint**

Eszköz részleteinek megjelenítése: **Név:**, **Eszköz típus:** és **Cím:**.

**Ismert listára**

Eszköz hozzáadása az ismert listához.

**Új keresés**

Új keresés indítása.

## GPRS




(General Packet Radio Service)

GPRS be- és kikapcsolható a szolgáltatótól függően.

## Adatszámoló

Adatátviteli információk megjelenítése.




Nullázza le az adatszámológót és nyugtázza a  gombbal.

## Kapcsolati profilok



Szolgáltatótól függően 25 profil állítható be, az alkalmazások által használt különböző beállításokkal. Szolgáltatótól függően átnevezheti/ szerkesztheti/törölheti a profilokat az opciók menüben.



Válassza ki a profilt a listáról és nyugtázza a  gombbal.

Az alábbi információk jelennek meg, és módosíthatók:

**Profil neve:**

Standard/módosított név.

**APN:**

Hozzáférési pont neve (URL).

**Azonosító:** Az Ön azonosítója.

**Jelszó:** Az Ön jelszava.

**Azonosítás:**

Válassza ki az azonosítás módját:  
Normál/Biztonságos/  
Semmi.

**DNS 1 (opt); DNS 2 (opt):**

Az elsődlegesen/ másodlagosan használt DNS szerver IP címe. A DNS szervereket az IP címek domain névre történő fordításához használja, és viszont.


Az azonosítóját és jelszavát a szolgáltatótól kapja meg.

## Internet profilok



Szolgáltatótól függően 25 profil állítható be, az alkalmazások által használt különböző beállításokkal. Szolgáltatótól függően átnevezheti/szerkesztheti/törölheti a profilokat az opciók menüben.



Válassza ki a profilt a listáról és nyugtázza a  gombbal.

Az alábbi információk jelennek meg, és módosíthatók:

**Profil neve:** Standard/módosított név.

**Típus:** Válassza ki a profil típusát: HTTP/ WAP.

**Biztonság:** Válassza ki a biztonság módját.

**Proxy szerver:** Az Internet hozzáféréshez használt szerver IP címe, vagy domain neve.

**Proxy port:** A szerver kommunikációs portja (1 - 65535).

**Azonosító:** Az Ön azonosítója.

**Jelszó:** Az Ön jelszava.

Az azonosítóját és jelszavát a szolgáltatótól kapja meg.

## Bontási idő



Szolgáltatótól függően meghatározhat egy az alkalmazásokra érvényes bontási időt.



Adja meg az időt (1-999 másodperc).


## Gyorsgombok

Mindkét kijelzőgombhoz, és a vezérlőgombhoz (3 irányban) és a számgombokhoz (2-9, gyorshívószámok) egy-egy fontos telefonszám vagy funkció társítható.



 →  → **Gyorsgombok**

### Gomb kiválasztása



**Bal kijelzőgomb/Jobb kijelzőgomb**

Válassza ki a kijelzőgombot és nyugtázza a  gombbal.

**Navig. gombok**


Válassza ki, és nyugtázza a  gombbal. Válassza ki a Fel/Le/Balra/Jobbra pontot és nyugtázza a  gombbal.

**Számgombok**

Válassza ki, és nyugtázza a  gombbal. Válassza ki a számgombot és nyugtázza a  gombbal.

### Gyorsgomb funkció beállítása/megváltoztatása



Válassza ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

Kontakt hozzárendelésekor, megnyílnak a kontaktok kiválasztásra.

Állítsa be a funkciót, ha nincs funkció hozzárendelve

- **hosszan** nyomja a számgombot készenléti állapotban.
- nyomja **röviden** a kijelzőgombot.

### Funkció indítása/szám hívása

Egy gombnyomásra elindul a funkció/ hívja a számot.

**Hosszan** nyomja a gombot az alkalmazás elindításához/szám hívásához.

### Előre meghatározott gomb funkció

Az alábbi funkciók előre meghatározottak. Nem változtathatja meg őket.





Nyissa meg a **Kontaktok**-at (40. oldal).




Hívja a postafiók számát (88. oldal).

A szolgáltató az összes gombhoz hozzárendelhetett funkciókat (pl. hozzáférés a "SIM szolgáltatás-hoz", vagy Internet oldal közvetlen megnyitása). A hozzárendelés lehet, hogy nem módosítható.

A bal kijelzőgombot néha automatikusan a  /  szimbólum helyettesítheti új üzenet beérkezésekor például.


## Hívás beállítások

 →  → Hívás beállítások  
→ Válassza ki a funkciót.

### Inkognitó

Ha be van kapcsolva, a hívott fél telefonjának kijelzőjén nem jelenik meg az Ön telefonszáma. Lehetséges, hogy e szolgáltatás igénybe vételéhez külön regisztrálnia kell magát a szolgáltatónál.




Válassza ki az alábbi opciók valamelyikét és nyugtázza a  gombbal.

Alap	Kapcsolja be/ki az inkognitót a későbbi hívásokra.
Be/Ki	Kapcsolja be/ki az inkognitót csak a következő hívásra .
Következő hívás	Ellenőrzi és megjeleníti a hálózat aktuális beállítását.

A beállítások a hang és videohívásokra is érvényesek.

### Hívásvárakoztatás

Ha előfizetett erre a szolgáltatásra, beállíthatja a hívásvárakoztatást.

Be/Ki Kapcsolja be/ki a hívás várakoztatást és nyugtázza a  gombbal.

### Vagy

#### Állapot. ellenőriz

Válassza ki az aktuális beállítások megjelenítéséhez.

### Átírányítás

Állítsa be azokat a feltételeket, amelyek esetén a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra irányítja.


A hívástípusok leírását lásd lejjebb.




Nyugtázza a figyelmeztető üzenetet.

### Video/hanghívás átírányítása

#### Hanghívások/Videohívások

Válassza ki a hívás típusát és nyugtázza a  gombbal.

Minden videohívás/Minden hanghívás/  
Nem fogadott/Nem elérhető/  
Nem válaszol/Ha foglalt  
Válassza ki az opciót és nyugtázza a  gombbal.

#### Opciók


Nyissa meg a menüt, és válassza a **Beállít** pontot.



Adja meg a hívószámot, amelyre az átírányítás történik. Vagy válassza ki a **Kontaktok** funkciót az opció menüből és válassza ki a kontaktot.

## Egyéb hívások átirányítása

### Minden hívás/Adat/Fax/Üzenetek

Válassza ki a hívás típusát és nyugtázza a  gombbal.

**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Beállít** pontot.



Adja meg a számot amelyre az átirányítás történik. Vagy válassza a **Kontaktok** funkciót az opciók menüből és válassza ki a kontaktot.

### Állapot. ellenőriz




**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Állapot. ellenőriz** pontot.

Ezzel a hívásátirányítás aktuális állapotát ellenőrizheti – az összes feltétel figyelembe vételével. Egy rövid szünetet követően a hálózat elküldi az aktuális információt, amely megjelenik a kijelzőn.

### Mindent törli



**Opciók** Nyissa meg a menüt és válassza a **Mindent törli** pontot.

Az összes beállított átirányítás törlése. Nyugtázza a  gombbal.

Ne feledje, hogy az átirányítással kapcsolatos beállításokat a hálózat tárolja, nem a telefon (pl. a SIM-kártya cseréje esetén).

A legutóbbi átirányítási cél helyreállítása. Ugyanúgy járjon el, mint az Átirányítás beállításánál. Megjelenik a tárolt szám. Nyugtázza a számot.

## Minden hívás



Minden hívás átirányítva.



Készenléti állapotban a kijelző felső sorában ez a jel látható.

## Nem fogadott



Az alábbi helyzetekben a hívást átirányítja: **Nem elérhető**, **Nem válaszol**, **Ha foglalt** (lásd lejjebb).

## Nem elérhető



A hívást átirányítja, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy nincs vételközelenben.

## Nem válaszol



A hívást csak a hálózat által meghatározott idő után irányítja át. Ez az idő legfeljebb 30 másodperc lehet (5 másodperces fokozatokban állítható).

## Ha foglalt



Hívásait átirányítja, ha éppen beszél. Amennyiben a **Hívásvárakoztatás** funkció be van kapcsolva (125. oldal), kopogató hang jelzi a bejövő hívást (35. oldal).

## Fax




A fakhívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen telefaxkészülék működik.


## Adat/Üzenetek



Az adathívásokat olyan telefonszámra irányítja át, amelyen PC működik.


## Bármely gomb

A bejövő hívásokat bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja. (kivéve .

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

## Nyissa a telefont

Ha az **Automatikus fogadás** funkció be van kapcsolva a hívásokat a billentyűzet szétnyitásával fogadja.

**Automatikus fogadás/Kézi fogadás**  
Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.


## Videohívások

Határozza meg a videohívás egyéb beállításait.

### Saját képet mutat

Bekapcsolt funkció esetén hívás közben a videója mindig megjelenik a másik félnél.


Kikapcsolt funkció esetén, választhat, hogy elküldje, vagy ne küldje el a vidóját bejövő videohívás esetén.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

### Képet választ

Ha nem akarja a videóját átküldeni a hívó félnek (**Saját képet mutat** ki van kapcsolva), kiválaszhat egy videonémítási képet ami megjelenik helyette.



Válassza ki az alábbi opciók valamelyikét és nyugtázza a  gombbal.

#### Alap

A gyártótól, vagy a szolgáltatótól kapott standard néma videó fájl megjelenítése.

#### Egyedi

Válasszon ki egy képet a **Cucom** (112. oldal)mappából.

Nem küldhet védett fájlokat videohívás közben (DRM, 20. oldal).



## Telefon



### Nyelv

Állítsa be a kijelző nyelvét.

#### Kijelző nyelv

Megjelenik a jelenleg beállított kijelzőnyelv. Az **Automatikus** beállítással a honos hálózat által használt nyelvet választja.

#### Beviteli nyelv


Válassza ki a szövegbevitel nyelvét. A T9 által támogatott nyelveket T9 szimbólum jelöli. Az **Automatikus** beállítással a kijelző által használt nyelvet választja.

Ha véletlenül olyan nyelvet állított be, amelyet nem ért, a telefon a következő beadással állítható vissza a hazai szolgáltató nyelvére (készletléti állapotban):

\*#0000#

### T9 mód

A T9 (prediktív intelligens szövegbevitel), beállítása, mint standard a legtöbb szövegbeviteli elemnél.


**Be/Ki** Kapcsolja be/ki a T9-cet és nyugtázza a  gombbal.

## Billentyűhang

A billentyűhang típusának beállítása.




#### Hang/Csendes

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.

## Szervizhangok


Szerviz és figyelmeztetőhangok beállítása.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

## Intéző

### Kártyát formáz

Formatálja az **Mikro SD Kártyát**, és törli az **összes** tárolt adatot. A formázás tovább tarthat egy percnél.




### Mem. asszisztens

Indítsa el a memóriasegédet. (24. oldal).

## Telefon azonosító

Megjelenik a készülék azonosító szám (IMEI). Ez az információ hasznos lehet a szerviz számára.



## Eszközteszt

Az utolsó információs oldal után a telefon felajánlja az önteszt és az egyedi tesztek lehetőségét. Az **Önteszt**, választása esetén a telefon az összes egyedi tesztet végrehajtja.

### Szoftververzió

A telefon szoftververziójának megjelenítése készenléti állapotban:  
\* # 0 6 #, majd válassza a Beállítás fület.

## Kész. menedzser (KM)

Kapcsolatot különböző módon kezdeményezhet.

- **Manuális kapcsolat:** A KM kapcsolatot a menü opcióból indíthatja.
- **Szoftver frissítés:** A telefon bekapcsoláskor ellenőrzi a szoftver verziót. Egy kérdés jelenik meg, ha a frissítés érhető el. Nyugtázza a kérdést, a szoftver frissítés elindításához és a telefon újraindításához.

Az akkumulátor legalább 50%-ban legyen feltöltve a kapcsolat indításához.

A telefon előkészítése az adott szolgáltatótól függ, és az alábbiak lehetnek:

- A szolgáltató már végrehajtotta a beállításokat. Azonnal megkezdheti a használatot.
- A szolgáltató már létrehozott néhány beállítást. Válasszon ki, majd kapcsoljon be egy profilt.

- Manuálisan kell beállítani a hozzáférési beállításokat. Kérdéseivel forduljon a szolgáltatóhoz. Az adott szolgáltatóra vonatkozó aktuális beállítások megtalálhatók az Interneten:  
[www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare) alatt a "FAQ" tartományban.

## Manuális kapcsolat

Megjelenik az aktuálisan bekapcsolt profil és az utolsó kapcsolat összegzése.

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Indít</b>	KM kapcsolat elindítása.
<b>Profil választ</b>	Válassza ki a profilt (profil opciók lásd lejjebb).
<b>Utolsó kapcsolat</b>	Megjelennek az utolsó kapcsolat részletei (pl. dátum, idő, további infó).
<b>Kapcsol. folytat</b>	Ha az utolsó kapcsolat folytatható: kapcsolat folytatása.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Profil opciók

**Opciók** Nyissa meg a menüt.

<b>Aktívál</b>	Kijelölt profil bekapcsolása.
<b>Profil szerkeszt</b>	Kijelölt profil szerkesztése (lásd 130. oldal).
<b>Alap visszaállít.</b>	Profil visszaállítása az alap értékekre.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

## Profilt szerkeszt



Léptessen a beviteli mezőre.

**Cím:** Adja meg a szerver címét.

**Port:** Adja meg a port számát, pl. 80, a szerverhez történő kapcsolódáshoz.

**Szolgáltató:**  
Válassza ki a szolgáltatót.

**Felhasználó neve:**  
Adja meg a felhasználói nevet.

**Jelszó:** Adja meg a jelszót (csillagok jelennek meg).

**Szerver ID:**  
Adja meg a szerver ID-t.

**Szerver jelszó:**  
Adja meg a jelszót (csillagok jelennek meg).

**HTTP azonosít.**  
Engedélyezze/tiltsa a HTTP azonosítást. Válassza ki a **Nem/Igen** pontot.


**HTTP név:** Adja meg a felhasználói nevet, ha a HTTP azonosít. be van kapcsolva.

**HTTP jelszó:**  
Adja meg a jelszót, ha a HTTP azonosít. be van kapcsolva (csillagok jelennek meg).


## Gyári beáll. vissza

Visszaállítja a telefon gyári alapbeállításait. A SIM-kártya beállításait és a hálózatban tárolt beállításokat ez nem érinti.

Alternatív bevitel készenléti állapotban:

**\*#9999#** 



Adja meg a telefonkódot (26. oldal) és nyugtázza a  gombbal.

## Óra



Bekapcsoláskor az órát egyszer állítsa be pontosan (18. oldal).

## Idő és dátum beállítása

**Idő/Dátum** Válassza ki és nyugtázza a gombbal.



Adja meg az időt (órák/percek), majd a dátumot (nap/hónap/év) és nyugtázza a gombbal.

Bekapcsolt **Auto idő** funkció esetén (132. oldal), a hálózati idő jelenik meg.

- Ha az akkumulátort több mint 30 másodperce eltávolítja, az órát újra be kell állítania.
- Ha a 12 h időformátum van bekapcsolva (lásd lejjebb) nyomja meg a / gombot a váltáshoz am/pm között.

## Időzóna

A világóra mutatja az aktuális időt, az időzónát (szürke vertikális oszlop a térképen), az időzóna nevét, a kiválasztott városban.

Az időzónát módosíthatja:



Válassza ki a kívánt beállítást, és módosítsa az időzónát a világtérképen.



Válasszon ki az időzónán belül egy várost.



A beállított időzóna megjelenítése.

## Opciók

Nyissa meg a menüt, és válassza ki az opciókat.

### Időzónát beállít

Új időzóna meghatározása a kiválasztott városra. Nyugtázza a gombbal.

### Auto idő

Engedélyezze/tiltsa az idő és dátum automatikus frissítését.

### Várost keres

Megnyílik a városok listája, válasszon ki egy várost.

Standardfunkciók, lásd 22. oldal.

Ha megváltoztatja az időzónát:

- Az ébresztőórát az aktuális időzónához állítja.
- A naptár eseményeket nem befolyásolja az időzóna módosítás.

## Idő formátum

Válassza ki a különböző alkalmazásokban használt megjelenés formátumát.

**24 h/12 h** Válassza ki és nyugtázza a gombbal.

## Dátumforma


Állítsa be a dátumformátumot.



Válassza ki a dátumformátumot és nyugtázza a gombbal.

## Órát megjelenít


Állítsa be a készenléti állapotban megjelenő időt és dátumot.

**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

## Auto idő



Ha bekapcsolja az auto idő funkciót, az időzóna beállítása automatikusan történik a GSM hálózathoz.


**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

## Biztonság



### Billentyűzár

Ha készenléti állapotban egy percen át egyik gombot sem nyomja meg, a billentyűzár automatikusan bekapcsol. Ön azonban továbbra is elérhető marad és segélyhívást is kezdeményezhet. A beállítások a külső kijelzőgombokra is érvényesek.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

A billentyűzár be-/kikapcsolása készenléti állapotban. Mindig:

 **Hosszan** nyomja.

Vagy (Nyitott billentyűzetnél)

 **Hosszan** nyomja.


### Csak védett SIM

(PIN 2, vagy telefonkóddal védve)

A hívást a Kontaktok SIM-kártya által védett telefonszámaira korlátozza.

Ha csak körzetszámok vannak beadva, a tárcsázás előtt a kívánt hívószámmal kiegészíthetők.

Ha a SIM-kártya nem támogat PIN2 kódot, az **egész** Telefonkönyvet is védheti a telefonkóddal.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

### PIN kódok

Leírás, lásd 26. oldal:

PIN-használat, PIN csere, PIN2 csere, Telefonkódot vált


### Csak saját SIM



(PIN 2, vagy telefonkóddal védve)

A telefon csak a telefonkód megadása után használható másik SIM-kártyával. A telefonkód ismerete nélkül **másik** SIM-kártyával való használat nem lehetséges.

Amennyiben a telefont másik SIM-kártyával kell használni, a PIN-kód után adja meg a telefonkódot.


**Be/Ki** Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.



### Korlátozások




A hálózatzár korlátozza a SIM-kártya használatát (nem mindegyik szolgáltató támogatja a funkciót). A hálózatzárhoz egy 4-jegyű hálózati jelszóra van szükség, amelyet a szolgáltatótól kap meg. Adott esetben minden egyes hálózatzárat a szolgáltatótól kell kérnie.

#### Korlátozások be-/kikapcsolása


 Nyugtázza a figyelmeztető üzenetet.

 Válassza ki a lejjebb leírt hívás típusát és nyugtázza a  gombbal.

#### Aktivál/Kikapcsol

Válassza ki és nyugtázza a  gombbal.



Adja meg a hálózati jelszót és nyugtázza a  gombbal a korlátozás bekapcsolását a kiválasztott hívás típusra.



Nyugtázza a korlátozás aktiválódásának üzenetét.

### Minden kimenő

A segélyhívások kivételével minden kimenő hívást letilt.

### Kim.nemzetközi

(Kimenő nemzetközi)

Csak belföldi hívások lehetségesek.

### Kim.nemz.-haza

(Kimenő nemzetközi, kivéve haza)

Nemzetközi hívások nem lehetségesek, de külföldről a saját országába telefonálhat.

### Minden bejövő

Az összes bejövő hívás fogadása le van tiltva (hasonló hatás érhető el, ha minden hívást átirányít a hangpostába).

### Ha barangol

Nem fogadhat hívásokat, ha a saját (honos) hálózatán kívül tartózkodik. Így adott esetben nem kell hívási díjat fizetnie a beérkező hívásai után.

### Lekérdezés

Ellenőrizze a kiválasztott, vagy az összes hívástípus állapotát.



Adja meg a hálózati jelszót.



Nyugtázza a korlátozási üzenetet.

### Mindent törli

Az összes korlátozás törlése.



Adja meg a hálózati jelszót.




Nyugtázza az összes korlátozás feloldását.

### Tart.letölt.figy.

Tartalom letöltési értesítés engedélyezése/tiltása (20. oldal).

### Be/Ki


Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

## Hálózat



### Hálózat info

Az aktuálisan elérhető GSM hálózatok adatainak kijelzése.




### Vál. hálózatot

A hálózat keresés újraindul. A funkcióra akkor van szükség, ha **nem** a honos hálózatában van, vagy **más** hálózatra akar bejelentkezni.

Ha az **Auto hálózat** funkció be van kapcsolva (lásd lejjebb), nyugtázza az auto hálózat funkció kikapcsolásának kérdését.

Az éppen elérhető GSM hálózatok listája kijelzésre kerül.




**Opciók** Nyissa meg a menüt.

Infó	Hálózati információ megjelenítése.
Kiválaszt	Állítsa be a hálózatot aktuálisnak.

## Auto hálózat


A telefon automatikusan megkeresi és kiválasztja a következő hálózatot a preferált hálózatok listájáról. Egyébként pedig a hálózatok listájáról manuálisan választhat egy másik hálózatot.

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.


Kikapcsolt funkció esetén a **Vál. hálózatot** funkció automatikusan elindul.

### Preferált hálózat

Megjelenik a preferált hálózatok listája. Módosítsa a lista bejegyzéseit.



**Opciók** Nyissa meg a menüt, és válassza a **Változt.** pontot.



Amennyiben a "Honos hálózat" kívül tartózkodik, a telefon automatikusan egy másik GSM-hálózatot keres.

Amennyiben a preferált hálózat téreje bekapcsoláskor nem elég nagy, a telefon esetleg egy másik hálózatba jelentkezik be.




## Mód választás



Győződjön meg róla, hogy a szolgáltató támogatja a kiválasztott módot.



Válassza ki a **Automata/ Csak GSM/Csak UMTS** pontot és nyugtázza a  gombbal.


### Opciók

Nyissa meg a menüt és válassza ki a **Ment** pontot.

Az egyes módok kombinálása esetleg nem lehetséges. Nyugtázza a hiba üzenetet és módosítsa a választást.

## Gyorskeresés

Ha bekapcsolja a funkciót, a hálózat keresés gyakrabban történik (csökken a készenléti idő).

**Be/Ki** Kapcsolja be/ki a funkciót és nyugtázza a  gombbal.

## Tartozék



→ Tartozék  
→ Válassza ki a funkciót.

## Autóskészlet


A **Autóskészlet** profil automatikusan bekapcsol amint csatlakoztatja az autóskészlethez a telefont.

### Profilt szerkeszt

Az **Autóskészlet** profil szerkesztéséhez lásd 115. oldal.

### Auto válasz

A hang- és videohívásokat pár másodperc után automatikusan fogadja.

**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

- Billentyűzet zárása: Az autóskészlettel, vagy fülhallgatóval összekapcsolva a billentyűzet zárása nem befolyásolja a híváskezdeményezést vagy a bejövő hívást.
- Az **Auto válasz** funkció nem használható, ha már fogadta a hívást.
- Ha nem veszi észre, hogy a telefon fogadta az új hívást, fennáll a veszélye, hogy a hívó hallja, ami a környezetében történik.
- A képernyővédő, és a telefon energiatakarékossági beállítások nem elérhetők, ha a telefont autóskészlethez csatlakoztatja.

## Fülhallgató


Csak eredeti headsettel összekapcsolva (150. oldal). Eredeti headsettel összekapcsolva a **Fülhallgató** profil automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja a mikrofon-fülhallgató készletet a telefonhoz.

### Profilt szerkeszt

A **Fülhallgató** profil szerkesztéséhez lásd 115. oldal.

### Auto válasz


A hang- és videohívásokat pár másodperc után automatikusan fogadja.

**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

- Az **Auto válasz** funkció nem használható, ha már fogadta a hívást.
- Ha nem veszi észre, hogy a telefon fogadta az új hívást, fennáll a veszélye, hogy a hívó hallja, ami a környezetében történik.

## USB-n tölt

Az akkumulátor úgy is tölthető, ha a telefon USB adatkábellel kapcsolódik egy számítógéphez.

**Be/Ki**      Kapcsolja be/ki és nyugtázza a  gombbal.

# Mobile Phone Manager

Az MPM (Mobile Phone Manager) program segítségével a számítógépről irányíthatja a telefon egyes funkcióit. A telefon és a számítógép Bluetooth-on, vagy adatkábelen keresztül kommunikálhat egymással (Lásd Tartozékok, 151. oldal).



Az MPM szoftver legfrissebb verzióját letöltheti az internetről:  
**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

Az MPM funkcióira, és használatára vonatkozó további információkért nézze meg a Súgót, és az Olvass el fájlt.

## Szervező



A telefonján tárolt kontaktokat szervezheti az Outlook®-kal, és más Siemens-telefonokkal (a Gigaset család készülékeivel is).

## Biztonsági mentés



A biztonsági mentés funkcióval rendszeres biztonsági másolatot készíthet a telefon adatairól a számítógépre. Ha elvesznének az adatok a telefonról, vagy telefont cserél, az összes adatot gyorsan helyre tudja állítani. Ne feledje a DRM-mel védett adatok lehetséges korlátozásait.

## Könyvjelzők kezelése



Böngéssze az internetet a számítógépével, és határozza meg a kedvelt helyeket. Ha az internet címeket könyvjelzőként a telefonban tárolja, később a mobiltelefonnal is gyorsan megnyithatja őket.

## Telefon Intéző



A Telefon Intézővel gyorsan és egyszerűen hozzáférhet a telefon fájlrendszeréhez. A telefon egyszerűen a PC adatszerkezetébe integrálódik, és úgy kezelheti, mintha egy másik mappa lenne a PC-n.

## Mobile Modem Assistant



A Mobile Modem Assistant-tal gyorsan és egyszerűen létesíthet Internet kapcsolatot a mobiltelefonján keresztül, otthonról, vagy utazáskor történő szörfözéshez.

## Cuccom



A Cuccom kényelmes lehetőséget kínál a csengőhangok, zene, zenelisták és videók kezeléséhez. Tárolhatja a zenefájlokat az automatikus konvertáláshoz a megfelelő formátumban.

## Plug & Sync



Ha kívánja a Plug & Sync végrehajtja a rutinfeladatait. A "Zene > telefon" funkcióval automatikusan áthelyezheti az utolsó fájlokat és zenelistákat a telefonjára. A "Képek > PC" funkcióval átmásolhatja az újonnan készített képeket a PC-re.

## SmartSync



A SmartSync-kel mindig szinkronizálhatja az adatokat az Outlook®, OutlookExpress®, vagy Lotus Notes™ programmal, amint hozzákapcsolja a telefont a PC-hez. Az új és módosított kontaktokat hasonló módon szinkronizálhatja, mint az üzeneteket és időpontokat.

# Kérdések és válaszok

Amennyiben a telefon használata során kérdések merülnek fel, a [www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare) címen éjjel-nappal rendelkezésére állunk. Ezen kívül az alábbiakban megtalálja a gyakran feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.

## Konfigurációs szolgálat

Használja a konfigurációs szolgálatot segítségül a telefon beállításakor az adataiszolgáltatásokra, mint a WAP, MMS, e-mail, és Internet. Ezt a szolgálatot használja az Önnek SMS-ben küldött szükséges beállítások végrehajtásához. Javasoljuk, hogy forduljon a szolgáltatóhoz, aki elküldi Önnek a konfigurációs üzeneteket.

Alternatívaként használhatja a "Beállítás konfigurátort" a [www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare). A BenQ Mobile elküldi Önnek a konfigurációs üzeneteket. Kövesse az üzenetben található utasításokat.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a telefont.	<p>A be-/kikapcsoló gombot túl röviden nyomja.</p> <p>Az akkumulátor lemerült.</p> <p>Az akku érintkezői piszkosak.</p> <p>Lásd lentebb: "Töltési hiba"</p>	<p>Legalább 2 másodpercen át nyomja a be-/kikapcsolás gombját.</p> <p>Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a töltésjelzőt a kijelzőn.</p> <p>Tisztítsa meg az érintkezőket.</p>
Túl rövid a készenléti idő.	<p>Az üzemi idő a használat feltételeitől függ: A szélsőséges hőmérséklet jelentősen csökkenti a készenléti időt!</p> <p>Néhány beállítás/funkció negatívan befolyásolja a készenléti időt.</p> <p>Adatkábel csatlakoztatva.</p> <p>Véletlen gombnyomás (megvilágítás!).</p>	<p>A készenléti idő növeléséhez hasznos lehet az alábbi funkciók korlátozása: Bluetooth funkció, Cell Broadcast, Rezgetés, Gyors keresés, kijelző megvilágítás (alacsonyabb szintűre állítható, vagy kikapcsolható), szervező és játékok gyakori használata, folyamatos képernyővédő animáció.</p> <p>Ha az adatkábel csatlakoztatva van, a telefon néhány órán belül lemerül, még ha nincs is aktív adatforgalom egyáltalán. Csak szükség esetén csatlakoztassa az adatkábelt.</p> <p>Kapcsolja be az autom. billentyűzár funkciót (133. oldal).</p>


Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba (nincs töltési szimbólum a kijelzőn).	<p>Az akkumulátor teljesen kisült.</p> <p>A hőmérséklet az alábbi tartományon kívül van: 5 °C – 45 °C.</p> <p>Érintkezési hiba.</p> <p>Nincs hálózati feszültség.</p> <p>Nem megfelelő töltőkészülék.</p> <p>Az akkumulátor meghibásodott.</p>	<p>1) Dugja be a töltőkábelt, a töltés elindul.</p> <p>2) Kb. 2 óra múlva megjelenik a töltési jel.</p> <p>3) Töltse fel az akkumulátort.</p> <p>Biztosítsa a megfelelő környezeti hőmérsékletet és várjon egy kicsit, majd töltse újra az akkumulátort.</p> <p>Ellenőrizze a hálózati áramellátást, és a telefon csatlakozóit. Ellenőrizze, adott esetben tisztítsa meg a készülék csatlakozóhelyét, majd helyezze be újra az akkumulátort.</p> <p>Használjon másik konnektort, ellenőrizze a hálózati feszültséget.</p> <p>Csak eredeti tartozékokat használjon.</p> <p>Cserélje le az akkumulátort.</p>
SIM-kártya hiba.	<p>A SIM-kártya rosszul van betéve.</p> <p>A SIM-kártya érintkezője be van szennyeződve.</p> <p>Rossz feszültségértékkel rendelkező SIM-kártya.</p> <p>Sérült a SIM-kártya (pl. eltört).</p>	<p>Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát helyesen tette-e be (13. oldal).</p> <p>Száraz kendővel tisztítsa meg a SIM-kártyát.</p> <p>Csak 3/1,8 voltos SIM-kártya használható.</p> <p>Vegye szemügyre alaposan. Cserélje ki a SIM-kártyát a szolgáltatónál.</p>
Nincs hálózati kapcsolat.	<p>Gyenge a jel.</p> <p>Kívül van a GSM hálózat lefedettségi területén.</p> <p>A SIM-kártya érvénytelen.</p> <p>Az új hálózat nem engedélyezett.</p> <p>Hálózati korlátozás van beállítva.</p> <p>A hálózat túl van terhelve.</p>	<p>Menjen magasabbra, egy ablakhoz, vagy nyílt területre.</p> <p>Ellenőrizze a szolgáltató szolgáltatási tartományát.</p> <p>Reklamáljon a szolgáltatónál.</p> <p>Próbálkozzon kézi kiválasztással vagy válasszon egy másik hálózatot (135. oldal).</p> <p>Ellenőrizze a korlátozást (133. oldal).</p> <p>Később próbálkozzon újra.</p>
A telefon elveszti a kapcsolatot a hálózattal.	A jel túl gyenge.	Az új összeköttetés létrehozása egy másik szolgáltatóval automatikusan történik (135. oldal). A telefon ki-, majd bekapcsolása ezt felgyorsíthatja
Nem kezdeményezhet hívást.	<p>Új SIM-kártya van a telefonban.</p> <p>Elérte a díjkorlátot.</p> <p>Elhasználta a lebeszélhető egységeket.</p>	<p>Ellenőrizze a beállított korlátozásokat.</p> <p>Nullázza le az összeghatárt PIN2 (26. oldal).</p> <p>Töltse fel a lebeszélhető egységeket.</p>

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
Bizonyos hívások nem működnek.	Híváskorlátozások vannak beállítva.	A tiltásokat a szolgáltató is meghatározhatja. Ellenőrizze a korlátozásokat (133. oldal).
Nem lehet beírni bejegyzést a Kontaktokba.	A Kontaktok memória megtelt.	Töröljön néhány bejegyzést a Kontaktokban (lásd Standardfunkciók 22. oldal) vagy nyissa meg a memória segédet (24. oldal).
A hangposta nem működik.	Nincs beállítva a hívásátírányítás a hangpostára.	Állítsa be a hívásátírányítást a hangpostára (88. oldal).
 jel villog SMS esetén.	A szöveges üzenetek memóriája megtelt.	SMS törlése (lásd Standardfunkciók 22. oldal) vagy nyissa meg a memória segédet (24. oldal).
 jel villog MMS esetén.	Az MMS-memória megtelt.	Töröljön MMS-eket (lásd Standardfunkciók 22. oldal).
 jel villog MMS esetén.	A telefonmemória megtelt.	Töröljön jelentést, képet, videofelvételt, játékot vagy alkalmazást, vagy nyissa meg a memória segédet (24. oldal).
Nem lehet beállítani egy funkciót.	A szolgáltató nem támogatja, vagy regisztrációra van szükség.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Memóriaprobléma pl. a játékokban, csengőhangokban, képekben, videóknak vagy az SMS-archívumban.	A telefonmemória megtelt.	Törölje a fájlokat az adott területről. Fájlok célzott törléséhez használja a Memóriasegédet (24. oldal).
Az internet-hozzáférés, a letöltés nem lehetséges.	A profil nincs bekapcsolva, a profilbeállítások rosszak /hiányosak.	Böngésző-profil bekapcsolása (92. oldal) vagy beállítása. Adott esetben forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem küldhető el az üzenet.	A szolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont száma nincs vagy rosszul van beállítva. A SIM-kártya előfizetése nem tartalmazza ezt a szolgáltatást. Az üzenetközpont túl van terhelve. A címzett telefonja nem kompatibilis.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál. Állítsa be az üzenetközpontot (70. oldal). Hívja fel a szolgáltatóját. Ismételje meg az üzenetet. Ellenőrizze.
Az internet-hozzáférés nem lehetséges.	Rossz böngésző-profil van beállítva ill. a beáll. rosszak, hiányosak.	Ellenőrizze a böngésző-beállításokat (92. oldal) vagy érdeklődjön a szolgáltatójánál.

Kérdés	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
PIN hiba/ PIN2 hiba.	Három hibás bevitel.	A SIM kártyához kapott MASTER PIN (PUK) kódot adja meg az utasításoknak megfelelően. Ha elvesztette a MASTER PIN vagy PIN kódját, forduljon a szolgáltatóhoz.
Telefonkód-hiba.	3 hibás megadás.	Forduljon a szervizhez (144. oldal).
Szolgáltatói kódhiba.	Nincs jogosultsága erre a szolgáltatásra.	Hívja fel a szolgáltatóját.
Hiányzó/túl sok menübejegyzés.	Lehet, hogy a szolgáltató a SIM-kártyán keresztül hozzáadott, vagy eltávolított szolgáltatásokat.	Érdeklődjön a szolgáltatójánál.
Nem lehet faxolni.	Rosznak a beállítások a PC-n. Nincs engedélye erre a szolgáltatásra.	Ellenőrizze a beállításokat. Hívja fel a szolgáltatóját.
A díjszámláló nem működik.	A szolgáltató nem továbbít tarifa impulzusokat.	Hívja fel a szolgáltatóját.

### Károsodás

Súlyos rázódás.	Vegye ki, és helyezze vissza az akkumulátort és a SIM-kártyát. Ne szedje szét a telefont!
A telefont nedvesség érte.	Vegye ki az akkumulátort és a SIM-kártyát. Gyorsan törölje meg egy száraz ruhával, de ne melegítse. Törölje meg alaposan a csatlakozókontaktusokat. A készüléket hagyja függőleges pozícióban egy huzatos helyen. Ne szedje szét a telefont!

**Minden beállítás visszaállítása a gyári beállításra, 128. oldal: \* # 9 9 9 #** 



# Vevőszolgálat

A készülék technikájával és kezelésével kapcsolatos kérdések esetén egyszerű támogatást nyújtunk az alábbi címen:

**[www.BenQMobile.com/customer-care](http://www.BenQMobile.com/customer-care)**

Bárhol, bármikor. Termékeinkkel kapcsolatban 24 órás támogatást biztosítunk. Interaktív hibakeresővel, a leggyakoribb kérdések és válaszok listájával, valamint kezelési útmutatókkal és letölthető, aktuális szoftverfrissítésekkel várjuk.

Telefonáláskor tartsa keze ügyében a vásárlást igazoló bizonylatot, a készülék számát (IMEI, kijelzése, \*#06#), a szoftververziót (kijelzése, \*#06#, majd válassza ki a megfelelő fület) és adott esetben a szerviztől kapott ügyfélszámot.

A leggyakoribb kérdéseket és válaszokat a kezelési útmutatóban is megtalálja a "Kérdések és válaszok" c. fejezetben, 140. oldal.

Termékválasztékunkkal kapcsolatban személyes tanácsadással állunk rendelkezésére extra forródrótunkon:

**Magyarország.....06 14 71 24 44**

Hívását a képzett dolgozói fogadják, akik szakszerű segítséget nyújtanak a termékekkel és telepítéssel kapcsolatos kérdésekben.

Az olyan országokban, ahol termékünket nem általunk jóváhagyott kereskedők értékesítik, nem tudjuk biztosítani a csere- és garanciaszolgálatásokat.

Amennyiben a telefon javítani kell, vagy esetleg garanciális ill. jótállási igényt szeretne érvényesíteni, gyors és megbízható segítségért forduljon szervizközpontjainkhoz:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentína .....	0 81 02 22 66 24
Ausztrália .....	13 00 66 53 66
Ausztria .....	05 17 07 50 04
Bahrain .....	40 42 34
Banglades .....	0 17 52 74 47
Belgium .....	0 78 15 22 21
Bolívia .....	0 21 21 41 14
Bosznia-Hercegovina .....	0 33 27 66 49
Brunei .....	02 43 08 01
Bulgária .....	02 73 94 88
Chile .....	8 00 53 06 62
Colombia .....	01 80 07 00 66 24
Csehország .....	2 33 03 27 27
Dánia .....	35 25 65 29
Dél-Afrika .....	08 60 10 11 57
Dubai .....	0 43 96 64 33
Ecuador .....	18 00 10 10 00
Egyesült Arab Emírátsok .....	0 43 66 03 86
Egyesült Királyság .....	0 87 05 33 44 11
Egyiptom .....	0 23 33 41 11
Elefántcsontpart .....	05 02 02 59
Észtország .....	56 64 54 00
Finnország .....	09 22 94 37 00
Franciaország .....	01 56 38 42 00
Fülöp-szigetek .....	0 27 57 11 18
Görögország .....	80 11 11 11 16
Hollandia .....	0 90 03 33 31 00
Hong Kong .....	28 61 11 18
Horvátország .....	0 16 10 53 81
India .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonézia .....	0 21 46 82 60 81
Írország .....	18 50 77 72 77
Izland .....	5 20 30 00
Jordánia .....	0 64 39 86 42
Kambodzsa .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Kenya .....	2 72 37 17
Kína .....	40 08 88 56 56
Kuvait .....	2 45 41 78
Lengyelország .....	08 01 30 00 30
Lettország .....	7 50 11 18
Libanon .....	01 44 30 43
Líbia .....	02 13 50 28 82
Litvánia .....	8 70 07 07 00

Luxemburg .....	40 66 61 56 40
Macedónia .....	0 23 13 18 48
Magyarország .....	06 14 71 24 44
Malajzia .....	+ 6 03 77 12 43 04
Málta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokkó .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mexikó .....	01 80 07 11 00 03
Németország .....	0 18 05 33 32 26
Nigéria .....	0 14 50 05 00
Norvégia .....	22 57 77 46
Olaszország .....	02 45 27 90 36
Omán .....	79 10 12
Oroszország .....	8 80 02 00 10 10
Pakisztán .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Portugália .....	8 08 20 15 21
Qatar .....	04 32 20 10
Románia .....	02 12 09 99 66

Spanyolország .....	9 02 11 50 61
Svájc .....	08 48 21 20 00
Svédország .....	08 57 92 90 49
Szaúd-Arábia .....	0 22 26 00 43
Szerbia .....	01 13 07 00 80
Szingapúr .....	62 27 11 18
Szlovákia .....	02 59 68 22 66
Szlovénia .....	0 14 74 63 36
Tajvan .....	02 23 96 10 06
Thaiföld .....	0 27 22 11 18
Törökország .....	0 21 64 59 98 98
Tunézia .....	71 86 19 02
Ukrajna .....	8 80 05 01 00 00
Új-Zéland .....	08 00 27 43 63
Uruguay .....	00 04 05 46 62
USA .....	1 88 87 77 02 11
Venezuela .....	0 80 01 00 56 66
Vietnam .....	84 89 20 24 64
Zimbabwe .....	04 36 94 24

# A készülék ápolása és karbantartása

A telefont nagy körültekintéssel terveztük és gyártottuk – kezelje Ön is gondosan. Ha megfogadja az alábbiakban felsorolt javaslatokat, sokáig örömet lel majd a telefonban.

- Óvja a telefont a nedvességtől! A csapadék, a pára és a folyadékok ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek korrodálják az elektronikus áramköröket. Amennyiben mégis víz érné a telefont, azonnal válassza le az esetleges áramellátásról, hogy elkerülje az áramütést. Ne tegye a telefont (még szárításkor sem) egy hőforrásra/ hőforrásba, mint a mikrohullámú sütő, sütő, radiátor. A telefon túlhevülhet és fellobbanhat.
- Ne használja a telefont poros és koszos környezetben, és ne tárolja ilyen helyen. A telefon mozgó alkatrészei megsérülhetnek, a burkolat eldeformálódhat, vagy kifakulhat.
- Ne tárolja a telefont meleg környezetben (pl. gépjármű műszerfal). A magas hőmérséklet lerövidítheti az elektronikai készülékek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és eldeformálhat vagy megolvaszthat bizonyos műanyagokat.
- Ne tárolja a telefont hideg környezetben. Amikor a telefon újra felmelegszik (a rendes üzemi hőmérsékletre), a készülék belsejében pára képződhet, amely károsítja az elektronikai alkatrészeket.
- Ne ejtse le a telefont, ne tegye ki ütésnek, és ne rázza. Az ilyen durva használat következtében eltörhetnek a készülék belsejében lévő érzékeny alkatrészeket!
- A telefon tisztításához ne használjon maró vegyszert, tisztítóoldatot vagy erős tisztítószer!

A fenti tudnivalók a telefonra, az akkumulátorra, a töltőkészülékre és az összes tartozékra egyaránt érvényesek. Ha ezek közül akár csak egy nem működik rendesen, kérjen gyors és megbízható segítséget a szervizközpontjainkban.

## Minőségi nyilatkozat az akkumulátorról

A mobiltelefon akkumulátorának kapacitása minden egyes kisüléssel és töltéssel csökken. A kapacitás túl alacsony vagy túl magas hőmérsékleten történő tárolással is fokozatosan csökken. A mobiltelefon üzemideje így teljesen feltöltött akkumulátor esetén is jelentős mértékben csökkenhet.

Az akkumulátort azonban úgy gyártották, hogy hat hónappal a telefon vásárlása után még feltölthető és kisülhető legyen. Azt ajánljuk, hogy ha e hat hónap elteltével a telefon teljesítményének egyértelmű csökkenését tapasztalja, cserélje ki az akkumulátort. Arra kérjük, hogy csak eredeti akkumulátort vásároljon.

## Minőségi nyilatkozat a kijelzőről

A kijelzőn technológiai okokból kivételes esetekben apró, más színű pontok jelenhetnek meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy-egy képpont világosabb vagy sötétebb megjelenése rendszerint nem hibát jelent.

# A készülék adatai

## Megfelelőségi nyilatkozat

A BenQ Mobile ezennel kijelenti, hogy a jelen használati utasításban leírt mobiltelefon az 1999/5/EK sz. (R&TTE) irányelvben meghatározott valamennyi alapvető és egyéb fontos követelménynek megfelel. A vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat (DoC) aláírásra került. Amennyiben szükséges, az eredeti egy másolata a társaság forródrótján keresztül vagy a következő internetcímen igényelhető: [www.BenQMobile.com/conformity](http://www.BenQMobile.com/conformity)

CE 0168

## Technikai adatok

UMTS osztály:	3 (0,25 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.920 - 2.170 MHz (1. Sáv)
GSM osztály:	4 (2 watt)
Frekvencia-tartomány:	880 - 930 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.710 - 1.880 MHz
GSM osztály:	1 (1 watt)
Frekvencia-tartomány:	1.850 - 1.990 MHz

Telefon tömeg:	110 g
Töltő tömeg:	55 g
Headset tömeg:	20 g
USB kábel tömeg:	70 g
Méret:	94 x 51 x 15,9 mm (80 ccm)
Li-ion akkumulátor:	950 mAh
SIM-kártya:	3,0/1,8 V

### Azonosítók

A telefon vagy a SIM-kártya elvesztésekor az alábbi adatok fontosak:

A SIM-kártya száma (rajta van a kártyán):

.....

A telefon 15-jegyű sorozatszama (akku alatt):

.....

A szolgáltató ügyfélszolgálati száma:

.....

### Elvesztés esetén

Ha elvesztette a telefont és/vagy a SIM-kártyát, a visszaélések elkerülése érdekében azonnal hívja fel a szolgáltatót.

## Üzemidő

Az üzemidő a használat feltételeitől függ: a szélsőséges hőmérséklet csökkenti a készenléti időt. Ezért ne hagyja a telefont a napon és ne tegye fűtőtestre.

### Beszélgetési idő

- UMTS: akár 210 perc
- GSM: akár 270 perc

### Készenléti idő

- UMTS: akár 250 óra
- GSM: akár 300 óra

Végzett művelet	Idő (perc)	A készenléti idő ennyivel csökken
Telefonálás	1	30–90 perc
Világítás *	1	50 perc
Hálózatkeresés	1	15 perc

\* Gombok nyomogatása, játék, határidő-napló stb.

# SAR

## Európai Unió (RTTE) és nemzetközi (ICNIRP)

TÁJÉKOZTATÓ AZ RF TERHELÉSRE / A FAJLAGOS ABSZORPCIÓS ARÁNYRA (SAR) VONATKOZÓAN

EZ A MOBILTELEFON MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM TERHELÉSRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVNEK

Mobil készüléke egy rádió adó és vevő. A mobiltelefont úgy tervezték, hogy ne haladjon meg a rádióhullámok terhelésére vonatkozó nemzetközi irányelvek által javasolt határértékeket. Az irányelveket az ICNIRP független, tudományos szervezet dolgozta ki úgy, hogy biztonsági tartalékot is tartalmaznak, minden ember kortól és egészségi állapotától független biztonságának garantálásának érdekében.

Az irányelvek a fajlagos abszorpciós aránynak, vagy SAR-nak ismert egységet használják mértékegységként. A SAR határérték a mobiltelefonok esetében 2 W/kg, amit felvettek az EN 50360 európai, és más nemzetközi szabványokba. A CE jel igazolja az EU-s követelményeknek való megfelelést.

A fül közelében tesztelt legmagasabb SAR érték **0,37 W/kg<sup>1</sup>**. Mivel a mobil készülékek funkciók nagy választékát kínálják, ezért nemcsak a fülhöz emelve használhatók, hanem közvetlenül a test közelében is. Ezekben az esetekben a testétől **1,0 cm-es** távolságot tartson.

Mivel a SAR értéket a készülék legmagasabb sugárzásakor határozták meg, az aktuális SAR érték működés közben a fent említett alatt marad. Ez az eszköz által felhasznált és kisugárzott energia automatikus csökkenésének köszönhető, hogy biztosan csak minimális energiát használjon a hálózat eléréséhez.

Az Egészségügyi Világszervezet megállapította, hogy a tudomány jelen állása szerint nincs szükség semmilyen speciális óvintézkedésre a mobiltelefonok használatakor. Az Önt erő terhelés csökkentéséhez, korlátozza a hívások hosszát, vagy használjon "kihangsító" eszközt, hogy távol tartsa a mobiltelefont a fejétől, vagy a testétől.

További információk található az Egészségügyi Világszervezet honlapján: ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)), vagy a BenQ Mobile Internet címén ([www.BenQMobile.com](http://www.BenQMobile.com)).


1 A tesztek a vizsgálatokra vonatkozó nemzetközi irányelveknek megfelelően végezték el.

# Tartozékok

## Divat és tartók

### Hordozótokok

Különböző hordozótokok kaphatók a szaküzletekben, vagy online üzletünkben az alábbi címen:



## Energiaellátás

### Li-Ion Battery EBA-160 (950 mAh) (Li-Ion Akkumulátor)

Tartalék akkumulátor.

### Úti töltő

Travel Charger EU ETC-100 (Úti töltő)

Travel Charger UK ETC-110 (Úti töltő)

Bővített bemeneti feszültség-tartományú (100-240 V) úti töltőkészülék.

### Car Charger Plus ECC-100 (Autóstöltő Plus)

A jármű szivargyújtójára csatlakoztatható töltő. A készülék töltése közben is telefonálhat.

### Desk Top Stand EDS-100 (Asztali tartó)

A szokásos teleföntöltéshez.

## Hordozható tartozékok

### Headset Basic HHS-100

Headset.

### Headset HHS-110

Headset a hívás fogadására és befejezésére szolgáló gombbal.

### Headset Purestyle HHS-120

Levehető fülhallgató közvetlen gombbal a hívás fogadásához és befejezéséhez.

### Headset Stereo HHS-150

Sztereó fülhallgató közvetlen gombbal a hívásokhoz és zenehallgatáshoz.

### Headset Bluetooth®

HHB-700 EU kompatibilis tápegység.

HHB-710 UK kompatibilis tápegység.

Kicsi, kényelmes Bluetooth® headset.

### Headset Bluetooth® HHB-100

Kényelmes hordható Bluetooth headset.

### Headset Bluetooth® Clip

HHB-130 EU kompatibilis tápegység.

HHB-131 UK kompatibilis tápegység.

Stílusos Bluetooth headset amit a ruhájára csíptethet.

### Headset Bluetooth®

HHB-160 EU kompatibilis tápegység.

HHB-161 UK kompatibilis tápegység.

Elegáns Bluetooth headset amit a füle mögött hordhat.

## Iroda

### Data Cable USB DCA-140 (Adatkábel USB)

A telefon USB PC porthoz történő csatlakoztatásához. Töltési funkcióval.

### Sync Station DSC-100 (Szinkronizációs állomás)

Asztali tartó az egyidejű adatcseréhez és teleföntöltéshez. Asztali tartó és USB adatkábel.

## Autós megoldások

### Mobile Holder HMH-100 (Mobil tartó)

Telefontartó, amellyel a telefon egy külső antennához csatlakoztatható. Ideálisan használható Headsettel, vagy Hordozható autós-készlettel.

### Car Kit Portable HKP-100 (Hordozható autós-készlet)

Hordozható autós-készlet, amellyel a kihangosítást könnyedén áthelyezheti az egyik járműből a másikba. Dugja be a szivargyújtóba, csatlakoztassa a telefont és beszéljen.

### Car Kit Bluetooth® Easy HKW-100 (Bluetooth® autós-készlet Easy)

Hordozható vezeték nélküli Bluetooth autós-készlet. Egyszerű telepítés- csak dugja be a szivargyújtóba.

### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700 (Bluetooth® hordozható autós-készlet)

Továbbfejlesztett Bluetooth® kihangosító készlet, kényelmes és biztonságos autós használathoz külső kijelzővel. Egyszerű telepítés- csak dugja be a szivargyújtóba.

### Car Kit Bluetooth® 75 HKW-710 (Bluetooth® autós-készlet)

Továbbfejlesztett Bluetooth® kihangosító készlet, kényelmes és biztonságos autós használathoz külső kijelzővel.

A termékek a szaküzletekben kaphatók, vagy látogassa meg online üzletünket az alábbi címen:



Eredeti tartozékok

[www.BenQMobile.com/shop](http://www.BenQMobile.com/shop)



# Licencmegállapodás

Ez a licencmegállapodás ("Megállapodás") Ön és a németországi BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ") között jön létre. A Megállapodás felhatalmazza Önt arra, hogy az alábbi 1. pontban meghatározott Szoftvert használja, amely adott esetben megtalálható az ön telefonján, vagy egy CD-ROM-on, illetve elküldték Önnek e-mail mellékletként, vagy mobiltelefonos terjesztés útján, vagy letöltésre került a BenQ Weboldalairól, vagy szervereiről, illetve bármely egyéb forrásból jutott az Ön birtokába, az alábbi szerződéses feltételek szerint.

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a Megállapodást, mielőtt használatba veszi a telefonját. Azzal, hogy a telefonját használja, vagy telepíti, lemásolja és/vagy egyéb módon használja a Szoftvert, Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a Megállapodást és annak minden rendezését magára nézve kötelezőnek tekinti.

Tudomásul veszi továbbá azt is, hogy amennyiben a BenQ-nak, vagy a BenQ bármely Licencadójának ("Licencadó") bármely jogi illetve egyéb eljárást kell indítania annak érdekében, hogy jelen Megállapodásban rögzített jogait érvényesítse, a BenQ és/vagy Licencadója jogosult arra, hogy az Ön egyéb tartozásaival együtt az adott eljáráshoz kapcsolódó reális mértékű ügyvédi munkadíjakat és költségeket is behajtsa. Amennyiben Ön nem fogadja el a Megállapodásban rögzített feltételeket, úgy ne telepítse, illetve használja a Szoftvert. Jelen Megállapodás az irányadó a szoftver minden frissítése, új verziója, illetve javított verziója esetében is.

1. ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER. Jelen Megállapodásban az "engedélyezett szoftver" kifejezés magába foglalja az Ön mobiltelefonján található valamennyi szoftvert, valamint azon floppy-lemezek, CD-ROM-ok, e-mail és mellékleteik, illetve egyéb adathordozók, teljes tartalmát, melyekhez a jelen Megállapodást mellékeljük és amelyek bármely kapcsolódó, a BenQ vagy harmadik fél által biztosított szoftvert, frissítést, módosított verziót, javított verziót, kiegészítést, illetve az engedélyezett szoftver másolatait tartalmazzák, és amelyek akár mobiltelefonos terjesztés útján, akár a BenQ Weboldalairól, szervereiről, vagy egyéb forrásból történő letöltés útján jutott az Ön birtokába.

2. SZERZŐI JOG. Az engedélyezett szoftver és a hozzá kapcsolódó valamennyi jog, beleértve a tulajdonjogot is, a BenQ-t, illetve a BenQ Licencadóit és leányvállalatait illetik meg. Fenti szoftver és a hozzá kapcsolódó jogok nemzetközi egyezmények, valamint a vonatkozó nemzetközi törvények védelme alatt állnak. Ez a Megállapodás nem ruház át Önre tulajdonjogot és nem teszi lehetővé az ön számára, hogy az engedélyezett szoftverhez kapcsolódó tulajdonjogot szerezzen. Az engedélyezett szoftver struktúrája, programja, adatai és kódja a BenQ, Licencadói, vagy leányvállalatai üzleti titkát képezik, s mint ilyenek bizalmas információnak minősülnek. Ön minden, az engedélyezett szoftverről készített másolathoz köteles mellékelni a szerzői jogra vonatkozó figyelmeztetést.

3. LICENC ÉS HASZNÁLAT. A BenQ az engedélyezett szoftver telepítését illetve a telefonjáról telepített engedélyezett szoftver használatára nem kizárólagos, nem átruházható végfelhasználói jogot biztosít Önnek. Az engedélyezett szoftver a telefonnal együttesen integrált termék képez, és csak a telefonnal használható az alábbi licencfeltételeknek megfelelően.

4. LICENCKORLÁTOZÁSOK. Önnek tilos lemásolnia, terjesztenie vagy módosítania az engedélyezett szoftvert, kivéve az alábbi eseteket:

(a) Ön egyetlen másolatot készíthet az engedélyezett szoftverről - dokumentáció nélkül - archiválás céljára szolgáló biztonsági másolatként. Bármely egyéb másolat amelyet Ön az engedélyezett szoftverről készít jelen Megállapodás megszegésének minősül.

(b) Tilos az engedélyezett szoftver használati jogának a kapcsolatos hardver nélküli módosítása, átruházása, illetve felhasználása, illetve tilos az engedélyezett szoftverről való másolatok készítése, kivéve a jelen Megállapodás által engedélyezett eseteket.

(c) Tilos az engedélyezett szoftver licencre adása, bérbeadása, illetve lízingbe adása.

(d) Tilos az engedélyezett szoftver programok visszafejtése, szétbontása, módosítása vagy elemeire bontása, kivéve ha az ilyen jellegű tevékenységet a vonatkozó törvények jelen korlátozástól függetlenül egyértelműen engedélyezik.

Lehetséges, hogy az engedélyezett szoftver egyes részeit harmadik fél biztosítja, és ezekre külön licencfeltételek vonatkozhatnak. Ilyen esetekben ezeket a mellékelt dokumentáció tartalmazza.

5. AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER ILLETVE AZ ÁLTALA GENERÁLT ADATOK NEM RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLATÁT A BENQ SZIGORÚAN TILTJA, FENTI CSELEKMÉNY A VONATKOZÓ NÉMET AMERIKAI VAGY EGYÉB TÖRVÉNYEKBE ÜTKÖZHET, ÉS ANYAGI FELELŐSÉGET VONHAT MAGA UTÁN. Kizárólag Ön felel a jelen Megállapodás által engedélyezett szoftver bármilyen nem rendeltetésszerű, illetve a jelen Megállapodásnak nem megfelelő módon történő használatából eredő kárért. Ugyancsak Ön felel azért, hogy az engedélyezett szoftverhasználat a jelen Megállapodásban foglalt korlátozásoknak megfelelő módon történjen.

6. FELMONDÁS. Jelen Megállapodás az engedélyezett szoftver telepítésének, lemásolásának, vagy más módon történő felhasználásának első napjától érvényes. A jelen Megállapodás az engedélyezett szoftver, az összes biztonsági másolat és a BenQ által az Ön rendelkezésére bocsátott kapcsolódó anyagok letörlésével vagy megsemmisítésével bármikor felmondható. Az Ön licencjogai automatikusan, azonnali hatállyal és külön értesítés nélkül megszűnnek, amennyiben Ön a jelen Megállapodás bármelyik rendelkezését megszegi. a jelen Megállapodás 2., 5., 6., 7., 9., 12. és 13. pontjában meghatározott jogok és kötelezettségek a Megállapodás felmondása/megszűnése után is hatályban maradnak.

7. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER VÉGLEGES FORMÁJA KERÜLT A BIRTOKÁBA, ÉS HOGY SEM A BENQ, SEM LICENCADÓI NEM BIZTOSÍTANAK SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMKÉPESSÉG VAGY

VALAMELY MEGHATÁROZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁG SZAVATOSSÁGÁT, TOVÁBBÁ AZT SEM SZAVATOLJÁK, HOGY AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER NEM SÉRTI HARMADIK FÉL SZABADALMI JOGÁT, SZERZŐI JOGÁT, VÉDJEGYHEZ KAPCSOLÓDÓ ILLETVE EGYÉB JOGAIT SEM A BENQ, SEM LICENCADÓI, SEM EGYÉB HARMADIK FÉL NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE, HOGY AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN, FOLYAMATOS ÉS HIBÁTLAN LESZ, A BENQ ÉS LICENCADÓI EZÜTON KIZÁRNAK MINDEN EHÉZ KAPCSOLÓDÓ FELELŐSÉGET. SEMMILYEN BENQ KÉPVISELŐTŐL SZÁRMAZÓ SZÓBELI, VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓ VAGY SZAKTANÁCS NEM MINŐSÜL SZAVATOSSÁGNAK, ÉS NEM MÓDOSÍTJA JELEN FELELŐSÉGGKIZÁRÁST. A TERMÉKEKNEK AZ ÖN CÉLJÁRA VALÓ ALKALMASSÁGA, ILLETVE A TELEPÍTÉS, A HASZNÁLAT, VALAMINT A MŰKÖDÉS EREDMÉNYESSÉGE TEKINTETÉBEN ÖNT TERHELI A FELELŐSÉG.

8. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK KIZÁRÁSA. A jelen Megállapodásban kifejezetten benne foglalt kötelezettségeken túl a BenQ részére további kötelezettség nem keletkezik.

9. FELELŐSÉGGKORLÁTOZÁS. A BENQ, A BENQ ALKALMAZOTTAI, LICENCADÓI VAGY ÜGYNÖKEI NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN KÁRÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ELVESZETT ADATOKÉRT, MEGRENDELÉSEKÉRT, ILLETVE HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEIÉRT,

TULAJDONBAN ESETT KÁRÉRT, AZ ÜZLETMENET FENNAKADÁSÁÉRT VAGY BÁRMELY SPECIÁLIS, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ ÜZLETI, ILLETVE BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRIGÉNYÉRT, AKÁRMILYEN OKBÓL (SZERZŐDÉSSZERŰ KÖTELEZETTSÉGEKBŐL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY EGYÉB TÍPUSÚ FELELŐSÉGBŐL, AZ ENGEDÉLYEZETT SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY A HASZNÁLATRA VALÓ KÉPTELENSÉGBŐL) ADÓDIK IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A BENQ ÉRTESÍTÉST KAP ILYEN JELLEGŰ KÁRIGÉNY ESETLEGES FELMÉRÉSÉRŐL. A FELELŐSÉG KORLÁTOZÁSA NEM ÉRVÉNYES ABBAN AZ ESETBEN ILLETVE OLY MÉRTÉKBEN, AMELYBEN ILLETVE AMENNYIRE A BENQ FELELŐSÉGVÁLLALÁSA KÖTELEZŐ AZ ALKALMAZANDÓ JOG ALAPJÁN, PÉLDÁUL TERMÉKFELELŐSÉG KAPCSÁN, VAGY SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁS, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET BEKÖVETKEZTEKOR.

10. MŰSZAKI TÁMOGATÁS. A BenQ és Licencadói nem kötelesek az Ön számára műszaki támogatást nyújtani, hacsak erről külön írásbeli megállapodás nem születik Ön és a BenQ, illetve az érintett Licencadó között.

A BenQ, illetve adott esetben a Licencadói az engedélyezett szoftvert illetően felhasználhatnak bármely visszajelzést, amelyet Öntől kapnak annak érdekében, hogy Önnek hozzáférése van az engedélyezett szoftverhez, illetve hogy azt Ön bármely célra felhasználja, ideértve (de nem kizárólagosan) termékek előállítását, szolgáltatások nyújtását, illetve azok marketingjét, karbantartását vagy támogatását.


11. EXPORT SZABÁLYOZÁS. Az engedélyezett szoftver tartalmazhat műszaki adatokat és kriptográfiai szoftvert, és érvényesek rá a német, az európai uniós, valamint az amerikai export szabályozások. Az engedélyezett szoftverre egyéb országok import és export szabályozása is vonatkozhat. Ön beleegyezik, hogy szigorúan betartja az összes alkalmazandó import/export szabályozást. Ön vállalja, hogy az amerikai Export Jogszabályoknak megfelfőően nem tárja fel, nem exportálja, és nem re-exportálja a jelen Megállapodás értelmében birtokába jutott engedélyezett szoftvert vagy annak bármely komponensét Kuba, Irán, Irak, Libia, Észak-Korea, Szudán, Szíria vagy bármely egyéb olyan ország részére (ideértve az illető ország állampolgárait vagy az illető országban huzamosabb ideig tartozkodó személyeket) amelyek viszonylatában az Egyesült Államok korlátozza vagy tiltja az áruk vagy szolgáltatások exportját.


12. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG. Jelen Megállapodás tekintetében a német jog alkalmazandó. Más ország törvényei vagy jogszabályai jelen Megállapodásra nem vonatkoznak. Amennyiben Ön viszonteladó/kereskedő, a müncheni bíróságok illetékesek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülő bármely jogvita esetén.


13. VEGYES RENDELKEZÉSEK. Jelen Megállapodás képezi az Ön és a BenQ közötti teljes megállapodást az engedélyezett szoftver tekintetében, és (i) hatályon kívül helyezi minden korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli kommunikáció, ajánlat, vagy egyéb dokumentum tartalmát; továbbá (ii) hatályon kívül helyez bármely vele ellentétes, illetve további rendelkezést, vagy hasonló, a felek között jelen licenc megállapodás érvényességi ideje alatt történt


kommunikációt. Az előbbiektől függetlenül a BenQ egyes termékei esetében lehetséges, hogy Önnek további feltételeket kell elfogadnia egy internetes licenc keretében; ilyen esetekben annak rendelkezései kiegészítik a jelen Megállapodást. Amennyiben a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hacsak ez nem áll ellentétben jelen Megállapodás céljával. Jelen Megállapodást a vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékben be kell tartani. Jelen Megállapodás semmilyen módosítása nem kötelező, kivéve ha az írásbeli módosítást mindkét fél erre jogosult képviselője alá nem írta. Jelen Megállapodás kötelező és hatályos az aláíró felek jogutódai és meghatalmazottjai esetében is. Amennyiben bármely Fél nem érvényesíti valamely jogát, amely jelen Megállapodás bármely rendelkezésének másik Fél általi megszegéséből ered, ez nem tekinthető olyan jogról történő lemondásnak, amely egy hasonló rendelkezés későbbi megszegéséhez kapcsolódik. Jelen Megállapodás bármely rendelkezésétől függetlenül a BenQ és/vagy Licencadói érvényesíthetik jogaikat, ideértve de nem kizárólagosan a szerzői joggal, a védjeggyel vagy márkanevekkel kapcsolatos jogaikat az adott ország vonatkozó törvényeinek megfelelően.

# Menüszerkezet

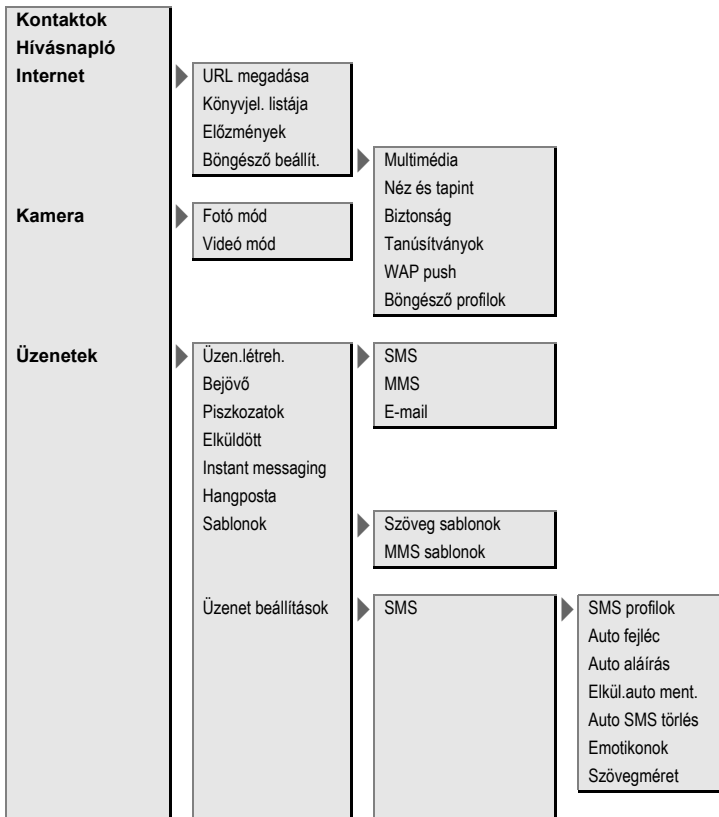


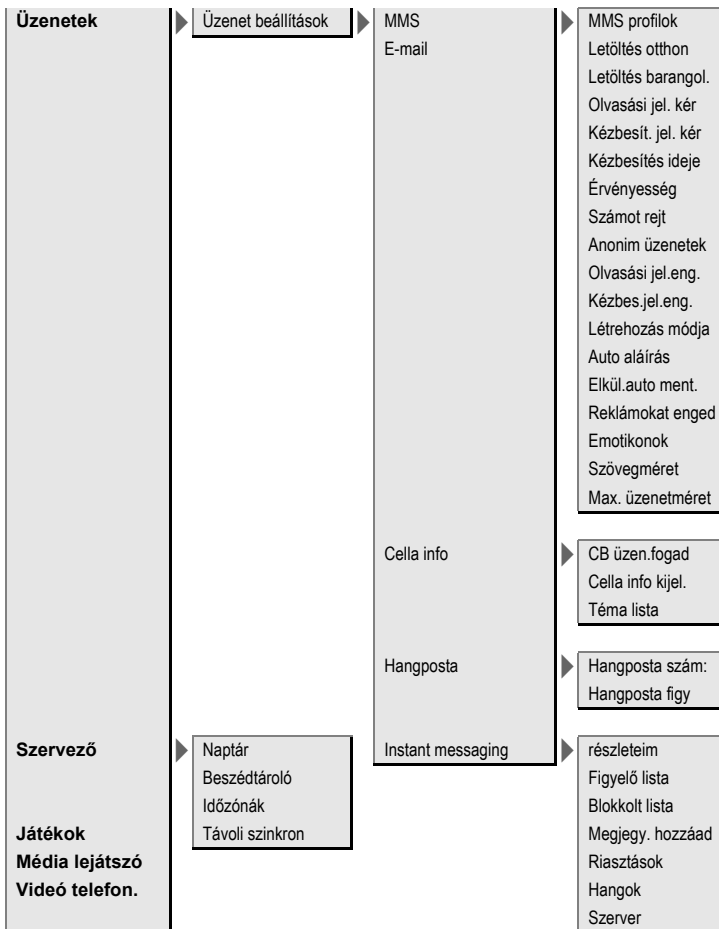


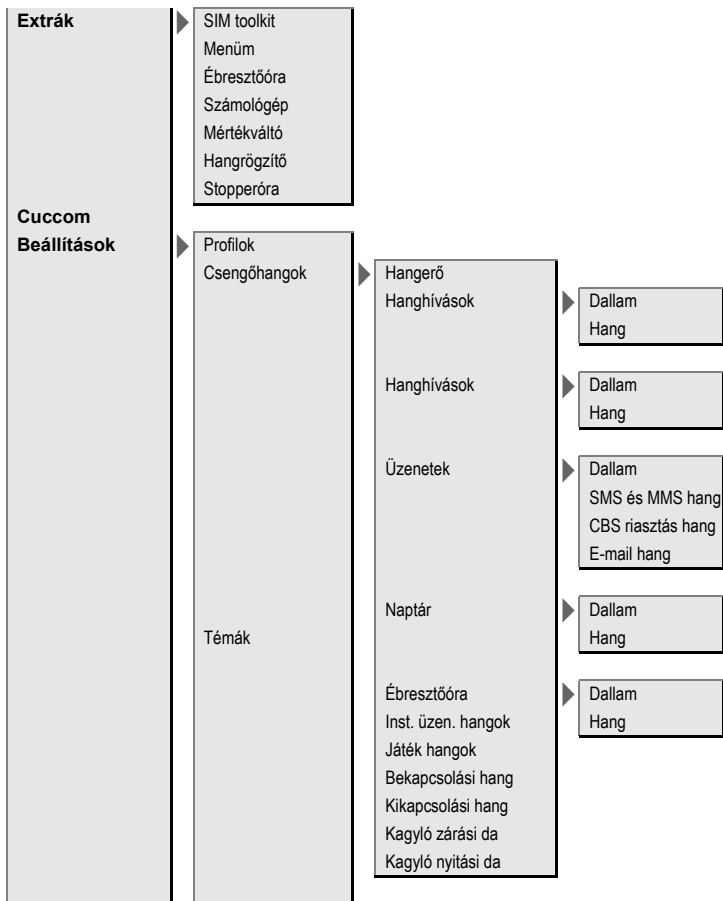

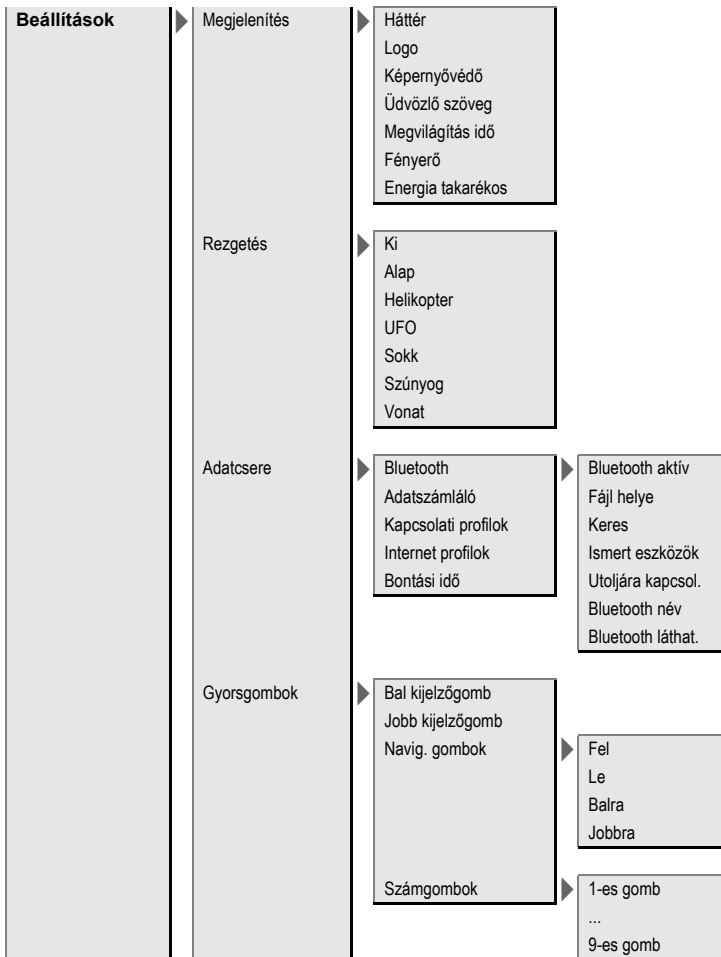



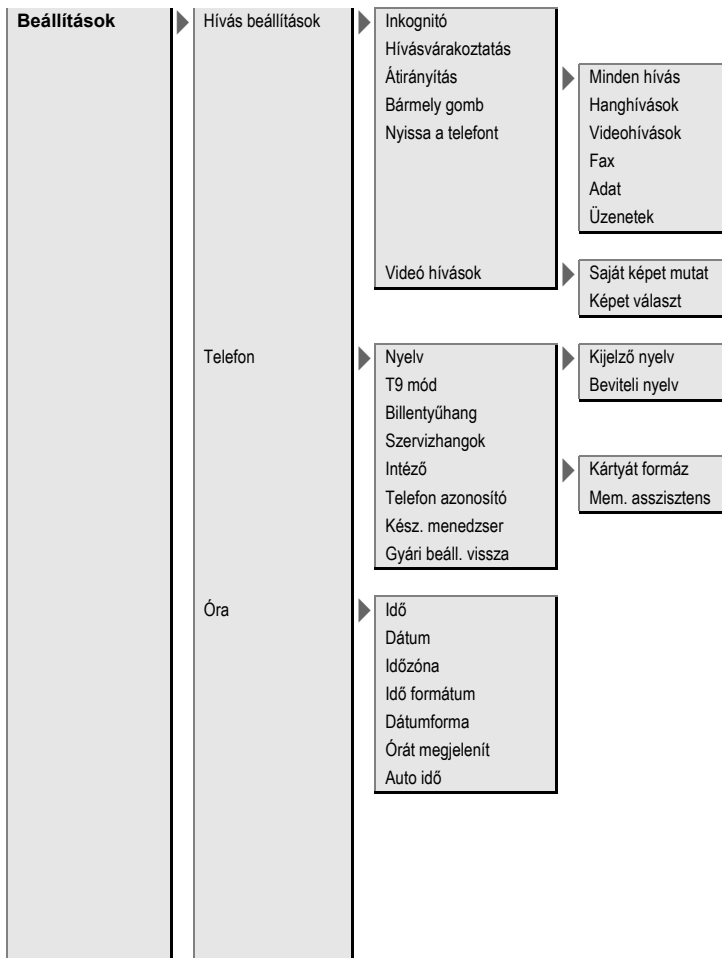

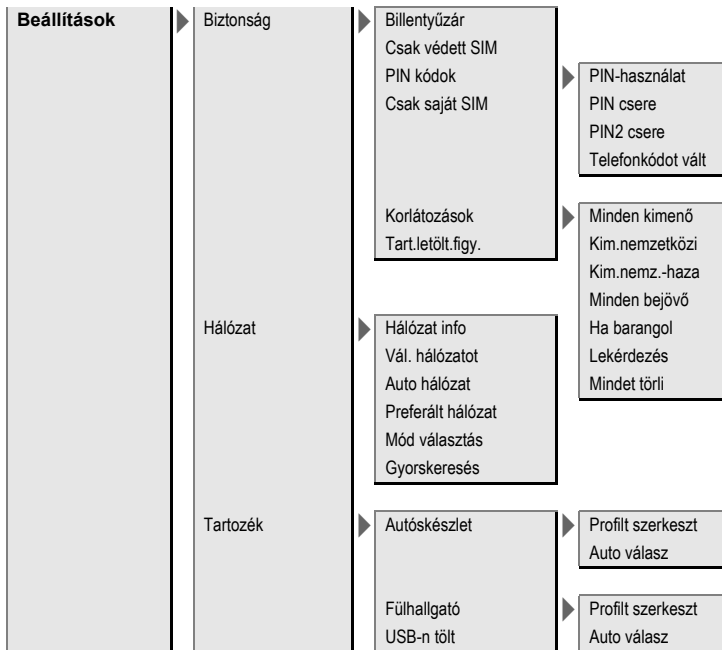

# Tárgymutató

## A

A készülék adatai .....	147
A telefon áttekintése.....	6
Adatcsere .....	120
Adatszámoló .....	122
Akkumulátor	
Behelyezés .....	14
Kivétel.....	15
Minőségi nyilatkozat.....	146
Töltés .....	15
Üzemidő.....	16, 148
Árfolyam váltó .....	105
Auto idő .....	132
Autom. billentyűzár .....	133
Autós készlet beállítás.....	137
Autós megoldások .....	151

## B

Bármelyik gomb.....	127
Beállítások .....	115
Adatcsere .....	120
Biztonság .....	133
Gyorsgombok .....	124
Hálózat.....	135
Hívás beállítás.....	125
Megjelenítés.....	118
Óra.....	131
Profilok.....	115
Rezgetés.....	119
Tartozékok .....	137
Telefon.....	128
Bejövő .....	62
Bekapcsolás elleni védelem .....	27
Bekapcsolási animáció .....	119
Beszéd tároló.....	101
Beszélgetési idő (akkumulátor).....	148
Beviteli nyelv .....	29, 128
Billentyűhang .....	128
Billentyűzár.....	8
Automatikus.....	133
Zárt billentyűzet .....	6
Billentyűzet	
Autom. fogadás.....	127
nyitása/zárása .....	9
Nyitási/zárási dallam .....	117

## Biztonság

Beállítások.....	133
Kódok .....	26
Biztonsági tudnivalók.....	3
Bluetooth® .....	120
Böngésző .....	90
Beállítások.....	90
Profilok .....	92
Bontási idő .....	123

## C

Cell broadcast (CB)	
Fogadás .....	63
Cella információk(CB)	
Beállítások.....	78
Csak saját SIM .....	133
Csak saját SIM be/ki .....	133
Csengőhangok .....	116
Csere.....	35
Cuccom.....	112

## D

Dátumformátum .....	131
Digital Rights Management.....	20
DTMF-hang (hangsorozatok) .....	39
DTMF-jelek (DTMF).....	39

## E

Ébresztőóra .....	104
E-mail	
Beállítások.....	75
Hozzáférés .....	75
Letöltés/olvasás .....	65
Létrehozás .....	60
Energia takarékos .....	119
Extrák.....	103
Árfolyam váltó .....	105
Ébresztőóra .....	104
Hangfelvevő.....	106
Menü .....	103
SIM-kártya szolgáltatás.....	103
Stopper.....	107
Számológép .....	105

**F**

Fájlrendszer .....	128
Feladat csere .....	25
Gomb .....	7
Fénykép .....	
Készítés .....	53
Figyelmeztető hang .....	128
Fogadott hívások (híváslista) .....	50
Főmenü .....	21
Fülek .....	21

**G**

GPRS .....	122
Gyári beállítások .....	130
Gyors hálózat keresés .....	136
Gyors kiválasztás .....	124
Gyors lista keresés .....	23
Gyorsgombok .....	124

**H**

Hálózat .....	135
Gyors keresés .....	136
Info .....	135
Nincs kapcsolat .....	141
Preferált .....	135
Sáv választás .....	136
Választás .....	135
Hálózat választás .....	135
Hangerő .....	
Hangerő beállítása .....	33
Hangfelvevő .....	106
Hangok .....	
Cuccom .....	113
Felvétel .....	106
Lejátszás .....	106
Hangposta (külső) .....	88
Hangtárcsázás .....	47
Bekapcsolva .....	48
Hangcimke felvétel .....	47
Hangüzenet (Postafiók) .....	88
Háttérkép .....	118
Headset .....	
Tartozékok .....	150
Helyettesítő .....	42

**Hívás**

Átírányítás .....	125
Bontás .....	32
Csere (Váltás) .....	35
Elutasítás .....	34
Fogadás/bontás .....	33
Költségek/Idő .....	50
Konferencia .....	36
Menü .....	37
Némítás .....	38
Tartás .....	35
Várakoztatás .....	35, 125
Hívás beállítás .....	125
Hívás tartása .....	35, 38
Hívásátírányítás .....	125
Hívásisméltés .....	33
Híváskezdeményezés .....	
Hangtárcsázás .....	47
Számgombokkal .....	32
Hívásnapló .....	49
Hívásvárakoztatás be/ki .....	125
Hívott számok (híváslista) .....	49

**I**

Idő/dátum .....	18, 131
Idő/költség .....	50
Időformátum .....	131
Időzónák .....	18, 101, 131
IMEI-szám .....	128
Inkognitó be/ki .....	125
Inst. Üzenet .....	79
Beállítások .....	86
Bejelentkezés/kijelentkezés .....	79
Beszélgetés befejezése .....	83
Beszélgetés fogadása .....	84
Beszélgetés indítása .....	81
Beszélgetés megtekintése .....	82
Kontaktok .....	80
Opciók .....	85
Saját jelenlét .....	85
Internet .....	90
Játékok .....	97
Profilok .....	123

**J**

Játékok .....	97
Cuccom .....	113
Java Application Manager (JAM) .....	95

**K**

Kamera	52
Beállítások	56
Fénykép/videó készítés	53
Opciók	55
Kapcsolati profilok	122
Képek	
Cuccom	113
Képernyővédő	118
Kérdések és válaszok	140
Készletléti állapot	19
Készletléti idő	16, 148
Készülék menedzser	129
Készülékazonosító (IMEI)	128
Kezelési útmutató szimbólumok	20
Kihangosítás	35
Kijelölés mód	24
Kijelző	
Energia takarékos	119
Fényerő	119
Megvilágítás idő	119
Nyelv	128
Szimbólumok	11
Kikapcsolási animáció	119
Kódok	26
Költségek	51
Konferencia hívás	36
Kontaktok	40
Csoportok	42
Fogadás/mentés	68
Inst. Üzenet	80
Küldés	46
Opciók	44
SIM kontaktok	43
Szinkronizálás	46
Szűrő	44
Terjesztési listák	40
Új bejegyzés	41
Könyvjelzők	
Média lejátszó	110
WAP	90
Korlátozások	133
Körzetszám	32
Különleges karakterek	28

**L**

Letöltések	94
Licencmegállapodás	152
Logo	118

**M**

Média lejátszó	108
Képek	110
Könyvjelzők	110
Opciók	111
Videók	110
Zene	108
Megfelelőségi nyilatkozat	147
Megjelenítés	118
Háttér	118
Háttérkép	118
Idő/költségek	51
Képernyővédő	118
Logo	118
Megvilágítás idő	119
Memória asszisztens	24
Memória kártya	13
Menük elérése gyorskóddal	25
Menüm	103
Menüszerkezet	156
Mikro SD Kártya	13
Behelyezés	13
Mikrofon be/ki	38
Mikrofon-fülhallgató	
Beállítás	137
MMS	
Beállítások	72
Fogadás	62
Létrehozás	57
Mobile Phone Manager	138

**N**

Nagy- és kisbetűs írás (T9)	28
Naptár	98
Figyelmeztetés	100
Találkozó fogadása	65, 67
Nem fogadott hívások (híváslista)	49
Némítás (mikrofon)	38
Nemzetközi előhívószámok	33
Nyelv	128

**O**

Offline mód	18
Óra	131
Óra megjelenítés	
Be/ki	132

<b>P</b>	
PC kapcsolat .....	27
PIN	
Hiba .....	143
Telefonkód .....	26
PIN2 .....	26
PIN-kód	
Beadása .....	17
Csere .....	26
Használat .....	26
Postafiók .....	88
Preferált hálózat .....	135
Profilok .....	115
PUK, PUK2 .....	26
<b>R</b>	
Rezgetés .....	119
<b>S</b>	
Sablonok .....	31
Sáv választás .....	136
Segélyhívás .....	18
SIM-kártya	
Behelyezés .....	13
Problémák .....	141
Szolgáltatás .....	103
Tiltás feloldása .....	27
SMS	
Beállítások .....	70
Fogadás .....	62
Létrehozás .....	57
SOS .....	18
Standard funkciók .....	22
Stopper .....	107
Számológép .....	105
Szervező .....	98
Beszéd tároló .....	101
Időzónák .....	101
Naptár .....	98
Távszinkronizálás .....	101
Szimbólumok .....	11
Szöveg beírása	
Beviteli nyelv .....	29
Szerkesztés menü .....	29
T9 nélkül .....	28
T9-cel .....	29
Szövegbevitel	
T9 be/ki .....	128
Szöveges üzenetek (SMS) .....	57
Szövegmodul .....	31
<b>T</b>	
T9	
Be/ki .....	128
Szövegbevitel .....	29
Tartalom letöltési figyelmeztetés .....	134
Tartozékok .....	150
Autós megoldások .....	151
Beállítások .....	137
Energia .....	150
Hordozható tartozékok .....	150
Iroda .....	151
Távszinkronizálás .....	101
Technikai adatok .....	147
Telefon	
Áttekintése .....	6
be-/kikapcsolás .....	17
Biztonság beállítások .....	133
Technikai adatok .....	147
Üzemidő .....	148
Telefon ápolása .....	146
Telefon be-/kikapcsolás .....	17
Telefon karbantartása .....	146
Telefon, SIM-kártya elvesztése .....	147
Telefonálás .....	32
Telefonkód .....	26
Témák .....	117
Térrő-jel .....	19
Terjesztési listák .....	40
Töltés .....	15
Töltés idő .....	15
<b>U</b>	
USB töltés .....	137
Üzemidő .....	16
Akkumulátor .....	148
Üzenet	
Beállítások .....	70
Bejövő .....	62
Cell broadcast .....	63
Elküldött .....	69
E-mail .....	60
Inst. Üzenet .....	79
MMS .....	57
Piszkozatok .....	69
SMS .....	57
WAP push .....	63
Üzenet létrehozás .....	57

**V**

Vevőszolgálat .....	144
Vezérlő gomb .....	21
Videó	
Cuccom .....	113
Média lejátszó .....	110
Videofelvétel .....	53
Videohívás	
Beállítások .....	127
Bontás .....	32
Gomb .....	7
Opciók .....	37

**W**

WAP .....	90
WAP push	
Beállítások .....	92
Fogadás .....	63
Olvasás/betöltés .....	68

**Z**

Zene .....	108
------------	-----