

# BenQ-SIEMENS

## EF81



Issued by  
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.  
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG  
under trademark license of Siemens AG

[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)

<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>3</b>	<b>Beveiliging</b> .....	<b>27</b>
<b>Telefoonoverzicht</b> .....	<b>6</b>	PIN-codes .....	27
Clamshell gesloten .....	6	Aansluiten op een	
Clamshell openen .....	7	Windows®-pc .....	28
De clamshell openen/sluiten .....	9	<b>Tekstinvoer</b> .....	<b>29</b>
<b>Displaypictogrammen</b> .....	<b>11</b>	<b>Bellen</b> .....	<b>33</b>
<b>Aan de slag</b> .....	<b>13</b>	Videogesprekken .....	33
De SIM-kaart/		Het volume instellen. ....	34
Micro SD-kaart plaatsen .....	13	Een oproep aannemen .....	35
De batterij plaatsen .....	14	Een oproep afwijzen .....	36
De batterij verwijderen .....	15	Telefonische vergadering	
De batterij laden .....	15	(conferentie) .....	38
Gebruiksduur en		Stuurcodes (DTMF) .....	41
temperatuur .....	16	<b>Contacten</b> .....	<b>42</b>
<b>Telefoon in- en uitschakelen en</b>		SpraaKGestuurd kiezen .....	49
<b>PIN-code invoeren</b> .....	<b>17</b>	<b>Oproeplijst</b> .....	<b>50</b>
Telefoon inschakelen .....	17	Logboeken .....	50
Telefoon uitschakelen .....	18	Tijd & kosten .....	51
Off-linestand .....	18	<b>Camera</b> .....	<b>53</b>
Alarmnummer (SOS) .....	18	<b>Bericht maken</b> .....	<b>58</b>
<b>Algemene instructies</b> .....	<b>20</b>	SMS/MMS .....	58
Stand-bystand .....	20	E-mail .....	61
Signaalsterkte .....	20	<b>Inbox</b> .....	<b>63</b>
Verbinding .....	21	<b>Berichtlijsten</b> .....	<b>70</b>
Digital Rights Mgmt. (DRM) ....	21	Concepten .....	70
Gebruikers-handleiding .....	21	Verz. berichten .....	70
Hoofdmenu .....	22	<b>Berichtinstellingen</b> .....	<b>71</b>
Tabbladen .....	22	SMS-instellingen .....	71
Navigatietoets .....	22	MMS-instellingen .....	73
Buitenste displaytoetsen .....	23	E-mailinstellingen .....	75
Standaardfuncties .....	23	CB-instellingen .....	78
		Inst. Message-instellingen .....	79

**Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing**

<b>Instant-bericht</b> .....	<b>80</b>	<b>Instellingen</b> .....	<b>116</b>
Conversaties starten/ bekijken/beëindigen .....	82	Profielen .....	116
Conversaties ontvangen .....	85	Beltonen .....	117
<b>Voicemail</b> .....	<b>89</b>	Thema's .....	118
Instellingen .....	89	Display .....	119
<b>Internet</b> .....	<b>90</b>	Trilsignaal .....	120
URL invoeren .....	90	Verbinding .....	121
Favorietenlijst .....	90	Snelkoppelingen .....	125
Geschiedenis .....	90	Oproepinst. ....	126
Browser-inst. ....	90	Telefoon .....	129
<b>Games</b> .....	<b>96</b>	Klok .....	132
<b>Organiser</b> .....	<b>97</b>	Beveiliging .....	134
Kalender .....	97	Netwerk .....	136
Sprakmemo .....	100	Accessoires .....	138
Tijdzones .....	100	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>139</b>
Remote synch. ....	100	<b>Veelgestelde vragen</b> .....	<b>141</b>
<b>Extra's</b> .....	<b>103</b>	<b>Klantenservice</b> <b>(Customer Care)</b> .....	<b>145</b>
Mijn menu .....	103	<b>Onderhoud en verzorging</b> .....	<b>147</b>
SIM-toolkit (optioneel) .....	103	<b>Toestelgegevens</b> .....	<b>148</b>
Wekker .....	104	<b>SAR</b> .....	<b>150</b>
Calculator .....	105	<b>Accessoires</b> .....	<b>151</b>
Eenh.-converter .....	105	<b>Garantiecertificaat</b> .....	<b>153</b>
Geluidsopname .....	106	<b>Licentieovereenkomst</b> .....	<b>154</b>
Stopwatch .....	107	<b>Menustructuur</b> .....	<b>158</b>
<b>Media Player</b> .....	<b>108</b>	<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>164</b>
<b>Mijn spullen</b> .....	<b>113</b>		

Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

# Veiligheidsvoorschriften

## Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzine-stations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het ver van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Tonen, muziek en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele batterijen (100 % kwikvrij) en opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en/of objectiefdeksel alsook de Micro SD-kaart kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) en de Micro SD-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is een afstand van **1,0 cm** vereist.

## Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aan nemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Wij raden u aan om, indien mogelijk, de "zichtbaarheid" van uw telefoon te beperken. Hierdoor wordt het voor onbekende apparaten veel moeilijker om verbinding te maken met uw telefoon. Schakel hiervoor de zichtbaarheid in het Bluetooth-menu uit (pagina 122).
- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu. (Bluetooth-naam, pagina 122)

- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

# Telefoonoverzicht







## Clamshell gesloten

- ① Buitenste display  
 ② -④ Buitenste displaytoetsen



De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van het buitenste display als pictogram weergegeven.

Functies gebruiken terwijl de clamshell is gesloten. De buitenste displaytoetsen hebben geen functie als de clamshell open is.



### In de stand-bystand:


- ②  De geselecteerde toepassing starten.
- ③  **Ingedrukt houden:** buitenste displaytoetsen vergrendelen/ontgrendelen.
- ④  /  Bladeren om een beschikbare toepassing te selecteren  
 /  /  (pagina 9).

### Inkomende oproep:

- ②  Oproep in handsfree-modus aannemen (niet voor videogesprek).
- ③  Oproep afwijzen.
- ④  Beltoon voor deze oproep uitschakelen.

### Tijdens een gesprek:

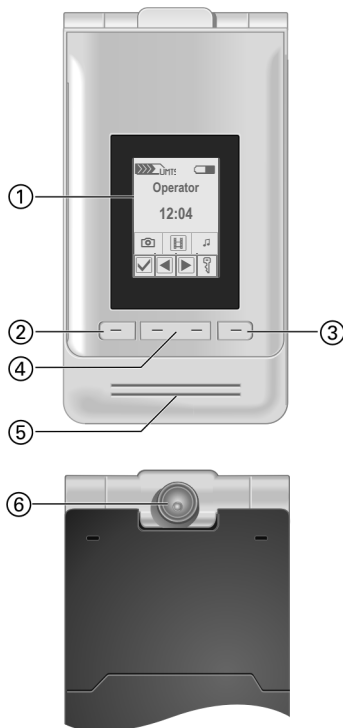


- ②  /  Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
- ③  Gesprek beëindigen.
- ④  /  Volume regelen.
- ⑤ **Luidspreker**
- ⑥ **Cameraobjectief**




# Clamshell openen


- ① Oortelefoon
- ② Hoofddisplay
- ③ Cameraobjectief
- ④  Verbindingstoets

Weergegeven/gemarkeerd(e) telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. Open de logboeken in stand-bystand.

- ⑤  **Aan/uit/einde-toets**
  - Uitgeschakeld:  
**Ingedrukt houden** om in te schakelen.
  - In de stand-bystand:  
**Ingedrukt houden** om de telefoon uit te schakelen.  
**Kort** indrukken om het menu uit te schakelen (pagina 18).
  - Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
  - In menu's: **ingedrukt houden** om terug te gaan naar stand-bystand.
- ⑥  **Videogesprekstoets**  
Indrukken om de videomodus te openen.
- ⑦  **Internettoets**  
De browser openen als dit niet vooringesteld is.

- ⑧  **Taaktoets**  
**Kort** indrukken: takenverwisselaar openen.  
**Ingedrukt houden**: hoofdmenu openen.
- ⑨ **C Wistoets**

Tekstinvoer: tekens een voor een in tekstinvoerstand wissen. **Ingedrukt houden** om tekst snel te verwijderen. Lijsten/Invoervelden: gemarkeerd(e) item(s) verwijderen.

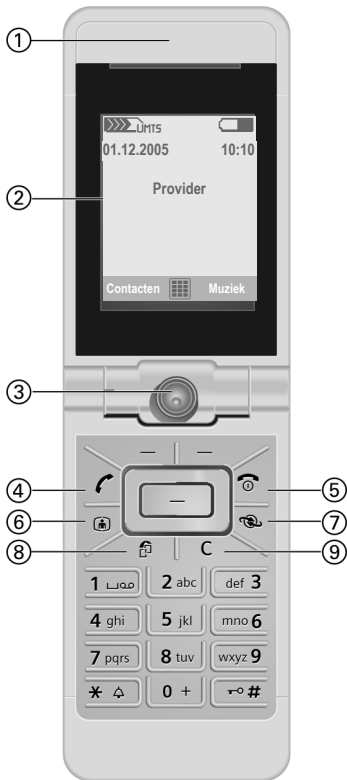



### ① Displaytoetsen


De huidige functies van deze toetsen worden op de **onderste** regel van het hoofddisplay als **tekst**/pictogram weergegeven.

### ② Navigatietoets

- De navigatietoets indrukken om een optie/lijsitem te selecteren of een toepassing/functie te starten.
- In de stand-bystand: indrukken om het hoofdmenu te openen.

### ③ Navigatiering

In de stand-bystand:

 **Kort** indrukken: gebruikersprofielen openen.  
**Ingedrukt houden**: spraakgestuurd kiezen starten.

 Contacten openen.

 Inbox openen.


 De Media Player starten.

**In lijsten, berichten en menu's:**

 Omhoog/omlaag schuiven.

**Tijdens audio afspelen:**

 Volume regelen.

 Naar vorige/volgende nummer schakelen.

### ④ \* Δ Beltoon

- **Ingedrukt houden** in de stand-bystand: alle hoorbare signalen in-/uitschakelen (behalve alarm). Trilsignaal wordt automatisch ingeschakeld.
- **Ingedrukt houden** bij een inkomende oproep: beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

### ⑤ # Toetsblokkering

**Ingedrukt houden** in de stand-bystand om toetsblokkering in/uit te schakelen. Alleen alarmnummers kunnen worden gekozen. Tijdens het kiezen: jokerteken "?" invoeren.

### ⑥ Aansluitpunt

Voor lader, headset, enz.



## De clamshell openen/ sluiten

### Clamshell gesloten

- In de stand-bystand kunt u een van de volgende toepassingen starten:
  -  De camera in fotostand starten (pagina 53).
  -  De camera in de videostand starten.
  -  Het muziektabblad van de Media Player openen (pagina 108) en audio afspelen starten.
- Camera actief: u kunt foto's nemen/video's opnemen.
- Media Player actief: u kunt nummers selecteren en het afspelen regelen.
- Wisselen van taken: u kunt slechts één toepassing tegelijk bedienen.
- Inkomende oproep: u kunt de oproep in de handsfree-modus aannemen met de buitenste displaytoetsen (niet voor videogesprekken).
- Spraakgestuurd kiezen: als een headset op het toestel is aangesloten, kunt u spraakgestuurd kiezen inschakelen door op de activeringstoets te drukken op de headset.

### De clamshell openen

Als u de clamshell opent, wordt een logo weergegeven op het buitenste display. De buitenste displaytoetsen worden uitgeschakeld.

Afhankelijk van de huidige situatie heeft het openen van de clamshell verschillende effecten:

- In de stand-bystand: de toetsvergrendeling wordt automatisch uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, wordt de beginmelodie afgespeeld. Op een wille-

keurige toets drukken om te stoppen met afspelen.

- Inkomende oproep: u neemt de oproep aan. U kan deze instelling wijzigen om de oproep handmatig aan te nemen nadat de clamshell is geopend (pagina 128).
- Geopende toepassingen blijven open.
- Open verzoeken en meldingen, bijv. in dialogen, worden aangenomen.

### Clamshell-standen


Wanneer u de clamshell opent, kunt u deze in twee standen vastzetten:

Stand ①:

Dit is de beste stand voor videogesprekken of voor de timer in de cameramodus. Als u het toestel op een tafel plaatst, kunt u makkelijk praten met de persoon die u op het display ziet of een foto maken met de timer.

Stand ②:

Dit is de normale stand wanneer u de telefoon tegen uw oor houdt.

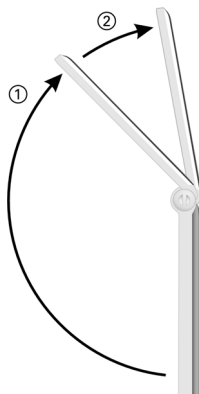


## De clamshell sluiten

Afhankelijk van de huidige situatie heeft het sluiten van de clamshell verschillende effecten:


- In de stand-bystand: als u deze optie inschakelt, wordt de eindmelodie afgespeeld. Op een willekeurige buitenste displaytoets drukken om te stoppen met afspelen.
- Tijdens gesprekken: alle actieve gesprekken/gesprekken in wachtstand worden beëindigd.  
Als u in de handsfree-modus spreekt (pagina 36), wordt een verzoek op het buitenste display weergegeven, ongeacht of u het actieve gesprek wilt voortzetten of niet.
- Camera actief: als de camera op de voorgrond staat, blijft de camera open in de geselecteerde modus.
- Media Player actief: als het muziektabblad wordt geselecteerd of tijdens het afspelen van audio, blijft de toepassing open, ook al wordt deze op de achtergrond gebruikt.
- Dataverbindingen: permanente gegevensoverdracht (bijv. verzenden/ontvangen van SMS/MMS-berichten of het ophalen van e-mail, downloaden van gegevens, synchronisatie) en open Bluetooth- of serververbindingen (aangemeld bij een server voor Instant Messaging) worden niet beïnvloed door het sluiten van de clamshell.
- Alle andere actieve toepassingen worden gesloten. Niet-opgeslagen gegevens worden automatisch opgeslagen.
- Open verzoeken en meldingen, bijv. in dialogen, worden afgewezen.

# Displaypictogrammen


## Menu (alleen buitenste display)

-  Camera in fotostand

---

-  Camera in videostand


---

-  Media Player (audio afspelen)


## Hoofdmenu (alleen hoofddisplay)

-  Contacten


---

-  Oproeplijst


---

-  Internet


---

-  Camera

---

-  Berichten


---

-  Organiser

---

-  Games

---

-  Media Player


---

-  Videotelefonie


---

-  Extra's

---

-  Mijn spullen (bestandsbeheer)

---

-  Instellingen

## Displaypictogrammen (selectie)

-  UMTS Signaalsterkte

---

-  Laden

---

-  Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50%

---

-  Alle oproepen worden doorgeschakeld

---

-  Beltoon uit

---

-  Alarm ingesteld

---

-  Toetsblokkering ingeschakeld

---

-  Automatisch opnemen is ingeschakeld

---

-  Bluetooth ingeschakeld

---

-  Bluetooth zichtbaar voor anderen

---

-  Bluetooth tijdens gegevensoverdracht


---

-  Oproep op Bluetooth-apparaat aangenomen


---

-  Inst. Message-aanmelding


## Gebeurtenissen (selectie)

-  SMS-geheugen is vol

---

-  Gemiste oproepen

---

-  Toestelgeheugen is vol

**Pictogrammen voor berichten (selectie)**

Ongelezen



Gelezen



Concept



Verzonden



MMS-bericht niet verzonden



MMS ontvangen



MMS gelezen

MMS-bericht met  
DRM-inhoud (pagina 21)

E-mailbericht doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen

**Camerasymbolen (buitenste display)**

Helderheidsinstellingen openen



Zoominstellingen openen

# Aan de slag

Op de displays van uw telefoon bevindt zich een beschermende folie. Verwijder deze folie langzaam voordat u de telefoon in elkaar zet.

In zeldzame gevallen kan het apparaat statisch geladen zijn, waardoor de randen van het display licht kunnen verkleuren. Dit verdwijnt echter binnen ongeveer 10 minuten.

## De SIM-kaart/ Micro SD-kaart plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

### Attentie


De SIM-kaart plaatsen **voordat** u de Micro SD-kaart plaatst. Wanneer de Micro SD-kaart verkeerd in de SIM-kaartsleuf wordt gestoken, kan deze niet meer worden verwijderd!

Door de Micro SD-kaart geeft u uw telefoon een grote opslagcapaciteit. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld afbeeldings-/videobestanden en geluidsopnamen opslaan. U kunt deze Micro SD-kaart echter ook als een soort diskette gebruiken om andere bestanden op te slaan.


U kunt toegang krijgen tot de lijst van mappen en bestanden in het menu **Mijn spullen** (pagina 113). Als u een bestand van de Micro SD-kaart aan een functie in de telefoon toewijst, zoals een beltoon, wordt deze gekopieerd naar het telefoongeheugen.

### Nieuwe Micro SD-kaart


- Een reservekopie maken van de gegevens van de oude Micro SD-kaart op een pc.
- De nieuwe Micro SD-kaart formatteren.
- De gegevens van de pc naar de nieuwe Micro SD-kaart kopiëren.

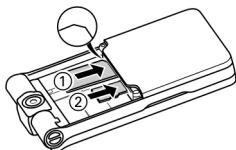

- De SIM-kaart met de contactzijden **omlaag** voor de daarvoor bedoelde uitsparing plaatsen ①. Zorgen dat het afgesneden hoekje op de juiste plaats zit.
- De Micro SD-kaart voor de uitsparing plaatsen ②.

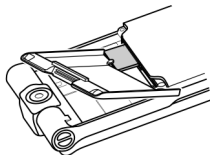


- Het batterijdeksel gebruiken zoals afgebeeld om de SIM-kaart licht in de opening te drukken.

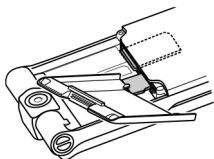


- Het batterijdeksel gebruiken zoals afgebeeld om de Micro SD-kaart licht in de opening te drukken.
- Als u een van de kaarten wilt verwijderen, gebruikt u het hoekje van het batterijdeksel om de SIM-kaart en de Micro SD-kaart los te maken of in te drukken. Anders loopt u het risico om het ontgrendelingsmechanisme van de SIM-kaart te beschadigen. De kaart wordt uitgeworpen.

## De batterij plaatsen

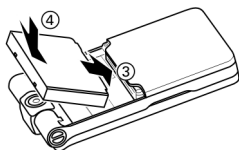

- De batterij in het toestel plaatsen ③, en naar beneden drukken ④ tot deze vastklikt.

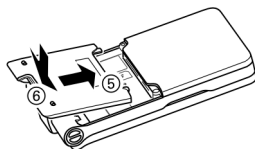

- Om het deksel te sluiten, dit in de juiste positie plaatsen, zodat de aanduidingen vastgrijpen in de uitsparingen ⑤. Vervolgens omhoog drukken, totdat het op zijn plaats vastklikt ⑥.


De gebruikershandleiding van de fabrikant aanhouden die bij de Micro SD-kaart wordt geleverd.

## De batterij verwijderen

### Attentie

Het toestel uitschakelen **voordat** u de batterij verwijdert.

- Het deksel openen door erop te drukken en het op te tillen.

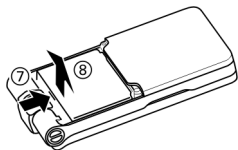


- De batterij verwijderen door ertegen te drukken in de aangegeven richting ⑦ en de batterij omhoog ⑧ en naar buiten tillen.

## De batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Daarom het laadsnoer onder in de telefoon steken, de netadapter in het stopcontact steken en de batterij minstens gedurende **twee uur** laden.

### Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

De batterij kan tevens via de USB-poort worden geladen (Accessoires, pagina 138).

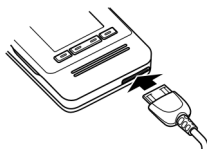

Indicatie tijdens het laden.

## Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C tot +45 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadpictogram als waarschuwing knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.



Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontladessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en **het laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

## Gebruiksduur en temperatuur

De gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

De telefoon kan tijdens gegevensoverdracht of het gebruik van UMTS warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gesprekstijd:

- UMTS: tot 210 minuten
- GSM: tot 270 minuten

Stand-bytijd:

- UMTS: tot 250 uur
- GSM: tot 300 uur

De gesprekstijd en stand-bytijd hangen af van de netwerkomgeving. Voor meer voorbeelden van functies die de stand-bytijd verkorten, bijv. geanimeerde screensaver, snelzoeken, zie pagina 141.

## Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het laadpictogram niet meteen nadat de lader is aangesloten. Het kan wel 2 uur duren voordat het pictogram verschijnt. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

## Weergave tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol):



## Waarschuwing batterij laag

U wordt twee keer gewaarschuwd als de batterij bijna leeg is. De eerste waarschuwing verschijnt wanneer de batterij nog 10 minuten energie over heeft.

De tweede waarschuwing verschijnt wanneer de batterij nog 1 minuut energie over heeft.

**OK**

Indrukken om waarschuwing te bevestigen.

## Uitschakelen

Als de batterij helemaal leeg is, schakelt de telefoon zichzelf automatisch uit.

Als de telefoon uitgeschakeld is vanwege een te laag batterijniveau, wordt deze weer automatisch ingeschakeld wanneer hij wordt opgeladen.

# Telefoon in- en uitschakelen en PIN-code invoeren

## Telefoon inschakelen

De clamshell openen.



De aan/uit/einde-toets **ingedrukt houden** om de telefoon in te schakelen.

De PIN-code invoeren of het verzoek bevestigen (pagina 28).

Uw welkomsttekst verschijnt indien deze is ingeschakeld (pagina 120).

De telefoon schakelt zich automatisch in wanneer:

- u de telefoon via USB oplaadt of
- een melding of kalendergebeurtenis verschijnt. Als u niet reageert, schakelt de telefoon zichzelf weer uit. Als u op de melding reageert, is de PIN-code vereist.

**Ja** Indrukken om te activeren.

of

**Offline** Indrukken om in off-linestand te starten (pagina 18).

## PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



PIN-code met de numerieke toetsen invoeren. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, worden er sterretjes weergegeven. Corrigeren met C.

**OK** Bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

U kunt de PIN-code wijzigen (pagina 27). Zie pagina 28 voor het opheffen van de SIM-kaartblokkering.

Als u de clamshell sluit voordat u de PIN-code hebt ingevoerd, wordt het toestel weer uitgeschakeld.

## Telefoon uitschakelen



Aan/uit/einde-toets  
**ingedrukt houden.**

of



**Kort** indrukken en een van de volgende opties selecteren.

**Uitschakelen**

Telefoon uitschakelen. Telefoon gaat automatisch aan als er een alarm of agendagebeurtenis plaatsvindt.

**Offline-modus**

Telefoon is niet uitgeschakeld, maar heeft geen verbinding (zie hieronder).

Het afsluiten wordt onderbroken indien:

- sommige bestanden niet opgeslagen kunnen worden of
- de telefoon een MMS ontvangt.

Er verschijnt een waarschuwing. **Ja** indrukken om verder te gaan met afsluiten. Bestanden worden niet opgeslagen. Bericht wordt ontvangen wanneer de telefoon weer wordt ingeschakeld.

Dit is de stand die in vliegtuigen dient te worden gebruikt.

Tussen offline- en onlinestand wisselen:

De clamshell openen.



**Kort** indrukken en **Offline-modus/Online-modus** selecteren.



Verzoek bevestigen.

## Alarmnummer (SOS)

**Alleen in noodgevallen gebruiken!**

De clamshell openen om het toetsenpaneel te gebruiken.

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Als de clamshell is geopend en de toetsblokkering is ingeschakeld, (pagina 8) kunnen alleen alarmnummers worden gekozen.

## Off-linestand

In de off-linestand kunt u veel telefoonfuncties bedienen, maar bent u met geen enkel netwerk verbonden (u kunt geen inkomende oproepen ontvangen en u kunt geen gesprek starten).

## Het toestel voor de eerste keer inschakelen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt of nadat de batterij is verwijderd, wordt u verzocht de tijd/datum in te stellen.



Selecteren als u de tijd/datum wilt invoeren.

## Tijdzones



Selecteer de gewenste instelling en verander de tijdzone op de wereldkaart.



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

## Opties

Open het menu en selecteer **Tijdzone instellen** om op te slaan.

## Tijd/datum

De klok en datum instellen zodat de juiste tijd wordt weergegeven. U hoeft deze instelling niet opnieuw uit te voeren.



Voer eerst de datum (dag/maand/jaar) en vervolgens de tijd (24 uur) in.



Indrukken om tijd en datum bij te werken.

Meer opties en instellingen op pagina 132.

U kunt modus **Autom. tijd** (pagina 133) activeren om de lokale tijd via het netwerk weer te geven als het netwerk deze functie ondersteunt.

# Algemene instructies

## Stand-bystand

De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.

### Clamshell gesloten



Indrukken om het gesprek/ de functie te beëindigen.

### Clamshell openen



Door de aan/uit/einde-toets **ingedrukt te houden**, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

De volgende informatie kan op elk van beide displays worden weergegeven:

### Logo

Als het logo of de achtergrond is ingeschakeld (pagina 119), wordt het logo weergegeven.

### Klok

De huidige tijd wordt weergegeven.

### CB-berichten

Als CB display is ingeschakeld (pagina 78), verschijnt er een a CB-ticker met het laatste CB-bericht, wat indien nodig horizontaal wordt verschoven. De CB-ticker is alleen beschikbaar als het meldingengebied niet wordt gebruikt, of als er geen huidige gebeurtenissen zijn.

## Meldingengebied

In het meldingengebied kunnen de volgende berichttypen worden weergegeven:

- Nieuwe items in de lijst gemiste oproepen, voicemail of inbox.
- Nieuwe content via Bluetooth.
- Gemiste agendagebeurtenissen.

Het aantal nieuwe items wordt weergegeven (bijv. 1 gemiste oproep).

## Signaalsterkte



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Naar een andere plaats gaan.

Als de telefoon geen netwerkservice kan krijgen, wordt na 15 minuten de modus energiebesparing gebruikt. De telefoon probeert alleen met tussenpozen service te ontvangen.

## Verbinding

Uw toestel ondersteunt verschillende methoden voor het overdragen van gegevens in het mobiele netwerk:

- De snelste methode is UMTS (**U**niversal **M**obile **T**elecommunications **S**ystem). Als u UMTS gebruikt, kunt u videogesprekken met hoge kwaliteit voeren. U kunt ook permanent op internet aangesloten zijn. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Sommige providers ondersteunen deze functie nog niet.
- GPRS (**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice) is een andere methode voor het overdragen van gegevens in het mobiele netwerk. Bij GPRS kunt u ook permanent op internet aangesloten zijn, als het netwerk voldoende capaciteit heeft. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld.
- GSM (**G**lobal **S**ystem for **M**obile **C**ommunications) is een volledig digitale standaard voor mobiele netwerken die vooral wordt gebruikt voor gesprekken en tekstberichten (SMS).

Afhankelijk van het netwerk waarin u zich bevindt en uw provider, worden de verschillende methoden automatisch gebruikt. Afhankelijk van uw provider moet u mogelijk de methode inschakelen die u wilt gebruiken (pagina 137).

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt, enz.

## Gebruikershandleiding



### Pictogrammen

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Weergave van een displaytoetsfunctie.



Druk de navigatietoets omlaag om bijvoorbeeld het menu op te roepen.



Navigatiefunctie weergeven. Beweeg de navigatietoets in de aangegeven richting.



Functie afhankelijk van provider, die mogelijk afzonderlijke registratie vereist.

## Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display.



Openen vanuit de stand-bystand.




Toepassingspictogrammen selecteren.



Toepassing starten.

## Tabbladen

Met tabbladen hebt u snel toegang tot informatie en toepassingen.

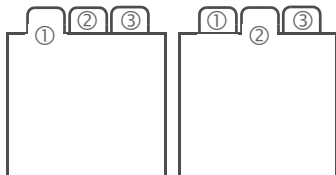

Overschakelen tussen tabbladen.


Terwijl u een tabblad bewerkt, beweegt u binnen het invoerveld.



Verlaat invoerveld om naar het volgende tabblad te gaan.

## Navigatietoets

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het hoofddisplay geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als de navigatietoets omlaag wordt gehouden.

In deze gebruikershandleiding wordt het pictogram  universeel gebruikt als de navigatietoets omlaag wordt gehouden. De volgende functies zijn beschikbaar (selectie):



Hoofdmenu weergeven



Bevestigen/selecteren



Wijzigen  
(optie lijst openen)



Bellen, oproep aannemen



Bewerken



Camera



Verzenden



Bekijken



Opslaan



Afspelen



Pauzeren



Stoppen



Opnemen



Zoomen



Agenda invoegen



Afbeelding invoegen



Contact invoegen

## Buitenste displaytoetsen

Als de clamshell gesloten is, kunt u de telefoon bedienen met de buitenste displaytoetsen. De pictogrammen op de onderste regel van het buitenste display geven de huidige functie weer.







-  Bevestigen/selecteren
-  Oproep in handsfree-modus aannemen
-  Foto nemen/video opnemen
-  Afspelen
-  Pauzeren
-  Stoppen
-  Zoomen

## Navigatie in menu's

De stappen die voor het gebruik van een functie nodig zijn, worden **beknopt** weergegeven in de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld g. om beltonen in te stellen

 →  → **Beltonen**

Dit behelst de volgende stappen:


-  Het hoofdmenu openen.
-   selecteren om menu **Instellingen** te openen.
-  De selectie bevestigen.
-  Functie **Beltonen** selecteren.
-  De selectie bevestigen.

## Standaardfuncties

### Menu Opties

De lijst bevat functies die in verscheidene optiemenu's worden aangeboden.

**Opties** Menu openen.


<Nw verm.>	Een nieuw item maken.
Opslaan	Item opslaan.
Wijzigen	Opent optielijst. Optie selecteren en bevestigen.
Bekijken	Item weergeven.
Details	Eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.
Details	Geeft extra informatie over bericht weer (bijv. datum, afzender, opslaglocatie, bestanden in bijlage, grootte)
Wissen/ Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na bevestiging.
Afsluiten	Toepassing afsluiten. Verzoek bevestigen met  als u wijzigingen wilt opslaan.
Bewerken	Item openen om invoerveld te bewerken of te openen.
Tekstinv.-meth.	Invoermenu openen (pagina 29).
Menu tekst bew.	Het tekstinvoermenu openen (pagina 30).



<b>Sorteren op</b>	Sorteercriterium selecteren (bijv. alfabetisch, type, status, afzender, datum/tijd).
<b>Instellen als</b>	Bijvoorbeeld een afbeelding als achtergrond, logo of screensaver en melodíeen als beltonen instellen, begin-/eindmelodie.
<b>Hernoemen</b>	Naam van geselecteerde item wijzigen.
<b>Verzenden</b>	Soort overdracht selecteren (bijv. MMS, SMS, Instant Message, e-mail of Bluetooth) en item verzenden. Selecteer <b>Zoeken/Bekende app./Laatst verbonden</b> (pagina 122) indien u via Bluetooth verzendt. Wordt een door DRM beschermd bestand geselecteerd, dan is de verzendoptie niet beschikbaar.
<b>Bericht opstellen</b>	Soort overdracht selecteren (zie hierboven) en bericht opstellen. Wordt een contact/item uit de oproepelijst geselecteerd, dan wordt het voor ontvangersgegevens gebruikt.
<b>Antwoorden/Allen beantw.</b>	De afzender wordt de geadresseerde, het voorvoegsel "Re" wordt bij het onderwerp geplaatst en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.

### Capaciteit/ Geheugen- status

Geeft geheugenstatus voor bijbehorende toepassing, telefoon, SIM-kaart of de Micro SD-kaart weer.

Is er onvoldoende geheugen om de benodigde gegevens op te slaan, dan verschijnt een melding. Bevestigen met  om Geheugenassist. te openen.

## Snelzoeken lijst

Als u op de cijfertoetsen drukt terwijl u zich in alfabetisch geordende lijsten bevindt (bijv. Contacten, Mijn bestanden) wordt een snelzoekvenster geopend.



Voer tekst in om snel naar het item te springen dat het meest met de ingevoerde tekst overeenkomt.

## Geheugenassist.

De geheugenassistent wordt automatisch gestart als het geheugen laag is.

Er wordt een melding weergegeven op een van de twee displays, afhankelijk van het feit of de clamshell open is of niet.


Als de clamshell gesloten is, kunt u de geheugenassistent starten door de clamshell te openen.

Via het hoofdmenu starten:  
(alleen als de clamshell open is)



Alle opgeslagen mappen en bestanden in het telefoongeheugen en op de (pagina 13) **Micro SD-kaart** staan vermeld. Naam en grootte van mappen/bestanden en aantal bestanden weergeven.

Als de **Micro SD-kaart** is geplaatst, worden mappen/bestanden op een afzonderlijk tabblad georganiseerd.





**Opties** Menu openen en functie selecteren (standaard-functies pagina 23).

Open het bestand alvorens het te verwijderen of verwijder de bestanden rechtstreeks om benodigd geheugen vrij te maken.

## Markeermodus

In sommige toepassingen (bijv. Contacten/Mijn bestanden) kunnen één of meer items in een lijst gemarkeerd worden om hierop gezamenlijk een functie toe te passen.

**Opties** Menu openen en selecteren **Selecteren**.



### Opties markeren

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Selecteren/ Deselecteren</b>	Geselecteerd item markeren/demarkeren.
<b>Alles selecteren</b>	Alle items markeren.
<b>Alles deselecteren</b>	Alle gemarkeerde items demarkeren.
<b>Selectie wissen</b>	Alle gemarkeerde items verwijderen.
<b>Selectie versturen</b>	Gemarkeerde berichten verzenden (bijv. e-mails uit conceptenmap).
<b>Selectie ophalen</b>	Gemarkeerde e-mails ophalen (als alleen de kop is opgehaald).
<b>Verw. sel. uit lst</b>	Geselecteerde contact(en) verwijderen, bijv. uit een distributielijst of groep.

## Snelkeuze van menuopties

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld om een nieuw SMS-bericht op te stellen (vanuit de stand-bystand):



Indrukken om het hoofdmenu weer te geven.



Indrukken voor Berichten.



Indrukken om nieuw bericht op te stellen.



Indrukken voor SMS.

## Wisselen van taken

De telefoon ondersteunt het gebruik van toepassingen tegelijkertijd. De functie die u momenteel gebruikt staat op de voorgrond, de overige open applicaties zijn op de achtergrond.

U kunt van de huidige toepassing naar het hoofdmenu, de stand-bystand of naar een willekeurige open toepassing gaan.

De clamshell openen.




**Ingedrukt houden** om het hoofdmenu te openen.



**Kort** indrukken. Alle momenteel open toepassingen worden opgesomd.

U kunt direct naar het Hoofdmenu, Home of naar een willekeurige open toepassing overschakelen:

**Menu /Home/<toepassing>**

Selecteren en bevestigen met .

Hebt u een gesprek in de wacht staan, selecteer dan **Huidige oproep** om naar het gesprek terug te keren.

## Opties voor wisselen van taken

Als er momenteel toepassingen open zijn, dan wordt een optiemenu aangeboden.

**Opties** Menu openen.

**Verplaatsen naar**

Gemarkeerde toepassing naar voorgrond verplaatsen.

**Sluiten**

Gemarkeerde toepassing sluiten.

**Alles sluiten**

Alle toepassingen behalve het hoofdmenu sluiten.

# Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

**Deze codes op een veilige plaats bewaren waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.**

## PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Hiermee beveiligt u uw telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

 →  → Beveiliging  
→ PIN-codes  
→ Functie selecteren.

## PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze controle uitschakelen, maar dan is het mogelijk dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Bij sommige

providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

**Aan/Uit** PIN-gebruik inschakelen/  
uitschakelen.



PIN-code invoeren.




Bevestigen.


## PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.




Huidige PIN-code invoeren en bevestigen met .



**Nieuwe** PIN-code invoeren en bevestigen met .



**Nieuwe** PIN-code opnieuw invoeren en bevestigen met .



Bevestigen.

## PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is)

Dezelfde procedure volgen als bij PIN wijzigen.

## Toestelcode wijz.

De toestelcode (een getal van 4-8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een met een toestelcode beveiligde functie opent. Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.


Om de telefooncode te wijzigen, gaat u te werk als met **PIN wijzigen**.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Contact opnemen met het servicecentrum (pagina 145). Aan het opheffen van de toestelcodeblokkering zijn kosten verbonden.


## Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.




**Nieuwe** PIN-code invoeren en bevestigen met .



De **nieuwe** PIN-code opnieuw invoeren en bevestigen met .



Voer de PUK-code (MASTER PIN) in die uw provider met de SIM-kaart heeft meegeleverd volgens de instructies in en bevestig met .



Bevestigen.

Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

## Inschakelbeveiliging

Ook wanneer de PIN beveiliging uitgeschakeld is (pagina 17), wordt u om bevestiging verzocht om de telefoon in te schakelen.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



**Ingedrukt houden.**

**OK**

Druk op deze toets. De telefoon wordt ingeschakeld.

**Annul.**

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

## Aansluiten op een Windows®-pc

Met behulp van Bluetooth of een datakabel kunt u uw telefoon op een pc aansluiten. Met het programma voor uw Windows®-pc MPM (Mobile Phone Manager, pagina 139) kunt u op uw Windows®-pc een reservekopie maken van gegevens en het adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-telefoons (evenals sommige Gigaset). U kunt Mobile Phone Manager downloaden via internet op:


**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

De gegevenskabel wordt meegeleverd. U kunt het MPM-programma vinden op de cd-rom die is meegeleverd.

# Tekstinvoer

## Tekstinvoer zonder T9


Meerdere keren op de cijfertoets drukken tot de gewenste letter verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:


 **Enmaal kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.


**Ingedrukt houden** om het cijfer te schrijven.

Ä, ä, 1-9 Speciale tekens en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

**C** **Kort** indrukken om de letter links van de cursor of gemarkeerde tekst te verwijderen. **Ingedrukt houden** om tekst snel te verwijderen.

 Cursor verplaatsen (vooruit/terug).

 Cursor verplaatsen (regel omhoog/omlaag).

 **Kort** indrukken: wisselen tussen: **abc, Abc, ABC, T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.**

**Ingedrukt houden:** invoermethode wordt weergegeven.

De volgorde van invoermethoden is taalafhankelijk.



**Kort** indrukken: speciale tekens worden weergegeven.

**Ingedrukt houden:** menu Bewerken openen.



**Een maal/herhaaldelijk** indrukken:

.,?!' " 0 + - ( ) @ / : \_

**Ingedrukt houden:** schrijft een 0.



Indrukken om spatie in te voegen. **Tweemaal** drukken om naar de volgende regel te gaan.

## Speciale tekens



**Kort** indrukken. De tekenreekstabel wordt weergegeven

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Naar volgende regel gaan



Naar tekens navigeren.



Bevestigen.

## Menu tekst bew.

Voor tekstinvoer:



**Ingedrukt houden:** het menu Bewerken wordt weergegeven:

Symbool inv.  
Woord spellen  
Tekst selecteren  
Kopiëren/Plakken  
Invoertaal

## De invoertaal selecteren

Selecteer de taal waarin u het bericht wilt opstellen.



Het invoermenu openen

**Invoertaal**

Selecteren.



Taal selecteren. Selecteert u **Automatisch**, dan is de **Invoertaal** gebaseerd op de **Displaytaal** (pagina 129).



Bevestigen, de nieuwe taal wordt ingesteld.

Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het **T9**-pictogram. De instelling invoertaal is van toepassing op alle toepassingen.

## Tekst markeren

U kunt tekst markeren om het naar een andere plek te kopiëren en plakken.



**Ingedrukt houden.** Het menu Bewerken wordt weergegeven.

## Tekst selecteren

Markeermodus inschakelen.



Naar gemarkeerde tekst bladeren.

## Kopiëren

De gemarkeerde tekst naar Klembord kopiëren.

## Plakken

De gekopieerde tekst op de gewenste locatie plakken.

## Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door "T9" vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen.

## T9 inschakelen of uitschakelen



**Ingedrukt houden:** invoermethode wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste invoermethode.



T9 inschakelen of uitschakelen

## Schrijven met T9


Het display verandert terwijl u bezig bent.

**U kunt het beste woorden invoeren zonder op het display te kijken.**

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Bijvoorbeeld "hotel" schrijft u als volgt:



**Kort** indrukken voor **T9 Abc** en vervolgens



Een spatie of de cursor naar rechts bewegen beëindigt een woord.

Gebruik geen speciale tekens zoals een ë. Geen speciale tekens invoeren zoals een "ë", maar een standaardteken gebruiken zoals bijvoorbeeld "e". T9 doet de rest.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260,8), 1 010 057 (98903671,0), 1 018 069 (98950708,2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. De Volksrepubliek van China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

## Woordsuggesties T9

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** worden weergegeven. Vervolgens drukken op



Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw te drukken.



Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord ontbreekt in het woordenboek, kan het ook zonder T9 worden geschreven.

Als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen:



Selecteren.


De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **OK** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

## Een woord corrigeren




Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.




 Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.


**C** Verwijdert het teken links van de cursor **en** geeft een nieuw woord weer!

Binnen een "T9-woord" kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

 Een punt plaatsen. Een woord wordt beëindigd als een spatie volgt. Midden in een woord staat de punt voor een apostrof of koppelteken:  
Bijvoorbeeld **auto.s**  
= auto's.


 Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.

### Invoermethode

 **Kort** indrukken: wisselen tussen *abc*, *Abc*, *T9 abc*, *T9 Abc*, *123*. Statusweergave boven in het display.

**Ingedrukt houden:** alle invoervarianten worden weergegeven.

### Speciale tekens

 **Kort** indrukken: speciale tekens selecteren (pagina 29).

**Ingedrukt houden:** menu Bewerken openen (pagina 30).

## Tekstsjablonen

Tekstsjablonen zijn korte uittreksels van teksten die u in uw berichten kunt invoegen (SMS, MMS).

### Tekstsjablonen maken

 →  → Sjabloon

De lijst van bestaande sjablonen wordt weergegeven.

**Opties** Menu openen en **Nieuw sjabloon** selecteren.


 Tekst schrijven.

**Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Wilt u een nieuw bericht uit het sjabloonmenu maken, selecteer dan **Opties** **Nieuw bericht**.



### Tekstsjablonen invoegen

SMS/MMS:

 Bericht opstellen.

**Opties** Menu openen en **Tekst invoegen** selecteren.

**Sjabloon** Selecteren.

 Selecteer een tekstsjabloon uit de lijst en bevestig met .

De tekstmodule wordt rechts van de cursor in het bericht ingevoegd.

# Bellen

Met uw telefoon kunt u gebruikelijke (spraak-)gesprekken evenals videogesprekken voeren. Het is echter niet mogelijk tegelijk een spraakgesprek en videogesprek te voeren. U kunt slechts één videogesprek tegelijk voeren.

Als de clamshell gesloten is:

- U kunt oproepen in de handsfree-modus aannemen.
- U kunt gesprekken blijven voeren in de handsfree-modus.
- U kunt geen gesprekken starten.
- U kunt geen videogesprekken of voortzetten.

## Videogesprekken

(alleen als de clamshell open is)

Zo start u een videogesprek (in de stand-bystand):



of



Druk de videogesprektoets in.

De telefoon schakelt over naar de videogesprekstand. Een voorbeeld wordt weergegeven. U kunt een telefoonnummer invoeren (zie Nummer intoetsen).

U kunt tevens besluiten een videogesprek te voeren **nadat** u al een nummer hebt ingevoerd of uit een gesprekslijst hebt gekozen.

De gebelde persoon evenals het netwerk moeten videogesprekken kunnen aannemen. Belt u een nummer dat niet aan deze voorwaarden voldoet, dan krijgt u de optie om in plaats daarvan een audiogesprek te voeren.

## Nummer intoetsen

(alleen als de clamshell open is)

Het toestel moet in de stand-bystand staan.



Het telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).



De verbindingstoets indrukken.

of



Indrukken.

of



Videogesprektoets indrukken om een videogesprek te voeren.

Het weergegeven nummer wordt gekozen.

## Een gesprek beëindigen

### Clamshell gesloten



Indrukken om het gesprek te beëindigen.

### Clamshell openen



Eindetoets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

U kunt ook een gesprek beëindigen door de clamshell te sluiten.

In combinatie met een Car Kit of headset of wanneer u belt in de handsfree-modus wordt het gesprek niet beëindigd als u de clamshell sluit.

## Het volume instellen.

(alleen mogelijk tijdens een gesprek).

### Clamshell gesloten



Het volume regelen.

### Clamshell openen



Het volume regelen.

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het daarop ingestelde volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

## Nummerherhaling

(alleen als de clamshell open is)

Om de lijst **Gekozen nrs.** binnen te gaan (in stand-bystand):



De verbindingstoets indrukken.

Het laatstgekozen telefoonnummer opnieuw kiezen:



De verbindingstoets **opnieuw** indrukken.

of



Videogesprektoets indrukken om een videogesprek te voeren.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Het nummer in de lijst uitkiezen.



De verbindingstoets indrukken.


of



Videogesprektoets indrukken om een videogesprek te voeren.

 **Ingedrukt houden** om de microfoon uit te schakelen.

Landnummer invoeren:

 **Ingedrukt houden** tot het teken "+" verschijnt.

Nummergeheugen gebruiken:

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.


## Een oproep aannemen

Het toestel moet aan staan. Een inkomende oproep wordt door een speciaal scherm op een van beide displays aangeduid:

Een nummer en de naam van de beller doorgegeven door het netwerk wordt weergegeven als het nummer in de contacten is opgeslagen. Een afbeelding van de beller kan ook worden weergegeven (pagina 43).

Is het inkomende gesprek een video-gesprek, dan wordt de beller weergegeven. Het doorgeven van de video kan door de beller echter worden onderdrukt.

### Clamshell gesloten

 (Niet voor videogesprekken) indrukken om de oproep aan te nemen in handsfree-modus.

Afhankelijk van uw instellingen (pagina 128) kunt u een oproep aannemen door eenvoudigweg de clamshell te openen.


### Clamshell openen

 Indrukken.

of

 Indrukken.

of

 Indrukken om een video-oproep aan te nemen.

## Video-oproep

(alleen als de clamshell open is)

Als de inkomende oproep een videogesprek is en **Mijn beeld tonen** is uitgeschakeld (standaard, pagina 128) dan wordt **Wilt u uw videobeeld weergeven?** weergegeven.

U hebt de volgende mogelijkheden:

**Ja**

Uw video wordt aan de beller getoond.

**Nee**

Het uitgeschakelde videobeeld wordt aan de beller getoond (**Beeld selecteren**, pagina 128).

### Let op!

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

### Overige informatie



Gemiste oproepen weergeven.

Als de clamshell gesloten is:



Indrukken om trilfunctie in-/uit te schakelen.



**Ingedrukt houden** om toetsblokkering in-/uit te schakelen.

Als de clamshell open is:



**Ingedrukt houden** om de trilfunctie in-/uit te schakelen.



**Ingedrukt houden** om toetsblokkering in-/uit te schakelen.

## Een oproep afwijzen

### Clamshell gesloten



Indrukken.

### Clamshell openen

**Afwijzen** Druk op deze toets.

of



**Kort** indrukken.

U kunt ook een oproep afwijzen door de clamshell te sluiten.

## Handsfree bellen

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.


### Clamshell gesloten

Als u een oproep aanneemt met de clamshell gesloten, wordt handsfree spreken automatisch ingeschakeld.

Handsfree spreken wordt automatisch uitgeschakeld als u de clamshell tijdens een gesprek opent.

### Clamshell openen

**Opties** Menu openen.

**Handsfree** Handsfree praten in-/uitschakelen en bevestigen met .

Als u de clamshell sluit in de handsfree-modus, wordt op het buitenste display gevraagd of u het gesprek wilt voortzetten of niet. Als u niet reageert op het verzoek, wordt het gesprek na korte tijd automatisch beëindigd.

Een videogesprek wordt zonder verzoek beëindigd als u de clamshell sluit, ook in de handsfree-modus.

### Let op!

“Handsfree” altijd uitschakelen voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

### Overige informatie

Tijdens een videogesprek wordt de luidspreker standaard geactiveerd.

## Wisselen tussen 2 gesprekken




(niet tijdens videogesprekken)

### Een tweede verbinding tot stand brengen

(alleen als de clamshell open is)

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.



Het nieuwe nummer kiezen en op  drukken. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

### Wisselen tussen gesprekken

Als de nieuwe verbinding is gemaakt, kunt u tussen gesprekken wisselen.

## Clamshell gesloten



Indrukken.

## Clamshell openen

### Opties

Menu openen en  
Wissel. selecteren.

of



Indrukken.

## Inkomende oproepen tijdens een gesprek


Mogelijk dient u zich voor deze functie bij uw provider te laten registreren en de telefoon hiervoor in te stellen. Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort een speciale toon tijdens het gesprek (pagina 126). U hebt de volgende mogelijkheden:

### De nieuwe oproep eveneens aannemen zonder het eerste gesprek te beëindigen



De oproep in de wacht aannemen.

Afhankelijk van uw instellingen (pagina 128) kunt u een oproep ook aannemen door de clamshell te openen.


Als de clamshell gesloten is,  indrukken om te wisselen tussen de gesprekken.

Of (als de clamshell open is)

### Wissel. /

De oproep in de wacht aannemen.

Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Om tussen de twee gesprekken te wisselen als er twee verbindingen gemaakt zijn, altijd  indrukken.

### Het nieuwe gesprek afwijzen



Indrukken.

Of (als de clamshell open is)

**Afwijzen** Druk op deze toets.

### Oproep in de wacht aannemen en huidige gesprek beëindigen

(alleen als de clamshell open is)



Het actieve gesprek beëindigen.



De nieuwe oproep aannemen.

## Gesprekken beëindigen

### Clamshell gesloten



Indrukken. U keert terug naar het gesprek in de wacht.

### Clamshell openen



Eindetoets **kort** indrukken.

of

### Opties

Menu openen en  
Afbreken selecteren.

Nadat **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:

**Ja**

Het gesprek in de wacht aannemen.

**Nee**

Het gesprek in de wacht beëindigen.

## Telefonische vergadering (conferentie)

(niet tijdens videogesprekken)

U kunt maximaal vijf personen bellen en de gesprekken samenvoegen in een telefonische vergadering.

Sommige functies die hier worden beschreven, worden mogelijk niet door uw provider ondersteund of dienen speciaal ingeschakeld te worden.

U kunt geen conferentie opzetten wanneer de clamshell gesloten is.

Wanneer u de clamshell sluit, kunt u doorgaan met een bestaande conferentie als u handsfree-modus werkt (pagina 31).

Er is al een verbinding tot stand gebracht:

### Opties

Menu openen en **In wachtstand** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

### Opties

... menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de telefonische vergadering verbonden.

Deze procedure herhalen totdat alle gesprekspartners zijn toegevoegd.

## Een telefonische vergadering beëindigen

### Alle gesprekken beëindigen



Indrukken.

**Of** (als de clamshell open is)



Indrukken.

Of de clamshell sluiten.

**Alle** gesprekken van de conferentie worden beëindigd.

### Een gesprek beëindigen

(alleen als de clamshell open is)

#### Opties

Menu openen en **Afbreken** selecteren. Selecteer vervolgens het te beëindigen gesprek.

Nadat **Terug naar conferentiegesprek?** wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:

#### Ja

Terugkeren naar de vergadering.

#### Nee

Alle gesprekken beëindigen.

## Privé-gesprek

(alleen als de clamshell open is)

U kunt een persoon uit een telefonische vergadering verwijderen en een privé-gesprek met die persoon voeren terwijl de telefonische vergadering in de wacht staat.

**Opties** Menu openen en **Privé** selecteren. Vervolgens het item selecteren voor het privé-gesprek.

U kunt wisselen tussen het privé-gesprek en de telefonische vergadering:

**Opties** Menu openen en **Wissel** selecteren.

Als uw privé-gesprek is beëindigd, hebt u de volgende mogelijkheden:



Het privé-gesprek beëindigen en naar de telefonische vergadering terugkeren.

of

**Opties** Menu openen en **Conferentie** selecteren.

Het privé-gesprek wordt weer met de telefonische vergadering samengevoegd.

## Gespreksopties.

(alleen als de clamshell open is)



De volgende functies zijn alleen beschikbaar tijdens een gesprek:

**Opties** Menu openen.

**Stille oproep/  
Geen geluid** De gesprekspartner kan u niet horen (mute).

Ook: **ingedrukt houden** \* \* .

Clamshell gesloten:

 /  indrukken.

In videogesprekken wordt uw video nog steeds aan de andere kant van de lijn weergegeven.

**Handsfree** Weergave via de luidspreker.

**Video-oproep/  
Spraa koproep** Het huidige spraakgesprek in een videogesprek omzetten of vice versa. Het huidige gesprek wordt beëindigd en er wordt een nieuwe verbinding met dezelfde partner gemaakt.

**Headset/  
Telefoon** Wissel het geluid van het huidige gesprek naar de headset en terug naar de telefoon.

**Toev. aan  
Cont.** Naar **nw Contact/ Naar best. Cont.** selecteren. Selecteer het nummer-type om het nummer in de contacten op te slaan. Bevestig de opslagmelding met .



<b>Niet tijdens videogesprekken:</b>	
<b>In wachtstand</b>	Huidige verbinding in de wachtstand zetten.
<b>Wissel.</b>	Wisselen tussen gesprekken.
<b>Conferentie</b>	(zie pagina 38)
<b>Afbreken</b>	Een gesprek in een telefonische vergadering beëindigen.
<b>Privé</b>	Een privé-gesprek in een telefonische vergadering voeren (zie pagina 38).
<b>Verzenden</b>	Twee gesprekken in een vergadering verbinden en uw eigen verbinding verbreken.
<b>DTMF</b>	Stuurcodes (cijfers) invoeren om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.
<b>Alleen tijdens videogesprekken:</b>	
<b>Onderd. video</b>	Het geluid van de inkomende video wordt uitgeschakeld en het uitgeschakelde video-beeld wordt verzonden ( <b>Beeld selecteren</b> , pagina 128)
<b>Pauzeer uitg./ Pauzeer ink.</b>	De inkomende video (van de andere persoon) of uitgaande video (uw video) pauzeren. Het menu-item verandert in <b>Hervat ink./ Hervat uitg.</b>

<b>Voll./gespl. sch.</b>	Selecteer de videopresentatie op uw scherm (zie verderop).
<b>Frame-rate</b>	Instellen hoeveel beelden per seconde de camera moet opnemen.
<b>Witbalans</b>	De gevoeligheid voor licht instellen.
<b>Kunstlicht-comp.</b>	De gevoeligheid voor de flikkering van binnenverlichting instellen.
<b>Zend foto/ Zend video</b>	Een afbeelding/video selecteren van <b>Mijn spullen</b> en deze tonen aan de persoon aan de andere kant van de lijn.

## **Voll./gespl. sch.**

De videopresentatie op uw scherm selecteren. U hebt de volgende mogelijkheden:

### **Zij voll. scherm**

De video van de gesprekspartner wordt in volledig-schermmodus getoond.

### **Gespl. sch.-ik kl.**

De video van de gesprekspartner wordt in volledig-schermmodus getoond en uw video wordt in een extra klein kadertje getoond.

### **Gespl. sch.-ik gr.**

Uw video wordt in volledig-schermmodus getoond en de video van de gesprekspartner wordt in een extra klein kadertje getoond.

## Ik voll. scherm

Uw video wordt in volledig-schermmodus getoond.

## Stuurcodes (DTMF)

(alleen als de clamshell open is)


Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren, toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens een geopende verbinding**.

Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

**Opties** Menu openen.

**DTMF** Selecteren.



Cijfers invoeren en bevestigen met .

## Contacten gebruiken

U kunt telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normaal item in het telefoonboek/adresboek opslaan.



Nummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een "+"-teken op het display verschijnt (pauze voor het tot stand brengen van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

**Opslaan** Vermelding opslaan.

U kunt ook stuurcodes (cijfers) opslaan en ze dan tijdens het gesprek verzenden.

# Contacten

U kunt contacten met een keur aan telefoon- en faxnummers evenals aanvullende adresgegevens opslaan.

De contacten kunnen de volgende typen items bevatten:

- Contacten opgeslagen op de telefoon (pagina 43).
- SIM-contacten opgeslagen op de SIM-kaart (pagina 45).
- Distributielijsten: snelkoppelingen voor communicatie met meer dan een persoon. Contacten kunnen onderdeel uitmaken van verschillende distributielijsten (pagina 46).
- Groepen: contactcategorieën (bijv. gedeelde beltoon). Een contact kan slechts tot een groep behoren (pagina 44).



of



Contacten openen.

Contacten zijn op 4 tabbladen georganiseerd voor een snelle toegang.



Wisselen tussen tabbladen.

<b>Alle contacten</b>	Alle contacten (inclusief SIM-contacten) en distributielijsten.
<b>Groepen</b>	Alle groepen.
<b>SIM-contacten</b>	Contacten opgeslagen op de SIM-kaart.
<b>Filter</b>	Verschillende filtercriteria op alle contacten toepassen.

## Contact kiezen

(alleen als de clamshell open is)



Geselecteerd contact bellen.

of



(Video-)gesprek voeren.

of



**Ingedrukt houden** om spraakgestuurd kiezen te activeren.

### Contact geselecteerd



Het standaard/voor video geschikte nummer bellen. Is er geen standaardnummer opgeslagen, selecteer dan welk nummer moet worden gebeld.

### SIM-contact geselecteerd

Het nummer bellen. Als er meerdere nummers zijn opgeslagen, selecteer dan het te bellen nummer.

### Meerdere nummers geselecteerd

Als er verschillende contactpersonen of een verzendlijst zijn geselecteerd,

hebben de verbindingstoets  en de videogesprekstoets  geen effect.

## Alle contacten

Alle contacten (behalve SIM-contacten) worden op alfabetische volgorde weergegeven. Distributielijsten en groepen worden aanvullend weergegeven.

Contacten kunnen 4 nummers en 4 e-mailadressen, 2 URL's, 2 faxnummers en 2 postadressen bevatten. U kunt een waarde als standaard voor elk type instellen.

## Nieuw item

<Nw verm.>

Selecteren.



Het nummertype selecteren.

De mogelijke invoervelden zijn op 4 tabbladen georganiseerd:

Algemene info	Voor- en achternaam, belangrijke nummers (privé, zakelijk, mobiele telefoon).
Privé	E-mailadres, faxnummer, adres en notities.
Zakelijk	Kantoorinformatie en adres.
Persoonlijk	Beltoon, afbeelding, groep, verjaardag en schermnaam.

Binnen de tabbladen:



De invoervelden selecteren.




De invoervelden invullen.

Er moet ten minste één naam worden ingevoerd. De naam van elk contact moet uniek zijn. Telefoonnummer altijd inclusief netnummer invoeren.

## Mediabestanden toewijzen


In sommige invoervelden (beltoon, video, afbeelding) kunt u beltonen en afbeeldingen toewijzen.



Mediaveld selecteren (bijv. afbeelding) en bevestigen met .

Afhankelijk van het mediatype kunt u een nieuw mediabestand via de camera of de geluidsrecorder opnemen of een bestand uit de bijbehorende map **Mijn spullen** selecteren (pagina 113).

## Contact opslaan

**Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren. Verzoek met  bevestigen.



Melding voor het opslaan bevestigen.

## Contactopties

**Opties** Menu openen.

**Inst. als stndrd** Geselecteerd veld als standaard voor dat type instellen (bijv. standaardnummer of e-mail). Huidige standaard is gemarkeerd met \*.

**E-mail maken** E-mail aan geselecteerd(e) contact(en) verzenden.

Ander tabblad...	Contacttabblad voor meer invoervelden selecteren.
Toev. verjaardag/ Verw. verjaardag	Is geen verjaardag ingevoerd, open dan het verjaardagsveld. Is een verjaardag ingevoerd, verwijderen na bevestiging.
Datum instellen	Is het verjaardagsveld geselecteerd: agenda op huidige ingevoerde datum openen.

### Nummerveld geselecteerd:

2 sec pauze inv.	Pauze ("P") invoegen.
Wildcard inv.	Jokerteken invoeren ("?"), zie hieronder.
Spraaklab. opn.	Een spraaklabel opnemen (pagina 49).
Spraaklabel afsp.	Afspelen van huidige spraaklabel starten.
Sprklab. wissen?	Bevestigen om spraaklabel te verwijderen.

Meer opties op pagina 46.

### Toestelnummer in contacten (jokertekens)

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een "?" (jokerteken):

**Opties** Menu openen en Wildcard inv. selecteren.

of



Omlaag drukken om "?" in te voegen.

Deze tijdelijke aanduidingen moeten vóór het kiezen worden aangevuld (bijvoorbeeld met de toestelnummers in een telefooncentrale).

Selecteer het telefoonnummer dat u wilt kiezen uit de contacten.



Indrukken.



"?" vervangen door cijfers.



Indrukken. Het telefoonnummer wordt gekozen.

## Groepen

Groepen zijn verzamelingen van contacten die kunnen worden gebruikt om contacten in categorieën onder te verdelen. Een groep kan dezelfde waarschuwing voor inkomende gesprekken hebben. SIM-contacten kunnen geen deel uitmaken van een groep, u moet ze eerst naar de telefooncontacten kopiëren.

De volgende groepen zijn al gemaakt en hun namen kunnen worden gewijzigd maar ze kunnen niet worden verwijderd: **Familie, Vriend, Kantoor, Vip.**

## Nieuwe groep

U kunt persoonlijke groepen toevoegen.

<Nieuwe groep>

Selecteren en de naam van een nieuwe groep invoeren.

**Klaar** Indrukken om te bevestigen.

## Groepslid toevoegen


U kunt max. 50 contacten aan een groep toevoegen.



Een groep selecteren. Het aantal items wordt in de tweede regel weergegeven wanneer deze gemarkeerd is.

**Opties** Menu openen en **Nieuw lid toev.** selecteren. Er wordt een lijst weergegeven van alle contacten die nog niet in de groep zijn opgenomen.



Nieuwe leden selecteren en bevestigen met .

**Toev.** Selectie bevestigen.

## Groep bewerken

**Opties** Menu openen en **Bewerken** selecteren.

U kunt de naam van de groep wijzigen en een audiobeltoon en een afbeelding toevoegen (pagina 43).

## SIM-contacten

Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, worden op dit tabblad beheerd. SIM-contacten bevatten minder informatie dan op de telefoon opgeslagen contacten.

## Nieuw item

<Nw verm.>

Selecteren om een nieuw item te maken.



Naar invoervelden navigeren.




Invoervelden invullen: naam en tot 3 nummers. Beschermde SIM-contacten bieden slechts een nummerveld.

## SIM/Beveiligde SIM

Opslaglocatie selecteren. Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied (beveiligde SIM) worden opgeslagen (PIN2-code vereist).



Beschikbaar nummer selecteren.

**Opties** Menu openen, **Opslaan** selecteren en verzoek bevestigen met .



Melding voor het opslaan bevestigen.

- Wilt u contacten in het beschermde SIM-gebied opslaan/bewerken/verwijderen, dan is de PIN2-code vereist.
- Als er weinig geheugen vrij is op de SIM-kaart, wordt een bericht weergegeven.


## SIM-contact converteren

**Opties** Menu openen en **Meer velden** tov. selecteren.

SIM-contact wordt in regulier contact geconverteerd. U kunt beschermde SIM-contacten niet converteren.



## Filter

Afhankelijk van het geselecteerde filter kunnen alle contacten en distributielijsten worden opgesomd op het tabblad Filter.

**Opties** Menu openen, **Filter** selecteren en verzoek bevestigen met .

De volgende filtercriteria zijn beschikbaar:

- **Spraakgestuurd kiezen:** alle contacten die een spraaklabel hebben dat met een of meer van hun nummers is geassocieerd, worden opgesomd.
- **Videotelefonie:** contacten met een nummer dat video toestaat worden vermeld.
- **E-mail**
- **URL**
- **Verjaardag**
- **Opgeslagen op telefoon:** alle contacten (behalve SIM-contacten)
- **Distributielijsten**


 Selecteer criterium en bevestig met .

Een lijst contacten die het gekozen kenmerk bevatten wordt weergege-

ven, bijv. alle contacten inclusief verjaardag.

## Contact verwijderen/ filter terugzetten

Selecteer contact(en)/lijst.

**Opties** Menu openen, **Verw. van lijst/Lijst resetten** selecteren en verzoek bevestigen met .

## Menu Opties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor de huidige als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:

**Opties** Menu openen.

### Distributielijsten

**Nwe distr. lijst** Naam invoeren. U kunt de naam van de distributielijst wijzigen en een beltoon en een afbeelding toevoegen.

**Toev. aan distr.lijst** Contact van distributielijst/groep aan een nieuwe of bestaande distributielijst toevoegen. Wordt een SIM-contact toegevoegd, bevestig dan het verzoek om naar contact om te zetten.

**Nieuw lid tov.** Open de contactlijst. Contacten selecteren en aan geselecteerde distributielijst toevoegen. U kunt max. 50 contacten aan een distributielijst toevoegen.

Groepen	
Nieuwe groep	Naam invoeren.
Toev. aan groep	Contact(en) aan nieuwe of bestaande groep toevoegen. Als contact(en) al bij een groep horen, bevestig dan de overschakeling naar een nieuwe groep. Wordt een SIM-contact geselecteerd, bevestig dan om contact naar telefoongegeugen te verplaatsen.
SIM-contacten	
Meer velden toev.	SIM-contact in regulier contact converteren (niet voor beveiligde SIM-contacten).
Spec. nummers 	Uw provider kan u mogelijk speciale nummers geven. Selecteer klassen die u wilt weergeven/verbergen.
Visitekaartje	
Visitekaartje maken	Maak een visitekaartje. Dit is een contact dat uw eigen contactinformatie bevat.  Het visitekaartje wordt buiten de sorteervolgorde boven aan de contactlijst weergegeven. U kunt geen visitekaartje toevoegen aan een distributielijst of groep.
Inst. als visitekr	Bevestig verzoek. Geselecteerd contact is ingesteld als visitekaartje. Bestaat een visitekaartje al, dan wordt het in een regulier contact geconverteerd. SIM-contacten kunnen niet als visitekaartjes worden ingesteld.

Visitekaartje ongedaan maken	Geselecteerde visitekaartje in regulier contact converteren.
Mediaveld geselecteerd	
bijv. Beltoon afsp.	Afspelen van huidige beltoon starten. Zelfde voor video en afbeelding.
bijv. Vervang beltoon	Nieuwe beltoon selecteren. Zelfde voor video en afbeelding.
bijv. Verw. beltoon	Bevestigen om actieve beltoon uit contacten te verwijderen. Zelfde voor video en afbeelding.
Algemene opties	
Synchroniseren	Synchronisatie initialiseren (zie hieronder).
Website openen	Bevat de contactinformatie een URL, browser starten en URL laden.
Contact versturen	Contact als vCard verzenden (zie hieronder).
Ins. als toeg. vid./ Ann. als toeg. vid.	Slechts één nummer van het contact kan worden ingesteld als video toegestaan. Optie wordt automatisch ingesteld als u een videogesprek van/naar dat nummer ontvangt/start. Let op: deze optie is niet beschikbaar voor SIM-contacten.



<b>Opties opslaan</b>	<p>Selecteer, afhankelijk van de opslaglocatie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kopiëren/verplaatsen naar SIM: alleen SIM-informatie wordt opgeslagen. Uitgebreide versie van het contact wordt bewaard.</li> <li>• kopiëren/verplaatsen naar telefoon.</li> </ul> <p>Beschermde SIM-contacten, speciale nummers en het visitekaartje kunnen niet worden gekopieerd of naar een andere opslaglocatie worden verplaatst.</p>
<b>Locatie opslaan</b>	<b>SIM/TELEFOON</b> selecteren als standaardopslaglocatie.
<b>Dupliceren</b>	Nieuw contact openen met dubbele informatie.
<b>Zoeken</b>	Menu openen (zie hieronder).

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Synchroniseren

Synchronisatie van contacten starten (pagina 100).

Met de MPM (Mobile Phone Manager, pagina 139) kunt u uw adressen op een Windows®-computer bewaren en met de contacten synchroniseren.

## Contact versturen

Wilt u complete contacten verzenden/ontvangen, dan wordt het contact als vCard overgedragen.

U kunt uw eigen/andere contacten via Bluetooth, SMS, MMS of e-mail verzenden.

### vCard ontvangen

U kunt in een bericht contacten als bijlage bij een bericht of via Bluetooth ontvangen. U kunt vCards als contacten opslaan:


**Opties** Menu openen en **Contact opslaan** selecteren om vCard als nieuw contact op te slaan.

## Zoeken

Om een contact gemakkelijker te vinden kunt u het contact zoeken, de sorteervolgorde van de contactlijst wijzigen of filtercriteria voor de lijst instellen.

### Zoek Contacten




Tekst/nummer invoeren en bevestigen met .

Een lijst wordt weergegeven met contacten die de tekst/nummerreeks bevatten.

### Sorteer contacten


De contactlijst wordt opnieuw gesorteerd.



Selecteer sorteervolgorde en bevestig met .

### Filter contacten



Selecteer filtercriterium (pagina 46) en bevestig met .

## Spraakgestuurd kiezen

U kunt nummers van de contacten kiezen door de naam uit te spreken. SIM-contacten, distributielijsten en groepen kunnen geen spraaklabel hebben.

U dient een spraaklabel voor elk nummer op te slaan zodat uw telefoon u "herkent". Om spraaklabels op te nemen spreekt u de naam luid en duidelijk in de telefoon in en slaat u die op.

U kunt ongeveer 100 spraaklabels opslaan. U kunt een spraaklabel aan elk nummer van een contact toewijzen.

### Een spraaklabel opnemen

Neem de spraaklabel op in een stille omgeving. Spreek op een afstand van ongeveer 25 cm in de telefoon. De spraaklabel mag 3 sec. lang zijn.

Gebruikt u het spraakgestuurd kiezen voornamelijk met een handsfree set, dan kunt u de spraaklabel het beste met de handsfree set opnemen.



Het tabblad Contacten openen.



Een contact selecteren.



Selecteer het nummerinvoerveld.

#### Opties

Menu openen en **Spraaklab. opn.** selecteren.

#### Starten

Start de opname.

Er klinkt een kort signaal. Een overeenkomstige prompt verschijnt op het display. Spreek de naam uit

(max. 3 seconden). De naam herhalen na het afspelen. Een tweede signaaltoon wordt afgespeeld en er verschijnt een melding op het display.



Voltooid opname bevestigen.

Verschillen de twee opnamen te veel, of lijken ze te sterk op een bestaande spraaklabel, dan wordt u verzocht de opname te herhalen.

#### Opnieuw / Opnw

Drukken om de opname opnieuw te starten.

Mislukt het drie keer, dan moet u een nieuwe spraaklabel starten.

Is er onvoldoende geheugen voor een nieuwe spraaklabel, dan verschijnt er een melding. Bevestig de melding, verwijder bestaande labels en probeer het nogmaals.

## Spraakgestuurd kiezen

### Clamshell gesloten

Als een headset op de telefoon is aangesloten: de activeringstoets indrukken op de headset om spraakgestuurd kiezen in te schakelen.

### Clamshell openen



**Ingedrukt houden.**

De naam uitspreken na het signaal. Als de naam met het opgeslagen spraaklabel overeenkomt, wordt het nummer gekozen.

U kunt de functie Spraakgestuurd kiezen toewijzen aan elke sneltoets (pagina 125).

# Oproeplijst



De verschillende soorten gespreksinformatie worden op 5 tabbladen opgesomd:

Alle oproepen, Gekozen nrs., Gemiste opr., Ontv. oproepen en Tijd & kosten.



Naar tabbladen navigeren.

Elke lijst geeft de 100 meest recente gesprekken weer.

## Logboeken

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- deze de functie Anoniem bellen heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, als deze als contact is opgeslagen.

Wordt het nummer niet doorgegeven vanwege eerder vermelde redenen, dan verschijnt er in plaats daarvan een melding.

Het toestel bewaart de telefoonnummers van gesprekken, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.

Spraak- en videogesprekken worden opgeslagen.

## Nummer herhalen



Logboek selecteren (bijv. **Gemiste opr.**).



Item selecteren.



Nummer kiezen (indien beschikbaar), videogesprek voeren.

## Alle oproepen

Toegang krijgen tot alle gemiste, gekozen en ontvangen oproepen.

## Gekozen nrs.

Toegang krijgen tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.




Snelle toegang in de stand-bystand.

## Gemiste opr.



Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.

Gemiste oproepen worden in stand-bystand weergegeven (pagina 20). Item selecteren en bevestigen met  om lijst met gemiste oproepen te openen.

## Ontv. oproepen

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

## Lijstmenu


Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Oproep</b>	Nummer kiezen (als nummer beschikbaar is)
<b>Contact bekijken/ Toev. aan Cont.</b>	Indien nummer als contact is opgeslagen: contact bekijken. Indien nummer nog niet is opgeslagen: nieuw contact maken.
<b>Details</b>	Oproeptype (video-/audio-gesprek), nummer, naam, tijd/datum en duur van de oproep weergeven.
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

## Tijd & kosten

U kunt de gespreksduur en de valuta en gesprekskosten laten weergeven. U kunt de valuta en het tarief voor de kostenweergave instellen.

**Laatste oproep/Alle ink. opr./  
Uitgaande opr.**  
Lijst selecteren en bevestigen met .

Voor het geselecteerde oproeptype wordt de volgende informatie weergegeven: de datum/tijd en de duur en kosten. Voor alle inkomende en uitgaande gesprekken wordt het aantal opgenomen gesprekken ook weergegeven.

- Is de kostenweergave uitgeschakeld of de valuta niet ingevoerd, dan wordt er geen kosteninformatie weergegeven.
- Tijdens een gesprek wordt geen kosteninformatie weergegeven.

## Alle lijsten van inkomende/uitgaande oproepen herstellen


Lijst bekijken (zie eerder).

**Resetten** Indrukken om de huidige lijst te herstellen.

**Ja** Herstelmelding bevestigen.

## Kosteninstellingen

### Instellingen

Selecteren en bevestigen met .

### Valuta

(Beveiliging met PIN2)



Valuta invoeren (tot 3 tekens).

### Opties

Menu openen en Opslaan selecteren.

### Tarief


(Beveiliging met PIN2)




Tarief per minuut invoeren.

### Opties

Menu openen en Opslaan selecteren.

Om "." in te voeren,  indrukken.

### Kosten tonen

Aan/Uit Kostenweergave in-/uitschakelen en bevestigen met .

### Info accountlim.





(Beveiliging met PIN2)

De accountlimiet wordt niet ondersteund door alle SIM-kaarten. Als uw SIM-kaart de accountlimiet niet ondersteunt, wordt een overeenkomstige melding weergegeven.

### • Accountlimiet in-/uitschakelen

#### Accountlimiet


Selecteren en bevestigen met .

Aan/Uit Accountlimiet in-/uitschakelen en bevestigen met .

Indien uitgeschakeld, wordt de max. limiet automatisch teruggezet op 0.

### • Accountlimiet invoeren

#### Maximum units

Selecteren en bevestigen met .




Maximumaantal eenheden voor de account invoeren.

### Opties

Menu openen en Opslaan selecteren.

### • Accountlimiet terugzetten

#### Reset rest. units?

Selecteren en bevestigen met .




Melding voor terugzetten accountlimiet bevestigen.

# Camera

U kunt de camera starten en bedienen ook al is de clamshell gesloten.

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken:

- Een afbeelding als achtergrondafbeelding, logo of screensaver gebruiken.
- Foto/video verzenden via MMS of e-mail.
- Foto's/video's op de telefoon of op de Micro SD-kaart (pagina 13) opslaan.

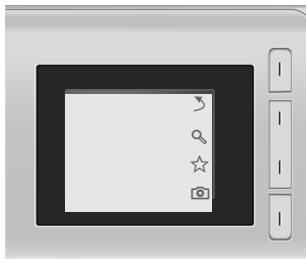

Als u de camera gebruikt wanneer de clamshell gesloten is, moet u de telefoon ongeveer 90 graden naar links draaien om menu's te kunnen bekijken.

De afbeeldingen/video's liggend weergegeven en opgeslagen.

Als u de telefoon niet draait, worden de afbeeldingen/video's onder een rechte hoek weergegeven wanneer deze worden geopend met Media Player of in een bericht worden verzonden.

## De camera starten

### Clamshell gesloten




Selecteren om de camera te starten in de foto/ videostand.

### Clamshell openen



#### Foto-modus/Videomodus

Stand selecteren en bevestigen met .

U kunt de camera tevens starten via de Media Player of MMS-editor.

De huidige (voorbeeld) afbeelding wordt weergegeven.

Als u de clamshell opent/sluit nadat u de camera hebt gestart in de foto/videostand, blijft de toepassing actief in de geselecteerde stand.

## Weergegeven informatie

### Huidige foto/video-instelling

De geselecteerde resolutie wordt weergegeven op de bovenste regel (alleen als de clamshell open is).

De volgende pictogrammen worden weergegeven:



Huidige instelling voor helderheid.



Huidig zoomniveau.

Als de clamshell gesloten is, wordt deze informatie alleen weergegeven als u de instelling voor helderheid opent of de zoomstand start.

Alleen in fotostand en als actieve zelfontspanner wordt aangegeven.

## Resterend geheugen

De volgende informatie over het geheugen wordt weergegeven:

- Geheugenlocatie (alleen als de clamshell open is): foto's/video's kunnen worden opgeslagen op de telefoon of op de **Micro SD-kaart**. Zie pagina 57 om de opslaglocatie te wijzigen.
- Resterend geheugen: aantal foto's/beschikbare opnametijd op de huidige geheugenlocatie. Het resterende geheugen hangt voorname-lijk af van de geselecteerde resolutie en het motief.

Als er vanuit de MMS-toepassing een video-opname wordt gestart, dan is de maximale lengte de tijd die voor het versturen van berichten wordt toegewezen (10 seconden).

## Foto's nemen/ video's opnemen

### Instellingen voordat foto's worden genomen/video's worden opgenomen

#### Clamshell gesloten



Indrukken om de helderheidsinstelling te openen.

☆/ ☆ indrukken om de helderheid in te stellen (zie hieronder).



Indrukken om de zoommodus te openen. 🔍/ 🔍 indrukken om het zoomniveau te selecteren (zie hieronder).

Als u de instelling voor helderheid/zoomen opent, wordt de huidige instelling weergegeven.



**Kort** indrukken om de instelling voor helderheid/zoomen te sluiten.

#### Clamshell openen



Helderheid verlagen/verhogen. Helderheid kan op 7 niveaus worden ingesteld (-3 tot +3).



In-/uitzoomen op 7 niveaus.

Zie het optiemenu voor overige instellingen.

## Foto's nemen

De camera starten in de fotostand.

### Clamshell gesloten



Foto nemen.

### Clamshell openen



Foto nemen.

## Video's opnemen

De camera in de videostand starten.  
U kunt tot 5 minuten opnemen.

### Clamshell gesloten



Opnemen starten.



Opnemen onderbreken/  
hervatten.



Opnemen beëindigen.

### Clamshell openen



Opname starten.

### **Pauze / Doorg.**

Opname regelen.

### **Stoppen** Opname beëindigen.

Opnemen/afspelen van een video wordt gepauzeerd als u de clamshell opent/sluit.

## Foto's/video's controleren

### Foto's/video's opslaan



Melding voor het opslaan  
bevestigen.

### Of (als de clamshell open is)



Melding voor het opslaan  
bevestigen.

De foto/video wordt weergegeven.

De foto/video wordt met een naam,  
de datum en de tijd in de map **Media  
Player** opgeslagen (pagina 108).

### Video afspelen starten



Afspelen starten.



Afspelen/pauze afhanke-  
lijk van de huidige status.



Volume regelen tijdens  
afspelen.



Afspelen stoppen.

U kunt alleen de laatste video bekijken als de clamshell gesloten is.

### Of (als de clamshell open is)

**Opties** Menu openen en **Afspelen**  
selecteren. Afspelen  
regelen, zie pagina 110.



## Terugkeren naar zoeker



Zoeker openen.

Of (als de clamshell open is)



Zoeker openen om nog een foto te nemen/video op te nemen.

## Foto's/video's verwijderen



Foto/video verwijderen en zoeker openen.

Of (als de clamshell open is)

**Negeren** Foto/video verwijderen en zoeker openen.

- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is, de waarschuwing bevestigen met / . De opslaglocatie wordt automatisch gewijzigd.
- Is de camera vanuit een andere toepassing gestart (contacten/berichten), druk dan op / om foto/video toe te voegen en keer terug naar de oorspronkelijke toepassing. Als u de clamshell sluit om een foto/video op te nemen, moet u de clamshell weer openen om door te gaan met de open toepassing (contacten/berichten).

## Cameraopties

(alleen als de clamshell open is)

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

**Nieuwe foto/  
Nieuwe video** Zoeker openen om nog een foto te nemen/andere video op te nemen.

**Toevoegen** Foto/video aan originele toepassing (contacten/berichten) toevoegen.

**Afspelen** Opgenomen video afspelen.

**Bekijk foto's/  
Bekijk  
video's** Overeenkomstige tabblad Media Player openen (pagina 108).

**Foto-modus/  
Videomodus** Wisselen tussen foto- en videostand.

**Berichtmodus** Na bevestiging naar berichtstand overschakelen. Berichtstand is geoptimaliseerd voor het versturen via MMS/Bluetooth:

- opnametijd  
10 seconden
- lage resolutie

Berichtstand wordt automatisch ingeschakeld als videostand vanuit MMS-toepassing wordt gestart.


<b>Audio-opname</b>	Microfoon in- of uitschakelen.
<b>Zelfontspanner</b>	De opname begint ongeveer 10 seconden na het starten van de timer. De laatste drie seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.
<b>Foto-inst./ Video-inst.</b>	Instellingen openen (zie hieronder).
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

## Foto-inst./Video-inst.

### Resolutie

**Wijz.** Instellingen openen.



Resolutie selecteren en bevestigen met .

Er kan een instelling worden verricht voor de kwaliteit van de foto/video ongeacht de resolutie van de voorbeeldafbeelding.

De resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

### Standaardnaam

**Wijz.** Instellingen openen.




Standaardbestandsnaam invoeren (tot 4 cijfers).

**Opties** Menu openen en Opslaan selecteren.

### Locatie opslaan

**Wijz.** Instellingen openen.


### Telefoongeheugen/Geheugenkaart

De standaardopslaglocatie selecteren en bevestigen met .

### Frame-rate (alleen voor video-instellingen)

Instellen hoeveel beelden per seconde de video moet vastleggen.


### Laag (7 fps)/Hoog (15 fps)

Selecteren en bevestigen met .

### Witbalans

**Wijz.** Instellingen openen.


### Autom./Binnen/Outdoor

Selecteren en bevestigen met .

### Kunstlichtcomp.

De gevoeligheid aanpassen aan de flimmeringsfrequentie van binnenverlichting.

### Uit/50 Hz/60 Hz

Selecteren en bevestigen met .

 indrukken om videogesprek te starten met de huidige instellingen.

# Bericht maken

U kunt SMS- en MMS-berichten en e-mails maken.

 →  → Bericht maken  
→ Berichttype selecteren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pagina 29).

## SMS/MMS

### Over SMS

U kunt lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Ze worden automatisch in gekoppelde SMS-berichten (let op hogere kosten) verdeeld.

### Over MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavoorstelling".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen.

U kunt het dan naar uw telefoon downloaden om het te lezen.

Uw provider vragen of deze dienst beschikbaar is. Mogelijk moet u zich op deze service abonneren.

## Een SMS-bericht opstellen/verzenden

 →  → Bericht maken  
→ SMS



Tekst invoeren/  
items toevoegen  
(zie optiemenu).

**Opties**

Menu openen en  
Toev. geadress.  
(pagina 61) selecteren.  
Bericht verzenden.



Bevestigen.

Als de SMS niet kon worden verstuurd, druk dan op **Opnieuw**.

- Het volgende wordt in de bovenste regel weergegeven: tekstinvoerstand, aantal segmenten die nodig zijn om het huidige bericht te verzenden en het aantal resterende tekens.
- Is de tekst te lang voor een afzonderlijke SMS, dan kunt u kiezen of u een SMS in een MMS wilt converteren of niet.

## SMS-opties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

**Item toevoegen** Foto/Video/ Geluid selecteren. Selecteer bestand uit de overeenkomstige **Mijn spullen** map (pagina 113).  
Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 21).  
Probeer u items toe te voegen die niet via SMS kunnen worden verzonden, dan wordt het in MMS geconverteerd na een bevestiging.

**Verzendopties** Stel **Statusrapport/Geldigheid/SMS-type/Verzenden met in** voor huidige SMS. Zie ook SMS-instellingen (pagina 71).

Voor overige functies, zie pagina 60.

## Een MMS opstellen/verzenden

Een MMS bestaat uit dia's, die elk tekst/afbeeldingen of een geluid/video bevatten.



Bladeren door MMS-dia's.

Denk eraan dat de mediabestanden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 21).

 →  → Bericht maken  
→ MMS



Tekst invoeren (afhankelijk van uw provider max. 1024 tekens)/items toevoegen (zie menu Opties).

**Opties** Menu openen en Toev. geadress. (pagina 61) selecteren.



Bericht verzenden.



Bevestigen.

Als de MMS niet kon worden verstuurd, druk dan op **Opnieuw**.

Het volgende wordt in de bovenste regel weergegeven: tekstinvoerstand, aantal resterende tekens en de grootte van het bericht.

## MMS-opties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

**Item toevoegen**

- **Foto/Video/Geluid** (zie SMS-opties).
- **Tekst:** tekst aan huidige dia toevoegen.
- **Contact:** een contact selecteren en als vCard toevoegen.

Let op dat u niet meer dan één vCard per MMS kunt bijsluiten.

<b>Item verwijderen</b>	Geselecteerde bijlage van MMS verwijderen.
<b>Toev. onderwerp</b>	Onderwerp invoeren.
<b>MMS bekijken</b>	Weergavemodus starten (zie hieronder).
<b>Geluid afspelen</b>	Media Player starten en geluid afspelen.
<b>Verzendopties</b>	Rapport lezen instellen, Geldigheidsperiode en Prioriteit voor huidige MMS. Zie ook MMS-instellingen (pagina 73).
Voor overige functies, zie hieronder.	

### Weergavemodus

Start u de weergavemodus, dan kunt u de presentatie van het bericht wijzigen.

**Opties** Menu openen.

<b>Opnieuw spelen</b>	Afspelen van alle dia's starten.
<b>Paginaduur</b>	Tijdsinterval (in sec.) selecteren, elke dia wordt weergegeven wanneer deze wordt voorgesteld.
<b>Paginavolgorde</b>	Huidige dia omwisselen met de vorige/volgende.

### SMS-/MMS-opties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.


<b>Toev. geadress.</b>	Zie verderop.
<b>Geadress. bew.</b>	Ingevoerd nummer/adres wijzigen.
<b>Item maken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Foto maken/Video opnemen:</b> camera in berichtstand starten (pagina 56). Als u de clamshell sluit om een foto te nemen of een video op te nemen, blijft de SMS/MMS open.</li> <li>• <b>Geluid opnemen:</b> dicteermachine starten (pagina 100).</li> </ul>
<b>Tekst invoegen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sjabloon</b> (pagina 32).</li> <li>• <b>Contactdetails:</b> contact openen en contactinformatie selecteren.</li> </ul>
<b>Opslaan als</b>	<b>Concept</b> (pagina 70)/ <b>Sjabloon</b> (pagina 32) selecteren.
<b>bijv. Foto verwijderen</b>	Foto/video/geluid/contact/afpraak of geadresseerde uit bericht verwijderen.
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

### Toev. geadress.


Nadat ten minste een geadresseerde is toegevoegd, wordt het veld **Naar:** weergegeven. U kunt meerdere geadresseerden toevoegen.

Nummer/adres invoeren of contact selecteren:

#### Toev. uit Contact.

Selecteren en bevestigen met  om contacten te openen.



Contact(en)/distributielijst(en) selecteren en met  bevestigen.

Selecteert u een contact met meer dan een respectievelijk item (bijv. meerdere nummers), dan worden de mogelijke items op een tweede regel weergegeven wanneer het contact wordt gemarkeerd:



Selecteer het item dat u wilt gebruiken.

## E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen.

Om nieuwe e-mails op te stellen, moet u ten minste één e-mailaccount configureren (pagina 75).

Als u de e-maileditor opent vanuit een andere toepassing, bijv. de In-box, worden alle gebruikte invoervelden (Aan:, CC:, Bcc:, Onderwerp:, Bijlage) weergegeven.

Staat de cursor aan de bovenkant van de tekstinvoer, dan kunt u met  /  door de invoervelden bladeren.

## E-mails schrijven en ontvangen



→  → Bericht maken  
→ E-mail



Tekst invoeren/  
items toevoegen  
(zie optiemenu).

### Opties

Menu openen en Toev. geadress. selecteren (zie het optiemenu).



Bericht verzenden. De voortgang van het zenden wordt weergegeven.

Verzendt u een nieuwe e-mail, dan worden e-mails uit de conceptenmap ook verzonden. E-mails die zijn opgeslagen als concepten vanwege mislukte verzending, worden niet automatisch opnieuw verzonden. De voortgang wordt weergegeven in termen van het aantal bytes of het aantal e-mails.

## E-mailopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

Toev. ge- adress.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toev. uit Contact.:</b> contacten openen (pagina 43).</li> <li>• <b>Voer e-mailadr. in:</b> Adres handmatig invoeren. T9 is niet beschikbaar.</li> </ul>
Geadress. bew.	Ingevoerd adres bewerken.
Toev. onderwerp	Onderwerp invoeren.
Onderwerp bew.	Onderwerp bewerken.
Toev. item	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uit Mijn spullen:</b> selecteer een willekeurig bestand (ook onbekend type).</li> <li>• <b>Uit Contacten:</b> selecteer een contact en voeg het toe als vCard.</li> </ul> <p>Naam en grootte van de bijlage wordt weergegeven.</p> <p>Let op dat u niet meer dan één vCard per e-mail kunt bijsluiten.</p>
Toevoegen Cc	Contact(en) van geadresseerde(n) van een kopie. Zie ook Toev. geadress.

Toevoegen Bcc	Contact(en) van geadresseerde(n) van een kopie toevoegen (Zie ook <b>Geadresseerde toevoegen</b> ). Geadresseerden van een blinde kopie zijn niet zichtbaar voor andere geadresseerden.
------------------	---

bijv. Item verwijderen	Gemarkeerde bijlage/geadresseerde verwijderen.
---------------------------	--

Opsl. als concept	Verzoek bevestigen om e-mail in conceptmap op te slaan (pagina 70).
----------------------	---

Toev. handt.	Handtekening toevoegen op de huidige cursorpositie.
--------------	---

Verzendop- ties	<b>Stel Vraag ontvangst-bev., Vraag leesbev., Prioriteit:</b> in voor huidige e-mail. Zie tevens e-mailinstellingen (pagina 74).
--------------------	--

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

# Inbox

De inbox bevat alle MMS-, SMS-, CB-, e-mail- en WAP push-berichten die op de telefoon zijn ontvangen.



of

**Inbox** Ingedrukt houden.

## Berichten ontvangen

Wanneer nieuwe berichten worden ontvangen, wordt een melding op een van de twee displays weergegeven, afhankelijk van of de clamshell al dan niet open is.

U kunt een bericht niet openen/lezen als de clamshell gesloten is.


Als de clamshell gesloten is, kunt u een nieuwe bericht openen door de clamshell te openen.

## SMS

Als er een nieuwe SMS wordt ontvangen, wordt een melding weergegeven. Nieuwe berichten worden automatisch in de inbox opgeslagen.

### Clamshell gesloten

De clamshell openen om nieuwe SMS-berichten te lezen.

 Indrukken om de melding te wissen.

### Clamshell openen

**Bekijken** Drukken als u het nieuwe bericht onmiddellijk wilt lezen.

of

**Negeren** Drukken als u het bericht later via de inbox wilt openen.

## MMS

Een MMS wordt in twee stappen ontvangen: eerst de MMS-melding, daarna de MMS.

Is een nieuw MMS-bericht beschikbaar voor downloaden, dan wordt de MMS-melding inclusief nummer/contact en onderwerp van de MMS weergegeven. U kunt de MMS onmiddellijk of later downloaden:

### Clamshell gesloten

Drukken als u de MMS onmiddellijk wilt downloaden.

of

Drukken om de melding te wissen en het downloaden later te starten.

### Clamshell openen

**Ja** Drukken als u de MMS onmiddellijk wilt downloaden. De voortgang van het downloaden wordt weergegeven.

of

**Nee** Drukken als u deze later wilt downloaden. De melding wordt in de inbox opgeslagen.



Is het downloaden voltooid, dan wordt een melding weergegeven (zie SMS-gedeelte). U kunt de MMS-instellingen wijzigen om een nieuw MMS-bericht onmiddellijk te downloaden zonder verzoek (pagina 73).

## CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (**Cell Broadcast Service**). Als u zich op een dergelijke dienst abonneert (pagina 78), ontvangt u een lijst waarin u onderwerpen kunt activeren. Vervolgens ontvangt u berichten met betrekking tot deze onderwerpen.

Als de functie wordt geactiveerd (pagina 78), dan worden CB-berichten automatisch ontvangen. Afhankelijk van de huidige instelling, worden CB-berichten in stand-bystand weergegeven (pagina 20).

Slechts een CB van hetzelfde type wordt opgeslagen. Wordt nog een bericht ontvangen, dan wordt deze over het oudere geschreven.

## E-mail

E-mails worden niet automatisch ontvangen. Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald (pagina 66).

## WAP push

WAP push-berichten worden door speciale service centra aangeboden. Afhankelijk van de huidige instelling (pagina 92) worden WAP push-be-

richten automatisch ontvangen/afgevoerd of wordt u verzocht aan te nemen/te accepteren wanneer WAP push wordt ontvangen (zie SMS-bericht pagina 63 ontvangen).

Ontvangt u het bericht dat een software update beschikbaar is, dan kunt u een apparaatbeheersessie starten (pagina 130).

## Structuur inbox

Voor een snelle toegang is de inbox op drie tabbladen georganiseerd:

- MMS, SMS, CB
- E-mail
- WAP push-berichten

Bevat de inbox een nieuw bericht, dan wordt een pictogram in stand-bystand weergegeven (pagina 20). Als u de inbox in dit geval opent, hebt u direct toegang tot de berichtenmap die het nieuwe bericht bevat.

Als het bericht gemarkeerd is, worden er twee regels weergegeven:


- De eerste regel bevat het nummer of het desbetreffende contact en de tijd of datum wanneer het bericht was ontvangen. Een pictogram geeft het berichttype aan.
- In de tweede regel wordt of het begin van het bericht of het onderwerp weergegeven.

Een gesprek voeren: SMS, MMS of e-mail selecteren en   indrukken.

## SMS, MMS, CB

Alle nieuwe berichten worden in chronologische volgorde weergegeven.



Bericht selecteren en bevestigen met .

Nummers, e-mailadressen, vCards en andere opslaambare objecten worden automatisch gemarkeerd.



Volume regelen.



Geluid in- of uitschakelen.

Alleen MMS:



Navigeren binnen een dia.



Wisselen naar vorige/volgende dia. Op eerste/laatste pagina naar laatste/eerste pagina overschakelen.



Mediabestand afspelen.

## Menu Opties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Bekijken</b>	SMS, MMS, MMS-melding of CB lezen.
<b>Bericht downl.</b>	MMS downloaden als MMS-melding wordt ontvangen.
<b>Antwoorden/Allen beantw.</b>	SMS/MMS selecteren en bericht opstellen.
<b>Doorsturen</b>	<p>Bericht aan andere geadresseerde doorsturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMS: <b>SMS/MMS</b> selecteren.</li> <li>• CB: SMS opstellen.</li> <li>• MMS: <b>MMS</b> selecteren.</li> </ul> <p>Als u een bericht als SMS doorstuurt, worden mediabestanden in de bijlage automatisch verwijderd.</p>
<b>Mark. als ongel.</b>	Bericht in vet lettertype weergeven.
<b>Toev. aan Cont.</b>	Als contact opslaan (pagina 69).

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

- SMS-berichten kunnen in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart worden opgeslagen. De opslaglocatie wordt met een pictogram aangegeven.
- U kunt de optie inschakelen om het oudste SMS-bericht in de inbox automatisch te laten verwijderen wanneer een nieuw bericht arriveert (pagina 72).


## Optiemenu lezen

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

Bekijken	Weergavemodus starten (pagina 60).
Verzenden	CB: is het e-mailadres gemarkeerd, MMS/E-mail selecteren
MMS versturen	MMS: is het e-mailadres gemarkeerd, nieuwe MMS opstellen.
Link openen	Is de URL gemarkeerd: browser starten (pagina 90).
Opnieuw spelen	MMS: afspelen video-/audiodia starten.
bijv. Geluid opslaan	De opslaglocatie selecteren (telefoon/geheugenkaart). Gedownload bestand is in overeenkomstige map <b>Mijn spullen</b> opgeslagen (pagina 113). Hetzelfde geldt voor afbeeldingen en bijlages.
Nummer kiezen	Is het nummer gemarkeerd: nummer kiezen.
Afspraak opslaan	Is agendaobject geselecteerd: agendaobject opslaan (pagina 99).
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

## Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Markeer deze link en begin met downloaden door op de verbindingstoets  te drukken. Zorg dat de inbelverbinding is ingesteld.

Bedenk echter dat beltonen/logo's beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 21).

## E-mail

Is meer dan een account ingesteld, dan wordt de lijst van accounts weergegeven (pagina 76).

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald. De e-mailtoepassing wordt geblokkeerd totdat de download is voltooid.

De opgesomde bestanden en het optiemenu variëren afhankelijk van het type ontvangende server (pagina 77) van de geselecteerde account.

### POP3-account

De inbox op de telefoon bevat alle e-mails die zich in de inbox op de POP3-server bevinden.

U kunt instellen of een e-mail al dan niet op de server wordt verwijderd wanneer deze op de telefoon is verwijderd (pagina 78).

## IMAP4-account

De inbox somt e-mails evenals geabonneerde mappen op (bijv. mailboxen). U kunt een abonnement nemen op verschillende mappen op de IMAP4-server. E-mails worden alleen van de geabonneerde mappen opgehaald.

Verwijdert u e-mails op de telefoon, dan worden ze automatisch op de server verwijderd en vice-versa.

## Optiemenu voor e-mail

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Bekijken</b>	Indien alleen koppen zijn opgehaald, inhoud ophalen en e-mail weergeven.
<b>E-mail ophalen</b>	Nieuwe e-mail voor geselecteerde account ophalen.
<b>Alle acc. ophalen</b>	Nieuwe e-mailkoppen voor alle geconfigureerde accounts ophalen.
<b>Accountinst.</b>	Accountinstellingen voor gemarkeerde account openen (pagina 76). Is geen account geconfigureerd, nieuwe account opstellen.
<b>Antwoorden/ Allen beantw.</b>	Nieuw e-mailbericht opstellen
<b>Doorsturen</b>	E-mail naar andere geadresseerde doorsturen.

<b>Toev. aan Cont.</b>	Als contact opslaan (pagina 69).
------------------------	----------------------------------

### Alleen POP3-account:

<b>Wis op server</b>	E-mail alleen op server verwijderen. De lokale kopie blijft behouden.
----------------------	---

### Alleen IMAP4-account:

<b>Abonn. op map</b>	(zie hieronder)
----------------------	-----------------

<b>Verpl. naar map</b>	(zie hieronder)
------------------------	-----------------

<b>Abonn. opheffen</b>	E-mail in de map wordt alleen op de telefoon verwijderd. De synchronisatie van e-mails naar server wordt gestopt.
------------------------	---

<b>Weerg.-volg.</b>	<b>Mappen eerst/ E-mail eerst selecteren.</b>
---------------------	---

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

U kunt de maximale grootte van gedownloade e-mails instellen (pagina 75).

## E-mail ophalen

Afhankelijk van de downloadmodus (pagina 77), kunnen volledige e-mails of alleen de koppen worden opgevraagd. Ook kan aan u worden gevraagd of de gehele e-mail of alleen de kop dient te worden gedownload. De lijst van opgehaalde e-mailberichten wordt weergegeven.

IMAP4-accounts: alleen e-mails in de geabonneerde mappen worden opgehaald.


## Abonn. op map

(alleen IMAP4-accounts)

U dient zich te abonneren op mappen op de ontvangende server om e-mail van deze mappen te kunnen ophalen.

Alle geabonneerde en opgezegde mappen op de ontvangende server zijn opgesomd. Slechts twee niveaus van mappen worden ondersteund.



Selecteer map(pen) en bevestig met  om op mappen te abonneren/mappen op te zeggen.

### Opties

Menu openen en **Ab. op selectie** selecteren.

Als u de functie **Ab. op selectie** selecteert terwijl geen account is geselecteerd, heft u het abonnement van alle mappen op.

## Verpl. naar map

U kunt e-mails van de ene geabonneerde map naar de andere verplaatsen. De verplaatsing wordt met de server gesynchroniseerd wanneer u de volgende keer e-mails ophaalt.



Selecteer e-mail(s) die u wilt verplaatsen.

### Opties

Menu openen en **Verpl. naar map** selecteren. De geabonneerde mappen worden opgesomd.



Selecteer map en bevestig met **Verpl. .**

## Optiemenu lezen

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

<b>Spraakoproep/ Video-oproep</b>	Audio-/videogesprek naar afzender starten (indien nummer beschikbaar).
<b>Naar URL</b>	Is het e-mailadres gemarkeerd: nieuwe e-mail opstellen.
<b>Bekijken/ Afspelen/ Downloaden</b>	Bijlage bekijken/afspelen. Bijlage downloaden indien nog niet gedownload.
<b>Verw. van tel.</b>	Gedownloade bijlage op telefoon verwijderen. POP3-account: de bijlage is permanent verwijderd op de telefoon en kan niet opnieuw worden gedownload.
<b>Naar URL</b>	Is URL gemarkeerd: browser starten en URL laden (pagina 90).
<b>Opslaan</b>	De opslaglocatie selecteren (telefoon/geheugenkaart). Gedownload bestand is in overeenkomstige map <b>Mijn spullen</b> opgeslagen (pagina 113). Geselecteerde vCard is als contact opgeslagen. Geselecteerd agendaobject opgeslagen als agenda gebeurtenis.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Toev. aan Cont.

U kunt contacten toevoegen die u via SMS, MMS of e-mail hebt ontvangen.

U kunt de volgende contactgegevens toevoegen:


- contactgegevens van de afzender
- contactgegevens (bijv. nummer, e-mailadres) in het bericht meegestuurd als contact (pagina 42) .  
Let op dat u geen postadres kan ontvangen.
- vCard: contact in een bericht meegestuurd.

### Afzender/contactgegevens opslaan

Contactgegevens die in een bericht worden meegestuurd worden in de **gemarkeerde** tekst weergegeven. Nummers kunnen onmiddellijk worden gekozen (↻).



**Opties** Menu openen en selecteren Toev. aan Cont.

### Naar best. Cont.


Selecteren en bevestigen met .

of

### Naar nw Contact

Selecteren en bevestigen met . Selecteer nummer/adrestype (bijv. privé-nummer) en bevestigen met .

### vCard opslaan

**Opties** Menu openen, **Contact opslaan** selecteren en verzoek bevestigen met .


## WAP push

De volgende tabbladen worden weergegeven:

- Service Indicatie (SI)
- Audio, video, afbeelding, tekst
- Bezig service te laden

### Bezig WAP push-bericht te lezen



Gewenst bericht selecteren en bevestigen met .

Berichten/informatie over ontvangen data/software lezen. Waar nodig download starten.

### Bericht service laden

U kunt verbinding maken met de browser en de service downloaden.

**Laden** Druk op deze toets.

### Bericht met audio/video/afbeelding

Het bericht kan bijgesloten bestanden bevatten. U kunt het de bijgesloten inhoud bekijken/afspelen.

# Berichtlijsten

Berichten worden hetzelfde als in de inbox weergegeven (pagina 63). Het meest recent bewerkte/verzonden bericht wordt boven aan de lijst weergegeven.

## Concepten

 →  → Concepten

De lijst wordt op twee tabbladen georganiseerd: SMS/MMS en e-mail.

U kunt een bericht als een concept opslaan terwijl u het opstelt. Berichten worden automatisch als concept opgeslagen

- als de transmissie mislukt,
- u de clamshell sluit tijdens het opstellen van een bericht, of
- u een andere toepassing start terwijl u een bericht opstelt (u neemt bijv. een inkomende oproep aan).

Concepte-mails worden niet met de server gesynchroniseerd.

## Conceptopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

 Bericht selecteren.

**Opties** Menu openen.

**Bewerken** Bericht bewerken.

**Verzenden** Direct verzenden zonder bewerken (er wordt ten minste één geadresseerde toegevoegd).

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Verz. berichten

 →  → Verz. berichten

De lijst bevat alle verzonden berichten en is op twee tabbladen georganiseerd: SMS/MMS en e-mail.

## Verzendopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

 Bericht selecteren.

**Opties** Menu openen.

**Bekijken** Bericht lezen.

**Spraakoproep/ Video-oproep** Audio-/videogesprek naar afzender starten (indien nummer beschikbaar).

**Doorsturen**

- E-mail: e-mail opstellen en verzenden.
- SMS/MMS: Selecteer **SMS/MMS** (menu hangt af van geselecteerd berichttype). Bericht opstellen en verzenden.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

# Berichtinstellingen

U kunt SMS, MMS, e-mails, cell broadcast (CB), voicemail en instant messages configureren.

## SMS-instellingen



 →  → Berichtinst. → SMS  
→ Functie selecteren.

## SMS-profielen


De SMS-parameters worden in maximaal 5 verschillende profielen geconfigureerd. Profielen kunnen worden hernoemd, bewerkt en als standaard ingesteld.

### Standaardprofiel instellen


Is het profiel al ingesteld:

 Profiel selecteren en op  drukken om profiel als standaard in te stellen.

### Profiel bewerken

 Selecteer profiel en druk op **Bew.** om de editor te openen.

 Selecteer optie (zie tabel).

**Kiezen** Drukken om optie te bewerken, instelling bevestigen met .

De volgende opties worden weergegeven:

Berichten- centrum	Nummer van berichtcentrale invoeren.
-----------------------	---

Geadresseerde	U kunt een standaardgeadresseerde voor het profiel instellen. Toev. uit cont.p. selecteren en contacten-/distributielijst selecteren of nummer invoeren.
---------------	--

Geldigheid	Maximum/1 week/1 dag/12 uren/1 uur selecteren. Als een MMS-bericht niet tijdens deze periode kon worden geleverd, wordt het automatisch van de server verwijderd.
------------	---

Statusrapport	Aan/Uit/Vr. voor verzend. selecteren. Een statusverslag wordt verzonden wanneer een bericht met succes is afgeleverd. Is Vr. voor verzend. ingeschakeld, dan wordt een prompt weergegeven wanneer SMS wordt verzonden.
---------------	--

Bevestiging sturen	Aan/Uit/Vr. voor verzend. selecteren om in te stellen of een bevestiging voor succesvol verzonden berichten al dan niet wordt weergegeven.
--------------------	--

SMS-toegang	Modus GSM/GPRS selecteren voor het verzenden/ontvangen van SMS-berichten.
-------------	---

SMS-geheugen	Telefoon/SIM selecteren als standaardopslaglocatie voor inkomende SMS-berichten.
--------------	--

SMS-type	Afleveringstype selecteren.
----------	-----------------------------





## Profiel herstellen



Profiel selecteren.

### Opties

Menu openen en **Std-inst. herst.** selecteren.


### Ja

Verzoek bevestigen.

Het SMS-profiel wordt teruggezet naar een oningestelde staat. Heeft uw provider een vooringesteld profiel, dan kan het niet worden teruggezet.


## Autom. koptekst

Is de functie ingeschakeld, dan wordt de sjabloon Kop automatisch aan het begin van een willekeurig opgestelde SMS ingevoegd.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .


## Autom. handt.

Is de functie ingeschakeld, dan wordt de sjabloon Handtekening automatisch aan het begin van een willekeurig opgestelde SMS ingevoegd.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .


## Autom. opslaan

Is de functie ingeschakeld, dan worden alle gestuurde SMS-berichten automatisch in de map voor verzonden berichten opgeslagen (pagina 70).

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .


## SMS auto wissn

Is de functie ingeschakeld, dan wordt het oudste SMS-bericht in de Inbox verwijderd als er een nieuw SMS-bericht aankomt.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

## Emoticons


Emoticons zijn kleine pictogrammen (smileys) die uw gevoelens uiten. Is de functie ingeschakeld, dan worden emoticons automatisch als kleine afbeeldingen weergegeven.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

## Tekstgrootte

U kunt de weergegeven grootte van de tekst in de SMS Viewer instellen.



### Klein/Standaard/Groot

Selecteer grootte en bevestig met .

De melding Bericht verzonden wordt weergegeven wanneer een SMS met succes naar de SMS-centrale is overgebracht. De centrale stuurt de SMS door aan de geadresseerde.

Is het bericht niet doorgestuurd naar de SMS-centrale, dan kunt u het nog een keer proberen. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider.

## MMS-instellingen



 →  → Berichtinst. → MMS  
→ Functie selecteren.

### MMS-profielen


De MMS-parameters worden in maximaal 5 verschillende profielen geconfigureerd. Profielen kunnen worden hernoemd, bewerkt en als standaard ingesteld. U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" (pagina 141).


#### Standaardprofiel instellen

Is het profiel al ingesteld:

 Profiel selecteren en op  drukken om profiel als standaard in te stellen.

#### Profiel bewerken

 Selecteer profiel en druk op **Bew.** om de editor te openen.

 Optie selecteren en instellingen bewerken.

De volgende opties worden weergegeven:

Naam	Profielnaam invoeren.
Verbindingsprof.:	Profiel selecteren (pagina 123).
Internet-profiel:	Profiel selecteren (pagina 124).
Relay-server-URL:	Internetadres invoeren.
Sec. rel.-svrv-URL:	Internetadres invoeren.

### Profiel herstellen

 Profiel selecteren.

**Opties** Menu openen en **Stnd-inst. herst.** selecteren.

**Ja** Verzoek bevestigen.



Het MMS-profiel wordt teruggezet naar een oningestelde staat. Heeft uw provider een vooringesteld profiel, dan kan het niet worden teruggezet.

### Home-oph.-mod./ Roaming-oph.m.

U kunt instellen wanneer nieuwe MMS-berichten moeten worden gedownload van de message server voor het ophalen thuis en via roaming.

De volgende instellingen zijn mogelijk:

<b>Automatisch</b>	Berichten worden automatisch gedownload zodra een MMS-melding wordt ontvangen.
<b>Altijd vragen</b>	Wordt een MMS-melding ontvangen, dan wordt u gevraagd of het al dan niet moet worden gedownload.
<b>Beperkt</b>	(alleen voor status Home) Wordt een MMS-melding ontvangen, dan wordt alleen de melding weergegeven.

 Optie selecteren en bevestigen met .

## Leesbev. opvr.

Is de functie ingeschakeld, dan wordt een rapport teruggestuurd als de ontvanger het MMS-bericht voor de eerste keer heeft gelezen.

**Ja/Nee** Functie inschakelen/  
uitschakelen en  
bevestigen met .

## Vraag ontv.-bev.

Als de functie is geactiveerd, dan wordt een rapport teruggestuurd als de ontvanger het MMS-bericht heeft ontvangen.

**Ja/Nee** Functie inschakelen/  
uitschakelen en  
bevestigen met .

## Ontvangsttijd

Selecteer hoe lang een MMS-bericht op de server moet worden bewaard voordat het naar de ontvanger wordt gestuurd.

**Onmiddellijk/7 dagen**  
Selecteren en bevestigen  
met .

## Geldigheid

Als een MMS-bericht niet tijdens deze periode kon worden geleverd, wordt het automatisch van de server verwijderd.

**Maximum/1 week/2 dagen/1 dag**  
Selecteren en bevestigen  
met .

## Nr. onderdrukken

Is de functie ingeschakeld, dan wordt uw nummer verborgen voor de ontvanger.

**Ja/Nee** Functie inschakelen/  
uitschakelen en  
bevestigen met .

## Anonieme ber.

Als het op **Afwijzen** is ingesteld, worden anonieme MMS-berichten automatisch afgewezen.

**Accepteren/Afwijzen**  
Selecteren en bevestigen  
met .

## Leesbevestiging



Als de functie is ingeschakeld, dan worden aangevraagde leesrapporten ingeschakeld.

**Ja/Nee** Functie inschakelen/  
uitschakelen en  
bevestigen met .

Melding van kosten  
bevestigen.

## Ontvangstbev.

Als de functie is ingeschakeld, dan worden aangevraagde ontvangstrapporten ingeschakeld.

**Ja/Nee** Functie inschakelen/  
uitschakelen en  
bevestigen met .


Melding van kosten  
bevestigen.

## Creatiemodus

U kunt de inhoud beperken die aan een MMS kan worden toegevoegd. De volgende instellingen zijn mogelijk:

Vrij	U kunt elke content aan de MMS toevoegen.
Waarschuwing	U wordt gewaarschuwd wanneer u probeert content toe te voegen aan een MMS die niet kan worden verzonden.
Beperkt	Probeert u content toe te voegen die niet overeenkomt (zie hierboven), dan wordt een foutmelding weergegeven.



Optie selecteren en bevestigen met .

## Autom. handtek.


Zie SMS-instellingen pagina 72.

## Autom. opslaan

Zie SMS-instellingen pagina 72.

## Reclame toestaan

Als de functie is uitgeschakeld, dan worden op MMS gebaseerde advertentie automatisch afgewezen.

Ja/Nee      Functie inschakelen/uitschakelen en bevestigen met .

## Emoticons

Zie SMS-instellingen pagina 72.


## Tekstgrootte

Zie SMS-instellingen pagina 72.

## Max. berichtgr.

De groottebeperking beïnvloedt gedownloade en opgestelde MMS-berichten.

95 KB/195 KB/Netwerkmaximum

Selecteren en bevestigen met .

## E-mailinstellingen

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server en e-mailparameters ingesteld te worden. U ontvangt de nodige gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" (pagina 141). De e-mailparameters worden in maximaal 5 verschillende accounts geconfigureerd. Een account kan door uw provider worden vooringesteld. U kunt vooringestelde accounts niet bewerken. U kunt accounts inschakelen, bewerken of hernoemen.

Doorgestuurd en beantwoorde e-mails gebruiken de account die gebruikt was om de oorspronkelijke e-mail te ontvangen.




→  → Berichtinst.  
→ E-mail  
→ Functie selecteren.

## Een account inschakelen

Als het account al is geconfigureerd:



Selecteer account en druk op  om in te schakelen.

## Een account verwijderen



Account selecteren.

**Opties**

Menu openen en **Wissen** selecteren.

**Ja**

Waarschuwing bevestigen.

Alle e-mails in de Inbox, de mappen Concept en Verzonden en alle bijlagen die bij het verwijderde account horen, worden verwijderd.

## Een account bewerken

De accountinstellingen zijn in de volgende gebieden gegroepeerd: Gebruikersinfo, Verbindingsinfo en Berichtvoorkeur. Daarnaast kunt u een handtekening toevoegen/maken.

Het account bewerken volgens de informatie van uw provider.



Account selecteren.

**Opties**

Menu openen en **Bewerken** selecteren.

**Gebruikersinfo/Verbindingsinfo/Berichtvoorkeuren/Toev. handt./Handtek. opst.**

Selecteren en **Wijz.** drukken (zie verderop).



Naar invoervelden navigeren.



Invoervelden openen/sluiten.

## Gebruikersinfo

U kunt de volgende velden bewerken:

<b>Uw naam:</b>	Uw naam.
<b>E-mailadres:</b>	Uw e-mailadres (naam@domein.abc).
<b>Antwoordadres:</b>	Extra e-mailadres om voor antwoorden te gebruiken.
<b>Gebruikers-ID:</b>	Uw aanmeldnaam voor de e-mailserver.
<b>Wachtwoord:</b>	Uw wachtwoord voor de e-mailserver.
<b>SMTP gebruikers-ID:</b>	Uw aanmeldnaam voor de verzendserver. Alleen als <b>SMTP authenticeren</b> is ingeschakeld in de instellingen van "Verbindingsinfo" (zie hieronder).
<b>SMTP-wachtwoord:</b>	Uw wachtwoord voor de SMTP-server.

## Verbindingsinfo

U kunt accounts met twee verschillende ontvangende servertypes configureren: POP3 en IMAP4. De geconfigureerde accounts kunnen verschillende servertypes hebben. U kunt de volgende velden bewerken:

<b>Data-service provider:</b>	Verbindingsprofiel selecteren (pagina 123).
<b>Server-type ontv.:</b>	POP3/IMAP4 selecteren.
<b>POP3-server:</b>	Wilt u een POP3-server gebruiken, voer dan het internetadres van de ontvangende server in of laat het invoerveld leeg.
<b>POP3-serverpoort:</b>	Voer het poortnummer van de ontvangende POP3-server in (standaard: 110).
<b>POP3 gebr. SSL/TLS:</b>	Ja/Nee selecteren om versleuteling in communicatie met de POP3-server in/uit te schakelen.
<b>IMAP4-server:</b>	Wilt u een IMAP4-server gebruiken, voer dan het internetadres van de ontvangende server in of laat het invoerveld leeg.
<b>IMAP4-serverpoort:</b>	Voer het poortnummer van de ontvangende POP3-server in (standaard: 143).
<b>IMAP4 gebr. SSL/TLS:</b>	Ja/Nee selecteren om versleuteling in communicatie met de IMAP4-server in/uit te schakelen.

<b>SMTP-server:</b>	Het internetadres van de verzendende server invoeren.
<b>SMTP-serverpoort:</b>	Voer het poortnummer van de ontvangende POP3-server in (standaard: 25).
<b>SMTP gebr. SSL/TLS:</b>	Ja/Nee selecteren om versleuteling in communicatie met de verzendende server in/uit te schakelen.
<b>SMTP authenticeren</b>	Ja/Nee selecteren om verificatie op de verzendende server in/uit te schakelen.

## Berichtvoorkeuren

U kunt de volgende velden bewerken:

<b>Downloadmodus:</b>	Alleen koptxt/ Voll. bericht/Vraag gebruik selecteren.
<b>Max. berichtgr. (KB):</b>	Maximale e-mailgrootte die op de telefoon is opgehaald (in kB).
<b>Kopie op ser. (POP3):</b>	(Alleen POP3-accounts) Ja/Nee selecteren. Is Nee geselecteerd, wordt de e-mail verwijderd op de server wanneer het naar de telefoon is gedownload.

Als tel.wissen -- (Alleen POP3-accounts)  
POP3:

Wis op server/Laat op server selecteren. Is Wis op server geselecteerd, wordt de e-mail verwijderd op de server wanneer het op de telefoon wordt verwijderd.

IMAP4-accounts verwijderen e-mail op de server wanneer ze op de telefoon worden verwijderd.

Verz. ber. opsl.: Ja/Nee selecteren om een kopie van de verzonden e-mails in de lokale map Verzonden op te slaan (pagina 70).

Uw eigen adres als CC instellen om verzonden e-mails op te slaan.

Origineel in antw.: Ja/Nee selecteren om de oorspronkelijke tekst al dan niet in het antwoord in te sluiten.

Vraag ontvangstbev. Ja/Nee selecteren.

Vraag leesbev. Ja/Nee selecteren.

### Toev. handt.



Geen e-mail/All. nwe e-mail/  
Alle e-mail selecteren en bevestigen met .

### Handtek. opst.

De handtekening mag meerdere regels beslaan.



Handtekening invoeren en bevestigen met .

## CB-instellingen



→ Berichtinst.  
→ Cell Broadcast  
→ Functie selecteren.

### CB-berichten

U kunt de informatiediensten (CB) in- en uitschakelen. Als u de CB-service inschakelt, wordt de stand-bytijd van de telefoon korter.

Aan/Uit Selecteren en bevestigen met .

### Weerg. celinfo

U kunt selecteren of de lokale mobiele telefooninformatie in de stand-bystand moet worden weergegeven.

Aan/Uit Selecteren en bevestigen met .

## Onderw.-lijst

U kunt de typen broadcast-berichten configureren die u wenst te ontvangen. De lijst van geconfigureerde onderwerpen wordt weergegeven. U kunt onderwerpen toevoegen/verwijderen.

**Opties** Menu openen.

<b>Onderw.-status</b>	Selecteer <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ontvangen:</b> nieuwe berichten worden ontvangen en in de Inbox opgeslagen. Er wordt geen melding weergegeven.</li><li>• <b>Ontv. en melden:</b> nieuwe berichten worden ontvangen en in de Inbox opgeslagen. Een melding wordt weergegeven in de stand-bystand (pagina 63).</li><li>• <b>Niet ontvangen:</b> berichten over dit onderwerp worden afgewezen.</li></ul>
-----------------------	---

<b>Onderw. vlg indx toev.</b>	Indexnummer onderwerp invoeren.
-----------------------------------	---------------------------------

<b>Verw. onder- werp</b>	Lijstitem verwijderen.
------------------------------	------------------------

## Inst. Message- instellingen

 →  → Berichtinst.  
→ Instant-bericht

Open Inst. Message-instellingen (pagina 87).



# Instant-bericht



 →  → Instant-bericht

Via deze functie kunt u een op tekst gebaseerde conversatie voeren met één of meer gebruikers die ook voor deze service zijn geregistreerd. Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Uw provider om meer informatie vragen.


Uw gesprekspartners worden ingevoerd in de contactenlijsten. Nadat de verbinding tot stand is gebracht wordt in deze lijsten weergegeven wie is en waar, of hij/zij gestoord wil worden en in welke stemming hij/zij is.

## Aanmelden/afmelden

U moet u aanmelden om de toepassing te gebruiken. Als u aangemeld bent, bent u online.



Pictogram wordt in bovenste regel van display weergegeven als u on line bent.

Pictogram wordt gewijzigd in  als een nieuw bericht of een uitnodiging wordt ontvangen.

## Handmatige aanmelding

Start u Instant message en is de telefoon niet verbonden met een server, dan wordt u verzocht u aan te melden.

Uw provider levert u uw accountinformatie.

### Gebruikers-ID:

Uw gebruikersnaam voor de dienst Instant message invoeren.



Ga naar de volgende regel.

### Wachtwoord:

Wachtwoord voor de dienst Instant message invoeren.




Indrukken om een verbinding met de server te maken. De accountinformatie wordt opgeslagen.

Is de verbinding tot stand gebracht en is er nog geen alias ingevoerd, dan verschijnt er een melding.



Bevestigen om alias in te voeren.

### Alias:

Naam invoeren die in het conversatievenster moet worden weergegeven zodat de andere gebruiker die kan zien en bevestigen met . Alias wordt automatisch opgeslagen.

- De opgeslagen accountinformatie wordt weergegeven wanneer u Instant message opnieuw start. U kunt informatie bewerken.
- Bent u al on line, dan wordt er niet naar een aanmelding en alias niet gevraagd wanneer u Instant message start.

## Automatische aanmelding

Is automatische aanmelding ingeschakeld (pagina 88), dan gebruikt de telefoon opgeslagen accountinformatie (zie eerder) om een verbinding te maken met de server als de telefoon is ingeschakeld.

## Instant message sluiten/afmelden

**Opties** Menu openen en **Afsluiten** selecteren.

### Afmelden en afsl./Afsluiten

Selecteren of u zich al dan niet wilt afmelden wanneer u de toepassing sluit.

Wanneer u de clamshell sluit, wordt de toepassing gesloten. De verbinding met de server wordt niet beïnvloed door het sluiten van de clamshell.

### Instant message in off-linestatus

Bent u off line, dan wordt een nieuwe instant message of een gespreksuitnodiging via SMS of via WAP pushbericht gestuurd (pagina 63).

De berichten worden tijdelijk op de server opgeslagen.

Wilt u aan de conversatie deelnemen, dan moet u de toepassing Instant message starten en u aanmelden. Het infobericht wordt weergegeven zodra u on line bent (pagina 85).

## Overzicht tabbladen

Als u on line bent, worden de volgende tabbladen weergegeven:

- **Onl. Contacten**
- **Gesprekken**
- **Contacten**
- **Infobericht**

### Onl. Contacten

Dit is een gefilterde lijst van alle Instant message-contacten die momenteel on line zijn.

Het pictogram geeft de beschikbaarheid aan:

- Groen: contact is beschikbaar
- Geel: contact is bezig.

Als een contact gemarkeerd is, wordt de tekst van de gebruiker in de tweede regel weergegeven.

### Gesprekken

Actieve (groeps-)conversaties worden opgesomd. Maximaal vijf conversaties kunnen tegelijkertijd actief zijn.

Nieuwe conversaties worden opgesomd zodra u een uitnodigingsbericht ontvangt (pagina 83). Voor het starten, beëindigen en bekijken van conversaties, zie pagina 83.

### Contacten


Instant message-contacten worden binnen de toepassing Instant message en op de Instant message-server opgeslagen. Om een nieuw Instant message-contact te maken kunt u door de toepassing Contacten bladeren.

Beschikbaarheid wordt op dezelfde manier aangegeven als in de on-line-contactlijst (zie hierboven).

### Nieuw contact toevoegen

U kunt een mobiel nummer of de Instant message-ID invoeren.

<Nw Cont. toev.>

Selecteren en bevestigen met .



Naar invoervelden navigeren.

**Nickname:** Naam invoeren (optioneel).

**Kiezen:** Telefoonnummer:/ Messenger-ID: selecteren.

**Vermelding:** Nummer/ID invoeren.

**Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Om door de toepassing contacten te bladeren, druk op **Opties** en selecteer **Contacten**.

### Nieuwe gebruikers vinden

**Opties** Menu openen en **Zoek nwe gebr.** selecteren.



Zoekcriteria invoeren.

**Opties** Menu openen en **Zoeken** selecteren.

De resultaten worden op Messenger-ID opgesomd.

**Opties** Menu openen en **Opnieuw zoeken** selecteren om nieuwe zoekcriteria in te stellen.

### Toestemmingsbericht

Heeft de gebruiker die u wilt toevoegen aan uw lijst met contacten de toegang tot de contactgegevens beperkt, dan is de aanwezigheid niet onmiddellijk beschikbaar. Er wordt een verzoek aan de gebruiker verzonden. Bevestigt de gebruiker het verzoek, dan wordt een toestemmingsbericht verzonden. Aanwezigheid wordt weergegeven.

Zolang de aanwezigheid niet kan worden weergegeven, wordt het contact niet in de on-linecontacten weergegeven (pagina 81).

### Infobericht

Infoberichten kunnen toestemmingsberichten of serverberichten zijn (bijv. klopdienstmeldingen als de beschikbaarheid van een gebruiker verandert, pagina 88).

Infoberichten worden automatisch opgeslagen als u een infobericht negeert of off line bent. Infoberichten worden opgeruimd wanneer u zich afmeldt of de toepassing afsluit.

### Conversaties starten/bekijken/beëindigen

Instant messages worden tussen gebruikers in actieve conversaties uitgewisseld. U kunt aan maximaal 5 conversaties deelnemen. Actieve conversaties worden op het tabblad **Gesprekken** opgesomd (pagina 81).

## Gesprek starten

U kunt vanaf elk tabblad binnen de toepassing Instant message een nieuwe conversatie starten.

**Opties** Menu openen en **Gesprek starten** selecteren.






Tekst invoeren (tot 500 tekens).

**Opties** Menu openen en **Verzenden** selecteren.

- Wordt een afzonderlijk contact geselecteerd, dan wordt het bericht direct verzonden.
- Worden meerdere contacten geselecteerd of als u extra gebruikers voor een actieve conversatie uitnodigt (pagina 84), dan wordt aan elke gebruiker een conversatieverzoek verzonden. De uitgenodigde gebruikers moeten het verzoek aannemen om aan de conversatie deel te nemen. Als de gebruiker aanneemt, wordt het bericht verzonden. Wijst de gebruiker de uitnodiging af, dan ontvangt u een afwijzingsmelding.
- Is geen contact geselecteerd, dan wordt de optie Contact uitnodigen automatisch gestart (pagina 84).

Er wordt een melding verzonden als de gebruiker momenteel off line is. Afhankelijk van uw provider, kunnen verzonden berichten mogelijk op de server worden opgeslagen totdat de gebruiker zich aanmeldt.

## Tekstinvoerveld openen

Tijdens een conversatie kunt u het invoerveld openen door op  of een willekeurige toets   te drukken.

- Als u ongeveer 15 seconden geen tekst invoert, verdwijnt het invoerveld. Al ingevoerde tekst wordt opgeslagen en weergegeven wanneer u het invoerveld de volgende keer opent.
- U kunt niet tussen conversaties overschakelen terwijl het invoerveld open is.

## Gesprek bekijken

**Opties** Menu openen en **Gesprek bekijken** selecteren.

Elke actieve conversatie wordt op diens eigen tabblad weergegeven. De naam van het contact/de groep waarmee de conversatie wordt gehouden, wordt als conversatietitel weergegeven.

De datum-tijd van de conversatie wordt een keer boven aangegeven. De dialoog wordt inclusief afbeeldingen/URL's weergegeven. Nummers, vCards en andere opslaanbare objecten worden automatisch gemarkeerd. Verzonden berichten worden gemarkeerd met <, inkomende berichten worden gemarkeerd met >.



Door conversatiedialoog bladeren.

**Ingedrukt houden:** bladeren versnellen.




Naar conversatietabbladen navigeren.

## Optiemenu conversatie bekijken

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden.

**Opties** Menu openen.

**Kiezen** Als het nummer is gemarkeerd: nummer kiezen of  indrukken om een videogesprek te voeren.

**Verzend e-mail** Is het e-mailadres gemarkeerd: e-mail opstellen.

**Link openen** Is URL gemarkeerd: browser starten en URL laden (pagina 90).

**Tekst invoeren** Invoerveld open tekst.

**Emoticons inv.** Emoticon selecteren.

**Contacten uitn.** Contact selecteren.

**Deelnemers** Lijst van gebruikers die momenteel aan de conversatie deelnemen wordt weergegeven (zie hieronder).

**Volgend gesprek/  
Vorig gesprek** Schakelen tussen conversatietabbladen.

Meer opties op pagina 86.

## Contacten uitn.

Tijdens een actieve conversatie of aan het begin van een nieuwe conversatie kunt u contacten uitnodigen om mee te doen.

**Opties** Menu openen en **Contacten uitn.** selecteren. Alle contacten worden weergegeven. De beschikbaarheid wordt aangegeven (pagina 81).



Contact(en) selecteren en bevestigen met **OK** om conversatie met geselecteerde contacten te starten (pagina 81).

## Conversaties beëindigen

**Opties** Menu openen en **Beëindig gesprek** selecteren. De conversatie is gesloten.

# Conversaties ontvangen

## Meldingen

Een waarschuwing melding wordt weergegeven wanneer u een nieuw bericht of een conversatieverzoek ontvangt (pagina 83).

- Als meldingen worden ingeschakeld (pagina 85), wordt de informatie ook weergegeven als Instant message niet geopend is maar u wel online bent (of de clamshell nu gesloten is of niet).
- Doet u al aan 5 actieve conversaties mee, dan verschijnt er een melding voor inkomende berichten of uitnodigingen. Wilt u aan een nieuwe conversatie deelnemen, dan moet u eerst een actieve conversatie beëindigen.
- Als de clamshell gesloten is, wordt een waarschuwing weergegeven op het buitenste display. De clamshell openen om de conversatie te bekijken/aan te nemen.  indrukken als u het bericht wilt negeren/afwijzen.
- In tegenstelling tot infoberichten worden waarschuwingen niet opgeslagen.

## Bericht ontvangen

**Bekijken** Drukken als u de conversatie onmiddellijk wilt bekijken (pagina 83).

of

**Negeren** Drukken als u de conversatie later wilt bekijken.

## Uitnodigingsbericht ontvangen

**Acc.** Drukken als u aan de conversatie wilt deelnemen.

of

**Afwijzen** Drukken als u de uitnodiging wilt afwijzen.

## Toestemmingsverzoek ontvangen

Afhankelijk van uw instelling (pagina 87) kunt u een melding ontvangen wanneer een gebruiker tracht toegang te krijgen tot uw aanwezigheidsgegevens.

**Bekijken** Indrukken om het verzoek te bekijken.

### • Toestemming geven

**Opties** Menu openen en **Autoris. en toev.** selecteren als de gebruiker toegang mag hebben tot uw gegevens.

Is de gebruiker nog niet als contact opgeslagen, dan wordt het contact automatisch opgeslagen.

### • Blokkeren

**Opties** Menu openen en **Ctct blokkeren** selecteren als de gebruiker geen toegang mag hebben tot uw gegevens.

De gebruiker wordt automatisch aan de blokkeerlijst toegevoegd (pagina 87).

### • Melding verwijderen

**Opties** Menu openen en **Bericht wissen** selecteren.

De gebruiker kan geen toegang krijgen tot uw gegevens, maar wordt niet aan de blokkeerlijst toegevoegd.

## Onbekende gebruiker

Als u een bericht ontvangt van een gebruiker die niet in uw contacten is opgeslagen, dan verschijnt een melding op het display. Het contact wordt automatisch aan uw contactlijst toegevoegd wanneer u de conversatie aanneemt of het bericht beantwoordt. U kunt ook onbekende gebruikers aan de blokkeerlijst toevoegen (pagina 87).

## Inst. message-optiemenu

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor de huidige als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:

**Opties** Menu openen.

**Gesprek starten** Conversatie met geselecteerd(e) contact(en) starten (pagina 83).

**Beëindig gesprek**

- Eerste bericht: verzoek afwijzen.
- Actieve conversatie: conversatie beëindigen.

**Gesprek bekijken** Conversatietabblad weergeven (pagina 81).

**Aanwez.-geg.** Aanwezigheidsgegevens (naam, status, tekst en humeur) van gemarkeerd contact weergeven.

**Contactgegevens** Instant message-gegevens van gemarkeerd contact weergeven (Naam, Instant message-ID, mobiel nummer en status klopmeldingen). **Bew.** indrukken om editor te openen (pagina 82).

**Toev. aan Cont.** Controlevraag om gebruiker aan contacten toe te voegen bevestigen (pagina 81).  
Moet de waarschuwing niet meer worden weergegeven, selecteer **Opties** Niet meer tonen.

**Toev. aan zw.lst** Melding bevestigen. Gebruiker wordt geblokkeerd (pagina 87).

**Mijn aanwezig.** Aanwezigheidsattributen instellen (zie hieronder).

**Instellingen** Menu Instellingen openen (pagina 87).

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Mijn aanwezig.

U kunt uw online status, tekst en humeur bewerken.



Naar invoervelden navigeren.

### Online-status:

**Beschikbaar/Bezeten** selecteren.

**Mijn tekst:** Voer tekst in.

### Mijn stemming:


Humeur selecteren.

**Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren.

## Instellingen

Sommige instellingen zijn alleen beschikbaar als u zich hebt aangemeld bij de server.

### Mijn gegevens

**Alias:** Selecteren en editor openen met **Bew.**. Alias (pagina 80) invoeren/bewerken en bevestigen met .

### Messenger-ID



Afhankelijk van uw provider kunt u de Instant message-ID mogelijk niet wijzigen. Wilt u de ID bewerken, dan moet u zich afmelden en de nieuwe ID tijdens de handmatige aanmelding invoeren (pagina 80).

### Watcher-lijst

Opgesomd worden alle gebruikers op afstand die u op hun contactlijst hebben staan. Let op: de lijst bevat ook al door u geblokkeerde gebruikers.

### Lijst blokkeren

Alle gebruikers op afstand die worden geblokkeerd van het contact opnemen met u worden opgesomd.

Gebruiker uit blokkeerlijst verwijderen:

**Opties** Menu openen en **Deblokkeren** selecteren.

### Meldingen toev.

U kunt instellen of gebruikers al dan niet open toegang tot uw beschik-


baarheidsinformatie hebben (bijv. uw contactgegevens).

Als **Melding ontv.** is geactiveerd, verschijnt een melding wanneer andere gebruikers proberen toegang te krijgen tot uw gegevens.

Als **Autorisatie vereist** is geactiveerd, hebben andere gebruikers uw toestemming nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens.

### Melding ontv./Geen melding/

**Autorisatie vereist**

Selecteren en bevestigen met .

### Waarschuwingen

U kunt instellen of een melding wordt weergegeven wanneer u nieuwe berichten ontvangt terwijl Instant message niet geopend is en u on line bent.

Als u zich in de toepassing Instant message bevindt, worden nieuwe berichtmeldingen altijd weergegeven.

Is **Knock-service** ingeschakeld, dan krijgt u een melding wanneer de beschikbaarheidsstatus van een contact van off line of bezet in beschikbaar verandert. Als de clamshell gesloten is, verschijnt een melding op het buitenste display.



Naar invoervelden navigeren.

### Gespr.-verz.

**Aan/Uit** selecteren om signaal in/uit te schakelen.



**Infobericht**

**Aan/Uit** selecteren om signaal in/uit te schakelen.

**Knock-service**

**Aan/Uit** selecteren om signaal in te stellen.

**Opties**

Menu openen en **Opslaan** selecteren.

**Geluiden**

U kunt geluiden in-/uitschakelen de instellingen zijn direct verbonden met de beltooninstellingen (pagina 117).



Naar invoervelden navigeren.

**Ontv. berichten**

**Aan/Uit** selecteren om signaal voor nieuw ontvangen berichten in/uit te schakelen.

**Ber. verzenden**

**Aan/Uit** selecteren om signaal voor verzonden berichten in/uit te schakelen.

**Waarsch.-ber.**

**Aan/Uit** selecteren om signaal voor alle meldingen inclusief klopmeldingen in/uit te schakelen.

**Opties**

Menu openen en **Opslaan** selecteren.

**Server**

U kunt de server configureren die u voor Instant Messages gebruikt. Afhankelijk van de provider kunt u de data van de server mogelijk niet bewerken.

Wijzigingen worden ingevoerd na het afmelden en weer opnieuw aanmelden.



Naar invoervelden navigeren.

**Wirel. Village Server:**

IP-adres of domein invoeren.

**Poort:**

het nummer van de communicatiepoort invoeren, bijv. 80.

**Verbindingsprof./Internet-profiel:**

Profiel selecteren (pagina 123).

**Autom. Inloggen:**

**Bij insch. tel./Uit** selecteren om automatische aanmelding in/uit te schakelen.

**Opties**

Menu openen en **Opslaan** selecteren.

**Dataservices weergeven:****Opties**

Menu openen en **Data Services** selecteren.

# Voicemail



De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een voicemail voor u kunnen achterlaten, als

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- u in gesprek bent (en als **Aankloppen** (pagina 126) niet is ingeschakeld).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

## Instellingen

 →  → Voicemail


Als het nummer nog niet is ingevoerd:

**Ja** Verzoek om invoerveld te openen bevestigen.

Of editor openen via hoofdmenu:

 →  → Berichtinst.  
→ Voicemail

**Voicemail-nr.:**

 Nummer invoeren en bevestigen met .

### Melding

U kunt het weergeven van een melding die nieuwe voicemailitems aankondigt inschakelen en uitschakelen.


**Aan/Uit** Selecteren en bevestigen met .

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

### Nummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.



Nummer selecteren uit contacten of invoeren/wijzigen en bevestigen met .

### Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



Nummer invoeren.

of



Menu openen en **Mailbox** selecteren. Nummer overnemen of indien nodig invoeren

## Naar berichten luisteren

Een nieuw voicebericht kan worden aangekondigd als:

- Pictogram en pieptoon of
- Melding via SMS of
- U wordt gebeld en krijgt een automatische aankondiging.

Uw voicemail bellen om de berichten te beluisteren.

De clamshell openen om het toetsenpaneel te gebruiken.



**Ingedrukt houden** (indien nodig het voicemailnummer invoeren) en bevestigen.

# Internet

 →  → Functie selecteren.

of



Druk op de toets om de browser te starten.

De nieuwste informatie op internet bekijken, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u games en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u zich voor toegang tot internet abonneren bij uw provider.

De browser wordt met de vooraf ingestelde optie ingeschakeld zodra u de functie oproept. Browser-inst. kunnen worden aangegeven/van tevoren toegewezen door de provider.

## URL invoeren



URL invoeren.

**Opties**

Menu openen en **Ga naar** selecteren.

De browser starten en de bezochte internetsite weergeven.

## Het voorteken wijzigen

**Opties**

Menu openen en **Voorvoegsel** selecteren.




URL-voorteken invoeren (bijv. http://).

## Favorietenlijst

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



De favoriet selecteren en bevestigen met  om URL op te roepen.

## Geschiedenis

De lijst van de meest recent bezochte internetdomeinen en pagina's weergeven. Er kunnen maximaal 10 domeinen en 30 pagina's per domein worden opgeslagen.



Het item uit de geschiedenis selecteren.



De URL opvragen.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Browser-inst.

De instellingen van de browser wijzigen.



Selecteer een van de volgende functies:

## Multimedia

Kies of u al dan niet afbeeldingen, geluiden of objecten wilt downloaden die in de internetpagina's genest zijn.



Naar functies gaan.

**Beelden** Afb. weerg./Afb. niet wrg. selecteren.

**Geluiden** Geluiden afsp./Gel. niet afsp. selecteren.

**Objecten** Obj. downl./Obj. niet downl selecteren.

**Opties** Menu openen en Opslaan selecteren.

## Weergave-inst.



Naar functies gaan.

**Lettergrootte**  
Klein/Normaal/Groot selecteren.

**Tekstterugloop**  
Tekengrenzen/  
Woordgrenzen selecteren.

**Scroll-stap**  
Eén regel/Halve pagina/  
Hele pagina selecteren.  
Hoeveelheid instellen  
waarmee pagina's worden  
doorgebladerd wanneer  
er door de internetpagina  
wordt bewogen.

**Time-out bij verbind.**  
Maximale wachttijd voor  
de webrespons instellen.  
60 seconden/90 seconden/  
Geen time-out selecteren.

**Titelregio** Instellen of titelregio van  
telefoon tijdens het browsen  
moet worden weergegeven.  
Weergeven/  
Niet weergeven selecteren.

**Opties** Menu openen en Opslaan selecteren.

## Beveiliging



Naar functies gaan.

### Beveiligde prompt

Ja/Nee selecteren. Veiligheidsvraag weergeven wanneer u een pagina met beveiligde verbinding verlaat om naar een onbeveiligde pagina te gaan.

**Cache-ID** Dienst activ./Dienst deactiveren selecteren. Instellen of de browser uw gebruiker-ID en wachtwoord al dan niet moet opslaan.

**Cookies** Geactiveerd/Gedeactiveerd selecteren om cookies in/uit te schakelen.

### Linkverwijzing

De actieve pagina toestaan de vorige URL te zien. Toestaan/Niet toestaan selecteren.

## Certificaten

De lijst van opgeslagen certificaten weergeven.

### Actueel

Huidige certificaatinformatie weergeven.

### Certificatenlijst



Certificaat selecteren.



De geselecteerde certificaatinformatie, bijv. serienummer, algoritme, geldigheidsperiode weergeven.

**Opties**

Menu openen en **Activeren/Deactiveren** selecteren voor het gemarkeerde certificaat.

**WAP-push**


U kunt berichtverzoeken van vertrouwde en onvertrouwde bronnen aannemen of afwijzen. Is **Eerst vragen** ingesteld, dan kunt u voor elk berichtverzoek bepalen of de content al dan niet moet worden geladen.



Naar functies gaan.

**Vertrouwde inhoud/Niet-vertr. inhoud**  
**Cont. opvr./Neg. cntnt-vrz/**  
**Eerst vragen** selecteren.

**Vergrendelingsduur**

Blokkeringsstijd  
(in seconden) invoeren  
en bevestigen et .

**Opties**


Menu openen en **Opslaan** selecteren.

**Browserprofielen**

U kunt een van de vijf browserprofielen kiezen. Een browserprofiel een bovenliggende set van een internetprofiel, een verbindingsprofiel, een startpagina-URL en de instelling titelregio weergeven/verbergen.

Het huidige browserprofiel is gemarkeerd.

**Profiel activeren**

Selecteer profiel en bevestig met .

**Profiel bewerken****Opties**

Menu openen en **Bewerken** selecteren.



Naar invoervelden navigeren.

**Naam:** Profielnaam invoeren.

**Internetprofiel/Verbindingsprofiel**  
Profiel selecteren  
(pagina 124).

**Startpagina**

Huidige URL als startpagina voor het profiel instellen.

**Opties**

Menu openen en **Opslaan** selecteren.

**Profiel herstellen**

Profiel selecteren.

**Opties**

Menu openen en selecteren **Profiel resetten**.

**Ja**

Verzoek bevestigen.


Het browserprofiel wordt teruggezet naar een oningestelde staat. Heeft uw provider een vooringesteld profiel, dan kan het niet worden teruggezet.


# Browseropties

**Opties** Menu openen.

Ga naar	Ingevoerde URL laden.
Voorvoegsel	Voorteken URL wijzigen.
Home	De vooringestelde startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorietenlijst	Lijst van opgeslagen favorieten weergeven.
Toev. favoriet	Favorieten bewerken. Naam en adres invoeren en selecteren of de favoriet voor off line browsen moet worden opgeslagen.
Fav. bijwerken	(alleen indien off-linefavoriet) Favoriet opnieuw laden.
URL invoeren	URL invoeren voor direct kiezen naar een internetadres.
Items opslaan	Lijst met items (afbeeldingen/geluiden) van huidige pagina tonen. <b>Opslaan</b> uit optiemenu selecteren. Opslaglocatie selecteren en geselecteerde item in map <b>Mijn spullen</b> opslaan (pagina 113).
Geschiedenis	Recent bezochte pagina's weergeven (pagina 90).
Doorsturen	De volgende pagina in de huidige sessie laden als die er is.
Pagina herladen	Laad huidige pagina opnieuw.

**Link versturen** URL van de huidige pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.

**Privacy** Cache wissen, Cookies wissen of Gesch. wissen en bevestigen met .

**Als startpag. inst.** Stel huidige pagina als startpagina van de browser in en bevestig met .

**Instellingen** Browserinstellingen openen (pagina 90).

**Over** Informatie over browser weergeven, bij v. versie.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Een verbinding verbreken



Indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

## Navigatie in de browser



- Een link selecteren (als de link een telefoonnummer is, dit kiezen).
- Instellingen, status aan/uit.

## Terug

Indrukken om een niveau terug te gaan.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.



Met tabblad door actieve content (links op pagina) lopen.

## Speciale tekens invoeren



Speciale tekens selecteren.

De internetbrowser is onder licentie van:



## Downloaden

Op internet worden downloads aangeboden. Eenmaal gedownload is de content beschikbaar voor u op de telefoon.

U kunt niet aan meer dan één inhoud tegelijk downloaden.

Het sluiten van de clamshell heeft geen gevolgen voor het downloaden.

Er bestaan drie soorten downloads:

- Webbrowseren.
- Open Mobile Alliance (OMA): Downloaden van de media content die toegewezen digitale rechten heeft. Normaal moet u voor de inhoud betalen. De browser wisselt gegevens uit met de DRM (pagina 21) tijdens het downloaden.

- Java-toepassingen worden ontsleuteld en verwerkt door de Java Application Manager (JAM). Wanneer u de download start, wordt JAM automatisch gestart (zie hieronder).

- Voor het starten van de browser, zie pagina 90.
- Als het gedownloade type inhoud niet wordt ondersteund, wordt een verzoek weergegeven. Bevestigen of u wilt doorgaan met downloaden.
- Als u een toepassing downloadt, moet u de ondertekenaar van de toepassing bevestigen voordat het downloaden wordt gestart.
- Als u de browser tijdens het downloaden afsluit: bevestig de vraag of u het downloaden op de achtergrond wilt voortzetten.
- Als de download is voltooid, kunt u verdergaan met browsen of de gedownloade inhoud openen en gebruiken (bijv. afbeelding als achtergrond instellen, geluid/video afspelen).
- Gedownloade inhoud wordt opgesomd in de overeenkomstige map in **Mijn spullen** (pagina 113). U kunt kiezen om gedownloade toepassingen in de map met spellen of toepassingen op te slaan.

## Java Application Manager (JAM)

De lijst van Java-toepassingen die nu beschikbaar zijn op de telefoon weergeven en die toepassingen beheren.



Toepassing selecteren.



**Opties** Menu openen.

Afhankelijk van de geselecteerde toepassing, zijn verschillende opties beschikbaar:

<b>Kiezen</b>	Geselecteerde link openen.
<b>Starten</b>	Start de geselecteerde toepassing die volledig geïnstalleerd is.
<b>Suite openen</b>	Selecteer toepassing MIDlet uit het MIDlet-pakket.
<b>Verplaatsen</b>	Verplaats de toepassing MIDlet naar een andere map.
<b>Kenmerken</b>	Informatie van toepassing MIDlet weergeven, bijvoorbeeld naam/versie.
<b>Beveiliging</b>	Veiligheidsinstellingen van toepassing MIDlet bewerken (zie pagina 95).
<b>Opnw. installeren</b>	Toepassing MIDlet downloaden en opnieuw installeren (update).
<b>Java 'Net-inst.</b>	Verbindingsprofiel selecteren (pagina 123).
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

## Beveiliging



Naar invoervelden navigeren.

## Toepassing is:

**Vertrouwd/Niet-vertrouwd** selecteren.

## Ber. verz./opn.:/Internet-toegang:

Beveiligingspermissie voor de toepassing selecteren. Beschikbare instellingen zijn: **Altijd toestaan/Vraag bij opstarten/Steeds vragen/Nooit toestaan.**

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. BenQ Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijshakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. BenQ Mobile garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen van toepassingen (gratis) mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het is raadzaam regelmatig een reservekopie te maken van toepassingen op uw Windows®-computer met behulp van "Mobile Phone Manager" ([www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)).



# Games



Games worden op internet aangeboden. U kunt games naar de telefoon downloaden (pagina 94). Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon.

Op uw telefoon zijn al enkele games geïnstalleerd. De beschrijvingen hiervan treft u aan op:

**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

# Organiser

## Kalender




In de agenda kunt u gebeurtenissen invoeren. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld.


AM/PM of 24-uursweergave hangt af van uw instellingen (pagina 133).


De kalender biedt u drie weergaven: dagelijkse, wekelijkse en maandelijksse weergaven. Als u de weergave wisselt, wordt het/de huidige uur/dag/week gemarkeerd.


## Dagoverzicht

Evenementen van de huidige dag weergeven. U kunt van 12 AM (0.00 uur) tot 11 PM (23.00 uur) bladeren. Een verticale lijn geeft de duur van de gebeurtenis aan.

 Volgende/vorige dag.

 Volgend/vorig uur.

 Bewerken/nieuwe gebeurtenis (pagina 99).

Verjaardagen worden weergegeven met onderwerp "Verjaardag" in een afzonderlijk uursegment op de starttijd van de dag (pagina 98). Is een verjaardagsgebeurtenis gemarkeerd, druk dan op  om het contact te openen.

## Weekoverzicht

Gebeurtenissen worden weergegeven als verticale balken met verschillende kleuren op de horizontale uurafscheiding. De eerste twee aankomende gebeurtenissen voor de huidige dag worden onder de kalender weergegeven.



Een dag vooruit/terug of een week vooruit/terug als maandag of zaterdag is gemarkeerd.



Een uur door de dag vooruit/terug.



Dagelijkse weergave voor gemarkeerde dag weergegeven.

## Maandoverzicht

Gebeurtenissen worden weergegeven als horizontale lijn aan het einde van het dagsegment. Weeknummers worden in de eerste kolom weergegeven. De eerste twee aankomende gebeurtenissen voor de huidige dag worden onder de kalender weergegeven.



Een dag omhoog/omlaag of een maand vooruit/terug als eerste of laatste dag is gemarkeerd.



Een rij omhoog/omlaag of een maand vooruit/terug als eerste of laatste rij is gemarkeerd.



Dagelijkse weergave voor gemarkeerde dag weergeven.

## Opties voor de agenda

Afhankelijk van de huidige weergave worden verschillende functie aangeboden.

**Opties** Menu openen.

**Gebeurt. wissen** Niet-terugkerende gebeurtenis: bevestigen met **Ja**.

Terugkerende gebeurtenis: Deze keer/Alle keren selecteren.

**bijv. Dag-overzicht** Overschakelen naar de dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse weergave.

**Naar datum gaan** Datum invoeren en bevestigen.

**Synchroniseren** Synchronisatie van de kalender starten (pagina 100).

**Instellingen** Kalenderinstellingen openen (zie verderop).

**Gebrtnssn wissen** Alle gebeurtenissen van de dag/week/maand verwijderen. Bevestigen met **Ja**. Zijn er terugkerende gebeurtenissen, dan wordt alleen de huidige gebeurtenis verwijderd.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Instellingen

**Opties** Menu openen en **Instellingen** selecteren.



Naar functies gaan.

## Standaardherhaling

Stel de standaardherhalingsstand voor nieuw gemaakte gebeurtenissen in.



Selecteer de gewenste tijdsspanne en bevestig met

Mogelijke instellingen zijn: **Nooit, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.**

## Standaardalarmmodus

Stel de standaardalarmstand voor nieuw gemaakte gebeurtenissen in.



Selecteer de gewenste periode voor de gebeurtenis en bevestig met .

Voor het instellen van de beltoon, zie pagina 117.

## Starttijd dag

Stel de weergegeven tijd op de eerste regel in de dagelijkse/wekelijkse weergave in.




Selecteer tijd en bevestig met .

## Nwe gebeurtenis/ Bewerk gebeurt.

Gebeurtenissen worden in alle kalenderweergaven weergegeven. Overlappende gebeurtenissen worden parallel als verschillende verticale balken weergegeven.

**Opties** Menu openen en **Nwe gebeurtenis/Bewerk gebeurt.** selecteren.

Bewerkt u een terugkerende gebeurtenis, selecteer dan of u wijzigingen in de gemarkeerde gebeurtenis of in alle gebeurtenissen wilt opslaan en bevestigt met .



Naar invoervelden navigeren.

### Onderwerp:

Omschrijving van gebeurtenis invoeren (max. één regel).

### Startdatum:/Starttijd:

Selecteer datum/tijd wanneer de gebeurtenis start.

### Einddatum:/Eindtijd:

Selecteer datum/tijd wanneer de gebeurtenis eindigt.

### Alarm:/Herhalen:

Standaardinstelling is geselecteerd (pagina 98). U kunt het alarm/de herhaling voor de huidige gebeurtenis wijzigen.

**Klaar** De gebeurtenis opslaan.

## Informatie over het alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip van de gebeurtenis is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm.

### Alarm terugzetten



De sluimerstandoptie selecteren.

**Of** (als de clamshell open is)



De sluimerstandoptie selecteren. Het alarm voor 10 minuten terugzetten.

### Alarm beëindigen.



Het alarm uitschakelen.

U kunt de alarmtoon ook beëindigen door de clamshell te openen/sluiten.

**Of** (als de clamshell open is)



Het alarm uitschakelen.

### Kalender starten

Als een gebeurtenis wordt gemeld, kunt u de kalender starten door de clamshell te openen.

**Of** (als de clamshell open is)



De kalender starten en de gebeurtenis weergeven.

Zelfs als de telefoon is uitgeschakeld, klinkt er een alarm. De telefoon gaat niet in stand-bymodus. Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt u deze optie uit.

## Spraakmemo

 →  → Spraakmemo

De functie gebruiken om korte memo's op te nemen.

- Als u weinig tijd hebt, kunt u berichten met de telefoon opnemen.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.

Zie de geluidsrecorder om een opname te starten/af te spelen (pagina 106).

Memo's worden opgeslagen in \*.amr-formaat indeling in de geluidsmap (pagina 113).

## Tijdzones

 →  → Tijdzones

U kunt de tijdzone in de wereldkaart of in de plaatselijst selecteren (pagina 132).

## Remote synch.

 →  → Remote synch.  
→ Functie selecteren.

U kunt ook onderweg gebruik maken van extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender, enz.) en deze synchroniseren met de gegevens van het toestel. De gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer bevinden.

Als u een updateverzoek via WAP push ontvangt (pagina 69), dan moet u de update bevestigen om deze te starten.

## Remote synch.


U kunt maximaal 5 profielen configureren voor synchronisatie op afstand. Controleer **Actief profiel**, **Synch.-modus** en **Te synchronis. toep.** (zie verderop) voordat u de synchronisatie start.

Start de synchronisatie. De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart. Na beëindiging worden de uitgevoerde handelingen weergegeven.

- Verschijnt er een foutmelding, corrigeer dan de bijbehorende instellingen.
- Als u een gesprek aanneemt/tot stand brengt tijdens het synchroniseren, wordt de synchronisatie mogelijk gestopt, afhankelijk van het netwerk.
- Het sluiten van de clamshell heeft geen gevolgen voor de lopende synchronisatie.

## Actief profiel



Selecteer het profiel dat u wilt gebruiken voor synchronisatie en bevestig het met .

## Profiel bewerken



Profiel selecteren.

### Opties

Menu openen en **Profiel bewerken** selecteren.



Naar invoervelden navigeren.

**Provider:** Provider selecteren.

**URL:** URL invoeren die naar SyncML-server leidt, bijvoorbeeld:  
`//path.to/syncmlserver`

**Poort:** Poortnummer invoeren om verbinding te maken met de SyncML-server (1 t/m 65535).

**Gebr.-naam:** Uw gebruikersnaam invoeren.

**Wachtwoord:** Uw wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

**Contactdbase:** Het pad invoeren naar de contactdatabase op de synchronisatieserver.

**Kal.-database:** Het pad invoeren naar de kalenderdatabase op de synchronisatieserver.

## HTTP-authent.:

HTTP-verificatie in-/uitschakelen. **Nee/Ja** selecteren.

## HTTP-gebr.-n.:

Uw gebruikersnaam invoeren wanneer **HTTP-authent.:** actief is.

## HTTP-wachtw.:

Uw wachtwoord invoeren wanneer **HTTP-authent.:** actief is (weergegeven als een reeks sterretjes).

## Stndinst. herst.

**Opties** Menu openen en **Stndinst. herst.** selecteren.

## Synch.-modus



Naar invoervelden navigeren.

### Te synch. data

Selecteren of **Alle data** alleen **Gew. data** moet worden overgedragen tijdens synchronisatie.

### Synch.richt.:

De richting selecteren waarin synchronisatie moet plaatsvinden. Mogelijke instellingen zijn: **Tweewegs**, **Tel. overschr.**, **Overschr. srvr**

## Te synchronis. toep.



Gemarkeerd item aanvinken/uitvinken. Het gegevenstype selecteren: **Contacten**, **Kalender** of beide.

### Klaar

Indrukken om te bevestigen.

## Synch.-logboek

Een samenvatting van de nieuwste synchronisatie weergegeven. Het logboek geeft aan of de synchronisatiepoging succesvol was, bijv. datum, tijd en details over de gesynchroniseerde toepassing.

U kunt synchroniseren via Bluetooth of USB. Voor originele accessoires, bijv. datakabel, zie pagina 151. Tijdens de synchronisatie worden alle toepassingen vergrendeld.

# Extra's

## Mijn menu

Maak uw eigen menu met veelgebruikte functies, telefoonnummers uit de contactlijst of toepassingen. De lijst van tien items is voorgeprogrammeerd. U kunt deze echter naar eigen inzicht wijzigen

### Gebruik



Selecteer een item.



Bevestigen.

of



Als er een telefoonnummer is ingevoerd, kan onmiddellijk met de gesprekstoets worden gebeld.

## Het menu wijzigen

U kunt elk item vervangen door een ander item uit de selectielijst.



Selecteer een item.



Drukken om de functielijst te openen.



Het **nieuwe** item in de lijst selecteren.



Bevestigen om het item op te slaan.

Is **Geen** geselecteerd, dan wordt de toewijzing uit de lijst verwijderd.

Is **Snelkiezen toew.** geselecteerd, dan wordt de contactlijst geopend. Een contact selecteren. Is de contactlijst leeg, selecteer dan **Initialiseert...** om een nieuw contact te creëren.

## SIM-toolkit (optioneel)



→ SIM-toolkit

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder "Extra" of direct boven de displaytoets (links).



Pictogram van de SIM-diensten.

Als er sprake is van verschillende toepassingen, worden deze weergegeven in het menu SIM-diensten. Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Contact opnemen met uw provider voor meer informatie hierover.



## Wekker



De alarmklok kan voor elke dag van de week afzonderlijk worden ingesteld.

### Wekker instellen



Dag van de week selecteren.

#### Opties

Menu openen en **Wekker instellen** selecteren.



Tijd instellen (uu:mm).

#### Opties

Menu openen en **Opslaan** selecteren. Het opgeslagen alarm wordt automatisch geactiveerd.

Het alarm rinkelt met de ingestelde melodie en volume, pagina 117.

### Dagelijks toep.

#### Opties

Menu openen en **Dagelijks toep.** selecteren.

### Opties wekker

#### Opties

Menu openen.

#### Wekker instellen

Het op dat moment gemarkeerde alarm bewerken en opslaan (zie hierboven).

#### Inschakelen/ Uitschakelen

Is het alarm uitgeschakeld, dan kunt u het inschakelen en vice-versa.

#### Dagelijks toep.

Gebruik de tijd voor het gemarkeerde alarm voor elke dag van de week.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

### Alarm beëindigen.

Het alarm gaat af op de ingestelde tijd, zelfs wanneer de beltoon of telefoon is uitgeschakeld. Als de telefoon wordt ingeschakeld door het alarm, wordt het niet weer uitgeschakeld wanneer u het alarm uitschakelt.

### Alarm opnieuw instellen



Alarmtoon stoppen en voor 10 minuten terugzetten.

#### Of (als de clamshell open is)

#### Sluim.

Alarmtoon stoppen, en voor 10 minuten terugzetten.

De oorspronkelijke tijd van het alarm wordt niet gewijzigd.

### Alarm beëindigen.



Alarm beëindigen.

U kunt de alarmtoon ook beëindigen door de clamshell te openen/sluiten.

#### Of (als de clamshell open is)

#### Uit

Alarm beëindigen.

Het alarm blijft actief en vindt over een week op dezelfde tijd plaats.



Weergave in stand-bystand: wekker wordt ingeschakeld.


## Calculator

 →  → Calculator


De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt. In de bovenste helft van het display bevinden zich de invoerregels en de berekeningsregels met daar onder het kader met rekenfuncties.

 Cijfer(s) invoeren.

 /  Functie kiezen.

 Functie selecteren.

 Cijfer(s) invoeren.

 Functie toepassen. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

### Basisfuncties

+ , - , * , /	Eenvoudige berekeningstypen
=	Uitkomst
1/x	Breuken
%	Omrekenen naar procenten
.	Decimalen
±	Wijzigt het teken "+"/"-"

### Opties

#### Uitbreiding van de functionaliteit:


$\sqrt{x}$	Vierkantswortel
$x^2$	Kwadraat
e	Exponent
MS	Slaat weergegeven getal op
MR	Vraagt opgeslagen getal op
M+	Voegt getal uit geheugen in.


## Eenh.-converter


 →  → Eenh.-converter


U kunt verscheidene hoeveelheden naar andere eenheden converteren.


### De eenheid/valuta omrekenen

 Om te rekenen eenheid/valuta selecteren.


 Naar het invoerveld schakelen.

 De om te rekenen hoeveelheid invoeren.

 Naar het selectieveld schakelen.

 Selecteer de doelhoeveelheid/valuta. De uitkomst wordt weergegeven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

 Opent de rekenmachine met de huidige omgerekende waarde.

Speciale toetsfuncties:

 \*  $\diamond$  Decimaal invoeren.

 -# Voortekenen wijzigen.

## Valuta

Bij het opvragen van de functie dient u een basisvaluta in te voeren waarnaar wordt omgerekend.



Valuta invoeren  
(bijv. euro).

**Opslaan** Vermelding opslaan.

Voer de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

## Geluidsopname



Geluidsopname

Gebruik de geluidsrecorder om geluiden en tonen op te nemen die u als beltoon wilt gebruiken. Opname van tonen wordt normaal gesproken door andere toepassingen/funcities zoals "Media Player" gestart


## Nieuwe opname

<Nwe opn.>

Selecteren.

Als de Micro SD-kaart is geplaatst (pagina 13), selecteer dan de opslaglocatie:

**Tel.-geheugen/Geheugenkaart**

De standaardopslaglocatie selecteren en bevestigen met .

De resterende opnametijd evenals de beschikbare tijd worden weergegeven.



Drukken om opname te starten. De opname start met een korte signaaltoon.



Om en om pauzeren/opnemen.



**Klaar** Opname beëindigen.

De opname wordt in een bestand in .wav-indeling met een tijdstempel in de map geluiden opgeslagen (pagina 113).

Was de geluidsrecorder vanuit een andere toepassing gestart, bijv. Media Player, dan gaat u automatisch terug naar die stand.

- Er klinkt een korte toon wanneer de beschikbare resterende tijd minder dan 5 seconden bedraagt.
- Als u de clamshell sluit, wordt de toepassing afgesloten. De opname wordt automatisch opgeslagen.
- De opname wordt beëindigd door een inkomende oproep. De opname wordt automatisch opgeslagen.
- Is er onvoldoende geheugen, dan wordt de opname niet gestart. Krijgt de telefoon tijdens het opnemen te weinig geheugen, dan stopt de opname. Er wordt een overeenkomstig bericht weergegeven.

## Afspelen



Opname selecteren.



Om en om afspelen/pauzeren.

**Stoppen** Afspelen stoppen.

Zie Media Player voor volume-instellingen en extra opties (pagina 109).

## Stopwatch



→ Stopwatch

De stopwatch gebruiken om tijd te meten of tussenliggende tijden op te slaan.



Starten/Stoppen/  
Herstarten.

**Ronde** Als de stopwatch loopt: overschakelen naar rondemodus.

Na een stop:

**Resetten** Tijd terugzetten naar nul.

## Rondemodus

Terwijl de stopwatch loopt, is de rondemodus beschikbaar (zie hierboven). In rondemodus wordt een ronde geteld als de tijd tussen opeenvolgend drukken op toetsen.

De stopwatch blijft lopen en wordt boven de rondes weergegeven.

**Ronde** Rondetijd opslaan.



Stopwatch starten/  
stoppen/herstarten.

Na een stop:

**Resetten** Rondetijden herstellen naar nul.

99 rondes kunnen worden opgeslagen. De laatste 6 rondes worden weergegeven.

### Afsluiten

Stoppen en toepassing verlaten.



Toepassing verlaten, maar stopwatch blijft lopen.

Als u de clamshell sluit, wordt de toepassing ook afgesloten. De stopwatch loopt niet door wanneer de clamshell wordt gesloten.

# Media Player

U kunt geluid afspelen ook gebruiken met de Media Player als de clamshell gesloten is.

Foto's bekijken en video streaming/afspelen is alleen mogelijk als de clamshell open is.

## De Media Player starten

### Clamshell gesloten



Selecteren om het tabblad Muziek van de Media Player te openen.

U krijgt direct toegang tot het tabblad **Muziek**.

### Clamshell openen



Wanneer u een afbeelding/video bekijkt of naar een melodie luistert, dan start de toepassing (bijv. Camera, Berichten, Mijn bestanden) Media Player automatisch.

De functies van de Media Player zijn via 4 tabbladen te bereiken: **Muziek**, **Foto's**, **Video's** en **Favorieten**.



Tabblad selecteren.

De Media Player bevat bestanden opgeslagen in het telefoongeheugen evenals bestanden die op de Micro SD Card zijn opgeslagen (die bestanden zijn gemarkeerd).

- Een inkomende oproep zet het afspelen direct op de achtergrond (pagina 26).
- Als u de clamshell sluit, wordt Media Player afgesloten, behalve wanneer het tabblad muziek is geselecteerd of tijdens audio afspelen.  
Als audio afspelen is gestart vanuit een andere toepassing (bijv. Mijn bestanden), worden Media Player alsmede de andere toepassing gesloten wanneer u de clamshell sluit.

## Muziek

Het muziektabblad omvat MP3- en AAC-bestanden. Voor een snelle toegang worden de tracks gesorteerd in de volgende categorieën:





- **Afspeellijst:** ingestelde/ nieuwe afspeellijsten weergeven (pagina 109).
- **Recent:** de 20 recentst gespeelde tracks weergeven (tot 25).
- **Alle:** alle opgeslagen tracks gesorteerd op tracknaam weergeven.

Als u de clamshell sluit, wordt de huidige lijst weergegeven op het buitenste display.



## Afspelen

### Clamshell gesloten


(alleen als de Media Player op de voorgrond is)

 /  Track/afspeellijst selecteren en bevestigen met  / .



Het afspelen wordt gestart. Aan het einde van de track wordt de volgende track in de lijst/afspeellijst automatisch afgespeeld.


 /  Afspelen/pauze afhankelijk van de huidige status.

Tijdens afspelen:



 Volumeregeling.

Als afspelen gepauzeerd is:

 /  (niet in live stream) Springen naar vorige/volgende track of terugspoelen/ vooruitspoelen binnen de track.

 Afspelen beëindigen en terugkeren naar muziek-tabblad.

### Clamshell openen

 Selecteer track/afspeellijst (pagina 109) en bevestig met .

Het afspelen wordt gestart. Aan het einde van de track wordt de volgende track in de lijst/afspeellijst automatisch afgespeeld.

De Media Player biedt de volgende functies tijdens het afspelen van muziek:



Afspelen/pauze afhankelijk van de huidige status.



**Kort** indrukken: naar vorige/volgende track springen.

**Ingedrukt houden:** terugspoelen/snel vooruitspoelen binnen de huidige track (niet binnen live stream).



Het volume instellen.


Als het volume wilt wijzigen, moet audio afspelen op de voorgrond zijn, zie Wisselen van taken (pagina 26).

## Een nieuwe afspeellijst maken


(alleen als de clamshell open is)

U kunt meerdere tracks in afspeellijsten ordenen.


### Afspeellijst

Selecteer categorie op bovenste niveau van muziektabblad en bevestig met .

<Nwe afsp.llst>

Selecteren en bevestigen met .



Naam invoeren en bevestigen met .

Bestanden via optiemenu aan afspeellijst toevoegen (pagina 111).

Is het afspelen vanuit een andere toepassing gestart, bijv. Mijn bestanden, dan stopt het afspelen aan het einde van de track.


## Foto's

(alleen als de clamshell open is)

Alle bestanden worden opgesomd met miniatuur, bestandsnaam en grootte.

### Afbeelding weergeven



Selecteer bestand en bevestig met .

De volgende functies kunnen op een weergegeven afbeelding worden toegepast:



Schakelen naar de volledig-schermmodus.




Springen naar de vorige/volgende afbeelding in de directory.

Indien vanuit een andere toepassing gestart, bijvoorbeeld MMS, springen naar vorige/volgende afbeelding van die map.

## Video's

(alleen als de clamshell open is)



Selecteer bestand en bevestig met .

De Media Player biedt de volgende functies voor het weergeven van video:



Afspelen/pauze afhankelijk van de huidige status.



(niet in live stream)  
Terugspoelen/snel vooruitspoelen, indien ondersteund.



Indrukken om naar de volledig-schermmodus te schakelen.


Voor volume-instellingen, zie muziek (pagina 109) afspelen.

## Favorieten

Het tabblad Favorieten toont een lijst van maximaal 30 streaming content links op de telefoon en **Micro SD Card**. Elke URL moet met een afzonderlijk on-line-audio/-videobestand overeenkomen. Deze favorieten worden niet als browserfavorieten opgesomd.

De eerste regel van elk item is de naam van de favoriet. Indien geselecteerd wordt een tweede regel met de URL/het pad naar de on-linecontent weergegeven.



Selecteer favoriet en bevestig met . Afspelen muziek/video direct vanuit favoriet starten (live stream).

Muziek/video wordt gedownload. Om continu afspelen te garanderen, wordt de data op de telefoon gebufferd. Het afspelen begint ongeveer 5 seconden nadat de verbinding is gemaakt. De voortgang van de buffer wordt voor en tijdens het afspelen weergegeven.

Voor volume-instellingen, zie muziek afspelen (pagina 109).

- Als u de clamshell sluit nadat u een audio streaming hebt gestart, gaat de streaming door. Video streaming wordt gestopt als u de clamshell sluit.
- U kunt een audio/video live stream niet pauzeren.

## Opties voor Media Player

(alleen als de clamshell open is)

Afhankelijk van de huidige situatie en het geselecteerde object zijn verschillende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.



### Muziekbestand geselecteerd

**Toev. aan playlist** Lijst van alle tracks openen. Selecteer track(s) die u wilt toevoegen, druk op **Opties** om menu te openen en selecteer **Klaar**.  
Nieuwe/bestaande afspeellijst selecteren. De gemarkeerde tracks worden toegevoegd.

**Verwijder tracks** Track uit afspeellijst verwijderen.

**Volg. tracks wijz.** Verplaatsingsoptie afhankelijk van huidige positie van de track selecteren.

### Afbeeldingsbestand geselecteerd

**Inzoomen/ Uitzoomen** Afbeelding zoomen.  
  Navigeren binnen de afbeelding in zoommodus.

**Pssnd op scherm** Is de afbeelding gezoomd, naar originele grootte terugkeren.

**Diavoorstelling** Automatische stroom door afbeeldingen van huidige map starten. Handmatig naar vorige/ volgende afbeelding met navigatietoets springen. Diavoorstelling eindigt wanneer alle afbeeldingen in de map zijn bekeken. Handmatig beëindigen met displaytoets.

### Favoriet geselecteerd

**Instellingen** Verbindingsprofiel selecteren (pagina 123).  
**Opties** indrukken om het menu te openen en **Opslaan** selecteren.

### Overige functies

**Afspelen/ Pauze** Huidig bestand afspelen/ pauzeren.

**Volledig scherm** Naar volledig-schermmodus gaan

**Geschiedenis** Geschiedenis openen (zie hieronder).

**Foto/ Video** De camera in foto/video-stand starten (pagina 56).

**Geluid** Geluidsrecorder starten (pagina 106).

**Inst. als favoriet** (Alleen streaming content)  
Aan lijst met favorieten toevoegen.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.



## Geschiedenis

U kunt toegang krijgen tot een geschiedenis die bestaat uit de 10 laatstgeopende bestanden, onafhankelijk van hun type en opslaglocatie. Streaming data is ook ingesloten. Tracht u een bestand te openen dat al is verwijderd, dan verschijnt er een foutmelding.

# Mijn spullen

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In **Mijn spullen** zijn daarvoor aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt. Als u bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen of geluiden wilt downloaden, bevindt de downloadfunctie zich in de desbetreffende map.

Er rekening mee houden dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pagina 21).

U kunt vanuit **Mijn spullen** andere toepassingen openen, bijv. Media Player, berichten, instellingen of via het hoofdmenu:




Als de Micro SD-kaart (pagina 13) is geplaatst, worden mappen/bestanden op een afzonderlijke tabkaart georganiseerd. Bestanden worden op dezelfde manier beheerd als bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.



Tabblad selecteren (telefoongeheugen/Micro SD-kaart). Er wordt een lijst met mappen/bestanden weergegeven.



Map/bestand of link selecteren en bevestigen met .

## Terug

Teruggaan naar vorig mapniveau.

Afhankelijk van uw selectie worden bestand en bijbehorende toepassing geopend of een download gestart.

## Lijstindeling

Bestanden worden georganiseerd in mappen. Er zijn al mappen gemaakt voor verschillende gegevenstypen. U kunt deze mappen niet wijzigen: **Geluiden**, **Foto's**, **Video's**, **Overige**.

Het tabblad telefoongeheugen bevat daarnaast de mappen **Thema's**, **Games** en **Toep.**. Als ze zijn geselecteerd, wordt het aantal items weergegeven.

De inhoud van de vaste mappen wordt gefilterd. De mappen bevatten speciale mediatypen (zie tabel pagina 114). Bestanden die niet in een andere map passen, worden in **Overige** opgesomd.

U kunt persoonlijke mappen op het hoogste niveau evenals submappen toevoegen. Persoonlijke mappen worden na de standaardmappen weergegeven.

Persoonlijke mappen op het hoogste niveau kunnen gemengde mediatypen bevatten. U kunt persoonlijke mappen verwijderen.

Binnen de vaste mappen kunt u persoonlijke submappen toevoegen. Deze zijn beperkt tot het mediatype van de vaste map.

Wanneer u **Mijn spullen** opent vanuit andere toepassingen, bijv. berichten, om een bestand met een bepaald mediatype te openen/verzenden, dan wordt de overeenkomstige vaste map geopend. In die modus kunt u bestanden van hetzelfde type selecteren die in persoonlijke mappen zijn opgeslagen via links uit vaste mappen.

Map	Content/opties	Indelingen (bijv.)
Geluiden	Melodietjes, albums <Nw ver.>: start geluidsrecorder (pagina 106).	mp3.aac, aac+, aac++, m3u, mid, amr, wav, real audio 8/9
Foto's	Afbeeldingen <Nw ver.>: start de camera in de fotostand	bmp, jpg, jpeg, png, gif
Video's	Video's <Nw ver.>: Camera starten in de videostand	3gp, H263, MPEG4
Thema's	Thema laden (ingepakt) Themaconfiguratie (uitgepakt). Thema selecteren om het in te schakelen.	*

Games	Java Application Manager starten (pagina 94).	jar, jad
Toep.	Java Application Manager (pagina 94) starten en lijst van opgeslagen toepassingen.	*
Overige	Bestanden van mediatypes die niet in andere mappen zijn ingesloten, bijv. tekstmodulen, internetpagina's. Probeer u een bestand van een onbekend type te openen, dan verschijnt een foutmelding.	Bijvoorbeeld html, wml

Afhankelijk van uw provider kunnen de structuur, content en functionaliteit verschillen.

## Opties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

**Opties** Menu openen.

<b>Bekijken/ Afspelen</b>	Media Player starten en geselecteerd bestand bekijken/afspelen.
<b>Nieuwe map</b>	Maak een nieuwe map op het huidige niveau en geef het een naam.
<b>Zoeken</b>	Open dialoog voor bestand zoeken (zie verderop).
<b>Verplaatsen/ Kopiëren</b>	Gemarkeerd(e) bestand(en) naar het klembord verplaatsen. Verplaatsen: verwijder selectie in bronmap. Kopiëren: kopieer selectie naar doelmap. Wordt een door DRM beveiligd bestand geselecteerd, dan is de optie kopiëren/verplaatsen niet beschikbaar.
<b>Plakken</b>	Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen. Plakt u content in een andere map van het hoogste niveau, dan worden alleen mappen weergegeven die dit mediatype accepteren.  Let op: beveiligde items kunnen niet worden overgezet naar de <b>Micro SD-kaart</b> (DRM, pagina 21).

Toew. aan  
Ctct

Mediabestand als beltoon/afbeelding aan een contact toewijzen.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Bestand zoeken

Om een bestand makkelijk te zoeken, kunt u meerdere criteria invoeren: naam, bestandstype en aanmaakdatum.

**Opties** Menu openen en Zoeken selecteren.



Naar invoervelden navigeren.



Bestandsnaam invoeren.



Bestandstype selecteren.



Gegevenseditor openen. Nummer invoeren en op volgende regel bereik selecteren.

Zoekresultaten worden in een lijst weergegeven. Het pictogram toont de opslaglocatie.

# Instellingen

## Profielen



Met een profiel kunt u verscheidene instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- De telefoon bevat zes vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen: **Algemeen**, **Stil**, **Bijeenkomst**, **Buiten**, **Carkit**, **Headset**. U kunt de standaardinstellingen bewerken.
- U kunt twee persoonlijke profielen instellen en hernoemen (**Gebruikersprof. 1** en **Gebruikersprof. 2**).

- Bluetooth car kits ondersteunen geen profielen, bijv. Algemeen, Stil, Bijeenkomst, Buiten, Carkit, Headset.
- Wijzigt u instellingen wanneer u zich niet in het profielmenu bevindt, dan worden wijzigingen niet in het actueel geselecteerde profiel opgeslagen.

### Een profiel inschakelen.



Een standaardprofiel of een persoonlijk profiel selecteren.



Profiel inschakelen.

## Profielinstellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:



Profiel selecteren.



Menu openen en **Inst. wijzigen** selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven. Zie overeenkomstige menuomschrijvingen voor details.

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u andere functies instellen.

In stand-bystand: **kort**  indrukken om profielenlijst weer te geven.

## Opties voor profielen



Menu openen.

**Activeren**

Geselecteerd profiel inschakelen.


**Inst. wijzigen**

Profielinstellingen wijzigen.

**Standaardinst.**

Toestelcode (pagina 27) invoeren en bevestigen met **Ja** om profielinstellingen op standaard in te stellen.

**Kopiëren uit**

Instellingen van een ander profiel kopiëren. Profiel selecteren waarvan u de instellingen wilt kopiëren en bevestigen met .

## Headset

Het speciale profiel **Headset** wordt automatisch ingesteld als een originele headset wordt aangesloten (zie ook accessoires, pagina 151).


## Beltonen

 →  → Beltonen

## Volume

De tonen van de telefoon naar wens instellen. De volume-instelling regelt het volume van de beltoon evenals het algemeen volumeniveau van piepen en tonen die door verschillende toepassingen worden afgespeeld. De volume-instelling heeft geen invloed op de Media Player.

U kunt het volume in 5 niveaus instellen of beltonen uitschakelen.

 Volume instellen en bevestigen met .

Terwijl het volumeniveau wordt bewerkt, wordt het actueel ingestelde niveau afgespeeld.

## Spraakoproepen/ Video-oproepen/ Kalender/ Wekker

Functie selecteren en melodie en toon voor elke functie afzonderlijk instellen.

### Melodie

Geluidsbestand selecteren om als beltoon te gebruiken.



Melodie uit map **Mijn spullen** (pagina 113) selecteren en bevestigen met **Kiezen**.

### Toon

Afhankelijk van de geselecteerde functie worden de volgende opties aangeboden:

<b>Aan/Uit</b>	Eerder genoemde melodie in-/uitschakelen. U kunt de toon van de wekker niet uitschakelen.
<b>Pieptoon</b>	Beltoon op piep instellen.
<b>Oplopend</b>	Beltoon op melodie met oplopend volume instellen.

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen.

## Berichten

### Melodie

Melodie-instellingen aan pagina 117.


### SMS en MMS-toon/CBS-waars.-toon/ Email-toon

Alerttoon instellen die wordt gebruikt voor de verschillende berichttypen.

Tooninstellingen aan pagina 117.

### Inst msg-geluiden/Game- geluiden/Inschakelmel./ Uitschakelmel.

Voorinsteld geluidseffect voor de geselecteerde functie instellen.

**Aan/Uit** Toon in-/uitschakelen en bevestigen met .

### Open Clmsh-mel./ Sluit clamsh.-mel.

Stel de melodie in die u wilt afspelen als de clamshell wordt geopend/ gesloten.

### Melodie

Melodie-instellingen aan pagina 117.

### Toon

Tooninstellingen aan pagina 117.

## Thema's

 →  → Thema's

Een volledig nieuwe gebruikersinterface op uw toestel laden. Met één druk op de knop, worden verscheidene functies gereorganiseerd op basis van een thema, zoals

- melodie in-/uitschakelen
- begin-/eindmelodie
- extra animaties

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na een download (pagina 94) of een oproep van **Mijn spullen** (pagina 113), worden thema's automatisch uitgepakt bij inschakeling.

Naast het automatisch uitwisselen van themaparameters (bijv. melodie voor in-/uitschakelen), moet u handmatig parameters instellen, zoals logo en screensaver.

Selecteert u een thema, dan zijn alle componenten van het thema van toepassing op de telefoon, zoals beltonen en wallpaper. De bestaande instellingen kunnen worden overschreven

### Een thema activeren



Selecteer een thema en bevestig met .

Verwijdert u een actief thema, dan worden sommige gebruikte elementen teruggezet naar standaard.

# Display



## Achtergrond/logo instellen

U kunt afbeeldingen afzonderlijk instellen voor de volgende functies:

### Achtergrond


Achtergrondaafbeelding gebruikt op een van beide displays in stand-bystand. U kunt voor elke display afzonderlijk een achtergrond instellen.

### Logo

Afbeelding die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

### Achtergrond/logo instellen

Interne achtergr./Externe achtergr./Logo

Selecteren en bevestigen met .



Bestand uit overeenkomstige map in **Mijn spullen** (pagina 113) selecteren en bevestigen met **Kiezen**.

### Achtergrond/logo wijzigen

**Opties** Menu openen en **Wijzigen** selecteren.



Selecteer bestand en bevestig met **Kiezen**.

## Screensaver

Afbeelding die wordt weergegeven op een van de twee displays als een

door u ingestelde periode is afgelopen. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep, als u op een willekeurige toets drukt of de clamshell opent/sluit, behalve als de beveiligingsfunctie is ingeschakeld. De instelling is geldig voor beide displays.



Naar invoervelden navigeren.

**Stijl:** Stijl selecteren.

**Foto:** Als stijl **Foto:** is geselecteerd: bestand van overeenkomstige map in **Mijn spullen** (pagina 113) selecteren.

**Time-out:** Stand-bytijd selecteren voordat de screensaver wordt weergegeven.

### Autom. toetsblok.

Functie in-/uitschakelen om de toetsen automatisch te blokkeren wanneer de screensaver actief is. **Aan/Uit** selecteren.

### Let op!

Wanneer de screensaver handmatig wordt ingesteld,

- wordt de gespreks-/stand-bytijd drastisch gereduceerd
- kan de screensaver onomkeerbare inbrandeffecten op uw display veroorzaken.

### Overige informatie

De screensaver wordt niet ingeschakeld tijdens een audiogesprek of Bluetooth-sessie, terwijl de cameratoets actief is of tijdens het afspelen van video.



## Welkomsttekst

Het bericht instellen dat u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen.




Groet invoeren  
(tot 2 regels).

## Verlichtingsduur

De duur van de achtergrondverlichting voor de display instellen.




Tijd selecteren en  
bevestigen met .

## Helderheid


Het helderheidsniveau voor het scherm instellen.



Helderheid verlagen/  
verhogen en bevestigen  
met .

## Stroombesparing

Tijd instellen wanneer scherm automatisch in energiebesparende stand overgaat. De instelling is geldig voor beide displays.

Na 1 minuut/Na 5 minuten/  
Na 10 minuten/Nooit  
Tijd selecteren en  
bevestigen met .

## Trilsignaal



→ Trilsignaal


Om te voorkomen dat mensen worden gestoord door beltonen, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal instellen. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving).

Trilsignaal is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

### Trilsignaal

Trilsignaalpatroon selecteren.

Uit/Standaard/Helikopter/UFO/Schok/  
Mug/Trein

Trilsignaal selecteren en  
bevestigen met .

## Verbinding



Verbinding

### Bluetooth® (BT)

Bluetooth is een radioverbinding voor de korte afstand waarmee een headset of car kit draadloos kan worden aangesloten.


Met de functie **Verzenden** in het optiemenu voor de desbetreffende toepassing kunt u deze methode ook gebruiken om gegevens te verzenden.

Elk Bluetooth-apparaat heeft zijn eigen specifieke adres en kan als optie een voor zich zelf sprekende naam worden gegeven. Wachtwoordbeveiliging zorgt voor de beveiliging van een Bluetooth-aansluiting, evenals het opnemen van de BT-partner in een lijst als een "vertrouwelijk" apparaat.


Als u een Bluetooth-aansluiting wilt maken tussen uw telefoon en andere Bluetooth-apparaten, dient u de functie te activeren.

Het Bluetooth®-merk en de -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door BenQ Corp. gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421.

Als de clamshell gesloten is:





- De verbindingstatus wordt op het buitenste display weergegeven.
- Er wordt een melding weergegeven dat er een gegevensoverdracht via bluetooth aan de gang is.  indrukken om de gegevensoverdracht te annuleren.
- Als een andere gebruiker een verbinding probeert te maken en het apparaat betrouwbaar is (pagina 122), wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als het andere apparaat niet wordt vertrouwd, wordt een verzoek weergegeven om de clamshell te openen.

### Bluetooth actief

**Aan/Uit** Bluetooth in-/uitschakelen en bevestigen met .

Bluetooth verkort de stand-bytijd van de telefoon als deze is ingeschakeld.


Weergave op een van beide displays:

-  Bluetooth ingeschakeld.
-  Bluetooth zichtbaar voor andere gebruikers.
-  Tijdens transmissie.
-  Oproep op Bluetooth-apparaat aangenomen.

### Bestandslocatie

Selecteer waar de bestanden moeten worden opgeslagen nadat ze via Bluetooth zijn overgedragen.


### Telefoon/Multimediakaart

Selecteren en bevestigen met .

## Zoeken

Zoeken naar specifieke categorieën apparaten of naar alle Bluetooth-apparaten.

### Alle apparatuur/Audio/Telefoon/PC

Selecteren en bevestigen met  om zoeken te starten.

Gevonden apparaten worden in een lijst weergegeven (zie beneden voor lijstopties).

Als **Audio** is geselecteerd, staan headsets, car-kit en audio- of video-apparaten vermeld.

### Bekende app.

Lijst bekende apparaten weergeven (max. 10 apparaten).


### Laatst verbonden

De lijst van 10 laatste verbonden apparaten inclusief de actief verbonden apparaten weergeven.

### Bluetooth-naam

Adres apparaat weergeven. Voer de apparaatnaam in die aan andere BT-apparaten wordt getoond wanneer ze hierom vragen (zie Bluetooth-zichtb.).




BT-naam voor uw telefoon invoeren (tot 16 tekens) en bevestigen met .

Wordt geen naam ingevoerd, dan wordt het apparaatadres aan andere BT-gebruikers getoond (het apparaatadres kan niet worden gewijzigd).

## Bluetooth-zichtb.

Het apparaatadres/de apparaatnaam wordt al dan niet aan andere BT-apparaten getoond als ze hierom vragen om data te ontvangen of verzenden.



Selecteer een van de volgende opties en bevestig met .

<b>Aan/Uit</b>	Zichtbaarheid inschakelen/uitschakelen.
<b>Autom.</b>	Zichtbaarheid voor 5 minuten instellen, daarna wordt de zichtbaarheid automatisch uitgeschakeld.

## Lijstopties

Afhankelijk van de huidige lijst (bekend of laatst verbonden), worden verschillende functies aangeboden.



Apparaat uit lijst selecteren.

### Opties

Menu openen.

<b>Vertrouwen/ Vertrouw niet</b>	Wachtwoord invoeren om apparaat te vertrouwen of vertrouwensoptie van apparaat te verwijderen.  Vertrouwde apparaten worden automatisch aan de bekende lijst toegevoegd en hebben het wachtwoord niet nodig om verbinding te maken.
--------------------------------------	---

Verbinden/ Verb. verbreken	Bluetooth verbinding met een bekend audio-apparaat tot stand brengen/beëindigen. Er kan slechts één audio-apparaat tegelijk zijn aangesloten.
Bekijk gegevens	Apparaatdetails weergeven: Naam:, Type apparaat: en Adres:.
Aan bek.-lst toev.	Apparaat aan lijst van bekende apparaten toevoegen.
Opnieuw zoeken	Nieuwe zoekactie starten.

## GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld afhankelijk van de provider.

## Data-teller

Informatie over de gegevensoverdracht weergeven.



Gegevensteller terugzetten en bevestigen met .

## Verbindingsprof.



Afhankelijk van uw provider worden max. 25 profielen vooraf ingesteld die een verzameling instellingen bevatten die door toepassingen worden gebruikt. Afhankelijk van uw provider kunt u de profielen via het optiemenu hernoemen/bewerken/verwijderen.



Selecteer profiel uit lijst en bevestig met .

De volgende informatie wordt weergegeven en kan worden bewerkt:

**Profielnaam:**

Standaardnaam/  
gewijzigde naam.

**APN:**

Naam toegangspunt  
(URL).

**Gebruiker:** Uw aanmeldnaam.

**Wachtwoord:**

Uw wachtwoord.

**Authenticatie:**

Selecteer de verificatie-stand: **Normaal/Beveiligd/Geen**.

**DNS 1 (opt.); DNS 2 (opt.):**

De IP-adressen van de gebruikte primaire/secundaire DNS-server. DNS-servers worden gebruikt op internet om IP-adressen in domeinnamen te vertalen en vice-versa.


Uw provider zal u uw aanmeldnaam en wachtwoord leveren.

## Internetprofielen



Afhankelijk van uw provider worden max. 25 profielen vooraf ingesteld die een verzameling instellingen bevatten die door toepassingen worden gebruikt. Afhankelijk van uw provider kunt u de profielen via het optiemenu hernoemen/bewerken/verwijderen.



Selecteer profiel uit lijst en bevestig met .

De volgende informatie wordt weergegeven en kan worden bewerkt:

### Profielnaam:

Standaardnaam/  
gewijzigde naam.

**Type:** Type profiel selecteren:  
HTTP/ WAP.

### Beveiliging:

Veiligheidsstand  
selecteren.

### Proxy-server:

IP-adres of domein van de  
server die voor  
internettoegang wordt  
gebruikt weergeven.

### Proxy-poort:

Communicatiepoort van  
de server (1 t/m 65535).

**Login:** Uw aanmeldnaam.

### Wachtwoord:

Uw wachtwoord.

Uw provider zal u uw aanmeldnaam en wachtwoord leveren.

## Verbreektijd



Afhankelijk van uw provider kunt u de leeglooptijd aangeven die op alle toepassingen van toepassing is.



Tijd invoeren  
(1-999 seconden).


## Snelkoppelingen

U kunt een belangrijk(e) nummer/functie aan elke displaytoets, de navigatietoets (elke richting) en de nummertoeetsen 2 t/m 9 (snelkiesnummers) toewijzen.


 →  → Snelkoppelingen

### Toets selecteren



Linker softtoets/Rechter softtoets

Toets selecteren en bevestigen met .



Navigatietoetsen

Selecteren en bevestigen met . Naar boven/Omlaag/Links/Rechts selecteren en bevestigen met .

Nummertoeetsen

Selecteren en bevestigen met . Cijfertoets selecteren en bevestigen met .

### Snelkoppelfunctie instellen/wijzigen

 Bericht selecteren en bevestigen met .

Als u een nummer aan een toets wilt toewijzen, selecteert u de contacttoepassing en selecteert u het gewenste contact.

Wordt er geen functie toegewezen, dan kunt u een functie instellen indien u

- de cijfertoets **ingedrukt houdt** in de stand-bystand en het verzoek bevestigen
- **kort** de displaytoets indrukken.

### Functie/oproepnummer starten

De functie wordt gestart of het nummer wordt gekozen met een druk op de knop.

Toets **ingedrukt houden** om toepassing/kiesnummer te starten.

### Vooringestelde toetsfuncties

De volgende toetsfuncties zijn vooringesteld. U kunt de functie ervan niet wijzigen.





Contacten (pagina 42) openen.



Mailboxnummer kiezen (pagina 89).

De functie van een displaytoets kan al door de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot "SIM-diensten" of direct een internetportal bellen). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door  /  vervangen.

## Oproepinst.



→ Oproepinst.

→ Functie selecteren.

## Anoniem bellen



Wanneer u een gesprek voert, kan uw nummer op het scherm van de gebelde persoon worden weergegeven. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.



Selecteer een van de volgende opties en bevestig met .

**Standaard** Als standaard instellen.

**Aan/Uit** Nummerweergave voor alle volgende oproepen in-/uitschakelen.

**Alleen volg. opr.** Nummerweergave alleen voor de volgende oproep in-/uitschakelen.

De instelling is van toepassing op spraak- en videogesprekken.

## Aankloppen



Als u voor deze service bent geregistreerd, schakelt u wisselgesprek in/uit.

**Aan/Uit** Wisselgesprek in-/uitschakelen en bevestigen met .

of

**Status control.**

Selecteren om huidige instelling weer te geven.

## Doorschakelingen

Stel de situaties in waarbij binnenkomende oproepen naar uw voicemail of naar andere telefoonnummers moeten worden doorgeschakeld.

De verschillende oproeptypen worden verderop omschreven.



Waarschuwing bevestigen.

## Videogesprekken/spraakgesprekken doorschakelen

### Spraakoproepen/Video-oproepen

Oproeptype selecteren en bevestigen met .

### Alle video-opr./Alle spraakopr./

Onbeantwoord/

Niet bereikbaar/

Geen antwoord/Bezet

Optie selecteren en bevestigen met .

### Opties

Menu openen en Instellen selecteren.



Toets het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorverbinden. Of selecteren **Contacten** uit het menu **Opties** en een contactpersoon selecteren.

### Andere oproeptypen doorschakelen

#### Alle gesprekken/Data/Fax/Berichten

Oproeptype selecteren en bevestigen met .

#### Opties

Menu openen en **Instellen** selecteren.



Toets het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorverbinden. Of selecteer **Contacten** uit het menu **Opties** en selecteer een contactpersoon.

### Status control.



#### Opties

Menu openen en **Status control.** selecteren.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties. Na een korte onderbreking geeft het mobiele netwerk de huidige situatie door, die dan op het display verschijnt.

### Alles wissen



#### Opties

Menu openen en **Alles wissen** selecteren.

Alle doorschakelingen worden gewist. Verzoek met bevestigen.

Een doorschakeling wordt steeds in het mobiele netwerk opgeslagen en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Doorschakeling opnieuw inschakelen: de laatste doorschakeling is opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig het nummer.

### Alle gesprekken



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Pictogram op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.

### Onbeantwoord



Een oproep wordt in de volgende situaties doorgeschakeld: **Niet bereikbaar**, **Geen antwoord**, **Bezet** (zie beneden).

### Niet bereikbaar



Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uitgeschakeld of buiten bereik is.

### Geen antwoord



Een gesprek wordt uitsluitend doorgeschakeld na een vertraging die wordt bepaald door het netwerk. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

### Bezet



Een gesprek wordt doorgeschakeld als een ander gesprek bezig is. Hebt u **Aankloppen** (pagina 126)



ingeschakeld, dan hoort u de wisselgesprektoon tijdens een gesprek (pagina 37).

### Fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

### Data/Berichten



Gegevensoproepen worden doorgeschakeld naar een telefoonnummer met een pc-verbinding.

### Elke toets antw.

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

### Open clamshell

Als **Automatisch accept.** is ingeschakeld kan een oproep worden aangenomen door de clamshell te openen.

**Automatisch accept./Handmatig accepteren**  
Selecteren en bevestigen met .

## Video-oproepen

De extra instellingen voor videogesprekken instellen.

### Mijn beeld tonen

Is de functie ingeschakeld, dan wordt uw videoafbeelding altijd naar de beller doorgestuurd tijdens een videogesprek.

Is de functie uitgeschakeld, dan kunt u kiezen of u de videoafbeelding al dan niet wilt versturen wanneer u een inkomend videogesprek ontvangt.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

### Beeld selecteren

Wilt u uw videobeeld niet naar de beller verzenden (**Mijn beeld tonen** uitgeschakeld) dan kunt u een afbeelding voor video mute selecteren die in plaats daarvan wordt getoond.



Selecteer een van de volgende opties en bevestig met .

**Standaard** Standaardbestand voor video mute aangeboden door de fabrikant of provider weergeven.

**Aangepast** Selecteer een afbeelding uit de map **Mijn spullen** (pagina 113).

U kunt geen beveiligde bestanden versturen tijdens een videogesprek (DRM, pagina 21).

## Telefoon



- → Telefoon  
→ Functie selecteren.

## Taal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display.

### Displaytaal

De actieve ingestelde displaytaal weergeven. Als **Autom.** is ingeschakeld, wordt de taal van uw provider gebruikt.

### Invoertaal

Een taal voor de tekst invoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram. Als **Autom.** is ingeschakeld, wordt de invoertaal gebaseerd op de displaytaal.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-bystand):

\*#0000#

## T9-modus

T9 (intelligente tekst invoer) of de multi-tap als standaardtekst invoermethode voor de meeste tekst invoeritems.

**Aan/Uit** T9 in-/uitschakelen en bevestigen met .

## Toetstonen

De toon instellen die wordt afgespeeld wanneer er op de toetsen wordt gedrukt.



- → Snelkoppelingen  
→ Toetstonen

**Toon/Stil** Selecteren en bevestigen met .

## Servicetonen

De service- en herinneringssignalen instellen.

**Aan/Uit** T9 in-/uitschakelen en bevestigen met .

## Bestandssysteem

### Kaart formatteren

De **Micro SD-kaart** formatteren en **alle** opgeslagen gegevens wissen. Het formatteren kan langer dan één minuut duren.



Drukken om verzoek te bevestigen.

### Geheugenassist.

De geheugenassistent (pagina 24) starten.

## Toestelnummer

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.



Schakel over tussen tabbladen om extra informatie over het apparaat weer te geven.

## App.-controle

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Zelftest** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

### Softwareversie

Zo geeft u de softwareversie van uw telefoon in de stand-bystand weer:

\* # 0 6 #, en selecteer het tabblad Configuratie.

## Toestelbeheer (AB)

Sessies kunnen op verschillende manieren worden gestart.

- Handmatige sessie: u start de AB-sessie via deze menuoptie.
- Software-update: de telefoon controleert de status van de software telkens wanneer deze wordt ingeschakeld. Als er een update beschikbaar is, wordt een vraag weergegeven. Bevestig de vragen om de update van de software te starten en uw telefoon opnieuw te starten.

Als u een sessie wilt starten, moet de batterij ten minste 50% zijn geladen.

De standaardtelefooninstellingen variëren per provider en kunnen als volgt zijn:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.

- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer dan een profiel en schakel het in.
- De verbindingsprofielen moeten handmatig worden ingesteld. Neem desgewenst contact op met uw provider voor meer informatie. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op [www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare) onder "FAQ".

## Handmatige sessie

Het momenteel actieve profiel en de samenvattingsresultaten van de laatste sessie weergeven.

Opties	Menu openen.
Starten	Start de AB-sessie.
Profiel kiezen	Een profiel selecteren (zie verderop voor profielopties).
Laatste sessie	Details van de laatste sessie weergeven (bijvoorbeeld datum, tijd, extra info).
Sessie hervatten	Indien de laatste sessie kan worden hervat: laatste sessie hervatten.
Voor standaardfuncties, zie pagina 23.	

## Opties voor profielen

**Opties** Menu openen.

**Activeren** Het gemarkeerde profiel inschakelen.

**Profiel bewerken** Het gemarkeerde profiel bewerken (zie verderop).

**Stndinst. herst.** Het profiel naar de standaardwaarden herstellen.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.

## Profiel bewerken



Naar invoervelden navigeren.

**Adres:** Serveradres invoeren.

**Poort:** Poortnummer invoeren om verbinding te maken met de server, bijvoorbeeld 80.

**Provider:** Provider selecteren.

**Gebruikersnaam:**  
Uw gebruikersnaam invoeren.

**Wachtwoord:**  
Uw wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

**Server-ID:** Server-ID invoeren.

**Wachtwoord server:**  
Uw wachtwoord invoeren (weergegeven als een reeks sterretjes).

**HTTP-authen.**  
HTTP-verificatie in-/uitschakelen. **Nee/Ja** selecteren.

**HTTP-naam:**

Uw gebruikersnaam invoeren wanneer HTTP-authen. actief is.


**HTTP-wachtwoord:**

Uw wachtwoord invoeren wanneer HTTP-authen. actief is (weergegeven als een reeks sterretjes).


## Master-reset

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon herstellen. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-bystand:

**\*#9999#** 



Voer de toestelcode in (pagina 27) en bevestig deze met .

## Klok



Wanneer u het toestel in gebruik neemt, dient u eerst de klok in te stellen (pagina 19).

### De tijd en datum instellen

#### Tijd/Datum

Selecteren en bevestigen met .



De tijd (uren/minuten) of datum (dag/maand/jaar) invoeren en bevestigen met .

Als **Autom. tijd** is ingeschakeld (pagina 133), wordt de netwerktijd weergegeven.

- Als de batterij langer dan dertig seconden wordt verwijderd, wordt de klok automatisch opnieuw ingesteld.
- Als de tijdnotatie **12-uursklok** wordt geactiveerd (zie hieronder) drukt u op / om te schakelen tussen am/pm.

## Tijdzone

De wereldklok toont de huidige systeemtijd, de tijdzone (grijze verticale balk op de kaart), de naam van de tijdzone en de tijd in de geselecteerde stad.

De tijdzone kan worden gewijzigd:



Selecteer de gewenste instelling en wijzig de tijdzone in de wereldkaart.



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.



Ingestelde tijdzone weergeven.

#### Opties

Menu openen en optie selecteren.

#### Tijdzone instellen

Een nieuwe tijdzone instellen voor de geselecteerde stad. Bevestigen met **Ja**.

#### Autom. tijd

Automatische update van de tijd en tijdzone in-/uitschakelen.

#### Plaats zoeken

Open de stedenlijst en selecteer een stad.

Voor standaardfuncties, zie pagina 23.


Als u de tijdzone hebt gewijzigd:

- wordt de alarmklok in de huidige tijdzone gewijzigd.
- worden agendagebeurtenissen niet beïnvloed door wijzigingen van tijdzones.

## Tijdsaanduiding

Weergaveformaat voor tijd gebruikt in verscheidene toepassingen instellen.


### 24-uursklok/12-uursklok

Selecteren en bevestigen met .

## Datumnotatie


Weergaveformaat voor datum instellen.



Selecteer datumnotatie en bevestig met .

## Klok weergeven


Weergave van tijd en datum in stand-bystand.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

## Autom. tijd



Schakelt u deze instelling in, dan wordt de tijdzone automatisch naar lokale tijd gewisseld door het netwerk.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

## Beveiliging



→ → Beveiliging  
→ Functie selecteren.

### Autom. toetsblok.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het toetsenpaneel automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de stand-bystand een minuut lang niet worden gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen. De instelling is ook geldig voor de buitenste displaytoetsen.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

Het toetsenbord kan in de stand-bystand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden. Altijd:

**Ingedrukt houden.**

Of (als de clamshell gesloten is)

**Ingedrukt houden.**

### Alleen besch. SIM



(Beveiligd met PIN2-code of toestelcode)  
U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen relevante telefoonnummers vóór het kiezen worden toegevoegd.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook **alle** contacten beveiligen.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

### PIN-codes

Voor een beschrijving zie pagina 27:

**PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Toestelcode wijz.**

### Alleen deze SIM



(Beveiligd met PIN2-code of toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u de toestelcode in wanneer u hierom wordt gevraagd.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

### Blokkering




Door een blokkering kunt u het gebruik van uw SIM-kaart beperken (deze functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor netwerkblokkering hebt u een netwerk-wachtwoord van vier cijfers nodig. U krijgt dit wachtwoord van uw provider. Mogelijk dient u zich voor elke netwerkblokkering afzonderlijk te registreren.

## Blokkeringen in-/uitschakelen




Waarschuwing bevestigen.




Selecteer het verderop beschreven oproeptype en bevestig met .

## Activeren/Deactiveren

Selecteren en bevestigen met .



Netwerkwachtwoord invoeren en bevestigen met  om blokkering voor geselecteerd oproeptype in-/uit te schakelen.



Blokkeermelding bevestigen.

## Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

## Uitgaand intern.

(Uitgaande internationale oproepen)  
Alleen binnenlandse oproepen zijn mogelijk.

## Uitg. int. beh. ths

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk)

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar Nederland bellen.

## Alle inkomende

Alle binnenkomende oproepen voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling van alle oproepen naar de voicemail).

## Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

## Statuscontrole

Status van geselecteerd oproeptype of van alle oproeptypen controleren.



Het netwerkwachtwoord invoeren.



Blokkeermelding bevestigen.

## Alles wissen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd.




Het netwerkwachtwoord invoeren.



Bevestigen om alle blokkeringen op te heffen.

## Prmpt dwnl. cont.

Een melding voor content download in- of uitschakelen (pagina 21).

Aan/Uit In-/uitschakelen en bevestigen met .



## Netwerk



→ → Netwerk  
→ Functie selecteren.

### Netwerkinfo

Informatie ophalen over de momenteel ingestelde netwerkoperator. Informatie wordt weergegeven.



Netwerkinfo bevestigen.

### Netwerk kiezen

Netwerk zoeken starten. Dit is handig wanneer u **geen** verbinding hebt met uw eigen netwerk of u wilt aanmelden bij een **ander** netwerk.

Is **Autom. netwerk** ingeschakeld (zie hieronder), bevestig dan het verzoek om de automatische netwerkfunctie uit te schakelen.

De lijst van momenteel beschikbare mobiele netwerken wordt weergegeven.



Selecteer netwerk.

#### Opties

Menu openen.

#### Info

Netwerkinformatie weergeven.

#### Kiezen

Als huidige netwerkprovider instellen.

## Autom. netwerk

Hebt u deze functie ingeschakeld, dan zoekt de telefoon automatisch en selecteert het netwerk op de voorkeursnetwerklijst. Anders kunt u een ander netwerk handmatig in de netwerklijst selecteren.

**Aan/Uit** Functie inschakelen/uitschakelen en bevestigen met .

Is de functie uitgeschakeld, dan wordt de functie **Netwerk kiezen** automatisch gestart.

## Voorkeursnetwerk

Lijst met voorkeursnetwerken weergegeven. De lijst aanpassen door items te wijzigen.



Item selecteren.

#### Opties

Menu openen en **Wijz.** selecteren.



Selecteer netwerk en bevestig met .

Wanneer u zich buiten het eigen netwerk bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander netwerk.

Als de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is wanneer u de telefoon inschakelt, meldt het toestel zich mogelijk aan bij een ander netwerk.

## Moduskeuze



Controleren of uw provider de geselecteerde band ondersteunt.



Selecteer **Autom./Alleen GSM/Alleen UMTS** en bevestig met

### Opties

Menu openen en **Opslaan** selecteren.

## Snel zoeken

Als u deze functie inschakelt, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (de stand-bytijd wordt korter).

**Aan/Uit** Functie inschakelen/uitschakelen en bevestigen met .

Combinaties van meerdere modi kunnen verboden zijn. Bevestig de foutmelding en wijzig de selectie.

## Accessoires



→ Accessoires

→ Functie selecteren.

### Carkit


Het profiel **Carkit** wordt automatisch ingeschakeld als u de telefoon aansluit op de car kit.

#### Profiel bewerken

Om het profiel **Carkit** te bewerken, zie pagina 116.

#### Autom. antw.

Audio- en videogesprekken worden na enkele seconden automatisch aangenomen.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

- De clamshell sluiten: in combinatie met een Car Kit of headset wordt het kiezen of een inkomende oproep niet geannuleerd als u de clamshell sluit.
- **Autom. antw.** is niet van toepassing indien u al in een gesprek bent.
- Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.
- Screensaver en energiebesparingsinstellingen worden automatisch uitgeschakeld wanneer de telefoon wordt aangesloten op een car kit.

## Headset


Alleen bij gebruik van een originele handsfree headset (pagina 151). Het profiel **Headset** wordt automatisch ingeschakeld als u een originele headset aansluit.

#### Profiel bewerken

Om profiel **Headset** te bewerken, zie pagina 116.

#### Autom. antw.


Audio- en videogesprekken worden na enkele seconden automatisch aangenomen.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

- **Autom. antw.** is niet van toepassing indien u al in een gesprek bent.
- Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

## Opladen via USB

De telefoon wordt via USB opgeladen wanneer deze via een USB-kabel op een computer is aangesloten.

**Aan/Uit** In-/uitschakelen en bevestigen met .

# Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via Bluetooth of een datakabel (zie Accessoires, pagina 151).



U kunt de nieuwste versie van MPM downloaden op internet:

**[www.BenQ-Siemens.com/ef81](http://www.BenQ-Siemens.com/ef81)**

Raadpleeg de on line Help en het leesmij-bestand voor meer informatie over de functies en het gebruik van MPM.

## Organiser



Met de Organiser kunt u de contacten van uw telefoon, Outlook® en andere Siemens-telefoons (inclusief Gigaset) beheren.

## Backup/Herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de pc. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon vervangt, kunt u met deze functie gegevens snel herstellen. Houd rekening met mogelijke beperkingen voor gegevens die door DRM zijn beschermd.

## Favorietenbeheer



Gebruik uw pc om op internet te zoeken en uw favoriete websites te definiëren. Sla de internetadressen op als favorieten op uw telefoon zodat u ze later snel kunt opvragen wanneer u onderweg bent.

## Telefoonverkenner



Met Telefoonverkenner kunt u snel en comfortabel toegang krijgen tot de gegevens van uw toestel. De telefoon wordt gewoon aan de bestandsstructuur van uw computer toegevoegd alsof het een map op uw computer is.

## Mobile Modem Assistent



Mobile Modem Assistent maakt snel en gemakkelijk een internetverbinding via uw mobiele telefoon zodat u meteen thuis of elders zonder enige problemen op internet kunt zoeken.

## Media Pool



Media Pool biedt u een handige manier om beltonen, muziek, afspeellijsten en video's te beheren. U kunt muziekbestanden naar uw telefoon verplaatsen en ze automatisch in een geschikte indeling in het proces converteren.

## Plug & Sync



Plug & Sync kan uw routinetaken van u overnemen. Met "Muziek > telefoon" kunt u altijd uw up-to-date muziekbestanden en afspeellijsten automatisch naar de telefoon overzetten. Met "Foto's > pc" kunt u uw recent genomen foto's naar de computer overzetten.

## SmartSync



Met SmartSync kunt u uw gegevens synchroniseren met Outlook®, Outlook Express® of Lotus Notes™ zodra uw telefoon op de computer is aangesloten. Nieuwe en bewerkte contacten worden evenals berichten en afspraken automatisch gesynchroniseerd.

# Veelgestelde vragen

Als u vragen hebt over het gebruik van de telefoon, kunt u onze website bezoeken voor meer informatie [www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare). Bovendien volgen hieronder enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.




## Configuratieservice

Om u te helpen uw mobiele telefoon voor de dataservice WAP, MMS, e-mail en internet in te stellen, kunt u een configuratieservice gebruiken. Deze service wordt gebruikt om u de benodigde instellingen voor uw mobiele telefoon per SMS toe te sturen. We raden u aan contact op te nemen met uw netwerkprovider. Deze zal u de configuratieberichten toesturen.

Als alternatief kunt u ook de "Setting Configurator" op [www.BenQMobile.com/customercare](http://www.BenQMobile.com/customercare) gebruiken. BenQ Mobile stuurt u vervolgens de configuratieberichten. Volg de instructies in die berichten.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Telefoon gaat niet aan.	Aan/uit-toets niet lang genoeg ingedrukt. Lege batterij.  Batterijcontacten vervuild. Zie tevens "Laadfout" hierna.	Houd de aan/uit-toets minimaal twee seconden ingedrukt.  Laad de batterij. Let op de laadindicator op het display.  Maak de contacten schoon.
Stand-bytijd is te kort.	De gebruiksduur hangt af van de respectievelijke gebruiksomstandigheden. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk.  Sommige instellingen/functies hebben een negatieve invloed op de stand-bytijd.  Datakabel aangesloten.	Het kan handig zijn het gebruik van de volgende functies te beperken om de stand-bytijd te verbeteren: Bluetooth-functie, Cell Broadcast, trilalarm, snelzoeken, achtergrondverlichting (kan op een lager niveau worden ingesteld of worden uitgeschakeld), veelvuldig gebruik van organiser en games, continue bewegende screensaver.  Als een datakabel is aangesloten, is de batterij binnen enkele uren leeg, zelfs als er geen actieve dataverbinding is. Sluit de datakabel alleen aan indien nodig.
	De toetsen worden per ongeluk ingedrukt (verlichting wordt ingeschakeld).	Schakel automatische toetsblokkering in (pagina 134).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Laadfout (geen laadpictogram op het display).	Batterij is geheel ontladen.	1) Sluit de laadkabel aan; de batterij wordt geladen. 2) Na circa 2 uur verschijnt het laadpictogram. 3) Laad de batterij.
	De temperatuur ligt buiten het bereik van +5 °C tot +45 °C	Zorg voor een juiste temperatuur, wacht enige tijd, laad dan opnieuw.
	Contactprobleem	Controleer de voeding en de verbinding naar de telefoon. Batterijcontacten en telefoonbus controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsten.
	Geen netspanning.	Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning
	Verkeerde lader. Batterij defect.	Gebruik alleen originele accessoires. Vervang de batterij.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pagina 13).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	SIM-kaart met verkeerd voltage. De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 1,8 of 3,0 V. Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. SIM-kaart bij provider wijzigen.
Geen verbinding met het netwerk.	Zwak signaal.	Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.
	Buiten bereik GSM-/UMTS-dekking.	Controleer het bereik van de provider.
	De SIM-kaart is ongeldig.	Dien een klacht in bij uw provider.
	Geen autorisatie voor nieuw netwerk.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pagina 136).
	Netwerkblokkering is ingeschakeld.	Controleer de netwerkblokkeringen (pagina 134).
	Netwerk overbezet.	Probeer het later opnieuw.
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Signaal te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pagina 136). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
Geen gesprekken mogelijk.	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.
	Bellimiet bereikt.	Stel een nieuwe limiet in met PIN2-code (pagina 27).
	Beltegoed opgebruikt.	Vul het beltegoed aan.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Controleer de blokkeringen (pagina 134).
Geen invoer in contacten mogelijk.	Het geheugen is vol.	Items in contacten verwijderen (Voor standaardfuncties, zie pagina 23) of roep de geheugenassistent op (pagina 24).
Problemen met voicemail.	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Schakel het doorschakelen van oproepen naar de voicemail in (pagina 89).
 knippert bij SMS.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijderen (Voor standaardfuncties, zie pagina 23) of roep de geheugenassistent op (pagina 24).
 knippert bij MMS.	Geheugen voor MMS is vol.	MMS verwijderen (Voor standaardfuncties, zie pagina 23)
 knippert bij MMS.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder berichten, afbeeldingen, video's, games of toepassingen of roep de geheugenassistent op (pagina 24).
Een functie kan niet worden ingesteld.	Functie wordt niet door de provider ondersteund of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, berichten.	Toestelgeheugen vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de geheugenassistent (pagina 24).
Geen toegang tot WAP, downloaden is niet mogelijk.	Onjuiste of onvolledige WAP-instellingen.	Controleer de WAP-instellingen (pagina 92). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	De provider ondersteunt deze functie niet. Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of foutief ingesteld. Contract voor de SIM-kaart ondersteunt deze functie niet. Berichtencentrale is overbelast. De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.	Neem contact op met uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pagina 71). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
Geen toegang tot internet.	Onjuiste of onvolledige WAP-instellingen.	Controleer de WAP-instellingen (pagina 92) en neem indien nodig contact op met uw provider.



Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
PIN-fout/ PIN2-fout.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Voer de PUK-code ("Master-PIN") in die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen. Volg de hierbij gegeven instructies. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.
Onjuiste toestelcode.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Neem contact op met Service (pagina 145).
Onjuiste providercode.	Geen autorisatie voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Te weinig/te veel menu-items.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Faxen is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. Geen autorisatie voor deze dienst.	Controleer de instellingen. Neem contact op met uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
<b>Schade</b>		
Ernstige schok.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats deze vervolgens terug in het toestel. U dient de telefoon niet te demonteren!	
Telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en SIM-kaart. Meteen met een doek afdrogen, maar geen warmte gebruiken. Droog de contacten van de verbindingen grondig af. Plaats het toestel rechtop en laat het aan de lucht drogen. U dient de telefoon niet te demonteren!	

**Alle instellingen herstellen naar fabrieksstandaard, pagina 129: \* # 9 9 9 # **

# Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**[www.BenQMobile.com/customer-care](http://www.BenQMobile.com/customer-care)**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

U wordt verzocht uw aankoopbewijs, de toestelcode (IMEI, weer te geven met \*#06#), de softwareversie (weer te geven met \*#06#, gevolgd door info) en eventueel uw klantnummer bij de hand te houden wanneer u de klantenservicebelt.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Veelgestelde vragen", pagina 141.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Argentinië .....	0 81 02 22 66 24
Australië .....	13 00 66 53 66
Bahrein .....	40 42 34
Bangladesh .....	0 17 52 74 47
België .....	0 78 15 22 21
Bolivia .....	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina .....	0 33 27 66 49
Brunei .....	02 43 08 01
Bulgarije .....	02 73 94 88

Cambodja .....	12 80 05 00
Canada .....	1 88 87 77 02 11
Chili .....	8 00 53 06 62
China .....	40 08 88 56 56
Colombia .....	01 80 07 00 66 24
Denemarken .....	35 25 65 29
Dubai .....	0 43 96 64 33
Duitsland .....	0 18 05 33 32 26
Ecuador .....	18 00 10 10 00
Egypte .....	0 23 33 41 11
Estland .....	56 64 54 00
Filippijnen .....	0 27 57 11 18
Finland .....	09 22 94 37 00
Frankrijk .....	01 56 38 42 00
Griekenland .....	80 11 11 11 16
Hong Kong .....	28 61 11 11 18
Hongarije .....	06 14 71 24 44
Ierland .....	18 50 77 22 77
IJsland .....	5 20 30 00
India .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië .....	0 21 46 82 60 81
Italië .....	02 45 27 90 36
Ivoorkust .....	05 02 02 59
Jordanië .....	0 64 39 86 42
Kenia .....	2 72 37 17
Koeweit .....	2 45 41 78
Kroatië .....	0 16 10 53 81
Letland .....	7 50 11 18
Libanon .....	01 44 30 43
Libië .....	02 13 50 28 82
Litouwen .....	8 70 07 07 00
Luxemburg .....	40 66 61 56 40
Macedonië .....	0 23 13 18 48
Maleisië .....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mexico .....	01 80 07 11 00 03
Nederland .....	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland .....	08 00 27 43 63
Nigeria .....	0 14 50 05 00
Noorwegen .....	22 57 77 46
Oekraïne .....	8 80 05 01 00 00
Oman .....	79 10 12
Oostenrijk .....	05 17 07 50 04

Pakistan .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal .....	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië .....	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië .....	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore .....	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië .....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thailand .....	0 27 22 11 18
Tsjechië .....	2 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkije .....	0 21 64 59 98 98
Uruguay .....	00 04 05 46 62
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS .....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe .....	04 36 94 24
Zuid-Afrika .....	08 60 10 11 57
Zweden .....	08 57 92 90 49
Zwitserland .....	08 48 21 20 00

# Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!

- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

## Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

## Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

# Toestelgegevens

## Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

[www.BenQMobile.com/conformity](http://www.BenQMobile.com/conformity)

CE 0168

## Technische gegevens

UMTS-klasse:	3 (0,25 watt)
Frequentiebereik:	1.920 - 2.170 MHz (Band I)
GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 930 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht telefoon:	110 g
Gewicht lader:	55 g
Gewicht headset:	20 g
Gewicht USB-kabel:	70 g
Afmetingen:	94 x 51 x 15,9 mm (80 ccm)
Lithium-ion-batterij:	950 mAh
SIM-kaart:	3,0/1,8 V

### Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon  
(onder de batterij):

.....

telefoonnummer van de klantenservice van  
uw provider:

.....

### Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de provider om misbruik te voorkomen.

## Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt: extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

### Gesprekstijd

- UMTS: tot 210 minuten
- GSM: tot 270 minuten

### Stand-bytijd

- UMTS: tot 250 uur
- GSM: tot 300 uur

Uitgevoerde taken	Tijd (min.)	Verkorting van de stand-bytijd met ca.
Bellen	1	30 - 90 minuten
Verlichting *	1	50 minuten
Netwerk zoeken	1	15 minuten
* Toetsinvoer, games, organiser enz.		

# SAR

## Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijft. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan ver-eisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,37 W/kg**<sup>1</sup>. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is een afstand van **1,0 cm** vereist.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf)) of BenQ Mobile ([www.BenQMobile.com](http://www.BenQMobile.com)).

<sup>1</sup> De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

# Accessoires

## Fashion & Carry

### Draagtassen

Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel en in onze online winkel op:



Originele accessoires

[www.BenQMobile.com/shop](http://www.BenQMobile.com/shop)

## Energie

### Li-Ion Battery EBA-160 (950 mAh)

Reservebatterij

### Reislader

Reislader EU ETC-100

Reislader voor verschillende netspanningen van 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-100

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto. U kunt telefoneren tijdens het laden.

### Desk Top Stand EDS-100

Tafelhouder voor de telefoon om het toestel makkelijker te kunnen laden.

## Handsfree Portable

### Headset Basic HHS-100

Eenvoudige headset.

### Headset HHS-110

Headset met toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen.

### Headset Purestyle HHS-120

Headset van hoge kwaliteit met verwijderbare oortelefoon en toets om oproepen aan te nemen.

### Headset Stereo HHS-150

Stereoheadset met toets waarmee u naar muziek kunt luisteren en gesprekken kunt voeren.

### Headset Bluetooth®

HHB-700 met netvoedingsadapter voor de EU

Elegante Bluetooth headset. Gemakkelijk te dragen.

### Headset Bluetooth® HHB-100

Gemakkelijk te dragen Bluetooth headset.

### Headset Bluetooth® Clip

HHB-130 met netvoedingsadapter voor de EU

Stijlvolle Bluetooth headset om aan de kleding te klemmen.

### Headset Bluetooth®

HHB-160 met netvoedingsadapter voor de EU

Elegante Bluetooth headset om achter het oor te dragen.



## Kantoor

### Data Cable USB DCA-140

Voor aansluiting van de telefoon op de USB-poort van de pc. Met oplaadvermogen.

### SyncStation DSC-100

Tafelhouder voor de telefoon om de telefoon te laden en tegelijkertijd gegevens uit te wisselen. Bevat een bureauhouder en een USB-datakabel.

## Auto-accessoires

### Mobile Holder HMH-100

Universele telefoonhouder zonder antenne-aansluiting. Ideaal voor gebruik met de headset of car-kit.

### Car Kit Portable HKP-100

De draagbare handsfree-set voor in de auto kan gemakkelijk van de ene naar de andere auto worden verplaatst. U hoeft de kit alleen maar aan te sluiten op de sigarettenaansteker en te spreken.

### Car Kit Bluetooth® Easy HKW-100

Geavanceerde Bluetooth handsfree-set zonder kabelverbinding met de mobiele telefoon. Kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker - geen installatie vereist.

### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Geavanceerde Bluetooth handsfree-set met geïntegreerd display, zonder kabelverbinding met de mobiele telefoon. Kan worden aangesloten op de sigarettenaansteker - geen installatie vereist.

### Car Kit Bluetooth® 75 HKW-710

Innovatieve, vast geïnstalleerde Bluetooth handsfree kit met extern display voor veilig en comfortabel bellen in de auto.

De producten zijn verkrijgbaar in speciaalzaak of u kunt onze online winkel bezoeken op:



Originele accessoires

[www.BenQMobile.com/shop](http://www.BenQMobile.com/shop)

# Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal BenQ Mobile naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan BenQ Mobile zijn geretourneerd, worden eigendom van BenQ Mobile.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door BenQ Mobile Benelux B.V., Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt BenQ Mobile zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze op line ondersteuning op internet gaan

**[www.BenQMobile.com/customer-care](http://www.BenQMobile.com/customer-care)**  
of contact opnemen met de telefoonservice. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

# Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwan-

te software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

#### 4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.

U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering of de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aanspreke-

lijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF

FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE

HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouders.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea,


Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.

13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in


deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


# Menustructuur

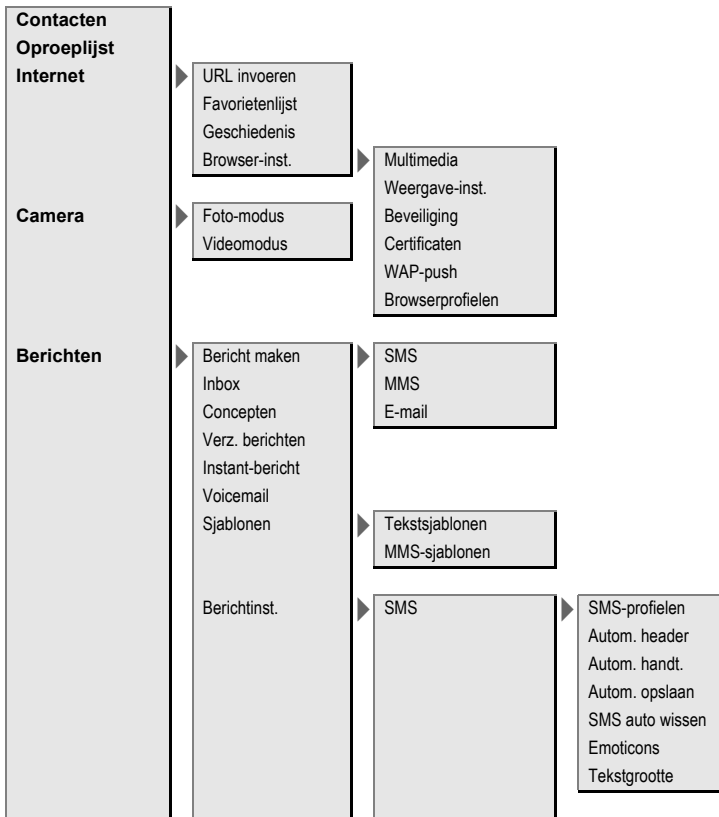


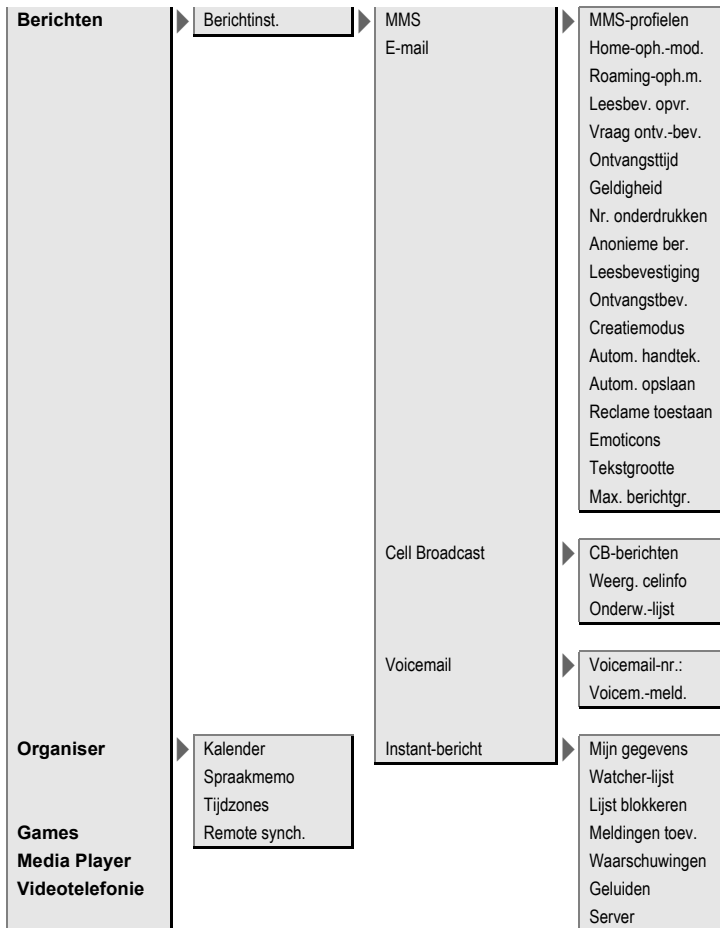




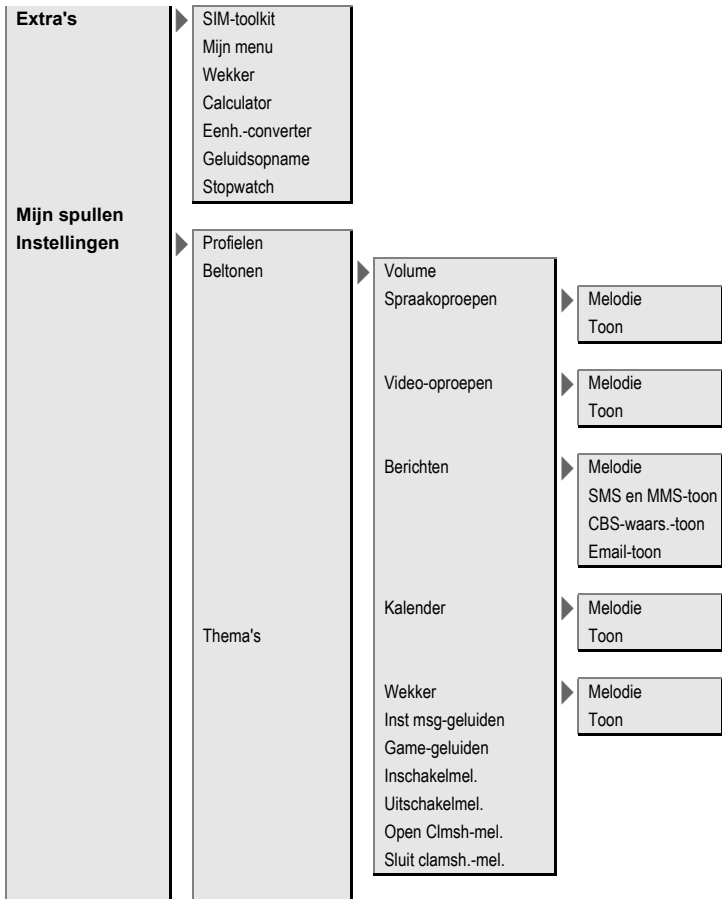

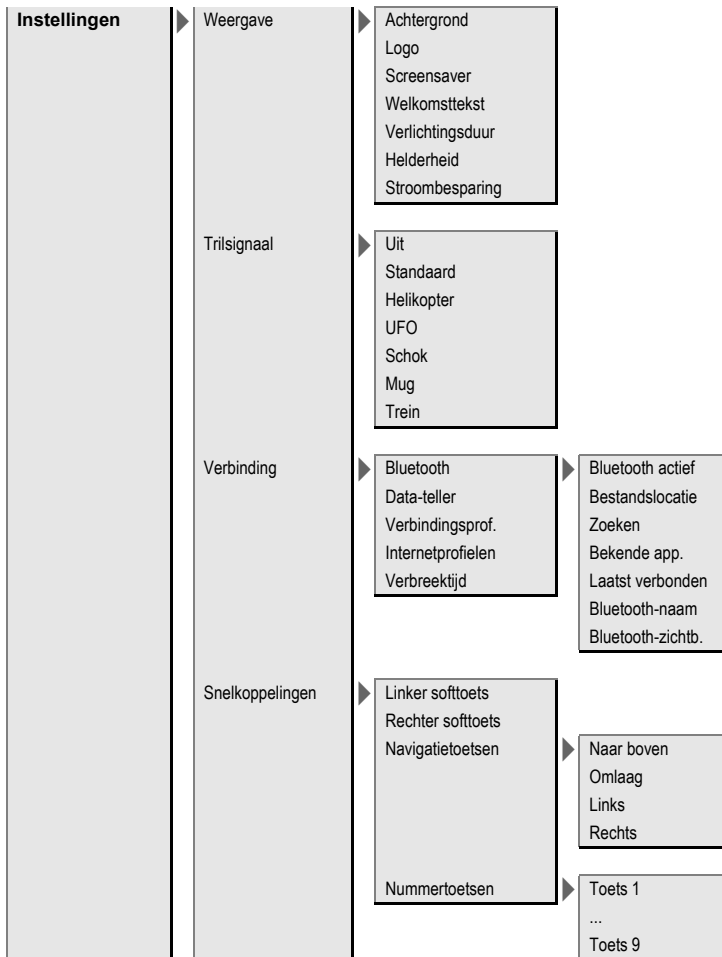

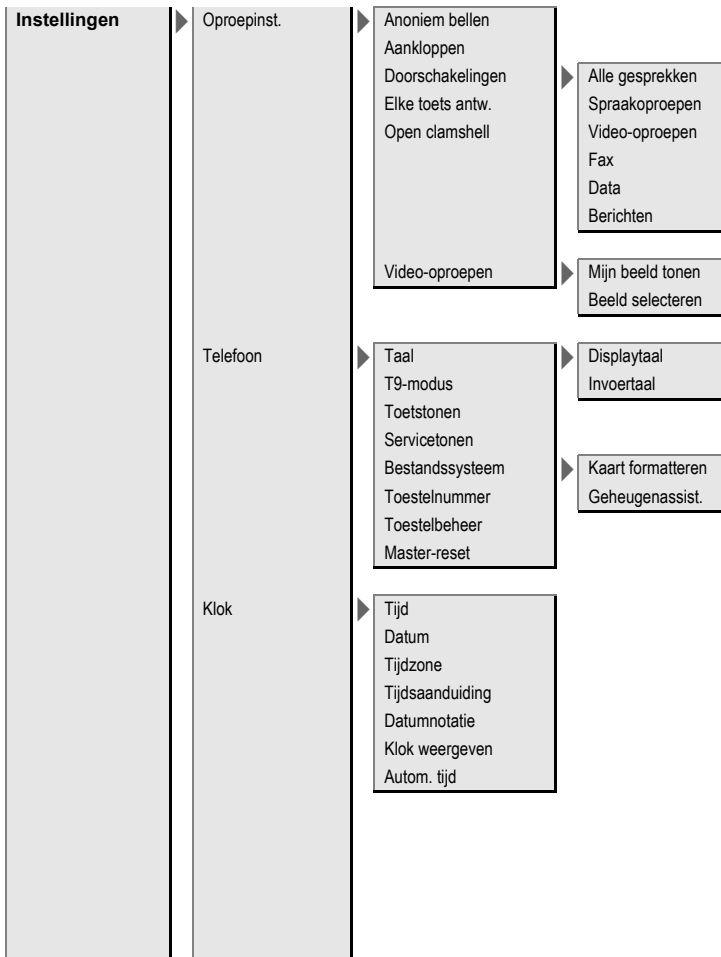

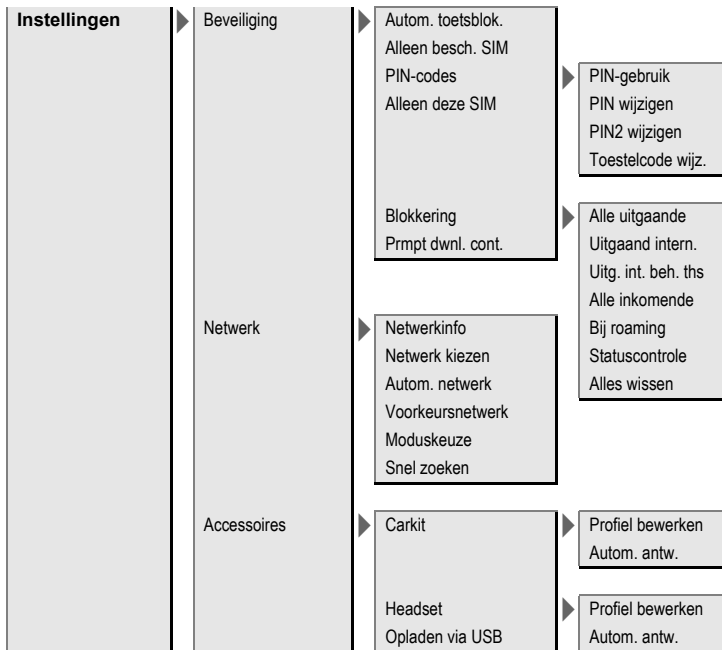

# Trefwoordenregister

## A

Accessoires .....	151
Auto-accessoires .....	152
Energie .....	151
Handsfree .....	151
Instellingen .....	138
Kantoor .....	152
Achtergrond .....	119
Agenda .....	97
Afspraak ontvangen .....	66, 68
Alarm .....	99
Alarmnummer .....	18
Alleen beveiligde SIM .....	134
Alleen deze SIM aan/uit .....	134
Antwoordapparaat (op het netwerk) ...	89
Attentietonen .....	129
Auto-accessoires .....	152
Automatische tijd .....	133
Automatische toetsenblokkering .....	134

## B

Batterij	
Gebruiksduur .....	16, 149
kwaliteitskeurmerk .....	147
Laden .....	15
Plaatsen .....	14
Verwijderen .....	15
Beantwoorden met elke toets .....	128
Bellen .....	33
Beltonen .....	117
Bericht	
Cell Broadcast .....	64
Concepten .....	70
E-mail .....	61
Inbox .....	63
Inst. Message .....	80
Instellingen .....	71
MMS .....	58
SMS .....	58
Verzonden .....	70
WAP push .....	64
Berichten opstellen .....	58
Bestandssysteem .....	129
Beveiliging	
Codes .....	27
Instellingen .....	134

Blokkeringen .....	134
Bluetooth® .....	121
Browser .....	90
Instellingen .....	90
Profielen .....	92

## C

Camera .....	53
Foto/video maken .....	54
Instellingen .....	57
Opties .....	56
Car Kit-instellingen .....	138
Cell Broadcast (CB)	
Instellingen .....	78
Ontvangen .....	64
Clamshell	
Automatisch accept .....	128
Begin-/eindmelodie .....	118
Openen/sluiten .....	9
Codes .....	27
Conformiteitsverklaring .....	148
Contactpersonen .....	42
Distributielijst .....	42
Filter .....	46
Groepen .....	44
Inst. Message .....	81
Nieuw item .....	43
Ontvangen/opslaan .....	69
Opties .....	46
SIM-contacten .....	45
Synchroniseren .....	48
Verzenden .....	48

## D

Datumnotatie .....	133
Dicteermachine .....	100
Digital Rights Management .....	21
Display .....	119
Achtergrond .....	119
Helderheid .....	120
Logo .....	119
Pictogrammen .....	11
Screensaver .....	119
Stroombesparing .....	120
Taal .....	129
Tijd/kosten .....	52

Display		Gemiste oproepen (logboek) .....	50
Verlichtingsduur .....	120	Gesprek in de wachtstand	
Welkomsttekst .....	120	zetten .....	36, 40
Distributielijst .....	42	Gesprekken wisselen .....	36
Downloaden .....	94	Gesprekstijd (batterij) .....	149
DTMF-tonen (stuurcodes) .....	41	GPRS .....	123
<b>E</b>		<b>H</b>	
Eenhedenconverteerder .....	105	Handsfree bellen .....	36
E-mail		Headset	
Account .....	76	Accessoires .....	151
Instellingen .....	75	Instellingen .....	138
Ophalen/lezen .....	66	Hoofdlettergevoeligheid (T9) .....	29
Opstellen .....	61	Hoofdmenu .....	22
Extra's .....	103	<b>I</b>	
Eenhedenconverteerder .....	105	IMEI-nummer .....	129
Geluidsrecorder .....	106	Inbox .....	63
Mijn menu .....	103	Inschakelbeveiliging .....	28
Rekenmachine .....	105	Inst. Message .....	80
SIM-toolkit .....	103	Aanmelden/afmelden .....	80
Stopwatch .....	107	Beëindig gesprek .....	84
Wekker .....	104	Contactpersonen .....	81
<b>F</b>		Gesprek bekijken .....	83
Favoriet		Gesprek ontvangen .....	85
Media Player .....	110	Gesprek starten .....	82
WAP .....	90	Instellingen .....	87
Foto		Mijn aanwezigheid .....	86
Foto nemen .....	54	Opties .....	86
Mijn bestanden .....	114	Instellingen .....	116
Frequentieband .....	137	Accessoires .....	138
<b>G</b>		Beveiliging .....	134
Games .....	96	Display .....	119
Mijn bestanden .....	114	Klok .....	132
Gebruiksduur .....	16	Netwerk .....	136
Batterij .....	149	Oproepinstellingen .....	126
Gebruikshandleiding		Profielen .....	116
voor pictogrammen .....	21	Snelkoppelingen .....	125
Gegevensteller .....	123	Telefoon .....	129
Geheugenassistent .....	24	Trisignaal .....	120
Geheugenkaart .....	13	Verbinding .....	121
Gekozen oproepen (logboek) .....	50	Internet .....	90
Geluiden		Games .....	96
Afspelen .....	107	Profielen .....	124
Mijn bestanden .....	114	Invoertaal .....	30, 129
Opnemen .....	106	<b>J</b>	
Geluidsrecorder .....	106	Java Application Manager (JAM) .....	94
		Jokerteken .....	44

- K**
- Kiezen
    - Met nummertoeetsen..... 33
    - Spraakgestuurd kiezen..... 49
  - Klantenservice (Customer Care) ..... 145
  - Klok..... 132
  - Klok weergeven aan/uit..... 133
  - Kort bericht (SMS)..... 58
  - Kosten..... 52
- L**
- Laadtijd ..... 15
  - Laden ..... 15
    - Via USB..... 138
  - Landnummer..... 34
  - Leeglooptijd..... 124
  - Licentieovereenkomst..... 154
  - Logboeken..... 50
  - Logo..... 119
- M**
- Markeermodus ..... 25
  - Media Player ..... 108
    - Favorieten ..... 110
    - Foto's ..... 110
    - Muziek ..... 108
    - Opties ..... 111
    - Video's ..... 110
  - Melding content download ..... 135
  - Menustructuur..... 158
  - Micro SD-kaart ..... 13
    - Plaatsen ..... 13
  - Microfoon aan/uit ..... 39
  - Mijn bestanden ..... 113
  - Mijn menu ..... 103
  - MMS
    - Instellingen ..... 73
    - Ontvangen ..... 63
    - Opstellen..... 58
  - Mobile Phone Manager ..... 139
  - Mute-schakeling (microfoon) ..... 39
  - Muziek ..... 108
- N**
- Navigatietoets ..... 22
  - Netnummer ..... 33
  - Netwerk ..... 136
    - Frequentieband selecteren ..... 137
    - Geen verbinding..... 142
    - Info..... 136
  - Netwerk
    - Kiezen..... 136
    - Snel zoeken ..... 137
    - Voorkeur..... 136
  - Netwerk kiezen ..... 136
  - Nummer verbergen aan/uit..... 126
  - Nummerherhaling ..... 34
- O**
- Offline-stand ..... 18
  - Onderhoud van de telefoon ..... 147
  - Ontvangen oproepen (logboek)..... 51
  - Oproep/gesprek
    - Aannemen/beëindigen ..... 35
    - Afwijzen..... 36
    - Beëindigen..... 34
    - Doorschakelen ..... 126
    - In de wachtstand zetten ..... 36
    - Kosten/duur ..... 51
    - Menu ..... 39
    - Mute..... 39
    - Telefonische vergadering (conferentie)..... 38
    - Wachten ..... 37, 126
    - Wisselen ..... 36
  - Oproepen doorschakelen..... 126
  - Oproepinstellingen..... 126
  - Organiser ..... 97
    - Agenda ..... 97
    - Dicteermachine..... 100
    - Remote synch. .... 100
    - Tijdzones ..... 100
  - Overzicht telefoon ..... 6
- P**
- Pc, verbinding met ..... 28
  - Pictogrammen..... 11
  - PIN
    - Fout..... 144
    - Invoeren ..... 17
    - Navigatie ..... 27
    - Toestelcode ..... 27
    - Wijzigen..... 27
  - PIN2 ..... 27
  - Profielen ..... 116
  - PUK, PUK2 ..... 27

- R**
- Rekenmachine ..... 105
  - Remote synch. .... 100
- S**
- Screensaver ..... 119
  - Signaalsterkte ..... 20
  - SIM-kaart
    - Blokkering opheffen ..... 28
    - Plaatsen ..... 13
    - Problemen ..... 142
    - Toolkit ..... 103
  - Sjablonen ..... 32
  - SMS
    - Instellingen ..... 71
    - Ontvangen ..... 63
    - Opstellen ..... 58
  - Snel zoeken naar netwerk ..... 137
  - Snelkeuze van menuopties ..... 26
  - Snelkiezen ..... 125
  - Snelkoppelingen ..... 125
  - Snelzoeken lijst ..... 24
  - SOS ..... 18
  - Speciale tekens ..... 29
  - Spraakgestuurd kiezen ..... 49
    - Activeren ..... 49
    - Spraaklabel opn. .... 49
  - Standaardfuncties ..... 23
  - Standaardwaarden ..... 131
  - Stand-bystand ..... 20
  - Stand-bytijd ..... 16, 149
  - Stopwatch ..... 107
  - Stroombesparing ..... 120
  - Stuurcode (DTMF) ..... 41
- T**
- T9
    - Aan/uit ..... 129
    - Tekstinvoer ..... 30
  - Taal ..... 129
  - Tabbladen ..... 22
  - Technische gegevens ..... 148
  - Tekstinvoer
    - Invoertaal ..... 30
    - Menu Bewerken ..... 30
    - Met T9 ..... 30
    - T9 aan/uit ..... 129
    - Zonder T9 ..... 29
  - Tekstmodule ..... 32
  - Telefonische vergadering ..... 38
  - Telefoon
    - Beveiligingsinstellingen ..... 134
    - Gebruiksduur ..... 149
    - In-/uitschakelen ..... 17
    - Overzicht ..... 6
    - Technische gegevens ..... 148
  - Telefoon in-/uitschakelen ..... 17
  - Thema's ..... 118
  - Tijd/datum ..... 19, 132
  - Tijd/kosten ..... 51
  - Tijdnotatie ..... 133
  - Tijdzones ..... 19, 100, 132
  - Toestelbeheer ..... 130
  - Toestelcode ..... 27
  - Toestelgegevens ..... 148
  - Toestelnummer (IMEI) ..... 129
  - Toetsblokkering ..... 8
    - Automatisch ..... 134
    - Clamshell gesloten ..... 6
  - Toetstonen ..... 129
  - Trilalarm ..... 120
  - Trilsignaal ..... 120
- V**
- Veelgestelde vragen ..... 141
  - Veiligheidsvoorschriften ..... 3
  - Verbinding ..... 121
  - Verbindingsprofielen ..... 123
  - Verlichtingsduur ..... 120
  - Verlies van telefoon of SIM-kaart ..... 148
  - Video
    - Media Player ..... 110
    - Mijn bestanden ..... 114
    - Video maken ..... 54
  - Videogesprek
    - Beëindigen ..... 34
    - Instellingen ..... 128
    - Opties ..... 39
    - Toets ..... 7
  - Voicebericht (voicemail) ..... 89
  - Voicemail ..... 89
  - Volume
    - Luidsprekervolume ..... 34
  - Voorkeursnetwerk ..... 136



**W**

WAP .....	90
WAP push	
Ontvangen .....	64
WAP-push	
Instellingen .....	92
Lezen/laden .....	69
Wekker .....	104
Welkomstekst .....	120
Wisselen van taken .....	26
Toets .....	7
Wisselgesprek aan/uit.....	126