

# SIEMENS

Be inspired

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)




Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά του νέου κινητού τηλεφώνου της Siemens. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και επιτυχία.


Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης. Έτσι θα εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας (βλέπε Υποδείξεις Ασφαλείας σελ. 3 και Προστασία PIN σελ. 10).

Μπορείτε να αντικαταστήσετε το εμπρός και πίσω μέρος (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: σελ. 12 και σελ. 87) του καλύμματος σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και φυσικά χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου:

## Συναρμολόγηση

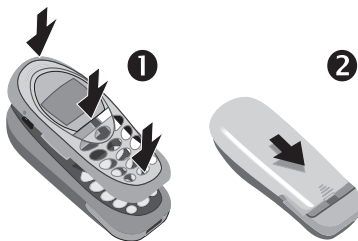

## Αποσυναρμολόγηση

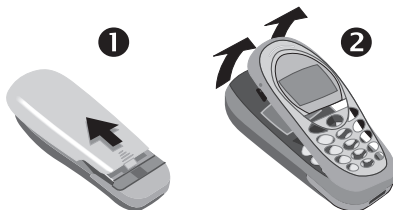

### Υπόδειξη

Στην οθόνη του τηλεφώνου και στο κάλυμμα οθόνης της πρόσοψης έχει κολληθεί μία προστατευτική ζελατίνα. **Αφαιρέστε αυτή τη ζελατίνα πριν τη συναρμολόγηση.**

Λόγω του στατικού ηλεκτρισμού μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να παρουσιαστεί μία αλλοίωση των χρωμάτων στις άκρες της οθόνης, η οποία όμως εξαφανίζεται μόνη της το αργότερο μετά από 10 λεπτά.

Υποδείξεις ασφαλείας .....	3	Τηλεφωνικός κατάλογος .....	19
Γενική εικόνα του τηλεφώνου ...	4	<Νέα> .....	19
Γενική εικόνα του τηλεφώνου ...	4	Κλήση/Αναζήτηση καταχώρησης	19
Γενικές οδηγίες .....	5	Ομάδα .....	21
Οδηγίες Χρήσης .....	5	Θέση .....	22
Πλήκτρα ελέγχου .....	5	Αρ.καταχώρησης .....	23
<b>Ξεκινώντας .....</b>	<b>7</b>	Εισαγωγή εικόνας .....	23
Τοποθέτηση κάρτας SIM/		<b>Γραπτό μήνυμα (SMS) .....</b>	<b>24</b>
μπαταρίας .....	7	Ανάγνωση μηνυμάτων .....	24
Φόρτιση .....	8	Εισερχόμενα/Εξερχόμενα .....	25
<b>Ενεργοποίηση,</b>		Αρχείο .....	25
<b>απενεργοποίηση/PIN .....</b>	<b>9</b>	Σύνταξη μηνύματος .....	26
<b>Ασφάλεια .....</b>	<b>10</b>	Προκαθορισμένα .....	27
Κωδικοί .....	10	SMS σε ομάδα .....	27
Ασφάλεια ενεργοποίησης .....	11	Εισαγωγή κειμένου με „T9“ .....	28
<b>Το τηλέφωνό μου .....</b>	<b>12</b>	Εικόνες & Ήχοι .....	30
<b>Πραγματοποίηση κλήσεων .....</b>	<b>13</b>	Ρύθμιση .....	30
Κλήση με χρήση των		<b>Surf &amp; Fun .....</b>	<b>32</b>
αριθμητικών πλήκτρων .....	13	Internet (WAP) .....	32
Τερματισμός κλήσης .....	13	Παιχνίδια & άλλα .....	35
Ρύθμιση έντασης .....	13	Προβολή εικόνας .....	37
Αυτόματη επανάκληση .....	13	Ρύθμιση στιλ γραφικών .....	38
Όταν ο αριθμός είναι		Χαιρετισμός .....	38
κατειλημμένος .....	14	Screensaver .....	38
Αποδοχή κλήσης .....	14	Διαχειρ.μελωδίας .....	39
Απόρριψη κλήσης .....	14	Τόνοι κουδουνιού .....	40
Κράτηση κλήσης .....	15	<b>Τηλεφωνητής/Mailbox .....</b>	<b>41</b>
Αναμονή/Εναλλαγ. ....	15	<b>Υπηρεσ.κυψέλης .....</b>	<b>42</b>
Συνδιάσκεψη .....	16	<b>Διάρκεια/Χρέωση .....</b>	<b>43</b>
Μενού κλήσης .....	16	Ενδείξεις .....	43
Babysitter .....	17	Ρύθμισ.χρεώσεων .....	43
Αρχεία .....	17		

Βλέπε επίσης το Ευρετήριο στο τέλος του  
Εγχειριδίου Χρήσης

<b>Εκτροπή</b> .....	<b>44</b>	Δόνηση .....	59
<b>Ομάδες</b> .....	<b>46</b>	Τόνοι πλήκτρων .....	59
SMS σε ομάδα .....	46	Τόνος λεπτού .....	60
Κλήση ομάδας .....	46	Τόνοι υπηρεσιών .....	60
Ρύθμιση ομάδας .....	48	Διαχειρ.μελωδίας .....	60
<b>Ατζέντα</b> .....	<b>49</b>	Τόνοι κουδουνιού .....	60
Ημερολόγιο .....	49	<b>Ρυθμίσεις</b> .....	<b>61</b>
Χαιρετισμοί .....	50	Συσκευή .....	61
Σημειώσεις .....	51	Ασφάλεια .....	63
Μη αναγνώσιμες		Δίκτυο .....	64
υπενθυμίσεις .....	52	Ομάδα χρηστών .....	66
Ξυπνητήρι .....	52	Κατά την κλήση .....	67
<b>Ρολόι</b> .....	<b>53</b>	Ρολόι .....	67
Ώρα-Ημ/νία .....	53	Σύνδεση .....	67
Μορφή ημερομηνίας .....	53	Αξεσουάρ .....	70
Αυτόμ.ένδειξη .....	53	<b>Λειτουργία Fax/Δεδομένων με</b>	
Αυτόματη απενεργοποίηση .....	53	<b>χρήση PC</b> .....	<b>72</b>
Auto Timezone .....	53	<b>Υποδείξεις Α-Ω</b> .....	<b>73</b>
<b>Προφίλ</b> .....	<b>54</b>	<b>Σύμβολα οθόνης (επιλογή)</b> .....	<b>81</b>
Ρυθμίσεις .....	54	<b>Ερωτήσεις &amp; Απαντήσεις</b> .....	<b>82</b>
Car Kit .....	55	<b>Σέρβις Siemens</b> .....	<b>85</b>
Ακουστικά .....	55	<b>Χαρακτηριστικά τηλεφώνου/</b>	
Λειτ. αεροπλ. ....	55	<b>Φροντίδα</b> .....	<b>86</b>
<b>Το μενού μου</b> .....	<b>56</b>	<b>Αξεσουάρ</b> .....	<b>87</b>
<b>Πλήκτρο Ταχείας Πρόσβασης</b> .....	<b>57</b>	Βασικά .....	87
Αριστερό πλήκτρο ελέγχου .....	57	Δεδομένα/Εφαρμογές .....	87
Πλήκτρα ταχείας κλήσης .....	58	Λύσεις για το αυτοκίνητο .....	88
<b>Τόνοι ειδοποίησης</b> .....	<b>59</b>	Καινοτομίες .....	88
Ρύθμιση ήχων .....	59	<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>89</b>
Ένταση .....	59		
Φίλτρο .....	59		

Βλέπε επίσης το Ευρετήριο στο τέλος του  
Εγχειριδίου Χρήσης



Απενεργοποιήστε όταν βρίσκεστε μέσα σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικά μηχανήματα όπως π.χ. βηματοδότες ή ακουστικά βαρηκοΐας. Υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνο να επηρεάσει τη λειτουργία αυτών των συσκευών.

Θα πρέπει να τηρηθεί μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ ενός βηματοδότη και ενός τηλεφώνου. Κατά τη χρήση κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που είναι πιο μακριά από το βηματοδότη.



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνον με ένα σεν ανοικτής συνομιλίας όταν οδηγείτε (σελ. 70)!



Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο. Αποτρέψτε την συμπτωματική ενεργοποίηση τους (σελ. 11).



Απενεργοποιήστε τα όταν βρίσκεστε κοντά σε πρατήρια βενζίνης, αποθήκες καυσίμων, εργοστάσια χημικών προϊόντων ή επιχειρήσεις που γίνεται χρήση εκρηκτικών. Υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνο να επηρεάσει τεχνικές εγκαταστάσεις.



Ο τόνος ειδοποίησης αναπαράγεται μέσω του ακουστικού. Για να αποφύγετε βλάβες ακοής, απαντήστε πρώτα στην κλήση και μετά πλησιάστε το τηλέφωνο στο αυτί σας.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης μικρών αντικειμένων



Η αναγραφόμενη στο φορτιστή τάση δικτύου δεν πρέπει να ξεπεραστεί.



Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε μόνον γνήσιες μπαταρίες Siemens- (100% χωρίς υδράργυρο) και -φορτιστές. Διαφορετικά δεν μπορεί να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι που αφορούν την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος.



Το τηλέφωνο ή η μπαταρία (100% χωρίς υδράργυρο) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανοιχθούν (εκτός από την αντικατάσταση της μπαταρίας, της κάρτας SIM ή της πρόσοψης). Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και έχει ως συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

## Παρακαλούμε προσέξτε:



Οι άχρηστες πλέον μπαταρίες και συσκευές τηλεφώνου θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνον γνήσια αξεσουάρ της Siemens, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες, αλλά και για να εξασφαλιστεί η τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

**Ηχείο****Ενδείξεις οθόνης**

Ισχύς σήματος λήψης/  
Κατάσταση φόρτισης  
μπαταρίας.

**Πλήκτρο σύνδεσης**

Κλήση αριθμών ή  
ονομάτων, απάντηση σε  
κλήσεις. Εμφάνιση των  
τελευταίων κλήσεων στην  
κατάσταση αναμονής.

**Πλήκτρο Τηλεφωνικού  
Καταλόγου**

Πατήστε 1 φορά:  
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
Πατήστε 2 φορές: Ομάδες

**Κρατήστε πατημένο**


**Στην κατάσταση αναμονής:**  
Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση τόνων  
ειδοποίησης.

**Μικρόφωνο****Διασύνδεση συσκευής**

Σύνδεση φορτιστή,  
φορητών ακουστικών κλπ.

**Πλήκτρα ελέγχου**

Οι τρέχουσες λειτουργίες αυτών  
των πλήκτρων εμφανίζονται  
στα γκρι πεδία της οθόνης ως  
κείμενο ή ως εικονίδιο. Στην  
κατάσταση αναμονής αυτές οι  
λειτουργίες είναι η Ταχεία  
Πρόσβαση και το Μενού.  
Εργοστασιακή ρύθμιση:  
Νέο SMS ή π. χ.

 (Υπηρεσίες κάρτας SIM)  
και

Μενού (Βασικό μενού).

**Ενσωματωμένη κεραία**

Μην ανοίγετε άσκοπα το  
τηλέφωνο επάνω από το  
καπάκι της μπαταρίας. Αυτό  
μειώνει την ποιότητα λήψης.

**Πλήκτρο  
Ενεργοποίησης/  
Απενεργοποίησης/  
Τερματισμού**

**Πατώντας στιγμιαία:**  
Τερματισμός της συνομιλίας  
/εφαρμογής ή επιστροφή  
στην κατάσταση αναμονής.  
Στα μενού επιστροφή στο  
προηγούμενο επίπεδο.

**Κρατώντας πατημένο:**  
Ενεργοποίηση/απενεργο-  
ποίηση τηλεφώνου.  
Στα μενού επιστροφή στην  
κατάσταση αναμονής.

**Κρατήστε πατημένο**

**Στην κατάσταση αναμονής:**  
Ενεργοποίηση/απενεργο-  
ποίηση κλειδώματος  
πληκτρολογίου.

Για την επιλογή των  
λειτουργιών που εμφανίζονται  
στην οθόνη πατήστε το  
αντίστοιχο πλήκτρο που  
βρίσκεται ακριβώς από κάτω.  
Παράδειγμα: Πατήστε το δεξί  
πλήκτρο οθόνης για να  
εμφανίσετε το μενού.

**Πλήκτρο μετακίνησης**

Πατήστε αριστερά ή δεξιά για  
να μετακινηθείτε στα μενού και  
τις λίστες.



## Οδηγίες Χρήσης

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των χρήσεων:



Εισαγωγή γραμμάτων ή αριθμών.



Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοπ./Τερματισμού.



Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου.



Πλήκτρο κλήσης.



Πατήστε δεξιά ή αριστερά για τη μετακίνηση.



Πατήστε για εμφάνιση της λειτουργίας (πλήκτρο επιλογής).

**Μενού**

Εμφάνιση μιας λειτουργίας του πλήκτρου επιλογής.



Λειτουργία που εξαρτάται από το Δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτείται εγγραφή σε αυτή την υπηρεσία.


## Πλήκτρα ελέγχου

Στις Οδηγίες Χρήσης αναφέρονται **εν συντομία** όλα τα βήματα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση μία λειτουργίας, π. χ.: Εμφάνιση λίστας των αναπάντητων κλήσεων:

- Μενού** → Αρχεία  
→ Αναπάντητες κλήσεις

Σε αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να προβείτε:

**1**

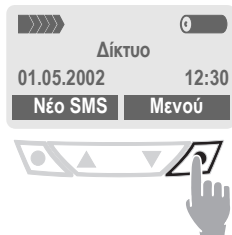

**Μενού**

Ανοίξτε το μενού.


Από την κατάσταση αναμονής (Standby) **πατήστε το δεξί** πλήκτρο ελέγχου.

**2**



Μετακίνηση έως **Αρχεία**.

Πατώντας το δεξί πλήκτρο **μετακινήσης** μετακινήστε προς τα κάτω.

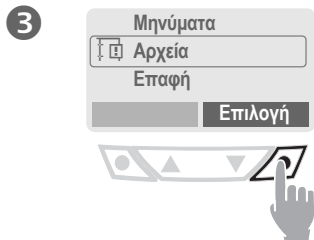**Επιλογή**


Πατήστε.

**Πατώντας το δεξί** πλήκτρο ελέγχου εμφανίζεται το υπομενού **Αρχεία**.

**Επιλογή**


Πατήστε.

**Πατώντας το δεξί** πλήκτρο ελέγχου εμφανίζεται η λίστα **Αναπάντητες κλήσεις**.

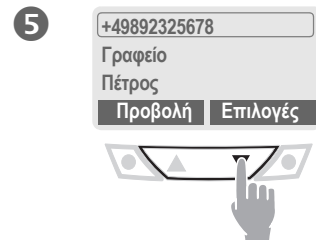


Μετακινηθείτε μέχρι την καταχώρηση που θέλετε.

Πατώντας το δεξί πλήκτρο **μετακίνησης** μετακινείστε προς τα κάτω.

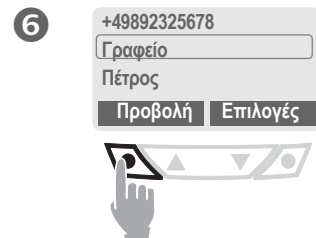**Προβολή**

Πατήστε.

**Πατώντας το αριστερό** πλήκτρο ελέγχου εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης με την ώρα και ημερομηνία.

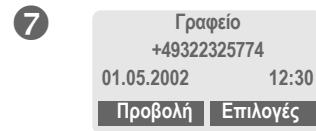





## Τοποθέτηση κάρτας SIM/ μπαταρίας

Ο Φορέας Υπηρεσιών σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα που αφορούν στη τηλεφωνική σας γραμμή. Αν η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε μόνο το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


- Πατήστε το σημείο με τις εγκοπές **1**, και μετά τραβήξτε προς τα επάνω το καπάκι **2**.

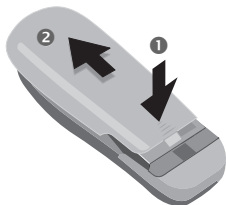

- Πατήστε την ασφάλεια προς τη φορά του βέλους **3**, ανασηκώστε τη μπαταρία από το πλευρικό άνοιγμα **4**, μετά γυρίστε την προς τα επάνω και αφαιρέστε την.

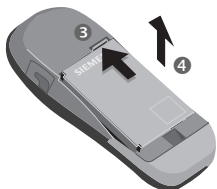

- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή, με τις επαφές να κοιτούν προς τα κάτω, και σπρώξτε με μικρή πίεση μέχρι να κουμπώσει στο άνοιγμα της υποδοχής (προσέξτε στη σωστή θέση της κομμένης γωνίας **5**).

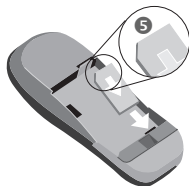

- Τοποθετήστε τη μπαταρία από το επάνω πλαϊνό μέρος μέσα στο τηλέφωνο **6** και μετά πιέστε προς τα κάτω **7**, μέχρι να κουμπώσει.



- Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει.

### Υπόδειξη

Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!


Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM τεχνολογίας 3 Volt. Για παλιότερες κάρτες SIM απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM... σελ. 79

## Φόρτιση

Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά του τηλεφώνου, γι αυτό:

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, βάλτε στη πρίζα τον ακροδέκτη και φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.
- Για να αποσυνδέσετε πιέστε το βύσμα από το πλάι.

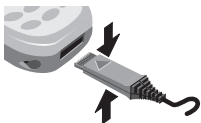

### Ένδειξη κατά τη διάρκεια της φόρτισης



Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



Τερματισμός φόρτισης

### Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά την πάροδο 2 ωρών περίπου. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C (σε αποκλίσεις της τάξης των 5 °C επάνω/κάτω θα αρχίσει να αναβοσβήνει το εικονίδιο φόρτισης ως προειδοποίηση). Η αναγραφόμενη στο φορτιστή τάση δικτύου δεν πρέπει να ξεπεραστεί.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται

Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, τότε το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση του φορτιστή. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Η μπαταρία σε αυτή την περίπτωση θα φορτιστεί πλήρως μετά από 3-4 ώρες.

Χρησιμοποιήστε μόνον το φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή!

### Ένδειξη κατά τη λειτουργία

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης κατά τη διάρκεια λειτουργίας (πλήρης-άδεια):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

### Υπόδειξη

Ο φορτιστής θερμαίνεται όταν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί κίνδυνο.

Χρόνοι λειτουργίας..... σελ. 77

Φροντ. Μπατ.

(μόνον μπαταρίες NiMH)..... σελ. 62

Πιστοποιητικό ποιότητας

της μπαταρίας..... σελ. 77

## Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με έναν κωδικό PIN 4- έως 8-ψηφίων.




Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (εμφανίζεται με τη μορφή αστερίσκων, αν κάνετε λάθος πατήστε **Διαγραφή**).



**OK**

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή πατώντας το δεξί πλήκτρο ελέγχου. Η σύνδεση με το δίκτυο απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα.

## Κατάσταση αναμονής

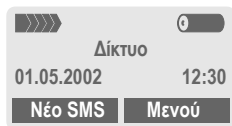

Όταν η ονομασία του Δικτύου εμφανιστεί στην οθόνη, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και έτοιμο για χρήση.

### Υπόδειξη

Σήμα λήψης.....	σελ. 76
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά).....	σελ. 80
<b>Νέο SMS</b> .....	σελ. 26
<b>SOS</b> .....	σελ. 73
Αλλαγή PIN .....	σελ. 10
Προβλήματα κάρτας SIM .....	σελ. 75
Αναίρεση φραγής κάρτας SIM .....	σελ. 11
Άλλο δίκτυο .....	σελ. 64
Ρύθμιση ώρας .....	σελ. 53

Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς αριθμούς ασφαλείας (κωδικούς).

**Προφυλάξτε τους αριθμούς αυτούς σε ασφαλές μέρος όπου μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση αν χρειαστεί.**

**PIN** Προστατεύει την κάρτα SIM (personal identification number)

**PIN2** Απαιτείται για να ορίσετε την εμφάνιση των χρεώσεων καθώς και για τις πρόσθετες λειτουργίες των ειδικών καρτών SIM.

**PUK  
PUK2** Κωδικός κλειδώματος. Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM κατόπιν εσφαλμένης εισαγωγής του PIN.

**Κωδικός  
τηλε-  
φώνου** Προστατεύει το τηλέφωνο σας. Θα πρέπει να οριστεί από εσάς κατά την πρώτη επιλογή των ρυθμίσεων ασφαλείας.

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια  
→ στη συνέχεια επιλέξτε λειτουργία

## Κωδικός

### Έλεγχος PIN

Ο κωδικός PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό τον έλεγχο, αλλά στην περίπτωση αυτή κινδυνεύετε να πέσετε θύμα μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

**Επιλογή** Πατήστε.



Εισάγετε τον κωδικό PIN.

**OK**

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

**Αλλαγή**

Πατήστε.

**OK**

Επιβεβαιώστε.

Κάποιοι Φορείς Υπηρεσιών δεν επιτρέπουν τη λειτουργία αυτή.

### Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN σε οποιοδήποτε άλλο αριθμό 4 - 8 ψηφίων τον οποίο θα θυμόσαστε.



Εισάγετε το παλιό PIN.

**OK**

Πατήστε.



**OK**

Εισάγετε το νέο PIN.



**OK**

Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN.

### Αλλαγή PIN2

(Ένδειξη μόνον εάν είναι διαθέσιμο το PIN 2) Διαδικασία όπως και στην Αλλαγή PIN.

## Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου

Καθορίζεται και πληκτρολογείται από εσάς κατά την επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από αυτόν τον κωδικό συσκευής (4 έως 8 ψηφία) π.χ. Babysitter, σελ. 17). Ο κωδικός θα ισχύει και για όλες τις λειτουργίες.

Εάν ξεχάσετε τον αριθμό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα Service της Siemens (σελ. 85).

## Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Αν το PIN εισαχθεί εσφαλμένα για τρεις συνεχόμενες φορές, η Κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από το Φορέα Υπηρεσιών μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις υποδείξεις. Αν το PUK (MASTER PIN) σας έχει χαθεί, επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.

### Υπόδειξη

Screensaver.....	σελ. 38
Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρ. ....	σελ. 61
Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας.....	σελ. 63

## Ασφάλεια ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν η χρήση του PIN (βλέπε σελ. 10) έχει απενεργοποιηθεί απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της συσκευής.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π. χ. όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μία τσάντα ή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο.



**Κρατήστε πατημένο.**

Παρακαλώ επιβεβαιώστε  
την ενεργοποίηση

OK

Ακύρωση

**OK**

Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

**Ακύρωση**

Πατήστε ή καμία ενέργεια. Η διαδικασία ενεργοποίησης διακόπτεται.

Το τηλέφωνο Σας προσφέρει ένα πλήθος λειτουργιών με τις οποίες μπορείτε να το προσαρμόσετε στις προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες σας.

## Τόνοι κουδουν

Επιλέξτε προσωπικούς ήχους κουδουνιού για ομάδες καλούντων ή συμβάντα (σελ. 40).

Για τη διαχείριση των ήχων του κουδουνιού βρίσκεται στη διάθεσή Σας ο Διαχειριστής Μελωδιών (σελ. 39).

## Λογότυπα, Screensaver, κινούμενα γραφικά

Ρυθμίστε τις παρακάτω περιοχές για να δώσετε στο τηλέφωνό σας έναν προσωπικό χαρακτήρα:

### Για την ενεργοποίηση

Επιλογή ενός στιλ γραφικών (σελ. 38) καθώς και ένα μήνυμα καλωσορίσματος (σελ. 38), το οποίο μπορείτε να συντάξετε μόνος Σας.

### Screensaver (σελ. 38)

Μπορείτε να επιλέξετε το αναλογικό ρολοί ή μία προσωπική εικόνα για Screensaver.

### Λογότυπα (Δικτύων) (σελ. 37)

Επιλέξτε από την Προεπισκόπηση μία εικόνα της αρεσκείας σας.

## Πού θα το βρω αυτό;

Πρόσθετες μελωδίες, λογότυπα και Screensavers μπορείτε να παραγγείλετε στο Internet και να τα παραλάβετε μέσω SMS:

[www.my-siemens.com/ringtones](http://www.my-siemens.com/ringtones)

[www.my-siemens.com/logos](http://www.my-siemens.com/logos)

[www.my-siemens.com/screensaver](http://www.my-siemens.com/screensaver)

ή να τα κατεβάσετε απευθείας μέσω WAP:

[wap.my-siemens.com](http://wap.my-siemens.com)

## Siemens City Portal

Περισσότερες υπηρεσίες για το κινητό σας τηλέφωνο όπως π.χ. ένα πρόγραμμα σύνθεσης λογότυπων και εικόνων για τη δημιουργία προσωπικών εικόνων για το Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 23), θα βρείτε στη διεύθυνση:

[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

Στο Siemens City Portal θα βρείτε επίσης και μία λίστα των χωρών όπου είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες.

## Καλύμματα CLIPit™

Επιλέξτε στο Siemens City Portal ένα άλλο χρώμα για το κάλυμμα της συσκευής σας. Ή μετατρέψτε τη συσκευή σας σε ένα μοναδικό κομμάτι με μία προσωπική φωτογραφία (σελ. 87):

[www.my-siemens.com/my-clipit](http://www.my-siemens.com/my-clipit)

## Το μενού μου

Δημιουργήστε το προσωπικό σας μενού με τις λειτουργίες, τους αριθμούς κλήσεις και τις σελίδες WAP που χρησιμοποιείτε συχνότερα (σελ. 56).

## Κλήση με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής)



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (πάντα με πρόθεμα ή με διεθνή κωδικό κλήσης).

**Διαγραφή.** Ένα σύντομο πάτημα διαγράφει μόνο το τελευταίο ψηφίο, ένα διαρκές πάτημα ολοκληρω τον αριθμό.

Πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης. Ο τηλεφωνικός αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη σας καλείται.



## Τερματισμός κλήσης



Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο τερματισμού. Η κλήση τερματίζεται.

Πατήστε το πλήκτρο ακόμα κι αν το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής κλείσει πρώτος.

## Ρύθμιση έντασης



Με το πλήκτρο μετακίνησης μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού (μόνον κατά τη διάρκεια της συνομιλίας).

Αν χρησιμοποιείτε κιτ ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου, ο ορισμός της έντασης του αξεσουάρ δεν επηρεάζει τον ορισμό της έντασης του τηλεφώνου.

## Αυτόματη επανάκληση

Για να επαναλάβετε την κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε:



Πατήστε **δύο φορές** το πλήκτρο Κλήσης.

Για την επανάκληση άλλων αριθμών που κλήθηκαν νωρίτερα:



Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Κλήσης.



Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα των προηγούμενων κλήσεων, και στη συνέχεια πατήστε...



... πατήστε.

### Υπόδειξη

Αποθήκευση αριθμού κλήσηςσελ. 19
<b>Επιλογές</b> Λίστα κλήσεων .....σελ. 17
<b>Αναμονή</b> .....σελ. 15
<b>μενού</b> Μενού συνομιλιών.....σελ. 16
<b>Εκτροπή</b> Ορισμός εκτροπής .....σελ. 75
Διεθνείς κωδικοί κλήσης .....σελ. 74
Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρ. ....σελ. 61
Σημείωση τηλεφωνικού αριθμού...σελ. 76
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ήχου κλήσης .....σελ. 59
Μικρόφωνο εκτός .....σελ. 16
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης αριθμού (Απόκρυψη) .....σελ. 67
Αποστολή DTFM.....σελ. 73

## Όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

Αν ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβλημάτων του δικτύου, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές. Μία εισερχόμενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου διακόπτεται αυτές τις λειτουργίες.

Είτε

### Αυτόματη Επανάκληση προηγούμενων αριθμών

**Αυτ.κλή**

Πατήστε. Ο αριθμός καλείται αυτόματα μέχρι και για 15 λεπτά σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα. Τερματισμός με:



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.ή

### Επιστροφή κλήσης




**Επιστροφ.κλήσ** Πατήστε. Το τηλέφωνό σας χτυπά εάν απελευθερωθεί η κατειλημμένη γραμμή. Με το πλήκτρο κλήσης καλείτε τον αριθμό.

### Υπενθύμιση

**Υπενθυμ.**

Πατήστε. Ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) σας υπενθυμίζει μετά από 15 λεπτά να επαναλάβετε την κλήση του αριθμού.

## Αποδοχή κλήσης

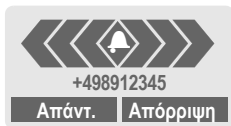

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής) Μία εισερχόμενη κλήση διακόπτεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του τηλεφώνου.

**Απάντ.** Πατήστε.

ή



Πατήστε.

Εμφανίζεται ένας αριθμός κλήσης που μεταδίδεται από το δίκτυο. Εάν αυτός ο αριθμός περιλαμβάνεται στο Ευρετήριο, τότε εμφανίζεται το όνομα που αντιστοιχεί σε αυτό τον αριθμό κλήσης.

## Απόρριψη κλήσης


**Απόρριψη** Πατήστε.

ή



Πατώντας στιγμιαία.

### Υπόδειξη

 Αναπάντητες κλήσεις ..... σελ. 18  
Αποδοχή κλήσης με κάθε πλήκτρο σελ. 61



## Κράτηση κλήσης

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία πρόσθετη κλήση:



### Αναμονή

Η τρέχουσα κλήση κρατείται. Τώρα μπορείτε να καλέσετε το νέο αριθμό κλήσης.

Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση, μπορείτε με...

**Εναλλαγ.** να εναλλάσσετε μεταξύ των δύο κλήσεων.

### Υπόδειξη

**μενού** Μενού συνομιλιών ..... σελ. 16

## Αναμονή/Εναλλαγ.

Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο Δίκτυο με ταυτόχρονο ορισμό των παραμέτρων του τηλεφώνου σας (σελ. 67).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορεί να ενημερωθείτε ότι μια άλλη κλήση βρίσκεται σε αναμονή. Αυτό πιστοποιείται με το άκουσμα ενός ειδικού τόνου. Στο σημείο αυτό, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

## Αποδοχή πρόσθετης κλήσης

**Εναλλαγ.** Αποδεχθείτε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή και τοποθετήστε στη θέση της την τρέχουσα κλήση.

Για να αλλάξετε μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**

Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης:



Πατήστε. Θα ακολουθήσει ερώτηση επιβεβαίωσης: “Επιστροφή στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή;”

**Ναι**

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή. ή

**Όχι**

Η κλήση σε αναμονή τερματίζεται.

## Απόρριψη νέας κλήσης

**Απόρριψη** Απόρριψη της κλήσης. Ο καλών θα ακούσει τον τόνο του κατειλημμένου.

ή

**Εκτροπή**

Αν κάτι τέτοιο έχει οριστεί, ο καλών εκτρέπεται π.χ. στον τηλεφωνητή .

## Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας



Τερματίστε την τρέχουσα κλήση.

**Απάντ.**

Αποδοχή νέας κλήσης.

## Συνδιάσκεψη



Καλέστε έως και 5 συμμετέχοντες και συνδέστε τους σε μία συνδιάσκεψη. Ενδεχομένως το Δίκτυο να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται, ή να χρειάζεται ξεχωριστή εγγραφή σε κάθε μία από αυτές.

Έχετε πραγματοποιήσει μία σύνδεση:



### Αναμονή

Η τρέχουσα κλήση κρατείται. Τώρα μπορείτε να καλέσετε το νέο αριθμό κλήσης. Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση...

### μενού

... Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Συνδιάσκεψη**. Συνδέεται και η κλήση σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρις ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε μία συνδιάσκεψη (έως και 5 συμμετέχοντες)

## Τερματισμός



Με το πλήκτρο **Τερματισμού**, όλες οι κλήσεις της συνδιάσκεψης τερματίζονται ταυτόχρονα.

## Μενού κλήσης

Οι παρακάτω λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας:

**μενού** Ανοίξτε το μενού.

Μικρόφωνο εντός	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τίποτα (σίγαση). Εναλλακτικά: *Δ Κρατήστε πατημένο. Η πληκτρολόγηση για την Αποστολή DTFM θα ακούγονται.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ακουστικού
Συνδιάσκεψη	(βλέπε δίπλα)
Διάρκεια/Χρέωση	Όσο η σύνδεση συνεχίζεται, η διάρκεια κλήσης και (αν οριστεί, σελ. 43) ο χρόνος/χρέωση της κλήσης εμφανίζονται στην οθόνη.
Αποστολή DTFM	(σελ. 73)
Μεταφ. κλήσης	Η αρχική κλήση συνδέεται με τη δεύτερη. Για εσάς έχουν τερματιστεί και οι δύο κλήσεις.
Βασικό μενού	Πρόσβαση στο βασικό μενού.
Καταστ. κλήσ.	Λίστα όλων των κλήσεων που είναι ενεργές ή βρίσκονται σε αναμονή (π.χ. τα μέλη μιας συνδιάσκεψης).

## Babysitter

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού. Κρατήστε πατημένο το **δεξί** πλήκτρο επιλογής.



## Ενεργοποίηση

**Μενού** → Ρυθμίσεις  
→ Ασφάλεια → Babysitter

**Επιλογή** Πατήστε.



Εισάγετε τον κωδικό συσκευής:

Ο κωδικός τηλεφώνου (4- έως 8-ψηφίων) ορίζεται και εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε.

**Παρακαλούμε απομνημονεύστε οπωσδήποτε τον κωδικό!**

**OK** Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

**Αλλαγή** Πατήστε.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 19), ή καταχωρήστε εκ νέου (με το όνομα).

**OK** Τώρα η λειτουργία Babysitter είναι ενεργή.

## Απενεργοποίηση



**Κρατήστε** πατημένο.



Εισάγετε τον κωδικό συσκευής.

**Αλλαγή**

Πατήστε.

**OK**

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

## Υπόδειξη

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου ..... σελ. 11

## Αρχεία

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους τηλεφωνικούς αριθμούς των κλήσεων προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι για επανάκληση στο μέλλον.

**Μενού** → Αρχεία

**Επιλογή** Πατήστε.



Επιλέξτε λίστα κλήσεων.

**Επιλογή** Πατήστε.



Επιλέξτε λίστα κλήσεων.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης.

ή

**Προβολή** Δείτε πληροφορίες που σχετίζονται με τον αριθμό.

**Μενού** → Αρχεία  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

Οι παρακάτω λίστες κλήσεων είναι διαθέσιμες:

### Αναπάντητες κλήσεις

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί των κλήσεων που έχετε λάβει αλλά δεν έχετε απαντήσει μπορούν να ηχογραφηθούν για λόγους αναπαραγωγής.

Στην κατάσταση αναμονής, σε περίπτωση αναπάντητης κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής το σύμβολο:



Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης.

Προϋπόθεση:

Το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

### Εισερχόμενες

Εμφανίζονται σε λίστα όλες οι ληφθείσες κλήσεις.

Προϋπόθεση:

Το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζει την "Αναγνώριση Κλήσεων".

### Εξερχόμενες κλήσεις

Αποκτάται πρόσβαση στους τελευταίους δέκα τηλεφωνικούς αριθμούς που καλέσατε.



Γρήγορη πρόσβαση από την κατάσταση αναμονής.


### Διαγραφή λίστας

Διαγράφονται τα περιεχόμενα σε όλες τις λίστες κλήσεων.

### Αρχεία-Μενού

Το μενού της λίστας κλήσεων ενεργοποιείται αυτόματα όταν μια καταχώρηση φωτίζεται έντονα.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού λίστας.

Προβολή	Ανάγνωση καταχωρήσεων
Χωρίς διόρθωση	Φόρτωση του αριθμού στην οθόνη και ενδεχόμενη διόρθωση.
Αποθήκ. στο 	Αποθήκευση καταχώρησης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης μετά από επιβεβαίωση ασφαλείας.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη λίστα κλήσεων μετά από επιβεβαίωση ασφαλείας

### Υπόδειξη




Στην κατάσταση αναμονής πατήστε δεξιά και να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στις λίστες κλήσεων.

Στο Ευρετήριο καταχωρείτε τους αριθμούς κλήσης που χρησιμοποιείτε συχνά μαζί με το αντίστοιχο όνομα. Η κλήση πραγματοποιείται αργότερα απλά μαρκάροντας το όνομα. Εάν έχει αποθηκευτεί ένας αριθμός με ένα όνομα τότε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη εάν κληθείτε από αυτό τον αριθμό. Μπορείτε να επισυνάψετε τις όμοιες καταχωρήσεις σε μία ομάδα.

## <Νέα>



Ανοίξτε το Ευρετήριο.

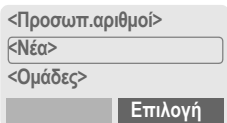

## <Νέα>

Επιλέξτε.



Επιλέξτε τα πεδία εισαγωγής.



Προβείτε στις ακόλουθες εισαγωγές:

## Εμφάνιση

Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (με το πρόθεμα).

## Όνομα

Εισαγωγή (Εισαγωγή κειμένου σελ. 20).

## Ομάδα

Η καταχώρηση μπορεί να συμπεριληφθεί σε μία ομάδα, π. χ.: VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, Οικογένεια (σελ. 21 και σελ. 46).

## Θέση

Επιλογή μίας θέσης αποθήκευσης όπως η κάρτα SIM, προστασία SIM ή το τηλέφωνο (σελ. 22).

## Αρ.καταχώρησης

(Αριθμός θέσης αποθήκευσης) Κάθε καταχώρηση λαμβάνει αυτόματα έναν αύξοντα αριθμό με τον οποίο μπορείτε να καλέσετε απευθείας (σελ. 23).

**Αποθήκ.** Πατήστε.

## Κλήση/Αναζήτηση καταχώρησης



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Επιλογή ενός ονόματος με τα αρχικά γράμματα ή/και μετακίνηση.



Ο αριθμός καλείται.

## Υπόδειξη

<b>+Λίστα</b> Διεθνής κωδικός κλήσης.....	σελ. 74
<Προσωπ.αριθμοί> .....	σελ. 76
Αποστολή ακολουθίας τόνων.....	σελ. 73

## Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα τα αριθμητικά πλήκτρα μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μικρή καθυστέρηση.

2 abc

Πατήστε **μία φορά** για να γράψετε το γράμμα **a**, δύο φορές για το γράμμα **b** κλπ. Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε ονόματος γράφεται αυτόματα με κεφαλαίο.

Δ,δ/1-9

Τα σύμβολα μεταφωνίας και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.

Διαγραφ.

Με σύντομο πάτημα διαγράφετε το χαρακτήρα εμπρός από τον κέρσορα, κρατώντας πατημένο διαγράφετε ολόκληρο το όνομα.



Μετακίνηση κέρσορα (εμπρός/πίσω).



**Πατήστε στιγμιαία:**

Εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών.

**Κρατώντας πατημένο:**

Επιλογή γλώσσας εισαγωγής και κατάσταση κειμένου.



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση T9 (σελ. 28).



Γράψτε: ., ? ! 0 + - :



Εισάγετε κενό διάστημα.

@, Σ, κλπ.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, βλέπε σελ. 75.

## Τηλ.κατάλογ.-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση καταχώρησης
Επεξεργασία	Ένδειξη αριθμού κλήσης και ονόματος.
Νέα καταχώρ.	Δημιουργία νέας καταχώρησης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχωρήσεων από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.
Διαγραφή όλα	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κατόπιν επιβεβαίωσης.
Αποστ. SMS...	ως καταχώρηση: Αποστολή καταχώρησης του Τηλεφωνικού Καταλόγου στον παραλήπτη. ως κείμενο: Αποστολή καταχώρησης ενός μηνύματος SMS ως κείμενο
Εικόνα	Προσθήκη μίας προσωπικής εικόνας σε έναν αριθμό κλήσης(σελ. 23).
Χωρητικότητα	Ένδειξη της μέγιστης και της ελεύθερης χωρητικότητας αποθήκευσης.

## Ομάδα

Για τον καλύτερο έλεγχο σε πολλές καταχωρήσεις στον Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να τις ταξινομήσετε σε ομάδες π. χ.:

VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, Οικογένεια

Εάν ο αριθμός μίας κλήσης καταχωρηθεί σε μία ομάδα, μπορεί να ακολουθηθεί ένας ειδικός ήχος κλήσης (σελ. 40) ή/και να εμφανιστεί ένα σύμβολο (σελ. 22).

## Επιλέξτε ομάδα



Πατήστε 2 φορές στιγμιαία ή κρατήστε πατημένο (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε ομάδα. Μετά το όνομα της ομάδας εμφανίζεται σε αγκύλες ο αριθμός των καταχωρήσεων.

VIP	VIP	(17)
	Ελεύθερ. χρόνος	(9)
	Γραφείο	(7)
<b>Προβολή</b>		<b>Επιλογές</b>

### Προβολή

Πατήστε. Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων της επιλεγμένης ομάδας.

## Μενού ομάδας

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

<b>Λίστα μελών</b>	Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων της επιλεγμένης ομάδας.
<b>Μετον. ομάδας</b>	Μετονομασία της τρέχουσας περιγραφής της ομάδας.
<b>Σύμβολο ομάδ.</b>	Προσθήκη εικονιδίου σε μία ομάδα (σελ. 22).
<b>Κλήση ομάδας</b> ☎!	Καλέστε διαδοχικά έως και 5 μέλη μίας ομάδας και συνδέστε σε μία συνδιάσκεψη (σελ. 46).
<b>SMS σε ομάδα</b>	Αποστολή SMS σε όλα τα μέλη μίας ομάδας (σελ. 46)

## Αλλαγή ταξινόμησης σε μία ομάδα

Κανονικά ορίζετε μια καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου κατά τη δημιουργία μίας ομάδας (σελ. 19). Για να αλλάξετε τις καταχωρήσεις μίας ομάδας ή να προσθέσετε εκ των υστέρων μία καταχώρηση σε μία ομάδα απαιτούνται τα παρακάτω βήματα: Στον ανοιγμένο Τηλεφωνικό Κατάλογο



Επιλέξτε καταχώρηση.

### Προβολή

Πατήστε.

### Αλλαγή

Πατήστε.



Μετακινηθείτε έως Ομάδα.

### Αλλαγή

Πατήστε και επιλέξτε νέα Ομάδα.

### Αποθήκ.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

## Μενού καταχωρήσεων ομάδας

<b>Επιλογές</b>	Ανοίξτε το μενού
<b>Προβολή</b>	Εμφάνιση καταχώρησης
<b>Επεξεργασία</b>	Εμφάνιση καταχώρησης για αλλαγή.
<b>Νέα καταχώρ.</b>	Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και προσθέστε μία καταχώρηση της τρέχουσας ομάδας.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράψτε την καταχώρηση μόνον από την ομάδα.
<b>Απομακρ. καταχ.</b>	Διαγράψτε όλα τα μέλη από την επιλεγμένη ομάδα.
<b>Αποστ. SMS...</b>	ως καταχώρηση: Αποστολή καταχώρησης του Τηλεφωνικού Καταλόγου στον παραλήπτη. ως κείμενο: Αποστολή καταχώρησης ενός μηνύματος SMS ως κείμενο.
<b>Εικόνα</b>	Προσθήκη εικόνας/συμβόλου σε έναν αριθμό κλήσης.

## Σύμβολο ομάδας

Προσθέστε σε μία ομάδα ένα σύμβολο από τον κατάλογο των διαθέσιμων συμβόλων. Εμφανίζονται πάντοτε τρία σύμβολα ταυτόχρονα στην οθόνη. Το μεσαίο είναι αυτόματα επιλεγμένο.



Επιλέξτε σύμβολο.



Προσθήκη συμβόλου σε μία καταχώρηση ομάδας.

## Θέση

Μία καταχώρηση μπορεί να μετακινηθεί από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.




Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Επεξεργασία.




Μετακινηθείτε μέχρι το πεδίο εισαγωγής Θέση.

SIM (Standard) 

Οι καταχωρήσεις Τηλεφωνικού Καταλόγου που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μία άλλη συσκευή τηλεφώνου GSM.

Προστατ. SIM 

Σε μία ειδική κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή. Για αλλαγή, απαιτείται η εισαγωγή του PIN2 (σελ. 10).

Κινητό (Μνήμη συσκευής) 

Εδώ αποθηκεύονται οι καταχωρήσεις Τηλεφωνικού Ευρετηρίου, εάν γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM.



## Αρ.καταχώρησης

Σε κάθε αριθμό κλήσης δίνεται αυτόματα κατά την καταχώρησή του στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ένας αριθμός καταχώρησης (αριθμός θέσης αποθήκευσης).

### Κλήση



Εισαγωγή αριθμού καταχώρησης.



Πατήστε.



Πατήστε.

### Επεξεργασία

Επιλέξτε καταχώρηση από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

**Επιλογές** Πατήστε και επιλέξτε Επεξεργασία.



Μετακινηθείτε μέχρι Αρ.καταχώρησης.

### Αλλαγή

Πατήστε περισσότερες φορές, μέχρι να εμφανιστεί ο (ελεύθερος) αριθμός που θέλετε.

**Αποθήκ.** Πατήστε.

## Εισαγωγή εικόνας

Εισάγετε μία προσωπική εικόνα σε έναν αριθμό κλήσης. Αυτή η εικόνα θα εμφανίζεται στην οθόνη μόλις πραγματοποιηθεί η κλήση αυτού του αριθμού.

### Καταχώρηση εικόνας.



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



Επιλέξτε καταχώρηση.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Εικόνα.

Εμφανίζεται η λίστα Προσωπ.εικόν..



Επιλέξτε καταχώρηση.

### φόρτωσ.

Η προεπισκόπηση εικόνας (σελ. 37) ανοίγει και εμφανίζεται η εικόνα.

### Επιλογή

Η εικόνα καταχωρείται στον αριθμό κλήσης.

Αυτή μαρκάρεται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο με ένα σύμβολο ☺.

## Διαγραφή/αλλαγή εικόνας

Εάν σε έναν αριθμό κλήσης έχει οριστεί μία εικόνα, μπορείτε να τη διαγράψετε ή να την αντικαταστήσετε.



Επιλέξτε μία καταχώρηση με εικόνα ☺ από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

### Επιλογές

Πατήστε.



Επιλέξτε εικόνα.

### Διαγραφή.

Η καταχώρηση διαγράφεται. ή

### Επιλογή

Εμφανίζεται η λίστα εικόνων για νέα επιλογή.

### Υπόδειξη

Μία εικόνα μπορεί να καταχωρηθεί σε περισσότερους αριθμούς κλήσης.

Προσθήκη εικόνας  
στη λίστα εικόνων .....σελ. 37

Siemens City Portal.....σελ. 12


Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να στείλετε και να λάβετε γραπτά μηνύματα μεγάλου μεγέθους (έως 760 χαρακτήρες), τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" μηνύματα SMS (προσέξτε τις χρεώσεις).

Ανάλογα με το Δίκτυο, μπορείτε μέσω SMS να στείλετε και να λάβετε ακόμη και E-Mails ή φαξ (εάν χρειαστεί αλλάξτε τη ρύθμιση, σελ. 30).

## Ανάγνωση μηνυμάτων




Στην οθόνη εμφανίζεται ένα καινούριο μήνυμα.

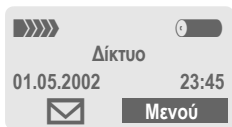

Για να διαβάσετε το μήνυμα πατήστε το πλήκτρο επιλογής κάτω από το εικονίδιο επιστολής.

Ημερομηνία/  
Ωρα  
Τηλεφωνικός  
αριθμός /  
Αποστολέας  
Κείμενο  
μήνυματος

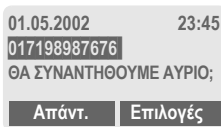

Μετακίνηση στο μήνυμα ανά σειρά.

**Απάντ.**

Μενού απάντησης, βλέπε παρακάτω.

**Επιλογές**

Μενού εισερχόμενων/εξερχόμενων (σελ. 25).

## Εικόνες και ήχοι στο SMS

Τα εισερχόμενα μηνύματα μπορεί να περιέχουν **εικόνες** ή **ήχους**.

Οι εικόνες απεικονίζονται στο κείμενο, οι ήχοι επισημαίνονται με ένα σύμβολο νότας. Εάν κατά τη μετακίνηση στο μήνυμα φτάσετε σε κάποιο σύμβολο νότας, αναπαράγεται ο ήχος. Αποστολή εικόνων και ήχων βλέπε σελ. 30.

### Υπόδειξη



Μνήμη μηνυμάτων

πλήρης ..... σελ. 75

**ανάστροφα** Χρήση

αριθμού κλήσης ..... σελ. 76

## Μενού απάντησης

**Απάντ.**

Ανοίξτε το μενού απάντησης.

**Νέο SMS**

Συντάξτε ένα νέο κείμενο απάντησης (σελ. 26).

**Επεξεργασία**

Επεξεργαστείτε το εισερχόμενο μήνυμα ή συντάξτε ένα νέο κείμενο.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ:ΝΑΙ**

Προσθέστε ΝΑΙ στο μήνυμα.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΟΧΙ**

Προσθέστε ΟΧΙ στο μήνυμα.

**Επιστροφ.κλήσ**

**Αργοπορημένος**

**Ευχαριστώ**


Προσθέστε ένα προεπιλεγμένο κείμενο ως απάντηση σε ένα μήνυμα.

Όταν το μήνυμα συνταχθεί στον επεξεργαστή κειμένου, μπορεί να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί μέσω του μενού **Επιλογές**.

## Εισερχόμενα/ Εξερχόμενα

**Μενού** → Μηνύματα  
→ Εισερχ/να / ή Εξερχ/να /

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η λίστα στην οποία αποθηκεύονται τα μηνύματα.

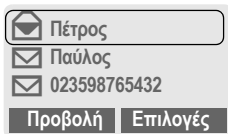

**Επιλογές** Βλέπε παρακάτω.

Σύμβολο	Εισερχ/να /	Εξερχόμενα /
	Αναγνωσμένο	Μη σταλμένο
	Μη αναγνω- σμένο	Σταλμένο

## Μενού εισερχομένων/ εξερχομένων

Ανάλογα με την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Ανάγνωση καταχωρήσεων
Απάντηση	Άμεση απάντηση εισερχόμενου SMS.
Αποστολή	Εισάγετε ή επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, στη συνέχεια αποστείλετε.

Επεξεργασία	Ανοίξτε τον Επεξεργαστή για αλλαγές.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων κατόπιν επιβεβαίωσης.
Εικόνες & Ήχοι (EMS, σελ. 75)	Εμφάνιση λίστας των εικόνων και ήχων που περιέχονται σε ένα μήνυμα.
Χωρητικότητα	Ένδειξη του μέγιστου και ελεύθερου χώρου αποθήκευσης.
Αναφ.κατάστ.	(Μόνον λίστα εξερχόμενων) αίτηση επιβεβαίωσης για σταλμένα μηνύματα.
Χαρ.ως μη αναγν.	Σημειώνει το μήνυμα ως μη αναγνωσμένο.
Αποθήκ. στο	Μεταφορά του φωτισμένου τηλεφωνικού αριθμού στο ευρετήριο.
Αρχειοθέτηση	Μεταφορά μηνύματος στο αρχείο.

## Αρχείο

**Μενού** → Μηνύματα → Αρχείο

Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων μηνυμάτων. Ανάλογα με την περίπτωση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

## Αρχείο-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Ανάγνωση καταχωρήσεων
Μαρκ. κειμέν.	Μαρκάρισμα καταχωρήσεων για επεξεργασία.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των αρχειοθετημένων μηνυμάτων μετά από μία ερώτηση επιβεβαίωσης.
Μετονομασία	Μετονομασία καταχώρησης.
Ταξινόμηση-ση	Επιλογή κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, χρονικά).
Πληροφορίες	Εμφάνιση, ονόματος, μεγέθους και ημερομηνίας.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση μέγιστου και ελεύθερου χώρου αποθήκευσης για το αρχείο SMS, τις προσωπικές εικόνες κλπ.

## Σύνταξη μηνύματος

**Μενού** → Μηνύματα → Νέο SMS



Η εισαγωγή κειμένου με χρήση της μεθόδου "T9" σας επιτρέπει να συντάξετε μακροσκελή μηνύματα SMS ελαχιστοποιώντας τις καταχωρήσεις χαρακτήρων με το πληκτρολόγιο (σελ. 28).

**Διαγραφή Πατώντας** στιγμιαία, διαγράψτε ανά γράμμα, **κρατώντας** πατημένο διαγράψτε ανά λέξη.



Πατήστε.



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης ή επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

**OK**

Επιβεβαιώστε. Το μήνυμα μεταφέρεται στο Κέντρο Υπηρεσιών για μετάδοση.

**OK**

Επιστροφή στον Επεξεργαστή.

**Επιλογές**

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αποθήκευση για την αποθήκευση του κειμένου.

**Εμφάνιση στην επάνω σειρά της οθόνης:**

T9 Abc SMS 1 738  
ΣΤΙΣ 8 Η ΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ.

T9

T9 ενεργό.

abc/Abc/  
ABC/123

Πεζά/κεφαλαία γράμματα ή αριθμοί

SMS,

Τίτλος οθόνης.

1

Αριθμός απαιτούμενων SMS.

748

Αριθμός διαθέσιμων χαρακτήρων.


### Υπόδειξη

Εισαγωγή εικόνων και ήχων στο κείμενο .....	σελ. 30
Ενδεχομένως να ερωτηθείτε για τον Τύπος μηνύμ., Διάρκεια, Κέντρο υπηρεσ.: .	σελ. 30
Αποστολή ήχων κουδουνιού .....	σελ. 39
Αποστολή γραφικών .....	σελ. 37
Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων .....	σελ. 75
Πληροφορίες αποστολής SMS .....	σελ. 76

## Μενού κειμένου

## Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Αποστολ	Εισαγωγή αριθμού κλήσης του παραλήπτη/επιλογή από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, στη συνέχεια αποστολή.
Αποθήκευση	Αποθηκεύστε το μήνυμα που έχετε συντάξει στη λίστα εξερχόμενων.
Εικόνες & Ήχοι	Συμπλήρωση του κειμένου του μηνύματος με εικόνες και ήχους (σελ. 30).
Διαμόρφωση	Νέα γραμμή Μικρά γράμμ., Μεσαία γράμμ., Μεγάλα γράμμ. Υπρογράμμιση Αριστερά, Δεξιά, Κέντρο (διευθέτηση) Μαρκ. κειμέν. (μαρκάρισμα κειμένου με το πλήκτρο μετακίνησης)
Διαγραφή κειμέν.	Διαγραφή συνολικού κειμένου.
Εισαγωγή κειμέν.	Εισαγωγή έτοιμου τμήματος κειμένου.
Εισαγωγή από 	Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και αντιγράψτε τον αριθμό κλήσης στο κείμενο.
Σελιδοδείκτης	Εισαγωγή URL στο κείμενο από τους σελιδοδείκτες WAP.
Είσοδος T9 (σελ. 28)	T9 Προτίμηση: Εισαγωγή T9, ενεργο-ποίηση/ απενεργοποίηση. Γλώσσα εισαγ.: Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να συντάξετε τα κείμενα.

## Προκαθορισμένα

Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί έτοιμα στοιχεία κειμένου με τα οποία μπορείτε να ολοκληρώσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε πέντε προσωπικά στοιχεία κειμένου.

## Σύνταξη στοιχείων κειμένου

**Μενού** → Μηνύματα → Προκαθορισμένα  
<Νέα> Επιλέξτε.



Γράψτε το στοιχείο κειμένου .

**Αποθήκευση** Πατήστε.

## Χρήση στοιχείων κειμένου.



Γράψτε το μήνυμα (σελ. 26).

## Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγωγή κειμέν. Επιλέξτε.



Επιλέξτε το στοιχείο κειμένου από τη λίστα.

## Επιλογή

Επιβεβαιώστε. Το στοιχείο κειμένου εισάγεται στο κείμενο στη θέση του δρομέα.

## SMS σε ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε μηνύματα (SMS) ως „κοινοποίηση“ σε όλα τα μέλη μίας ομάδας (σελ. 46).

## Εισαγωγή κειμένου με „T9“

Με τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου “T9” η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, και κάνοντας συγκρίσεις με το ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

### T9, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Είσοδος T9 Επιλέξτε.

T9 Προτίμηση Επιλέξτε.

Ενεργοποίηση T9.

**Επιλογή** Επιβεβαιώση.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προσωρινά το T9:

### Γλώσσα εισαγ. επιλέξτε

Αλλάξτε στη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να συντάξετε το μήνυμα.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Είσοδος T9 Επιλέξτε.

Γλώσσα εισαγ. Επιλέξτε.

**Επιλογή** Επιβεβαιώστε, η νέα γλώσσα ενεργοποιείται.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το σύστημα T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

### Σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου T9

Με την πληκτρολόγηση μεταβάλλεται συνεχώς η ένδειξη.

Επομένως είναι προτιμότερο για εσάς να ολοκληρώσετε μια λέξη πριν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.

Πατήστε απλά τα πλήκτρα στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας, **μόνον μία φορά πλέον**. π.χ. για “Σπίτι”:

7pqrs

7pqrs

4ghi

8tuv

4ghi

1oo

Πατήστε. Ολοκλήρωση της λέξης όταν ακολουθεί το κενό.

Πατήστε πριν από τη λέξη **επανεπιλημμένα** για πεζά/κεφαλαία γράμματα, ψηφία ή ειδικούς χαρακτήρες.

Μην γράφετε το κείμενο με ειδικούς χαρακτήρες όπως Α αλλά **μόνον** με τον κανονικό χαρακτήρα π.χ. Α, το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

### Υπόδειξη

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ... σελ. 75

0+

Τελεία. Δηλώνει την ολοκλήρωση της λέξης όταν ακολουθεί το κενό διάστημα. Στη λέξη επισημαίνει την απόστροφο/παύλα:

π. χ. **απ.έξω** = απ' έξω.

Μετακινήστε δεξιά. Ολοκλήρωση λέξης.

**Πατήστε στιγμιαία:**

Εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων γραμμάτων και αριθμών.

**Κρατήστε πατημένο:**

Επιλογή γλώσσας εισαγωγής και κατάστασης κειμένου.

Περισσότερα λεξικά T9 για άλλες γλώσσες θα βρείτε στο: [www.my-siemens.com/t9](http://www.my-siemens.com/t9)

## T9-προτεινόμενες λέξεις

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές για μία δεδομένη ακολουθία γραμμάτων (λέξη), η συνηθέστερη εμφανίζεται πρώτη. Όταν η λέξη που θέλετε να εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, θα πρέπει να περιμένετε μέχρις ότου εμφανιστεί η επόμενη προτεινόμενη από τη λειτουργία T9 λέξη, η οποία μπορεί να είναι η σωστή.

Η λέξη θα πρέπει να εμφανίζεται **ανάστροφα**. Στη συνέχεια




Πατήστε. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται με μία άλλη. Αν η λέξη αυτή είναι επίσης εσφαλμένη,



Πατήστε. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Εάν η λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορεί να γραφεί και χωρίς τη μέθοδο T9.

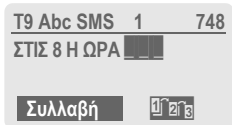

Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό:

**Συλλαβή** Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη πλέον θα πρέπει να εισαχθεί χωρίς την βοήθεια της μεθόδου εισαγωγής κειμένου T9. Με το **Αποθήκευση** εισάγεται αυτόματα στο λεξικό.

## Διόρθωση λέξης

Πληκτρολόγηση με T9:



Μετακινηθείτε λέξη προς λέξη προς τα αριστερά/ προς τα δεξιά μέχρις ότου η επιθυμητή λέξη αναστραφεί.



Μετακινηθείτε πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9-.

**Διαγραφή**

Διαγράφει το γράμμα που βρίσκεται τοποθετημένο στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει στην οθόνη την επόμενη πιθανή λέξη!

Πληκτρολόγηση χωρίς T9:



Κινηθείτε μεταξύ των χαρακτήρων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

**Διαγραφή**

Διαγράφει το γράμμα που βρίσκετε τοποθετημένο στα αριστερά του κέρσορα.



Τα σύμβολα εισάγονται στην θέση που βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή.

## Υπόδειξη

Εντός μίας "λέξης T9-" δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τίποτε εάν προηγουμένως δεν αναίρεσετε την κατάσταση T9-. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

## Εικόνες & Ήχοι

Εισάγετε εικόνες και ήχους στο κείμενο του μηνύματος (EMS, σελ. 75). m



Συντάξτε το κείμενο του μηνύματος με το συνηθισμένο τρόπο.

### Επιλογές

Μετά από το τέλος μίας λέξης ανοίξτε το μενού κειμένου.

### Εικόνες & Ήχοι Επιλέξτε.

Ανοίγει το μενού εικόνων & ήχων:

Κινουμ.γραφικά

Ήχοι συσκευής

Προσ.γραφικά

Προσωπ.εικόν.

Προσωπικ.ήχοι



### Επιλογή

Επιλέξτε περιοχή.

Επιβεβαιώστε.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση της επιλεγμένης περιοχής.



### Επιλογή

Μετακίνηση στη λίστα μέχρι την επιθυμητή καταχώρηση.

Η εικόνα/το κινούμενο γραφικό „τοποθετείται“ κείμενο και επισημαίνεται με έναν σελιδοδείκτη.

### Υπόδειξη

Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνον σε συσκευές τηλεφώνου που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Στην κατάσταση εισαγωγής εμφανίζεται ένας σελιδοδείκτης κειμένου αντί της εικόνας/ήχου.

Προσθήκη εικόνων/ήχων: SMS (σελ. 25), WAP (σελ. 32), προεπισκόπηση εικόνας (σελ. 37).

## Ρύθμιση

Σε ένα προφίλ SMS (έως 5) έχουν οριστεί οι ιδιότητες αποστολής ενός SMS. Η προεπιλογή αντιστοιχεί στην τοποθετημένη κάρτα SIM.

**Μενού** → Μηνύματα → Ρύθμιση

Στη λίστα των προφίλ μπορείτε να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε ένα από αυτά. Για να γίνει αυτό:

**Ενεργό** Πατήστε.

## Μενού ρυθμίσεων SMS

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

**Ενεργοποίηση** Χρήση επιλεγμένου μενού.

**Αλλαγή Ρύθμισης** Αλλαγή ρυθμίσεων, βλέπε τις εξής παραμέτρους.

**Μετονομασία** Μετονομασία του προφίλ.

### Κέντρο Υπηρεσιών

Εισάγετε ή αλλάξτε τους αριθμούς των Κέντρων Υπηρεσιών που παρέχονται από το Δίκτυο.

### Παραλήπτης

Εισάγετε τους τυπικούς παραλήπτες για αυτό το προφίλ αποστολής ή επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.



## Τύπος μηνύμ.

Χειροκίνητα	Ο τύπος του μηνύματος απαιτείται για κάθε μήνυμα.
Βασικό κείμενο	Κανονικό μήνυμα SMS.
Fax	Μετάδοση μέσω SMS.
E-mail	Μετάδοση μέσω SMS.
Νέα	Μπορεί να χρειαστεί να προμηθευτείτε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό από το Φορέα Υπηρεσιών σας.

## Διάρκεια

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμα:

Χειροκίνητα, 1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, Μέγιστη\*, Νέα

\*) μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το Δίκτυο.

## Αναφορά κατάστασης



Λαμβάνετε επιβεβαίωση που αφορά στην επιτυχή ή ανεπιτυχή μετάδοση του μηνύματος. Η υπηρεσία αυτή είναι δυνατό να υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.

## Άμεση απάντηση



Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Άμεση Απάντηση, ο παραλήπτης του SMS μπορεί να απαντήσει απευθείας μέσω του δικού σας Κέντρου Υπηρεσιών (σχετικές πληροφορίες από το Φορέα Υπηρεσιών).

## SMS μέσω GPRS



Με αυτή τη λειτουργία τα SMS αποστέλλονται αυτόματα μέσω GPRS (εάν είναι διαθέσιμο).

Προϋπόθεση: να έχει ενεργοποιηθεί το GPRS (σελ. 67). Βεβαιωθείτε ότι το Δίκτυο προσφέρει τη συγκεκριμένη λειτουργία.

## Internet (WAP)

Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες για το WAP από το Internet, το οποίο έχει προσαρμοστεί κατάλληλα για την σωστή αναπαράσταση στην οθόνη του τηλεφώνου σας.


Επιπλέον, μπορείτε με το WAP να φορτώσετε παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet μπορεί να απαιτεί ειδική εγγραφή στο Φορέα Υπηρεσιών του δικτύου σας.


### Πρόσβαση στο Internet

**Μενού** → Surf & Fun → Internet

Με την ανάκτηση της λειτουργίας ενεργοποιείται ο Περιηγητής. Ρυθμίστε, εάν χρειαστεί, τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η σύνδεσή σας στο Internet (βλέπε Εκκίνηση με..., σελ. 78).

Εμφανίζεται για παράδειγμα το μενού εκκίνησης:

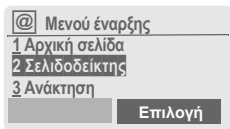

 Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε

**Επιλογή** Επιβεβαιώστε.

Τώρα μπορείτε να σερφάρετε στο Internet. Περισσότερες οδηγίες χρήσης, σελ. 78.

## Μενού έναρξης

**Αρχική σελίδα** Η σύνδεση με την πύλη του Φορέα Υπηρεσιών Internet πραγματοποιείται (ενδεχομένως να έχει προεπιλεγεί/οριστεί από το Φορέα Υπηρεσιών).

**Σελιδοδείκτης** Αποθηκευμένη στο τηλέφωνο λίστα με έως και 12 URL για την ταχεία πρόσβαση(σελ. 78).

**Ανάκτηση** Εμφάνιση της αποθηκευμένης σελίδας που επισκεφθήκατε τελευταία.

**Προφίλ WAP** Ορίστε μέχρι και 5 διαφορετικά προφίλ πρόσβασης (σελ. 68).

**Εισερχόμενα** Εισερχόμενα μηνύματα από τον Διακομιστή WAP.

**Εξοδος BROWSER** Αποσύνδεση και τερματισμός του Περιηγητή.

## Τερματισμός σύνδεσης



Κρατήστε πατημένο για να τερματίσετε τη σύνδεση.

## Μενού Περιηγητή

Όταν ο Περιηγητής είναι ενεργός, μπορείτε να εμφανίσετε το μενού ως εξής:



Πατήστε ή



@ επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Αρχική σελίδα	Η πρώτη σελίδα WAP του Internet που εμφανίζεται μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης (μπορεί να οριστεί/προκαθοριστεί από το Φορέα Υπηρεσιών).
Σελιδοδείκτης	Αποθηκευμένη στο τηλέφωνο λίστα με έως και 12 URL για την ταχεία πρόσβαση(σελ. 78).
Ανάκτηση	Εμφάνιση της αποθηκευμένης σελίδας που επισκεφθήκατε τελευταία.
Go to URL	Εισαγωγή μίας URL για την άμεση επιλογή μίας διεύθυνσης Internet όπως π. χ. <b>wap.my-siemens.com</b>
Εμφάνιση URL	Εμφάνιση της διεύθυνσης Internet της τρέχουσας σελίδας.
Επανεκκίνηση	Η σελίδα φορτώνεται εκ νέου.
Αποσύνδεση	Τερματίζει τη σύνδεση.
Περισσότερα...	Δείτε παρακάτω.
Εξοδος BROWSER	Αποσύνδεση και τερματισμός του Περιηγητή.






## Περισσότερα...

Προφίλ WAP	Ορίστε μέχρι και 5 διαφορετικά προφίλ πρόσβασης (σελ. 68).
Μηδενισμός	Διαγράψτε τη σελίδα που επισκεφθήκατε τελευταία (cache).
Ρυθμίσεις	<p><b>Μέγεθος γραμ.</b></p> <p><b>Παράμετρος πρωτοκόλλου</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Push</li> <li>• Push επιτρέπεται online</li> <li>• Χρόνος λήξης ανεπιτυχών προσπαθειών σύνδεσης</li> <li>• Χρόνος καθυστέρησης GPRS</li> </ul> <p><b>Ασφάλεια</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προτροπή σύνδεσης</li> <li>• Προτροπή ασφαλ.</li> <li>• Τρέχουσα πιστοποίηση</li> <li>• Πιστοποιητικά CA</li> <li>• Προσωπικό κλειδί-PINs</li> <li>• Κρυπτογράφηση</li> </ul> <p><b>Εκκίνηση με...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μενού έναρξης</li> <li>• Μεν. BROWSER</li> <li>• Αρχική σελίδα</li> <li>• Ανάκτηση</li> <li>• Σελιδοδείκτης</li> </ul>
Εισερχόμενα	Εισερχόμενα μηνύματα από τον Διακομιστή WAP.
Αποθ. εικόνας	Ανοίγει η Προεπισκόπηση εικόνας για περαιτέρω επεξεργασία.
Για το Browser	Εμφάνιση της έκδοσης του Περιηγητή.






**Υποδείξεις**

Αρχική σελίδα: Στα πλήκτρα επιλογής, ανάλογα με την αρχική σελίδα του Φορέα Υπηρεσιών έχουν οριστεί διάφορες λειτουργίες π. χ. „Link“ ή „Μενού“. Ομοίως, τα περιεχόμενα των μενού επιλογών μπορούν να μεταβληθούν.

Ενδείξεις οθόνης:

	Μενού Περιηγητή
	Offline
	Online
	GPRS Online
	Απουσία Δικτύου

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων :

	Πατήστε 3 x για /
	Πατήστε 3 x για @
	Πατήστε 1 x για . (τελεία)
	Πατήστε περισσότερες φορές για :
	Πατήστε περισσότερες φορές για ~

**Προφίλ WAP**

Η προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το Φορέα Υπηρεσιών σας:


- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το Φορέα Υπηρεσιών. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.
- Από το Φορέα Υπηρεσιών έχουν ήδη οριστεί κάποια προφίλ πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα από τα προφίλ.
- Διαφορετικά το προφίλ πρόσβασης θα πρέπει να οριστεί και να ενεργοποιηθεί από το χρήστη (σελ. 68).

Αν χρειαστεί, ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας.

**Ενεργοποίηση προφίλ WAP**

Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ.

**Μενού** → Surf & Fun → Internet  
→ Προφίλ WAP

 Επιλέξτε ένα προφίλ.

**Επιλογή** Πατήστε για ενεργοποίηση.  
Μαρκάρεται το τρέχον προφίλ.

Το πρόγραμμα περιήγησης του Internet φέρει την άδεια της:



OPENWAVE™



## Παιχνίδια & άλλα

Φορτώστε παιχνίδια και άλλες εφαρμογές μέσω WAP. Από το Internet θα σας υποδειχθούν διάφορες εφαρμογές.

Μετά την επιλογή ενός παιχνιδιού/μίας εφαρμογής μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης. Στη συνέχεια η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας.

Οι περισσότερες εφαρμογές διαθέτουν οδηγίες χρήσης.

### Υπόδειξη

Για τη λήψη των εφαρμογών θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η πρόσβαση για Java™ ..... σελ. 69

Ενεργοποιήστε το επιλεγμένο προφίλ Java™ ..... σελ. 37

Φορτώστε παιχνίδια και άλλες εφαρμογές από τη σελίδα:

[wap.my-siemens.com](http://wap.my-siemens.com)


ή από το Internet:

[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)

## Παιχνίδια και εφαρμογές

Τις εφαρμογές που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο αλλά και διάφορα links θα τα βρείτε στον κατάλογο:

**Μενού** → Surf & Fun → Παιχνιδ.& άλλα

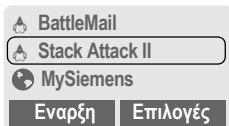

Ανάλογα με τη μαρκαρισμένη καταχώρηση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

### Εκτέλεση offline του παιχνιδιού/της εφαρμογής

**Εναρξη** Εκτελέσιμη εφαρμογή 📱; μπορεί να τεθεί αμέσως σε λειτουργία.

### Φόρτωση online του παιχνιδιού/της εφαρμογής

**Φόρτωση** Μόνον αρχείο περιγραφής 📄 (σελ. 80), θα πρέπει πρώτα να φορτώσετε την εφαρμογή.

### Εμφάνιση ενός link, περιήγηση online


**Internet** Η επιλεγμένη διεύθυνση Internet εμφανίζεται.

## Λήψη πληροφοριών

Μια πληροφορία που έχει ληφθεί μέσω SMS, η οποία απαιτείται για παράδειγμα από μία ήδη εγκατεστημένη εφαρμογή, επισημαίνεται με ένα σύμβολο επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο ξεκινά η αντίστοιχη εφαρμογή και γίνεται επεξεργασία της πληροφορίας.

**Υπόδειξη:** Για πολλά από τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο τα εξής πλήκτρα (Virtual Joystick)

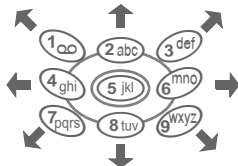

## Παιχνίδ.& άλλα-Μενού

Όλες τις λειτουργίες για τη διαχείριση των αρχείων σας θα τις βρείτε στο μενού επιλογών:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Φόρτωση	Μία εφαρμογή φορτώνεται από το Internet και εγκαθίσταται.
Εναρξη	Εκκίνηση εφαρμογής.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης εφαρμογής.
Μετονομασία	Μετονομασία μαρκαρισμένων εφαρμογών.
Προφίλ Java	Επιλογή προφίλ πρόσβασης.
Λεπτομέρειες	Εμφάνιση λεπτομερειών εφαρμογής (όνομα, έκδοση, μέγεθος, διαδρομή, κατασκευαστής, ημερομηνία).
Ταξινόμηση	Επιλογή κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, χρονικά).
Πληροφορίες URL	Φόρτωση πρόσθετων πληροφοριών εφαρμογής μέσω Internet (WAP), εάν υπάρχουν,
Επανεγκ/σταση	Επανεγκατάσταση μίας εφαρμογής (Update).
Χωρητικότητα	Ένδειξη του μέγιστου και ελεύθερου χώρου αποθήκευσης.

Με το WAP μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές από το Internet. Η φόρτωση ή εκτέλεση των εφαρμογών δεν επηρεάζει και δεν τροποποιεί το υπάρχον λογισμικό του κινητού σας τηλεφώνου με τις δυνατότητες Java™.

Η Siemens δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις εφαρμογές και το λογισμικό που χρησιμοποιεί ο πελάτης και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα πλαίσια παράδοσης του υλικού. Το ίδιο ισχύει και για λειτουργίες οι οποίες διατίθενται εκ των υστέρων και κατόπιν προτροπής του πελάτη. Ο κίνδυνος απώλειας, φθοράς ή πρόκλησης βλαβών σε αυτή τη συσκευή ή σε εφαρμογές και λογισμικό, καθώς και όλες οι φθορές και συνέπειες από την χρήση αυτών των εφαρμογών βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους οι παρόμοιες εφαρμογές ή το λογισμικό, αλλά και η ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών χάνονται στην περίπτωση αντικατάστασης/νέας παράδοσης και ενδεχομένως και στην περίπτωση επισκευής της συσκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η νέα λήψη ή ενεργοποίηση της εφαρμογής από τον αγοραστή. Η Siemens δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση είναι πραγματοποιήσιμη ή χωρίς χρέωση.

## Προφίλ Java™

Η προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το Φορέα Υπηρεσιών σας:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το Φορέα Υπηρεσιών. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.
- Από το Φορέα Υπηρεσιών έχουν ήδη οριστεί κάποια προφίλ πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε ένα από τα προφίλ.
- Διαφορετικά το προφίλ πρόσβασης θα πρέπει να οριστεί και να ενεργοποιηθεί από το χρήστη (σελ. 69).

Αν χρειαστεί, ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας.

## Ενεργοποίηση προφίλ Java™

**Μενού** → Surf & Fun → Παιχνίδ.& άλλα  
→ Προφίλ Java

 Επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε.

**Επιλογή** Πατήστε για ενεργοποίηση.


## Προβολή εικόνας

Ρυθμίστε και επιλέξτε κινούμενα γραφικά, λογότυπα και Screensavers για το κινητό σας.

Τις εφαρμογές που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο αλλά και διάφορα links θα τα βρείτε στον κατάλογο:

## Εμφάνιση προεπισκόπησης εικόνας

**Μενού** → Surf & Fun → Προβ.εικόνας

 Επιλέξτε θέση αποθήκευσης, φάκελο ή Link:

Προσ.γραφικά

Προσωπ.εικόν.

Screensaver

Λογότυπο

URL

Ανάλογα με τη μαρκαρισμένη καταχώρηση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

**Προσ.γραφικά/Προσωπ.εικόν.**

 Επιλέξτε φάκελο.

**Επιλογή** Πατήστε.

 Επιλέξτε εικόνα.

**φόρτωσ.** Η εικόνα εμφανίζεται.

**Screensaver/Λογότυπο**

**φόρτωσ.** Η εικόνα εμφανίζεται.

**Εμφάνιση ενός link, περιήγηση online**

**Internet** Η επιλεγμένη διεύθυνση Internet εμφανίζεται.

## Αποθήκευση εικόνας

Αποθήκευση εικόνας που εμφανίζεται στην προεπισκόπηση, σε μία νέα θέση, π. χ. για την εγκατάσταση ενός νέου Screensaver:


 Επιλέξτε θέση αποθήκευσης.

**Αποθήκευση** Πατήστε.

## Αποστολή εικόνας μέσω SMS

Ανοίξτε την προεπισκόπηση εικόνας, εμφανίστε την εικόνα που επιθυμείτε και στη συνέχεια:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

**Αποστολή** Εισάγετε τον παραλήπτη ή χρησιμοποιήστε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο .

**OK** Επιβεβαιώστε.

## Λήψη εικόνας

Μία εικόνα που έχει ληφθεί μέσω SMS (γραφικό/Screensaver) επισημαίνεται με ένα σύμβολο Έ επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο ξεκινά η προεπισκόπηση εικόνας και εμφανίζεται η εικόνα.

Στη λήψη μέσω **WAP** η προεπισκόπηση ανοίγει αυτόματα. Διευθύνσεις Internet, βλέπε σελ. 12.

**Υπόδειξη:** Εάν μία ληφθείσα εικόνα δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στην προεπισκόπηση, αντικαθίσταται στην επόμενη λήψη.

## Προβ.εικόνας-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Αποθηκ. ως...	Αποθήκευση φορτωμένης εικόνας σε μία θέση αποθήκευσης.
Αποστολή	Αποστολή εικόνας μέσω SMS.
φόρτωση.	Φόρτωση νέας εικόνας στην προεπισκόπηση.
Απόρριψη	Διαγραφή φορτωμένης εικόνας από την προσωρινή μνήμη.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης εικόνας.

## Ρύθμιση στιλ γραφικών

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Οθόνη → Στυλ BITMAP

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από δύο κινούμενα γραφικά τα οποία παρουσιάζονται σε διάφορες καταστάσεις, π. χ. κατά την πληκτρολόγηση του PIN. Προσφέρονται:

Αυτοκ.αγώνων  
Windsurfing

## Χαιρετισμός

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Οθόνη → Χαιρετισμός

Το κείμενο υποδοχής εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση αντί ενός κινούμενου γραφικού.

**Αλλαγή** Ενεργοποίηση/  
Απενεργοποίηση.

Διαγράψτε το παλιό μήνυμα και συντάξτε ένα νέο.

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.



OK

## Screensaver

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Οθόνη → Screensaver

Το Screensaver εμφανίζει μετά από τον επιλεγμένο χρόνο μία εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόμενη κλήση και το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου τερματίζει τη λειτουργία. Μπορείτε να λάβετε και να αποθηκεύσετε ένα Screensaver ακόμη και μέσω SMS/WAP.

## Screensaver-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση Screensaver.
Στυλ	Αναλογικ.ρολόι ή Εικόνα.
Προεπισκόπηση	Εμφάνιση του επιλεγμένου στιλ.
Λήξη χρόνου	Ρύθμιση του χρόνου μετά τον οποίο θα ξεκινά η προφύλαξη οθόνης (Screensaver).
Ασφάλεια	Ερώτηση του κωδικού τηλεφώνου για τον τερματισμό του Screensaver ως ρύθμιση ασφαλείας.



## Διαχειρ.μελωδίας

Με τον Διαχειριστή μελωδιών μπορείτε να διαχειριστείτε τους πρόσθετους ήχους κουδουνιού αλλά και να δημιουργήσετε έναν φάκελο με προσωπικούς ήχους και links.

### Εμφάνιση Διαχειριστή μελωδιών

**Μενού** → Surf & Fun  
→ Διαχειρ.μελωδίας



Επιλέξτε θέση αποθήκευσης, φάκελο ή Link:

Προσωπικοί ήχοι  
Ανεξάρτητοι 1  
Ανεξάρτητοι 2  
Ανεξάρτητοι 3  
Ανεξάρτητοι 4  
URL

Ανάλογα με τη μαρκαρισμένη καταχώρηση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες:

#### Προσωπικοί ήχοι



Επιλέξτε φάκελο.

**Επιλογή** Πατήστε.



Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.

**φόρτωσ.** Φόρτωση ήχου κουδουνιού στο Διαχειριστή μελωδιών.

**Play** Ακρόαση ήχου κουδουνιού.

#### Ανεξάρτητοι 1 έως Ανεξάρτητοι 4

**φόρτωσ.** Φόρτωση ήχου κουδουνιού στο Διαχειριστή μελωδιών.

**Play** Ακρόαση ήχου κουδουνιού.

#### Εμφάνιση ενός link, περιήγηση online

**Internet** Η επιλεγμένη διεύθυνση Internet εμφανίζεται.

## Αποθήκευση ήχου κουδουνιού

Αποθήκευση του ληφθέντος ήχου κουδουνιού σε μία νέα θέση αποθήκευσης του Διαχειριστή μελωδιών, π.χ. ΣΤΟ Ανεξάρτητοι 1:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Αποθηκ. ως...

Επιλέξτε.

**Επιλογή** Επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε θέση αποθήκευσης.

**Αποθήκευση**

Αποθηκεύστε τον ήχο κουδουνιού.

Οι ήχοι κουδουνιού που αποθηκεύονται στο Ανεξάρτητοι 1 έως Ανεξάρτητοι 4 μπορούν να οριστούν με Τόνοι κουδουν (σελ. 40) σε διάφορες λειτουργίες/γεγονότα.

## Αποστολή ήχων κουδουνιού μέσω SMS

Εμφάνιση Διαχειριστή μελωδιών και φόρτωση ήχου κουδουνιού, στη συνέχεια:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

**Αποστολή** Εισάγετε τον παραλήπτη ή χρησιμοποιήστε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο

**OK** Επιβεβαιώστε.

## Μελωδία ελήφθη

Η λήψη μέσω SMS επισημαίνεται με ένα σύμβολο νότας επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Πατώντας αυτό το πλήκτρο, ξεκινά η λειτουργία του Διαχειριστή μελωδιών.

Στη λήψη μέσω WAP ο Διαχειριστής μελωδιών ανοίγει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης. Διευθύνσεις Internet, σελ. 12.

## Διαχειρ.μελωδίας-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξε το μενού.

Play	Αναπαραγωγή του φορτωμένου ήχου κουδουνιού.
Αποθηκ. ως...	Αποθήκευση ήχου κουδουνιού στο Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή Προσωπικοί ήχοι.
Φόρτωση...	Φόρτωση ήχου κουδουνιού από τις μνήμες Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή Προσωπικοί ήχοι.
Απόρριψη	Διαγραφή φορτωμένου ήχου κουδουνιού από την προσωρινή μνήμη.
Διαγραφή	Διαγραφή ήχου κουδουνιού από τις μνήμες Ανεξάρτητοι 1 έως 4 ή Προσωπικοί ήχοι laden.
Αποστολή	Αποστολή ήχου κουδουνιού μέσω SMS.

## Τόνοι κουδουνιού

Μπορείτε να επιλέξετε για τις παρακάτω αναφερόμενες περιοχές/ λειτουργίες ανάμεσα σε 20 σταθερά αποθηκευμένους και τέσσερις προσωπικούς ήχους κουδουνιού (Ανεξάρτητοι 1 έως 4, σελ. 39).

**Μενού** → Τόνοι ειδοποίησης  
→ Τόνοι κουδουν



Επιλέξτε περιοχή (εκτός από Διαχειρ.μελωδίας):

Όλες οι κλήσεις

Κλήσεις

Ομάδες κλήσης

Ραντεβού

Μηνύματα

Υπηρεσίες κυψέλης

(Διαχειρ.μελωδίας)



Επιλέξτε ήχο κουδουνιού.

**OK**

Επιβεβαιώστε.

### Υπόδειξη

Μπορείτε να λάβετε προσωπικούς ήχους κουδουνιού μέσω SMS (σελ. 39) ή να τους φορτώσετε μέσω WAP (σελ. 32).

Οι περισσότεροι Φορείς Υπηρεσιών σας προσφέρουν μία εξωτερική υπηρεσία απάντησης κλήσεων. Με αυτήν, ο καλών μπορεί να αφήσει στον τηλεφωνητή, ένα φωνητικό μήνυμα που απευθύνεται σε Εσάς, εάν

- Στις περιπτώσεις που το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει την κλήση,
- αν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- αν έχετε μία κλήση σε εξέλιξη (και όταν η Αναμονή δεν είναι ενεργοποιημένη, σελ. 15 ).

Αν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του χρήστη που προσφέρεται από το Φορέα Υπηρεσιών, θα πρέπει να εγγραφείτε και να κάνετε τις ρυθμίσεις μόνοι σας. Η περιγραφή που ακολουθεί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Δίκτυο.

## Ρυθμίσεις



Το Δίκτυο σας προμηθεύει με δύο αριθμούς:

### Τον αριθμό του τηλεφωνητή

Καλέστε τον αριθμό αυτό προκειμένου να ακούσετε τα μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις:

**Μενού** → Μηνύματα  
→ Τηλεφωνητής

Επιλέξτε έναν αριθμό από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ή εισάγετε/αλλάξτε και επιβεβαιώστε με **OK**.

### Αριθμός Εκτροπής

Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτό τον τηλεφωνικό αριθμό. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις:

**Μενού** → Εκτροπή  
→ π. χ. Αναπάντητες  
→ Ορισμός

Εισάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

**OK** Εγγραφή στο Δίκτυο. Η επιβεβαίωση πραγματοποιείται μετά την πάροδο κάποιων δευτερολέπτων.

Για περισσότερες πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτροπή κλήσεων σελ. 44.

## Ακρόαση



Ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή υποδεικνύεται ως ακολούθως:



Εικονίδιο με τόνο ειδοποίησης. ή



Ένα γραπτό μήνυμα που αναγγέλλει την άφιξη ενός νέου μηνύματος στον τηλεφωνητή. ή

Με τη λήψη μίας κλήσης που περιλαμβάνει μήνυμα αυτόματης αναγγελίας.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε τα μηνύματα που περιλαμβάνει.



**Κρατήστε** πατημένο (ενδεχομένως να χρειαστεί να εισάγετε τον αριθμό του Τηλεφωνητή μία φορά). Ανάλογα με το Δίκτυο επιβεβαιώστε με **OK** ή **Mailbox**.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να καλέσετε έναν διαφορετικό αριθμό Τηλεφωνητή όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας και να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για την ακρόαση των μηνυμάτων.

Ορισμένοι Φορείς Υπηρεσιών προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). Αν η λήψη ενεργοποιηθεί, λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν στις θεματικές ενότητες της "Λίστα θεμάτ." που έχετε ενεργοποιήσει.

**Μενού** → Μηνύματα → Υπηρεσ.κυφέλης

## Μετάδοση



Εδώ ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την Υπηρεσία MK. Αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου σας μειώνεται δραστικά.

## Ανάγν.νέου MK

Όλα τα μηνύματα MK που δεν έχουν αναγνωστεί εμφανίζονται.

## Λίστα θεμάτ.

Σε αυτή την προσωπική λίστα μπορείτε να συμπεριλάβετε από το Ευρετήριο Θεμάτων όσα θέματα επιθυμείτε (Ευρ.θεμάτων, σελ. 42). Μπορείτε να εισάγετε 10 καταχωρήσεις με τον αριθμό καναλιού (ID) ή ακόμη και με το όνομα.

## Νέο θέμα

Νέο θέμα Επιλέξτε.

- Αν δεν υπάρχει κάποιος θεματικός κατάλογος (Ευρ.θεμάτων, σελ. 42), εισάγετε το θέμα με τον αριθμό του καναλιού και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Αν ο θεματικός κατάλογος έχει ήδη μεταδοθεί, επιλέξτε μία θεματική ενότητα και επιβεβαιώστε με **OK**.

## Επιλογή από λίστα


**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού λίστας.

Μπορείτε να προβάλετε, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ένα επιλεγμένο θέμα.

## Αυτόμ.ένδειξη

Τα μηνύματα MK εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, στα μεγαλύτερα μηνύματα η οθόνη κυλά αυτόματα. Αυτή η ένδειξη μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί για όλες ή μόνον για τις νέες μεταδόσεις.

Για την "Προβολή πλήρους χρόνου":

πατήστε , και στη συνέχεια **Προβ.ΜΚ!**.

## Ευρ.θεμάτων



Εμφανίζεται η θεματική λίστα για να επιλέξετε από αυτή. Εάν δεν ακολουθήσει κάποια προβολή, θα χρειαστεί να εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό καναλιών (ID) (Λίστα θεμάτ., σελ. 42). Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.

## Γλώσσες MK

Μπορείτε να προσδιορίσετε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα Μετάδοσης Κυφέλης μόνο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή σε όλες τις γλώσσες.

### Ενδείξεις οθόνης



Ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο θέμα.



Νέα μηνύματα στη θεματική ενότητα.



Τα μηνύματα έχουν ήδη διαβαστεί.

Μπορείτε κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας να εμφανίσετε το κόστος και τη διάρκεια της κλήσης αλλά και να ρυθμίσετε έναν περιορισμό μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.

## Ενδείξεις

**Μενού** → Αρχεία → Διάρκεια/Χρέωση

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις για το κόστος, μπορείτε να εμφανίσετε τη διάρκεια κλήσης/χρέωση για τους διάφορους τύπους κλήσεων, ή να εμφανίσετε το υπόλοιπο της πίστωσης.

Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης (Ρύθμιση βλέπε **Όλες** και **Εισερχόμενες**).

**Επιλογή** Εμφάνιση των στοιχείων.

Όταν εμφανίζεται στην οθόνη σας, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

**Μηδενισ.** Επαναφορά ένδειξης.

**OK** Τερματισμός ένδειξης.

## Ρύθμισ.χρεώσεων

**Μενού** → Αρχεία → Ρύθμισ.χρεώσεων

**Νόμισμα**

(Ερώτηση PIN 2)

Εισάγετε το νόμισμα στο οποίο επιθυμείτε να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στη χρέωση.

**Προσωπ. τιμή**

(Ερώτηση PIN 2)

Εισάγετε την τιμή χρέωσης ανά μονάδα/χρονική περίοδο.

**Όριο χρέωσης**

(Ερώτηση PIN 2)

Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε σας ή στο Δίκτυό σας να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο/χρονική περίοδο μετά την πάροδο του οποίου το τηλέφωνο μπλοκάρει για τις εξερχόμενες κλήσεις.

**Αλλαγή**

Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων και επιβεβαιώστε με **OK**.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή μηδενίστε τον μετρητή. Η εμφάνιση των Προπληρωμένων καρτών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Δίκτυο.

**Όλες**

Ενεργοποίηση με την ένδειξη των εξής τύπων κλήσεων:

Τελευταία κλήση

Όλες οι κλήσεις

Υπολ. Μονάδες

**Εισερχόμενες**

Ενεργοποίηση με την ένδειξη των εξής τύπων κλήσεων:

Τελευταία κλήση

Εξερχόμενες

Εισερχόμενες

Υπολ. Μονάδες

**Αυτόμ.ένδειξη**

Η διάρκεια και οι χρεώσεις κλήσης εμφανίζονται μετά τον τερματισμό κάθε κλήσης.



Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι κλήσεις σας θα εκτρέπονται στον τηλεφωνητή ή σε άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς.

**Μενού** → Εκτροπή

### Ορισμός εκτροπής:

Η συνηθέστερη συνθήκη για μία εκτροπή είναι π. χ.:

### Αναπάντητες



**Μενού** → Εκτροπή



Αναπάντητες επιλέξτε.

(Περιλαμβάνει τις συνθήκες **Μη εφικτή**, **Δεν απαντά**, **Κατειλημμένο βλέπε δεξιά**)

### Επιλογή

Πατήστε.

### Ορισμός

Επιλέξτε.



Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο θα εκτρέπεται η κλήση (αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη)

ή



επιλέξτε αυτό τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ή από το **Mailbox**.

**OK**

Επιβεβαίωση. Μετά από μια σύντομη παύση η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

### Όλες οι κλήσεις



Εκτροπή όλων των κλήσεων.



Ένδειξη στην πρώτη γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

### Ειδική εκτροπή



Μη εφικτή

Εκτροπή, εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός εμβέλειας του δικτύου.

Δεν απαντά

Μία κλήση εκτρέπεται μετά από μικρή καθυστέρηση. Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενη σε βήματα των 5 δευτερολέπτων).

Κατειλημμένο

Μία εκτροπή πραγματοποιείται εάν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια συνομιλία. Αν η λειτουργία **Αναμονή** είναι ενεργοποιημένη (σελ. 67) θα ακούσετε τον τόνο αναμονής κλήσης(σελ. 15) .

### Λήψη fax



Οι κλήσεις fax εκτρέπονται σε ένα αριθμό που διαθέτει σύνδεση με συσκευή fax.

### Λήψη data



Οι κλήσεις δεδομένων εκτρέπονται σε έναν αριθμό που διαθέτει σύνδεση με PC.

**Μενού** → Εκτροπή  
→ Επιλέξτε λειτουργία.

## Ελεγχος κατάστασης

Ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση των εκτροπών για όλες τις συνθήκες.

Μετά από μια σύντομη παύση, η τρέχουσα πληροφορία μεταδίδεται και προβάλλεται από το δίκτυο.



Έχει οριστεί η συνθήκη.



Δεν έχει οριστεί.



Εμφάνιση, αν κατάσταση είναι άγνωστη (π. χ. νέα κάρτα SIM).

## Διαγραφή όλων



Όλες οι προσδιορισμένες εκτροπές διαγράφονται.

## Υπόδειξη

Σημειώστε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π.χ. όταν η κάρτα SIM αλλαχθεί).

## Ελέγξτε ή διαγράψτε τη συνθήκη

Πρώτα επιλέξτε τη συνθήκη.

**Επιλογή** Πατήστε.

Ελεγχος κατάστ. Επιλέξτε.

ή

**Διαγραφή** επιλέξτε

## Επανενεργοποίηση της εκτροπής

Η τελευταία εκτροπή αποθηκεύεται.

Ενεργήστε όπως και στη Ρύθμιση Εκτροπής.

Ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθμό κλήσης.

## Αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού

Ενεργήστε όπως και στον "Ορισμό Εκτροπής". Όταν ο αποθηκευμένος τηλεφωνικός αριθμός εμφανίζεται:

**Διαγραφή** Πατήστε. Ο αριθμός κλήσης διαγράφεται.


Εισάγετε ένα νέο αριθμό και επιβεβαιώστε.


Για τον καλύτερο έλεγχο σε πολλές καταχωρήσεις στον Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να τις ταξινομήσετε σε ομάδες (σελ. 21) π. χ.: VIP, Ελεύθερ. χρόνος, Γραφείο, Οικογένεια

**Μενού** → Επαφή → Ομάδες  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

## SMS σε ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) ως „Κοινοποίηση“ σε όλες τις καταχωρήσεις μίας ομάδας.

 Επιλέξτε μία ομάδα.

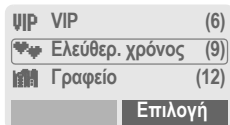

### Επιλογή

Πατήστε. Η ομάδα επιβεβαιώνεται και ανοίγει ο Επεξεργαστής. Γράψτε το κείμενο (σελ. 26).



Πατήστε και επιβεβαιώστε την ομάδα που εμφανίζεται με το **OK**.



Πατήστε. Εμφανίζεται ο πρώτος παραλήπτης.



Πατήστε. Το SMS αποστέλλεται.

Κάθε αποστολή θα πρέπει να επιβεβαιωθεί χωριστά. Εδώ μπορείτε να παραλείψετε κάποιους παραλήπτες.

## Κλήση ομάδας



Μπορείτε να καλέσετε διαδοχικά έως και 5 συμμετέχοντες ομάδας και να τους συνδέσετε σε μία τηλεδιάσκεψη (η λειτουργία θα πρέπει ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη).



Επιλέξτε μία ομάδα.

### Επιλογή


Πατήστε. Εμφανίζονται οι συμμετέχοντες μίας ομάδας.



Επιλέξτε τις καταχωρήσεις τις οποίες θέλετε να καλέσετε.

### Αλλαγή

Πατήστε. Επισήμανση καταχώρησης/Αναίρεση επισήμανσης.

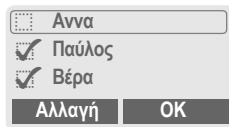

### OK

Επιβεβαιώστε την επιλογή. Καλείται η πρώτη καταχώρηση. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, η κλήση περνά σε αναμονή.



Συνεχίστε καλώντας την επόμενη καταχώρηση μέχρι να καλέσετε όλες τις επιλεγμένες καταχωρήσεις (έως 5, ανάλογα με το Δίκτυο).



**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού, π. χ. για να συμπεριλάβετε όλες τις κλήσεις αναμονής σε μία τηλεδιάσκεψη.



## Κλήση ομάδας-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Κλήση	Επιλέξτε την καταχώρηση.
Παρακάμ.	Παραλείψτε τον επόμενο αριθμό κλήσης.
Συνδιάσ- κεψη	Συνδέστε όλες τις κλήσεις αναμονής σε μία τηλεδιάσκεψη (σελ. 16).
Εναλλαγ.	Αποδεχθείτε τη νέα κλήση και θέστε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση.

**Μικρόφωνο ενεργό** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση μικροφώνου. Αν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο το πρόσωπο που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γραμμής δεν μπορεί να ακούσει τίποτα (σίγαση).

Εναλλακτικά:

**Κρατήστε** πατημένο.

Η πληκτρολόγηση για την Αποστολή DTFM θα ακούγονται.

**Ένταση** Ρύθμιση έντασης ακουστικού

**Χρόνος/ Χρέωση** Όσο η σύνδεση συνεχίζεται, η διάρκεια κλήσης και (αν οριστεί, σελ. 43) ο χρόνος/χρέωση της κλήσης εμφανίζονται στην οθόνη.

**Αποστολή DTFM** (σελ. 73)

**Μεταφ.κλήσ ης** (σελ. 16)

**Βασικό μενού** Άμεση πρόσβαση στο κύριο μενού.

**Μεταφ.κλήσ ης** Λίστα όλων των κλήσεων που είναι ενεργές ή βρίσκονται σε αναμονή (π.χ. τα μέλη μιας συνδιάσκεψης).

## Ρύθμιση ομάδας

**Μενού** → Επαφή → Ομάδες



Επιλέξτε μία ομάδα.

**Επιλογή**

Πατήστε. Πρόσβαση σε μία ομάδα για επεξεργασία.

Οι παρακάτω λειτουργίες εφαρμόζονται στην ομάδα ή αντίστοιχα σε όλες τις καταχωρήσεις μίας ομάδας:

### Μενού ομάδας

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Λίστα μελών	Εμφάνιση όλων των καταχωρήσεων της επιλεγμένης ομάδας.
Μετον. ομάδας	Αλλαγή της τρέχουσας περιγραφής της ομάδας.
Σύμβολο ομάδ.	Προσθήκη εικονιδίου σε μία ομάδα (σελ. 22).

## Αλλαγή ταξινόμησης σε μία ομάδα

Κανονικά ορίζετε μια καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου κατά τη δημιουργία μίας ομάδας (σελ. 19).

Για να αλλάξετε τις καταχωρήσεις μίας ομάδας ή να προσθέσετε εκ των υστέρων μία καταχώρηση σε μία ομάδα απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

Στον ανοιγμένο Τηλεφωνικό Κατάλογο



Επιλέξτε καταχώρηση.

**Προβολή**

Πατήστε.

**Επεξεργ.**

Πατήστε.



Μετακινηθείτε στην ομάδα.

**Επεξεργ.**

Πατήστε και επιλέξτε νέα ομάδα.

**Αποθήκευση**

Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

### Υπόδειξη



Πλήκτρο Τηλεφωνικού Καταλόγου:

- 1 x πάτημα: Ανοίγει ο Τηλεφωνικός Κατάλογος
- 2 x πάτημα: Εμφανίζεται η ομάδα
- 3 x πάτημα: Καταχωρήσεις της 1ης ομάδας

Μενού → Επαφή → Ατζέντα  
→ Ημερολόγιο

## Ημερολόγιο

Μπορείτε. να εισάγετε έως και 50 συναντήσεις.

<Νέα Καταχ.>

🔔 15.05.2002 11:30 📝

🔔 16.05.2002 12:00

Προβολή Επιλογές

Οι ειδοποιήσεις που δεν έχουν ληφθεί εμφανίζονται στη λίστα των χαμένων υπενθυμίσεων (σελ. 52).

## Νέο ραντεβού

<Νέα Καταχ.> Επιλέξτε.



Εισάγετε τις καταχωρήσεις ανά πεδίο.

Τύπος:



Σημείωση. Εισάγετε ένα κείμενο με μέγεθος έως και 20 χαρακτήρες.



Κλήση. Εισάγετε τον αριθμό κλήσης. Εμφανίζεται μαζί με τον τόνο ειδοποίησης.



Συνάντηση

Περιγραφή: Μπορείτε να εισάγετε μία σύντομη περιγραφή.

Επανάληψη: Χρονικό διάστημα επανάληψης υπενθύμισης.

Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης.

Ωρα: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης

Αποθήκ.

Αποθήκευση της υπενθύμισης.

## Μενού λίστας υπενθυμίσεων

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση καταχώρησης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπενθύμισης.
Επεξεργ.	Ανοίξτε την καταχώρηση για επεξεργασία.
Νέα καταχώρη-ση	Δείτε στα αριστερά.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των υπενθυμίσεων μετά από επιβεβαίωση.
Αποστ. SMS...	ως καταχώρηση: Αποστολή υπενθύμισης στον παραλήπτη. ως κείμενο: Αποστολή υπενθύμισης ως μήνυμα SMS.
Χωρητικό-τητα	Εμφάνιση αριθμού καταχωρήσεων.

**Υπόδειξη:** Ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο (το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής). Για να τον απενεργοποιήσετε πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Απενεργοποίηση όλων των τόνων ειδοποίησης ..... σελ. 55  
Ρύθμιση ήχων ..... σελ. 59  
Ρολόι ..... σελ. 53

🔔 Εμφανίζεται όταν η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

**Πάυση** Επαναλαμβάνει την ειδοποίηση μετά από 5 λεπτά.

**Μενού** → Επαφή → Ατζέντα  
→ Χαιρετισμοί

## Χαιρετισμοί

Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για να μην ξεχνάτε στο μέλλον σημαντικά γεγονότα.

## Νέο γεγονός

<Νέα Καταχ.> Επιλέξτε.



Εισάγετε τις καταχωρήσεις ανά πεδίο.

Τύπος:

Γενέθλια

Επαίτιος

Ειδικό γεγονός

Όνομα: Εισάγετε μία περιγραφή π. χ. Μεταφορά ονόματος από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης.

Ωρα: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης.

## Μενού γεγονότων

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση καταχώρησης
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ειδοποίησης.
Επεξεργ.	Ανοίξτε την καταχώρηση για επεξεργασία.
Νέα καταχώρηση	Δημιουργία νέας καταχώρησης στη λίστα.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.

Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των γεγονότων μετά από επιβεβαίωση.
Αποστ. SMS...	ως καταχώρηση: Αποστολή συγχαρητηρίων στον παραλήπτη. ως κείμενο: Αποστολή συγχαρητηρίων ως μήνυμα SMS.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση αριθμού καταχωρήσεων.

## Υπενθύμιση

Θα ειδοποιηθείτε δύο φορές για ένα γεγονός:

- 24 ώρες πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία του γεγονότος.
- Την ίδια ημέρα του γεγονότος με τις εξής επιλογές:

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού

SMS	Αποστολή SMS με προεπιλεγμένο (μεταβλητό) κείμενο.
Κλήση	Καλέστε τον αριθμό.
Παύση	Επανάληψη ειδοποίησης μετά από 5 λεπτά.
Ανενεργό	Τερματισμός ειδοποίησης.

Εάν χάσετε μία ειδοποίηση, επειδή π.χ. πραγματοποιείτε εκείνη τη στιγμή μία κλήση, η υπενθύμιση εμφανίζεται στη λίστα των χαμένων υπενθυμίσεων (σελ. 52) με τις ίδιες επιλογές που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

**Μενού** → Επαφή → Ατζέντα  
→ Σημειώσεις

## Σημειώσεις

Η υποστήριξη T9-διευκολύνει (σελ. 28) τη σύνταξη σημειώσεων π.χ. κατάλογος με τα ψώνια.

## Νέα καταχώρηση

<Νέα Καταχ.> Επιλέξτε.



Εισάγετε το κείμενο.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση

Αποθήκευση  
καταχώρησης.

Μενού κειμένου

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Αποθή- κευση	Αποθήκευση καταχώρησης
Είσοδος T9 (σελ. 28)	T9 Προτίμηση: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" καταχώρησης.  Γλώσσα εισαγ.: Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να γράψετε το μήνυμα.
Νέα γραμμή	Αλλαγή γραμμής.
Διαγραφή κειμέν.	Διαγραφή κειμένου σημείωσης
Αποστολή	Αποστολή καταχώρησης ως μήνυμα SMS.

## Εμφάνιση καταχώρησης

 Επιλέξτε καταχώρηση.

**Προβολή** Ανοίξτε τη σημείωση.

Μενού λίστας σημειώσεων

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση καταχώρησης
Επεξεργ.	Εμφάνιση καταχώρησης για επεξεργασία.
Νέα καταχώρ.	Καταχώρηση νέας σημείωσης
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Διαγραφή όλα	Διαγραφή όλων των σημειώσεων μετά από επιβεβαίωση.
Εμπιστευ- τικά	Προστασία καταχώρησης με τον κωδικό τηλεφώνου (σελ. 10) .
Αποστολή	Αποστολή καταχώρησης ως μήνυμα SMS.
Χωρητικό- τητα	Εμφάνιση αριθμού καταχωρήσεων.

## Υπόδειξη

Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον κωδικό τηλεφώνου (σελ. 10).

Προτείνεται να μην αποθηκεύεται ως σημείωση τους διάφορους κωδικούς πρόσβασης (PIN, TAN κλπ.)

**Μενού** → Επαφή → Ατζέντα  
→ Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις


## Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις

Στη λίστα αυτή εμφανίζονται και είναι διαθέσιμα για επεξεργασία, τα ραντεβού εκείνα στα οποία είχατε αναθέσει ένα σήμα ειδοποίησης αλλά δεν ανταποκριθήκατε.

**Μενού** → Επαφή → Ξυπνητήρι

## Ξυπνητήρι

Με αυτή τη λειτουργία του ξυπνητηριού **ρυθμίζετε** μία ώρα αφύπνισης. Ένας τόνος ειδοποίησης ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

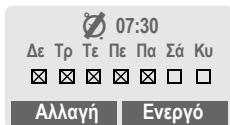

**Ενεργό** / **Ανενεργό**

Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση της  
λειτουργίας αφύπνισης.

## Ρύθμιση

**Αλλαγή** Εμφάνιση της επιλογής:  
Ώρα αφύπνισης και  
ημέρες.

Ρύθμιση της ώρας  
αφύπνισης (hh:mm).



Περιήγηση στις ημέρες.

**Αλλαγή** Επιλέξτε τις ημέρες κατά  
τις οποίες θέλετε να  
πραγματοποιηθεί η  
αφύπνιση.

**OK** Επιβεβαίωση των  
ρυθμίσεων.

## Υπόδειξη



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο.



Ξυπνητήρι  
απενεργοποιημένο.



Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο  
(ένδειξη οθόνης στην  
κατάσταση αναμονής).

Μενού → Επαφή → Ρολόι

## Ωρα-Ημ/νία

Το ρολόι θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά από την πρώτη στιγμή της χρήσης της συσκευής.

**Αλλαγή**

Πατήστε.



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνας/χρόνος), και στη συνέχεια την ώρα (σε μορφή 24 ωρών συμπεριλαμβανομένων και των δευτερολέπτων).

### Υπόδειξη

Αν η μπαταρία αφαιρεθεί για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα, το ρολόι μηδενίζεται.

## Μορφή ημερομηνίας

Ορισμός της μορφής της ημερομηνίας:

HH.MM.EEEE ή MM/HH/EEEE

## Αυτόμ.ένδειξη

Η εμφάνιση της ώρας μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.

## Αυτόματη απενεργοποίηση

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται καθημερινά την ώρα που έχει προκαθοριστεί.

**Ενεργοποίηση:**

**Ωρα**

Πατήστε.



Εισαγωγή ώρας (24-ωρη-ένδειξη).

**OK**

Επιβεβαιώστε.

**Απενεργοποίηση**

**Χειροκιν.**

Πατήστε.

**OK**

Επιβεβαιώστε.

## Auto Timezone



Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να προσαρμόσετε την ώρα σε κάθε αλλαγή ζώνης (σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υποστηρίζεται από το δίκτυο που εγγράφεστε).

Με ένα προφίλ πραγματοποιούνται πολλές από τις ρυθμίσεις με μία και **μόνη** λειτουργία.

- Πέντε από τα προφίλ είναι βασικά και οι ρυθμίσεις τους προκαθορισμένες, παρόλα αυτά, μπορούν να αλλάξουν:

Κανονικό  
Ήσυχο  
Δυνατό  
Car Kit  
Ακουστικά

- Μπορείτε να ορίσετε δύο προσωπικά προφίλ. (<Χωρίς τίτλο>).
- Το ειδικό προφίλ **Λειτ. αεροπλ.** (σελ. 55) είναι σταθερό και δεν μπορεί να αλλάξει.

Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από πολλά πρόσωπα, κάθε ένα από αυτά μπορεί να ενεργοποιήσει τις δικές του/της ρυθμίσεις επιλέγοντας το προσωπικό του/της προφίλ.

## Ενεργοποίηση

**Μενού** → Προφίλ



Επιλέξτε βασικό προφίλ ή προσωπικό προφίλ.

**Ενεργό**

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Κανονικό  
 Ήσυχο  
 Δυνατό

- Ενεργό προφίλ.

## Ρυθμίσεις

Αλλάξτε το προκαθορισμένο προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:



Επιλέξτε προφίλ.

**Επιλογές**

Ανοίξτε το μενού.

**Αλλαγή Ρύθμισης** Επιλέξτε.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις λειτουργίες:

Ρύθμιση ήχων .....	σελ. 59
Ένταση.....	σελ. 59
Μελωδίες.....	σελ. 40
Φίλτρο .....	σελ. 59
Δόνηση.....	σελ. 59
Τόνοι πλήκτρων .....	σελ. 59
Τόνοι υπηρεσιών .....	σελ. 60
Φωτισμός .....	σελ. 61
Μεγάλα Γράμματα .....	σελ. 61
Στυλ BITMAP.....	σελ. 38

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση μιας λειτουργίας, μπορείτε να επιστρέψετε στο μενού των προφίλ και να προσδιορίσετε μία άλλη ρύθμιση.



## Προφίλ-Μενού

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση προφίλ.
Αλλαγή Ρύθμισης	Αλλαγή ρυθμίσεων ενός προφίλ.
Αντιγραφή απο	Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις από ένα άλλο προφίλ.
Μετονομασία	Μετονομάστε ένα προσωπικό προφίλ.

**Μενού** → Προφίλ  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

## Car Kit

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνον σε συνδυασμό με ένα γνήσιο κιτ αυτοκινήτου της Siemens (σελ. 88), εάν το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση (σελ. 70).

## Ακουστικά

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνον σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά Siemens (σελ. 87), εάν αυτά συνδεθούν στο τηλέφωνο (σελ. 71).

## Λειτ. αεροπλ.

Όλοι οι τόνοι ειδοποίησης (Συναντήσεις, Ξυπνητήρι) απενεργοποιούνται. Αυτό το προφίλ **δεν μπορεί να αλλαχθεί**.

- Το τηλέφωνο απενεργοποιείται με την επιλογή αυτού του προφίλ.
- Σε αυτή την κατάσταση οι προειδοποιήσεις **δεν** αναγγέλλονται με κάποιο τόνο ή δόνηση.

## Ενεργοποίηση

**Μενού** → Προφίλ



Μετακινηθείτε στην **Λειτ. αεροπλ.**

**Ενεργό**

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Εδώ θα πρέπει να επιβεβαιώσετε μία ερώτηση ασφαλείας.

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

## Κανονική λειτουργία

Με την επαναφορά στην κανονική λειτουργία μετά την επανενεργοποίηση της συσκευής, ενεργοποιείται το βασικό προφίλ **Κανονικό**.

**Μενού** → Το μενού μου

Δημιουργήστε το προσωπικό σας μενού με τις λειτουργίες, τους αριθμούς κλήσεις και τις σελίδες WAP που χρησιμοποιείτε συχνότερα

Η λίστα των 10 πιθανών καταχωρήσεων έχει προεπιλεγεί, μπορείτε όμως να την αλλάξετε κατά βούληση.

**Υπόδειξη**

Για την ταχεία πρόσβαση από την κατάσταση αναμονής:



Πατήστε, στη συνέχεια ...



... πατήστε δύο φορές **προς τα αριστερά**.

**Ενεργοποίηση**

Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

**Επιλογή**

Πατήστε.

ή

**Επιλογές**

Πατήστε.

**Ενεργοποίηση** Επιλέξτε.

**Επιλογή**

Πατήστε.

ή



Εάν η επιλεγμένη καταχώρηση είναι ένας αριθμός κλήσης, τότε αυτός μπορεί να ανακτηθεί με το πλήκτρο σύνδεσης.

**Αλλαγή Ρύθμισης**

Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάθε καταχώρηση που έχετε ορίσει (1-10) με μία άλλη από τη λίστα επιλογής στο **Το μενού μου**.



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

**Επιλογές**

Πατήστε.

**Αλλαγή Ρύθμισης**

Επιλέξτε.

**Ορισμός**

Πατήστε.



Επιλέξτε τη **νέα** καταχώρηση από τη λίστα επιλογής.

**Ορισμός**

Πατήστε.

Εάν επιλέξετε ως νέα καταχώρηση έναν αριθμό κλήσης ή κάποια Προτίμηση από το WAP, προσφέρεται η αντίστοιχη εφαρμογή για επιλογή.

**Μηδενισμός όλων**

Μετά από μία επιβεβαίωση ασφαλείας με την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου ορίζονται πάλι οι αρχικές καταχωρήσεις της προεπιλογής.

Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) είναι δυνατό να ανατεθούν σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί ή λειτουργίες. Με τον τρόπο αυτό η κλήση ενός αριθμού, ή η εκκίνηση μιας λειτουργίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με το πάτημα ενός και μόνο πλήκτρου.

## Υπόδειξη

Ο Φορέας των Υπηρεσιών σας μπορεί να έχει ήδη προγραμματίσει μια λειτουργία για το αριστερό πλήκτρο ελέγχου (π. χ. πρόσβαση στις „Υπηρεσίες SIM“). Ενδεχομένως αυτή η καταχώρηση στο πλήκτρο να μην μπορεί να αλλάξει.

Αυτό το πλήκτρο ελέγχου αντικαθίσταται περιοδικά π.χ. για την πρόσβαση σε ένα νέο μήνυμα αυτόματα και από το




Πιθανές καταχωρήσεις πλήκτρων μπορεί να είναι:

Internet.....	σελ. 32
Παιχνίδ.& άλλα .....	σελ. 35
Αριθμός κλήσης .....	σελ. 19
Ξυπηγητήρι .....	σελ. 52
Νέο SMS .....	σελ. 26
Φωτισμός.....	σελ. 61
Απόκρυψη ταυτότητας .....	σελ. 67
Αναπάντητες κλήσεις .....	σελ. 18
Εισερχόμενες .....	σελ. 18
Εισερχόμενα (SMS).....	σελ. 25
Εξερχόμενα (SMS) .....	σελ. 25
Το μενού μου.....	σελ. 56
Φίλτρο.....	σελ. 59

## Αριστερό πλήκτρο ελέγχου

Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής μπορεί να καταχωρηθεί για ταχεία πρόσβαση, με μία λειτουργία/αριθμό κλήσης.

## Αλλαγή

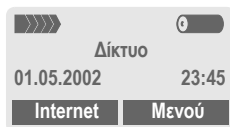

### Internet

Πατήστε στιγμιαία.

### Αλλαγή

Αναζητήστε μία εφαρμογή από τη λίστα.

- Η νέα εφαρμογή (π. χ. Νέο SMS) καταχωρείται στο πλήκτρο ελέγχου.
- Ειδική περίπτωση Αρ.τηλεφώνου. Επιλέξτε από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ένα όνομα (π. χ. „Πέτρος“) για να καταχωρηθεί στο πλήκτρο ελέγχου.

### Επιλογή

Επιβεβαιώστε τη ρύθμισή.

## Εφαρμογή

Η ρύθμιση “Πέτρος” παρατίθεται εδώ σαν παράδειγμα.

### Πέτρος

Κρατήστε πατημένο.

## Πλήκτρα ταχείας κλήσης

Για την ταχεία πρόσβαση σε λειτουργίες ή αριθμούς κλήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9. Πιθανές καταχωρήσεις βλέπε σελ. 57. Το αριθμητικό πλήκτρο 1 είναι κρατημένο για το αριθμό κλήσης του Προσωπικού Τηλεφωνητή(σελ. 41) .

### Επεξεργασία

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9). Εάν δεν έχει γίνει ακόμη καταχώρηση στο συγκεκριμένο πλήκτρο:

#### Ορισμός

Πατήστε. ή

#### Νέο SMS

**Πατήστε** στιγμιαία (σε περίπτωση που π. χ. έχει γίνει καταχώρηση με „Νέο SMS“).

#### Αλλαγή

Αναζητήστε μία εφαρμογή από τη λίστα.

Ειδική περίπτωση Αριθμός κλήσης. Επιλέξτε ένα όνομα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο και καταχωρήστε το στο συγκεκριμένο πλήκτρο.

Ειδική περίπτωση Σελιδοδείκτης. Επιλέξτε μία URL για καταχώρηση ως σελιδοδείκτης σε ένα πλήκτρο.

#### Επιλογή

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

## Εφαρμογή

Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο αριθμό ή ξεκινήστε μία αποθηκευμένη εφαρμογή (π. χ. **Νέο SMS**).

Στην κατάσταση αναμονής:

**2 abc** Πατήστε.

Εμφανίζεται η καταχώρηση του αριθμητικού πλήκτρου 2 αντί του αριστερού πλήκτρου επιλογής, π. χ.:

**Νέο SMS** Κρατήστε πατημένο.

Ή **μόνον**


**2 abc** Κρατήστε πατημένο.

Μπορείτε να επιλέξετε τους τόνους ειδοποίησης ανάλογα με τις επιθυμίες Σας.

**Μενού** → Τόνοι ειδοποίησης  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

## Ρύθμιση ήχων

Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε τον τόνο κλήσης ή περιορίστε το σήμα του στο άκουσμα ενός σύντομου μπιπ.

 Κρατήστε πατημένο στην κατάσταση αναμονής (σελ. 75).

### Υπόδειξη




Ένδειξη οθόνης: Μπιπ

Ένδειξη οθόνης: Τόνος κλήσης εκτός .

## Ένταση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ξεχωριστά για κάθε περιοχή.

 Επιλέξτε την περιοχή:

Όλες οι κλήσεις

Κλήσεις

Ομάδες κλήσης

Ραντεβού

Μηνύματα

Υπηρεσίες κυψέλης

 Ρυθμίστε την ένταση.

**OK** Επιβεβαιώστε.

### Υπόδειξη



Ένδειξη για την αυξανόμενη ένταση.

Οι δυο ανεξάρτητα δηλωμένοι αριθμοί κλήσης μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά (σελ. 64).

## Φίλτρο



Επισημαίνονται πλέον ακουστικά ή με δόνηση μόνον οι κλήσεις από αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στο Ευρετήριο ή έχουν ενταχθεί σε μία Ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλώς εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν δεν αποδεχθείτε τις κλήσεις αυτές, εκτρέπονται στον τηλεφωνητή (αν έχει οριστεί σελ. 41).

### Υπόδειξη



Ένδειξη οθόνης:  
Το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί.

## Δόνηση

Για να αποφύγετε μία ακουστική ενόχληση από τους ήχους κλήσης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δόνηση του τηλεφώνου. Η δόνηση μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί μαζί με τον τόνο κλήσης (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον). Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

## Τόνοι πλήκτρων

Ρύθμιση των ακουστικών τόνων των πλήκτρων:

Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

**Μενού** → Τόνοι ειδοποίησης  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

## Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ακούτε ένα μπιπ μετά από κάθε λεπτό, το οποίο λειτουργεί σαν υπενθύμιση του χρόνου που έχει παρέλθει.

## Τόνοι υπηρεσιών

Ρύθμιση τόνων υπηρεσιών και τόνων προειδοποίησης:

**Επιλογή** Ενεργοποίηση/  
Απενεργοποίηση.

**Αλλαγή** Εάν ενεργοποιηθεί, αναπαράγονται οι τόνοι υπηρεσιών για μία εκτεταμένη περιοχή λειτουργιών.

## Διαχειρ.μελωδίας

(σελ. 39)

## Τόνοι κουδουνιού

(σελ. 40)

## Συσκευή

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Επιλέξτε λειτουργία.

## Γλώσσα

Ρύθμιση γλώσσας για τα κείμενα οθόνης. Με το "Αυτόματο" επιλέγετε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί το Δίκτυό σας. Αν έχει οριστεί μία γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του Δικτύου σας εισάγοντας τους ακόλουθους χαρακτήρες :

\*#0000# 

## Οθόνη

**Χαιρετισμός**

(σελ. 38)

**Προβ.εικόνας**

(σελ. 37)

**Screensaver**

(σελ. 38)

**Φωτισμός**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (με την απενεργοποίηση αυξάνεται ο χρόνος αναμονής)

**Μεγάλα Γράμματα**

Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμμάτων για τις απεικονίσεις της οθόνης.

**Αντίθεση**

Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.


**Στυλ BITMAP**

(σελ. 38)

## Πλήκτρα

**Απάντηση με κάθε πλήκτρο**

Αποδοχή εισερχόμενων κλήσεων με κάθε πλήκτρο

(εκτός από )

**Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρ.**

Εάν ενεργοποιηθεί το **Αυτ.κλειδωμα**, κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο, εάν δεν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό. Η λειτουργία αυτή προστατεύει από μία αθέλητη ενεργοποίηση των πλήκτρων του τηλεφώνου. Μπορείτε όμως να δέχεστε τις κλήσεις και να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανάγκης.

Μπορείτε όμως να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε απευθείας το πληκτρολόγιο.

Για να γίνει αυτό:



**Κρατήστε πατημένο.**

**Τόνοι πλήκτρων**

Ρύθμιση των ακουστικών τόνων των πλήκτρων:


Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Επιλέξτε λειτουργία.

## Κατάσταση

### Επαναφορά

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προκαθορισμένες τιμές (αυτό δεν αφορά στις ρυθμίσεις της κάρτας SIM και του δικτύου):

\*#9999# 

### IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο κωδικός της συσκευής (IMEI). Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι χρήσιμη για την εξυπηρέτηση των πελατών.

### Ταχεία αναζήτηση

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση στο δίκτυο πραγματοποιείται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (ο χρόνος αναμονής της συσκευής μειώνεται).

## Είσοδος T9

### T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" καταχώρησης κειμένου.

### Γλώσσα εισαγωγής

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να συντάξετε τα κείμενα.

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το σύστημα T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Συσκευή  
→ Επιλέξτε λειτουργία.

## Φροντ. Μπατ.

(μόνον εάν έχει τοποθετηθεί μπαταρία τύπου NiMH)

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε σε μία μπαταρία NiMH την αρχική της χωρητικότητα όταν μειωθεί ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής (αντιμετώπιση του φαινομένου Μνήμης).

Συνδέστε το τηλέφωνο για τη φόρτιση της μπαταρίας (σελ. 8) και επιλέξτε αυτή τη λειτουργία.

Η μπαταρία αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια επαναφορτίζεται. Διάρκεια ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης έως και 5 ώρες.

### Υπόδειξη

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις. Οι ρυθμίσεις της ώρας διατηρούνται.



## Ασφάλεια

Τόσο το τηλέφωνο όσο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς αριθμούς ασφαλείας (κωδικοί).

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

### Κωδικοί

**Ελεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου**, βλέπε σελ. 10.

### Babysitter

(Προστασία Κωδικού Τηλεφώνου)

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού. Κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής στη δεξιά εξωτερική πλευρά του (σελ. 17).

### Μόνο από



(Προστασία PIN 2/Κωδικός τηλεφώνου)

Οι δυνατότητες κλήσης περιορίζονται στους αριθμούς που περιλαμβάνονται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν νέες καταχωρήσεις. Αν έχουν εισαχθεί μόνο οι κωδικοί των περιοχών, οι σχετικοί τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν σ' αυτούς χειροκίνητα από το χρήστη, λίγο πριν την κλήση.

Ανάλογα με το που έχει αποθηκευτεί ο Τηλεφωνικός Κατάλογος, στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο, θα σας ζητηθεί το PIN2 ή ο Κωδικός Τηλεφώνου, πριν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

### Μόνο



(Προστασία PIN 2)

Οι δυνατότητες κλήσης περιορίζονται στους αριθμούς που περιλαμβάνονται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο και οι οποίοι έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM. Αν έχουν εισαχθεί μόνο οι κωδικοί των περιοχών, οι σχετικοί τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν σ' αυτούς χειροκίνητα από το χρήστη, λίγο πριν την κλήση.

### Τελευταίες 10



(Προστασία κωδικού τηλεφώνου)

Οι κλήσεις περιορίζονται στους "κληθέντες αριθμούς" της λίστας κλήσεων (σελ. 18). Η λίστα αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με τηλεφωνικούς αριθμούς: Διαγράψτε τη λίστα κλήσεων και εισάγετε "νέες καταχωρήσεις" καλώντας τηλεφωνικούς αριθμούς και ακυρώνοντας την κλήση λίγο πριν την αποκατάσταση της σύνδεσης.

### Μόνο αυτή SIM



(Προστασία κωδικού τηλεφώνου)

Αποτρέπεται η λειτουργία του τηλεφώνου σας με κάποια άλλη κάρτα SIM.

## Δίκτυο

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Δίκτυο  
→ Επιλέξτε λειτουργία:


### Γραμμή



Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το Δίκτυο. Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί **δύο ανεξάρτητοι** αριθμοί για το τηλέφωνο.

### Επιλογή

Επιλέξτε τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε προς το παρόν.

 > Εμφάνιση του ενεργού αριθμού.

### Υπόδειξη

Ρυθμίσεις σχετικά με τους αριθμούς τηλεφώνου ..... σελ. 74

### Κλειδ. γραμμ.

(Προστασία κωδικού τηλεφώνου)  
Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του ενός εκ των δύο τηλεφωνικών αριθμών.

## Ρυθμίσεις

### Πληρ.δικτύου

Η λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα GSM εμφανίζεται στην οθόνη.



Ένδειξη των απαγορευμένων Φορέων Υπηρεσιών (εξαρτάται από την κάρτα SIM).

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Δίκτυο  
→ Ρυθμίσεις  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

### Επιλογή δικτύου

Η αναζήτηση δικτύου ξεκινά και πάλι. Αυτό είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που **δεν** βρίσκεστε εντός του οικείου δικτύου σας ή όταν θέλετε να εγγραφείτε σε ένα διαφορετικό **δίκτυο**. Η λίστα πληροφοριών δικτύου δημιουργείται από την αρχή εάν έχετε επιλέξει **Αυτόμ.δίκτυο**.

### Αυτόμ.δίκτυο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, δείτε επίσης “Επιλογή δικτύου” παραπάνω.

Αν η επιλογή “Αυτόματη επιλογή δικτύου” είναι ενεργή, το επόμενο δίκτυο καλείται από τις τάξεις της λίστας των “προτιμώμενων Παροχών Υπηρεσιών”. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

### Δίκτυα

Εμφανίζεται μία λίστα όλων των παγκοσμίως γνωστών Φορέων Υπηρεσιών GSM με τους αντίστοιχους κωδικούς.

### Συχνότητα

Επιλέξτε μεταξύ των συστημάτων GSM 900 και GSM 1800.



**Μενού** → Ρυθμίσεις → Δίκτυο  
 → Ρυθμίσεις  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

### Προτιμ.δίκτυο

Εδώ μπορείτε να δηλώσετε του Φορέας Υπηρεσιών που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε όταν εγκαταλείψετε το οικείο Δίκτυό σας (π.χ. αν η επιλογή σχετίζεται με διαφορετικούς τρόπους χρέωσης μεταξύ των δικτύων).

### Υπόδειξη

Εάν κατά την ενεργοποίηση η ισχύς σήματος του προτιμώμενου δικτύου δεν είναι επαρκής, τότε το τηλέφωνο ενδέχεται να δηλωθεί σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτό μπορεί να αλλάξει στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής ή εάν επιλέξετε ένα άλλο δίκτυο χειροκίνητα (σελ. 64).

Στην οθόνη εμφανίζεται το Δίκτυο:

**Λίστα** Εμφανίζεται η λίστα με τα προτιμώμενα δίκτυα.

Δημιουργία νέας καταχώρησης:

- Επιλέξτε μία κενή γραμμή, πατήστε **Εισάγω**, και στη συνέχεια επιλέξτε και επιβεβαιώστε μία καταχώρηση από τη λίστα των Φορέων Υπηρεσιών.

Αλλάξτε/διαγράψτε μία καταχώρηση:

- Επιλέξτε μία καταχώρηση, πατήστε **Αλλαγή**, και στη συνέχεια επιλέξτε και επιβεβαιώστε μία άλλη καταχώρηση από τη λίστα των Φορέων Υπηρεσιών ή πατήστε **Διαγραφ.**

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Δίκτυο  
 → Φραγές δικτύου  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

### Φραγές δικτύου



Η φραγή περιορίζει την κάρτα SIM σας (δεν παρέχεται από όλα τα Δίκτυα). Για τη φραγή δικτύου θα χρειαστείτε έναν 4-ψήφιο κωδικό, τον οποίο σας παρέχει ο Φορέας Υπηρεσιών. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αποστείλετε αίτηση για κάθε φραγή δικτύου στο Φορέα Υπηρεσιών.

### Εξερχόμενες

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις (εκτός του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112) φράσσονται.

### Εξερχ. διεθνή

Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εθνικές κλήσεις.

### Εξ.Διεθν. Τοπ.

Οι διεθνείς κλήσεις απαγορεύονται. Μπορείτε όμως να πραγματοποιήσετε κλήσεις από το εξωτερικό προς την πατρίδα σας.

### Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (αντίστοιχα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προώθηση όλων των κλήσεων στο mailbox).

### Σε περιαγωγή

Καμία κλήση δεν μπορεί να ληφθεί όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε καμία χρέωση για τις εισερχόμενες κλήσεις.

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Δίκτυο  
 → Φραγές δικτύου  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

### Έλεγχ. κατάστ.

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να εμφανιστούν μετά τον έλεγχο κατάστασης:

- Έχει τεθεί φραγή.
- Δεν έχει τεθεί φραγή.
- ? Αγνωστη κατάσταση (π.χ. νέα κάρτα SIM).

### Διαγραφή όλων

Άρση κάθε φραγής. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ένας κωδικός, ο οποίος παρέχεται από το Φορέα Υπηρεσιών.

## Ομάδα χρηστών



**Μενού** → Ρυθμίσεις  
 → Ομάδ. χρηστών  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

Αν προσφέρεται από το Φορέα Υπηρεσιών, η υπηρεσία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ομάδες. Αυτές προσφέρουν για παράδειγμα πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρίας) ή να καθιστούν δυνατή τη χρήση των ειδικών τελών χρέωσης. Απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών για περισσότερες διευκρινήσεις.

### Ομάδα Χρηστών

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Η λειτουργία “Ομάδα Χρηστών” θα πρέπει να είναι

απενεργοποιημένη όταν επιθυμείτε συμβατική χρήση του τηλεφώνου σας (κωδικός συσκευής, σελ. 11).

### Επιλογή ομάδας

Μπορείτε να επιλέξετε ή να προσθέσετε άλλες ομάδες εκτός των προτιμώμενων (δείτε παρακάτω). Τους κωδικούς αριθμούς των ομάδων μπορείτε να τους λάβετε από το Φορέα Υπηρεσιών.

### Εξερχόμενες όλες

Σε συνδυασμό με τον έλεγχο μιας ομάδας χρηστών από το δίκτυο, είναι δυνατό να προσδιορίσετε κατά πόσον επιθυμείτε την πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων από την ομάδα χρηστών. Εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον οι κλήσεις εντός της ομάδας.

### Ομάδα προτίμ.

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον οι κλήσεις εντός της προκαθορισμένης ομάδας χρηστών (εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου).

## Κατά την κλήση

Μενού → Ρυθμίσεις → Κατά την κλήση  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

### Αναμονή κλήσης



Αν είστε εγγεγραμμένος σ' αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε αν έχει οριστεί και αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε (σελ. 15).

### Απόκρυψη ταυτότητας



Όταν πραγματοποιείται μια κλήση, ο αριθμός σας εμφανίζεται στην οθόνη του συνομιλητή (εξαρτάται από τους Φορείς των Υπηρεσιών σας).

Για να αποκρύψετε αυτή την ένδειξη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση „Απόκρυψη“ μόνον για την τρέχουσα κλήση ή για όλες τις μελλοντικές κλήσεις. Μπορεί να απαιτείται πρόσθετη εγγραφή στο Φορέα Υπηρεσιών σας για τη χρήση αυτών των λειτουργιών.

## Ρολόι

(σελ. 53)

## Σύνδεση

Μενού → Ρυθμίσεις  
→ Σύνδεση  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

### GPRS



(General Packet Radio Service)

Το GPRS είναι ένα νέο σύστημα για την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιώντας το GPRS, μπορείτε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet, εφ' όσον υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλους τους Φορείς.

**Επεξεργ.** Ενεργοποίηση/  
απενεργοποίηση  
λειτουργίας GPRS.

Ενδείξεις στην οθόνη:

GPRS GPRS ενεργοποιημένο.

!GPRS! GPRS διαθέσιμο.

### Πληροφ. GPRS

Ένδειξη των πληροφοριών σύνδεσης.



Πατήστε αριστερά. Ταχεία πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

**Μενού** → Ρυθμίσεις

→ Σύνδεση

→ Επιλέξτε λειτουργία:

## Ρύθμιση των προφίλ WAP

Μπορείτε 5 να ρυθμίσετε έως και 5 προφίλ WAP (ενδεχομένως να έχει θεθεί φραγή από το Φορέα Υπηρεσιών). Οι καταχωρήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο. Για να ρυθμίσετε:



Επιλέξτε προφίλ.

### Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

**Αλλαγή Ρύθμισης** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε την περιοχή προφίλ και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις/εισαγωγές σε κάθε πεδίο.

### Επεξεργ.

Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες από το Φορέα Υπηρεσιών:

**Παράμετροι WAP**



**Διεύθυνση IP:** Εισάγετε τη \* διεύθυνση IP-.

**Θύρα:** \* Εισάγετε τον αριθμό θύρας.

**Αρχική σελίδα:** Εισάγετε την αρχική σελίδα, (σελ. 32) σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί από το Φορέα Υπηρεσιών.

**Χρόν.αποσύνδ:** Χρόνος σε δευτερόλεπτα, μετά τον οποίο θέλετε να τερματιστεί μία σύνδεση εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια εισαγωγή ή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων.

\*) εξαρτάται από το Δίκτυο ενδεχομένως να χρειαστεί να εισάγετε δεύτερη διεύθυνση IP και δεύτερη θύρα

**Ρυθμίσεις CSD (Circuit Switched Data)**

**Αρ.σύνδεσης:** Εισάγετε ένα αριθμό σύνδεσης κόμβου (ISP).  
**Τύπος κλήσης** Επιλέξτε ISDN ή αναλογική σύνδεση.

**Όνομα χρήστη** Εισάγετε ένα όνομα χρήστη (Login-Name).

**Κωδικός:** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος).

**Ρυθμίσεις - GPRS (General Packet Radio Service)**

**Ενεργό/Μη ενεργό:** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

**APN:** Εισάγετε τη διεύθυνση του Δικτύου.

**Όνομα χρήστη** Εισάγετε ένα όνομα χρήστη (Login-Name).

**Κωδικός:** Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος)

### Αποθήκ.

Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.

Ενεργοποίηση ρυθμισμένου προφίλ WAP (σελ. 34).

### Υπόδειξη

Εναλλακτικός τρόπος εγκατάστασης/ αλλαγής ενός νέου προφίλ από το μενού του Περιηγητή:



Εμφάνιση του μενού.

Περισσότερα...

Επιλέξτε.


Προφίλ WAP

Επιλέξτε.

**Μενού** → Ρυθμίσεις  
 → Σύνδεση  
 → Επιλέξτε λειτουργία:


## Ρύθμιση προφίλ Java™

Μπορείτε. 5 να ορίσετε έως και 5 προφίλ. Συνήθως οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το Φορέα Υπηρεσιών. Για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις:

 Επιλέξτε προφίλ.

**Επιλογές** Ανοίξτε το μενού.

**Αλλαγή Ρύθμισης** Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

 Επιλέξτε την περιοχή προφίλ και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις/εισαγωγές σε κάθε πεδίο.

**Αλλαγή** Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες από το Φορέα Υπηρεσιών:

**Ρυθμίσεις CSD (Circuit Switched Data)** Αρ.σύνδεσης: Εισάγετε ένα αριθμό σύνδεσης κόμβου (ISP). Τύπος κλήσης Επιλέξτε ISDN ή αναλογική σύνδεση. Όνομα χρήστη Εισάγετε ένα όνομα χρήστη (Login-Name). Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος). Χρόν.αποσύνδ: Χρόνος σε δευτερόλεπτα, μετά τον οποίο θέλετε να τερματιστεί μία σύνδεση εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια εισαγωγή ή ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων.

**Ρυθμίσεις -GPRS (General Packet Radio Service)** APN: Εισάγετε τη διεύθυνση του Δικτύου. Όνομα χρήστη Εισάγετε ένα όνομα χρήστη (Login-Name). Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος). DNS1 / DNS 2: (προαιρετικά)

**Αποθήκ.** Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται και εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.

Ενεργοποιήστε το επιλεγμένο προφίλ Java™ (σελ. 37).

### Υπόδειξη

Εναλλακτικός τρόπος από το Surf & Fun για την εγκατάσταση/αλλαγή ενός νέου προφίλ:

**Μενού** → Surf & Fun → Παιχνιδ.& άλλα  
 → Προφίλ Java

**Επιλογές** Επιλέξτε.

**Προφίλ Java** Επιλέξτε.

- Μενού** → Ρυθμίσεις  
 → Σύνδεση  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

## Fax/data

(σελ. 72).

## Πιστοποίηση

- Αλλαγή** Ενεργοποίηση κωδικοποιημένης κλήσης σύνδεσης για το WAP (CHAP Challenge Authentication Procedure) ή απενεργοποίηση (PAP Personal Authentication Procedure).

## Αξεσουάρ

- Μενού** → Ρυθμίσεις → Αξεσουάρ  
 → Επιλέξτε λειτουργία:

## Car Kit

Μόνον σε συνδυασμό με ένα γνήσιο kit αυτοκινήτου της Siemens (σελ. 88). Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη βάση.

## Μεταβλητές ρυθμίσεις

### Αυτ.απάντηση

(Αρχική κατάσταση: απενεργοποιημένη)  
 Αυτόματη αποδοχή κλήσης μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!



Ένδειξη στην οθόνη.



Εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και Car Kit Portable κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας.

### Αυτόμ.απενεργ

(Αρχική κατάσταση: 22 ώρες)  
 Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από την παροχή του αυτοκινήτου. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο σβήσιμο της μηχανής του αυτοκινήτου και την απενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμιστεί.



## Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Μόνιμος φωτισμός: ενεργοποιημένος.
- Κλείδωμα πληκτρολογίου: απενεργοποιημένο.
- Φόρτιση της μπαταρίας στο τηλέφωνο.
- Αυτόματη ενεργοποίηση του προφίλ Car Kit (σελ. 55) με τη σύνδεση του τηλεφώνου.

**Μενού** → Ρυθμίσεις → Αξεσουάρι  
→ Επιλέξτε λειτουργία:

## Ακουστικά

Μόνον σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά (Headset) της Siemens (σελ. 87). Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τα ακουστικά συνδεθούν στο τηλέφωνο.

## Μεταβλητές ρυθμίσεις

### Αυτ.απάντηση

(Εργοστασιακές ρυθμίσεις: απενεργοποιημένο)

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός και εάν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος ή έχει ρυθμιστεί σε έναν σύντομο ήχο "μπιπ"). Θα πρέπει να φοράτε τα ακουστικά.

Υπάρχει πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

## Αυτόματη ρύθμιση

Αποδοχή κλήσεων με το πλήκτρο σύνδεσης ή το πλήκτρο PTT (Push-To-Talk), ακόμη και εάν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πληκτρολογίου.

### Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης εάν δεν αντιληφθείτε την κλήση.

## HomeStation

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνον με τα κατάλληλα γνήσια αξεσουάρ της Siemens (σελ. 88).

# 72 Λειτουργία Fax/Δεδομένων με χρήση PC

**Μενού** → Ρυθμίσεις  
→ Σύνδεση → Fax/data

Κάνοντας χρήση του τηλεφώνου σας και ενός συνδεδεμένου PC, μπορείτε να μεταδώσετε ή να λάβετε fax και δεδομένα. Το PC σας θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο λογισμικό για την αποστολή/λήψη fax και δεδομένων και πρόσθετα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.

Στο τηλέφωνο σας θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες fax και δεδομένων από το Φορέα Υπηρεσιών. Ανάλογα με το δίκτυο, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λήψης fax/δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.

**Αλλαγή** Ρύθμιση της επιθυμητής κατάστασης.

## Fax/data

Ο Φορέας Υπηρεσιών του δικτύου σας θα πρέπει να σας προμηθεύσει με έναν αριθμό για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας και έναν αριθμό για τις υπηρεσίες fax/δεδομένων.

### Αποστολή

Εκκινήστε το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC και εισάγετε εκεί τον αριθμό κλήσης του παραλήπτη.

### Λήψη

Η κλήση σηματοδοτείται από ένα ειδικό κουδούνισμα και το είδος της (fax ή δεδομένα) εμφανίζεται στην οθόνη.

Ξεκινήστε το πρόγραμμα επικοινωνίας του PC σας και λάβετε το fax/δεδομένα.

## Αποστ Ομ/Fax

Ρυθμίστε στο τηλέφωνο σας αυτή τη λειτουργία πριν από τη μετάδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετάβαση από τη λειτουργία ομιλίας στη λειτουργία fax.

Κατά τη διάρκεια αποκατάστασης τη σύνδεσης, το παρακάτω πλήκτρο επιλογής είναι διαθέσιμο για δύο δευτερόλεπτα:

**Ομιλ/fax** Μεταβείτε στην κατάσταση Αποστ Ομ/Fax, τώρα μπορείτε να αποστείλετε ένα Fax.

## Λήψη Ομιλ/Fax

**Μόνο** αν δεν είναι διαθέσιμος κάποιος συγκεκριμένος αριθμός (fax).

Ξεκινήστε το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC σας και ενεργοποιήστε τη σχετική λειτουργία του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κλήσης (το PC αποδέχεται τη σύνδεση).

## Τερματισμός μετάδοσης

Τερματίστε τη μετάδοση από το λογισμικό του PC ή/και πατήστε



## Ακολουθία τόνων (DTMF)

### Αποστολή DTFM

Για την απομακρυσμένη ακρόαση ενός τηλεφωνητή μπορείτε να εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία) κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης. Αυτή η πληκτρολόγηση αποστέλλεται απευθείας ως τόνος DTMF (ακολουθία τόνων).

 **μενού** Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

### Αποστ. DTMF

Επιλέξτε.

### Χρησιμοποιώντας τον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Αποθηκεύστε τους αριθμούς κλήσης και τις ακολουθίες τόνων (τόνοι DTMF) στον Τηλεφωνικό Κατάλογο όπως μία απλή καταχώρηση.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο "+" (παύση για τη ρύθμιση της σύνδεσης).



Πληκτρολόγηση τόνων DTMF (ψηφία).



Αν κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε να εισάγετε και άλλες παύσεις των τριών δευτερολέπτων η κάθε μία, για την ασφαλή επεξεργασία του κωδικού από τη συσκευή προορισμού.



Εισάγετε ένα όνομα.



Πατήστε.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνον τους τόνους DTMF (ψηφία) και να τους αποστείλετε αργότερα κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας.

## Απενεργοποίηση ήχου κλήσης

Απενεργοποιήστε τον ήχο κλήσης μόνον **για την τρέχουσα** κλήση/ειδοποίηση (όχι εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία „κάθε πλήκτρο“ (σελ. 61)):



**Κρατήστε** πατημένο.

Η κλήση συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη. Με την αποδοχή ή την απώριψη της κλήσης ή την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κλήσης τερματίζεται αυτή η λειτουργία.

## Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (SOS)

Πατώντας το πλήκτρο επιλογής **SOS**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω οποιουδήποτε δικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή της κάρτας SIM ή του κωδικού PIN (δεν προσφέρεται σε όλες τις χώρες).

## Αριθμός κλήσης/URL σε μήνυμα SMS

Οι αριθμοί κλήσης που εμφανίζονται στο κείμενο **ανάστροφα** μπορούν να κληθούν οι να αποθηκευτούν στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 19). Μπορείτε να ανακτήσετε απευθείας τις διευθύνσεις Internet (URL).

## Αριθμοί Υπηρεσιών

Ενδεχομένως να έχουν αποθηκευτεί στον Τηλεφωνικό Κατάλογο αριθμοί που σας παρέχει ο Φορέας Υπηρεσιών. Σας δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, με υπηρεσίες πληροφοριών, ή τη χρήση υπηρεσιών που προέρχονται από το Φορέα Υπηρεσιών σας.


## Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία αισθητή μείωση της ποιότητας. Κατά συνέπεια οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και μετά από μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί ακόμη και 6 μήνες μετά την αγορά της συσκευής. Μετά από την πάροδο των έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε την μπαταρία σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνον αυθεντικές μπαταρίες Siemens.

## Διεθνείς κωδικοί κλήσης

Στο τηλέφωνό σας έχουν αποθηκευτεί διάφοροι διεθνείς κωδικοί κλήσης.

Στην κατάσταση αναμονής (στον Τηλεφωνικό Κατάλογο λείπει ):



Κρατήστε πατημένο, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "+". Αυτό αντικαθιστά τα δύο ψηφία "μηδέν" που προηγούνται του διεθνούς κωδικού κλήσης.

**+Λίστα**

Πατήστε.

Επιλέξτε τη χώρα. Ο διεθνής κωδικός κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη σας. Συμπληρώστε τον εθνικό κωδικό κλήσης (σε πολλές χώρες χωρίς το πρώτο ψηφίο) και πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης.

## Δύο αριθμοί κλήσης



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε αριθμό κλήσης (π. χ. μελωδία, εκτροπή κλήσης κλπ.) Μεταβείτε πρώτα στον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε. (σελ. 64).

Αλλαγή από αριθμό κλήσης/ σύνδεση στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε.

**Γραμμή1**

Πατήστε.

## Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας:

	Κεν ó	1	€	£	\$	¥	¤			
	.	,	?	!	0	+	-	:	Ω	
	*	/	(	)	<	=	>	%	~	
	#	@	\	&	§				}	

Για την εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων μετά από αριθμούς (π. χ. 5 £), μεταβείτε πρώτα στην κατάσταση εισαγωγής γραμμάτων:



Πατήστε.

## Εκδόσεις γλώσσας T9

Σε περίπτωση που θέλετε να φορτώσετε ένα άλλο λεξικό (έκδοση γλώσσας T9) για την απλοποιημένη σύνταξη μηνυμάτων SMS σε μία άλλη γλώσσα, θα βρείτε μία μεγάλη επιλογή γλωσσών στο Internet για λήψη, στη διεύθυνση:

[www.my-siemens.com/t9](http://www.my-siemens.com/t9)

## Εκτός του οικείου δικτύου

Αν βρίσκεστε εκτός του "οικείου δικτύου", το τηλέφωνο σας επιλέγει αυτόματα ένα άλλο δίκτυο GSM (σελ. 64).

## EMS

(Enhanced Messaging Service)

Με αυτή την υπηρεσία μπορείτε, εκτός από (μορφοποιημένα) κείμενα, να αποστείλετε

- εικόνες (Bitmaps),
- μελωδίες,
- κινούμενα γραφικά (σειρά 4 εικόνων).

Τα προαναφερόμενα στοιχεία μπορούν να αποσταλούν ξεχωριστά ή μαζί σε ένα SMS. Με το EMS μπορείτε να αποστείλετε εικόνες και ήχους, αλλά και μελωδίες και Screensavers. Εδώ μπορούν να προκύψουν μηνύματα, το μέγεθος των οποίων υπερβαίνει αισθητά την περίπτωση πραγματοποιείται μία αλυσιδωτή σύνδεση των επιμέρους τμημάτων για τη δημιουργία ενός μόνον μηνύματος.

## Μνήμη μηνυμάτων πλήρης

Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο μηνυμάτων έχει γεμίσει η μνήμη της κάρτας SIM. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε πλέον νέα μηνύματα SMS. Διαγράψτε ή αρχιοθετήστε τα μηνύματα (σελ. 25).

## Ορισμός εκτροπής

### Εκτροπή

Εκτροπή π.χ. στον Τηλεφωνητή, εάν έχει οριστεί η εκτροπή Κατελιημμένο και έχει (σελ. 44) ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αναμονή (σελ. 15).

## Προβλήματα κάρτας SIM

Έχετε τοποθετήσει την κάρτα SIM. Εμφανίζεται όμως το μήνυμα:

Εισάγετε κάρτα SIM

Ελέγξτε εάν η κάρτα έχει τοποθετηθεί σωστά ή εάν έχουν λερωθεί οι επαφές, εάν χρειαστεί καθαρίστε με

ένα στεγνό πανί. Εάν η κάρτα έχει υποστεί φθορά απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

Βλέπε και „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“ (σελ. 82).

## Προσωπικοί αριθμοί

Εισαγωγή των "προσωπικών" αριθμών κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (π. χ. φαξ) για ενημέρωση. Αυτοί οι αριθμοί κλήσης μπορούν να διαγραφούν, να τροποποιηθούν και να αποσταλούν ως SMS.

## Πληροφορίες αποστολής SMS

Εάν δεν είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος στο Κέντρο Υπηρεσιών, προσφέρεται η δυνατότητα επανάληψης. Εάν αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

Το κείμενο "Μήνυμα εστάλη!" δηλώνει αποκλειστικά και μόνο τη μετάδοση του μηνύματος στο Κέντρο Υπηρεσιών. Το τελευταίο με τη σειρά του, επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα στον παραλήπτη εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Βλέπε και „Ισχύς“ (σελ. 31).

## Σήμα λήψης



Ισχυρό σήμα λήψης.



Ενα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα κλήσης και μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή σύνδεσης. Κινηθείτε προς ένα άλλο σημείο.

## Σημείωση τηλεφωνικού αριθμού

Εάν κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας εισάγετε με το πληκτρολόγιο έναν αριθμό κλήσης, ο συνομιλητής θα ακούσει τους ήχους πληκτρολόγησης. Ο αριθμός μπορεί να αποθηκευτεί ή να κληθεί μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας κλήσης.

## Συμπλήρωση τηλεφωνικού αριθμού στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Κατά την καταχώρηση ενός αριθμού κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο μπορείτε να αντικαταστήσετε ορισμένα ψηφία με το σύμβολο „?“:



**Κρατήστε πατημένο.**

Θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτά τα σημεία κατά την πραγματοποίηση κλήσεων.

Για να καλέσετε, επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο:



Πατήστε.



Αντικαταστήστε τα σύμβολα „?“ με ψηφία.



Πατήστε και καλέστε τον αριθμό.

## Χρόνοι λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις συνθήκες χρήσης:

Ενέργεια	Χρόνος (λεπτά)	Μείωση του χρόνου αναμονής κατά
Πραγματοποίηση κλήσεων	1	30 - 60 λεπτά.
Φωτισμός οθόνης*	1	30 λεπτά
Αναζήτηση Δικτύου	1	5 -10 λεπτά.
*Χρήση πλήκτρων, παιχνίδια, ατζέντα κλπ.		

Μία εξωτερική θέρμανση του τηλεφώνου μειώνει αισθητά το χρόνο αναμονής. Αποφύγετε επομένως την έκθεση του τηλεφώνου στην ηλιακή ακτινοβολία και μην το τοποθετείτε επάνω σε σώματα θέρμανσης.

## Ταχεία επιλογή μενού

Όλες οι λειτουργίες των μενού είναι εσωτερικά αριθμημένες. Η σειρά των αριθμών εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Εισάγοντας διαδοχικά τους αριθμούς αυτούς, μπορείτε να επιλέξετε απευθείας μία λειτουργία. π. χ. σύνταξη νέου μηνύματος SMS:

**Μενού** Πατήστε.

**1∞** για Μηνύματα

**1∞**

για Νέο SMS

Η αρίθμηση ενδέχεται να αλλάξει εάν ο Φορέας Υπηρεσιών έχει ενσωματώσει πρόσθετες λειτουργίες (υπηρεσίες κάρτας SIM) στο μενού συστήματος.

**Η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!**

## Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)



Ο Φορέας των Υπηρεσιών σας μπορεί να σας προσφέρει κάποιες ειδικές εφαρμογές (π. χ. τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι, πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών, κλπ.) μέσω της κάρτας SIM.

Εάν διαθέτετε μία ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται πρώτες στο βασικό μενού ή αντίστοιχα επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.



Εικονίδιο των υπηρεσιών SIM.

Σε περισσότερες εφαρμογές οι υπηρεσίες εμφανίζονται σε ξεχωριστό μενού "Υπηρεσίες SIM".

**Μενού** → Υπηρεσίες SIM

Με το μενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνο σας είναι συμβατό με κάθε μελλοντική προσθήκη και θα υποστηρίζει κάθε προσθήκη που θα εμφανιστεί στις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Φορέα των Υπηρεσιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Φορέα των Υπηρεσιών σας.

## Χρήση WAP

### Εκκίνηση με...

Ρυθμίστε, ποιες λειτουργίες θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη μετά τη σύνδεση με το Internet:



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Περισσότερα... Επιλέξτε.

Εκκίνηση με... Επιλέξτε, στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα:

Μενού έναρξης (σελ. 32)

Μεν. BROWSER (σελ. 33)

Αρχική σελίδα (σελ. 32)

Ανάκτηση (σελ. 32)

Σελιδοδείκτης (σελ. 32)

### Εισάγετε τη διεύθυνση Internet (URL)

Στην οθόνη θα πρέπει να εμφανίζεται μία σελίδα WAP (online ή offline). Στη συνέχεια:



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Go to URL Επιλέξτε.



Εισάγετε την URL και επιβεβαιώστε. Πραγματοποιείται η σύνδεση.

### Ειδικοί χαρακτήρες για τη χρήση WAP:

- Πατήστε 3 φορές για /
- Πατήστε 3 φορές για @
- Πατήστε για . (τελεία)
- Πατήστε περισσότερες φορές για :
- Πατήστε περισσότερες φορές για ~

### Σελιδοδείκτης (URL)



Αποθηκεύστε στο τηλέφωνό σας μία λίστα με τις Αγαπημένες σας διευθύνσεις Internet (URL) (δυνατότητα offline και online, εξαρτάται από το Φορέα Υπηρεσιών):

#### Αποθήκ.:



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης Επιλέξτε.

**Online** (αποθήκευση):

Προσθήκ.σελίδας Η τρέχουσα σελίδα WAP λαμβάνεται ως σελιδοδείκτης.

**Offline** (αποθήκευση):

Επιλέξτε.

(Κενό)

**Μενού**

**Αλλαγή**

Ανοίξτε το μενού.

Επιλέξτε, πληκτρολογήστε όνομα/ τίτλο και επιβεβαιώστε

**Αποθήκ.**

Πατήστε.

**Εφαρμογή:**



Ανοίξτε το μενού του Περιηγητή.

Σελιδοδείκτης Επιλέξτε.



Επιλέξτε καταχώρηση.

**Πήγαινε**

Η επιλεγμένη σύνδεση αποκαθίσταται.



**Ταχεία πρόσβαση:**

Για να ανοίξετε το σελιδοδείκτη μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του Περιηγητή:



Πατήστε.

**Αλλαγή αρχικής σελίδας**

Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας καταχωρείται στο προφίλ (πρόσβασης) (σελ. 68). Μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ από την κατάσταση αναμονής του τηλεφώνου (εάν το επιτρέπει ο Φορέας Υπηρεσιών!):

**Μενού** → Surf & Fun → Internet  
→ Προφίλ

Επιλέξτε το προφίλ π. χ.:  
e-Commerce Μαρκάρισμα.

**Αλλαγή** Εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής.

Παράμετροι WAP/Αρχική σελίδα  
Επιλέξτε.



Εισάγετε τη νέα διεύθυνση. Μεταφερθείτε στο τέλος της φόρμας εισαγωγής.

**Αποθήκ.** Πατήστε.

**Χωρίς κάρτα SIM**

Εάν ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς κάρτα SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

**Μενού** Πατήστε το πλήκτρο επιλογής. Εμφανίζονται οι λειτουργίες.

**SOS** Κλήση έκτακτης ανάγκης, SOS

**CSD**

(Circuit Switched Data)



Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μέσω μίας σύνδεσης με έναν προεπιλεγμένο κόμβο του Φορέα Υπηρεσιών ή του Δικτύου. Αυτή η σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων, π.χ. για την πρόσβαση στο Internet ή για τη λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών, αλλά και για τη χρήση των υπηρεσιών WAP.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ή να κατεβάσετε εφαρμογές από το Internet, θα χρεωθείτε για όση ώρα υφίσταται η σύνδεση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Δικτύου ή του Φορέα Υπηρεσιών.

**GPRS**

(General Packet Radio Service)

Το GPRS είναι ένα νέο σύστημα για την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Χρησιμοποιώντας το GPRS, μπορείτε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet, εφ' όσον υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου. Αυτή η υπηρεσία δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλους τους Φορείς.

**JAD**  και **JAR** 

Στις εφαρμογές Java™ συναντάμε τρεις τύπους αρχείων:

**Τα αρχεία JAD (Java Descriptor)**

Αυτά τα αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή (αρχεία JAR) καθώς και τη διεύθυνση λήψης. Με την ενεργοποίηση ενός αρχείου JAD πραγματοποιείται η σύνδεση με το Internet και φορτώνεται η εκτελέσιμη εφαρμογή.

**Τα αρχεία JAR (Java Archiv)**


Αυτά τα αρχεία περιέχουν την εκτελέσιμη εφαρμογή. Με την ενεργοποίηση ενός αρχείου JAR ξεκινά η εφαρμογή.

**Συνδυασμένα αρχεία**

Αυτά τα αρχεία δημιουργούνται όταν τα αρχεία JAR φορτώνονται μέσω των αρχείων JAD. Σε αυτή την περίπτωση το αρχείο JAD προστίθεται στο αρχείο JAR. Το σύμβολο ενδείξεων είναι όμοιο με αυτό των αρχείων JAR.

Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται στις εφαρμογές Java™:

 Αρχείο JAD

 Αρχείο JAR

**Java™**

Η Java™ σας προσφέρει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πολλά παιχνίδια και εφαρμογές με το κινητό σας. Αυτές οι εφαρμογές φορτώνονται από το Internet και εγκαθίστανται στο κινητό σας

τηλέφωνο. Μετά την εγκατάσταση μπορείτε να ξεκινήσετε την εφαρμογή. Παρακαλούμε προσέξτε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Η Siemens δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι οι φορτωμένες και εγκατεστημένες εφαρμογές Java θα συνεργαστούν ιδανικά με το κινητό σας τηλέφωνο (βλέπε και σελ. 36).

**SMS Push**


















Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την απευθείας σύνδεση μίας διεύθυνσης στο Internet (URL) που περιέχεται σε ένα μήνυμα SMS. Μετά το μαρκάρισμα η URL εμφανίζεται ανάστροφα. Πατώντας το πλήκτρο σύνδεσης ξεκινά αυτόματα ο Περιηγητής WAP και εμφανίζεται η μαρκαρισμένη διεύθυνση Internet.





**WAP**

(Wireless Application Protocol)




Το WAP είναι ένα τεχνολογικό πρότυπο που αποτελεί τη βασική πλατφόρμα σύνδεσης μεταξύ δικτύων κινητής τηλεφωνίας και του Internet. Το WAP καθιστά δυνατή την περιήγηση στο Internet μέσω του κινητού τηλεφώνου, τη λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών, αλλά και τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών WAP όπως π. χ. Ειδήσεις, Χρηματιστήριο ή Πληροφορίες.

## Ενδείξεις οθόνης












-  Ισχύς λαμβανόμενου σήματος
-  Τερματισμός διαδικασίας φόρτισης
-  Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
-  Εκτροπή όλων των κλήσεων.
-  Απενεργοποίηση τόνων ειδοποίησης.
-  Μόνο σύντομο κουδούνισμα (μπιπ).
-  Ήχος κλήσης μόνον εάν ο καλών συμπεριλαμβάνεται στο Ευρετήριο.
-  Ορισμός τόνου ειδοποίησης
-  Ξυπνητήρι ενεργό
-  Κλειδίωμα πλήκτρων ενεργό  
Τηλεφωνικοί αριθμοί/ονόματα:
-  Στην κάρτα SIM
-  Στην κάρτα SIM (προστασία PIN 2).
-  Στη μνήμη της συσκευής
-  Αδύνατη πρόσβαση σε δίκτυο
-  Λειτουργία ενεργή
-  Τηλεφ.κατάλογος.
- ABC/abc/Abc** Ένδειξη για την επιλογή πεζών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.
- T9** Εισαγωγή κειμένου **με τη μέθοδο T9.**
- GPRS** GPRS ενεργό.
- !GPRS!** GPRS διαθέσιμο.
-  WAP Online.

-  WAP μέσω GPRS Online.
-  WAP εκτός δικτύου
-  Λειτουργία φορητών ακουστικών
-  Ηχείο Car Kit.
-  Λειτουργία πρόσθετου ακουστικού.
-  HomeStation ενεργό.
-  Car Kit ενεργό.
-  Αυτόματη αποδοχή κλήσεων ενεργή.


## Εικονίδια ημερολογίου



-  Σημείωση.
-  Συνάντηση.
-  Κλήση.

## Πλήκτρο ελέγχου

-  Γραπτό μήνυμα ελήφθη.
-  Φωνητικό μήνυμα ελήφθη.
-  Αναπάντητη κλήση.
-  Εικόνα ελήφθη.
-  Μελωδία ελήφθη.
-  Η μνήμη SIM έχει γεμίσει.
-  Μεταφορά στο Ευρετήριο.
-  Λήψη από το Ευρετήριο.
-  SIM Υπηρεσίες.
-  Εναλλαγή Car Kit Portable.
-  T9-Επιλογή λέξεων.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που παρουσιαστεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής σας, θα βρισκόμαστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare) στη διάθεσή σας όλο του 24ωρο. Εξάλλου, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται	Πιέσατε το πλήκτρο ενεργοπ./ απενεργοποίησης πολύ σύντομα Η μπαταρία είναι άδεια  Βρόμικοι ακροδέκτες μπαταρίας Βλέπε στο: "Σφάλμα φόρτισης"	 Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης τουλάχιστον για δύο δευτ/πτα Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το μετρητή μπαταρίας στην οθόνη της συσκευής σας. Καθαρίστε τους ακροδέκτες.
Ο χρόνος αναμονής είναι περιορισμένος	Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών.  Λειτουργία ταχ. αναζήτ. ενεργή. Ο φωτισμός της οθόνης είναι ενεργός. Πάτημα πλήκτρων χωρίς πρόθεση (φωτισμός!). Φαινόμενο Memory (μόνον μπαταρίες τύπου NiMH)	Περιορίστε τη χρήση τους αν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο.  Απενεργ/στε τη λειτουργία ταχ. αναζήτ. (σελ. 62). Απενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης (σελ. 61)  Ενεργοποιήστε το κλείδωμα πληκτρολογίου (σελ. 61).  Εκτελέστε τη λειτουργία φροντίδας της μπαταρίας (σελ. 62).
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη)	Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος εκτός επιτρεπτών ορίων: 5 °C έως 40 °C. Πρόβλημα επικοινωνίας.  Δεν υπάρχει ρεύμα. Εσφαλμένος τύπος φορτιστή. Ελαττωματική μπαταρία	1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης. 2) Περιμένετε. 2 ώρες το πολύ, μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. 3) Φορτίστε κανονικά τη μπαταρία.  Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε για λίγο, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση.  Ελέγξτε την τροφοδοσία και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας, καθαρίστε τους αν χρειάζεται, και τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της.  Χρησιμοποιήστε άλλη πρίζα, έλεγχο τάσης δικτύου. Χρησιμ/στε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
Σφάλμα κάρτας SIM.	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή Οι επαφές της κάρτας SIM είναι βρώμικες Η κάρτα SIM χρησιμοποιεί διαφορετική τάση τροφοδοσίας . Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 7).  Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί.  Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 Volt.  Κάντε οπτικό έλεγχο. Αλλάξτε την κάρτα SIM, απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο	<p>Ασθενές σήμα</p> <p>Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM.</p> <p>Η κάρτα SIM είναι άκυρη.</p> <p>Το νέο δίκτυο είναι μη εξουσιοδοτημένο.</p> <p>Έχει τεθεί φραγή δικτύου.</p> <p>Υπερφόρτωση δικτύου</p>	<p>Κινηθείτε προς κάποιο υψηλότερο σημείο, κάποιο παράθυρο ή έναν ανοιχτό χώρο.</p> <p>Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του Δικτύου σας.</p> <p>Απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.</p> <p>Επιχειρήστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε ένα διαφορετικό δίκτυο (σελ. 64).</p> <p>Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 65).</p> <p>Προσπαθήστε αργότερα.</p>
Το τηλέφωνο χάνει το σήμα του δικτύου.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές	<p>Η επανασύνδεση με κάποιον άλλο Δίκτυο γίνεται αυτόματα (σελ. 64). Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία.</p>
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	<p>Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2.</p> <p>Έχει τοποθετηθεί καινούρια κάρτα SIM.</p> <p>Υπέρβαση ορίου χρέωσης.</p> <p>Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.</p>	<p>Επιλέξτε τη Σύνδεση 1  (σελ. 64).</p> <p>Ελέγξτε τους πιθανούς περιορισμούς.</p> <p>Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 43).</p> <p>Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.</p>
Συγκεκριμένες κλήσεις του τηλεφώνου είναι αδύνατες.	Έχει οριστεί ο περιορισμός κλήσεων.	Ο Φορέας Υπηρεσιών μπορεί να έχει ορίσει την φραγή κλήσεων. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 65)
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στο Ευρετήριο.	Η μνήμη του Ευρετηρίου έχει γεμίσει.	Διαγράψτε τις καταχωρήσεις από το Ευρετήριο (σελ. 20).
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί.	Δεν έχει οριστεί εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή.	Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή (σελ. 41).
Η ένδειξη SMS (γραπτό μήνυμα)  αναβοσβήνει.	Η μνήμη για τα μηνύματα SMS έχει γεμίσει.	Διαγράψτε τα γραπτά μηνύματα (SMS) loschen (σελ. 25) ή αρχειοθετήστε τα (σελ. 25), για να απελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης.
Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί.	Δεν υποστηρίζεται από τον δικτύο σας ή απαιτείται πρόσθετη εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.
Προβλήματα χώρου αποθήκευσης για τα Παιχνίδια, τις Μελωδίες, τις εικόνες και το αρχείο SMS.	Η μνήμη της συσκευής έχει γεμίσει.	Διαγράψτε αρχεία από τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή λύση
Το μήνυμα δεν μπορεί να σταλεί.	Τα δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Ο τηλεφωνικός αριθμό του Κέντρου Υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα. Το σύμβολοι σας δεν υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία. Κατελιημένο Κέντρο Υπηρεσιών. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατή συσκευή.	Ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας. Ορίστε τον αριθμό του Κέντρου Υπηρεσιών (σελ. 30). Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας. Επαναλάβετε το μήνυμα. Ελέγξτε.
Οι εικόνες και οι ήχοι EMS δεν εμφανίζονται στον παραλήπτη.	Η συσκευή του παραλήπτη δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS.	
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή ανεπαρκείς.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ή αντίστοιχα απευθυνθείτε στο Φορέα Υπηρεσιών.
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε το PUK (MASTER PIN) που προμηθεύεστε με την κάρτα SIM σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το PUK (MASTER PIN) σας έχει χαθεί, επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.
Σφάλμα κωδικού συσκευής	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Καλέστε το τμήμα Σέρβις της Siemens (σελ. 85).
Σφάλμα κωδικού Δικτύου.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.
Λίγες/Πολλές καταχωρήσεις μενού	Κάποιες λειτουργίες μπορεί να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από το Φορέα Υπηρεσιών σας μέσω της κάρτας SIM.	Ρωτήστε το Φορέα Υπηρεσιών σας.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία Fax.	Εσφαλμένες ρυθμίσεις στο PC. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (σελ. 72). Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται κάποιο σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το Φορέα Υπηρεσιών σας.
<b>Φθορά</b>		
Ισχυρό τράνταγμα	Αφαιρέστε την μπαταρία και την κάρτα SIM και τοποθετήστε τα ξανά. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο σας έχει εκτεθεί σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε το τηλέφωνο άμεσα με ένα πανάκι. Μην το ζεσταίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια στάση μπροστά από ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Απλή και γρήγορη υποστήριξη σε τεχνικά θέματα και θέματα που αφορούν τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε από το τμήμα μας Online Support στο Internet: [www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care) ή στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης στην ενότητα "Ερωτήσεις & Απαντήσεις" σελ. 82.

Σε περίπτωση επισκευής παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος.....	0 23 33 41 11	Λίβανος.....	01 44 30 43
Ακτή Ελεφαντοστού.....	80 00 03 33	Λιβύη.....	02 13 50 28 82
Αμπού Ντάμπι.....	0 26 42 38 00	Λιθουανία.....	8 22 74 20 10
Αργεντινή.....	0 80 08 88 98 78	Λουξεμβούργο.....	43 84 33 99
Αυστραλία.....	18 00 62 24 14	Μαλαισία.....	03 21 63 11 18
Αυστρία.....	05 17 07 50 04	Μάλτα.....	00 35 32 14 94 06 32
Βέλγιο.....	0 78 15 22 21	Μαρόκο.....	22 66 92 32
Βιετνάμ.....	45 63 22 44	Μαυρίκιος.....	2 11 62 13
Βοσνία Ερζεγοβίνη.....	0 33 27 66 49	Μπαγκλαντές.....	0 17 52 74 47
Βουλγαρία.....	02 73 94 88	Μπαχρέιν.....	40 42 34
Βραζιλία.....	0 80 07 07 12 48	Μπρουνέι.....	02 43 08 01
Γαλλία.....	01 56 38 42 00	Νορβηγία.....	22 70 84 00
Γερμανία*.....	0 18 05 33 32 26	Νότιος Αφρική.....	08 60 10 11 57
Δανία.....	35 25 86 00	Ντουμπάι.....	0 43 96 64 33
Δημοκρατία της Σλοβακίας.....	02 59 68 22 66	Ολλανδία.....	0 90 03 33 31 00
Δημοκρατία της Τσεχίας.....	02 33 03 27 27	Ομάν.....	79 10 12
Ελβετία.....	08 48 21 20 00	Ουγγαρία.....	06 14 71 24 44
Ελλάδα.....	0 80 11 11 11 16	Ουκρανία.....	8 80 05 01 00 00
Εσθονία.....	06 30 47 97	Πακιστάν.....	02 15 66 22 00
Ζιμπάμπουε.....	04 36 94 24	Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.....	0 43 31 95 78	Πορτογαλία.....	8 00 85 32 04
Ηνωμένο Βασίλειο.....	0 87 05 33 44 11	Ρουμανία.....	0 12 04 60 00
ΗΠΑ.....	1 88 87 77 02 11	Ρωσία.....	09 57 37 29 52
Ινδία.....	01 13 73 85 89 - 98	Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Ινδονησία.....	0 21 46 82 60 81	Σαρτζάχ.....	0 65 33 66 42
Ιορδανία.....	0 64 39 86 42	Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
Ιρλανδία.....	18 50 77 72 77	Σλοβενία.....	0 14 74 63 36
Ισλανδία.....	5 11 30 00	Σουηδία.....	0 87 50 99 11
Ισπανία.....	9 02 11 50 61	Ταϊβάν.....	02 25 18 65 04
Ιταλία.....	02 66 76 44 00	Ταϊλάνδη.....	0 22 68 11 18
Καμπότζη.....	12 80 05 00	Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Καναδάς.....	1 88 87 77 02 11	Τυνησία.....	0 71 86 19 02
Κατάρ.....	04 32 20 10	Φιλιππίνες.....	0 27 57 11 18
Κένυα.....	72 37 17	Φινλανδία.....	09 22 94 37 00
Κίνα.....	0 21 50 31 81 49	Φύρομ.....	02 13 14 84
Κουβέιτ.....	2 45 41 78	Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18
Κροατία.....	0 16 10 53 81		
Λετονία.....	7 50 11 14		

\* 0,12 Euro/λεπτό

**Υπόδειξη:** Παρακαλούμε όταν καλέσετε να έχετε την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό της συσκευής (IMEI, σελ. 62) μαζί σας.

# 86 Χαρακτηριστικά τηλέφωνα/Φροντίδα

## Δήλωση συμβατότητας

Η Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν, ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές προδιαγραφές και στους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η συγκεκριμένη δήλωση συμβατότητας (DoC) έχει υπογραφεί. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα αντίγραφο της αυθεντικής δήλωσης μέσω της Ανοικτής Γραμμής της Εταιρίας.

# CE 0168

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM	4 (2 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων :	880 ... 960 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων :	1.710 ... 1.880 MHz
Βάρος:	97 g
Μέγεθος:	109x46x23 mm (82 ccm)
Μπαταρία Li-Ion:	650mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C έως 55 °C
Κάρτα SIM:	3,0 Volt

## Συμβουλές φροντίδας

- Η κάρτα SIM θα πρέπει να τυγχάνει φροντίδας αντίστοιχης με αυτήν μίας τραπεζικής κάρτας. Μη λυγίζετε, ξύνετε ή εκθέτετε την κάρτα σας σε στατικό ηλεκτρισμό.
- Καθαρίστε την κάρτα με κάποιο υγρό πανί, ή ένα αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά.
- Προστατέψτε το τηλέφωνο σας από πτώσεις και υγρασία. Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας απευθείας στον ήλιο.
- Αφαιρέστε την μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω του ενός μηνός).
- Φροντίδα μπαταρίας, μόνον NiMH (σελ. 62).

### Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες αν χάσετε το τηλέφωνο σας ή την κάρτα SIM. Παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ:

Αρ. της κάρτας SIM ( βρίσκεται επάνω στην κάρτα)

Σειριακός αριθμός 15-ψηφίων της συσκευής τηλεφώνου (κάτω από τη μπαταρία):

Τηλέφωνο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών του Δικτύου:

### Σε περίπτωση απώλειας

Αν χάσετε το τηλέφωνο και/ή την κάρτα SIM σας, επικοινωνήστε άμεσα με το Φορέα Υπηρεσιών του δικτύου για να αποφευχθεί μη εγκεκριμένη χρήση.



## Βασικά

### Μπαταρία NiMH (550mAh)

L36880-N4701-A100

### Μπαταρία ιόντων λιθίου (600mAh)

L36880-N4701-A112

Η μπαταρία ιόντων λιθίου αυξάνει τους χρόνους αναμονής και ομιλίας, ενώ έχει μικρότερο βάρος.

### Φορτιστής ταξιδιού

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

### Επιτραπέζιος φορτιστής

L36880-N4501-A101

Προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου και μίας εφεδρικής μπαταρίας.

### Ακουστικά PTT

L36880-N4001-A123

### Σετ φορητών ακουστικών PTT

L36880-N4001-A160

### Φορτιστής αυτοκινήτου

L36880-N4001-A108

### Βάση τηλεφώνου

L36880-N4501-A102

### Κεραία βάσης τηλεφώνου

L36880-N4501-A103

Βάση τηλεφώνου με δυνατότητα σύνδεσης μιας εξωτερικής κεραίας. Μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα ακουστικά PTT ή το Kit αυτοκινήτου Portable.

### Σετ μεταφοράς

L36880-N4701-A101

Περιλαμβάνει ένα κλιπ ζώνης και ένα κλιπ στερέωσης για τη διακριτική στερέωση του κινητού τηλεφώνου στα ρούχα ή σε τσάντα.

### Πακέτο Talk & Carry

L36880-N4701-A102

Σετ μεταφοράς και ακουστικά για ελευθερία κινήσεων.

### Βασικό kit αυτοκινήτου

L36880-N4501-A107

Προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής συνομιλίας και ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας στο αυτοκίνητο.

### Καλύμματα CLIPit™

Πρόσθετα καλύμματα και προσόψεις θα βρείτε στο ειδικό εμπόριο ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση:

	<p>Siemens Original Accessories</p> <p><a href="http://www.siemens.com/mobilestore">www.siemens.com/mobilestore</a></p>
---	---

### Θήκες μεταφοράς

- Δερμάτινη θήκη ..... L36880-N4001-A154
- Θήκη ζώνης ..... L36880-N4801-A116
- Θήκη από Neoprene ... L36880-N4001-A155
- Θήκη λαβής ..... L36880-N4501-A132
- Θήκη με θηλιά ..... L36880-N4501-A133
- Δερμάτινη θήκη..... L36880-N4501-A131
- Τσάντα για τον ώμο ... L36880-N4001-A149

## Δεδομένα/Εφαρμογές

### Soft Data Link 5.0

L36880-N4501-A115

### Καλώδιο δεδομένων

L36880-N4501-A148

## Λύσεις για το αυτοκίνητο

### Κιτ αυτοκινήτου Portable

L36880-N3015-A117

Το κιτ ανοικτής συνομιλίας με ενσωματωμένο ακουστικό, μικρόφωνο και λειτουργία αυτόματης ομιλίας. Συνδέεται απευθείας στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ιδανικό για όσους αλλάζουν συχνά αυτοκίνητο.

### Κιτ αυτοκινήτου Comfort

L36880-N4501-A104

Το κιτ ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την τοποθέτηση. Την κεραία μπορείτε να την προμηθευθείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.

### Κιτ αυτοκινήτου Professional Voice II

- L36880-N4501-A108 (Γερμανικό)
- L36880-N4801-A109 (Αγγλικό)
- L36880-N4501-A110 (Γαλλικό)

Κιτ ανοικτής συνομιλίας με αναγνώριση φωνής και μνήμη για 150 ονόματα. Κεντρική μονάδα με σύνδεση για μετάδοση Fax και Email μέσω του φορητού υπολογιστή σας.

Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την τοποθέτηση. Την κατάλληλη κεραία μπορείτε να την προμηθευθείτε από τα εξειδικευμένα καταστήματα.

### Σετ αναβάθμισης Car Kit

L36880-N4501-A106

Βάση τηλεφώνου για τη μετατροπή του κιτ ανοικτής συνομιλίας των μοντέλων C25/28/35, M35, S25/35, SL45.

### Πρόσθετα αξεσουάρ των κιτ αυτοκινήτου

- Ακουστικά αυτοκινήτου ..... L36880-N3015-A123
- Καλώδιο προσαρμογής VDA ..... L36880-N4001-A121
- Προσαρμογέας Car Data L36880-N4501-A134

## Καινοτομίες

### MP3-Player με σύνδεση USB

L36880-N4501-A114

Στερεοφωνικά ακουστικά για συνομιλία hands-free και για κορυφαίας ποιότητας ψηφιακή αναπαραγωγή αρχείων ήχου MP3. Η κάρτα MultiMediaCard χωρητικότητας 32MB μπορεί να αποθηκεύσει έως και 30 λεπτά μουσικής κορυφαίας ποιότητας. Το πακέτο περιλαμβάνει το ανάλογο λογισμικό για να κατεβάσετε αρχεία ήχου και τα καλώδια σύνδεσης USB.

### HomeStation

- L36880-N4501-A118 (Γερμανία)
- L36880-N4501-A120 (Ιταλία)
- L36880-N4501-A122 (Ισπανία)
- L36880-N4501-A124 (Γαλλία)
- L36880-N4501-A126 (Μεγάλη Βρετανία)
- L36880-N4501-A128 (Δανία)
- L36880-N4501-A130 (Νορβηγία/Φινλανδία)

Συνδέει το τηλέφωνο με το σταθερό δίκτυο επιτρέποντας την αυτόματη μεταφορά κλήσεων GSM σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις οι κλήσεις GSM εκτρέπονται στο σταθερό δίκτυο από το οποίο μπορείτε να τις χειρίζεστε.

Τα προϊόντα προσφέρονται από τα εξειδικευμένα καταστήματα. Μπορείτε να επισκεφτείτε ακόμη το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση:

SIEMENS

Original  
Accessories

Siemens Original Accessories

[www.siemens.com/  
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

## Α

Αθόρυβο περιβάλλον, προφίλ.....	54
Ακολουθία τόνων (DTMF).....	73
Ακουστικά	
Αξεσουάρ .....	71
Προφίλ .....	55
Ακουστικά (Headset).....	71
Άμεση απάντηση.....	31
Ανάγνωση νέας ΜΚ.....	42
Ανάγνωση νέου SMS.....	24
Αναίρεση όλων, Εκτροπή.....	45
Αναμονή κλήσης.....	67
Αναπάντητες κλήσεις, λίστα κλήσεων .....	18
Αναφορά κατάστασης, SMS.....	25
Ανοικτή γραμμή.....	85
Ανταλλαγή δεδομένων.....	67
Αντίθεση, Ένδειξεις.....	61
Αξεσουάρ.....	70, 87
Αξεσουάρ αυτοκινήτου.....	88
Απενεργοποίηση τηλεφώνου	
Αυτόματη.....	53
Χειροκίνητη.....	9
Απόκρυψη Ταυτότητας.....	67
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM.....	86
Αριθμός αναγνώρισης τηλεφώνου (IMEI).....	62
Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.....	73
Αριθμός θέσης αποθήκευσης.....	23
Αριθμός καταχώρησης.....	23
Αριθμός κατειλημμένος.....	14
Αριθμός ταχείας κλήσης.....	58
Αρχεία JAD.....	80
Αρχεία JAR.....	80
Αρχείο, SMS.....	25
Αρχική σελίδα.....	32
Ασφάλεια.....	10, 63

Ασφάλεια παραμονής σε αεροπλάνο.....	11
Ατζέντα.....	49
Αυτόμ. Δίκτυο.....	64
Αυτόματη Αναζήτηση Δικτύου.....	64
Αυτόματη αποδοχή κλήσης, Car Kit.....	70
Αυτόματη ένδειξη	
ΜΚ.....	42
Ρολόι.....	53
Αυτόματη ένδειξη, Χρόνος/Κόστος.....	43
Αυτόματη Επανάκληση προηγούμενων αριθμών.....	14
Αυτόματη ζώνη ώρας.....	53

## Γ

Γενέθλια.....	50
Γλώσσα εισαγωγής, T9.....	62
Γλώσσα εισαγωγής, SMS.....	28
Γλώσσα, Τηλέφωνο.....	61
Γλώσσες ΜΚ.....	42
Γραμματικοί χαρακτήρες.....	20, 28
Γραπτό μήνυμα, SMS.....	24
Γραφικό Λήψη.....	37



## Δ

Δεύτερη κλήση.....	15
Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός.....	64
Διαμόρφωση, Δίκτυο.....	64
Διαχειριστής μελωδιών.....	39
Διεθνής κωδικός κλήσεων.....	80
Δίκτυο.....	64
Ερώτηση κατάσταση.....	66
Κλήσεις.....	64
Πληροφορίες δικτύου.....	64
Σύνδεση.....	64
Φορέας Υπηρεσιών.....	64
φραγές.....	65

Δόνηση.....	59	Επανάκληση προηγούμενων αριθμών .....	13
<b>Ε</b>		Επέτειος .....	50
Είδηση		Επιλογή γραμμής, Σύνδεση.....	64
CB.....	42	Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	62
SMS, .....	24	Ερώτηση κατάστασης	
Ειδική. Εκτροπή .....	44	Εκτροπή .....	45
Ειδικόί χαρακτήρες .....	75	Φραγή δικτύου .....	66
Εικόνες & ήχοι (EMS).....	30	Εφαρμογή	
Εικόνες στο SMS .....	24	Λήψη .....	35
Εισαγωγή κειμένου .....	20	Εναρξη.....	35
Εισαγωγή κειμένου με "T9" .....	28	<b>Η</b>	
Εισερχόμενα, SMS .....	25	Ήχοι στο SMS .....	24
Εισερχόμενες περιαγωγής (roaming, φραγή δικτύου.....)	65	<b>Θ</b>	
Εκμάθηση (T9) .....	29	Θεματική λίστα, ΜΚ .....	42
Εκτροπή.....	44	Θέση αποθήκευσης.....	22
Εκτροπή κλήσης .....	44	Θορυβώδες περιβάλλον, προφίλ .....	54
Εμφάνιση χρέωσης .....	43	<b>Ι</b>	
Εμφάνιση URL, WAP .....	33	Ισχύς, SMS.....	31
Εναλλαγή.....	15	<b>Κ</b>	
Ενδείξεις (οθόνη) .....	61	Κάθε πλήκτρο .....	61
Ένδειξη κόστους, χρέωσης.....	43	Κάλυμμα CLIPit™ .....	12, 87
Ενεργοποίηση		Κανονικό Περιβάλλον, προφίλ .....	54
Προφίλ τηλεφώνου .....	54	Κάρτα SIM	
Προφίλ WAP.....	34	Αναίρεση φραγής.....	11
Ενεργοποίηση τηλεφώνου .....	9	Προβλήματα.....	75, 82
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης του αριθμού κλήσης.....	67	Προστασία.....	10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου .....	16	Τοποθέτηση.....	7
Ένταση συσκευής .....	13	Κατά τη συνομιλία, Ρυθμίσεις.....	67
Ένταση τόνου κλήσης.....	59	Κατάσταση αναμονής.....	9
Ένταση, ένταση ακουστικού .....	13	Κατάσταση παραμονής σε αεροπλάνο .....	55
Εξερχόμενα, SMS .....	25	Κατάσταση συνομιλιών.....	16
Εξερχόμενες διεθνείς ή του οικείου δικτύου, φραγή δικτύου.....	65	Κείμενο Υποδοχής.....	38, 61
Εξερχόμενες διεθνείς, φραγή δικτύου .....	65	Κέντρο Υπηρεσιών, Φορέας Υπηρεσιών .....	30
Επανάκληση .....	14		

Κεφαλαία γράμματα.....	61
Κλειδωμα πληκτρολογίου.....	61
Κλειστό μικρόφωνο.....	47
Κληθέντες αριθμοί, λίστα κλήσεων .....	18
Κλήση	
Αποδοχή/τερματισμός .....	14
Απόρριψη .....	14
Διαχείριση (εναλλαγή).....	15
Εκτροπή .....	44
Κράτηση .....	15
Μενού.....	16
Σε ομάδα .....	46
Συνδιάσκεψη .....	16
ταυτόχρονα περισσότερες κλήσεις.....	15
Τερματισμός .....	13
Φραγμένη.....	65
Χρεώσεις .....	43
Κλήση με χρήση των αριθμητικών πλήκτρων .....	13
Κράτηση κλήσης .....	15
Κρυφοί αριθμοί .....	10
Κωδικοποίηση .....	70
Κωδικός κλήσης.....	13
Κωδικός συσκευής (IMEI).....	62
Κωδικός τηλεφώνου .....	10
<b>Λ</b>	
Λειτουργία Fax/Δεδομένων με χρήση PC .....	72
Ληφθείσες κλήσεις .....	18
Λήψη δεδομένων, Εκτροπή.....	44
Λήψη φαξ, Εκτροπή.....	44
Λήψη/αποστολή εικόνας.....	37
Λήψη/αποστολή ήχου κουδουνιού.....	39
Λίστα κλήσεων.....	17

**M**

Μενού	
Το μενού μου.....	56
Χειρισμός.....	5
Μενού εκκίνησης.....	32
Μετάδοση Κυψέλης .....	42
Μη πραγματοποιημένες συναντήσεις .....	52
Μήνυμα (SMS) .....	24
Μήνυμα, SMS .....	24
Μνήμη μηνυμάτων .....	75
Μνήμη συσκευής.....	22
Μνήμη συσκευής .....	22
Μόνον  .....	63
Μόνον οι τελευταίοι 10.....	63
Μόνον σε αυτή την κάρτα SIM .....	63
Μόνον  .....	63
Μορφή ημερομηνίας.....	53
Μπαταρία	
Δήλωση ποιότητας .....	77
Τοποθέτηση.....	7
Φόρτιση .....	8
Φροντίδα .....	62
Χρόνοι λειτουργίας.....	77
<b>Ξ</b>	
Ξεκινώντας .....	7
Ξυπηγήτρι.....	52
<b>Ο</b>	
Οδηγίες Χρήσης, Σύμβολα.....	5
Οθόνη	
Αντίθεση .....	61
Κεφαλαία γράμματα .....	61
Φωτισμός .....	61
οι αναπάντητες κλήσεις .....	44
Οικείο Δίκτυο.....	64
Όλες οι εισερχόμενες, φραγή δικτύου .....	65

Όλες οι εισερχόμενες, Χρόνος/Κόστος.....	43	Προστασία SIM.....	22
Όλες οι εξερχόμενες, φραγή δικτύου.....	65	Προσωπικοί αριθμοί (κλήσης).....	76
Όλες οι εξερχόμενες, Χρόνος/Κόστος.....	43	Προτιμήσεις.....	56
Όλες οι κλήσεις, Εκτροπή.....	44	Προτιμώμενο δίκτυο.....	65
Όλες οι κλήσεις, Χρόνος/Κόστος.....	43	Προφίλ.....	54
Ομάδα		Τηλέφωνο.....	54
Κλήση σε ομάδα.....	46	Java.....	36, 69
Ρυθμίσεις.....	48	SMS.....	30
SMS σε ομάδα.....	46	Πρώθηση (κλήση).....	16
Ομάδα χρηστών		Πρώθηση κλήσης.....	16
Επιλογή ομάδας.....	66	<b>P</b>	
Όλες οι εξερχόμενες.....	66	Ρολόι.....	53
Προτιμώμενη ομάδα.....	66	Ρυθμίσεις	
Ομιλία/fax.....	72	Ανταλλαγή δεδομένων.....	67
Όριο χρέωσης.....	43	Αξεσουάρ.....	70
Ορισμός μελωδιών, ήχων κουδουνιού.....	40	Ασφάλεια.....	63
<b>Π</b>		Δίκτυο.....	64
Παιχνίδια, λήψη.....	35	Κατά τη συνομιλία.....	67
Περίβλημα my-CLIPit™.....	12, 87	Ομάδα.....	48
Περιηγητής, WAP.....	33	Ομάδα χρηστών.....	66
Περιορισμός, Χρόνος/Κόστος.....	43	Προφίλ χρήστη.....	54
Περιοχή.....	64	Προφίλ SMS.....	30
Περιοχή συχνοτήτων.....	64	Ρολόι.....	53
Πίσω καπάκι, my-CLIPit™.....	12, 87	Τηλέφωνο.....	61
Πληκτρολογήστε το γράμμα.....	20	Ρυθμίσεις κόστους.....	43
Πληκτρολόγιο.....	61	Ρυθμίσεις τόνου κλήσης.....	59
Πλήκτρα ελέγχου		Ρυθμίσεις Ώρας / Ημερομηνίας.....	53
Εξήγηση.....	4	Ρύθμιση τόνου κλήσης.....	59
Χειρισμός.....	5	<b>Σ</b>	
Πλήκτρα ταχείας κλήσης.....	58	Σελιδοδείκτες, WAP.....	32
Πλήκτρο ταχείας πρόσβασης.....	57	Σημειώσεις.....	51
Προβολή θεμάτων, ΜΚ.....	42	Σήμα λήψης.....	76
Προεπισκόπηση εικόνας.....	37	Σίγαση.....	16
Πρόσοψη, my-CLIPit™.....	12, 87	Στιλ γραφικών.....	38, 61
		Στοιχεία κειμένου.....	27
		συγχαρητήρια.....	50
		Συμβουλές φροντίδας.....	86
		Συναντήσεις.....	49

Συνδιάσκεψη.....	16
Συνολικό κόστος.....	43
Σύμβολα.....	81
Σύμβολα οθόνης.....	81
Σύνδεση (δευτερος τηλεφωνικός αριθμός).....	64
Σύντομα μηνύματα (SMS).....	24

## T

### T9

Εισαγωγή κειμένου.....	28
ενεργοποίηση, απενεργοποίηση.....	27
Προτεινόμενες λέξεις.....	29
Προτιμώμενο.....	62
Ταχεία εύρεση δικτύου.....	62
Ταχείας επιλογή των μενού.....	77
Τελευταία κλήση, Χρόνος/Κόστος.....	43
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	86
Τηλεφωνητής.....	41
Τηλεφωνικός Κατάλογος Βοήθεια εισαγωγής.....	20
Εισαγωγή εικόνας.....	23
Κλήση σε ομάδα.....	21
Πραγματοποίηση κλήσης.....	19
Τηλεφωνικός κατάλογος Αποθήκευση ακολουθίας τόνων (DTMF).....	73
Νέα καταχώρηση.....	19
Το μενού μου.....	56
Τόνοι Ειδοποίησης.....	59
Τόνοι ελέγχου DTMF (ακολουθία τόνων).....	73
Τόνοι πληκτρολογίου.....	61
Τόνοι προειδοποίησης.....	60
Τόνοι Υπηρεσιών.....	60
Τόνοι υποδείξεων.....	60

Τόνος ειδοποίησης Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση.....	52
Ευχές.....	50
Υπενθύμιση.....	49
Τόνος ειδοποίησης, τόνος κλήσης.....	59
Τυπικές τιμές.....	62

## Y

Υπενθύμιση.....	14
Υπενθύμιση ανά λεπτό.....	60
Υπηρεσία απάντησης κλήσεων (στο δίκτυο).....	41
Υπηρεσίες κάρτας SIM.....	80
Υπηρεσίες Πληροφοριών, Μετάδοση Κυψέλης.....	42
Υποδείξεις ασφαλείας.....	3
Υπόλοιπες μονάδες, Χρόνος/Κόστος.....	43

## Φ

Φίλτρο κλήσεων.....	59
Φόρτιση μπαταρίας.....	8
Φόρτωση εικόνας, Προεπισκόπηση εικόνας.....	37
Φραγές τηλεφώνου.....	63
Φωνητικό μήνυμα (Τηλεφωνητής).....	41
Φωτισμός, Ένδειξη.....	61

## X

Χαρακτηριστικά τηλεφώνου.....	86
Χρεώσεις/Μονάδες.....	43
Χρήση PIN.....	10
Χρόνοι λειτουργίας της μπαταρίας.....	77
Χρόνος / Χρέωση.....	43
Χρόνος αναμονής.....	77
Χρόνος ομιλίας (μπαταρία).....	77

<b>B</b>		<b>P</b>	
Babysitter.....	17	PIN	
<b>C</b>		Αλλαγή.....	10
Car Kit		εισαγωγή.....	9
Αξεσουάρ.....	70	Σφάλμα.....	84
Προφίλ.....	55	PIN 2.....	10
Cell Broadcast (CB).....	42	PUK, PUK2.....	10
CSD.....	79	<b>S</b>	
<b>E</b>		Screensaver.....	38, 61
E-mail μέσω SMS.....	31	Λήψη.....	38, 61
EMS.....	30, 75	Siemens City Portal.....	12
<b>F</b>		SMS,	
Fax μέσω SMS.....	31	Ανάγνωση.....	24
<b>G</b>		Αναφορά κατάσταση.....	31
Games & More.....	35	Αρχείο.....	25
GPRS		Διαγραφή.....	25
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.....	67, 79	Εισαγωγή εικόνων/ήχων.....	30
Ρύθμιση.....	68	Εισερχόμενα/Εξερχόμενα.....	25
<b>H</b>		Επιβεβαίωση μεταβίβασης.....	25
HomeStation.....	71, 88	Μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9.....	28
<b>I</b>		Μέσω GPRS.....	31
IMEI αριθμός.....	62	Ρυθμίσεις.....	30
<b>M</b>		Σε ομάδα.....	21, 46
Μελωδία		Σύνταξη.....	26
Αποστολή.....	39	Χωρητικότητα.....	25, 36
Επιλογή.....	60	SOS.....	73
my-CLIPit™.....	12	Surf & Fun.....	32
<b>N</b>		<b>W</b>	
Νέο ραντεβού.....	49	WAP	
		Επεξήγηση.....	80
		Παράμετροι.....	68
		Περιηγητής.....	33
		Τερματισμός.....	33