

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



M55

Turvallisuus	2	 Organiser	44
Puhelimen yleiskuva	4	Kalenteri	44
Näytön symbolit (osa)	6	Muistutukset	44
Käyttöönotto	8	Tehtävät	44
Puhelin päälle tai pois/PIN	10	Muistio	44
Ensimmäinen avaus	10	Sanelukone	45
Vastaanottosignaali	11	Aikavyöhyke	45
Johdanto	12	☆ Ekstrat	46
Turvallisuus	13	Herätyskello	46
Tunnusluvut	13	Laskin	46
Avausvarmistus	14	Valuuttamuun.	46
Soittaminen	15	Sekuntikello	46
Tekstin kirjoitus	18	Lähtölaskenta	47
Valintatila	21	Kamera (lisävaruste)	47
 Vakioluettelo	22	Äänikomento	48
Puhelinluettelo	23	Pikavalinta/Oma valikko	49
Osoitekirja	24	 Arkisto	50
Äänivalinta	25	Lähetys...	51
Ryhmät	26	Kysymyksiä ja vastauksia	52
 Puhelutiedot/Aika/Hinnat	27	Asiakaspalvelu	
 Puheviesti/CB-palvelut	28	(Customer Care)	55
 Viestiluettelot/-profiilit	29	Käsittely- ja huolto-ohjeet	57
 SMS	30	Laitetiedot	58
 MMS	31	Akkujen kapasiteetti	59
 Sähköposti	32	Takuuehdot	60
 Surf/Fun	33	SAR	61
Internet-selain (WAP)	33	Hakemisto	62
Pelaa & Viihdy	34		
 Asetukset	35		
 Profiilit	43		

Tämä on lyhyt käyttöohje. Yksityiskohtainen
 käyttöohje on Internet-osoitteessa
www.my-siemens.com/finland

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Soittoääni ja merkkiäänät (s. 36) sekä kaiutin-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto (s. 16) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäritäsi.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100% elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä se nielaisuusvaaran takia lasten ulottumattomissa.



Puhelimen saa avata vain akun (100% elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Huomaa myös:



Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

① Soitonnäppäin




Näytöllä näkyvään numeroon soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa edellisten soitettujen puheluiden luettelo.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin


- Pois päältä: Kytke puhelin päälle painamalla **pitkään**.
- Puhelun tai sovelluksen aikana (paitsi Surf/Fun-valikossa): Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**.
Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin kytketään pois päältä painamalla **pitkään**.

③ Selausnäppäin





Luetteloissa ja valikoissa:

-  Selaus eteen ja taakse.
-  Toiminnon haku.
-  Paluu edelliseen valikkoon.

Puhelun aikana:

-  Puheluvalikon avaus.

Valmiustilassa:

-  Ääniohjaus (pitkä painallus).
-  Osoitekirjan/puhelinluettelon avaus.
-  Valikon avaus.
-  GPRS-tiedot.



① Sisäinen antenni

Älä pidä puhelinta akun kannen yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se huonontaa kuuluvuutta ja lähetystehoä.

② Kaiutin

③ Näytön symbolit

Verkon voimakkuus/GPRS käytettävissä/ akun varaus.

④ Valintanäppäimet

Näiden näppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** tai symbolina (esim. ☎).

⑤ Näppäimet

Numerot, kirjaimet.

⑥ *△ Pitkä painallus

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle/pois (paitsi herätyskello).
- Saapuva puhelu: Vain soittoääni pois päältä.

⑦ #∞ Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle/pois.


⑧ Mikrofoni

⑨ Merkkivalot

Puhelimen kummallakin sivulla olevat kaksi merkkivaloa ilmaisevat eri toimintoja (asetus, s. 37).

⑩ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.

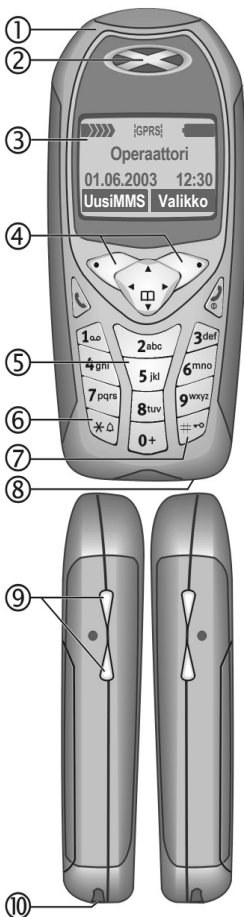

Näytön symbolit



Verkon voimakkuus.



Akku latautuu.



Akun varaus, esim. 50%.



Puhelinluettelo/osoitekirja.



Puhelutiedot.



Surf/Fun.



Organiser.



Viestit.



Profilit.



Ekstrat.



Arkisto.



Asetukset.



Kaikkien puheluiden siirto.



Soittoääni pois päältä.



Vain lyhyt soittoääni (piippaus).



Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on tallennettu puhelinluetteloon/osoitekirjaan.



Merkkiääni päällä.



Herätyskello päällä.



Näppäinlukko päällä.

Puhelinnumerot/nimet:



SIM-kortilla



SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).



Puhelimen omassa muistissa.



Verkkoyhteys ei mahdollinen.



Toiminto päällä, pois päältä.



Puhelinluettelo/osoitekirja.

ABC/
Abc/abc

Pienet tai isot kirjaimet käytössä.



Kirjoitus T9:llä.



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Väliaikaisesti keskeytynyt.



GPRS-lataus.



WAP Online.



WAP GPRS Onlinen kautta.



WAP Ei verkkoa.



Kuulokekäyttö.



Automaattinen vastaus päällä.

Organiserin/Ekstrat-valikon symbolit



Muistio.



Puhelu.



Kokous.



Sanelukone/äänimuistio.



Syntymäpäivä.



Herätyskello/sekuntikello.

Tässä kuvatut symbolit saattavat olla puhelimesta erilaiset operaattorista riippuen.

Näytön symbolit



Tekstiviesti saapunut.



MMS-viesti saapunut.



MMS-ilmoitus saapunut.



Puheviesti saapunut.



Dataa saapunut.



Kuva saapunut.



Ääni saapunut.



Vastaamaton puhelu.



Siirto puhelinluetteloon/
osoitekirjaan.



Haku puhelinluettelosta/
osoitekirjasta.




Vaihto puhelinluettelon ja
osoitekirjan välillä.


SIM-kortti/akku

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Irrota kansi vetämällä nuolen suuntaan ① ylöspäin.

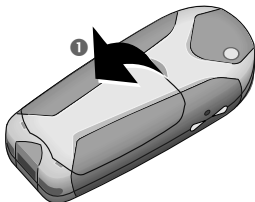


- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta **alaspäin** ja työnnä kortti varovasti vastimeen saakka pidikkeen alle (varmista, että SIM-kortin viisto kulma ② on asetettu oikein).

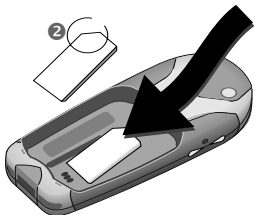

- Aseta akku puhelimeen sivusuunnassa ③ ja paina alas ④, kunnes se lokahtaa paikalleen.

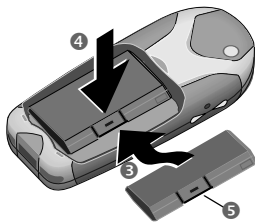

- Irrota akku painamalla pidikettä ⑤.
- Aseta kansi paikalleen ensin alareunasta ⑥ ja paina sitten alas ⑦, kunnes se lokahtaa paikalleen.

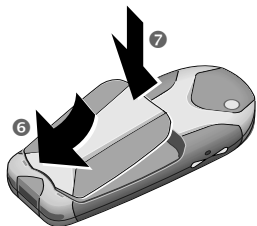


Lisätietoja

Sulje puhelin aina ennen kuin irrotat akun!
Puhelin tukee vain 3-voltisia SIM-kortteja.
Jos käytät vanhempaa SIM-korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään kaksi tuntia.

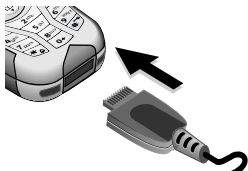

Näytön symboli latauksen aikana



Akku latautuu.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C–40 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Lataussymbolia ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa tyhjä akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä – täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Varauksen määrä näkyy oikein vain keskeytymättömän latauksen tai latauksen purkamisen jälkeen. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa tarpeettomasti eikä latausta kannata keskeyttää liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Käyttöajat

Täyden akun valmiusaika on 60–250 tuntia tai puheaika 100–300 minuuttia.

Ohje

Puhelimen näytön päällä on toimitettaessa suojakalvo.

Irrota suojakalvo ennen kuin otat puhelimen käyttöön.

Joissakin tapauksissa kalvon irrottamisesta johtuva sähköstaattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä. Näytön väri muuttuu normaaliksi 10 minuutissa.

Puhelin päälle tai pois



Puhelin kytketään päälle tai pois päältä painamalla Pälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään**.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä turvallisuuksista tähtinä ****. Virheiden korjaus painamalla **Poista**.



OK

Vahvista koodi painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Ensimmäinen avaus

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan, kun otat puhelimen käyttöön.

Kyllä

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), ja sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).

OK

Paina. Aika ja päiväys on asetettu.

Aikavyöhyke

Aseta oikea aikavyöhyke.



Valitse aikavyöhyke luettelosta.

Aseta

Ota se käyttöön.

Lisätietoja

Jos irrotat akun puhelimesta yli 30 sekunniksi, kello on asetettava uudelleen aikaan.
Kellon lisäasetukset s. 39

Lisätietoja

PIN-koodin vaihto.....	s. 13
Vakioluettelon vaihto.....	s. 22
Verkon valinta	s. 41
SIM-kortin lukituksen avaus	s. 14

Puhelinluettelo tai osoitekirja

Valitse, haluatko käyttää vakioluettelonäyttöä SIM-kortin **puhelinluettelo** vai puhelimen muistissa olevaa **osoitekirjaa**.

Voit kopioida SIM-kortin puhelinluettelon tiedot osoitekirjaan. **Älä keskeytä kopiointia. Älä vastaa puheluihin** kopiointin aikana. Seuraa näytön ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myöhemmin valitsemalla haluamasi tiedot (s. 21) ja kopioimalla ne **Kopioi** -toiminnolla (puhelinluettelon valikko).

Voit vaihtaa vakioluettelon milloin tahansa (s. 22).

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.




Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

SOS-valintänäppäintä painamalla voit soittaa hätänumeroon myös ilman SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).

Valmiustila

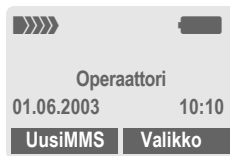

Kun operaattorin nimi näkyy näytöllä, puhelin on **valmiustilassa** ja **käytövalmis**.

Vasemmanpuoleisen valintänäppäimen toiminnot vaihtelevat.



Painamalla **Päälle/Pois/Lopeta**-näppäintä **pitkään** pääset aina takaisin valmiustilaan.

Käyttöohje

Puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden tai kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonäppäin.



Paina selausnäppäintä nuolen osoittamalta puolelta.



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminto.



Operaattori-kohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröintiä.

Valikossa siirtyminen

Toimintojen haku neuvotaan tässä käyttöohjeessa kohta kohdalta **lyhyesti**, esim. vastaamattomien puheluiden luettelo haetaan seuraavasti:

Valikko →  → Vastaam. puh.

Paina seuraavia puhelimen näppäimiä:

Valikko

Avaa valikko.

Valmiustilassa (stand-by):
Paina **oikeanpuoleista** valintanäppäintä.

2



Valitse

Valitse Puhelutiedot .

Oikeanpuoleista valintanäppäintä painamalla avautuu Puhelutiedot-ala-valikko.

Valitse

Oikeanpuoleista valintanäppäintä painamalla avautuu Vastaam. puh.-luettelo.



Näytä

Selaa haluamaasi kohtaan.

Vasemmanpuoleista valintanäppäintä painamalla näytöllä näkyy, mistä numerosta ja mihin aikaan vastaamaton puhelu on saapunut.

Tunnusluvut

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu useilla tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

Valikko →  → Turvallisuus
 → Tunnusluvut
 → Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. PIN-kysely voidaan valita pois käytöstä tällä toiminnolla. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelinta luvatta. Kaikki operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois päältä.

Valitse Paina.



Näppäile PIN-koodi.

OK Vahvasta koodi.

Muuta Paina.

OK Vahvasta.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Paina.



OK Näppäile **uusi** PIN.



OK Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä)
Toimi kuten kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Uusi puhelinkoodi)

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin. Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukkiutuu. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 55).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä, puhelimen avaus on varmistettava. Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa.



Paina **pitkään**.



Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa myös ulkomaansuunta).

Poista Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, pitkä painallus koko numeron.



Soita numeroon.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä lyhyesti.

Puhelu loppuu. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on katkaissut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö



Äänenvoimakkuutta säädetään selausnäppäimen yläpuolta painamalla (vain puhelun aikana).



Säädä äänenvoimakkuutta ja vahvista painamalla **OK**.

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen normaaliasetuksiin.

Uudelleenvalinta

Soittaminen uudelleen viimeksi soitettuun numeroon:



Paina soittinäppäintä keran.



Etsi numero luettelosta ja soita numeroon painamalla ...



... soittinäppäintä.

Jos numero on varattu

Automaattinen uudelleenvoivalinta

Aut. val. Numeroon soitetaan automaattisesti kymmenen kertaa peräkkäin tiettyin väliajoin.

Tai

Takaisinsoit.



Takaisinsoit.

Puhelin soi, kun varattu numero vapautuu.

Muistutus

Muistut. Merkkiäni muistuttaa 15 minuutin päästä soitamaan numeroon uudelleen.

Ulkomaansuuntanumero

Valmiustilassa voit lisätä ulkomaansuuntanumeron luettelosta:



Paina **pitkään**, kunnes näytöllä näkyy +-merkki. Se korvaa ulkomaansuunnan ensimmäiset numerot.

+Lista

Paina ja valitse maa.


Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Puhelimen muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

Vastaa tai 

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittajan nimi on tallennettu osoitekirjaan tai puhelinluetteloon, se näkyy näytöllä. Kellon kuvan tilalla voi olla myös jokin muu kuva, jos sellainen on asetettu.


Lisätietoja

-  Puh.numeron tallennus ...s. 23, s. 24
- Äänivalinta s. 25
- Näppäinlukitus s. 37
- Vastaaminen joka näppäimellä s. 37

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Puhelun hylkääminen

Hylkää tai paina  lyhyesti.

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.

Kyllä Kaiutin päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta selausnäppäimellä.

Kaiutin Kaiutin pois päältä.

Tärkeää!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot!

Vuorottelu



- Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

valikko Avaa puheluvalikko

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Soita toiseen numeroon. Kun toinen puhelu on yhdistynyt:

valikko Avaa puheluvalikko

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

- Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua (s. 38).

Vuorott. Vastaa uuteen puhelun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

Tai



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaa Vastaa uuteen puhelun.

Neuvottelu



- Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kun yhteys on muodostettu:

valikko Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Soita uuteen numeroon. Kun yhteys on muodostettu ...

valikko ... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu kytketään mukaan.

Toimi samoin, kunnes kaikki neuvotteluun osallistujat on yhdistetty puhelun (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan yhtä aikaa painamalla Lopeta-näppäintä.

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne. Nimi kirjoitetaan automaattisesti isolla alkukirjaimella.

Numerot **painamalla pitkään**.

Ä, ä, 1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät kirjainten jälkeen.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen edessä olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen ja taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).



Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Paina **lyhyesti**. Näytöllä näkyy erikoismerkkien luettelo:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Rivinvaihto



Siirtyminen merkistä toiseen.

Valitse

Paina.

Näppäilyvalikko

Tekstin näppäily:



Paina **pitkään**. Näppäilyvalikko aukeaa:

Tekstimuoto (vain SMS)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Lisää

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista laajan sanakirjan avulla.

T9 päälle/pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse ensin **T9-kirjoitus** ja sitten **T9 ensisij.**

Muokkaa Ota T9 käyttöön.

Näppäilykieli

Valitse viestin näppäilykieli.


Lisätoim Avaa tekstivalikko, valitse ensin **T9-kirjoitus** ja sitten **Näppäilykieli.**

Valitse Vahvista uuden kielen valinta.


Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana. Kirjoita sana kokonaan loppuun katsomatta näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":

 Paina lyhyesti (**T9Abc**), sitten

 paina. Väilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki esim A, T9 huolehtii lopusta.

Lisätietoja



Piste, lopettaa sanan, kun sen jäljessä on väilyönti. Sanan sisällä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

Esim. **Jane.s** = Jane's.

Oikealle. Lopettaa sanan.



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123.** Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 18).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikko (s. 18).

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin.

Kun sana näkyy **tummalla** pohjalla:



Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu uuteen. Jos tämäkään sana ei ole oikea, toista, kunnes oikea sana näkyy.

Sanan lisäys sanakirjaan:

Opeta Valitse.

Kirjoita sana ilman T9-tukea ja lisää se sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus

T9:n avulla kirjoitetut sanat:



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes sana näkyy **tummalla pohjalla**.



T9-sanaehdotustenselaus uudelleen.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

Ilman T9-tukea kirjoitetut sanat:



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.



Merkit lisätään kohdistimen kohtaan.

Tekstimoduuli

Voit tallentaa puhelimeen tekstimoduuleita, joita voit lisätä viesteihin (SMS, MMS, sähköposti).

Tekstimoduuli

Valikko →  → Tekstimoduuli

Lisätoim Valitse Uusi tieto.



Kirjoita tekstimoduuli.

Lisätoim Valitse Tallenna.

Hyväksy valmis nimi tai anna uusi, tallenna painamalla **OK**.

Tekstimoduulien käyttö



Kirjoita viesti (SMS, MMS, sähköposti).

Lisätoim Avaa tekstivalikko.



Valitse Tekstimoduuli.



Valitse tekstimoduuli luettelosta.

Valitse

Vahvasta. Tekstimoduuli näkyy näytöllä.

Valitse

Vahvasta. Tekstimoduuli lisätään kohdistimen oikealle puolelle.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5, 818, 437, 5, 953, 541, 5, 187, 480, 5, 945, 928, and 6, 011, 554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Joissakin sovelluksissa (esim. osoitekirjassa) voit valita luettelosta yhden tai useamman tiedon, ja ottaa toiminnon käyttöön kaikissa yhtä aikaa.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse Ota valintatila käyttöön.



Voit valita tiedon, jonka kohdalla **ei ole merkkiä**:

Valitse Nykyisen tiedon valinta.

Voit kumota tiedon **valinnan**:

Kumoa Nykyisen tiedon valinnan poisto.

Valintatoiminnot lisätoimintovalikossa:

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse kaikki Kaikkien tietojen valinta.

Poist. valinnat Kaikkien tietojen valinnan poisto.

Valikko →  → Valitse toiminto.

Näytä tiedot

Vakioluettelon (osoitekirja tai puhelinluettelo) tiedot näkyvät näytöllä.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

<Uusi tieto>

Uuden tiedon lisääminen vakioluettelon.

Puhelinluettelo (s. 23)

Osoitekirja (s. 24)

Vakioluettelo

Valitse vakioluetteloksi puhelinluettelo tai osoitekirja. Osoitekirja on hyvä valinta, sillä siihen voit tallentaa useampia tietoja ja toimintoja (esim. kuvia, syntymäpäiviä, useita puhelinnumeroita jne. kuhunkin tietoon).



Valitse Puhelinluettelo tai Osoitekirja.

Valitse

Valitse vakioluetteloksi.

Ryhmät

(katso s. 26)

Käyntikortti

Tee oma käyntikorttisi, jonka voit lähettää tekstiviestinä (SMS) toiseen GSM-puhelimeen.

Jos käyntikorttia ei ole vielä tehty, siirryt automaattisesti tietokenttiin.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Sukunimi:	Sähköposti 2:
Etunimi:	URL:
Puh.:	Yritys:
Puh./työ:	Katu:
Puh./matkap.:	Postinumero:
Faksi:	Kaupunki:
Faksi 2:	Maa:
Sähköposti:	Syntymäpäivä:

Tallenna Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisen standardin mukainen (vCard).



Puhelinnumeroiden kopiointi osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Lisätoim

Osoitekirja-valikko.

Palvelunumerot

Tähän tallennetut palvelunumerot ovat operaattorikohtaisia.

Puhelinluettelon (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen.

<Uusi tieto>

Jos puhelinluettelo on asetettu vakioluetteloksi:



Avaa puhelinluettelo (valmiustilassa).



Valitse <Uusi tieto>.

Valitse

Paina.



Valitse ja täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytöllä.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Muistipaikka:

Muistipaikan valinta:
SIM tai SIM suojattu
(vaatii PIN2-koodin).

Tiedon nro:

Kaikille luettelon tiedoille annetaan automaattisesti järjestysnumero.

Tallenna

Paina. Uusi tieto tallennetaan.

Soittaminen, tiedon haku



Avaa puhelinluettelo ja valitse nimi.



Soita numeroon.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Lisätoim

Paina, valitse **Muuta**.

Valitse lopuksi **Tallenna**.

Lisätietoja

<Muut luettelot>:

<Omat nrot>: Omien numeroiden lisäys,
<VIP-numerot>: Tärkeiden
puhelinnumeroiden tallennus ryhmään,
<SIM-puh.luett.>, <Suojattu SIM>,
<Palvelunumerot>.



Vaihto osoitekirjaan väliaikaisesti.

Lisätoim

Tietojen muokkaus, esim. tietojen siirto puhelinluettelosta osoitekirjaan ja päinvastoin.

Tekstin kirjoitus s. 18

Osoitekirjaan voidaan tallentaa jopa 500 tietoa, joita hallitaan puhelimen omassa muistissa.

<Uusi tieto>

Jos osoitekirja on asetettu vakiolueteloksi:



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

Valitse

Paina.

Abc Uusi tieto

Sukunimi:
Meikäläinen

Etinimi:

Poista Tallenna



Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä

Voit tallentaa tiedot ryhmään. Valitse **Muuta**.



Näppäile muut tiedot kenttä kerrallaan.

Puh.:	URL: (Internet-osoite)
Puh./työ:	Yritys:
Puh./matkap.:	Katu:
Faksi:	Postinumero:
Faksi 2:	Kaupunki:
Sähköposti:	Maa:
Sähköposti 2:	Syntymäpäivä:

Kuva

Valitse

Voit lisätä osoitekirjan tietoon kuvan. Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät

Valitse

Kaikki kentät näkyvät, jos pienet kirjaimet ovat käytössä (**Lisätoim** → **Kenttäasetus**)

Tallenna

Tallenna tieto.

Soittaminen, tiedon haku



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Numeroon soitetaan.

Jos osoitekirjan tiedossa on useampia puhelinnumeroita:



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Oikeanpuoleinen valintanäppäin:

Kun tietoa luetaan ja siirrytään riviltä toiselle, oikeanpuoleisen valintanäppäimen toiminto vaihtuu tietokentän mukaan:

Äänival. Äänivalinta-valikko (s. 25).

S-posti Sähköpostin kirjoitus (s. 32).

Linkki URL-osoitteen haku (s. 33).

Näytä Kuvan näyttö.

Tiedon muuttaminen/ luku



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse haluamasi tieto.

Näytä

Paina.



Valitse tietokenttä.

Muuta

Avaa tieto.



Tee muutokset

Tallenna

Tallenna.

Äänivalinta

Voit soittaa numeroon sanomalla vastaanottajan nimen. Puhelimeen (ei SIM-kortille) voidaan tallentaa enintään 20 äänivalintaa tai äänikomentoa (s. 48).

Äänitys



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

Lisätoim

Avaa valikko.

Äänivalinta

Valitse.



Valitse puhelinnumerot, jos niitä on useita.

Äänitä

Paina.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano nimi. **Toista** nimi uuden merkkiäänen tai näytön symbolin jälkeen. Uusi merkkiääni vahvistaa äänityksen, joka tallentuu automaattisesti.

Lisätietoja

<Ryhmät> Ryhmätoiminnot s. 26

Vaihdo puhelinluetteloon väliaikaisesti.

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta..... s. 18

Lisätoim Tiedon muokkaus, esim. äänivalinnan nauhoitus.

Syntymäpäivä Kun muistutusruutu on valittu käyttöön, voit näppäillä päiväyksen ja kellonajan, jolloin haluat muistutuksen. Puhelin ilmoittaa muistutuksesta merkkiäänellä ja näytöllä näkyvällä symbolilla syntymäpäivänä ja päivää sitä ennen.

Äänivalinnan käyttö



Paina **pitkään**. Äänivalinta otetaan käyttöön (valmiustilassa).

Soita numeroon sanomalla puhelun vastaanottajan nimi.

Lisätietoja

Meluisa ympäristö saattaa vaikuttaa äänivalinnan tunnistettavuuteen. Jos äänivalinta ei onnistu, paina selausnäppäintä ja sano nimi uudelleen.

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää osoitekirjan tiedoille. Seitsemän ryhmän nimet voit vaihtaa.



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen jälkeen näkyy sen sisältämien tietojen määrä).



Valitse esim. Työ.

Lisätoim

Avaa valikko.

Uusi ryhmänim

Valitse ja anna ryhmälle nimi.

Lisätietoja

Ryhmätekstiviesti (SMS) s. 30.

Ei ryhmää: Sisältää kaikki osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Saapuneet: Sisältää tekstiviestillä (SMS) saadut osoitekirjan tiedot, käyntikorttitiedot (vCard) (ryhmän nimeä ei voida muuttaa).

Ryhmän symb.

Voit antaa ryhmälle symbolin, joka näkyy näytöllä, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.



Valitse ryhmä.

Lisätoim

Avaa valikko.

Ryhmän symb.

Valitse.



Valitse symboli ja vahvista se painamalla **OK**.

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.

Valikko → 

Valitse Paina.



Valitse puhelutietojen luettelo ja paina **Valitse**.




Valitse puhelinnumero.




Soita numeroon.

Vastaam. puh. 

Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin. Toiminto edellyttää, että verkko tunnistaa soittajan.

 Vastaamattoman puhelun symboli.

Vast. puhelut 

Luettelossa näkyvät kaikki vastatut puhelut, kun verkko tunnistaa soittajan.

Soit. puhelut

Puhelinnumerot, joihin on viimeksi soitettu.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Kaikkien puhelutietojen luetteloiden tiedot poistetaan.

Puhelutiedot-valikko

Lisätoim Tietojen muokkaus.

Aika/hinta

Puhelun hintatiedot ja kesto sekä aikarajoituksen asetus soitetuille puheluille.

Valikko →  → Aika/hinta

Valitse toiminto:

Edellinen puhelu, Kaikki puhelut, Loput yksiköt


Valitse Tietojen näyttö.

Nollaa Näytön nollaus.


OK Näytön sulkeminen.

Hinta-asetukset


Valikko →  → Aika/hinta
→ Hinta-asetuks.

Valuutta 
(vaatii PIN2-koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Hinta/yksikkö 
(vaatii PIN2-koodin)

Hinta yksikköä/aikaa kohti.

Tiliraja 
(vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa hintarajan tai ajan määrittäminen, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Autom. näyttö

Puhelun keston ja hinnan näyttö automaattisesti jokaisen puhelun jälkeen.

Puheviesti/Vastaaja

Valikko →  → Asetukset
→ Puheviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puheluun,
- puhut toista puhelua.

Mikäli operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse.

Asetukset

Operaattori antaa käyttöösi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Kun soitat tähän numeroon, voit kuunnella saamasi viestit.

Valikko →  → Asetukset
→ Puheviesti

Näppäile vastaajan numero ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron tallennus



Puhelut siirtyvät tähän numeroon.

Valikko →  → Puhelinasetuk.
→ Siirrot
→ esim. Vastaamattom
→ Aseta

Näppäile siirtonumero ja rekisteröidy verkkoon painamalla **OK**. Siirto vahvistetaan muutamassa sekunnissa. Lisätietoja puheluiden siirrosta, s. 38.

Kuuntelu

Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan seuraavasti:

-symboli ja merkkiäani tai -symboli (tekstiviesti) ilmoittaa uuden vastaajaviestin saapuneen tai saat automaattisen viestipuhelun. Soita vastaajaan ja kuuntele viesti(t).



Paina **pitkään** (näppäile vastaajan numero tarvittaessa). Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja** operaattorin mukaan.

CB-palvelut

Valikko →  → Asetukset
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (inforkanavia). Kun infopalvelut on valittu, saat viestejä valitsemistasi Aiheluettelo-aiheista.

Puhelimellasi voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä (SMS), multimediamviestejä (MMS) ja sähköpostia.

Valikko →  → Valitse viestityyppi.

Viestiluettelot

Viestit tallennetaan neljään erilaiseen luetteloon. Lisäksi käytössä on tekstiviestiarquivo:

Saapuneet

Valikko →  → Saapuneet
→ Valitse viestityyppi.

Saapuneiden viestien luettelo.

Keskeneräiset

Valikko →  → Keskeneräiset
→ Valitse viestityyppi.

Keskeneräisten viestien luettelo.

Ei lähetetty

Valikko →  → Ei lähetetty
→ Valitse viestityyppi.

Luettelossa näkyvät ne viestit, joita ei ole vielä lähetetty kokonaan.

Lähetetty

Valikko →  → Lähetetty
→ Valitse viestityyppi.

Lähetettyjen viestien luettelo.

Lisätoim Käytössä on useita valikoita viestien muokkausta varten.

Viestiprofiilit

Valikko →  → Asetukset
→ Valitse viestityyppi.

Kullekin viestityypille on valittava profiili tai sähköpostitili, joilla määritetään viestin lähetystä koskevat ominaisuudet. Tiedot saattavat olla jo valmiina. Muussa tapauksessa saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi. Lisätietoja löydät yksityiskohtaisista käyttöohjeista Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Lisätietoja Puheviesti- ja CB-palvelutoimintojen asetuksista on omissa luvuissaan (katso s. 28).

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 760 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti useista normaalipituista (160 merkkiä) viesteistä (ota huomioon hinta).

Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia ja ääniä.

Tekstiviestin kirjoitus/ lähetyks

Valikko →  → Uusi SMS



Kirjoita viesti (tietoja tekstiviestin kirjoituksesta, s. 19).



Paina.



Näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta tai osoitekirjasta.

OK

Vahvista. Tekstiviesti (SMS) siirtyy viestikeskukseen lähetyksistä varten.

Tekstiviestin luku



Näytön symboli ilmoittaa uuden tekstiviestin saapuneen. Lue viesti painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä.



Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

Vastaa

Suoran vastauksen toiminnot.

SMS-arkisto

Valikko →  → SMS-arkisto

Näytöllä näkyy puhelimeen tallennettujen tekstiviestien luettelo.

Erikoistoiminnot

Lisätoim Avaa lisätoimintovalikko:

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille:

Lähetä Valitse.

Ryhmät Paina. Kun osoitekirja on auki, valitse ne tiedot/ryhmät, joille haluat lähettää viestin.

Kuva & Ääni

Voit lisätä viestiin kuvia ja ääniä:

Kuva & Ääni

Valitse. Valikon sisältö:

Vakio-animaat., Vakioäänet, Omat animaat., Omat kuvat, Omat äänet



Valitse kohde ja haluttu tieto. Vahvista.

Tekstimoduuli

Tekstimoduuli

Tekstimoduulien käyttö (s. 19).

MMS-tekniikka (Multimedia Messaging Service) mahdollistaa tekstin, (valo-)kuvien ja äänien liittämisen viestiin. Voit lähettää viestin toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Asetuksista riippuen puhelin vastaanottaa MMS-viestin automaattisesti tai saat ilmoituksen verkkoon tallennetusta viestistä ja sen koosta. Voit ladata MMS-viestin puhelimeen myöhemmin.

Lisälaitteilla, kuten digitaalikameralla otetut **kuvat** ja **graafiset esitykset** voit liittää viestiin JPEG-, WBMP- tai GIF-muodossa.

Musiikki lähetetään ja vastaanotetaan MIDI-tiedostona, äänet AMR-tiedostona.

MMS-viestin kirjoitus/lähetys



Valikko →  → **Uusi MMS**

MMS-viestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Luo MMS Valitse.

Tekstikentät

Vast.ottaja/Cc:

  → Vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Aihe: Näppäile aihe.

Kuva: **Lisää** Kuvaluettelo näkyy näytöllä.

Teksti: **Muokkaa** Tekstin kirjoitus T9-tuella.

Ääni: **Lisää** Äänen valinta.

Kesto Yksittäisen sivun kesto-aika (vähintään 0,1 sekuntia).

Sivujen lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi sivu Valitse.

Käyntikortin/muistutuksen lisääminen

Lisätoim Avaa valikko.

Ekstrat Valitse.



Selaa kohtaan **Käyntikortti** tai **Muistutus**.



Lisää käyntikortti tai muistutus.

MMS-viestin vastaanotto/luku



Näytön symboli ilmoittaa uudesta MMS-viestistä tai ilmoituksesta. Profiilin asetuksen mukaan (s. 29):



- Vastaanota koko MMS-viesti.
- Avaa ilmoitus. Vastaanota koko MMS-viesti painamalla **Vastaanota**. Katso MMS valitsemalla **Näytä**. Keskeytys millä tahansa näppäimellä. MMS-viestin muokkaustoiminnot ovat **Lisätoim**-valikossa.

Puhelimessa on oma sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.


Sähköpostin kirjoitus/lähetys


Valikko →  → Uusi s-posti


Sähköpostiosoitteen näppäily

 →  **Vast.ottaja:/Cc:/Bcc:** Vastanottajan sähköpostiosoite.

Liite: Lisää liite arkistosta.

 **Lyhyt painallus:** Erikoismerkkien, kuten @ kirjoitus (s. 18).

 **Aihe:** Näppäile aihe.

 **Sisältö:** Kirjoita viesti (katso myös s. 19).

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Lähetä sähköposti.

Sähköpostin liitteet

Voit lisätä sähköpostin liitteeksi tiedoston (esim. soittoäänen) arkistosta.

Liite Avaa arkisto.

 Valitse liitetiedosto.

Valitse Valitse tiedosto.

OK Siirrä tiedosto liitteeksi.

Sähköpostin vastaanotto

Valikko →  → Saapuneet
→ Hae s-posti

Sähköposti haetaan palvelimelta luettavaksi. Palveluntarjoaja valitaan yhteysasetuksella ja saapuneet sähköpostit siirtyvät puhelimeen (s. 29).

Sähköpostin lukeminen

Valikko →  → Saapuneet
→ Sähköposti




Valitse sähköposti.

Näytä Avaa sähköposti.

Vasemmanpuoleisen valintanäppäimen toiminnot vaihtelevat valitusta tekstikohdasta riippuen:



Sähköpostiosoitteet/ puhelinnumerot näkyvät tekstissä **tummalla pohjalla** ja ne voidaan tallentaa osoitekirjaan.

 Numeroon soittaminen tai uuden sähköpostin kirjoitus.

Tallenna Liitteen tallennus.

Vastaa Vastaus lähettäjälle.

Linkki WAP-selaimen käynnistys ja URL-osoitteen haku (s. 33).

Internet-selain (WAP)

Hae Internetistä uusimmat puhelimen näyttöasetuksia vastaavat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteyttä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi.

Internet-yhteys











Valikko →  → Internet

Selaimen avaus. Valintanäppäimen toiminnot ovat erilaisia auki olevan Internet-sivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintovalikoiden sisällöt vaihtelevat. Voit asettaa Internet-yhteyden aloitustavan:



Avaa selainvalikko,
valitse sitten
Asetukset/Aloitussivu...

Lisätietoja

-  Selainvalikon avaus.
-  Offline.
-  Online.
-  GPRS Online.
-  Ei verkkoa.
-  Erikoismerkit, kuten @, ~, \, katso s. 18.
-  Tai
-  Paina useasti:
.,?!' " 0 - () @ / : _

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja lopeta selaimen käyttö painamalla **pitkään**.

WAP-profiilit

Valikko →  → Internet → Profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen. Jos operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi, voit ottaa profiilin heti käyttöön. Jos yhteysprofiilit on määriteltävä itse, ota yhteys operaattoriisi.

WAP-profiilin aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista (jos profiili on asetettu).



Valitse profiili, sitten
Valitse.

WAP-profiilien asetus

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili ja **Muokkaa**.
Täytä tietokentät.

Lisätietoja yhteysprofiilin valinnasta on kohdassa **Data-asetukset**, s. 39.

Pelaa & Viihdy

Voit ladata puhelimeesi pelejä ja muita sovelluksia. Valitse ensin peli/sovellus, ja lataa se käyttöön. Useimmissa sovelluksissa on omat käyttöohjeet.

Sovelluksia saat Citystä:
www.my-siemens.com/finland

Pelit ja sovellukset

Puhelimeen tallennetut sovellukset ja linkit löytyvät seuraavasta hakemistosta:

Valikko →  → Pelaa & Viihdy

Valittavana on eri toimintoja:

★ **Pelin/sovelluksen offline-käyttö**

Valitse Voit käynnistää sovelluksen heti.

★ **Pelin/sovelluksen online-lataus**

Valitse Vain määritelmätiedosto. Lataa sovellus ensin.

 **Linkin haku (valinnainen)**

Valitse Valitun Internet-osoitteen haku.

HTTP-profiilit

Valikko →  → Pelaa & Viihdy

Lisätoim Avaa valikko.

HTTP-profiili

Valitse.

Puhelimen Internet-valmius on peraattorikohtainen. Jos operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi, valitse profiili käyttöön. Jos yhteysprofiiliin asetukset on tehtävä itse, ota yhteys operaattoriisi.


WAPilla voidaan ladata sovelluksia Internetistä. Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™ -puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuulumattomista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Tallenna sovellukset tietokoneellesi Siemens Data Suite -ohjelman avulla. Lisätietoja osoitteessa www.my-siemens.com/m55.

Näyttö

Valikko →  → **Näyttö**
→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset Automaattinen, kieleksi latautuu operaattorin kieli. Operaattorin kielen palautus valmiustilassa:

*#0000# 

T9-kirjoitus

(katso myös s. 19)

T9 ensisij.

Ennakoivan tekstinsyötön valinta päälle tai pois päältä.

Näppäilykieli

Näppäilykielen valinta.

Tausta

Näytön taustakuvan asetus.

Logo

Operaattorin logon paikalla näkyvän kuvan valinta.

Värit

Käyttöjärjestelmän värien valinta.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää toiminnon.

Aloitusanim.

Puhelimen avaamisen yhteydessä näkyvän animaation valinta.

Lopetusanim.

Puhelimen sulkemisen yhteydessä näkyvän animaation valinta.

Tervehdys

Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy animaation asemasta, kun puhelin kytketään päälle.

Isot kirjaimet

Näytön tekstikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Näytön taustavalon asetus kirkaammaksi tai himmeämmäksi. Kirkas taustavalo vähentää valmiusaikaa.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus.

Soittoäänet

Valikko →  → **Soittoäänet**
→ Valitse toiminto.

Soittoään.val.

Soittoäänen valinta päälle tai pois päältä tai lyhyen merkkiäänen (piip-paus) asetus.

Väriinä

Väriinähälytyksen valinta päälle tai pois päältä (soittoäänen lisäksi). Väriinähälytys otetaan käyttöön myös silloin, kun soittoäänen voimakkuus on asetettu suurimmaksi. **Kun puhelin soi, älä pidä sitä korvaa vasten.** Näin vältät kuulovauriot.

Äänenvoimakkuus

Puheluiden/toimintojen äänenvoimakkuuden säätö erikseen.

Tärkeää

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, sillä kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!

Melodiat

Puheluiden/toimintojen soittoäänien asetus erikseen.

Suodatus



Vain niistä puheluista ilmoitetaan soittoäänellä tai värinällä, jotka tulevat puhelinluettelossa/osoitekirjassa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Näppäinäänet

Näppäinänten asetus: **Piip** tai **Päällä** tai **Pois**

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus.

Merkkivalot


Valikko →  → Merkkivalot
→ Valitse toiminto.

Seuraavassa kuvattuja toimintoja varten voit kytkeä puhelimen molemmilla puolilla olevat merkkivalot päälle. Merkkivalot vilkkuvat erilaisin välein toiminnon mukaan.

Näytä kaikki

Kaikki erilaiset merkkivalot näkyvät näytöllä. Lopetus painamalla **Paluu**.

Saap. puhelu

Voit valita erilaisen merkkivalon puheluille (-puhelut, **Muut puhelut**) ja ryhmille.

Puhelun aikana

Saap. viestit

Muistutukset

Autosarja

Verkon haku

Akku tyhjä

Päälle/pois

Puhelimen avaamisen ja sulkemisen aikana näkyvän merkkivalon kytkeminen päälle tai pois päältä.


Synkronointi

Puhelimen ja verkon synkronoinnin aikana näkyvän merkkivalon kytkeminen päälle tai pois päältä.

Näppäimet

Valikko →  → Näppäimet
→ Valitse toiminto.

Vast.joka.näppäimellä

Voit vastata saapuviin puheluihin millä tahansa näppäimellä (Paitsi ).

Näppäinlukitus

Jos näppäinlukitus on päällä, näppäimet lukittuvat automaattisesti, kun valmiustilassa ei ole painettu mitään näppäintä minuuttiin. Puhelimeen voidaan kuitenkin soittaa ja puhelimesta voidaan soittaa hätänumeroon.

Lisätietoja

Valmiustilassa näppäimistö voidaan lukita ja näppäinlukko avata myös suoraan.

Näppäinlukon avaaminen ja sulkeminen:



Pitkä painallus.

Näppäinäänet

Katso kohta Soittoäänet.

Puhelinasetuk.

Valikko →  → Puhelinasetuk.
→ Valitse toiminto.

Koputus

Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko **Koputus** päällä ja kytkeä sen päälle tai pois päältä.

Nronäyt.est.

Kun numeronäytönesto on päällä ja soitat jollekin, vastaanottaja ei näe numeroasi näytöllään (operaattori-kohtainen toiminto).

Siirrot

Siirtoasetukset, joilla puhelu siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Siirron asetus (esimerkki):

Vastaamattomat



Valitse **Vastaamattom** (sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**).

Valitse

Paina ja valitse **Aseta**. Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut.

OK

Paina. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut



Kaikkien puheluiden siirto. Symboli näytön ylärivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Muut siirtotyypit:

Ei yhteyttä, **Ei vastausta**, **Varattu**, **Fax vast.otto**, **Faksipuhelut**, **Data vast.ot.**

Tilakysely

Puhelun siirtoasetusten tila näkyy hetken kuluttua.



Asetus tehty, asetusta ei ole tehty.



Tuntematon tila.

Poista kaikki

Kaikkien siirtojen poisto.

Valikko →  → Puhelinasetuk.
→ Valitse toiminto.

Perustila

Puhelimen tehdasasetusten palautus (perustila).

Arkisto

Arkiston formatointi (**Muoto**) ja **kaikkien** tallennettujen tietojen poisto tai tiivistys (**Tiivistys**).

Laitetunnus

Laitetunnus (IMEI) ja ohjelmistoversio näkyvät näytöllä.

Autom. pois

Puhelin kytkeytyy pois päältä joka päivä tiettyyn aikaan.

Kello

Valikko →  → Kello
→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Muokkaa Näppäile ensin päiväys, sitten kellonaika.

Lisätietoja

Jos irrotat akun yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Aikavyöhykkeen asetus.

Päiväysmuoto

PP.KK.VVVV tai KK/PP/VVVV

Ajan muoto

Valitse Muoto 24 h tai Muoto 12 h.

Näytä kello

Aikanäyttö päälle tai pois päältä.

Buddhal. vuosi

Päiväyksen asetus buddhalaisen vuoden mukaan (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Tiedonsiirto

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



Kyllä/Ei GPRS päälle tai pois päältä.

GPRS-info

Yhteystiedot.

Data-asetukset

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Data-asetukset
→ Valitse toiminto.

Sekä MMS, Wap ja Mail, Java, Rms-sovel-luksille on asetettava ja valittava vähintään yksi yhteysprofiili.

Tee **CSD-asetukset** ja **GPRS-asetuks.** tarvittaessa (lisätietoja saat operaattoriltasi):

Lisätoim Avaa, valitse
Muuta asetuks → **Muokkaa**
ja näppäile tiedot.

Tallenna Tallenna asetukset.

Valikko →  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

HTTP-profiili

Puhelimen asetukset ovat operaattori-kohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse ja aktivoi profiili.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Faksi/data

Vast.fax/data 

Puheluiden merkkiäni on erilainen (faksi tai data). Avaa tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma. Voit vastaanottaa faksin/dataa.


Puh/fax läh. 

Vaihto puhelutilasta faksitilaan. Aseta toiminto **ennen** lähetystä.

Puh/fax haku

Avaa tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja aseta toiminto puhelun **aikana**.

Tiedonsiirron lopetus

Sulje tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja/tai paina .

Tunnistus

Muokkaa Salatun WAP-valinnan kytkeminen päälle.

Turvallisuus


Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Tunnusluvut

(katso s. 13)

Babysitter

Vain **yhteen** puhelinumeroon voidaan soittaa. Paina oikeanpuoleista valintanäppäintä **pitkään**.

Vain  

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan soittaa.

Vain 10 viim. 

Vain puhelutietojen soitettuihin puhelinnumeroihin (s. 27) voidaan soittaa.

Vain tämä SIM 

Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla.

Valikko →  → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Verkkorajoit.



Verkkorajoitukset rajoittavat SIM-kortin käyttöä.

Kaikki soitet.: Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroon 112.

Läht.ulkom.p.: Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko: Ulkomaanpuhelut on estetty (paitsi kotimaahan).

Kaikki vastat.: Puhelimella ei voida vastata puheluihin.

Kun roaming: Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella.

Tilakysely: Verkkorajoitusten tilakysely.

Poista kaikki: Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto.

Verkko

Valikko →  → Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Kun käytössä on **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Verkkoinfo

Käytettävissä olevien GSM-verkkojen luettelo.

Valitse verkko

Verkon etsintä aloitetaan uudelleen.

Autom. verkko

Jos automaattinen verkon valinta on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Ensisij.verkko

Kirjoita tähän operaattorit, joita haluat ensisijaisesti käyttää kotiverkosi ulkopuolella.

Taajuus



Valitse taajuudeksi GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900.

Pikahaku

Verkkoon kirjaudutaan lyhyin väliajoin.

Käytt.ryhmä



Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai näitä puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Lisävarusteet

Valikko →  → Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen handsfree-autosarja. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Autom. vast.

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattava kuulla puhelusi!

Autom. pois

Puhelin saa virran autosta. Voit asettaa moottorin sammuttamisen ja puhelimen sammumisen välisen ajan.

Nappikuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen nappikuuloke. Profiili aktivoituu automaattisesti, kun nappikuuloke liitetään puhelimeen.

Puheluun vastataan soittonäppäimellä tai PTT-napilla (Push-To-Talk), myös kun näppäinlukitus on päällä.

Autom. vast.

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa.

Automaattinen vastaus puheluun

Jos puhelin ottaa puhelun vastaan automaattisesti huomaamattasi, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.


Autosarja

Valitse tarvittaessa toinen ääniasetus autosarjaa varten.

Puhelimen profiiliin voit tallentaa erilaisia asetuksia. Puhelimen asetukset voidaan esimerkiksi tehdä ympäristön melutason mukaan.

- Viidessä profiilissa on vakioasetukset, joita voit muuttaa: **Normaali tila**, **Hiljainen tila**, **Meluisa tila**, **Autosarja**, **Nappikuuloke**.
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Tyhjä>).
- **Lentokonetila**-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa.

Valitse

Valikko → 



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

Aktivoi

Aktivoi profiili.

<input type="radio"/>	Normaali tila
<input checked="" type="radio"/>	Hiljainen tila
<input type="radio"/>	Meluisa tila
Aktivoi	
Lisätoim	

Asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse **Muuta asetuks.** Näytöllä näkyy valittavien toimintojen luettelo.

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-räinen autosarja (s. 42) ja puhelin asetetaan pidikkeeseen.

Nappikuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-räinen nappikuuloke (s. 42), joka liitetään puhelimeen.

Lentokonetila

Kaikki merkkiäänät (muistutukset, herätyskello) ovat pois käytöstä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**. Puhelin sulkeutuu automaattisesti, kun profiili valitaan.

Valitse



Selaa kohtaan **Lentokonetila**.

Valitse

Valitse profiili käyttöön. Vahvista varmistuskysely. Puhelin kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Normaalikäyttö

Kun puhelin kytketään päälle ja palataan tavalliseen käyttötapaan, käytössä on viimeksi valittu profiili.

Valikko →  → Valitse toiminto.

Organiser sisältää kuukausi-, viikko- ja päiväkalenterin, muistion ja sane-lukoneen.

Kalenteri

Kalenteriin voit tallentaa muistutuk-sia ja tehtäviä.

Kalenteria selataan selausnäppi-mellä näytön tilan mukaan:



Selaus viikkojen/päivien/ tuntien välillä.

Muistio Päivän muistiotiedot.

Päivän muistutukset ja tekemättä olevat tehtävät näkyvät muistiossa aikajärjestyksessä. Voit asettaa merkkiäänen kuulumaan valittuna ajankohtana.

Muistutukset

Muistutustyytit:



Muistio. Enintään 50 merkin kuvaus.



Äänimuistio. Äänimuistion äänitys.



Puhelu. Näppäile numero. Se näkyy samalla kun merkkiääni kuuluu.



Kokous. Enintään 50 merkin kuvaus.

Lisätietoja

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Merkkiääni lakkaa mitä tahansa näppäintä painamalla.

Päällä olevien merkkiäänten symbolit:
 herätyskello,  muistutus.

Kaikki merkkiäänet pois päältä s. 43
 Merkkiäänen asetus s. 36

Tehtävät

Tehtävä näkyy päiväkalenterissa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävään ei kuitenkaan tarvitse lisätä päiväystä. Tällöin se näkyy luettelon alussa joka päivä, kunnes se merkitään tehdyksi.

Muistio

T9-kirjoituksella (s. 19) voit näppäillä lyhyet muistiot, esim. ostoslistat, helposti ja nopeasti. Suojaa luottamukselliset muistiot puhelinkoodilla (s. 13). Huomaa, että puhelimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, luottamuksellisten muistioiden lukeminen puhelimesta on mahdollista tarkoitukseen sopivan ohjelman avulla.

Menetetyt muistutukset

Merkkiäänen sisältävät muistutukset, joita et ole kuitannut, näkyvät luettelona.

Sanelukone

Sanelukoneella voit tallentaa lyhyitä äänimuistioita.

Lisätietoja

Tämän toiminnon käyttö voi olla rajoitettu lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla. Ilmoita puhekomppanillesi aina etukäteen, jos haluat nauhoittaa puhelua ja käsittelee nauhoitettua puhelua luottamuksellisesti. Puhelua saa nauhoittaa vain silloin, kun puhekomppani on antanut siihen luvan.

Uusi äänimuistio

Valikko →  → Sanelukone

Äänimuistioiden luettelo näkyy näytöllä.

Valitse Paina.

Äänitä Aloita äänitys.

Tauko Tauko äänityksessä.

Stop Lopeta äänitys.

Äänimuistion nimeksi tallentuu automaattisesti äänitysaika.

Tallenna Anna äänimuistiolle uusi nimi.

Tallenna Tallenna äänimuistio.

Tai

Näytä Kuuntele äänimuistio ennen tallennusta.

Kuuntelu

Valikko →  → Sanelukone

Äänimuistioiden luettelo näkyy näytöllä.



Valitse äänimuistio.

Näytä

Paina. Jos lisätoimintovalikossa on valittu Kaiutin, voit nyt valita Toista äänekk.

Aikavyöhyke

Valikko →  → Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke, jossa olet.

Kalent. aset.

Aseta viikon alkamispäivä ja kytke syntymäpäivien näyttö päälle tai pois päältä.

Valikko → ☆ → Valitse toiminto.

Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Päällä / Pois

Herätys päällä/pois.

Asetus

Muokkaa

Valittavana: Herätysaika ja -päivät.



Selaus päivien välillä.

Muokkaa

Valitse päivät, joi-
naluaat herätyksen, vah-
vista painamalla **OK**.

Laskin



Näppäile luku (enintään 8 merkkiä).



Valitse laskutoimitus.



Tulos.

. = + - * /

Paina oikeanpuoleista valin-
tanäppäintä toistuvasti.

±

Etumerkin vaihto.

%

Muunto prosenteiksi.

↓, ↑

Luvun tallennus/haku.

e

Eksponentti
(enintään 2 numeroa).

Valuuttamuun.

Voit laskea kolmen valuutan väliset vaihtokurssit.

Jos muuntimeen ei ole vielä lisätty yhtään valuuttaa, paina **OK** ensimmäistä valuuttaa varten.



Näppäile valuuttojen mer-
kit ja vahvista painamalla
OK.



Näppäile vaihtokurssi.
Tallenna painamalla
Lisätoim ja **OK**.

Valitse muunnettava valuuttapari.

Aloita

Paina ja näppäile
luku.



Tulos.

Toista Muunna toinen
valuutta tai summa.

Sekuntikello

Voit ottaa ja tallentaa kaksi väliaika-
tietoa.

Nollaa

Nollaus.



Käy/seis.



Väliaika.

Valikko → ☆ → Valitse toiminto.

Lähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nolaa. Viimeisen 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni. Viimeinen merkkiäni on erilainen.

Aseta Näppäile aika.

Aloita Käynnistä laskuri.

Stop Keskeytä laskuri.

Muokkaa Muuta aikaa.

Nollaa Palauta laskurin alkuperäinen aika.

Kamera (lisävaruste)

QuickPic-kameralla (sisäänrakennettu salamavallo) otetut valokuvat voit katsoa heti, tallentaa puheliimeen ja lähettää. Voit ottaa kahdenlaisia kuvia:

- Matala resoluutio: QQVGA 160 × 120 pikseliä, tallennuskoko enintään 6 Kt, jos haluat lähettää kuvan MMS-viestissä (s. 31).
- Korkea resoluutio: VGA 640 × 480 pikseliä, tallennuskoko enintään 40 Kt, ja voit muokata kuvaa tietokoneella. Aina kun otat kuvan VGA:lla, näytöllä näkyy QQVGA-kuva.

Kamera Paina (valmiustilassa).

Tai

Valikko → ☆ → Kamera

Näytöllä näkyy sallittu kuvamäärä.

OK Vahvista.

Näytöllä näkyy viimeisin kuva.



Selaa kuvia.

Valintanäppäinten toiminnot asetuksen/tilanteen mukaan:

Kuvan ottaminen

Kuvan ottaminen kestää muutaman sekunnin.

Ota kuva Paina. Valotusajan jälkeen kuulet merkkiään. Kuva näkyy näytöllä ja se tallentuu automaattisesti.

Salamavallo

Lisätoimintojen valikossa voit valita salamavalon käyttöön tai käytöstä pois.

Jos salama on käytössä, se on ladattava ennen kuvan ottamista:

Lataa ↓ Paina **lyhyesti**. Salamavallo latautuu (akun latausta oltava jäljellä n. 30%).

Ota kuva Paina ja ota kuva.

Valikko → ☆ → Valitse toiminto.

Äänikomento

Voit käynnistää toimintoja äänikomentamalla. Puhelimen muistiin (ei SIM-kortille!) voidaan tallentaa jopa 20 äänivalintaa tai -komentoa.

Äänitys

Valikko → ☆ → Äänikomento

Näytöllä näkyy mahdollisten toimintojen luettelo.



Valitse toiminto.

Äänitä

Paina.

Kyllä

Vahvasta toiminto.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano toiminnon äänikomento ja **toista** se kehotuksen jälkeen.

Lisätoim

Lisätoimintojen valikon avaus muokkausta varten.

Käyttö



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Kuulet lyhyen merkkiäänen (piip-paus) ja näytöllä näkyy ilmoitus. Sano toiminnon äänikomento.

Synkronointi

Tällä toiminnolla voit hakea muualle tallennettuja tietoja (osoitteita, kalenterin jne.) myös matkoilla, ja päivittää ne puhelimen tietojen kanssa.

Synkronoi

Synkr. Palvelin valitaan ja synkronointi aloitetaan.

Synkron.aset.

Asetus Käynnistä asetukset.

Synk.-profiili

Valitse profiili, jonka asetukset haluat tehdä.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse **Muuta**.

Palvelinaset.

Valitse tietokannat: **Osoitteet, Kalenteri, Tehtävät, Muistiot** ja täytä tiedokentät.

Operaattori

Yhteysprofiilin valinta, katso **Data-asetukset**, s. 39.

Synkronointiprofiilin valinta

Synkron.aset.

Valitse.

Synk.-profiili

Valitse, valitse sitten profiili ja ota se käyttöön painamalla **Valitse**.

Lisätietoja

www.my-siemens.com/syncml

Vasen valintanäppäin

Voit määrittää vasemmalle valintanäppäimelle toiminnon/puhelinnumeron.

Vaihtaminen (esimerkki)

Internet Paina **lyhyesti**.

Muokkaa Valitse sovellus, esim. **Uusi SMS**.

Puh.numero: Hae puhelinluettelosta/osoitekirjasta.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö (esimerkki)

Näppäimelle on asetettu puhelinnumero tai nimi.

Jonna Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2-9 voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajalle.

Vaihtaminen (esimerkki)



Paina numeronäppäintä (2–9):

Aseta Valitse toiminto.

Puh.numero: Hae puhelinluettelosta/osoitekirjasta.
Kirjanmerkit: Valitse kirjanmerkeistä URL-osoite.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö (esimerkki)



Paina näppäintä **pitkään**.

Oma valikko

Valikko Paina.

Oma val. Paina.

Voit koota itsellesi oman valikon. Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit vaihtaa.

Muuta asetuksia

Voit vaihtaa minkä tahansa tiedon toiseen **Oma valikko** -luettelon tietoon.



Valitse tieto.

Lisätoim Paina ja valitse **Muuta asetuks**.

Aseta Paina.



Valitse **uusi** tieto valintaluettelosta.

Aseta Paina.


Jos valitsit puhelinnumeron tai WAP-suosikin, vastaava toiminto käynnistyy.

Palauta kaikki

Lisätoim Paina ja valitse **Palauta kaikki**.

Alkuperäiset asetukset palautetaan näppäilemällä puhelinkoodi varmistuskyselyn jälkeen.

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla
tavalla kuin tietokoneen tiedoston-
hallinta. Arkistossa jokaisella tietotyypillä on oma kansionsa.

Valikko → 

Näytölle avautuu kansioiden ja tie-
dostojen luettelo.

Avaa Avaa kansio tai tiedosto
sovelluksessa. Jos tiedos-
totyyppi on tuntematon:

Valitse Valitse tiedosto.

Hakemistorakenne

Arkistossa jokaisella tietotyypillä on
oma kansionsa.

Colour scheme	Värit	*.col
Data inbox	Saapuneet viestit	*.*
Misc	Muut tiedostot	*.*
Pictures	Kuvat ja animaatiot	*.bmx (anim)
	Alahakemisto:	
	Camera	*.bmp
	Omat kuvat	*.png *.gif *.jpg
SMS archive	Alahakemistot:	*.smo
	Inbox:	*.smi
	Saapuneet	
	Draft:	
	Keskeneräiset	
	Unsent:	
	Ei lähetetyt viestit	
	Sent:	
	Lähetetyt viestit	

Sounds	Soittoäänet ja melodiat	*.mid *.amr *.wav (Intel DVI)
Text module	Tekstimoduulit	*.tmo
Voice memo	Äänimuistiot	*.vmo
Java	Sovellukset.	*.jad
	Data.	*.jar
	Ladattava linkki.	*.db

Arkiston rakenne, sisältö ja toiminnot voivat
vaihdella operaattorikohtaisesti.

Puhelimella voidaan lähettää tekstiä ja dataa eri tavoilla. Toiminnot valitaan kunkin sovelluksen lisätoimintojen valikossa. Valikkokohdat voivat vaihdella eri sovelluksissa.

Tekstiviestinä

Lähetys... → Tekstiviestinä

Voit lähettää puhelinluettelon/osoitekirjan ja muistutuksia tekstiviestinä (SMS) toiseen toimintoa tukevaan matkapuhelimeen. Suurikokoisista tiedoista luodaan useita tekstiviestejä.

SMS tekstinä

Lähetys... → SMS tekstinä



Voit lähettää käyntikortteja, osoitekirjan tietoja tai muistutuksia tekstiviestissä (SMS) (jos viestin koko on suuri, luodaan useita tekstiviestejä).

Data


Tekstiviestissä (SMS) vastaanotetut tiedostot tallennetaan arkistoon (s. 50).

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössä kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Valitse pikahaku pois käytöstä (s. 41). Sammuta näytön taustavalo (s. 35). Lukitse näppäimet (s. 37).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 8). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriisi SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorille. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 41). Tarkista verkkorajoitukset (s. 41). Soita myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 41). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 41). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 27). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 41).
Tallennus puhelinluetteloon ei onnistu.	Puhelinluettelo on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja puhelinluettelosta tai siirrä ne osoitekirjaan (s. 23).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 38).
Tekstiviesti (SMS)  viilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla (s. 30) tai arkistoimalla tekstiviestejä (SMS).
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoaänet, kuvat, SMS-arkisto.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiiliin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön, tee asetukset (s. 33) tai ota käyttöön HTTP-profiili (s. 34). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 33). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 55).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on liian vähän tai liian paljon.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 40). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Kaikkien tehdasasetusten palautus (katso myös s. 38): * # 9 9 9 9 # 

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 52.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkin klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Info**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi.....	0 26 42 38 00	Kiina.....	0 21 50 31 81 49
Alankomaat.....	0 90 03 33 31 00	Kreikka.....	0 80 11 11 11 16
Arabiemiirikunnat.....	0 43 31 95 78	Kroatia.....	0 16 10 53 81
Argentiina.....	0 80 08 88 98 78	Kuwait.....	2 45 41 78
Australia.....	13 00 66 53 66	Latvia.....	7 50 11 18
Bahrain.....	40 42 34	Libanon.....	01 44 30 43
Bangladesh.....	0 17 52 74 47	Libya.....	02 13 50 28 82
Belgia.....	0 78 15 22 21	Liettua.....	8 52 74 20 10
Bolivia.....	0 21 21 41 14	Luxemburg.....	43 84 33 99
Bosnia-Hertsegovina.....	0 33 27 66 49	Makedonia.....	02 13 14 84
Brasilia.....	0 80 07 07 12 48	Malesia.....	03 21 63 11 18
Brunei.....	02 43 08 01	Malta.....	00 35 32 14 94 06 32
Bulgaria.....	02 73 94 88	Marokko.....	22 66 92 09
Dubai.....	0 43 96 64 33	Mauritius.....	2 11 62 13
Egypti.....	0 23 33 41 11	Meksiko.....	01 80 07 11 00 03
Espanja.....	9 02 11 50 61	Nigeria.....	0 14 50 05 00
Etelä-Afrikka.....	08 60 10 11 57	Norja.....	22 70 84 00
Filippiinit.....	0 27 57 11 18	Norsunluurannikko.....	21 35 02 35
Hong Kong.....	28 61 11 18	Oman.....	79 10 12
Indonesia.....	0 21 46 82 60 81	Pakistan.....	02 15 66 22 00
Intia.....	01 13 73 85 89 - 98	Paraguay.....	8 00 10 20 04
Irlanti.....	18 50 77 72 77	Portugali.....	8 08 20 15 21
Islanti.....	5 11 30 00	Puola.....	08 01 30 00 30
Iso-Britannia.....	0 87 05 33 44 11	Qatar.....	04 32 20 10
Italia.....	02 24 36 44 00	Ranska.....	01 56 38 42 00
Itävalta.....	05 17 07 50 04	Romania.....	02 12 04 60 00
Jordania.....	0 64 39 86 42	Ruotsi.....	0 87 50 99 11
Kambodzha.....	12 80 05 00	Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Kanada.....	1 88 87 77 02 11	Saudi-Arabia.....	0 22 26 00 43
Kenia.....	2 72 37 17	Serbia.....	01 13 22 84 85

56 Asiakaspalvelu (Customer Care)

Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi.....	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa.....	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta.....	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	45 63 22 44
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe.....	04 36 94 24

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.

- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	83 g
Mitat:	101 × 46 × 21 mm (71 cm ³)
Li-Ion-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	–10 °C–55 °C
SIM-kortti:	3,0 V
SAR:	0,64 W/kg *

* Koskee puhelinta sekä sen mukana toimitettua etu- ja takakuorta ja näppäimiä.

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähene- mistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.

- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

**SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)**

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTYÄ

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:in ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se

pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,64 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.my-siemens.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.my-siemens.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com

A		K	
Aika/Hinta.....	27	Kaiutin	16
Aikavyöhykkeet	39	Kalenteri	44
Ajan ja päiväyksen asetus.....	39	Kamera	47
Akku.....	8, 9	Kellonajan asetus	39
Kapasiteetti.....	59	Kuuloke	42
Lataus.....	9	Kuva (osoitekirja)	24
Aloitusanimaatio	35	Kysymyksiä ja vastauksia	52
Aloitussivu (WAP)	33	Käyntikortti	22
Arkisto.....	50	Käyttöönotto.....	8
Asetukset	35	L	
Asiakaspalvelu	55	Laitetiedot	58
Automaattinen uudelleenvalinta .	15	Laitetunnus (IMEI).....	38
Autosarja.....	42	Laskin	46
Avausvarmistus	14	Laskutoimitukset.....	46
B		Lataaminen.....	34
Babysitter	40	Lentokonetila.....	43
C		Lopetusanimaatio	35
CB-palvelut	28	Luettelo	
Cell Broadcast (CB).....	28	Puhelut	27
CSD	39	Viestit	29
D		Lähtölaskenta	47
Data-asetukset (yhteys)	39	M	
E		Melodiat	36
Ekstrat.....	46	Merkkivalot	37
Erikoismerkit	18	Merkkiääni	36
G		Herätyskello	46
GPRS	39	Muistutus.....	44
H		Pois päältä.....	44
Hakemisto (arkisto).....	50	MMS (multimediaviesti)	31
Herätyskello	46	Muistiot	44
Hätäpuhelu	11	Muistipaikan numero	23
I		Muistutukset.....	15, 44
IMEI-tunnus.....	38	N	
Internet (WAP).....	33	Neuvottelu.....	17
Isot ja pienet kirjaimet	18	Numero on varattu.....	15
		Numeronäytönesto	38
		Näppäimet (asetukset)	37

Näyttö	35	Vastaaminen ja lopetus.....	16
Symbolit	6	Vuorottelu.....	17
Näytön asetukset.....	35	Puhelutiedot	27
Näytönsäästäjä	35	Puheviesti (vastaaja)	28
O		Päiväysmuoto	39
Oma valikko	49	R	
Organiser	44	Ryhmät	26
Osoitekirja	24	S	
P		Salamavalo	47
Pelaa & Viihdy.....	34	Sanelukone.....	45
Pelit (lataus)	34	SAR.....	61
Perustila	38	Sekuntikello	46
Pikavalinta	49	Selain	33
Pikavalintanäppäimet	49	Siirto.....	38
PIN		SIM-kortti	
Virhe.....	54	Asennus	8
PIN-koodin näppäily.....	10	Lukituksen avaus	14
PIN-koodin vaihto	13	Ongelmia	52
Profiilit		SMS (tekstiviesti).....	30
Puhelin	43	Soittajan kuva (kuva, osoitekirja) .	24
Viestit	29	Soittoäänen valinta	36
Puhelimen asetukset.....	38	Soittoäännet	36
Puhelimen huolto	57	SOS, hätäpuhelu	11
Puhelimen käsittely.....	57	Surf/Fun.....	33
Puhelimen tai SIM-kortin katoami-		Synkronointi	48
nen	58	Sähköposti	32
Puhelimen tiedot	58	T	
Puhelinkoodi	13	T9-tekstinsyöttö	19
Puhelinluettelo	23	Taajuus	41
Puhelinvastaaja (verkossa)	28	Tehtävät	44
Puhelu		Tehdasasetukset	38
Asetus pitoon.....	17	Tekniset tiedot	58
Estetty	40, 41	Tekstin kirjoitus, T9	19
Hinnat	27	Tiedonsiirto (asetus).....	39
Hylkääminen.....	16	Toinen puhelinnumero (linja)	41
Lopetus	15	Tunnusluvut.....	13
Neuvottelu.....	17	Turvallisuus.....	2, 13, 40
Siirto.....	38		
Suodatus	36		

U

Uudelleenvalinta 15

VVain  40

Vain 10 viimeistä 40

Vain tämä SIM 40

Vakioluettelo 22

Valintatila 21

Valmiusaika 9

Valmiustila 11

Valuuttamuunnin 46

Vastaaja 28

Vastaanottosignaali 11

Vastaus puheluun

joka näppäimellä 37

Verkko 41

Verkkorajoitukset 41

Viestit 29

Vuorottelu 17

W

WAP-profiili 33

Y

Yhteys 39

Ä

Äänenvoimakkuus 15

Profiilit 43

Soittoääni 36

Säätö 15

Äänikomento 48

Äänikomento (ääniohjaus) 48

Äänivalinta 25