

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



M65

Instrucciones de seguridad	3	Guía telefónica	35
Esquema del teléfono	5	Nuevo regist.	35
Símbolos del display	7	Llamar (buscar registro)	36
Puesta en servicio	9	Modificar registro	36
Cargar la batería	11	<Otras libretas>	37
Conectar/desconectar/PIN	12	Solicitar lista	38
Introducir el PIN	12	Tiempo/coste	39
Llamada de emergencia		Cámara	40
(SOS)	12	Modo de foto	40
Indicaciones generales	13	Modo de vídeo	41
Estado de espera		B. de entrada	42
a llamada	13	SMS	43
Intensidad de la señal	13	Escribir/enviar	43
Digital Rights Mgmt.		Leer	45
(DRM)	13	Configurar	47
Menú principal	13	MMS	49
Funciones estándar	15	Crear	49
Modo de marcar	16	Plantillas	51
Marcación abreviada		Enviar	52
por menú	16	Recepción	53
Seguridad	17	Leer	54
Códigos	17	Configurar	55
Seguro de conexión	18	E-mail	57
Introducción de texto	19	Escribir	57
Mi teléfono	23	Recibir/leer	58
Realizar llamadas	24	Configurar	59
Lista estándar	30	Mensaje de voz/	
Agenda de tel.	31	buzón de voz	60
Nuevo regist.	31	Mens. inst.	61
Modificar registro	33	Menú inicial	61
Llamar al registro	33	Login	62
Grupos	34	Listas de contactos	62

Consulte también el índice alfabético al final del manual de usuario

Iniciar el chat	65	Extras	104
Hist. de mens.	66	Servicios SIM (opcional)	104
Configurar	66	Despertador	104
Servicio CB	68	Grab.de sonido	105
Naveg./ocio	69	Calculad.	106
Internet	69	Conver. unid.	106
Favoritos	71	Cronómetro	107
Juegos y Aplicaciones	72	Cuenta atrás	108
Descar. asis.	72	Sincronización remota	108
Configuración	74	Media Player	110
Perfiles	74	Mis docum.	111
Temas	76	Mobile Phone Manager	113
Display	77	Preguntas y respuestas	115
Dynamic Light	79	Atención al cliente	
Tonos llamada	80	(Customer Care)	118
Config.de llam.	82	Mantenimiento y	
Ajustes teléf.	84	cuidados	120
Reloj	86	Datos del equipo	121
Intercamb.dat	87	SAR – Unión Europea	
Seguridad	90	(RTTE)	122
Servicios GSM	92	SAR - Internacional	
Accesorios	94	(ICNIRP)	124
Mi menú	95	Accesorios	126
Selección rápida	96	Calidad	128
Organizador	98	Certificado de garantía	129
Calendario	98	Árbol de menús	131
Citas	99	Índice alfabético	137
Tareas	100		
Notas	101		
Alarmas perd.	101		
Mensaje voz	102		
Husos horar.	103		

Consulte también el índice alfabético al final del manual de usuario

Instrucciones de seguridad

Aviso para las personas con menores de edad a su custodia

Lea atentamente el manual del usuario y las instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. Explique a los menores su contenido y haga hincapié en los peligros que puede entrañar el uso del teléfono.



Al utilizar el teléfono tenga cuidado de respetar las prescripciones legales y las limitaciones locales. Por ejemplo, pueden aplicarse éstas en aeropuertos, gasolineras, hospitales o al conducir un automóvil.



El funcionamiento de equipos médicos, tales como audífonos o marcapasos, puede verse afectado. Mantenga una distancia mínima de 20 cm entre el teléfono y el marcapasos. Coloque el teléfono en la oreja más alejada del marcapasos. En caso de dudas, consulte a su médico.



El timbre de llamada (p. 80), los tonos de aviso (p. 84) y la comunicación manos libres se emiten a través del altavoz. No mantenga el teléfono junto a la oreja cuando suene o si está activada la función manos libres (p. 26). De lo contrario, el usuario podría sufrir daños auditivos graves y duraderos.



No dirija la vista hacia el interfaz de infrarrojos activo [producto LED clase 1 (clasificación conforme a IEC 60825-1)] con aparatos ópticos de aumento.



Utilice únicamente baterías originales Siemens (100 % libres de mercurio) y dispositivos de carga originales. En caso contrario, no pueden descartarse riesgos para la salud o daños del equipo. Existe p. ej. peligro de explosión de la batería.



La tarjeta SIM se puede extraer del teléfono. Atención: Mantener fuera del alcance de los niños (peligro de ingestión).



No exceder la tensión de red indicada en el alimentador enchufable (V). Si no se tiene en cuenta esto puede estropearse el dispositivo cargador.



No debe abrirse el teléfono. No se autoriza abrir el teléfono salvo para cambiar la batería (100 % sin mercurio) o la tarjeta SIM. No abra en ningún caso la batería. Cualquier modificación interior del aparato queda prohibida y acarrea la pérdida de la autorización de empleo.

Tenga en cuenta:

Elimine baterías y teléfonos inservibles respetando la normativa medioambiental establecida.



El teléfono puede provocar interferencias cerca de televisores, radios y PC.



Utilice exclusivamente accesorios originales Siemens. De este modo evitará daños materiales y personales y contará con la garantía del cumplimiento de todas las reglamentaciones pertinentes.

¡Estas instrucciones de seguridad también se aplican a los accesorios originales Siemens!

Esquema del teléfono

① Tecla con./desc./fin

- Desactivado: pulsar **prolongadamente** para encender.
- Durante una comunicación o en una aplicación: pulsar **brevemente** para finalizar.
- En los menús: pulsar **brevemente** para subir un nivel. Pulsar **prolongadamente** para volver al estado de espera a llamada.
- En estado de espera a llamada: pulsar **prolongadamente** para desconectar el teléfono.

② Tecla de comunicación

Marcar el número o el nombre mostrado y contestar llamadas. Para ver los últimos números marcados en el estado de espera a llamada.

③ Display en estado de espera a llamada

④ Teclas de display

Las funciones actuales de estas teclas se muestran en la fila inferior del display como **Texto**/símbolo (p. ej. ✉).

⑤ Botón de navegación

- Pulse el botón de navegación hacia la derecha para iniciar una aplicación o una función.

En estado de espera a llamada:

- Abrir el menú principal.
- Abrir el perfil de usuario.
- Abrir la guía/agenda telefónica.
- Abrir la B. de entrada.
- Iniciar la cámara.

En listas, mensajes y menús:

- Hojear arriba/abajo.

- Retroceder un nivel.

Durante la comunicación:

- Ajustar el volumen.

- Opciones de llamada.



① **Altavoz**② **LED para Dynamic Light** (p. 79)③ **Interfaz de infrarrojos (IrDA)**④  **Tono de timbre**

- Pulsar **prolongadamente** en el estado de espera a llamada: activa/desactiva todos los tonos de aviso (excepto el despertador).
- Pulsar **prolongadamente** durante una llamada entrante: desactiva el timbre de llamada sólo para esta llamada.

⑤  **Bloqueo del teclado**


Pulsar **prolongadamente** en el estado de espera a llamada: activa/desactiva el bloqueo del teclado.

⑥ **Conector**

Para cargador, auriculares, flash, etc.

⑦ **Antena integrada**

No cubrir innecesariamente el teléfono por encima de la tapa de la batería. Esto merma la calidad de recepción.

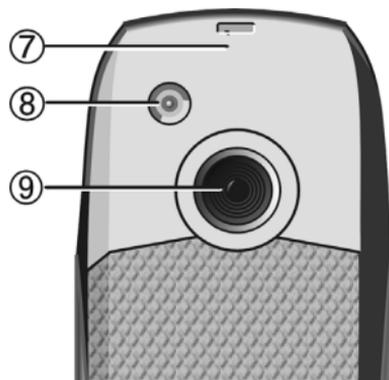⑧ **Conexión para antena externa**⑨ **Objetivo de la cámara**

Símbolos del display

Indicaciones del display (selección)



Intensidad de la señal de recepción



Proceso de carga



Estado de carga de la batería, p. ej. 50 %



Guía telefónica



Solicitar lista



Naveg./ocio/Portal del proveedor



Organizador



Mensajes



Cámara



Extras



Mis docum.



Configuración



Se desvían todas las llamadas



Señal acústica desconectada



Sólo señal acústica breve (bip)



Sólo timbre de llamada, si el número de la persona que llama se encuentra en la guía telefónica



Alarma activada



Bloqueo del teclado activado



Aceptación de llamadas automática activada

T9Abc

Introducción de texto con T9



Activado y disponible



Registrado



Interrupción momentáneamente



Browser offline



Browser online



Browser a través de GPRS online



Browser sin red



IrDA activado



Transmisión IrDA

Eventos (selección)



Memoria SIM llena



Memoria MMS llena



Memoria del teléfono llena



Imposibilidad de acceso a la red



Llamada perdida



Asistente para memoria

Símbolos de mensajes (selección)



No leído



Leído



Borrador



Enviado



Sin enviar



Desviado



Con contenido DRM (p. 13)



Con archivo adjunto



Notificación de MMS recibida



Notificación de MMS leída



Mensaje de voz recibido

Símbolos de la cámara



Cambiar entre foto/vídeo



Brillo



Factor de ampliación



Compensación de blancos




Flash conectado

Puesta en servicio

El teléfono ha de montarse antes de la puesta en servicio.

Tarjeta SIM y batería

- Coloque la tarjeta SIM con los contactos hacia **abajo** en la cavidad prevista para ello. Deslice la tarjeta SIM presionándola levemente (compruebe si la esquina cortada coincide con la posición correcta ①).

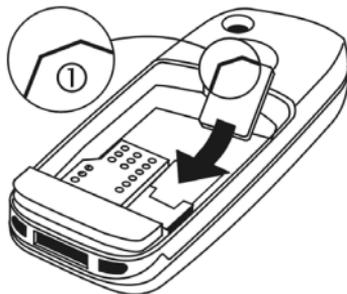


- Introduzca la batería lateralmente en el teléfono ② y presione seguidamente hacia abajo ③ hasta que encaje.



Tapa de la batería

- Retire la junta de goma mediante la solapa de sujeción ① de la tapa y, a continuación, presiónela para insertarla en las cuatro clavijas ② hasta que encaje en la tapa.

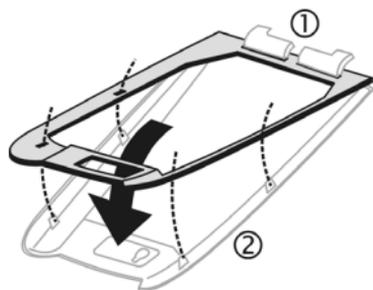

- Deslice la tapa hacia delante ③ hasta que la solapa de sujeción se bloquee en las aberturas del teléfono.




Más información


En el estado de suministro, el display está cubierto con una **lámina protectora**. Retire esta lámina lentamente antes del montaje. Debido a la carga estática, se pueden producir, en casos aislados, decoloraciones en la zona del borde del display; estas desaparecen por sí solas al cabo de unos 10 minutos.

Abrazadera de metal

- Desplace la abrazadera de metal hasta que las aberturas de la abrazadera y de la tapa se encuentren una sobre otra ①. De este modo, las grapas ② han de bloquearse en las aberturas de la parte delantera del teléfono.

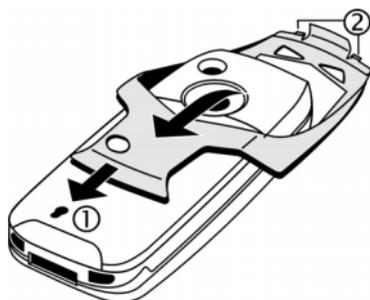


- Inserte el cierre de bloqueo en el soporte de metal ③ y gírelo noventa grados a la derecha ④ para fijar el soporte de metal al teléfono.

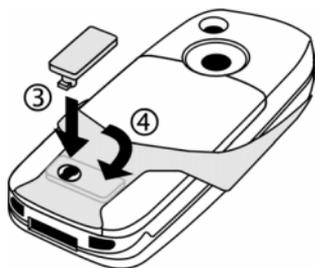

Juntas

- Fije la cubierta ① del conector.
- El objetivo de la cámara y el conector de antena se protegen mediante la tapa del objetivo ②. Si en su lugar se utiliza el anillo de goma ③, **no** mejora la protección proporcionada (p. 120).

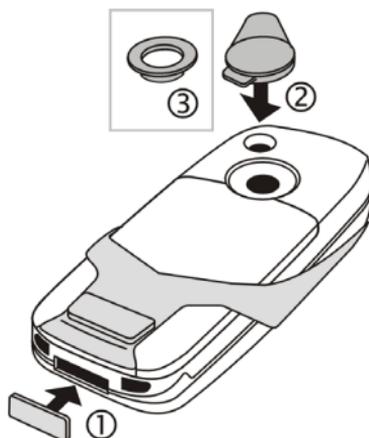

Más información


Apague el teléfono antes de retirar la batería.

Sólo pueden utilizarse tarjetas SIM de 3 voltios. En el caso de tarjetas SIM más antiguas, consulte a su proveedor.

Cargar la batería

Proceso de carga

La batería no se entrega completamente cargada. Conecte el cable de carga en la parte inferior del teléfono, inserte el alimentador enchufable en el enchufe y deje cargar durante un mínimo de **dos horas**.

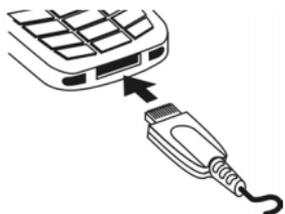

Indicación durante el proceso de carga.

Tiempo de carga

La carga completa de una batería agotada se completa tras un máximo de 2 horas. La carga sólo es posible dentro de un margen de temperaturas de 5 °C hasta 45 °C. 5 °C por encima/debajo de este margen, el símbolo de carga parpadea a modo de advertencia. No deberá aplicarse en ningún caso una tensión de red superior a la indicada en el alimentador enchufable.

Tiempos de funcionamiento

Los tiempos de funcionamiento dependen de las condiciones de uso. Las temperaturas extremas reducen considerablemente el tiempo de disponibilidad del teléfono. En consecuencia, evite dejar el teléfono al sol o sobre la calefacción.

Tiempo de conversación: 100 a 330 minutos

Tiempo de disponibilidad: 60 a 300 horas

El símbolo de carga no aparece

Si la batería se ha descargado por completo, el símbolo de carga no es visible de forma inmediata al conectar al enchufe. Vuelve a mostrarse después de dos horas. En este caso, la batería queda completamente cargada al cabo de 3 a 4 horas.

¡Utilice únicamente el alimentador enchufable suministrado!

Indicación durante el funcionamiento

Indicación del estado de carga durante el funcionamiento (cargada-descargada):



Cuando la batería está prácticamente agotada, se emite una señal acústica. El estado de carga de la batería sólo se indica correctamente después de un ciclo de carga y descarga ininterrumpido. Por ello, evite retirar la **batería si no es absolutamente necesario** así como terminar el **proceso de carga antes de tiempo**.

Más información

El alimentador enchufable se calienta cuando se utiliza de forma prolongada. Esto es normal y no representa ningún peligro. Si se extrae la batería durante más de 30 segundos, es necesario volver a ajustar el reloj.

Conectar/desconectar/PIN

Conectar/desconectar



Pulsar la tecla de conectar/desconectar/fin **prolongadamente**.

Introducir el PIN

La tarjeta SIM puede estar protegida con un PIN de 4 a 8 dígitos.



Introducir el PIN con las teclas numéricas. Para que nadie pueda leer el PIN, en su lugar aparece "****" en la pantalla. Corrección con .



Pulsar el botón de navegación para confirmar. El registro en la red tarda algunos segundos.

Más información

Cambiar el PINp. 17

Desbloquear la tarjeta SIMp. 18

Llamada de emergencia (SOS)

Úsela sólo en caso de emergencia.

Pulsando la tecla de display **SOS** es posible realizar una llamada de emergencia a través de la red incluso **sin** tarjeta SIM o sin introducir el PIN (no se aplica en todos los países).

Primer encendido

Hora/fecha

Ajustar el reloj correctamente en la puesta en servicio.



Pulsar y, a continuación, **Modific.**



Introducir primero la fecha (día/mes/año) y después la hora (24 horas, incl. segundos).



Pulsar. Se actualizan la hora y la fecha.

Husos horar.

Especifique el huso horario en el que se encuentra.



Seleccione en la lista la ciudad que se encuentre en el huso horario deseado ...

Ajustar

... Y establézcala.

Copiar las direcciones de la SIM

Al introducir la tarjeta SIM por primera vez, puede copiar sus registros en la agenda telefónica. Este **proceso no debe interrumpirse. No responda a las llamadas durante el proceso.** Siga las indicaciones del display.

También puede copiar datos de la tarjeta SIM más adelante (p. 36).

Indicaciones generales

Estado de espera a llamada

El teléfono se encuentra en **estado de espera a llamada** y **listo para funcionar** cuando aparece el nombre del proveedor en el display.



Pulsando **prolongadamente** la tecla de conectar/desconectar/fin puede volver de cualquier situación al estado de espera a llamada.

Intensidad de la señal



Señal de recepción intensa.



Una señal débil reduce la calidad de la conversación y puede interrumpir la comunicación. Desplácese a otro lugar.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Tenga en cuenta que su teléfono incluye la gestión de derechos digital (DRM). El uso de imágenes, tonos u otras aplicaciones descargadas puede estar limitado por su proveedor, p. ej. mediante protección de copia, limitación temporal y/o recuento de usos (véase también la p. 73).

Menú principal

El menú principal utiliza símbolos gráficos para indicar:



Activación desde el estado de espera a llamada.



Selección de los símbolos de las aplicaciones.



Inicio de una aplicación.

Opciones del menú principal

Opciones Abrir el menú.

Según la situación se ofrecen diferentes funciones.

Letra grande	Elección entre dos tamaños de letra.
Iluminación	Ajuste más claro o más oscuro de la iluminación del display.
Ayuda	Mostrar un texto de ayuda.

Instrucciones de uso

Control mediante el menú

En las instrucciones de uso, los pasos necesarios para acceder a una función se representan de forma **abreviada**, p. ej. el acceso a la lista de llamadas perdidas:

 →  → **Llam. perdidas**

Comprende los siguientes pasos:

-  Abrir el menú principal.
 - Con el botón de navegación hacia arriba, seleccionar (marcar) , pulsar el botón de navegación hacia la derecha y, a continuación, marcar **Llam. perdidas** con el botón de navegación.
-  Confirmar. La lista se abrirá.

Símbolos

En estas instrucciones de uso se utilizan los símbolos siguientes:



Introducción de números o letras.



Tecla de con./desc./fin.



Tecla de comunicación.



Teclas de display.

Menú

Representación de una función de tecla de display.

El botón de navegación puede desplazarse en 5 direcciones.



Pulse hacia la derecha el botón de navegación, por ejemplo, para abrir el menú.



Pulse el botón de navegación en la dirección indicada.



Función dependiente del operador de red, puede ser necesario solicitarla previamente.

Funciones estándar

Menús de opciones

A continuación se indican las funciones de uso más frecuente de los menús de opciones.

Opciones Abrir el menú.

Modificar	Abrir el registro para modificarlo.
Leer	Mostrar el registro.
Borrar/ Borrar todos	Borrar uno/todos los registros tras una consulta de seguridad.
Nuevo regist.	Crear un registro nuevo.
Enviar...	Servicios y medios de transferencia para enviar o imprimir.
Responder/ Resp. todos	El remitente pasa a ser el destinatario, se pone "Re:" antes del tema, y se añade el texto recibido al nuevo mensaje.
Memorizar	Guardar registro.
Guardar en 	Guardar un destinatario en el directorio de direcciones actual.
Ordenar	Ajustar criterios de clasificación (alfabéticamente, por tipo, cronológicamente).

Txt. entrante (p. 19)	T9 preferido: Activar/desactivar T9. Idioma entrada: Seleccionar el idioma para el texto.
Camb. nombre	Cambiar nombre del registro marcado.
Capacidad	Mostrar la capacidad de la memoria.
Atributos	Mostrar las propiedades del objeto marcado.
Ayuda	Mostrar el texto de ayuda.

Modo de marcar

En algunas aplicaciones (p. ej. guía/agenda telefónica) pueden marcarse en una lista uno o varios registros para ejecutar una función de forma conjunta.

Opciones Abrir el menú.

Marcar Activar el modo de marcación.

Si está seleccionado un registro **sin marcar**, éste se puede marcar:

Marcar Se marca el registro actual.

Si está seleccionado un registro **marcado**, se puede eliminar la marca:

Sin marc Eliminar la marca del registro actual.

Otras funciones de marcado:

Marcar todo Marcar todos los registros.

Desmar. todos Eliminar la marca de todos los registros marcados.

Borrar selecc. Borrar todos los registros marcados.

Marcación abreviada por menú

Todas las funciones de menú tienen un número asignado. Mediante la entrada sucesiva de estos números puede seleccionarse directamente la función respectiva.

Por ejemplo, "escribir SMS nuevo" (desde el estado de espera a llamada):



Pulsar para mostrar el menú principal. A continuación.



Para **Mensajes**, a continuación.



Para **Escribir mens.**, a continuación.



Para imprimir el **SMS**.

Seguridad

El teléfono y la tarjeta SIM están protegidos con varios códigos secretos (claves) para evitar un uso indebido.

Estos códigos secretos deben conservarse en un lugar seguro, pero de forma que estén localizables en caso necesario.

Códigos

PIN	Protección de la tarjeta SIM (número de identificación personal).
PIN2	Necesario para ajustar la indicación de tasas y funciones adicionales en tarjetas SIM especiales.
PUK PUK2	Código de clave. Este código permite desbloquear la tarjeta SIM tras introducir repetidamente un PIN erróneo.
Código telefónico	Para proteger su teléfono. Hay que introducirlo la primera vez que se configura la seguridad del teléfono.

-  →  → Seguridad
- Códigos
- Seleccionar la función.

PIN act./des.

Normalmente, el PIN se solicita cada vez que se enciende el teléfono. Este control se puede desactivar, aunque esto supondrá el riesgo de un uso no autorizado del teléfono. Algunos proveedores impiden la desactivación de esta función.

Selec. Pulsar.

 Introducir PIN.

 Confirmar entrada.

Modific. Pulsar.

 Confirmar.

Cambiar PIN

Puede modificar el PIN a cualquier número de 4 a 8 dígitos que recuerde mejor.

 Introducir el PIN **actual**.

 Pulsar.

  Introducir el PIN **nuevo**.

  Repetir el PIN **nuevo**.

-  → Seguridad
- Códigos
- Seleccionar la función.

Cambiar PIN2

(Sólo si el PIN2 está disponible).
Siga el mismo procedimiento que para **Cambiar PIN**.

Camb.cód.tel.

(Modificar el código del teléfono)

Debe determinarlo e introducirlo Ud. mismo al acceder por primera vez a una función protegida por el código telefónico (p. ej. **Llamada direc.**, p. 28) (con una cifra de 4 a 8 dígitos). Una vez definido, es válido para todas las demás funciones protegidas.

Si se introduce erróneamente tres veces, se bloquea el acceso al código telefónico y a todas las funciones que lo utilicen. En tal caso, diríjase al servicio técnico de Siemens (p. 118).

Desbloquear la tarjeta SIM

Si al tercer intento no ha introducido un PIN válido, la tarjeta SIM se bloqueará. Introduzca los datos del PUK (MASTER PIN) proporcionado por su proveedor con la tarjeta SIM. Si ha perdido su PUK (MASTER PIN), consulte a su proveedor.

Seguro de conexión

Aunque el uso del PIN esté desactivado (p. 17), se precisa una confirmación para la conexión.

De este modo se evita que el teléfono se conecte accidentalmente, p. ej. cuando lo lleva en el bolsillo o se encuentra en un avión.



Pulsar **prolongadamente**.



Pulsar. El teléfono se enciende.

Cancelar

Pulsar o ninguna acción. El proceso de conexión se cancela.

Introducción de texto

Introducción de texto sin T9

Pulsar la tecla de cifra varias veces hasta que se muestre el carácter deseado. El cursor avanza tras una breve pausa. Ejemplo:



Pulsar brevemente una vez para escribir la letra **a**, dos veces para escribir la letra **b**, etc.

Pulsando prolongadamente se escribe el número.

Ä, ä, 1-9

Los acentos y las cifras se muestran después de la letra correspondiente.



Pulsando brevemente se borra el carácter anterior al cursor, **pulsando prolongadamente** la palabra entera.



Mover el cursor (adelante/atrás).



Pulsar brevemente: conmutar entre *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*. El estado se indica en la primera línea del display.

Pulsar prolongadamente: se muestran todas las variantes de entrada.



Pulsar brevemente: se muestran los caracteres especiales.



Pulsar prolongadamente: se abre el menú de entrada.

Pulsar una/varias veces:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Pulsar prolongadamente: Escribir 0.



Introduce un espacio en blanco. Pulsando dos veces = salto de línea.

Caracteres especiales



Pulsar brevemente: Se muestra la tabla de símbolos.

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Salto de línea



Ir a un carácter.

Selec.

Confirmar.

Menú de introducción

Al introducir texto:



Pulsar **prolongadamente**.
Se muestra el menú de entrada:

Formato texto (sólo SMS)

Idioma entrada

Marcar

Copiar/Insertar

Introducción de texto con T9

"T9" combina la palabra correcta a partir de las diferentes entradas del teclado mediante comparación con un extenso diccionario.

Activar/desactivar T9

Opciones Abrir el menú Texto.

Txt. entrante

Seleccionar.

T9 preferido

Seleccionar.

Modific. Activar T9.

Seleccionar idioma

Seleccione el idioma en el que quiera escribir el mensaje.

Opciones Abrir el menú Texto.

Txt. entrante

Seleccionar.

Idioma entrada

Seleccionar.

Selec.

Confirmar, se activa el nuevo idioma. Los idiomas soportados por T9 están marcados con el símbolo T9.

Escribir con T9

A medida que avanza la entrada va cambiando la visualización.

Por tanto, es conveniente escribir la palabra hasta el final sin mirar al display.

Pulsar las teclas debajo de las cuales están las letras correspondientes **una vez más**, p. ej. para "Hotel":



Pulsar **brevemente** para T9^ho y seguidamente pulsar.



Con el espacio se marca el final de palabra.

No escriba el texto con caracteres especiales como Ä, sino con el carácter estándar, p. ej., A, del resto se encarga T9.

T9® Text Input está licenciado bajo una o más de las patentes siguientes:
U.S. Pat. Nos. 5.818.437, 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928, y 6. 011.554;
Canadian Pat. No. 1.331.057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
y otras patentes internacionales por confirmar.

Propuestas de T9

Si el diccionario contiene varias posibilidades para una secuencia de letras (una palabra), se muestra en primer lugar la más probable. Si no coincide con la palabra deseada, es posible que la siguiente propuesta de T9 sea la correcta.

La palabra debe mostrarse **marcada**. A continuación,

 Pulsar. La palabra mostrada se sustituye por otra. Si ésta tampoco es correcta, pulsar de nuevo

 Pulsar. Repetir hasta que se muestre la palabra correcta.

Si la palabra deseada no se encuentra en el diccionario, también se puede escribir sin T9.

Para agregar una palabra al diccionario:

Aprender Seleccionar.

Se borra la última propuesta y puede introducirse la palabra, esta vez sin T9. Con **Memor.** se añade automáticamente al diccionario.

Corregir una palabra

 Desplazarse palabra a palabra a izquierda/derecha hasta **marcar** la palabra deseada.

 Vuelva a repasar las sugerencias de T9.



Borra la última letra de la palabra y propone una posible palabra nueva.

Más información

Dentro de una "palabra T9" no se puede modificar nada sin haber eliminado previamente el estado T9. A menudo es mejor escribir de nuevo la palabra.



Incluir un punto. La palabra finalizará cuando le siga un espacio en blanco. En la palabra, el punto sustituye a un apóstrofo/guion:

Pej. **técnico.administrativo**
= técnico-administrativo.



Al desplazarse a la derecha con el cursor, se sitúa el final de palabra.



Pulsar brevemente: cambiar entre: abc, Abc, ^{T9}abc, ^{T9}Abc, 123. El estado se indica en la primera línea del display.

Pulsar prolongadamente: se muestran todas las variantes de entrada.



Pulsar brevemente: seleccionar símbolos especiales (p. 19).

Pulsar prolongadamente: abre el menú de entrada (p. 20).

Módulos de texto

En el teléfono se pueden guardar módulos de texto para incorporarlos a sus mensajes (SMS, MMS, e-mail).

Escribir módulos de texto



→ Módulos de texto

Opciones Seleccionar Texto nuevo.



Escribir el texto.

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Memorizar**. Aceptar el nombre predefinido o asignar uno nuevo.



Guardar.

Usar los módulos de texto



Escribir el texto del mensaje (SMS, MMS, e-mail).

Opciones Abrir el menú Texto.

Agregar Seleccionar.



Seleccionar **Módulos de texto**.



Seleccionar módulo de texto de la lista.

Selecc. Confirmar. Se muestra el módulo de texto.



Confirmar. El módulo de texto se introduce en el mensaje a la derecha del cursor.

Mi teléfono

Ajuste su teléfono como desee en las siguientes áreas para prestarle un carácter personal:

Tonos de timbre (p. 80)

Asigne tonos de timbre individuales a grupos de llamantes o eventos.

Imágenes (p. 111)

Asigne a los registros de la agenda telefónica imágenes o fotos.

Animaciones (p. 78)

Seleccione una animación de encendido/apagado y un texto de bienvenida individual.

Protector de pantalla (p. 77)

Seleccione un reloj analógico o digital, o una imagen individual.

Logotipo (del operador) (p. 77)

Seleccione una imagen individual (indicación en estado de espera a llamada).

Fondo (p. 77)

Seleccione el fondo de display permanente que desee.

Temas (p. 76)

Para cargar una representación gráfica completamente nueva en su teléfono.

Aplicaciones (p. 72)

Descargue sus propias aplicaciones de Internet.

¿Dónde puedo conseguir qué?

Puede conseguir tonos de timbre adicionales, logotipos, animaciones y aplicaciones Java a través de su proveedor de servicios o directamente a través de Siemens.

Portal del proveedor

Dependiendo de su proveedor, encontrará en su teléfono accesos directos a su portal como elementos de menú o marcadores. Si desea conocer mejor estos servicios, póngase en contacto con su proveedor.

Siemens Mobile Portal

Puede encontrar tonos de timbre adicionales, logotipos, animaciones y protectores de display, además de otras aplicaciones, juegos y servicios en Internet en:

www.siemens-mobile.com

O descargarlos directamente vía WAP:

wap.siemens-mobile.com

Aquí encontrará también un servicio de almacenamiento y una lista de los países en los cuales está disponible este servicio.

Mi menú

Cree su propio menú personal (p. 95) con las funciones, números de teléfono o páginas WAP utilizados con mayor frecuencia.

Realizar llamadas

Marcar con las teclas numéricas

El teléfono debe estar encendido (estado de espera a llamada).



Introducir el número de teléfono (siempre con el prefijo/prefijo internacional).

 Pulsar **brevemente** para borrar el último carácter, **prolongadamente** para borrar el número entero.



Pulsar la tecla de conexión. Se marca el número mostrado.

Terminar la comunicación



Pulsar **brevemente** la tecla Fin. Pulse esta tecla aunque su interlocutor haya colgado antes que Ud.

Ajustar el volumen



Regular el volumen (sólo durante una conversación).

En caso de utilizar el kit manos libres para automóvil, su ajuste de volumen no tiene efecto sobre el ajuste normal del teléfono.

Rellamada

Para volver a marcar el **último** número marcado.



Pulsar la tecla de conexión **dos veces**.

Para volver a marcar números marcados anteriormente:



Pulsar una vez la tecla de conexión.



Buscar en la lista el número que desea y a continuación para marcar ...



... Pulsar.

Si la conexión está ocupada

Si la conexión está ocupada o no localizable por problemas de cobertura, se dispone, según el proveedor de servicios, de distintas posibilidades. Una llamada entrante o cualquier otro uso del teléfono interrumpe estas funciones.

Bien

Rellamada automática

Marc.aut El número llamado se marca diez veces a intervalos de tiempo crecientes. Concluya con:

 Tecla de fin.

O bien

Rellamada



Rellamada

Su teléfono suena cuando la conexión ocupada queda libre. Con la tecla de comunicación se marca el número.

Aviso recordatorio

Aviso Tras 15 minutos, una señal acústica le recuerda que marque de nuevo el número mostrado.

Más información



Guardar el número de teléfono mostrado en la guía/agenda telefónica.

Man.lib

Manos libres conectar (reproducción por el altavoz).

Apague el "manos libres" antes de volver a acercarse el teléfono al oído. De este modo evitará daños auditivos.



Pulsar prolongadamente para desactivar el micrófono.

Prefijos internacionales



Pulsar **prolongadamente** hasta que aparezca un símbolo "+".

País

Pulsar y seleccionar el país.

Recordatorio de números de llamada

Durante una comunicación, Ud. puede introducir un número de teléfono. Su interlocutor oirá las teclas que marca. Tras finalizar la comunicación, el número se puede guardar o marcar.

Responder a una llamada

El teléfono debe estar encendido. Las llamadas entrantes interrumpen cualquier otro uso del teléfono.



Pulsar.

O bien



Pulsar.

Se muestra un número enviado a través de la red y el nombre correspondiente (con su imagen, si la tiene), si se encuentra en la guía/agenda telefónica (p. 32).

Rechazar una llamada

Rechaz. Pulsar.

O bien



Pulsar **brevemente**.

Atención

Compruebe si realmente ha aceptado la llamada antes de acercar el teléfono al oído. De este modo evitará daños en el oído como consecuencia de un volumen de timbre demasiado alto.

Más información



Pulsar **prolongadamente** para activar el tono de llamada y la vibración.



Indicación de llamadas perdidas.

Manos libres

Durante una comunicación, puede soltar el teléfono de la mano. En este caso, la reproducción es a través del altavoz.

Man.lib Activar manos libres.



Activar.



Regular el volumen con la tecla de navegación.

Man.lib Desconectar.

Atención

Apague el "manos libres" antes de volver a acercarse el teléfono al oído. De este modo evitará daños auditivos.

Alternar entre 2 conversaciones

Establecer una segunda comunicación

Durante una llamada puede establecer otra comunicación.

Opciones Abrir el menú de llamada.

Retener Se retiene la llamada actual.



Marque a continuación el nuevo número de teléfono.

Opciones, seleccionar la guía/agenda telefónica, seleccionar el número.

Cuando esté establecida la nueva comunicación:

Cambiar Cambiar de una conversación a otra.

Llamada durante una comunicación

Es posible que sea necesario contratar este servicio con el proveedor y configurar adecuadamente el teléfono (p. 82). Si recibe una llamada durante una comunicación, oírás el "tono de llamada en espera". En esta situación, tiene las siguientes opciones:

- **Aceptar además la nueva llamada**

Cambiar Aceptar una llamada nueva y retener la comunicación actual.

Para cambiar entre las llamadas, proceda como se ha indicado anteriormente.

- **Rechazar la nueva llamada**

Rechaz. Pulsar.

O bien

Desviar La nueva llamada se desvía, p. ej. al buzón.

- **Finalizar la comunicación activa, y aceptar la nueva**



Finalizar la conversación activa.



Aceptar la nueva llamada.

Finalizar la(s) llamada(s)



Pulsar la tecla Fin.

Tras la indicación **¿Volver a llamada en espera?**, tiene las siguientes opciones:

Sí Incorporar llamada retenida.

No Terminar también la 2ª llamada.

Conferencia

Puede llamar sucesivamente hasta a 5 usuarios y conectarlos seguidamente entre sí en una conferencia. Es posible que su proveedor no ofrezca todas las funciones descritas, o bien puede que sea necesario solicitarlas expresamente.

Cuando hay una conexión establecida:

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Retener**. Se retiene la conexión actual.



Marque a continuación otro número de teléfono. Cuando esté establecida la nueva comunicación ...

Opciones ... Abrir el menú y seleccionar **Conferencia**. La llamada retenida se conecta.

Repita este proceso hasta que estén conectados todos los participantes de la conferencia (máx. 5 participantes).

Finalizar



Con la tecla Fin concluyen **todas** las comunicaciones de la conferencia.

Opciones de llamada

Las siguientes funciones sólo pueden ejecutarse durante una comunicación:

Opciones Abrir el menú.

Retener Retener la conexión actual.

Micrófono con. Si está desactivado, su interlocutor no podrá oírle.
También:  Pulsar prolongadamente.

Manos libres Reproducción a través del altavoz.

Volumen Ajustar el volumen del microteléfono.

Lista estándar Mostrar la guía/agenda telefónica.

Conferencia (p. 27)

Tiempo/coste Mostrar el tiempo de conversación transcurrido hasta el momento y (si está ajustado) los costes acumulados durante la comunicación.

Envía sec. tonos Introducir secuencias de tonos (cifras), por ejemplo, para la consulta remota de un contestador automático.

Transferencia llamada  Conectar la llamada original a su segunda llamada. Con ello, finalizan ambas comunicaciones para usted.

Menú principal Acceso al menú principal.

Estado llamada Relacionar todas las llamadas retenidas y activas (p. ej. participantes de una conferencia).

Llamada direc.

Si está activado, sólo puede marcarse un número de llamada (salvo llamadas de emergencia).

Conectar



→  → Seguridad
→ Llamada direc.



Confirmar la selección.



Introducir el código del teléfono.

El código del teléfono (4 a 8 dígitos) se define e introduce en el primer acceso.



Confirmar la selección.

Memorice siempre el código (p. 17).



Seleccionar el número en la guía/agenda telefónica o introducir uno nuevo.



Confirmar.

Utilización

Carmen

Para seleccionar el número de teléfono (p. ej. "Carmen"), pulsar la tecla de display de-
recha prolongadamente.

Desconectar



Pulsar **prolongadamente.**



Introducir el código del teléfono.



Confirmar entrada.

Secuencias de tonos (DTMF)

Por ejemplo, para consultar a distancia un contestador automático introduzca una secuencia de tonos (cifras) **durante** una comunicación. Estas entradas se transmiten directamente como tonos DTMF (secuencias de tonos).

Opciones Abrir el menú.

Envía sec. tonos
Seleccionar.

Utilización de la guía/agenda telefónica

Guarde los números de llamada y las secuencias de tonos (tonos DTMF) en la guía telefónica como registros normales.



Introducir número.



Pulsar hasta que aparezca un signo "+" en el display (pausa para el establecimiento de la conexión).



Introducir tonos DTMF (cifras).



Si es necesario, introducir más pausas de tres segundos cada una para asegurar el proceso seguro de los datos por parte del receptor.



Introducir un nombre.

Memor.

Guardar registro.

También puede guardar sólo los tonos DTMF (cifras) y enviarlos durante la comunicación.

Lista estándar



→ Seleccionar la función.

Mostrar entr.

Se muestran las entradas del listín estándar (agenda o guía telefónica).



Selección de un nombre por la primera letra y/u hojeando.

Nuevo regist.

Crear una entrada nueva.

Agenda de tel. (véase también la p. 31)

Guía telefónica (véase también la p. 35)

Lista estándar

Puede configurar qué directorio prefiere utilizar.

En el estado de espera a llamada, el listín estándar seleccionado se abre con el botón de navegación.



Abrir la guía o agenda telefónica.

Agenda de tel.

En la agenda telefónica se pueden incluir muchos datos y usar otras funciones para cada registro (como imágenes, cumpleaños, chat).

Guía telefónica

La guía telefónica se encuentra en la tarjeta SIM. Sólo se puede introducir un número para cada registro. La guía telefónica de la tarjeta SIM puede utilizarse sin más en otro teléfono.

Tarjeta visita

Cree su propia tarjeta de visita para poder enviarla a otro teléfono GSM. Si no ha creado aún una tarjeta de visita, se le pedirá que introduzca los datos directamente.



Introduzca los datos campo por campo.

Memor.

Pulsar.

Más información

El contenido de la tarjeta de visita y los registros de la agenda telefónica corresponden al estándar internacional (vCard).



Copiar números de teléfono de la agenda/guía telefónica.

Grupos

Véase p. 34.

<Info números>

Véase p. 37.

Agenda de tel.

En la agenda telefónica se pueden guardar hasta 1000 registros con varios números de teléfono y fax, así como otros datos de dirección. Estos registros se administran separados de la guía telefónica en la memoria del teléfono. No obstante, Ud. puede intercambiar datos entre la agenda y la guía telefónica de la tarjeta SIM.

Nuevo regist.

Si la agenda telefónica está configurada como estándar:



Abrir la agenda telefónica (en estado de espera a llamada).



Indicación del campo de entrada.



Seleccionar el campo de entrada deseado.



Completar los campos de entrada. La cantidad máx. de caracteres se muestra en la parte superior del display.

Al menos debe introducir un nombre. Introduzca siempre el número de teléfono con prefijo.

Posibles campos de entrada

Apellido:	URL:
Nombre:	Mens. inst.: >>
Número de teléfono:	Grupo:
Teléfono oficina:	Empresa:
Teléfono móvil:	Dirección: >>
Fax:	Cumpleaños: >>
Fax 2:	Imagen:
Dirección e-mail:	
E-mail 2:	Todos campos

Información adicional:

Grupo: Asignación a un grupo (p. 34).

Dirección: Para completar la dirección con:

Calle:, Código postal:,
Ciudad:, País:

Serv.de com.

Datos cuando el registro se utiliza como contacto en un chat (p. 61):

Apodo:, ID de usuario WV:,
Número ICQ:,
Nom. de usuario AIM:

Cumpleaños:

Introducir la fecha de cumpleaños tras la activación.

Recordatorio: el teléfono le recordará el cumpleaños un día antes.

Imagen:

Asigna una imagen al registro. Aparecerá cuando le llamen desde ese número.

Todos campos / Campos reduc.:

Indicación de la cantidad de campos de entrada.

Memor.

Guardar el registro.

Más información

Cambio provisional a la guía telefónica.

Sincronización

Con Mobile Phone Manager (p. 113), puede sincronizar su agenda telefónica con Outlook® y otros teléfonos Siemens.

Con **Sincr. remota** puede sincronizar su teléfono con un organizador guardado en Internet (véase también la p. 108).

Buscar/mostrar registro

Abrir la agenda telefónica (en estado de espera a llamada).



Seleccionar el registro deseado.



Mostrar.

Opciones de indicación**Opciones**

El menú de opciones ofrece solamente las funciones del campo de entrada seleccionado en ese momento.

Mover a ...	Asignar registros actuales o marcados a un grupo.
Leer	Mostrar una imagen asignada.
Copiar a SIM	Copiar el nombre y un número de teléfono en la tarjeta SIM (guía telefónica).
Nuevo SMS, MMS nuevo, Nuevo e-mail	Crear un mensaje con el registro seleccionado.
Navegador	Iniciar el navegador WAP y acceder a una URL.
Mens. inst.:	Iniciar el chat con el registro seleccionado (p. 61).
(Para las funciones estándar, véase p. 15)	

Modificar registro

 Abrir la agenda telefónica (en estado de espera a llamada).

 Seleccionar el registro deseado.

Modific. Pulsar.

 Seleccionar el campo de entrada.

Modific. Si es necesario, abrir un registro.

 Realizar modificaciones.

Memor. Guardar.

Llamar al registro

 Abrir la agenda telefónica (en estado de espera a llamada).

 Seleccionar un nombre por la primera letra y/u hojeando.

 El registro se selecciona.

Si el registro de la agenda telefónica contiene varios números de teléfono, se le pedirá que elija uno:

 Seleccionar el número de teléfono.

 El registro se selecciona.

Opciones de la agenda telefónica

Dependiendo de la situación en que se encuentre se ofrecen diferentes funciones. Estas pueden utilizarse tanto para el registro marcado en ese momento como para varios registros marcados a la vez:

Opciones Abrir el menú.

Mover a ...	Copiar registros actuales o marcados en un grupo.
Copiar a SIM	Copiar el nombre y el número de teléfono en la tarjeta SIM (guía telefónica).
Filtro	Sólo se muestran los registros que se ajustan a los criterios de filtro.
Importar	Establecer la disponibilidad de recepción de un registro de la guía telefónica mediante IrDA (p. 87) o SMS (p. 43).
Ordenar	Establecer el criterio de clasificación de los registros de la agenda telefónica.
Buscar	Introducir el texto de búsqueda.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Grupos

En el teléfono están preconfigurados 9 grupos que le ayudarán a mantener en orden los registros de su agenda telefónica. Puede cambiar el nombre de siete grupos.



Abrir la agenda telefónica (en estado de espera a llamada).

<Grupos> Seleccionar (detrás del nombre del grupo se indica la cantidad de registros).



Seleccionar el grupo.

Menú de Grupos

Opciones Abrir el menú.

Cam.nom.grup Modificar el nombre de grupo.

Símbolo grupo Asignar a un grupo un símbolo, que se muestra en el display cuando recibe una llamada de uno de los miembros de dicho grupo.

Más información

Ningún grupo: contiene todos los registros de la agenda telefónica que no están asignados a ningún grupo (no se puede cambiar el nombre).

Recibido: contiene los registros de la agenda telefónica recibidos por IrDA (p. 87) o SMS (p. 43) (no se puede cambiar el nombre).

Tono de timbre del grupo

Es posible asignar a un grupo un tono de timbre, que sonará cuando reciba una llamada de uno de los miembros de dicho grupo.



→ Tonos llamada
→ Llamadas grup



Seleccionar grupo.



Confirmar. Se reproduce un timbre ya configurado o se muestra una lista para seleccionarlo.



Seleccionar un tono de timbre si es necesario.



Confirmar.

Guía telefónica

Los registros de la guía telefónica (contenidos en la tarjeta SIM) se administran independientemente de la agenda. No obstante, Ud. puede intercambiar datos entre la guía telefónica y la agenda telefónica.

Nuevo regist.

Si la guía telefónica está configurada como listín estándar:

-  Abrir la guía telefónica (en estado de espera a llamada).
-  Seleccionar <Nuevo regist.>.
-  Indicación del campo de entrada.
-  Seleccionar campos de entrada.
-  Completar los campos de entrada. La cantidad máx. de caracteres se muestra en la parte superior del display.

Número de teléfono:

Introduzca siempre el número de teléfono con prefijo. Un registro sin número de teléfono no se guarda.

Nombre:

Introducir el nombre y/o el apellido.

Grupo:

Ajuste previo **Ningún grupo**.

Los números de teléfono importantes se pueden reunir en un grupo (VIP).

Lugar:

Ajuste previo **SIM**

Algunas tarjetas SIM especiales permiten guardar números en un área protegida (**SIM protegida**). Se le pedirá el PIN2.

Número de registro:

Tras la introducción se asigna automáticamente un número de registro a cada número de teléfono.

Con éste se puede marcar el número de teléfono.

Memor. Pulsar para guardar el nuevo registro.

Más información



Cambio provisional a la Agenda de tel.

País Prefijo internacionalp. 25

Funciones de
Introducción de textop. 19

Llamar (buscar registro)



Abrir la guía telefónica.



Selección de un nombre por la primera letra y/u hojeando.



El número se marca.

Marcar con el número de registro

Al efectuar nuevos registros en la guía telefónica, se asigna automáticamente un número de registro a cada número de teléfono.



Introducir el número de registro.



Pulsar.



Pulsar.

Modificar registro



Abrir la guía telefónica.



Seleccionar el registro en la guía telefónica.

Modific.

Pulsar.



Seleccionar el campo de entrada deseado.



Realizar modificaciones.

Memor.

Pulsar.

Opciones de la guía telefónica

Dependiendo de la situación en que se encuentre, se ofrecen las siguientes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Copiar en  Copiar registros marcados en la agenda telefónica.

Cop. todos  Copiar todos los registros en la agenda telefónica.

Borrar todos Se borra la guía telefónica completa (protegido con PIN).

Importar Establecer la disponibilidad de recepción de un registro de la guía telefónica mediante IrDA (p. 87) o SMS (p. 43).

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

<Otras libretas>



Abrir la guía telefónica (en estado de espera a llamada).

<Otras libretas>

Seleccionar.

<núm. propios>

Introducir los números de teléfono propios (p. ej. fax), como información. Estos números de teléfono pueden modificarse, borrarse o enviarse como SMS.

<Números VIP>

Indicación de los números guardados en el grupo VIP.

<Listín telef.SIM>

Los registros guardados en la guía telefónica de la tarjeta SIM pueden utilizarse también con otro teléfono GSM.

<SIM protegida>



Algunas tarjetas SIM especiales permiten guardar números en un área protegida. Para modificarlos se requiere el PIN2.

<Nr. de servicio>/

<Info números>

En el teléfono pueden haber almacenados números de teléfono que ha proporcionado el proveedor de servicios. Estos están previstos para la consulta de servicios de información local o interregional o la utilización de prestaciones del proveedor.

Completar números de teléfono en la guía telefónica

Al introducir un número en la guía telefónica, puede sustituir cifras con el signo de interrogación "?":



Pulsar **prolongadamente**.

Este comodín debería ser completado antes de marcar (p. ej. el número de una centralita).

Seleccionar el número de teléfono en la guía telefónica para llamar:



Pulsar.



Sustituir "?" por cifras.



El número se marca.

Solicitar lista

Se muestra el número de teléfono del llamante cuando:

- tiene la función **Identidad oculta** desactivada y
- la red admite la función "identificación del llamante".

Alternativamente, se muestra el nombre del llamante si éste se encuentra en la guía/agenda telefónica.

El teléfono almacena los números de las llamadas para facilitar la rellamada.



Seleccionar lista de llamadas.



Abrir la lista de llamadas.



Seleccionar el número de teléfono.



Marcar el número.

O bien

Leer

Mostrar información sobre el número de teléfono.

La lista de llamadas puede guardar hasta 500 registros:

Llam. perdidas



En las llamadas no contestadas se memoriza el número de teléfono para poder devolver la llamada.



Símbolo de llamadas perdidas (en estado de espera a llamada). Pulsar la tecla de display que hay debajo del símbolo para abrir la **B. de entrada** (p. 42).

Llam.aceptad.

Se relacionan las llamadas contestadas.

Núm.marcados

Acceso a los últimos números de teléfono marcados.



Acceso rápido en el estado de espera a llamada.

Borrar archivo

Se borran las listas de llamadas.

Menú de listas de llamadas

Marcando un registro se puede acceder al menú de listas de llamadas.

Opciones Abrir el menú.

Copiar en  / Copiar a SIM

Copiar el número actualmente seleccionado en el directorio deseado.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Tiempo/coste

Durante una comunicación pueden visualizarse los costes y la duración de la llamada. Se puede configurar un límite de unidades para las llamadas salientes.



Selección:

Última llamada:

Llamadas entrantes:

Llamadas salientes:

SMS salientes:

MMS salientes:

Flujo de datos GPRS:

Todas las llamadas:

Unidades restantes:



Hojea indicaciones.

Reiniciar

Restablecer el ajuste actualmente seleccionado.

Ajustar tasas



Abrir el menú.

Tarificación/paso.

(Consulta PIN2)

Introducción de la moneda utilizada y de los costes por paso y unidad de tiempo.

Límite cuenta

(Consulta PIN2)

Existen tarjetas SIM especiales en las que el propietario o el proveedor de servicios puede programar un saldo o un período de tiempo que, al expirar, provoque el bloqueo de las llamadas salientes.

Modific. Pulsar.



Introducir PIN2.

Límite cuenta

Activar.



Introducir la cantidad de unidades.

OK

Confirmar.

Confirmar seguidamente el saldo o reponer el contador. La indicación de las tarjetas de prepago puede variar dependiendo del proveedor de servicios.

Display autom.

La duración y el coste de las llamadas se muestran automáticamente.

Cámara

Las fotos o vídeos realizados con la cámara integrada pueden verse inmediatamente y

- utilizarse como imagen de fondo, logotipo, animación de encendido y apagado o protector de display.
- enviar la foto o el vídeo a través de un MMS o e-mail.

Activar



O bien



Iniciar la cámara en estado de espera a llamada.



Cambiar entre imagen individual y grabación de vídeo.

La imagen actual (vista previa) se muestra en el display. En la primera fila, de izquierda a derecha:



Brillo



Factor de ampliación



Compensación de blancos



Dispositivo de flash conectado

En la esquina superior derecha de la vista previa se indica el número de fotos disponibles en la resolución seleccionada. El número de fotos depende esencialmente de la resolución (de la memoria que requiera).

Bajo la vista previa se indica la resolución elegida o, en el modo de vídeo, el tiempo de grabación empleado y el máximo disponible.



Modo de foto



Tomar la foto.



Mostrar vista previa de la siguiente foto.

La foto se guarda con un nombre con la fecha y la hora. Para la introducción del nombre, véase **Configuración** en el menú de opciones.

Ajustes antes de la toma:



Ajustar el brillo.



Ajustar el factor de ampliación.

Resolución de la imagen

La calidad de la toma se puede ajustar con independencia de la resolución de la vista previa.

Premium:	640 x 480 (VGA)
Alto:	320 x 240 (QVGA)
Medio:	160 x 120 (QQVGA)
Fondo:	132 x 176

La resolución correspondiente puede verse reducida dependiendo del zoom digital seleccionado.

Modo de vídeo

La resolución del modo de vídeo se corresponde con la de la vista previa.



Iniciar grabación de vídeo.



Finalizar grabación de vídeo.

Durante la grabación de vídeo aparece un punto rojo en la parte superior derecha del display.

Reprod. Reproducir el vídeo.

Flash (accesorio)

Si el flash conectado está activado, se mostrará mediante un símbolo en el display. Mientras está conectado y enchufado al teléfono, el flash está cargándose constantemente. Esto reduce el tiempo de disponibilidad.



Durante el proceso de carga, el símbolo parpadea.

Ajustes, véase Menú de opciones.

Opciones de la cámara

Dependiendo de la situación en que se encuentre, se ofrecen las siguientes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Ajustes	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de las tomas. Resolución de la imagen.
Imágenes	Mostrar la lista de fotos.
Otros vídeos	Mostrar la lista de vídeos.
Micrófono con.	Activar/desactivar micrófono.
Usar flash	Elija entre: Automático, Desactivado, Ojos rojos
Autodisparador	La toma se realiza unos 15 segundos después de pulsar el botón. Durante los últimos 5 segundos se escucha una señal acústica cada segundo.
Bal.de blancos	Elija entre: Automático, Interior, Exterior

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Más información



Memoria insuficiente. Inicie el asistente de borrado para borrar datos (p. 85).

B. de entrada

La bandeja de entrada le indica de forma rápida los mensajes recibidos en la actualidad. De esta manera ya no tendrá que buscar los diferentes tipos de mensaje por todas las bandejas de entrada. Todas las entradas se identifican mediante un símbolo por tipo y estado. Encontrará un resumen de los símbolos en la p. 7.

Abrir la bandeja de entrada, p. ej. cuando llega un nuevo SMS:



Pulsar la tecla de display que hay debajo del símbolo.

o bien



En estado de espera a llamada.

En la bandeja de entrada verá los siguiente tipos de mensajes:

SMS, MMS, E-mail.

Mensajes del sistema:

Notificación mediante MMS, Alarma perd., Alarmas perd., Llam. perdidas, WAP Push, Mens. de voz.

Objetos de datos:

Tonos llamada, Imágenes y Vídeo, entradas de calendario, Notas y Tarjeta visita.



Al abrir una entrada se inicia la aplicación correspondiente.

Las entradas leídas o abiertas se muestran en la lista de entrada de mensajes durante un tiempo configurable (véase **Configuración** en el menú de opciones).

Opciones de la B. de entrada

Opciones Abrir el menú.

Recibir e-mail	Marcar el acceso configurado y transmitir/recibir todos los e-mail del servidor en el teléfono.
-----------------------	---

Configuración	Quitar todos los registros de la B. de entrada: Diaria, Nunca, Inmediatamen. Si se ha seleccionado Diaria, indicar el momento.
----------------------	--

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

SMS

Con su teléfono puede enviar y recibir mensajes de texto extra-largos (máx. 760 caracteres) que se componen automáticamente a partir de varios SMS "normales" (téngase en cuenta su modalidad de facturación).

Adicionalmente, puede agregar a un SMS imágenes y tonos.

Escribir/enviar



→ → Escribir mens. → SMS



Introducir el texto.

Encontrará la información relativa a la escritura con y sin T9 en el capítulo "Introducción de texto" (p. 19).

En la línea superior del display se muestra: el tipo de introducción de texto actualmente seleccionado, número de SMS necesarios, número de caracteres disponibles.



Iniciar el proceso de envío.



Seleccionar el número de teléfono de la guía/agenda telefónica o introducirlo.

Grupo Seleccionar un grupo si es necesario.



Confirmar. El SMS se transmite al Centro Servidor para enviarlo y se guarda en la lista **Enviado**.

Opciones de texto

Opciones Abrir el menú.

Memorizar	Guardar el texto escrito en la lista de borradores.
Imág.&sonido	Agregar gráficos, animaciones, tonos al SMS (véase más adelante).
Módulos texto	Insertar módulo de texto (p. 22).
Formato	Tam. caract.: Letra pequeña, Letra mediana, Letra grande Subrayado Alineado: Alinea. estándar, Izquierda, Centrar, Derecha Marcar (marcar texto con la tecla de navegación).
Borrar texto	Borrar el texto completo.
Mandar con...	Seleccionar perfil SMS para el envío.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Imág.&sonido

Enviar imágenes y tonos con o sin texto.

Tenga en cuenta que pueden estar protegidos (DRM, p. 13).

Se abre el campo de introducción de texto:

Opciones Abrir el menú.



Seleccionar Imág.&sonido.

El menú contiene:

Animac.estánd

Tonos estándar.

Animac. prop.

Imág. propias

Sonidos prop.



Seleccionar lista.



Confirmar. Se muestra el primer registro de la lista seleccionada.



Hojea hasta el registro deseado.

En Animac.estánd/Tonos estándar.:



La selección se acepta en el SMS.

En Animac. prop./Imág. propias/
Sonidos prop.:



La selección se visualiza/
reproduce.



La selección se acepta
en el SMS.

Las imágenes introducidas se muestran, los tonos se indican mediante un "símbolo de texto".

SMS a grupo

Puede enviar un SMS a modo de "circular" a un grupo de destinatarios.

Opciones Abrir el menú.

Enviar Seleccionar.

Grupo Se muestra la lista de los grupos.



Seleccionar grupo.



Abrir el grupo y marcar todos los registros o registros individuales.



Tras una consulta de seguridad, se inicia el envío.

Leer



Anuncio de la recepción de un SMS en el display. Abrir la **B. de entrada** (p. 42) con la tecla de display inferior.



Leer el SMS.



Desplazarse por las líneas del SMS.



Responder

Puede responder inmediatamente al SMS abierto. El nuevo texto se introduce por encima del texto existente.

Opciones de respuesta



Abrir menú de respuesta.

Escribir mens.	Redactar un nuevo texto de respuesta.
Modificar	Modificar el SMS recibido o asignarle un texto nuevo.
Respuesta"si"	Agregar Respuesta"si" al SMS.
Respuesta"no"	Agregar Respuesta"no" al SMS.
Re llamada, Tarde, Gracias	Agregar un texto ya redactado como respuesta a un SMS.

Opciones de lectura

Opciones Abrir menú de respuesta.

Responder	Véase "Opciones de respuesta" más arriba.
Imág.&sonido	Guardar los gráficos o tonos contenidos en el SMS.
Agrandar texto	Agrandar o reducir el texto.
Archivo	Desplazar SMS al archivo.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Listas

Todos los SMS se guardan, dependiendo de su estado, en diferentes listas (para un resumen de los símbolos de mensajes, véase p. 7):

Entrada



Se muestra la lista de SMS recibidos.

Borrador



Se muestra la lista de SMS aún no enviados.

Sin enviar.



Se muestra la lista de SMS aún no enviados por completo. El envío puede iniciarse de nuevo.

Enviado



Se muestra la lista de SMS enviados.

Archivo SMS



Se muestra la lista de SMS archivados en el teléfono.

Opciones de listas

Según la lista, se ofrecen diferentes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Enviar	Enviar el registro, reenviar.
Mandar con...	Selección de un perfil SMS para el envío.
Archivo	Desplazar SMS al archivo.
(Para las funciones estándar, véase p. 15)	

Configurar

Firma SMS




Puede incluir una "firma" con un máximo de 16 caracteres para adjuntarla a los SMS. Excepto en **Respues.** y al modificar un SMS.

Perfiles SMS



Se pueden ajustar como máx. 5 perfiles SMS. Estos contienen las propiedades de envío de un SMS. El ajuste predefinido corresponde al de la tarjeta SIM utilizada.

Activar perfil



Configurar el perfil



Modific. Abrir para editar.

Cent. Servidor Introducir el número del Centro Servidor indicado por el proveedor de servicios.

Receptor Introducir destinatario estándar para este perfil.

Tipo mensaje

- **Manual:** en cada mensaje se consulta el tipo de mensaje.
- **Texto estándar:** mensaje SMS normal.
- **Fax:** envío a través de SMS.
- **E-mail:** envío a través de SMS.
- **Nueva:** su proveedor le proporcionará el código.

Vigencia Establecer el período de tiempo durante el cual el Centro Servidor intentará entregar un mensaje:

Manual, 1 hora, Tres horas, Seis horas, 1 día, 1 semana, Máxima*

*) Período de tiempo máximo permitido por el proveedor de servicios.

Informe estado

El servicio confirmará si se ha podido entregar un mensaje o no. Este servicio puede estar sometido a tasas.

Confirm. mens.

Si está activado, el destinatario del SMS puede procesar su respuesta directa a través del Centro Servidor (para obtener más información, consulte al proveedor).

SMS vía GPRS

Enviar SMS automáticamente mediante GPRS (p. 87).

Guar. tras env. Los SMS enviados se guardan en la lista **Enviado**.

Más acerca de SMS

Información de envío de SMS

Si no es posible entregar el mensaje al Centro Servidor, se ofrece una posibilidad de repetición. Si este intento tampoco tiene éxito, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios. El aviso **Mensaje enviado** indica sólo el envío al Centro Servidor. Este intentará entregar el mensaje en un determinado periodo de tiempo.

Véase también **Vigencia** (p. 47).

Número de teléfono en SMS

Los número representados **marcados** en el texto pueden marcarse () o guardarse en la guía/agenda telefónica.

Descarga de tonos de timbre y logotipos

Es posible recibir enlaces para descargar tonos de timbre, logotipos, protectores de display, animaciones e información sobre las aplicaciones a través de un SMS. Marque este enlace e inicie la descarga pulsando la tecla de conexión (). Asegúrese de que el acceso telefónico esté configurado (p. 88).

Tenga en cuenta que los elementos que vaya a descargar pueden estar protegidos (DRM, p. 13).



Memoria SIM llena

El símbolo de mensajes intermitente indica que la memoria de la tarjeta SIM se ha agotado. **No** se pueden recibir más SMS. Es necesario borrar mensajes o archivarlos.

MMS

El **Multimedia Messaging Service** permite enviar textos, imágenes, vídeos y tonos en un mensaje combinado a otro teléfono móvil o a un destinatario de correo electrónico. Todos los elementos de un MMS se agrupan en forma de "serie de diapositivas".

Dependiendo de la configuración de su teléfono, recibirá el mensaje completo automáticamente o bien sólo un aviso de que tiene un MMS guardado en la red, indicando el remitente y el tamaño. Seguidamente podrá cargarlo y leerlo en su teléfono.

Consulte a su proveedor sobre la disponibilidad de este servicio. Es posible que tenga que registrarse por separado.

Crear

 →  → **Escribir mens.** → **MMS**

Un MMS se compone de encabezado de dirección y de contenido.

Un mensaje MMS puede estar compuesto de una secuencia de páginas. Cada página puede contener texto, una imagen/vídeo o un tono.

Tenga en cuenta que las imágenes y tonos pueden estar protegidos (DRM, p. 13).

Escribir **texto** con T9 (p. 19).

Puede tomar **imágenes** y **vídeos** con la cámara integrada y guardarlos o descargarlos de **Mis docum.** (p. 111).

Los **tonos** se graban con la grabadora de sonidos y también se guardan o se descargan de **Mis docum.** (p. 111).

Seleccione primero el objeto que vaya a insertar en la primera página del MMS:

Imágenes/vídeos

Se puede ajustar el tamaño máximo de las imágenes con la configuración de usuario.

<Imagen> Seleccionar.



Mostrar funciones de imagen/vídeo:

Insert. imagen

Abrir lista para seleccionar una imagen.

Insertar vídeo

Abrir lista para seleccionar un vídeo.

Cámara

Activar la cámara para tomar una foto o vídeo y enviarlos por MMS (p. 40).



Posible también.

Abrir

Mostrar una imagen.

Borrar

Borrar todas las imágenes/vídeos agregados.

Memorizar

Guardar imágenes/vídeos para utilizarlos más adelante.

Prop. del men.

Mostrar las propiedades y las posibles limitaciones de derechos de utilización (p. 13).

Tonos

<Sonido> Seleccionar.



Mostrar funciones de tonos:

Insertar sonido

Abrir lista para seleccionar un tono.

Grabar

Activar la grabación de tonos (p. 105).



Posible también.

Abrir

Reproducir tono.

Borrar

Borrar tonos agregados.

Memorizar

Guardar un tono para utilizarlo más adelante.

Prop. del men.

Indicación de las propiedades y las posibles limitaciones de derechos de utilización (p. 13).

Texto

<Texto> Seleccionar y escribir el texto.



Se muestran las funciones de texto (véase también la p. 19):

Agregar de...

Insertar desde: Módulos texto, Marca lectura, Insertar de 

Borrar texto

Borrar texto de la página actual.

Memorizar

Guardar texto de la página como módulo de texto.

Txt. entrante

Ajustes de T9:

T9 preferido, Idioma entrada

Marcar

Edición de texto con Copiar y Insertar.

Opciones de creación

Opciones Abrir el menú.

Enviar MMS	Enviar MMS.
Reproducir	Reproducir el MMS completo en el display.
Imagen...	Véase p. 49.
Sonido....	Véase p. 50.
Texto...	Véase p. 50.
Página	<p>Añadir página: agregar página nueva detrás de la actual.</p> <p>Borrar página: borrar la página actual.</p> <p>Lista de pág.: mostrar páginas disponibles.</p> <p>Ajus.de la hora: configurar la duración de la presentación del MMS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Duración de la pág.: Automático o bien Manual • Mostrar página: Sólo si con anterioridad se ha establecido Manual. Introducir el tiempo de duración de una página.
Prop. del men.	Introducir el parámetro de envío (véase el siguiente capítulo).

Guar.c. plant.	Guardar el MMS creado como plantilla. Véase también más adelante.
Formato	<p>Seleccione entre los cuatro diseños posibles:</p> <p>Texto encima, debajo, a la izquierda o a la derecha de la imagen.</p>
Colores	<p>Selección del color para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensaje • Página • Imagen • Fondo del texto • Color del texto
(Para las funciones estándar, véase p. 15)	

Plantillas

 Plantilla MMS

Las plantillas de MMS son MMS guardados sin dirección, que se pueden utilizar como MMS o como parte de un nuevo MMS. Se puede guardar un máximo de 10 plantillas.

Las plantillas se crean a partir de un MMS nuevo o utilizando uno recibido.

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Guar.c. plant.**

Enviar

Las páginas del nuevo MMS ya están creadas y se muestra el MMS.



Abrir la entrada de dirección.



Asunto: Introducción de una descripción corta.

Enviar a: Introducción de uno o varios números de teléfono/direcciones de e-mail.  Introducir desde la agenda telefónica.

Tamaño: Indicación del tamaño del MMS actual.



Iniciar el proceso de envío.



El MMS se envía tras una confirmación.

Campos de dirección ampliados



Hojea hacia abajo.

Más: Preparar otros campos de dirección.

Cc: Direcciones de los receptores de copia.

Cco: Direcciones de los receptores de copia que el resto de destinatarios no pueden ver.

Archivos adjuntos: Añadir adjuntos.

Fecha: Fecha de creación.

Util. hora de entr.: Usar hora de envío programada. **SI:**

Fecha de envío: Fecha de envío.

Hora entrega : Momento de envío.

Símbolos de información de estado



Prioridad.



Confirmación de envío.



Contenido DRM (p. 13).

Opciones de envío

Opciones Abrir el menú.

Enviar MMS	Enviar MMS.
Reproducir	Reproducir el MMS completo en el display.
Modificar	Seleccionar un objeto para modificarlo.
Añadir destin.	Introducir un destinatario del directorio de direcciones actual.
Elim.destinat.	Borrar destinatarios individuales.
Añadir fichero	Añadir un archivo adjunto: <ul style="list-style-type: none"> • Archivo • Tarjeta visita • Cita
Lista de pág.	Mostrar las páginas del MMS para verlas o modificarlas.
Guar.c. plant.	Guardar el MMS creado como plantilla.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Recepción

Un MMS puede recibirse, según la configuración (p. 55), de dos formas diferentes:

Transmisión completa

El MMS se transmite completo a su teléfono. En mensajes MMS con mucho contenido, el proceso se alarga de forma correspondiente.



Indicación en el display.



Iniciar la recepción.
Se transmite el MMS.

Notificación previa

Se le envía un mensaje notificándole que hay un MMS listo para ser recibido.



Indicación en el display.



Leer la notificación.
Indicación del tamaño del MMS en KB.

Recibir

Transmitir el MMS completo.

OK

Indicación en la B. de entrada.

Leer

Se ha recibido un MMS completo.



Seleccionar el MMS.



Reproducir automáticamente el MMS.

Funciones de teclas en la reproducción:



Ir a la página siguiente.



Pulsar una vez brevemente para ir al principio de la página actual, dos veces para ir a la anterior.



Ajustar el volumen.



Finalizar.

Una vez reproducido el MMS, se muestran los detalles de los mensajes.

Asunto: Descripción del MMS.

De: Detalles del remitente.

Tamaño: Tamaño del MMS en KB.

Campos de dirección ampliados



Hojear hacia abajo.

Más: Otros campos de entrada.

Cc: Destinatario de copia.

Archivos adjuntos:

Guardar archivos adjuntos.

Fecha: Fecha de recepción.

Símbolos de información de estado véase p. 52).

Listas

Todos los mensajes MMS se guardan en cuatro listas diferentes (para obtener un resumen de los símbolos de mensajes, véase p. 7).

Entrada

 →  → **Entrada** → **MMS**

Se muestra la lista de MMS y notificaciones recibidas. Para recibir un MMS posteriormente, abra la notificación y pulse **Recibir**.

Borrador

 →  → **Borrador** → **MMS**

Se muestra la lista de borradores guardados.

Sin enviar.

 →  → **Sin enviar.** → **MMS**

Se muestra la lista de MMS aún no enviados correctamente.

Enviado

 →  → **Enviado** → **MMS**

Se muestra la lista de MMS enviados.

Opciones de las listas

Según la lista o la situación, se ofrecen diferentes funciones:

Opciones Abrir el menú.

Reproducir	Reproducir el MMS en el display.
Modificar	Mostrar el MMS para editarlo.
Leer	Mostrar el MMS para verlo (protegido contra escritura).
Enviar MMS	Enviar MMS.
Respon. MMS	Responder directamente a un MMS recibido.
Reenviar MMS	Introducir destinatario(s) para el reenvío.
Prop. del men.	Mostrar parámetros del mensaje.
Recib.tod.MMS	Transmitir/recibir todos los MMS nuevos inmediatamente.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Configurar

 →  → Ajustes mens. → MMS
→ Seleccionar la función.

Perfil MMS:

Se pueden configurar 6 perfiles MMS (5 en la memoria del teléfono y una en la tarjeta SIM) con diferentes propiedades de envío. En la mayoría de los casos ya está configurado. En caso contrario, pregunte a su proveedor de servicios.

Activar perfil

 Seleccionar el perfil.

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Activar**.

Configurar el perfil

 Seleccionar el perfil.

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Cambiar ajust.**

Ajust.d.usuar.

Configure el envío de MMS como desea:

Confir. de envío:	Solicitar una confirmación de entrega para los mensajes enviados.
Acuse de recibo:	Solicitar confirmación de lectura del MMS.
Prioridad estándar:	Prioridad de envío: Normal, Alta, Baja
Validez:	Seleccionar el período de tiempo durante el cual el Centro Servidor intentará entregar un mensaje: Manual, 1 hora, Tres horas, Seis horas, 1 día, 1 semana, Máxima* *) Período de tiempo máximo permitido por el proveedor de servicios.
Primera h. de envío:	Transmisión desde el Centro Servidor al destinatario: Inmediato, Mañana

Duración estándar:	Duración de visualización de una página MMS (ajuste estándar).
Consultar:	Recepción del MMS completo o sólo la notificación. Inmediato Recibir inmediatamente el MMS completo. Red local aut. Recibir en la red doméstica el MMS completo inmediatamente. Manual Recibir sólo la notificación.
Filtro antispam:	Ajustes para la recepción de MMS publicitarios.
Indicac. de tamaño: 	Configurar el tamaño máximo de los mensajes y su tratamiento.

E-mail

Su teléfono dispone de un programa de e-mail (cliente). A través de éste puede escribir y recibir e-mails.

Escribir



→ Escribir mens. → E-mail

Introduzca los datos de dirección del e-mail:

Enviar a: Introducir una o más direcciones de e-mail.
 → Agregar registro de la agenda/guía telefónica.

Asunto: Introducir el título del e-mail (máx. 255 caracteres).

Contenido Introducir el texto.

Para enviarlo:

Opciones Abrir el menú.

Enviar e-mail

Seleccionar.

O bien

Todos campos

Abrir otros campos de entrada.

Cc: Direcciones de los receptores de copia.

Cco: Direcciones de los receptores de copia que el resto de destinatarios no pueden ver.

Archivos adjuntos:

Añadir archivos adjuntos, como por ejemplo imágenes o tonos.

Opciones

Según sea la posición del cursor, se ofrecen diferentes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Enviar e-mail	Enviar e-mail.
Enviar poster.	Guardar e-mail en la lista Sin enviar.
Memorizar	Guardar e-mail en la lista Borrador.
Añadir destin.	Introducir un destinatario del directorio de direcciones actual.
Borrar línea	Borrar la línea actual.
Agregar de...	Módulos texto Marca lectura  → Agregar registro de la agenda/guía telefónica.

Añadir fichero	Mis document. Abrir para seleccionar. Tenga en cuenta que las imágenes y tonos pueden estar protegidos (DRM, p. 13).
Borrar texto	Borrar el texto completo.
Txt. entrante	<ul style="list-style-type: none"> • T9 preferido • Idioma entrada

Recibir/leer



→ Entrada

→ Seleccionar la función.

Para poder leer un e-mail es necesario descargarlo previamente del servidor. Tiene dos posibilidades:

Desc. e-mails

Se recibe sólo el encabezado del mensaje en la **B. de entrada** (p. 42). Puede decidir a continuación si desea recibir también el contenido:

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Desc.contenido**

o borrar el e-mail del servidor:

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Borr.en serv.**

Env./Recib.

A través del acceso configurado, se transmiten todos los e-mail a la **B. de entrada** (p. 42). Al mismo tiempo, se transmiten los e-mail terminados de la lista **Sin enviar**.

Archivos adjuntos

Si el e-mail incluye archivos adjuntos, puede guardarlos en **Mis docum.** (p. 111).

Opciones Abrir el menú y seleccionar **Guardar anexo**.

Listas

Todos los e-mail se guardan dependiendo del estado en diferentes listas (para ver un resumen de los símbolos de mensajes, véase p. 7):

Entrada



→ Entrada → E-mail

Se muestra la lista de e-mails recibidos.

Borrador



→ Borrador → E-mail

Se muestra la lista de los e-mails aún no enviados.

Sin enviar.

 →  → Sin enviar. → E-mail

Se muestra la lista de los e-mails aún no enviados.

Enviado

 →  → Enviado → E-mail

Se muestra la lista de e-mails enviados.

Opciones de las listas

Según la lista, se ofrecen diferentes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Desc. e-mails	Se transmite sólo el encabezado del mensaje en la B. de entrada (p. 42).
---------------	--

Desc. contenido	Descargar el contenido del servidor, en caso de que sólo se reciba el encabezado del mensaje.
-----------------	---

Borr. en serv.	Borrar el contenido del servidor, en caso de que sólo se reciba el encabezado del mensaje.
----------------	--

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Configurar

 →  → Ajustes mens.
→ E-mail

Antes de usarlo es necesario configurar el acceso al servidor así como sus parámetros de e-mail. Por regla general, estos datos ya han sido introducidos. De lo contrario, se los proporcionará su proveedor. Véase también en Internet en:

www.siemens-mobile.com/m65

Accesos

 Seleccionar cuenta.

 Abrir.

Activar el acceso

 Seleccionar el acceso.

 Activar el acceso.

Configurar el acceso

 Seleccionar el acceso o <vacío>.

Modific. Iniciar los cambios y rellenar los campos según la plantilla del proveedor de servicios.

Ajustes

Introducir una dirección de e-mail a la que **siempre** se envía un **Bcc** (copia con destinatarios ocultos).

Mensaje de voz/buzón de voz



La mayoría de proveedores proporcionan un buzón de voz que permite a los llamantes dejar un mensaje de voz cuando

- el teléfono está apagado o fuera de cobertura,
- el usuario no desea contestar,
- está telefoneando (y no está activada la **Llam. espera** p. 82).

Si no dispone de la función de buzón como estándar, deberá solicitarla expresamente y, si fuera necesario, configurarla manualmente. El método siguiente puede diferir según el proveedor.

Configuración



El proveedor de servicios pone a su disposición dos números:

Guardar número de teléfono del buzón

Este es el número al que debe llamarse para escuchar los mensajes de voz depositados.



 Seleccionar número de teléfono de la guía/agenda telefónica o introducirlo/modificarlo.

OK Confirmar.

Guardar número de teléfono de desvío

Las llamadas se desvían a este número de teléfono.



Introducir número.

OK

El registro en la red se confirma a los pocos segundos.

Escuchar



Los mensajes de voz nuevos pueden señalizarse, según el proveedor de servicios, del siguiente modo:



Símbolo con señal acústica.

O bien



Aviso por SMS.

O bien

Se obtiene una llamada con un anuncio grabado automático.

Llame al buzón de voz y escuche el (los) mensaje(s).



Pulsar **prolongadamente** (en caso necesario, introducir el número de buzón). Según el proveedor, confirmar con **OK** y **Buzón**.

Mens. inst.:



Con esta función se puede enviar y recibir texto, clips de audio, imágenes y archivos directamente a uno o más dispositivos (teléfono móvil, PC). No todos los proveedores de servicios ofrecen esta función. Consulte a su proveedor.

Sus interlocutores se introducen en una lista de contactos. Tras realizar la conexión, estas listas muestran quién está disponible, si quieren o no ser molestados y su estado de ánimo.

¡Debe estar activado GPRS!



→ Mens. inst.:

Menú inicial

Login Selección del acceso con el que se realiza el diálogo o bien

Acceso: seleccionar (p. 66).

Hist. de mens. Leer los mensajes de la última sesión.

Configuración Ajustes de su representantes, aplicaciones y servidores.

Salir Finalizar aplicación.

Acceso rápido...

Selección del acceso (p. 66)



→ Mens. inst.:

→ Login

Se muestra la lista de contactos actual o la vista general (si es necesario, configure primero el acceso, p. 66).

Establecer el estado propio (p. 67)

Opciones Abrir el menú.

Mi configur.

Seleccionar y realizar entradas.



Volver a la lista de contactos.

Introducir un nuevo contacto (p. 61)

Opciones Abrir el menú.

Gestionar Seleccionar y, a continuación,

Añadir contac.

seleccionar e introducir al menos la identificación de usuario.



Volver a la lista de contactos.

Chat con un nuevo contacto (p. 65)



Selección del contacto.



Iniciar chat.



Abrir el editor.



Escribir el texto.



Enviar texto. ... etc.

Login



→ Mens. inst. → Login

Selección del acceso utilizado la última vez (véase también **Registro automático**: p. 67).

Listas de contactos

Tras realizar la conexión, se muestra la lista de contactos o, si es necesario, la vista de las listas de contactos para marcar.

En la lista de contactos hay un resumen de los últimos contactos realizados. Al iniciar sesión por vez primera, el servidor crea, si es necesario, una lista de contactos "vacía".

Indicaciones en la lista:

-Conversación

Indicación de los contactos online para los mensajes.

-Conectado

Contactos en línea con los que en estos momentos todavía no se ha realizado ninguna conversación.

-Grupo

Grupos para chat conjunto con varios contactos

-Desconect.

Contactos que no se encuentran actualmente online.

Gestionar contactos



Seleccionar un contacto.

Opciones Abrir el menú.

Gestionar Seleccionar.

Contactos

Cada selección ofrece diferentes funciones.

Añadir contac.	<p>ID de usuario: Introducir un nombre de usuario exclusivo (nombre de inicio de sesión).</p> <p>Apodo: Introducir el alias propio para el contacto.</p> <p>Amigo: El contacto recibe el estado Amigo: y con ello el acceso a la información personal (p. 67).</p>
Busc. contacto	Buscar contactos.
Borrar contac.	Borrar contacto de la lista.
Bloquear cont.	No se recibirán más mensajes del contacto, y éste no podrá acceder a su información de estado. Esta función afecta a todas sus listas.

Gestionar grupos



Seleccionar uno de los grupos.

Opciones Abrir el menú.

Gestionar Seleccionar.

Gest. grupo

Cada selección ofrece diferentes funciones.

Añad. miembro Introducir un nuevo integrante del grupo (máx. 50), véase también **Añadir contac.**

Busc. miembro Buscar componentes de grupos.

Invitar Invitar al chat a los contactos de un grupo propio.

Borrar miemb. Borrar contacto de la lista de integrantes del grupo.

Añadir grupo Añadir un grupo nuevo.

Buscar grupo Buscar grupos en el servidor (no en la lista de grupos gestionados).

Crear grupo

ID de grupo:

Introducir un nombre de grupo descriptivo.

Nombre:

Nombre del grupo.

Tema:

Tema del grupo.

Búsqueda:

Se pueden buscar grupos en otros lugares.

Nota de bienvenida:

Introducir texto de saludo.

Borrar grupo

Borrar grupo.

Crear una nueva lista de contactos.

Se muestra la lista de contactos actual.

Opciones Abrir el menú.

Listas contac.

Se muestran las listas de contactos existentes.

Opciones Abrir el menú.

Crear Seleccionar.

Lista de cont. ID:

Introducir un nombre descriptivo para la lista de contactos.

Nombre: Asignar un nombre descriptivo.



Confirmar.

Opciones de las listas de contactos

Opciones Abrir el menú.

Detalles	Información adicional para el contacto o el grupo.
Mi configur.	Indicación del estado personal actual (p. 67).
Gestionar	Funciones para la gestión de un contacto o de grupo.
Listas contac.	Mostrar las listas de contactos para selección.
Bloquear lista	Mostrar todos los contactos bloqueados. Posibilidad de bloquear.
Config. de apli.	Configurar aplicación (p. 67).
Suspender	Finalizar la aplicación que se conecta al servidor.
Cerrar sesión	Desconectar del servidor y volver al menú inicial.
Ayuda	Mostrar el texto de ayuda.

Iniciar el chat

Se debe mostrar una lista de contactos.



Seleccionar un contacto o grupo.



Iniciar la comunicación con el contacto.

Se muestra la página. En el chat con un grupo, el nombre del remitente aparece delante de cada aportación.



Abrir el editor.



Escribir el texto.



Enviar el texto. La indicación en el chat Room se realiza tras un breve lapso de tiempo.

Por supuesto, también puede recibir mensajes de contactos desconocidos para usted. Esto se indica en el display y puede cambiar de chat, ignorarlos o bloquearlos.

Opciones (contactos individuales)

Opciones Abrir el menú.

Enviar sonido 	Selección y envío de una melodía o tono de la lista (DRM p. 13).
Enviar imagen 	Selección y envío de una imagen de la lista (DRM p. 13).
Enviar cualqu. 	Enviar cualquier archivo.
Detalles	Detalles del contacto, si éste lo permite.
Borrar todo	Borrar todo el texto del chat actual.
Bloquear cont.	No se recibirán más mensajes del contacto y éste no podrá acceder a su información de estado. Esta función afecta a todas sus listas.

Opciones (contactos de grupos)

Opciones Abrir el menú.

Dejar grupo Abandonar el grupo.

Detalles Detalles del grupo:
ID de grupo:, Nombre:,
Tema:, Dueño:

Borrar todo Borrar todo el texto del chat actual.

Recepción de objetos

Si durante una conversación alguien le envía un tono o una imagen, se le indicará en el display.

Recibir Aceptar recepción

o bien

Rechaz. Rechazar recepción.

Hist. de mens.

 →  → Mens. inst.:
→ Hist. de mens.

Se muestran los mensajes de la última sesión. Puede leerlos o borrarlos.

Requisito: no puede haber más de una conexión con el servidor, véase **Suspender** (p. 64) y **Registro automático**: (p. 67).

Configurar

 →  → Mens. inst.:
→ Configuración
→ Seleccionar la función.

Acceso

Se muestra la lista con los accesos disponibles.

 /  Seleccionar un acceso para la conexión.

O bien

<Nuevo regis.>/Ajuste acceso 

Configurar el acceso o modificar los ajustes predefinidos por el proveedor de servicios. Según el proveedor de servicios, quizás no se puedan modificar.

Nombre: Nombre del acceso.

URL: Introducir URL, p. ej. <http://www.abc.com>

ID de usuario: Introducir un nombre de usuario exclusivo (nombre de inicio de sesión).

Contraseña: Escribir la contraseña (entrada oculta)

Mi configur.

Indicación del estado personal actual.

Alias:	Introducir el alias propio con el que aparecerá en el servidor.
Nombre de usuario:	Nombre que se muestra en el grupo.
Estado de ánimo:	Indicación del estado de ánimo propio, p. ej. Contento, Triste, Somnoliento, etc.
Texto de estado:	Cualquier información de texto, p. ej. "Estoy en casa".
Disponibilidad:	Disponibilidad: Disponible, No disponible, Discreto
Teléfono móvil:	Número de llamada con prefijo interno.

Opciones Establezca quién puede ver sus detalles personales para **cada** ajuste:

Público

Todos los contactos.

Privado

Con **Amigo**: (p. 62) contactos específicos.

Oculto

Nadie.

Config. de apli.

Ajustes para la aplicación utilizada:

Registro automático:	Selección automática del acceso usado por última vez.
Tiempo de espera:	Tiempo de inactividad tras el cual finalizará la aplicación. No obstante, se mantiene la conexión con el servidor.
Infor. sobre mens.:/ Infor. on line:	Señalización de la recepción de mensajes: Sí/No Señalización mediante: <ul style="list-style-type: none"> • Sonido • Vibración • Pop-Up Permitir ventanas emergentes: Sí/No

Servicio CB



Algunos proveedores ofrecen servicios de información (canales de información, **Cell Broadcast**). Si se activa su recepción, se obtienen regularmente mensajes relativos a los temas indicados en su **Lista Temas**.

Los mensajes informativos se visualizan en el estado de espera a llamada, los textos más largos se hojean automáticamente.

Recibir

Aquí se activan y desactivan los canales informativos. Si está activado, se reduce el tiempo de disponibilidad del teléfono.

Lista Temas

En esta lista personal pueden registrarse tantos temas como se desee de la relación de temas. Se pueden introducir 10 registros con el número de canal (ID) y, si es preciso, con el propio nombre.

Tema nuevo

Seleccionar.

- Si no se dispone de un índice de temas, introducir un tema con su número de canal y confirmar con **OK**.
- Si ya se ha transferido el índice de temas, seleccionar un tema y activar con **Opciones**.

Tema Seleccionar

Opciones Abrir el menú de listas.

Un tema seleccionado se puede visualizar, activar/desactivar, editar y borrar.

Idiomas CB

Puede recibir los mensajes del servicio de información en todos los idiomas o sólo en un idioma determinado.

Indicaciones del display

, Tema activado/desactivado.

 Hay nuevos mensajes relativos al tema.

 Mensajes ya leídos.

Naveg./ocio

Obtenga la información más actual de Internet, para cuya visualización su teléfono está especialmente diseñado. También puede cargar juegos y aplicaciones en su teléfono. Para el acceso a Internet puede ser necesario el registro previo con el proveedor de este servicio.

Acceso al proveedor de servicios

El navegador se abre con la URL de su proveedor de servicios.

Internet



Al acceder a la función se activa el navegador con la opción predeterminada (**Ajustes del navegador**, p. 70; eventualmente predefinida por el proveedor de servicios).

Menú Navegador

Opciones Abrir el menú.

Homepage Activar la página Inicio predeterminada del perfil actual.

Favoritos	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer una lista de favoritos Mostrar la lista de los marcadores guardados en el teléfono. • Marcar sitio La página actual se guarda como marcador.
Ir a...	URL para la selección directa de una dirección de Internet, p. ej. wap.siemens-mobile.com
Recargar	Vuelve a cargar la página actual.
Mostrar URL	Muestra la URL de la página cargada para el envío por SMS/MMS/e-mail.
Historial	Mostrar las últimas páginas de Internet visitadas.
Desconectar	Cortar la conexión.
Archivo	Guardar el objeto la página actual o la página completa, así como mostrar las páginas guardadas.
Configuración	Configurar el navegador (p. 70) o restablecer la configuración original.
Salir	Salir del navegador.

Finalizar la conexión



Pulsar **prolongadamente** para finalizar la conexión y cerrar el navegador.

Navegación con el navegador



- Selección de un vínculo.
- Ajustes, activar/desactivar estado.



- Pulsar **brevemente**: Retroceder una página.



- Un campo de entrada/vínculo atrás/adelante.
- Avanzar una línea.

Indicaciones del display en el navegador (selección)

	Conectar		Sin red
	Red		GPRS en línea

Introducción de caracteres especiales



Selección de caracteres especiales importantes.

Ajustes del navegador



Internet

Opciones Abrir el menú.

Configuración

Seleccionar.

Navegador	Ajustar opciones de inicio, así como tratamiento de imágenes y tonos.
Perfiles	Se muestra la lista de perfiles para la activación/configuración. Para otros ajustes, consulte con su proveedor de servicios.
Parámetro de protocolo	Parámetro de protocolo, Ajustar mensajes Push y tiempo de desconexión, así como tratamiento de cookies.
Seguridad	Ajustar la encriptación.
Contexto	Reiniciar la sesión y borrar caché, historial y cookies.

Su navegador de Internet está licenciado por:



OPENWAVE™



Perfiles

La preparación del teléfono para el acceso a Internet se realiza según los ajustes del proveedor utilizado:

Perfil predefinido

En la mayoría de ocasiones ya existen perfiles de acceso creados para uno o varios proveedores de servicios.



Seleccionar el perfil.



Activar el perfil.

Configurar manualmente el perfil

Consulte al respecto a su proveedor de servicios.

Opciones Abrir el menú.

Modificar Iniciar los cambios. Consulte a su proveedor de servicios los siguientes ajustes específicos de Internet.

Borrar Borrar el perfil seleccionado.

Favoritos



Favoritos

Presentación de URL y llamada a página

Hacer una lista de favoritos

Mostrar la lista de los marcadores guardados en el teléfono.



Seleccionar marcador.



Acceder a URL.

Guardar

Marcar sitio

La página actual se guarda como marcador en el teléfono.

Opciones de marcador

Opciones Abrir el menú.

Aquí encontrará funciones para editar y organizar los marcadores y sus carpetas. Además se modifica cada registro con las URL correspondientes y se borra y desplaza a otra carpeta.

Juegos y Aplicaciones

Puede obtener juegos y aplicaciones de Internet. Tras la descarga, permanecen en su teléfono. La mayoría de las aplicaciones incluyen instrucciones de uso. Su teléfono ya incluye algunas aplicaciones y juegos preinstalados. Encontrará las descripciones en:

www.siemens-mobile.com/m65

Requisitos

El perfil WAP (p. 71) y el acceso (p. 88) deben estar configurados.

Descarga

Según se trate de juegos o de aplicaciones, seleccione el acceso que corresponda:

 →  → Juegos

o bien

 →  → Aplicaciones

Junto a las URL y proveedores de servicio se muestran las aplicaciones/juegos y carpetas disponibles.

Nuev.descarga



Seleccionar el proveedor de servicios o la URL.



Iniciar el navegador y acceder a la URL.

Sólo archivo descriptivo



Sólo carga el archivo descriptivo con fines informativos. Es necesario cargar la aplicación/juego en otro momento.

o descarga completa



La aplicación/juego se ha descargado por completo.

Utilización

Tenga en cuenta que las aplicaciones/juegos pueden estar protegidos (DRM, p. 13).



La aplicación ejecutable se guarda en el teléfono y puede iniciarse de inmediato.

Descar. asis.




→  → Descar. asis.

Permite una descarga cómoda.

Más información

Para muchos juegos se utiliza el siguiente control de teclas (Joystick virtual):

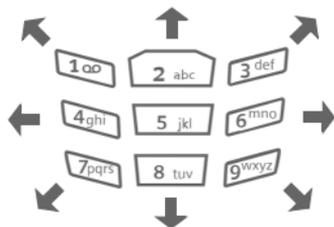

Opciones de Juegos y Aplicaciones

Modificación y administración de aplicaciones y carpetas:

Desplazar	Desplaza aplicaciones entre las distintas carpetas.
Nueva carpeta	Crea una nueva carpeta y le asigna un nombre.
Instalar de nuevo	Vuelve a instalar una aplicación (actualización).
Seguridad	Seleccionar nivel de seguridad.
Reinstalar	Reintento tras fallo en la transmisión.
Atributos	Muestra detalles sobre la aplicación/carpeta (nombre, versión, tamaño, ruta de acceso, fabricante, fecha).
Perfil HTTP	Mostrar lista de perfiles de activación/configuración.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Más información

Con WAP puede descargar aplicaciones (p. ej. tonos de timbre, juegos, imágenes, animaciones) de Internet. La descarga o ejecución de aplicaciones no influye ni modifica el software existente de su teléfono móvil compatible con Java™. Siemens no asume ninguna garantía ni responsabilidad en relación con aplicaciones cargadas posteriormente por el cliente que no forma parte del volumen de suministro original. Lo mismo se aplica para funciones que fueron desbloqueadas sólo posteriormente a requerimiento del cliente. El comprador responde exclusivamente del riesgo de pérdida, deterioro o anomalías de este equipo o de las aplicaciones y en general de todos los daños y consecuencias que puedan resultar de estas aplicaciones.

Por motivos técnicos, este tipo de aplicaciones o la activación posterior de determinadas funciones pueden perderse al recambiar/reemplazar el equipo y posiblemente en caso de reparación. En estos casos, el comprador tendrá que volver a descargar o activar la aplicación otra vez. Tenga en cuenta que su aparato dispone de Digital Rights Management (DRM), así que las aplicaciones que descargue por WAP están protegidas ante copias no autorizadas. Estas aplicaciones están pensadas para su aparato, y por motivos de seguridad no se pueden transferir. Siemens no asume ningún tipo de garantía o responsabilidad de que la nueva descarga, activación o seguridad de las aplicaciones sean posibles o gratuitos. Haga copias de sus aplicaciones en el PC, siempre que sea técnicamente posible, con "Mobile Phone Manager", p. 113.

Configuración

Perfiles



En un perfil telefónico se pueden guardar diferentes configuraciones, permitiendo adaptar el teléfono p. ej., a los ruidos del entorno.

- Se ofrecen cinco perfiles con ajustes predefinidos, que también pueden modificarse:

Ambiente normal

Ambiente silencioso

Ambiente ruidoso

Car Kit

Auriculares

- Dos perfiles son de libre configuración (<Nombre>).
- El perfil especial **Protección avión** está ajustado de forma fija y no se puede modificar.

Activación



Seleccionar el perfil estándar o individual.



Activar el perfil.

Ajustes de perfil

Para modificar un perfil predefinido o configurar un perfil individual nuevo:



Seleccionar el perfil.



Abrir el menú.

Cambiar ajust.

Seleccionar.

Se muestra la lista con las funciones posibles.

Al finalizar el ajuste de una función se retorna al menú de perfiles y pueden realizarse otros ajustes.

Más información

- Abrir la lista en estado de espera a llamada:



Se muestra la lista de los perfiles.

- El perfil activo se identifica mediante .

Opciones de perfil

Opciones Abrir el menú.

Activar	Activar el perfil seleccionado.
Cambiar ajust.	Modificar ajustes de perfil.
Copiar de	Copiar los ajustes de otro perfil.
Camb. nombre	Cambiar el nombre del perfil individual (excepto perfiles estándar).

Car Kit

Sólo en combinación con el kit manos libres para el automóvil original de Siemens. Este perfil se activa automáticamente al conectar el teléfono al soporte (véase también en Accesorios).

Auriculares

Sólo en combinación con unos auriculares originales Siemens. El perfil se activa automáticamente al utilizar los auriculares (véase también en Accesorios).

Protección avión

Se desactivan todas las alarmas (citas, despertador). Este perfil **no se puede modificar**.

Activación



Hojear hasta **Protección avión**.



Confirmar la selección.



Confirmar de nuevo la consulta de seguridad para activar el perfil. El teléfono se desconecta a hora automáticamente.

Servicio normal

Cuando vuelva a conectar el teléfono, se activa automáticamente el perfil ajustado anteriormente.

Temas



Para cargar una representación gráfica completamente nueva en su teléfono. Hay una serie de funciones relacionadas con los temas que se activan pulsando una tecla, p. ej.:

Animación de encendido/apagado, imagen de fondo, protector de display, melodía de encendido/apagado y otras animaciones.

Los archivos de los temas se guardan comprimidos para ahorrar espacio. Tras descargarlos (p. 72) o abrirlos desde **Mis document.** se descomprimen automáticamente al ser activados.

Activar un nuevo tema



Seleccionar un tema.



Previsualizar un tema.



Activar un nuevo tema.

Display



→ Display

→ Seleccionar la función.

Idioma

Ajuste del idioma para los textos del display. Con "automático" se ajusta el idioma utilizado por el proveedor de red local.

Si se ajusta por descuido un idioma que no se entiende, se puede volver a ajustar el idioma del proveedor local mediante la siguiente entrada (en estado de espera a llamada):

*#0000# 

Txt. entrante

T9 preferido

Activar/desactivar la entrada de texto inteligente.

Idioma entrada

Seleccione un idioma para la introducción de texto. Los idiomas soportados por T9 están marcados con el símbolo T9.

Fondo

Ajustar el gráfico de fondo para el display.

Operador

Seleccione un gráfico para sustituir el logotipo del operador.

Ajuste de color

Seleccionar la combinación de colores para toda la interfaz.

Prot. display

El protector de display presenta una imagen en la pantalla cuando ha transcurrido un tiempo establecido. Una llamada entrante y/o cualquier pulsación de tecla desactivan el protector de display, salvo cuando está activada la función de seguridad.

Vista previa

Indicación del protector de display.

Estilo

Selección: **Reloj analógico**, **Reloj digital**, **Imagen**, **Ahorro energía**.

Imagen

Seleccionar una imagen en **Mis docum.**

Tiempo espera

Ajustar el tiempo después del cual se activa el protector de display.

Seguridad

Para desactivar el protector de display se solicita el código del teléfono.

Bloq.tecl.aut.

Bloqueo automático de teclado cuando, en estado de espera a llamada, no se ha pulsado ninguna tecla durante un minuto.

Desbloquear:



Pulsar **prolongadamente**.

Nota

La **Imagen** (animada) del protector de display y el **Reloj digital** reducen considerablemente el tiempo de disponibilidad del teléfono.

Iniciar anim.

Seleccione la animación que se muestra al encender el teléfono.

Descon. anim.

Seleccione la animación que se muestra al apagar el teléfono.

Saludo

Introducir el texto de bienvenida que desee en lugar de una animación al encender el teléfono.

Letra grande

Elección entre dos tamaños de letra para la visualización en el display.

Iluminación

Ajuste más claro o más oscuro de la iluminación del display. Un ajuste más oscuro prolonga el tiempo de disponibilidad.



Pulsar repetidamente el botón de navegación hacia arriba o hacia abajo para realizar el ajuste.

Dynamic Light



→ Dynamic Light
→ Seleccionar la función.

Los LED que hay a los lados del teléfono indican diferentes funciones mediante señales ópticas.

Efec.d.demos.

Activar la función.

Seleccionar

Pueden configurarse señales ópticas para las siguientes funciones:

Standby

Búsqueda

Llamadas

Llamadas grup

Otras llamadas

Durante llam.

Mens. entrant

Citas

Con. Carkit

Batería baja

En con/descon

Repr.de sonido

Modific.

Indicación de los ritmos disponibles.



Seleccionar entre los diferentes ritmos de parpadeo.



Asignar la selección.

Demo Juego

Se muestran todos los ritmos de parpadeo uno después de otro.

Cancelar

Finalizar.

Tonos llamada



→  → Tonos llamada
→ Seleccionar la función.

Ajuste en su teléfono las señales acústicas como desee.

Ajustar tonos

Con/des Activar/desactivar todos los tonos.

Bip Reducir el timbre de llamada a una señal breve.

Vibración

Si no desea ser molestado por el timbre del teléfono, puede activar en su lugar la alarma de vibración.

La alarma de vibración puede ajustarse también además del timbre (p. ej. en entornos muy ruidosos). Esta función se desactiva cuando se carga la batería o hay accesorios conectados (salvo los auriculares).



Seleccionar entre diferentes tipos de vibración.

Volumen

Ajustar el volumen para tipos de llamada/funciones de forma independiente.



Seleccionar:

Llamada entr.

Mensajes

Despertador

Organizador

Sistema

Aplicaciones



Se vuelve a reproducir el tono de llamada.



Ajustar el volumen.



Confirmar el ajuste.

Más información

Compruebe si realmente ha aceptado la llamada antes de acercar el teléfono al oído. De este modo evitará daños auditivos como consecuencia de un volumen de timbre demasiado alto.

Asignar el tono de timbre

Se reproduce un timbre ya asignado o se muestra la lista de los que hay disponibles para elegir:

Llamadas

Asignar un tono de timbre a todos los números del directorio de direcciones.

Llamadas grup

Asignar un tono de timbre a cada grupo.

Otras llamadas

Asignar un tono de timbre a las otras llamadas.

Más melodías

Asignar otros tonos de timbre para:

Mensajes

Despertador

Organizador

Melod. de con.

Melod.d.desc.

O grabar con:

Grab.de sonido (p. 105)

Config.de llam.

 →  → Config.de llam.
→ Seleccionar la función.

Ident. oculta

Al efectuar una llamada, puede mostrar en el display del interlocutor su número de teléfono (depende de los proveedores).

Si no desea hacerlo, puede seleccionar el modo "Identidad oculta" de forma específica para la siguiente o bien para todas las llamadas cursadas a partir de ese momento. Para utilizar estas funciones, es posible que deba solicitarlas por separado a su proveedor de servicios.

Llam. espera

Si se ha registrado en este servicio, puede comprobar si está ajustado y activarlo o desactivarlo.

Desvío

Ajuste las condiciones para el desvío de llamadas al buzón de voz o a otros números de teléfono.

Compr. Estado

Con esta función se puede comprobar el estado actual de desvío para todas las condiciones. Tras una breve pausa se transfiere la información actual desde la red y se muestra.



Condición activada.



No activada.



Indicación de estado desconocido (p. ej., con una tarjeta SIM nueva).

Cancelar todos

Se borran todos los desvíos.

Ajustar desvío (ejemplo)

La condición más común para efectuar un desvío es, por ejemplo:

Llam. sin resp



Seleccionar **Llam. sin resp.** (Comprende las condiciones **Si no accesible**, **Si no responde**, **Si comunica**, véase a continuación).



Confirmar.

Activar

Seleccionar.



Confirmar.



Seleccionar o introducir el número al que deben desviarse las llamadas.

Buzón de voz Aceptar el número de buzón o, si es necesario, introducirlo.



Confirmar. Tras una breve pausa se confirma el ajuste de la red.

Resto llamadas



Se desvían todas las llamadas.



Indicación en la línea superior del display en el estado de espera a llamada.

Si no accesible

El desvío tiene lugar si el teléfono está desconectado o se encuentra fuera de cobertura.

Si no responde

Las llamadas se desvían después de un tiempo de espera que depende de la red. Esto puede durar hasta 30 segundos (ajustable en pasos de 5 segundos).

Si comunica

El desvío se realiza si se está cursando una llamada. Si está activada la función **Llam. espera** (p. 25), se oye el tono de llamada en espera durante la comunicación (p. 27).

Recepción fax



Las llamadas de fax se desvían a un número con un equipo fax conectado.

Recep. datos



Las llamadas de datos se desvían a un número con un PC conectado.

Más información

Debe tenerse en cuenta que los desvíos están programados en la red y no en el teléfono (p. ej. en caso de cambio de tarjeta SIM).

Restablecer un desvío

Se guarda el último destino de desvío. Proceda como en el ajuste de un desvío. Se muestra el número guardado. Confirmar el número.

Filtrar llam.



Sólo se señalizan las llamadas con números programados en la guía/agenda telefónica o asignados a un grupo. Las demás llamadas sólo se muestran en el display.

Cualquier tecla

Las llamadas entrantes se aceptan pulsando cualquier tecla.

(excepto )

Señal de 1 min

Durante la comunicación, se oye cada minuto una señal acústica para recordarle el tiempo transcurrido. Su interlocutor no oye la señal.

Ajustes teléf.



-  → Ajustes teléf.
- Seleccionar la función.

Confir. teclas

Ajustar el tipo de confirmación acústica de las teclas.

Tonos aviso

Ajuste de tonos de servicio y de advertencia:

Con/des Activar/desactivar tonos.

Ampliado Se emiten tonos de servicio para un área más extensa, p. ej.: fin del menú, conexión a la red interrumpida.

Auto sí/no

El teléfono se apaga diariamente a la hora programada.

Activar:

Hora

Pulsar.



Introducir la hora (reloj de 24 horas).



Confirmar.

Desactivar:

Manual

Pulsar.



Confirmar.

Identif. teléf.

Se muestra el número del aparato (IMEI). Esta información puede ser de utilidad para el servicio técnico del equipo.

Entrada alternativa en estado de espera a llamada: *** # 0 6 #**

Inform. Indicación de otros datos del aparato.

Prueba equipo

Tras la última página de información, es posible realizar una prueba automática y otras pruebas individuales.

Si se selecciona **Secuen.prueba** se ejecutan todas las pruebas individuales.

Versión del software

Indicación de la versión de software en el estado de espera a llamada:

*** # 0 6 #**, a continuación, **Inform.** pulsar.

Asist. de mem.

El asistente de borrado le ayuda cuando su teléfono empieza a quedarse sin espacio de almacenamiento. Las aplicaciones también pueden iniciarlo automáticamente si es necesario.

Tras comprobar la capacidad, se muestran todos los archivos y carpetas junto a su tamaño, y se pueden ver, abrir y, si fuera necesario, borrar.

Config.tarj.

Formato

(protegido con el código del teléfono)

La memoria del teléfono se formatea y se borran **todos** los datos guardados, incl. p. ej. tonos de timbre, imágenes, juegos, etc.

Defrag.

Optimización de la memoria borrando archivos temporales innecesarios.

Reposición

El teléfono recupera los valores estándar (de fábrica). Esto no afecta a la tarjeta SIM ni a los ajustes de red.

Entrada alternativa en estado de espera a llamada:

*#9999# 

Reloj



→  → Reloj

→ Seleccionar la función.

Hora/fecha

El reloj debe ajustarse correctamente durante la puesta en servicio.

Modific. Pulsar.



Introducir primero la fecha (día/mes/año) y después la hora (horas/minutos/segundos).

Más información

Si se extrae la batería durante más de 30 segundos, es necesario volver a ajustar la hora.

Husos horar.

La selección del huso horario puede realizarse en el mapa del mundo o en la lista de ciudades:

Mapa del mundo



Seleccionar el huso horario deseado.

Lista de ciudades



Seleccionar una ciudad en el huso horario elegido.

Opciones Abrir el menú.

Activar Ajustar el huso horario.

Huso hor. aut.  La red ajusta el huso horario automáticamente.

Buscar ciudad Buscar la ciudad.

Ayuda Consejos de utilización.

Formato fecha

Selección del formato de la fecha.

Formato tiempo

Seleccionar **Formato 24hor** o **Form.12 horas**.

Calend. budista

Cambio al calendario budista (no se ofrece en todas las variantes del teléfono).

Mostrar reloj

Activa/desactiva la indicación horaria en el estado de espera a llamada.

Huso hor. aut.



El ajuste de la hora se realiza automáticamente a través de la red GSM.

Intercamb.dat



GPRS

(General Packet Radio Service)



GPRS es un procedimiento para transferir datos con mayor rapidez a través de la red radiotelefónica móvil. Si se hace uso del GPRS, puede mantenerse una conexión permanente con Internet, siempre que la cobertura de red lo permita. El proveedor de red factura únicamente el tiempo efectivo empleado para la transmisión. Este servicio no es soportado aún por todos los proveedores de servicios.

Indicaciones de la pantalla:



Activado y disponible.



Registrado.



Interrumpido momentáneamente.

Inform. GPRS

Indicación de datos de la conexión.

Infrarrojos

Su teléfono está provisto de una interfaz de infrarrojos. A través de ésta puede intercambiar datos como imágenes, tonos de timbre, registros de la agenda, tarjeta de visita o datos del organizador con otros equipos que también dispongan de interfaz de infrarrojos.

El puerto de infrarrojos se encuentra al lado izquierdo del teléfono. La distancia entre ambos equipos no debe exceder un máx. de 30 cm. Los puertos de infrarrojos de ambos equipos deberán orientarse lo más directamente posible la una hacia la otra.

Indicación en el display:



IrDA activado.



Durante la transmisión.

Servicio datos

Ajuste básico y activación de los perfiles de conexión para la transmisión de datos, como p. ej. **MMS, Wap**.

La preparación del teléfono depende de cada proveedor:

- Los ajustes pueden venir ya configurados por el proveedor. Puede utilizar la función directamente.
- Su proveedor ya ha creado configuraciones de acceso. En este caso, seleccione y active un perfil.
- La configuración de acceso debe ajustarse manualmente.

Consulte al respecto a su proveedor de servicios. Los ajustes actuales del proveedor correspondiente los encontrará en Internet, en la dirección www.siemens-mobile.com/customer-care en la sección "FAQ".

Seleccionar el perfil



Seleccione el perfil.



Confirmar la selección.

Configurar un perfil



Seleccione el perfil.

Opciones Abrir el menú.

Modific. Abrir la selección.



Seleccionar entre **Datos CSD**, y/o **Datos GPRS**.

Modific. Configure los ajustes según indica su proveedor.

Perfil HTTP

La preparación del teléfono depende de cada proveedor:

- Los ajustes pueden venir ya configurados por el proveedor. Puede utilizar la función directamente.
- Su proveedor ya ha creado configuraciones de acceso. En este caso, seleccione y active un perfil.
- La configuración de acceso debe ajustarse manualmente.

Consulte al respecto a su proveedor de servicios. Los ajustes actuales del proveedor correspondiente los encontrará en Internet, en la dirección www.siemens-mobile.com/customer-care en la sección "FAQ".



Usar los ajustes.

Autenticación

Activar o desactivar la marcación codificada en WAP (sólo conexiones CSD).

FAX/datos

Servicio de fax/datos con el PC

Con el teléfono y un PC conectado se pueden enviar y recibir documentos de fax y datos. El PC debe disponer de un software apropiado para la transmisión de datos y faxes, y de una conexión con el teléfono.

La utilización de los servicios de fax y datos tiene que ser activada por el proveedor de servicios. Dependiendo de la red existen variantes para la recepción de fax y datos. Consulte al respecto a su proveedor de servicios.

Enviar voz/fax



Esta función debe ajustarse en el teléfono **antes** del proceso de transmisión para poder cambiar del modo de voz al de fax.

Recib. voz/fax



(**Sólo** si no se dispone de un número especial de fax o datos).

Inicie el programa de comunicación que desee en el PC y active la función en el teléfono **durante** la comunicación (el PC establece el enlace).

Finalizar la transmisión

Finalizar la transmisión con el software del PC y/o pulsar .

Recep.FAX/dat



El proveedor de servicios proporciona un número de teléfono y un número para fax/datos.

La llamada se señala con un timbre especial y en el display del teléfono se muestra el tipo (fax o datos). Iniciar a continuación el programa de comunicación en el PC para la recepción del fax o de los datos.

Seguridad



→ Seguridad

→ Seleccionar la función.

Bloq.tecl.aut.

El teclado queda bloqueado automáticamente si, en estado de espera a llamada, no se ha pulsado ninguna tecla durante un minuto. De ese modo se evita pulsar accidentalmente las teclas del teléfono. En cualquier caso, podrá seguir recibiendo llamadas y efectuar llamadas de emergencia.

Información adicional

El teclado también se puede bloquear y desbloquear directamente en estado de espera a llamada.

Para ello:



Pulsar **prolongadamente**.

Llamada direc.

(protegido con el código del teléfono)

Sólo puede marcarse **un** número de teléfono (véase también la p. 28).

Sólo



(protegido con PIN2 o el código del teléfono)

Se limitan las posibilidades de marcar números a los protegidos en la SIM de la guía telefónica. Si sólo se han registrado prefijos locales, dichos números podrán completarse manualmente con el número de teléfono correspondiente antes de marcar.

Si la tarjeta SIM no tiene PIN2, también es posible proteger la guía telefónica **completa** con el código del teléfono.

Sólo esta SIM



(protegido con el código del teléfono)

El teléfono puede conectarse a una tarjeta SIM cuando se introduce el código del teléfono. Si no se conoce este código del teléfono no se puede utilizar el aparato con **otra** tarjeta SIM.

Si se desea utilizar el teléfono con otra tarjeta SIM, deberá introducirse el código del teléfono tras la consulta del PIN.

Códigos

Descripción, véase p. 17:

PIN act./des., Cambiar PIN, Cambiar PIN2, Camb.cód.tel.

Bloqueos red



El bloqueo de red limita la utilización de la tarjeta SIM (esta función no la admiten todos los proveedores).

Para el bloqueo de red necesita una contraseña de 4 dígitos que su proveedor le suministrará. Es posible que deba concertar con su proveedor cada bloqueo de red.

Todas salient.

Las llamadas salientes se bloquean, excepto llamadas de emergencia.

Sal. intern.

(internacionales salientes)

Sólo se pueden cursar llamadas nacionales.

S.int.sal.nac.

(internacionales salientes excepto país propio)

No están permitidas las comunicaciones internacionales. Sin embargo, puede llamar desde el extranjero a su país.

Todas entrant

Bloqueo del teléfono para todas las llamadas entrantes (similar al desvío de todas las llamadas al buzón).

Tránsito entr.

No se recibe ninguna llamada cuando se encuentra fuera de la cobertura de su red local. De esta manera, no se deben pagar tasas por las llamadas entrantes.

Compr. Estado

Una vez completada la consulta de estado sobre los bloqueos de red, se muestran las siguientes indicaciones:



Bloqueo activado.



Bloqueo desactivado.



Estado desconocido
(p. ej. tarjeta SIM nueva).

Cancelar todos

Se eliminan todos los bloqueos de red configurados. Para esta función se precisa una contraseña que puede obtener a través del proveedor.

Servicios GSM



→ Servicios GSM
→ Seleccionar la función.

Línea



Esta función sólo se muestra si el proveedor de servicios la ofrece. Para el teléfono deben haberse abonado dos números de teléfono **independientes**.

Selec. línea

Selecciona el número de teléfono en uso.



Indicación del número de teléfono activo.

Protegido

(protegido con el código del teléfono)

Permite limitar el uso a un solo número de teléfono.

Más información

Para cada número de teléfono se pueden ajustar configuraciones diferentes (p. ej. tonos de timbre, desvío de llamadas, etc.). Para ello, deberá cambiarse previamente al número en cuestión.

Cambiar de número de teléfono/conexión en estado de espera a llamada:



Pulsar.

Línea 1

Pulsar.

Info. de red

Se muestra la lista de redes GSM actualmente disponibles.



Indicación de los proveedores no permitidos (según la tarjeta SIM).

Elegir red

Se reinicia la búsqueda de red. Este proceso resulta útil cuando el usuario **no** se encuentra en su red local o desea registrarse en **otra** red. La lista de información de redes se actualiza cuando está activado **Red automat.**

Red automat.

Activar/desactivar, véase también **Elegir red** más arriba. Si está activado "Red automática", se selecciona la siguiente red incluida en la lista de "proveedores preferidos". También puede seleccionar una red manualmente en la lista de redes GSM disponibles.

Red preferida

Registre los proveedores en el orden en el que desee abonarse a ellos cuando no se encuentre en su área local (p. ej., si ofrecen tarifas diferentes).

Se muestra su proveedor:

Lista Mostrar la lista de redes preferidas.

Crear/modificar registro:

<vacío> O bien seleccionar un registro existente y a continuación seleccionar y confirmar un nuevo proveedor de la lista.

Incluir un nuevo proveedor de servicios (último registro de la lista):

Nueva Red

Seleccionar, introducir y guardar los datos del proveedor.

Más información

Si se encuentra fuera de su "red local", el teléfono selecciona automáticamente otra red GSM.

Si la intensidad de campo de la red preferida no fuera suficiente en el momento de la conexión, es posible que el teléfono entre en otra red. La próxima vez que encienda el teléfono, puede conectar con la red preferida, o también puede seleccionarla manualmente.

Elegir banda



Elegir entre GSM 900, GSM 1800 y GSM 1900.

Búsq.rápida

Si está activada esta función, el registro en la red se ejecuta en intervalos más breves (la función reduce el tiempo de disponibilidad).

Grupo usuario



Dependiendo del proveedor podrá formar grupos con este servicio. Por ejemplo, estos grupos tienen acceso a información interna (de empresas) o se aplican tarifas especiales. Para información más detallada, consulte con el proveedor de servicios.

Activo

Activar/desactivar la función. Para la utilización normal del teléfono, "Grupo de usuarios" debe estar desactivado.

Selec. grupo

Si fuera necesario, se puede seleccionar o agregar un grupo diferente al preferido (véase a continuación). Los números de código para los grupos se obtienen del proveedor de servicios.

Todas salient.

Además del control de red para un grupo de usuarios, aquí puede establecer si permite llamadas salientes fuera del grupo. Si se desactiva la función, sólo está permitida la comunicación entre los miembros del grupo.

Grp. preferido

Cuando se activa esta función, sólo pueden efectuarse llamadas dentro de este grupo predeterminado (dependiendo de la configuración de red).

Accesorios



→ Accesorios

→ Seleccionar la función.

Car Kit

Sólo en combinación con un dispositivo manos libres para el automóvil original Siemens (véase Accesorios). El perfil se activa automáticamente cuando el teléfono está insertado en el soporte de fijación.

Acept.aut.llam

(Estado de suministro: desactivado)

Las llamadas se contestan automáticamente después de unos segundos. Son posibles escuchas no deseadas.



Indicación en el display.

Auto sí/no

(Estado de suministro: 2 horas)

El teléfono es alimentado a través de la batería del vehículo. Se puede ajustar el lapso de tiempo entre el apagado del vehículo y la desconexión automática del teléfono.

Altavoz

En ciertas condiciones mejora la calidad de reproducción.

Ajustes automáticos:

- Iluminación permanente: activada.
- Bloqueo del teclado: desactivado.
- Carga de batería del teléfono.
- Activación automática del perfil del kit manos libres al enchufar el teléfono.

Auriculares

Sólo en combinación con unos auriculares originales Siemens (véase Accesorios). El perfil se activa automáticamente al enchufar el kit.

Acept.aut.llam

(Estado de suministro: desactivado)

Al cabo de unos segundos, las llamadas se contestan automáticamente (excepto si el timbre está desconectado o ajustado a Bip). Es conveniente llevar puestos los auriculares.

Ajuste automático

Aceptación de llamada con la tecla de comunicación o la tecla PTT (Push-ToTalk), incluso con el bloqueo del teclado activado.

Aceptación automática de llamada

Si no se da cuenta de que el teléfono ha aceptado una llamada existe el peligro de que el llamante escuche indebidamente una conversación.

Mi menú



Pulsar.

Mi menú Pulsar.

Cree su propio menú personal con las funciones, números de teléfono o páginas WAP utilizados con mayor frecuencia.

Se ofrece una lista predefinida con 10 registros que pueden modificarse según convenga.

Utilización



Seleccionar el registro deseado.



Confirmar.

O bien



Si el registro seleccionado es un número de teléfono, éste también se puede marcar pulsando la tecla de comunicación.

Cambiar el menú

Puede sustituir cualquier registro (1 10) por otro de la lista de selección.



Seleccionar el registro deseado.

Modific.

Se abre la lista de funciones para seleccionar.



Seleccionar el **nuevo** registro en la lista.



Confirmar. Se añade el registro.

Seleccione el número de teléfono en **Guía telefónica** o el marcador en **Internet**.

Reponer todo

(Se necesita el código del teléfono)

Rep.tod.

Seleccionar. Tras una consulta de seguridad, se recuperan los registros predefinidos del teléfono.

Selección rápida

Puede ocupar las dos teclas de display y las teclas numéricas del 2 al 9 (números de marcación abreviada) con números de teléfono importantes o con una función. En este caso, para marcar dicho número de teléfono o iniciar la función basta con pulsar la tecla en cuestión.



Más información

Una tecla de display puede estar preasignada por el proveedor (p. ej., acceso a "Servicios SIM" o para acceder directamente al portal de Internet). Es posible que esta asignación de tecla tampoco sea modificable.

La tecla de display izquierda sirve también para acceder automáticamente a un nuevo mensaje mediante  /  de manera temporal.

Teclas de display

Cambiar

Por ejemplo, la tecla de display puede tener asignada la función **Internet**. Para modificarla (en estado de espera a llamada):

- Internet** Pulsar **brevemente**.
- Modific.** Buscar la nueva asignación en la lista.
-  Confirmar.

- Caso especial **Núm. llamada**. Buscar un nombre de la guía/agenda telefónica para asignarlo a la tecla.
- Caso especial **Marca lectura**. Buscar una URL entre los marcadores para asignarla a la tecla.

Utilización

En estado de espera a llamada:

Aplicación

La asignación a "Internet" se usa sólo como ejemplo.

- Internet** Pulsar **prolongadamente**.
La aplicación se iniciará.

Número de teléfono

La asignación con el registro "Carmen" es sólo a modo de ejemplo.

- Carmen** Pulsar **prolongadamente**, se marca el número de teléfono.

Teclas de marcación abreviada

Para la selección rápida de funciones o números de teléfono pueden utilizarse las teclas numéricas 2 a 9 como teclas de marcación abreviada.

La tecla numérica 1 está reservada para el número de teléfono del buzón (p. 60) y la tecla numérica 0 para el uso de dos conexiones (p. 92).

Cambiar

En estado de espera a llamada:



Pulsar **brevemente** (p. ej., la tecla 3).

Si el número no ha sido asignado todavía:

Ajustar

Pulsar.

Buscar la nueva asignación en la lista y confirmar con **OK**.

0

El número ya está asignado (la asignación se muestra sobre la tecla de display derecha):



Pulsar **brevemente**.

Modific.

Buscar la aplicación en la lista.



Confirmar.

- Caso especial **Núm. llamada**. Buscar en la guía telefónica un nombre para asignarlo a la tecla.
- Caso especial **Marca lectura**. Buscar una URL entre los marcadores para asignarla a la tecla.

Utilización

Marcar un número de teléfono programado o iniciar una aplicación programada (p. ej., **Internet**).

En estado de espera a llamada:



Pulsar **brevemente**:

La asignación de la tecla numérica 3 se muestra sobre la tecla de display derecha, p. ej.:



Pulsar **prolongadamente**.

O simplemente



Pulsar **prolongadamente**.

Organizador

Calendario



En el calendario puede anotar citas. Para su correcto funcionamiento, es necesario ajustar la hora y la fecha.

El calendario ofrece tres vistas:

Vista mensual

Representación distintiva mediante colores:

Día con registro de cita, cita de día completo, fin de semana

Navegación:

 Avanzar/retroceder un día.

 Avanzar/retroceder una semana.

 Abrir la vista diaria.

Vista semanal

Representaciones distintivas:

Las citas aparecen como barras en color verticales en la división horizontal por horas.

Navegación:

 Avanzar/retroceder un día.

 Avanzar/retroceder por horas en el día.

Vista diaria

Representaciones distintivas:

Descripción del registro de cita.

Navegación:

 Avanzar/retroceder un día.

 Ir al principio/final del día o al siguiente/último registro.

Ajuste calend.



Inicio del día:

Hora de inicio del día de trabajo.

Inicio de semana:

Día de la semana en el que empiezan las vistas mensual y semanal.

Est.fin d.sem.

Ajustar los días de fin de semana.

Mostrar cumpleaños:

Sincronización con el PC

Con Mobile Phone Manager (p. 113) puede sincronizar sus citas, tareas y avisos con Outlook®.

Citas



Los registros de citas se muestran en una lista por orden cronológico.

Introducir cita nueva

<Nuevo regis.>

Seleccionar.

Tipos:



Recordatorio

Introducir un texto descriptivo.



Memo Voz

Introducir una nota de voz. Se avisa con la alarma.



Llamada

Introducir el número de teléfono que se mostrará con la alarma.



Reunión

Introducir un texto descriptivo.



Vacaciones

Introducir fecha de inicio y final.



Cumpleaños

Introducir el nombre y la fecha.

Según el tipo, hay disponibles diferentes campos de introducción/selección. El número de campos puede estar limitado, véase **Estándar** al final de la lista.

Descripción:

Descripción del contenido de la cita.

Número de teléfono:

Introducción de un número de teléfono o selección desde el directorio de direcciones.

Nota oral:

Introducir una grabación de voz, véase **Mensaje voz**, p. 102.

Lugar:

Lugar de la cita.

Todo el día:

Cita de día completo: Sí/No.

Fecha de inicio:

Fecha de inicio de la cita.

Hora de inicio:

Hora de inicio de la cita.

Fecha fin:

Fecha del final de la cita.

Hora de finaliz.:

Hora del final de la cita.

Alarma a las:

Con/des o Vibración.



Introducir el intervalo de tiempo **antes** de la cita y de la selección de la unidad de tiempo:

Minutos, Horas, Dias.

Reintento:

Selección de un intervalo para la repetición de la cita:

No, Diaria, Semanal, Mensual, Anual.

Entrada de un parámetro para la repetición:

Siempre, Hasta, Eventos (número).

Si selecciona **Semanal** pueden marcarse también días determinados de la semana.

Estándar

En la lista se pueden seleccionar campos para futuros registros.

Más información

Indicación de las alarmas ajustadas en el display:



Despertador



Cita

La alarma suena también cuando el teléfono está desconectado (excepto en **Protección avión**, p. 75). El aparato no pasa al estado de espera a llamado. Pulsando cualquier tecla pasa a **Repetir** (véase a continuación).

Datos acerca de la alarma

En el momento indicado se emite una alarma óptica y acústica.

Las alarmas perdidas aparecen en la lista de citas perdidas (p. 101).

Tipo de alarma **Recordatorio**

Reunión: el texto se muestra en el display.

Tipo de alarma **Llamada:** se muestra el número de teléfono, que puede marcar inmediatamente.

Tipo de alarma **Cumpleaños:** puede utilizar las **Opciones** para enviar felicitaciones de cumpleaños especiales por SMS, MMS, e-mail o realizar llamadas.

Puede ajustar la repetición de la alarma con **Repetir**.

Tareas



Las tareas se muestran igual que las citas en la agenda del día seleccionado. Sin embargo, en contraposición a las citas, éstas no requieren una indicación horaria. En este caso la tarea se muestra todos los días al principio de la lista hasta que se marque como ejecutada.

Las primeras entradas son parecidas a las **Citas**, véanse éstas.

A continuación:

Estado:

Seleccionar **Ejecutado** o **Pendiente**.

Prioridad:

Hay 5 niveles que se pueden seleccionar, de **Mínimo** a **Máximo**.

Utilizar fecha:

Si se selecciona **Sí** se ofrece la siguiente posibilidad de introducción de tiempo.

Fecha expir.:/Hora de expiración:

Introducir fecha y hora en que debe ejecutarse la tarea.

Alarma: y **Estándar** como en **Citas**.

Notas



Escriba y administre pequeñas notas de texto.

Introducir nueva nota

<Nuevo regis.>

Seleccionar.



Introducir el texto. La primera fila se muestra en la lista de notas como "Título". Longitud total: máx. 160 caracteres.

Opciones Abrir el menú.

Memorizar Guardar la nota. Si selecciona **Confidencial**, la nota quedará protegida con el código del teléfono.

Alarmas perd.



Los eventos con alarma (**Citas**, **Tareas**) a los que no ha reaccionado se relacionan en una lista y pueden leerse.

Opciones del Organizador

Según la aplicación utilizada (**Calendario**, **Citas**, **Tareas**, **Notas**) y la situación actual se ofrecen diferentes funciones.

Opciones Abrir el menú.

Borrar	Borrar registro.
Borrar hasta	Borrar todos los registros antiguos hasta una fecha determinada.
Borrar todos	Borrar todos los registros tras una consulta de seguridad.
Borrar realiz.	Borrar todas las tareas realizadas.
Activar/Desactivar	Desactivar/activar alarma.
Filtro	Se muestran todos los registros con la característica seleccionada.
Confidencial	Proteger el registro de nota con el código del teléfono. Es aconsejable no guardar aquí contraseñas (PIN, TAN, etc.).

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Mensaje voz

 →  → Mensaje voz

Puede utilizar el aparato de dictado para grabar notas de voz breves.

- Use el teléfono como un aparato de dictado portátil.
- Grabar una nota como recordatorio o a modo de aviso para otras personas.
- Agregar una nota de voz a una cita del calendario.
- Grabar una conversación: muy útil para recordar números o direcciones.

Atención

La utilización de esta función puede estar sometida a determinadas limitaciones legales, en especial aquellas de índole penal.

Informe a su interlocutor de su intención de grabar la conversación y trate las comunicaciones grabadas de forma confidencial.

No debe utilizar esta función sin la autorización de su interlocutor.

Nueva grabación

<Nuevo regis.>

Seleccionar.

En el display se muestra el tiempo disponible y el de la grabación.



La grabación se inicia con una señal acústica breve. Hable ahora.



Alterna entre pausa/grabación.



Finalizar la grabación.

La grabación se guarda con una indicación de la hora. **Camb. nombre** con **Opciones**.

Reproducción



Seleccionar la grabación deseada.



Reproducción/pausa, alternativamente.



Pulsar **prolongadamente**, para avanzar o retroceder rápidamente.

Opciones del aparato de dictado

Opciones Abrir el menú.

Altavoz Reproducción a través del altavoz integrado.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Husos horar.

 →  → Husos horar.

La selección del huso horario puede realizarse en el mapa del mundo o en la lista de ciudades:

Mapa del mundo

 Seleccionar el huso horario deseado.

Lista de ciudades

 Seleccionar una ciudad en el huso horario elegido.

Opciones de huso horario

Opciones Abrir el menú.

Activar	Establecer el huso horario.
Huso hor. aut. 	La red ajusta el huso horario automáticamente a la hora local.
Buscar ciudad	Buscar la ciudad.
Ayuda	Consejos de utilización.

Extras

Servicios SIM (opcional)



El proveedor de servicios puede proporcionar aplicaciones especiales por medio de la tarjeta SIM, como p. ej. telebanca, información bursátil, etc.

Si Ud. tiene una tarjeta SIM de este tipo, los servicios SIM aparecen bajo "Extras" en el menú principal o directamente sobre la tecla de display (izquierda).



Símbolo de los servicios SIM.

Cuando hay varias aplicaciones disponibles, se muestran en un menú. Los servicios SIM garantizan la adaptación sin problemas a futuras aplicaciones que pueda ofrecer el proveedor de servicios. Para obtener más información, consulte con su proveedor de servicios.

Despertador



La alarma suena a la hora ajustada, incluso si el teléfono está apagado.



Activar/desactivar la función de despertador.



Cambiar al ajuste de hora.



Ajustar la hora del despertador (hh:mm).



Cambiar a los días de la semana.



Ir a un día concreto.



Indicación de la selección: hora y días del despertador.



Marque los días en los que desea que suene el despertador. Pulsar nuevamente para quitar la marca.

Al pulsar **prolongadamente** se marcan todos los días o se anula la marcación.



Confirmar el ajuste.

Más información



Indicación en el display en estado de espera a llamada: despertador activado.

Puede ajustar la repetición de la alarma con **Repetir**.

Grab.de sonido

Utilice esta función para grabar sonidos o tonos y utilizarlos como tonos de timbre. La grabación de sonido suele iniciarse desde otras aplicaciones/funciones, p. ej. al asignar un tono de timbre.

Nueva grabación

Desde el menú principal

 →  → Grab.de sonido

<Nuevo regis.>

Seleccionar.

En el display se muestra el tiempo disponible y el de la grabación.

Inicio desde otra aplicación

Aparece la pantalla de grabación:

 La grabación se inicia con una señal acústica breve.

 Alternar entre pausa/grabación.

 Finalizar grabación.

La grabación se guarda con un sello de fecha en la carpeta **Sonidos. Camb. nombre** con **Opciones**.

Insertar Guardar la grabación en la aplicación.

Reproducción



Selección de la grabación deseada.



Grabación/pausa, alternativamente.



Pulsar **prolongadamente** para avanzar/retroceder.

Opciones

Abrir el menú.

Altavoz Reproducción a través del altavoz integrado.

Fijar como... Establecer la grabación como tono de timbre.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Calculad.



La calculadora se puede utilizar de forma básica o con funciones ampliadas. En la mitad superior del display se encuentra la fila de introducción, dos filas de cálculo, y debajo la matriz con las funciones de cálculo.



Introducir cifra(s).



Seleccionar las funciones.



Usar la función. El resultado se registra y se muestra inmediatamente.

Funciones básicas:

+ , - , * , /	Tipos de cálculo básicos.
=	Resultado.
1/x	Inversión.
%	Conversión en porcentaje.
.	Punto decimal.
±	Cambio de signo "+" / "-".

Opciones Funciones avanzadas:

\sqrt{x}	Raíz cuadrada.
x^2	Cuadrado.
e	Exponente.
MS	Guardar cifra de la pantalla.
MR	Solicitar una cifra guardada.
M+	Introducir cifra en memoria.

Opciones de la calculadora

Opciones Abrir el menú.

Convertir	Conversión de unidades con el resultado actual.
Cancelar todos	Borrar todas las entradas.
Modo extend./ Modo básico	Conmutar funciones de cálculo.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Conver. unid.



Puede convertir diferentes unidades de medida.

Se ofrecen los siguientes tipos, con diferentes unidades:

Velocidad
Energía
Masa
Presión
Hora
Volumen
Área
Longitud
Potencia
Temperatura
Moneda

Ejemplo de las unidades del tipo
Velocidad:

Tipo	Unidades
Velocidad	Kilómetros/h, Metros/seg., Millas/h, Millas/seg., Nudos, Mach

Conversión

-  Seleccionar la unidad/moneda de partida.
-  Cambiar al campo de entrada.
-  Introducir la cantidad que desea convertir.
-  Cambiar al campo de selección.
-  Seleccionar la unidad/moneda de destino. El resultado se muestra inmediatamente.

Puede utilizar ambos campos de entrada alternativamente.

Funciones de teclas especiales:

-  Introducir decimales.
-  Cambiar el signo.

Moneda

Al seleccionar la función, debe introducir una moneda de base para la conversión.

-  Introducir la moneda (p. ej. euro).
- Memor.** Guardar entrada.

Introducir a continuación el nombre y el cambio de las monedas a calcular.

Opciones Abrir el menú.

Añadir moneda	Introducir nueva moneda y cambio.
Fij. como base	Establecer como moneda de base la moneda introducida.
Edit. tip. de c.	Modificar el cambio de la moneda de base.
Calculad.	Iniciar la calculadora.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Cronómetro

 →  → Cronómetro

Pueden tomarse y guardarse dos tiempos intermedios.

-  Arranque/parada.
-  Guardar tiempo medio.

Tras detener el cronómetro:

-  Volver a poner a cero.

Opciones de Cronómetro

Opciones Abrir el menú.

Lista cronóm.	Mostrar registros guardados.
----------------------	------------------------------


(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Cuenta atrás



Un intervalo de tiempo ajustado llega a su fin. Los 3 últimos segundos se señalizan acústicamente. Al finalizar, se emite un tono de aviso especial.

Para introducir el tiempo:



Abrir la ventana de entrada.



Introducir el periodo de tiempo.



Confirmar.

Para comenzar la cuenta atrás:



Iniciar cuenta atrás.

Mientras transcurre el tiempo:



Detener el contador.



Reanudar el contador.

Reiniciar Ajustar el contador al momento de arranque.

Sincronización remota



Esta función le permite acceder a datos guardados en un medio externo (direcciones, calendario, etc.) cuando se encuentra de viaje y sincronizarlos con los de su teléfono.

Los datos pueden estar almacenados p. ej. en un ordenador de la empresa o en Internet.

www.siemens-mobile.com/syncml

Sincronizar

Sinc

Se marca el número del ordenador y se inicia la sincronización. Al terminar se muestran las acciones realizadas.

seguir

Hojea los avisos individuales.

Ajuste sinc.

Se pueden realizar los siguientes ajustes antes de la sincronización:

Perfil sincron.

Puede seleccionar entre 5 perfiles.



Seleccionar el perfil.



Activar el perfil.

O bien

Modific.

Configurar el perfil.

Ajust.servidor

Proveedor	Indicación del proveedor de servicios actual.
Página de inicio:	P. ej. www.siemens-mobile.com/syncml
Puerto:	Introducir el número de puerto, p. ej. 80.
Usuario:	Introducir el nombre de usuario (nombre de registro).
Contraseña:	Introducir contraseña (entrada oculta).
Ruta calendar.	p. ej. eventos
Ruta dirección	p. ej. contactos
Ruta notas	p. ej. tareas
Ruta tareas	p. ej. notas
Autentic. HTTP:	Se requiere confirmación; Sí/No (si es No , los siguientes campos no son visibles).
Nombre HTTP:	Introducir el nombre.
Contraseña HTTP:	Introducir la contraseña.

Ultima sincr.:

Momento de la última sincronización.

Modo sincr.

- **Datos de sincroniz.** Datos modifíc. o Tod. los datos
- **Indicac.de sincron.:** Doble sentido, Act. del móvil o Act. del serv.

Inter.d.fecha

Selección: **Con/des**

Introducir el tiempo, en semanas, en el que deben sincronizarse los registros (pasados y futuros).

Objetos de la sinc.:

Marque las áreas del banco de datos que desee sincronizar:

Calendario

Agenda de tel.

Notas

Tareas

Guardar los ajustes.



Media Player

Si va a ver una imagen o un vídeo o va escuchar una melodía, se inicia la aplicación adecuada para su reproducción.

 Ir al siguiente archivo de medios.

 Activar la iluminación del display.

Imágenes

Se pueden utilizar las siguientes funciones con una imagen en pantalla:

 Función de zoom, cuando la resolución de la imagen es mayor que la pantalla. Agrande o reduzca la imagen con las teclas de display (+/-). La imagen se desplaza con el botón de navegación.

 Centrar la imagen.

 Entrar/salir del modo de imagen completa.

Enviar P. ej. enviar mediante MMS o e-mail.

Melodías/vídeo

Al reproducir melodías o vídeos, hay disponibles las siguientes funciones:

 Reproducir o Pausa, según la situación.

 Ajustar el volumen.

 Silenciar.

Stop Stop.

 Finalizar la reproducción.

Opciones

Opciones Abrir el menú.

Según la situación de partida y el objeto, se ofrecen funciones diferentes.

Volumen	Regular el volumen con la tecla de navegación.
Fijar como...	Por ejemplo, establecer la imagen como Fondo, Operador y los tonos para Llamada entr., Melod. de con.
Proy. de diap.	Presentación automática en el modo de pantalla completa. Las imágenes se pueden activar individualmente con la tecla de navegación.
Modificar	Acceso a la edición de imágenes.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Mis docum.

Para organizar sus archivos, dispone de un sistema que le permite trabajar de forma similar a la administración de archivos de un PC. Con este fin se han creado en **Mis docum.** carpetas adecuadas para los diferentes tipos de archivos.



Se muestra la lista de carpetas y archivos disponibles.

Navegación



Seleccionar un archivo o una carpeta en las listas.



En la vista previa se puede desplazar el cursor libremente.



Abrir la carpeta o los archivos con la aplicación correspondiente.

<Nueva imag.>/<Nuevo sonido>

Según la carpeta actualmente seleccionada, se carga la aplicación correspondiente.

<Nue. descar.>

Se inicia el navegador WAP y se muestra la página de descarga.

Opciones de Mis documentos

Opciones Abrir el menú.

Desplazar Desplazar archivo(s) o carpetas marcados a la memoria.

Copiar Copiar archivo(s) o carpetas marcados a la memoria.

Pegar Insertar el contenido de la memoria en la carpeta actual.

Nueva carpeta Crear y renombrar carpetas.

Vista preliminar. Cambiar a la vista en miniatura.

Atributos Datos sobre el archivo o la carpeta marcados.

(Para las funciones estándar, véase p. 15)

Estructura de directorios

En *Mis docum.* hay una serie de carpetas preparadas para los diferentes tipos de archivo (no se pueden modificar).

La estructura, el contenido y la funcionalidad de *Mis docum.* dependen del proveedor.

Carpeta	Descripción	Formato
Pictures	Imágenes	bmp
		bmx
		jpg/jpeg
		png
		gif
Videos	Videos	3gp
Animations	Animaciones de encendido/apagado	bmx gif
Sounds	Melodías	mid amr wav
Themes	Tema cargado (comprimido)	sdt
	Configuración del tema (comprimido)	stc
Skins	Interfaces de usuario cargadas	scs
Games	Archivo Java	jar
	Información de descarga	jad
Applications	Aplicaciones	*
Misc	Módulos de texto	tmo
	Grabaciones de voz	vmo

Mobile Phone Manager

El programa para ordenadores con Windows® Mobile Phone Manager le permite utilizar una serie de funciones adicionales del teléfono desde su PC. Por ejemplo, puede organizar de forma cómoda su agenda telefónica, leer SMS y MMS, guardarlos y enviarlos, o sincronizar su teléfono con Outlook®. El teléfono y el PC se conectan entre sí a través del cable de datos (Accesorios, p. 126).



El software se puede descargar desde Internet:

www.siemens-mobile.com/m65

Administración de contactos (Contactos)



Con la administración de contactos puede organizar sus contactos personales, introducir otros nuevos, borrarlos y modificarlos. Puede sincronizar y copiar los contactos entre su teléfono, Outlook® y otros teléfonos Siemens (incluido Gigaset).

Administración de SMS y MMS (Mensajes)



Cree cómodamente mensajes MMS y SMS desde su PC. Utilice para ello las posibilidades que le ofrece su PC y haga uso de sus propias imágenes y sonidos para crear mensajes MMS y EMS. Puede leer los mensajes, reenviarlos, imprimirlos, borrarlos y archivarlos.

Copia de seguridad/Restaurar



Con la función Copia de seguridad puede realizar regularmente copias de seguridad de los datos del teléfono en el PC. Si alguna vez perdiera los datos del teléfono, o sustituyera éste, podría recuperarlos rápidamente con Restaurar.

Administración de favoritos (Explorador & Marcador)



Navegue con su PC y especifique sus páginas WAP favoritas. Guarde las direcciones WAP como favoritos en su teléfono para poder acceder más rápidamente a ellas.

Explorador de teléfono



Con el explorador de teléfono puede acceder al sistema de archivos de su teléfono. Los archivos, como imágenes, sonidos y otros, pueden copiarse arrastrando y soltando desde el teléfono al PC y viceversa.

Asistente de módem GPRS



El módem GPRS permite realizar una conexión a Internet a través del teléfono, de forma que pueda navegar por Internet con su ordenador portátil con sólo pulsar una tecla.

Edición de imágenes y fotografías (Imágenes)



La edición de imágenes y fotografías permite al usuario crear, modificar y administrar cómodamente sus archivos gráficos. Se ofrecen filtros y efectos con los que crear gráficos coloridos y atractivos. La interfaz de fácil uso permite la transmisión de las imágenes y fotografías desde y al teléfono móvil con gran sencillez, así como modificar sus ajustes gráficos.

Administración de tonos de timbre y MP3 (Sonido)



El módulo Sonido permite al usuario administrar cómodamente casi todos los formatos de sonido y archivarlos en el teléfono. Además puede usar listas de reproducción de archivos MP3 y configurar sus tonos de timbre.

Preguntas y respuestas

Si tiene dudas al utilizar su teléfono puede consultar www.siemens-mobile.com/customer-care a cualquier hora del día. Además, aquí se incluyen preguntas frecuentes y sus respuestas.

Pregunta	Posibles causas	Posible solución
El teléfono no se puede encender.	Pulsación de la tecla act./ desact. demasiado breve. Batería vacía. Contactos de la batería sucios. Véase abajo en: "Error de carga".	Pulsar la tecla de conectar/desconectar durante un mínimo de 2 segundos. Recargar la batería. Comprobar la indicación de carga en el display. Limpiar los contactos.
Tiempo de disponibilidad muy corto.	Utilización muy frecuente del organizador o de los juegos. Búsqueda rápida activada. Iluminación del display activada. Pulsación de teclas involuntaria (iluminación).	Limitar su uso en caso necesario. Desactivar la búsqueda rápida (p. 93). Desactivar la iluminación del display (p. 78). Bloquear el teclado (p. 90).
Error de carga (no se muestra el símbolo de carga en el display).	Descarga excesiva de la batería. Margen de temperatura excedido: 5 °C a 40 °C Problema de contactos. No se dispone de tensión de red. Aparato cargador erróneo. Batería averiada.	1) Enchufar el cable cargador para cargar la batería. 2) El símbolo de carga aparece pasadas aproximadamente 2 horas. 3) Cargar la batería. Procurar alcanzar las temperaturas ambiente adecuadas, esperar brevemente y cargar de nuevo. Comprobar la fuente de alimentación y la conexión al teléfono. Verificar los contactos de la batería y del enchufe de conexión del teléfono. Dado el caso, limpiar y volver a insertar la batería. Utilizar otro enchufe, comprobar la tensión de la red. Utilizar exclusivamente accesorios originales Siemens. Sustituir la batería.
Error de SIM	Tarjeta SIM no insertada correctamente. Contactos de la tarjeta SIM sucios. Tarjeta SIM con voltaje erróneo. Tarjeta SIM defectuosa (p. ej., rota).	Comprobar la correcta posición de la tarjeta SIM (p. 9). Limpiar la tarjeta SIM con un paño seco. Sólo es posible con tarjetas SIM de 3 V. Efectuar control visual. Solicitar al proveedor una tarjeta SIM nueva.

Pregunta	Posibles causas	Posible solución
No hay conexión a la red.	<p>Señal débil.</p> <p>Fuera del área de cobertura GSM.</p> <p>Tarjeta SIM no válida.</p> <p>Nueva red inadmisibile.</p> <p>Bloqueo de red seleccionado.</p> <p>Red sobrecargada.</p>	<p>Acercarse a un lugar más elevado/una ventana o salir al aire libre.</p> <p>Comprobar el área de cobertura del proveedor.</p> <p>Reclamar a su proveedor.</p> <p>Intentar con la selección manual o elegir otra red (p. 92).</p> <p>Comprobar el bloqueo de red (p. 91).</p> <p>Llamar de nuevo más tarde.</p>
El teléfono pierde la cobertura.	Señal demasiado débil.	La nueva conexión a otro proveedor se efectúa automáticamente (p. 92). Desconectando el teléfono y conectándolo de nuevo se puede acelerar este proceso.
No se pueden realizar llamadas.	<p>Ajustada Conexión 2.</p> <p>Insertada nueva tarjeta SIM.</p> <p>Límite de pasos alcanzado.</p> <p>Crédito agotado.</p>	<p>Ajustar conexión 1  (p. 93).</p> <p>Comprobar nuevos bloqueos.</p> <p>Reponer el límite con el PIN2 (p. 39).</p> <p>Recargar la cuenta.</p>
No se pueden realizar determinadas llamadas.	Bloqueos de llamadas activados.	Los bloqueos pueden haber sido activados por el proveedor. Verificar los bloqueos (p. 91).
No es posible añadir registros a la guía/agenda telefónica.	Guía/agenda telefónica llena.	Borrar registros de la guía/agenda telefónica (véase las funciones estándar, p. 15).
No funcionan los mensajes de voz.	Desvío al buzón no ajustado.	Ajustar el desvío al buzón (p. 60).
 de SMS parpadea.	Memoria para SMS llena.	Borrar SMS (véase las funciones estándar, p. 15) o archivar SMS (p. 46).
 de MMS parpadea.	Memoria para MMS llena.	Borrar MMS (véase las funciones estándar, p. 15).
 de MMS parpadea.	Memoria del teléfono llena.	Borrar mensajes, imágenes, videos, juegos o aplicaciones.
No se puede ajustar una función.	El proveedor no ofrece la función o es necesario suscribirse.	Contactar con el proveedor.
Problemas de espacio en la memoria, p. ej. con juegos y aplicaciones, tonos de timbre, imágenes, videos o archivo SMS.	Memoria del teléfono llena.	Borrar archivos en los correspondientes ámbitos. Puede utilizar el asistente de borrado para borrar los archivos que desee (p. 85).

Pregunta	Posibles causas	Posible solución
No es posible el acceso a WAP ni la descarga.	Perfil no activado, ajustes de perfil incorrectos/incompletos.	Activar o ajustar perfil WAP (p. 71). Dado el caso, consultar a su proveedor de servicios.
No se puede enviar un mensaje.	El proveedor de servicios no admite este servicio. El número del Centro Servidor no está configurado o es incorrecto. El contrato de tarjeta SIM no incluye este servicio. Configurar el Centro Servidor. El teléfono del destinatario no es compatible.	Consultar al proveedor. Configurar el Centro Servidor (p. 47). Contactar con el proveedor. Repetir el mensaje. Comprobar.
El receptor no visualiza las imágenes y sonidos EMS.	El teléfono del receptor no soporta el estándar EMS.	
No es posible el acceso a Internet.	Está ajustado un perfil WAP erróneo o los ajustes son incorrectos o incompletos.	Comprobar los ajustes (p. 71), dado el caso, consultar al proveedor.
Error de PIN/ error de PIN2.	Tres entradas incorrectas.	Introducir el PUK (MASTER PIN) de la SIM siguiendo las indicaciones. Si ha perdido el PUK (MASTER PIN), consultar a su proveedor.
Error de código del teléfono.	Tres entradas incorrectas.	Llamar al servicio Siemens (p. 118).
Error de código de proveedor.	No se dispone de autorización para este servicio.	Contactar con el proveedor.
Faltan/sobran registros de menú.	A través de la tarjeta SIM, el proveedor de servicios puede agregar o eliminar funciones.	Consultar al proveedor.
El fax no funciona.	Ajustes incorrectos en el PC. No se dispone de autorización para el servicio.	Comprobar la configuración (p. 89). Contactar con el proveedor.
El contador de tasas no funciona.	No se transmiten impulsos de tarificación.	Contactar con el proveedor.
Daños del equipo		
Fuertes golpes.	Retirar batería y tarjeta SIM e insertarlas de nuevo. No desmontar el teléfono.	

Restablecer los ajustes al estado de suministro p. 85: * # 9 9 9 9 #



Atención al cliente (Customer Care)

Puede disponer de asistencia técnica fácil y directa para las cuestiones técnicas y de funcionamiento en nuestro servicio de asistencia en línea en Internet:

www.siemens-mobile.com/customer-care

De este modo estamos siempre y en todo lugar disponibles. Para nuestros productos, les ofrecemos una asistencia de 24 horas sobre 24. En este sitio encontrarán un sistema de búsqueda de errores interactivo, un sumario de las preguntas y respuestas más frecuentes y finalmente un manual de uso así como las actualizaciones Software que pueden descargar del web.

Las preguntas más frecuentes y las relativas respuestas figuran en la descripción completa de este manual en el CD-ROM en el capítulo "Preguntas y respuestas".

Para un asesoramiento personalizado con respecto a:

- Código de desbloqueo del propio teléfono
 - Utilización de los logos, timbres y juegos
- dirigirse a la Hot Line Premium Number al número 807 517 203 (0,91 euro/minuto).

En países en los que nuestro producto no se vende a través de distribuidores autorizados los servicios de reparación y sustitución no están disponibles.

Nota

Cuando llame al servicio de atención al cliente, tenga preparado su recibo y el número de identificación del teléfono (IMEI, para verlo, pulse *#06#), versión de software (para verlo, pulse *#06#, a continuación **Info**) y el número de cliente del servicio de Siemens.

Para ulteriores informaciones comerciales y servicio de asistencia dirigirse a uno de nuestros Centros Servicios:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alemania *	0 18 05 33 32 26
Arabia Saudita	0 22 26 00 43
Argentina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Austria	05 17 07 50 04
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Bélgica	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia Herzegovina	0 33 27 66 49
Brasil	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Camboya	12 80 05 00
Canadá	1 88 87 77 02 11
China	0 21 38 98 47 77
Costa de Marfil	05 02 02 59
Croacia	0 16 10 53 81
Dinamarca	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
EE.UU.	1 88 87 77 02 11
Egipto	0 23 33 41 11
Emiratos Árabes Unidos	0 43 66 03 86

* 0,12 euro/minuto

Eslovenia	0 14 74 63 36	México	01 80 07 11 00 03
España	9 02 11 50 61	Nigeria	0 14 50 05 00
Estonia	06 30 47 97	Noruega	22 70 84 00
Filipinas	0 27 57 11 18	Nueva Zelanda	08 00 27 43 63
Finlandia	09 22 94 37 00	Omán	79 10 12
Francia	01 56 38 42 00	Pakistán	02 15 66 22 00
Grecia	0 80 11 11 11 16	Paraguay	8 00 10 20 04
Holanda	0 90 03 33 31 00	Polonia	08 01 30 00 30
Hong Kong	28 61 11 18	Portugal	8 08 20 15 21
Hungría	06 14 71 24 44	Qatar	04 32 20 10
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Reino Unido	0 87 05 33 44 11
Indonesia	0 21 46 82 60 81	República Checa	2 33 03 27 27
Irlanda	18 50 77 72 77	República de Sudáfrica	08 60 10 11 57
Islandia	5 11 30 00	República Eslovaca	02 59 68 22 66
Italia	02 24 36 44 00	Rumanía	02 12 04 60 00
Jordania	0 64 39 86 42	Rusia	8 80 02 00 10 10
Kenia	2 72 37 17	Serbia	01 13 80 95 50
Kuwait	2 45 41 78	Singapur	62 27 11 18
Letonia	7 50 11 18	Suecia	0 87 50 99 11
Libano	01 44 30 43	Suiza	08 48 21 20 00
Libia	02 13 50 28 82	Tailandia	0 27 22 11 18
Lituania	8 52 74 20 10	Taiwan	02 23 96 10 06
Luxemburgo	43 84 33 99	Túnez	71 86 19 02
Macedonia	02 13 14 84	Turquía	0 21 65 79 71 00
Malasia	+ 6 03 77 12 43 04	Ucrania	8 80 05 01 00 00
Malta	+ 35 32 14 94 06 32	Vietnam	84 89 30 01 21
Marruecos	22 66 92 09	Zimbawe	04 36 94 24
Mauricio	2 11 62 13		

Mantenimiento y cuidados

Su teléfono se ha diseñado y fabricado cuidadosamente y debería ser tratado también con cuidado. Si tiene en cuenta las recomendaciones enumeradas más abajo, disfrutará durante mucho tiempo de su teléfono.

- Proteja al teléfono contra la humedad y los líquidos. En el agua de precipitación, en la humedad y en los líquidos hay minerales que corroen los circuitos eléctricos. Si a pesar de todo el teléfono se moja, sepárelo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación de corriente, extraiga las baterías y ponga a secar el teléfono abierto a temperatura ambiente.
- No emplee el teléfono en entornos con polvo o sucios ni lo guarde allí. Podrían dañarse las piezas móviles del teléfono.
- No deje el teléfono en entornos calientes. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los aparatos electrónicos, dañar a las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.

- Tampoco deje el teléfono en entornos fríos. Cuando vuelva a recuperar la temperatura (hasta la temperatura normal de funcionamiento), podrían formarse humedades en el interior que dañasen los componentes electrónicos.
- No deje caer el teléfono, no lo exponga a golpes ni impactos ni lo sacuda. Si lo manipula de esta forma brusca, podrían romperse los componentes principales que se encuentran dentro del aparato.
- No emplee productos químicos, soluciones limpiadoras ni detergentes corrosivos para limpiar el teléfono.
- El teléfono está provisto de una protección mejorada contra salpicaduras de agua, polvo y golpes si las juntas y la abrazadera de metal incluidas se utilizan conforme a las instrucciones de montaje (p. 10).

Las recomendaciones citadas más arriba son válidas igualmente para el teléfono, la batería, el dispositivo cargador y todos los accesorios. Si alguna de estas piezas no funciona como debería, llévela a su proveedor especializado. Éste le ayudará y reparará, si es necesario, el aparato.

Datos del equipo

Declaración de conformidad

Siemens Information and Communication Mobile declara que el teléfono móvil descrito en estas instrucciones cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones en el marco de la normativa europea 1999/5/CE (R&TTE). La declaración de conformidad (DoC) respectiva ha sido firmada a los efectos. En caso necesario, puede solicitarse una copia del original a través del servicio de atención al cliente de la compañía, o bien visitar: www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Características técnicas

Clase GSM:	4 (2 vatios)
Gama de frecuencias:	880 - 960 MHz
Clase GSM	1 (1 vatio)
Gama de frecuencias:	1,710 - 1,880 MHz
Clase GSM	1 (1 vatio)
Gama de frecuencias:	1,850 - 1,990 MHz
Peso:	105 g
Tamaño:	109 x 49 x 19 mm (89 ccm)
Batería de Li-Ion:	750 mAh
Temp. de funcionamiento:	-10 °C - 55 °C
Tarjeta SIM:	3,0 voltios

Identificación del teléfono

Los siguientes datos son de suma importancia en caso de pérdida del teléfono o de la tarjeta SIM:

N° de la tarjeta SIM (indicado en la tarjeta):

.....

N° de serie del teléfono de 15 dígitos (debajo de la batería):

.....

N° del servicio técnico del proveedor:

.....

En caso de pérdida

Si pierde el teléfono o la tarjeta SIM, deberá contactar de inmediato con el proveedor de servicios para evitar su uso indebido.

Tiempos de funcionamiento

Los tiempos de funcionamiento dependen de las condiciones de uso. Las temperaturas extremas reducen considerablemente el tiempo de disponibilidad del teléfono. En consecuencia, evite dejar el teléfono al sol o sobre la calefacción.

Tiempo de conversación: 100 a 330 minutos.

Tiempo de disponibilidad: 60 a 300 horas.

Acción ejecutada	Hora (min)	Reducción del tpo. esp. llamada en
Realizar llamadas	1	30 - 90 minutos
Iluminación *	1	40 minutos
Búsqueda de red	1	5 - 10 minutos
* Introducción por teclado, juegos, organizador, etc.		

SAR – Unión Europea (RTTE)

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RF / COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)

ESTE TELÉFONO MÓVIL CUMPLE CON LOS VALORES LÍMITE DE LA UE (1999/519/EC) PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Los valores límite forman parte de las amplias recomendaciones para la protección de la población. Dichas recomendaciones han sido desarrolladas y probadas por organizaciones de investigación independientes mediante una evaluación regular y metódica de análisis científicos*. Para poder garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud, estos valores límite incluyen un considerable margen de seguridad.

Antes de poner en circulación dispositivos que emitan ondas de radio, debe demostrarse la conformidad con la legislación europea y sus respectivos requisitos técnicos sobre los valores límite; únicamente entonces puede aplicarse el sello con la marca CE**. La unidad de medida del valor límite para teléfonos móviles recomendado por el Consejo Europeo es el "Coeficiente de Absorción Específica" (SAR). Este valor límite de SAR as-

ciende a 2,0 W/kg***. Se corresponde con los requisitos de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación no Ionizante ICNIRP y se ha incorporado en la norma europea EN 50360 para aparatos de telefonía móvil. La determinación del SAR para teléfonos móviles se realiza siguiendo la norma europea EN 50361. Para ello se determina el valor máximo del SAR para la potencia máxima en todas las bandas de frecuencia del teléfono móvil. Durante el funcionamiento, el nivel SAR efectivo es normalmente muy inferior al valor máximo, ya que el teléfono móvil está diseñado para operar en diferentes niveles de potencia y sólo emite la potencia necesaria para alcanzar la red. Por norma general, cuanto más cerca se encuentre de una estación base, tanto menor será la potencia de emisión de su teléfono móvil.

El valor SAR más elevado, medido según la norma, de este teléfono móvil es de 0,88 W/kg***.

El valor SAR de este aparato puede consultarse también en el sitio web de Siemens en

www.siemens-mobile.com

Aunque el valor SAR puede variar en función del aparato o de la posición en que se utilice, todos los productos de Siemens cumplen los requerimientos legales.

* Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS, CH-1211 Ginebra 27, Suiza) no considera la necesidad de adoptar medidas de precaución especiales en la utilización de teléfonos móviles, en función del estado actual de los conocimientos científicos.

Más información:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**

** El sello identificativo CE confirma que el producto cumple los requerimientos legales de la Unión Europea como condición necesaria para la puesta en circulación y el tránsito libre de mercancías en el mercado interior europeo.

*** Determinado en 10 g de tejido corporal.

**** Los valores SAR pueden variar dependiendo de las exigencias de los diferentes países y de las bandas de frecuencia. Encontrará información sobre SAR en diversas zonas en **www.siemens-mobile.com**

SAR - Internacional (ICNIRP)

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RF / COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)

ESTE TELÉFONO MÓVIL CUMPLE CON LOS VALORES LÍMITE PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Se ha diseñado y fabricado para no superar los valores límite de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que aconsejan las recomendaciones internacionales de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP). Los valores límite forman parte de las amplias recomendaciones para la protección de la población y establecen los niveles permitidos de energía RF. Dichas recomendaciones han sido probadas por organizaciones de investigación independientes mediante una evaluación regular y metódica de análisis científicos*. Para poder garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud, estos valores límite incluyen un considerable margen de seguridad.

La unidad de medida del valor límite de exposición para teléfonos móviles es el "Coeficiente de Absorción Espe-

cífica" (SAR). El valor límite de SAR que se incluye en las recomendaciones internacionales asciende a 2,0 W/kg**. Las pruebas de SAR para la potencia máxima se realizan en todas las bandas de frecuencia del teléfono móvil utilizando posiciones operativas estándar. Durante el funcionamiento, el nivel SAR efectivo es normalmente muy inferior al valor máximo, ya que el teléfono móvil está diseñado para operar en diferentes niveles de potencia y sólo emite la potencia necesaria para alcanzar la red. Por norma general, cuanto más cerca se encuentre de una estación base, tanto menor será la potencia de emisión de su teléfono móvil.

El valor SAR más elevado de este teléfono móvil, medido para su uso en el oído, es de 0,88 W/kg***.

También puede encontrar información sobre SAR en

www.siemens-mobile.com

Aunque el valor SAR puede variar en función del aparato o de la posición en que se utilice, todos cumplen las recomendaciones internacionales para una exposición segura a la RF.

* Así, la Organización Mundial de la Salud (OMS, CH-1211 Ginebra 27, Suiza) no considera la necesidad de adoptar medidas de precaución especiales en la utilización de teléfo-

nos móviles, en función del estado actual de los conocimientos científicos.

Más información:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**

** Determinado en 10 g de tejido corporal.

*** Los valores SAR pueden variar dependiendo de las exigencias de los diferentes países y de las bandas de frecuencia. Encontrará información sobre diversas zonas en **www.siemens-mobile.com**

Accesorios

Carcasas y fundas

Fundas

Puede adquirir diferentes fundas en el comercio especializado o en nuestra tienda online.

	Siemens Original Accessories www.siemens.mobilecom/ shop
--	---

Energía

Batería Li-Ion (750 mAh) EBA-660

Batería de reserva.

Cargador de viaje

Cargador de viaje ETC-500 (EU)

Cargador de viaje ETC-510 (Reino Unido)

Cargador de viaje con gama de tensiones de entrada ampliada de 100-240 V.

Cargador de coche Plus ECC-600

Cargador para el encendedor del automóvil. Se pueden realizar llamadas mientras se está realizando la carga.

Manos libres

Auriculares PTT HHS-510

Auriculares PTT HHS-610

Auriculares con tecla PTT para atender y terminar la comunicación.

Oficina

Cable de datos DCA-500

Para conectar el teléfono a la interfaz serie RS232 del PC.

Cable de datos USB DCA-540

Para conectar el teléfono a la interfaz USB del PC. Con función de carga.

SyncStation DSC-600

Soporte de sobremesa para el teléfono, para ejecutar el intercambio de datos y cargar el teléfono simultáneamente. Incluye un soporte de sobremesa y un cable de datos USB.

Entretenimiento

Flash para conectar al teléfono IFL-600

Módulo de flash para conectar al teléfono que permite tomar fotografías también en condiciones de luz escasa.

Contador para bicicleta Bike-o-Meter IBS-600

Protegido contra impactos y salpicaduras de agua, incorpora la función de un soporte para la bicicleta y las funciones ampliadas de un ordenador para bicicleta de gama alta.

Soluciones para el automóvil

Soporte para móvil HMM-680

Soporte para el teléfono sin conexión de antena.

Soporte para móvil HMM-685

Soporte de fijación del teléfono con conexión para antena exterior. Ideal para los auriculares PTT o el kit portátil para automóvil.

También se puede usar el soporte del teléfono para adaptar instalaciones manos libres (serie 55).

Kit para automóvil Comfort HKC-680

Instalación manos libres de excelente calidad de voz digital y manejo muy cómodo. Incluye todos los componentes necesarios para el montaje. La solución de antena individual puede adquirirse en comercios especializados.

Kit portátil para automóvil Easy HKP-600

Permite conversaciones de manos libres con una gran calidad de voz. El soporte para el teléfono extraíble integrado y las múltiples posibilidades para colocar el micrófono se adaptan perfectamente y de forma individualizada al espacio interior del automóvil. La alimentación se realiza con el encendedor del automóvil.

Accesorios opcionales del kit para automóvil

Adaptador de datos para automóvil HKO-690.

Adaptador telefónico HKO-570.

Productos disponibles en comercios especializados o en nuestra tienda online en:



Siemens Original Accessories

[www.siemens.mobile.com/
shop](http://www.siemens.mobile.com/shop)

Calidad

Declaración de calidad para la batería

La capacidad de su teléfono móvil se va reduciendo con cada carga/descarga. Igualmente, en caso de conservar la batería en lugares a temperaturas muy altas o muy bajas, se produce una disminución gradual de su capacidad. De este modo, los tiempos de funcionamiento de su teléfono móvil, incluso con la batería totalmente cargada, se pueden reducir considerablemente.

No obstante, la batería está diseñada de modo que aún se puede cargar y descargar en un plazo de seis meses desde la compra de su teléfono móvil. Una vez transcurridos estos seis meses, le recomendamos que cambie la batería si detecta una merma clara del rendimiento. Compre únicamente baterías originales Siemens.

Declaración de calidad para el display

Por razones técnicas, en casos excepcionales pueden aparecer algunos puntos de color diferente en el display.

Tenga en cuenta que con una visualización más clara o más oscura, unos pocos puntos no representan, por regla general, ningún defecto.

Certificado de garantía

Sin perjuicio de las reclamaciones que presente al vendedor, se otorgará al usuario (cliente) la garantía del fabricante bajo las condiciones detalladas a continuación:

- En caso de que los nuevos terminales y sus componentes resulten defectuosos como consecuencia de la fabricación o defectos de material dentro de un plazo de 24 meses a partir de su adquisición, Siemens, discrecionalmente y de forma gratuita, reparará dicho terminal o sustituirá el terminal por otro que corresponda al estado tecnológico del terminal actual. En cuanto a las partes sometidas a desgaste (p.ej. pilas, teclados, carcacas, piezas de las carcacas, fundas, siempre que formen parte del volumen de suministro original) esta garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.
- Esta garantía perderá su validez en caso de que el defecto del equipo se pueda atribuir al manejo indebido o al incumplimiento de la información detallada en el manual de usuario.
- Esta garantía no incluye los servicios prestados por el vendedor autorizado ni los que el cliente instale (p.ej. instalación, configuración, descargas de software). Asimismo se excluye de la garan-

tía los manuales y cualquier software que se hayan proporcionado en un medio de datos separado.


- El recibo y la fecha de compra constituyen el comprobante para exigir el cumplimiento de la garantía. Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse dentro de un plazo de dos meses tras haber ocurrido el defecto cubierto por la garantía.
- Los terminales o componentes reemplazados y devueltos a Siemens volverán a ser propiedad de Siemens.
- Esta garantía se aplica a nuevos dispositivos adquiridos en la Unión Europea. La garantía la concede Siemens S.A., Ronda de Europa, 5 28760 Tres Cantos.
- Se excluirán aquellas reclamaciones que difieran de o excedan las citadas en la garantía de este fabricante, siempre que no estén cubiertas por la legislación española de protección a los consumidores. Siemens no se responsabiliza de interrupciones operativas, lucro cesante ni pérdida de datos, software adicional cargado por el cliente ni de ninguna otra información, ni de cualquier daño indirecto, o que no sea previsible y típico para este tipo de contratos. Será responsabilidad del cliente


- obtener una copia de seguridad de dicha información. Más allá de esta garantía, quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades de Siemens en relación con este terminal o con cualquiera de sus componentes, sin perjuicio de lo establecido en la legislación española sobre protección de los consumidores y sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, y siempre que no medie dolo o culpa grave de Siemens.
- La duración de la garantía no se extenderá en virtud de los servicios prestados según las condiciones de garantía.
 - Siemens se reserva el derecho de cobrarle al cliente el reemplazo o la reparación en caso de que el defecto no sea cubierto por la garantía, siempre que el Cliente haya sido informado previamente de esta circunstancia.
 - Las normas antes mencionadas no suponen ninguna exigencia de inversión de la carga de la prueba en detrimento del cliente.


Para solicitar el cumplimiento de esta garantía, contacte con el servicio telefónico de Siemens.


El número correspondiente figura en la guía de usuario adjunta.


Árbol de menús

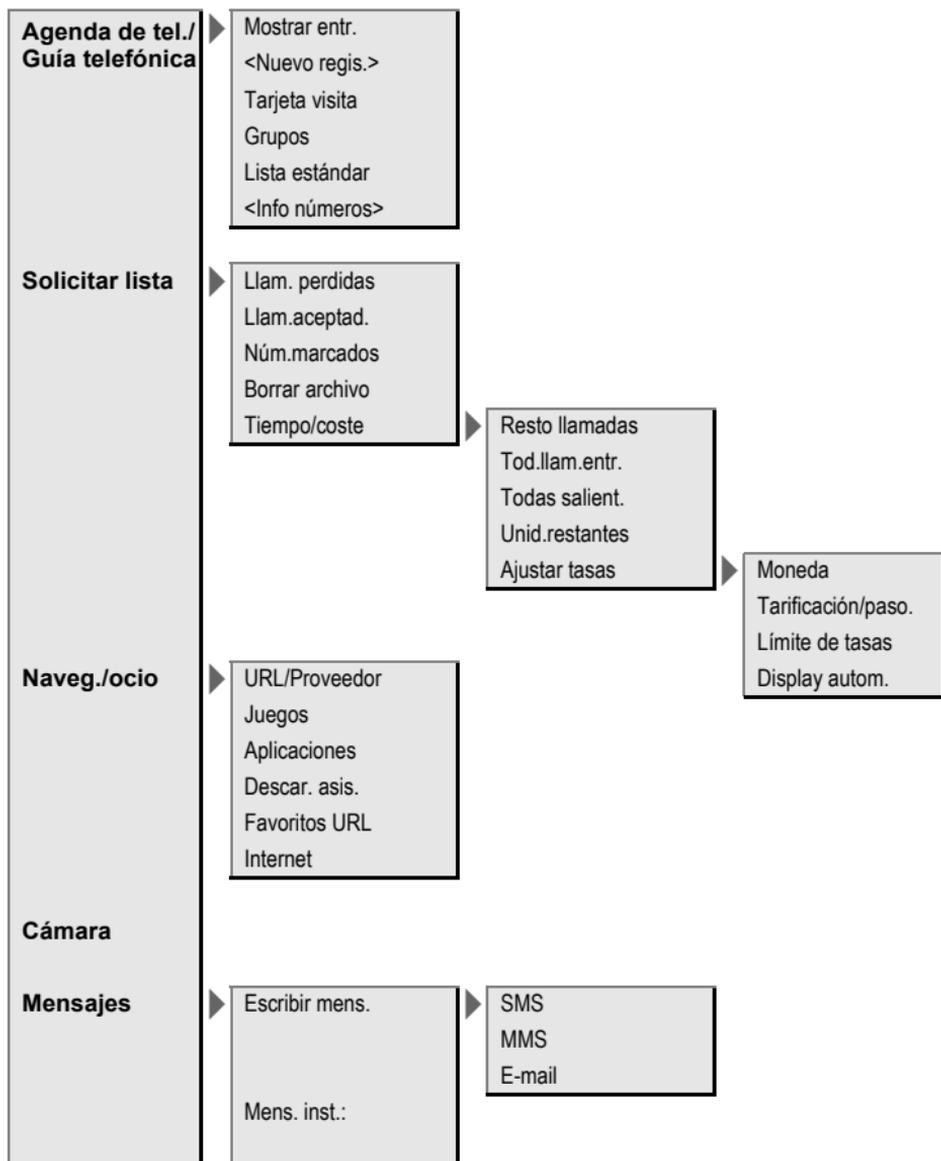


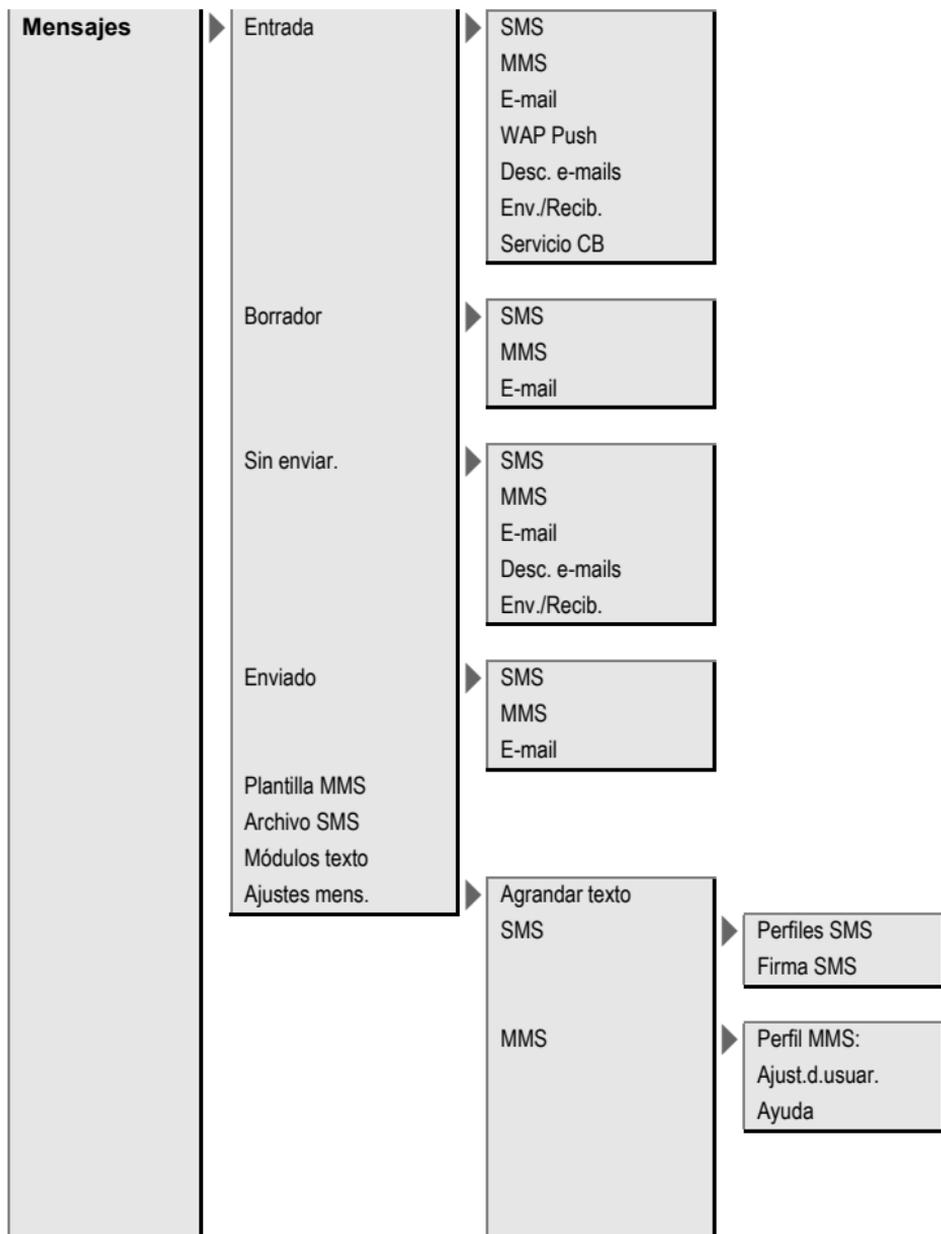

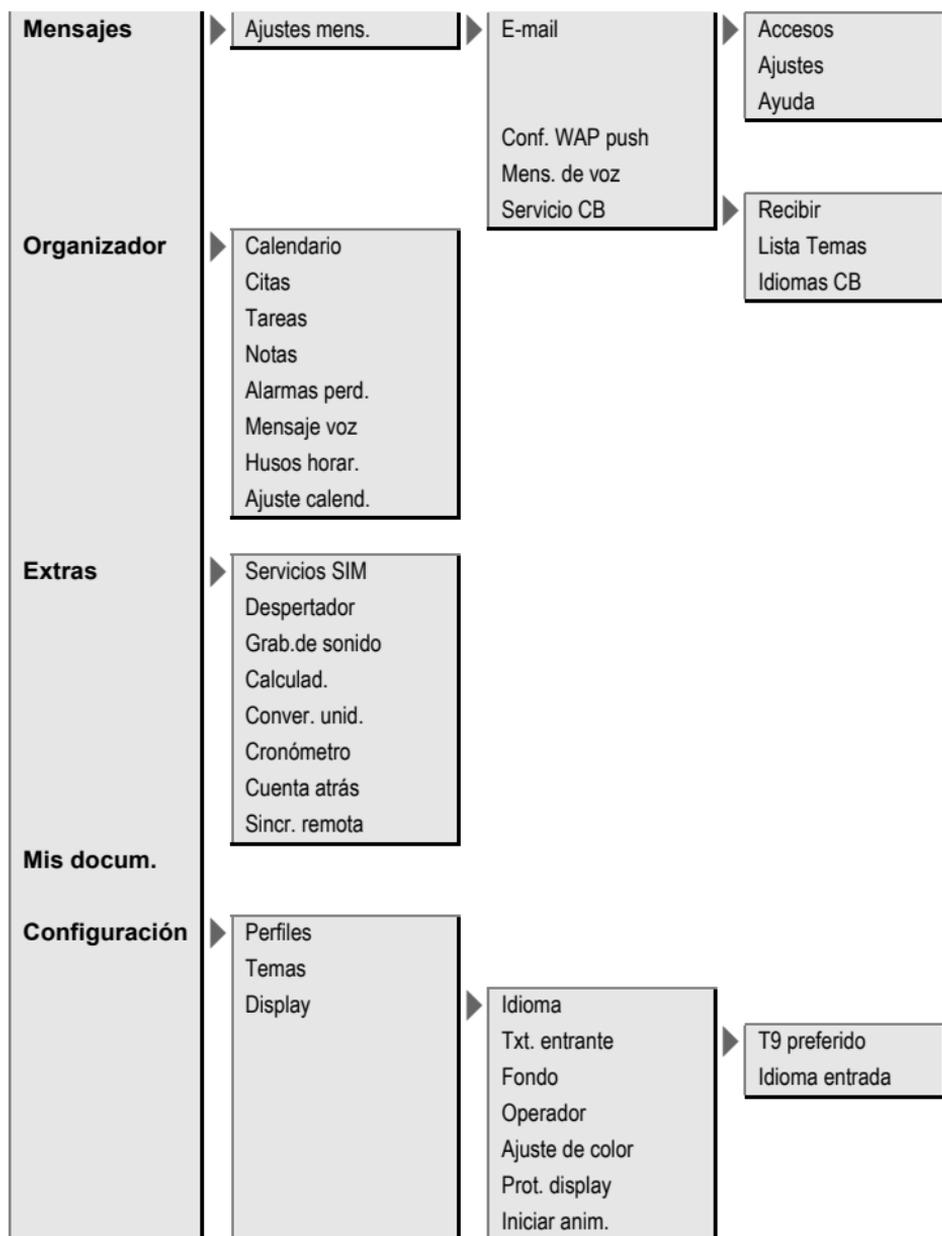

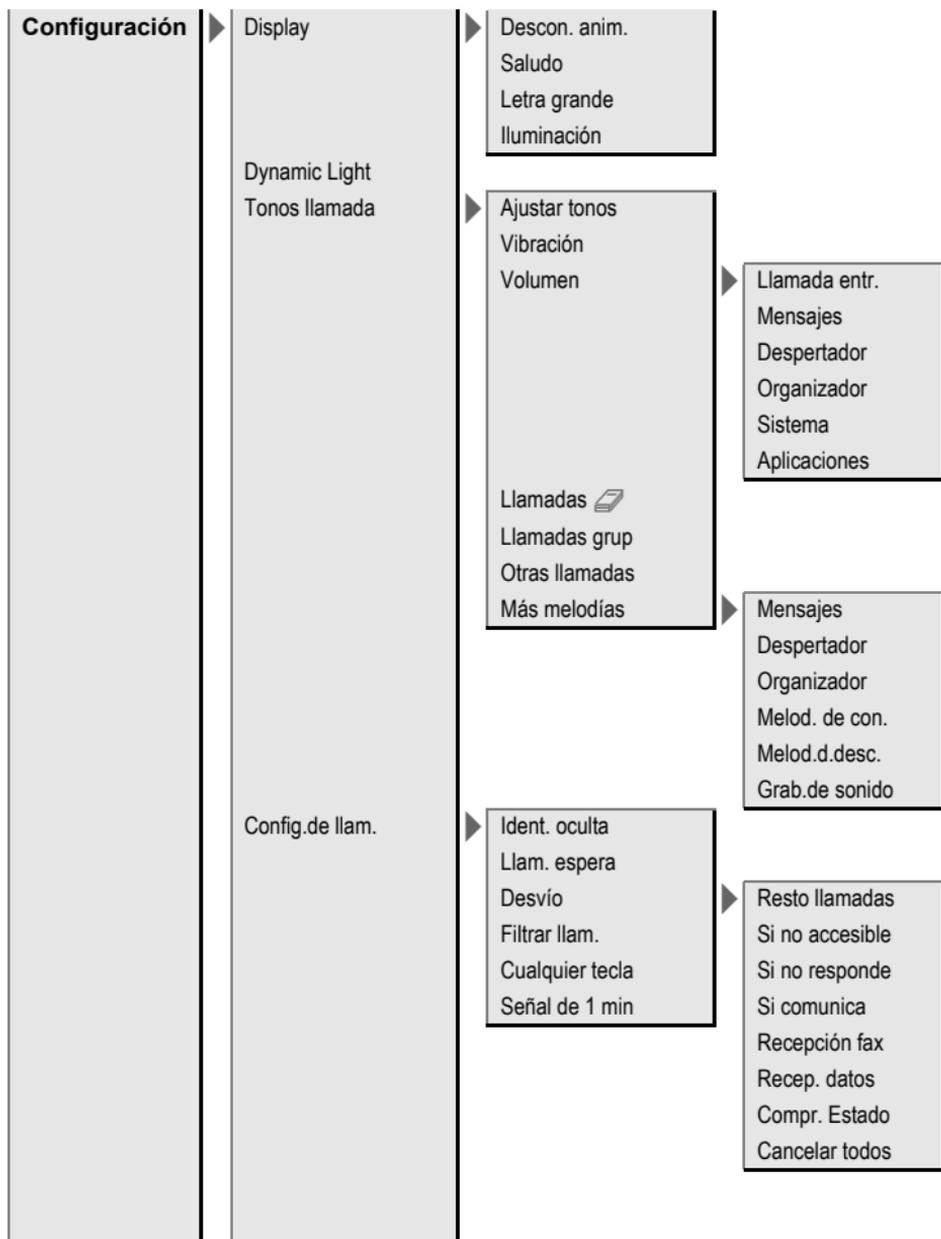

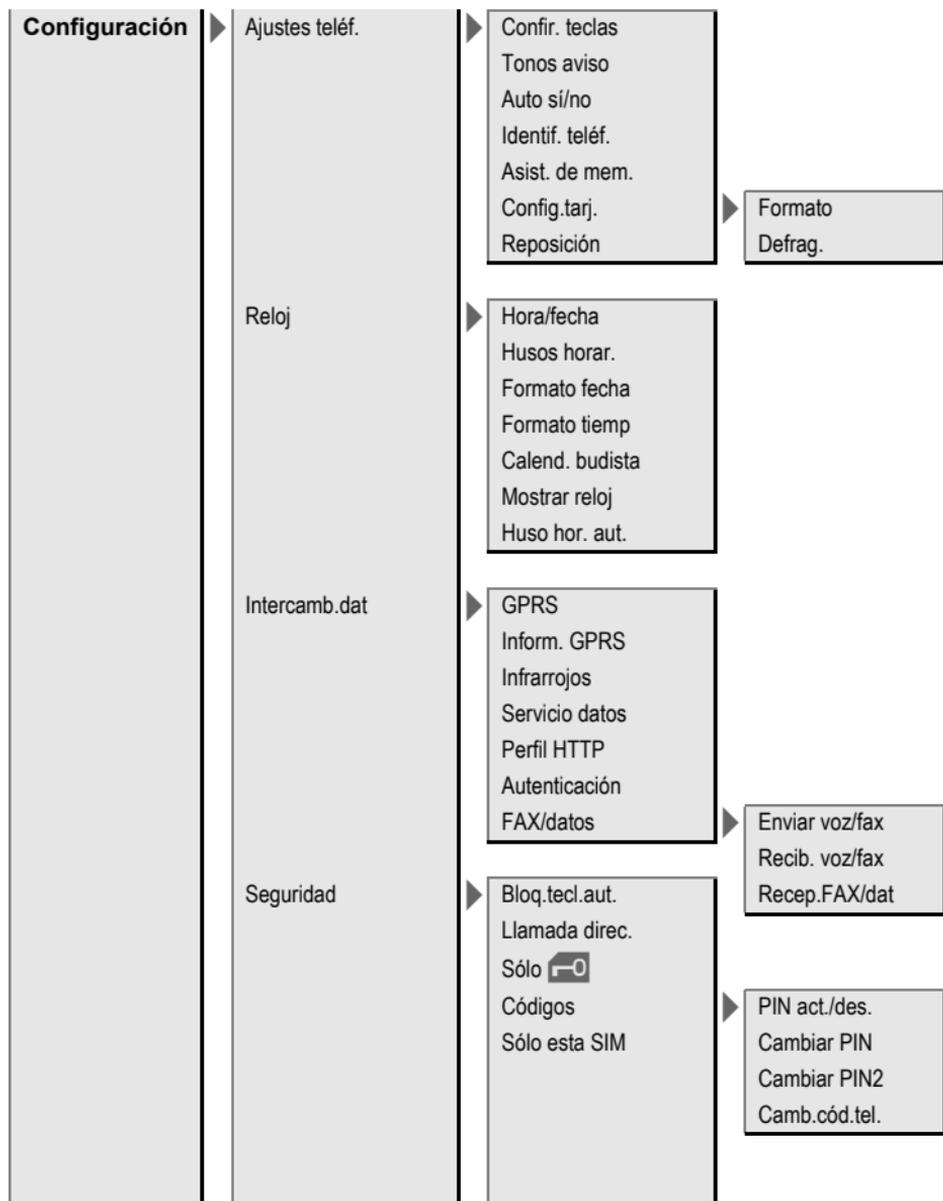

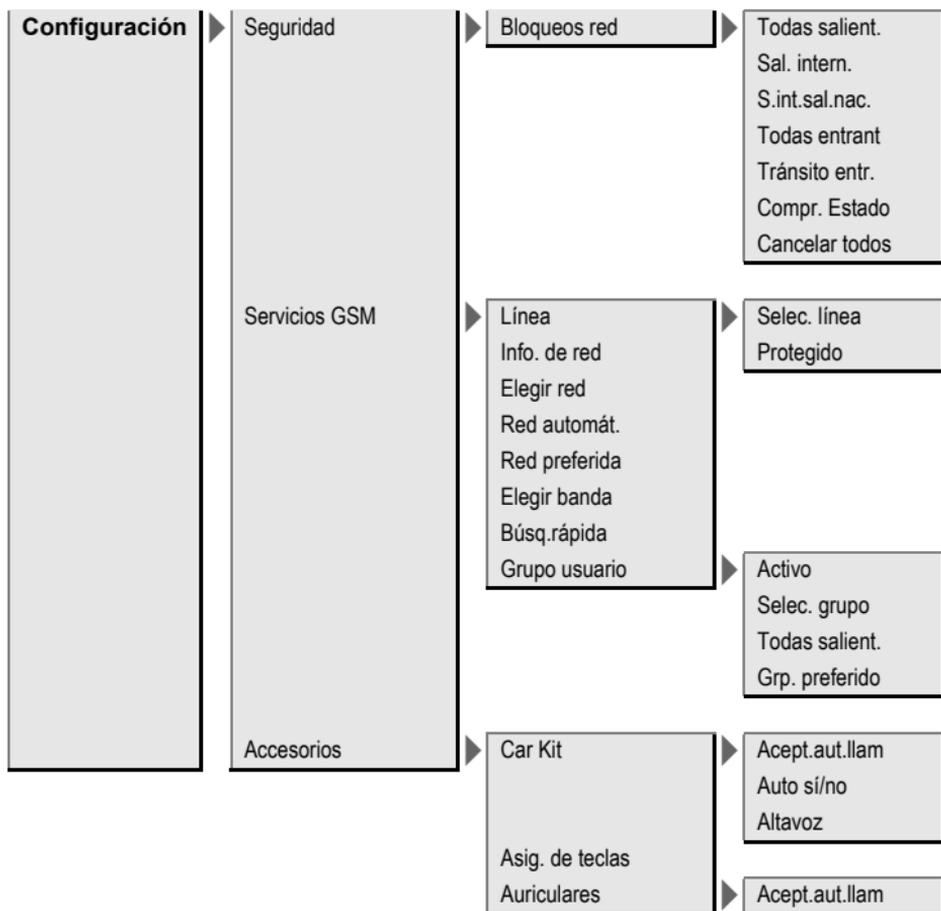

Índice alfabético

- A**
- Abrazadera de metal..... 10
 - Accesorios 126
 - Accesorios para el automóvil 127
 - Activar/desactivar micrófono 28, 41
 - Activar/desactivar transmisión del número de teléfono 82
 - Agenda telefónica
 - grupos 34
 - leer registro 33
 - llamar a un registro..... 33
 - nuevo registro 31
 - Ajustar hora/fecha 86
 - Ajustar tonos 80
 - Ajustes de fábrica 85
 - Ajustes del teléfono 84
 - Alarma
 - despertador 104
 - tipo 100
 - Animación de apagado 78
 - Animación de encendido 78
 - Apagar el teléfono
 - automáticamente 84
 - manualmente 12
 - Árbol de menús 131
 - Asistente para memoria 85
 - Auriculares
 - accesorios..... 126
 - configuración 94
 - Autenticación 89
 - Aviso 25
 - e-mail 57
 - MMS..... 49
 - SMS..... 45
 - Aviso de llamada en espera 27, 82
 - Aviso recordatorio 25
- B**
- Banda de frecuencias 93
 - Bandeja de entrada 42
 - Batería
 - cargar 11
 - declaración de calidad 128
 - insertar 9
 - tiempos de funcionamiento 11, 121
 - Bloqueo del teclado 90
 - Botón de navegación 5
 - Búsqueda rápida de red..... 93
 - Buzón de voz 60
- C**
- Calculadora..... 106
 - Calendario 98
 - Calendario budista 86
 - Cámara 40
 - Caracteres especiales 19
 - Características técnicas 121
 - Carga de la batería 11
 - Cell Broadcast (CB)..... 68
 - Centro Servidor (SMS) 47
 - Citas 99
 - Citas perdidas 101
 - Códigos secretos 17
 - Combinación de colores 77
 - Comunicación alternativa..... 26
 - Conexión de datos 87
 - Conferencia 27
 - Configuración 74
 - Confirmar mensaje (SMS)..... 47

Contestador automático (en la red)	60	Foto.....	40
Convertor de moneda.....	107	Función manos libres	26
Convertor de unidades	106	Funciones estándar	15
Costes	39	G	
Cronómetro.....	107	GPRS.....	87
Cualquier tecla	83	Grab	105
Cuenta atrás.....	108	Grabación de tonos.....	105
Cuidado del teléfono	120	Grupo de usuarios.....	93
D		Grupos.....	34
Dar formato (texto SMS).....	43	Guía telefónica	
Datos CSD	88	llamar	36
Datos del teléfono	121	nuevo registro.....	35
Descarga	72	números VIP.....	37
Despertador	104	otras libretas	37
Desvío de llamadas	82	tarjeta SIM protegida.....	37
Devolución de llamada	25	H	
Digital Rights Management.....	13	Hotline de Siemens	118
Display		Husos horarios.....	12, 86, 103
idioma	77	I	
iluminación	78	Idioma	77, 133
símbolos.....	7	Idioma de entrada (T9).....	20
Dynamic Light	79	Imágenes y tonos (SMS).....	44
E		Indicación automática	
E-mail		reloj	86
configuración	59	tiempo y costes	39
escribir	57	Indicaciones en el display	7
listas.....	58	Infrarrojos.....	87
recibir y leer.....	58	Instrucciones de seguridad.....	3
Encender (teléfono).....	12	Intensidad de la señal.....	13
Estado de espera a llamada.....	14	Internet	69
Extras.....	104	Introducción de texto	
F		con T9.....	20
Filtro	83	sin T9.....	19
Fondo (de pantalla)	77	IrDA (infrarrojos).....	87
Formatear (memoria del teléfono)	85		
Formato fecha.....	86		

- J**
Juegos y aplicaciones..... 72
Junta de goma
(tapa de la batería) 9
- K**
Kit para automóvil
 accesorios..... 127
 configuración 94
- L**
Letra grande..... 78
Limitación (tiempo/costes)..... 39
Límite de cuenta..... 39
Lista de contactos..... 62
Listas de llamadas..... 38
Listín estándar 30
Llam. sin resp 82
Llamada
 alternar (cambiar)..... 26
 conferencia 27
 finalizar 24
 menú 28
 retener 26
Llamada directa..... 28
Llamadas
 aceptar/terminar 26
 bloqueo..... 91
 costes..... 39
 desviar..... 82
 rechazar 26
Llamadas contestadas
(lista de llamadas) 38
Llamadas perdidas
(lista de llamadas) 38
Logotipo del operador 77
- M**
Mantenimiento
del teléfono 120
Marcación abreviada
por menú..... 16
Marcador (WAP)..... 69, 71
Marcar con
teclas numéricas 24
Mayúsculas y
minúsculas (T9) 19
Media Player 110
Memoria de mensajes
completa 48
Mensaje
 CB..... 68
 e-mail 57
 MMS 49
 SMS 43
Mensaje corto (SMS) 43
Mensaje de voz 102
Mensaje de voz
(buzón de voz)..... 60
Mensaje inst. 61
Menú
 control 14
 marcación abreviada 17
 Mi menú 95
Mi teléfono..... 23
Mis documentos 111
MMS
 enviar 52
 escribir..... 49
 listas 54
 recibir 53
Mobile Phone Manager 113
Modo de avión 75
Modo de marcar..... 16
Modo de vídeo 41
Módulos de texto 22

N	
Nº de identificación del teléfono (IMEI).....	84
Navegador	70
Navegar/Ocio.....	69
Notas	101
Número de emergencia	12
Número de identificación del teléfono (IMEI)	84
Número ocupado.....	25
Número propio	37
Números de servicio (Siemens).....	118
Números marcados (lista de llamadas)	38
O	
Ocultar número	82
Ordenador.....	106
Organizador	98
Otras libretas.....	37
P	
Pérdida del teléfono, tarjeta SIM.....	121
Perfil	
MMS.....	55
SMS.....	47
teléfono.....	74
Perfil HTTP.....	88
Perfiles	
WAP	71
Perfiles de conexión.....	88
PIN	
cambiar	17
error	117
introducir	12
utilización.....	17
PIN 2	17
Portal del proveedor	23
Prefijo.....	24
Prefijo internacional	25
Preguntas y respuestas.....	115
Protector de display	77
PUK, PUK2	17
R	
Realizar llamadas	24
Recordatorio de números de llamada.....	25
Red	
bloqueo	91
conexión.....	92
configuración.....	92
Red preferida	92
Red propia	92
Rellamada.....	24
Rellamada automat.	25, 92
Reloj	86
Retener una llamada	26, 28
Ritmos de parpadeo	79
S	
Secuencias de tonos (DTMF)	29
Segundo número de teléfono	92
Seguridad	17
Seguro de conexión	18
Selección rápida.....	96
Señal de 1 min	83
Servicio de fax/datos	89
Servicios de información (CB).....	68
Servicios SIM (opcionales)	104
Siemens Mobile Portal.....	23
Silenciar (micrófono)	28, 41
Símbolos.....	7
Sincronización remota	108

SMS	
a un grupo	44
archivo	46
configuración	47
escribir	43
firma	47
introducción con T9	20
leer.....	45
listas.....	46
perfil	47
Sólo 	90
Sólo esta SIM.....	90
Sólo un número.....	28
SOS	12
T	
Tareas	100
Tarjeta de visita	30
Tarjeta SIM	
desbloquear.....	18
insertar.....	9
problemas	115
Tasas/pasos	39
Teclas de marcación	
abreviada	97
Temas	76
Texto de saludo	78
Tiempo de conversación (batería).....	121
Tiempo y costes.....	39
Tiempos de funcionamiento (batería).....	11, 121
Tipo mensaje.....	47
Todas entrant.	
(bloqueo de red).....	91
Todas las llamadas (desvío).....	83
Tonos de aviso.....	84
Tonos de servicio.....	84
Tonos de teclas.....	84
Tonos de timbre	34, 80
Tonos DTMF	
(secuencias de tonos)	29
Transmitir llamada	28
U	
Ubicación de la memoria (guía telefónica).	35
V	
Versión del software	84
Vibración	80
Vigencia del mensaje (SMS)	47
Volumen	
perfil.....	74
tono de timbre	80
volumen del microteléfono	24
W	
WAP.....	69
WAP Push	42