

# SIEMENS

# SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,  
issued by Communications,  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.siemens.com/m75](http://www.siemens.com/m75)

Designed for life

M75

<b>Sicherheitshinweise</b> .....	3	<b>Telefonbuch</b> .....	35
<b>Telefon-Übersicht</b> .....	5	Neuer Eintrag .....	35
<b>Display-Symbole</b> .....	7	Anrufen (Eintrag suchen) .....	36
<b>Inbetriebnahme</b> .....	9	Eintrag ändern .....	36
SIM-Karte/Akku einsetzen .....	9	<Weitere Bücher> .....	37
Einsetzen einer		<b>Ruflisten</b> .....	<b>38</b>
RS MultiMediaCard .....	10	<b>Zeit/Kosten</b> .....	<b>39</b>
Akku laden .....	11	<b>Kamera</b> .....	<b>40</b>
<b>Ein-/Ausschalten/PIN</b> .....	<b>12</b>	Foto-Modus .....	41
PIN eingeben .....	12	Video-Modus .....	41
Notruf (SOS) .....	12	<b>Zentraler Eing.</b> .....	<b>43</b>
<b>Allgemeine Anweisungen</b> .....	<b>13</b>	<b>SMS</b> .....	<b>44</b>
Bereitschaftszustand .....	13	Schreiben/senden .....	44
Stärke des Empfangssignals ..	13	Lesen .....	46
Digital Rights Mgmt. (DRM) ....	13	Einstellen .....	48
Hauptmenü .....	13	<b>MMS</b> .....	<b>50</b>
<b>Standardfunktionen</b> .....	<b>15</b>	Erstellen .....	50
Markiermodus .....	16	Vorlagen .....	52
Menükurzwahl .....	16	Versenden .....	53
<b>Sicherheit</b> .....	<b>17</b>	Empfangen .....	54
PIN-Codes .....	17	Lesen .....	55
Einschaltsicherung .....	18	Einstellen .....	56
<b>Texteingabe</b> .....	<b>19</b>	<b>E-Mail</b> .....	<b>58</b>
<b>Telefonieren</b> .....	<b>23</b>	Schreiben .....	58
<b>Eigene Objekte</b> .....	<b>29</b>	Empfangen/lesen .....	59
<b>Standardbuch</b> .....	<b>30</b>	Einstellungen .....	60
<b>Adressbuch</b> .....	<b>31</b>	<b>Sprachmeldung/Mailbox</b> .....	<b>61</b>
Neuer Eintrag .....	31	<b>Inst. Message 62</b>	
Eintrag ändern .....	33	Startmenü .....	62
Eintrag anrufen .....	33	Login .....	63
Gruppen .....	34	Kontaktlisten .....	63
		Inst. Message starten .....	66
		Nachr. Verlauf .....	67
		Einstellen .....	67

**Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende  
der Bedienungsanleitung**

<b>CB-Service</b> .....	<b>69</b>	<b>Extras</b> .....	<b>107</b>
Text vergröß. ....	69	SIM-Dienste (optional) .....	107
<b>Surf &amp; Fun</b> .....	<b>70</b>	Musik-Player .....	107
Internet .....	70	Push to talk .....	108
Lesezeichen .....	72	Wecker .....	113
Spiele und Anwendungen .....	73	Soundrekorder .....	114
Downl.-Assist. ....	73	Rechner .....	115
<b>Einstellungen</b> .....	<b>75</b>	Umrechner .....	116
Profile .....	75	Stoppuhr .....	117
Themen .....	77	Countdown .....	117
Anzeige einst. ....	78	Fernsynchronisation .....	118
Klingeltöne .....	80	Geräte-Manag. ....	119
Rufeinstellung .....	82	<b>Media Player</b> .....	<b>120</b>
Tel.-Einstell. ....	84	<b>Media-Pool</b> .....	<b>121</b>
Uhr .....	86	RS MultiMediaCard .....	122
Datenverbind. ....	87	<b>Mobile Phone Manager</b> .....	<b>123</b>
Sicherheit .....	93	<b>Fragen &amp; Antworten</b> .....	<b>125</b>
Netz .....	95	<b>Kundenservice</b>	
Zubehör .....	97	(Customer Care) .....	128
<b>My menu</b> .....	<b>98</b>	Pflege und Wartung .....	130
<b>Schnellauswahl</b> .....	<b>99</b>	Gerätedaten .....	131
Kurzwahltasten .....	100	Zubehör .....	132
<b>Organizer</b> .....	<b>101</b>	SAR .....	134
Kalender .....	101	Qualität .....	136
Termine .....	102	Garantiekunde	
Aufgaben .....	103	(Deutschland) .....	137
Notizen .....	104	Garantiekunde	
Entg. Termine .....	104	(Österreich) .....	138
Diktiergerät .....	105	Lizenzvertrag .....	139
Zeitzone .....	106	Menübaum .....	142
		Stichwortverzeichnis .....	148

**Beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende  
der Bedienungsanleitung**

# Sicherheitshinweise

## Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.



Kleinteile, wie z. B. SIM-Karte, Dichtstopfen, Objektivring und Objektivdeckel können durch Kleinkinder demontiert und verschluckt werden. Daher muss das Telefon entsprechend für Kleinkinder unerschwinglich aufbewahrt werden.



Die aktivierte Infrarot-Schnittstelle [Klasse-1-LED-Produkt (Klassifizierung nach IEC 60825-1)] nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (Volt) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.

Das Netzteil muss zum Laden des Akkus in eine gut erreichbare Netzsteckdose eingesteckt werden. Das Ladegerät kann nach dem Laden des Akkus nur durch Ausstecken ausgeschaltet werden.



Die Klingeltöne (S. 80), die Hinweis-töne (S. 84) und das Freisprechen (S. 25) werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion (S. 25) eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100 % Quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku oder SIM-Karte und RS MultiMediaCard ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Bringen Sie das Telefon nicht in die Nähe von elektromagnetischen Datenträgern wie Kreditkarten und Disketten. Darauf gespeicherte Informationen könnten verloren gehen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus! Diese Sicherheitshinweise gelten auch für Siemens-Original-Zubehör.

## Bluetooth®

Ihr Telefon verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon mit einem Headset einer Kfz-Freisprecheinrichtung oder weiteren bluetooth-fähigen Geräten drahtlos zu verbinden.

Damit hierbei eine sichere Kopplung der Geräte zustande kommt und nicht etwa Dritte über Funk Zugriff auf Ihr Telefon erlangen können, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

- Das erstmalige Verbinden zweier Geräte, das sogenannte „Pairing“, sollte in einem vertrauenswürdigen Umfeld stattfinden.
- Beide Geräte müssen sich dabei einmalig über ein Passwort/PIN ausweisen. Um eine ausreichende Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie (sofern keine PIN vorgegeben ist) eine schwer zu erratende, möglichst 16-stellige Nummernkombination wählen.
- Eine Umstellung auf automatische Verbindungsannahme („Verbindung ohne Bestätigung“) sollte nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.
- Die Kopplung sollte generell, um eventuelle Sicherheitsrisiken zu minimieren, nur mit vertrauenswürdigen Geräten erfolgen.
- Bei einer Bluetooth-Verbindung wird der Name Ihres Telefons übertragen. Im Auslieferungszustand ist das die „Bluetooth ID“. Beim erstmaligen Einschalten von Bluetooth oder später im Bluetooth-Menü können Sie diesen Namen ändern (Mein BT-Name (S. 90)).
- Wird Bluetooth nicht benötigt, so sollte diese Funktionalität ausgeschaltet werden.

Überprüfen Sie vor Nutzung von Bluetooth-Zubehör oder Mobil-Telefonen innerhalb eines Kraftfahrzeuges die Kfz-Bedienungsanleitung auf eventuelle Einschränkungen bei der Verwendung derartiger Produkte.

# Telefon-Übersicht

## ① Verbindungstaste

Angezeigte/markierte Rufnr./Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die letzten gewählten Rufnummern anzeigen.






## ② Ein/Aus/Ende-Taste

- Ausgeschaltet: **Lang** drücken, um das Mobiltelefon einzuschalten.
- Während eines Gesprächs oder in einer Anwendung: **Kurz** drücken zum Beenden.
- In Menüs: **Kurz** drücken eine Ebene zurück.  
**Lang** drücken in den Bereitschaftszustand zurück.
- Im Bereitschaftszustand:  
**Lang** drücken zum Ausschalten.



## ③ Joystick

- Senkrecht auf den Joystick drücken, um eine Anwendung oder Funktion zu starten. Die aktuelle Funktion wird zwischen den Display-Tasten angezeigt (S. 14).



## Im Bereitschaftszustand

-  Hauptmenü öffnen.
-  Benutzerprofile öffnen.
-  Telefonbuch/Adressbuch öffnen.
-  Zentraler Eing. öffnen.
-  Kamera starten.

## In Listen, Meldungen und Menüs


-  Auf-/abblättern.
-  Eine Ebene zurück.

## Während des Gesprächs

-  Lautstärke einstellen.
-  Gesprächsoptionen.



## ④ Display-Tasten

Die aktuellen Funktionen dieser Taste werden in der untersten Zeile des Displays als **Text**/Symbol angezeigt (z. B. ).

## ⑤ Internet

Zugang zum Internet-Portal.

### ① Integrierte Antenne

Das Telefon oberhalb des Akkudeckels nicht unnötig abdecken. Dies mindert die Empfangsqualität.

### ② Lautsprecher

### ③ Seitliche Tasten

#### Kamera

- Im Bereitschaftszustand drücken: Kamera starten.
- Während des Gesprächs: Lautstärke verringern.

#### Push to talk

- Im Bereitschaftszustand drücken: push to talk starten.
- Während des Gesprächs: Lautstärke erhöhen.

### ④ Display

### ⑤ Infrarot-Schnittstelle (IrDA)

### ⑥ Klingelton

- **Lang** drücken im Bereitschaftszustand: Akustische Signale ein-/ausschalten (außer Wecker).
- **Lang** drücken, wenn ein Anruf eingeht. Klingelton nur für diesen Anruf ausschalten.

### ⑦ Tastensperre

**Lang** drücken im Bereitschaftszustand oder bei Wiedergabe einer Musikdatei: Tastensperre ein-/ausschalten.

### ⑧ Anschlussbuchse

Für Ladegerät, Headset, Blitzgerät etc.

### ⑨ Steckplatz für RS MultiMediaCard

### ⑩ Halterung für Kfz-Freisprech-einrichtung

### ⑪ Anschluss für externe Antenne














### ⑫ Kameraobjektiv













### ⑬ Spiegel









# Display-Symbole

## Display-Symbole (Auswahl)

	Stärke des Empfangssignals
	Ladevorgang
	Akku-Ladezustand, z. B. 50 %
	Telefonbuch
	Ruflisten
	Surf & Fun/ Dienstanbieter-Portal
	Organizer
	Nachrichten
	Kamera
	Extras
	Media-Pool
	Einstellungen
	Alle Anrufe werden umgeleitet
	Signalton (Beep) aus
	Nur kurzer Signalton (Beep)
	Nur Rufton, wenn der Anrufer im Telefonbuch gespeichert ist
	Alarm eingestellt
	Tastensperre eingeschaltet

	Automatische Rufannahme ein
	Eingeschaltet und verfügbar
	Eingebucht
	Kurzzeitig unterbrochen
	Internet offline
	Internet online
	Internet via GPRS online
	Internet kein Netz
	IrDA eingeschaltet
	IrDA-Übertragung
	Bluetooth eingeschaltet
	Bluetooth-Übertragung

## Ereignisse (Auswahl)

	SMS-Speicher voll
	MMS-Speicher voll
	Telefonspeicher voll
	Netz-Zugang nicht möglich
	Entgangener Anruf
	Lösch-Assistent



**Meldungssymbole (Auswahl)**

Ungelesen



Gelesen



Entwürfe



Gesendet



MMS ungesendet

MMS-Benachrichtigung  
erhaltenMMS-Benachrichtigung  
gelesen

MMS mit DRM-Inhalt (S. 13)



Weitergeleitete E-Mail



E-Mail mit Anhang



Sprachmeldung erhalten

**Kamerasymbole**

Fotomodus einschalten



Videomodus einschalten



Helligkeit



Zoomfaktor



Weissabgleich



Blitzlicht angeschlossen

# Inbetriebnahme

Das Telefon wird zerlegt geliefert und muss vor der Inbetriebnahme zusammengebaut werden.



Das Display Ihres Telefons ist bei Auslieferung mit einer **Schutzfolie** beklebt. Ziehen Sie diese Folie langsam ab, bevor Sie das Telefon zusammenbauen.


Durch die hierbei entstehende statische Aufladung kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen im Randbereich des Displays kommen, die aber nach spätestens 10 Minuten von selbst verschwinden.

## SIM-Karte/Akku einsetzen


Vom Dienstanbieter erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der alle wichtigen Daten Ihres Anschlusses gespeichert sind. Wurde die SIM-Karte im Scheckkartenformat geliefert, lösen Sie bitte den kleineren Abschnitt heraus und entfernen Sie evtl. überstehende Kunststoffreste.

- SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach **unten** flach vor die Aufnahmeöffnung legen. Dann mit leichtem Druck die SIM-Karte

hineinschieben ① (auf richtige Lage der abgeschrägten Ecke achten).

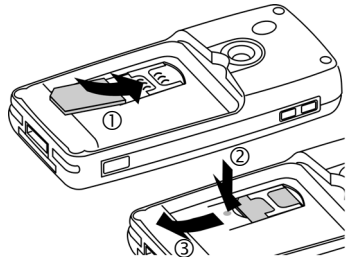


- Zum Entfernen der SIM-Karte die Lasche nach unten drücken ② und die SIM-Karte in der abgebildeten Richtung ③ herausziehen. Dabei kein Werkzeug benutzen.
- Akku seitlich in das Telefon einsetzen ④ und dann nach unten drücken ⑤, bis er einrastet.

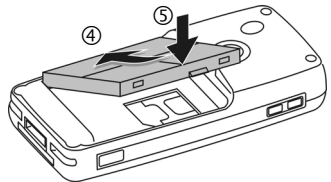


- Zum Entfernen des Akkus diesen mit der Haltelasche an der Seite herausziehen.

- Den Deckel aufsetzen und nach vorne drücken ⑥.

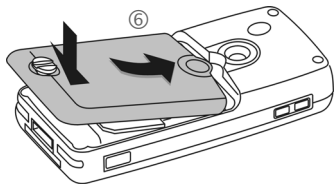

- Zum Schließen des Deckels die Verriegelungsklinke um 90 Grad nach rechts drehen ⑦.

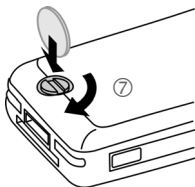

### Zusatzinformation


Bitte das Telefon ausschalten, bevor Sie den Akku entnehmen!

Das Telefon unterstützt SIM-Karten mit 1,8 V und 3 V. Bei älteren SIM-Karten wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.


## Einsetzen einer RS MultiMediaCard

Bei Auslieferung ist die RS MultiMediaCard noch nicht in das Telefon eingesetzt.

- Zum Einsetzen der RS MultiMediaCard drücken Sie die Karte vorsichtig so weit hinein, bis sie einrastet ①.

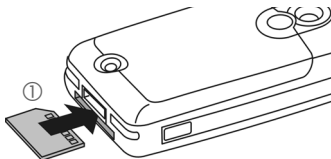

- Verwenden Sie bei Bedarf den Stecker ②.

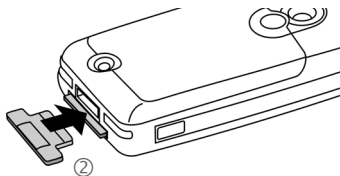


- **Vor der Entnahme der RS MultiMediaCard** führen Sie die Funktion **Karte auswerf** im Optionsmenü **Media-Pool** aus. Dies schützt vor möglichen Datenverlusten.
- Zum Entfernen der RS MultiMediaCard öffnen Sie den Deckel und drücken kurz auf die Karte (falls nötig den Stecker verwenden). Die Karte springt ein Stück heraus und kann herausgenommen werden. Schließen Sie den Deckel dann wieder.

## Akku laden

### Ladevorgang

Der Akku ist im Lieferzustand nicht komplett geladen. Daher das Ladekabel unten am Telefon anstecken, das Steckernetzteil in die Steckdose einstecken und mindestens **zwei Stunden** laden.

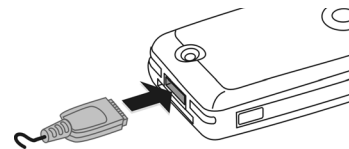

Anzeige während des Ladevorgangs.

### Ladezeit

Ein leerer Akku erreicht nach ca. 2 Stunden die volle Ladung. Das Laden ist nur innerhalb eines Temperaturbereiches von 5 °C bis 45 °C möglich. Jeweils 5 °C darüber/darunter blinkt das Ladesymbol als Warnhinweis. Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung darf nicht überschritten werden.

### Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

Gesprächszeit: bis zu 300 Minuten  
Stand-by-Zeit: bis zu 250 Stunden

### Ladesymbol nicht sichtbar

Wurde der Akku vollständig entladen, ist beim Anstecken des Steckernetzteils das Ladesymbol nicht sofort sichtbar. Es erscheint nach max. zwei Stunden. Der Akku ist in diesem Fall nach 3 bis 4 Stunden komplett geladen.

**Nur das mitgelieferte Steckernetzteil verwenden!**

### Anzeige im Betrieb

Anzeige des Ladezustands während des Betriebs (leer – voll):



Ein Signal ertönt, wenn der Akku beinahe leer ist. Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb den **Akku nicht unnötig entfernen** und den Ladevorgang nach Möglichkeit **nicht vorzeitig beenden**.

#### Zusatzinformation

Das Steckernetzteil wird bei längerem Gebrauch warm. Das ist normal und ungefährlich.

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

# Ein-/Ausschalten/PIN

## Ein-/Ausschalten



Ein/Aus/Ende-Taste **lang** drücken.

## PIN eingeben

Die SIM-Karte kann mit einer 4- bis 8-stelligen PIN geschützt sein.



Die PIN mit den Zifferntasten eingeben. Damit niemand Ihre PIN lesen kann, erscheint nur „\*\*\*\*“ auf dem Display.  
Mit **↵** korrigieren.

**OK**

Bestätigen. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden.

### Zusatzinformation

PIN ändern ..... S. 17

SIM-Karten-Sperre aufheben ..... S. 18

## Notruf (SOS)

### Nur im Notfall benutzen!

Durch Drücken der Display-Taste **SOS** können Sie auch **ohne** SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über das Netz absetzen (nicht in allen Ländern möglich).

## Erstes Einschalten

### Zeit/Datum

Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmalig richtig eingestellt werden.



Drücken, dann **Ändern**.



Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (24 Stunden, inkl. Sekunden) eingeben.



Drücken. Zeit und Datum sind aktualisiert.

### Zeitzone

Legen Sie die Zeitzone fest, in der Sie sich gerade aufhalten.



Wählen Sie aus der Liste die Stadt in der gewünschten Zeitzone aus ...

**Setzen**

... legen Sie diese fest.

### SIM-Adressen kopieren

Beim ersten Einlegen der SIM-Karte können deren Einträge in das Adressbuch kopiert werden. Diesen Vorgang **nicht** unterbrechen. In dieser Zeit eingehende **Anrufe nicht annehmen**. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Sie können die Daten der SIM-Karte auch später kopieren (S. 36).

# Allgemeine Anweisungen

## Bereitschaftszustand

Das Telefon befindet sich im **Bereitschaftszustand** und ist **betriebsbereit**, wenn der Name des Diensteanbieters auf dem Display erscheint.



Durch **langes** Drücken der Ein/Aus/Ende-Taste kommen Sie aus jeder Situation zurück in den Bereitschaftszustand.

## Stärke des Empfangssignals



Starkes Empfangssignal.



Ein schwaches Signal verringert die Sprachqualität, kann zu einem Verlust der Verbindung führen und verbraucht mehr Strom. Ändern Sie Ihren Standort.

## Digital Rights Mgmt. (DRM)

Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management verfügt. Die Nutzung heruntergeladener Bilder, Töne oder Anwendungen kann durch deren Anbieter eingeschränkt sein, z. B. Kopierschutz, zeitliche Begrenzung und/oder Anzahl der Nutzungen (siehe auch S. 74).

## Hauptmenü

Das Hauptmenü ist grafisch mit Symbolen dargestellt:



Aufruf des Hauptmenüs aus dem Bereitschaftszustand.



Auswahl der Anwendungssymbole.



Starten einer Anwendung.

## Hauptmenü-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Je nach Situation werden verschiedene Funktionen angeboten.

<b>Großschrift</b>	Auswahl aus zwei Schriftgrößen.
<b>Beleuchtung</b>	Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen.
<b>Karte auswerfen</b>	RS MultiMediaCard kann ohne Datenverlust entfernt werden.


# Bedienungsanleitung

## Menüsteuerung


In der Bedienungsanleitung werden die Schritte zum Erreichen einer Funktion in einer **verkürzten Schreibweise** dargestellt, z. B. der Aufruf der Rufliste der gewählten Anrufe in Kurzform:


 →  → **Gewählte Nrn.**


Dies beinhaltet folgende Schritte:

 Hauptmenü öffnen.

 wählen.


 Bestätigen.

 Funktion **Gewählte Nrn.** wählen.


 Bestätigen.

## Symbole

Folgende Symbole werden zur Erklärung der Bedienung benutzt:

 Eingabe von Zahlen oder Buchstaben.

 Ein/Aus/Ende-Taste

 Verbindungstaste

 Display-Tasten

 **Menü** Darstellung einer Display-Tasten-Funktion.



Senkrecht nach unten auf den Joystick drücken (z. B. zum Aufrufen des Menüs).



Joystick in die angezeigte Richtung drücken.



Funktion abhängig vom Dienstanbieter. Muss evtl. gesondert angemeldet werden.



## Joystick drücken

Das Symbol in der Mitte der unteren Display-Zeile zeigt die aktuelle Funktion, wenn der Joystick senkrecht nach unten gedrückt wird.



Menü anzeigen



Fotografieren



Zoom



Anruf, Gespräch annehmen



OK




Wiedergabe/Pause für Töne & Videos.

# Standardfunktionen

## Optionsmenüs

In den Optionsmenüs wiederholt vorkommende Funktionen sind hier zusammengefasst.

**Optionen** Menü öffnen.

Ändern	Eintrag zum Ändern öffnen.
Anzeigen	Eintrag anzeigen.
Löschen/ Alle löschen	Eintrag löschen/nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Neuer Eintrag	Neuen Eintrag erstellen.
Senden...	Versanddienst und Medium für den Versand oder zum Drucken wählen, z. B. IrDA oder Bluetooth.
Antworten/ Allen antw.	Der Sender wird zum Empfänger, „Betr.“ steht vor dem Betreff und der empfangene Text wird zur neuen Meldung übertragen.
Sichern	Speichern.
Speich.im 	Empfänger im aktuellen Adressverzeichnis speichern.
Sortieren	Sortierkriterien einstellen (alphabetisch, Typ, Zeit).

Texteingabe (S. 19)	T9 bevorzugt: T9-Unterstützung ein-/ausschalten.  Eing.-Sprache: Sprache für die Texteingabe auswählen.
Umbenennen	Ausgewählten Eintrag umbenennen.
Kapazität	Speicherkapazität anzeigen.
Eigen-schaften	Eigenschaften des markierten Objekts anzeigen.
Hilfe	Hilfetext anzeigen.



## Markiermodus

Bei einigen Anwendungen (z. B. Telefonbuch/Adressbuch) können in einer Liste ein oder mehrere Einträge markiert werden, um eine Funktion gemeinsam auszuführen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Markieren** Markierungsmodus aktivieren.



Eintrag auswählen.



Markieren oder Markierung löschen.

**Markiere** Aktueller Eintrag wird markiert.

**M.zurück** Markierung des aktuellen Eintrags löschen.

Weitere Markierungsfunktionen:

**Optionen** Menü öffnen.

**Alle markieren** Alle Einträge markieren.

**Alle Mark.zur.** Bei allen markierten Einträgen die Markierung zurücknehmen.

**Mark. löschen** Alle markierten Einträge werden gelöscht.

## Menükurzwahl

Alle Menüfunktionen sind intern nummeriert. Durch die aufeinander folgende Eingabe dieser Nummern kann eine Funktion direkt ausgewählt werden.

Z. B. neue SMS schreiben (aus dem Bereitschaftszustand):



Drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen. Dann



für **Nachrichten**, dann



für **Neu erstellen**, dann



für **SMS**.

# Sicherheit

Telefon und SIM-Karte sind durch mehrere Geheimzahlen (Codes) gegen Missbrauch gesichert.

**Verwahren Sie diese Geheimzahlen sicher, aber auch so, dass Sie später wieder darauf zugreifen können!**

## PIN-Codes

PIN	Schützt Ihre SIM-Karte (Persönliche Identifikationsnummer).
PIN2	Zur Einstellung der Gebührenanzeige und für Zusatzfunktionen spezieller SIM-Karten erforderlich.
PUK PUK2	Entsperrcode. Mit ihm werden SIM-Karten nach wiederholter falscher PIN-Eingabe entsperrt.
Telefoncode	Schützt Ihr Telefon. Bei der ersten Sicherheitseinstellung von Ihnen festzulegen.



## PIN-Benutzung

Die PIN wird normalerweise nach jedem Einschalten des Telefons abgefragt. Sie können diese Kontrolle ausschalten, riskieren aber den unbefugten Gebrauch des Telefons. Einige Dienstanbieter lassen das Ausschalten der Kontrolle nicht zu.

**Ändern** Drücken.



PIN eingeben.



Eingabe bestätigen.

## PIN ändern

Sie können die PIN in jede beliebige 4- bis 8-stellige Zahl ändern, die Sie sich besser merken können.

**Auswahl** Drücken.



**Aktuelle** PIN eingeben.



Drücken.



**Neue** PIN eingeben.



**Neue** PIN eingeben.



## PIN2 ändern

(Anzeige nur, wenn PIN2 verfügbar ist)  
Vorgehensweise wie bei **PIN ändern**.

## Tel.-Code änd.

(Telefon-Code ändern)

Er wird beim ersten Aufruf einer durch den Telefoncode geschützten Funktion von Ihnen selbst festgelegt (4- bis 8-stellige Zahl) (z. B. Nur eine Nr., S. 27). Er ist dann für alle damit geschützten Funktionen gültig. Nach dreimaliger Falscheingabe wird der Zugriff auf den Telefoncode und auf alle Funktionen gesperrt, die ihn verwenden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Siemens-Service (S. 128).

## SIM-Karten-Sperre aufheben

Nach dreimaliger Falscheingabe der PIN wird die SIM-Karte gesperrt. Die mit der SIM-Karte von Ihrem Dienst-anbieter bereitgestellte PUK (MAS-TER PIN) entsprechend den Hinwei-sen eingeben. Falls die PUK (MASTER PIN) verloren wurde, wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

## Einschallsicherung

Auch bei ausgeschalteter PIN-Kontrolle (siehe S. 17) ist zum Einschalten eine Bestätigung notwendig.

So wird verhindert, dass sich das Telefon versehentlich einschaltet, z. B. beim Tragen in der Tasche oder während Sie sich in einem Flugzeug aufhalten.



**Lang** drücken.



Drücken. Das Telefon schaltet sich ein.



Drücken oder keine Aktion. Der Einschaltvorgang wird abgebrochen.

# Texteingabe

## Texteingabe ohne T9

Drücken Sie die Zifferntaste mehrfach, bis das gewünschte Zeichen erscheint. Der Cursor springt nach kurzer Pause weiter. Beispiel:



Nur **einmal kurz** drücken zum Schreiben des Zeichens **a**, zweimal zum Schreiben von **b** usw.

**Lang** drücken zum Schreiben der Ziffer.

Ä, ä, 1-9

Weniger gebräuchliche Zeichen und Zahlen werden im Anschluss an die jeweiligen Buchstaben angezeigt.



**Kurz** drücken, um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen. **Lang** drücken zum Löschen des gesamten Wortes.



Cursor steuern (vor/zurück).



**Kurz** drücken: Umschalten zwischen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, 123. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

**Lang** drücken: Alle Eingabevarianten werden angezeigt.



**Kurz** drücken: Sonderzeichen werden angezeigt.

**Lang** drücken: Eingabemenü öffnen.



**Ein-/mehrmals** drücken: .,?!' "0+-()@/!:\_

**Lang** drücken: 0 schreiben.



Schreibt Leerzeichen. Zweimal drücken = Zeilenumbruch.

## Sonderzeichen



**Kurz** drücken: Die Zeichentabelle wird angezeigt:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Zeilenumbruch



Zeichen ansteuern.



Drücken.

## Eingabe-Menü

Bei der Texteingabe:



**Lang** drücken. Das Eingabe-Menü wird angezeigt:

Textformat (nur SMS)

Eing.-Sprache

Markieren

Kopieren/Einfügen

## Texteingabe mit T9

„T9“ kombiniert aus den einzelnen Tasten-Eingaben das richtige Wort durch Vergleich mit einem umfassenden Wörterbuch.

### T9 aktivieren, deaktivieren

**Optionen** Text-Menü öffnen.

T9-Eingabe

Auswählen.

**Ändern** T9 aktivieren.

### Eing.-Sprache auswählen

Wählen Sie die Sprache, in der Sie den Text schreiben wollen.

**Optionen** Text-Menü öffnen.

Eing.-Sprache

Auswählen.



Sprache auswählen.

**Auswahl** Bestätigen. Die neue Sprache ist bereitgestellt. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert.

## Schreiben mit T9

Mit dem Eingabefortschritt ändert sich die Anzeige.

**Am besten schreiben Sie ein Wort zu Ende, ohne auf das Display zu achten.**

Sie tippen die Tasten, unter denen der jeweilige Buchstabe steht, nur **einmal**. z. B. für „Hotel“:



**kurz** drücken für T9Abc dann



Ein Leerzeichen beendet ein Wort.

Schreiben Sie den Text nicht mit Sonderzeichen wie Ä, sondern dem Standardzeichen z. B. A, den Rest macht T9.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)


DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;


and additional patents are pending worldwide.

## T9-Wortvorschläge

Stehen im Wörterbuch für eine Tastenfolge (ein Wort) mehrere Möglichkeiten, wird zuerst die wahrscheinlichste angezeigt. Wurde das Wort nicht in Ihrem Sinn erkannt, ist vielleicht der nächste Vorschlag von T9 richtig.

Das Wort muss **invertiert** dargestellt sein. Dann:

 Drücken. Das angezeigte Wort wird gegen ein anderes ausgetauscht. Passt auch dieses Wort nicht, wieder

 drücken. Wiederholen, bis das richtige Wort angezeigt wird.


Ist das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch, kann es auch ohne T9 geschrieben werden.


Um ein Wort dem Wörterbuch hinzuzufügen:


**Lernen** Auswählen.

Der letzte Vorschlag wird gelöscht und das Wort kann jetzt ohne T9-Unterstützung eingegeben werden. Mit **Sichern** wird es automatisch in das Wörterbuch aufgenommen.

## Wort korrigieren


 Wortweise links/rechts gehen, bis gewünschtes Wort **markiert** ist.

 T9-Wortvorschläge nochmals durchblättern.


 Löscht das Zeichen links vom Cursor **und** zeigt das jeweils neue mögliche Wort an.


### Zusatzinformation

In einem „T9-Wort“ können Einzelbuchstaben oft erst korrigiert werden, wenn der T9-Status deaktiviert wurde. Oft ist es besser, das Wort nochmals zu schreiben.


 Einen Punkt setzen. Das Wort wird beendet, wenn ein Leerzeichen folgt. Im Wort steht der Punkt für Apostroph/Bindestrich:

z. B. **geht.s** = geht's.

 Mit dem Cursor nach rechts gehen beendet das Wort.

 **Kurz** drücken: Umschalten zwischen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusanzeige in der obersten Zeile des Displays.

**Lang** drücken: alle Eingabevarianten werden angezeigt.

 **Kurz** drücken: Auswahl von Sonderzeichen (S. 19).

**Lang** drücken: Öffnet Eingabe-Menü (S. 20).

## Textbausteine

Im Telefon können Textbausteine gespeichert werden, mit denen Sie Ihre Meldungen (SMS, MMS, E-Mail) ergänzen können.

### Textbausteine schreiben



→ Textbausteine

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Das Eingabefeld wird geöffnet.



Text schreiben.

**Optionen**

Menü öffnen und **Sichern** auswählen. Den vorgeschlagenen Namen annehmen oder einen neuen Namen zuweisen.



Speichern.

### Textbausteine nutzen



Meldungstext (SMS, MMS, E-Mail) schreiben.

**Optionen**

Text-Menü öffnen.

Einfügen aus...

Auswählen.



Textmodul auswählen.



Textbaustein aus der Liste auswählen.

**Auswahl**

Bestätigen. Der Textbaustein wird angezeigt.



Bestätigen. Der Textbaustein wird rechts vom Cursor in den Text eingefügt.

# Telefonieren

## Wahl mit Zifferntasten

Das Telefon muss eingeschaltet sein (Bereitschaftszustand).



Rufnummer eingeben (immer mit Vorwahl/internationaler Vorwahl).

◀ **Kurz** drücken löscht letztes Zeichen, **lang** drücken die gesamte Rufnummer.



Verbindungstaste drücken. Die angezeigte Rufnummer wird gewählt.

## Gespräch beenden



Ende-Taste **kurz** drücken. Drücken Sie diese Taste auch dann, wenn Ihr Gesprächspartner zuerst aufgelegt hat.

## Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann nur während eines Gesprächs eingestellt werden.



Mit dem Joystick oder mit den seitlichen Tasten.

Wird eine Kfz-Freisprecheinrichtung benutzt, beeinflusst deren Lautstärkeinstellung nicht die übliche Einstellung am Telefon.

## Wahlwiederholung

Zur Wiederwahl der **zuletzt** gewählten Rufnummer:



Die Verbindungstaste **zweimal** drücken.

Zur Wiederwahl von anderen vorher gewählten Rufnummern:



Die Verbindungstaste **einmal** drücken.



Rufnummer aus der Liste auswählen, dann zum Wählen:



Drücken.



## Wenn Anschluss besetzt

Ist der angerufene Anschluss besetzt oder kann dieser wegen Netzproblemen nicht erreicht werden, haben Sie je nach Dienstanbieter verschiedene Möglichkeiten. Ein ankommender Anruf oder jede andere Nutzung des Telefons unterbricht diese Funktionen.

Entweder

### Autom. Wahlwiederholung

**Aut. Wahl** Die Rufnummer wird zehnmal in zunehmenden Zeitabständen automatisch gewählt. Beenden mit:

 Ende-Taste.

Oder

### Rückruf




**Rückruf** Ihr Telefon läutet, wenn der besetzte Anschluss frei ist. Mit der Verbindungstaste wird die Rufnummer gewählt.


## Erinnerung

**Merker** Nach 15 Minuten erinnert Sie ein Signalton daran, die angezeigte Rufnummer nochmals zu wählen.


### Zusatzinformation

➔  Angezeigte Rufnummer im Telefonbuch/Adressbuch speichern.

**Freispr.** Freisprechen einschalten (Wiedergabe über den Lautsprecher).

 **Lang** drücken für Mikrofon ausschalten.

### Internationale Vorwahlnummern

 **Lang** drücken bis ein „+“ angezeigt wird.

**Land** Drücken und Land auswählen.

### Rufnummern-Memo

Sie können während des Gesprächs eine Rufnummer eingeben. Ihr Gesprächspartner hört diese Eingaben. Die Rufnummer kann nach dem Beenden der Verbindung gespeichert oder angerufen werden.

## Anruf annehmen

Das Telefon muss eingeschaltet sein. Ein ankommender Anruf unterbricht jede andere Telefonnutzung.



Drücken.

**Oder**



Drücken.

Eine vom Netz übertragene Rufnummer plus der entsprechende Name (möglicherweise mit einem Bild) werden angezeigt, wenn sie im Telefonbuch/Adressbuch gespeichert sind (S. 32).

## Anruf abweisen

**Abweis.** Drücken.

**Oder**



**Kurz** drücken.

### Achtung!

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Klingeltöne.

### Zusatzinformation



**Lang** drücken zum Abschalten von Klingelton und Vibration.



Anzeige entgangener Anrufe.

## Freisprechen

Sie können während eines Gesprächs das Telefon aus der Hand legen. Die Wiedergabe erfolgt dann über den Lautsprecher.

**Freispr.** Freisprechen aktivieren.



Einschalten.



Lautstärke mit dem Joystick regeln.

**Freispr.** Ausschalten.

### Achtung!

Unbedingt „Freisprechen“ ausschalten, bevor das Telefon wieder an das Ohr gehalten wird. So vermeiden Sie Gehörschäden!

## 2 Gespräche makeln

### Eine 2. Verbindung herstellen

Sie stellen während eines Gesprächs eine weitere Telefonverbindung her.




Anrufmenü öffnen.

**Halten**

Der aktuelle Anruf wird gehalten.



Wählen Sie jetzt die neue Rufnummer oder

 öffnen Sie das Anrufmenü, wählen Sie dann **Standardbuch** und die Rufnummer.

Ist die neue Verbindung hergestellt:

**Makeln** Makeln.

## Anruf während eines Gesprächs

Evtl. müssen Sie sich für diese Funktion beim Dienstanbieter registrieren lassen und das Telefon dafür einstellen (S. 82). Werden Sie während eines Gesprächs angerufen, hören Sie den „Anklopftön“. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten: Neuen Anruf zusätzlich annehmen

- **Neuen Anruf zusätzlich annehmen**

**Makeln** Den neuen Anruf annehmen und das aktuelle Gespräch halten.

Zum Wechsel zwischen beiden Gesprächen wie oben vorgehen.


- **Neuen Anruf abweisen**


**Abweis.** Drücken.

**Oder**

**Umleitg.** Der Anruf wird umgeleitet (z. B. zur Mailbox).

- **Aktives Gespräch beenden, neuen Anruf annehmen**

 Das aktive Gespräch beenden.

 Das neue Gespräch annehmen.

## Gespräch(e) beenden



Ende-Taste drücken.

Nach der Anzeige **Zurück zum gehaltenen Gespräch?** haben Sie folgende Auswahl:

**Ja**

Sie übernehmen das gehaltene Gespräch.

**Nein**

Sie beenden auch das 2. Gespräch.

## Konferenz

Sie rufen bis zu 5 Teilnehmer an und schalten sie nacheinander zu einer Telefonkonferenz zusammen. Einige der hier beschriebenen Funktionen werden möglicherweise nicht von Ihrem Dienstanbieter unterstützt oder müssen eventuell separat aktiviert werden.

Eine Verbindung ist bereits hergestellt:



Menü öffnen und **Halten** auswählen. Die aktuelle Verbindung wird gehalten.



Wählen Sie jetzt eine neue Rufnummer. Ist die neue Verbindung hergestellt ...



... Menü öffnen und **Konferenz** auswählen. Die gehaltene Verbindung wird hinzugeschaltet.

Vorgang wiederholen, bis alle Konferenzteilnehmer zusammengesaltet sind (max. 5 Teilnehmer).

## Beenden



Alle Konferenzgespräche werden durch Drücken der Ende-Taste beendet.

## Anrufoptionen

Folgende Funktionen sind nur während eines Gesprächs möglich:



Drücken.

Halten	Halten (aktuelles Gespräch)
Mikrofon ein	Wenn ausgeschaltet, kann Sie der Gesprächspartner nicht hören. Auch: * 0 Lang drücken.
Freisprechen	Wiedergabe über den Lautsprecher.
Lautstärke	Hörerlautstärke einstellen.
Standardbuch	Telefonbuch/Adressbuch.
Konferenz	(S. 26)
Zeit/Kosten	Bereits verstrichene Gesprächszeit und (falls eingestellt) für die Verbindung anfallende Gebühren anzeigen (S. 39).
Tonf. senden	Tonfolgen (Ziffern) eingeben, z. B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.

Rufweiterleit.

Ursprünglichen Anruf mit einem zweiten Anruf verbinden. Für Sie sind beide Gespräche damit beendet.

Hauptmenü

Zugang zum Hauptmenü.

Gespr.zu-stand

Alle gehaltenen und aktiven Anrufe auflisten (z. B. Teilnehmer einer Konferenz).

## Nur eine Nr.

Wenn eingeschaltet, kann nur noch **eine** Rufnummer gewählt werden.

## Einschalten



→ → Sicherheit  
→ Nur eine Nr.



Auswahl bestätigen.



Telefoncode eingeben.

Der Telefoncode (4- bis 8-stellig) wird bei der ersten Abfrage von Ihnen definiert und eingegeben.



Auswahl bestätigen.

**Bitte den Code unbedingt merken (S. 17)!**



→ Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch auswählen oder neu eingeben.



Bestätigen.

## Anwenden

**Carola**

Zum Wählen der Rufnummer (z. B. Carolas Rufnummer), rechte Display-Taste **lang** drücken.

## Ausschalten



**Lang** drücken.



Telefoncode eingeben.



Eingabe bestätigen.

## Tonfolgen (DTMF)

Zum Beispiel zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters geben Sie Tonfolgen (Ziffern) **während** einer bestehenden Verbindung ein. Diese Eingaben werden direkt als DTMF-Töne (Tonfolgen) übertragen.



Anrufmenü öffnen.

**Tonf. senden**

Auswählen.

## Telefonbuch/Adressbuch benutzen

Speichern Sie Rufnummern **und** Tonfolgen (DTMF-Töne) im Telefonbuch/Adressbuch wie einen normalen Eintrag.



Rufnummer eingeben.



Solange drücken, bis ein „+“-Zeichen im Display erscheint (Pause für den Verbindungsaufbau).



DTMF-Töne (Ziffern) eingeben.



Ggf. weitere Pausen von je drei Sekunden zur sicheren Verarbeitung beim Empfänger einfügen.



Einen Namen eingeben.

**Sichern**

Eingabe speichern.

Sie können auch nur die DTMF-Töne (Ziffern) speichern und diese dann während des Gesprächs senden.

# Eigene Objekte

Stellen Sie das Telefon wunschgemäß für folgende Objekte ein:

## **Klingeltöne (S. 80)**

Weisen Sie Anrufergruppen oder Ereignissen individuelle Klingeltöne zu.

## **Bilder (S. 121)**

Weisen Sie individuelle Bilder oder Fotos Ihren Adressbucheinträgen zu.

## **Animationen (S. 79)**

Wählen Sie eine Ein- und Ausschaltanimation sowie eine persönliche Begrüßung.

## **Themen (S. 77)**

Laden Sie sich eine komplett neue grafische Darstellung in Ihr Telefon.

## **Screensaver (S. 78)**

Wählen Sie eine Analog-, Digitaluhr oder ein individuelles Bild aus.

## **(Betreiber-)Logo (S. 78)**

Wählen Sie ein individuelles Bild aus (Anzeige im Bereitschaftszustand).

## **Hintergrund (S. 78)**

Wählen Sie Ihren permanenten Displayhintergrund aus.

## **Farbschema (S. 78)**

Wählen Sie ein Farbschema für die Bedienoberfläche aus.

## **Anwendungen (S. 73)**

Laden Sie sich Ihre eigenen Anwendungen aus dem Internet.

## **Wo bekomme ich was?**

Zusätzliche Klingeltöne, Logos, Animationen und Java-Applikationen können Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder direkt bei Siemens beziehen.

## **Dienstanbieter-Portal**

Je nach Ihrem Dienstanbieter finden Sie auf Ihrem Telefon direkte Zugänge zu seinem Portal über Menüeinträge oder Lesezeichen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für nähere Informationen zu diesen Services.

## **Siemens Mobile Portal**

Zusätzliche Klingeltöne, Logos, Animationen und Screensaver sowie weitere Anwendungen, Spiele und Services finden Sie im Internet unter: **[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

oder laden Sie diese direkt aus dem Internet:

**[wap.siemens.com](http://wap.siemens.com)**

Hier finden Sie auch einen Service zur Speicherung und eine Liste der Länder, in denen die Dienste verfügbar sind.

## **Mein Menü**

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü (S. 98) mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder Internetseiten zusammen.

# Standardbuch



→ Funktion auswählen.

## Eintr. anzeigen

Die Einträge des Standardbuchs (Adressbuch oder Telefonbuch) werden angezeigt.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.

## Neuer Eintrag

Neuen Eintrag erstellen.

**Adressbuch** (siehe auch S. 31)

**Telefonbuch** (siehe auch S. 35)

## Standardbuch

Sie können einstellen, welches Verzeichnis Sie bevorzugt nutzen wollen.

Das ausgewählte Standardbuch wird im Bereitschaftszustand mit dem Joystick geöffnet.



Telefonbuch oder Adressbuch öffnen.

## Adressbuch

Zu jedem Eintrag können im Adressbuch eine Menge Daten gespeichert werden und es können zusätzliche Funktionen verwendet werden (z. B. Geburtstag:, Bild:, Inst. Message).

## Telefonbuch

Das Telefonbuch befindet sich auf der SIM-Karte. Pro Eintrag kann nur eine Rufnummer eingegeben werden. Das Telefonbuch auf der SIM-Karte kann einfach in ein anderes Telefon übernommen werden.

## Visitenkarte

Erstellen Sie eine eigene Visitenkarte, die an andere GSM-Telefone gesendet werden kann. Ist noch keine Visitenkarte erstellt, werden Sie direkt zur Eingabe aufgefordert.



Gehen Sie von Feld zu Feld und nehmen Sie Ihre Eingaben vor.

### Sichern

Drücken.

### Zusatzinformation

Der Inhalt der Visitenkarte entspricht dem internationalen Standard (vCard).



Aus Adressbuch/Telefonbuch einfügen.

## Gruppen

Siehe S. 34.

## <Info-Dienste>

Siehe S. 37.

# Adressbuch

Das Adressbuch kann bis zu 1.000 Einträge mit mehreren Telefon- und Faxnummern und weiteren Adressangaben speichern. Diese Einträge werden getrennt vom Telefonbuch im Telefonspeicher verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Adressbuch und dem Telefonbuch auf der SIM-Karte austauschen.

## Neuer Eintrag

Das Adressbuch ist als Standardbuch eingestellt:



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Anzeige der Eingabefelder.



Gewünschte Eingabefelder auswählen.



Eingabefelder ausfüllen. Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

Es muss mindestens ein Name eingegeben werden. Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben.

## Mögliche Eingabefelder

Nachname:	URL:
Vorname:	Inst. Message >>
Telefonnummer:	Gruppe:
Telefon Nr./Büro:	Firma:
Telefon Nr./Mobil:	Adresse: >>
Fax:	Geburtstag: >>
Fax 2:	Bild:
E-Mail:	
E-Mail 2:	Alle Felder

## Zusatzinformation

**Gruppe:** Zuordnung zu einer Gruppe (S. 34).

**Adresse:** Erweiterung zur Eingabe der vollständigen Adresse:

Straße; Postleitzahl; Stadt; Land:

## Komm. Service

Information, wenn der Eintrag als Inst. Message-Kontakt (S. 62) oder für push to talk verwendet wird:

Spitzname; Push to talk ID; Push to talk Typ; WV Benutzer-ID; ICQ-Nummer; AIM-Webname:



**Geburtstag:**

Nach der Aktivierung wird das Geburtsdatum eingegeben.

**Erinnerung:** Das Telefon erinnert Sie einen Tag vor dem Geburtstag zur eingestellten Zeit.

**Bild:**

Ordnen Sie dem Eintrag ein Bild zu. Dieses wird angezeigt, wenn Sie mit der zugehörigen Rufnummer angerufen werden.

**Alle Felder/Reduz. Felder**

Anzeige der Anzahl der Eingabefelder.

**Sichern**

Speichern Sie den Eintrag.

**Weitere Informationen**

Temporäres Umschalten auf das Telefonbuch.

**Synchronisieren**

Mit dem Mobile Phone Manager (S. 123) können Sie Ihr Adressbuch mit Outlook®, Lotus Notes™ und anderen Siemens-Telefonen abgleichen.

Mit Fern-Sync. können Sie Ihr Telefon mit einem im Internet hinterlegten Organizer abgleichen (siehe auch S. 118).

**Eintrag anzeigen/suchen**

Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Anzeigen.

**Anzeige-Optionen****Optionen**

Das Options-Menü bietet immer nur die Funktionen für das aktuelle ausgewählte Eingabefeld.

<b>Versch. nach...</b>	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
<b>Anzeigen</b>	Ein zugewiesenes Bild anzeigen.
<b>Auf SIM kop.</b>	Name und <b>eine</b> Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
<b>Neue SMS, Neue MMS, Neue E-Mail</b>	Mit dem ausgewählten Eintrag eine Nachricht erstellen.
<b>Browser</b>	Den Browser starten und die URL aufrufen.
<b>Inst. Message</b>	Mit dem ausgewählten Eintrag einen Dialog starten (S. 62).
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Eintrag ändern



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Gewünschten Eintrag aussuchen.



Drücken.



Eingabefeld auswählen.



Eintrag öffnen.



Änderungen vornehmen.



Speichern.

## Eintrag anrufen



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Eintrag wird gewählt.

Sind im Adressbucheintrag mehrere Rufnummern gespeichert, werden diese zur Auswahl angeboten.



Rufnummer auswählen.



Eintrag wird gewählt.

## Adressbuch-Optionen





Es werden je nach aktueller Situation verschiedene Funktionen angeboten. Diese können sowohl auf den aktuellen wie auch auf mehrere markierte Einträge angewendet werden:

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Versch. nach...</b>	Aktuellen Eintrag oder markierte Einträge einer Gruppe zuordnen.
<b>Auf SIM kop.</b>	Name und Rufnummer auf die SIM-Karte (Telefonbuch) kopieren.
<b>Filter</b>	Es werden nur die Einträge angezeigt, die das Filterkriterium erfüllen.
<b>Importieren</b>	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 87) oder SMS (S. 44) für einen Telefonbucheintrag herstellen.
<b>Suche</b>	Suchbegriff eingeben.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Gruppen

Im Telefon sind neun Gruppen vorgegeben, um Ihre Adressbucheinträge übersichtlich zu ordnen. Sieben Gruppen können Sie umbenennen.

-  Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).
-  **<Gruppen>** Auswählen (hinter dem Gruppennamen steht die Anzahl der Einträge).
-  Gruppe auswählen.
-  Einträge in der Gruppe zur Anzeige und zum Bearbeiten auflisten.

## Gruppen-Menü

- Optionen** Menü öffnen.
- Umbenennen** Namen der Gruppe ändern.
- Grup.-Symbol** Symbol einer Gruppe zuordnen. Wenn ein Anruf von einem Gruppenmitglied eingeht, erscheint das Symbol in der Anzeige.







### Zusatzinformation

**Keine Gruppe:** Beinhaltet alle Adressbucheinträge, die keiner Gruppe angehören (Name nicht veränderbar).

**Empfangene:** Beinhaltet per IrDA (S. 87), Bluetooth (S. 88) oder SMS (S. 44) empfangene Adressbucheinträge (Name nicht veränderbar).

## Klingelton für Gruppe

Ordnen Sie einer Gruppe einen Klingelton zu, der ertönt, wenn eines der Gruppenmitglieder Sie anruft.

-  →  → **Klingeltöne**  
→ **Gruppenrufe**
-  Gruppe auswählen.
-  Bestätigen. Wenn bereits ein Klingelton eingestellt wurde, wird dieser wiedergegeben. Andernfalls wird die Klingeltonliste angezeigt, aus der Sie einen Klingelton auswählen können.
-  Ggf. Klingelton auswählen.
-  Bestätigen.

# Telefonbuch

Die Einträge im Telefonbuch (auf der SIM-Karte) werden getrennt vom Adressbuch verwaltet. Sie können aber Daten zwischen dem Telefonbuch und dem Adressbuch austauschen.

## Neuer Eintrag

Das Telefonbuch ist als Standardbuch eingestellt:



Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Anzeige der Eingabefelder.



Eingabefeld auswählen.



Eingabefelder ausfüllen. Die max. mögliche Anzahl der Zeichen wird im Display oben angezeigt.

**Nummer:**

Rufnummer immer mit Vorwahl eingeben. Ein Eintrag ohne Rufnummer wird nicht gespeichert.

**Name:**

Vor- und/oder Nachnamen eingeben.

**Gruppe:**

Vorbelegung: **Keine Gruppe**  
Wichtige Rufnummern können in einer Gruppe (**VIP**) zusammengefasst werden. Diese Gruppe ist unabhängig von Gruppen im Adressbuch.

**Ort:**

Vorbelegung: **SIM**  
Bei speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich (**SIM geschützt**) gespeichert werden (PIN2 erforderlich).

**Eintrag-Nummer:**

Jeder Rufnummer wird beim Eintrag automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet. Mit dieser kann die Rufnummer gewählt werden.

**Sichern** Drücken zum Speichern des neuen Eintrags.

### Zusatzinformation



Temporäres Umschalten auf das Adressbuch.

**Land** Internationale Vorwahl ..... S. 24  
Funktionen zu Texteingabe ..... S. 19

## Anrufen (Eintrag suchen)



Telefonbuch öffnen.



Auswahl eines Namens mit dem Anfangsbuchstaben und/oder blättern.



Rufnummer wird gewählt.

## Mit Eintrag-Nr. anrufen

Jeder Rufnummer wird beim Neueintrag im Telefonbuch automatisch eine Eintragsnummer zugeordnet.



Eintragsnummer eingeben.



Drücken.



Drücken.

## Eintrag ändern



Eintrag im Telefonbuch auswählen.

**Ändern**

Drücken.



Gewünschtes Eingabefeld auswählen.



Änderungen vornehmen.



**Sichern**

Drücken.

## Telefonbuch-Optionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

In  kopieren	Markierte Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle in  kop.	Alle Einträge in das Adressbuch kopieren.
Alle löschen	Das gesamte Telefonbuch wird gelöscht (PIN-geschützt).
Importieren	Empfangsbereitschaft via IrDA (S. 87) oder SMS (S. 44) für einen Telefonbucheintrag herstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## <Weitere Bücher>



Telefonbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

### <Weitere Bücher>

Auswählen.

## <Eigene Nummern>

Eingabe von „eigenen“ Rufnummern im Telefonbuch (z. B. Fax) zur Information. Diese Rufnummern können geändert, gelöscht und auch als SMS versendet werden.

## <VIP-Nummern>

Anzeige der in der Gruppe VIP gespeicherten Rufnummern.

## <SIM-Telefonb.>

Einträge, die im Telefonbuch auf der SIM-Karte gespeichert sind, können auch in einem anderen GSM-Telefon benutzt werden.

## <Geschützte SIM>



Auf speziellen SIM-Karten können Rufnummern in einem geschützten Bereich gespeichert werden. Zur Bearbeitung ist die PIN2 erforderlich.

## <Service-Nrn.>/<Info-Dienste>

Es sind evtl. Rufnummern im Telefonbuch gespeichert, die Ihnen von Ihrem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden. Damit können Sie lokale oder überregionale Informationsdienste anrufen oder Serviceleistungen des Dienstleiters nutzen.

### Rufnummernergänzung im Telefonbuch

Beim Eintrag einer Rufnummer in das Telefonbuch können Ziffern durch ein Fragezeichen „?“ ersetzt werden:



**Lang drücken.**

Diese Platzhalter müssen vor der Wahl ergänzt werden (z. B. mit der Nebenstellen-Rufnummer in einer Telefonanlage).

Zum Anrufen die Rufnummer im Telefonbuch auswählen.



Drücken.



„?“ durch Ziffern ersetzen.



Eintrag wird gewählt.

# Ruflisten

Die Rufnummer eines Anrufers wird angezeigt, wenn

- dieser die Funktion **Nr. verbergen** ausgeschaltet hat und
- das Netz die Funktion „Anrufer-Erkennung“ unterstützt.

Alternativ wird noch der Name eines Anrufers angezeigt, wenn dieser im Telefonbuch/Adressbuch erfasst ist.

Das Telefon speichert die Rufnummern der Anrufe zur komfortablen Wiederwahl.



Rufliste auswählen.



Rufliste öffnen.



Rufnummer auswählen.



Rufnummer wählen.

**Oder**

**Anzeigen** Informationen zur Rufnummer anzeigen.

In den Ruflisten werden bis zu 500 Einträge gespeichert:

## Entg. Anrufe



Die Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen haben, werden für einen Rückruf gespeichert.



Symbol für entgangenen Anruf (im Bereitschaftszustand). Die Display-Taste unter dem Symbol drücken, um **Zentraler Eing.** (S. 43) zu öffnen.

## Angen. Anrufe

Angenommene Anrufe werden aufgelistet.

## Gewählte Nrn.

Zugriff auf die letzten von Ihnen gewählten Rufnummern.



Schneller Zugriff im Bereitschaftszustand.


## Listen löschen

Die Ruflisten werden gelöscht.

## Ruflisten-Menü

Ist ein Eintrag markiert, kann das Ruflisten-Menü aufgerufen werden.

**Optionen** Menü öffnen.

In  kopieren Aktuell selektierte Rufnummer in das bevorzugte Verzeichnis kopieren.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

# Zeit/Kosten

Sie können sich während des Gesprächs die Kosten und die Dauer anzeigen lassen. Für abgehende Anrufe können Sie eine Einheitenbegrenzung festlegen.



Auswahl:

Letztes Gespr.

Alle gehende

Alle kommende

Restl.Einheiten

Kosteneinst.



Durchblättern der Anzeige.



Menü öffnen.

**Reset**

Zurücksetzen der derzeit ausgewählten Einstellung.

## Kosteneinst.



Menü öffnen.

## Währung

Gewünschte Währung eingeben.

## Kosten/Einheit

(PIN2-Abfrage)

Geben Sie die Währung sowie die Kosten pro Einheit und Zeit ein.

## Kontolimit

(PIN2-Abfrage)

Auf speziellen SIM-Karten können Sie bzw. der Dienstanbieter ein Guthabenlimit/einen Zeitraum festlegen, nach dessen Verbrauch sich das Telefon für abgehende Anrufe sperrt.

**Ändern**

Drücken.



PIN2 eingeben.

**Kontolimit**

Einschalten.



Anzahl der Einheiten eingeben.

**OK**

Bestätigen.

Dann das Guthaben bestätigen oder den Zähler zurücksetzen. Die Anzeige von Prepaid-Karten kann sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

## Autom. Anzeige

Anrufdauer und Kosten werden automatisch angezeigt.



# Kamera

Mit der integrierten Kamera aufgenommene Fotos/Videos können Sie sofort ansehen und

- das Foto als Hintergrundbild, Logo, Ein- und Ausschaltanimation und Screensaver nutzen.
- das Foto einem Adressbucheintrag zuweisen;
- das Foto/Video via MMS oder E-Mail versenden;
- das Foto in **Media-Pool** (S. 121) oder auf der **RS MultiMediaCard** (S. 122) speichern.

## Einschalten



Oder



Taste an der Seite drücken, um die Kamera im Bereitschaftszustand zu starten.



Umschalten zwischen Einzelbild



und Videoaufnahme.

Das aktuelle (Vorschau-)Bild wird im Display angezeigt. Sie sehen in der ersten Zeile von links nach rechts:



Helligkeit



Zoomfaktor




Weißabgleich (S. 42)



Blitzlicht angeschlossen

In der rechten oberen Ecke des Vorschaubildes wird die Anzahl der noch möglichen Fotos in der gewählten Auflösung angezeigt. Die Anzahl ist u.a. wesentlich vom Motiv abhängig (notwendiger Speicherbedarf).

Unter dem Vorschaubild befindet sich der Hinweis auf die gewählte Auflösung bzw. im Videomodus die verbrauchte und maximal vorhandene Video-Aufnahmezeit.

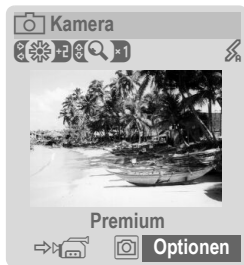

## Foto-Modus



Foto aufnehmen.



Vorschaubild des nächsten Fotos anzeigen.

Das Foto wird unter einem Namen mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Eingabe des Namens siehe **Einstellungen** im Optionsmenü.

Einstellungen vor der Aufnahme:



Helligkeit einstellen.



Zoomfaktor einstellen.

## Bildauflösung

Die Bildqualität lässt sich in vier Stufen unabhängig von der Auflösung des Vorschaubildes einstellen. Die höchstmögliche Auflösung sind 1280 × 960 Pixel.

Um einen eigenen Hintergrund für das Display einzustellen, wählen Sie die **Hintergrundbild-Auflösung** (S. 78).

Die jeweilige Auflösung kann sich in Abhängigkeit vom gewählten Digitalzoom verringern.

## Video-Modus

Die Auflösung des Video-Modus entspricht der des Vorschaubildes. Zwei verschiedene Auflösungen können Sie individuell einstellen.



Videoaufnahme starten.



Videoaufnahme beenden.

Während der Videoaufnahme erscheint ein roter Punkt rechts oben im Display.

**Abspiel.** Videoaufnahme wiedergeben.

## Blitz (Zubehör)

Wenn der Blitz aktiv ist, wird dies durch ein Symbol in der Anzeige angezeigt. Solange der Blitz an das Telefon angeschlossen und eingeschaltet ist, wird er ständig geladen. Dies reduziert die Stand-by-Zeit.



Während des Ladevorgangs blinkt das Symbol.

Einstellungen siehe Optionsmenü.

## Kameraoptionen

Es werden je nach aktueller Situation folgende Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Einstellungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Name für Aufnahmen</li> <li>• Bildauflösung</li> <li>• Farbmodus: Normal, Sepia, Grautöne.</li> <li>• Speichermedium: Media-Pool (S. 121) oder RS MultiMediaCard (S. 122)</li> </ul>
<b>Bilder</b>	Fotoliste anzeigen.
<b>Andere Videos</b>	Videoliste anzeigen.
<b>Mikrofon ein</b>	Mikrofon ein-/ausschalten.
<b>Blitz benutzen</b>	Auswahl zwischen: Automatisch, Aus, Rote-Augen
<b>Selbstauslöser</b>	Die Aufnahme erfolgt ca. 15 Sekunden nach dem Auslösen. Die letzten 5 Sekunden hören Sie jede Sekunde einen Signalton.
<b>Weissabgleich</b>	Auswahl zwischen: Automatisch, Indoor, Outdoor
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

### Zusatzinformation



Zu wenig Speicher vorhanden. Starten Sie den Lösch-Assistenten zum Löschen von Daten (S. 84).

Alternativ können Sie Daten auf die RS MultiMediaCard übertragen.

# Zentraler Eing.

Der Eingangsordner bietet sofortigen Zugriff auf derzeit empfangene Meldungen. So müssen Sie nicht mehr alle Eingangsordner der verschiedenen Meldungsarten durchsehen. Alle Einträge sind nach Typ und Zustand mit einem Symbol gekennzeichnet. Eine Übersicht der Symbole finden Sie auf S. 7.

Zum Aufrufen des Eingangsordners, z. B. bei Empfang einer neuen SMS:



Display-Taste unter dem Symbol drücken.

**Oder**



Im Bereitschaftszustand drücken:

Im zentralen Eingangsordner finden Sie folgende Meldungsarten:

**SMS, MMS, E-Mail**

**Systemmeldungen**

Benachrichtigung über **MMS, Entg. Weckruf, Entg. Termine, Entg. Anrufe, WAP-Push, Sprachmeldung**

**Datenobjekte**

**Klingeltöne, Bilder und Video, Kalendereinträge, Notizen und Visitenkarte.**



Mit dem Öffnen eines Eintrags wird die zugehörige Anwendung gestartet.

Gelesene bzw. geöffnete Einträge werden nach einem einstellbaren Zeitraum nur noch in den meldungsbezogenen Eingangslisten angezeigt (siehe **Einstellungen** im Optionsmenü).

## Zentraler Eing.-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

**E-Mails empf.** Eingestelltes Konto auswählen und alle E-Mails übertragen.

**Einstellungen** Gelesene Einträge aus **Zentraler Eing.** entfernen:

**Täglich, Niemals, Sofort**

Wurde **Täglich** gewählt, den Zeitpunkt festlegen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

### Zusatzinformation

Soweit zutreffend, empfangen Sie WAP-Push-Meldungen von speziellen Servern. Diese können Informationen vom Dienstanbieter oder wichtige Daten enthalten, beispielsweise wie ein Verbindungsprofil eingerichtet wird.

**Akzept.** Beispiel: Beginnen Sie damit, ein Verbindungsprofil automatisch einzurichten.

# SMS

Mit Ihrem Telefon können Sie lange Textmeldungen (bis zu 760 Zeichen) senden und empfangen. Diese langen Textmeldungen werden automatisch aus „normalen“ SMS zusammengestellt (beachten Sie, dass hierdurch eventuell höhere Gebühren anfallen können).

Zusätzlich können Sie Bilder und Töne in eine SMS einfügen.

## Schreiben/senden



→ Neu erstellen

→ SMS



Text eingeben.

Informationen zum Schreiben mit und ohne T9 erhalten Sie im Kapitel „Texteingabe“ (S. 19).

Anzeige in der Display-Zeile: Texteingabestatus, Anzahl der benötigten SMS, Anzahl der noch verfügbaren Zeichen.



Versandvorgang starten.



Rufnummer aus dem Telefonbuch/Adressbuch aussuchen oder eingeben.

**Gruppe** Ggf. Gruppe auswählen.



Bestätigen. Die SMS wird zum Versand an das Service-Zentrum übertragen und in der Liste **Gesendet** gespeichert.

## Text-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Sichern</b>	Geschriebenen Text in der Entwurfsliste speichern.
<b>Bilder &amp; Töne</b>	Bilder, Animationen und Sounds zur Meldung hinzufügen (siehe folgender Abschnitt).
<b>Einfügen aus...</b>	Textmodul (S. 22), Lesezeichen, Von  (Adressbuch/Telefonbuch).
<b>Formatieren</b>	Schriftgröße: Kl. Schrift, Mittl. Schrift, Gr. Schrift Unterstrich Ausrichtung: Stdrd.Ausricht, Links, Zentriert, Rechts Markieren (Text mit dem Joystick markieren)
<b>Text löschen</b>	Gesamten Text löschen.
<b>Senden mit...</b>	SMS-Profil zum Versand auswählen.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Bilder & Töne

Bilder und Töne mit oder ohne Text versenden.

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 13).

Das Texteingabefeld ist geöffnet:

**Optionen** Menü öffnen.



Bilder & Töne auswählen.

Das Menü enthält:

Standardanim.

Standardtöne

Eigene Animat.

Eigene Bilder

Eigene Töne



Liste auswählen.



Bestätigen. Der erste Eintrag des ausgewählten Bereiches wird angezeigt.



Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bei **Standardanim./Standardtöne**:



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Bei **Eigene Animat./Eigene Bilder/Eigene Töne**:



Die Auswahl wird angezeigt/wiedergegeben.



Die Auswahl wird in die SMS übernommen.

Die hinzugefügten Bilder werden angezeigt. Töne werden in Form von „Platzhaltern“ angezeigt.

## SMS an Gruppe

Senden Sie SMS als „Rundschreiben“ an eine Empfängergruppe.



Versandvorgang starten.

**Gruppe**

Das Adressbuch wird geöffnet.

<Gruppen> Die Liste der Gruppen wird angezeigt.



Gruppe auswählen.



Gruppe öffnen und alle/einzelne Einträge markieren.



Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Versand gestartet.

## Lesen



Hinweis im Display auf eine neue SMS. Mit der Display-Taste darunter Zentraler Eing. (S. 43) öffnen.



SMS lesen.



Zeilenweise in der SMS blättern.



## Antworten

Sie können sofort auf die aktuell geöffnete SMS antworten. Der neu hinzugefügte Text wird über dem erhaltenen Text angeordnet.



Sofort antworten.

## Antworten-Optionen

**Antwort** Antwort-Menü öffnen.

Text erstellen	Neuen Antworttext erstellen.
Ändern	Empfangene SMS ändern oder mit einem neuen Text versehen.
Antwort ist JA	Der SMS Antwort ist JA hinzufügen.
Antw.ist NEIN	Der SMS Antw.ist NEIN hinzufügen.
Bitte um Rückruf, Verspätung, Vielen Dank	Einen vorgefertigten Text als Antwort an eine SMS anfügen.

## Lesen-Optionen

**Optionen** Antwort-Menü öffnen.

Antworten	Siehe „Antworten-Optionen“ zuvor.
Bilder & Töne	In der SMS enthaltenes/n Bild/Ton speichern.
Text vergröß.	Textanzeige vergrößern oder verkleinern.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Listen

Alle SMS werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert. (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 7):

### Eingang



Die Liste der empfangenen SMS wird angezeigt.

### Entwurf



Die Liste der noch nicht gesendeten SMS wird angezeigt.

### Nicht gesendet



Die Liste der noch nicht gesendeten verketteten SMS wird angezeigt. Der Versand kann nochmals gestartet werden.

### Gesendet



Die Liste der gesendeten SMS wird angezeigt.

### SMS Archiv



Die Liste der im Telefon archivierten SMS wird angezeigt.

## Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

Senden	Eintrag senden, weiterleiten.
Senden mit...	Auswahl eines SMS-Profiles für den Versand.
Archiv	SMS in das Archiv verschieben.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)



# Einstellen

## SMS-Signatur




Sie können eine „Signatur“ mit bis zu 16 Zeichen eingeben. Ausgenommen bei **Antwort** und beim Ändern einer bestehenden SMS.

## SMS-Profil




Max. 5 SMS-Profil sind einstellbar. In diesen sind die Versandeigenschaften einer SMS festgelegt. Die Voreinstellung ist von der eingelegten SIM-Karte abhängig.

### Profil aktivieren



### Profil einstellen.



**Ändern** Öffnen, um das Profil zu bearbeiten.

**Service-Zentr.** Rufnummern des Service-Zentrums wie vom Dienstleister mitgeteilt eintragen.

**Empfänger** Standard-Empfänger für das Profil eingeben.

**Meldungstyp**

- **Manuell:** Anfrage für alle Meldungen.
- **Standard-Text:** Normale SMS-Meldung.
- **Fax:** Versand via SMS.
- **E-Mail:** Versand via SMS.
- **Neu:** Die einzugebende Code-Nr. erhalten Sie ggf. vom Dienstleister.

**Gültigkeit** Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Meldung zuzustellen:

**Manuell, 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, Maximum\***

\* Maximaler Zeitraum, den der Dienstleister zulässt.

**Status-Report** Die erfolgte oder misslungene Zustellung einer Meldung bestätigen lassen. Dieser Service ist evtl. kostenpflichtig.

**Direkte Antw.** Wenn aktiviert, kann der Empfänger der SMS seine direkte Antwort über Ihr Service-Zentrum abwickeln lassen (Info vom Dienstleister).

**SMS via GPRS** SMS automatisch via GPRS senden (S. 87).

**Speich.n. Send.** Gesendete SMS-Meldungen werden in der Liste **Gesendet** gespeichert.


## Weiteres zu SMS

### SMS-Versandinformation


Kann die Meldung nicht an das Service-Zentrum übermittelt werden, wird eine Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Schlägt auch dieser Versuch fehl, wenden Sie sich an den Dienstanbieter. Der Hinweis **Nachricht gesendet!** zeigt nur die Übertragung an das Service-Zentrum an. Dieses versucht in einem bestimmten Zeitraum, die Meldung zuzustellen.

Siehe auch **Gültigkeit** (S. 48).

### Rufnummer in SMS

Im Text **markiert** dargestellte Rufnummern können gewählt () oder im Telefonbuch/Adressbuch gespeichert werden.

### Download von Klingeltönen und Logos

Sie können Links zum Download von Klingeltönen, Logos, Screensavern, Animationen und Informationen zu Anwendungen mit einer SMS empfangen. Bitte markieren Sie diesen Link, indem Sie die Verbindungstaste  drücken und starten Sie dann den Download. Bitte stellen Sie sicher, dass der Einwahlzugang konfiguriert ist (S. 90).

Beachten Sie, dass diese geschützt sein können (DRM, S. 13).

### **SIM-Speicher voll**

Blinkt das Meldungssymbol, ist der SIM-Speicher voll. Es können **keine** SMS mehr empfangen werden. Sie müssen Meldungen löschen oder auf die RS MultiMediaCard verschieben.



# MMS

Der **Multimedia Messaging Service** ermöglicht es, Texte, Bilder/Videos und Töne in einer kombinierten Nachricht an ein anderes Mobiltelefon oder an einen E-Mail-Empfänger zu verschicken. Alle Elemente einer MMS werden in Form einer „Diashow“ zusammengefasst.

Je nach Einstellung Ihres Telefons empfangen Sie die komplette Meldung automatisch bzw. nur einen Hinweis auf eine im Netz gespeicherte MMS mit Absenderangabe und Größe. Diese laden Sie dann anschließend zum Lesen in Ihr Telefon.

Informationen zur Verfügbarkeit dieses Dienstes erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Ggf. müssen Sie sich dafür gesondert registrieren lassen.

## Erstellen

 →  → Neu erstellen → MMS

Eine MMS besteht aus dem Adresskopf und dem Inhalt.

Eine MMS kann aus einer Abfolge von Seiten bestehen. Jede Seite kann einen Text, ein Bild/Video und einen Ton enthalten. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).

**Texte** schreiben Sie mit T9-Unterstützung (S. 19).

**Bilder** und **Videos** nehmen Sie mit der integrierten Kamera auf und/oder laden sie aus dem **Media-Pool** (S. 121).

**Töne** können mit dem Soundrekorder aufgenommen und/oder von **Media-Pool** (S. 121) geladen werden.

Zuerst wählen Sie ein Objekt zur Bearbeitung aus, das der ersten Seite der MMS hinzugefügt werden soll:

### Bilder/Videos

Beschränkungen der Bildgrößen können in den Benutzereinstellungen eingestellt werden.



Bild-/Video-Funktionen anzeigen:

### Bild einfügen

Liste zur Auswahl eines Bildes öffnen.

### Video einfügen

Liste zur Auswahl eines Videos öffnen.

### Kamera

Kamera aktivieren, um ein Foto oder Video für die MMS aufzunehmen (S. 40).



Auch möglich.

### Öffnen

Bild anzeigen.

### Element löschen

Eingefügtes Bild/Video löschen.

**Bild speichern/Video speich.**

Bild/Video für spätere Verwendung speichern.

**Recht Details**

Eigenschaften anzeigen, auch evtl. Einschränkungen in den Nutzungsrechten (S. 13).

**Töne**

**SOUND** Auswählen.



Ton-Funktionen anzeigen:

**Ton einfügen**

Liste zur Auswahl eines Tons öffnen.

**Aufnehmen**

Tonaufzeichnung aktivieren, um Töne aufzunehmen (S. 114).



Auch möglich.

**Öffnen**

Töne wiedergeben.

**Element lösch.**

Eingefügten Ton löschen.

**Ton speichern**

Ton zur späteren Verwendung speichern.

**Recht Details**

Eigenschaften anzeigen, auch evtl. Einschränkungen in den Nutzungsrechten (S. 13).

**Text****TEXT**

Auswählen und den Text schreiben.



Die Text-Funktionen werden angezeigt (siehe auch S. 19):

**Einfügen**

Einfügen von wahlweise: Textmodul, Lesezeichen, Von

**Text löschen**

Text der aktuellen Seite löschen.

**Text speichern**

Text der Seite als Textmodul speichern.

**T9-Eingabe**

Einstellungen zu T9:  
T9 bevorzugt, Eing.-Sprache

**Markieren**

Textbearbeitung zusammen mit Kopieren und Einfügen.

## Erstellungs-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Senden	MMS versenden.
Vorschau	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
Bild...	Siehe S. 50.
Ton...	Siehe S. 51.
Text...	Siehe S. 51.
Seite...	<p><b>Seite hinzufügen:</b> Neue Seite hinter der aktuellen Seite einfügen.</p> <p><b>Seite löschen:</b> Aktuelle Seite löschen.</p> <p><b>Seitenliste:</b> Verfügbare Seiten anzeigen.</p> <p><b>Zeiteinteilung:</b> Standzeit einer Seite in Sekunden eingeben.</p>
Eigenschaften	Sendeparameter eingeben (S. 54).
Als Vorlage	Erstellte MMS als Vorlage speichern. Siehe auch nachfolgend.
Layout	<p>Auswahl aus vier möglichen Layouts:</p> <p>Text über, unter, neben (links oder rechts) des Bildes.</p>
Farbe...	<p>Auswahl der Farben für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildhintergrund</li> <li>• Text-Hintergr.</li> <li>• Textfarbe</li> </ul>

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Vorlagen



MMS-Vorlagen sind MMS-Nachrichten, die ohne Adresse gespeichert wurden. Sie können als neue MMS oder als Teil einer neuen MMS gesendet werden. Es können maximal 10 Vorlagen gespeichert werden.

Vorlagen erstellen Sie durch Anlegen einer neuen MMS oder Nutzung einer empfangenen MMS.


**Optionen** Menü öffnen und **Als Vorlage** auswählen.

## Versenden


Die Seite(n) der neuen MMS ist (sind) bereits erstellt und die MMS wird angezeigt.



Adresseingabe öffnen.

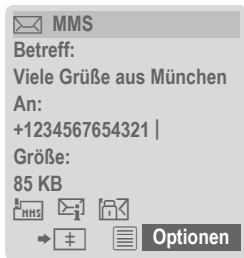

**Betreff:** Eingabe einer kurzen Beschreibung.

**Senden an:** Mindestens eine Telefonnummer/E-Mail-Adresse eingeben.  
 → Aus Adressbuch einfügen.

**Größe:** Anzeige der Größe der aktuellen MMS in Kilobyte (KB).

**Anhänge:** Anhänge einfügen.



Versandvorgang starten.



Nach der Bestätigung wird die MMS versendet.

## Erweiterte Adressfelder



Nach unten blättern.



**Mehr:** Zusätzliche Adressfelder bereitstellen.

**Cc:** Adresse(n) der Kopieempfänger.

**Bcc:** Adresse(n) der für die anderen Empfänger nicht sichtbaren Kopieempfänger.

**Datum:** Erstellungsdatum.

**Zustellzeit benutzen:** Vorgegebene Versandzeit benutzen. Wenn **Ja**:

**Ausstellungsdatum:** Versanddatum.

**Zustellzeit:** Versandzeitpunkt.

## Symbole für Statusinformationen



Priorität



Sendebericht



Enthält DRM (S. 13)

## Versand-Optionen

<b>Optionen</b>	Menü öffnen.
<b>Senden</b>	MMS versenden.
<b>Abspielen</b>	Gesamte MMS auf dem Display abspielen.
<b>Ändern</b>	Objektauswahl anzeigen, so dass das Objekt geändert werden kann.
<b>Empf. hinzuf.</b>	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
<b>Empf. löschen</b>	Einzelnen Empfänger löschen.
<b>Anhang hinzuf.</b>	Anhang anfügen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitenkarte</li> <li>• Termine</li> <li>• Bild</li> <li>• Video</li> <li>• Ton</li> <li>• Datei</li> </ul>
<b>Seitenliste</b>	Seiten der MMS zum Betrachten und/oder Ändern anzeigen.
<b>Als Vorlage</b>	Erstellte MMS als Vorlage speichern.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Empfangen

Eine MMS kann, je nach Einstellung (S. 56), auf zwei Arten empfangen werden:

### Komplette Übertragung

Die MMS wird komplett auf Ihr Telefon übertragen. Dies kann bei umfangreichen MMS entsprechend lange dauern.



Anzeige im Display.



Empfang starten. Die MMS wird übertragen.

### Vorab-Benachrichtigung

Sie werden benachrichtigt, dass eine MMS auf den Empfang wartet.



Anzeige im Display.



Lesen der Benachrichtigung. Sender/Datum anzeigen.



Eigenschaften der MMS anzeigen.

**Annehm.**

Die komplette MMS wird übertragen.

**OK**

Anzeige in Zentraler Eing.

## Lesen

Eine MMS wurde komplett empfangen.



Auswahl der MMS.



Automatisches Abspielen der MMS starten.

Tastenfunktionen beim Abspielen:



Zur nächsten Seite.



Einmal kurz drücken, zum Anfang der aktuellen Seite, zweimal kurz drücken zur vorherigen Seite



Lautstärke einstellen.



Beenden.

Nach dem Ablauf der MMS werden die Nachrichtendetails angezeigt.

**Betreff:** Beschreibung der MMS.

**Von:** Absenderangabe

**Größe:** Größe der MMS in KB.

### Erweiterte Adressfelder



Nach unten blättern.

**Mehr:** Weitere Eingabefelder:

**Cc:** Kopie-Empfänger.

**Anhänge:** Anhänge speichern.

**Datum:** Eingangsdatum.

Symbole für Statusinformationen (siehe S. 53).

## Listen

Alle MMS-Nachrichten werden in vier verschiedenen Listen gespeichert (Überblick der Meldungssymbole siehe S. 7):

### Eingang



→ Eingang → MMS

Die Liste der empfangenen MMS und Benachrichtigungen wird angezeigt. Um eine MMS nachträglich zu empfangen, die Benachrichtigung öffnen und **Annehm.** drücken.

### Entwurf



→ Entwurf → MMS

Die Liste der gespeicherten Entwürfe wird angezeigt.

### Nicht gesendet



→ Nicht gesendet → MMS

Die Liste der noch nicht erfolgreich gesendeten MMS wird angezeigt.

### Gesendet



→ Gesendet → MMS

Die Liste der gesendeten MMS wird angezeigt.



## Listen-Optionen

Je nach Liste/Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

Abspielen	MMS auf dem Display abspielen.
Ändern	MMS zur Bearbeitung anzeigen.
Anzeigen	MMS nur zum Betrachten (schreibgeschützt) anzeigen.
Alle senden	MMS versenden.
Allen antw.	Empfangene MMS direkt beantworten.
Weiterleiten	Weiterleitungsempfänger eingeben.
Eigenschaften	Meldungsparameter anzeigen.
Alle MMS empf	Alle neuen MMS-Nachrichten sofort senden.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	


## Einstellen

 →  → Einstellung  
 → MMS-Einstell.  
 → Funktion wählen.


## Verbindungsprofil:

Sechs MMS-Profile können eingestellt werden (fünf im Telefonspeicher, eines auf der SIM-Karte). Die Sendeeigenschaften können dabei festgelegt werden. In den meisten Fällen sind sie bereits eingestellt. Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter.

### Profil aktivieren

 Profil auswählen.  
**OK** Profil ist aktiviert.


### Profil einstellen

**Ändern** Profilliste anzeigen.  
 Profil auswählen.  
**Ändern** Drücken. Einstellungen vornehmen.

## Benutzereinst.

Stellen Sie den MMS-Versand nach Ihren Wünschen ein:

<b>Sendebericht:</b>	Zustellbestätigung für versendete Nachrichten anfordern.
<b>Standard-priorität:</b>	Versandpriorität: Normal, Hoch, Gering
<b>Ablaufzeit:</b>	Auswahl des Zeitraums, in dem das Service-Zentrum versucht, die Nachricht zuzustellen:  Manuell, 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 1 Tag, 1 Woche, Maximum*  * Maximaler Zeitraum, den der Dienstanbieter zulässt.
<b>Seitendauer:</b>	Eingabe der Standzeit einer Seite in Sekunden (Standardanforderung). Vorwärtsblättern im Modus Manuell oder Automatisch.

<b>Empfang:</b>	Empfang der kompletten MMS oder nur der Benachrichtigung:  <b>Automatisch</b> Sofort die komplette MMS empfangen.  <b>Auto.Heimnetz</b> Sofort im Heimatnetz die komplette MMS empfangen.  <b>Manuell</b> Nur die Benachrichtigung empfangen.
<b>Erstellungsmodus:</b>	Frei, Begrenzt, Warnung  Kann zum Empfang einer Warnnachricht oder zum Begrenzen der Größe einer Nachricht verwendet werden.
<b>Größenangabe:</b> 	Max. Nachrichtengröße und die Behandlung der Nachricht einstellen.

# E-Mail

Ihr Telefon verfügt über ein E-Mail-Programm (Client). Damit können Sie E-Mails verfassen und empfangen.

## Schreiben



→ Neu erstellen → E-Mail

Geben Sie die Adressdaten zur E-Mail ein:

**An:** Mindestens eine E-Mail-Adresse eingeben.

→ Aus Adressbuch/  
Telefonbuch einfügen.

**Betreff:** Titel der E-Mail (max. 255 Zeichen) eingeben.

**Text:** Text eingeben.

### Erweiterte Adressfelder

**Mehr:** Weitere Eingabefelder öffnen.

**Cc:** Adresse(n) der Kopieempfänger.

**Bcc:** Adresse(n) der für die anderen Empfänger nicht sichtbaren Kopieempfänger.

**Anhänge:** Anhänge einfügen, z. B. Bilder oder Töne.

### Zum Versenden



Drücken.

## Optionen

Je nach aktueller Position der Schreibmarke werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Senden</b>	E-Mail versenden.
<b>Später senden</b>	E-Mail in die Liste <b>Nicht gesendet</b> übertragen.
<b>Sichern</b>	E-Mail in der Liste <b>Entwurf</b> speichern.
<b>Empf. hinzuf.</b>	Einen Empfänger aus dem aktuellen Adressverzeichnis einfügen.
<b>Zeile löschen</b>	Aktuelle Zeile löschen.
<b>Einfügen aus...</b>	<b>Textmodul</b> <b>Lesezeichen</b> Von  aus dem Adressbuch/Telefonbuch einfügen.
<b>Anhang hinzuf.</b>	<b>Media-Pool</b> Zur Auswahl öffnen. Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).
<b>Text löschen</b>	Gesamten Text löschen.
<b>Texteingabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T9 bevorzugt</li> <li>• Eing.-Sprache</li> </ul>

## Empfangen/lesen



Bevor eine E-Mail gelesen werden kann, muss sie vom Server abgeholt werden. Sie haben zwei Möglichkeiten:

### E-Mail abrufen

Es wird nur der Nachrichtenkopf in **Zentraler Eing.** (S. 43) übertragen. Sie können anschließend entscheiden, ob Sie den Inhalt ebenfalls empfangen wollen:

**Optionen** Menü öffnen und **Inhalt abrufen** auswählen.

Oder wenn Sie die E-Mail auf dem Server löschen wollen:

**Optionen** Menü öffnen und **Auf Serv. lösch** auswählen.

### Senden/Empf.

Der eingestellte Zugang wird ausgewählt und alle E-Mails werden in **Zentraler Eing.** (S. 43) übertragen. Gleichzeitig werden fertige E-Mails aus der Liste **Nicht gesendet** übertragen.

## Anhänge

Enthält die E-Mail-Anhänge, die in **Media-Pool** (S. 121) gespeichert werden können.

**Optionen** Menü öffnen und **Anl. speichern** auswählen.

## Listen

Alle E-Mails werden je nach Status in verschiedenen Listen gespeichert (Übersicht der Meldungssymbole, siehe S. 7):

### Eingang



Die Liste der empfangenen E-Mails wird angezeigt.

### Entwurf



Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

### Nicht gesendet



Die Liste der noch nicht gesendeten E-Mails wird angezeigt.

### Gesendet



Die Liste der gesendeten E-Mails wird angezeigt.

## Listen-Optionen

Je nach Liste werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

**E-Mail abrufen** Nur den Nachrichtenkopf in **Zentraler Eing.** (S. 43) übertragen.

**Inhalt abrufen** Inhalt von Server abholen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.

**Auf Serv. lösch** Inhalt am Server löschen, falls nur der Nachrichtenkopf empfangen wurde.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Einstellungen



→ Einstellung

→ E-Mail-Einstell.

→ Funktion auswählen.

## E-Mail-Konten

Vor der Nutzung müssen Sie den Zugang zum Server sowie die E-Mail-Parameter einstellen. Die notwendigen Daten erhalten Sie vom Dienstanbieter.



Konto auswählen.

## Zugang aktivieren



Ein Konto aktivieren, das bereits angelegt wurde.

## Zugang einstellen

### **Ändern**

Bearbeitung beginnen. Die Datenfelder gemäß der Vorlage vom Dienstanbieter ausfüllen.

## Allgemein

Eingabe einer E-Mail-Adresse, an die **immer** eine **Bcc** (Blind Carbon Copy) versendet wird.

# Sprachmeldung/Mailbox



Die meisten Dienstanbieter stellen eine Mailbox zur Verfügung, in der ein Anrufer eine Sprachmeldung für Sie hinterlassen kann, wenn

- Ihr Telefon ausgeschaltet oder nicht empfangsbereit ist,
- Sie nicht antworten wollen,
- Sie gerade telefonieren (und wenn **Anklopfen** nicht aktiviert ist, S. 82).

Ist die Mailbox nicht im Standardangebot enthalten, müssen Sie sich dafür registrieren lassen und evtl. manuell Einstellungen vornehmen. Der folgende Ablauf kann, je nach Dienstanbieter, unterschiedlich sein.


## Einstellungen



Sie erhalten vom Dienstanbieter zwei Rufnummern:

### Mailbox-Rufnummer speichern

Diese Rufnummer rufen Sie an, um die hinterlassenen Sprachmeldungen anzuhören.



**OK** Bestätigen.

### Umleitungs-Rufnummer speichern

An diese Rufnummer werden die Anrufe umgeleitet.



Rufnummer eingeben.

**Oder**

**Mailbox** Drücken, um die Rufnummer zur Mailbox-Nummer umzuleiten.

**OK**

Die Anmeldung beim Netz wird nach einigen Sekunden bestätigt.

## Anhören



Eine neue Sprachmeldung kann – je nach Dienstanbieter – wie folgt angekündigt werden:



Symbol plus Signalton.  
**Oder**



Hinweis per SMS.  
**Oder**

Sie erhalten einen Anruf mit einer automatischen Ansage.

Rufen Sie Ihre Mailbox an und lassen Sie sich die Meldung(en) ausgeben.



**Lang** drücken (ggf. einmalig Mailbox-Rufnummer eingeben). Je nach Dienstanbieter mit **OK** und **Mailbox** bestätigen.

# Inst. Message



Mit **Inst. Message** können Sie Text, Audio-Clips, Bilder und Dateien direkt zu oder von einem oder mehreren Endgeräten (Mobiltelefon, PC) übertragen. Diese Funktion wird nicht von allen Diensteanbietern angeboten. Bitte fragen Sie dazu Ihren Diensteanbieter.

Ihre Dialogpartner werden in Kontaktlisten eingetragen. Nach dem Verbindungsaufbau wird in diesen Listen angezeigt, wer erreichbar ist, ob er/sie gestört werden möchte und in welcher Stimmung er/sie gerade ist.

**GPRS muss eingeschaltet sein!**

→ → Inst. Message

## Startmenü

**Login** Anwahl des Zugangs über den der Dialog abläuft

**oder**  
Zugang auswählen (S. 67).

**Nachr. Verlauf**

Lesen der Nachrichten der letzten Sitzung.

**Einstellungen**

Einstellungen zu Ihrer Repräsentanz, den Anwendungen und Servern.

**Beenden** Anwendung beenden.

## Schnellauswahl ...

**Konto auswählen (S. 67)**

→ → Inst. Message → Login

Die aktuelle Kontaktliste oder die Übersicht wird angezeigt (ggf. zuvor Zugang einstellen, S. 67).

**Eigenen Status festlegen (S. 68)**

**Optionen** Menü öffnen.

**Meine Einstell.**

Auswählen und Eingaben vornehmen.



Zurück zur Kontaktliste.

**Neuen Kontakt eingeben**

**Optionen** Menü öffnen.

**Einstellen** drücken, dann:

**Kontakt hinzu.**

auswählen und zumindest die Benutzerkennung eintragen.



Zurück zur Kontaktliste.

**Dialog mit neuem Kontakt halten (S. 66)**



Auswahl des Kontakts.



Dialog starten.



Editor öffnen.



Text schreiben.



Text senden ...  
... usw.

## Login



Anwahl des zuletzt genutzten Kontos (siehe auch **Automatischer Login**; S. 68).

## Kontaktlisten

Nach Herstellen der Verbindung wird die Kontaktliste oder ggf. die Übersicht der Kontaktlisten zur Auswahl angezeigt.

In der Kontaktliste finden Sie eine Übersicht der zuletzt geführten Kontakte. Beim ersten Login wird ggf. eine „leere“ Kontaktliste vom Server generiert.

Anzeigen in der Liste:


### -Unterhaltung

Anzeige der Online-Kontakte, für die Meldungen vorliegen.

### -Online

Online-Kontakte, mit denen derzeit keine Konversation erfolgt.

### -Gruppe

Gruppen für Inst. Message mit mehreren Kontakten. 

### -Offline

Kontakte, die zur Zeit nicht online sind.

## Kontakte verwalten



Auswahl eines Kontaktes.

**Optionen** Menü öffnen.

**Einstellen** Auswählen.

### Kontakte

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

#### Kontakt hinzu. Benutzer-ID:

Eindeutigen Benutzernamen (Login-Name) eingeben.

#### Spitzname:

Eigenen Spitznamen für den Kontakt eingeben.

#### Freund:

Der Kontakt erhält den Status **Freund**: und damit Zugriff auf persönliche Informationen (S. 68).

**Kontakt such.** Kontakt suchen.

**Kontakt lösch.** Kontakt aus der Liste löschen.

**Kontakt block.** Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen. Die Funktion wirkt für alle Ihre Listen.



## Gruppen verwalten



Auswahl einer der selbst angelegten Gruppen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Einstellen** Auswählen.

### Grp. verwalten

Je nach Auswahl werden verschiedene Funktionen angeboten.

<b>Mitglied hinzu.</b>	Neues Gruppenmitglied einfügen, siehe auch <b>Kontakt hinzu..</b>
<b>Mitglied such.</b>	Gruppenmitglied suchen.
<b>Einladen</b>	Einladung an die Kontakte einer eigenen Gruppe zur Instant Message
<b>Mitglied lösch.</b>	Kontakt aus der Mitgliederliste der Gruppe löschen.
<b>Gruppe hinzuf.</b>	Neue Gruppe hinzufügen.
<b>Gruppe suchen</b>	Gruppe auf dem Server suchen (auch nicht mehr in der Liste verwaltete Gruppen).

**Gruppe erstell.**

**Gruppen-ID:**

Eindeutige Gruppenbezeichnung eingeben.

**Name:**

Name der Gruppe.

**Thema:**

Thema der Gruppe.

**Suchbar:**

Gruppe kann von anderen gesucht werden.

**Willkommensnachr.:**

Eigenen Gruß eingeben.

**Gruppe löschen**

Gruppe löschen.

## Neue Kontaktliste erstellen

Die aktuelle Kontaktliste wird angezeigt.

**Optionen** Menü öffnen.

### Kontaktlisten

Vorhandene Kontaktlisten werden angezeigt.

**Optionen** Menü öffnen.

**Erstellen** Auswählen.

### Kontaktlisten-ID:

Der Kontaktliste einen eindeutigen Namen geben.

**Name:** Selbsterklärenden Namen vergeben.



Bestätigen.

## Kontaktlisten-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Details</b>	Zusatzinformationen zum Kontakt oder zur Gruppe.
<b>Meine Einstell.</b>	Angaben zum aktuellen persönlichen Status (S. 68).
<b>Einstellen</b>	Funktionen zur Verwaltung eines Kontaktes oder einer Gruppe.
<b>Kontaktlisten</b>	Kontaktlisten zur Auswahl anzeigen.
<b>Block.Kontakte</b>	Alle gesperrten Kontakte anzeigen. Möglichkeit zum Entsperren.
<b>Anwend.-Einst.</b>	Anwendung einstellen (S. 68).
<b>Unterbrechen</b>	Anwendung beenden, die Verbindung zum Server bleibt bestehen.
<b>Abmelden</b>	Vom Server abmelden und zurück zum Startmenü.
<b>Hilfe</b>	Hilfetext anzeigen.

## Inst. Message starten

Eine Kontaktliste muss angezeigt sein.



Auswahl eines Kontakts oder einer Gruppe.



Start der Kommunikation mit dem Kontakt.

Die Seite mit der **Inst. Message** wird angezeigt. Wenn eine Gruppe an einem Dialog beteiligt ist, wird der Name des Senders vor jeden Beitrag gestellt.



Editor öffnen.



Text schreiben.



Text senden. Der Text wird kurz danach in der **Inst. Message** angezeigt.

Sie können natürlich auch Meldungen von Ihnen unbekanntem Kontakten bekommen. Sie werden im Display darauf hingewiesen und können dann zur **Inst. Message** wechseln oder den Kontakt ignorieren bzw. blockieren.

## Optionen (Einzelkontakt)

**Optionen** Menü öffnen.

**Sound senden** Auswahl und Versand einer Melodie/eines Tons aus der Liste (DRM, S. 13).

**Bild senden** Auswahl und Versand eines Bildes aus der Liste (DRM, S. 13).

**Sonst. senden** Beliebige Datei versenden.

**Details** Angaben zum Kontakt, soweit von diesem zugelassen.

**Alle aufheben** Alle Texte der **Inst. Message** löschen.

**Kontakt block.** Vom Kontakt werden keine Meldungen mehr empfangen und er erhält keine Statusinformation von Ihnen.

Die Funktion wirkt für alle Ihre Listen.

## Optionen (Gruppenkontakt)

**Optionen** Menü öffnen.

Gruppe verlas.	Gruppe verlassen.
Details	Angaben zur Gruppe: Gruppen-ID:, Name:, Thema:, Eigentümer:
Alle aufheben	Alle Texte der aktuellen Inst. Message löschen.

## Empfang von Objekten

Werden Ihnen im Verlauf eines Dialogs Töne oder Bilder zugesandt, werden Sie im Display darüber informiert.

**Annehm.** Empfang akzeptieren  
oder

**Abweis.** Empfang zurückweisen.

## Nachr. Verlauf

 →  → Inst. Message  
→ Nachr. Verlauf

Die Nachrichten der letzten Sitzung werden angezeigt. Sie können die Beiträge lesen und löschen.



Voraussetzung: Es darf keine Verbindung mehr zum Server bestehen, siehe **Unterbrechen** (S. 65) und **Automatischer Login**: (S. 68).

## Einstellen

 →  → Inst. Message  
→ Einstellungen  
→ Funktion wählen.

## Zugang

Die Liste der vorhandenen Zugänge wird angezeigt.

  Auswahl eines Zugangs zum Verbindungsaufbau.

## Oder

<Neuer Eintr.>/Zugangseinst. 

Zugang einrichten oder Einstellungen ändern, wie vom Dienstanbieter vorgegeben. Je nach Dienstanbieter evtl. auch nicht veränderbar.

Name:	Name des Zugangs.
URL:	URL eingeben, z. B. www.abc.com
Benutzer-ID:	Eindeutigen Benutzernamen (Login-Name) eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).

## Meine Einstell.

Angaben zum aktuellen persönlichen Status:

Alias:	Eigener Alias-Name, unter dem man auf dem Server gefunden wird.
Name in Gruppe:	Name, der in Gruppen angezeigt wird.
Gemütszustand:	Angaben zur eigenen Stimmung, wie z. B. Glücklich, Traurig, Schläfrig usw.
Statustext:	Allgemeine Textinformation, z. B. „Bin zuhause“.
Verfügbarkeit:	Verfügbarkeit: Verfügbar, Nicht verfügbar, Diskret
Mobiltelefon:	Rufnummer immer mit Landesvorwahl eingeben.

**Optionen** Legen Sie für **jede** Einstellung fest, wer Ihre persönlichen Angaben sehen darf:

**Öffentlich**

Alle Kontakte.

**Privat**

Mit **Freund**: (S. 63) bezeichnete Kontakte.

**Unsichtbar**

Niemand.

## Anwend.-Einst.

Einstellungen zur genutzten Anwendung:

Automatischer Login:	Automatische Anwahl des zuletzt benutzten Zugangs.
Wartezeit:	Zeit ohne Aktion, nach der die Anwendung beendet wird. Die Verbindung zum Server bleibt aber erhalten.
Nachrichten-Info:/ Online-Info:	Signalisierung des Empfangs von Meldungen: Ja/Nein  Signalisierung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ton</li> <li>• Vibration</li> <li>• Pop-Up Popup-Fenster zugelassen: Ja/Nein</li> </ul>

# CB-Service



Einige Dienstanbieter bieten Informationsdienste (Info-Kanäle, Cell Broadcast) an. Ist der Empfang eingeschaltet, erhalten Sie Meldungen zu den aktivierten Themen in Ihrer Themenliste.

CB-Meldungen werden im Bereitschaftszustand angezeigt, längere Texte automatisch durchgeblättert.

## CB empfangen

Hier schalten Sie den CB-Dienst ein und aus. Ist er aktiviert, verringert sich die Stand-by-Zeit des Telefons.

## Themenliste

Übernehmen Sie in diese persönliche Liste Themen aus dem Themen-Index. 10 Einträge können mit Kanalnummer (ID) und ggf. Namen selbst eingetragen werden.

## Neues Thema

Auswählen.

- Ist kein Themen-Index vorhanden, ein Thema mit seiner Kanalnummer eingeben und mit **OK** bestätigen.
- Wurde der Themen-Index bereits übertragen, ein Thema auswählen und über **Optionen** aktivieren.

Thema Auswählen.



**Optionen** Listen-Menü öffnen.

Ein ausgewähltes Thema kann angesehen, aktiviert/deaktiviert, bearbeitet und gelöscht werden.

## CB-Sprachen

Empfangen Sie Infodienst-Meldungen nur in einer bestimmten oder in allen Sprachen.

### Displayanzeigen

- Thema aktiviert/deaktiviert.
-  Neue Meldungen zum Thema vorhanden.
-  Meldungen bereits gelesen.

## Text vergröß.

Für den gesamten Meldungsbereich können drei feste Darstellungsgrößen für die Anzeigetexte festgelegt werden:

**Standard** Mittlere Schriftgröße

**Zoom +** Große Schrift

**Zoom -** Kleine Schrift

# Surf & Fun

Holen Sie sich die neuesten Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Laden Sie sich Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Dienstanbieter.

## Zugang zum Dienst-anbieter

Direkter Aufruf des Browsers mit der URL Ihres Dienstanbieters.

## Internet



Mit dem Funktionsaufruf wird der Browser mit der voreingestellten Option gestartet (**Browser-Einstellungen**, S. 71; evtl. vom Dienstanbieter festgelegt/vorbelegt).

## Browsermenü

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Startseite</b>	Die voreingestellte Startseite des aktuellen Profils aufrufen.
<b>Lesezeichen</b>	<p><b>Lesezeichen auflisten</b> Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.</p> <p><b>Seite markieren</b> Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen gespeichert.</p>
<b>Gehe zu...</b>	URL zur direkten Wahl einer Internetadresse eingeben, z. B. <b>wap.siemens.com</b>
<b>Neu laden</b>	Aktuelle Seite neu laden.
<b>URL anzeigen</b>	URL der aktuell geladenen Seite zum Versand via SMS/MMS/E-Mail anzeigen.
<b>Verlauf</b>	Zuletzt besuchte Internet-Sites anzeigen.
<b>Auflegen</b>	Verbindung trennen.
<b>Datei</b>	Objekt der aktuellen Seite oder komplette Seite speichern sowie gespeicherte Seiten anzeigen.
<b>Einstellungen</b>	Browser einstellen (S. 71) oder zurücksetzen.
<b>Beenden</b>	Browser beenden.

## Verbindung beenden



**Lang** drücken, um die Verbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

## Navigation im Browser



- Link auswählen.
- Einstellungen, Status ein/aus.



- **Kurz** drücken: Eine Seite zurück.



- Ein Eingabefeld/Link vor/zurück.
- Eine Zeile blättern.

## Displayanzeigen im Browser (Auswahl)



## Eingabe von Sonderzeichen



Sonderzeichentabelle (S. 19).



Situationsabhängige Sonderzeichenliste.

## Browser-Einstellungen



→  → Internet

**Optionen** Menü öffnen.

### Einstellungen

Auswählen.

<b>Browser</b>	Startoption sowie Behandlung von Bildern und Tönen und Versandoptionen einstellen.
<b>Profile</b>	Liste der Profile zur Aktivierung/Einstellung anzeigen. Zur weiteren Information fragen Sie Ihren Dienstanbieter.
<b>Protokoll-Parameter</b>	Protokoll-Parameter, Push-Meldungen und Abbruchzeit sowie Behandlung von Cookies einstellen.
<b>Sicherheit</b>	Verschlüsselung einstellen.
<b>Kontext</b>	Sitzung zurücksetzen, Cache, History und Cookies löschen.

Ihr Internet-Browser ist lizenziert von:



OPENWAVE™





## Profile

Die Vorbereitung des Telefons für den Internetzugang ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

### Profil voreingestellt

In den meisten Fällen wurden die Zugangsprofile bereits für einen oder mehrere Dienstanbieter erstellt.



Profil auswählen.



Profil aktivieren.

### Profil manuell einstellen

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter.

**Optionen** Menü öffnen.

**Ändern** Bearbeitung starten. Für die nachfolgenden Internet-spezifischen Einstellungen fragen Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

**Löschen** Ausgewähltes Profil löschen.

## Lesezeichen



→ Lesezeichen

### URL anzeigen/Seite aufrufen

#### Lesezeichen auflisten

Im Telefon gespeicherte Liste der Lesezeichen anzeigen.



Lesezeichen auswählen.



Aufruf der URL.

## Sichern

### Seite markieren

Die aktuelle Seite wird als Lesezeichen im Telefon gespeichert.

## Lesezeichen-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Hier finden Sie Funktionen zum Ändern und Verwalten der Lesezeichen und deren Ordner. Hierzu gehört das Bearbeiten einzelner Einträge mit den zugehörigen URLs sowie das Löschen und Verschieben in andere Ordner.

## Spiele und Anwendungen

Im Internet werden Spiele und Anwendungen angeboten. Nachdem sie heruntergeladen wurden, stehen sie über das Telefon zur Verfügung. Die meisten Anwendungen enthalten Bedienungshinweise. Auf Ihrem Telefon sind bereits einige Anwendungen und Spiele vorinstalliert. Eine Beschreibung finden Sie unter [www.siemens.com/m75](http://www.siemens.com/m75)

### Voraussetzungen

Das Browser-Profil (S. 71) und der Zugang (S. 90) müssen konfiguriert sein.

### Download

Je nachdem, ob Sie Spiele oder Anwendungen laden, wählen Sie den jeweiligen Zugang aus:

 →  → Spiele

oder

 →  → Anwendungen

Spiele laden oder starten oder Anwendungen starten oder mit dem Download-Assistenten neu laden.

### Nur Beschreibungsdatei



Es wird nur die Beschreibungsdatei zur Information geladen. Die eigentliche Anwendung/das Spiel muss extra geladen werden.

### Oder kompletter Download



Die Anwendung/das Spiel wird komplett geladen.

### Anwenden

Bitte beachten, dass Anwendungen/Spiele geschützt sein können (DRM, S. 13).



Die ausführbare Anwendung ist auf dem Telefon gespeichert und kann sofort gestartet werden.

## Downl.-Assist.

 →  → Downl.-Assist.

Sie werden beim Download komfortabel unterstützt.

## Games & More-Optionen

Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Anwendungen und Ordner:

<b>Verschieben</b>	Anwendungen zwischen Ordnern verschieben.
<b>Neuer Ordner</b>	Neuen Ordner erstellen und mit Namen versehen.
<b>Aktualisieren</b>	Eine Anwendung nochmals installieren (Update).
<b>Sicherheit</b>	Sicherheitsstufe auswählen.
<b>Erneut install.</b>	Wiederholung nach Übertragungsfehler.
<b>Eigenschaften</b>	Details zur Anwendung/Ordner anzeigen (Name, Version, Größe, Pfad, Hersteller, Datum).
<b>HTTP-Profil</b>	Profiliste zur Aktivierung/Einstellung anzeigen
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

### Weitere Informationen

Mit dem Browser können Sie Anwendungen (z. B. Klingeltöne, Spiele, Bilder, Animationen) aus dem Internet herunterladen.

Siemens schließt jegliche Garantie und Haftungsansprüche im Zusammenhang oder in Verbindung mit Anwendungen aus, die vom Kunden nachträglich installiert wurden, oder mit Software, die nicht im Original-Lieferumfang enthalten ist. Dies betrifft auch Funktionen, die nachträglich auf Betreiben des Kunden aktiviert wurden. Der Käufer trägt das alleinige Risiko für Schäden sowie Defekte an diesem Gerät oder an den Anwendungen oder Verlust der Anwendungen sowie für direkte oder Folgeschäden jeglicher Art, die durch die Nutzung dieser Anwendung entstehen. Aus technischen Gründen gehen diese Anwendungen und die nachträgliche Aktivierung bestimmter Funktionen verloren, wenn das Gerät ersetzt oder neu geliefert wird. Auch bei Reparaturen an diesem Gerät können sie verloren gehen. In diesen Fällen muss der Käufer die Anwendung erneut herunterladen oder freischalten lassen. Beachten Sie dabei, dass Ihr Gerät über Digital Rights Management (DRM) verfügt, so dass einzelne heruntergeladene Anwendungen vor unbefugter Kopie geschützt werden. Diese Anwendungen sind dann ausschließlich für Ihr Telefon bestimmt und können nicht einmal von dort übertragen werden, um eine Sicherungskopie zu erstellen. Siemens gibt keine Gewährleistung oder Garantie und übernimmt keine Haftung dafür, dass der Kunde in der Lage ist, Anwendungen erneut oder kostenlos herunterzuladen oder zu aktivieren. Wir empfehlen, von Zeit zu Zeit Backups der Anwendungen auf Ihrem Windows® PC zu machen. Sie können dazu den „Mobile Phone Manager“ verwenden ([www.siemens.com/m75](http://www.siemens.com/m75)), S. 123.

# Einstellungen

## Profile



In einem Telefon-Profil können Sie verschiedene Einstellungen speichern, um das Telefon z. B. an die Geräuschkulisse der Umgebung anzupassen.

- Sechs Profile sind mit Standard-einstellungen vorgegeben, können aber verändert werden:

Normale Umgebung

Leise Umgebung

Laute Umgebung

Car Kit

Headset

Musik gesetzt

- Zwei Profile können Sie individuell einstellen (<Name>).
- Das Spezial-Profil **Flugzeugmodus** ist fest eingestellt und kann nicht verändert werden.

## Einschalten



Standardprofil oder individuelles Profil auswählen.



Das Profil einschalten.

## Profil-Einstellungen

Ein Standardprofil verändern oder ein persönliches Profil neu erstellen:



Profil auswählen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Einst. ändern**

Auswählen.

Die Liste der möglichen Funktionen wird angezeigt.

Ist die Einstellung einer Funktion beendet, kehren Sie wieder in das Profil-Menü zurück und können eine weitere Einstellung vornehmen.

### Zusatzinformation

Aufruf der Liste im Bereitschaftszustand:



Profil-Liste wird angezeigt.

Das aktive Profil ist mit  gekennzeichnet.

## Profile-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Aktivieren</b>	Ausgewähltes Profil einschalten.
<b>Einst. ändern</b>	Profileinstellungen ändern.
<b>Kopieren von</b>	Einstellungen von einem anderen Profil kopieren.
<b>Umbenennen</b>	Individuelles Profil umbenennen (außer Standardprofile).

## Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung wird das Profil automatisch eingeschaltet, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird (siehe auch S. 133).

## Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset wird das Profil automatisch eingeschaltet, wenn das Headset benutzt wird (siehe auch S. 132).

## Flugzeugmodus

Alle Alarmer (Termine, Wecker) sind ausgeschaltet. Dieses Profil ist **nicht veränderbar**.

### Einschalten



Bis **Flugzeugmodus** blättern.



Auswahl bestätigen.



Sicherheitsanfrage erneut bestätigen, um das Profil zu aktivieren. Das Telefon schaltet sich jetzt automatisch aus.

### Normalbetrieb

Wenn Sie Ihr Telefon wieder einschalten, ist automatisch das zuvor eingestellte Profil aktiv.

## Themen



Laden Sie sich eine komplett neue grafische Darstellung in Ihr Telefon. Auf Tastendruck werden verschiedene Funktionen auf Themenbasis neu organisiert, z. B.:

Ein-/Ausschaltanimation, Hintergrund, Screensaver, Ein-/Ausschaltmelodie, zusätzliche Animationen.

Themen-Dateien sind aus Speicherplatzgründen komprimiert. Nach einem Download oder Aufruf aus Media-Pool werden diese beim Aktivieren automatisch entpackt.

### Aktivieren eines neuen Themas



Thema auswählen.




Themenvorschau anzeigen.



Neues Thema aktivieren.

## Anzeige einst.



### Sprache

Einstellung der Sprache der Display-Texte. Mit „Automatik“ wird die Sprache eingestellt, die Ihr Heimat-Dienstanbieter nutzt.

Wurde zufällig eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen, kann das Telefon mit folgender Eingabe auf die Sprache des Heimat-Dienst-anbieters zurückgesetzt werden (im Bereitschaftszustand):

\*#0000#

### Texteingabe

#### T9 bevorzugt

Intelligente Texteingabe ein-/aus-schalten.

#### Eing.-Sprache

Sprache für die Texteingabe aus-wählen. T9-unterstützte Sprachen sind mit dem T9-Symbol markiert.

## Hintergrundbild

Einstellen einer Hintergrundgrafik für das Display.

### Handylogo

Grafik auswählen, die anstelle des Betreiberlogos gezeigt werden soll.

### Farbschema

Farbschema inkl. Hintergrundbild für die gesamte Bedienoberfläche auswählen.

### Screensaver

Nach einer festgelegten Zeit blendet der Screensaver ein Bild im Display ein. Ein ankommender Anruf und/oder jeder Tastendruck beendet die Funktion, außer wenn der Code-schutz aktiviert ist.

Einstellungen ändern:

**Ändern** Einstellungen werden angezeigt:

### Vorschau

Anzeige des Screensavers.

### Stil:

Analoguhr, Digitaluhr, Bild, Energie sparen auswählen.

### Bild:

Bild in Media-Pool auswählen.

**Wartezeit:**

Zeit einstellen, nach deren Ablauf der Screensaver startet.

**Codesicherung:**

Zur Beendigung des Screensavers wird der Telefoncode abgefragt.

**Auto. Tastensperre:**

Automatische Tastatursperre, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde.

Entsperren:



Lang drücken.

**Hinweis**

Der animierte Bild-Screensaver und die Digitaluhr vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich.

**Einschaltanim.**

Animation auswählen, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

**Ausschaltanim.**

Animation auswählen, die beim Ausschalten des Telefons angezeigt wird.

**Begrüßung**

Begrüßungstext eingeben, der nach dem Einschalten anstatt einer Animation angezeigt wird.

**Großschrift**

Sie haben die Auswahl aus zwei Schriftgrößen für die Anzeige.

**Beleuchtung**

Displaybeleuchtung heller bzw. dunkler einstellen. Eine dunklere Einstellung verlängert die Stand-by-Zeit.



Joystick zur Einstellung oben/unten mehrfach drücken.



## Klingeltöne



Stimmen Sie die Signaltöne am Telefon auf Ihre Anforderungen ab.


### Rufton einst.


**Ein/Aus** Alle Töne ein-/aus-schalten.

**Beep** Klingelton auf einen kurzen Signalton reduzieren.

### Vibration

Um Störungen zu vermeiden, die durch ein klingelndes Telefon verursacht werden, können Sie die Vibrationsfunktion als Alternative aktivieren. Der Vibrationsalarm kann auch zusätzlich zum Klingelton eingeschaltet werden (z. B. bei lauter Umgebung). Diese Funktion ist beim Laden des Akkus und angeschlossenen Zubehör deaktiviert (ausgenommen Headset).


 Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können.


 Auswahl aus verschiedenen Vibrationsversionen.

 Einstellung bestätigen.

## Lautstärke

Die Lautstärke für Anrufarten/Funktionen gesondert einstellen.

 Einstellungen werden angezeigt, damit sie geändert werden können.

 Auswählen.

Anrufe

Push to talk

Nachrichten


CB-Service


Wecker

Organizer

System

Anwendungen

 Der Klingelton ertönt erneut.

 Lautstärke einstellen.

 Einstellung bestätigen.

### Zusatzinformation

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das Gespräch angenommen haben, bevor Sie das Telefon an das Ohr halten. So vermeiden Sie Gehörschäden durch laute Klingeltöne.

## Klingelton zuweisen

Ein bereits zugewiesener Klingelton wird abgespielt oder die Liste der möglichen Klingeltöne zur Auswahl angezeigt:

### -Anrufe

Einen Klingelton allen im Adressverzeichnis erfassten Rufnummern zuweisen.

### Gruppenrufe

Jeder Gruppe einen eigenen Klingelton zuweisen.

### Übrige Anrufe

Einen Klingelton den übrigen Anrufen zuweisen.

### Push to talk

Einen Klingelton den push to talk-Anrufen zuweisen.

### Weitere Töne

Weitere Klingeltöne zuweisen für:

Nachrichten

Wecker

Organizer

Einschaltmel.

Ausschaltmel.

oder neu aufnehmen mit:

Soundrekorder (S. 114)

Eine Liste aller unterstützten Klingeltonformate finden Sie in **Media-Pool** (S. 122).

## Rufeinstellung

 →  → Rufeinstellung  
→ Funktion auswählen.

### Nr. verbergen

Wenn Sie anrufen, kann im Display des Gesprächspartners Ihre Rufnummer angezeigt werden (abhängig von den Diensteanbietern).

Um diese Anzeige zu unterdrücken, können Sie den Modus „Inkognito“ für alle weiteren Anrufe oder nur für den nächsten einschalten. Sie müssen für diese Funktionen ggf. bei Ihrem Diensteanbieter gesondert registriert sein.

### Anklopfen

Falls Sie für diesen Dienst registriert sind, können Sie prüfen, ob er eingestellt ist, und ihn aktivieren oder deaktivieren.

### Umleitung

Stellen Sie die Bedingungen ein, unter denen Anrufe an Ihre Mailbox oder andere Rufnummern umgeleitet werden.

### Statusabfrage

Sie prüfen damit den aktuellen Status der Umleitungen für alle Bedingungen. Nach einer kurzen Pause wird die aktuelle Information vom Netz übertragen und angezeigt.

- Bedingung ist gesetzt.
- Nicht gesetzt.
- ? Anzeige, wenn Status unbekannt (z. B. bei neuer SIM-Karte).

### Alle aufheben

Alle Umleitungen werden gelöscht.

### Umleitung einstellen (Beispiel)

Die gebräuchlichste Bedingung für eine Umleitung ist z. B.:

#### Unbeantw.Rufe



**Unbeantw.Rufe** auswählen. (Umfasst die Bedingungen **Unerreichbar**, **Keine Antwort**, **Besetzt**, siehe unten.)



Bestätigen.

#### Setzen

Auswählen.



Bestätigen.



Auswahl oder Eingabe der Rufnummer, an die umgeleitet werden soll.

**Mailbox** Mailboxrufnummer übernehmen oder ggf. eingeben.



Bestätigen. Nach einer kurzen Pause wird die Einstellung vom Netz bestätigt.

## Alle Anrufe



Alle Anrufe werden umgeleitet.



Anzeige in der obersten Zeile des Displays im Bereitschaftszustand.

## Unerreichbar

Eine Umleitung erfolgt, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Netzreichweite ist.

## Keine Antwort

Ein Anruf wird erst nach einer netzabhängigen Wartezeit umgeleitet. Diese kann bis zu 30 Sekunden betragen (in 5-Sekunden-Schritten einstellbar).

## Besetzt

Eine Umleitung erfolgt, wenn gerade ein Gespräch geführt wird. Ist die Funktion **Anklopfen** eingeschaltet (S. 24), hören Sie bei einem Anruf den Anklopftton (S. 26).

## Faxempfang



Telefax-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem Faxgerät umgeleitet.

## Datenempfang



Daten-Anrufe werden an eine Rufnummer mit angeschlossenem PC umgeleitet.

## Zusatzinformation

Beachten Sie, dass die Umleitung im Netz gespeichert ist und nicht im Telefon (z. B. beim Wechsel der SIM-Karte).

### Umleitung wiederherstellen


Das letzte Umleitungsziel wurde gespeichert. Gehen Sie vor wie beim Einstellen einer Umleitung. Die gespeicherte Rufnummer wird angezeigt. Rufnummer bestätigen.

## Filter



Es werden nur noch Anrufe mit Rufnummern signalisiert, die im Telefonbuch/Adressbuch stehen bzw. einer Gruppe zugeordnet sind. Andere Anrufe werden nur am Display angezeigt.

## Jede Taste

Ankommende Gespräche werden mit Druck auf eine beliebige Taste angenommen (ausgenommen )

## Minutenton

Sie hören während des Gesprächs jede Minute einen Signalton als Erinnerung an die bereits verstrichene Zeit. Ihr Gesprächspartner hört diesen Signalton nicht.

## Tel.-Einstell.



## Tastentöne

Die Art der akustischen Tastenquittung einstellen.

## Hinweistöne

Service- und Warntöne einstellen:

**Ein/Aus** Töne ein-/ausschalten.

**Erweitert** Wenn eingeschaltet, sind weitere Servicetöne verfügbar, z. B. Menüende erreicht, Netzverbindung unterbrochen.

## Autom.Aussch.

Das Telefon schaltet sich täglich zur eingestellten Zeit aus.

### Aktivieren

**Zeit** Drücken.

Zeit eingeben (24-Std.-Uhr).

**OK** Bestätigen.

### Deaktivieren

**Manuell** Drücken.

**OK** Bestätigen.

## Gerätenummer

Die Geräte-Identitätsnummer (IMEI) wird angezeigt. Diese Information kann für den Kundendienst hilfreich sein.

## Gerätetest

Nach der letzten Informationsseite werden ein Selbsttest sowie Einzeltests angeboten. Bei Auswahl von **Selbsttest** werden alle Einzeltests durchgeführt.

### Software-Version

Anzeige der Software-Version Ihres Telefons im Bereitschaftszustand:

\* # 0 6 #, dann **Mehr** drücken.

## Lösch-Assist.

Der Lösch-Assistent hilft Ihnen bei zu wenig Speicherplatz im Telefon. Bei Bedarf kann er auch automatisch in Anwendungen gestartet werden.

Nach Prüfung ihrer Kapazität werden alle Dateien und Ordner mit ihrer Größe angezeigt. Sie können angezeigt/geöffnet und bei Bedarf auch gelöscht werden.

## Dateisystem

### Formatieren

(Telefoncode-geschützt)

Der Telefonspeicher wird formatiert und **alle** gespeicherten Daten wie Klingeltöne, Bilder, Spiele usw. werden gelöscht.

Die Formatierung kann über eine Minute dauern.

### Optimieren

Optimierung des Speicherplatzes durch Löschen nicht mehr benötigter temporärer Dateien.

### Karte format.

**Alle** gespeicherten Daten auf der RS MultiMediaCard werden gelöscht.


### Karte auswerf

Die RS MultiMediaCard kann ohne Datenverlust entfernt werden.

## Werkseinstell.

Das Telefon wird auf die Standardwerte (Werkseinstellung) zurückgesetzt. Die SIM-Karte und Netzeinstellungen sind davon nicht betroffen.

Alternative Eingabe im Bereitschaftszustand:

\*#9999# 

## Uhr



→ Funktion auswählen.

## Zeit/Datum

Bei der Inbetriebnahme muss die Uhr einmal korrekt eingestellt werden.

### Ändern

Drücken.



Zuerst das Datum (Tag/Monat/Jahr), dann die Zeit (Stunden/Minuten/Sekunden) eingeben.

### Zusatzinformation

Wird der Akku für länger als ca. 30 Sek. entfernt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

## Zeitzone

Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

### Weltkarte



Auswahl der gewünschten Zeitzone.

### Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

**Optionen** Menü öffnen.

**Setzen** Zeitzone festlegen.

**Auto-Zeitzone** Zeitzone vom Netz automatisch einstellen lassen.

**Stadt suchen** Stadt suchen.

**Hilfe** Bedienungshinweise.

## Datumsformat

Anzeigeformat für das Datum auswählen.

## Zeitformat

24 Std. oder 12 Std. auswählen.

## Buddh. Datum

Umschalten auf das buddhistische Datum (nicht in allen Telefonvarianten).

## Uhr anzeigen

Die Zeitanzeige im Bereitschaftszustand ein-/ausschalten.

## Autom. Zeitab.




Die Zeitzone wird automatisch identifiziert.

## Datenverbind.



## GPRS

(General Packet Radio Service)



GPRS ist ein Verfahren für die schnellere Übertragung von Daten im Mobiltelefonnetz. Nutzen Sie GPRS, dann können Sie bei ausreichender Netzversorgung ständig mit dem Internet verbunden sein. Der Netzbetreiber berechnet nur das übertragene Datenvolumen. Dieser Service wird noch nicht von allen Dienst-anbietern unterstützt.


Anzeigen im Display:

	Eingeschaltet und verfügbar.
	Eingebucht.
	Kurzzeitig unterbrochen.

## GPRS-Info

Übertragenes Volumen anzeigen.


## IrDA



Ihr Telefon ist mit einer Infrarotschnittstelle ausgestattet. Damit können Sie Daten wie z. B. Bilder, Klingeltöne, Adressbucheinträge, Visitenkarten oder Daten aus dem Organizer mit anderen Geräten, die ebenfalls eine Infrarot-Schnittstelle haben, austauschen.

Die Infrarotschnittstelle befindet sich auf der linken Seite des Telefons. Der Abstand zwischen zwei Geräten darf 30 cm nicht überschreiten. Die Infrarot-Fenster in beiden Geräten müssen möglichst genau aufeinander ausgerichtet sein.

Anzeigen im Display:



Ist IrDA aktiviert, verringert sich die Stand-by-Zeit des Telefons.



## Bluetooth® (BT)

Bluetooth ist eine Kurzstreckenfunkverbindung. Damit kann ein Headset oder eine Kfz-Freisprecheinrichtung ohne Kabel angeschlossen werden. Mit der Funktion **Senden/Druck.** im Optionsmenü der betreffenden Anwendung können Sie hierüber auch Daten versenden.

Mit SAP (SIM Access Profile, SIM-Zugangsprofil) kann das GSM-Modul eines Autotelefon beispielsweise die Zugangsdaten von der SIM-Karte Ihres Telefons nutzen. Sie brauchen die SIM-Karte dazu nicht zu wechseln. SAP wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

Jedes Bluetooth-Gerät hat eine eigene Adresse. Sie können ihm optional einen selbsterklärenden Namen geben. Passwortschutz gewährleistet die Sicherheit einer Bluetooth-Verbindung, wie auch die Aufnahme des BT-Partners in eine Liste „vertraulicher“ Geräte.

Um eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und anderen Bluetooth-Geräten herzustellen, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

Der Name Bluetooth® und die entsprechenden Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Siemens darf diese unter Lizenz verwenden. Weitere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

**Mein BT-Name:** Beim erstmaligen Aktivieren von Bluetooth können Sie dem Telefon einen Namen zuweisen.

Wenn Bluetooth aktiviert wurde, ist IrDA (Infrarot) nicht aktiv und umgekehrt.

Ist Bluetooth aktiviert, verringert sich die Stand-by-Zeit des Telefons.

### BT-Einstellung



Einstellfunktionen aufrufen (Bluetooth muss aktiviert sein).

#### • Suche/Alle suchen

Festlegen, nach welchen BT-Geräten gesucht werden soll:

- Alles**      Alle BT-Geräte.
- Audio**     z. B. Headset, Kfz-Freisprecheinrichtung.
- Telefon**    Andere BT-Telefone.
- PC**          Personal Computer mit BT-Anschluss.



Suche starten.

Anzahl und Name der zuletzt gefundenen BT-Geräte werden angezeigt.



Die Suche wird beendet und die ersten 10 gefundenen Geräte werden in einer Liste angezeigt.

**Wiederh.** Neue Suche starten.



Blättern bis zum gewünschten Eintrag.



Gerät wählen oder den Vorgang zum Akzeptieren als ein „vertrauliches“ Gerät starten (siehe unten).

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Details</b>	Namen und Adresse des BT-Geräts anzeigen.
<b>Bekannt.Gerät</b>	Das Gerät als vertrauliches Gerät zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen. Dazu das Passwort für das andere Gerät eingeben. Das Gerät muss zunächst in den „vertraulichen Modus“ gesetzt werden. Wenn die Liste voll ist, können keine weiteren Geräte hinzugefügt werden.
<b>Zu bek. Geräte</b>	Zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen (siehe unten).
<b>An schwarze L.</b>	Zur schwarzen Liste hinzufügen (siehe unten).
<b>Wiederholen</b>	Neue Suche starten.

### • **Bek. Geräte**

Um die Auswahl zu erleichtern, können häufige BT-Partner in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen werden. Wenn die Einträge „vertraulich“ sind, erfolgt keine Passwortabfrage.

### • **Letzte Verb.**

Liste der erst kürzlich bzw. noch angeschlossenen Geräte.

### • **Schwarze Liste**

Versuche, eine Verbindung zu Geräten in dieser Liste herzustellen, werden abgewiesen.

### **Listen-Optionen**

In den einzelnen Listen sind unterschiedliche Funktionen möglich.

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Als Audio mar.</b>	Falls dies nicht automatisch möglich ist, das Gerät als „Audio“-Gerät angeben.
<b>Prio. rauf</b>	Den Eintrag so weit in der Liste nach oben setzen, dass beispielsweise ein bestimmtes Audio-Gerät als erstes verwendet wird.
<b>Prio. runter</b>	Den Eintrag in der Liste nach unten setzen.
<b>Zu bek. Geräte</b>	Den Eintrag in die Liste der bekannten Geräte verschieben.
<b>An schwarze L.</b>	Den Eintrag in die schwarze Liste verschieben.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

### • Mein BT-Name

Dem Telefon wurde ein Name zugewiesen (max. 16 Zeichen). Dieser Name wird dem Partner angezeigt. Wenn kein Name zugewiesen wurde, verwendet das Telefon die nicht änderbare Geräteadresse.

### • Für a. sichtbar

Festlegen, wie das Telefon auf andere BT-Geräte reagieren soll. Das heißt (bei „sichtbar“) beispielsweise, dass die Geräteadresse oder der BT-Name Ihres Telefons den anderen BT-Geräten angezeigt wird, wenn sie dies anfordern, um Daten zu empfangen oder zu senden.

### • Nicht sichtbar

Ihr Telefon ist für andere BT-Geräte nicht „sichtbar“. Bekannte Geräte wie Bluetooth-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung funktionieren nach wie vor.

### • Automodus

Ihr Telefon ist einige Minuten lang für andere BT-Geräte „sichtbar“. Sie werden dann gefragt, ob die „Sichtbarkeit“ weiterhin bestehen bleiben soll.

#### Anzeigen im Display



Bluetooth eingeschaltet.



Bluetooth für andere sichtbar.



Bluetooth während der Datenübertragung.



Anruf bei Bluetooth-Gerät angenommen.

## Daten-Service

Grundeinstellung und Aktivierung der Verbindungsprofile für die Datenübertragung, wie z. B. **MMS, WAP**.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstleister abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstleister durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstleister angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstleister. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstleister finden Sie im Internet unter

**[www.siemens.com/mobilephonescustomer-care](http://www.siemens.com/mobilephonescustomer-care)**  
im Bereich FAQ.

### Profil auswählen



Profil auswählen.



Auswahl bestätigen.

### Profil einstellen



Profil auswählen.

### Optionen

Menü öffnen.

### Ändern

Auswahl öffnen.



Auswahl von **CSD-Daten**, und/oder **GPRS-Daten**.

**Ändern**

Nehmen Sie jetzt die Einstellungen nach den Vorgaben Ihres Dienst-anbieters vor.

## HTTP-Profil

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.
- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden.

Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie auch im Internet unter

**[www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)**  
im Bereich FAQ.



Einstellungen vornehmen.

## Authentifizie.

Verschlüsselte Einwahl (nur CSD-Verbindungen) für Internetzugang einschalten oder ausschalten.

## Fax/Daten

### Fax-/Datenbetrieb mit PC

Sie können mit dem Telefon und einem angeschlossenen PC Faxe und Daten senden und empfangen. Auf Ihrem PC muss eine passende Software für Daten-/Faxkommunikation vorhanden sein und eine Verbindung zum Telefon bestehen.

Die Nutzung der Fax- und Datendienste muss für Sie vom Dienstanbieter freigeschaltet sein. Abhängig vom Netz gibt es Varianten des Fax-/Datenempfangs. Bitte fragen Sie dazu Ihren Dienstanbieter.

### Spr/Fax send.




Stellen Sie diese Funktion am Telefon **vor** dem Sendevorgang ein, um vom Sprach- in den Faxmodus zu wechseln.

**Spr/Fax empf.**

(Nur wenn keine spezielle Fax- oder Datennummer vorhanden)

Starten Sie das gewünschte Kommunikationsprogramm in Ihrem PC und schalten Sie am Telefon die Funktion **während** des Gesprächs ein (der PC übernimmt die Verbindung).

**Übertragung beenden**

Die Übertragung mit PC-Software beenden und/oder  drücken.

**Fax/Dat.empf.**

Sie haben von Ihrem Dienstanbieter je eine Rufnummer für Telefon und Fax/Daten erhalten.

Der Anruf wird mit einem speziellen Rufton signalisiert und am Telefon-Display die Art (Fax oder Daten) angezeigt. Starten Sie jetzt das Kommunikationsprogramm in Ihrem PC zum Empfang des Faxes/der Daten.

## Sicherheit



→ → Sicherheit  
→ Funktion auswählen.

### Tastensperre

Die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn im Bereitschaftszustand eine Minute lang keine Taste betätigt wurde. Das schützt gegen unbeabsichtigtes Betätigen der Telefon Tasten. Sie bleiben aber weiterhin erreichbar und können auch den Notruf wählen.

#### Zusatzinformation

Die Tastatur kann im Bereitschaftszustand auch direkt gesperrt und entsperrt werden.

Jeweils:



Lang drücken.

### Nur eine Nr.

(Telefoncode-geschützt)

Es kann nur noch **eine** Rufnummer gewählt werden (siehe auch S. 27).

### Nur



(PIN2- oder Telefoncode-geschützt)

Sie beschränken die Wahlmöglichkeiten auf SIM-geschützte Rufnummern im Telefonbuch. Sind nur Ortskennziffern eingetragen, können diese vor der Wahl manuell mit entsprechenden Rufnummern ergänzt werden.

Unterstützt die SIM-Karte keine PIN2, kann auch das **ganze** Telefonbuch mit dem Telefoncode geschützt werden.

### PIN-Codes

Beschreibung, siehe S. 17:

**PIN-Benutzung, PIN ändern, PIN2 ändern, Tel.-Code änd.**

### Nur diese SIM



(Telefoncode-geschützt)

Mit Eingabe des Telefoncodes kann das Telefon mit einer SIM-Karte verbunden werden. Der Betrieb mit einer **anderen** SIM-Karte ist ohne Kenntnis des Telefoncodes nicht möglich.

Soll das Telefon mit einer anderen SIM-Karte betrieben werden, geben Sie nach der PIN-Abfrage den Telefoncode ein.

## Netzsperr



Die Netzsperr schränkt die Benutzung Ihrer SIM-Karte ein (nicht von allen Dienstaniern unterstützt). Für die Netzsperr benötigen Sie ein 4-stelliges Netzpasswort. Sie erhalten dieses von Ihrem Dienstaniern. Ggf. müssen Sie jede Anrufsperr beim Dienstaniern beauftragen.

### Alle gehende

Alle abgehenden Anrufe mit Ausnahme von Notrufnummern sind gesperrt.

### Geh. internat.

(Gehend international)

Nur Inlandsanrufe möglich.

### Geh.int.o.Heim

(Gehend international ohne Heimat)

Internationale Gespräche sind nicht zugelassen. Sie können aber im Ausland Gespräche in das Heimatland führen.

### Alle kommend.

Das Telefon ist für alle ankommenden Anrufe gesperrt (einen ähnlichen Effekt bietet die Umleitung aller Anrufe auf die Mailbox).

## Roaming komm

Sie empfangen keine Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten. Dadurch entstehen keine Gebühren bei ankommenden Anrufen.

### Statusabfrage

Nach erfolgter Statusabfrage für die Netzsperr erscheinen folgende Anzeigen:



Sperre gesetzt.



Sperre nicht gesetzt.



Status unbekannt  
(z. B. neue SIM-Karte).

### Alle aufheben

Sämtliche gesetzte Netzsperr werden entfernt. Für diese Funktion ist ein Passwort erforderlich, das Sie beim Dienstaniern erhalten.

## Netz



## Anschluss



Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn sie vom Dienstanbieter unterstützt wird. Für das Telefon müssen **zwei unabhängige** Rufnummern angemeldet sein.

### Anschl. wählen

Auswahl der aktuell genutzten Rufnummer.



Anzeige der aktiven Rufnummer.

### Geschützt

(Telefoncode geschützt)

Sie können die Benutzung auf eine Rufnummer beschränken.

#### Zusatzinformation

Für jede Rufnummer können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (z. B. Melodie, Rufumleitung usw.). Dazu erst zur erforderlichen Rufnummer wechseln.

Wechsel von Rufnummer/Anschluss im Bereitschaftszustand:



Drücken.



Drücken.

## Netz-Info

Die Liste der aktuell verfügbaren GSM-Netze wird angezeigt.



Markierung der nicht zugelassenen Dienstanbieter (je nach SIM-Karte).

## Netz wählen

Die Netzsuche wird neu gestartet. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie sich **nicht** in Ihrem Heimatnetz aufhalten oder sich in ein **anderes** Netz einbuchten wollen. Die Netz-Info-Liste wird neu zusammengestellt, wenn **Autom. Netz** eingestellt ist.

## Autom. Netz

Ein- oder ausschalten, siehe auch **Netz wählen** oben. Ist „Automatisches Netz“ eingeschaltet, wird das nächste Netz in der Rangfolge der Liste Ihrer „bevorzugten Netze“ gewählt. Ansonsten aus der Liste der verfügbaren GSM-Netze manuell ein anderes Netz auswählen.

## Bevorz. Netz

Hier tragen Sie die Dienstanbieter in der Reihenfolge ein, in der Sie bevorzugt einbuchten möchten, wenn Sie den Heimat-Bereich verlassen (z. B. bei unterschiedlichem Preisniveau).



Es wird Ihr Dienstanbieter angezeigt:

**Liste** Liste der bevorzugten Netze anzeigen.

Eintrag erstellen/ändern:

<Leer> oder einen bestehenden Eintrag auswählen, dann neuen Dienstanbieter in der Liste auswählen und bestätigen.

Neuen Dienstanbieter erfassen (letzter Eintrag in der Liste):

### Weiteres Netz

Auswählen, die Anbieterdaten eingeben und speichern.

### Zusatzinformation

Befinden Sie sich außerhalb Ihres „Heimnetzes“, wählt Ihr Telefon automatisch ein anderes GSM-Netz.

Ist beim Einschalten die Feldstärke des bevorzugten Netzes nicht ausreichend, bucht sich das Telefon eventuell in ein anderes Netz ein. Dies kann sich beim nächsten Wiedereinschalten ändern oder wenn Sie manuell ein anderes Netz wählen.

### Band



Wählen Sie zwischen GSM 900, GSM 1800 und GSM 1900 aus.

### Schnelle Suche

Bei eingeschalteter Funktion erfolgt das Einbuchen ins Netz in kürzeren Zeitintervallen (die Stand-by-Zeit wird dadurch vermindert).

### Benutzergr.



Abhängig vom Dienstanbieter können Sie mit diesem Dienst Gruppen bilden. Diese haben z. B. Zugang zu internen (Firmen-)Informationen, oder es gelten besondere Tarife. Details bitte mit dem Dienstanbieter klären.

### Aktiv

Funktion ein-/ausschalten. Zum normalen Gebrauch des Telefons muss „Benutzergruppe“ ausgeschaltet sein.

### Gruppe wählen

Sie können evtl. andere Gruppen als die bevorzugte (siehe nachfolgend) auswählen oder hinzufügen. Codenummern für die Gruppen erhalten Sie beim Dienstanbieter.

### Alle gehende

Zusätzlich zur Netzsteuerung einer Benutzergruppe kann hier eingestellt werden, ob auch abgehende Anrufe außerhalb der Gruppe erlaubt sind. Wird die Funktion ausgeschaltet, sind nur noch Gespräche innerhalb der Gruppe erlaubt.

### Bevorz. Gruppe

Wenn eingeschaltet, können nur Gespräche innerhalb dieser Standard-Benutzergruppe geführt werden (abhängig von der Netzkonfiguration).

## Zubehör



### Car Kit

Nur in Verbindung mit einer Original-Siemens-Kfz-Freisprecheinrichtung (siehe S. 133). Das Car-Kit-Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

#### Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen. Unerwünschtes Mithören möglich!



Anzeige am Display.

#### Automatisches Ausschalten

(Lieferzustand: 2 Stunden)

Das Telefon wird über die Stromversorgung des Autos gespeist. Die Zeit zwischen dem Abschalten der Zündung und dem automatischen Ausschalten des Telefons können Sie einstellen.

#### Autolautspr.

Verbessert die Wiedergabe unter bestimmten Umständen.

### Automatische Einstellungen

- Permanente Beleuchtung: eingeschaltet.
- Tastensperre: ausgeschaltet.
- Laden des Akkus im Telefon.
- Autom. Aktivierung des Car-Kit-Profiles, wenn das Telefon in die Halterung gesteckt wird.

### Headset

Nur in Verbindung mit einem Original-Siemens-Headset (siehe S. 132). Das Profil wird automatisch aktiviert, wenn das Headset angesteckt wird.

#### Autom.Rufann.

(Lieferzustand: aus)

Anrufe werden nach einigen Sekunden automatisch angenommen (außer der Rufton ist ausgeschaltet oder auf Beep eingestellt). Sie sollten das Headset deshalb tragen.

#### Automatische Einstellung

Rufannahme mit der Verbindungstaste oder ptt-Taste (push to talk), auch bei aktivierter Tastensperre.

#### Autom. Rufann.

Wenn Sie nicht bemerken, dass Ihr Telefon einen Anruf angenommen hat, besteht die Gefahr des unerwünschten Mithörens durch den Anrufer.

# My menu



Drücken.

**My menu** Drücken.

Stellen Sie sich Ihr eigenes Menü mit häufig benutzten Funktionen, Rufnummern oder Internetseiten zusammen.

Die Liste mit 10 Einträgen ist vorbelegt, kann aber von Ihnen beliebig geändert werden.

## Verwenden



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.



Bestätigen.

**Oder**



Ist der ausgewählte Eintrag eine Rufnummer, kann auch mit der Verbindungstaste angerufen werden.

## Menü ändern

Sie können jeden Eintrag (1–10) gegen einen anderen aus der Auswahl-Liste austauschen.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.

**Ändern**

Die Funktionsliste wird zur Auswahl geöffnet.



Den **neuen** Eintrag in der Liste auswählen.



Bestätigen. Der Eintrag wird gespeichert.

Bei Auswahl **Telefonbuch** muss noch die Rufnummer oder bei **Internet** das Lesezeichen ausgewählt werden.

## Alles zurücks.

(Telefoncode erforderlich)

**A.zurück**

Auswählen. Nach einer Sicherheitsmeldung wird die voreingestellte Zuweisung zurückgesetzt.

# Schnellauswahl

Die beiden Displaytasten und die Zifferntasten 2 bis 9 (Kurzwahlnummern) können Sie mit je einer wichtigen Rufnummer oder einer Funktion belegen. Die Wahl der Rufnummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.



## Zusatzinformation

Eine Displaytaste kann vom Dienstanbieter bereits vorgelegt sein (z. B. Zugriff auf „SIM-Dienste“ oder direkter Aufruf des Internet-Portals). Evtl. ist diese Tastenbelegung auch nicht veränderbar.

Die linke Displaytaste wird auch z. B. zum Zugriff auf eine neue Meldung zeitweise automatisch durch  /  ersetzt.

## Display-Tasten

### Ändern

Die Displaytaste ist z. B. mit der Funktion **Internet** belegt. Zum Ändern (im Bereitschaftszustand):

**Internet**

**Kurz** drücken.

**Ändern**

Neue Belegung aus der Liste aussuchen.



Bestätigen.

- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

## Anwenden

Im Bereitschaftszustand:

### Anwendung

Die Belegung mit „Internet“ dient hier nur als Beispiel.

**Internet**

**Lang** drücken; die Anwendung wird gestartet.

### Rufnummer

Die Zuweisung „Carola“ wird hier nur als Beispiel verwendet.

**Carola**

**Lang** drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

## Kurzwahltasten

Zur Schnellauswahl von Funktionen oder Rufnummern können die Zifferntasten 2 bis 9 als Kurzwahltasten benutzt werden. Die Zifferntaste 1 ist für die Mailbox-Rufnummer (S. 61) reserviert und die Zifferntaste 0 zum Umschalten beim Einsatz von zwei Anschlüssen (S. 95).

### Ändern

Im Bereitschaftszustand:



Zifferntaste **kurz** drücken (z. N. die 3).

Diese Ziffer ist noch nicht belegt:

#### Setzen

Drücken.

Neue Belegung aus der Liste aussuchen und mit **OK** bestätigen.

#### Oder

Die Ziffer ist bereits belegt (Anzeige der Belegung über der rechten Displaytaste): z. B. **Spiele**.

#### Spiele

**Kurz** drücken.

#### Ändern

Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

Bestätigen.



- Sonderfall **Rufnummer**. Aus dem Telefonbuch/Adressbuch einen Namen zur Belegung der Taste aussuchen.
- Sonderfall **Lesezeichen**. Aus den Lesezeichen eine URL zur Belegung der Taste aussuchen.

## Anwenden

Gespeicherte Rufnummer auswählen oder gespeicherte Anwendung (z. B. **Kalender**) starten.

Im Bereitschaftszustand:



**Kurz** drücken.

Die Belegung der Zifferntaste 3 wird über der rechten Displaytaste angezeigt, z. B.:

#### Kalender

**Lang** drücken.

**Oder nur**



**Lang** drücken.

# Organizer

## Kalender



→ Kalender

In den Kalender können Sie Termine eintragen. Sie müssen Uhrzeit und Datum einstellen, damit der Kalender richtig funktioniert.

Der Kalender bietet Ihnen drei Ansichten:

### Monatsansicht

Besondere Darstellungen durch farbliche Codierung:

Tag mit Termineintrag, Ganztagestermin, Wochenenden.

Navigation:



Einen Tag vor/zurück.



Eine Woche vor/zurück.



Tagesansicht öffnen.

### Wochenansicht

Besondere Darstellungen:

Termine werden als horizontale Farb-Balken auf der vertikalen Stundeneinteilung abgebildet.

Navigation:



Einen Tag vor/zurück.



Im Tag stundenweise vor/zurück.

## Tagesansicht

Besondere Darstellungen:

Beschreibung des Termineintrags.

Navigation:



Einen Tag vor/zurück.



Zum Tagesanfang/-ende oder nächsten/letzten Eintrag.

## Kalender-Einst



→ Kalender-Einst

### Tagesanfang:

Anfangszeit des Arbeitstages.

### Wochenanfang:

Wochentag, mit dem die Monats- und Wochenansicht links beginnt.

### Wochenende

Tage für das Wochenende einstellen.

### Geburtstage anzeig.:

Anzeigen im Display

### Synchronisieren mit dem PC

Mit dem Mobile Phone Manager (S. 123) können Sie Termine, Aufgaben und Notizen mit Outlook® oder Lotus Notes™ abgleichen.

## Termine



Termineinträge werden in zeitlicher Reihenfolge in einer Liste angezeigt.

### Neuen Termin eintragen

<Neuer Eintr.>

Auswählen.

#### Kategorie:



**Memo**

Texteingabe zur Beschreibung.



**Sprachspeich.**

Sprachnotiz eingeben. Sie wird mit dem Alarm angesagt.



**Anruf**

Rufnummer eingeben, die mit dem Alarm angezeigt wird.



**Treffen**

Texteingabe zur Beschreibung.



**Urlaub**

Anfangs- und Enddatum eingeben.



**Geburtstag**

Eingabe von Namen und Datum.

Je nach Typ werden unterschiedliche Eingabe-/Auswahlfelder angeboten. Die Anzahl der Felder kann begrenzt werden, siehe **Standard**, S. 103.

#### **Beschreibung:**

Beschreibung des Termineintrags.

#### **Telefonnummer:**

Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl aus dem Adressbuch.

#### **Sprachmemo:**

Einfügen einer Sprachaufzeichnung, siehe **Diktiergerät**, S. 105.

#### **Ort:**

Ortsangabe zum Termin.

#### **Ganzer Tag:**

Ganztagestermin: Ja/Nein

#### **Startdatum:**

Datum des Terminbeginns.

#### **Startzeit:**

Zeit des Terminsbeginns

#### **Enddatum:**

Datum des Terminendes.

#### **Endzeit:**

Zeit des Terminendes.

**Alarm:**

Ein/Aus oder Vibration.



Eingabe des Zeitraums vor dem Termin sowie Auswahl der Zeiteinheit:

Minuten, Stunden, Tage

**Wiederholung:**

Auswahl eines Zeitraums zur Wiederholung des Termins:

Nein, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Jährlich

Eingabe eines Parameters für die Wiederholung:

Für immer, Bis, Ereignisse (Anzahl)

Bei Auswahl **Wöchentlich** können noch bestimmte Wochentage markiert werden.

**Alle Felder/Reduz. Felder**

In der Liste können die Felder ausgewählt werden, die für künftige Einträge angeboten werden sollen.

**Zusatzinformation**

Anzeige im Display über gesetzte Alarme:



Wecker



Termin

Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon (ausgenommen im Flugzeugmodus, S. 76). Das Telefon geht nicht in den Bereitschaftszustand. Mit beliebiger Taste den Alarm ausschalten.

**Informationen zum Alarm**

Wird der eingestellte Zeitpunkt erreicht, erfolgt ein optischer und akustischer Alarm. Verpasste Alarme erscheinen in der Liste der entgangenen Termine (S. 104).

Alarmtyp **Memo**

**Treffen:** Der Text erscheint im Display.

Alarmtyp **Anruf:** Die Rufnummer wird angezeigt und kann sofort gewählt werden.

Alarmtyp **Geburtstag:** Sie können über **Optionen** spezielle Geburtstagsgrüße per SMS, MMS, E-Mail oder Anruf übermitteln.

Mit **Pause** eine Wiederholung des Alarms einstellen.

**Aufgaben**

→ Aufgaben

Eine Aufgabe wird wie ein Termin in der Agenda des ausgewählten Tages angezeigt. Sie muss aber im Gegensatz zum Termin keine Zeitangabe enthalten. In diesem Fall erscheint die Aufgabe jeden Tag am Anfang der Liste, bis sie als erledigt markiert wird.

Die Eingaben sind ähnlich wie bei **Termine**, siehe dort. Dann:

**Status:**

Erledigt oder Offen auswählen.



**Priorität:**

5 Ebenen von Am niedrigsten bis Am höchsten auswählen.

**Datum verwendet:**

Bei Aktivierung mit Ja wird die folgende Zeit-Eingabemöglichkeit angeboten.

**Datum fällig:/Zeit fällig:**

Datum und Uhrzeit eintragen, zu der die Aufgabe erledigt sein soll.

**Alarm:** Wie für Termine.

**Notizen**

Kurze Textnotizen schreiben und verwalten.

**Neue Notiz eintragen**

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Text eingeben. Die erste Zeile wird in der Notizenliste als ein „Titel“ angezeigt. Gesamtlänge: max. 160 Zeichen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Sichern** Speichern. Mit Auswahl von **Vertraulich** wird eine Notiz mit dem Telefoncode geschützt.

**Entg. Termine**

Ereignisse mit Alarm (Termine, Aufgaben), auf die Sie nicht reagiert haben, werden zum Lesen aufgelistet.

**Organizer-Optionen**

Je nach genutzter Anwendung (Kalender, Termine, Aufgaben, Notizen) und aktueller Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

**Optionen** Menü öffnen.

Löschen	Eintrag löschen.
Lösche bis	Alle alten Einträge bis zu einem bestimmten Datum löschen.
Alle löschen	Nach einer Sicherheitsabfrage alle Einträge löschen.
Erledigte lösch	Alle erledigten Aufgaben löschen.
Aktivieren/Deaktivieren	Alarm aus-/einschalten.
Filter	Alle Einträge mit dem ausgewählten Merkmal anzeigen.
Vertraulich	Notizeintrag mit Telefoncode schützen. Es wird empfohlen, hier keine Passwörter (PIN, TAN etc.) zu speichern.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Diktiergerät



Benutzen Sie das Diktiergerät zur Aufzeichnung kurzer Sprachnotizen.

- Einsatz als Diktiergerät für unterwegs.
- Eine Notiz aufzeichnen als Erinnerung oder als Hinweis für andere.
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Kalender anfügen.

## Neue Aufnahme

<Neu Aufneh.>

Auswählen.

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton. Diktieren Sie jetzt den Text.



Pause/Aufnahme wechselweise.



Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel gespeichert.

Umbenennen mit **Optionen**.

## Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme.



Wiedergabe/Pause, wechselweise.



**Lang** drücken, schneller Vor- und Rücklauf.

## Diktiergerät-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

**Freisprechen** Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Zeitzone



Die Auswahl der Zeitzone kann wahlweise in der Weltkarte oder einer Städteliste erfolgen:

### Weltkarte



Auswahl der gewünschten Zeitzone.

### Städteliste



Auswahl einer Stadt in der gewählten Zeitzone.

## Zeitzone-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Setzen	Die Zeitzone festlegen.
Auto-Zeitzone 	Die Zeitzone wird vom Netz automatisch auf Ortszeit umgestellt.
Stadt suchen	Stadt suchen.
Hilfe	Bedienungshinweise.

# Extras

## SIM-Dienste (optional)



Ihr Dienstanbieter kann über die SIM-Karte besondere Anwendungen wie Mobile Banking, Börseninfo etc. anbieten.

Besitzen Sie eine entsprechende SIM-Karte, erscheinen die SIM-Dienste unter „Extras“ im Hauptmenü bzw. direkt über der Displaytaste (links).



Symbol der SIM-Dienste.

Bei mehreren Anwendungen werden diese in einem Menü angeboten. Über SIM-Dienste kann Ihr Telefon problemlos auf künftige Erweiterungen im Angebot Ihres Dienstanbieters reagieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.

## Musik-Player



Mit dem Musik-Player können Sie Musikdateien z. B. im AAC-Format wiedergeben und mehrere Stücke als Titelliste gruppieren. Musikdateien und Titellisten werden standardmäßig in **Media-Pool/Sounds** gespeichert.

Musikdateien können beispielsweise aus dem Internet heruntergeladen

oder über eine PC-Verbindung zum Telefon übertragen werden (S. 13).

## Musikwiedergabe

Die Musikwiedergabe erfolgt durch

- Starten von **Musik-Player** und Auswahl eines Stücks oder einer Titelliste.
- Auswahl einer Musikdatei direkt aus **Media-Pool** und Öffnen der Datei.



Lang drücken, um die Tastatursperre zu aktivieren/deaktivieren, wenn eine Musikdatei abgespielt wird.

## Displayanzeigen

Einträge von Music Player werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

Ordner – Titellisten – Musikdateien

## Neue Spielliste

<Spielliste neu>

Auswählen.



Namen für die Titelliste eingeben.



Gewünschten Titel auswählen.

Vorgang wiederholen, bis die Titelliste vollständig ist.

## Musik-Player-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Je nach Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

<b>Shuffle</b>	Zufällige Wiedergabe der Stücke im aktuellen Verzeichnis.
<b>Wiederholen</b>	Stücke in einer Titelliste wiederholen.
<b>Neue Spielliste</b>	Neue Titelliste erstellen.
<b>Hinzufügen</b>	Stück zur Titelliste hinzufügen.
<b>Eigenschaften</b>	Informationen zu einem Stück oder einer Titelliste anzeigen.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Push to talk



Diese Anwendung kann verwendet werden, um mehrere Teilnehmer gleichzeitig miteinander zu verbinden. Wie bei einem normalen Walky Talky kann immer nur ein Teilnehmer sprechen. Die anderen können nur zuhören, bis der Sprecher ihnen das Wort übergibt.

Ein Empfänger wird mittels seiner push to talk-Adresse (ptt-ID) oder Telefonnummer ausgewählt. Zuvor erstellte Gruppen (S. 111) können zu einer Session eingeladen werden. Ihr Dienstleister liefert Ihnen Ihre eigene ptt-Adresse.

Der Empfänger kann auch ein Mobiltelefon sowie einen PC mit Internetverbindung und Headset verwenden (abhängig vom Dienstleister).

Um die Anwendung nutzen zu können, muss GPRS (S. 87) eingeschaltet und **Push to talk** (S. 113) aktiviert werden.

## Session vorbereiten

### Aus dem Adressbuch



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).



Eintrag mit einer push to talk ID (**Komm. Service**) wählen.



Die Session mit dem ausgewählten Teilnehmer wird gestartet. Einzelheiten zum Einladen weiterer Teilnehmer finden Sie auf S. 109.

### Im Bereitschaftszustand



Push to talk

<Neue Session>

Auswählen.

Die möglichen Funktionen sowie bereits hinzugefügte Teilnehmer werden angezeigt.

Teilnehmer lassen sich auf verschiedene Weise kombinieren:

**<Einfüg.a. **

Empfänger im Adressbuch suchen und markieren.



Empfänger hinzufügen.

**Oder**

**<Einf.a. Sess.>**

Teilnehmer einer früheren Session auswählen.

**Oder**

**<Ptt-ID eing.>**

Ptt-ID eines Empfängers eingeben.

**Auswahl** Einträge hinzufügen.

**Oder**

**<Einfüg.a. Grp>**

Gruppe auswählen.



Öffnen



Empfänger auswählen und markieren.

**Auswahl** Empfänger hinzufügen.

**Session starten**

Wenn alle gewünschten Teilnehmer kombiniert wurden, die Session starten:



Die Teilnehmer werden angezeigt. Der Teilnehmer mit Sprechbefugnis wird fett dargestellt.

**Sprechrechte**

Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt. Der Teilnehmer mit der aktuellen Sprechbefugnis wird fett dargestellt.




Sprechrechte anfordern. Die Delegation der Sprechrechte wird angezeigt. Derjenige, der Sprechrechte angefordert hat, kann jetzt sprechen.



Sprechrechte zurückgeben.

**Zusatzinformation**

Abhängig von der Einstellung für Halten (S. 113) muss  gedrückt werden, solange gesprochen wird.

Wenn die Person mit den Sprechrechten eine lange Pause macht, werden die Sprechrechte automatisch freigegeben.

**Weitere Teilnehmer einladen**

Während einer Session können weitere Teilnehmer eingeladen werden.

**Optionen**

Menü öffnen, **Einladen** auswählen und neue Teilnehmer markieren.

**Sie werden eingeladen**

Die Einladung wird in einem Fenster angezeigt. Sie können diese Einladung annehmen/ablehnen.



Einladung annehmen.

Die Liste der Teilnehmer wird angezeigt.

## Session verlassen und beenden

Nur wenn Sie die Session selbst gestartet haben.

**Optionen** Menü öffnen.

### Beende Session

Auswählen. Sie verlassen **und** beenden die aktuelle Session.

## Session im Hintergrund laufen lassen

Die aktuelle Session bleibt im Hintergrund geöffnet und Sie können den Gesprächen lauschen. Durch einen Telefonanruf wird die Session beendet.



**Lang** drücken.

Sprechrechte anfordern:



Drücken.

Die Session erneut anzeigen:





→  → Push to talk  
→ Sessions

## Push to talk-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Je nach Situation werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

Verlaufsansicht	Teilnehmer in Sprechreihenfolge anzeigen.
Session Ansicht	Teilnehmer der aktuellen Session anzeigen.
Beende Session	Session beenden.
Session Details	<b>Startzeit, Status, Dauer, Typ</b> usw.
Benutzerdetails	Teilnehmereigenschaften anzeigen (siehe auch <b>Meine Anwes.</b> , S. 112).
Speich. in 	Ptt-ID im Adressbuch speichern.
Benutzer einladen	Einen Teilnehmer zu einer Session einladen.
Speich. in Gruppe	Teilnehmer zur Gruppe hinzufügen.
Löschen	Liste mit Ausnahme des letzten Eintrags löschen.
Freisprechen	Freisprecheinrichtung (Lautsprecher) einschalten.
Anwes. holen	Informationen zur Empfangsbereitschaft eines Teilnehmers anfordern.
Lautstärke	Lautstärke einstellen.  ist auch möglich.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Sessions




Teilnehmerliste der aktuellen Session anzeigen. Der Teilnehmer mit der Sprechbefugnis wird fett dargestellt.

## Aufzeichn.



Liste der empfangenen und erfolgten ptt-Anrufe sowie die Option zum Löschen aller Listen auswählen.

Teilnehmer können für eine Session in der Liste markiert werden.



Session starten.

Mit der Funktion **Speich. als Gruppe** in **Optionen** lassen sich Einträge in der Liste zu einer neuen Gruppe kombinieren.

## Gruppen



Es werden nur **Ihre** Gruppen angezeigt und können bearbeitet werden.

### Neue Gruppe einrichten

<Neuer Eintr.>

Auswählen.



Eingabefelder ausfüllen.

Push to talk ID:

Teilnehmer-ID.

Name: Gruppenname.

Typ Sofort oder Chat.

Max. Benutzer:

Maximale Anzahl der Gruppenmitglieder („0“ steht für „unbegrenzt“).

Mitgliedschaft:

Einstellen, wenn die Mitgliedschaft in dieser Gruppe jedermann offen ist (**Öffnen**) oder wenn die Teilnehmer auf die Mitgliederliste beschränkt sind (**Begrenzt**).

Mitgliederliste

Mitglied zur Gruppe hinzufügen.

Ablehn.-liste

Liste der Teilnehmer, die nicht Mitglieder dieser Gruppe werden dürfen.

**Sichern**

Gruppe speichern.



**<Ablehnungsliste>**

Liste der Teilnehmer, mit denen eine Session unerwünscht ist. Einladungen von dieser Liste werden immer automatisch abgewiesen.

**<Annahmeliste>**

Liste der Teilnehmer, deren Einladung automatisch angenommen wird (siehe auch **Autom.Rufann.** S. 112).

**Session starten (Gruppenkonversation)**

Gruppe auswählen.



Session starten.

**Gruppeneigenschaften anzeigen**

Gruppe auswählen.



Eigenschaften anzeigen.

**Optionen** Menü öffnen.

**Speich. in** Gruppen-ID in das Adressbuch kopieren.

**Ändern** (Eigene) Gruppe bearbeiten.

**ID in Zwischenabl.** Gruppen-ID (ptt-ID) in der Zwischenablage speichern.

**Mitgliedsliste** Mitgliederliste anzeigen.

**Ablehn.-liste** Abgewiesene Teilnehmer anzeigen.

**Meine Anwes.**

→ → Push to talk  
→ Anwesenheit → Meine Anwes.

Die folgenden Eigenschaften (von Ihnen) können eingestellt werden:

**Unterbrechung**

Unterbrechung gestatten, verbieten.

**Stimmung** Ihre Stimmung anzeigen.

**Notizen** Notiz.

**Einstellungen**

→ → Push to talk  
→ Einstellungen

Einige Einstellungen müssen vom Benutzer vorgenommen werden oder können von Ihrem Dienstanbieter kopiert werden.



Funktion, Bereich auswählen und bestätigen.

**Einstell. laden**

Einstellungen vom Server des Dienstansbieters herunterladen.

**Ptt online**

Anmelden/abmelden, Statusinformationen für die Anmeldung.

**Ptt-Anr. sperr**

Push to talk-Anrufe zulassen/sperrern.


**Autom.Rufann.**

Einladungen auf Grund der **Annahmeliste** (S. 112) automatisch annehmen.

## Nutz Anwh&Abl

Verwendung von **Annahmeliste/ Ablehn.-liste** (S. 112/S. 112) aktivieren/deaktivieren.

## Push to talk

- **Ptt aktiviert**  
Push to talk ein-/ausschalten.
- **Verlaufslänge:**  
Anzahl der Einträge in der Liste.
- **Timeout(Min.)**  
Bei Nichtverwendung des push to talk während eines einstellbaren Zeitraums wird dieses in den Hintergrund gesetzt.
- **Halten**  
Je nach der Einstellung muss die Taste  während des Sprechens gedrückt werden.
- **Start Ansicht**  
Session Ansicht oder Verlaufsansicht.
- **Anwes. holen**  
Die gespeicherten Eigenschaften werden angezeigt.

## Server

Einstellungen für den Server. Bitte beim Dienstanbieter nachfragen.







## Weitere Einst.


Weitere Einstellungen. Bitte beim Dienstanbieter nachfragen.

## Wecker



Der Alarm ertönt zu dem von Ihnen eingestellten Zeitpunkt, auch bei ausgeschaltetem Telefon.

- **Ändern** Zum Einstellen drücken.
-  Weckfunktion ein-/aus-schalten.
-  Wechsel zur Zeiteinstellung.
-  Weckzeit (hh:mm) einstellen.
-  Wechsel zu Wochentagen.
-  Einzelne Tage ansteuern.
-  Anzeige der Auswahl: Uhrzeit und Tage für Weckruf.

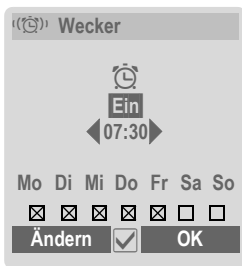



Markieren Sie die Tage, an denen Sie geweckt werden wollen. Nochmals drücken, um die Markierung aufzuheben.

**Lang** drücken markiert alle Tage bzw. hebt sie auf.

**OK**

Einstellung bestätigen.

### Zusatzinformation



Displayanzeige im Bereitschaftszustand: Wecker eingeschaltet.

Mit **Pause** eine Wiederholung des Alarms einstellen.

## Soundrekorder

Benutzen Sie den Soundrekorder zum Aufzeichnen von Tönen oder Sounds zur Verwendung als Klingeltöne. Der Soundrekorder wird in der Regel über andere Anwendungen/Funktionen gestartet, beispielsweise die Zuweisung von Klingeltönen.

### Neue Aufnahme

#### Start aus Hauptmenü



→ Soundrekorder

oder auch aus einer anderen Anwendung starten:

<Neu Aufneh.>

Auswählen.

Die noch verbleibende Zeit sowie die Aufnahmedauer werden angezeigt.



Die Aufnahme startet mit einem kurzen Signalton.



Pause/Aufnahme wechselweise.



Aufnahme beenden.

Die Aufnahme wird mit einem Zeitstempel im Ordner **Sounds** gespeichert.

Umbenennen mit **Optionen**.

Beim Starten aus einer anderen Anwendung, z. B. MMS erstellen:

**Einfügen** Aufnahme in die Anwendung übertragen.

### Wiedergabe



Auswahl der gewünschten Aufnahme.



Wiedergabe/Pause, wechselweise.



**Lang** drücken, schneller Vor- und Rücklauf.

**Optionen** Menü öffnen.

**Freisprechen** Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher.

**Setzen als...** Aufnahme als Klingelton einstellen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Rechner



→ Rechner

Der Taschenrechner kann in einer Basisversion und mit einem erweiterten Funktionsumfang genutzt werden. In der oberen Displayhälfte befinden sich die Eingabezeile sowie zwei Berechnungszeilen, darunter die Matrix mit den Rechenfunktionen.



Zeichen eingeben.



Funktionen ansteuern.



Funktion anwenden.



Zeichen eingeben.



Funktion anwenden. Das Ergebnis wird sofort ermittelt und angezeigt.

### Basisfunktionen

$+$ , $-$ , $*$ , $/$	Grundrechenarten
$=$	Ergebnis
$1/x$	Umkehrung
$\%$	Umwandlung in Prozent
$.$	Dezimalpunkt
$\pm$	Vorzeichenwechsel „+“/„-“

### Optionen Erweiterung des Funktionsumfangs:

$\sqrt{x}$	Quadratwurzel
$x^2$	Quadrat
$e$	Exponent
<b>MS</b>	Angezeigte Zahl speichern
<b>MR</b>	Gespeicherte Zahl aufrufen
<b>M+</b>	Zahl aus Speicher einfügen

## Rechner-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

<b>Umrechnen</b>	Einheitenumrechner mit dem aktuellen Rechenergebnis aufrufen.
<b>Alle aufheben</b>	Alle Einheiten löschen.
<b>Erweit. Modus/ Basismodus</b>	Rechenfunktionen umstellen.
<b>Speichern, Speicherabruf, Speicher lösch.</b>	Ergebnis speichern oder aufrufen, Speicher löschen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Umrechner



Verschiedene Maßeinheiten lassen sich hiermit in andere Maßeinheiten umrechnen.






Folgende Typen werden mit diversen Einheiten angeboten:

Geschwindigk.	Energie
Gewicht	Druck
Zeit	Volumen
Fläche	Länge
Leistung	Temperatur
Währung	

Beispiel für Geschwindigk.-Einheiten:

Typ	Einheiten
Geschwindigk.	Kilometer/h, Meter/s, Meilen/h, Meilen/s, Knoten, Mach

## Einheiten/Währung umrechnen

-  Auswahl der Ausgangseinheit/-währung.
-  Wechsel zum Eingabefeld.
-  Menge eingeben, die umgerechnet wird.
-  Wechsel zum Auswahlfeld.
-  Auswahl der Zielmaßeinheit/-währung. Das Ergebnis wird sofort angezeigt.

Sie können beide Eingabefelder wechselseitig benutzen.



Rechner mit dem aktuellen umgerechneten Wert öffnen.

Besondere Tastenfunktionen:



Dezimalpunkt setzen.



Vorzeichen wechseln.

## Währung

Beim Aufruf der Funktion müssen Sie eine Basiswährung eingeben, in die umgerechnet wird.



Währung eingeben (z. B. Euro).

**Sichern** Eingabe speichern.

Jetzt Namen und Wechselkurse der umzurechnenden Währungen eingeben.

**Optionen** Menü öffnen.

Währung hinzu.	Neue Währung und Wechselkurs eingeben.
Als Basiswähr.	Eingetragene Währung als Basiswährung setzen.
Kurs ändern	Kurs der Basiswährung ändern.
Rechner	Taschenrechner starten.
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

## Stoppuhr



Es können zwei Zwischenzeiten genommen und gespeichert werden.

Displayanzeige im Bereitschaftszustand.

**Starten / Stopp**

 Zwischenzeit speichern.

Nach einem Stopp:

**Reset** Zurücksetzen auf Null.

## Stoppuhr-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

**Stoppuhr-Liste** Gespeicherte Einträge anzeigen.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)


## Countdown





Ein eingestellter Zeitraum läuft ab. Die letzten 3 Sekunden werden akustisch signalisiert. Am Ende ertönt ein spezieller Signalton.


Displayanzeige im Bereitschaftszustand.

Ist **keine Zeit** angegeben:


 Eingabefenster öffnen.

 Zeitraum eintragen.


 Bestätigen.


 Countdown starten.

Ist **eine Countdown-Zeit** angegeben:

 Countdown starten.

Während des Ablaufens der Zeit:

 Zähler unterbrechen.

 Zähler weiterlaufen lassen.

**Reset** Zähler wieder auf Anfangszeit setzen.

**Ändern** Neuen Zeitraum eingeben und mit **OK** bestätigen.

## Fernsynchronisation



Mit dieser Funktion können Sie auch unterwegs auf extern gespeicherte Daten (Adressen, Kalender etc.) zugreifen und diese mit den Daten im Telefon abgleichen. Die Daten können z. B. auf einem Firmenrechner oder im Internet hinterlegt sein. Beispiel:

**www.siemens-mobile.com/syncml**

### Synchronisieren

**Sync** Der Rechner wird ausgewählt und die Synchronisation gestartet. Nach Beendigung werden die durchgeführten Aktionen angezeigt.

**Weiter** Durchblättern der einzelnen Anzeigen.

### Sync. Einstellung

Folgende Einstellungen können vor der Synchronisation durchgeführt werden:

#### Aktives Profil

5 Profile stehen zur Auswahl.

 Profil auswählen.

 Profil aktivieren.

**Oder**

**Ändern** Profil einstellen.

### Servereinstell.

Provider	Anzeige des aktuellen Dienstanbieters.
Startseite:	z. B. <b>www.siemens-mobile.com/syncml</b>
Port:	Port-Nummer eingeben, z. B. 80.
Benutzername:	Benutzername (Login-Name) eingeben.
Passwort:	Passwort eingeben (verdeckt angezeigt).
Pfad Kalender:, Pfad Kontakte:, Pfad Notizen:, Pfad Aufgaben:	
HTTP-Authentifizier.:	Bestätigung gefordert; Ja/Nein (wenn Nein, sind die Folgefelder nicht sichtbar).
HTTP-Name:	Name eingeben.
HTTP-Passwort:	Passwort eingeben.

### Letzter Sync:

Zeitpunkt der letzten Synchronisation.

### Sync.-Modus

- **Syncro. Daten:** Geänderte Dat. oder Alle Daten
- **Syncro. Anweisung:** Zweiwege, Gerät-Update oder Server-Update

## Synchron. Einträge:

Zu synchronisierende Datenbankbereiche markieren:

**Kalender, Kontakte, Notizen, Aufgaben**



Einstellungen speichern.

## Geräte-Manag.



→ Geräte-Manag.

Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass Software-Updates vorliegen, können Sie mit dem Gerätemanager eine Verbindung zum Server des Providers herstellen, um diese herunterzuladen. Nach Beendigung des Downloads werden Sie aufgefordert, das Telefon aus- und wieder einzuschalten. Anschließend wird die Software Ihres Telefons aktualisiert. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Anzeige.

Die Voreinstellung des Telefons ist vom jeweiligen Dienstanbieter abhängig:

- Die Einstellungen sind bereits vom Dienstanbieter durchgeführt. Sie können sofort starten.
- Es sind bereits Zugangseinstellungen von Ihrem Dienstanbieter angelegt worden. Ein Profil auswählen und aktivieren.

- Die Zugangseinstellungen müssen manuell eingestellt werden. Fragen Sie ggf. bitte Ihren Dienstanbieter. Die aktuellen Einstellungen für den Dienstanbieter finden Sie im Internet unter [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) im Bereich FAQ.

## Aktives Profil

Ein Standardprofil zum Herunterladen der aktuellen Software des Betriebssystems wird angezeigt.

**Sync**

Eine Verbindung zum aktiven Profil herstellen.

**Oder**

**Ändern**

Profilliste aufrufen.



Profil auswählen.



Profil aktivieren.

**Oder**

**Ändern**

Profil einstellen.


## Letzte Verb.

Letzte Verbindung anzeigen.



# Media Player


Der Media Player wird von der Anwendung gestartet, wenn Sie eine Mediendatei wiedergeben, die per SMS/MMS empfangen oder über das Internet heruntergeladen wurde.

 **Lange** drücken, um zur nächsten Mediendatei zu blättern.

 Displaybeleuchtung einschalten.

## Bilder

Folgende Funktionen können auf ein angezeigtes Bild angewendet werden:

 Zoomfunktion, wenn das angezeigte Bild eine höhere Auflösung als das Display aufweist.



 Mit dem Joystick wird der Bildausschnitt verschoben.


 Bild zentrieren.


 In den Vollbildmodus und zurück wechseln.


**Senden** Per MMS oder E-Mail versenden, zum Beispiel.

## Melodien/Titellisten/Video

Bei der Wiedergabe von Musik, Titellisten oder Videos bietet die Medienwiedergabe folgende Funktionen an:

 Abspielen oder stoppen, je nach Situation.

 Lautstärke einstellen.

 Stummschalten.

**Stopp** Pausefunktion.

 Wiedergabe beenden.

## Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

Je nach Ausgangssituation und Objekt werden unterschiedliche Funktionen angeboten.

<b>Lautstärke</b>	Mit Joystick die Lautstärke einstellen.
<b>Setzen als...</b>	Bild, z. B. als <b>Hintergrundbild</b> , <b>Handylogo</b> und <b>Töne</b> , z. B. für <b>Eingeh. Ruf</b> , <b>Einschaltmel.</b> setzen.
<b>Diashow</b>	Automatischer Durchlauf im Vollbildmodus. Bildwechsel mit Joystick.
<b>Ändern</b>	Zugang zur <b>Bildbearbeitung</b> .
(Standardfunktionen, siehe S. 15)	

# Media-Pool

Zur Organisation Ihrer Dateien steht Ihnen das Dateisystem zur Verfügung, mit dem Sie ähnlich wie mit einer PC-Dateiverwaltung arbeiten können. Für die verschiedenen Datentypen gibt es separate Ordner **Media-Pool**. Wenn Sie beispielsweise neue Bilder oder Töne herunterladen möchten, sind die Download-Funktionen im entsprechenden Ordner enthalten.

Beachten Sie bitte, dass Bilder und Töne geschützt sein können (DRM, S. 13).



Die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien wird angezeigt. Der erste Eintrag in **Media-Pool** ist immer die RS MultiMediaCard (S. 122).

## Navigation



In Listen Datei/Ordner auswählen.



In der Vorschau kann der Cursor frei bewegt werden.



Ordner öffnen und Download starten oder Datei mit der zugehörigen Anwendung starten.

## Media-Pool-Optionen

**Optionen** Menü öffnen.

**Verschieben** Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.

**Kopieren** Markierte Datei(en) oder Ordner in den Zwischenspeicher verschieben.

**Einfügen** Inhalt des Zwischenspeichers in den aktuellen Ordner einfügen.

**Neuer Ordner** Neuen Ordner anlegen und benennen.

**Vorschau/Listenübers.** In die Miniaturansicht/Listenansicht wechseln.

**Eigenschaften** Angaben zur markierten Datei oder zum Ordner.

**Karte format.** Format der eingesetzten RS MultiMediaCard.

**Karte auswerf** RS MultiMediaCard kann ohne Datenverlust entfernt werden.

(Standardfunktionen, siehe S. 15)

## Verzeichnisstruktur

Für die verschiedenen Datentypen wurden bereits separate Ordner in Media-Pool erstellt. Diese Ordner können nicht verändert werden.

Ordner	Beschreibung	Format
MultiMedia-Card	Zugriff auf die Karte	
Bilder	Bilder	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videos	Videos	3gp
Animationen	Ein-/Ausschaltanimationen	bmx gif
Sounds	Melodien, Musik	mp3 m3u aac(+) mid amr wav
Themen	Geladenes Thema (gepackt)	sdt
	Thema Konfiguration (entpackt)	stc
Farbschemata	Farbschemas für Benutzeroberfläche	scs
Spiele	Java-Archiv	jar
	Download-Info	jad
Anwendungen	Anwendungen	*
Sonstiges	Textmodule	tmo
	Sprachaufnahmen	vmo

Abhängig vom Dienstanbieter können Struktur, Inhalt und Funktionalität im Media-Pool variieren.

## RS MultiMediaCard

Die RS MultiMediaCard bietet Ihrem Telefon sehr viel Speicherkapazität. Sie können damit beispielsweise Bild-/Videodateien und Soundaufnahmen speichern. Diese Speicherkarte lässt sich aber auch wie eine Diskette nutzen, auf der Sie beliebige andere Dateien speichern können.



Die Liste der enthaltenen Ordner und Dateien wird angezeigt. Der erste Eintrag ist immer Media-Pool.

Die Ordner und Dateien auf der Speicherkarte werden immer genauso verwaltet wie in Media-Pool. Wenn die Speicherkarte einer Funktion im Telefon eine Datei zuordnet, beispielsweise einen Klingelton, wird dieser in Media-Pool kopiert.

### Zusatzinformation

**RS MultiMediaCard** ist eine Marke der MultiMediaCard Association.

### Wechseln der RS MultiMediaCard (S. 10)

#### Neue RS MultiMediaCard™

1. Erstellen Sie eine Sicherungskopie von den Daten der alten Speicherkarte auf einem PC.
2. Formatieren Sie die neue Speicherkarte.
3. Kopieren Sie die Daten vom PC auf die neue Speicherkarte.

# Mobile Phone Manager

Mit dem Windows® PC-Programm Mobile Phone Manager können Sie erweiterte Telefonfunktionen über Ihren PC nutzen. Sie können beispielsweise Ihr Adressbuch im Telefon aktualisieren, SMS- und MMS-Nachrichten lesen, speichern und versenden oder das Telefon mit Outlook® oder Lotus Notes™ synchronisieren. Telefon und PC kommunizieren über ein Datenkabel (siehe S. 132) miteinander.



Die Software können Sie aus dem Internet herunterladen:

[www.siemens.com/m75](http://www.siemens.com/m75)

## Kontakte-Verwaltung (Contacts)



Mit der Kontakte-Verwaltung können Sie persönliche Kontakte verwalten, die in Ihrem Telefon gespeichert sind, also neue Kontakte hinzufügen oder Kontakte löschen und bearbeiten. Sie können Kontakte vergleichen und zwischen Ihrem Telefon, Outlook®, Lotus Notes™ und anderen Siemens-Telefonen (einschließlich Gigaset) kopieren.

## SMS- und MMS-Verwaltung (Nachrichten)



MMS- und SMS-Nachrichten können ganz bequem auf dem PC verfasst werden. Verwenden Sie dazu alle Optionen, die Ihr PC zu bieten hat, und erstellen Sie MMS- und EMS-Nachrichten mit Hilfe von Sounds und Bildern. Sie können Ihre Nachrichten lesen, weiterverschicken, ausdrucken, löschen und archivieren.

## Backup und Restore



Mit der Backup-Funktion lassen sich regelmäßig Sicherungskopien der Telefondaten auf dem PC erstellen. Sollten Ihre Daten auf dem Telefon einmal verloren gehen oder Sie tauschen Ihr Telefon aus, können Sie mit Restore alle Daten schnell wiederherstellen. Beachten Sie dabei bitte mögliche Einschränkungen bei DRM-geschützten Daten (S. 13).

## Bookmark-Verwaltung (Browser & Bookmarks)



Browsen Sie mit Ihrem PC durchs Internet und definieren Sie Ihre bevorzugten Internet-Seiten. Speichern Sie Internetadressen als Lesezeichen auf dem Telefon, damit Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt von unterwegs aus schnell aufrufen können.

## Phone Explorer



Mit dem Phone Explorer lässt sich das Dateisystem des Telefons lesen. Dateien, wie z. B. Bilder, Sounds, u.v.m. können bequem mit Drag&Drop zwischen Telefon und PC kopiert werden.

## GPRS-Modem



Das GPRS-Modem stellt eine Verbindung über Ihr Mobiltelefon her, so dass Sie unterwegs per Tastendruck auf Ihrem Laptop im Internet surfen können.

## Bilder und Fotos bearbeiten (Bilder)



Die Bild-/Fotobearbeitung bietet dem Anwender die Möglichkeit, bequem Bilder und Fotos zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Filter und Effekte erleichtern die Erstellung ansprechender Farbgrafiken. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche lassen sich Bilder/Fotos kinderleicht vom oder auf das Mobiltelefon übertragen und die Grafikeinstellungen lassen sich problemlos ändern.

## Klingelton-Verwaltung (Sound)




Das Sound-Modul bietet dem Anwender eine komfortable Möglichkeit, nahezu alle Soundformate zu verwalten und auf dem Telefon abzulegen.


# Fragen & Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir häufig gestellte Fragen und Antworten hier wiedergegeben.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten.	Ein-/Austaste zu kurz gedrückt. Akku leer. Akkukontakte verschmutzt. Siehe unten bei: „Ladefehler“.	Ein-/Austaste mindestens 2 Sekunden drücken. Akku laden. Ladeanzeige im Display prüfen. Kontakte reinigen.
Stand-by-Zeit zu gering.	Häufige Nutzung des Organizers bzw. der Spiele. Schnelle Suche aktiviert. Displaybeleuchtung eingeschaltet. Unbeabsichtigter Tastendruck (Beleuchtung!).	Nutzung ggf. einschränken. Schnelle Suche deaktivieren (S. 96). Displaybeleuchtung ausschalten (S. 79). Tastensperre einschalten (S. 93).
Ladefehler (Ladesymbol nicht sichtbar).	Akku in Tiefentladung.  Temp. außerhalb des Bereichs: 5 °C bis 40 °C. Kontaktproblem  Keine Netzspannung vorhanden. Falsches Ladegerät. Akku defekt.	1) Ladekabel anstecken, Akku wird geladen. 2) Ladesymbol erscheint nach ca. 2 Stunden. 3) Akku laden.  Für passende Umgebungstemperaturen sorgen, etwas Zeit abwarten, dann erneut laden. Stromversorgung und Verbindung zum Telefon überprüfen. Akkukontakte und Telefonanschlussbuchse prüfen, ggf. säubern, dann Akku erneut einlegen. Andere Steckdose benutzen, Netzspannung prüfen. Nur Original-Siemens-Zubehör benutzen. Akku ersetzen.
SIM-Fehler	SIM-Karte nicht korrekt eingeschoben. Kontakte der SIM-Karte verschmutzt. SIM-Karte mit falscher Voltzahl. SIM-Karte beschädigt (z. B. gebrochen).	Sicherstellen, dass die SIM-Karte korrekt eingeschoben ist (S. 9). SIM-Karte mit einem trockenen Tuch säubern. Nur SIM-Karten mit 1,8 oder 3 Volt möglich. Sichtprüfung durchführen. SIM-Karte bei Dienstanbieter austauschen.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Keine Verbindung zum Netz.	Signal schwach.  Außerhalb des GSM-Versorgungsbereichs. SIM-Karte ungültig. Neues Netz unzulässig.  Netzsperrre gesetzt. Netz überlastet.	Höheren Standort/Fenster aufsuchen oder ins Freie gehen.  Versorgungsbereich des Dienstanbieters überprüfen. Beim Dienstanbieter reklamieren. Manuelle Auswahl versuchen oder anderes Netz wählen (S. 95).  Netzsperrren prüfen (S. 94). Später nochmals anrufen.
Telefon verliert Netz.	Signal zu schwach.	Erneute Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter erfolgt automatisch (S. 95). Aus- und Einschalten kann dies beschleunigen.
Anrufe nicht möglich.	Anschluss 2 eingestellt. Neue SIM-Karte eingelegt. Einheitenlimit erreicht. Guthaben verbraucht.	Anschluss 1 einstellen  (S. 96). Auf neue Sperrren überprüfen. Limit mit PIN2 zurücksetzen (S. 39). Guthaben nachladen.
Einige Anrufe nicht möglich.	Anrufsperrren sind wirksam.	Sperrren können vom Dienstanbieter festgelegt werden. Sperrren überprüfen (S. 94).
Keine Einträge in Telefonbuch/Adressbuch möglich.	Telefonbuch/Adressbuch ist voll.	Einträge aus dem Adressbuch/Telefonbuch löschen (siehe Standardfunktionen, S. 15).
Sprachmeldung funktioniert nicht.	Rufumleitung zur Mailbox nicht eingestellt.	Rufumleitung zur Mailbox einstellen (S. 61).
 blinkt bei SMS.	SMS-Speicher voll.	SMS-Meldungen löschen (siehe Standardfunktionen, S. 15) oder archivieren (S. 46).
 blinkt bei MMS.	Speicher für MMS voll.	MMS-Meldungen löschen (siehe Standardfunktionen, S. 15).
 blinkt bei MMS.	Telefonspeicher voll.	Meldungen, Bilder, Videos, Spiele oder Anwendungen löschen.
Funktion kann nicht eingestellt werden.	Nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder Registrierung erforderlich.	Dienstanbieter anrufen.
Speicherplatzprobleme bei z. B. Games & More, Klingeltönen, Bildern, Videos, SMS-Archiv.	Telefonspeicher voll.	Dateien in den jeweiligen Bereichen löschen. Zum gezielten Löschen von Dateien können Sie den Lösch-Assistenten einsetzen (S. 84).
Kein Internetzugang und Download möglich.	Profil nicht aktiviert, Profil-Einstellungen falsch/unvollständig.	Browser-Profil aktivieren oder einstellen (S. 71). Ggf. fragen Sie Ihren Dienstanbieter.

Frage	Mögl. Ursachen	Mögliche Lösung
Meldung kann nicht gesendet werden.	Dienstanbieter unterstützt diesen Dienst nicht. Rufnummer des Service-Zentrums nicht oder falsch eingestellt. SIM-Karten-Vertrag unterstützt diesen Dienst nicht. Dienstzentrale überlastet. Empfänger hat kein kompatibles Telefon.	Beim Dienstanbieter nachfragen. Service-Zentrum einstellen (S. 48). Dienstanbieter anrufen. Meldung wiederholen. Überprüfen.
EMS-Bilder werden beim Empfänger nicht angezeigt.	Telefon des Empfängers unterstützt den EMS-Standard nicht.	
Kein Zugang zum Internet möglich.	Falsches Browser-Profil eingestellt bzw. falsche oder unvollständige Einstellungen.	Browser-Einstellungen prüfen (S. 71) oder an Dienstanbieter wenden.
PIN-Fehler/ PIN2-Fehler.	Drei falsche Eingaben.	Die mit der SIM bereitgestellte PUK (MASTER PIN) entsprechend den Hinweisen eingeben. Wenn Sie die PUK (MASTER PIN) verloren haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Telefoncode-Fehler	Drei falsche Eingaben.	Siemens-Service anrufen (S. 128).
Dienstanbieter-Code-Fehler.	Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Dienstanbieter anrufen.
Menüeinträge fehlen/sind zuviel.	Über die SIM-Karte können Funktionen vom Dienstanbieter hinzugefügt oder entfernt worden sein.	Beim Dienstanbieter nachfragen.
Kein Fax möglich.	Falsche Einstellungen im PC. Keine Berechtigung für diesen Dienst.	Einstellungen prüfen (S. 91). Dienstanbieter anrufen.
Gebührenzähler funktioniert nicht.	Gebührentakt wird nicht übertragen.	Dienstanbieter anrufen.
<b>Beschädigung</b>		
Schwere Erschütterung.	Akku und SIM entfernen und wieder einlegen. Telefon nicht zerlegen!	
Telefon wurde nass.	Akku und SIM-Karte entnehmen. Sofort mit Tuch abtrocknen, nicht erwärmen. Steckerkontakte gründlich trocknen. Telefon aufrecht stehend der Zugluft aussetzen. Telefon nicht zerlegen!	

**Einstellungen in den Lieferzustand zurücksetzen, S. 85: \* # 9 9 9 9 #** 



# Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

**[www.siemens.com/  
mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)**

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit \*#06#), die Softwareversion (Anzeige mit \*#06#, dann **Mehr**) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Fragen & Antworten“, S. 125.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:

**Deutschland** ..... **0190 - 74 58 26**  
(1,24 Euro/Minute)

**Österreich** ..... **0900 - 30 08 08**  
(1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Abu Dhabi .....	0 26 42 38 00
Ägypten .....	0 23 33 41 11
Argentinien .....	0 80 08 88 98 78
Australien .....	13 00 66 53 66
Bahrain .....	40 42 34
Bangladesch .....	0 17 52 74 47
Belgien .....	0 78 15 22 21
Bolivien .....	0 21 21 41 14
Bosnien Herzegowina .....	0 33 27 66 49
Brunei .....	02 43 08 01
Bulgarien .....	02 73 94 88
Chile .....	8 00 53 06 62
China .....	0 21 23 01 71 88
Dänemark .....	35 25 86 00
Deutschland * .....	0 18 05 33 32 26
Dubai .....	0 43 96 64 33
Ecuador .....	18 00 10 10 00
Elfenbeinküste .....	05 02 02 59
Estland .....	6 30 47 97
Finnland .....	09 22 94 37 00
Frankreich .....	01 56 38 42 00
Griechenland .....	80 11 11 11 16
Großbritannien .....	0 87 05 33 44 11
Hong Kong .....	28 61 11 18
Indien .....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien .....	0 21 46 82 60 81
Irland .....	18 50 77 72 77
Island .....	5 11 30 00
Italien .....	02 24 36 44 00
Jordanien .....	0 64 39 86 42
Kambodscha .....	12 80 05 00
Kanada .....	1 88 87 77 02 11
Katar .....	04 32 20 10
Kenia .....	2 72 37 17
Kolumbien .....	01 80 07 00 66 24
Kroatien .....	0 16 10 53 81
Kuwait .....	2 45 41 78
Lettland .....	7 50 11 18
Libanon .....	01 44 30 43
Libyen .....	02 13 50 28 82

\* 0,12 Euro/Minute

---

Litauen .....	8 70 07 07 00
Luxemburg .....	43 84 33 99
Malaysia .....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta .....	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko .....	22 66 92 09
Mauritius .....	2 11 62 13
Mazedonien .....	02 13 14 84
Mexiko .....	01 80 07 11 00 03
Neuseeland .....	08 00 27 43 63
Niederlande .....	0 90 03 33 31 00
Nigeria .....	0 14 50 05 00
Norwegen .....	22 70 84 00
Oman .....	79 10 12
Österreich .....	05 17 07 50 04
Pakistan .....	02 15 66 22 00
Paraguay .....	8 00 10 20 04
Peru .....	0 80 05 24 00
Philippinen .....	0 27 57 11 18
Polen .....	08 01 30 00 30
Portugal .....	8 08 20 15 21
Rep. Südafrika .....	08 60 10 11 57
Rumänien .....	02 12 09 99 66
Russland .....	8 80 02 00 10 10
Saudi Arabien .....	0 22 26 00 43
Serbien .....	01 13 07 00 80
Schweden .....	0 87 50 99 11
Schweiz .....	08 48 21 20 00
Simbabwe .....	04 36 94 24
Singapur .....	62 27 11 18
Slowakei .....	02 59 68 22 66
Slowenien .....	0 14 74 63 36
Spanien .....	9 02 11 50 61
Taiwan .....	02 23 96 10 06
Thailand .....	0 27 22 11 18
Tschechische Republik .....	2 33 03 27 27
Tunesien .....	71 86 19 02
Türkei .....	0 21 64 59 98 98
Ukraine .....	8 80 05 01 00 00
Ungarn .....	06 14 71 24 44
USA .....	1 88 87 77 02 11
Venezuela .....	0 80 01 00 56 66
Vereinigte Arabische Emirate .....	0 43 66 03 86
Vietnam .....	84 89 20 24 64

# Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab bzw. nehmen Sie den Akku heraus!
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Der wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

# Gerätedaten

## Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht. Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden oder unter:

[www.siemens.com/mobiledocs](http://www.siemens.com/mobiledocs)

CE 0168

## Technische Daten

GSM-Klasse:	4 (2 Watt)
Frequenzbereich:	880–960 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.710–1.880 MHz
GSM-Klasse:	1 (1 Watt)
Frequenzbereich:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	110 g
Größe:	110,5 × 51,5 × 21 mm (104 ccm)
Li-Ion Akku:	750 mAh
Betriebstemp.:	–10 °C bis +55 °C
SIM-Karte:	1,8 oder 3,0 V

### Telefonkennung

Folgende Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons  
(unter dem Akku):

.....

Kundendienstnr. des Diensteanbieters:

.....

### Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Diensteanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

## Betriebszeiten

Die Betriebszeiten hängen von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Extreme Temperaturen vermindern die Stand-by-Zeit des Telefons erheblich. Vermeiden Sie daher, das Telefon in die Sonne oder auf eine Heizung zu legen.

**Gesprächszeit: bis zu 300 Minuten**  
**Stand-by-Zeit: bis zu 250 Stunden**

Ausgeführte Aktion	Zeit (Min.)	Verminderung der Stand-by-Zeit um
Telefonieren	1	30–90 Minuten
Licht *	1	40 Minuten
Netzsuche	1	5–10 Minuten


\* Tasteneingabe, Spiele, Organizer etc.

# Zubehör

## Fashion & Carry

### Handytaschen

Verschiedene Tragetaschen erhalten Sie im Fachhandel oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:



## Energie

### Li-Ion Battery (750 mAh) EBA-660

Ersatzakku

### Travel Charger

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Reiseladegerät mit erweitertem Eingangsspannungsbereich von 100–240 V.

### Car Charger Plus ECC-600

Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. Das Telefonieren während des Ladens ist möglich.

## Handsfree Portable

### Headset Basic HHS-500

Einfaches Headset ohne ptt-Taste (push to talk).

### Headset HHS-510

Headset mit ptt-Taste (push to talk) zum Annehmen und Beenden von Gesprächen.

### Headset Purestyle HHS-610

Qualitativ hochwertiges Headset mit abnehmbarem Ohrhörer und ptt-Taste (push to talk).

### Headset Stereo HHS-700

Stereo-Headset mit ptt-Taste (push to talk) für Musikgenuss und Telefongespräche.

### Headset Bluetooth®

HHB-600 mit EU-Netzteil

HHB-610 mit Netzteil für UK

HHB-620 mit Netzteil für Australien

Elegantes, kleines Bluetooth-Headset mit hohem Tragekomfort.

## Office

### Data Cable DCA-500

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den seriellen RS232-Anschluss des Computers.

### Data Cable USB DCA-510

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den USB-Anschluss des Computers. Mit Ladefunktion.

### Data Cable USB DCA-540

Zum Anschließen des Mobiltelefons an den USB-Anschluss des Computers.

## Multitainment

### Flash IFL-600

Ansteckbares Blitzmodul, das es ermöglicht, auch in Situationen mit geringem Umgebungslicht Fotos zu machen.

### Mobile Music Set IMS-700

Mit dem tragbaren Mobile Music Set können Sie über das Mobiltelefon überall Musik in hervorragender Klangqualität hören und über aktive Lautsprecher wiedergeben, damit auch andere in den gleichen Genuss kommen.

### Bike-o-Meter IBS-700

Das innovative Bike-o-Meter mit zusätzlicher Kappe zum Schutz vor Spritzwasser für Telefone, die nicht für den Outdoor-Gebrauch gedacht sind, und integriertem Höhenmesser kombiniert eine robuste und handliche Halterung für Mobiltelefone mit einem leistungsstarken Fahrradcomputer.

## Car Solutions

### Mobile Holder Antenna HMH-710

Die Telefonhalterung für den Anschluss einer Außenantenne. Ideal zur Verwendung mit Headset oder Kfz-Freisprecheinrichtung.

Kann auch als Telefonhalterung für das Umrüsten Ihrer Freisprecheinrichtung (55er-Serie) verwendet werden.

### Car Kit Comfort Basic HKC-710

Freisprecheinrichtung mit erstklassiger digitaler Sprachqualität und bequemstem Bedienungskomfort. Zusätzlich wird ein Halter für das Mobiltelefon (Mobile Holder Antenna) benötigt.

### Car Kit Easy HKP-700

Ermöglicht komfortables Freisprechen mit hoher Sprachqualität. Mit der integrierten drehbaren Telefonhalterung sowie der flexiblen Mikrofonpositionierung ist eine optimale und individuelle Anpassung an den Fahrzeuginnenraum möglich. Die Stromversorgung erfolgt über den Zigarettenanzünder.

### Car Kit Portable HKP-500

Die portable Kfz-Freisprecheinrichtung lässt sich problemlos zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechseln. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken, anschließen und sprechen.

### Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Technisch hochwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung ohne Kabelverbindung zum Mobiltelefon. Lässt sich in den Zigarettenanzünder einstecken – ohne jeglichen Installationsaufwand.

### Car Kit Bluetooth® HKW-600


Innovative Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit externer Anzeige zum sicheren und bequemen Telefonieren im Auto.

### Optionales Car-Kit-Zubehör

Car-Data-Adapter HKO-690

Phone-In Adapter Cable HKO-570

Produkte erhältlich im Fachhandel, oder besuchen Sie unseren Online-Shop unter:

	Siemens Original Accessories <a href="http://www.siemens.com/shop">www.siemens.com/shop</a>
---	--

# SAR

## INFORMATION ZUR EXPOSITION/SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Die Grenzwerte sind Teil von umfangreichen Empfehlungen für den Schutz der Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt und überprüft.<sup>1</sup> Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, beinhalten die Grenzwerte eine bedeutende Sicherheitsreserve.

Bevor Funkgeräte in Verkehr gebracht werden, muss die Übereinstimmung mit den Europäischen Gesetzen bzw. Grenzwerten bestätigt werden; nur dann darf das CE-Zeichen angebracht werden.<sup>2</sup>

1 So sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO, CH-1211 Genf 27, Schweiz) auf Grund des wissenschaftlichen Kenntnisstandes keine Notwendigkeit für besondere Vorsorgemaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen. Weitere Informationen:

[www.who.int/peh-emf](http://www.who.int/peh-emf),

[www.mmfa.org](http://www.mmfa.org),

[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)

Die Maßeinheit des vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwertes für Mobiltelefone ist die „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR). Dieser SAR Grenzwert beträgt 2,0 W/kg.<sup>3</sup> Er entspricht den Vorgaben der internationalen Strahlenschutzkommission ICNIRP<sup>4</sup> und wurde in die europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte übernommen. Die Bestimmung der SAR von Mobiltelefonen erfolgt nach der Europäischen Norm EN 50361. Hierbei wird der Maximalwert der SAR bei der höchsten Leistung in allen Frequenzbändern des Mobiltelefons ermittelt. Beim Gebrauch liegt das tatsächliche SAR-Niveau normalerweise weit unter dem Maximalwert, weil das Mobiltelefon in verschiedenen Leistungsstufen arbeitet. Es sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, um so niedriger ist die Sendeleistung Ihres Mobiltelefons.

2 Die CE Kennzeichnung ist ein in der Europäischen Union gültiger Nachweis über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als Voraussetzung für das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt.

3 gemittelt über 10 g Körpergewebe.

4 International Commission on Non-ionizing Radiation Protection  
[www.icnirp.de](http://www.icnirp.de)

Der höchste SAR-Wert dieses Mobiltelefons, gemessen nach der Norm, beträgt 0,44 W/kg.<sup>1</sup>

Den SAR-Wert dieses Gerätes finden Sie auch im Internet unter

**[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**

Auch wenn der SAR-Wert je nach Gerät und angewendeter Position unterschiedlich ist, entsprechen doch alle Geräte von Siemens den gesetzlichen Anforderungen.

<sup>1</sup> SAR-Werte können abhängig von nationalen Anforderungen und Frequenzbändern variieren. SAR-Informationen für verschiedene Regionen finden Sie bei **[www.siemens.com/mobilephones](http://www.siemens.com/mobilephones)**



# Qualität

## Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

## Display-Qualitätserklärung

Technologiebedingt können in Ausnahmefällen wenige kleine andersfarbige Punkte (dots) im Display erscheinen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei hellerer oder dunklerer Anzeige einzelner Bildpunkte in der Regel kein Mangel vorliegt.

# Garantiekunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schladenhorst 88, D-46395 Bocholt.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet [www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare) oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Garantieurkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.

- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden gespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an unseren Online Support im Internet

**[www.siemens.com/mobilephonescustomercare](http://www.siemens.com/mobilephonescustomercare)**

oder an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

# Lizenzvertrag

Dieser Lizenzvertrag wird zwischen Ihnen und der Siemens Aktiengesellschaft Deutschland („Siemens“) geschlossen. Dieser Lizenzvertrag berechtigt Sie, die unter Ziffer 1 genannte lizenzierte Software („Lizenzierte Software“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu nutzen. Die Software kann je nach Einzelfall auch aus dem Internet oder von Datenträgern heruntergeladen werden.

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen sorgfältig vor der Nutzung der Software. Durch die Benutzung des Telefons sowie durch Installation, Kopieren oder Nutzung der Software bestätigen Sie, dass Sie diesen Lizenzvertrag gelesen und verstanden haben. Sie erkennen weiter an, dass Sie an die Bedingungen dieses Lizenzvertrages gebunden sind. Sie bestätigen, dass Siemens oder einer ihrer Lizenzgeber für den Fall einer gerichtlichen oder außergerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung der Rechte nach diesem Lizenzvertrag berechtigt ist, von Ihnen neben etwaigen Ansprüchen auch Kostenersatz für die entstandenen Aufwendungen sowie Erstattung von angemessenen Anwaltskosten zu verlangen. Sollten Sie den Bedingungen dieses Lizenzvertrages nicht zustimmen, dürfen Sie das Telefon nicht benutzen sowie die Lizenzierte Software nicht installieren, kopieren oder anderweitig nutzen. Dieser Lizenzvertrag findet – soweit nicht anders geregelt – auch auf Updates, neue Versionen und Änderungen der Lizenzierten Software Anwendung.

1. **Lizenzierte Software im Sinne dieses Lizenzvertrages** ist die in ihrem Telefon enthaltene Software sowie der Inhalt der im Rahmen dieses Vertrages und zur Nutzung des Telefons überlassenen Disketten, CD-Roms, E-Mails oder sonstiger Dateien und erfasst auch damit in Zusammenhang ste-

hende Software von Siemens und ihren Lizenzgebern sowie alle Updates, neue Versionen, Änderungen und Kopien, egal ob diese direkt auf Ihr Telefon geschickt, aus dem Internet oder von sonstigen Datenträgern heruntergeladen werden.

2. **COPYRIGHT.** Die Lizenzierte Software und alle dazugehörigen Urheberrechte und sonstigen Rechte gehören Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern. Die Lizenzierte Software ist durch internationale Verträge und die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen urheberrechtlich geschützt. Dieser Vertrag überträgt nur Nutzungsrechte an der Lizenzierten Software. Alle sonstigen Rechte an der Lizenzierten Software bleiben vorbehalten. Die Struktur, der Aufbau, die Daten und der Code der Lizenzierten Software gehören zu den Geschäftsgeheimnissen von Siemens, ihren Konzerngesellschaften und Lizenzgebern. Soweit das Kopieren der Lizenzierten Software gestattet ist, sind alle Kopien mit einem Urheberrechtshinweis („Copyright-Notiz“) zu versehen.

3. **NUTZUNGSRECHT.** Siemens gewährt Ihnen ein nicht exklusives, nicht übertragbares Recht, die Lizenzierte Software zu installieren und die installierte Lizenzierte Software zu nutzen. Die Lizenzierte Software und das Telefon sind ein einheitliches Produkt. Deshalb darf die Lizenzierte Software nur in Verbindung mit dem Telefon in der nach diesem Lizenzvertrag gestatteten Weise genutzt werden.

4. **NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN.** Soweit nicht nachfolgend ausgeführt, ist es nicht gestattet, die Lizenzierte Software zu kopieren, zu ändern, zu dekompileieren, zu disassemblieren, zu entschlüsseln oder in irgendeiner Weise anderweitig zu verändern.

(a) Sie dürfen eine Sicherungskopie der Lizenzierten Software (ohne Dokumentation) machen. Jede weitere Kopie stellt einen Bruch dieses Vertrages dar.

(b) Sie dürfen die Lizenzierte Software nur nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages nutzen, insbesondere dürfen Sie die Lizenzierte Software nicht verändern und an Dritte ohne die dazugehörige Hardware übertragen.

(c) Sie dürfen die Lizenzierte Software nicht an Dritte unter- und vermieten, verkaufen, weiter lizenzieren oder in einer sonstigen Form ohne ausdrückliche Genehmigung von Siemens unterlizenzieren.

(d) Sie dürfen die Lizenzierte Software weder rückentwickeln, ändern, dekompileieren, disassemblieren noch entschlüsseln, es sei denn, dies ist nach Maßgabe des jeweils anwendbaren Rechts zwingend erlaubt.

5. Etwaiger Missbrauch der Lizenzierten Software oder von Daten, die mit Hilfe der Lizenzierten Software hergestellt werden, ist strengstens verboten. Ein derartiger Missbrauch kann eine Verletzung des deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen Rechts darstellen und eine entsprechende Haftung begründen. Sie alleine sind für einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Lizenzierten Software nach Maßgabe dieses Lizenzvertrages verantwortlich.

6. Dieser Lizenzvertrag tritt mit der Installation, dem Kopieren oder der Nutzung der Lizenzierten Software in Kraft, je nachdem, was zuerst eintritt. Sie können diesen Lizenzvertrag jederzeit durch Löschung oder anderweitige Entfernung der Lizenzierten Software, einschließlich aller Sicherungskopien und sonstigen von Siemens zur Verfügung gestellten Materialien, kündigen. Dieser Li-

zenzvertrag endet sofort und automatisch, soweit Sie gegen die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages verstoßen. Trotz Beendigung dieses Lizenzvertrages bleiben die Ziffern 2, 5, 6, 7, 9, 12 und 13 wirksam.

7. Sie erkennen an, dass die Lizenzierung der Lizenzierten Software „AS IS“ unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewähr erfolgt. Weder Siemens, ihre Konzerngesellschaften noch ihre Lizenzgeber gewährleisten, ausdrücklich oder konkludent, dass sich die Lizenzierte Software für einen bestimmten Zweck eignet oder keine Schutzrechte, Urheberrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.

Insbesondere wird nicht gewährleistet, dass die Lizenzierte Software bestimmte Funktionalitäten oder Anforderungen erfüllt bzw. fehler- oder störungsfrei funktioniert. Etwaige Informationen oder Äußerungen von oder im Namen von Siemens begründen keine Haftung im Hinblick auf diesen Lizenzvertrag. Sie tragen die gesamte Verantwortung für die Installation und Nutzung der Lizenzierten Software.

8. Siemens übernimmt nur die in diesem Lizenzvertrag ausdrücklich genannten Pflichten.

9. **HAFTUNGSBEGRENZUNG.** In jedem Fall ist die Haftung von Siemens, ihren Mitarbeitern, Konzerngesellschaften und Lizenzgebern für Ersatzbeschaffung, Schäden am Eigentum, entgangenen Gewinn, Verlust von Daten, Betriebsunterbrechung und für sonstige direkte oder indirekte Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit - z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder für Personenschäden - zwingend gehaftet wird.

**10. FEHLERBEHEBUNG / TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG.** Dieser Lizenzvertrag gibt Ihnen keinen Anspruch auf Fehlerbehebung oder sonstige technische Unterstützung durch Siemens, eine ihrer Konzerngesellschaften oder Lizenzgeber.

Siemens bzw. ihren Lizenzgebern steht es frei, Anregungen, Bemerkungen oder Kommentare von Ihnen in Bezug auf die lizenzierte Software unbeschränkt zu nutzen, insbesondere für die Herstellung, Vermarktung, den Service der lizenzierten Software oder anderer Produkte.

**11. EXPORTKONTROLLVORSCHRIFTEN.** Die lizenzierte Software einschließlich technischer Daten unterliegt den Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union (EU), der USA und gegebenenfalls denen weiterer Länder.

Sie verpflichten sich, alle anwendbaren Import- und Exportvorschriften einzuhalten, insbesondere verpflichten Sie sich, soweit Exportkontrollvorschriften dies erfordern, keine lizenzierte Software oder Teile davon zu exportieren oder zu re-exportieren, weder nach Cuba, Iran, Irak, Libyen, Nord Korea, Sudan oder Syrien noch in andere Länder (einschließlich der Überlassung an Einwohner oder Staatsbürger), bei denen staatliche Behörden den Export von Produkten, Software und Dienstleistungen Beschränkungen oder Verboten unterworfen haben.


**12. ANWENDBARES RECHT.** Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts. Der Gerichtsstand ist München, sofern Sie ein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind.


**13. VERSCHIEDENES.** Dieser Lizenzvertrag ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und Siemens hinsichtlich der lizenzierten Software. Die Bestimmungen dieses Lizenzvertrages gehen etwaigen widersprechenden Bedingungen vor. Es besteht aber die Möglichkeit, dass noch zusätzliche Bedingungen ergänzend vereinbart werden.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit oder übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei Vertragsabschluss den Punkt bedacht hätten.


Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieser Lizenzvertrag findet auch auf die Rechtsnachfolger der Parteien, z. B. Erben, Anwendung. Soweit eine Partei dieses Lizenzvertrages bei einem Vertragsbruch der Gegenseite von ihr zustehenden Rechten keinen Gebrauch macht, ist dies nicht als Anerkennung der Rechtmäßigkeit der Handlungen der anderen Partei zu interpretieren. Unbeschadet der Regelungen dieses Lizenzvertrages bleibt es Siemens, ihren Konzerngesellschaften oder Lizenzgebern vorbehalten, ihre gesetzmäßigen Ansprüche, insbesondere aus dem jeweiligen Urheberrecht oder Markenrecht, geltend zu machen.


# Menübaum

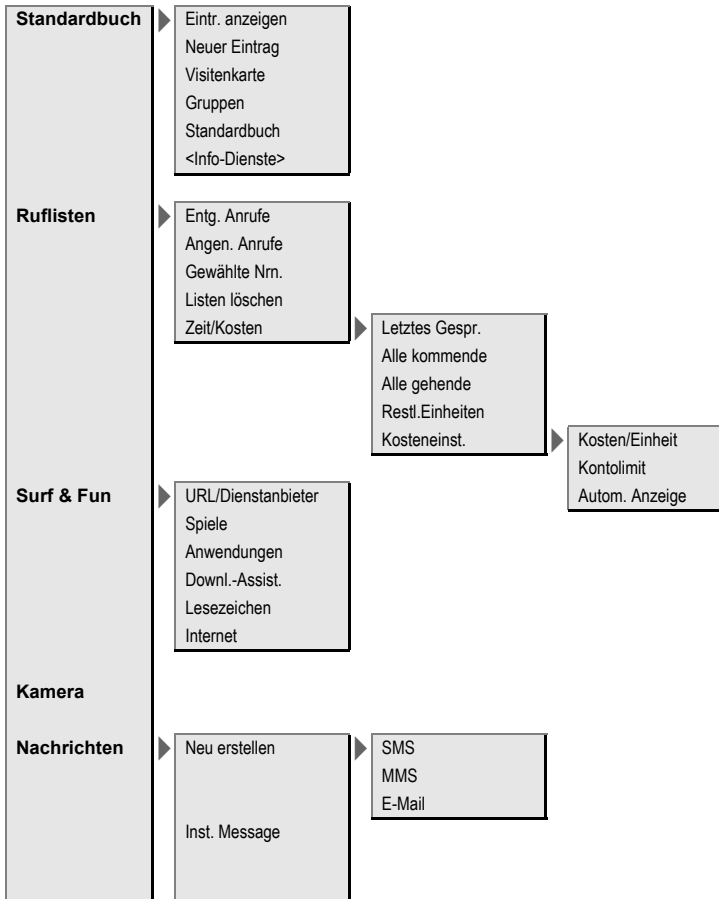


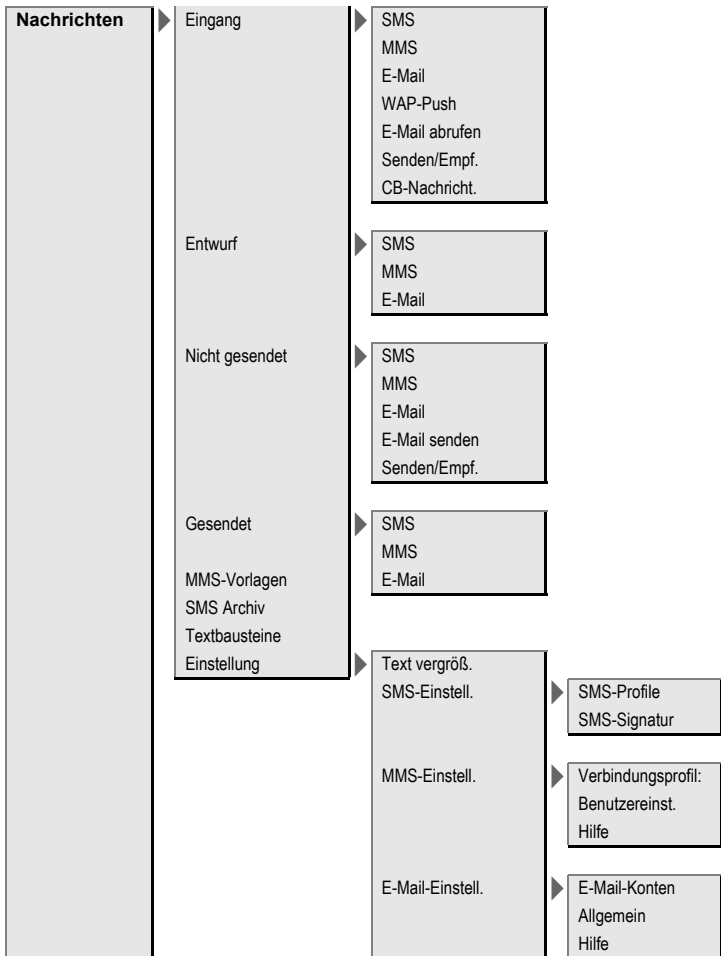




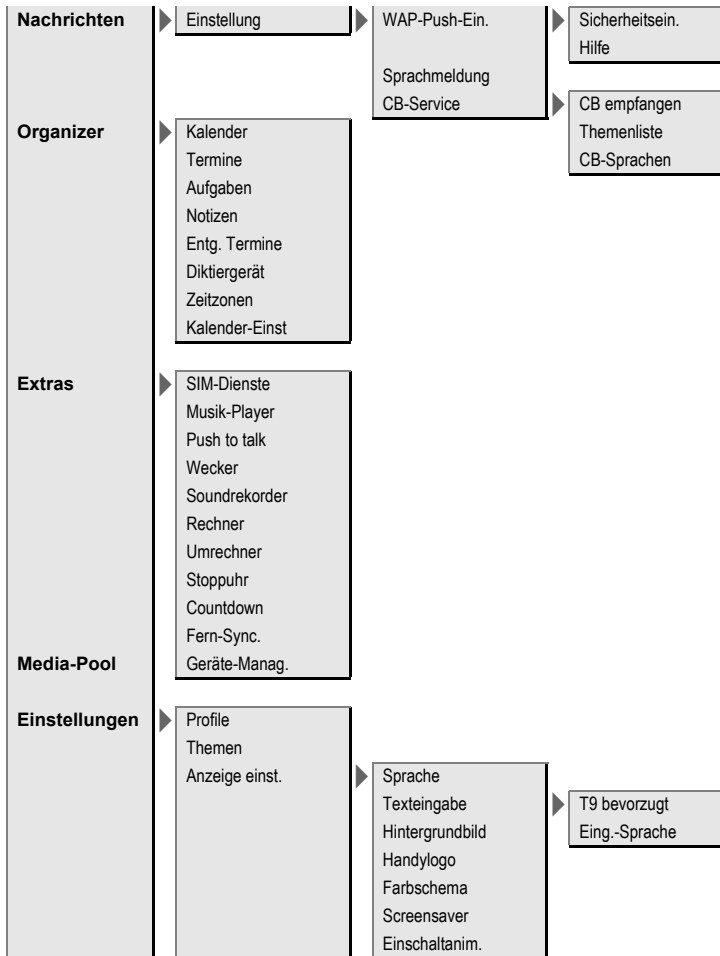

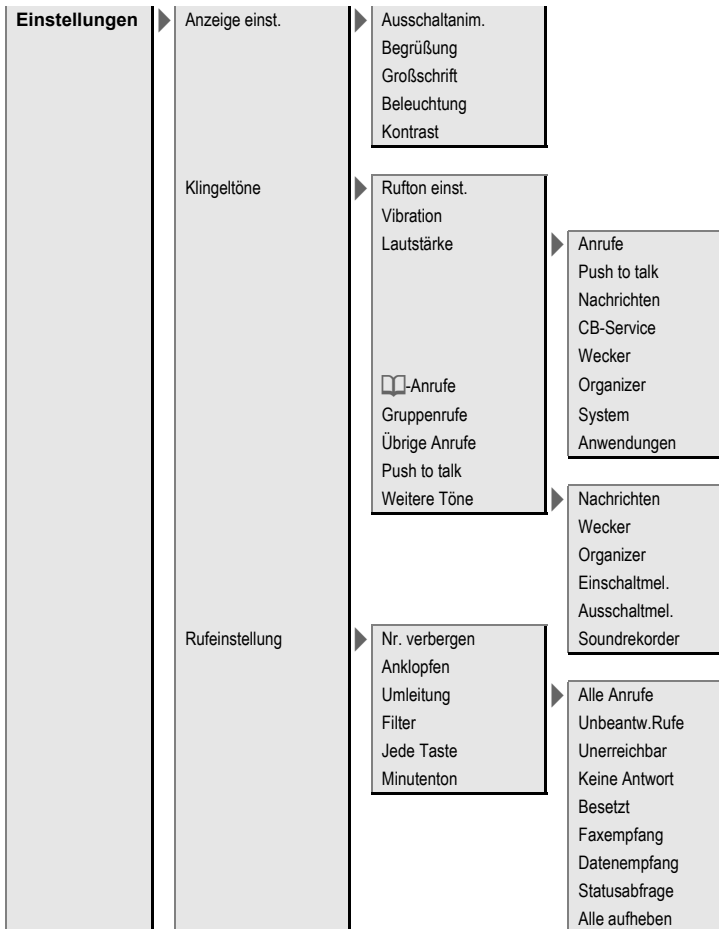

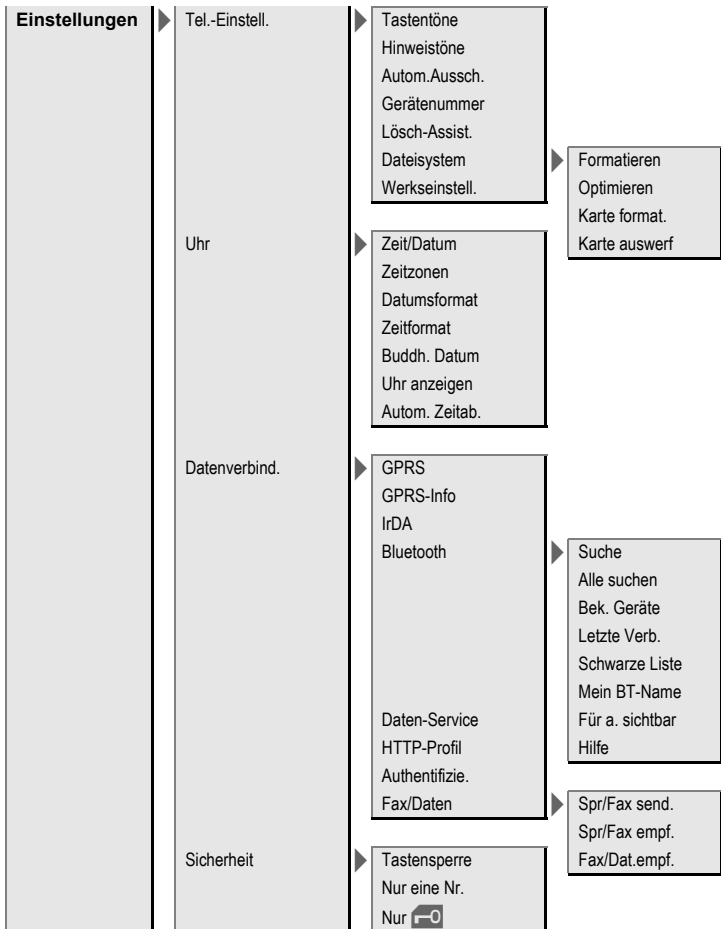

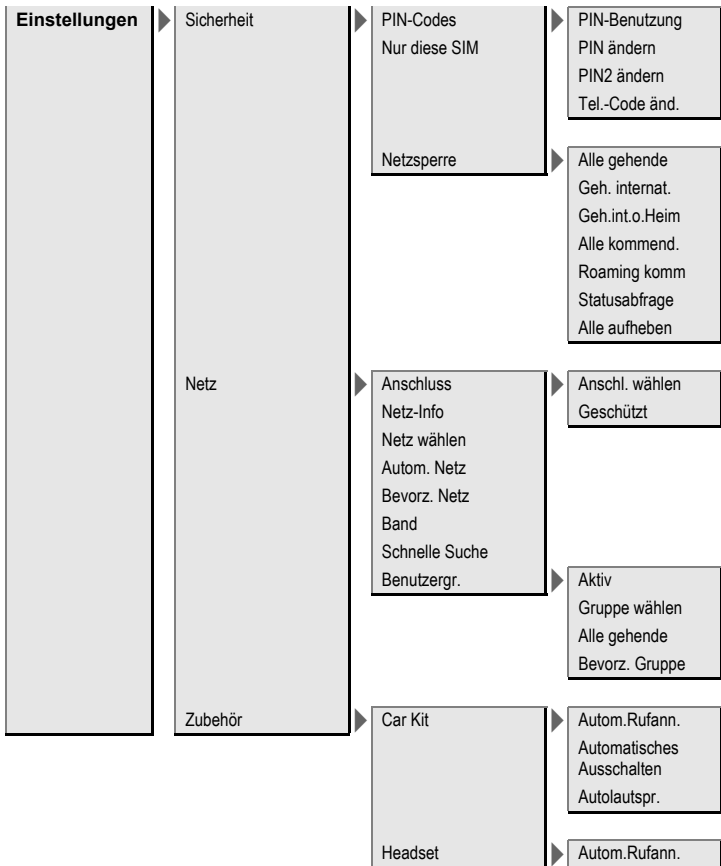


# Stichwortverzeichnis

- A**
- Adressbuch
    - Eintrag anrufen ..... 33
    - Eintrag lesen ..... 33
    - Gruppen ..... 34
    - Neuer Eintrag ..... 31
  - Akku
    - Betriebszeiten ..... 11, 131
    - Einsetzen ..... 9
    - Laden ..... 11
    - Qualitätserklärung ..... 136
  - Akku laden ..... 11
  - Alarm
    - Typ ..... 103
    - Wecker ..... 113
  - Alle Anrufe (Umleitung) ..... 83
  - Alle eingehenden (Sperrn) ..... 94
  - Angenommene Anrufe (Rufliste) ..... 38
  - Anklopfen ..... 26, 82
  - Anrufbeantworter (im Netz) ..... 61
  - Anschluss besetzt ..... 24
  - Anzeigen im Display ..... 7
  - Aufgaben ..... 103
  - Ausschaltanimation ..... 79
  - Ausschalten (Telefon)
    - Automatisch ..... 84
    - Manuell ..... 12
  - Authentifizierung ..... 92
  - Auto. Tastensperre ..... 93
  - Autom. Anzeige
    - Uhr ..... 86
    - Zeit/Kosten ..... 39
  - Autom. Netzwahl ..... 95
  - Autom. Wahlwiederholung ..... 24
  - Auto-Zeitzone ..... 86, 106
  - Autozubehör ..... 133
- B**
- Band ..... 96
  - Begrüßung ..... 79
  - Benutzergruppe ..... 96
  - Bereitschaftszustand ..... 13
  - Betreiberlogo ..... 78
  - Betriebszeiten (Akku) ..... 11, 131
  - Bevorzugtes Netz ..... 95
  - Bilder & Töne (SMS) ..... 45
  - Blitz ..... 41
  - Bluetooth ..... 88
  - Browser ..... 71
  - Buddh. Datum ..... 86
- C**
- Car Kit
    - Einstellung ..... 97
    - Zubehör ..... 133
  - Cell Broadcast (CB) ..... 69
  - Countdown ..... 117
  - CSD-Einstellungen ..... 90
  - Customer Care ..... 128
- D**
- Datenverbind. .... 87
  - Datumsformat ..... 86
  - Dienstanbieter-Portal ..... 29
  - Digital Rights Management ..... 13
  - Diktiergerät ..... 105
  - Direkte Antw. (SMS) ..... 48
  - Display
    - Beleuchtung ..... 79
    - Hintergrund ..... 78
    - Sprache ..... 78
    - Symbole ..... 7
  - Download ..... 73
  - DTMF-Töne (Tonfolgen) ..... 28
- E**
- Eigene (Ruf-)Nummer ..... 37
  - Eigene Objekte ..... 29
  - Eingabe-Sprache (T9) ..... 20
  - Eingang ..... 43
  - Einschaltanimation ..... 79
  - Einschalten (Telefon) ..... 12
  - Einschaltsicherung ..... 18
  - Einstellungen ..... 75
  - E-Mail
    - Einstellungen ..... 60
    - Listen ..... 59
    - Schreiben ..... 58
  - Entgangene Anrufe (Rufliste) ..... 38
  - Entgangene Termine ..... 104
  - Erinnerung ..... 24
  - Extras ..... 107

<b>F</b>	
Farbschema .....	78
Fax-/Datenbetrieb .....	91
Fernsynchronisation .....	118
Filter .....	83
Flugzeugmodus .....	76
Formatieren (SMS-Text) .....	44
Formatieren (Telefonspeicher) .....	85
Foto .....	40
Fragen & Antworten .....	125
Freisprechen .....	25
Frequenzbereich .....	96
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde	
Deutschland .....	137
Österreich .....	138
Gebühren/Einheiten .....	39
Gerätedaten .....	131
Gerätemanager .....	119
Gerätenummer (IMEI) .....	84
Gespräch	
Abweisen .....	25
Annehmen/beenden .....	25
Beenden .....	23
Halten .....	25
Konferenz .....	26
Kosten .....	39
Makeln .....	25
Menü .....	27
Rufumleitung .....	82
Sperrung .....	94
Gesprächszeit (Akku) .....	131
Gewählte Nummern (Rufliste) .....	38
GPRS .....	87
Groß- und Kleinschreibung (T9) .....	19
Großschrift .....	79
Gruppen .....	34
Gültigkeit (SMS) .....	48
Guthabenlimit .....	39
<b>H</b>	
Halten (Gespräch) .....	25, 27
Headset	
Einstellung .....	97
Zubehör .....	132
Heimatnetz .....	95
Hintergrund (Anzeige) .....	78
Hinweistöne .....	84
Hörerlautstärke .....	23
Hotline .....	128
HTTP-Profil .....	91
<b>I</b>	
IMEI-Nummer .....	84
Informationsdienste (CB) .....	69
Infrarot (IrDA) .....	87
Inst. Message .....	62
Internationale Vorwahl .....	24
Internet .....	70
<b>J</b>	
Jede Taste .....	83
Joystick .....	5
<b>K</b>	
Kalender .....	101
Kamera .....	40
Kfz-Zubehör .....	133
Klingeltöne .....	34, 80
Klingeltoneinstellung .....	80
Konferenz .....	26
Kontaktliste .....	63
Kosten .....	39
Kundenservice .....	128
Kurzmitteilung (SMS) .....	44
Kurzwahlstasten .....	100
<b>L</b>	
Lautstärke	
Hörerlautstärke .....	23
Klingelton .....	80
Profile .....	75
Lesezeichen (WAP) .....	70, 72
Limit (Zeit/Kosten) .....	39
Logo .....	78
Lösch-Assistent .....	84
<b>M</b>	
Mailbox .....	61
Makeln .....	25
Markiermodus .....	16
Media Player .....	120
Media-Pool .....	121
Mein Menü .....	98
Meldung	
CB .....	69
E-Mail .....	58
MMS .....	50
SMS .....	44, 46
Meldungsspeicher voll .....	49
Meldungstyp .....	48
Menü	
Kurzwahl .....	16
Mein Menü .....	98
Steuerung .....	14

Menübaum.....	142
Menükurzwahl.....	16
Merker.....	24
Mikrofon ein/aus.....	27, 42
Minutenton .....	83
MMS	
Empfangen.....	54
Listen.....	55
Schreiben.....	50
Senden.....	53
Mobile Phone Manager.....	123
MultiMediaCard .....	122
<b>N</b>	
Netz	
Einstellungen.....	95
Sperrung.....	94
Verbindung.....	95
Notizen.....	104
Notruf .....	12
Nr. verbergen .....	82
Nur  .....	93
Nur diese SIM .....	93
Nur eine Nummer .....	27
<b>O</b>	
Organizer .....	101
<b>P</b>	
Pflege des Telefons.....	130
PIN	
Ändern.....	17
Eingeben.....	12
Fehler.....	127
Kontrolle.....	17
PIN2 .....	17
Profile	
MMS.....	56
SMS.....	48
Telefon.....	75
WAP.....	72
PUK, PUK2 .....	17
Push to talk.....	108
<b>R</b>	
Rechner .....	115
Rückruf.....	24
Ruflisten .....	38
Rufnummern-Memo .....	24
Rufnummernübertragung ein/aus .....	82
Rufumleitung.....	82
Rufweiterleitung.....	27

**S**

SAR.....	134
Schnellauswahl .....	99
Schnelle Netzsuche .....	96
Screensaver.....	78
Serviceetöne.....	84
Service-Zentrum (SMS).....	48
Sicherheit.....	17
Sicherheitscodes .....	17
Sicherheitshinweise.....	3
Siemens Mobile Portal .....	29
Siemens Service .....	128
SIM-Dienste (optional).....	107, 112
SIM-Karte	
Einsetzen.....	9
Probleme.....	125
Sperrung aufheben.....	18
<b>SMS</b>	
An Gruppe .....	45
Archiv.....	47
Einstellungen.....	48
Lesen.....	46
Listen.....	47
Profile.....	48
Schreiben.....	44
Signatur.....	48
T9-Eingabe.....	20
Software-Version.....	84
Sonderzeichen .....	19
SOS.....	12
Soundrekorder .....	114
Speicherort (Telefonbuch).....	35
Spiele und Anwendungen.....	73
Sprache.....	78
Sprachmeldung (Mailbox).....	61
Standardbuch.....	30
Standardfunktionen.....	15
Stand-by-Zeit.....	11, 131
Stärke des Empfangssignals.....	13
Stoppuhr .....	117
Stummschaltung (Mikrofon).....	27, 42
Surf & Fun .....	70
Symbole.....	7
Synchronisieren.....	118

**T**

T9-Texteingabe .....	20
Tastentöne .....	84
Technische Daten .....	131
Tel.-Einstell. ....	84
Telefonbuch	
Anrufen .....	36
Neuer Eintrag .....	35
SIM geschützt .....	37
VIP-Nummern .....	37
Weitere Bücher .....	37
Telefoncode .....	17
Telefondaten .....	131
Telefon-Identitätsnr. (IMEI) .....	84
Telefonieren .....	23
Termine .....	102
Textbaustein .....	22
Texteingabe	
Mit T9 .....	20
Ohne T9 .....	19
Themen .....	77
Tonfolge (DTMF) .....	28

**U**

Uhr .....	86
Unbeantwortete Anrufe .....	82

**V**

Verbindungsprofile .....	90
Verlust von Telefon, SIM-Karte .....	131
Vibration .....	80
Video-Modus .....	41
Video-Wiedergabe .....	120
Visitenkarte .....	30
Vorwahl .....	23

**W**

Wahl mit Zifferntasten .....	23
Wahlwiederholung .....	23
Währungsrechner .....	116
Währungsumrechner .....	116
WAP-Push .....	43
Wartung des Telefons .....	130
Wecker .....	113
Weitere Bücher .....	37
Weiterleiten (Anruf) .....	27
Werkseinstell. ....	85

**Z**

Zeit/Datum einstellen .....	86
Zeit/Kosten .....	39
Zeitzone(n) .....	12, 86, 106
Zubehör .....	132
Zweite Rufnummer .....	95