

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



Περιεχόμενα

Προφυλάξεις ασφαλείας	3	Φωνητικός Έλεγχος.....	25
Παρουσίαση τηλεφώνου.....	4	Γραπτά μηνύματα (SMS).....	27
Γενικές οδηγίες	6	Ανάγνωση Μηνυμάτων	27
Οδηγίες χρήσης	6	Εισερχόμενα/Εξερχόμενα	28
Έλεγχος μενού.....	6	Αρχείο.....	28
Ξεκινώντας.....	7	Κείμενα-SMS.....	29
Εισαγωγή της κάρτας SIM/ μπαταρίας	8	Σύνταξη ενός μηνύματος.....	29
Φόρτιση μπαταρίας.....	9	Εικόνες & Ήχοι (EMS).....	31
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση/ Εισαγωγή PIN	10	Λειτουργία εισαγωγής κειμένου "T9"	32
Πραγματοποίηση Κλήσεων.....	12	Ρυθμίσεις.....	34
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα ...	12	Προβολή Εικόνας	35
Τερματισμός κλήσης.....	12	Λήψη γραφικού	35
Αποδοχή κλήσης	12	Φόρτωση γραφικού	35
Απόρριψη κλήσης.....	12	Αποθήκευση γραφικού.....	35
Όταν ένας αριθμός είναι απασχολημένος	13	WAP	36
Επανάκληση προηγούμενων αριθμών	13	Πρόσβαση στο Internet.....	36
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	14	Μενού Browser.....	37
Εναλλαγή/Συνδιάσκεψη	15	Ρυθμίσεις	38
Ανοιχτή συνομιλία	16	Προφίλ	38
Αποστολή DTMF	16	Οδηγίες χρήσης.....	40
Babysitter	17	Τηλεφωνητής/Mailbox.....	41
Διευθύνσεις	18	Υπηρεσίες κυπέλης.....	42
Νέα καταχώρηση	18	Υπηρεσίες SIM (προαιρετικό).....	43
Ανάγνωση/αλλαγή μιας καταχώρησης.....	19	Αρχεία.....	44
Πραγματοποίηση κλήσεων	20	Αναπάντητες κλήσεις	44
Αναζήτηση καταχωρήσεων	20	Εισερχόμενες κλήσεις	44
Διευθύνσεις-Μενού	20	Εξερχόμενες κλήσεις.....	44
Αποθήκευση κωδικών ελέγχου	21	Διάρκεια/Χρέωση	45
Τηλεφωνικός κατάλογος	22	Εμφάνιση.....	45
Νέα καταχώρηση	22	Ρύθμιση χρεώσεων	45
Θέση:	23	Εκτροπή	46
Αρ.καταχώρησης	23	Ηχογράφηση	48
Αποθήκευση κωδικών ελέγχου	24		

**Βλέπε επίσης το Ευρετήριο στο
τέλος του Εγχειριδίου Χρήσης**

Ατζέντα	50	Ρυθμίσεις	69
Ημερολόγιο	50	Συσκευή.....	69
Ραντεβού.....	51	Ασφάλεια	71
Εργασίες	52	Δίκτυο	72
Ξυπνητήρι	53	Ομάδα χρηστών	74
Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις	53	Κατά την κλήση	75
Σημειώσεις	54	Σύνδεση.....	76
Επαγγελματική κάρτα	55	Ώρα-Ημ/νία.....	77
Υπολογιστής.....	56	Αξεσουάρ	78
Μετατροπέας Νομισμάτων	57	Explorer (Μνήμη)	79
Time zones	58	Data Exchange Software.....	80
Ώρα/ Ημερομηνία	58	Siemens Quick Sync	81
Μορφή Ημερομηνίας.....	58	Λειτουργία φαξ/δεδομένων σε PC....	82
Αυτόματη απενεργοποίηση	58	Αποστ./Εκτύπ.../Εισαγωγή.....	83
Χρονόμετρο/Αντίστρ.μέτρηση.....	59	Ενδείξεις οθόνης (επιλογή).....	84
Παιχνίδια	60	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	85
Προφίλ	61	Σέρβις Siemens.....	88
Ρυθμίσεις	61	Προδιαγραφές.....	89
Car Kit	62	Συντήρηση.....	90
Ακουστικά.....	62	Αξεσουάρ.....	91
Λειτουργία αεροπλάνου	62	Βασικά	91
Αγαπημένα	63	Αξεσουάρ αυτοκινήτου	91
Πλήκτρο ταχείας επιλογής	64	Δεδομένα/Εφαρμογές	92
Αριστερό πλήκτρο επιλογής	64	Καινοτομίες προϊόντων Siemens....	92
Αριθμοί ταχείας κλήσης	65	City Portal.....	93
Ταχεία επιλογή μενού	65	Μενού.....	94
Τόνοι ειδοποίησης	66	SAR	99
Ρύθμιση ήχων	66	Ευρετήριο	100
Ένταση.....	66		
Δόνηση.....	66		
Φίλτρο	66		
Τόνοι υπηρεσιών.....	66		
Τόνοι πλήκτρων	66		
Τόνος λεπτού	67		
Μελωδίες.....	67		
Διαχειρ.μελωδίας	67		
Σύνθεση μελωδίας.....	68		

**Βλέπε επίσης το Ευρετήριο στο
τέλος του Εγχειριδίου Χρήσης**



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας μέσα σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, π.χ. βηματοδότες ή ακουστικά βαρηκοΐας. Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία των συσκευών αυτών.



Για να κάνετε κλήσεις ενώ οδηγείτε, χρησιμοποιείτε πάντα kit handsfree (σελ. 91)!



Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται μέσα σε αεροπλάνα. Αποτρέψτε την κατά λάθος ενεργοποίησή τους (σελ. 62).



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν πλησιάζετε σε πρατήρια βενζίνης, αποθήκες καυσίμων, εγκαταστάσεις χημικών ή χώρους με εκρηκτικά. Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού.



Μην περιεργάζεστε τη θύρα υπερύθρων [Προϊόν Κλάσης 1 LED (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1)] με συσκευές οπτικής μεγέθυνσης, όσο αυτή είναι ενεργή.



Ο τόνος κουδουνίσματος αναπαράγεται μέσω του ακουστικού. Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, πρώτα αποδέχεστε τις κλήσεις και μετά πλησιάζετε το ακουστικό στο αυτί σας.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή: υπάρχει κίνδυνος κατάποσης μικρών αντικειμένων από παιδιά.



Δεν πρέπει να υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται στο φορτιστή.



Συστήνουμε τη χρήση μόνο αυθεντικών μπαταριών (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστών Siemens. Διαφορετικά, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος βλάβης του προϊόντος και της υγείας σας.



Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται το τηλέφωνο ή η μπαταρία (100% χωρίς υδράργυρο). Απαγορεύονται αυστηρά οι μετατροπές στο τηλέφωνο, διότι καθιστούν άκυρη την έγκριση λειτουργίας του.

Προσέξτε τα ακόλουθα σημεία:



Η απόρριψη των άχρηστων μπαταριών θα πρέπει να γίνεται βάσει των ισχυόντων κανονισμών.



Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, PC.



Συστήνουμε τη χρήση μόνο αυθεντικών αξεσουάρ της Siemens, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα καταστροφής του τηλεφώνου και να τηρείται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η ακατάλληλη χρήση ακυρώνει την εγγύηση!

Παρουσίαση τηλεφώνου

Ακουστικό

Ενδείξεις οθόνης

Ισχύς σήματος/
φόρτιση μπαταρίας.

Πλήκτρο περιήγησης μενού

(βλέπε σελ. 5)

Πλήκτρα εισαγωγής

Ψηφία, γράμματα.


Πλήκτρα (+) (-)

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:
Αύξηση - μείωση έντασης ήχου.
- Σε μενού και λίστες:
Μετακίνηση προς τα επάνω και κάτω.
- Στην κατάσταση αναμονής:
 (+) Εμφάνιση τρέχοντος προφίλ.
 (-) Διαρκές πάτημα:
φωνητικός έλεγχος.

Θύρα υπερύθρων

(IrDA π.χ. για επικοινωνία με PC/PDA).

Ενσωματωμένη κεραία

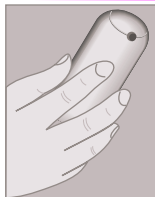

Μην πιάνετε χωρίς λόγο το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Ελαττώνεται η ισχύς του σήματος (ενσωματωμένη κεραία).


Μικρόφωνο

Πλήκτρο ηχογράφησης

Διαρκές πάτημα:
Έναρξη ηχογράφησης.
Σύντομο πάτημα:
Αναπαραγωγή ηχογράφησης.


Υποδοχή σύνδεσης συσκευών

Υποδοχή σύνδεσης φορτιστή, ακουστικών, κλπ.

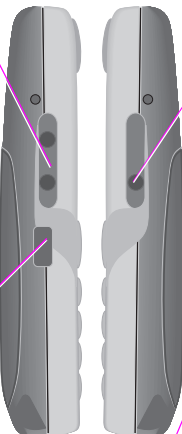

Πλήκτρα επιλογής

Οι εκάστοτε λειτουργίες αυτών των πλήκτρων εμφανίζονται στα γκρι πεδία ως κείμενο ή εικονίδια. Τα πλήκτρα αυτά εμφανίζουν τη “γρήγορη επιλογή” στην κατάσταση αναμονής (εργοστασιακή ρύθμιση:



(υπηρεσία SIM) και μενού.

Πλήκτρο κλήσης

Επιλογή εμφανιζόμενου αριθμού τηλεφώνου ή ονόματος, αποδοχή κλήσεων. Εμφάνιση τελευταίων κλήσεων σε κατάσταση αναμονής.



Κρατήστε πατημένο:

Στην κατάσταση αναμονής


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ήχων προειδοποίησης (εκτός ξυπνητηριού).

Στην εισαγωγή κειμένου

Γλώσσα: επιλογή γλώσσας T9.

abc/Abc/ABC/123:

Εισαγωγή πεζών ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ γραμμάτων, εναλλαγή γραμμάτων/αριθμών.

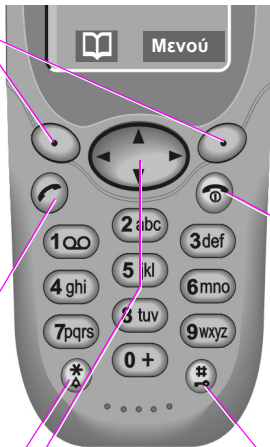

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού

Σύντομο πάτημα:

Τερματισμός κλήσης/ εφαρμογής ή επιστροφή σε κατάσταση αναμονής. Στα μενού: προηγούμενο επίπεδο μενού.

Διαρκές πάτημα:

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τηλεφώνου (σε κατάσταση αναμονής).

Πλήκτρο ελέγχου

Στην κατάσταση αναμονής:



Κατάλογος διευθύνσεων ή Τηλεφ.κατάλογος.



Φωνητικός έλεγχος (διαρκές πάτημα).



Μενού.



Μενού πληροφοριών GPRS.

Σε λίστες και μενού:



Μετακίνηση.



Επιλογή λειτουργίας.



Προηγούμενο επίπεδο μενού.

SMS και Ημερολόγιο:



Μετακίνηση κέρσορα.



Μετακίνηση.

Πλήκτρο κλειδώματος

Κλειδωμα και ξεκλειδωμα:



Διαρκές πάτημα.



Επιβεβαίωση (μόνο ξεκλειδωμα).

Οδηγίες χρήσης

Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης/
τερματισμού.

Διαρκές **πάτημα** πλήκτρου:
Επιστροφή στην κατάσταση
αναμονής.
Στην κατάσταση αναμονής,
απενεργοποίηση της
συσκευής.



Πλήκτρο κλήσης.



Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου
στην κατεύθυνση που
υποδεικνύεται.

Μενού

Εμφανίζει μια λειτουργία
πλήκτρου επιλογής.



Η λειτουργία εξαρτάται από
το Δίκτυο. Ίσως απαιτείται
ειδική εγγραφή.

Βήματα πρόσβασης στο μενού στις
οδηγίες χρήσης, π.χ.:

Μενού → Τόνοι ειδοπ. → Ένταση

Η παραπάνω ακολουθία αντιστοιχεί στις
εξής ενέργειες:

Μενού Πατήστε πλήκτρο επιλογής.



Μετακινηθείτε στην επιλογή
Τόνοι ειδοπ.



Επιλέξτε Τόνοι ειδοπ.



Μετακινηθείτε στην επιλογή
Ένταση



Επιλέξτε Ένταση

Έλεγχος μενού

Τα μενού παρέχουν πρόσβαση σε
λειτουργίες, υπηρεσίες δικτύου και
μεμονωμένες ρυθμίσεις.

Κύριο μενού

Για να πάτε οποτεδήποτε στο κύριο μενού
από την κατάσταση αναμονής, πατήστε:

Μενού δεξί πλήκτρο επιλογής
ή



δεξί πλήκτρο ελέγχου.

Έλεγχος μενού



Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
ελέγχου για μετακίνηση
μέσα στα μενού.



Επιλέξτε ένα υπομενού ή μια
λειτουργία.





Επιστρέψτε στο
προηγούμενο επίπεδο
μενού (ή πατήστε **Μενού**).

Μενού επιλογών

Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. όταν είναι
ανοικτός ο Κατάλογος διευθύνσεων/
Τηλεφωνικός κατάλογος), εμφανίζεται ένα
αντίστοιχο μενού επιλογών:


Επιλογές Πατήστε.

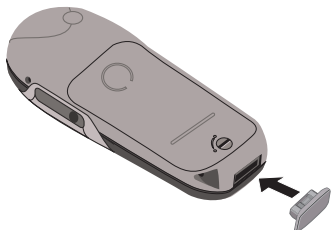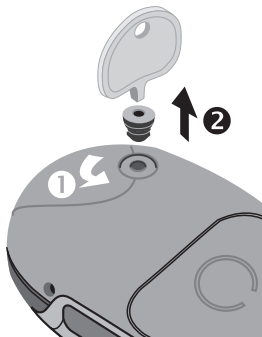


Εισαγωγή της κάρτας SIM/μπαταρίας

Το Δίκτυό σας παρέχει μια κάρτα SIM, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα για τη γραμμή σας. Εάν η κάρτα SIM που σας δόθηκε έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε τη μικρότερη κάρτα που περιλαμβάνεται και καθαρίστε τις τυχόν προεξοχές.


- Χρησιμοποιήστε τον περιλαμβανόμενο δίσκο για να ξεβιδώσετε το κάλυμμα ①. Στη συνέχεια, απομακρύνετε το κάλυμμα ②.

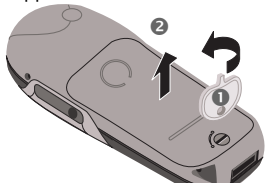


- Ανασηκώστε την μπαταρία από την εγκοπή στο πλάι του τηλεφώνου ③, στρέψτε την προς τα επάνω και αφαιρέστε την.

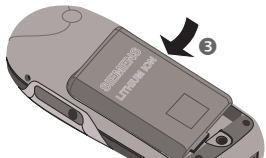


- Εισάγετε την κάρτα SIM στο άνοιγμα και σπρώξτε την προσεκτικά μέχρι να κομπώσει ④ (η κομμένη γωνία πρέπει να είναι στη σωστή θέση ⑤, οι επαφές πρέπει να βρίσκονται προς το σώμα του τηλεφώνου).

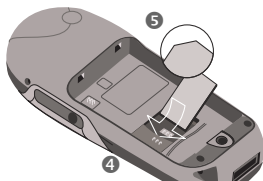

- Εισάγετε με το πλάι την μπαταρία στο τηλέφωνο ⑥ και πιέστε την προς τα κάτω ⑦, μέχρι να κομπώσει.

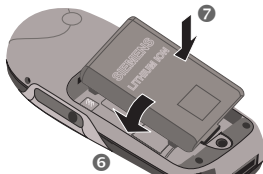

- Τοποθετήστε το κάλυμμα όπως φαίνεται ⑧. Πιέστε το προς τα κάτω για να κομπώσει ⑨.

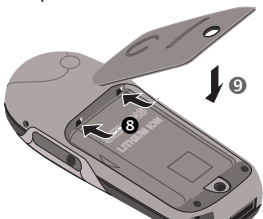

- Βιδώστε και πάλι το κάλυμμα με ένα τέταρτο στροφής ①.

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM των 3-Volt. Δεν είναι δυνατή η χρήση παλαιότερων καρτών SIM (τεχνολογίας 5-Volt). Εάν έχετε παλαιότερη κάρτα, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Φόρτιση μπαταρίας


Όταν αγοράζετε το τηλέφωνο, η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, γι' αυτό:

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου και βάλτε στην πρίζα το μετασχηματιστή (χρησιμοποίησε μόνο το φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή, φορτίστε για δύο ώρες τουλάχιστον).

Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη δεν εμφανίζεται στην αρχή της διαδικασίας φόρτισης το αντίστοιχο εικονίδιο.

Σε αυτή την περίπτωση αφήστε συνδεδεμένο το καλώδιο του φορτιστή. Το εικονίδιο φόρτισης θα εμφανιστεί μετά από 2 ώρες το αργότερο. Στη συνέχεια η μπαταρία θα φορτιστεί κανονικά.

- Πιέστε τα πλάγια του βύσματος του καλωδίου του φορτιστή και τραβήξτε το προς τα έξω για να το βγάλετε.

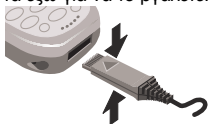

Λειτουργίες χωρίς την κάρτα SIM

Το τηλέφωνο ενεργοποιείται χωρίς την κάρτα SIM:

Μενού Πατήστε πλήκτρο επιλογής.

Εμφανίζονται όλες οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την κάρτα SIM.

SOS Αριθμός έκτακτης ανάγκης, SOS (σελ. 10).

Φόρτιση

Στην κορυφή της οθόνης εμφανίζονται τα ακόλουθα:

 Κατά τη φόρτιση.

 Τέλος φόρτισης.

Μια άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 2 ώρες. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει προειδοποιητικά όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη/μικρότερη από 5 °C).

Δεν πρέπει να υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται στο φορτιστή.

Χρόνος αναμονής

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει 60 έως 300 ώρες χρόνου αναμονής ή 100 έως 360 λεπτά χρόνου ομιλίας. Οι τιμές των χρόνων αναμονής/ομιλίας είναι κατ'εκτίμηση και εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας (βλέπε τον παρακάτω πίνακα).

Ένδειξη φόρτισης:

Πλήρως    Άδεια φορτισμένη

Όταν η μπαταρία σχεδόν αδειάσει, ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ'.

Δήλωση ποιότητας μπαταριών (σελ. 90).

Λειτουργία	Χρόνος (λεπτά)	Μείωση χρόνου αναμονής
Κλήση	1	30 έως 60 λεπτά
Φωτισμός οθόνης *	1	30 λεπτά
Αναζήτηση δικτύου	1	5 έως 10 λεπτά

* πληκτρολόγηση, παιχνίδια, organiser, κλπ.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση




Πατήστε **διαρκώς** το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ τερματισμού για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Εισαγωγή του PIN

Είναι δυνατή η προστασία της κάρτας SIM με ένα PIN 4-8 ψηφίων.



Εισάγετε το PIN σας με τα πλήκτρα ψηφίων (εμφανίζονται ως αστερίσκοι, εάν κάνετε λάθος πατήστε **Διαγραφ.**).

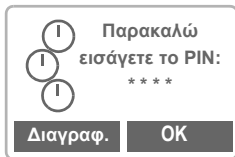

OK Επαληθεύστε την εισαγωγή με το δεξί πλήκτρο επιλογής. Η σύνδεση με το Δίκτυο παίρνει μερικά δευτερόλεπτα.



Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα του Δικτύου σας, το τηλέφωνο είναι σε **κατάσταση αναμονής και έτοιμο για χρήση.**

Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης

Ίσως σας ζητηθεί να ρυθμίσετε (σελ. 69) το κοντράστ της οθόνης όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για **πρώτη φορά.**

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Πατώντας το αριστερό πλήκτρο επιλογής **SOS**, μπορείτε να κάνετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε Δίκτυο χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να εισάγετε το PIN. **Ο αριθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτες ανάγκες!**

Προβλήματα με το PIN

Εάν εισάγετε λάθος το PIN τρεις φορές συνεχώς, η κάρτα SIM μπλοκάρεται (σελ. 87).

Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε τον έλεγχο του PIN ή αλλάξτε PIN (σελ. 71).

Προβλήματα με την κάρτα SIM

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Παρακαλώ εισάγετε την κάρτα SIM!", ελέγξτε για τυχόν βλάβες (σελ. 85).

Ρύθμιση: Τηλεφωνικός Κατάλογος ή Κατάλογος Διευθύνσεων



Μπορείτε να προεπιλέξετε τη χρήση του Τηλεφωνικού Καταλόγου στην κάρτα SIM ή του ενσωματωμένου Καταλόγου Διευθύνσεων.

Μπορείτε να αντιγράψετε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM στον Κατάλογο Διευθύνσεων του τηλεφώνου.

Μη διακόψετε αυτή τη διαδικασία. Μην αποδεχθείτε εισερχόμενες κλήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να αντιγράψετε αργότερα τα δεδομένα της κάρτας SIM, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αντιγρ.όλα** του μενού Τηλεφ.κατάλογος (σελ. 22).

Σύνδεση δικτύου



Ισχύς σήματος.



Ένα ασθενές σήμα ελαττώνει την ποιότητα κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διακοπή της σύνδεσης. Αλλάξτε θέση.

Εάν δε βρίσκεστε στο "οικείο Δίκτυο", το τηλέφωνό σας επιλέγει αυτόματα ένα άλλο Δίκτυο GSM (σελ. 73).

Υπηρεσίες SIM



Σύμβολο ειδικών εφαρμογών στην κάρτα SIM (σελ. 43), π.χ. τραπεζικές υπηρεσίες (εξαρτάται από το Δίκτυο).

Ασφάλεια αεροπλάνου

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο PIN (βλέπε σελ. 71), θα πρέπει για την ενεργοποίηση να επιβεβαιώσετε μια ερώτηση ασφαλείας.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε την αθέλητη ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π.χ. όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο.



Κρατήστε **πατημένο**.

Έλεγχος αεροπλάν.

Παρακαλώ
επιβεβαιώστε την
ενεργοποίηση

OK

Ακύρωση

OK

Επιλέξτε:

Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ακύρωση

Επιλέξτε ή χωρίς ενέργεια:

Η διαδικασία ενεργοποίησης διακόπτεται. Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πληκτρολογήστε τον αριθμό (πάντα με πρόθεμα και εάν χρειάζεται, με τον κωδικό διεθνούς κλήσης).

Διαγραφή. Ένα **σύντομο** πάτημα διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, ένα **διαρκές** πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό.

Αποθήκευση αριθμού στον Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 18)/ **Τηλεφ.Κατάλογο** (σελ. 22).



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Καλείται ο εμφανιζόμενος αριθμός.

Κωδικοί διεθνών κλήσεων

Στο τηλέφωνό σας είναι αποθηκευμένοι πολλοί κωδικοί διεθνών κλήσεων:



Κρατήστε **πατημένο** μέχρι να εμφανιστεί ένα σύμβολο "+". Το σύμβολο αυτό αντικαθιστά τα πρώτα δύο ψηφία του κωδικού διεθνούς κλήσης.

+Λίστα Πατήστε.

Επιλέξτε τη χώρα που θέλετε. Εμφανίζεται ο κωδικός διεθνούς κλήσης. Προσθέστε τώρα τον κωδικό περιοχής (σε πολλές χώρες χωρίς το πρώτο ψηφίο, εάν είναι μηδέν) και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Τερματισμός κλήσης



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **για λίγο**. Η κλήση τερματίζεται.

Πατήστε το πλήκτρο ακόμη και εάν ο συνομιλητής σας είχε κλείσει πρώτος.

Αποδοχή κλήσης



Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).

Απάντ.

Πατήστε ή



πατήστε.

Η αποδοχή κλήσεων είναι επίσης δυνατή πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (σελ. 70).

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη

Πατήστε ή



πατήστε **για λίγο**.

Εκτροπή

Εκτρέπει τον καλούντα π.χ. στον τηλεφωνητή εάν η εκτροπή **Κατειλημμένο** είναι ενεργοποιημένη (σελ. 46) όπως και η "αναμονή κλήσης" (σελ. 14).

Όταν ένας αριθμός είναι απασχολημένος

Εάν ο αριθμός που καλείτε είναι απασχολημένος ή η σύνδεση είναι αδύνατη λόγω προβλημάτων στο Δίκτυο, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες (ανάλογα το Δίκτυο):

ή

Αυτόματη επανάκληση προηγούμενων αριθμών

Αυτ.κλή

Πατήστε. Ο αριθμός καλείται αυτόματα για μέχρι 15 λεπτά σε αυξανόμενα διαστήματα. Σε αυτό το διάστημα, δεν είναι δυνατή η κλήση άλλων αριθμών. Για τερματισμό:



Πλήκτρο τερματισμού.

ή

Επιστροφή κλήσης



Επιστροφ.κλήσ

Πατήστε. Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει όταν γίνει διαθέσιμος ο απασχολημένος αριθμός. Ο αριθμός καλείται με το πλήκτρο κλήσης.

Υπενθύμιση

Υπενθυμ.

Πατήστε. Ένας ήχος 'μπιπ' σας υπενθυμίζει να καλέσετε και πάλι τον αριθμό μετά από 15 λεπτά.

Κάθε τυχόν κλήση τερματίζει τη λειτουργία.

Επανάκληση προηγούμενων αριθμών

Για να καλέσετε και πάλι τον αριθμό που καλέσατε **τελευταία** φορά:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης **δύο φορές**.

Για να καλέσετε και πάλι αριθμούς που είχατε καλέσει νωρίτερα:



Πατήστε μια φορά το πλήκτρο κλήσης.



Επιλέξτε από τη λίστα τον αριθμό που θέλετε και πατήστε ...



... για να τον καλέσετε.

Επιλογές

Λίστες κλήσεων (σελ. 44).



Αποθήκευση αριθμού στον Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 18)/Τηλεφ.Κατάλογο (σελ. 22).

Οι αριθμοί εισερχόμενων, εξερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων αποθηκεύονται για την περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε την κλήση (σελ. 44).

Οι εισερχόμενες κλήσεις διακόπτουν κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου.

Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης (σελ. 14).

Απενεργοποίηση του κουδουνιού για την τρέχουσα κλήση (όχι όμως εάν είναι ενεργή η "Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο" σελ. 70):



Διαρκές **πάτημα**.

Εμφανίζεται η κλήση. Ο καλών ακούει τον τόνο κλήσης.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Αναμονή



Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στο Δίκτυο για την υπηρεσία και να ρυθμίσετε κατάλληλα το τηλέφωνό σας (σελ. 75).

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ίσως ειδοποιηθείτε ότι έχετε μια άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούγεται ένας ειδικός τόνος. Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγή

Εναλλαγ. Αποδοχή της αναμένουσας κλήσης και θέση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή.

Για εναλλαγή των δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.** κάθε φορά.

Απόρριψη

Απόρριψη Απορρίψτε την αναμένουσα κλήση. Ο καλών θα ακούσει τον ήχο κατειλημμένου ή

Εκτροπή εάν είναι ενεργή, ο καλών εκτρέπεται για παράδειγμα στον τηλεφωνητή (σελ. 46).

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης



Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Απάντ. Αποδοχή της νέας κλήσης.

Ρύθμιση έντασης ήχου



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού με τα πλήκτρα στην **αριστερή** πλευρά του τηλεφώνου.

Εάν χρησιμοποιείτε kit αυτοκινήτου, η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.

Ηχογράφηση

Για να αναπαράγετε μια ηχογράφηση (την οποία ακούει και ο συνομιλητής σας), πατήστε το πλήκτρο στη **δεξιά** πλευρά του τηλεφώνου **για λίγο**.

Για να ηχογραφήσετε την κλήση (σελ. 48), κρατήστε **πατημένο** το πλήκτρο στη **δεξιά** πλευρά του τηλεφώνου.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς. Εάν έχετε σκοπό να ηχογραφήσετε μια συνομιλία, ενημερώστε από πριν το συνομιλητή σας και κρατήστε την ηχογράφηση μόνο για δική σας χρήση. Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με συγκατάθεση του συνομιλητή σας.

Σημειωματάριο τηλεφωνικού αριθμού


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό από το πληκτρολόγιο. Ο συνομιλητής σας ακούει τον αριθμό που πληκτρολογείτε. Μετά τον τερματισμό της τρέχουσας κλήσης, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε ή να τον καλέσετε.

Εναλλαγή/ Συνδιάσκεψη



Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται από το Δίκτυό σας.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε και ένα δεύτερο αριθμό. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των κλήσεων ή να συνενώσετε όλους τους συνομιλητές σε μια κλήση συνδιάσκεψης. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ενημερώστε το συνομιλητή για την πρόθεσή σας και:

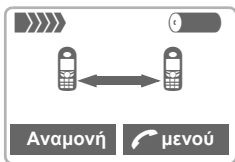

Αναμονή Θέση της τρέχουσας κλήσης σε κράτηση.

Μπορείτε τώρα να καλέσετε ένα νέο αριθμό. Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εναλλαγή

Εναλλαγ. Εναλλαγής μεταξύ των δύο κλήσεων.



Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.

Εμφανίζεται η ακόλουθη ερώτηση: "Επιστροφή στην αναμονή;"

Ναι Επιστροφή στην αναμονή ή

Όχι Τερματισμός της κρατημένης κλήσης.

Συνδιάσκεψη

μενού Ανοίξετε το μενού κλήσης και επιλέξτε **Συνδιάσκεψη**.

Προστίθεται μια κρατημένη κλήση (κλήση συνδιάσκεψης με μέχρι 5 συνομιλητές).

Για τερματισμό:



Όλες οι κλήσεις τερματίζονται ταυτόχρονα με πάτημα του πλήκτρου τερματισμού.

Μεταβίβαση κλήσης




μενού Ανοίξετε το μενού κλήσης και επιλέξτε **Μεταβιβ. κλήσης**.

Η αρχική κλήση συνενώνεται με τη δεύτερη. Για εσάς, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις. Σημείωση: δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλα τα Δίκτυα.

Μενού κλήσης

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

 **μενού** Άνοιγμα μενού.

Μικρόφ.ενεργό	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μικροφώνου. Εάν το απενεργοποιήσετε, ο συνομιλητής σας δε σας ακούει. Ωστόσο, ακούγονται οι τόνοι DTMF. Εναλλακτικά:  Διαρκές πάτημα. Ακούγεται ένας τόνος DTMF.
Ανοιχτή συνομ	Βλέπε δεξιά στήλη.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ακουστικού.
Συνδιάσκεψη	(σελ. 15)
Χρόν/Χρέωση	Ενώ συνεχίζεται η σύνδεση, εμφανίζεται η διάρκεια και (εάν έχει επιλεγεί, σελ. 45) η διάρκεια/το κόστος της κλήσης.
Αποστ. DTMF	Αποστολή τόνων ελέγχου, βλέπε δεξιά στήλη.
Μεταφ.κλήσης	(σελ. 15)
Βασικό μενού	Απευθείας πρόσβαση στο κύριο μενού.
Καταστ.κλήσ.	Εμφάνιση όλων των κρατημένων και ενεργών κλήσεων (π.χ. συμμετέχοντες σε μια κλήση συνδιάσκεψης).

Ανοιχτή συνομιλία

Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε μέσω του μενού κλήσης, βλέπε αριστερή στήλη. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να συνομιλείτε από απόσταση. Ο συνομιλητής σας ακούγεται μέσω του μεγαφώνου.



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού με τα πλήκτρα **στην αριστερή πλευρά του** τηλεφώνου.



Για να αποφύγετε τη βλάβη στην ακοή σας, απενεργοποιείτε πάντα τη λειτουργία **Ανοιχτή συνομ** προτού πλησιάσετε το τηλέφωνο στο αυτί σας!

Αποστολή DTMF

Ενεργοποιήστε μέσω του μενού κλήσης, βλέπε αριστερή στήλη.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ελέγχου (ψηφία), π.χ. για να τηλεχειρισθείτε έναν αυτόματο τηλεφωνητή. Τα ψηφία αυτά εκπέμπονται απευθείας ως τόνοι DTMF.

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή κωδικών ελέγχου (τόνων DTMF), που έχετε αποθηκεύσει στον Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 18)/Τηλεφ. Κατάλογο (σελ. 22).

Babysitter

Οι κλήσεις είναι δυνατές μόνο σε **έναν** αριθμό, ο οποίος καλείται κρατώντας **πατημένο** το δεξί πλήκτρο επιλογής.

Ενεργοποίηση

Μενού → Ρυθμίσεις →
Ασφάλεια → Babysitter

Επιλογή Πατήστε.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου (βλέπε τις παρακάτω οδηγίες).

OK

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Επεξεργ.

Πατήστε.



Επιλέξτε έναν αριθμό από τον Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 18)/Τηλεφ.Κατάλογο (σελ. 22) ή εισάγετε ένα νέο (με όνομα). Η λειτουργία μοναδικής κλήσης είναι τώρα ενεργή.

Απενεργοποίηση



Διαρκές **πάτημα**.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Επεξεργ.

Πατήστε.

OK

Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Κωδικός τηλεφώνου

Όταν σας ζητηθεί για πρώτη φορά, ορίστε και εισάγετε τον Κωδικό τηλεφώνου (4-8 ψηφία) (π.χ. για το **Babysitter**)

Μην ξεχάσετε αυτόν τον κωδικό! Χρησιμοποιείται και σε όλες τις άλλες λειτουργίες, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε όποτε θέλετε (σελ. 71).

Στον Κατάλογο Διευθύνσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 500 καταχωρήσεις, κάθε μια με 3 αριθμούς τηλεφώνου και έναν αριθμό φαξ, καθώς και διευθύνσεις. Οι καταχωρήσεις αυτές διαχειρίζονται ανεξάρτητα από τις καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού Καταλόγου. Ωστόσο, μπορείτε να ανταλλάσετε στοιχεία μεταξύ του Καταλόγου Διευθύνσεων και του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Νέα καταχώρηση

Μενού → Γραφείο → Διευθύνσεις

ή



Εάν ο Κατάλογος Διευθύνσεων έχει επιλεγεί (σελ. 10) ως προεπιλογή:

Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (σε κατάσταση αναμονής).

Διευθύνσεις

<Νέα>

Επαγγελματική κάρτα

ΓΙΩΡΓΟΣ

Επιλογή



<Νέα> Επιλέξτε.

ΑβγΔιευθύνσεις

Επώνυμο:

|

Όνομα:

Αποθήκευση



Εισάγετε το όνομα ή το επώνυμο και έναν αριθμό τηλεφώνου (σελ. 19).



Κάντε τις υπόλοιπες καταχωρήσεις πεδίο-πεδίο.

Επώνυμο:	Fax:
Όνομα:	Οδός:
Εταιρία:	Ταχ.κώδικας:
E-mail:	Πόλη:
Τηλέφωνο:	Χώρα:
Τηλ./γραφείο:	URL: (Διεύθυνση Internet)
Τηλ./κινητό:	Ομάδα: (VIP, βλέπε παρακάτω)

Αποθήκ. Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Ομάδα: (VIP)

Στην ομάδα VIP, πρέπει να αποθηκεύετε μόνο σημαντικές καταχωρήσεις.

Μπορείτε να εμφανίζετε τις καταχωρήσεις VIP στην κορυφή του Καταλόγου Διευθύνσεων (σελ. 20).

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε το κουδούνι να ηχεί μόνο για κλήσεις από αριθμούς που ανήκουν στην ομάδα VIP (σελ. 66).

Οι κλήσεις από καταχωρήσεις VIP μπορούν να ανακοινώνονται από μια ειδική μελωδία (σελ. 67).



Αλλαγή μεταξύ Καταλόγου Διευθύνσεων και Τηλεφωνικού Καταλόγου.



Αντιγραφή στοιχείων από μια άλλη καταχώρηση του Καταλόγου Διευθύνσεων.

Τηλεφωνικοί αριθμοί

Πάντα εισάγετε τους αριθμούς με πρόθεμα και εάν χρειάζεται, με τον κωδικό διεθνούς κλήσης (σελ. 12).


Εισαγωγή κειμένου


Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε. Οι αντίστοιχοι χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μία πολύ μικρή καθυστέρηση.

2 abc Πατήστε μια φορά για το Α, δύο φορές για το Β κλπ. Το πρώτο γράμμα κάθε ονόματος γράφεται αυτόματα με ΚΕΦΑΛΑΙΟ γράμμα.

Ä, ä/1-9 Τα σύμβολα μεταφώνιας και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.

Διαγραφή. Πατήστε για λίγο για να διαγράψετε το γράμμα πριν από τον κέρσορα, πατήστε διαρκώς για να διαγράψετε όλο το όνομα.

 Μετακίνηση του κέρσορα.

*****  Εναλλαγή μεταξύ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και πεζών γραμμάτων και αριθμών.

 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της λειτουργίας T9.

0 + Γράψτε: . , ? ! 0 + - :

1  Κενό.

Ειδικό χαρακτήρες

&, @, ... Ειδικό χαρακτήρες (σελ. 32).

Ανάγνωση/αλλαγή μιας καταχώρησης

Μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις καταχωρήσεις μέσω της λίστας Διευθύνσεων.



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (σε κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Προβολή

Πατήστε για εμφάνιση της καταχώρησης.

Διευθύνσεις	
Επώνυμο:	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα:	
Επεξεργ.	

Επεξεργ.

Ανοίγει η καταχώρηση για αλλαγές.



Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

OK

Αποθήκευση της ρύθμισης.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Μεταπηδώντας από γραμμή σε γραμμή κατά την ανάγνωση, το δεξί πλήκτρο επιλογής αλλάζει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων:

Αριθμός τηλεφώνου, φαξ:

Φων.Κλ. (σελ. 25)

URL: **Link** (σελ. 36)

Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη εφαρμογή με το πλήκτρο επιλογής.


Πραγματοποίηση κλήσεων



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (σε κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε ένα όνομα εισάγοντας το πρώτο γράμμα και/ή με μετακίνηση.

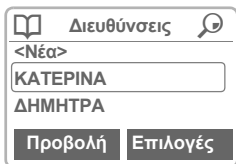

Πατήστε. Καλείται ο επιλεγμένος αριθμός.

Εάν στην καταχώρηση είναι αποθηκευμένοι πολλοί αριθμοί, εμφανίζονται με τη μορφή λίστας.



Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.



Πατήστε.

Αναζήτηση καταχωρήσεων

Μπορείτε εύκολα να κάνετε αναζήτηση σε μεγάλους Κατάλογους Διευθύνσεων. Ενώ ο Κατάλογος Διευθύνσεων είναι ανοικτός, απλά πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε.

Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση που ξεκινά με αυτό το γράμμα.

Τα γράμματα αναζήτησης εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της θόνης, δίπλα στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού.

Διευθύνσεις-Μενού

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες ανάλογα την τρέχουσα κατάσταση:

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Προβολή	(σελ. 19)
Ταξινόμηση	Εμφάνιση του Καταλόγου Διευθύνσεων με αλφαβητική σειρά ή με τις καταχωρήσεις VIP στην κορυφή (σελ. 18).
Επεξεργασία	Εμφάνιση της καταχώρησης για αλλαγές.
Νέα καταχώρηση	(σελ. 18)
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Αποθήκ. στη SIM	Το όνομα και ο πρώτος αριθμός των επιλεγμένων καταχωρήσεων αντιγράφονται στην κάρτα SIM.
Τηλεφ.κατάλογος	Μετάβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 22) και εισαγωγή ως προεπιλογή.
Αποστ./Εκτύπ....	(βλέπε σελ. 83)
Εισαγωγή	(βλέπε σελ. 83)
Φωνητική κλήση	Αρχίζει την εγγραφή για τη φωνητική κλήση.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Αποθήκευση κωδικών ελέγχου

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς και κωδικούς ελέγχου (τόνους DTMF) στον Κατάλογο Διευθύνσεων ως τυπικές καταχωρήσεις, π.χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή.



Καλέστε έναν αριθμό.



Κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα "+" (παύση για δημιουργία σύνδεσης).



Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία).



Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες παύσεις 3 δευτερολέπτων, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο άλλο άκρο της γραμμής.



Πατήστε για αντιγραφή στον Κατάλογο Διευθύνσεων και εάν θέλετε αναθέστε στον αριθμό και ένα όνομα.

Αποθήκευση Πατήστε.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τους τόνους DTMF (ψηφία) όπως έναν αριθμό και να τους στείλετε (σελ. 16) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Επέκταση αριθμών

Χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πρόγραμμα PC, όπως το Outlook®, μπορείτε να αντικαταστήσετε τμήματα ενός αριθμού με το χαρακτήρα "?" και μετά να τους μεταφέρετε στον Κατάλογο Διευθύνσεων (για τηλεφωνικό κέντρο για παράδειγμα).

Για κλήση:



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων και επιλέξτε (τμήμα του) τον αριθμό.



Πατήστε.



Αντικαταστήστε το χαρακτήρα "?" με ψηφία.



Καλέστε τον αριθμό.

Συγχρονισμός με το Outlook®

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον Κατάλογο Διευθύνσεών σας με τη βάση δεδομένων του Outlook® χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Quick Sync της Siemens (σελ. 81).

Οι καταχωρήσεις του Τηλεφωνικού Καταλόγου (κάρτα SIM) διαχειρίζονται ξεχωριστά από τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων. Ωστόσο, μπορείτε να ανταλλάσετε στοιχεία μεταξύ του Καταλόγου Διευθύνσεων και του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Νέα καταχώρηση

Μενού → Γραφείο → Τηλεφ.κατάλογος

ή εάν ο Τηλεφων. Κατάλογος είναι προεπιλογή (σελ. 10)



...
... άνοιγμα Τηλεφωνικού Καταλόγου (σε κατάσταση αναμονής):

Τηλεφ.κατάλογος

<Προσωπ. αριθμοί>

<Νέα>

ΜΑΡΙΑ

Επιλογή

<Νέα> Επιλέξτε.



Ενεργοποίηση πεδίων εισαγωγής.



Κάντε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:

Αριθμός: (με πρόθεμα)

Όνομα:

Ομάδα:

Θέση: (σελ. 23)

Αρ.καταχώρησης (σελ. 23)

Αποθήκευση Πατήστε για αποθήκευση.

Εάν οι καταχωρήσεις αντιγραφούν από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο στον Κατάλογο Διευθύνσεων μπορούν αργότερα να προστεθούν κι άλλα δεδομένα (σελ. 19).



Αλλαγή μεταξύ Καταλόγου Διευθύνσεων και Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Τηλεφ.κατάλογος-Μενού



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της επιλεγμένης καταχώρησης.
Επεξεργασία	Αλλαγή ονόματος και/ή επωνύμου, αριθμού και θέσης αποθήκευσης.
Νέα καταχώρηση	Εισαγωγή ονόματος και/ή επωνύμου, αριθμού και θέσης αποθήκευσης.
Διαγραφή	Διαγραφή της επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Φωνητική κλήση	Χρήση φωνητικής κλήσης για να κάνετε μια καταχώρηση (σελ. 25).
Αντιγρ. σε 	Αντιγραφή επιλεγμένης καταχώρησης στον Κατάλογο Διευθύνσεων.
Αντιγρ.όλα 	Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων Τηλεφ. Καταλόγου στον Κατάλογο Διευθύνσεων.
Διευθύνσεις	Μετάβαση στον Κατάλογο Διευθ. (σελ. 18) και ορισμός τους ως προεπιλογή.
Αποστ./ Εκτύπ....	(βλέπε σελ. 83)
Εισαγωγή	(βλέπε σελ. 83)
Χωρητικότητα	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Θέση:

Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Επεξεργασία**.



Πηγαίνετε στο πεδίο εισαγωγής **Θέση**:

Μια καταχώρηση μπορεί να μεταφερθεί από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.

SIM (προεπιλογή)

Οι αριθμοί που αποθηκεύονται στον Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και σε άλλες συσκευές GSM.

Κινητό (μνήμη συσκευής)

Εδώ αποθηκεύονται όλες οι καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων/Τηλεφωνικού Καταλόγου, όταν εξαντληθεί η μνήμη της κάρτας SIM.

Προστατευμένη SIM



Με μια ειδική κάρτα SIM, είναι δυνατός ο περιορισμός των κλήσεων μόνο στους αριθμούς που είναι "μόνιμα" αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Για την επεξεργασία αυτών των αριθμών απαιτείται το PIN 2 (σελ. 71).

Αρ.καταχώρησης

Σε κάθε νέα καταχώρηση του Τηλεφωνικού Καταλόγου ανατίθεται αυτόματα ένας αριθμός εγγραφής. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας τον αριθμό εγγραφής.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης



Εισάγετε τον αριθμό εγγραφής.



Πατήστε.



Πατήστε.

Επεξεργασία

Στον ανοικτό Τηλεφωνικό Κατάλογο:



Επιλέξτε καταχώρηση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Επεξεργασία**.



Πηγαίνετε στο πεδίο εισαγωγής "**Αρ.καταχώρησης**".



Εισάγετε το νέο αριθμό και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο

Αποθήκ.

Αποθήκευση κωδικών ελέγχου

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς και κωδικούς ελέγχου (τόνους DTMF) στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ως τυπικές καταχωρήσεις Τηλεφωνικού Καταλόγου, π.χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή.



Καλέστε έναν αριθμό.



Κρατήστε πατημένο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα "+" (παύση για δημιουργία σύνδεσης).



Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία).



Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες παύσεις 3 δευτερολέπτων, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο άλλο άκρο της γραμμής.



Πατήστε για αντιγραφή στον Τηλεφωνικό Κατάλογο και εάν θέλετε, αναθέστε στον αριθμό και ένα όνομα.



Πατήστε.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τους τόνους DTMF (ψηφία) όπως έναν αριθμό και να τους στέλνετε (σελ. 16) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Αριθμοί υπηρεσίας

Είναι δυνατή η αποθήκευση αριθμών τους οποίους σας έχει παράσχει το Δίκτυο σας. Με αυτούς τους αριθμούς μπορείτε να καλείτε τοπικές ή εθνικές υπηρεσίες πληροφόρησης ή να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες του Δικτύου.

Προστατευμένοι αριθμοί τηλεφώνου

Σημειώστε ότι μπορείτε να περιορίζετε τη χρήση του Τηλεφωνικού Καταλόγου σας (συνήθως για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές), π.χ. οι ατελείς αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να υποδηλώνονται με ένα "?". Οι αριθμοί αυτοί μπορούν να συμπληρώνονται πριν κληθούν.

Είναι δυνατή η κλήση μέχρι 20 αριθμών ή η επιλογή μέχρι 20 λειτουργιών, λέγοντας απλά ένα όνομα. Οι καταχωρήσεις φωνητικών κλήσεων αποθηκεύονται στο τηλέφωνο (όχι στην κάρτα SIM!).

Ηχογράφηση

Φωνητική κλήση
(για τηλεφωνικούς αριθμούς)

Μενού → Γραφείο →
Φωνητικ.έλεγχος →
Φωνητική κλήση

Εμφανίζεται μια λίστα καταχωρήσεων.
Από τη λίστα επιλέξτε.

Νέα ηχογράφηση
και στη συνέχεια



Εισάγετε το όνομα και τον αριθμό

ή



Ανακτήστε τα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Αποθήκευση Επιβεβαιώστε.

Εναρξη Ξεκινήστε την ηχογράφηση.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος. Πείτε το όνομα και **επαναλάβετε** το όταν σας ζητηθεί. Ένας ήχος 'μπιπ' επαληθεύει την ηχογράφηση και όλες οι καταχωρήσεις εμφανίζονται.

Φωνητικ.εντολή (για λειτουργίες)

Μενού → Γραφείο →
Φωνητικ.έλεγχος →
Φωνητικ.εντολή

Εμφανίζεται μια λίστα 20 λειτουργιών



Επιλέξτε μια λειτουργία.

Ηχογράφηση Πατήστε.

Ναι Επιβεβαιώστε τη λειτουργία που επιλέξατε.

Εναρξη Ξεκινήστε την ηχογράφηση.

Ακούγεται ένας σύντομος ήχος. Πείτε την εντολή που αντιστοιχεί στη λειτουργία και **επαναλάβετε** τη όταν σας ζητηθεί.

Εφαρμογή



Πατήστε διαρκώς.
Ξεκινήστε το Φωνητικό έλεγχο (σε κατάσταση αναμονής).

Πείτε τώρα το όνομα της λειτουργίας. Ο αριθμός καλείται ή η λειτουργία εκτελείται.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το φωνητικό έλεγχο κρατώντας πατημένο το δεξί κάτω πλήκτρο επιλογής.

Οι δυνατοί θόρυβοι του περιβάλλοντος μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης.

Φωνητικός έλεγχος-Μενού

Μενού → Γραφείο →
 Φωνητικ.έλεγχος →
 Φωνητική κλήση ή
 Φωνητικ.εντολή



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.


Εμφανίζονται διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με το φωνητικό έλεγχο που έχει επιλεγθεί.


Προβολή	Εμφάνιση επιλεγμένης καταχώρησης.
Νέα ηχογράφηση	Έναρξης μιας νέας ηχογράφησης Επανάληψη ηχογράφησης μιας καταχώρησης.
Νέο δείγμα	Ανανέωση της ηχογράφησης μιας καταχώρησης.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Επεξεργασία	Αλλαγή ονόματος και αριθμού (μόνο στη φωνητική κλήση). Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε την ηχογράφηση.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Play	Αναπαραγωγή της ηχογράφησης που αντιστοιχεί στην καταχώρηση.

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να συντάξετε, να στείλετε και να λάβετε γραπτά μηνύματα μεγάλου μήκους (έως 760 χαρακτήρες μαζί με εικόνες και μελωδίες) (σελ. 30).

Ανάλογα το Δίκτυό σας, μέσω μηνυμάτων SMS μπορείτε να στέλνετε e-mail και φαξ (εάν χρειάζεται, κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, σελ. 34), όπως και να λαμβάνετε e-mail μέσω μηνυμάτων SMS.


Ανάγνωση Μηνυμάτων

 Η ένδειξη αυτή υποδηλώνει τη λήψη ενός νέου μηνύματος.

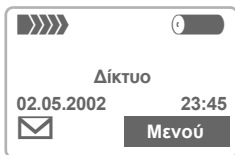

Πατήστε το πλήκτρο κάτω από το σύμβολο φακέλου για να διαβάσετε το μήνυμα.

Ημερομηνία/ώρα
Αριθμός/αποστολέας
Μήνυμα

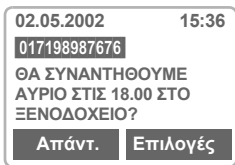

Μετακινηθείτε μέσα στο μήνυμα (ανάλογα το μέγεθος του κειμένου)



Γραμμή-γραμμή με το πλήκτρο ελέγχου.



Σελίδα-σελίδα με τα πλήκτρα στο πλάι του τηλεφώνου.

Απάντ. Για το μενού απάντησης βλέπε παρακάτω.

Επιλογές Μενού εισερχομένων/εξερχομένων (σελ. 28).




Η λειτουργία αρχειοθέτησης εμφανίζεται στο τέλος ενός μηνύματος. Η λειτουργία αυτή μεταφέρει το μήνυμα στο αρχείο (σελ. 28).

Μενού απάντησης

Νέο SMS	Δημιουργία μιας νέας απάντησης (σελ. 29).
Επεξεργασία	Επεξεργασία ληφθέντος μηνύματος ή ανάθεση νέας απάντησης.
Απάντηση: ΝΑΙ	Προσθήκη της απάντησης ΝΑΙ στο μήνυμα.
Απάντηση: ΟΧΙ	Προσθήκη της απάντησης ΟΧΙ στο μήνυμα.
Καλέστε ξανά Αργοπορημένος ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ	Προσθήκη προκαθορισμένου κειμένου στο μήνυμα

Όταν τελειώσετε την επεξεργασία του μηνύματος, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ή να το στείλετε μέσω του μενού

Επιλογές.


 Όταν αναβοσβήνει το σύμβολο φακέλου, η μήνιμη είναι πλήρης. Δεν είναι δυνατή η λήψη άλλων μηνυμάτων SMS. Διαγραφή ή αποθήκευση (σελ. 28) μηνυμάτων.

Οι αριθμοί που επισημαίνονται στο μήνυμα μπορούν να καλούνται (πλήκτρο κλήσης), αποθηκεύονται στον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ. Κατάλογο (σελ. 18) ή να χρησιμοποιούνται ως διεύθυνση παραλήπτη.

Εισερχόμενα/ Εξερχόμενα

Μενού → Μηνύματα →
Εισερχόμενα ή
Εξερχόμενα →
SMS

Εμφανίζεται η λίστα αποθηκευμένων
μηνυμάτων.

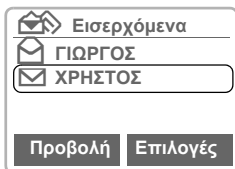

Επιλογές Βλέπε δεξιά στήλη.

Σύμβολο	Εισερχόμενα	Εξερχόμενα
	Αναγνωσμένο	Μη απεσταλμένο
	Μη αναγνωσμένο	Απεσταλμένο

Αρχείο

Μενού → Μηνύματα →
Εισερχόμενα ή
Εξερχόμενα →
Αρχείο

Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα που
είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Επιλογές Βλέπε δεξιά στήλη.

Λίστα/Αρχείο-Μενού

Ανάλογα την περίπτωση, είναι διαθέσιμες
διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίγει το μενού λίστας.

Προβολή	Ανάγνωση καταχώρησης.
Απάντηση	Άμεση απάντηση μετά τη λήψη ενός μηνύματος SMS.
Αποστολή	Κλήση αριθμού ή επιλογή από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Τηλεφ.Κατάλογο και στη συνέχεια αποστολή.
Επεξεργασία	Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας για αλλαγές.
Διαγραφή	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση του αριθμού αποθηκευμένων μηνυμάτων και της διαθέσιμης χωρητικότητας.
Χαρ.ως μη αναγν.	(μόνο λίστα εισερχόμενων) Σήμανση του μηνύματος ως μη αναγνωσμένου.
Αναφ.κατάστ. ☺!	(μόνο λίστα εξερχόμενων) Αίτηση επιβεβαίωσης παραλαβής απεσταλμένων μηνυμάτων.
Αποθήκευση	Αντιγραφή του επιλεγμένου αριθμού στον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Τηλεφ.Κατάλογο.
Αρχειοθέτηση	Η λειτουργία αρχειοθέτησης εμφανίζεται στο τέλος ενός μηνύματος. Η λειτουργία αυτή μεταφέρει το μήνυμα στο αρχείο.
Εκτύπωση με IrDA	(βλέπε σελ. 83)


Κείμενα-SMS

Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί τα ακόλουθα τυποποιημένα μηνύματα. Εσείς πρέπει να προσθέσετε μόνο την ώρα και την ημερομηνία.

Μενού → Μηνύματα → Κείμενα-SMS

Επιλέξτε: Αργοπορημένος, Ραντεβού, Συγχαρητήρια

Ο κέρσορας εμφανίζεται στο αρχικό σημείο εισαγωγής, π.χ.:

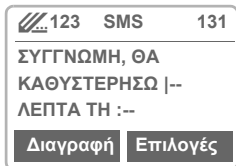

Συμπληρώστε το μήνυμα.



Πηγαίνετε στο επόμενο σημείο εισαγωγής.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Αποστολή Επιλέξτε.

Εισάγετε έναν αριθμό ή επιλέξτε από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο και στείλτε το μήνυμα.

Σύνταξη ενός μηνύματος

Μενού → Μηνύματα → Νέο SMS



Η επιλογή Εισαγωγή κειμένου "T9" σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα μεγάλα μηνύματα SMS μόνο με λίγες πληκτρολογήσεις (σελ. 32). Για διαγραφή γράμμα-γράμμα, πατήστε **Διαγραφή**.



Κρατήστε πατημένο. Ανοίγει το μενού με συγκεκριμένες επιλογές επεξεργασίας (βλέπε σελ. 5).

ή



Πατήστε.

Εισάγετε έναν αριθμό ή επιλέξτε έναν από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Τηλεφ.Κατάλογο.

OK

Επιβεβαιώστε.

ή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Αποστολή

Επιλέξτε (βλέπε σελ. 83).

Εάν σας ζητηθεί ο **Τύπος μηνύμ.**, η **Διάρκεια** ή το **Κέντρο Υπηρ.** βλέπε σελ. 34.

Κείμενο Μενού

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Αποστολ	Εισάγετε τον αριθμό προορισμού ή επιλέξτε τον από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Τηλεφ. Κατάλογο και στη συνέχεια στείλτε το.
Αποθήκευση	Αποθήκευση του συντεταγμένου μηνύματος στη λίστα εξερχόμενων.
Εικόνες & Ήχοι	Εισαγωγή (σελ. 31) εικόνας και ήχου σε ένα μήνυμα SMS.
Διαμόρφωση	Μορφοποίηση κειμένου. Προσφέρονται οι εξής επιλογές: Νέα γραμμή Μέγεθος γραμ. (Μικρό, Μεσαία γράμμ., Μεγάλα γράμμ.) Υπρογράμμιση Ευθυγράμμιση (Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά) Μαρκ. κειμέν.
Διαγραφή κειμέν.	Διαγραφή ολόκληρου του κειμένου.
Εισαγωγή από...	Άνοιγμα του Καταλόγου Διευθύνσεων/ Τηλεφ. Καταλόγου, επισήμανση της καταχώρησης που θέλετε και αντιγραφή της στο κείμενο.
Είσοδος T9 (σελ. 32)	T9 Προτίμηση Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση έξυπνης εισαγωγής κειμένου. Γλώσσα T9 Επιλογή της γλώσσας σύνταξης του μηνύματος.
Εκτύπωση με IrDA	(βλέπε σελ. 83)

Πληροφορίες για τα μηνύματα SMS

Η αποστολή ενός μηνύματος SMS επιβεβαιώνεται από το μήνυμα **Το μήνυμα εστάλη!**
Το μήνυμα **Το μήνυμα εστάλη!** υποδηλώνει μόνο την αποστολή του μηνύματος SMS στο κέντρο μηνυμάτων. Το κέντρο μηνυμάτων προσπαθεί με τη σειρά του να παραδώσει το μήνυμα SMS εντός μιας ορισμένης περιόδου. Εάν ήταν αδύνατη η αποστολή του μηνύματος, υπάρχει δυνατότητα επανάληψης. Εάν αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Πληροφορίες για τα μηνύματα EMS

Μπορείτε να αποστείλετε γραπτά μηνύματα SMS μεγάλου μήκους (EMS), τα οποία μπορεί να αποτελούνται από ένα έως και εννέα ανεξάρτητα μηνύματα SMS. Από αυτά τα επιμέρους τμήματα του μηνύματος τα πέντε μπορούν να περιέχουν κείμενο ενώ τα υπόλοιπα εικόνες ή μελωδίες.

Το κόστος αποστολής ενός μηνύματος EMS υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος όλων των επιμέρους SMS.

Ανάλογα με το Δίκτυο υπάρχει πιθανότητα να μη μεταφερθούν όλα τα επιμέρους SMS ενός μεγάλου μηνύματος EMS την ίδια χρονική στιγμή ή να μη ληφθούν από τον παραλήπτη στη σωστή σειρά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο παραλήπτης μπορεί να διαβάσει κάθε ένα από τα επιμέρους μηνύματα SMS.

Εικόνες & Ήχοι (EMS)

Στα μηνύματα μπορείτε να εισάγετε εικόνες και μελωδίες. Τα εικονίδια θα εμφανίζονται μόνο από συσκευές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία EMS. Στην κατάσταση εισαγωγής κειμένου, στη θέση της εικόνας/μελωδίας θα εμφανίζεται ένας σελιδοδείκτης.

Στο τηλέφωνο έχουν αποθηκευτεί 15 εικόνες και 10 μελωδίες. Στον Explorer μπορείτε να αποθηκεύσετε και στη συνέχεια να αποστείλετε δικά σας κινούμενα γραφικά, εικόνες και μελωδίες. Υπό ορισμένες συνθήκες, η αποστολή της δικής σας εικόνας ή μελωδίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα ξεχωριστό μήνυμα SMS.



Συντάξτε το μήνυμα.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου μετά το τέλος μιας λέξης.

Εικόνες & Ήχοι

Επιλέξτε.

Επιλέξτε:

Κινουμ.γραφικά,
Ήχοι συσκευής,
Προσ.κιν.γραφικά,
Προσωπικ.εικόνες,
Προσωπικοί ήχοι.



Μετακίνηση μέχρι το σημείο του μενού που επιθυμείτε.

Επιλογή

Ανοίγει η λίστα με τις εικόνες ή τους ήχους.



Μετακίνηση μέχρι το αντικείμενο που επιθυμείτε.

Επιλογή

Το αντικείμενο "τοποθετείται" μέσα στο κείμενο και μαρκάρεται σε αυτή τη θέση με ένα σελιδοδείκτη.

Οι **εικόνες** που περιλαμβάνονται στα **εισερχόμενα μηνύματα** εμφανίζονται στο κείμενο, οι **ήχοι** επισημαίνονται με ένα εικονίδιο νότας. Εάν κατά τη μετακίνησή σας μέσα στο κείμενο φτάσετε σε έναν ήχο τότε αυτός θα αναπαραχθεί.

Στην εμφάνιση ενός κειμένου πριν από την αποστολή, αποκρύπτονται οι σελιδοδείκτες των εικόνων και των ήχων.

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου "T9"

Η λειτουργία εισαγωγής κειμένου "T9" συμπεραίνει τη σωστή λέξη από τις μεμονωμένες πληκτρολογίες, συγκρίνοντας με ένα εκτεταμένο λεξικό.

Επιλογή Γλώσσας T9

Επιλέξτε τη γλώσσα με την οποία θέλετε να συντάξετε το μήνυμά σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου και επιλέξτε Γλώσσα T9 και Είσοδος T9.


Δημιουργία λέξης με τη λειτουργία T9


Επειδή τα εμφανιζόμενα γράμματα αλλάζουν καθώς προχωράτε **είναι καλύτερα να τελειώνετε μια λέξη χωρίς να κοιτάτε την οθόνη.**

Απλά πατάτε τα πλήκτρα των αντίστοιχων γραμμάτων **μια φορά** μόνο. Για τη λέξη "σπίτι", πληκτρολογήστε για παράδειγμα

(7pqrs) (7pqrs) (4 ghi) (8 tuv) (4 ghi)

Εάν η λέξη που επέλεξε η λειτουργία T9 δεν είναι αυτή που θέλετε, ανατρέξτε στην ενότητα "Προτάσεις λέξεων λειτουργίας T9", σελ. 33.


 Κρατήστε πατημένο. Ανοίγει το μενού με τις επιλογές επεξεργασίας (βλέπε σελ. 5).


 Πατήστε πριν τη λέξη για κεφαλαία/πεζά γράμματα ή γράμματα/ψηφία.

(1 abc) Κενό. Τερματίζει μια λέξη.

(0 +) Τελεία. Τερματίζει μια λέξη όταν ακολουθεί κενό. Παίξει το ρόλο χαρακτήρα μπαλαντέρ για μια απόστροφο/παύλα στη λέξη: π.χ.

Provider.s = Provider's.

 Μετάβαση δεξιά. Τερματίζει μια λέξη.

 Προσωρινή απενεργοποίηση της λειτουργίας T9 και επανενεργοποίησή της.

Αντιστοιχία χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ένα γράμμα.

(1 abc)	Κενό	1	€	£	\$	¥	¤				
(2 abc)	A	B	C	2	Ä						
(3 def)	Δ	E	Φ	D	F	3	É				
(4 ghi)	Γ	H	I	G	4						
(5 jkl)	K	Λ	J	L	5						
(6 mno)	M	N	O	Ω	6	ö	Ñ				
(7pqrs)	Π	P	Σ	Ψ	Q	R	S	7			
(8 tuv)	Θ	T	U	V	8	ü					
(9 wxyz)	Z	Ξ	Υ	X	W	9	Æ	Á			
(0 +)	.	,	?	!	0	+	-	:	;		
	i	"	'	;	-						
	*	/	()	<	=	>	%	~		
	#	@	\	&	\$						

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση λειτουργίας T9 (SMS)

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου, επιλέξτε Είσοδος T9, στη συνέχεια T9 Προτίμηση.

Επιλογή Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση T9.



Επιστροφή στον επεξεργαστή.


Ένδειξη στην επάνω γραμμή:


T9 Ενεργή λειτουργία T9.
abc/ABC/123Κεφαλαία,
γράμματα/ψηφία.

Προτάσεις λέξεων λειτουργίας T9


Εάν στο λεξικό βρεθούν πολλές επιλογές για μια ακολουθία πληκτρολογήσεων (μια λέξη), πρώτα εμφανίζεται η πλέον κοινή από τις επιλογές. Εάν δεν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, η επόμενη πρόταση της λειτουργίας T9 ίσως είναι σωστή.

Πρέπει να γίνει **επισήμανση** της λέξης. Κατόπιν

 πατήστε. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται από μια άλλη. Εάν και αυτή η λέξη είναι λάθος,

 πατήστε πάλι. Επαναλάβετε μέχρι να εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Εάν η λέξη που θέλετε δεν υπάρχει στο λεξικό, μπορεί να εισαχθεί χωρίς τη λειτουργία T9 ή να προστεθεί στο λεξικό.

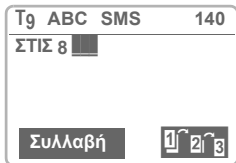

Συλλαβή Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη μπορεί να εισαχθεί τώρα χωρίς τη λειτουργία T9.

Πατήστε **Αποθήκευση** για να την προσθέσετε αυτόματα στο λεξικό.

Διόρθωση μιας λέξης

Λέξεις που έχουν δημιουργηθεί με χρήση της λειτουργίας T9:



Μετακινηθείτε λέξη-λέξη προς τα αριστερά/δεξιά μέχρι να επισημανθεί η λέξη που θέλετε.



Μετακινηθείτε και πάλι μέσα στις προτεινόμενες λέξεις της λειτουργίας T9.

Διαγραφή

Διαγράφει το γράμμα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει μια νέα πιθανή λέξη.

Μέσα σε μια "λέξη T9", δεν είναι δυνατή η επεξεργασία μεμονωμένων γραμμών χωρίς ακύρωση της λειτουργίας T9. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι καλύτερα να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.

Λέξεις που **δεν** έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία T9:



Μετακινηθείτε χαρακτήρα-χαρακτήρα προς τα αριστερά/δεξιά.

Διαγραφή

Διαγράφει το γράμμα αριστερά του κέρσορα.



Εισάγονται σύμβολα στη θέση του κέρσορα.



Μετακίνηση γραμμή-γραμμή.

Αντικατάσταση υφιστάμενων γλωσσών και αγορά νέων:

www.my-siemens.com/me45

T9[®] Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Ρυθμίσεις

Τα χαρακτηριστικά αποστολής ενός μηνύματος SMS ορίζονται σε ένα προφίλ (μέγιστος αριθμός 5).

Η προρύθμιση εξαρτάται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Μενού → Μηνύματα →
 Ρύθμιση Μηνύματος →
 SMS

Εμφανίζεται η λίστα διαθέσιμων προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα προφίλ από αυτήν τη λίστα. Για ενεργοποίηση:

Ενεργό Πατήστε.

Μενού ρύθμισης

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ενεργοποίηση Χρήση του επιλεγμένου προφίλ.

Αλλαγή Ρύθμισης Αλλαγή προφίλ.

Κέντρο Υπηρεσιών

Εισάγετε ή αλλάξετε τους αριθμούς των κέντρων μηνυμάτων, όπως σας τους παρέιχε το Δίκτυο.

Παραλήπτης

Εισάγετε τον τυπικό αποστολέα για το προφίλ αποστολής.

Τύπος μηνύματος

Χειροκίνητα

Για κάθε μήνυμα απαιτείται ο τύπος μηνύματος.

Βασικό κείμενο

Κανονικό μήνυμα SMS.

E-mail Αποστολή μέσω SMS.

Fax Αποστολή μέσω SMS.

Νέα Ίσως χρειαστεί να πάρετε τον απαιτούμενο κωδικό από το Δίκτυό σας.

Διάρκεια ισχύος:

Επιλογή της περιόδου για την οποία το κέντρο μηνυμάτων προσπαθεί να στείλει το μήνυμα:

Χειροκίνητα

Σε κάθε μήνυμα γίνεται ερώτηση της διάρκειας ισχύος.

1 ώρα, 12 ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα
 Χρονική διάρκεια της ισχύος.

Μέγιστη Μέγιστη διάρκεια που επιτρέπει το Δίκτυο.

Νέα Ελεύθερη επιλογή σε ημέρες.

Αναφορά κατάστασης

Λαμβάνετε επιβεβαίωση για την επιτυχή ή ανεπιτυχή παράδοση ενός σταλμένου μηνύματος. Η υπηρεσία αυτή πιθανόν να χρεώνεται.



Άμεση απάντηση

Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, η απάντηση στο μήνυμά σας δρομολογείται μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας (για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας).

SMS μέσω GPRS



Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, τα μηνύματα SMS αποστέλλονται αυτόματα μέσω GPRS.

Προϋπόθεση: Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία GPRS, βλέπε σελ. 76.

Λήψη γραφικού

Ένα γραφικό μπορεί να μεταδοθεί στο τηλέφωνό σας μέσω υπερύθρων, SMS ή να φορτωθεί και να αποθηκευθεί μέσω WAP.

Η λήψη του γραφικού επισημαίνεται με το αντίστοιχο εικονίδιο επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατώντας το πλήκτρο, ξεκινά η Προβολή εικόνας και το γραφικό εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης του γραφικού:

- Explorer (σελ. 79)
 - Δίκτυο (Λογότυπο)
 - Screensaver (σελ. 69).
- Επιλογή** Επιβεβαίωση.

Σας προτείνουμε να αποθηκεύετε σε κάθε περίπτωση τα λογότυπα του Δικτύου και τα Screensavers στον Explorer αφού οι εικόνες που αποθηκεύονται στο Δίκτυο ή στα Screensaver διαγράφονται και αντικαθιστώνται με άλλα σε κάθε νέα αποθήκευση.

Φόρτωση γραφικού

Μενού → Surf & Fun → Προβ.εικόνας

Προβ.εικόνας

Ανοίξτε.

Φόρτωση. Πατήστε.

Επιλογή Φόρτωση γραφικού από τον Explorer ή άνοιγμα απευθείας από το Δίκτυο/ Screensaver.

Αποθήκευση γραφικού

Ένα γραφικό που έχει φορτωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.

Αποθήκ. Πατήστε.

Επιλογή Φόρτωση γραφικού στο Explorer ή χρήση ως Δίκτυο/ Screensaver.

Προβολή εικόνας-Μενού

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποθηκ. ως...	Αποθηκεύστε την εικόνα που έχετε φορτώσει σε μία από τις θέσεις αποθήκευσης ή στον Explorer (Περιηγητή).
Αποστολή μέσω.	(βλέπε σελ. 83)
Φόρτωση...	Φορτώστε την εικόνα από τη μνήμη ή από τον Explorer (Περιηγητή).
Διαγραφή...	Διαγραφή της εικόνας.
Απόρριψη	Η εικόνα που έχετε φορτώσει απορρίπτεται.


Στην ηλεκτρονική σελίδα **www.my-siemens.com/city** μπορείτε να βρείτε μελωδίες, λογότυπα Δικτύων, Screensavers και άλλες υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens. Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και μία λίστα με τις χώρες, στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Πάρτε τις τελευταίες πληροφορίες WAP από το Internet, οι οποίες είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις επιλογές απεικόνισης του τηλεφώνου σας. Η πρόσβαση στο Internet ίσως απαιτείται εγγραφή στο Δίκτυο.

Πρόσβαση στο Internet

Μενού → Surf & Fun → Internet

Μπορείτε να επιλέξετε το προφίλ πρόσβασης στο Internet (βλέπε Εκκίνηση με...σελ. 37). Εμφανίζεται το μενού έναρξης, π.χ.:

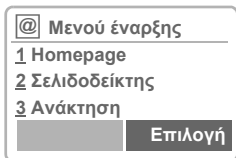

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.



OK


Επιβεβαιώστε.

Μπορείτε τώρα να ...
'σερφάρετε' στο Internet





Πατήστε **διαρκώς** για να διακόψετε τη σύνδεση.

 Χωρίς σύνδεση  Με σύνδεση

 χωρίς Δίκτυο

Η τρέχουσα ένδειξη βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία.


  Μετακίνηση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα με τα πλήκτρα στο πλάι της συσκευής.

Μενού έναρξης

Αρχική σελίδα	Σύνδεση με το portal του παροχέα υπηρεσιών Internet (μπορεί να ρυθμιστεί/προρυθμιστεί από το Δίκτυο).
Σελιδοδείκτης	Εμφάνιση μέχρι 10 URL (δεν υποστηρίζεται από όλους τους παροχείς υπηρεσιών Internet) για γρήγορη πρόσβαση. Επιλέξτε "Επεξεργασία σελιδοδείκτων" σελ. 40.
Ανάκτηση	Ανάκτηση σελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα και οι οποίες βρίσκονται ακόμη στη μνήμη.
Προφίλ	Ορίστε μέχρι 5 προφίλ πρόσβασης (σελ. 38). Επιλέξτε Νέα καταχώρηση για να εισαγάγετε ένα νέο προφίλ.

Παράδειγμα: Αρχική σελίδα

Στα πλήκτρα επιλογής μπορείτε να αναθέσετε λειτουργίες που ελέγχονται online από την αρχική σελίδα του δικτύου σας, όπως "συνδέσεις" ή "μενού".

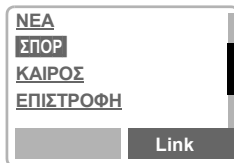

Το περιεχόμενο των μενού επιλογών είναι επίσης μεταβλητό.

Μενού Browser

Η πρόσβαση στο μενού είναι δυνατή μόνο όταν εμφανίζεται μια σελίδα WAP (με ή χωρίς σύνδεση):



Πατήστε για εκκίνηση του μενού browser.

Αρχική σελίδα	Η πρώτη σελίδα WAP Internet που εμφανίζεται μετά τη σύνδεση (μπορεί να ρυθμιστεί/προρρυθμιστεί από το Δίκτυο).
Σελιδοδείκτης 	Εμφάνιση μέχρι 10 URL (δεν υποστηρίζεται από όλους τους παροχείς υπηρεσιών Internet) για γρήγορη πρόσβαση. Χρησιμοποιήστε τη Νέα καταχώρηση για να εισάγετε μια νέα URL. Χρησιμοποιήστε το Μενού για τη συμπλήρωση, επεξεργασία και διαγραφή καταχωρήσεων.
Ανάκτηση	Ανάκληση σελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα και οι οποίες βρίσκονται ακόμη στη μνήμη.
Go to URL	Εισάγετε μια URL για απευθείας πρόσβαση σε μια διεύθυνση Internet (URL = Uniform Resource Locator).
Εμφάνιση URL	Εμφάνιση του URL της τρέχουσας σελίδας.
Επανεκκίνηση	Γίνεται επανεκκίνηση της τρέχουσας σελίδας.
Αποσύνδεση	Διακοπή της σύνδεσης.
Περισσότερα...	Βλέπε παρακάτω.
Εξοδος BROWSER	Τερματισμός του browser και της σύνδεσης.

Περισσότερα...

Προφίλ	Ορίστε μέχρι 5 προφίλ πρόσβασης (σελ. 38).
Μηδενισμός	Διαγραφή των τελευταίων σελίδων που επισκεφθήκατε (προσωρινή μνήμη cache).
Ρυθμίσεις	<p>Μέγεθος γραμ. Κρατήστε πατημένο το : αλλαγή μέγεθος χαρακτήρων.</p> <p>Παράμετρος πρωτοκόλλου Ρύθμιση ιδιαίτερων παραμέτρων για το πρωτόκολλο WAP.</p> <p>Ασφάλεια Για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων ορισμένες πληροφορίες κρυπτογραφούνται. Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε όλα τα δεδομένα του browser που σχετίζονται με την ασφάλεια.</p> <p>Περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.my-siemens.com/me45</p> <p>Εκκίνηση με... Επιλογή απεικόνισης για πρόσβαση στο Internet: Μενού έναρξης Μενού Browser Αρχική σελίδα Resume Σελιδοδείκτης</p>
Εισερχόμενα	Εδώ αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα WAP-Push και Alert (εξαρτάται από το Δίκτυο).
Αποθ. εικόνας	Αποθηκεύστε μία εικόνα (μορφή WBMP).
Για το Browser	Εμφάνιση της έκδοσης του browser.

Ρυθμίσεις

Η προετοιμασία του τηλεφώνου για πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το Δίκτυο που χρησιμοποιείτε:

- Εάν έχουν ήδη γίνει οι ρυθμίσεις από το Δίκτυο, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.
- Εάν το Δίκτυό σας έχει ήδη αναθέσει προφίλ πρόσβασης, επιλέξτε ένα προφίλ και ενεργοποιήστε το (σελ. 38).
- Το προφίλ πρόσβασης πρέπει να ρυθμίζεται και ενεργοποιείται χειροκίνητα (σελ. 38).

Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας για λεπτομέρειες.

Προφίλ

Μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε μέχρι 5 προφίλ πρόσβασης (ίσως έχει φραγεί από το Δίκτυο).

Οι καταχωρήσεις και λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το Δίκτυό σας. Πριν από κάθε πρόσβαση στο Internet, μπορείτε να αλλάξετε ένα προφίλ (σελ. 39).

Ρυθμίσεις προφίλ

Για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ:

Μενού → Surf & Fun → Internet → Προφίλ



Επιλογή του προφίλ που θα αλλάξετε.

Επεξεργ.

Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης.



Κάντε τις καταχωρήσεις σας πεδίο-πεδίο.

Μπορείτε να πάρετε περαιτέρω πληροφορίες για τις καταχωρήσεις, από το Δίκτυό σας.

Όνομα προφίλ	Δώστε όνομα στο προφίλ ή αλλάξτε το προεπιλεγμένο όνομα.
---------------------	--

Σχετικά με το GPRS και τα δεδομένα CSD, βλέπε σελ. 77.

Παράμετροι WAP	Διεύθυνση IP: Διεύθυνση IP. Θύρα: Αριθμός θύρας. Αρχική σελίδα: Αρχική σελίδα (σελ. 39) εάν δεν έχει οριστεί από το Δίκτυο. Χρόν.αποσύνδ: Χρόνος σε δευτερόλεπτα, μετά τον οποίο τερματίζεται μια σύνδεση εάν δε γίνει εισαγωγή ή μεταφορά δεδομένων.
-----------------------	--

Αποθήκ.

Αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις και εμφανίζεται η λίστα προφίλ.

Ειδικό χαρακτήρες (όπως στην εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου SMS)



Πατήστε 3 φορές για το σύμβολο /



Πατήστε 3 φορές για το σύμβολο @



Πατήστε για . (τελεία)




Πατήστε επανειλημμένα για :



Πατήστε επανειλημμένα για ~

Ενεργοποίηση προφίλ

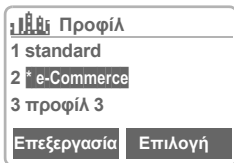

Επιλογή

Ενεργοποιήστε ένα προφίλ για σύνδεση με το Internet.

Μενού → Surf & Fun → Internet → Προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε.

Επιλογή

Πατήστε για ενεργοποίηση.

Ο Internet browser έχει έγκριση από:



OPENWAVE™



'Σερφάρετε' επίσης με GPRS (σελ. 76).

Οδηγίες χρήσης

Αλλαγή της αρχικής σελίδας

Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας ορίζεται στο προφίλ (πρόσβασης). Μπορείτε να την αλλάξετε από την κατάσταση αναμονής (εάν σας το επιτρέπει το Δίκτυο!):

Μενού → Surf & Fun → Internet → Προφίλ

Επιλέξτε το προφίλ, π.χ.:

e-Commerce Επιλέξτε.

Επεξεργ. Εμφανίζεται η κάρτα καταχώρησης.

Παράμετροι WAP/Αρχική σελίδα




Επιλέξτε. Εισάγετε τη νέα διεύθυνση. Πηγαίνετε στο τέλος της κάρτας καταχώρησης.

Αποθήκ. Πατήστε.

Εισαγωγή της διεύθυνσης Internet (URL)

Η πρόσβαση στο μενού είναι δυνατή μετά την εμφάνιση σελίδων WAP (με ή χωρίς σύνδεση).

 **Go to URL** Ανοίξτε το μενού browser. Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε τη URL και επιβεβαιώστε. Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Σελιδοδείκτης



Ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δικτύου μπορείτε να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο μια λίστα με τις αγαπημένες σας διευθύνσεις του Internet (URL) (με ή χωρίς σύνδεση).

Αποθήκευση



Ανοίξτε το μενού browser.

Σελιδοδείκτης

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.

Προσθήκ.σελίδας

Επιλέξτε για να καταχωρήσετε ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα σελίδα.

ή

(Κενό) Επιλέξτε.

Μενού Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργ. Επιλέξτε, καταχωρήστε όνομα/τίτλο και URL και επιβεβαιώστε.

Αποθήκ. Πατήστε.

Χρήση



Ανοίξτε το μενού browser.

Σελιδοδείκτης

Επιλέξτε και επιβεβαιώστε.



Επιλέξτε το σελιδοδείκτη που επιθυμείτε.

Πήγαινε Η σύνδεση πραγματοποιείται.

Τα περισσότερα Δίκτυα σας προσφέρουν μια εξωτερική υπηρεσία τηλεφωνητή. Όποιος καλεί τον τηλεφωνητή σας, μπορεί να σας αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα

- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για κλήση,
- εάν δε θέλετε να απαντήσετε,
- εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη (και εάν η **Αναμονή** δεν είναι ενεργή, σελ. 14).

Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία τηλεφωνητή του Δικτύου σας, θα πρέπει να εγγραφείτε και να κάνετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις. Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω μπορεί να διαφέρει σε κάποιο βαθμό, ανάλογα το Δίκτυο.

Ρυθμίσεις

Το Δίκτυό σας, σας παρέχει δύο αριθμούς:

Αριθμός τηλεφωνητή

Καλέστε αυτόν τον αριθμό για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Για να τον καταχωρήσετε:

Μενού → Μηνύματα → Τηλεφωνητής

Επιλέξτε έναν αριθμό από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ. Κατάλογο ή πληκτρολογήστε/αλλάξτε τον και επιβεβαιώστε με το **Αποθήκ.**

Αριθμός προώθησης

Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτόν τον αριθμό. Για να τον καταχωρήσετε:

Μενού → Εκτροπή → π.χ.
Αναπάντητες → Ορισμός

Καλέστε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

OK Σύνδεση με το Δίκτυο.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται επιβεβαίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτροπή κλήσεων, σελ. 46.

Ακρόαση

Ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή υποδηλώνεται ως εξής:



Εικονίδιο μαζί με ήχο 'μπιπ'.

ή



ένα γραπτό μήνυμα που ανακοινώνει ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή

ή

λήψη μιας κλήσης με αυτόματη ανακοίνωση.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε το(α) μήνυμα(τα).



Κρατήστε **πατημένο** (εάν χρειάζεται, καλέστε τον αριθμό τηλεφωνητή του κέντρου μηνυμάτων).

Εκτός του οικείου δικτύου σας, ίσως χρειαστεί διαφορετικός αριθμός τηλεφωνητή και κωδικός για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Υπηρεσ.κυψέλης

Ορισμένα Δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης (κανάλια πληροφοριών), όπως κωδικούς περιοχών, τιμές μετοχών, κλπ. Οι διαθέσιμες πληροφορίες εξαρτώνται από το Δίκτυο. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λήψη, λαμβάνετε μηνύματα για τα ενεργά θέματα της "Λίστα θεμάτων".

Μενού → Μηνύματα →
Υπηρεσ.κυψέλης

Μετάδοση

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την υπηρεσία CB. Εάν ενεργοποιηθεί η υπηρεσία CB, μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

Ανάγνωση νέου MK

Εμφανίζονται όλα τα μη αναγνωσμένα μηνύματα CB.



Χρησιμοποιήστε τα πλαιΐα πλήκτρα για μετακίνηση. Το μήνυμα καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.

Λίστα θεμάτων

Μπορείτε να προσθέσετε όσα θέματα θέλετε σε αυτήν την προσωπική λίστα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο θεμάτων ("Ανάκτηση θεμάτων", σελ. 43).

Μπορείτε να προρυθμίσετε τουλάχιστον 10 καταχωρήσεις με τον αριθμό καναλιού τους (ID) και εάν χρειάζεται, με το όνομά τους. Ανά πάσα στιγμή, μπορούν να είναι ενεργά μέχρι πέντε θέματα.

Νέο θέμα

Επιλέξτε **Νέο θέμα**.

- Εάν δεν υπάρχει ευρετήριο θεμάτων (βλέπε "Ανάκτηση θεμάτων", σελ. 43), εισάγετε ένα θέμα με τον αριθμό καναλιού του και επιβεβαιώστε με το **OK**.
- Εάν ο Τηλεφωνικός Κατάλογος θεμάτων έχει ήδη μεταδοθεί, επιλέξτε ένα θέμα και επιβεβαιώστε με το **OK**.

Επιλογή από λίστα


Επιλογές Ανοίξτε το μενού λίστας.

Εάν έχει επιλεγεί ένα θέμα στη λίστα, μπορείτε να το εξετάσετε, να το ενεργοποιήσετε, να το απενεργοποιήσετε, να το επεξεργαστείτε ή να το διαγράψετε.

Αυτόματη ένδειξη

Τα μηνύματα CB εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ενώ τα μεγαλύτερα μηνύματα μετακινούνται αυτόματα.

Η αυτόματη εμφάνιση μπορεί να επιλεγεί για όλα τα μηνύματα ή μόνο τα νέα μηνύματα ή να απενεργοποιηθεί εντελώς.

 και πατήστε **Ανάγ.ΜΚ**.

Ευρετήριο θεμάτων

Εμφανίζεται η λίστα θεμάτων που σας παρέχει το Δίκτυο, για να επιλέξετε κάποια θέματα.

Εάν δεν εμφανίζεται κανένα θέμα, μπορείτε να εισάγετε χειρωνακτικά τους αριθμούς καναλιών (ID) ("Λίστα θεμάτων", σελ. 42).
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Γλώσσες MK

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα Μετάδοσης Κυψέλης (CB) μόνο μιας συγκεκριμένης γλώσσας ή όλων των γλωσσών.

Ενδείξεις

Ενεργό θέμα.



Ανενεργό θέμα.



Ελήφθησαν νέα μηνύματα για το θέμα.



Ήδη διαβασμένα μηνύματα για το θέμα.

Οι επιλεγμένοι αριθμοί τηλεφώνου μπορούν να:



κληθούν.

Επιλογές

αποθηκεύονται στον Κατάλογο Διευθύνσεων/
Τηλεφ.Κατάλογο.

Πρόσθετος ήχος 'μπιπ', σελ. 66.

Υπηρεσίες SIM

(προαιρετικό)

Το Δίκτυό σας μπορεί να σας προσφέρει ειδικές εφαρμογές όπως τραπεζικές υπηρεσίες από το στίπτι, τιμές μετοχών κλπ. μέσω της κάρτας SIM.

Εάν έχετε εγγραφεί σε μια από αυτές τις υπηρεσίες, το όνομα της υπηρεσίας εμφανίζεται στην κορυφή του Κύριου μενού ή αμέσως επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.



Εικονίδιο υπηρεσιών SIM.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια εφαρμογές, αυτές εμφανίζονται στο μενού "Υπηρεσίες SIM".

Μενού → Υπηρε. SIM

Με το μενού Υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό σας είναι εξασφαλισμένο για το μέλλον και υποστηρίζει τις προσθήκες στο πακέτο χρήστη του Δίκτυου σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεων σας για εύκολη επανάκληση.

Μενού → Αρχεία



Επιλέξτε τη λίστα κλήσεων που θέλετε και από εκεί επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.



Επιλογή αριθμού ή



προβολή πληροφοριών για τον αριθμό: ημερομηνία, ώρα (όχι για τους αριθμούς που έχετε καλέσει).

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λίστες κλήσεων:

Αναπάντητες κλήσεις



Οι αριθμοί κλήσεων που λάβατε αλλά δεν απαντήσατε, μπορούν να καταγράφονται ώστε να είναι εύκολη η επανάκλησή τους.

Προϋπόθεση:

Το Δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα "Αναγνώρισης καλούντος".

Εισερχόμενες κλήσεις



Εμφανίζονται όλες οι απαντημένες κλήσεις.

Προϋπόθεση:

Το Δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα "Αναγνώρισης καλούντος".

Εξερχόμενες κλήσεις

Πρόσβαση στους τελευταίους δέκα αριθμούς που καλέσατε.



Άμεση πρόσβαση από την κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή λίστας

Το περιεχόμενο όλων των λιστών κλήσεων διαγράφεται.

Αρχεία-Μενού

Εάν έχει επιλεγεί μια καταχώρηση, μπορείτε να ανακαλέσετε το μενού λίστας κλήσεων.

Επιλογές

Άνοιγμα του μενού λίστας.

Προβολή

Ανάγνωση καταχώρησης.

Χωρίς διόρθωση

Εμφάνιση αριθμού στην οθόνη και ενδεχομένως διόρθωση.

Αντιγρ. σε



Αποθήκευση καταχώρησης στον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ. Κατάλογο.

Διαγραφή

Διαγραφή καταχώρησης.

Διαγραφή όλων

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων από τη λίστα κλήσεων κατόπιν επιβεβαίωσης.

Είναι δυνατή η εμφάνιση της χρέωσης και της διάρκειας μιας κλήσης σε εξέλιξη, όπως και ο καθορισμός ενός ορίου μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Εμφάνιση

Μενού → Αρχαία → Χρόν/Χρέωση

Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις χρέωσης, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της διάρκειας/χρέωσης για τους ακόλουθους τύπους κλήσεων ή των υπόλοιπων μονάδων.

Τελευταία κλήση
Όλες οι κλήσεις
Υπολ. Μονάδες

ή

εάν έχετε απενεργοποιήσει τις
Εισερχόμενες :

Τελευταία κλήση
Εξερχόμενες
Εισερχόμενες
Υπολ. Μονάδες

Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης.

Επιλογή Εμφάνιση των δεδομένων.

Μετά την εμφάνισή τους, έχετε τις εξής δυνατότητες:

Διαγραφ. Να διαγράψετε το περιεχόμενο της οθόνης.

OK Να τερματίσετε την εμφάνιση.

Ρύθμισ.χρεώσεων

Μενού → Αρχαία →
Ρύθμισ.χρεώσεων

Νόμισμα

Εισάγετε το νόμισμα στο οποίο θα εμφανίζεται η χρέωση.

Προσωπ. τιμή

(απαιτείται το PIN 2)



Εισάγετε τη χρέωση ανά μονάδα/περίοδο.

Όριο χρέωσης

(απαιτείται το PIN 2)



Ορισμένες ειδικές κάρτες SIM επιτρέπουν σε εσάς ή το Δίκτυο να ορίσει ένα όριο πίστωσης/μια περίοδο μετά την οποία φράζονται οι εξερχόμενες κλήσεις.

Επεξεργ. Εισάγετε τον αριθμό μονάδων και επιβεβαιώστε με το **OK**.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή μηδενίστε το μετρητή. Οι ενδείξεις των προπληρωμένων καρτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το Δίκτυο.

Όλες

Εναλλαγή μεταξύ των ενδείξεων.



Εισερχόμενες

Εάν το Δίκτυό σας υποστηρίζει ένδειξη χρέωσης, εμφανίζονται οι τρέχουσες μονάδες.



Εάν έχετε ορίσει τη χρέωση ανά μονάδα, εμφανίζεται το κόστος μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Για την υπηρεσία εμφάνισης χρέωσης ίσως είναι απαραίτητη ειδική εγγραφή.

Αυτόμ.ένδειξη

Για κάθε κλήση εμφανίζεται αυτόματα η διάρκεια/χρέωσή της.

Μπορείτε να επιλέξετε τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες θα εκτρέπονται οι κλήσεις στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς.

Μενού → Εκτροπή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή ως ακολούθως:

Οι πλέον κοινές εκτροπές είναι οι εξής:

Αναπάντητες

Μενού → Εκτροπή



Επιλέξτε **Αναπάντητες**.

Επιλογή

Πατήστε.

Ορισμός

Επιλέξτε.



Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις (εάν δεν το έχετε κάνει ήδη)

ή



επιλέξτε τον αριθμό από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Τηλεφ. Κατάλογο ή το **Mailbox** και επιβεβαιώστε με το:

OK

Μετά από μια σύντομη παύση, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το Δίκτυο.

Αναπάντητες

Αυτή η ρύθμιση καλύπτει τις πιο σημαντικές περιπτώσεις (βλέπε επίσης παρακάτω):

Αν δεν είναι εφικτή, Δεν απαντά, Κατειλημμένο

Όλες οι κλήσεις

Εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.



Σύμβολο στην επάνω γραμμή της οθόνης αναμονής.

Ειδική εκτροπή

Μη εφικτή

Εκτροπή εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός δικτύου.

Δεν απαντά

Οι κλήσεις εκτρέπονται μετά από κάποιο ορισμένο χρόνο (εξαρτάται από το Δίκτυο). Ο χρόνος αυτός μπορεί να ρυθμιστεί από το χρήστη μέχρι τα 30 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 5 δευτερολέπτων.

Κατειλημμένο

Εκτροπή εάν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη.

Εξαίρεση: Εάν η **Αναμονή** είναι ενεργοποιημένη (σελ. 75), κατά τη διάρκεια της κλήσης ακούγεται ο τόνος αναμονής κλήσης (σελ. 14).

Λήψη fax

Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν αριθμό με δυνατότητα λήψης φαξ.

Λήψη data

Οι κλήσεις δεδομένων εκτρέπονται σε έναν αριθμό με σύνδεση PC.

Ελεγχος κατάστασης

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση όλων των εκτροπών.

Μετά από λίγο χρόνο, η τρέχουσα κατάσταση εκπέμπεται από το Δίκτυο και εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.



Επιλεγμένη εκτροπή.



Μη επιλεγμένη.



Εμφανίζεται εάν η κατάσταση είναι άγνωστη (για μια νέα κάρτα SIM για παράδειγμα).

Διαγραφή όλων

Όλες οι επιλεγμένες εκτροπές καταργούνται.

Για να ελέγξετε την κατάσταση ή να καταργήσετε μια συγκεκριμένη εκτροπή: Πρώτα επιλέξτε την εκτροπή.

Επιλογή Πατήστε.

Ελεγχος κατάστ.

ή

Διαγραφή Επιλέξτε.

Έχετε υπόψη ότι οι εκτροπές αποθηκεύονται στο Δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (για την περίπτωση που αλλάζετε κάρτα SIM, για παράδειγμα).

Επανάληψη ενεργοποίησης εκτροπής

Η τελευταία εκτροπή έχει αποθηκευτεί.

Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως στη Ρύθμιση Εκτροπής.

Εμφανίζεται και επιβεβαιώνεται ο αποθηκευμένος αριθμός.


Επεξεργασία αριθμού

Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όπως στην Ρύθμιση. Όταν εμφανιστεί ο αποθηκευμένος αριθμός:

Διαγραφή Διαγράψτε τον.

Εισάγετε το νέο αριθμό και επιβεβαιώστε τον.

Με τη λειτουργία φωνητικής ηχογράφησης μπορείτε

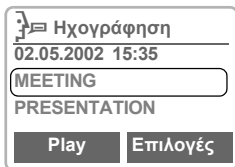


- να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως συσκευή Ηχογράφησης κατά τις μετακινήσεις σας.
- να ηχογραφήσετε μια υπενθύμιση για σας ή για άλλους.
- να προσθέσετε μια φωνητική σημείωση σε μια υπενθύμιση του Ημερολογίου (σελ. 51).
- να ηχογραφήσετε μια κλήση - χρήσιμο για να συγκρατείτε αριθμούς ή διευθύνσεις.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς. Εάν έχετε σκοπό να ηχογραφήσετε μια συνομιλία, ενημερώστε από πριν το συνομιλητή σας και κρατήστε την ηχογράφηση μόνο για δική σας χρήση. Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με συγκατάθεση του συνομιλητή σας.

Χρήση των πλευρικών πλήκτρων

Συνιστάται η χρήση των πλήκτρων στο πλάι του τηλεφώνου για έλεγχο των φωνητικών λειτουργιών.

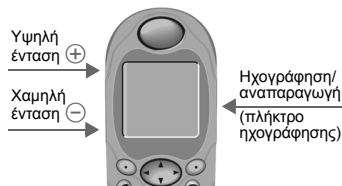

Νέα ηχογράφηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ηχογράφησης κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης. Μετά από ένα σύντομο ήχο 'μπιπ', ξεκινά η ηχογράφηση.

Παύση (Παύση)

Για να κάνετε **παύση της ηχογράφησης**, μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο ηχογράφησης για 10 δευτερόλεπτα το πολύ. Εάν πατήσετε και πάλι το πλήκτρο, η ηχογράφηση συνεχίζει, διαφορετικά διακόπτεται.

Αποθήκευση

Εάν αφήσετε το πλήκτρο ηχογράφησης για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, τερματίζεται η ηχογράφηση.

Αποθήκ. Αποθήκευση τρέχουσας εγγραφής με ημερομηνία και ώρα ως όνομα.

Πριν από την αποθήκευση μπορείτε να αλλάξετε το όνομα.

Play

(Αναπαραγωγή)

Πατήστε το πλήκτρο ηχογράφησης **για λίγο**.

Χρήση των πλήκτρων επιλογής

Μενού → Γραφείο → Ηχογράφηση

Ανοίγει η λίστα με τις ηχογραφήσεις.

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Νέα Επιλέξτε.

Εγγραφή Έναρξη της ηχογράφησης (**Παύση** παύση της ηχογράφησης).

Stop Τερματισμός της ηχογράφησης.

Αποθήκ. Αποθήκευση και ονομασία.

Play

Play Πατήστε.

Χρήση του πλήκτρου ελέγχου

Μενού → Γραφείο → Ηχογράφηση

Νέα



Πατήστε **για λίγο αριστερά** για τερματισμό.



Πατήστε **για λίγο δεξιά** για παύση/αναπαραγωγή.

Play



Πατήστε **για λίγο δεξιά** για παύση/αναπαραγωγή.



Διαρκές **πάτημα**: Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός, πίσω.



Τερματισμός αναπαραγωγής.

Ηχογράφηση-Μενού

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Play	Αναπαραγωγή ηχογράφησης.
Νέα ηχογράφηση	Έναρξη νέας ηχογράφησης.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Μετονομασία	Αντικατάσταση ώρας με ένα όνομα.

Ημερολόγιο


Μενού → Γραφείο → Ατζέντα →
Ημερολόγιο


Το Ημερολόγιο παρέχει

- μηνιαία προβολή
- εβδομαδιαία προβολή
- ημερήσια προβολή.

Για τη σωστή λειτουργία του Ημερολογίου, πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα και ημερομηνία (σελ. 77).

Πλευρικά πλήκτρα

Επιστροφή →  Μετακινηθείτε στις εβδομάδες ή τους μήνες ανάλογα την τρέχουσα προβολή.

Εμπρός → 

Μηνιαία προβολή

Πε	Απρ 2001							Ε 15
							1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
Εβδομάδ.				Ατζέντα				



Μετακίνηση μεταξύ εβδομάδων.



Μετακίνηση μεταξύ ημερών.

Εβδομάδ.

Εμφάνιση της εβδομαδιαίας προβολής.

Ατζέντα

Εμφάνιση της ημερήσιας προβολής.

Εβδομαδιαία προβολή

Πε	Απρ 2001						Ε 15
Δ	Τ	Τ	Π	Π	Σ	Κ	
9	10	11	12	13	14	15	
8							
12							
16							
Μήνας				Ατζέντα			




Μετακίνηση μεταξύ ωρών.



Μετακίνηση μεταξύ ημερών.

Ατζέντα

Ημερήσια προβολή.

 Πρόγραμμα. Επισημαίνονται οι χρονικές επικαλύψεις.

Κάθε ημέρα χωρίζεται σε έξι σύνολα των τεσσάρων ωρών (πρωί + απόγευμα).

Ατζέντα

Ατζέντα Επιλέξτε.

Εμφανίζει με χρονολογική σειρά τις συναντήσεις της ημέρας που υπάρχουν στην ατζέντα.

Οι ανοικτές ακόμη εργασίες εμφανίζονται στην κορυφή (σελ. 52).

Όταν φτάσετε σε μια συνάντηση με υπενθύμιση, ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ'.

Συγχρονισμός με το Outlook®

Με το λογισμικό Quick Sync της Siemens, μπορείτε να συγχρονίζετε το organiser σας με το Ημερολόγιο του Outlook® (σελ. 81).

Ραντεβού

Μενού → Γραφείο → Ατζέντα → Ραντεβού

Εμφανίζει όλες τις συναντήσεις/εργασίες σε μορφή λίστας.

Πε	02.05.2002
<Νέα>	
	11:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
	15:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Προβολή Επιλογές	

Νέα καταχώρηση

<Νέα Καταχ.>



Επιλέξτε.

Κάντε τις καταχωρήσεις πεδίο-πεδίο:

Τύπος:



Σημείωση. Μπορείτε να προσθέσετε ένα σύντομο κείμενο (το πολύ μία γραμμή).



Κλήση. Εισάγετε τον αριθμό. Εμφανίζεται με υπενθύμιση.



Συνάντηση



Γενέθλια



Φωνητική υπενθ.

Περιγραφή:

Εμφάνιση στην ατζέντα.

Επανάληψη:

Επιλέξτε περίοδο επανάληψης της συνάντησης.

Ημ/νία έναρξης:/Ημ/νία λήξης:

Ημερομηνία έναρξης και λήξης, εάν χρειάζεται.

Ωρα έναρξης:/Χρόνος λήξης:

Χρόνος έναρξης και λήξης, εάν χρειάζεται.

Αποθῆκ.

Αποθηκεύστε τη συνάντηση.

Ο ήχος ειδοποίησης ενεργοποιείται αυτόματα.

Μενού συναντήσεων

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της καταχώρησης.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί την επιλεγμένη συνάντηση.
Επεξεργασία	Άνοιγμα της καταχώρησης για αλλαγές.
Νέα καταχώρηση	Βλέπε αριστερά.
Διαγραφή	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Αποστ./Εκτύπ....	(βλέπε σελ. 83)
Εισαγωγή	(βλέπε σελ. 83)
Εβδ.τελ.την Κυρ.	Ημέρα έναρξης της εβδομάδας, Δευτέρα ή Κυριακή.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 50 καταχωρήσεις. Οι υπενθυμίσεις ηχούν ακόμη και με απενεργοποιημένο το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Απενεργοποίηση όλων των υπενθυμίσεων (σελ. 61). Ρύθμιση ήχων (σελ. 66), Ρολοί (σελ. 77).



Ένδειξη ενεργής υπενθύμισης.




Παύση

Καυστέρηση της υπενθύμισης κατά 5 λεπτά.

Εργασίες

Μενού → Γραφείο → Ατζέντα →
Εργασίες

Οι εργασίες της επιλεγμένης ημέρας, απεικονίζονται όπως οι συναντήσεις στην ατζέντα. Ωστόσο, αντίθετα με τη συνάντηση, δε χρειάζεται να έχει ώρα και ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση, η εργασία εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας **κάθε** ημέρα, μέχρι να σημειωθεί ως εκτελεσθείσα.

Πε	02.05.2002
<Νέα>	
Έλεγχος αυτοκινήτου 	
	15:00 Συνάντηση 
Προβολή	Επιλογές

Δημιουργία εργασίας

<Νέα Καταχ.>

Επιλέξτε.



Επιλέξτε τύπο εργασίας (βλέπε Ραντεβού, σελ. 51).



Σύντομη περιγραφή της εργασίας.



Εάν θέλετε, εισάγετε ημερομηνία και ώρα.



Αποθήκευση της εργασίας.



Ένδειξη ολοκλήρωσης μιας εργασίας.

Μενού εργασιών

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της καταχώρησης.
Έγινε/Εξέχων	Σημείωση εργασίας ως εκτελεσθείσας.
Επεξεργασία	Εμφάνιση της καταχώρησης για αλλαγές.
Νέα καταχώρηση	Εισαγωγή νέας καταχώρησης.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης από τη λίστα συναντήσεων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Αποστ./ Εκτύπ....	(βλέπε σελ. 83)
Εισαγωγή	(βλέπε σελ. 83)
Εβδ.τελ.την Κυρ.	Ημέρα έναρξης της εβδομάδας, Δευτέρα.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Ξυπνητήρι

Μενού → Γραφείο → Ατζέντα →
Ξυπνητήρι

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ορίσετε **μια συγκεκριμένη** ώρα υπενθύμισης. Η υπενθύμιση ηχεί ακόμη και με απενεργοποιημένο το τηλέφωνο ή εάν έχουν απενεργοποιηθεί οι ήχοι ειδοποίησης.

On/Off Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της υπενθύμισης.

Αλλαγή Ρύθμιση της ώρας υπενθύμισης (hh:mm).



Επιλογή των ημερών.

Επιλέξτε τις ημέρες της υπενθύμισης με το **Αλλαγή**.

Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις

Μενού → Γραφείο → Ατζέντα →
Μη αναγν.υπενθ.

Είναι δυνατή η εμφάνιση των συναντήσεων με υπενθυμίσεις που δεν αναγνωρίσατε.

Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις-Μενού

Επιλογή Άνοιγμα μενού.

Μπορείτε να στείλετε μια μη αναγνώσιμη υπενθύμιση, να την εκτυπώσετε, να τη διαγράψετε ή να διαγράψετε όλες τις μη αναγνωρισμένες υπενθυμίσεις.

Σημειώσεις

Μενού → Γραφείο → Ατζέντα →
Σημειώσεις

Η λειτουργία T9 (σελ. 32) διευκολύνει τη σύνταξη σημειώσεων, π.χ. καταλόγων με ψώνια. Προστατεύετε τα εμπιστευτικά δεδομένα σας με τον κωδικό τηλεφώνου (σελ. 71).

Δημιουργία καταχώρησης

<Νέα Καταχ.>
Επιλέξτε.



Γράψτε το κείμενο.

Επιλογή Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Μενού εφαρμογής επεξεργασίας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση	Αποθήκευση της καταχώρησης.
Είσοδος T9 (σελ. 32)	T9 Προτίμηση Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την έξυπνη εισαγωγή κειμένου. Γλώσσα T9 Επιλέξτε τη γλώσσα σύνταξης της σημείωσης.
Νέα γραμμή	Αλλάξτε γραμμή.
Διαγραφή κειμέν.	Διαγραφή της σημείωσης.
Αποστολή	Αποστολή μέσω SMS.

Ανάγνωση καταχώρησης

☰ Σημειώσεις

<Νέα>

Ψώνια

Γραφείο

Προβολή **Επιλογές**



Επιλέξτε καταχώρηση.

Προβολή Άνοιγμα.

Μενού σημειώσεων

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της καταχώρησης.
Επεξεργασία	Εμφάνιση της καταχώρησης για αλλαγές.
Νέα καταχώρ.	Δημιουργία νέας σημείωσης.
Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης από τη λίστα συναντήσεων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση.
Εμπιστευτικά	Προστασία καταχώρησης με κωδικό τηλεφώνου (σελ. 71).
Αποστολή	Αποστολή μέσω SMS.
Χωρητικότητα	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα και να τη στείλετε ως μήνυμα SMS ή να τη στείλετε σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM (με δυνατότητα IrDA) ή ένα PC/εκτυπωτή κάνοντας χρήση της τεχνολογίας υπερύθρων.

Μενού → Γραφείο →
Επαγγελματική κάρτα

Εάν δεν έχετε δημιουργήσει επαγγελματική κάρτα, σας ζητείται να δημιουργήσετε.



Κάντε τις καταχωρήσεις σας πεδίο-πεδίο.



Οι αριθμοί μπορούν επίσης να αντιγραφούν από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο.

Επώνυμο:	Fax:
Όνομα:	Οδός:
Εταιρία:	Ταχ.κώδικας:
E-mail:	Πόλη:
Τηλέφωνο:	Χώρα:
Τηλ./γραφείο:	URL:
Τηλ./κινητό:	

Αποθήκ. Πατήστε.

Η μορφή της επαγγελματικής κάρτας ακολουθεί διεθνή πρότυπα (vCard). Όταν στέλνετε μια επαγγελματική κάρτα ως SMS, έχετε υπόψη ότι ισχύει ο περιορισμός των 160 χαρακτήρων. Εάν η κάρτα περιέχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, αυτοί δε μεταδίδονται.

Επαγγελματική κάρτα Μενού

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Επεξεργασία Εμφάνιση της επαγγελματικής κάρτας για αλλαγές.

Αποστ./Εκτύπ.... (βλέπε σελ. 83)

Μενού → Γραφείο → Υπολογιστής



Πληκτρολογήστε έναν αριθμό (μέχρι 8 ψηφία).




Επιλέξτε μαθηματική πράξη.



Επαναλάβετε τη διαδικασία με τους υπόλοιπους αριθμούς.



Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

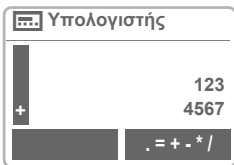

Ειδικές Λειτουργίες

Πατήστε επανειλημμένα το δεξί πλήκτρο επιλογής

. = + - * / (εμφανίζεται στην οθόνη).

- Υποδιαστολή.
- = Αποτέλεσμα.
- + Πρόσθεση.
- Αφαίρεση.
- * Πολλαπλασιασμός.
- / Διάρθρωση.
- ± Εναλλαγή μεταξύ θετικού "+" και αρνητικού "-" προσήμου.
- % Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις εκατό.
- ↓ Αποθήκευση του εμφανιζόμενου αριθμού.
- ↑ Ανάκληση του αποθηκευμένου αριθμού.
- e Εκθέτης (δύο ψηφία το πολύ).

Ειδικά πλήκτρα:



Τοποθέτηση υποδιαστολής.



Πρόσθεση (πατήστε **διαρκώς**).

Μενού → Γραφείο →
Μετ.νομισμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι τρία διαφορετικά νομίσματα.

Εισαγωγή νομίσματος

Εάν δεν έχετε ορίσει κάποιο νόμισμα πατήστε **OK** για την καταχώρηση.

αλλιώς:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Νέα καταχώρηση
Επιλέξτε.

στη συνέχεια: Μόνο ισοτιμίες Euro:

Λίστα Πατήστε και επιλέξτε την πρώτη ισοτιμία Euro:


EUR	ATS	BEF	DEM	ESP	FIM
FRF	IEP	ITL	LUF	NLG	PTE

OK Επιβεβαιώστε.


Λίστα Πατήστε και επιλέξτε τη δεύτερη ισοτιμία Euro.

OK, **OK** Επιβεβαιώστε.

Ισοτιμίες Euro ή/και άλλες ισοτιμίες:

 Εισάγετε μια περιγραφή για την ισοτιμία.

OK Επιβεβαιώστε.

 Εισάγετε την ισοτιμία των νομισμάτων.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

OK Επιβεβαιώστε.



Υποδιαστολή.

Μενού εισαγωγής

Επιλογές Ανοιγμα μενού.

OK	Επιβεβαιώστε.
Υποδιαστολή	Υποδιαστολή.
Υπολογιστής MR	Ανάκληση ενός αποθηκευμένου αριθμού.

Μετατροπή

Είναι δυνατός οποιοσδήποτε συνδυασμός πράξεων μεταξύ των εισαχθέντων νομισμάτων.



Επιλέξτε ένα συνδυασμό από τη λίστα δυνατών συνδυασμών.

Επιλογή Επιβεβαιώστε.



Εισάγετε το ποσό (μέχρι 12 ψηφία).



Εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Επανάλ. Επαναλάβετε τον υπολογισμό με άλλα δεδομένα.

Μετ.νομισμάτων - Μενού

Επιλογές Ανοιγμα μενού.

Εναρξη	Εμφάνιση ζεύγους νομισμάτων για αλλαγή.
Νέα καταχώρηση	Εισαγωγή δύο νέων νομισμάτων.
Αλλαγή	Έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής με δύο νομίσματα επιλεγμένα.
Διαγραφή	Διαγραφή των δύο νομισμάτων.

Μενού → Γραφείο → Ρολόι →
Time zones

Time zones

Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας για την περιοχή σας.



Επιλέξτε από τη λίστα τη ζώνη ώρας που θέλετε ...

Ρύθμιση

... και επιβεβαιώστε τη.

Επιλογές

Ανοιγμα μενού.

Προβολή	Εμφάνιση της επιλεγμένης ζώνης ώρας με όνομα και ημερομηνία.
Ρύθμιση	Ρύθμιση της ζώνης ώρας.
Μετονομασία	Ανάθεση νέου ονόματος στη ζώνη ώρας.
Auto Timezone 	Η ζώνη ώρας αλλάζει αυτόματα στην τοπική ώρα από το Δίκτυο.
DST	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση θερινής ώρας. Η ενεργοποίηση της θερινής ώρας επισημαίνεται με το εικονίδιο του ήλιου.

Ωρα/ Ημερομηνία

Μενού → Ρυθμίσεις → Ωρα-Ημ/νία

Το ρολόι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά από την αρχή.

Επιλογή

Πατήστε.



Πρώτα ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και μετά ώρα (24 ώρες με δευτερόλεπτα).

Μορφή Ημερομηνίας

Επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας:
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ ή ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ

Αυτόματη ένδειξη

Επεξεργ.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την εμφάνιση της ώρας.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται κάθε ημέρα την προκαθορισμένη ώρα.

Επιλογή

Πατήστε.

Ωρα

Πατήστε.



Εισάγετε την ώρα (με 24ωρη μορφή).

OK

Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση λειτουργίας:

Χειροκιν.

Πατήστε.

OK


Επιβεβαιώστε.

Εάν βγάλετε την μπαταρία για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να ξαναρυθμίσετε το ρολόι.

Χρονόμετρο

Μενού → Surf & Fun → Χρονόμετρο

Εμφάνιση του χρόνου με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου. Είναι δυνατή η χρονομέτρηση δύο ενδιάμεσων χρόνων, όπως και η αποθήκευση τους.

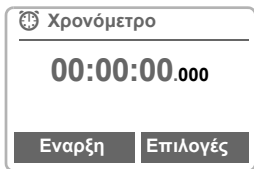

Μηδενισ. Μηδενισμός του χρονομέτρου.



Εκκίνηση/στάση.



Ενδιάμεσος χρόνος.

Χρήση των πλαϊνών πλήκτρων:



Χρονόμετρο-Μενού

Επιλογές Άνοιγμα μενού.

Αποθήκευση	Καταγραφή του(ων) χρόνου(ων) που μετρήθηκαν και ανάθεση συμβόλου σε αυτόν(ούς).
Μετονομασία	Μετονομασία επιλεγμένης καταχώρησης.
Διαγραφή	Επιλογή καταχώρησης προς διαγραφή.
Λίστα χρονομέτρ	Εμφάνιση των αποθηκευμένων καταχωρήσεων. Προβολή: Εμφάνιση των αποθηκευμένων και των ενδιάμεσων χρόνων.
Διαγραφή λίστας	Διαγραφή της λίστας χρονομέτρου.

Αντίστροφη μέτρηση

Μενού → Surf & Fun →

Αντίστροφη μέτρηση

Περνά ένας προκαθορισμένος χρόνος. Τα τελευταία τρία δευτερόλεπτα υποδηλώνονται με έναν ήχο 'μπιπ'. Στο τέλος, ηχεί ένας ειδικός ήχος 'μπιπ'.

Ορισμός Εισαγωγή περιόδου.

Εναρξη Εκκίνηση αντίστροφης μέτρησης.

Stop Διακοπή αντίστροφης μέτρησης.

Αλλαγή Αλλαγή χρονικής περιόδου.

Μηδενισ. Επαναφορά της αντίστροφης μέτρησης στον αρχικό χρόνο.

Μενού → Surf & Fun → Παιχνίδια

Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και διασκεδάστε!


Οδηγίες παιχνιδιού

Συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε παιχνίδι θα βρείτε στο μενού επιλογών.

Επιλογές Παρέχει συμβουλές για τον τρόπο παιζίματος, εμφανίζει τις αποθηκευμένες βαθμολογίες και σας επιτρέπει να επιλέξετε επίπεδο δυσκολίας.


Εναρξη Έναρξη του παιχνιδιού.

Μετακίνηση με τα πλήκτρα

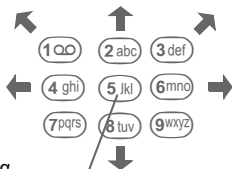

η λειτουργία
εξαρτάται
από το παιχνίδι

ή χρησιμοποιήστε το
πλήκτρο ελέγχου:



Όταν χρησιμοποιείται ένα προφίλ, πραγματοποιούνται πολλές ρυθμίσεις με **μια** λειτουργία.

- Υπάρχουν τυπικά πέντε προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ωστόσο, είναι δυνατή η αλλαγή τους:
Κανονικό, Ήσυχο, Δυνατό, Car Kit, Ακουστικά
- Μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα δύο προσωπικά προφίλ: <Κενό>
- Το ειδικό προφίλ **Λειτ. αεροπλ.** είναι αμετάβλητο και δεν αλλάζει (σελ. 62).

Εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται από πολλά άτομα, μπορεί το κάθε ένα να ενεργοποιεί τις δικές του ρυθμίσεις, επιλέγοντας το προσωπικό του προφίλ.

Ενεργοποίηση


Μενού → Προφίλ



Επιλέξτε το προεπιλεγμένο προφίλ, προσωπικό προφίλ.

Επιλογή

Ενεργοποιήστε το προφίλ.

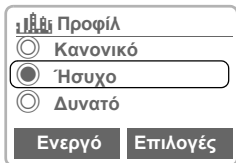

- Σημειώνει το ενεργό προφίλ.

Ρυθμίσεις

Επεξεργασία ενός προεπιλεγμένου προφίλ ή δημιουργία ενός νέου προσωπικού προφίλ:



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε.

Προφίλ-Μενού

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση του επιλεγμένου προφίλ.
Αλλαγή Ρύθμισης	<p>Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να ρυθμίζονται μεμονωμένα για κάθε προφίλ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ρύθμιση ήχων σελ. 66 • Ένταση σελ. 66 • Μελωδίες σελ. 66 • Δόνηση σελ. 66 • Φίλτρο σελ. 66 • Τόνοι υπηρσε. σελ. 66 • Τόνοι σελ. 66 • Φωτισμός σελ. 69 • Μεγάλα γράμ. σελ. 69 <p>Μετά τη ρύθμιση μιας λειτουργίας, επιστρέφете στο μενού προφίλ, από όπου μπορείτε να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις.</p>
Αντιγραφή απο	Αντιγραφή ρυθμίσεων από άλλο προφίλ.

Car Kit

Εάν χρησιμοποιείτε ένα γνήσιο kit αυτοκινήτου της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο πλαίσιο μεταφοράς (βλέπε επίσης σελ. 78).

Ακουστικά

Εάν χρησιμοποιείτε γνήσια ακουστικά της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά (βλέπε επίσης σελ. 78).

Λειτουργία αεροπλάνου

Όλες οι υπενθυμίσεις απενεργοποιούνται. **Δεν είναι δυνατή** η τροποποίηση αυτού του προφίλ.

- Όταν επιλέγετε ένα προφίλ, το τηλέφωνο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.
- Σε αυτήν την κατάσταση, οι υπενθυμίσεις **δεν** ενεργοποιούνται με κάποιο κουδούνισμα ή δόνηση.

Ενεργοποίηση

Μενού → Προφίλ



Επιλέξτε Λειτ. αεροπλ..

Επιλογή

Ενεργοποιήστε το προφίλ. Η επιλογή προφίλ πρέπει να επιβεβαιώνεται.

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Κανονική λειτουργία

Την επόμενη φορά που ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται το προεπιλεγμένο προφίλ.

Μενού → Αγαπημένα

Συνδυάστε το δικό σας μενού με λειτουργίες, αριθμούς ή σελίδες WAP που χρησιμοποιείτε συχνά.

Η λίστα με τις 10 διαθέσιμες επιλογές είναι προρυθμισμένη. Ωστόσο, μπορείτε να την αλλάξετε όπως θέλετε.

Για γρήγορη πρόσβαση:



Πατήστε και μετά ...



... πατήστε δύο φορές.

Εφαρμογή



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Επιλογή

Πατήστε.



Εάν η επιλεγμένη καταχώρηση είναι αριθμός, μπορείτε να τον καλέσετε με το πλήκτρο κλήσης.

Αλλαγή

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις προρυθμισμένες καταχωρήσεις (1-10) με άλλες καταχωρήσεις από τη λίστα των αγαπημένων σας.



Επιλέξτε την καταχώρηση που θέλετε.

Επιλογές

Πατήστε.

Αλλαγή Ρύθμισης

Επιλέξτε.



Επιλέξτε τη νέα καταχώρηση από τη λίστα επιλογής (βλέπε σελ. 64).

Ορισμός

Πατήστε.



Εάν ως νέα καταχώρηση έχετε επιλέξει έναν αριθμό ή μια σελίδα WAP, ανοίγει η εφαρμογή που αντιστοιχεί στην επιλογή σας.

Μηδενισμός

Μετά από επιβεβαίωση και αφού εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου, επανέρχονται οι προεπιλεγμένες καταχωρήσεις.

Στο αριστερό πλήκτρο επιλογής και στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) μπορείτε να αναθέσετε σημαντικούς αριθμούς ή λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή να εκτελέσετε μια λειτουργία με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Πιθανόν να έχει ήδη προγραμματιστεί μια λειτουργία σε αυτό το πλήκτρο επιλογής από το Δίκτυό σας (π.χ. πρόσβαση στις "Υπηρεσίες SIM"). Η τροποποίηση αυτής της ανάθεσης πλήκτρου ίσως να μην είναι δυνατή.

Ορισμένες φορές, το πλήκτρο επιλογής ίσως αντικαθίσταται με το σύμβολο  /  για πρόσβαση σε ένα νέο μήνυμα.

Διαθέσιμες αναθέσεις πλήκτρων:

• Αριθμ.τηλεφώνου	σελ. 65
• Internet	σελ. 36
• Σελιδοδείκτης	σελ. 40
• Τηλεφ.κατάλογος	σελ. 22
• Διευθύνσεις	σελ. 18
• Ημερολόγιο	σελ. 50
• Ξυπνητήρι	σελ. 55
• Σημειώσεις	σελ. 54
• Υπολογιστής	σελ. 56
• Μετ.νομισμάτων	σελ. 57
• Νέο SMS	σελ. 29
• Φωτισμός	σελ. 69
• Απόκρυψη ταυτότητας.....	σελ. 75
• Υπέρυθρες	σελ. 76
• Παιχνίδια	σελ. 60
• Αναπάντητες κλήσεις.....	σελ. 44
• Εισερχόμενες κλήσεις.....	σελ. 44
• Εισερχόμενα	σελ. 28
• Εξερχόμενα	σελ. 28
• Αγαπημένα	σελ. 63
• Επαγγελμ.κάρτα	σελ. 55

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Το **αριστερό** πλήκτρο επιλογής μπορεί να χρησιμοποιείται για γρήγορη πρόσβαση σε αριθμούς, λειτουργίες ή εφαρμογές.

Αλλαγή



Αλλαγή

Πατήστε (εάν δεν έχει προρυθμιστεί διαφορετικά). Μετακινηθείτε στην εφαρμογή στη λίστα.

- Αναθέστε τη νέα εφαρμογή (π.χ. **Παιχνίδια**) στο πλήκτρο επιλογής.
- Ειδική περίπτωση **Αριθμ.τηλεφώνου**. Επιλέξτε ένα όνομα από τον Τηλεφ.Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων (π.χ. "Carol") για να αναθέσετε στο πλήκτρο επιλογής.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Εφαρμογή

Η ρύθμιση "Carol" χρησιμοποιείται μόνο ως παράδειγμα.

Carol

Πατήστε **διαρκώς**.

Αριθμοί ταχείας κλήσης

Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αριθμοί ταχείας κλήσης για γρήγορη πρόσβαση. Για τις διαθέσιμες αναθέσεις πλήκτρων, βλέπε σελ. 64.

Το ακόλουθο πλήκτρο είναι δεσμευμένο:

100 = αριθμός τηλεφωνητή (σελ. 41)

Αλλαγές

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9). Εάν το πλήκτρο δεν έχει ανατεθεί:

Ορισμός Πατήστε.

ή

Παιχνίδια πατήστε **σύντομα** (εάν έχει ανατεθεί π.χ. η επιλογή "Παιχνίδια").

Αλλαγή Μετακινηθείτε στην εφαρμογή στη λίστα.

Ειδική περίπτωση **Αριθμ.τηλεφώνου**. Μετακινηθείτε σε ένα όνομα στο Τηλεφ.κατάλογος/Διευθύνσεις το οποίο θα αναθέσετε στο πλήκτρο.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Ειδική περίπτωση **Internet**. Μετακινηθείτε σε μια URL στη λίστα σελιδοδεικτών, την οποία θα αναθέσετε στο πλήκτρο.

Επιλογή Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Εφαρμογή

Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο αριθμό ή ξεκινήστε μια αποθηκευμένη εφαρμογή (π.χ. Παιχνίδια).

Στην κατάσταση αναμονής:

2 abc Πατήστε.

Εμφανίζεται η ανάθεση του αριθμητικού πλήκτρου 2 αντί του αριστερού πλήκτρου επιλογής, π.χ.:

Παιχνίδια πατήστε **διαρκώς**

ή απλά

2 abc πατήστε **διαρκώς**.

Ταχεία επιλογή μενού

Όλες οι λειτουργίες του μενού είναι εσωτερικά αριθμημένες. Η αντίστοιχη ακολουθία αριθμών εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διάταξη του μενού μαζί με την αρίθμηση απεικονίζεται στο τέλος των οδηγιών λειτουργίας (βλέπε σελ. 94).

Πληκτρολογήστε την κατάλληλη ακολουθία αριθμών για να επιλέξετε μια λειτουργία απευθείας.

Για παράδειγμα, για να συντάξετε ένα νέο μήνυμα SMS:

Μενού Πατήστε.

100 Για την επιλογή **Μηνύματα**

100 Για την επιλογή **Νέο SMS**

Εάν το Δίκτυό σας έχει ενσωματώσει πρόσθετες λειτουργίες στο σύστημα του μενού, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η αρίθμηση.

Μπορείτε να ορίσετε τους τόνους που ακούγονται σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μενού → Τόνοι ειδοπ. →
και στη συνέχεια επιλέξτε μια λειτουργία:

Ρύθμιση ήχων

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του κουδουνιού ή μείωση της έντασης σε ένα σύντομο ήχο 'μπιπ' και ορισμός ως προεπιλογή.



Ο ήχος 'μπιπ' ενεργοποιείται.



Το κουδούνι απενεργοποιείται.

Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε επίσης



Πατώντας διαρκώς.

Μετά την απενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου καθώς και μετά τη χρήση Car Kit και headset (φορητά ακουστικά) ενεργοποιείται πάλι η βασική ρύθμιση.

Ένταση



Επιλέξτε τους τύπους ήχων:

Όλες οι κλήσεις

Κλήσεις

Κλήσεις VIP

Ειδοποίηση

Μηνύματα

Υπηρεσ.κυψέλης



Ρυθμίστε την ένταση.

OK

Επιβεβαιώστε.

Ένδειξη αυξανόμενης έντασης.

Εάν έχετε δύο γραμμές στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ένταση κουδουνίσματος για κάθε μία (σελ. 72).

Δόνηση

Για να αποφύγετε την ενόχληση από το κουδούνι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης. Η λειτουργία αυτή μπορεί επίσης να είναι ενεργή ταυτόχρονα με το κουδούνι (π.χ. σε χώρους με θόρυβο). Η λειτουργία δόνησης απενεργοποιείται φορτίζετε την μπαταρία.

Φίλτρο



Το κουδούνι ηχεί ή η δόνηση λειτουργεί μόνο για τις κλήσεις από αριθμούς στον Τηλεφ.Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλά εμφανίζονται. Εάν δεν απαντήσετε αυτές τις κλήσεις, εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας (εάν έχει ρυθμιστεί, σελ. 46).



Ένδειξη ενεργοποίησης.

Τόνοι υπηρεσιών

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των τόνων υπηρεσίας ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση περισσότερων με το Εκτεταμένος.

Τόνοι πλήκτρων

Ρυθμίστε τον ακουστικό τόνο πλήκτρων: Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Μενού → Τόνοι ειδοπ. →
και στη συνέχεια επιλέξτε μια
λειτουργία:

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, κάθε λεπτό ακούγεται ένας ήχος 'μπιπ', ως υπενθύμιση του χρόνου ομιλίας.

Μελωδίες

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 38 μελωδίες και επιπλέον να χρησιμοποιήσετε τέσσερις μελωδίες που έχετε συνθέσει/αποθηκεύσει ο ίδιος, από τη μελωδία 39 (αντιστοιχεί στην **Ανεξάρτητοι 1**) έως τη μελωδία 42 (αντιστοιχεί στην **Ανεξάρτητοι 4**).



Πρώτα επιλέξτε τον τύπο:

Όλες οι κλήσεις
 Κλήσεις
 Κλήσεις VIP
 Ραντεβού
 Μηνύματα
 Υπηρεσ.κυψέλης



Στη συνέχεια επιλέξτε
μελωδία.



Επιβεβαιώστε.

Διαχειρ.μελωδίας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη διαχείριση των μελωδιών σας.

Μενού → Surf & Fun →
Διαχειρ.μελωδίας

Λήψη μελωδίας

Είναι δυνατή η αποστολή μελωδιών στο τηλέφωνό σας μέσω υπερύθρων, SMS ή WAP.

Όταν λάβετε μια μελωδία, εμφανίζεται ένα εικονίδιο επάνω από το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε το Melody Manager με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις μελωδίες στον Explorer ή στο **Ανεξάρτητοι 1** έως **Ανεξάρτητοι 4** (βλέπε σελ. 68).

Με τη βοήθεια του Melody Manager μπορείτε να αποθηκεύσετε τις μελωδίες στον Explorer. Μπορείτε βέβαια να ενεργοποιήσετε μια μελωδία εάν την έχετε αποθηκεύσει στις θέσεις **Ανεξάρτητοι 1** έως **Ανεξάρτητοι 4** (βλέπε αριστερά). Οι αποθηκευμένες μελωδίες **Ανεξάρτητοι 1** έως **Ανεξάρτητοι 4** διαγράφονται αυτόματα και αντικαθιστώνται από τις νέες μελωδίες που αποθηκεύετε.

Στην ηλεκτρονική σελίδα **www.my-siemens.com/city** μπορείτε να βρείτε μελωδίες, λογότυπα Δικτύων, Screensavers και άλλες υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens. Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και μία λίστα με τις χώρες, στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

φόρτωσ.

φόρτωσ. Πατήστε και ανοίξτε τη μελωδία που έχετε αποθηκεύσει στο Explorer ή επιλέξτε **Ανεξάρτητοι 1** έως **Ανεξάρτητοι 4**.

Play Η μελωδία αναπαράγεται.

Αποθήκευση

Η μελωδία που πρόκειται να αποθηκευθεί θα πρέπει προηγουμένως να έχει φορτωθεί.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποθηκ. ως...

Επιλέξτε και καταχωρήστε στη θέση αποθήκευσης.

Οι μελωδίες που έχουν αποθηκευτεί στις θέσεις **Ανεξάρτητοι 1** έως **Ανεξάρτητοι 4** μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ήχοι κλήσης

Διαχειρ.μελωδίας-Μενού

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Play	Αναπαραγωγή της τρέχουσας μελωδίας.
Αποθηκ. ως...	Αποθήκευση μελωδίας στην Ανεξάρτητοι 1 - Ανεξάρτητοι 4 ή στον Explorer (*.mid) .
Αποστολή μέσω.	(βλέπε σελ. 83)
Φόρτωση...	Φορτώστε μια από τις μελωδίες Ανεξάρτητοι 1 - Ανεξάρτητοι 4 ή από τον Explorer .
Απόρριψη	Η τρέχουσα μελωδία διαγράφεται από το Melody Manager .
Διαγραφή...	Διαγραφή της μελωδίας από την Ανεξάρτητοι 1 - Ανεξάρτητοι 4 .

Μενού → Τόνοι ειδοποίησης →
επιλέξτε μια λειτουργία:

Σύνθεση μελωδίας

Μπορείτε επίσης να συνθέτετε μόνοι σας μελωδίες μιας φωνής.



Τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 7 αντιστοιχούν στις νότες C, D, E, F, G, A, H.



Μετακινηθείτε εμπρός και πίσω στη μελωδία κατά μια νότα.



Επιλέξτε νότα/παύση μισό τόνο υψηλότερα/χαμηλότερα.



Αυξήστε τη διάρκεια της νότας/παύσης.



Μειώστε τη διάρκεια της νότας/παύσης.



Χρησιμοποιήστε τα αριστερά πλαινά πλήκτρα για να επιλέξετε μια νότα/παύση κατά μια οκτάβα υψηλότερη/χαμηλότερη.



Εισαγωγή μιας παύσης.

Επιλογές

Το μενού προσφέρει και άλλες λειτουργίες:

Εισαγωγή νότας, Διαγραφή νότας, Playback, Διαγραφή, Φόρτ. μελωδίας, Αποθήκευση, Ρυθμός playback

Συσκευή

Μενού → Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Επιλέξτε μια λειτουργία.

Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν επιλέξετε "αυτόματη", χρησιμοποιείται η γλώσσα του Δικτύου σας.

Εάν έχει επιλεγεί μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να επαναφέρετε τη γλώσσα του Δικτύου σας με την εξής ακολουθία πλήκτρων:

***#0000#** 

Οθόνη

Χαιρετισμός

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαιρετισμό που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επεξεργ. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.



Διαγραφή παλαιού μηνύματος και σύνταξη νέου μηνύματος.



Επιβεβαιώστε τις αλλαγές.

Screensaver

Ο Screensaver εμφανίζει στην οθόνη ένα γραφικό μετά από ορισμένο χρόνο που καθορίζει ο χρήστης. Προστατεύει το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, όπως το κλείδωμα πληκτρολογίου (σελ. 70).

Μια εισερχόμενη κλήση τερματίζει τη λειτουργία.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της λειτουργίας.
- Επιλογή στυλ: Ειδικό γραφικό, αναλογικό ρολόι (επιλογή εικόνας βλέπε σελ. 35).
- Φόρτωση γραφικού μέσω του Προβ.εικόνας.
- Προεπισκόπηση Screensaver.
- Καθορισμός χρόνου μετά τον οποίο ξεκινά ο Screensaver.
- Ενεργοποίηση αίτησης κωδικού ως ρύθμιση ασφαλείας.

Στην ηλεκτρονική σελίδα **www.my-siemens.com/city** μπορείτε να βρείτε μελωδίες, λογότυπα Δικτύων, Screensavers και άλλες υπηρεσίες για το κινητό σας Siemens. Σε αυτή την πύλη City θα βρείτε και μία λίστα με τις χώρες, στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Φωτισμός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης (απενεργοποιώντας το φωτισμό αυξάνεται ο χρόνος αναμονής).

Μεγάλα Γράμματα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς της οθόνης.

Αντίθεση


Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης.

Μενού → Ρυθμίσεις → Συσκευή

επιλέξτε μια λειτουργία:

Πλήκτρα

Απάντηση με κάθε πλήκτρο

Μπορείτε να απαντάτε τις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του )

Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρ.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το **Αυτ.κλείδωμα** το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα εάν περάσει ένα λεπτό από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου. Η λειτουργία αυτή αποτρέπει την κατά λάθος χρήση του τηλεφώνου. Ωστόσο, μπορείτε να λαμβάνετε κανονικά κλήσεις και να κάνετε επείγουσες κλήσεις.

Το πληκτρολόγιο μπορεί επίσης να κλειδωθεί και ξεκλειδωθεί απευθείας.



Πατήστε **διαρκώς**.



OK Επιβεβαίωση (μόνο όταν απενεργοποιείται το τηλέφωνο).

Τόνοι πλήκτρων

Μπορείτε να επιλέξετε τόνο πλήκτρων:

Κλικ ή Τόνος ή Αθόρυβα

Κατάσταση

Επαναφορά ρυθμίσεων

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προεπιλεγμένες τιμές (δεν ισχύει για τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM ή τις ρυθμίσεις δικτύου).

IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο αριθμός ταυτότητας (IMEI) του τηλεφώνου. Η πληροφορία αυτή ίσως σας ζητηθεί σε περίπτωση επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών του Δικτύου.

Ταχεία αναζήτηση

Η επανασύνδεση με το Δίκτυο επιταχύνεται όταν είναι ενεργή η λειτουργία (μειώνεται ο χρόνος αναμονής).

Είσοδος T9

T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την έξυπνη εισαγωγή κειμένου.

Γλώσσα T9

Επιλέξτε τη γλώσσα σύνταξης του μηνύματος.

Ασφάλεια

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με πολλούς κωδικούς προστασίας, οι οποίοι πρέπει να μεταχειρίζονται με την ίδια προσοχή όπως μια πιστωτική κάρτα.

Κρατάτε μυστικούς αυτούς τους αριθμούς σε σημείο όπου θα έχετε πρόσβαση όταν χρειαστεί.

PIN	Προστατεύει την κάρτα σας SIM (αριθμός προσωπικής αναγνώρισης).
PIN 2	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των στοιχείων χρέωσης και για πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες ειδικών καρτών SIM.
PUK	Κύριος κωδικός. Χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα καρτών SIM μετά τη λανθασμένη εισαγωγή του PIN.
Κωδ. τηλεφώνου	Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Πρέπει να τον ορίσετε κατά την πρώτη ρύθμιση προστασίας (4-8 ψηφία).

Μενού → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια →
και επιλέξτε μια λειτουργία:

Κωδικός

Αλλαγή PIN

Ελεγχος PIN

Το PIN συνήθως ζητείται σε κάθε ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, αλλά κινδυνεύετε από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου.

Ορισμένοι φορείς υπηρεσιών δεν επιτρέπουν αυτήν τη λειτουργία.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN σε οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων (δηλ. έναν αριθμό που θα θυμάστε ευκολότερα).



Εισάγετε το **παλιό** PIN.



Πατήστε.



Εισάγετε το **νέο** PIN.



Επαναλάβετε το **νέο** PIN.

Αλλαγή PIN2

Μπορείτε να αλλάξετε το PIN 2 σε οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων (εμφανίζεται μόνο εάν είναι διαθέσιμο το PIN 2).

Εκτελέστε την ίδια διαδικασία με το PIN.

Αλλ.Κωδ.Τηλ.

Ο ορισμός και η εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου είναι απαραίτητος όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά μια λειτουργία που προστατεύεται από τον κωδικό τηλεφώνου. Κατόπιν, ισχύει για όλες τις λειτουργίες.

Μπορείτε να τον αλλάξετε σε οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων.

Babysitter

(προστατεύεται από τον Κωδικό τηλεφώνου)

Οι κλήσεις είναι δυνατές μόνο σε **έναν** αριθμό, ο οποίος καλείται πατώντας **διαρκώς** το αριστερό πλήκτρο επιλογής (σελ. 17).

Μενού → Ρυθμίσεις → Ασφάλεια →
επιλέξτε μια λειτουργία:

Μόνο

(προστατεύεται από το PIN 2)
Οι επιλογές κλήσεων περιορίζονται σε αριθμούς προστατευμένους από SIM. Εάν εισάγετε μόνο κωδικούς περιοχών, μπορείτε να προσθέσετε χειρωνακτικά σε αυτούς τους αντίστοιχους αριθμούς, πριν από την κλήση.

Τελευταίες 10

(προστατεύεται από το Κωδικό τηλεφώνου)
Οι δυνατές κλήσεις περιορίζονται στη λίστα εξερχόμενων κλήσεων (σελ. 42). Μπορείτε να γεμίσετε τη λίστα με αριθμούς συγκεκριμένα γι' αυτό το σκοπό: Διαγράψτε τη λίστα κλήσεων και δημιουργήστε "νέες καταχωρήσεις", καλώντας κάποιους αριθμούς και ακυρώνοντας την κλήση πριν γίνει η σύνδεση.

Μόνο αυτή SIM

(προστατεύεται από το Κωδικό τηλεφώνου)
Αποτρέπεται η λειτουργία του τηλεφώνου σας με **άλλη** κάρτα SIM.

Δίκτυο


Μενού → Ρυθμίσεις → Δίκτυο →
επιλέξτε μια λειτουργία:

Γραμμή

Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το Δίκτυο. Το τηλέφωνο πρέπει να έχει **δύο ανεξάρτητους** αριθμούς (γραμμές).

Επιλογή

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν αλλάζετε συχνά αριθμό, είναι καλύτερα να κάνετε την επιλογή με ένα πλήκτρο επιλογής (σελ. 64).

 Ένδειξη του ενεργού αριθμού.

Για κάθε αριθμό μπορείτε να κάνετε μεμονωμένες ρυθμίσεις (π.χ. μελωδία, εκτροπή κλήσεων, κλπ). Επιλέξτε πρώτα τον αριθμό που θέλετε.

Για να αλλάξετε αριθμό/γραμμή (σε κατάσταση αναμονής).

 Πατήστε και μετά:

Γραμμή1 Πατήστε.

Κλειδ. γραμμ.

(προστατεύεται από τον Κωδικό τηλεφώνου)
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σε έναν αριθμό.

Μενού → Ρυθμίσεις → Δίκτυο →
και επιλέξτε μια λειτουργία:

Ρυθμίσεις

Πληροφορίες δικτύου

Εμφανίζεται η λίστα διαθέσιμων δικτύων GSM.



Υποδηλώνει τους απαγορευμένους φορείς υπηρεσιών (ανάλογα την κάρτα SIM).

Επιλογή δικτύου

Πραγματοποιείται και πάλι αναζήτηση δικτύου. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο εάν **δε** βρίσκεστε στο οικείο Δίκτυο ή θέλετε να συνδεθείτε με ένα **άλλο** Δίκτυο. Η λίστα με τις πληροφορίες δικτύων δημιουργείται εξαρχής.

Αυτόματη επιλογή δικτύου

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε, βλέπε επίσης "Επιλογή δικτύου" παραπάνω.

Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία "αυτόματο Δίκτυο", καλείται το επόμενο Δίκτυο με τη σειρά των "προτιμώμενων δικτύων". Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο Δίκτυο από τη λίστα διαθέσιμων δικτύων GSM.

Προτιμ.δίκτυο

Αυτή η λίστα παρουσιάζει τους φορείς υπηρεσιών που προτιμάτε μετά το οικείο Δίκτυό σας (π.χ. εάν υπάρχουν πολλά Δίκτυα που διαφέρουν στις τιμές).

Εάν το σήμα λήψης δεν είναι δυνατό κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εγγραφή σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτή η κατάσταση αλλάζει το νωρίτερο με την επόμενη επανενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, εμφανίζεται πρώτα η λίστα που προτείνει το οικείο Δίκτυό σας. Μπορείτε να κάνετε τις αλλαγές που θέλετε:

Λίστα Εμφάνιση λίστας προτιμώμενων δικτύων.

- Δημιουργία νέας καταχώρησης: <χωρ.τίτλο> Επιλέξτε, και μετακινηθείτε σε μια καταχώρηση της λίστας Δικτύων και επιβεβαιώστε.
- Αλλαγή/διαγραφή παλαιάς καταχώρησης:

Επιλέξτε την υφιστάμενη καταχώρηση και διαγράψτε τη ή επιλέξτε μια καταχώρηση από τη λίστα Δικτύων και επιβεβαιώστε.

Επιλογή συχνότητας

Επιλέξτε είτε GSM 900 ή GSM 1800.



Μενού → Ρυθμίσεις → Δίκτυο →
και επιλέξτε μια λειτουργία:

Φραγές δικτύου



Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας σας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλους τους φορείς υπηρεσιών). Χρειάζεται ένα 4ψήφιος κωδικός που σας έχει δώσει το Δίκτυό σας. Για κάθε φραγή ίσως χρειαστεί μεμονωμένη εγγραφή στο Δίκτυό σας.

Εξερχόμενες

Φράζονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις εκτός του αριθμού έκτακτων αναγκών 112.

Εξερχ. διεθνή

Μπορείτε να κάνετε μόνο εθνικές κλήσεις.

Εξ.Διεθν. Τοπ.

Δεν επιτρέπονται διεθνείς κλήσεις. Ωστόσο, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να κάνετε κλήσεις στη χώρα σας.

Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο είναι φραγμένο για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (η προώθηση όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή έχει το ίδιο αποτέλεσμα).

Σε περιαγωγή

Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δε χρεώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ελεγχος κατάστασης

Με έναν έλεγχο κατάστασης, μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:



Φραγή ενεργή.



Φραγή μη ενεργή.



Άγνωστη κατάσταση (π.χ. νέα κάρτα SIM).

Διαγραφή όλα

Όλες οι φραγές καταργούνται.

Ομάδα χρηστών



Μενού → Ρυθμίσεις →

Ομάδα χρηστών

Εάν προσφέρεται από το Δίκτυο, η υπηρεσία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων. Οι ομάδες αυτές έχουν πρόσβαση, π.χ. σε εσωτερικές (εταιρικές) πληροφορίες ή έχουν ειδικό τιμολόγιο. Επικοινωνήστε με το Δίκτυο για λεπτομέρειες.

Ομάδ.χρηστών

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Για κανονική χρήση του τηλεφώνου, πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί η "ομάδα χρηστών" (κωδικός τηλεφώνου, σελ. 71).

Επιλογή ομάδα

Μπορείτε να επιλέγετε ή να προσθέτετε ομάδες εκτός των προτιμώμενων (βλέπε παρακάτω). Το Δίκτυό σας παρέχει τους κωδικούς για τις ομάδες.

Μενού → Ρυθμίσεις →
Ομάδα χρηστών

Εξερχόμενες

Επιπλέον του ελέγχου δικτύου για μια ομάδα χρηστών, μπορείτε να επιτρέψετε ή όχι τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός της ομάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιτρέπονται κλήσεις μόνο εντός της ομάδας.

Ομάδα προτίμησης

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, είναι δυνατές οι κλήσεις μόνο εντός της τυπικής ομάδας χρηστών (ανάλογα τη διαμόρφωση του δικτύου).

Κατά την κλήση

Μενού → Ρυθμίσεις →
Κατά την κλήση →
επιλέξτε μια λειτουργία:

Αναμονή



Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της και να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε (σελ. 14).

Απόκρυψη



Όταν κάνετε μια κλήση, ο αριθμός σας ίσως εμφανίζεται στην οθόνη του παραλήπτη της κλήσης (ανάλογα τους φορείς υπηρεσιών).

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "απόκρυψης αριθμού" μόνο για την επόμενη κλήση ή για όλες τις επόμενες κλήσεις. Ίσως χρειαστεί να κάνετε ξεχωριστή εγγραφή στο Δίκτυό σας για τη λειτουργία αυτή.

Σύνδεση

Μενού → Ρυθμίσεις → Σύνδεση →
επιλέξτε μια λειτουργία:

GPRS

(General Packet Radio Service)

Το GPRS είναι μια νέα μέθοδος ταχύτερης μετάδοσης δεδομένων στο Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Εάν χρησιμοποιείτε το GPRS, μπορείτε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet, εάν βέβαια επαρκούν οι πόροι του δικτύου. Τα πλεονεκτήματα του GPRS είναι π.χ.:

- Οι πληροφορίες WAP μεταδίδονται ταχύτερα.
- Τα e-mail αποστέλλονται και λαμβάνονται χωρίς χάσιμο χρόνου.
- Μπορείτε να 'κουβεντιάσετε' (chat) χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Η υπηρεσία αυτή δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλους τους φορείς υπηρεσιών.

Επεξεργ. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργίας GPRS.

Πληροφορίες GPRS

Εμφάνιση πληροφοριών για την κατάσταση σύνδεσης.



Ταχεία πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

Υπέρυθρες (Infrared)

Η χρήση της θύρας υπέρυθρων που διαθέτει το τηλέφωνο είναι δυνατή μόνο εάν μια άλλη συσκευή έχει αντίστοιχη θύρα. Ευθυγραμμίστε μεταξύ τους τις θύρες υπέρυθρων (μέγ. απόσταση 30 εκατοστά).

Επεξεργ. Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία IrDA.

Ενδείξεις στην οθόνη:



Ενεργοποιημένη.



Κατά τη μετάδοση δεδομένων.

Μενού → Ρυθμίσεις → Σύνδεση →
επιλέξτε μια λειτουργία:

Υπηρεσίες data

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.

Επεξεργ. Πατήστε.

Επιλέξτε Ρυθμίσεις-GPRS ή
Ρυθμίσεις CSD:

Ρυθμίσεις CSD	Αρ.σύνδεσης: Εισάγετε τον αριθμό κλήσης του ISP.
(CSD: Circuit Switch Data)	Τύπος κλήσης Επιλέξτε ISDN ή αναλογική σύνδεση.
	Όνομα χρήστη Εισάγετε το όνομα σύνδεσης.
	Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό (εμφανίζεται ως μια σειρά αστερίσκων).

Ρυθμίσεις-GPRS	APN: Εισάγετε τη διεύθυνση του Δικτύου σας.
	Όνομα χρήστη Εισάγετε το όνομα σύνδεσης.
	Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό (εμφανίζεται ως μια σειρά αστερίσκων).

Λειτουργία Fax/data

Βλέπε σελ. 82.

Οδηγοί συσκευής modem συμβατοί με το πρωτόκολλο επικοινωνίας V.25.

Ταχύτητα συμβατή με τα πρότυπα ITU-T. V.22έως, V.32, V.34 και V.110 (μεταφορά στα 2.400, 4.800, 9.600 και 14.400 bit/s).

Fax στα 2.400, 4.800, 7.200, 9.600 bit/s. Συμβατό με την Κατηγορία Υπηρεσιών 2.

Για την αποστολή και λήψη δεδομένων και φαξ μέσω λογισμικού επικοινωνίας σε PC θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο λειτουργικό σύστημα ένα modem (οι οδηγοί της συσκευής modem περιέχονται στο CD).

Η ταχύτητα μετάδοσης σε μία σύνδεση καλωδίου μεταξύ PC και τηλεφώνου ρυθμίζεται αυτόματα στη βέλτιστη τιμή της.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνον τα γνήσια αξεσουάρ Siemens για να εξασφαλίσετε τη σωστή ροή των δεδομένων όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε ένα PC μέσω καλωδίου: καλώδιο δεδομένων με κωδικό προϊόντος L36880-N4501-A148.

Πιστοποίηση

Επεξεργ. Ενεργοποίηση κωδικοποιημένης κλήσης WAP (CHAP Challenge Authentication Procedure) ή απενεργοποίηση (PAP Personal Authentication Procedure).

Ωρα-Ημ/νία

Η λειτουργία αυτή είναι όμοια με τη λειτουργία Ωρα-Ημ/νία στη σελ. 58.

Αξεσουάρ

Μενού → Ρυθμίσεις → Αξεσουάρ → επιλέξτε μια λειτουργία:

Ακουστικά

Εάν χρησιμοποιείτε γνήσια ακουστικά της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις συνδεθούν τα ακουστικά.

Τροποποιήσιμες ρυθμίσεις:

Αυτ.απάντηση

(εργοστασιακή τιμή: μη ενεργό)

Οι κλήσεις απαντώνται αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Ανάλογα τη ρύθμιση θα πρέπει να φοράτε τα Ακουστικά.

Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Απαντήστε μια κλήση με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT, όταν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου.
- Ενεργοποιήστε τη φωνητική κλήση με το πλήκτρο PTT.
- Εναλλαγή κλήσεων με το πλήκτρο PTT.
- Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο PTT (κρατήστε **πατημένο**).

Car Kit

Εάν χρησιμοποιείτε ένα γνήσιο kit αυτοκινήτου της Siemens, το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τοποθετήσετε το τηλέφωνο στο πλαίσιο μεταφοράς.

Τροποποιήσιμες ρυθμίσεις:

Αυτ.απάντηση

(εργοστασιακή τιμή: ενεργό)

Οι κλήσεις απαντώνται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Ανάλογα τη ρύθμιση, ίσως το κλειδί του αυτοκινήτου να πρέπει να είναι στη θέση 'ON'.



Ένδειξη στην οθόνη.

Εναλλαγή μεταξύ τηλεφώνου και Φορητού Car Kit



Μεταφέρετε τον ήχο στα ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το Φορητό Car Kit).

Αυτόμ.απενεργ

(εργοστασιακή τιμή: 2 ώρες)

Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ σβησίματος του κινητήρα και απενεργοποίησης του τηλεφώνου.

Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Μόνιμος φωτισμός: Ενεργός,
- Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρ.: Ανενεργός,
- Φόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου,
- Αυτόματη ενεργοποίηση του kit αυτοκινήτου, με την τοποθέτηση του τηλεφώνου.

Homestation

Οι λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο με τα κατάλληλα γνήσια αξεσουάρ της Siemens (σελ. 92).

Για την οργάνωση των αρχείων σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Explorer, η οποία μοιάζει με ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του PC. Ο Explorer αναθέτει ειδικούς φακέλους στους διάφορους τύπους δεδομένων:

Μενού → Surf & Fun → Explorer

Εμφανίζεται μια λίστα φακέλων και αρχείων.

Περιηγηθείτε στη λίστα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ελέγχου:



Μετακίνηση επάνω και κάτω.



Επιστροφή από φάκελο.

Για να ανοίξετε ένα επιλεγμένο αρχείο:

Ανοίξε Πατήστε.

Bitmap Ανοίγμα εικόνας με Προβ.εικόνας (σελ. 35).	*.bmp
Animation Ανοίξε τα κινούμενα γραφικά με την προεσκόπηση. (σελ. 35).	*.bmx
Μελωδίες Ξεκινά η εφαρμογή Melody Manager (σελ. 67).	*.mid
SMS Τα μηνύματα εμφανίζονται στην εφαρμογή επεξεργασίας.	*.smo *.smi
Φωνητική υπενθ. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ηχογράφησης για την αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων (σελ. 48).	*.vmo
Διάφορα Λοιπά αρχεία.	*.*

Μενού Explorer

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα εάν έχετε επιλέξει ένα **αρχείο** ή ένα **φάκελο**, μπορείτε να επιλέξετε **διαφορετικές** λειτουργίες.

Ανοίξε	Ανοίξτε το φάκελο.
Εναρξη	Έναρξη εφαρμογής ανάλογα τη μορφή αρχείου.
Σημείωση/ Αποχαρακτηρισμ.	Επιλογή αρχείων/ κατάργηση επιλογής αρχείων.
Διαγραφή	Διαγραφή όλων των επιλεγμένων αρχείων.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των αρχείων.
Νέος φάκελος	Δημιουργία νέου φακέλου και ονομασία του (ο φάκελος πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο).
Μετονομασία	Μετονομασία ενός επιλεγμένου αρχείου.
Αποστολή μέσω.	(βλέπε σελ. 83)
Ταξινόμηση	Ορισμός κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητική, τύπος, ώρα).
Πληροφορίες	Εμφάνιση πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.
Πληροφορ.οδηγού	Εμφάνιση της χρησιμοποιούμενης και της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Data Exchange Software (Λογισμικό Ανταλλαγής Δεδομένων)

Το Data Exchange Software δημιουργεί στον Windows®-Explorer έναν πρόσθετο οδηγό.



Mobile

Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να ελέγχετε από το PC με άνεση τις απεριόριστες δυνατότητες του Explorer.

Εγκατάσταση του Software

Τοποθετήστε το CD-ROM στον αντίστοιχο οδηγό του PC και επιλέξτε το Data Exchange Software. Η διαδικασία εγκατάστασης εξελίσσεται με τη βοήθεια παραθύρων διαλόγου.

Υποδείξεις λειτουργίας

Το Data Exchange Software περιλαμβάνει εκτεταμένες οδηγίες χρήσης και πληροφορίες. Επιλέξτε το εικονίδιο του οδηγού, στη συνέχεια κάντε κλικ με το ποντίκι επάνω στο „?” της μπάρας του μενού.

Σύνδεση

Το τηλέφωνο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου δεδομένων (βλέπε σελ. 81).

Τύποι αρχείων/φάκελοι

Για τους τυπικούς φακέλους και τους τύπους αρχείων του Explorer ανατρέξτε στον πίνακα της σελ. 79. Παρακαλούμε προσέξτε, τα αρχεία εισαγωγής θα πρέπει να αντιγράφονται **ανάλογα με τον τύπο τους** στο **σωστό φάκελο**.

Σε **διαφορετική περίπτωση** τα αρχεία θα **αγνοηθούν**.

Προσοχή

Δώστε προσοχή στις διαφορές σχετικά με τον Windows®-Explorer:

- Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον Explorer δεν μπορούν να εκτελεστούν από το PC.
- Το Data Exchange Software διαθέτει ρουτίνες μετατροπής, με τις οποίες μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να μετατρέπεται αυτόματα κάποιο αρχείο κατά τη μεταφορά/αντιγραφή, π.χ. ένα μήνυμα SMS σε "αρχείο κειμένου" ή μία φωνητική υπενθύμιση σε αρχείο "WAV" (Windows®-Explorer: ενεργοποιήστε **Επεξεργασία - Μετατροπή αρχείου**).
- Τα αρχεία που διαγράφονται από τον Explorer **διαγράφονται μόνιμα** και δεν μπορούν να ανακτηθούν από τον Κάδο Ανακύκλωσης των Windows®.

Siemens Quick Sync

Αυτό το πρόγραμμα PC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συγχρονισμό Διευθύνσεων και συναντήσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Windows® Outlook® 98 ή νεότερων εκδόσεων.

Εγκατάσταση λογισμικού

Παρακαλούμε εγκαταστήστε το Data Exchange Software **πριν** από το Siemens Quick Sync.

Τοποθετήστε το CD ROM στη μονάδα του PC σας και επιλέξτε "Siemens Quick Sync".

Διάφορα παράθυρα διαλόγου θα σας καθοδηγήσουν στη διαδικασία εγκατάστασης.

Οδηγίες χρήσης

Το λογισμικό Siemens Quick Sync προσφέρει αναλυτικές οδηγίες χρήσης και online βοήθεια. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη βοήθεια κάνοντας κλικ στο "?" της γραμμής μενού.

Σύνδεση

Το τηλέφωνό και το PC (υποστηρίζεται από τα Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000) πρέπει να είναι συνδεδεμένα μέσω υπερύθρων, καλωδίου.

Για να εξασφαλίσετε μία ομαλή ροή των δεδομένων κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των γνήσιων αξεσουάρ της Siemens: Data Cable L36880-N4501-A148

Ευέλικτη μνήμη

Η μνήμη του τηλεφώνου σας (περίπου 400KB) χρησιμοποιείται με ευέλικτο τρόπο από διάφορες εφαρμογές και προσαρμόζεται στον προσωπικό σας τρόπο χρήσης.

Ο Explorer χρησιμοποιείται από:

- Διευθύνσεις
- Ηχογράφηση
- SMS-Αρχείο
- Μελωδίες
- Εικόνες


Πάντα διαγράφετε δεδομένα που δε χρειάζεστε πια.

Μενού → Ρυθμίσεις → Σύνδεση → Fax/data

Εάν συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα PC, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φαξ και δεδομένα (Κλάση 2). Το PC σας πρέπει να έχει το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων/φαξ και να έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση (π.χ. IrDA, σελ. 76) με το τηλέφωνο.

Οι υπηρεσίες φαξ και δεδομένων πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί από το Δίκτυο. Το κάθε δίκτυο υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους λήψης φαξ/δεδομένων και για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Fax/data

Το Δίκτυό σας πρέπει να σας δώσει έναν αριθμό για ομιλία και ένα για φαξ/δεδομένα. 

Αποστολή

Ξεκινήστε το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC και εισάγετε τον απαιτούμενο αριθμό προορισμού.

Λήψη

Η κλήση σηματοδοτείται από ένα ειδικό κουδούνι και εμφανίζεται ο τύπος της (φαξ ή δεδομένα).

Ξεκινήστε τώρα το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC σας για να λάβετε φαξ/δεδομένα.

Ομιλία/φαξ

Αποστολή

Μενού → Ρυθμίσεις → Σύνδεση → Fax/data → Αποστ Ομ/Fax

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στο τηλέφωνο **πριν** την αποστολή, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε από λειτουργία ομιλίας σε φαξ.

Κατά τη δημιουργία της σύνδεσης, το ακόλουθο πλήκτρο επιλογής είναι διαθέσιμο για δύο δευτερόλεπτα:

Ομιλ/φαξ Εναλλαγή σε λειτουργία Αποστ Ομ/Fax. Μπορείτε τώρα να στείλετε ένα φαξ.


Λήψη

(**Μόνο** εάν δεν έχετε ξεχωριστό αριθμό για φαξ ή δεδομένα).

Ξεκινήστε το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία στο τηλέφωνο **κατά τη διάρκεια** της κλήσης (το PC αποδέχεται τη σύνδεση).

Μενού → Ρυθμίσεις → Σύνδεση → Fax/data → Λήψη Ομιλ/Fax

Τέλος μετάδοσης

Τερματίστε τη μετάδοση από το λογισμικό του PC και/ή πατήστε .

ΑΠΟΣΤ./ΕΚΤΥΠ.... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ.

Το τηλέφωνο προσφέρει πολλές δυνατότητες αποστολής ή λήψης και εκτύπωσης μηνυμάτων και δεδομένων, μέσω διαφόρων τρόπων μετάδοσης. Τα αντίστοιχα μενού επιλογών προσφέρουν πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία. Τα μενού διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

SMS

Οι καταχωρήσεις Τηλεφωνικού Καταλόγου/Καταλόγου Διευθύνσεων, συναντήσεις, σημειώσεις, εικόνες, μελωδίες κλπ. μπορούν να αποστέλλονται ως μηνύματα SMS σε άλλα κινητά τηλέφωνα με αντίστοιχη δυνατότητα.

Εάν χρειαστεί, τα μεγαλύτερα αντικείμενα διαιρούνται σε πολλά μηνύματα SMS.

Υπέρυθρες

Η χρήση της θύρας υπερύθρων που διαθέτει το τηλέφωνο είναι δυνατή μόνο εάν μια άλλη συσκευή έχει αντίστοιχη θύρα (βλέπε επίσης σελ. 76).

Αποστολ Τα δεδομένα αποστέλλονται με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής.

Εκτύπωσ Τα δεδομένα αποστέλλονται στον συνδεδεμένο εκτυπωτή.

Οι συσκευές αυτές μπορούν να είναι κινητά τηλέφωνα, PDA, PC ή εκτυπωτές.

Όλα μέσω IrDa

Όλες οι καταχωρήσεις του Τηλεφ.κατάλογος, Διευθύνσεις und Ατζέντα και των Συναντήσεων μπορούν να αποσταλούν ή να εκτυπωθούν μέσω της θύρας επικοινωνίας υπερύθρων.

Αποστολ Τα δεδομένα αποστέλλονται με τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής.

Εκτύπωσ Τα δεδομένα αποστέλλονται στον συνδεδεμένο εκτυπωτή.

Απαιτείται η ανάλογη ρύθμιση εισαγωγής στο τηλέφωνο του παραλήπτη (βλέπε παρακάτω).




















SMS ως κείμενο









Μπορείτε να αποστείλετε ως κείμενο με SMS τις επαγγελματικές κάρτες, της καταχωρήσεις του Ευρετηρίου ή τις Συναντήσεις, εφ' όσον το κείμενο δεν ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες.

Εισαγωγή






Για να μπορείτε να λαμβάνετε π.χ. το περιεχόμενο ολόκληρων Καταλόγων Διευθύνσεων χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση εισαγωγής από αυτή την επιλογή.

Ενδείξεις









	Ισχύς σήματος.
	Ολοκλήρωση φόρτισης.
	Ένδειξη μπαταρίας.
	Εκτροπή όλων των κλήσεων.
	Απενεργοποίηση κουδουνιού (εκτός του ξυπνητηριού).
	Μόνο σύντομο κουδούνισμα (ήχος 'μπιπ').
	Μόνο κουδούνι εάν ο καλών υπάρχει στο Κατάλογος διευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογος.
	Έχει ρυθμιστεί υπενθύμιση.
	Ενεργό κλειδωμα πληκτρολογίου.
!	Μη κρυπτι/φρημένη επικοινωνία.
	Αριθμοί/ονόματα:
	Κάρτα SIM.
	Μνήμη τηλεφώνου.
	Περιορισμένη κάρτα SIM.
	Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο.
	Γραμμή 1 ενεργή (από τις 2 γραμμές).
	Ενεργή λειτουργία.
?	Άγνωστη λειτουργία δικτύου.
	Ενεργή αυτόματη απάντηση κλήσεων.
	Κατάλογος διευθύνσεων/ Τηλεφ.κατάλογος.
abc/ Abc	Ένδειξη επιλογής κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων.
T9	Εισαγωγή κειμένου με T9.
	WAP χωρίς σύνδεση.
	WAP με σύνδεση.
GPRS	Το δίκτυο υποστηρίζει το σύστημα GPRS.

GPRS	Σύνδεση GPRS ενεργή.
	Εγγραφή στη λειτουργία GPRS.
	Εγγραφή στη λειτουργία GPRS, αλλά προς στιγμήν δεν είναι εφικτή η σύνδεση.
	Αναμονή υπερύθρων.
	Μετάδοση υπερύθρων.
	Λειτουργία ακουστικών.
	Λειτουργία πρόσθετων ακουστικών.
	HomeStation ενεργό.
	Ξυπνητήρι ενεργό.


Εικονίδια ημερολογίου



	Σημείωση.
	Συνάντηση.
	Κλήση.
	Γενέθλια.
	Φωνητική υπενθ.

Πλήκτρα επιλογής

	Λήψη μηνύματος.
	Λήψη μηνύματος τηλεφωνητή.
	Αναπάντητη κλήση.
	Αποθήκευση στον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφ.Κατάλογο.
	Υπηρεσίες SIM.
	Εναλλαγή στα ακουστικά.
	Επιλογή λέξης T9.
	Αποθήκευση στο αρχείο.

Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη χρήση του τηλεφώνου θα είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική σελίδα www.my-siemens.com/customercare. Εξάλλου, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Λήψη μέτρων αντιμετώπισης
Αδύνατη η ενεργοποίηση του τηλεφώνου.	<p>Το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν πατήθηκε αρκετό χρόνο.</p> <p>Αδεια μπαταρία.</p> <p>Λερωμένες επαφές μπαταρίας.</p> <p>Βλέπε επίσης παρακάτω στην ενότητα: "πρόβλημα φόρτισης"</p>	<p> Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.</p> <p>Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.</p> <p>Καθαρίστε τις επαφές.</p>
Πολύ μικρός χρόνος αναμονής.	<p>Τακτική χρήση του organiser και των παιχνιδιών.</p> <p>Ενεργή λειτουργία ταχείας αναζήτησης.</p> <p>Ενεργός φωτισμός οθόνης.</p> <p>Κατά λάθος πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!).</p> <p>Έχετε συνδέσει το καλώδιο δεδομένων ή το MP3-Player.</p>	<p>Εάν χρειάζεται, περιορίστε τη χρήση.</p> <p>Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 70).</p> <p>Απενεργοποιήστε το φωτισμό οθόνης (σελ. 69).</p> <p>Ενεργοποιήστε το κλειδώμα πληκτρολογίου (σελ. 70).</p> <p>Διακόψτε τις συνδέσεις εάν δεν τις χρησιμοποιείτε πλέον.</p>
Πρόβλημα φόρτισης (δεν εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης).	<p>Εντελώς άδεια μπαταρία.</p> <p>Πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία: -0 °C έως +40 °C</p> <p>Πρόβλημα επαφής.</p> <p>Η πρίζα δεν έχει ρεύμα.</p> <p>Λάθος φορτιστής.</p> <p>Ελαττωματική μπαταρία.</p>	<p>1) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή. 2) Περιμένετε έως και 2 ώρες μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. 3) Φορτίστε τη μπαταρία κανονικά.</p> <p>Επιβεβαιώστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε λίγο και φορτίστε και πάλι.</p> <p>Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις του τηλεφώνου σας. Ελέγξτε τις επαφές της μπαταρίας και της συσκευής, καθαρίστε τις εάν χρειάζεται και τοποθετήστε και πάλι την μπαταρία.</p> <p>Συνδέστε σε άλλη πρίζα ή ελέγξτε την τάση.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens.</p> <p>Αντικαταστήστε την μπαταρία.</p>
Πρόβλημα κάρτας SIM.	<p>Λάθος τοποθέτηση κάρτας SIM.</p> <p>Λερωμένες επαφές κάρτας SIM.</p> <p>Κάρτα SIM με λάθος τάση.</p> <p>Κατεστραμμένη κάρτα SIM (π.χ. σπασμένη).</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 7).</p> <p>Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί.</p> <p>Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM 3 V.</p> <p>Εξετάστε τη ζημία. Επιστρέψτε την κάρτα SIM στο Δίκτυό σας.</p>

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Λήψη μέτρων αντιμετώπισης
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο.	Ασθενές σήμα. Εκτός εμβέλειας GSM. Άκυρη κάρτα SIM. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο. Έχει επιλεγεί φραγή δικτύου. Υπερφόρτωση δικτύου.	Μετακινήθειτε σε ψηλότερο σημείο, σε ένα παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του Δικτύου σας. Ζητήστε άλλη κάρτα από το Δίκτυό σας. Δοκιμάστε χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο (σελ. 73). Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 74). Δοκιμάστε πάλι αργότερα.
Το τηλέφωνο χάνει τη σύνδεση με το δίκτυο.	Ασθενές σήμα.	Η επανασύνδεση με άλλο Δίκτυο είναι αυτόματη (σελ. 73). Η απενεργοποίηση και μετά ενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία επανασύνδεσης.
Δύσκολη επικοινωνία στο αυτοκίνητο με τη χρήση του handsfree.	Αυξημένοι θόρυβοι περιβάλλοντος.	Χρησιμοποιήστε ένα Car Kit (Car Solutions σελ. 91).
Δεν είναι δυνατές οι κλήσεις.	Σφάλμα πληκτρολόγησης. Έχει επιλεγεί η 2η γραμμή. Έχει επιλεγεί η 2η γραμμή. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Τελείωσαν οι διαθέσιμες μονάδες.	Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο νέο δίκτυο (σελ. 73). Επιλέξτε την 1η γραμμή  (σελ. 72). Ελέγξτε τους πιθανούς περιορισμούς. Αλλάξτε το όριο με το PIN 2 (σελ. 71). Φορτώστε νέες μονάδες.
Δεν είναι δυνατές ορισμένες χρήσεις του τηλεφώνου.	Έχουν οριστεί περιορισμοί κλήσεων. Ο αριθμός τηλεφώνου έχει περισσότερα από 20 ψηφία.	Μπορεί να έχουν οριστεί φραγές από το Δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 74). Ελέγξτε τον αριθμό.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση καταχωρήσεων στον Κατάλογο διευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογο.	Ο Κατάλογος διευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογος είναι γεμάτος.	Διαγράψτε κάποιες καταχωρήσεις από τον Κατάλογο διευθύνσεων/Τηλεφ.κατάλογο (σελ. 21).
Δε λειτουργεί ο τηλεφωνητής	Δεν έχετε ορίσει εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή.	Ορίστε εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 46).
Αναβοσβήνει η ένδειξη SMS (γραπτό μήνυμα) 	Έχει γεμίσει η μνήμη SMS.	Διαγράψτε κάποια μηνύματα (SMS) για να δημιουργήσετε χώρο (σελ. 30).
Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας λειτουργίας.	Δεν υποστηρίζεται από το Δίκτυό σας, ή απαιτείται εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Δε λειτουργεί ο μετρητής χρέωσης.	Δεν εκπέμπεται παλμός χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Λήψη μέτρων αντιμετώπισης
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος.	Ορισμένα Δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
	Δεν έχετε ορίσει αριθμό κέντρου μηνυμάτων ή ο αριθμός είναι λάθος.	Ορίστε αριθμό κέντρου μηνυμάτων (σελ. 34).
	Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
	Υπερφόρτωση του κέντρου μηνυμάτων.	Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.
Έχετε ενεργοποιήσει την αποστολή SMS μέσω GPRS αλλά το δίκτυο δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.		Απενεργοποιήστε την αποστολή SMS μέσω GPRS (σελ. 34).
Πρόβλημα PIN.	Τρεις λάθος εισαγωγές του PIN.	Εισάγετε σύμφωνα με τις οδηγίες το MASTER PIN (PUK) που συνοδεύει την κάρτα SIM. Εάν έχετε χάσει το MASTER PIN ή το PIN, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Πρόβλημα κωδικού τηλεφώνου.	Τρεις λάθος εισαγωγές του κωδικού.	Επικοινωνήστε με το Σέρβις της Siemens (σελ. 88).
Πρόβλημα κωδικού Δικτύου.	Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για την υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Πολύ λίγες/πέρα πολλές επιλογές μενού.	Είναι πιθανό να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί λειτουργίες από το Δίκτυό σας μέσω της κάρτας SIM.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ.	Λανθασμένες ρυθμίσεις στο PC.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (σελ. 82).
	Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για την υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
	Λάθος πρόγραμμα οδήγησης υπερύθρων στο PC.	Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης υπερύθρων.

Υλική ζημιά

Δυνατό χτύπημα.	Βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα SIM και τοποθετήστε τις και πάλι. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο.
Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία.	Βγάλτε την μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε τις με ένα πανί και μην τις θερμαίνετε. Στεγνώστε προσεκτικά τους ακροδέκτες του βύσματος. Τοποθετήστε όρθια τη συσκευή σε σημείο όπου κυκλοφορεί αέρας. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο.

Επαναφέρετε όλες τις εργοστασιακές ρυθμίσεις: * # 9 9 9 # 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την τεχνολογία και το χειρισμό της συσκευής σας θα βρείτε γρήγορη και απλή υποστήριξη στο Online Support της ιστοσελίδας:

www.my-siemens.com/customercare

ή στο κεφάλαιο Ερωτήσεις & Απαντήσεις (σελ. 85).

Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια επίσκεψη απευθυνθείτε σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης (Service Centres):

Αίγυπτος.....	0 23 33 41 11	Λίβανος.....	01 44 30 43
Ακτή Ελεφαντοστού.....	80 00 03 33	Λιβύη.....	02 13 50 28 82
Αμπού Ντάμπι.....	0 26 42 38 00	Λιθουανία.....	8 22 74 20 10
Αργεντινή.....	0 80 08 88 98 78	Λουξεμβούργο.....	43 84 33 99
Αυστραλία.....	18 00 62 24 14	Μαλαισία.....	03 21 63 11 18
Αυστρία.....	05 17 07 50 04	Μάλτα.....	00 35 32 14 94 06 32
Βέλγιο.....	0 78 15 22 21	Μαρόκο.....	22 66 92 32
Βιετνάμ.....	45 63 22 44	Μαυρίκιος.....	2 11 62 13
Βοσνία Ερζεγοβίνη.....	0 33 27 66 49	Μπαγκλαντές.....	0 17 52 74 47
Βουλγαρία.....	02 73 94 88	Μπαχρέιν.....	40 42 34
Βραζιλία.....	0 80 07 07 12 48	Μπρουνέι.....	02 43 08 01
Γαλλία.....	01 56 38 42 00	Νέα Ζηλανδία.....	08 00 27 43 63
Γερμανία *.....	0 18 05 33 32 26	Νορβηγία.....	22 70 84 00
Δανία.....	35 25 86 00	Νότιος Αφρική.....	08 60 10 11 57
Δημοκρατία της Σλοβακίας.....	02 59 68 22 66	Ντουμπάι.....	0 43 96 64 33
Δημοκρατία της Τσεχίας.....	02 33 03 27 27	Ολλανδία.....	0 90 03 33 31 00
Ελβετία.....	08 48 21 20 00	Ομάν.....	79 10 12
Ελλάδα.....	0 80 11 11 11 16	Ουγγαρία.....	06 14 71 24 44
Εσθονία.....	06 30 47 97	Ουκρανία.....	8 80 05 01 00 00
Ζιμπάμπουε.....	04 36 94 24	Πακιστάν.....	02 15 66 22 00
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.....	0 43 31 95 78	Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Ηνωμένο Βασίλειο.....	0 87 05 33 44 11	Πορτογαλία.....	8 00 85 32 04
ΗΠΑ.....	1 88 87 77 02 11	Ρουμανία.....	0 12 04 60 00
Ινδία.....	01 13 73 85 89 - 98	Ρωσία.....	09 57 37 29 52
Ινδονησία.....	0 21 46 82 60 81	Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Ιορδανία.....	0 64 39 86 42	Σερβία.....	01 13 22 84 85
Ιρλανδία.....	18 50 77 72 77	Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
Ισλανδία.....	5 11 30 00	Σλοβενία.....	0 14 74 63 36
Ισπανία.....	9 02 11 50 61	Σουηδία.....	0 87 50 99 11
Ιταλία.....	02 66 76 44 00	Ταϊβάν.....	02 25 18 65 04
Καμπότζη.....	12 80 05 00	Ταϊλάνδη.....	0 22 68 11 18
Καναδάς.....	1 88 87 77 02 11	Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Κατάρ.....	04 32 20 10	Τυνησία.....	0 71 86 19 02
Κένυα.....	72 37 17	Φιλιππίνες.....	0 27 57 11 18
Κίνα.....	0 21 50 31 81 49	Φινλανδία.....	09 22 94 37 00
Κουβέιτ.....	2 45 41 78	Φύρομ.....	02 13 14 84
Κροατία.....	0 16 10 53 81	Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18
Λετονία.....	7 50 11 14		

* 0,12 Euro/Λεπτό

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Siemens Information and Communication mobile, δηλώνει ότι το τηλέφωνο που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό χρήσης συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Αν θέλετε αντίγραφο του πρωτοτύπου, καλέστε την ανοικτή γραμμή της εταιρίας.

CE 0168

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλάση GSM:	4 (2 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	880 - 960 MHz
Κλάση GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.710 -1.880 MHz
Βάρος:	99 γραμμάρια
Διαστάσεις:	109x46x21 mm (76 κ.ε.)
Τάση λειτουργίας:	3,6 Volt
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C - 55 °C
Χρόνος αναμονής:	60 έως 300 ώρες
Χρόνος ομιλίας:	100 έως 360 λεπτά
Κάρτα SIM:	1,8 και 3 Volt
SAR	0,98 W/kg

Χρήσιμες συμβουλές συντήρησης

- Πρέπει να μεταχειρίζεστε την κάρτα SIM με την ίδια προσοχή όπως μια πιστωτική κάρτα. Μην τη λυγίζετε, τη γρατζουνάτε ή την εκθέτετε σε στατικό ηλεκτρισμό.
- Καθαρίζετε την κάρτα με ένα νωπό πανί ή ένα αντιστατικό χαρτομάντιλο χωρίς χημικά καθαριστικά.
- Προστατεύετε το τηλέφωνο από υγρασία και χτυπήματα. Μην εκθέτετε το τηλέφωνό σας απευθείας στον ήλιο.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα (περισσότερο από ένα μήνα), βγάλτε την μπαταρία.

Ταυτότητα τηλεφώνου

Εάν χάσετε το τηλέφωνο ή την κάρτα σας SIM θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία. Σημειώστε παρακάτω τον αριθμό της κάρτας SIM (βρίσκεται επάνω στην κάρτα):

.....

Ο 15ψήφιος αριθμός σειράς του τηλεφώνου (κάτω από την μπαταρία):

.....

Αριθμός Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας:

.....

Σε περίπτωση απώλειας

Εάν χάσετε το τηλέφωνο ή την κάρτα σας SIM, καλέστε αμέσως το δίκτυό σας για να αποτρέψετε την κατάχρηση.

Δήλωση ποιότητας μπαταριών

Η χωρητικότητα των μπαταριών του κινητού σας τηλεφώνου μειώνεται ελαφρά κάθε φορά που φορτίζεται/αποφορτίζεται. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε πολύ υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας προκαλεί επίσης μείωση της χωρητικότητας με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά και οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού σας τηλεφώνου σε κάθε πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Παρόλα αυτά, η μπαταρία είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί πλήρως, εντός διαστήματος έξι μηνών μετά από την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά το πέρας αυτών των έξι μηνών, και στην περίπτωση αξιοσημείωτης πτώσης της απόδοσης της μπαταρίας, σας προτείνουμε να την αντικαταστήσετε. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες της Siemens.

Βασικά

Li-Ion Battery (840 mAh):

L36880-N4501-A100

Travel Charger:

L36880-N4001-A103 (Ευρώπη)

L36880-N4001-A104 (Ηνωμένο Βασίλειο)

Desk Top Charger: L36880-N4501-A101

Επιτρέπει ταυτόχρονη φόρτιση του τηλεφώνου και μιας εφεδρικής μπαταρίας.

Headset PTT: L36880-N4001-A123

Μέγιστη ελευθερία κινήσεων με άριστη ποιότητα ομιλίας. Διαθέτουν πλήκτρο ομιλίας (PTT) για την αποδοχή κλήσεων και την ενεργοποίηση της φωνητικής κλήσης.

Retractable Headset PTT:

L36880-N4001-A160

Car Charger: L36880-N4001-A108

Mobile Holder: L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna:

L36880-N4501-A103

Βάση τηλεφώνου με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας. Ιδανικός συνδυασμός με τα ακουστικά PTT ή το φορητό kit αυτοκινήτου.

Carry Set: L36880-N4501-A105

Με κλιπ ζώνης και κλιπ στερέωσης του τηλεφώνου σε ρούχα ή τσάντες.

Basic Car Pack: L36880-N4501-A107

Επιτρέπει τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς χέρια, ενώ ταυτόχρονα φορτίζει το τηλέφωνο.

Leather Holster: L36880-N4001-A154

Belt Case: L36880-N4801-A116

Neoprene Case: L36880-N4001-A155

Grip Case: L36880-N4501-A132

Loop Case: L36880-N4501-A133

Leather Case: L36880-N4501-A131

Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

Αξεσουάρ αυτοκινήτου

Car Kit Portable: L36880-N3015-A117

Kit handsfree με ενσωματωμένο μεγάφωνο, μικρόφωνο και λειτουργία αυτόματης ομιλίας. Απλά συνδέστε το στην υποδοχή του αναπτήρα. Ιδανικό για εναλλαγή μεταξύ αυτοκινήτων.

Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104

Kit handsfree με κορυφαία ψηφιακή ποιότητα ομιλίας και ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται κατά την εγκατάσταση. Μπορείτε να προμηθευτείτε τη μεμονωμένη κεραία από ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

Car Kit Professional Voice II

L36880-N4501-A108 (Γερμανικά)

L36880-N4501-A109 (Αγγλικά)

L36880-N4501-A110 (Γαλλικά)

Kit handsfree με φωνητική αναγνώριση και χωρητικότητα 100 και πλέον ονομάτων. E-box με δυνατότητα σύνδεσης φαξ και χρήσης e-mail μέσω του φορητού υπολογιστή σας.

Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται κατά την εγκατάσταση. Μπορείτε να προμηθευτείτε τη μεμονωμένη κεραία από ένα εξειδικευμένο κατάστημα.

Car Kit GPServicePilot:

L36880-N4501-A116

(θα το βρείτε στη Γερμανία και την Αυστρία)

Car Kit Upgrade: L36880-N4501-A106

Πλαίσιο μεταφοράς για αναβάθμιση του kit handsfree για τα μοντέλα C25/28/35, M35, S25/S35, SL45.

Optional Car Kit accessories

- Car Handset:
L36880-N3015-A123
- VDA Adapter Cable:
L36880-N4001-A121
- Car Data Adapter:
L36880-N4501-A134

Δεδομένα/Εφαρμογές**Soft Data Link 5.0:** L36880-N4501-A115**Data Cable:** L36880-N4501-A148**Καινοτομίες
προϊόντων Siemens****MP3-Player USB:** L36880-N4501-A114

Στερεοφωνικά ακουστικά για ομιλία handsfree και ανώτερη ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή αρχείων ήχου MP3. Η κάρτα 32 MB MultiMediaCard καταγράφει 30 λεπτά μουσικής με άριστη ποιότητα. Το πακέτο περιλαμβάνει το λογισμικό για να 'κατεβάσετε' αρχεία ήχου και τα καλώδια USB.

HomeStation

L36880-N4501-A118 (Γερμανία)
 L36880-N4501-A120 (Ιταλία)
 L36880-N4501-A122 (Ισπανία)
 L36880-N4501-A124 (Γαλλία)
 L36880-N4501-A126 (Μεγάλη Βρετανία)
 L36880-N4501-A128 (Δανία)
 L36880-N4501-A130 (Νορβηγία/Φιλανδία)

Συνδέει το τηλέφωνο με το σταθερό δίκτυο, επιτρέποντας την αυτόματη μεταφορά κλήσεων GSM σε ένα σταθερό τηλέφωνο.

Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις, οι κλήσεις GSM εκτρέπονται στο σταθερό δίκτυο, από το οποίο μπορείτε να τις χειρίζεστε.

Μπορείτε να προμηθεύσετε τα προϊόντα από εξειδικευμένα καταστήματα.

Επισκεφθείτε το online κατάστημά μας στη διεύθυνση:



Αυθεντικά αξεσουάρ
Siemens

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Στο Siemens City Portal μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη ποικιλία μελωδιών, εικόνων bitmap και Screensavers, για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο ME45 στις προσωπικές Σας ανάγκες.

Το City Portal μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση:

www.my-siemens.com/city

Στην πύλη μπορείτε ακόμη να βρείτε μία λίστα με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη αυτή η υπηρεσία.

Οι παρακάτω σελίδες των οδηγιών λειτουργίας περιγράφουν την αντίστοιχη διαδικασία download:

Bitmaps, Screensaverσελ. 35, σελ. 69
Μελωδίες σελ. 67

Υπηρεσίες της κάρτας
SIM

1 Μηνύματα

1-1 Νέο SMS		
1-2 Κείμενα-SMS		
1-3 Εισερχόμενα	1-3-1 SMS	
	1-3-2 Αρχείο	
	1-3-3 Ανάγν.νέου MK	
1-4 Εξερχόμενα	1-4-1 SMS	
	1-4-2 Αρχείο	
1-5 Τηλεφωνητής		
1-6 Υπηρεσ.κυψέλης	1-6-1 Μετάδοση	
	1-6-2 Ανάγν.νέου MK	
	1-6-3 Λίστα θεμάτ.	
	1-6-4 Αυτόμ.ένδειξη	
	1-6-5 Ευρ.θεμάτων	
	1-6-6 Γλώσσες MK	
1-7 Ρύθμιση	1-7-1 SMS	Κέντρο Υπηρ. Παραλήπτης Τύπος μηνύμ. Διάρκεια Αναφ.κατάστασ. Άμεση απάντ. SMS μέσω GPRS

2 Αρχεία

2-1 Αναπάντητες κλήσεις	
2-2 Εισερχόμενες κλήσεις	
2-3 Εξερχόμενες κλήσεις	
2-4 Διάρκεια/Χρέωση	2-4-1 Τελευταία κλήση
	2-4-2 Εξερχόμενες
	2-4-3 Εισερχόμενες
	2-4-4 Υπολ. Μονάδες
2-5 Ρύθμισ.χρεώσεων	2-5-1 Νόμισμα
	2-5-2 Προσωπ. τιμή
	2-5-3 Όριο χρέωσης
	2-5-4 Όλες
	2-5-5 Εισερχόμενες
	2-5-6 Αυτόμ.ένδειξη
2-6 Διαγραφή λίστας	

3 Γραφείο

- 3-1 Διευθύνσεις
- 3-2 Τηλεφ.κατάλογος <Προσωπ.αριθμοί>
- 3-3 Ατζέντα
 - 3-3-1 Ημερολόγιο
 - 3-3-2 Ραντεβού
 - 3-3-3 Ξυπητηήρι
 - 3-3-4 Εργασίες
 - 3-3-5 Σημειώσεις
 - 3-3-6 Μη αναγν.υπενθ.
- 3-4 Ρολόι
 - 3-4-1 Time zones
 - 3-4-2 Ωρα-Ημ/νία
 - 3-4-3 Μορφή Ημ/νίας
 - 3-4-4 Αυτόμ.ένδειξη
 - 3-4-5 Αυτόμ.απενεργ
- 3-5 Επαγγελματική κάρτα
- 3-6 Ηχογράφηση
- 3-7 Υπολογιστής
- 3-8 Μετ.νομισμάτων
- 3-9 Φωνητικ.έλεγχος

4 Surf & Fun

- 4-1 Internet
- 4-2 Παιχνίδια
- 4-3 Χρονόμετρο
- 4-4 Αντίστρ.μέτρηση
- 4-5 Explorer
- 4-6 Προβ.εικόνας
- 4-7 Melodie Manager

5 Προφίλ

- 5-1 Κανονικό
- 5-2 Ήσυχο
- 5-3 Δυνατό
- 5-4 Car Kit
- 5-5 Ακουστικά
- 5-6 <Κενό>
- 5-7 <Κενό>
- 5-8 Λειτ. αεροπλ.

6 Τόνοι ειδοποίησης

- 6-1 Ρύθμιση ήχων
- 6-2 Ένταση
 - 6-2-1 Όλες οι κλήσεις
 - 6-2-2 ☒ Κλήσεις
 - 6-2-3 Κλήσεις VIP
 - 6-2-4 Ειδοποίηση
 - 6-2-5 Μηνύματα
 - 6-2-6 Υπηρεσ.κυφέλης
- 6-3 Μελωδίες
 - 6-3-1 - 6-3-6 όπως και στο 6-2
 - 6-3-7 Διαχειρ.μελωδίας
- 6-4 Σύνθ.μελωδίας
- 6-5 Φίλτρο
- 6-6 Δόνηση
- 6-7 Τόνοι πλήκτρων
- 6-8 Τόνος λεπτού
- 6-9 Τόνοι υπηρεσ.

7 Εκτροπή

- 7-1 Αναπάντητες
- 7-2 Όλες οι κλήσεις
- 7-3 Ειδική εκτροπή
 - 7-3-1 Μη εφικτή
 - 7-3-2 Δεν απαντά
 - 7-3-3 Κατειλημμένο
- 7-4 Λήψη fax
- 7-5 Λήψη data
- 7-6 Έλεγχος κατάστασης
- 7-7 Διαγραφή όλα

8 Ρυθμίσεις

- 8-1 Συσσκευή
 - 8-1-1 Γλώσσα
 - 8-1-2-1 Χαιρετισμός
 - 8-1-2-2 Screensaver
 - 8-1-2-3 Προβ.εικόνας
 - 8-1-2-4 Φωπισμός
 - 8-1-2-5 Μεγάλα γράμ.
 - 8-1-2-6 Αντίθεση
 - 8-1-3 Πλήκτρα
 - 8-1-3-1 Κάθε πλήκτρο
 - 8-1-3-2 Αυτ.κλειδωμα
 - 8-1-3-3 Τόνοι πλήκτρων
 - 8-1-4 Κατάσταση
 - 8-1-4-1 Επαναφορά
 - 8-1-4-2 IMEI συσκευής
 - 8-1-4-3 Ταχεία αναζήτ
 - 8-1-5 Είσοδος T9
 - 8-1-5-1 T9 Προτίμηση
 - 8-1-5-2 Γλώσσα T9

8 Ρυθμίσεις

8-2 Ασφάλεια	8-2-1 Κωδικοί	8-2-1-1 Έλεγχος PIN 8-2-1-2 Αλλαγή PIN 8-2-1-3 Αλλαγή PIN2 8-2-1-4 Αλλ.Κωδ.Τηλ.
	8-2-2 Babysitter	
	8-2-3 Μόνο 	
	8-2-4 Τελευταίες 10	
	8-2-5 Μόνο αυτή SIM	
8-3 Δίκτυο	8-3-1 Γραμμή (προαιρετικά)	8-3-1-1 Επιλογή
		8-3-1-2 Κλειδ. γραμμ.
	8-3-2 Ρυθμίσεις	8-3-2-1 Πληροφορίες δικτύου
		8-3-2-2 Επιλογ.δίκτυου
		8-3-2-3 Αυτόμ.δίκτυο
		8-3-2-4 Προτίμ.δίκτυο
		8-3-2-5 Επιλογή συχνότητας (προαιρετικά)
	8-3-3 Φραγές δικτύου	8-3-3-1 Εξερχόμενες
		8-3-3-2 Εξερχ. διεθνή
		8-3-3-3 Εξ.Διεθν. Τοπ.
		8-3-3-4 Εισερχόμενες
		8-3-3-5 Σε περιαγωγή
		8-3-3-6 Έλεγχος κατάστασης
		8-3-3-7 Διαγραφή όλα
8-4 Ομάδα χρηστών	8-4-1 Ομάδ.χρηστών	
	8-4-2 Επιλογή ομάδα	
	8-4-3 Εξερχόμενες	
	8-4-4 Ομάδα προτίμ.	
8-5 Κατά την κλήση	8-5-1 Αναμονή κλήσης	
	8-5-2 Απόκρυψη	

8 Ρυθμίσεις

8-6 Σύνδεση	8-6-1 GPRS	
	8-6-2 Πληροφ. GPRS	
	8-6-3 Υπέρυθρες	
	8-6-4 Υπηρεσ. data	8-6-4-1 Profile
	8-6-5 Fax/data	8-6-5-1 Αποστολή Ομιλία/Fax
		8-6-5-2 Λήψη Ομιλία/Fax
		8-6-5-3 Λήψη Fax/Data
	8-6-6 Επικύρωση	
8-7 Ωρα-Ημ/νία	8-7-1 Time zones	
	8-7-2 Ωρα-Ημ/νία	
	8-7-3 Μορφή Ημ/νίας	
	8-7-4 Αυτόμ. ένδειξη	
	8-7-5 Αυτόμ. απενεργ	
8-8 Αξεσουάρ	8-8-1 Car Kit	8-8-1-1 Αυτ. απάντηση
		8-8-1-2 Αυτόμ. απενεργ
	8-8-2 Ακουστικά	8-8-2-1 Αυτ. απάντηση
	8-8-3 Homestation	8-8-3-1 Σταθερ. δίκτυο
		8-8-3-2 Αναγν. κλήσης

9 Αγαπημένα

10 Βοήθεια

Παρακαλούμε προσέξτε:

Εάν το Δίκτυο πρόσθετες λειτουργίες στο σύστημα του μενού τότε θα αλλάξει η αρίθμηση.

Αυτό το τηλέφωνο ME45 καλύπτει τις οριακές τιμές κυμάτων εκπομπής που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥ) για την προστασία της υγείας του χρήστη.

Οι οριακές τιμές αποτελούν τμήμα των γενικότερων προδιαγραφών και καθορίζουν τις επιτρεπόμενες τιμές απόδοσης υψηλών συχνοτήτων για όλο τον πληθυσμό. Αυτές οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από διεξοδική και συνεπή αξιολόγηση των επιστημονικών ερευνών. Για την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους, οι οριακές αυτές τιμές περιλαμβάνουν μία σημαντική απόσταση ασφαλείας.

Οι οριακές τιμές που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χρησιμοποιούν ως μονάδα μέτρησης τον „Ειδικό Βαθμό Απορρόφησης“ (SAR).

Για τη συγκεκριμένη συσκευή τηλεφώνου η οριακή τιμή ανέρχεται σε 2,0 W/kg .

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται σε θέσεις τυπικής λειτουργίας, όπου το κινητό τηλέφωνο εκπέμπει σήμα σε όλα τα ελεγχόμενα φάσματα συχνοτήτων με τη μέγιστη πιστοποιημένη απόδοση. Κατά τη λειτουργία, το πραγματικό επίπεδο SAR κυμαίνεται πολύ παρακάτω από την μέγιστη τιμή, επειδή το τηλέφωνο μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορα επίπεδα απόδοσης. Το τηλέφωνο εκπέμπει πάντοτε με μέγεθος ισχύος που είναι αρκετό για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικότερα ισχύει ο κανόνας: Όσο πλησιέστερα βρίσκεστε στην κεραία ενός σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου Σας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, θα πρέπει να πιστοποιηθεί η συμφωνία και συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE (Χαρακτηρισμός CE). Αυτή η οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων και την προστασία της υγείας του χρήστη και όλων των άλλων ατόμων.

Η υψηλότερη τιμή SAR αυτού του τηλεφώνου, που μετρήθηκε και διαπιστώθηκε βάσει των προτύπων είναι 0,98 W/kg. Την τιμή SAR της συσκευής ME45 μπορείτε να τη βρείτε και στο Internet, στη διεύθυνση **www.my-siemens.com**

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, εντούτοις καλύπτονται όλες οι προδιαγραφές της ΕΕ που αφορούν την παραμονή σε κύματα εκπομπής.

* Η οριακή τιμή SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται γενικότερα από ολόκληρο τον πληθυσμό ανέρχεται σε 2,0 Watt/kg (W/kg) ως μέσος όρος για 10 γραμμάρια ιστού. Σε αυτή την τιμή περιλαμβάνεται μία απόσταση ασφαλείας, για να προστατευθεί πρόσθετα ο πληθυσμός, αλλά και για να αντιμετωπιστούν πιθανές αποκλίσεις των μετρήσεων. Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις προδιαγραφές που ισχύουν σε κάθε χώρα και ανάλογα με τα φάσματα εκπομπής των τοπικών δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές SAR σε άλλες περιοχές θα βρείτε στην διεύθυνση του Internet **www.my-siemens.com**

A			
Αγαπημένα	63	Εισερχόμενες	45
Ακουστικά	78	Εισερχόμενες κλήσεις	44
Ακουστικά (Προφίλ)	61	Εκτροπή	46
Ακουστικά (Headset)	78	Αναπάντητες	46
Αλλαγή δικτύου	73	Διαγραφή όλων	47
Αναζήτηση δικτύου	70	Ειδική	46
Αναπάντητες κλήσεις		Έλεγχος κατάστασης	47
(λίστα κλήσεων)	44	Όλες οι κλήσεις	46
Αντίθεση (οθόνη)	69	Εκτροπή κλήσεων	46
Αντίστροφη μέτρηση	59	Εκτύπωση	83
Αξεσουάρ	91	Εκτύπωση μέσω	83
Αξεσουάρ αυτοκινήτου	91, 92	Εμφάνιση χρέωσης	45
Απενεργοποίηση μικροφώνου	16	Εναλλαγή	14
Απενεργοποίηση τηλεφώνου	10	Ενεργοποίηση τηλεφώνου	10
αυτόματη	58	Ένταση	
Απόκριση αριθμού	75	ακουστικό	14
Αποστολή μέσω	83	κουδούνι	66
Αποτροπή νέας SIM	72	Ένταση ακουστικού	14, 16
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM	90	Εξερεύνηση	79
Αριθ. ταυτότητας συσκευής (IMEI)	70	Εξερχόμενα (SMS)	28
Αριθμοί ταχείας κλήσης	65	Εξερχόμενες κλήσεις	
Αριθμός καταχώρησης	23	(λίστα κλήσεων)	44
Αριθμός ταυτότητας τηλεφώνου		Εξερχόμενες κλήσεις (λίστα)	44
(IMEI)	70	Επαγγελματική κάρτα	55
Αριθμός IMEI	70	Επανάκληση	13
Αριθμός PIN 2	71	Επείγουσα κλήση	10
Αριθμός PUK	71	Επέκταση αριθμών	21
Ατζέντα	50	Επιλογή αριθμού	72
Αυτόματη απάντηση		Επιλογή συχνότητας	73
(στο αυτοκίνητο)	78	Επιστροφή κλήσης	13
Αυτόματη ένδειξη (CB)	42	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	85
Αυτόματη επανάκληση	13	Ευέλικτη μνήμη	81
Γ		Ευρετήριο	64
Γλώσσα (οθόνη)	69	Z	
Γραπτά μηνύματα (SMS)	27	Ζώνες ώρας	58
Γραπτό μήνυμα	27	H	
Δ		Ημερήσια προβολή	50
Διεθνές πρόθεμα	12	Ημερολόγιο	50
Δόνηση	66	Ημερομηνία	
Δυνατό (Προφίλ)	61	ρύθμιση	58
E		Ηχογράφηση	14, 48
Εβδομαδιαία προβολή	50	Ήσυχο (Προφίλ)	61
Ειδικοί χαρακτήρες	32	K	
Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης	99	Κανονικό (Προφίλ)	61
Εισαγωγή κειμένου	19, 32	Κατάλογος διευθύνσεων	
Εισαγωγή T9		ανάγνωση καταχώρησης/αλλαγή ..	19
εισαγωγή κειμένου	32	αναζήτηση καταχώρησης	19
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	30	δημιουργία καταχώρησης	18
		κλήση καταχώρησης	20

Κατάσταση αναμονής	10	Ο	
Κείμενα-SMS	29	Οθόνη	
Κέντρο μηνυμάτων	34	αντίθεση	69
Κεφαλαία και πεζά γράμματα	19, 32	μεγάλα γράμματα	69
Κλειδίωμα πληκτρολογίου	70	φωτισμός	69
Κλήση		Οθόνη (Ρυθμίσεις)	69
αδύνατη	10	Οικείο δίκτυο	73
αποδοχή/τερματισμός	12	Ομάδα χρηστών (δίκτυο)	74
εκτροπή	46	Ομάδα VIP	18
κράτηση	15	Ομιλία/φαξ	82
μενού	16	Οριακές τιμές SAR	99
πολλές ταυτόχρονα	14	Όριο (χρέωσης)	45
χρέωση	45	Όριο χρέωσης	
Κόστος-Ρυθμίσεις		ρύθμιση	45
Ισοτιμία	45	Π	
Χρέωση/Μονάδες	45	Παιχνίδια	60
Κόστος-Ρύθμιση	45	Περίοδος ισχύος (SMS)	34
Κράτηση μιας κλήσης	15	Πιστοποίηση	77
Κωδικόι ελέγχου (DTMF)	16, 21, 24	Πλήκτρα επιλογής	
Κωδικός τηλεφώνου	71	ρύθμιση	64
Λ		Πρόθεμα	19
Λειτουργία μοναδικής κλήσης	17	Προθέματα	12
Λειτουργία φαξ/δεδομένων σε PC	82	Ρ	
Λειτουργία T9		Ρολόι	58, 78
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ...	54	Ρυθμίσεις	
Λειτουργίες υπολογιστή	56	Κατά την κλήση	75
Λίστα θεμάτων (CB)	42	Κατάσταση	70
Λίστες κλήσεων	44	Συσκευή	69
Μ		Ρυθμίσεις CSD	77
Μεγάλα γράμματα	69	Ρύθμιση κουδουνιού	66
Μελωδία		Ρύθμιση Ώρας/Ημερομηνίας	77
επιλογή	67	Σ	
σύνθεση	68	Σέρβις Siemens	88
φόρτωση	67	Στο αυτοκίνητο (αξεσουάρ)	62, 78
Μενού	94	Στοιχεία τηλεφώνου	89
έλεγχος	6	Συναντήσεις	51
ταχεία επιλογή	65	Συνδιάσκεψη	15
Μετατροπές νομισμάτων	57	Συνομιλία με τα χέρια ελεύθερα	
Μεταφορά κλήσης	15	(Handsfree)	16
Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις	53	Συντήρηση του τηλεφώνου	90
Μηνιαία προβολή	50	Σύνδεση	76
Μνήμη τηλεφώνου	23	Σύνδεση (2ος αριθμός)	72
Μυστικοί αριθμοί	71	Τ	
Ν		Ταχεία αναζήτηση	70
Νέος φάκελος (Explorer)	79	Ταχεία επιλογή	64
Ξ		Τεχνικά χαρακτηριστικά	89
Ξεκινώντας	8	Τηλεφωνητής	41
Ξυπητήρι	53		

Τηλεφωνητής (στο δίκτυο)	41	B	
Τηλεφωνικός Κατάλογος	22	Baudrate	77
Τόνοι (SMS)	31	Bitmap	
Τόνοι πλήκτρων	66	φόρτωση	35
Τόνοι υπηρεσίας		Browser (WAP)	37
κουδούνι	66	C	
Τόνοι υπηρεσιών	66	CSD	77
Τόνοι DTMF	16, 21, 24	Car Kit	62
Τόνος λεπτού	67	D	
Τυπικές τιμές		Data Exchange Software	80
επαναφορά	70	E	
Τύποι αρχείων	80	EMS (Εικόνες & Ήχοι)	31
Υ		E-Mail μέσω SMS	34
Υπενθύμιση	13	F	
Υπέρυθρες (IrDA)	76	Fax μέσω SMS	34
Υπηρεσίες πληροφορόρησης	42	G	
Υπηρεσίες CB	42	GPRS	76
Υπηρεσίες SIM	11, 43	M	
Υπόλ. Μονάδες (Χρόνος/Χρέωση) ...	45	Melody Manager	67
Υπολογιστής	56	P	
Φ		PIN	
Φάκελος		αλλαγή	71
δημιουργία (Εξερεύνηση)	79	εισαγωγή	10
Φίλτρο (κλήσεων)	66	Πρόβλημα	87
Φόρτιση (μπαταρίας)	9	S	
Φωνητικά μηνύματα	41	SMS	
Φωνητική εντολή	25	Αναφορά κατάστασης	28
Φωνητική κλήση	25	αναφορά κατάστασης	34
Φωτισμός	69	εισαγωγή εικόνας	30
Χ		Εισαγωγή T9	30, 54
Χαιρετισμός	69	ρύθμιση	34
Χρέωση Εισερχόμενων		τύπος μηνύματος	34
ρύθμιση	45	Χωρητικότητα	28
Χρέωση-ρύθμιση		SOS	10
Αυτόματα ένδειξη	45	W	
Χρονόμετρο	59	WAP	
Χρόνος αναμονής	9	πρόσβαση	36
Χρόνος/Χρέωση		προφίλ	38
Εισερχόμενες	45	ρύθμιση	38
Χρόνος/χρέωση	45	browser	37
Ω			
Ωρα	77		
Ωρα/ημερομηνία			
ρύθμιση	58, 78		