

# SIEMENS

Be inspired

Issued by  
Information and Communication mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft  
[www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)



# Inhoud

<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>3</b>	<b>Spraakgest. bediening</b> .....	<b>25</b>
<b>Overzicht telefoon</b> .....	<b>4</b>	<b>Tekstbericht (SMS)</b> .....	<b>27</b>
<b>Algemene opmerkingen</b> .....	<b>6</b>	Berichten lezen .....	27
De gebruiksaanwijzing .....	6	Inbox/Outbox .....	28
Menugestuurde bediening .....	6	Archief .....	28
<b>In bedrijf nemen</b> .....	<b>7</b>	Standaardbericht .....	29
SIM-kaart/batterij plaatsen .....	8	Bericht schrijven .....	29
Batterij laden .....	9	Beeld & Geluid (EMS) .....	31
<b>In-, uitschakelen/PIN</b> .....	<b>10</b>	Tekstinvoer met "T9" .....	32
<b>Telefoneren</b> .....	<b>12</b>	Instellingen .....	34
Een nummer kiezen .....	12	<b>Bitmap viewer</b> .....	<b>35</b>
Gesprek beëindigen .....	12	Afbeeldingen ontvangen .....	35
Oproep aannemen .....	12	Afbeelding laden .....	35
Oproep weigeren .....	12	Afbeeldingen opslaan .....	35
Als nummer in gesprek is .....	13	<b>WAP</b> .....	<b>36</b>
Nummerherhaling .....	13	Internet-toegang .....	36
Tijdens het gesprek .....	14	Browser-menu .....	37
Wisselgesprek/Conferentie .....	15	Instellingen .....	38
Handsfree .....	16	Profielen .....	38
Stuurcode verz. ....	16	Bedieningsinstructies .....	40
Babyfoon .....	17	<b>Gespr. bericht/Mailbox</b> .....	<b>41</b>
<b>Adresboek</b> .....	<b>18</b>	<b>Cell broadcast</b> .....	<b>42</b>
Nieuwe invoer .....	18	SIM-Toolkit (optioneel) .....	43
File lezen/wijzigen .....	19	<b>Lijsten</b> .....	<b>44</b>
Bellen .....	20	Gemiste oproepen .....	44
File zoeken .....	20	Beantwoorde oproepen .....	44
Adresboek-Menu .....	20	Gekozen nummers .....	44
DTMF-codes opslaan .....	21	<b>Tijd/kosten</b> .....	<b>45</b>
<b>Telefoonboek</b> .....	<b>22</b>	Weergeven .....	45
Nieuwe invoer .....	22	Kosteninstelling .....	45
Locatie: .....	23	<b>Omleidingen</b> .....	<b>46</b>
Item nr.: .....	23	<b>Voice Memo</b> .....	<b>48</b>
DTMF-codes opslaan .....	24		

Zie ook het trefwoordenregister  
achterin deze handleiding

<b>Organiser</b> .....	<b>50</b>	Melodieën .....	67
Kalender.....	50	Melodie Manager .....	67
Afspraken .....	51	Melodie componeren.....	68
Taken .....	52	<b>Instellingen</b> .....	<b>69</b>
Wekker .....	53	Toestel .....	69
Gemiste afspraken .....	53	Beveiliging .....	71
Notities .....	54	Netwerk .....	72
<b>Visitekaartje</b> .....	<b>55</b>	Gebruikersgroep .....	74
<b>Rekenmachine</b> .....	<b>56</b>	Tijdens gesprek.....	75
<b>Valutacalculator</b> .....	<b>57</b>	Data-uitwisseling .....	76
<b>Tijdzones</b> .....	<b>58</b>	Tijd/datum .....	77
Tijd/datum.....	58	Accessoires .....	78
Datumnotatie:.....	58	<b>Explorer</b> .....	<b>79</b>
Automatisch uitschakelen .....	58	<b>Data Exchange Software</b> .....	<b>80</b>
<b>Stopwatch/Aftellen</b> .....	<b>59</b>	<b>Siemens Quick Sync</b> .....	<b>81</b>
<b>Spelletje</b> .....	<b>60</b>	<b>Fax-/datacommunicatie met een pc...</b>	<b>82</b>
<b>Profielen</b> .....	<b>61</b>	<b>Zend/Print.../Importeren</b> .....	<b>83</b>
Instellingen .....	61	<b>Displaysymbolen (Kiezen)</b> .....	<b>84</b>
Carkit .....	62	<b>Vragen &amp; antwoorden</b> .....	<b>85</b>
Headset .....	62	<b>Siemens Service</b> .....	<b>88</b>
Vliegt.-modus.....	62	<b>Toestelgegevens</b> .....	<b>89</b>
<b>Favorieten</b> .....	<b>63</b>	<b>Onderhoud</b> .....	<b>90</b>
<b>Snel kiezen</b> .....	<b>64</b>	<b>Accessoires</b> .....	<b>91</b>
Linker displaytoets.....	64	Basics .....	91
Snelkeuzetoetsen .....	65	Carkits .....	91
Menufuncties snel kiezen.....	65	Data/Applicaties .....	92
<b>Geluid</b> .....	<b>66</b>	Innovaties.....	92
Belsignaal instellen .....	66	<b>City Portal</b> .....	<b>93</b>
Volume .....	66	<b>Menustructuur</b> .....	<b>94</b>
Trilsignaal.....	66	<b>SAR</b> .....	<b>99</b>
Oproepfilter .....	66	<b>Trefwoordenregister</b> .....	<b>100</b>
Servicetonen.....	66		
Toetstonen .....	66		
Minutentoon .....	67		

Zie ook het trefwoordenregister  
achterin deze handleiding

Voor alle zendapparatuur gelden beperkingen zoals:



Uitschakelen in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparaten zoals pacemakers of gehoorapparaten. De telefoon zou het functioneren van deze apparaten kunnen storen.



Telefooneer tijdens het autorijden alleen met een hands free set (pagina 91)!



Schakel de telefoon uit in het vliegtuig. Voorkomen van onbedoeld inschakelen (pagina 62).



Uitschakelen in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven. De telefoon zou technische installaties kunnen storen.



Niet met optische vergroottoestellen naar de geactiveerde infrarood-interface [Klasse 1 LED product (classificatie conform IEC 60825-1)] kijken.



Het belsignaal wordt via de luidspreker weergegeven. Om gehoorstoornissen te voorkomen, oproep eerst aannemen, daarna de telefoon pas aan het oor brengen.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Wees voorzichtig: kleine kinderen kunnen deze in de mond nemen en erin stikken.

## Let op het volgende:



De op de netstekker aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.



Gebruik bij voorkeur alleen de originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en -Siemens-opladers. Gezondheidsrisico's en beschadiging van apparatuur zijn anders niet uit te sluiten.



De telefoon en de batterij (100% kwikvrij) mogen in geen geval worden geopend. Verandering van het toestel, in welke vorm dan ook, is verboden en maakt de CE-goedkeuring ongeldig.



Ga bij het weggoeien van onbruikbaar geworden batterijen en defecte telefoons te werk volgens de geldende milieuregels.



De telefoon kan storingen veroorzaken indien deze te dicht in de buurt van televisies, radio's en PC's wordt geplaatst.



Het is aan te bevelen uitsluitend originele Siemens-accessoires te gebruiken. Zo voorkomt u beschadigingen en houdt u zich aan de geldende voorschriften.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik.

# Overzicht telefoon

## Luidspreker

## Indicaties in het display

Signaalsterkte/  
Batterij-indicatie.

## Navigatietoets


(zie pagina 5)

## Invoertoetsen

Cijfers, letters.



## Geïntegreerde antenne

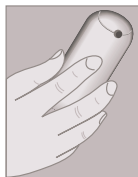


Raak de telefoon boven het batterijklepje niet onnodig aan. Dit kan de ontvangstkwaliteit nadelig beïnvloeden (geïntegreerde antenne).

## Microfoon

## + - toetsen

- Tijdens een gesprek:  
Volume hard - zacht.
- In menu's en lijsten:  
Vooruit- en terug.
- Vanuit de standby-stand:
  - + Huidig profiel weergegeven.
  - Lang indrukken: Voice dialling.

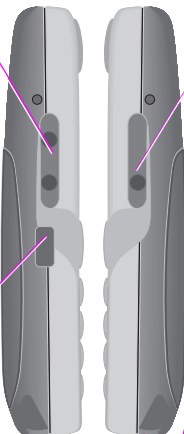

## Dicteertoets

**Lang** indrukken:  
Opname starten.  
**Kort** indrukken:  
Opname afspelen.

## Infrarood-interface

(IrDA, bijv. voor PC-/PDA-communicatie)

## Apparaatinterface

Aansluiting voor oplader, headset, etc.

## Displaytoetsen

De op dat moment actieve functies van deze toetsen worden in de vorm van tekst of door middel van een pictogram aangegeven in de grijze velden van het display. In de standby-stand zijn dit de toetsen voor snelkiezen (standaard: ) of bijvoorbeeld  (SIM-service) en „menu“.

## Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. Geeft in de standby-stand de laatste oproepen weer.



**Lang** indrukken.

## In de standby-stand

Belsignalen in- en uitschakelen (behalve wekker).

## Bij tekstinvoer

Taal: T9-taal kiezen.

abc/Abc/ABC/123: kleine letters of HOOFDletters invoeren, letters/cijfers.



**Aan, uit-, eindtoets**

## Kort indrukken:

Gesprek/toepassing beëindigen resp. terug naar standby-stand.  
In menu's één niveau terug.

## Lang indrukken:

Telefoon in-/uitschakelen (in de standby-stand).

## Navigatietoets

Vanuit de standby-stand:



**Adresboek of Telefoonboek.**



Spraakgestuurde bediening (**Lang** indrukken).



Menu.



Menu GPRS Info.

## In lijsten en menu's:



Bladeren.



Functie kiezen.



Vorig menu.

## SMS en kalender:



Cursor verplaatsen.



Bladeren.

## Toetsblokkering

In- en uitschakelen:



**Lang** indrukken.



Bevestigen (alleen bij uitschakelen).

## De gebruiksaanwijzing

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:



Invoer van cijfers of letters.



Aan, uit-, eindetoets.

**Lang** indrukken: Terug naar standby-stand. In de standby-stand kan het apparaat worden uitgeschakeld.



Verbindingstoets.



Navigatietoets op de aangegeven zijde indrukken.

**Menu**

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Functie afhankelijk van netwerkaanbieder, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Weergave in de gebruiksaanwijzing van de opeenvolgende stappen in de menu's, bijvoorbeeld:

**Menu** → Geluid → Volume

De bovenstaande procedure betekent:

**Menu** Displaytoets indrukken.



Bladeren naar **Geluid**.



**Geluid** kiezen.



Bladeren naar **Volume**.



**Volume** kiezen.

## Menugestuurde bediening

Via de menu's hebt u toegang tot functies, netwerkdiensten en persoonlijke instellingen.

### Hoofdmenu

Zo bereikt u het hoofdmenu vanuit de standby-stand. Druk op:

**Menu**

De rechter displaytoets

**of**



de rechter navigatietoets.

### Menugestuurde bediening



Met de navigatietoets bladert u in de menu's.



Een submenu of functie kiezen.






Een menuniveau overslaan (of **Menu** kort indrukken).

### Menu Opties

In andere situaties, bijv. als het Adresboek/Telefoonboek is geopend, verschijnt het bijbehorende menu Opties:

**Opties**

Indrukken.

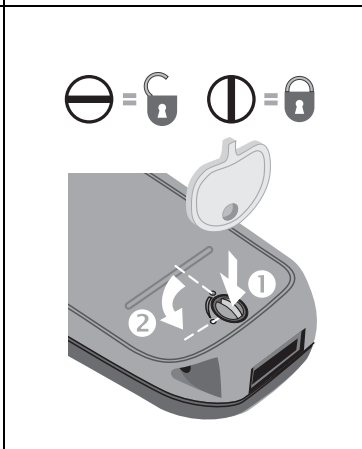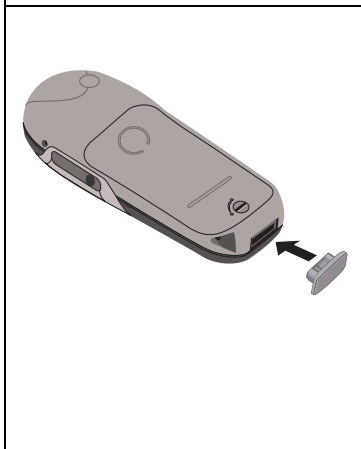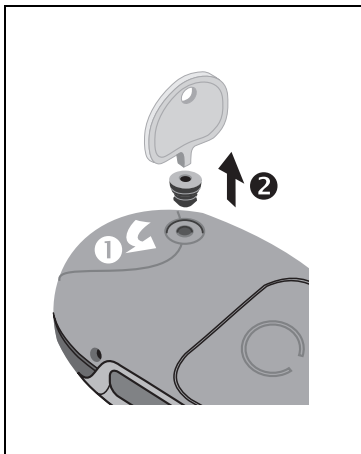




## SIM-kaart/batterij plaatsen

U kunt bij uw netwerk aanbieder een SIM-kaart aanschaffen die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uittrekken en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Schroefsluiting met het meegeleverde hulpstukje opendraaien ①. Batterijklepje vervolgens naar boven uittrekken ②.

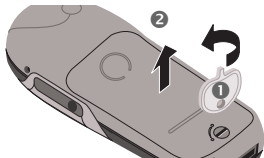


- Batterij aan de uitsparing aan de zijkant optillen ③, vervolgens naar boven kantelen en uittrekken.




- SIM-kaart plat in de daarvoor bedoelde uitsparing leggen en met lichte druk in positie schuiven, tot de kaart vastklikt ④ (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek ⑤, en plaats de kaart met de contactzijde naar onderen).

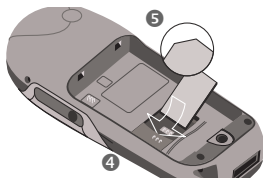

- Batterij schuin van bovenaf in de telefoon plaatsen ⑥ en vervolgens naar beneden drukken ⑦, totdat de batterij vastklikt.

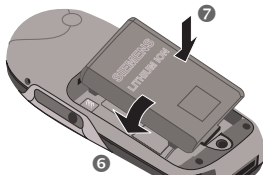

- Batterijklepje aanbrengen (zie illustratie ⑧). Vervolgens naar beneden drukken, tot het vastklikt ⑨.

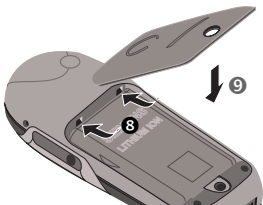

- Schroefsluiting een kwartslag naar rechts draaien ①.

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Oudere SIM-kaarten (5 V techniek) kunnen niet worden gebruikt. Raadpleeg in geval van vragen uw netwerk aanbieder.

## Batterij laden

De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen:


- De laadkabel onderaan de telefoon aansluiten en de stekker in het stopcontact steken (alleen het meegeleverde oplaadapparaat gebruiken, ten minste twee uur laden).

### Batterij geheel ontladen

Als de batterij geheel ontladen is, ziet u bij het begin van het opladen geen laadsymbool verschijnen.

Laat in dit geval de laadkabel op uw mobiele telefoon aangesloten. Na maximaal 2 uur verschijnt het oplaadsymbool in het display. De batterij zal daarna automatisch verder opladen.

- Om los te koppelen op de stekker drukken.

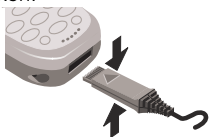

### Functies zonder SIM-kaart

Het toestel is **zonder** SIM-kaart ingeschakeld:

**Menu** Displaytoets indrukken.

Weergave van alle functies die zonder SIM-kaart kunnen worden gebruikt.

**SOS** Noodoproep, SOS (pagina 10).

### Laadproces

Weergave in display (boven):

 Tijdens het laden.

 Laadproces voltooid

Een lege batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen. Laden is alleen mogelijk bij een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 40 °C (bij een temperatuur van 5 °C hoger of lager, gaat bij wijze van waarschuwing de oplaadindicatie knipperen).

De op de netstekker aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

### Standby-tijd

Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 tot 300 uur, met een gesprekstijd van 100 tot 360 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Indicatie van de laadtoestand:

Vol    Leeg

Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een signaal.

Batterijkwaliteit (pagina 90).

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Bekorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 -60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 min.

\* Toetshandelingen, spelletjes, Organiser, enz.

## in-, uitschakelen




Aan, uit-, eindtoets **lang** indrukken om in of uit te schakelen.

## PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code zijn beveiligd.



De PIN-code invoeren met de cijfertoetsen (de code wordt niet weergegeven, fouten corrigeren met **Wissen**).

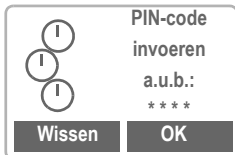

**OK** Ingevoerde code met de rechter displaytoets bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.



Als de naam van de netwerkaanbieder verschijnt, staat het toestel in de **standby-stand** en is het **gereed voor gebruik**

### Contrast instellen

Als u het toestel **voor de eerste keer** inschakelt, kan het zijn dat u wordt gevraagd het contrast in te stellen (pagina 69).

### Noodoproep (SOS)

Door de linker displaytoets in te drukken, **SOS** kunt u ook zonder SIM-kaart resp. zonder dat u een PIN-code hebt ingevoerd, via elk netwerk een noodoproep plaatsen.

**Alleen in noodgevallen gebruiken!**

### PIN-problemen

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd (pagina 87).

In-, uitschakelen van de PIN-controle, wijzigen van de PIN-code, (pagina 71).

### PIN-problemen


Als „SIM-kaart plaatsen a.u.b.“ wordt weergegeven, controleert u op mogelijke fouten (pagina 85).

### Instelling: Telefoon- of adresboek



U kunt kiezen of u standaard gebruik wilt maken van het telefoonboek van de SIM-kaart of het interne adresboek.

Ook kunt u het telefoonboek van de SIM-kaart laten kopiëren naar het adresboek van de telefoon. Onderbreek deze procedure niet. Neem tijdens het kopiëren geen binnenkomende oproepen aan. Volg hiervoor de aanwijzingen op het display.

Als u de gegevens van de SIM-kaart op een later tijdstip wilt kopiëren, gebruikt u de functie **Alles kop.**  in het menu Telefoonboek (pagina 22).

## Netwerkverbinding



Sterkte ontvangen signaal.



Een zwak signaal vermindert de geluidskwaliteit en kan tot het verbreken van de verbinding leiden. Begeef u in dit geval naar een andere positie.

Als u zich buiten het bereik van uw "eigen netwerk" bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (pagina 73).

## SIM-dnst



Symbool voor speciale functies van de SIM-kaart (pagina 43), bijvoorbeeld telebankieren (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

## Vliegtuigcontrole

Indien u de PIN-controle hebt gedeactiveerd (zie pagina 71), dient u voor het inschakelen een extra beveiligingsvraag te bevestigen.

Op die manier wordt voorkomen dat u het toestel onbedoeld inschakelt, bijvoorbeeld in het vliegtuig.



**lang** indrukken.

### Vliegtuig-controle

Inschakelen om te bevestigen

OK

Annulern

**OK**

Kiezen:  
Het toestel wordt ingeschakeld.

**Annulern**

Kiezen of geen actie:  
De inschakelprocedure wordt afgebroken; het toestel wordt niet ingeschakeld.

## Een nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd inclusief netnummer, evt. met landnummer).

**Wissen** **Kort** drukken wist het laatste teken, **lang** drukken het gehele telefoonnummer.

Telefoonnummer in het Adresboek (pagina 18)/Telefoonboek (pagina 22) opslaan.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

### Landnummers

In de telefoon is een groot aantal landnummers opgeslagen:



**Lang** indrukken, tot het teken „+“ verschijnt. Dit teken vangt de nullen aan het begin van een landnummer.

**+Lijst** Indrukken.

Kies het gewenste land. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven. Voeg het nationale telefoonnummer toe (in veel landen zonder het eerste cijfer) en druk op de verbindingstoets.

## Gesprek beëindigen



Eindetoets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

## Oproep aannemen



Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).

**Beantw.** indrukken **of**



indrukken.

U kunt een oproep ook met elke willekeurige toets aannemen (pagina 70).

## Oproep weigeren

**Afwijzen** indrukken **of**



**Kort** indrukken.

**Omleiding** Omleiding naar bijvoorbeeld de mailbox, als de omleiding **Indien bezet** is ingesteld (pagina 46) en de functie „Aankloppen“ (pagina 14) is ingeschakeld.


## Als nummer in gesprek is

Als het opgeroepen nummer in gesprek is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u – afhankelijk van de netwerkaanbieder – de volgende mogelijkheden:

### Hetzij

#### Automatische Nummerherhaling

**AutoHerh** Indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen. Gedurende deze tijd kunt u geen andere telefoonnummers kiezen. Beëindigen met:



of

#### Terugbellen



**Terugbellen** Indrukken. De telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.

#### Herinnering

**Prompt** Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te kiezen.

## Nummerherhaling

Om het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen:



De verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:



De verbindingstoets één keer indrukken.



In de nummerherhalingslijst het gewenste nummer opzoeken en hierna om te kiezen ...



... indrukken.

**Opties** Lijsten (pagina 44).



Telefoonnummer in het Adresboek (pagina 18)/Telefoonboek (pagina 22), opslaan.

Eerder gekozen telefoonnummers en nummers van ontvangen of gemiste oproepen, worden opgeslagen, zodat u kunt terugbellen, (pagina 44).

Een binnenkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Functies tijdens een gesprek (pagina 14).

Belsignaal voor actuele oproep uitschakelen (niet mogelijk als "elke toets" pagina 70 actief is):



**Lang** indrukken.

De oproep wordt op het display weergegeven. De beller hoort de beltoon.

Elke andere oproep beëindigt de functie.

## Tijdens het gesprek

### Aankloppen



Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (pagina 75).

Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aanklopton". U hebt de volgende mogelijkheden:

### Wisselgesprek

**Wissel** De nieuwe oproep beantwoorden en tegelijk het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.

Om tussen beide gesprekken heen en weer te schakelen telkens **Wissel** indrukken.

### Weigeren

**Afwijzen** De nieuwe oproep weigeren, de beller hoort de bezetton,  
**of**

**Omleiding** indien ingesteld, de oproep wordt omgeleid naar bijv. de mailbox (pagina 46).

### Actief gesprek beëindigen



Het actieve gesprek beëindigen.

**Beantw.** Het nieuwe gesprek beantwoorden.

### Volume instellen

**+** **-** Met de toetsen aan de **linker zijkant** van de telefoon kunt u het volume van de luidspreker instellen.

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloedt door de volumestelling van de carkit.

### Voice Memo

De toetsen aan de **rechter zijkant** van de telefoon **kort** indrukken om een eerder opgeslagen opname af te spelen (de gesprekspartner hoort deze ook).

De toets aan de **rechter zijkant** van de telefoon **lang** indrukken om het gesprek op te nemen (pagina 48).

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke beperkingen gelden, met name van strafrechtelijke aard. Wanneer u een gesprek wilt opnemen, informeer dan vooraf uw gesprekspartner en behandel de opgenomen gesprekken vertrouwelijk. U mag deze functie alleen gebruiken met toestemming van uw gesprekspartner.

### Telefoonnummerno

Tijdens het gesprek kunt u een telefoonnummer invoeren.

Ook de gesprekspartner hoort dit. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding worden opgeslagen of opgeroepen.

## Wisselgesprek/ Conferentie




Uw netwerkaanbieder biedt mogelijk niet alle beschreven functies aan.

U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen.

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen of alle gesprekken samenvoegen tot een conferentie.

Breng tijdens het gesprek uw gesprekspartner op de hoogte en ga hierna als volgt te werk:

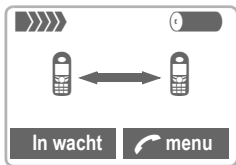

**In wacht** De actuele oproep in de wachtstand plaatsen.

Kies nu een nieuw telefoonnummer. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hebt u de volgende mogelijkheden:

### Wisselgesprek

**Wissel** Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.



Het actieve gesprek beëindigen.

Het volgende bericht verschijnt:  
"Terug naar het gesprek in de wachtstand?"

**Ja** U schakelt over naar het gesprek in de wachtstand.  
**of**

**Neen** Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

### Conferentie

**menu** Gespreksmenu openen en **Conferentie** kiezen.

De nieuwe gesprekspartner wordt bijgeschakeld (er kunnen max. 5 abonnees aan een conferentie deelnemen).

Beëindigen:



Met de eindetoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijk beëindigd.

### Oproep doorsch.



**menu** Gespreksmenu openen en **Oproep doorsch.** kiezen.

Het oorspronkelijke gesprek wordt met het nieuwe gesprek verbonden. Voor u betekent dit, dat beide gesprekken zijn beëindigd. Deze functie wordt niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.



## Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:


 **menu** Menu openen.

<b>Microfoon aan</b>	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen. DTMF-tonen zijn wel hoorbaar. Alternatief:  <b>Lang</b> indrukken. Er wordt een DRMF-toetsignaal weergegeven.
<b>Handsfree</b>	Zie rechterkolom.
<b>Volume</b>	Luidsprekervolume instellen.
<b>Conferentie</b>	(pagina 15)
<b>Tijd/kosten</b>	Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, pagina 45).
<b>DTMF verz.</b>	Zie rechterkolom.
<b>Doorverbinden</b>	(pagina 15)
<b>Hoofdmenu</b>	Directe toegang tot het hoofdmenu.
<b>Gesprekstatus</b>	Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

## Handsfree

In- en uitschakelen via het Gespreksmenu, zie linkerkolom.

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon neerleggen. Het gesprek wordt dan via de luidspreker weergegeven.

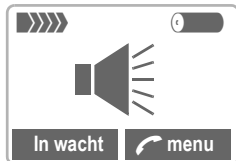

Met de toetsen aan de **linker zijkant** van de telefoon kunt u het volume van de luidspreker instellen.



Om gehoorstoornissen te voorkomen, is het uiterst belangrijk de functie **Hands free** uit te schakelen voordat u de telefoon opnieuw aan het oor brengt!

## Stuurcode verz.

Inschakelen via het Gespreksmenu, zie linkerkolom.

Bijvoorbeeld voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat, kunt u tijdens een bestaande verbinding stuurcodes (cijfers) invoeren. Deze ingevoerde cijfers worden direct als DTMF-tonen verzonden.

U kunt ook stuurcodes (DTMF-tonen) oproepen die in het Adresboek (pagina 18)/Telefoonboek (pagina 22) zijn.

## Babyfoon

Er kan alleen nog maar **één** telefoonnummer worden gekozen door het **lang** indrukken van de rechter displaytoets.

### Inschakelen

**Menu** → Instellingen →  
Beveiliging → Babyfoon

**Kies** Indrukken.



Toestelcode invoeren (zie opmerking hieronder).

**OK**

Invoer bevestigen.

**Bewerken** Indrukken.



Telefoonnummer uit het Adresboek (pagina 18)/ Telefoonboek (pagina 22) kiezen of als nieuw nummer (met naam) invoeren. De functie Babyfoon is nu actief.

### Uitschakelen



**Lang** indrukken.



Toestelcode invoeren.

**Bewerken** Indrukken.

**OK**

Invoer bevestigen.

#### Toestelcode

De Toestelcode (4- tot 8-cijferig) wordt bij het eerste gebruik van de functie, bijvoorbeeld **Babyfoon** door u gedefinieerd en ingevoerd.

**Onthoud deze code!** De ingevoerde code geldt ook voor andere functies. De toestelcode kan worden gewijzigd na het invoeren van de huidige code (pagina 71).

In het adresboek kunnen 500 files met elk drie telefoonnummers en complete adresgegevens worden opgeslagen. De files worden los van het telefoonboek beheerd. Gegevens uit het adresboek en het telefoonboek kunnen onderling worden uitgewisseld.

## Nieuwe invoer

**Menu** → Werk → Adresboek

of als het adresboek als standaard is gekozen (pagina 10):



Adresboek openen (in de standby-stand).



<Nieuw item> kiezen.



Voor- en achternaam en een telefoonnummer invoeren (pagina 19).



Verdere gegevens veld voor veld invoeren.

Achternaam:	Fax:
Voornaam:	Straat:
Bedrijf:	Postcode:
E-mail:	Plaats:
Tel.:	Land:
Tel. werk:	URL: (Internet-adres)
Tel. mobiel:	Groep: (VIP, zie hieronder)

**Opslaan** Item opslaan.

### Groep: (VIP)

Voeg aan de VIP-groep alleen belangrijke adresfiles toe.

VIP-files kunt u desgewenst aan het begin van de adreslijst laten weergeven (pagina 20).

U kunt instellen dat alleen bij oproepen van bellers die in de VIP-groep zitten, een belmelodie wordt weergegeven (pagina 66).

Een oproep van een beller uit de VIP-groep kan met een aparte melodie worden weergegeven (pagina 67).



Omschakelen tussen adresboek en telefoonboek.




Gegevens van een ander adresboekfile kopiëren.

**Telefoonnummer**

Telefoonnummers altijd inclusief het netnummer invoeren (evt. met landnummer) (pagina 12).


**Tekstinvoer**


Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. Het betreffende teken wordt in het display weergegeven. De cursor gaat na een korte pauze verder.


 Eenmaal **kort** indrukken voor de letter A, twee maal voor de letter B, etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch als hoofdletter geschreven.


**Ä, ä / 1-9** Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

**Wissen** Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, lang indrukken de hele naam.

 Cursor verplaatsen.

 Omschakelen tussen HOOFDLETTERS, kleine letters en cijfers.

 T9 in- en uitschakelen.

 geeft als resultaat: . , ? ! 0 + - :

 Spatie invoeren.

**Speciale tekens**

&, @, ... Speciale tekens (pagina 32).

**File lezen/wijzigen**

Via de adreslijst hebt u toegang tot alle files.




Adresboek openen (in de standby-stand).



File kiezen.

**Lezen**

De file wordt weergegeven.

 **Adresboek**

---

Achternaam:  
**Jansen**

Voornaam:  
**Bewerken**

**Bewerken**

De file wordt geopend en kan worden gewijzigd.



Gewenste wijzigingen invoeren.

**OK**

Opslaan.

**Rechter displaytoets**





Als u bij het lezen de regels doorbladdert, verandert de rechter displaytoets afhankelijk van het type data:


Toestelnummer,  
faxnummer: **VoiceDial** (pagina 25)


URL: **Link** (pagina 36)

Met de displaytoets roept u de betreffende toepassing op.

## Bellen

-   Adresboek openen (in de standby-stand).
-  /  Naam kiezen die met deze letter begint en/of bladeren.

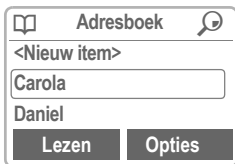

-  Indrukken. De gemarkeerde file wordt gebeld.
- Als er bij de betreffende file meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen, worden deze in een lijst weergegeven.



Het gewenste telefoonnummer selecteren.



Indrukken.

## File zoeken

In omvangrijke adresboeken kunt u gericht zoeken. Open hiervoor het adresboek en voer de beginletter van de gewenste naam in.

Hierdoor verschijnt de eerste file die met deze letter begint.

De letters waarop u hebt gezocht, worden rechtsboven in het display weergegeven (naast het vergrootglas).

## Adresboek-Menu

Afhankelijk van de situatie van het moment, zijn de volgende functies beschikbaar:

**Opties** Menu openen.

Lezen	(pagina 19)
Op groep sort.	Adresboek als alfabetisch gerangschikte lijst of met de files van de VIP-groep (pagina 18) vooraan weergeven.
Bewerken	Item weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	(pagina 18)
Wissen	File wissen.
Alles wissen	Alle items (na bevestiging) wissen.
Naar SIM kopiëren	De gemarkeerde file worden met naam en geselecteerd telefoonnummer naar de SIM-kaart gekopieerd.
Telefoonboek	Omschakelen naar telefoonboek (pagina 22) en dit als standaard instellen.
Zend/Print...	(zie pagina 83)
Importeren	(zie pagina 83)
Voice dialing	De opname voor voice dialing starten.
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

## DTMF-codes opslaan

Bijvoorbeeld voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat, kunt u telefoonnummers **en** DTMF-tonen als een normale file in het adresboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



Indrukken totdat het teken "+"- in het display verschijnt (Pauze voor tot stand brengen van de verbinding).



DTMF-codes (cijfers) invoeren.



Evt. nog meer pauzes van telkens 3 seconden invoegen voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Indrukken voor opname in het adresboek en evt. een naam invoeren.

**Opslaan**

Indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF (cijfers) als een telefoonnummer opslaan en deze tijdens een gesprek verzenden (pagina 16).

### Nummers aanvullen

Met een extern PC-programma, zoals MS Outlook<sup>®</sup>, kunt u gedeelten van een telefoonnummer vervangen door een "?" en vervolgens overbrengen naar het adresboek (bijvoorbeeld voor telefooncentrales). Om op te bellen:



Adresboek openen en (incomplete) telefoonnummer kiezen.



Indrukken.



"?" door cijfers vervangen.



Telefoonnummer kiezen.

### Synchroniseren met MS Outlook<sup>®</sup>

Met de software Siemens Quick Sync (pagina 81) kunt u het adresboek met de contactpersonen-database van MS Outlook<sup>®</sup> synchroniseren.

De files in het telefoonboek (SIM-kaart) worden los van het adresboek beheerd. Gegevens uit het adresboek en het telefoonboek kunnen onderling worden uitgewisseld.

## Nieuwe invoer

**Menu** → Werk → Telefoonboek

of als het telefoonboek als standaard is gekozen (pagina 10) ...



... Telefoonboek openen (in de standby-stand):



<Nieuw item> kiezen.



Invoervelden aansturen.



Volgende gegevens invoeren:

**Nummer:** (met netnummer)

**Naam:**

**Groep:**

**Locatie:** (pagina 23)

**Item nr.:** (pagina 23)

**Opslaan**

Indrukken om te beveiligen.

Als u files uit het Telefoonboek naar het adresboek kopieert, kunt u daar ook later nog aanvullende gegevens (pagina 19) opnemen.



Omschakelen tussen adresboek en telefoonboek.

## Telefoonboek-Menu



File kiezen.

**Opties**

Menu openen.

Lezen	Geselecteerde file weergeven.
Wijzig invoer	Voornaam en/of naam en telefoonnummer en opslaglocatie wijzigen.
Nieuwe invoer	Voornaam en/of naam en telefoonnummer en opslaglocatie invoeren.
Wissen	Geselecteerde file wissen.
Alles wissen	Alle items (na bevestiging) wissen.
Voice dialling	Opgeslagen nummer kiezen met behulp van voice dialling (pagina 25).
Kopie naar 	De geselecteerde file naar het adresboek kopiëren.
Alles kop. 	Alle files uit het telefoonboek naar het adresboek kopiëren.
Adresboek	Omschakelen naar adresboek (pagina 18) en dit als standaard instellen.
Zend/Print...	(zie pagina 83)
Importeren	(zie pagina 83)
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

## Locatie:

In het geopende telefoonboek:



File kiezen.



Menu openen en  
**Wijzig invoer** kiezen.



Naar het invoerveld  
**Locatie:** gaan.

Een file kan uit het telefoonboek naar andere opslaglocaties worden verplaatst:

### SIM (standaard)

Files uit het telefoonboek die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook worden gebruikt met een andere mobiele telefoon.

### Toestel (toestelgeheugen)

Hier worden files uit het telefoon- en adresboek ondergebracht als de capaciteit van de SIM-kaart is uitgeput.

### SIM beveiligd



Met een speciale SIM-kaart kan de keuze van mogelijke nummers worden beperkt tot de nummers die "vast" op deze kaart beschikbaar zijn. Voor het bewerken hiervan is de PIN 2-code vereist (pagina 71).

## Item nr.:

Elk telefoonnummer in het telefoonboek krijgt een volgnummer. Als u een nieuw telefoonnummer invoert, krijgt dit automatisch een volgnummer toegewezen. Dit volgnummer kunt u ook gebruiken om het bijbehorende telefoonnummer te kiezen.

### Bellen



Nummer invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

### Bewerken

In het geopende telefoonboek:



File kiezen.



Menu openen en  
**Wijzig invoer** kiezen.



Naar het invoerveld  
**Invoer** gaan.



Nieuw nummer invoeren en met **Opslaan** bevestigen.



## DTMF-codes opslaan

Bijvoorbeeld voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat, kunt u telefoonnummers **en** DTMF-tonen als een normale file in het adresboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



Indrukken totdat het teken "+" in het display verschijnt (Pauze voor tot stand brengen van de verbinding).



DTMF-codes (cijfers) invoeren.



Evt. nog meer pauzes van telkens 3 seconden invoegen voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Indrukken voor opname in het telefoonboek en evt. een naam invoeren.



Indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF (cijfers) als een telefoonnummer opslaan en deze tijdens een gesprek verzenden (pagina 16).

### Servicenummers

Mogelijk hebt u telefoonnummers opgeslagen die u door de netwerkaanbieder ter beschikking worden gesteld. Hiermee kunt u lokale of interlokale informatiediensten bellen of een beroep doen op de service van de netwerkaanbieder.

### Beveiligde telefoonnummers

Denk eraan dat er beperkingen kunnen gelden voor het gebruik van het telefoonboek (bij bedrijfstoepassingen is dit vrij gebruikelijk), bijvoorbeeld door onvolledige nummers waarin een "?" voorkomt. De ontbrekende cijfers in deze nummers kunnen voor het kiezen worden aangevuld.

U kunt maximaal 20 telefoonnummers/functies kiezen of starten door een naam uit te spreken. Files met spraakherkenning worden in de telefoon opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

## Opnemen

### Voice dialing voor toestelnummers

**Menu** → Werk →  
Spraakgest. bediening →  
Voice dialing

Er wordt een lijst met files weergegeven. In de lijst ...

#### Nieuwe opname

kiezen en hierna



Naam/nummer invoeren  
of

of



uit het telefoonboek  
halen.

**Opslaan** Bevestigen.

**Starten** Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in en **herhaal** deze als daarom wordt gevraagd. Een signaaltoon bevestigt de opname waarna alle files worden weergegeven.

### Gesproken opdracht voor functies

**Menu** → Werk →  
Spraakgest. bediening →  
Gesproken opdracht

Er wordt een lijst met 20 mogelijke functies weergegeven.



Functie kiezen.

**Opnemen**

Indrukken.

**Ja**

Gekozen functie bevestigen.

**Starten**

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de voor deze functie geschikte opdracht in en **herhaal** deze als daarom wordt gevraagd.

## Gebruiken



**Lang** indrukken. Spraakgestuurde bediening starten (in de standby-stand).

Nu de naam of de functie noemen. Het telefoonnummer wordt gekozen of de functie wordt uitgevoerd.

U kunt de spraakgestuurde bediening ook starten door de zijtoets links zonder lang in te drukken.

Lawaai in de omgeving kan de herkenning van het stemgeluid beïnvloeden.

## Menu Spraakgestuurde bediening

**Menu** → Werk →  
Spraakgest. bediening →  
Voice dialing of  
Gesproken opdracht



Gewenste file markeren.

**Opties** Menu openen.

Afhankelijk van de gekozen spraakgestuurde bediening worden er andere functies weergegeven.

Lezen	Geselecteerde file weergeven.
Nieuwe opname	Nieuwe gesproken opname vastleggen voor een file.
Nieuwe opname	De spraakopname van een file vernieuwen.
Wissen	File wissen.
Bewerken	Naam en telefoonnummer wijzigen (alleen voice dialing). Hierna eventueel de opname vernieuwen.
Alles wissen	Alle items (na bevestiging) wissen.
Afspelen	De bij een file behorende opname afspelen.


U kunt met uw toestel extra lange tekstberichten (van max. 760 tekens plus afbeeldingen en geluid) verzenden en ontvangen.

Afhankelijk van de netwerkaanbieder kunnen via SMS ook e-mail- en faxberichten worden verzonden (evt. instelling wijzigen, pagina 34), resp. ontvangen.

## Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.

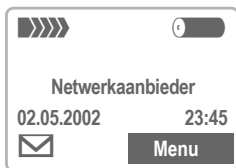

Om het bericht te lezen de toets onder het briefsymbool indrukken.

Datum/tijd  
Telefoon-  
nummer/  
afzender  
Bericht-  
tekst

02.05.2002 15:36

06 12345678

Zien we elkaar morgen om  
18.00 in het hotel?

Antw.

Opties

U kunt door het bericht (afhankelijk van de lengte van de tekst) bladeren:



Regel voor regel door bladeren met de navigatietoets.



Bladzijde voor bladzijde doorbladeren met de toetsen aan de zijkant.

**Antw.**

Antwoordmenu, zie hieronder.

**Opties**

Menu Inbox/Outbox (pagina 28).



Aan het einde van een bericht verschijnt de archiveringsfunctie. Met deze functie verplaatst u een bericht naar het archief (pagina 28).

## Antwoord-menu

Tekst schrijven	Nieuwe tekst schrijven (pagina 29).
Bewerken	Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antwoord is JA	Aan de tekst JA toevoegen.
Antwoord is NEE	Aan de tekst NEE toevoegen.
Terugbellen a.u.b	Aan het bericht een voorgeprogrammeerde standaardtekst toevoegen.
Vertraging Dank u	

Nadat u de tekst in de editor hebt bewerkt, kunt u deze met **Opties** opslaan of verzenden.




Als het berichtsymbool gaat knippen, is er geen geheugenruimte meer beschikbaar. U kunt dan **geen** SMS-berichten meer ontvangen of schrijven. Berichten wissen of opslaan (pagina 28).

Op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummers in de tekst kunnen worden gekozen (verbindingstoets), in het Adresboek/Telefoonboek worden opgeslagen (pagina 18) of als bestemming voor een antwoord worden gebruikt.

## Inbox/Outbox

**Menu** → Berichten →  
Inbox/Outbox → SMS

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.

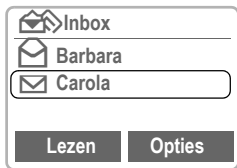

**Opties** Zie rechterkolom.

Symbol	Inbox	Outbox
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

## Archief

**Menu** → Berichten →  
Inbox of Outbox →  
Archief

De lijst met in het toestel opgeslagen berichten wordt weergegeven.

**Opties** Zie rechts.

## Lijsten/Archief-Menu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

**Opties** Lijstmenu openen.

Lezen	File lezen
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit Adresboek/Telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerken	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Capaciteit	Aantal opgeslagen berichten en beschikbare geheugenruimte weergeven.
Ongelezen	(Alleen in de inbox) Markeert het bericht als ongelezen.
Statusrapport	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Opslaan in	Een gemarkeerd telefoonnummer in het Adresboek/Telefoonboek opnemen.
Kopie -> archief	Aan het einde van een bericht verschijnt de archiveringsfunctie. Met deze functie verplaatst u een bericht naar het archief.
Print via IrDA	(zie pagina 83)

## Standaardbericht


In het toestel zijn de verschillende voorgeprogrammeerde standaardteksten opgeslagen, waaraan u alleen nog tijdinformatie hoeft toe te voegen.

**Menu** → Berichten → Standaardbericht

Kiezen:

**Vertraging, Afspraak, Gefeliciteerd**

De cursor wordt op de eerste invoerpositie weergegeven, bijv.:

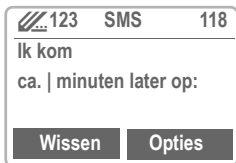

Vul de tekst aan.



Naar de volgende invoerpositie gaan.

**Opties** Menu Tekst openen.

**Verzenden** Kiezen.

Telefoonnummer invoeren of uit Adresboek/Telefoonboek kiezen en verzenden

## Bericht schrijven

**Menu** → Berichten → Nieuwe SMS



Als u met "T9" (pagina 32) tekst invoert, kunt u met weinig toetsbehandelingen zeer snel langere teksten schrijven.

**Wissen** Indrukken voor wissen per letter.



Lang indrukken. Menu met geselecteerde bewerkingsopties openen (zie pagina 5).

**Of anders**



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het Adresboek/Telefoonboek kiezen.



Bevestigen.

**of**

**Opties** Menu Tekst openen.

**Verzenden** kiezen (pagina 83).

Evt. wordt naar **Berichttype, Geldigheidsperiode** of **Servicecentr. gevraagd** (pagina 34).

## Tekst-Menu

**Opties** Menu Tekst openen.

<b>Verzenden</b>	Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of uit Adresboek/Telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
<b>Opslaan</b>	De geschreven tekst in de lijst met uitgaande berichten opslaan.
<b>Beeld &amp; Geluid</b>	Afbeelding of geluid invoegen in een SMS-bericht (pagina 31).
<b>Formaat</b>	Tekst opmaken. De volgende opties zijn beschikbaar: Regel invoegen Lettergrootte (Klein, Medium font, Groot font) Onderstrepen Uitlijnen (Links, Centreren, Rechts) Markeren
<b>Tekst wissen</b>	Totale tekst wissen.
<b>Invoegen uit...</b>	Adresboek/Telefoonboek openen en daar gemarkeerde gegevens naar de tekst kopiëren.
<b>T9-tekstinvoer (pagina 32)</b>	<b>T9-voorkeur</b> Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen. <b>T9-taal</b> Taal kiezen waarin het bericht wordt geschreven.
<b>Print via IrDA (pagina 83)</b>	

**Opmerkingen bij SMS-berichten**

Het verzenden van een SMS-bericht wordt met **Bericht verzonden!** bevestigd. De meldtekst "**Bericht verzonden!**" geeft alleen de verzending naar het servicecentrum aan. Het centrum probeert het bericht binnen een bepaalde periode af te leveren. Als het bericht niet kan worden afgeleverd, wordt de mogelijkheid geboden het bericht opnieuw te verzenden. Als ook deze poging niet tot succes leidt, raadpleegt u de netwerkaanbieder.

**Opmerkingen bij EMS**

U kunt extra lange SMS-berichten verzenden (SMS/EMS), die in feite een combinatie vormen van negen afzonderlijke SMS-berichten. Van deze negen segmenten kunnen er vijf uit tekst bestaan, de overige vier kunnen afbeeldingen en geluidsfragmenten bevatten.

De kosten van een extra lang SMS-bericht zijn een optelsom van de kosten die voor de samenstellende, afzonderlijke SMS-berichten gelden.

Afhankelijk van het netwerk kan het voorkomen dat de afzonderlijke SMS-onderdelen van een extra lang SMS-bericht niet allemaal tegelijkertijd of in de juiste volgorde bij de ontvanger worden afgeleverd. Maar de afzonderlijke SMS-onderdelen zijn wel altijd op zichzelf leesbaar.

## Beeld & Geluid (EMS)

De tekst van het bericht kan met afbeeldingen en geluiden worden aangevuld. Dit werkt alleen bij telefoons die EMS ondersteunen. In de ingavemodus wordt in plaats van het beeld/geluid een tekstsymbool weergegeven.

Standaard beschikt het toestel al over 15 afbeeldingen en 10 geluiden. Via de Explorer kunt u zelf uw eigen animaties, plaatjes en geluiden opslaan en vervolgens opnemen in berichten. Onder bepaalde omstandigheden wordt voor een te verzenden afbeelding of geluid een extra SMS-bericht gebruikt.



Tekst van bericht schrijven.

### Opties

Aan het einde van een woord het menu Tekst openen.

Beeld & Geluid kiezen.

Menu: **Stand. animaties, Standaardgeluid, Eigen animaties, Eigen beelden, Eigen geluid.**



Blader naar de gewenste optie.

### Kies

De lijst met plaatjes wordt geopend.



Blader in de lijst naar het gewenste object.

### Kies

Het object wordt in de tekst geplaatst en daar door een vervangend symbool weergegeven.

In **ontvangen** berichten opgenomen **afbeeldingen** worden in de tekst weergegeven, **geluiden** worden weergegeven als notensymbool. Als bij het bladeren door het bericht een notensymbool tegenkomt, wordt het geluid afgespeeld.

Bij het weergeven van een bericht voor het verzenden worden vervangende symbolen voor afbeeldingen en geluid weergegeven.



## Tekstinvoer met "T9"

Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

### T9-taal kiezen

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

**Opties** Tekst-menu openen en T9-tekstinvoer en T9-taal kiezen.

### Woord schrijven met "T9"


Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast.


**Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren, zonder op het display te letten.**

U hoeft de toets, waaronder de op dat moment getypte letter staat, nu nog maar **één keer** in te drukken. Voor het woord "hotel" bijvoorbeeld, typt u:


(4 ghi) (6mno) (8tuv) (3def) (5jkl) :

De omzetting van taalspecifieke speciale tekens (zoals ä, à) wordt verzorgd door T9. Voer de tekst uitsluitend in met de desbetreffende standaardtekens, bijv. A in plaats van Ä. Zie "Woordsuggesties-T9", pagina 33, als een woord een keer niet met uw invoer overeenkomt.

 **Lang** indrukken om het menu met bewerkings-opties te openen (zie pagina 5).

-  Voor het woord indrukken voor hoofdletters/kleine letters, letters/cijfers.
-  Spatie. Woord beëindigen.
-  Punt beëindigt het woord als hierna een spatie volgt. In een woord dient de punt als plaatsvervanger voor apostrofs/koppelstreepjes:  
Bijvoorbeeld **radio.omroep** = radio-omroep.
-  Naar rechts gaan. Woord beëindigen.
-  T9 kortstondig uitschakelen en opnieuw inschakelen.

### Speciale tekens

Druk net zo vaak op de toets totdat het teken verschijnt. Voor het invoeren van speciale tekens na cijfers (bijv. 5 £), eerst overschakelen naar de letterstand: 

	Spa- tie	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	"	'	;	_				
	*	/	(	)	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

### T9 in-, uitschakelen (SMS)

**Opties** Menu Tekst openen, T9-tekstinvoer, vervolgens T9-voorkeur kiezen.

**Kies** T9 In-, uitschakelen.



Terug naar de editor.

In de bovenste regel verschijnt het bericht:

T<sub>9</sub> T9 actief.


abc/ABC/123 Hoofdletters/kleine letters,  
Letters/cijfers.

## Woordsuggesties T9


Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is mogelijk de volgende suggestie van T9 wel de juiste.

Het woord moet **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven. Als dat het geval is ...

 indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, opnieuw

 indrukken. Net zo vaak herhalen tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven of aan de woordenlijst worden toegevoegd.

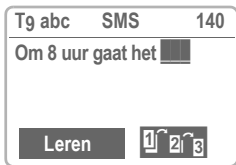

**Leren** kiezen.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.

Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

## Woord corrigeren

**Met** T9 geschreven:



Woord voor woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.



T9-suggesties opnieuw doorbladeren.



Wist het teken links van de cursor geeft telkens het nieuwe mogelijke woord aan.

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

**Niet** met T9 geschreven:



Teken voor teken naar links/rechts gaan.



Wist het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.



Regel voor regel bladeren.

Voor vervangende of extra talen gaat u naar:

[www.my-siemens.com/me45](http://www.my-siemens.com/me45)

T9<sup>®</sup>Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

## Instellingen

In een profiel (max. 5) zijn de instellingen voor verzending van SMS-berichten vastgelegd.

De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

**Menu** → Berichten →  
Instellingen → SMS

De lijst van beschikbare profielen wordt weergegeven. U kunt in deze lijst een profiel kiezen. Om het profiel te activeren:

**Activeer** Indrukken.

## Menu Instellingen

**Opties** Menu openen.

<b>Activeer</b>	Geselecteerd profiel gebruiken.
<b>Instell. wijzigen</b>	Profiel wijzigen.

## Instell. wijzigen

### Servicecentrum

Hier voert u de nummers van servicecentra van de netwerkaanbieder in, of wijzigt u deze.

### Geadresseerde

Standaardontvanger voor dit profiel invoeren.

### Berichttype

#### Handm. kiezen

Bij elk bericht wordt u gevraagd om het berichttype te kiezen.

#### Standrdtekst

Normaal SMS-bericht.

**E-mail** Verzending via SMS.

**Fax** Verzending via SMS.

**Nieuw** Het in te voeren codenummer ontvangt u evt. van de netwerkaanbieder.

### Geldigheidsperiode

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

#### Handm. kiezen

Bij elk bericht wordt de geldigheidsperiode opgevraagd.

1 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week

Geldigheidsperiode.

**Maximum** Maximale periode die de netwerkaanbieder toelaat.

**Nieuw** Zelf het aantal dagen invoeren.

### Statusrapport



Hiermee krijgt u een melding van een geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor de ze service kosten in rekening gebracht.

### Direct antwoord

Als deze functie wordt geactiveerd, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw netwerkaanbieder laten afhandelen (Neem voor informatie contact op met de netwerkaanbieder).

### SMS via GPRS



Als deze functie is ingeschakeld, worden SMS-berichten automatisch via GPRS verzonden.

Controleer of de netwerkaanbieder deze functie aanbiedt.

## Afbeeldingen ontvangen

Afbeeldingen kunnen via de infrarood-interface of via SMS naar het toestel worden overgebracht of via de WAP-functies worden gedownload.

De ontvangst van een afbeelding wordt door een symbool boven de linker displaytoets aangegeven. Door op deze toets te drukken, start u de functie Bitmap viewer, zodat u de afbeelding kunt bekijken.

Opslaglocatie voor de afbeelding kiezen:

- **Explorer** (pagina 79)
- **Operator** (Logo)
- **Screensaver** (pagina 69).

**Kies** Bevestigen.

Wij raden u aan operator-logo's of screensavers in elk geval ook in Explorer op te slaan, omdat onder Operator of Screensaver opgeslagen afbeeldingen bij elke nieuwe geheugenprocedure worden overschreven.

## Afbeelding laden

**Menu** → Surf & Fun → Bitmap viewer

Bitmap viewer

Openen.

**Laden** Indrukken.

**Kies** Afbeelding uit Explorer laden of Operator/Screensaver direct openen.

## Afbeeldingen opslaan

Een geladen afbeelding wordt op het scherm weergegeven.

**Opslaan** Indrukken.

**Kies** Afbeelding in Explorer opslaan of als Operator/Screensaver gebruiken.

## Bitmap viewer-Menu

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies mogelijk.

**Opties** Menu openen.

<b>Opslaan als...</b>	Geladen afbeelding op een van de opslaglocaties of in de Explorer opslaan.
<b>Verzenden via ...</b>	(zie pagina 83)
<b>Laden...</b>	Afbeelding van opslaglocatie of Explorer laden.
<b>Wissen...</b>	een afbeelding wissen.
<b>Weggooiden</b>	De laatst geladen afbeelding wordt weggegooid.

Beltonen, operator-logo's, screensavers en andere diensten voor uw Siemens mobiele telefoontoestel kunt u vinden onder:

**[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)**


Op die plaats vindt u ook een lijst met landen waar deze dienst beschikbaar is.

De nieuwste WAP-pagina's zijn beschikbaar op Internet. Deze pagina's zijn bovendien exact afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een Internet-account openen.

## Internet-toegang

**Menu** → Surf & Fun → Internet

U kunt zelf de indeling van het scherm voor Internet-toegang bepalen (zie **Beginnen met...** pagina 37). Zo kan bijv. het startmenu verschijnen:

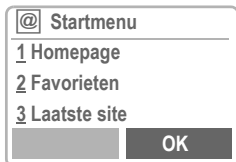

Gewenste functie selecteren.






Bevestigen.



Veel plezier bij het surfen!




**Lang** indrukken om de verbinding te verbreken.

 Off line
  On line
  geen netwerk

Actuele weergave rechtsboven in het display.



 Pagina voor pagina bladeren met de toetsen aan de zijkant.

## Startmenu

<b>Homepage</b>	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorbepaald).
<b>Favorieten</b> 	Lijst van max. 10 URLs (Uniform Resource Locator) die snel kunnen worden opgeroepen (niet door alle providers ondersteund). Bewerken van Favorieten pagina 40.
<b>Laatste site</b>	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
<b>Profielen</b>	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pagina 38). <b>Nieuwe invoer</b> kiezen om een nieuw profiel in te voeren.

## Voorbeeld van een Homepage:

De displaytoetsen hebben, afhankelijk van de homepage van de providers, verschillende mogelijke functies, bijv. "Link" of "Menu".

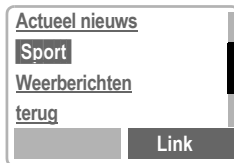


Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel.

## Browser-menu



**Indrukken om het browser-menu te openen.**

Homepage	De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favorieten 	Lijst van max. 10 URL's (Uniform Resource Locator) die snel kunnen worden opgeroepen (niet door alle providers ondersteund). <b>Nieuwe invoer</b> kiezen om een nieuwe URL in te voeren. Met <b>Menu</b> kunnen gegevens worden aangevuld, bewerkt en gewist.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
Ga naar URL	URL invoeren voor directe toegang tot een Internet-adres (URL = Uniform Resource Locator).
URL weergeven	Toont de URL van de huidige pagina.
Opnieuw laden	De actuele pagina wordt opnieuw geladen.
Verbreken	Verbreekt de verbinding.
Meer ...	Zie hieronder.
Browser sluiten	Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.

## Meer ...

Profielen	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pagina 38).
Reset	De laatst bezochte pagina's (in de cache) wissen.
Instellingen	<p><b>Lettergrootte</b> # Lang indrukken: omschakelen tussen kleine en normale lettergrootte.</p> <p><b>Protocolparameters</b> Specifieke parameters van het WAP-protocol instellen.</p> <p><b>Beveiliging</b> Voor een veilig dataverkeer worden bepaalde gegevens gecodeerd aangeboden. In dit menu kunt u alle instellingen van de browser met betrekking tot beveiliging regelen.</p> <p>Meer informatie over beveiliging vindt u op deze website: <a href="http://www.my-siemens.com/me45">www.my-siemens.com/me45</a></p> <p><b>Beginnen met...</b> Keuze van de weergave bij toegang tot Internet:</p> <p><b>Startmenu</b> <b>Browser-menu</b> <b>Homepage</b> <b>Paginageheugen</b> <b>Favorieten</b></p>
Inbox	Hier worden WAP-Push- of waarschuwingsberichten ondergebracht (afhankelijk van provider).
Afb. opslaan	Afbeelding opslaan ( WBMP-formaat).
Over Openwave	Weergave van browser-versie.

## Instellingen

De voorbereiding van het toestel voor Internet-toegang is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn reeds door de provider ingevoerd. U kunt direct aan de slag.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. In dat geval profiel selecteren en activeren (pagina 38).
- Het toegangsprofiel moet nog handmatig worden ingesteld en geactiveerd (pagina 38).

Raadpleeg zo nodig uw provider.

## Profielen

De toegangsprofielen (max. 5) kunt u zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens en functies kunnen per provider variëren. Steeds als u verbinding maakt met Internet, kunt u een ander profiel kiezen (pagina 39).

## Profielinstellingen

Nieuw profiel opstellen:

**Menu** → Surf & Fun →  
Internet → Profielen



Kies het profiel dat u wilt wijzigen.

**Bewerken**

Het invoerformulier wordt weergegeven.



De gegevens veld voor veld invoeren.

Raadpleeg zo nodig de provider voor de gegevens die u hier moet invullen.

**Profielnaam:** Het profiel een naam geven of een vooraf ingestelde naam overschrijven.

**GPRS- en CSD-data,** zie pagina 77.

**WAP-parameters**

**IP-adres:**  
IP-adres invoeren.

**IP poort:**  
Poortnummer invoeren.

**Homepage::**  
Homepage invoeren (pagina 38) als deze niet door de provider is voorgeprogrammeerd.

**Afbreektijd:**  
Aantal seconden invoeren waarna een verbinding moet worden beëindigd wanneer er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

**Opslaan**

De instellingen worden opgeslagen en de lijst met profielen wordt weergegeven.

### Speciale tekens

(zoals in SMS-teksteditor)



3 x indrukken voor /



3 x indrukken voor @



1 x drukken voor . (punt)



Meerdere keren indrukken voor :



Meerdere keren indrukken voor ~

## Profiel activeren



### Activeren

Voor het activeren van een opgesteld profiel, dat gebruikt moet worden om de verbinding met Internet tot stand te brengen.

**Menu** → Surf & Fun →  
Internet → Profielen



Het gewenste profiel kiezen.

**Activeer**

Indrukken om te activeren. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Uw Internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:



**OPENWAVE™**



Surfen met GPRS (pagina 76).



## Bedieningsinstructies

### Andere homepage kiezen

Het adres van de homepage is opgegeven in het (toegangs)profiel. In de standby-stand kunt u hier een ander adres opgeven (als dit door de provider wordt toegestaan!):

**Menu** → Surf & Fun →  
Internet → Profielen

Profiel kiezen, bijv.:

**e-Commerce** markeren.

**Bewerken** Het invoerformulier wordt weergegeven.

### WAP-parameters/Homepage

Kiezen.



Nieuw adres invoeren. Naar het einde van het invoerformulier gaan.

**Opslaan** Indrukken.

### Internet-adres (URL) invoeren

Het menu wordt opgeroepen als er in het display WAP-pagina's worden weergegeven (on line of off line).



Browser-menu openen.

**Ga naar URL** Kiezen en bevestigen.



URL invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

### Favorieten



Afhankelijk van de provider kunt u, zowel online als offline, in het toestel een lijst van favoriete Internet-adressen (URLs) opslaan.

### Opslaan



Browser-menu openen.

**Favorieten** Kiezen en bevestigen.

### Favoriet toevoegen

Kiezen om de huidige pagina als favoriet op te nemen.

Of:

**(Leeg)** Kiezen.

**Menu** Menu openen.

**Bewerk.** Kiezen, naam/titel en URL invoeren en bevestigen.

**Opslaan** Indrukken.

### Gebruiken



Browser-menu openen.

**Favorieten** Kiezen en bevestigen.



De gewenste favoriet kiezen.

**Ga** De verbinding wordt tot stand gebracht.

Bij de meeste netwerkaanbieders wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een beller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u niet wilt antwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pagina 14).

Als voice-mail niet wordt aangeboden door uw netwerkaanbieder, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

## Instellingen

U krijgt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

### Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Om in te stellen:

**Menu** → **Berichten** → **Gespr. bericht**

Telefoonnummer uit Adresboek/Telefoonboek kiezen of invoeren/wijzigen en met **Opslaan** bevestigen.

### Omleidingstelefoonnummer

Naar dit telefoonnummer worden de oproepen omgeleid. Om in te stellen:

**Menu** → **Omleidingen** → bijv.  
**Onbeantw. opr.** → **Instellen**


Inbelnummer van mailbox invoeren.

**OK** Aanmelding bij het netwerk. Na enige seconden wordt de invoer bevestigd.


Meer informatie over oproepomleiding pagina 46.

## Beluisteren

Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

 Symbool, incl. signaaltoon.

**of**

 Een tekstbericht geeft aan dat er een nieuw ingesproken bericht is

**of**

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



**Lang** indrukken (resp. mailbox-nummer van het servicecentrum invoeren).

Buiten het bereik van uw eigen netwerk moet u evt. een ander mailbox-telefoonnummer kiezen en een wachtwoord opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.

## Cell broadcast



Sommige netwerkaanbieders bieden Cell Broadcast (infokanalen) aan, bijv. met netnummers, beursinfo, enz. Afhankelijk van de netwerkaanbieder wordt verschillende informatie aangeboden. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijs!“

**Menu** → Berichten → Cell broadcast

### CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Cell Broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

### Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen berichten van Cell Broadcast worden weergegeven.



Met de toetsen aan de zijkant kunt u de info doorbladeren. De info wordt op het gehele display weergegeven.

### Themalijs!

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal ("Thema's opvragen", pagina 43). Minimaal 10 thema's kunt u met kanaalnummer (ID) en evt. naam handmatig invoeren. Er kunnen 5 thema's tegelijkertijd actief zijn.

### Nieuw thema

#### Nieuw thema

Kiezen.

- Als er geen thema-index is (zie "Thema's opvragen", pagina 43), kunt u een thema met het kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Als u een thema-index hebt ontvangen, kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

### Lijstselectie



Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

### Autom. weerg.

Cell Broadcast wordt vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd.

De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld, of kan volledig uitgeschakeld worden.

Automatisch overschakelen naar "Weergave hele pagina":



vervolgens **CB lez.** indrukken.

## Thema-index



De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergegeven.

Als dit niet het geval is, moeten de kanaalnummers (ID's) handmatig worden ingevoerd ("Themalijst", pagina 42). Raadpleeg hiervoor evt. uw netwerkaanbieder.

## CB-taal

U kunt opgeven of u de cell broadcast alleen in een bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

### Pictogrammen



Thema ingeschakeld.



Thema uitgeschakeld.



Nieuwe berichten over het thema beschikbaar.



Berichten over het thema reeds gelezen.

Op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummers kunnen:



Worden gekozen.

**Opties**

In het Adresboek/Telefoonboek worden opgeslagen.

Extra signaaltoon, pagina 66.

## SIM-Toolkit (optioneel)



Uw netwerkaanbieder kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen zoals bijvoorbeeld telebankieren en beursinfo aanbieden.

Als u op een van deze diensten bent geabonneerd, verschijnt de naam hiervan als eerste optie in het hoofdmenu, resp. direct boven de linker displaytoets.



Symbool van de SIM-Toolkit.

Als er meerdere toepassingen zijn, worden deze in het menu "SIM-Toolkit" aangeboden.

**Menu** → SIM-dnst

Via SIM-Toolkit kan uw toestel gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw netwerkaanbieder.

Het toestel bewaart de nummers van de oproepen, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.

**Menu** → Lijsten



Gewenste lijst kiezen en hierin het gewenste telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen  
**of**



Info over een telefoonnummer weergeven: datum, tijd (niet bij gekozen nummers).

De volgende lijsten zijn beschikbaar:

## Gemiste oproepen

Van oproepen die u niet hebt beantwoord, worden de telefoonnummers opgeslagen om evt. te kunnen terugbellen.

Voorwaarde:

Het netwerk dat u gebruikt, ondersteunt "oproepherkenning".

## Beantwoorde oproepen

Een lijst met alle aangenomen oproepen wordt weergegeven.

Voorwaarde:

Het netwerk dat u gebruikt, ondersteunt "oproepherkenning".

## Gekozen nummers

Toegang tot de laatste tien nummers die u hebt gekozen.



Snelle toegang in de standby-stand.


## Lijst wissen

De inhoud van alle lijsten wordt gewist.

### Lijsten-Menu

Als er een lijst is gemarkeerd, kunt u het Lijstmenu oproepen.

**Opties** Lijstmenu openen.

Lezen	Item lezen.
Nr.-correctie	Nummer op het scherm laden en daar eventueel corrigeren.
Kopie naar 	Item in het adresboek/telefoonboek opslaan.
Wissen	Item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items uit de lijst wissen.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

## Weergeven

**Menu** → Lijsten → Tijd/kosten

Nadat u de kostenweergave hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Laatste gesprek  
Alle oproepen  
Rest. eenh.

of

als **Ink. oproepen** is ingeschakeld:

Laatste gesprek  
Alle uitgaande  
Alle inkomende  
Rest. eenh.

Selecteer een gesprekstype.

**Kies** Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

**Wissen** Weergave wissen.

**OK** Weergave beëindigen.

## Kosteninstelling

**Menu** → Lijsten → Kosteninstelling

**Valuta**

Invoer van de valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

**Kosten/eenhd**

(PIN 2 vereist)



Invoer van de kosten per eenheid/tijdvak.

**Tegoed**

(PIN 2 vereist)



Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

**Bewerken** Aantal eenheden invoeren en met **OK** bevestigen.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

**Alle oproepen**

Weergaven omschakelen.



**Ink. oproepen**

Als weergave van gesprekskosten in uw netwerk wordt ondersteund, worden de actuele eenheden weergegeven.

Als u kosten per eenheid hebt ingesteld, worden de ontstane kosten weergegeven.

Het kan zijn dat voor deze service een afzonderlijke registratie nodig is.

**Autom. weerg.**

Na elk gesprek worden de duur en kosten automatisch weergegeven.



U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

**Menu** → Omleidingen

### Ga als volgt te werk om een omleiding in te stellen:

Een veel gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijv.:

#### Onbeantw opr.

**Menu** → Omleidingen



**Onbeantw opr.** kiezen.



**Kies** Indrukken.

**Instellen** Kiezen.



Telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden omgeleid (indien dit nog niet is gebeurd)

**of**



Dit nummer uit het Adresboek/Telefoonboek kiezen of via **Mailbox**.



**OK** Bevestiging. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

### Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave in de bovenste regel van het display in de standby-stand.

### Speciale omleiding

**Indien onber.**

De omleiding vindt plaats als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

**Geen antwoord**

Een oproep wordt omgeleid na een van het netwerk afhankelijke wachttijd. Deze wachttijd kan tot 30 seconden bedragen (instelbaar in stappen van 5 seconden).

**Indien bezet**

De omleiding vindt plaats als er op dat moment een gesprek wordt gevoerd.

**Uitzondering:** Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pagina 75), hoort u een de aanklopton als er een andere oproep binnenkomt (pagina 14).

### Ontvangt fax

Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een PC is aangesloten.

### Ontvangt data

Data-oproepen worden omgeleid naar een telefoonlijn waarop een PC is aangesloten.

#### Onbeantw opr.

Deze instelling omvat de belangrijkste voorwaarden (zie ook hiernaast):  
**Indien onber.**, **Geen antwoord**,  
**Indien bezet**

## Statuscontrole

Hiermee controleert u de actuele status van omleidingen voor alle condities.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

## Alles opheffen

Alle ingestelde omleidingen worden gewist.

Om een bepaalde voorwaarde te controleren of te wissen.

Eerst de voorwaarde selecteren.

**Kies** Indrukken.

Status-controle

of

**Wissen** kiezen.

Bedenk (bijv. bij wisseling van SIM-kaart) dat de omleiding geen functie van het toestel is, maar van het netwerk.

### Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt opgeslagen.

Procedure zoals bij het instellen van een omleiding.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven en wordt bevestigd.

### Telefoonnummer wijzigen

Procedure zoals bij **omleiding instellen**. Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

**Wissen** Het nummer wissen.

Het nieuwe nummer invoeren en bevestigen.



Met behulp van deze functie kunt u uw telefoon als voice memo gebruiken.




- Gebruik als Voice Memo voor als u onderweg bent.
- Een notitie opnemen als herinnering voor uzelf of als aanwijzing voor anderen.
- Een opname toevoegen aan een afspraak in de agenda (pagina 51).
- Een gesprek opnemen - handig voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke beperkingen gelden, met name van strafrechtelijke aard.

Wanneer u een gesprek wilt opnemen, informeer dan vooraf uw gesprekspartner en behandel de opgenomen gesprekken vertrouwelijk. U mag deze functie alleen gebruiken met toestemming van uw gesprekspartner.

## Bediening met de toetsen aan de zijkant

De spraakfuncties kunt u het beste met de toetsen aan de zijkant van het toestel bedienen.

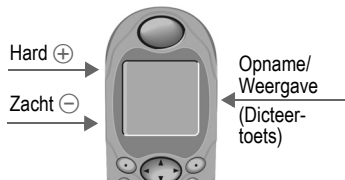

### Nieuwe opname

Houd de dicteertoets voor de duur van de opname ingedrukt. Na een kort geluidssignaal start de opname.

### Pauze

Voor een **pauze in de opname** laat u de dicteertoets maximaal 10 seconden los. Druk de toets opnieuw in om de opname voort te zetten. Doet u dit niet, dan wordt de opname beëindigd.

### Opslaan

De opname wordt opgeslagen als u de dicteertoets langer dan 10 seconden loslaat.

**Opslaan** Als naam wordt de actuele datum en tijd gebruikt.

Deze naam kan voor het opslaan worden gewijzigd.

### Afspelen

In de standby-stand de dicteertoets **kort** indrukken.

## Bediening met de displaytoetsen

**Menu** → Werk → Voice Memo

De lijst van opnamen wordt geopend.

**Opties** Menu openen.

**Nieuw** Kiezen.

**Opnemen** Opname starten  
(**Pauze** Opname-  
pauze).

**Stoppen** Opname beëindigen.

**Opslaan** Opslaan en naam geven.

### Afspelen

**Afspelen** Indrukken.

## Bediening met de navigatietoets

**Menu** → Werk → Voice Memo


### Nieuwe opname

 **Kort links** ingedrukt  
beëindigen.

 **Kort rechts** ingedrukt  
pauze/weergave.

### Afspelen

 **Kort rechts** ingedrukt  
pauze/afspelen.

 **Lang** ingedrukt sneller  
voortuit- of terugspoelen.

 Weergave beëindigen.

## Voice Memo-Menu

**Opties** Menu openen.

<b>Afspelen</b>	De opname wordt afgespeeld.
<b>Nieuwe opname</b>	Een nieuwe opname starten.
<b>Wissen</b>	Het geselecteerde item wissen.
<b>Alles wissen</b>	Na een extra bevestiging alle items wissen.
<b>Naam wijzigen</b>	Datum en tijd van een opname vervangen door een naam.

## Kalender


**Menu** → Werk → Organiser →  
Kalender

Deze optie biedt u een

- Maandweergave,
- Weekweergave,
- Dagweergave.

De kalender kan alleen correct functioneren als eerst tijd en datum zijn ingesteld (pagina 77).

### Toetsen aan zijkant

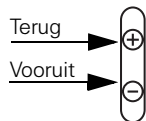

Afhankelijk van de actuele weergave weken of maanden doorbladeren.

### Maandweergave

Do	Apr 2001							W 15
							1	
2	3	4	5	6	7	8		
9	10	11	12	13	14	15		
16	17	18	19	20	21	22		
23	24	25	26	27	28	29		
<b>Week</b>				<b>Agenda</b>				



Weken doorbladeren.



Dagen doorbladeren.

**Week**

Weekweergave.

**Agenda**

Dagweergave.

### Weekweergave

Do	Apr 2001						W 15
M	D	W	D	V	Z	Z	
9	10	11	12	13	14	15	
8							
12							
16							
<b>Maand</b>			<b>Agenda</b>				



Uren doorbladeren.



Dagen doorbladeren.

**Agenda**

Dagweergave.

— Afspraakweergave. Samenvallende periodes worden gerasterd.

Elke dag is onderverdeeld in zes blokken van vier uur (voor de middag + na de middag).

### Agenda

**Agenda** kiezen.

In de agenda worden de afspraken voor de desbetreffende dag in chronologische volgorde weergegeven.

Als eerste worden evt. nog openstaande taken (To do-lijst) weergegeven (pagina 52).

Op het tijdstip van een ingesteld alarm hoort u een geluidssignaal.

### Synchroniseren met MS Outlook®

Met de software Siemens Quick Sync kunt u de afsprakenkalender met de kalender van MS Outlook®-synchroniseren (pagina 81).

## Afspraken

**Menu** → Werk → Organiser → Afspraken

Alle afspraken worden in de vorm van een lijst weergegeven.



### Nieuwe afspraak

<Nieuw item> Kiezen.



De gegevens veld voor veld invoeren:

#### Type alarm:



**Memo.** Er kan een korte tekst worden toegevoegd (max. één regel).



**Oproep.** Telefoonnummer invoeren. Dit wordt bij het alarm weergegeven.



**Bijeenkomst**



**Verjaardag**



**Voice memo**

#### Beschrijving:

Voor weergave in de agenda.

#### Herhaling:

Intervallen voor herhaling van de afspraak.

#### Startdatum:/Einddatum:

Begindatum, evt. einddatum.

#### Starttijd:/Eindtijd:

Begintijd, evt. eindtijd.

#### Opslaan

Afspraak opslaan. Het alarm wordt automatisch geactiveerd.

### Menu Afsprakenlijsten

#### Opties

Menu openen.

Lezen	Afspraak weergeven.
Deactiveren/ Activeren	Activeert/deactiveert de gekozen afspraak.
Bewerken	Het item openen en wijzigen.
Nieuwe invoer	Zie linkerkolom.
Wissen	Het geselecteerde item wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Zend/Print...	(zie pagina 83)
Importeren	(zie pagina 83)
Week begint zo.	Eerste dag van de week vastleggen, Zo(ndag) of Ma(andag).
Capaciteit	Weergave van gebruikte en vrije geheugenruimte.

In totaal kunt u 50 items opnemen. Een alarm wordt ook weergegeven als het toestel uitgeschakeld is. U kunt het met een willekeurige toets uitzetten. Alle alarmen deactiveren (pagina 61). Belsignaal instellen (pagina 66), Klok (pagina 77).



Indicatie bij geactiveerd alarm.

#### Pauze

Verschuift het alarm met 5 minuten.

## Taken

**Menu** → Werk → Organiser → Taken

Een item uit Taken wordt net als een afspraak in de agenda van de gekozen dag weergegeven. In tegenstelling tot afspraken, hebben deze gegevens niet noodzakelijkerwijs een tijdstip. De taak verschijnt in dit geval **elke** dag aan het begin van de lijst, totdat de taak als afgehandeld wordt gemarkeerd.



## Nieuwe taak

<Nieuw item>

Kiezen.



Soort taak selecteren (zie **Afspraken**, pagina 51).



Korte beschrijving van de taak geven.



Evt. datum en tijd invoeren.



Taak opslaan.



Weergave als een taak is afgehandeld.

## Menu Taaklijsten

**Opties** Menu openen.

Lezen	Item weergeven.
Gedaan/Uitstaand	Taak als gedaan of uitstaand kenmerken.
Bewerken	Item weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	Nieuwe taak invoeren.
Wissen	Taak uit de lijst wissen.
Alles wissen	Alle items (na bevestiging) wissen.
Zend/Print...	(zie pagina 83)
Importeren	(zie pagina 83)
Week begint zo.	Eerste dag van de week vastleggen: zondag of maandag.
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

## Wekker

**Menu** → Werk → Organiser →  
Wekker

Met de wekkerfunctie kunt u **een** wektijd instellen. Het weksignaal wordt ook weergegeven als het toestel is uitgeschakeld of alle geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

**Aan/Uit** In- en uitschakelen van de wekkerfunctie.

**Wijzigen** Instellen van de wektijd (hh:mm).



Instellen van de dagen.

Schakel met **Wijzigen** de dagen in waarop u gewekt wilt worden.

## Gemiste afspraken

**Menu** → Werk → Organiser →  
Gemiste afspraken

Afspraken en andere items met een alarm waarop u niet hebt gereageerd, worden in deze lijst opgenomen en kunnen worden weergegeven.

### Menu Gemiste afspraken

**Opties** Menu openen.

De opties zijn: verzenden, afdrucken, wissen, alles wissen.

## Notities

**Menu** → Werk → Organiser →  
Notities

Met T9-ondersteuning (pagina 32) kunt u sneller en eenvoudiger notities (of bijvoorbeeld boodschappenlijstjes) opstellen. Vertrouwelijke gegevens kunt u met de telefooncode beveiligen (pagina 71).

### Nieuwe invoer

<Nieuw item>

Kiezen.



Tekst invoeren.

**Opties**

Menu openen.

**Opslaan**

Gegevens opslaan.

### Menu Editor

**Opties**

Menu openen.

<b>Opslaan</b>	Gegevens opslaan.
<b>T9-tekstinvoer</b> (pagina 32)	<b>T9-voorkeur</b> Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen. <b>T9-taal</b> Taal kiezen waarin het bericht wordt geschreven.
<b>Regel invoegen</b>	Een nieuwe regel invoegen.
<b>Tekst wissen</b>	Notitietekst wissen.
<b>Verzenden</b>	Verzenden via SMS.

### Item lezen



File kiezen.

**Lezen**

Openen.

### Menu Notitielijst

**Opties**

Menu openen.

<b>Lezen</b>	Item weergeven.
<b>Bewerken</b>	Item weergeven en wijzigen.
<b>Nieuwe invoer</b>	Nieuwe notitie invoeren.
<b>Wissen</b>	Taak uit de lijst wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle items (na bevestiging) wissen.
<b>Vertrouwelijk</b>	Item met telefooncode (pagina 71) beveiligen.
<b>Verzenden</b>	Verzenden via SMS.
<b>Capaciteit</b>	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

Maak uw eigen visitekaartje. En verstuur uw visitekaartje als SMS-bericht of via de infrarood-interface naar een andere mobiele telefoon (die geschikt is voor IrDA). Via de infrarood-interface kunt u het ook naar een computer of printer sturen.

## **Menu** → Werk → Visitekaartje

Als u nog geen visitekaartje hebt, wordt u direct gevraagd er een in te voeren.



De gewenste gegevens veld voor veld invullen.



Telefoonnummers kunnen ook worden gekopieerd uit het Adresboek/Telefoonboek.

Achternaam:	Fax:
Voornaam:	Straat:
Bedrijf:	Postcode:
E-mail:	Plaats:
Tel.:	Land:
Tel. werk:	URL:
Tel. mobiel:	

## **Opslaan** Indrukken.

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.

Als u een visite kaartje als SMS-bericht verstuurt, moet u rekening houden met het maximum aantal van 160 tekens. Als het visitekaartje meer tekens bevat, worden deze niet verzonden.

## Visitekaartje-Menu

**Opties** Menu openen.

**Bewerken** Het visitekaartje wordt weer-gegeven en u kunt de gegevens wijzigen.

**Zend/Print...** (zie pagina 83)



Menu → Werk → Rekenmachine



Getal invoeren  
(max. 8 tekens).




Rekenfunctie kiezen.



Procedure met verdere  
getallen herhalen.



Resultaat weergeven.

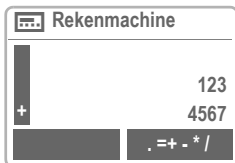

## Speciale functies

Herhaaldelijk de rechter displaytoets

**. = + - \* /** indrukken (weergave in display).

- Decimale punt instellen.
- = Resultaat.
- + Optellen.
- Aftrekken.
- \* Vermenigvuldigen.
- / Delen.
- ± Omschakelen tussen "+" en "-".
- % Omzetten in procenten.
- ↓ Het weergegeven getal opslaan.
- ↑ Het opgeslagen getal oproepen.
- e Exponent (max. 2 posities).

Speciale toetsen:



Vermenigvuldigen.



Optellen (**Lang** indrukken).

**Menu** → Werk → Valutacalculator

U kunt de wisselkoersen tussen drie verschillende valuta's berekenen.

## Valuta-invoer

Als nog geen valuta is ingevoerd

**OK** Indrukken.

**Anders:**

**Opties** Menu openen.

Nieuweinvoer Kiezen.

**Vervolgens:**

Alleen euro-valuta's:

**Lijst** Indrukken en 1. Euro-valuta kiezen:


EUR	ATS	BEF	DEM	ESP	FIM
FRF	IEP	ITL	LUF	NLG	PTE

**OK** Bevestigen.


**Lijst** Indrukken en 2. Euro-valuta kiezen.

**OK, OK** Bevestigen.

Euro-valuta's en/of andere valuta's:


 Aanduidingen voor de valuta's invoerenen.

**OK** Bevestigen.

 Wisselkoers voor de valuta's invoeren.

**Opties** Menu openen.

**OK** Bevestigen.

 Decimaalpunt instellen.

## Invoer-Menu

**Opties** Menu openen.

OK	Bevestigen.
Decimale punt	Decimale punt invoeren.
Rekenmachine MR	Opgeslagen getal oproepen.

## Omrekenen

Met de ingevoerde valuta's kunnen allerlei berekeningen worden uitgevoerd.



In de lijst de gewenste combinatie kiezen.

**Kies**



Bevestigen.

Bedrag invoeren (max. 8 cijfers).



Resultaat weergeven.

**Herhalen**

Berekening met andere gegevens herhalen.

## Valutacalculator-Menu

**Opties** Menu openen.

Starten	Omrekening uitvoeren.
Nieuwe invoer	Nieuwe combinatie van valuta's invoeren.
Bewerken	Te bewerken combinatie van valuta's weergeven.
Wissen	Valutacombinatie wissen.

**Menu** → Werk → Klok → Tijdzones

## Tijdzones

Actuele tijdzone vastleggen.




Gewenste tijdzone kiezen uit de lijst ...

**Instellen**

... en vastleggen.

**Opties**

Menu openen.

Lezen	Gekozen tijdzone met naam en datum weergeven.
Instellen	Tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	Tijdzone een nieuwe naam geven.
Auto tijdzone 	Via het netwerk wordt op basis van de tijdzone automatisch de lokale tijd ingesteld.
Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Als zomertijd is geactiveerd, wordt dit door een zon aangegeven.

## Tijd/datum

Deze functie is hetzelfde als Tijd/Datum op pagina 77.

## Datumnotatie:

Stel de datumnotatie naar wens in: DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

## Autom. weerg.

**Bewerk.**

De tijdweergave kan worden in- en uitgeschakeld.

## Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

**Kies**

Indrukken.

**Tijd**

Indrukken.



Tijd invoeren (24-uurs-klok).

**OK**

Bevestigen.

Functie weer uitschakelen:

**Handmatig**

Indrukken.

**OK**


Bevestigen.

Als u de batterij langer dan 30 seconden verwijdt, moet u de klok waarschijnlijk opnieuw instellen.

## Stopwatch

**Menu** → Surf & Fun → Stopwatch

Weergave van de tijd tot op een duizendste van een seconde. U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

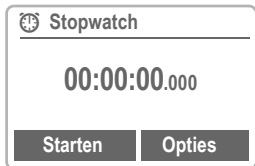

**Reset** Terugzetten op nul.




Start/Stop.



Tussentijd.

Bediening met de toetsen aan de zijkant:

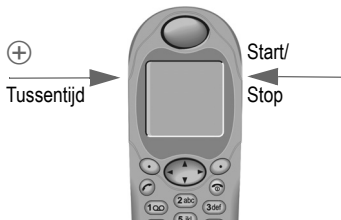

## Stopwatch-Menu

**Opties** Menu openen.

<b>Opslaan</b>	Opgenomen tijd(en) opslaan en van een indicatie voorzien.
<b>Naam wijzigen</b>	Naam van geselecteerd item wijzigen.
<b>Wissen</b>	Het te wissen item selecteren.
<b>Stopwatch-lijst</b>	Weergave van de opgeslagen items. <b>Lezen:</b> Weergave van de opgeslagen tijden en tussentijden.
<b>Lijst wissen</b>	Stopwatch-lijst wissen.

## Aftellen

**Menu** → Surf & Fun → Aftellen

Een ingestelde afteltijd loopt af. De laatste 3 seconden worden akoestisch gesignaleerd. Aan het einde hoort u een speciale signaaltoon.

**Instellen** Afteltijd invoeren.

**Starten** Teller starten.

**Stoppen** Teller onderbreken.

**Wijzigen** Afteltijd wijzigen.

**Reset** Teller terugzetten op begintijd.

**Menu** → Surf & Fun → Spelletje

Kies het gewenste spel in de lijst.  
Veel plezier!


## Gebruiksaanwijzingen

Voor elk spel vindt u een gebruiksaanwijzing in het menu Opties.

**Opties** Biedt tips over het spel, toont de opgeslagen scores en stelt de moeilijkheidsgraad in.

**Starten** Start het spel.


## Toetsnavigatie

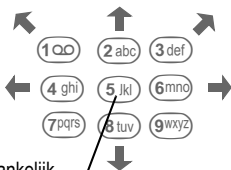

Functie afhankelijk  
van het spel

**of**

Met de navigatietoets:



Met een profiel kunt u verscheidene instellingen met **één** functie instellen.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:  
Norm. omgev., Stille omgev., Luidr. omgev., Carkit, Headset
- Twee persoonlijke profielen kunt u naar wens instellen: (<Leeg>)
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (pagina 62).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

## Activeren


**Menu** → Profielen



Standaardprofiel, persoonlijk profiel kiezen.

**Kies**

Profiel inschakelen.

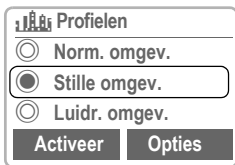

- Indicatie van het actieve profiel.

## Instellingen

Een standaardprofiel veranderen of een persoonlijk profiel wijzigen.



Profiel kiezen.

**Kies**

Bevestigen.

## Profielen-Menu

**Opties**

Menu openen.

<b>Activeer</b>	Activeert het gekozen profiel.
<b>Instell. wijzigen</b>	De volgende functies zijn per profiel instelbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belsign instel pagina 66</li> <li>• Volume pagina 66</li> <li>• Melodieën pagina 66</li> <li>• Trilsignaal pagina 66</li> <li>• Filter pagina 66</li> <li>• Servicetonen pagina 66</li> <li>• Toetstonen pagina 66</li> <li>• Verlichting pagina 69</li> <li>• Hoofdletters pagina 70</li> </ul> Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het Profielen-menu en kunt u een volgende functie instellen.
<b>Kopiëren uit</b>	Instellingen van een ander profiel kopiëren.

## Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de telefoon in de houder plaatst (zie ook blz. 78).

## Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de headset aansluit (zie ook blz. 78).

## Vliegt.-modus

Alle alarmen zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**.

- Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld.
- Bij deze instelling zijn het belsegnaal en trilsig-naal **niet** geactiveerd.

## Activeren

**Menu** → Profielen



Vliegt.-modus kiezen.

**Kies**

Profiel inschakelen en keuze bevestigen.

Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld.

## Normaal gebruik

Als u de telefoon weer op normaal gebruik instelt, is het standaardprofiel geactiveerd als u het toestel later opnieuw inschakelt.

**Menu** → Favorieten

U kunt zelf een menu samenstellen met functies, telefoonnummers of WAP-pagina's die u vaak gebruikt.

De 10 mogelijke items in dit menu zijn voorgedefinieerd, maar u kunt deze naar believen wijzigen.

**Voor snelle toegang:**

Indrukken en vervolgens ...



... 2-keer indrukken.

**Gebruiken**

Gewenste item kiezen.



Indrukken.



Als het gekozen item een telefoonnummer is, kunt u ook de verbindingstoets gebruiken om het nummer te bellen.

**Wijzigen**

Elk item (1-10) kan uitgewisseld worden voor een ander item in de keuzelijst Favorieten.



Gewenste item kiezen.



Indrukken.

**Instell. wijzigen**

Kiezen.



Kies het gewenste nieuwe item in de keuzelijst.



Indrukken.



Als u als nieuw item een telefoonnummer of WAP-favoriet hebt gekozen, wordt automatisch de daarbij behorende toepassing geopend.

**Beginwaarden**

Na bevestiging met telefooncode wordt de voorgedefinieerde lijst hersteld.



De linker displaytoets en de cijfer-toetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de functies. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

De displaytoets is mogelijk reeds door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijv. voor toegang tot "SIM-Toolkit"). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd. De displaytoets wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door  /  vervangen.

Mogelijke toetsfuncties:

- Telefoonnummer.....pagina 65
- Internet .....pagina 36
- Favorieten .....pagina 40
- Telefoonboek .....pagina 22
- Adresboek .....pagina 18
- Kalender.....pagina 50
- Wekker .....pagina 55
- Notities .....pagina 54
- Rekenmachine .....pagina 56
- Valutacalculator.....pagina 57
- Nieuwe SMS .....pagina 29
- Verlichting .....pagina 70
- Anoniem bellen.....pagina 75
- IrDA .....pagina 83
- Spelletjes.....pagina 60
- Gemiste oproepen.....pagina 44
- Beantwoorde oproepen pagina 44
- Inbox .....pagina 28
- Outbox.....pagina 28
- Favorieten .....pagina 63
- Visitekaartje .....pagina 55

## Linker displaytoets

Voor snel kiezen kan aan de **linker** displaytoets een willekeurige functie of een willekeurig telefoonnummer worden toegewezen.

### Wijzigen



Indrukken (tenzij aan deze toets een andere functie is toegewezen).

### Wijzigen

Toepassing in de lijst opzoeken.

- Nieuwe toepassing (bijv. **Spelletjes**) aan de displaytoets toewijzen.
- Uitzondering **Telefoonnummer**. Uit het Telefoonboek/Adresboek een naam (bijv. "Carola") selecteren en aan de displaytoets toewijzen.

### Kies

Instelling bevestigen.

### Gebruiken

De naam "Carola" dient hieronder slechts als voorbeeld.

### Carola

**Lang** indrukken.

## Snelkeuzetoetsen

Voor snel kiezen van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. Zie voor mogelijke toewijzingen pagina 64.

De volgende toets is gereserveerd:

**100** = Inbelnummer voor mailbox (pagina 41)

## Bewerken

Vanuit de standby-stand:



Een cijfertoets indrukken (2-9). Als aan deze cijfertoets nog geen functie is toegewezen:

**Instellen** Indrukken.

**of**

**Spelletjes** **Kort** indrukken (indien bijvoorbeeld de functie „Spelletjes“ is toegewezen).

**Wijzigen** Toepassing in de lijst opzoeken.

Uitzondering **Telefoonnummer**. In het Telefoonboek/Adresboek een naam selecteren en aan de toets toewijzen.

**Kies** Instelling bevestigen.

Uitzondering **Internet**. URL kiezen uit de lijst van bookmarks en deze aan de toets toewijzen.

**Kies** Instelling bevestigen.

## Gebruiken

Een toegewezen telefoonnummer kiezen of een toepassing (bijv. Spelletjes) starten.

Vanuit de standby-stand:

**2 abc** Indrukken.

In plaats van de linker displaytoets wordt de toewijzing van cijfertoets 2 weergegeven, bijv.:

**Spelletjes** **lang** indrukken

**of alleen**

**2 abc** **Lang** indrukken.

## Menufuncties snel kiezen

Alle menufuncties zijn intern genummerd. De desbetreffende volgnummers worden rechtsboven in het display weergegeven. De menustructuur, inclusief nummering, staat aan het einde van deze gebruiksaanwijzing afgebeeld (zie pagina 93).

Door deze opeenvolgende nummers in te voeren, kunt u direct een functie kiezen.

Bijv. om een nieuw SMS-bericht te schrijven:

**Menu** Indrukken.

**100** voor **Berichten**

**100** voor **Nieuwe SMS**

Wanneer uw netwerkaanbieder extra functies in het menusysteem heeft geïntegreerd, kan de nummering anders zijn.

U kunt de geluidssignalen naar eigen voorkeur instellen.

**Menu** → **Geluid** →

Functie kiezen:

## Belsignaal instellen

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon (piep) beperken en dit als basisinstelling vastleggen.



Symbool bij signaaltoon.



Symbool als het belsignaal is uitgeschakeld.

In standby-stand het belsignaal voor de huidige sessie in- en uitschakelen:



Lang indrukken.

Na het uit- en opnieuw inschakelen van het toestel en na gebruik in combinatie met de headset of carkit is de basisinstelling weer actief.

## Volume



Categorie kiezen:

Alle opr.

Uitbreiden oproepen

VIP-oproepen

Afspraken

Berichten

Cell broadcast



Volume instellen.

**OK**

Bevestigen.



Weergave voor oplopend volume.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers hebt aangemeld, zijn deze ook los van elkaar in te stellen (pagina 72).

## Trilsignaal

Om geluidsoverlast door het belsignaal te vermijden, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal activeren. Dit signaal kan ook samen met het belsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een rumoerige omgeving). Het trilsignaal wordt uitgeschakeld als de batterij opgeladen wordt.

## Oproepfilter



Er wordt alleen een belsignaal resp. trilsignaal weergegeven bij oproepen vanaf nummer die in het Telefoonboek/Adresboek staan. Andere oproepen worden alleen grafisch op het display aangekondigd. Als u de oproepen niet beantwoordt, worden deze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pagina 46).



Weergave ingeschakeld.

## Servicetonen

Alle servicetonen en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen of met Uitbreiden afzonderlijke tonen en signalen activeren/deactiveren.

## Toetstonen

Toetssignaal uitzetten of instellen op een klik of een toon:  
Klik of Toon of Stil

**Menu** → Geluid →  
Functie kiezen:

## Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon.

## Melodieën

U kunt kiezen uit 38 melodieën, plus vier extra melodieën die u zelf kunt componeren en opslaan: 39 (komt overeen **Individueel 1**) tot en met 42 (komt overeen met **Individueel 4**).



Eerst de categorie kiezen:

Alle opr.  
☒-oproepen  
VIP-oproepen  
Afspraken  
Berichten  
Cell broadcast



Vervolgens de melodie kiezen.



Bevestigen.

## Melodie Manager

Voor het beheer van melodieën.

**Menu** → Surf & Fun →  
Melodie Manager

## Melodie ontvangen

Een melodie kan via de infrarood-interface, via SMS of WAP naar het toestel worden overgebracht.

De ontvangst van een melodie wordt aangegeven door een symbool boven de linker displaytoets.

Door op deze toets te drukken, start u de functie Melodie Manager, met behulp waarvan u de melodie in **Explorer** of onder **Individueel 1 t/m Individueel 4** kunt opslaan (zie pagina 68).

De ontvangen melodie in elk geval ook opslaan in **Explorer**. U kunt weliswaar een melodie alleen activeren wanneer deze onder **Individueel 1 t/m Individueel 4** is opgeslagen (zie links), maar de onder **Individueel 1 t/m Individueel 4** opgeslagen melodieën worden overschreven zodra u daar een nieuwe melodie opslaat

Beltonen, bitmaps, screensavers en andere diensten voor uw Siemens mobiele telefoon kunt u hier vinden:

**[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)**

Op die plaats vindt u ook een lijst met landen waarin deze service beschikbaar is.

## Laden

**Laden** Indrukken en de melodie in **Explorer** openen of onder **Individueel 1 t/m Individueel 4** kiezen.

**Afspelen** De melodie wordt afgespeeld.

## Opslaan

De melodie die u wilt opslaan, moet op dat moment geladen zijn.

**Opties** Menu openen.

### Opslaan als...

Kiezen en een geheugenplaats toewijzen.

Alleen melodieën die onder **Individueel 1 t/m Individueel 4** zijn opgeslagen, kunnen als belsegnal worden gekozen.

## Melodie Manager-Menu

**Opties** Menu openen.

<b>Afspelen</b>	De op dat moment geladen melodie afspelen.
<b>Opslaan als...</b>	Melodie opslaan op positie voor <b>Individueel 1 t/m Individueel 4</b> of in de <b>Explorer</b> (*.mid).
<b>Verzenden via ...</b>	(pagina 83)
<b>Laden</b>	Melodie laden uit <b>Individueel 1 t/m Individueel 4</b> of uit de <b>Explorer</b> .
<b>Weggooien</b>	De op dat moment geladen melodie wordt uit <b>Melodie Manager</b> verwijderd.
<b>Wissen</b>	Melodie uit <b>Individueel 1 t/m Individueel 4</b> wissen.

**Menu** → **Geluid** →  
Functie kiezen:

## Melodie componeren

U kunt zelf ook éénstemmige melodieën componeren.



De toetsen 1 tot 7 staan voor de noten C, D, E, F, G, A, B.



Binnen melodie een noot vooruit/achteruit.



Noot/Pauze voor halve toon hoger/lager.



Noot of pauze langer aanhouden.



Noot of pauze korter aanhouden.



Met de toets aan de linker zijkant maakt u de noot of de pauze een octaaf hoger/lager.



Pauze inlassen.

**Opties**

Het menu biedt daarnaast de volgende functies:

**Noot toevoegen, Noot wissen, Afspelen, Melodie wissen, Melodie laden, Melodie opslaan, Afspeeltempo.**

## Toestel

**Menu** → Instellingen → Toestel →  
Functie kiezen.

### Taal

Instelling van de taal die voor teksten in het display wordt gebruikt. Met de optie "Automatisch" stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u de teksten in een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

**\*#0000#** 

### Weergave

#### Welkomsttekst

U kunt een welkomsttekst opstellen, die na het inschakelen wordt weergegeven.

**Bewerken** In- en uitschakelen.



Oude tekst wissen en nieuwe tekst invoeren.

**OK**

Wijzigingen bevestigen.

#### Screensaver

De functie Screensaver zorgt ervoor dat na verloop van een instelbare tijd een grafische voorstelling in het display wordt weergegeven. De functie wordt automatisch beëindigd bij een binnenkomende oproep.

Als **Beveiliging** is geactiveerd, kan het toestel pas worden gebruikt wanneer een toestelcode is ingevoerd.

U hebt de volgende opties:

- In- en uitschakelen van de functie.
- Stijl instellen: beeld, analoge klok (beeld kiezen pagina 35).
- Voorbeeld weergeven.
- Wachtijd instellen, na afloop waarvan de screensaver start.
- Beveiligingsinstellingen met de toestelcode activeren/deactiveren.

Beltonen, bitmaps, screensavers en andere diensten voor uw Siemens mobiele telefoon kunt u hier vinden:

**[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)**

Op die plaats vindt u ook een lijst met landen waarin deze service beschikbaar is.

#### Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld. (Uitschakelen van de verlichting betekent een langere standby-tijd.)

#### Hoofdletters

U kunt voor de displayweergave de lettergrootte wijzigen.


#### Contrast

Instelling van het displaycontrast.

**Menu** → Instellingen → Toestel →  
Functie kiezen.

## Toetsen

### Elke toets

U kunt binnenkomende gesprekken met elke toets aannemen (behalve )

### Auto.toetsblok

Als de functie voor automatische toetsblokkering is ingeschakeld, worden de toetsen één minuut niet zijn gebruikt. Dit ter bescherming tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft wel bereikbaar en u kunt ook een noodoproep plaatsen.

U kunt de toetsen ook direct blokkeren en deblokkeren.

In beide gevallen:



**Lang** indrukken.



Bevestigen  
(alleen bij uitschakelen).

### Toetstonen

Toetssignaal uitzetten of instellen op een klik of een toon:

**Klik of Toon of Stil**

## Status

### Stand.waarde

Het toestel wordt teruggezet op standaardinstellingen (geldt niet voor de instellingen van de SIM-kaart en het netwerk).

### Toestelnr

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan behulpzaam zijn voor service- en identificatiedoeleinden.

### Snel zoeken

Als deze functie ingeschakeld is, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (daardoor neemt de standby-tijd af).

## T9-tekstinvoer

### T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

### T9-taal

Taal kiezen waarin het bericht wordt opgesteld.

## Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

**Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zodanig dat u deze later weer terug kunt vinden!**

<b>PIN</b>	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
<b>PIN 2</b>	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
<b>PUK</b>	PUK-code. Hiermee kunnen SIM-kaarten na invoer van een onjuiste PIN-code worden gedeblokkeerd.
<b>Toestelcode</b>	Beveiligt het toestel. Moet bij de eerste veiligheidsinstelling worden ingevoerd (4- tot 8-cijferig nummer).

**Menu** → **Instellingen** → **Beveiliging** →  
vervolgens Functie kiezen:

## Codes

### PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u, na het toestel te hebben ingeschakeld, gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt.

Sommige netwerkaanbieders staan uitschakelen van de PIN-controle niet toe.

### PIN wijzigen

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer van 4-8 cijfers dat u beter kunt onthouden.



**Oude** PIN-code invoeren.



Indrukken.



**Nieuwe** PIN-code invoeren.



**Nieuwe** PIN-code nog een keer invoeren.

### PIN2 wijzigen

U kunt PIN 2 in elk gewenst 4- tot 8-cijferig getal wijzigen (alleen als PIN 2 beschikbaar is).

Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

### Tel.code wijz.

Deze wordt, de eerste keer dat u een door de telefooncode beveiligde functie oproept, door uzelf bepaald en ingevoerd, en geldt vanaf dat moment voor alle functies.

U kunt elk gewenst getal van 4 tot 8 cijfers gebruiken.

### Babyfoon

#### (Toestelcode-beveiliging)

Bij deze functie kan maar **één** nummer worden gebeld, door het **lang** indrukken van de **rechter** display-toets (pagina 17).



Menu → Instellingen →  
Beveiliging →  
Functie kiezen:

## Alleen

### (PIN 2-beveiliging)

Alleen nummers met SIM-beveiliging kunnen worden gebeld. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de bijbehorende telefoonnummers worden aangevuld.

## Alln laatste 10

### (Toestelcode-beveiliging)

Uitgaande gesprekken worden beperkt tot de lijst (pagina 44) met "gekozen nummers". Deze lijst kan gericht met telefoonnummers worden gevuld:

Lijst wissen, dan nieuwe nummers invoeren door deze te kiezen en voordat er wordt opgenomen, de verbinding verbreken.

## Alln deze SIM

### (Toestelcode-beveiliging)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

## Netwerk

Menu → Instellingen → Netwerk →  
Functie kiezen:

## Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer deze ondersteund wordt door de netwerkaanbieder. Voor het toestel moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn ingesteld.

## Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikt nummer.

Wanneer u vaak wisselt van nummer, is het gemakkelijker dit nummer met de displaytoets te kiezen (pagina 64).

 › Het actieve nummer.

U kunt voor elk telefoonnummer opties instellen, zoals het belsegnaal, andere oproepomleiding, etc. Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer voordat u opties gaat instellen. Wisselen van telefoonnummer/lijn (vanuit de standby-stand).

 Indrukken.

 Indrukken.

## Lijn blokkeren

### (Toestelcode-beveiliging)

U kunt het toestel zo blokkeren dat er slechts één uitgaande lijn kan worden gebruikt.

**Menu** → Instellingen → Netwerk →  
 Functie kiezen:

## Configuratie

### Netwerkinfo

Hiermee wordt de lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken weergegeven.



Markering van niet-toegelaten netwerkaanbieders (afhankelijk van SIM-kaart).

### Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol wanneer u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst Netwerk-info wordt opnieuw samengesteld.

### Automat. netw.keuze

In- of uitschakelen, zie ook "**Ander netwerk**" hierboven.

Als de functie "AutomNetkeus" ingeschakeld is, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw "voorkeursnetwerken" gekozen. Desgewenst kunt u ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

### Voorkeursnet

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijv. in verband met prijsverschillen)..

Als de signaalsterkte van het voorkeursnet bij het inschakelen van de telefoon onvoldoende is, kan het zijn dat het toestel verbinding zoekt met een ander net. In dat geval blijft deze verbinding van kracht totdat u de telefoon bij een volgende gelegenheid opnieuw inschakelt.

Na het oproepen van de functie wordt eerst de lijst met suggesties van uw eigen netwerkaanbieder weergegeven. Deze kunt u desgewenst wijzigen:

#### Lijst

Lijst met voorkeursnetwerken weergegeven.

- Nieuw item aanmaken:

<Leeg> Kiezen,

vervolgens een netwerkaanbieder uit de lijst kiezen en de keuze bevestigen.

- Oud item wijzigen/wissen:

Bestaand item kiezen en wissen of uit de lijst met netwerkaanbieders een item kiezen en bevestigen.

### Freq.band

Kies GSM 900 of GSM 1800.



**Menu** → Instellingen → Netwerk →  
Functie kiezen:

## Blokking



Door een blokking wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor netwerkblokking hebt u een 4-cijferig wachtwoord nodig, dat u ontvangt van de netwerkaanbieder. Elke netwerkblokking moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de netwerkaanbieder.

### Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

### Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

### Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

### Alle inkomende

Het toestel is voor alle binnenkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

### Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten bij inkomende oproepen.

## Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd kan het volgende verschijnen:

- Blokking ingesteld.
- Blokking niet ingesteld.
- ? Status onbekend (bijv. door plaatsing van een nieuwe SIM-kaart).

## Alles opheffen

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen.

## Gebruikersgroep



**Menu** → Instellingen →  
Gebruikersgroep

Als deze dienst door de netwerkaanbieder wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze kunnen bijv. toegang tot interne (bedrijfs-)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Voor meer informatie raadpleegt u de netwerkaanbieder.

## Gebr.groep

Functie in- of uitschakelen. Voor normaal gebruik van het toestel moet de functie "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn (toestelcode, pagina 71).

## Groep kiezen

U kunt evt. andere groepen kiezen of toevoegen (zie hieronder). Bij de netwerkaanbieder zijn groepecodenummers verkrijgbaar.

**Menu** → Instellingen → Gebr.groep

## Alle uitgaande

Naast de netbesturing van een gebruikersgroep kan hier worden ingesteld of ook uitgaande oproepen buiten de groep zijn toegestaan. Als deze functie wordt uitgeschakeld, zijn alleen nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

## Voorkeursgr.

Indien ingeschakeld, kunnen uitsluitend gesprekken binnen die standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

## Tijdens gesprek

**Menu** → Instellingen →  
Tijdens gesprek →  
Functie kiezen:

## Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, moet u deze evt. eerst instellen. U kunt ook de status ervan controleren (pagina 14).

## Anoniem bellen



Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u evt. een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

## Data-uitwisseling

**Menu** → Instellingen →  
Data-uitwisseling →  
Functie kiezen:

### \*GPRS



(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een nieuwe techniek voor snellere overdracht van gegevens in een netwerk voor mobiele telefonie. Met GPRS kunt u, mits de netwerkcapaciteit dit toestaat, voortdurend verbinding hebben met Internet.

Voordelen van GPRS:

- Snellere overdracht van WAP-gegevens.
- Geen tijdverlies bij verzending en ontvangst van e-mail.
- Geen lange wachttijden bij chatten.

Deze service wordt nog niet door alle netwerkaanbieders ondersteund.

**Bewerk.** GPRS-functie in- of uitschakelen.

### GPRS-info

Weergave van de verbindinggegevens.



Snelle toegang in de standby-stand.

### IrDA (infrarood)

Als u de in het toestel geïntegreerde infrarood-interface gebruikt, moet ook het andere apparaat over een infrarood-interface beschikken. Richt de infrarood-vensters op elkaar (op max. 30 cm afstand).

**Bewerken** IrDA in-/uitschakelen.

Weergave op het display:



Indien ingeschakeld.



Tijdens de overdracht.

**Menu** → Instellingen →  
Data-uitwisseling →  
Functie kiezen:

## Data Services

De gewenste aanbieder kiezen.

**Bewerk.** Indrukken.

GPRS-data of CSD-instelling. kiezen:

<b>CSD-instelling.</b> (CSD: Circuit Switch Data)	<p><b>Inbelnr.:</b> Inbelnummer invoeren.</p> <p><b>Verbindg.type:</b> ISDN of analoog kiezen.</p> <p><b>Login-naam:</b> Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.</p> <p><b>Wachtwoord:</b> Wachtwoord invoeren (wordt gecamoufleerd weer- gegeven).</p>
--	---

<b>GPRS-data</b> (General Packet Radio Service)	<p><b>APN:</b> Adres van de provider invoeren.</p> <p><b>Login-naam:</b> Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.</p> <p><b>Wachtwoord:</b> Wachtwoord invoeren (wordt gecamoufleerd weer- gegeven).</p>
--	---

## Fax/Data

Zie pagina 82.

Modem en stuurprogramma conform V.25 commandoset.

Snelheid conform de ITU-T-normen. V.22bis, V.32, V.34 en V.110 (overdracht bij 2.400, 4.800, 9.600 en 14.400 bit/s).

Fax: 2.400, 4.800, 7.200, 9.600 bit/s.  
Conform Dienst Klasse 2.

Voor data- of faxcommunicatie via communicatiesoftware op de pc moet onder het betreffende besturingssysteem een modem worden geïnstalleerd. (Driver aanwezig op de cd.)

Als telefoon en computer via een kabel met elkaar zijn verbonden, wordt voor de overdrachtsnelheid automatisch de meest geëigende waarde ingesteld.

Voor een optimale datastroom bij een verbinding tussen telefoon en computer met behulp van een kabel, dient u uitsluitend originele accessoires van Siemens te gebruiken, in dit geval de datakabel met het bestelnummer L36880-N4501-A148.

## Authenticatie

**Bewerk.** Gecodeerde verbinding bij WAP inschakelen (CHAP Challenge Authentication Procedure) of uitschakelen (PAP Personal Authentication Procedure).

## Tijd/datum

Deze functie is identiek aan Tijd/datum op pagina 58.

## Accessoires

**Menu** → Instellingen →  
Accessoires →  
Functie kiezen:

### Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de headset aansluit.

#### Instellingen die u kunt wijzigen

**Autom. antw.**

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord. De Headset dient hierbij in gebruik te zijn.

Ongewenst meeluisteren is mogelijk!

#### Automatische instellingen:

- Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-To-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.
- Inschakelen van voice dialling met de Push-To-Talk-toets.
- Wisselgesprek met de Push-To-Talk-toets.
- Gesprek beëindigen met de Push-To-Talk-toets (**lang** indrukken).

### Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens carkit. Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

#### Instellingen die u kunt wijzigen

**Autom. antw.**

(Standaardinstelling: aan)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Afhankelijk van de installatie zal dit niet werken wanneer het contact van uw auto uit staat.



Weergave op het display.

Ongewenst meeluisteren is mogelijk!

#### Omschakelen tussen telefoon en Headset

Omschakelen tijdens een gesprek (als de telefoon is verbonden met de Headset).



In- en uitschakelen.

#### Automat. uit

(Standaardinstelling: 2 uur)

Het toestel wordt via de auto van stroom voorzien. De vertraging tussen de uitschakeling van het contact en van het toestel is instelbaar.

#### Automatische instellingen

- Permanente verlichting: ingeschakeld,
- Automat. toetsblok.: uitgeschakeld,
- Opladen van de batterij in de telefoon,
- Automatisch activeren van de carkit zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Voor het beheer van bestanden hebt u de beschikking over de Explorer. Hiermee kunt u op dezelfde wijze werken als in een pc-programma voor bestandsbeheer. In de Explorer zijn daartoe aparte mappen beschikbaar voor de verschillende soorten bestanden:

**Menu** → Surf & Fun → Explorer

Er wordt een lijst met beschikbare mappen en bestanden weergegeven.

Voor navigatie gebruikt u in deze lijst de navigatietoets:



Vooruit- en terug.



Teruggaan vanuit een map.

Om een gemarkeerd bestand te openen:

**Openen** kiezen.

<b>Bitmap</b> Bitmap viewer starten (pagina 35).	*.bmp
<b>Animaties</b> Animaties openen met de Bitmap viewer (pagina 35).	*.bmx
<b>Melodieën</b> Melodie Manager starten (pagina 67).	*.mid
<b>SMS</b> SMS-berichten (Outbox), SMS-berichten (Inbox). Teksten worden in de editor weergegeven.	*.smo *.smi
<b>Voice memo</b> Bestanden met gesproken tekst worden met behulp van de voice memo (pagina 48) weergegeven.	*.vmo
<b>Diversen</b> Overige bestanden.	** .

## Menu Explorer

**Opties** Menu openen.

Afhankelijk van de vraag of u een **bestand** of een map hebt gemarkeerd, verschijnen er **verschillende** functies.

<b>Openen</b>	Map openen.
<b>Starten</b>	De bij het bestandsformaat behorende toepassing starten.
<b>Selecteren/ Deselecteren</b>	Bestanden markeren/markeering opheffen.
<b>Wissen</b>	Alle gemarkeerde items wissen.
<b>Alles wissen</b>	Alle items wissen.
<b>Nieuwe map</b>	Nieuwe map aanmaken en een naam geven (er is maar één niveau van mappen mogelijk).
<b>Naam wijzigen</b>	Naam van gemarkeerd item wijzigen.
<b>Verzenden via ...</b>	(zie pagina 83)
<b>Sorteren</b>	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
<b>Eigenschappen</b>	Gegevens over het gemarkeerde bestand of de gemarkeerde map.
<b>Station Info</b>	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergegeven.



## Data Exchange Software

De Data Exchange Software maakt in Windows® Verkenner een nieuw station aan.



Mobile

Hiermee is het mogelijk de uitgebreide opslagmogelijkheden van het geheugen van het toestel op een comfortabele manier vanaf de pc te besturen.

### Software installeren

Plaats de cd-rom in het cd-rom-station van uw pc en kies Data Exchange Software. Tijdens de installatieprocedure doorloopt u een aantal dialoogvensters.

### Bediening

De Data Exchange Software bevat uitvoerige bedienings- en Help-informatie. Als u eerst het stationpictogram selecteert kunt u vervolgens door met de muis op de menubalk op "?" te klikken Help selecteren.

### Verbinding

Het toestel en de pc moeten via een datakabel (zie pagina 81) met elkaar verbonden zijn.

### Bestandsindeling/map

Zie de tabel op pagina 79 voor standaardmappen en bestandsindelingen. Erop letten dat de geïmporteerde bestanden **afhankelijk van de indeling** naar de **juiste directory's** worden gekopieerd. **Anders** worden de bestanden **genegeerd**.

### Opletten

Rekening houden met de volgende verschillen met Windows® Verkenner:

- De in het geheugen van het toestel opgeslagen bestanden kunnen niet vanaf de pc worden gestart.
- De Data Exchange Software beschikt over conversiemogelijkheden, waarmee u kunt vastleggen of een bestand bij het verplaatsen/kopiëren moet worden geconverteerd.  
Bijvoorbeeld: Een SMS-bericht naar "Tekst" of een ingesproken notitie als "WAV" (Windows® Verkenner: **Bewerken - Bestand converteren** activeren).
- Gegevens die uit het geheugen van het toestel zijn verwijderd, zijn **onherstelbaar gewist** en kunnen ook niet meer uit Windows® Prullenbak worden teruggehaald.

## Siemens Quick Sync

Met dit pc-programma kunt u de adressen en afspraken van uw toestel en Windows® Outlook® 98 of later met elkaar synchroniseren.

### Software installeren

De Data Exchange Software **vóór** Siemens Quick Sync installeren.

Plaats de cd-rom in het station van de pc en start "Siemens Quick Sync". Tijdens de installatie wordt u door de verschillende dialoogvensters geleid.

### Bedieningsinstructies

De software Siemens Quick Sync omvat uitgebreide bedienings- en Help-informatie. Deze kunt u oproepen door met de muis op het vraagteken (?) op de menubalk te klikken.

### Verbinding

Telefoon en computer moeten via een infrarood-interface (ondersteund door Windows® 98, Windows® ME en Windows® 2000) of met behulp van een kabel met elkaar zijn verbonden.

Voor een optimale gegevensstroom bij aansluiting via een kabel tussen het toestel en een computer, gebruikt u uitsluitend de originele Siemens accessoire: Data Cable met het bestelnummer L36880-N4501-A148.

## Flexibele opslag

De opslagcapaciteit van het toestel (ca. 400 KB) wordt, afhankelijk van de manier waarop u met het toestel werkt, flexibel gebruikt door verschillende toepassingen

Deze toepassingen zijn:

- Adresboek
- Voice Memo
- SMS-Archief
- Melodieën
- Plaatjes

**Denk erom bestanden die u niet meer nodig hebt, op tijd te wissen.**

**Menu** → Instellingen →  
Data-uitwisseling →  
Fax/Data

U kunt met uw toestel en een aangesloten pc faxen (Klasse 2) en gegevens verzenden en ontvangen. Op de pc moet geschikte software voor data-/faxcommunicatie aanwezig zijn en een verbinding (bijv. IrDA, pagina 76) met het toestel tot stand zijn gebracht.

Het gebruik van fax- en datadiensten moet voor u door de netwerkaanbieder zijn vrijgegeven. Er bestaan verschillende manieren om faxen en gegevens te ontvangen, afhankelijk van het netwerk. Raadpleeg hierover uw netwerkaanbieder.

## Fax/Data



U hebt van uw netwerkaanbieder een nummer voor telefoonverkeer en een nummer voor fax/dataverkeer ontvangen.

### Verzenden

Start het communicatieprogramma van de pc en voer daar het gewenste bestemmingstelefoonnummer in.

### Ontvangen

De oproep wordt met een speciaal belsignaal gesignaleerd en op het display van het toestel wordt het type (fax of data) weergegeven.

Start het communicatieprogramma op de pc om de fax of de gegevens te ontvangen.

## Spraak/fax

### Verzenden

**Menu** → Instellingen →  
Data-uitwisseling →  
Fax/Data → Spr./fax verz.

Stel deze functie **voor** het verzenden in op het toestel om van de spraakinstelling over te stappen op de faxinstelling.

Tijdens de totstandbrenging van de verbinding wordt 2 seconden de volgende displaytoets aangeboden.


**Spr./fax** De modus **Spr./fax verz.** wordt geactiveerd.  
U kunt nu een fax verzenden.

### Ontvangen

(**Alleen** als geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is)  
Start het gewenste communicatieprogramma op de pc en schakel de functie **tijdens** het gesprek op het toestel in (de pc neemt de verbinding over).

**Menu** → Instellingen →  
Data-uitwisseling →  
Fax/Data → Spr./fax ontv.

### Transmissie beëindigen

De transmissie via de pc-software beëindigen en/of  indrukken.

## Zend/Print...

### Verzenden via ...

U kunt met de telefoon op een aantal manieren en via een aantal kanalen tekst en data verzenden, ontvangen resp. afdrukken. In de desbetreffende optiemenu's kunt u van deze mogelijkheden gebruikmaken. Afhankelijk van de applicatie die u gebruikt, kunnen deze menu's onderling verschillen.

### SMS

Items uit het telefoon-/adresboek, afspraken, afbeeldingen, geluiden etc., kunnen als SMS-object worden verzonden naar een andere mobiele telefoon die ook over deze mogelijkheden beschikt.

Bij grotere objecten worden indien nodig meerdere SMS-berichten gegenereerd.

### IrDA

Als u de in het toestel geïntegreerde infrarood-interface gebruikt (zie ook blz. 76), moet ook het andere apparaat over een infrarood-interface beschikken.

Dit kan een mobiele telefoon zijn, een elektronische organiser, een PC of een printer.

**Verzenden** De gegevens worden over het geselecteerde kanaal verzonden.

**Printen** De gegevens worden naar de geselecteerde printer gestuurd.

### Alles via IrDA

Alle items uit Telefoonboek, Adresboek en Organiser kunnen via de infrarood-interface worden verzonden of naar een printer worden gestuurd.

**Verzenden** De gegevens worden via het geselecteerde kanaal verzonden.

**Printen** De gegevens worden naar de geselecteerde printer gestuurd.

Op het ontvangende toestel moet de modus Importeren worden ingesteld (zie hieronder).

### SMS als tekst

Visitekaartjes, gegevens uit het Adresboek en afspraken kunnen als tekst worden verstuurd in een SMS-bericht, voor zover de gegevens binnen het vaste maximaal aantal tekens blijven.

## Importeren

Gebruik deze optie om de modus Importeren in te stellen. In deze modus kunnen bijvoorbeeld complete Adresboeken worden ontvangen zonder tussentijdse bevestiging.

## Indicaties in het display

	Sterkte ontvangen signaal.
	Einde van de oplaadprocedure.
	Laadtoestand van batterij.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Signaaltoon uit (behalve wekker).
	Alleen kort belsignaal.
	Alleen belsignaal als de beller in het Adresboek/Telefoonboek voorkomt.
	Alarm ingesteld.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
*!*	Ongecodeerde verbinding. Telefoonnummer/naam:
	SIM-kaart.
	Toestelgeheugen.
	Beveiligde SIM-kaart.
	Geen netwerktoegang mogelijk.
	Lijn 1 actief (van 2 lijnen).
	Functie geactiveerd.
?	Onbekende netwerkfunctie.
	Automatisch aannemen van oproepen ingeschakeld.
	Adresboek/Telefoonboek.
abc/ ABC	kleine letters of HOOFDLETTERS ingeschakeld.
T9	Tekstinvoer met T9.
	WAP off line.
	WAP on line.
GPRS	Net ondersteunt GPRS.

GPRS▶	GPRS-verbinding actief.
!GPRS!	GPRS geactiveerd.
GPRS	GPRS geactiveerd, maar momenteel geen verbinding mogelijk.
	Infrarood-interface gereed.
	Infrarood-transmissie.
	Headset in gebruik.
	Extra handset in gebruik.
	Homestation actief.
	Wekker actief.


## Afspraaksymbolen

	Memo.
	Bijeenkomst.
	Oproep.
	Verjaardag.
	Voice memo.

## Displaytoetsen

	Tekstbericht ontvangen.
	Voice-mail ontvangen.
	Gemiste oproep.
	Overnemen in adresboek/telefoonboek.
	SIM-Toolkit.
	Headset omschakelen.
	T9-woordsuggestie.
	Archiveren.

Als u bij het gebruik van het toestel vragen hebt, kunt u in eerste instantie terecht op [www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care), deze site kunt u 24 uur per dag raadplegen. Daarnaast hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden hieronder afgedrukt.

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	Aan/uit-toets te kort ingedrukt. Batterij leeg. Contacten batterij vuil. Zie ook hieronder bij: "Oplaadfout"	 Aan/uit-toets minimaal 2 seconden indrukken. Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren. Contacten schoonmaken.
Standby-tijd te gering.	Veelvuldig gebruik van de Organizer of spelletjes. Snelzoekfunctie geactiveerd. Displayverlichting ingeschakeld. Toets onopzettelijk ingedrukt (verlichting!). Datakabel of MP3-speler aangesloten.	Gebruik evt. beperken. Snelzoekfunctie deactiveren (pagina 70). Displayverlichting uitschakelen (pagina 69). Toetsblokkering inschakelen. (pagina 70). Verbinding verbreken, zodra de externe apparaten niet meer worden gebruikt.
Oplaadfout (Geen oplaadindicatie op display).	Batterij helemaal ontladen. Temperatuur lager of hoger dan: -0 °C tot +40 °C Contactprobleem. Geen netspanning. Verkeerde netadapter. Batterij defect.	1) Oplaadsnoer aansluiten 2) Max. 2 uur wachten tot het oplaadsymbool verschijnt 3) Batterij normaal opladen. Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen. Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparatuurinterface controleren, evt. reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen. Aansluiten op een ander stopcontact of netspanning controleren. Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken. Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst. Contacten van SIM-kaart vuil. SIM-kaart met onjuist voltage. SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst. (pagina 8). SIM-kaart reinigen met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3V voedingsspanning. Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij netwerkaanbieder.

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen verbinding met het netwerk.	<p>Signaal zwak.</p> <p>Buiten het GSM-dekkingsgebied.</p> <p>SIM-kaart ongeldig.</p> <p>Nieuw netwerk niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering ingesteld.</p> <p>Netwerk overbelast.</p>	<p>Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan.</p> <p>Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder.</p> <p>Klacht indienen bij netwerkaanbieder.</p> <p>Proberen handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (pagina 73).</p> <p>Netwerkblokkeringen controleren (pagina 74).</p> <p>Later nog eens proberen.</p>
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met (andere) netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (pagina 74). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Slechte verstaanbaarheid bij hands-free telefoneren in de auto.	Te veel omgevingsgeruis.	Car Kit gebruiken, Car Solutions (pagina 91).
Opbellen niet mogelijk.	<p>Fout bij het kiezen.</p> <p>Lijn 2 ingesteld.</p> <p>Nieuwe SIM-kaart geplaatst.</p> <p>Limiet eenheden bereikt.</p> <p>Beltegoed verbruikt.</p>	<p>Nieuw netwerk niet toegestaan (pagina 73).</p> <p>Lijn 1 instellen  (pagina 73).</p> <p>Op nieuwe blokkeringen controleren.</p> <p>Limiet met PIN 2 herstellen (pagina 71).</p> <p>Beltegoed aanvullen.</p>
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	<p>Oproepblokkering is actief.</p> <p>Het telefoonnummer is meer dan 20 cijfers lang.</p>	<p>Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (pagina 72).</p> <p>Telefoonnummer controleren.</p>
Geen invoer in Adresboek/Telefoonboek mogelijk.	Adresboek/Telefoonboek is vol.	Files in Adresboek/Telefoonboek wissen (pagina 22).
Voice Mail functie neert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pagina 46).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Berichten wissen om geheugenruimte vrij te maken (pagina 30).
Functie kan niet worden ingesteld.	Wordt niet door de netwerkaanbieder ondersteund of registratie is vereist.	Contact opnemen met de netwerkaanbieder.
Kostenteller functie neert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder opbellen.

Storing	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Bericht kan niet worden verzonden.	Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet. Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld. Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen. Servicecentrum overbelast. Toestel van ontvanger is niet compatibel.	Navragen bij de netwerkaanbieder. Servicecentrum instellen (pagina 34). Netwerkaanbieder opbellen. Verzending bericht herhalen. Controleren.
PIN-fout.	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	De met de SIM beschikbaar gestelde MASTER PIN (PUK) invoeren volgens de aanwijzingen. Als de MASTER PIN of PIN verloren is gegaan, dient u zich tot de netwerkaanbieder te wenden.
Toestelcode-fout.	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	Siemens service opbellen (pagina 87).
Netwerkaanbiedercode-fout.	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Netwerkaanbieder opbellen.
Te veel of te weinig menu-opties.	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste PC-instellingen. Geen autorisatie voor deze dienst. Onjuist stuurprogramma voor infrarood-interface op PC.	Instellingen controleren (pagina 82). Netwerkaanbieder opbellen. Meest recente versie installeren.

## Beschadiging

Zware schok.	Verwijder batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Toestel niet verder demonteren.	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart uitnemen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand door tocht laten drogen. Toestel niet verder demonteren.	

**Alle standaardwaarden voor instellingen herstellen: \* # 9 9 9 9 #** 



U kunt op eenvoudige wijze ondersteuning krijgen bij vragen over de werking en bediening van uw apparaat door onze online ondersteuning op het Internet te raadplegen op:

**[www-my-siemens.com/customercare](http://www-my-siemens.com/customercare)**  
of in het hoofdstuk Vragen & antwoorden (pagina 85) te kijken in deze gebruiksaanwijzing.

Indien reparatie nodig is, kunt u contact opnemen met een van onze service centres:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kenia	72 37 17
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Koeweit	2 45 41 78
Australië	18 00 62 24 14	Kroatië	0 16 10 53 81
Bahrein	40 42 34	Letland	7 50 11 14
Bangladesh	0 17 52 74 47	Libanon	01 44 30 43
België	0 78 15 22 21	Libië	02 13 50 28 82
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Litouwen	8 22 74 20 10
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Luxemburg	43 84 33 99
Brunei	02 43 08 01	Macedonië	02 13 14 84
Bulgarije	02 73 94 88	Maleisië	03 21 63 11 18
Cambodja	12 80 05 00	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Canada	1 88 87 77 02 11	Marokko	22 66 92 32
China	0 21 50 31 81 49	Mauritius	2 11 62 13
Denemarken	35 25 86 00	Nederland	0 90 03 33 31 00
Dubai	0 43 96 64 33	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Duitsland	0 18 05 33 32 26	Noorwegen	22 70 84 00
Egypte	0 23 33 41 11	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Estland	06 30 47 97	Oman	79 10 12
Filippijnen	0 27 57 11 18	Oostenrijk	05 17 07 50 04
Finland	09 22 94 37 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Frankrijk	01 56 38 42 00	Polen	08 01 30 00 30
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Portugal	8 00 85 32 04
Hong Kong	28 61 11 18	Quatar	04 32 20 10
Hongarije	06 14 71 24 44	Roemenië	0 12 04 60 00
Ierland	18 50 77 72 77	Rusland	09 57 37 29 52
IJsland	5 11 30 00	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
India	01 13 73 85 89 - 98	Servië	01 13 22 84 85
Indonesië	0 21 46 82 60 81	Singapore	62 27 11 18
Italië	02 66 76 44 00	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Ivoorkust	80 00 03 33	Slovenië	0 14 74 63 36
Jordanië	0 64 39 86 42	Spanje	9 02 11 50 61
		Taiwan	02 25 18 65 04
		Thailand	0 22 68 11 18
		Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
		Tunesië	0 71 86 19 02
		Turkeije	0 21 65 79 71 00
		Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
		Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
		Vietnam	45 63 22 44
		V.S.	1 88 87 77 02 11
		Zimbabwe	04 36 94 24
		Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
		Zweden	0 87 50 99 11
		Zwitserland	08 48 21 20 00

## Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese Richtlijn 99/5/EG (R&TTE) voldoet.

De betreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Een kopie van het origineel kan desgewenst via de helpdesk van Siemens (0900-3333100) worden aangevraagd.

**CE 0168**

## Technische gegevens

GSM klasse:	4 (2 Watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM klasse:	1 (1 Watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
Gewicht:	99 g
Afmetingen:	109x46x21 mm (76 ccm)
Bedrijfsspanning:	3,6 Volt
Bedrijfstemperatuur:	- 10 °C - 55 °C
Standby-tijd:	60 tot 300 uur
Gesprekstijd:	100 tot 360 minuten
SIM-kaart:	1,8 Volt en 3 Volt
SAR:	0,98 W/kg

## Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, door krassen beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of met een antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.

## Batterijkwaliteit

Telkens als de batterij van uw toestel opgeladen of ontladen wordt, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard.

Op deze wijze kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen. De batterij is echter zodanig ontworpen, dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden opgeladen en ontladen.

Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Maak a.u.b. altijd gebruik van originele batterijen van Siemens.

### Toestelgegevens

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart. Vul deze hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van de netwerkaanbieder:

.....

### Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk uw netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

## Basics

### Li-Ion Battery (840 mAh):

L36880-N4501-A100

### Travel Charger:

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

### Desk Top Charger: L36880-N4501-A101

Voor gelijktijdig opladen van de batterij in de telefoon en een reservebatterij.

### Headset Push-To-Talk:

L36880-N4001-A123

Optimale bewegingsvrijheid en eersteklas geluidskwaliteit. Opname van gesprekken en activering van voice dialling met één druk op de speciale push-to-talk-toets.

### Retractable Headset PTT:

L36880-N4001-A160

### Car Charger: L36880-N4001-A108

### Mobile Holder: L36880-N4501-A102

### Mobile Holder Antenna:

L36880-N4501-A103

Telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal te gebruiken in combinatie met de Headset Push-To-Talk of de Car Kit Portable.

### Carry Set: L36880-N4501-A105

Set van riemclip en zakclip voor onopvallende bevestiging in de kleding of een zak.

### Basic Car Pack: L36880-N4501-A107

Carkit voor gelijktijdig hands free telefoneren en opladen van de batterij.

### Leather Holster: L36880-N4001-A154

### Belt Case: L36880-N4801-A116

### Neoprene Case: L36880-N4001-A155

### Grip Case: L36880-N4501-A132

### Loop Case: L36880-N4501-A133

### Leather Case: L36880-N4501-A131

### Shoulder Bag: L36880-N4001-A149

## Carkits

### Car Kit Portable: L36880-N3015-A117

Voorziening voor hands free telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en voor automatisch oproep aannemen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigaretten-aansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

### Car Kit Comfort: L36880-N4501-A104

Voorziening voor hands free telefoneren met topkwaliteit digitaal geluid en optimaal bedieningsgemak.

Inbouwkit met complete montage-set. Grote keuze uit antennes (los verkrijgbaar bij de vakhandel).

**Car Kit Upgrade:** L36880-N4501-A106

Telefoonhouder + aansluitingen voor carkit aanpassing voor de modellen C25/28/35, M35, S25/35,SL45.

**Optionele accessoires voor carkits**

- Car Handset:  
L36880-N3015-A123

## Data/Applicaties

**Soft Data Link 5.0:** L36880-N4501-A115

**Data Cable:** L36880-N4501-A148

## Innovaties

**MP3-Player USB:** L36880-N4501-A114

Stereo headset voor hands free telefoneren en eersteklas digitale geluidskwaliteit bij het afspelen van muziekbestanden. MultiMediaCard met een capaciteit van 32 MB voor 30 minuten muziek van perfecte geluidskwaliteit. Wordt geleverd met bijbehorende software voor downloaden en USB-kabel.

Verkrijgbaar bij de vakhandel.  
Bezoek ook onze on line winkel op dit adres:



Originele  
Siemens-accessoires

**[www.siemens.nl/  
mobilestore](http://www.siemens.nl/mobilestore)**

In de Siemens City Portal vindt u een groot aantal beltonen, logo's en screensavers, om uw ME45 aan uw persoonlijke wensen aan te passen.

U vindt de City Portal op het Internet onder:

**[www.my-siemens.com/city](http://www.my-siemens.com/city)**

U vindt daar tevens een lijst met landen waarin deze service beschikbaar is.

Op de volgende pagina's van de gebruiksaanwijzing wordt de betreffende downloadprocedure beschreven:

Logo's .....	pagina 35
Screensaver.....	pagina 69
Beltonen .....	pagina 67

## SIM-toolkit

### 1 Berichten

1-1 Nieuwe SMS		
1-2 SMS-sjablonen		
1-3 Inbox	1-3-1 SMS	
	1-3-2 Archief	
	1-3-3 Nwe CB lezen	
1-4 Outbox	1-4-1 SMS	
	1-4-2 Archief	
1-5 Gespr. bericht		
1-6 Cell broadcast	1-6-1 CB aan/uit	
	1-6-2 Nwe CB lezen	
	1-6-3 Themalijst	
	1-6-4 Autom. weerg.	
	1-6-5 Thema-index	
	1-6-6 CB-taal	
1-7 Instelling	1-7-1 SMS	Servicecentr. Geadresseerde Berichttype Geldigheid Statusrapport Direct antw. SMS via GPRS

### 2 Lijsten

2-1 Gemiste oproepen	
2-2 Beantwoorde oproepen	
2-3 Gekozen nummers	
2-4 Tijd/Kosten	2-4-1 Laatste gesprek
	2-4-2 Alle uitgaande
	2-4-3 Alle inkomende
	2-4-4 Rest. eenh.
2-5 Kosteninstelling	2-5-1 Valuta
	2-5-2 Prs. beltegoed
	2-5-3 Tegoed
	2-5-4 Alle oproepen
	2-5-5 Ink. oproepen
	2-5-6 Autom. weerg.
2-6 Lijst wissen	

## 3 Werk

- 3-1 Adresboek
- 3-2 Telefoonboek <Eigen nummers>
- 3-3 Organisier
  - 3-3-1 Kalender
  - 3-3-2 Afspraken
  - 3-3-3 Wekker
  - 3-3-4 Taken
  - 3-3-5 Notities
  - 3-3-6 Gemiste afspr.
- 3-4 Klok
  - 3-4-1 Tijdzones
  - 3-4-2 Tijd/datum
  - 3-4-3 Datumnotatie:
  - 3-4-4 Autom. weerg.
  - 3-4-5 Automat. uit
- 3-5 Visitekaartje
- 3-6 Voice Memo
- 3-7 Rekenmachine
- 3-8 Valutacalculator
- 3-9 Spraak.bediening

## 4 Surf & Fun


- 4-1 Internet
- 4-2 Spelletje
- 4-3 Stopwatch
- 4-4 Aftellen
- 4-5 Explorer
- 4-6 Bitmap viewer
- 4-7 Melodie Manager

## 5 Profielen

- 5-1 Norm. omgev.
- 5-2 Stille omgev.
- 5-3 Luidr. omgev.
- 5-4 Carkit
- 5-5 Headset
- 5-6 <Leeg>
- 5-7 <Leeg>
- 5-8 Vliegt.-modus



## 6 Geluid

- 6-1 Belsign instel
- 6-2 Volume
  - 6-2-1 Alle opr.
  - 6-2-2 oproepen
  - 6-2-3 VIP-oproepen
  - 6-2-4 Afspraken
  - 6-2-5 Berichten
  - 6-2-6 Cell broadcast
- 6-3 Melodieën
  - 6-3-1 - 6-3-6 wie 6-2
  - 6-3-7 Melodie Manager
- 6-4 Melodie comp.
- 6-5 Filter
- 6-6 Trilsignaal
- 6-7 Toetstonen
- 6-8 Minutentoon
- 6-9 Servicetonen


## 7 Omleidingen

- 7-1 Onbeantw opr.
- 7-2 Alle oproepen
- 7-3 Spec omleidng
  - 7-3-1 Indien onber.
  - 7-3-2 Geen antwoord
  - 7-3-3 Indien bezet
- 7-4 Ontvangt fax
- 7-5 Ontvangt data
- 7-6 Statuscontrole
- 7-7 Alles opheffen

## 8 Instellingen

- 8-1 Toestel
  - 8-1-1 Taal
  - 8-1-2 Weergave
    - 8-1-2-1 Welkomsttkst
    - 8-1-2-2 Screensaver
    - 8-1-2-3 Bitmap viewer
    - 8-1-2-4 Verlichting
    - 8-1-2-5 Hoofdletters
    - 8-1-2-6 Contrast
  - 8-1-3 Toetsen
    - 8-1-3-1 Elke toets
    - 8-1-3-2 Auto.toetsblok
    - 8-1-3-3 Toetstonen

## 8 Instellingen

	8-1-4 Status	8-1-4-1 Stand.waarde 8-1-4-2 Toestelnr 8-1-4-3 Snel zoeken
	8-1-5 T9-invoer	8-1-5-1 T9-voorkeur 8-1-5-2 T9-taal
8-2 Beveiliging	8-2-1 Codes	8-2-1-1 PIN-gebruik 8-2-1-2 PIN wijzigen 8-2-1-3 PIN2 wijzigen 8-2-1-4 Tel.code wijz.
	8-2-2 Babyfoon	
	8-2-3 Alleen 	
	8-2-4 Alln laatste 10	
	8-2-5 Alln deze SIM	
8-3 Netwerk	8-3-1 Lijn (optional)	8-3-1-1 Kiezen 8-3-1-2 Lijn blokkeren
	8-3-2 Configuratie	8-3-2-1 Netwerkinfo 8-3-2-2 Ander netwerk 8-3-2-3 AutomNetkeus 8-3-2-4 Voorkeursnet 8-3-2-5 Frequentieband (optional)
	8-3-3 Blokkering	8-3-3-1 Alle uitgaande 8-3-3-2 Uitg.internat. 8-3-3-3 Uit.int./eigen 8-3-3-4 Alle inkomende 8-3-3-5 Bij roaming 8-3-3-6 Statuscontrole 8-3-3-7 Alles opheffen
8-4 Gebruikersgroep	8-4-1 Gebr.groep 8-4-2 Groep kiezen 8-4-3 Alle uitgaande 8-4-4 Voorkeursgr.	
8-5 Tijdens gesprek	8-5-1 Aankloppen 8-5-2 Anoniem bellen	

## 8 Instellingen

8-6 Data-uitwisseling	8-6-1 GPRS	
	8-6-2 GPRS-info	
	8-6-3 IrDA	
	8-6-4 Data Services	8-6-4-1 Profielen
	8-6-5 Fax/Data	8-6-5-1 Spraak/fax verzenden
		8-6-5-2 Spraak/fax ontvangen
		8-6-5-3 Ontvangt Fax/Data
	8-6-6 Authenticatie	
8-7 Tijd/datum	8-7-1 Tijdzones	
	8-7-2 Tijd/datum	
	8-7-3 Datumnotatie:	
	8-7-4 Autom. weerg.	
	8-7-5 Automat. uit	
8-8 Accessoires	8-8-1 Carkit	8-8-1-1 Autom. antw.
		8-8-1-2 Automat. uit
	8-8-2 Headset	8-8-2-1 Autom. antw.
	8-8-3 Homestation	8-8-3-1 FN-toegang
		8-8-3-2 CLIP

## 9 Favorieten

## 10 Help

Let op het volgende:

Als uw provider aanvullende functies in het menusysteem heeft geïntegreerd, kan de nummering verschillen.

Dit toestel ME45 voldoet aan de limieten die de Europese Unie (EU) stelt aan radiostraling met betrekking tot de gezondheid van personen.

De limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en bepalen de toegestane waarden voor hoogfrequente straling waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke instanties op basis van regelmatig en grondig wetenschappelijk onderzoek. Als garantie voor de veiligheid van personen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand, zijn in de grenswaarden grote veiligheidsmarges ingebouwd.

De door de Raad van Europa aanbevolen grenswaarden maken gebruik van de maateenheid "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze waarde bedraagt  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Er zijn SAR-tests uitgevoerd in standaard gebruiksomstandigheden, waarbij het mobiele telefoontoestel in alle geteste frequentiebereiken met het hoogst gecertificeerde vermogen uitzendt. Bij normaal gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van het toestel normaal gesproken onder de maximumwaarde, omdat het toestel op verschillende vermogensniveaus kan werken. Het toestel gebruikt voor het verzenden slechts het vermogen dat nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht men zich

in de buurt van een antenne van een basisstation bevindt, des te lager is het zendvermogen van het toestel.

Voordat een telefoontoestel op de markt komt, dient te worden aangetoond dat het model voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn (CE-aanduiding). Deze richtlijn omvat ook eisen ten aanzien van de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle overige personen. De hoogste SAR-waarde van dit toestel die is gemeten conform de norm is  $0,98 \text{ W/kg}$ .

De SAR-waarde van de ME45 kunt u ook vinden op het Internet op [www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)

Hoewel de SAR-waarden kunnen verschillen per apparaat en gebruiksomstandigheid, voldoen alle aan de EU-vereisten ten aanzien van blootstelling aan radiostraling.

---

\* De SAR-grenswaarde voor in het openbaar gebruikte mobiele telefoontoestellen bedraagt  $2,0 \text{ Watt/kg (W/kg)}$  als gemiddelde over 10 gram weefsel. Hierbij wordt een grote veiligheidsmarge gehanteerd, om het publiek extra te beschermen te behoeden tegen meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen afhankelijk van nationale vereisten en netwerkfrequenties variëren. SAR-informatie voor andere gebieden kunt u vinden op [www.my-siemens.com](http://www.my-siemens.com)

- A**
- Aansluiting
  - (2e telefoonnummer) ..... 72
  - Accessoires ..... 91
  - Adresboek
    - adresfile aanmaken ..... 18
    - File lezen/wijzigen ..... 19
    - file zoeken ..... 19
    - ingevoerd nummer bellen ..... 20
  - Afbeelding laden ..... 35
  - Afspraken ..... 51
  - Aftellen (countdown) ..... 59
  - Agenda ..... 50
  - Alleen deze SIM ..... 72
  - Anoniem bellen ..... 75
  - Antwoordapparaat
    - (in het netwerk) ..... 41
  - Auto-accessoires .. 62, 78, 91, 92
  - Automatisch beantwoording
    - (in de auto) ..... 78
  - Automatische nummerherhaling 13
- B**
- Babyfoon ..... 17
  - Batterijkwaliteit ..... 90
  - Baudrate ..... 77
  - Beantwoorde oproepen ..... 44
  - Belsignaal instellen ..... 66
  - Berichten (SMS) ..... 27
  - Bestandsindelingen ..... 80
  - Bitmap viewer ..... 35
  - Browser (WAP) ..... 37
- C**
- City Portal ..... 93
  - Codes ..... 71
  - Conferentie ..... 15
  - Contrast (display) ..... 69
  - CSD-data ..... 77
- D**
- Dagweergave ..... 50
  - Data Exchange Software ..... 80
  - Data-uitwisseling ..... 76
  - Datum instellen ..... 58
  - Display
    - contrast ..... 69
    - hoofdletters ..... 69
    - verlichting ..... 69, 70
  - Displaytoets instellen ..... 64
  - Drucken via ... ..... 83
  - DTMF-tonen ..... 16, 21, 24
- E**
- Eigen netwerk ..... 73
  - E-mail via SMS ..... 34
  - Explorer ..... 79
- F**
- Favorieten ..... 63
  - Fax via SMS ..... 34
  - Fax-/datacommunicatie ..... 82
  - Filter (voor oproepen) ..... 66
  - Flexibele opslag ..... 81
  - Frequentieband ..... 73
- G**
- Gebruikersgroep (netwerk) ..... 74
  - Gekozen nummers (lijst) ..... 44
  - Geldigheid (SMS) ..... 34
  - Gemiste oproepen (lijst) ..... 44
  - Geplande afspraken ..... 53
  - Gesprek
    - in de wachtstand plaatsen ..... 15
    - kosten ..... 45
    - menu ..... 16
  - Gesprekskosten ..... 45
  - Gesproken bericht ..... 41
  - Gesproken berichten opslaan .... 14
  - Gesproken opdracht ..... 25
  - GPRS ..... 76

- H**
- Handsfree ..... 16
  - Headset ..... 78
  - Herinnering ..... 13
  - Hoofdletters ..... 69
  - Hoofdletters en  
kleine letters ..... 19, 32
- I**
- IMEI-nummer ..... 70
  - In bedrijf nemen ..... 8
  - Informatiediensten ..... 42
  - Infrarood (IrDA) ..... 76
  - Inschakelen toestel ..... 10
  - Internationale toegang ..... 12
- K**
- Kalender ..... 50
  - Klok ..... 58, 77
  - Kosten opvragen ..... 45
- L**
- Laadproces (batterij) ..... 9
  - Lijn kiezen ..... 72
  - Lijst Uitgaand (SMS) ..... 28
  - Lijsten ..... 44
  - Limiet (kosten) ..... 45
  - Lokale info ..... 42
  - Luidsprekervolume ..... 14, 16
- M**
- Maandweergave ..... 50
  - Mailbox ..... 41
  - Map aanmaken (Explorer) ..... 79
  - Melodie
    - componeren ..... 68
    - kieszen ..... 67
  - Melodie laden ..... 67
  - Melodie Manager ..... 67
  - Menu
    - bediening ..... 6
    - snel kiezen ..... 65
  - Menustructuur ..... 94
  - Microfoon uit ..... 16
- N**
- Netnummer ..... 12, 19
  - Netwerk kiezen ..... 73
  - Nieuwe map (Explorer) ..... 79
  - Noodoproep ..... 10
  - Nummerherhaling ..... 13
  - Nummers aanvullen ..... 21
- O**
- Omleidingen ..... 46
  - Onderhoud ..... 90
  - Oproep
    - beantwoorden/beëindigen ..... 12
    - meerdere tegelijkertijd ..... 14
    - niet mogelijk ..... 10
    - omleiden ..... 46
  - Oproep doorschakelen ..... 15
  - Oroepomleiding ..... 46
  - Opslagnummer ..... 23
- P**
- PIN
- fout ..... 87
  - invoeren ..... 10
  - wijzigen ..... 71
- PIN 2 ..... 71
- Prompt ..... 13
- PUK ..... 71
- R**
- Rekenfuncties ..... 56
  - Rekenmachine ..... 56
- S**
- SAR-grenswaarde ..... 99
  - Servicecentrum ..... 34
  - Servicetonen ..... 66
  - Siemens City Portal ..... 93
  - Siemens Service ..... 88
  - Signaaltoon, belsignaal ..... 66
  - SIM-Toolkit ..... 11, 43

- SMS
- afbeelding invoegen ..... 30, 31
  - afleveringsbevestiging ..... 28
  - archieff ..... 32
  - berichttype ..... 34
  - capaciteit ..... 28
  - instelling ..... 34
  - statusrapport ..... 34
  - T9-Invoer ..... 30, 54
- Snel kiezen ..... 64
- Snelzoeken naar een netwerk ... 70
- SOS ..... 10
- Speciale tekens ..... 32
- Specifiek absorptietempo ..... 99
- Spelletjes ..... 60
- Spraak/fax ..... 82
- Standaardwaarden resetten ..... 70
- Standby-stand ..... 10
- Standby-tijd ..... 9
- Stopwatch ..... 59
- Stuurcodes (DTMF) .... 16, 21, 24
- T**
- T9
- in- en uitschakelen ..... 30
  - in-, uitschakelen ..... 54
  - tekstinvoer ..... 32
- Taal (display) ..... 69
- Technische gegevens ..... 89
- Tekstbericht (SMS) ..... 27
- Tekstinvoer ..... 19, 32
- Telefoonboek ..... 22, 64
- Telefoongegevens ..... 89
- Telefoongeheugen ..... 23
- Terugbellen ..... 13
- Thema lijst (lokale info) ..... 42
- Tijd/datum instellen ..... 58, 77
- Tijd/kosten ..... 45
- Tijdzones ..... 58
- Toestelcode ..... 71
- Toestelidentificatienummer (IMEI) ..... 70
- Toetsblokkering ..... 70
- Toetstonen ..... 66
- Trilalarm ..... 66
- Tweede telefoonnummer ..... 72
- U**
- Uitschakelen toestel ..... 10
- automatisch ..... 58
- V**
- Valutacalculator ..... 57
- Verkorte kiesnummers ..... 65
- Verlichting ..... 69, 70
- Verlies toestel, SIM-kaart ..... 90
- VIP-groep ..... 18
- Visitekaartje ..... 55
- Voice dialling ..... 25
- Voice memo ..... 14, 48
- Volume (belsignaal) ..... 66
- Volume instellen (luidspreker) ... 14
- Vragen & Antwoorden ..... 85
- W**
- WAP
- browser ..... 37
  - instellingen ..... 38
  - profiel ..... 38
  - toegang ..... 36
- Weekweergave ..... 50
- Weergave (instellingen) ..... 69
- Wekker ..... 53
- Welkomsttekst ..... 69
- Wisselgesprek ..... 14
- Z**
- Zenden via ... ..... 83
- Zoeken naar een netwerk ..... 70