

BENQ-SIEMENS

S68



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com/s68

Veiligheidsvoorschriften	2	Organiser	28
Telefoonoverzicht	5	Wekker	29
Displaypictogrammen	7	Beltonen	29
Aan de slag	8	Extra	29
In- en uitschakelen, PIN-code invoeren	9	Mijn bestanden	31
Algemene instructies	10	Mobile Phone Manager	32
Beveiliging	11	Klantenservice (Customer Care)	33
Bellen	13	Onderhoud en verzorging	34
Telefoonboek	14	Toestelgegevens	35
Gesprekslijst	16	Garantiecertificaat	36
Antwoordapparaat	16	SAR	37
Berichten	17	Licentieovereenkomst	38
Internet	21	Menustructuur	42
Instellingen	23	Trefwoordenregister	47

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon, de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele batterijen (100 % kwikvrij) en opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **2,0 cm** vereist.

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aannemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het bevestigend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen. Dit kunt u doen door in het Bluetooth-menu de optie **Zichtb.v.ander** van **Altijd zichtb.** in te stellen op de waarde **Niet zichtbaar**.

- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu (**Mijn BT-naam**).
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

Telefoonoverzicht

① Verbindingstoets


- Weergegeven/gemarkeerd(e) telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen.
- In de stand-bystand indrukken om de logboeken te openen.

② Aan/uit/einde-toets


- **Ingedrukt houden** om in te schakelen (indien uitgeschakeld).
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **ingedrukt houden** om terug te gaan naar stand-bystand.
- In de stand-bystand, **ingedrukt houden** om uit te schakelen, **kort** indrukken: menu uitschakelen.


③ Navigatiering

- In de stand-bystand:

 Telefoonboek openen (pagina 14).


 Profielen openen (pagina 23).

 Inbox openen (pagina 19).

 Nieuw SMS-bericht maken (pagina 17).

- In lijsten, berichten en menu's:

 Omhoog/omlaag bladeren.


 Naar links of rechts bladeren.

④ Middelste toets

- Druk op de middelste toets om het hoofdmenu te openen of een toepassing of functie te starten (pagina 10).

⑤ Displaytoetsen


De huidige functies van deze toetsen worden op de onderste regel van het display als **tekst**/pictogram.

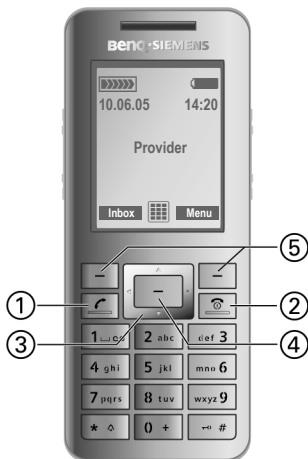

De displayverlichting wordt ingeschakeld als u op een toets drukt.

- ① **Oortelefoon/luidspreker**
- ② **Dubbele luidspreker** aan beide zijden van de telefoon
- ③ **Dicteermachine**
De dicteermachine starten om een notitie of gesprek op te nemen (pagina 28).
- ④ **Snelkiestoets**
Nummer kiezen dat als Snelkiestoets is toegewezen (Toewijzing: pagina 25).
- ⑤ **+ / - Volumeregeling**
- ⑥ **Display**
- ⑦ **Beltoon**
 - In de stand-bystand dit **ingedrukt houden** om beltonen en toetstonen in/uit te schakelen (bijv. alarm is nog steeds actief). Trilsignaal wordt automatisch ingeschakeld.
 - **Ingedrukt houden** bij een inkomende oproep om beltoon voor deze oproep uit te schakelen.

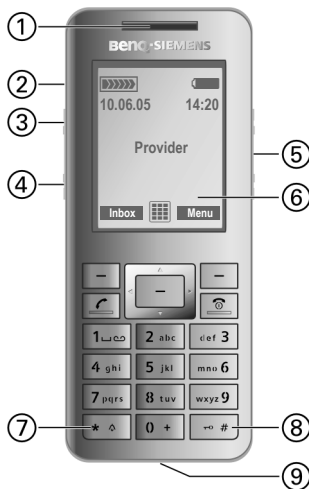


- ⑧ **Toetsblokkering**
Ingedrukt houden in de stand-bystand om toetsblokkering in/uit te schakelen. Alleen alarmnummers kunnen worden gekozen.
- ⑨ **Aansluitpunt**
Voor de lader, de headset en andere accessoires.






Displaypictogrammen

Displaypictogrammen (selectie)







-  Signaalsterkte
-  Laden
-  Batterijniveau, bijvoorbeeld 50%
-  Telefoonboek
-  Berichten
-  Internet
-  Games
-  Antwoordapparaat
-  Call records
-  Wekker
-  Organiser
-  Extra
-  Beltonen
-  Instellingen
-  Mijn bestanden
-  Alle oproepen worden doorgeschakeld
-  Beltoon uit
-  Alarm ingesteld

-  Toetsblokkering ingeschakeld
-  Ingeschakeld en beschikbaar
-  Bluetooth ingeschakeld

Gebeurtenissen (selectie)

-  SMS-geheugen is vol
-  Geen netwerktoegang mogelijk
-  Toestelgeheugen is vol

Pictogrammen voor berichten (selectie)


-  Ongelezen
-  Gelezen
-  Verzonden
-  MMS-bericht met DRM-inhoud (pagina 11)
-  Melding van MMS-bericht ontvangen
-  Voicemail ontvangen

Aan de slag

Op het display van uw telefoon zit bij levering een beschermende folie. Verwijder deze folie voorzichtig voordat u de telefoon in gebruik neemt.


SIM-kaart plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle informatie over uw aansluiting bevat. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

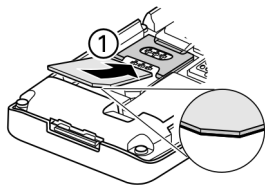


- Plaats de SIM-kaart met de contactzijde omlaag voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Druk daarna voorzichtig op de SIM-kaart om het in ① te duwen (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).

De batterij plaatsen

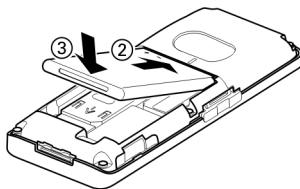


- De batterij in de telefoon aanbrengen ② en naar beneden drukken ③ totdat deze op zijn plaats valt.
- Als u de batterij wilt verwijderen, deze optillen en eruit nemen.

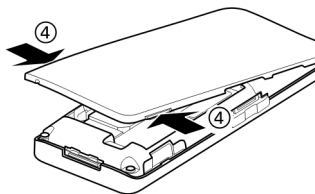


- Na het plaatsen van de SIM-kaart en de batterij, het batterijklepje sluiten.
- Als u het klepje wilt verwijderen, pakt u het vast bij de kleine inkepingen ④ aan beide zijden van de telefoon en tilt u het klepje omhoog. Niet de luisteropeningen gebruiken om het klepje te openen.

De telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdt!

De batterij laden

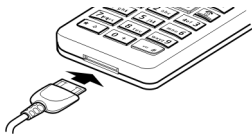

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Daarom het laadsnoer onder in de telefoon steken, de netadapter in het stopcontact steken en de batterij minstens gedurende **twee uur** laden.

Display tijdens het laden: 

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Uitsluitend de meegeleverde netadapter gebruiken!

In- en uitschakelen, PIN-code invoeren

In- en uitschakelen



Toets **ingedrukt houden**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Met de cijfertoetsen de PIN-code invoeren. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen, worden er sterretjes weergegeven. Corrigeren met **⌫**.



Indrukken om te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!


Door te drukken op **SOS** kunt u het alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk **zonder** een SIM-kaart en zonder dat u een PIN-code hoeft in te voeren (geldt niet voor alle landen).

Uw telefoon voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

De tijd/datum eenmalig instellen.



Bevestigen. Opnieuw  indrukken om invoer te starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar) en vervolgens de tijd (24 uur) invoeren.



Bevestigen. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



De gewenste tijdzone selecteren.



De stad in de gewenste tijdzone selecteren.



Bevestigen.

Algemene instructies

Gebruikshandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Cijfers of letters invoeren.

Opties

Geeft een displaytoetsop-tie weer.



Op de middelste toets drukken.



Navigatiering in de aangegeven richting indrukken.



Functie afhankelijk van provider; vereist mogelijk afzonderlijke registratie.

Hoofdmenu



Hoofdmenu openen vanuit de stand-bystand.



Toepassingspictogram selecteren.



Indrukken om toepassing te starten.

Toegang tot menu's

De stappen die voor het gebruik van een functie nodig zijn, worden **beknopt** weergegeven in de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld **Hoofdletters in-/uitschakelen** op het display:




→ Weergave

Dit behelst de volgende stappen:




Het hoofdmenu openen.




selecteren om het menu **Instellingen** te openen. Bevestigen met .



Functie **Weergave** selecteren en bevestigen met .



Functie **Hoofdletters** selecteren en wijzigen/omschakelen met .

Middelste toets

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd wanneer de middelste toets wordt ingedrukt.



Hoofdmenu



Verzenden



OK, bevestigen



Weergeven



Wijzigen



Opslaan



Bellen



Afspelen



Bewerken



Opnemen



Invoegen



Pauze



Opties



Stop

Tabbladen

Met tabbladen hebt u snel toegang tot informatie en toepassingen



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Als er op een tabblad een invoerveld is geactiveerd, kan er niet met de navigatietoets in het veld worden genavigeerd.

Markeermodus

U kunt verschillende items op het tabblad markeren, om meerdere functies tegelijkertijd uit te voeren.

Opties Menu openen en **Selecteren** selecteren om de modus in te schakelen.



Item(s) selecteren.



Markeren of markering verwijderen.

Extra markeringsfuncties:

Opties Menu openen.

Alles markeren Alle items markeren.

Alle mark. oph. Alle gemarkeerde items demarkeren.

Wis gemark. Gemarkeerde items verwijderen.

Digital Rights Management (DRM)

Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze beveiligingscodes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van en onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Hiermee beveiligt u uw telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

PIN-gebruik



→ Beveiliging

→ PIN-codes → PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze controle uitschakelen, maar dan is het mogelijk dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.



Indrukken om te wijzigen.



PIN-code invoeren.

Bevestigen met

PIN wijzigen-codes



→ → Beveiliging

→ PIN-codes

→ Functie selecteren.

PIN-code wijzigen

U kunt de PIN-code (4 tot 8 cijfers) wijzigen in een getal dat u makkelijker kunt onthouden.



Indrukken om te wijzigen.



Huidige PIN-code invoeren en bevestigen met .



Nieuwe PIN-code invoeren. Bevestigen.



Nieuwe PIN-code herhalen. Bevestigen.

PIN2 wijzigen

Dezelfde procedure volgen als bij PIN wijzigen.

Telefooncode wijzigen

De toestelcode (4–8 cijfers) vastleggen wanneer u voor het eerst een functie start die met een toestelcode is beveiligd. Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies. Om de code te wijzigen, gaat u te werk als met PIN wijzigen.

Na drie keer een fout ingevoerde code, wordt de toegang tot de functie achter de toestelcode geblokkeerd. Neem contact op met de klantenservice (pagina 33). Aan het opheffen van de toestelcode zijn kosten verbonden.

Blokkering van SIM-kaarten opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

De door de provider bij de SIM-kaart verstrekte PUK-code (MASTER PIN) invoeren volgens de instructies.

Als u de PUK-code kwijt bent, moet u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pagina 9), is een bevestiging bij het inschakelen van de telefoon vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Ingedrukt houden.



Indrukken.

Aansluiten op een pc

U kunt uw telefoon via Bluetooth of een datakabel (accessoires) met een pc verbinden. Met het pc-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gegevens op een pc opslaan en bijv. het adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-telefoons (waaronder Gigaset). U vindt Mobile Phone Manager op de meegeleverde cd-rom of op: www.BenQ-Siemens.com/s68

Bellen

Nummer intoetsen



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/ landnummer).

◀ **Kort** indrukken om het laatste teken te verwijderen, **ingedrukt houden** om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Indrukken om het weergegeven telefoonnummer te kiezen.

Landnummers





Ingedrukt houden tot het teken "+" verschijnt.



Openen, vervolgens **Land** selecteren.

Kiezen met Snelkiestoets/ snelkoppelingen

De Snelkiestoets  of de snelkoppelingstoetsen (2 t/m 9) gebruiken als er nummers aan zijn toegewezen (zie pagina 25). Numerieke toets of  **ingedrukt houden** om het nummer te kiezen.

Het volume instellen.

+ / - Het volume regelen.

Laatste nummer herhalen



Tweemaal indrukken. Het **laatst** gebelde telefoonnummer wordt opnieuw gekozen.

Bellen vanuit de nummerherhalingslijst, zie Gesprekslijst, pagina 16.

Automatisch laatste nummer herhalen



Opties Openen, vervolgens **Autom. kiezen**. Het telefoonnummer wordt tienmaal met oplopende tussentijden gekozen.

Een oproep aannemen



Indrukken.

Overige informatie

De oproep aannemen voordat u de telefoon naar uw oor brengt, om gehoorschade te voorkomen die door luide beltonen wordt veroorzaakt.

Handsfree

Opties Openen, vervolgens inschakelen/uitschakelen **Handsfr.**

"Handsfree" altijd uitschakelen voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

Een gesprek beëindigen/afwijzen




Kort indrukken.

Een tweede gesprek of telefonische vergadering beginnen

U kunt tijdens een gesprek een ander nummer kiezen of met meerdere personen bellen.




Opties Menu openen. Vervolgens optie **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Het nieuwe nummer kiezen en op  drukken.



Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

Wisselen ... wisselen tussen twee gesprekken. Bevestigen met .

of

Conferentie ... selecteren om een gesprek met meerdere personen te starten. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de telefonische vergadering verbonden. Deze procedure herhalen totdat alle gesprekspartners zijn toegevoegd (maximaal vier gesprekspartners).

Een tweede oproep ontvangen

Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon.

Wisselen / 

De nieuwe oproep aannemen. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.

Wisselen Wisselen tussen gesprekken.



De melding bevestigen.

Stuurcodes (Zend DTMF)

Opties

Menu openen. Vervolgens optie **Zend DTMF** selecteren. Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

Telefoonboek



of



Indrukken in de stand-by-stand.

U kunt contacten met verschillende telefoon- en faxnummers evenals aanvullende adresgegevens opslaan. Tabbladen zijn beschikbaar voor snelle toegang: **Alle contacten**, **Groepen**, **Online status**, **SIM**, **Filter**



Wisselen tussen de tabbladen.



Contact selecteren.



Geselecteerd contact bellen.

of

Opties

Menu openen, vervolgens **Bericht maken**, om een bericht op te stellen voor het geselecteerde contact.

Alle contacten

Alle in de telefoon of op de SIM-kaart opgeslagen items weergeven in alfabetische volgorde.

<Nieuw item>



bevestigen. <Nieuw item> De tabbladen worden weergegeven:



Wisselen tussen de tabbladen: **Algemene instel.**, **Privé**, **Zaken**, **Persoon**, **Online status**



Invoervelden op tabbladen selecteren.



Ten minste één naam en telefoonnummer invoeren met netnummer.



Menu openen. **Opslaan** selecteren.

Items bekijken/bewerken



Het gewenste item zoeken.



Huidige tabblad openen om te bewerken.



Optiemenu openen.

Groepen

U krijgt tien groepen aangeboden om uw contacten duidelijk te ordenen.

Groepseigenschappen bewerken



Groep selecteren.

Opties

Menu openen en **Eigenschappen** selecteren.

Een contact toevoegen

Functie starten op het tabblad **Alle contacten**.



Contact selecteren, op **Opties** drukken. **Toev. aan groep** selecteren Een contact kan slechts tot één groep behoren.

Online status

Alle contacten weergeven met WV-adressen (Instant Messages).

SIM

Contacten opgeslagen op de SIM-kaart weergeven.

Nieuw item



Nieuw item en naam bevestigen. Telefoonnummer invoeren en opslaglocatie selecteren.

Items bekijken/bewerken



Item selecteren en bewerken.

Filter

Zie telefoonboekopties hieronder.

Telefoonboekopties

Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
Bericht maken	Een bericht opstellen voor het geselecteerde contact.
ID zoeken	Zoeken naar toegewezen Instant Message-ID.
Internet	De URL die is toegewezen aan het contact wordt bezocht via de WAP-browser.
Openen	Eigen telefoonnummer (bijv. fax) weergeven voor referentie.
Toev. aan groep	Item aan een groep toevoegen.

Geluid opnemen, enz.	Heel nieuw geluid maken voor een contact of een geluid toevoegen vanuit Mijn bestanden.
Meer	Locatie:, Synchronisatie, Capaciteit, Instellingen, Als visitek., Visitekaartje, Importeren, Meer veldn toev

Gesprekslijst

Telefoonnummers worden opgeslagen voor makkelijk opnieuw kiezen.



 Record selecteren en openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

Gemiste opr. 

Lijst van onbeantwoorde oproepen.



Pictogram op het display.

Ontvangen opr

Lijst van beantwoorde oproepen.

Gekozen nrs.

Lijst van de nummers die u hebt gebeld.



Indrukken in de stand-bystand.

Lijsten wissen

Records wissen.

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek de kosten en gespreksduur weergeven.



Ltste gesprek, Alle uitgaande, Alle inkomende, Rest. eenheden
Een gebied selecteren en openen.

Opties Openen, vervolgens Reset om de instelling terug te zetten.

Antwoordapparaat



De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een gesproken bericht voor u kunnen achterlaten. Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen.

Instellingen 

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Nummer van de voicemail opslaan

Bellen om naar uw voicemail te luisteren.



Telefoonnummer invoeren/ bewerken en bevestigen met **OK**.

Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



Opties Openen, vervolgens bijv. **Onbeantw opr.** en **Instellen** selecteren.



Opties Openen, vervolgens **Opslaan** selecteren.

Beluisteren

Een nieuwe voicemail kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met piep-
toon/SMS-bericht of een
oproep met automatische
aankondiging.

Uw voicemail bellen om de berichten te beluisteren.



Ingedrukt houden. Indien nodig, het voicemailnummer invoeren. Bevestigen met **OK**.

Berichten

Uw telefoon kan standaard tekstberichten (SMS) en multimedieberichten (MMS) verzenden en ontvangen. Met MMS kunt u tekst, afbeeldingen en geluid in één bericht verzenden.

Een SMS/MMS-bericht opstellen/verzenden



Tekst invoeren. Tekst invoeren met of zonder T9 (zie hieronder).



Telefoonnummer invoeren of menu openen, vervolgens **Toevoeg. uit** selecteren, ontvanger(s) selecteren uit het telefoonboek.

Opties (voor MMS-berichten) menu openen, **Item toevoegen** selecteren, type item selecteren of bijlage toevoegen. U kunt een onderwerp kiezen.



Vervolgens

Telefoonnummer invoeren of selecteren uit het telefoonboek.



Verzending starten.

Tekstinvoer met T9

De ingedrukte toetsen worden door T9 vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen.



Kort indrukken: **T9abc** selecteren. Schakelen tussen de invoermodi: **T9Abc** voor hoofdletters of **123** voor cijfers.



U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken.

Voor "bof" bijvoorbeeld

2 abc **mno 6** **def 3**.



Een woord eindigt zodra u een spatie invoert.

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere woorden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord.



Indrukken als het niet het goede woord is. Herhalen totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Als u een woord in het woordenboek wilt opnemen:



Indrukken en het woord handmatig invoeren, vervolgens **Opslaan**.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5.187.480, 5.818.437, 5.945.928, 5.953.541, 6.011.554, 6.286.064, 6.307.548, 6.307.549, and 6.636.162, 6.646.573;

Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1.331.057, 2.302.595, and 2.227.904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979;

European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

Tekstinvoer zonder T9



Kort indrukken: **abc** selecteren. Schakelen tussen de invoermodi: **Abc** voor hoofdletters of **123** voor cijfers.



Kort op deze toets drukken voor de letter **a**, twee keer op dezelfde toets voor de **b**, enz. **Ingedrukt houden** voor het getal 2.



Kort indrukken om de letter vóór de cursor te verwijderen. **Ingedrukt houden** om tekst snel te verwijderen.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven.



Indrukken om spatie in te voegen. Tweemaal drukken om naar de volgende regel te gaan.

SMS/MMS-opties (selectie)

Item toevoegen	Inhoud toevoegen, zoals Tekst, Afbeeldingen, Geluid, Contacten, Bijlage.
Item maken	Inhoud maken. Geluidsrecorder (pagina 30).
Voorbeeld	Volledig MMS-bericht afspelen op het display.
Tekstbew.menu	Invoertaal, Tekst markeren, Kopiëren, Invoegen
Tekst invoegen	Tekstmodulen, Handtekening, Openingszin, Contact details, Favoriet

SMS/MMS-bericht ontvangen

Als u een nieuw bericht hebt ontvangen, verschijnt er een melding op het display.

Weerg. Opent het bericht.

Als u een volledig MMS-bericht later wilt ontvangen, moet de melding worden geopend.

Opties Openen, vervolgens Bekijken selecteren.

Beantwoorden/Allen beantw.,
Doorsturen.

SMS/MMS-bericht lezen

 →  → Inbox

Het tabblad **SMS/MMS** selecteren.

 Het bericht selecteren.

 Het **SMS/MMS**-bericht of de MMS-melding lezen.

Berichtlijsten

Berichten worden in afzonderlijke lijsten weergegeven. Tabblad selecteren en bericht(en) lezen.

 →  → **Concepten/Verzonden/Outbox/Berichtarchief**

Concepten Berichten tijdens het opstellen als concept opslaan. Een bericht wordt automatisch als concept opgeslagen als u een inkomende oproep aanneemt tijdens het opstellen van een bericht.

Verzonden Lijst van alle verzonden berichten.

Outbox Lijst van berichten die nog niet konden worden verzonden of waarvan het verzenden is mislukt.

Berichtarchief Lijst van berichten die u blijvend wilt bewaren.

SMS/MMS-instellingen

 →  → Berichtinstelling
→ **SMS/MMS**
→ Functie selecteren.

De basisinstellingen zijn normaal gesproken al door de provider doorgevoerd.

Zendopties

Verzendopties voor SMS (**Servicecentr.**, **Geadresseerde**, enz.) en MMS (**Afleverbevest.**, **Geldigheid**, enz.) instellen.

Maken

Verzendopties voor SMS (**Handtek. toev.**, **Handtekening**, enz.) en MMS (**Creatiemodus**, **Openingszin**, enz.) instellen.

Ontvangst

Alleen voor MMS-berichten. Instellingen voor berichtontvangst, zoals **Ophalen (roam.)**, **Leverbev.toest.**, **Leesbev.toest.**, enz.

Verbindingsinst

Alleen voor MMS-berichten. Het gewenste MMS-profiel selecteren waarin de verbindingskenmerken vermeld staan.

U kunt de hiervoor benodigde gegevens verkrijgen van de provider of op:

www.BenQ-Siemens.com/mobilephonescustomercare

E-mail



De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client).

Opstellen/verzenden

 →  → Nieuwe maken
→ E-mail

 Tekst invoeren.

Opties Menu openen en **Item toevoegen** selecteren. Type item selecteren en/of een bijlage toevoegen. Een onderwerp invoegen en vervolgens **Onderw. toev.** selecteren.

 E-mailadres(se) invoeren of menu openen, vervolgens ontvaner(s) selecteren via **Toevoeg. uit** .


Via het optiemenu extra velden oproepen, zoals **Onderwerp:**, **Cc:**, **Bcc:**.



 E-mail verzenden.

Ontvangen/lezen

 →  → Inbox

Het tabblad E-mail selecteren.

 Menu openen. E-mail ophalen/Inhoud ophalen selecteren.

 Bericht selecteren en bevestigen met .

Extra opties zijn o.a. **Beantwoorden**, **Doorsturen**, **Bijlage opslaan**.

Concept/Verzonden/Archief

 →  → Concept/Verzonden/
Outbox/Berichtarchief → E-mail



Het tabblad voor nog niet verzonden/verzonden/mislukte/gearchiveerde berichten wordt weergegeven.

Instelling

 →  → Instellingen
→ E-mail → Accounts

Voordat u gebruik kunt maken van deze service, moeten de verbinding met de server en e-mailparameters worden ingesteld. U ontvangt de benodigde gegevens van uw provider of via:

www.BenQ-Siemens.com/mobilephonescustomercare

 Bestaande account selecteren en activeren met .

of

Opties

Openen. Bewerken selecteren IDe instellingen wijzigen zoals aangegeven door de provider (pagina 24).

Inst. Message

 →  → Inst. Message

Via deze functie kunt u een tekstgesprek voeren met een of meer gebruikers die ook voor deze service zijn geregistreerd.

Uw gesprekspartners worden ingevoerd in de contactenlijsten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, geven deze lijsten aan wie beschikbaar is, of ze al dan niet gestoord mogen worden, enz.

Uw provider om meer informatie vragen.

WAP Push

 →  → WAP Push

WAP push-berichten worden door speciale servicecentra verzonden. Als u bijv. configuratiegegevens bij uw provider hebt opgevraagd, worden deze via WAP push verzonden.



Het gewenste bericht selecteren.



Het bericht over de verzonden gegevens lezen en, indien van toepassing, het downloaden starten.

Extra opties zijn o.a. **Uitvoeren, Installeren, Accepteren/Weigeren.**

CB-diensten

 →  → CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst hiervan is ingeschakeld, ontvangt u een bericht over de geactiveerde onderwerpen in uw **Themalijst**.

Internet

 →  → Functie selecteren.

Games, toepassingen, geluiden, afbeeldingen voor uw telefoon downloaden van **wap.siemens.com** (Downloads). Voor internettoegang moet u zich mogelijk registreren bij de provider.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider

Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden ondersteuning.


Voer URL in

De browser wordt gestart en de downloadpagina wordt weergegeven.

Favorieten

Lijst van opgeslagen pagina's weergeven.



Een favoriet selecteren en URL oproepen met .

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.

Internet

Browser starten met vooringestelde optie.

Browseropties

Homepage	Vooringestelde startpagina opvragen.
Favorieten	Opgeslagen lijst van favorieten weergeven; favoriet opslaan.
Ga naar...	Een URL opgeven.
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weergeven	URL van de huidige pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Historie	De internetsites weergeven die het meest recent werden bezocht.
Verbreken	De verbinding verbreken.
Bestand	Object/volledige pagina op de huidige pagina opslaan. Opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browser instellen of resetten.
Afsluiten	De browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link selecteren.
- Instellingen, status aan/uit.
- Eén invoerveld/link verder via het menu **Opties**.
- One input field/link back met **Terug** of via het menu **Opties**.

Speciale tekens invoeren



Speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen



Menu openen en Instellingen selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen/geluiden en verzendopties instellen.
Protocolparameters	Protocolberichten, pushberichten instellen.
Beveiliging	Codering instellen.
Context	Sessie resetten; cache, geschiedenis en cookies wissen.
Info...	Informatie over de browser weergeven.

Historie/Opges. websites

De lijst van meest recent bezochte/opgeslagen internetsites weergeven.

Uw internetbrowser valt onder de licentie van:



OPENWAVE™



Instellingen

Profielen



Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- Algemeen, Trilsignaal, Bijeenkomst, Outdoor, Car Kit, Headset
- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naam>).





Profiel selecteren.



Het profiel inschakelen.

Overige informatie

- De lijst in de stand-bystand oproepen:
 Profielenlijst wordt weergegeven.
- Het actieve profiel wordt aangegeven met .

Thema's



Een geheel nieuwe gebruikersinterface in uw telefoon laden, bijv.

Animaties, Geluiden, Skins, Lettertype, Wallpaper



Thema selecteren.



Inschakelen; indien nodig, **Voorbeeld** bekijken.

Weergave



U kunt de display-instellingen voor uw telefoon wijzigen, zoals: Wallpaper, Logo, Screensaver, Inschakelanim./Uitschakelanim. of de Verlichting.

Trilalarm



Het trilsignaal kan worden ingeschakeld naast de beltoon (bijv. in een lawaaierige omgeving).

Verbinding



Bluetooth® (BT)

Bluetooth in-/uitschakelen en de lijst van bekende Bluetooth-apparaten beheren.

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn eigendom van Bluetooth® SIG, Inc. en in licentie gegeven aan BenQ Corp. Andere handelsmerken en -namen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Bluetooth QDID (Qualified Design ID) B02422

Overige informatie

U kunt de stand-bytijd verlengen door Bluetooth uit te schakelen als dit niet wordt gebruikt.

Bluetooth inst.



Bluetooth inschakelen.

Mijn BT-naam: De telefoon een naam geven wanneer deze voor het eerst wordt ingeschakeld.

Zoeken

Opgeven naar welke BT-apparaten u wilt zoeken.

Lijst met apparaten

- **Bekende appar.**

Veelgebruikte BT-partners vastleggen in de lijst van bekende apparaten. Als een item "vertrouwelijk" is, kunt u niet naar een wachtwoord zoeken.

- **Laatst verbond.**

Lijst met de meest recente en/of nog steeds verbonden apparaten.

- **Weig. lijst**

Als u probeert verbinding te maken met een apparaat in deze lijst, wordt dit geweigerd.

- **Ltst zoekresult.**

Lijst van de laatst gevonden apparaten.

Mijn BT-naam

Een apparaatnaam opgeven (max. 20 tekens) die de partner ziet. Als er geen naam wordt opgegeven, wordt het adres dat niet kan worden gewijzigd gebruikt.

- **Zichtb.v.ander**

Opgeven hoe uw telefoon zou moeten "reageren" als u verbinding hebt met andere BT-apparaten.

- **Niet zichtbaar**

Uw telefoon is niet "zichtbaar" voor andere BT-apparaten.

- **Autom. modus**

Uw telefoon is gedurende vijf minuten "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. U wordt vervolgens gevraagd of u nog wel "zichtbaar" wilt blijven.

- **Altijd zichtb.**

Uw telefoon is altijd "zichtbaar" voor andere BT-apparaten.

Weergegeven op het display:



Bluetooth is ingeschakeld.



Bluetooth is zichtbaar voor anderen.

Online instell.

Standaardinstelling en inschakelen van de verbindingprofielen voor gegevensoverdracht. De standaardinstelling voor de telefoon is afhankelijk van de provider. Neem contact op met uw provider of ga naar: www.BenQ-Siemens.com/mobilephonescustomercare

Fax/data

Zend spr./fax



Deze functie instellen **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de spraak- naar de faxmodus te schakelen.

Ontv.fax/data



De oproep wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort oproep (fax of data) weergegeven. Nu het communicatieprogramma op uw pc starten om de fax/data te ontvangen.

Sneltoetsen



→ Sneltoets. inst.

Displaytoetsen/ Snelkiestoets-toets

U kunt één functie toewijzen aan elk van de twee displaytoetsen of een kiesnummer aan de Snelkiestoets-toets.

Overige informatie

De provider heeft mogelijk al functies toegewezen aan alle toetsen (bijv. toegang krijgen tot "SIM-diensten" of direct een internetportaal bellen). Het kan zijn dat deze voorgesprogeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

Navig.toetsen

Een functie toewijzen aan drie richtingen van de navigatietoets (werkt alleen in de stand-bystand). De beweging omlaag is toegewezen aan het openen van het telefoonboek en kan niet worden gewijzigd.

Nummertoeetsen

De cijfertoetsen 2 t/m 9 gebruiken als snelkeuzetoetsen voor snelle toegang tot functies. **De cijfertoets 1** is voor het mailboxnummer gereserveerd.

Nummers of functies toewijzen



De toets selecteren.



De lijst openen.



<Telefoonnr.> selecteren in de lijst om een nummer toe te wijzen of een toepassing selecteren om een functie toe te wijzen. Bevestigen met .

Oproepinstelling



→ Oproepinstelling

Anoniem bellen



Als u deze optie inschakelt, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op het display van uw gesprekspartner.

Wisselgesprek




Wisselgesprek inschakelen/uitschakelen.

Omleiden


Oproepen doorschakelen naar uw voicemail of een ander telefoonnummer.

Doorschakeling instellen



Selecteren bijv. **Onbeantw. opr.** (Hieronder vallen de statussen **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet.**). Bevestigen met .

Instellen

Selecteren. Het telefoonnummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld. De melding bevestigen met .

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Pictogram in de stand-bystand.


Andere mogelijkheden voor doorschakelen:

Onbereikbaar, **Geen gehoor**, **Bezet**, **Ontvangt fax**, **Ontvangt data**

Waarsch. opr. v.

Alleen oproepen met telefoonnummers die in het telefoonboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden hoorbaar aangekondigd. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

Elke toets antw.

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd .

Minutentoon

U hoort (en u alleen) tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd.

Telefooninstell.



→ Telefooninstell.

De **Taal**, **Toetstonen**, **Servicetonen** van de telefoon wijzigen. Instellen dat de telefoon elke dag op dezelfde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

Controle toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest (alle afzonderlijke tests) of afzonderlijke tests uitvoeren.


Softwareversie

*#06# en vervolgens  indrukken.

Standaardinst.

De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon herstellen. Dit heeft effect op de SIM-kaart-/netwerkinstellingen.

In de stand-bystand het volgende invoeren:

*#9999# 

Klok



→ Klok

Tijd/datum

Wanneer u het toestel in gebruik neemt, dient u eerst de klok in te stellen.



Bewerken starten en datum/tijd invoeren.


Beveiliging



Auto.toetsblok

Het toetsenpaneel wordt automatisch geblokkeerd zodra de toetsen een bepaalde tijd lang niet zijn gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

Toetsenpaneel vergrendelen/ontgrendelen in de stand-bystand. Altijd:

 **Ingedrukt houden.**

Directe oproep

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen.

Alleen



Oproepen beperken tot nummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd.

Alleen deze SIM



De telefoon kan niet worden gebruikt met een **andere** SIM-kaart.

Certificaten

Certificaten voor beveiligde gegevensverbindingen weergeven.

PIN-codes

Voor een beschrijving, zie pagina 11:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tst.code wijz.

Blokkering



Met netwerkblokkering beperkt u het gebruik van de SIM-kaart.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

Andere instellingen: **Uitg.internat.** (uitgaand internationaal), **Uit.int./eigen** (uitgaand internationaal behalve eigen land), **Alle inkomende**, **Bij roaming**, **Statuscontr.**, **Alles wissen**.

Accessoires



Car Kit

Alleen bij gebruik van een originele handsfree car-kit. Het car kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Headset

Alleen bij gebruik van een originele headset. Het profiel wordt automatisch ingeschakeld als u een originele headset aansluit.

Opladen via USB



De telefoon kan met een USB-kabel op een pc worden aangesloten. De batterij kan ook op deze manier worden opgeladen (alleen met originele accessoires).

Organiser

 →  → Functie selecteren

Kalender

Afspraken in de agenda invoeren. Tijd en datum instellen (pagina 26) zodat de agenda naar behoren werkt. De agenda biedt drie weergaven: per maand, per week of per dag.

 /  Schakelen tussen weken/dagen/uren.

Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Een nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Categorie: **Memo, Voice memo, Oproep, Bijeenkomst, Vakantie, Verjaardag** selecteren.

Taken


Taken worden net als afspraken in de agenda van de geselecteerde dag weergegeven. Er is geen tijdsaanduiding nodig. Is er geen tijd opgegeven, dan verschijnt de taak boven aan de lijst, totdat de taak als voltooid wordt gemarkeerd.

Notities

Tekstnotities schrijven en beheren. Vertrouwelijke informatie met een toestelcode beschermen.

Voice Memo

 →  → Voice Memo
of



 De zijtoets indrukken.

De dicteermachine gebruiken om korte voicenotities of gesprekken op te nemen.

Nieuwe opname


<Nieuwe opn.>

Selecteren. Er klinkt een korte pieptoon.



 /  Pauze/opnemen.

Stoppen Opname beëindigen.

Afspelen (via Media Player)

 De gewenste opname selecteren.

 /  Afspelen/pauze.

 /  **Ingedrukt houden** voor snel vooruit- en terugspoelen.

Let op!

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden. Maak uw gesprekspartner voor het gesprek altijd erop attent dat u een opname gaat maken en behandel opnames als vertrouwelijk materiaal. U mag deze voorziening alleen gebruiken als uw gesprekspartner het daarmee eens is.

Tijdzones

Zie pagina 10.

Synchronisatie op afstand

Deze functie op afstand gebruiken om de persoonlijke gegevens in uw telefoon (contacten, notities, agenda) te synchroniseren met extern opgeslagen gegevens.

Synchronisatie

Vóór het synchroniseren moet u een profiel (**Actieve account**) en een gegevensgebied selecteren en het juiste pad naar de gegevens invoeren (**Server-instel.**). Vertrouwelijke notities worden niet overgedragen.

Synchr. De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

U kunt twee profielen instellen voor synchronisatie.

Wekker



Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook bij uitgeschakelde beltoon of telefoon. De wekker wordt automatisch ingeschakeld nadat de wijziging is doorgevoerd.

U schakelt het alarm uit door op een cijfertoets te drukken.



Stelt de wektijd (uu:mm) in.

of



De wekker in-/uitschakelen.

De dagen voor een alarm instellen

Opties Menu openen en **Dagen inst.** selecteren.



Schakelen tussen de dagen van de week.



De dagen voor een alarm in- of uitschakelen.

Opslaan De wektijd opslaan.

Beltonen



Het volume instellen voor alle tonen of de tonen instellen voor de verschillende functies, bijv. SMS, wekker.

Extra



→ Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen, enz.



Pictogram van de SIM-diensten.

Contact opnemen met uw provider voor meer informatie hierover.

Mijn toepass.

Zie **Mijn bestanden** pagina 31.

Media Player

Alle mediabestanden op uw telefoon staan op tabbladen: **Geluiden**, **Afbeeldingen**



Tabblad selecteren.



Bestand selecteren en bevestigen om afspelen te starten.

Geluiden

Melodieën afspelen.



Afspelen of pauzeren, afhankelijk van de situatie.



Snel vooruit-/terugspoelen zolang de toets blijft ingedrukt. Deze functie wordt niet voor alle bestanden/soorten media ondersteund.



Volgende/vorige media-bestand laden.

+ / -

Volume instellen.



Geluid dempen.

Stoppen

Afspelen beëindigen.

Afbeeldingen



Zoomfunctie. In-/uit-zoomen met de display-toetsen (+/-).



Vergrote afbeelding verplaatsen.



Afbeelding centreren.



Schakelen naar de volledig-schermmodus en terug.

Rekenmachine

De rekenmachine gebruiken voor een snelle berekening onderweg.

Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden in het decimale stelsel omrekenen.

Online status

De toepassing kan worden opgeroepen vanuit diverse andere toepassingen, zoals **Inst. Message** of vanuit **Contacten**. In **Online status** kunt u attributen instellen zoals "Beschikbaarheid" of "Stemming", die zichtbaar zijn voor abonnees op **Inst. Message**. U kunt hier tevens uw statuslijsten voor de respectieve service bewerken.

Geluidsopname

De geluidsrecorder gebruiken om geluiden en tonen op te nemen die u als beltoon wilt gebruiken.

Voor opnemen en afspelen, zie Voice Memo, pagina 28.

Mijn menu

Uw eigen menu samenstellen, waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's kunt opnemen.

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. Er zijn afzonderlijke mappen voor de verschillende soorten gegevens in **Mijn bestanden**.



De lijst met mappen en bestanden weergeven.



Bestand of map selecteren.



Map openen. Bestand of link selecteren.

Afhankelijk van de selectie wordt het bestand met de bijbehorende toepassing geopend of het downloaden gestart.

Downloaden

Op internet worden melodieën, afbeeldingen, games en andere toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten instructies. De betreffende mappen bevatten de downloadfunctie om bijv. nieuwe afbeeldingen of geluiden te downloaden.

Afbeeldingen en geluiden kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn (Digital Rights Management).

Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd.

Het downloaden kan, indien nodig, in twee stappen plaatsvinden:

Alleen bestand met beschrijving

Er wordt alleen een bestand ter informatie geladen. De toepassing/game zélf moet apart worden gedownload.

Volledige download

De toepassing/game wordt volledig gedownload.

Overige informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

BenQ Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of storingen van de telefoon of de toepassing, alsmede alle schade en gevolgen die het gevolg zijn van het gebruik van de toepassing. Om technische redenen kunnen dergelijke toepassingen of de vrijgave achteraf van bepaalde functies verloren gaan als het toestel wordt geruild/opnieuw wordt geleverd of gerepareerd. In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie. BenQ Mobile garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Het is raadzaam regelmatig een reservekopie te maken van toepassingen op uw computer met behulp van de "Mobile Phone Manager". U kunt dit vinden op de meegeleverde cd-rom. U kunt de relevante meest recente versie van MPM downloaden vanaf internet:

www.BenQ-Siemens.com/s68

Mappenstructuur

Er zijn al afzonderlijke mappen gemaakt voor verschillende gegevenstypen in **Mijn bestanden**. U kunt deze mappen niet wijzigen. De structuur en inhoud kunnen variëren, afhankelijk van de provider.

Map	Beschrijving	Indeling
Geluiden	Geluide, beltonen	mid, amr wav
Afbeeldingen	Afbeeldingen	bmp, bmx jpg, jpeg png, gif
Thema's	Geladen thema (ingepakt)	sdt
	Themaconfiguratie (uitgepakt)	stc
Phone Pilot	Selectie van een teken	sda
Games	Java-archieff	jar
	Downloadinformatie	jad
Toepassingen	Toepassingen, zoals Photo Editor of Download Assistant.	*
Overige	Tekstmodulen	tmo
	Voicenotities	vmo
	Internetpagina's	html wml

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via een datakabel of Bluetooth. MPM biedt u een keur aan functies:

U kunt uw adres- en contactgegevens beheren en met andere telefoons (inclusief Gigaset) synchroniseren. Bovendien kunt u ze met één klik op de knop kiezen en kunt u telefonische vergaderingen beheren. Het opstellen, lezen, opslaan en verzenden van SMS-berichten wordt eveneens ondersteund.

MPM, een uitgebreide gebruikshandleiding en online Help vindt u op de bij deze telefoon meegeleverde cd-rom. U kunt toekomstige versies van de software downloaden vanaf internet:


www.BenQ-Siemens.com/s68

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.BenQ-Siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#, de softwareversie (weergave met *#06#, dan ) en evt. uw klantnummer van de service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 81 02 22 66 24
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	40 08 88 56 56
Colombia	01 80 07 00 66 24

Denemarken	35 25 65 29
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 22 77
IJsland	5 20 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	0 23 13 18 48
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21

Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije.....	0 21 64 59 98 98
Uruguay	00 04 05 46 62
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een

magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofvrije of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.BenQMobile.com/conformity

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1,710-1,880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1,850-1,990 MHz
Gewicht telefoon:	78,5 g
Gewicht lader:	circa 70 - 90 g
Afmetingen:	107,5 × 44 × 13,2 mm
Lithium-ion-batterij:	660 mAh
Bedrijfs-temperatuur:	-10 °C ... 55 °C
SIM-kaart:	3,0/1,8 V

Toestelcode

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, moet u onmiddellijk contact opnemen met de provider om misbruik te voorkomen.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt: extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd

Tot 300 minuten.

Stand-bytijd

Tot 300 uur.

Uitgevoerde taken	Tijd (min.)	Verkorting van de stand-bytijd met ca.
Bellen	1	30-90 minuten
Verlichting *	1	40 minuten
Netwerk zoeken	1	5-10 minuten
* Toetsinvoer, games, agenda, enz.		

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal BenQ Mobile naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan BenQ Mobile zijn geretourneerd, worden eigendom van BenQ Mobile.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door BenQ Mobile Benelux B.V., Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt BenQ Mobile zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan www.BenQ-Siemens.com/mobilephonescustomercare of contact opnemen met de telefoonservice. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan vereisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,54 W/kg¹**. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **2,0 cm** vereist.

¹ De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of BenQ Mobile (www.BenQMobile.com).

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clausule 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent omvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van BenQ of vanuit andere bronnen.

2. COPYRIGHT. De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze

overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. LICENTIE EN GEBRUIK. BenQ verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE. U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. BenQ VERBODT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE. DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze

overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

BenQ en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van toepassing zijnde licentiehouder.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.


11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.


12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke


geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.


13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


Menustructuur

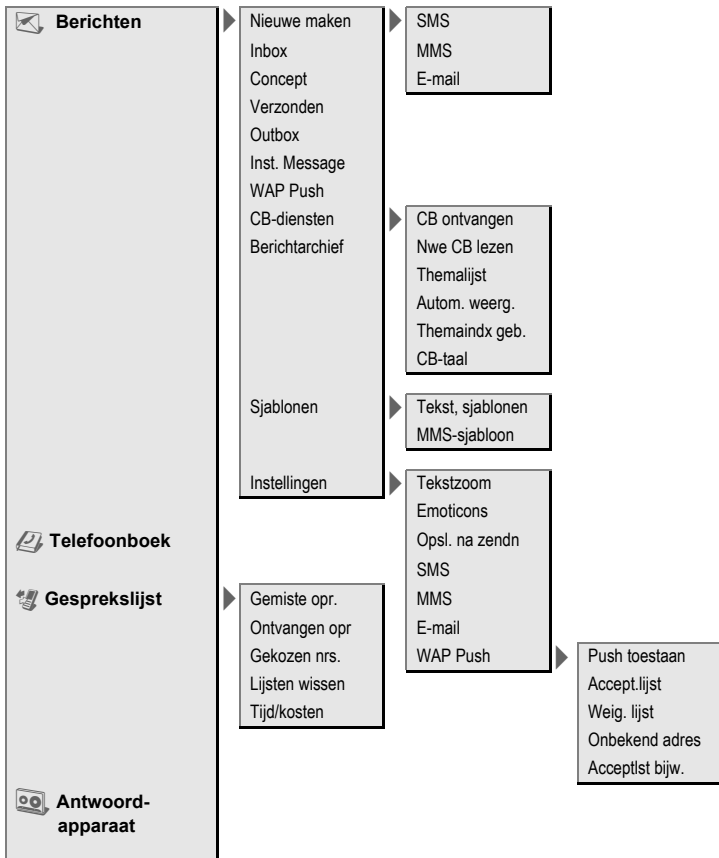

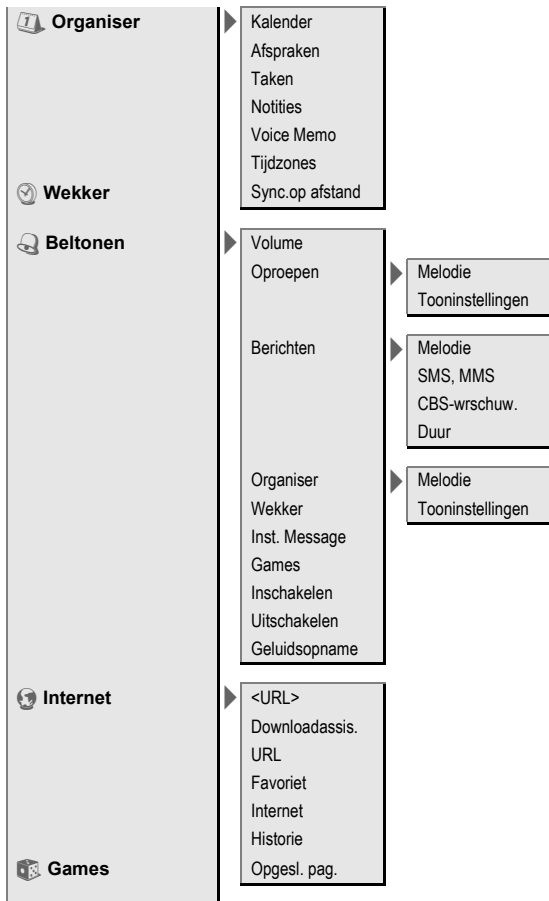

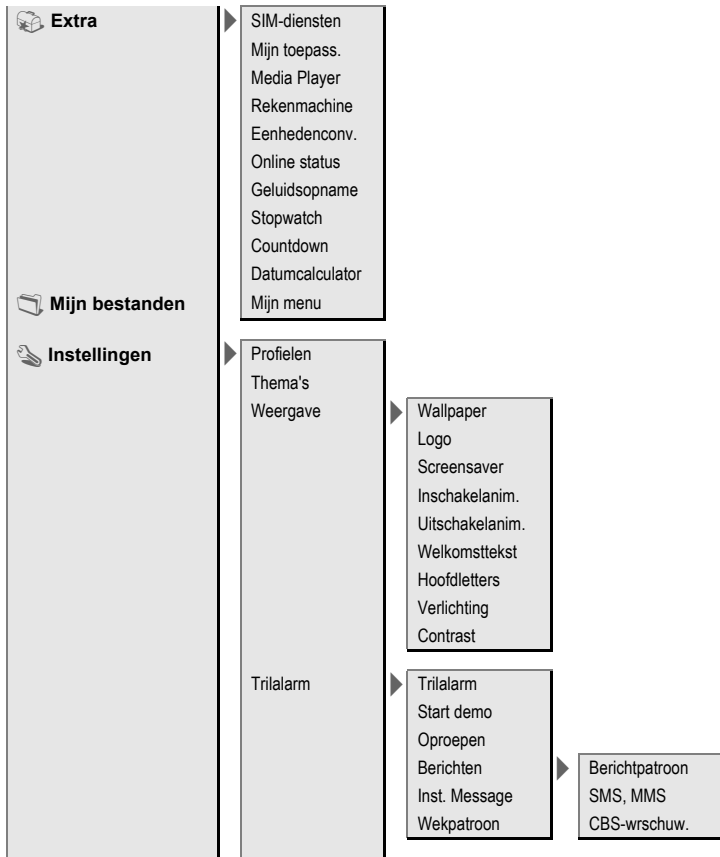

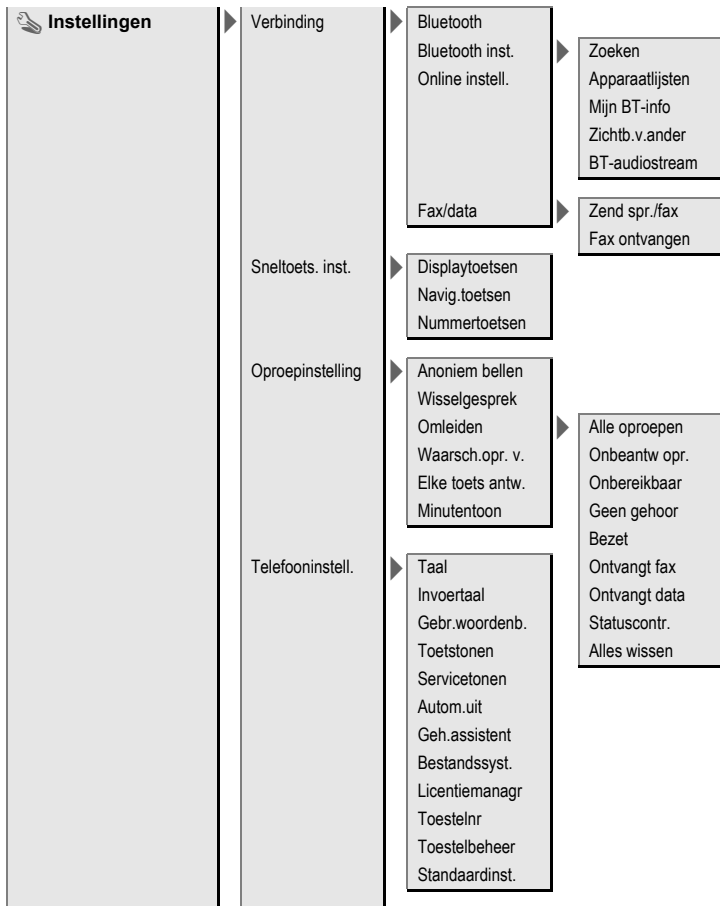

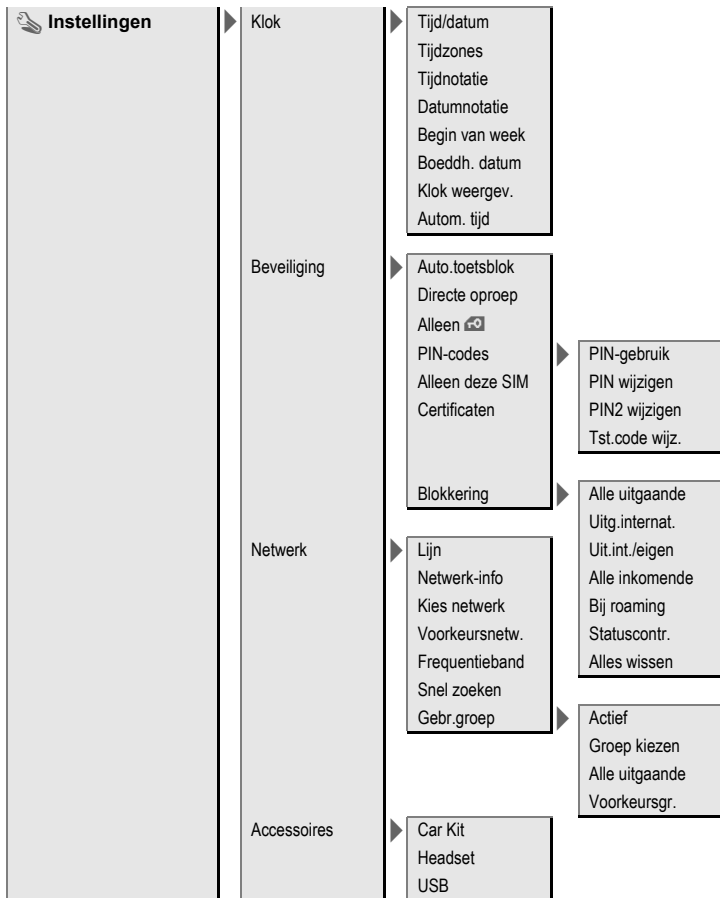


Trefwoordenregister

A

Aangenomen oproepen (gesprekslijst)	16
Aannemen met willekeurige toets	26
Afspraken	28
Agenda	28
Alarmnummer	9
Alle inkomende (netwerkblokkering) ...	27
Alle oproepen (doorschakelen)	26
Alleen 	27
Alleen deze SIM	27
Anoniem bellen	25
Automatische toetsenblokkering	27

B

Batterij	
kwaliteitskeurmerk	36
Laden	9
Plaatsen	8
Bellen	13
Bericht	
Concepten	19
Outbox	19
Verzonden	19
Beveiliging	11
Bluetooth® (BT)	23
Browser	22

C

Car-kit	27
Certificaten	27
Codes	11
Conversie	30

D

Dataverbindingen	23
Dicteermachine	28
Display	
Pictogrammen	7
Doorschakelen	25

E

E-mail	
Instellingen	20
Ontvangen/lezen	20
Opstellen	20
Extra's	29

F

Favorieten (WAP)	21, 22
------------------------	--------

G

Gebruiksduur	35
Gekozen nummers (oproeplijst)	16
Geluidsrecorder	30
Gemiste oproepen (oproeplijst)	16
Gesprek in de wachtstand zetten	13
Gesprekken wisselen	14

H

Handsfree bellen	13
Headset	27
Hoofdlettergevoeligheid (T9)	17, 18
Hoofdmenu	10
Hotline	33

I

IMEI-nummer	26
In-/uitschakelen	13
Inschakelbeveiliging	12
Inschakelen (telefoon)	9
Instellingen	23
Internet	22

K

Klok	26
Kosten	16

L

Laadtijd	9
Laatste nummer automatisch herhalen	13
Laatste nummer herhalen	13
Landnummer	13
Licentieovereenkomst	38

M

Markeermodus	11
Menustructuur	42
Mijn menu	30
Minutentoon	26

N

Netnummer	13
Netwerk	
Blokkeren	27
Notities	28
Nummer intoetsen	13

O

Onderhoud van de telefoon	34
Online-instellingen	24
Oproep/gesprek	
Aannemen/beëindigen	13
Afwijzen	13
Doorschakelen	25
Geblokkeerd	27
In de wachtstand zetten	13
Telefonische vergadering (conferentie)	13
Wisselen	14
Oproepen doorschakelen	25
Oproepfilter	26
Organiser	28

P

Pc, verbinding met	12
Pictogrammen	7
PIN	
Gebruik	11
Invoeren	9
Wijzigen	12
PIN2	11
Profielen	
Telefoon	23
PUK, PUK2	11

R

Rekenmachine	30
--------------------	----

S

Screensaver	23
SIM-diensten (optioneel)	29
SIM-kaart	
Blokking opheffen	12
Plaatsen	8, 10
SMS/MMS	17
Snelkiezen	25
SOS	9
Standaardinstellingen	26
Stand-bytijd	35
Stopwatch	30
Synchronisatie	29

T

T9-tekstinvoer	17
Tabbladen	11
Taken	28
Technische gegevens	35
Tekstinvoer	
met T9	17
zonder T9	18
Telefonische vergadering	13
Telefoon	
Gebruiksduur	35
Technische gegevens	35
Telefoon uitschakelen, handmatig	9
Thema's	23
Tijd/datum instellen	26
Tijdzones	10
Toestelcode	11
Toestelgegevens	35
Toestelidentificatienummer (IMEI)	26
Toestelnummer (IMEI)	26
Toetsblokkering	6
Transmissie van telefoonnummer	25
Trilsignaal	23

V

Valutacalculator	30
Veiligheidsvoorschriften	2
Verbindingsprofielen	24
Verlies van telefoon of SIM-kaart	35
Voicemail	16, 17
Volume	
Toetsen	6
Volume oortelefoon	13

W

WAP	21
Wekker	29
Wisselgesprek	25