


SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2002
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

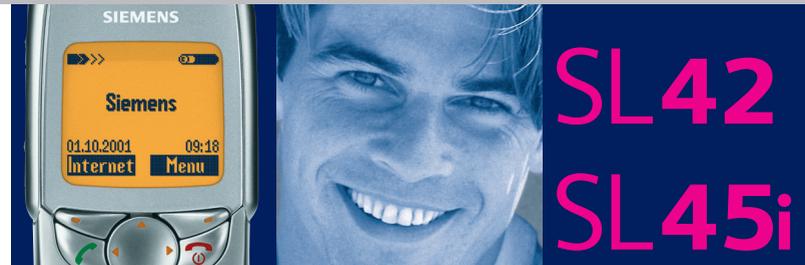

Indice

Contenuto della confezione d'acquisto	3	Registratore	30
Istruzioni di sicurezza	4	Registrare	30
Descrizione Tasti/Display	5	Play	31
Informazioni generali	6	Annuncio	32
Istruzioni d'uso	6	Calendario	33
Uso del menu	6	Nuovo appuntamento	34
Guida	7	Calcolatrice/Cambio Valuta	35
Scheda SIM	8	Internet (WAP)	36
Batteria	9	Impostazioni	36
MultiMediaCard™	11	Accesso ad Internet	36
Accendere, Spegner e/PIN	12	Profili	38
Telefonare	14	Java™ [SL45j]	40
Comporre numeri con la tastiera	14	Giochi/Cronometro	43
Terminare la chiamata	14	Brevi messaggi di testo (SMS)	44
Se il numero è occupato	15	Leggere Messaggi	44
Ricomposizione del numero	15	Scrivere messaggi	45
Rispondere alle chiamate	16	Scrivere testi con "T9"	46
Terminare la chiamata	16	Lista Entranti, Uscenti	48
Rifiutare le chiamate	16	Archivio	48
Durante la conversazione	17	Msg. Predefinito	49
Rub.Indirizzi	20	Impostazioni	50
Creare una voce	20	Mess. Vocale/Mailbox	51
Leggere le voci	21	Impostazioni	51
Cercare una voce	22	Ascoltare la segreteria	51
Chiamare il numero	22	Mess. Locale	52
Posizione Memoria	23	Liste	54
Programmare il codice DTMF	24	Chiamate Perse	54
Biglietto Da Visita	25	Chiamate Ricevute	54
Comando Vocale	26	Chiamate in Uscita	54
MP3 Player	27	Promemoria Scaduti	54
Play	27		
Caricare la musica	29		

Vedi anche indice alfabetico alla fine delle istruzioni d'uso

Contesti	55	Card-Explorer	74
Attivare	55	Servizio fax/dati con il PC	76
SenzaPromem.....	56	Fax/Dati.....	76
Audio	57	Scambio dati	77
Imposta Suoneria	57	Sync Station (SL45)	77
Volume	57	Software del PC	78
Suonerie	57	Siemens QuickSync	79
Vibrazione	58	Simboli del display	80
Filtro.....	58	Assistenza Siemens	81
Toni Servizio	59	Domande & Risposte	82
Tempo/Addebiti	60	Dati dell'apparecchio	86
Inoltro	61	Dichiarazione di conformità	86
Impostazioni	63	Dati tecnici.....	86
Funzioni Menu	63	Cura	87
Telefono.....	63	Consigli per la cura	87
Sicurezza.....	66	Dichiarazione di Qualità per le Batterie	87
Selezione Rete.....	67	Accessori Siemens e City Portal	88
In Chiamata	71	Accessori	88
Cuffie	71	Siemens City Portal	89
Uso In Auto.....	71	Accessori per uso in auto	90
IrDA.....	71	SAR	91
Selezione rapida	72	Condizioni di Garanzia	92
Tasto softkey.....	72	Indice	93
Numeri brevi.....	73		
Scelta rapida dei menu	73		

Vedi anche indice alfabetico alla fine delle istruzioni d'uso

Contenuto della confezione d'acquisto 3


Cuffia stereo con
tasto PTT **SL45i**
(PTT = Push-to-talk)



Istruzioni d'uso



MultiMediaCard™
(nel telefono)

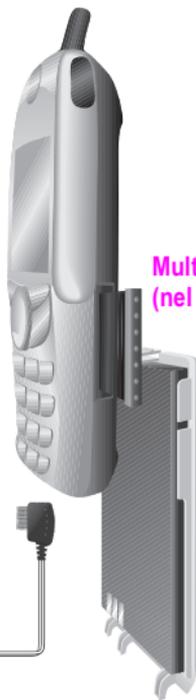

Batteria




CD-ROM **SL45i**



Sync Station **SL45i**



Alimentatore

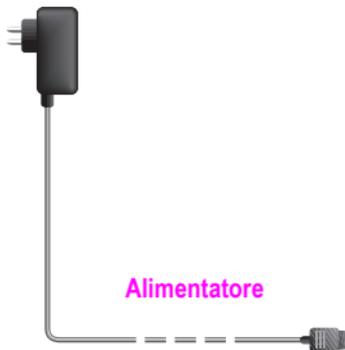

Cavo dati **SL45i**



Tutti i dispositivi radio sono soggetti a limitazioni:



Non tenerlo acceso in ospedali o in prossimità di apparecchiature medicali e fare attenzione se siete portatori di dispositivi di ausilio dell'udito o di stimolatori del cuore.



Durante la guida non tenere il telefono in mano ("Accessori per uso in auto", pag. 90).



Non tenere il telefono acceso in aereo. Assicurarolo contro l'accensione accidentale.



Non tenerlo acceso presso distributori di carburante, depositi di esplosivi, impianti chimici o dove vengono effettuati lavori con materiale esplosivo.



Vicino a televisori, radio e PC possono insorgere interferenze.



Quando è attiva, non guardare la porta ad infrarossi [prodotto classe 1LED (classificazione secondo IEC 60825-1)] con dispositivi di ingrandimenti ottici.



La suoneria è integrata nell'altoparlante del telefono. Portare quindi il telefono all'orecchio solo dopo aver risposto.



La scheda SIM e la MultiMediaCard™ possono essere tolte.

Per i bambini piccoli sussiste il pericolo di ingerimento.

Osservare quanto segue:



Non smontare il telefono o la Batteria per nessuna ragione.

Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio è illecita e rende l'omologazione invalida.



Raccomandiamo di utilizzare soltanto Batterie e caricabatteria Originali Siemens. In caso contrario non possono essere esclusi danni a persone e cose.

Non separare la Batteria dal coperschio.



Smaltire le Batterie non più utilizzabili in conformità alle norme sulla tutela dell'ambiente.



Per evitare possibili danneggiamenti e per garantire l'osservanza di tutte le norme inerenti utilizzare soltanto Accessori Originali Siemens.

L'uso non conforme esclude ogni diritto di garanzia!

Tasti laterali

superiore:

Attiva il registratore.

centrale:

(secondo la situazione)

+ Premere **a lungo**:
Selezionare comando vocale.

+ **-**:
Regolare il volume/
scorrere in Menu e
Messaggi.

inferiore:

Attiva il Player MP3.

Tono

Attivare e disattivare.

***#** Premere **a lungo**.



Porta ad infrarossi

(IrDA, per es. per comunicazione PC/PDA)

Indicazioni del display

Intensità segnale di ricezione/Livello carica Batteria (v. anche pag. 80).

Blocco della tastiera

Attivare e disattivare.

Premere **a lungo**.
OK Confermare (solo se si spegne).

Porta seriale dell'apparecchio

Tasti softkey

Le funzioni attuali vengono visualizzate sul display come simbolo o testo. In standby i tasti softkey visualizzano la "selezione rapida" e l'accesso al menu o ad un servizio speciale, per esempio Servizio SIM.



Tasto di controllo

In standby

▲ **a lungo**: Selezionare comando vocale.
▼ Aprire la rubrica.
▶ Aprire il menu.

Nelle liste e menu:

▲ ▼ Scorr. avanti/indietro.
▶ Scelta.
◀ Livello menu prec.

SMS e calendario:

◀ ▶ Muovere il cursore.
▲ ▼ Scorrere avanti/indietro.

Tasto di collegamento

Selezionare numero o nome, rispondere alle chiamate. In standby visualizzare le ultime chiamate.

Acceso/Spento/Fine chiamata

Premere brevemente: terminare la conversazione o tornare al livello precedente del menu.

Premere a lungo: accendere/spegnere il telefono (in standby) o ritorno in standby.

Istruzioni d'uso

Per una rapida panoramica consultare le istruzioni brevi.

Tuttavia, per utilizzare appieno le funzioni del telefono, leggere accuratamente le presenti istruzioni d'uso.

L'uso del telefono viene spiegato anche con i seguenti simboli:



Inserire numeri o lettere.



Accesso/Spento/Fine chiamata.



Tasto chiamata.



Premere la freccia indicata del tasto di controllo.

Menu

Rappresentazione di una funzione dei tasti softkey.



Funzioni dipendenti dagli Operatori di rete il cui uso o disponibilità può variare da Paese a Paese.

Rappresentazione dell'uso dei menu (esempio)

Menu → **Audio** → **Volume**

che significa ovvero corrisponde a:

Menu premere il tasto softkey.



scorrere fino a **Audio**.



scegliere **Audio**.



scorrere fino a **Volume**.



scegliere **Volume**.

In queste istruzioni d'uso sono descritti i modelli SL42 e SL45i.

Le differenze d'uso sono contrassegnate in questo modo:

SL42

Informazioni specifiche per il modello SL42

SL45i

Informazioni specifiche per il modello SL45i

Uso del menu

I menu vi consentono di accedere a funzioni, a servizi di rete e ad impostazioni individuali.

Menu principale

Vi si accede sempre dallo standby, premendo il tasto softkey destro:

Menu o con



Uso del menu



I menu si scorrono con il tasto di controllo.



Scegliere un sottomenu o una funzione.



Tornare al livello precedente del menu (possibile anche premendo **brevemente** ).

Menu delle opzioni


In altre situazioni, per esempio quando è aperta la rubrica degli indirizzi, è disponibile un menu delle opzioni:

Opzioni Premere.

Guida

In ogni menu è contenuta una guida tramite la quale potete accedere agli argomenti della guida del sistema. Quando viene richiamata la guida dopo l'accensione, prima che venga visualizzata, possono trascorrere alcuni secondi, poiché per visualizzarla viene utilizzato il Browser WAP. Non viene stabilito il collegamento a Internet.

Navigazione

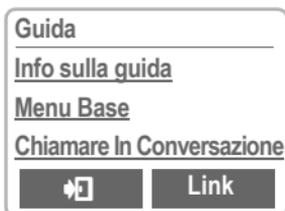

Uscire dalla guida. Restate nel menu (nel punto dal quale avete aperto la guida).



Per passare all'indice generale della guida.



Seguire l'indicazione e passare a questo argomento della guida.



Premere **brevemente**: tornare all'argomento precedente della guida.

Premere **a lungo**: chiudere la guida e tornare in standby.


Inserire la scheda SIM

L'Operatore vi ha fornito una scheda SIM contenente i dati più importanti del vostro contratto.

Se la scheda SIM è contenuta in una scheda formato carta di credito, va staccata da quest'ultima con la dovuta cautela. Togliere eventuali residui di plastica.

- Inserire la scheda SIM come indicato **1**.

Fare attenzione all'esatta posizione dell'angolo tagliato e che la superficie di contatto sia rivolta verso il basso.

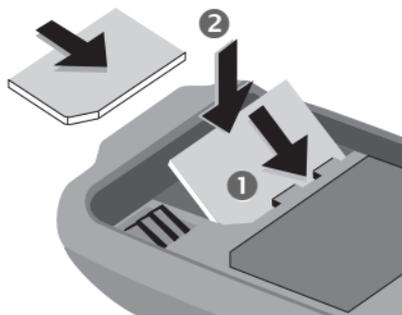


- Premere la scheda SIM verso il basso **2** fino a che il dispositivo di blocco non scatta.
- Inserire quindi la Batteria (vedi pag. 9).

Notare che il telefono supporta soltanto schede SIM a 3 volt. Se siete in possesso di una SIM della generazione precedente (a 5 volt), rivolgetevi al vostro Operatore per farvela sostituire.

Togliere la scheda SIM

- Spegnerne il telefono.
- Sbloccare e togliere la Batteria.
- Premere il dispositivo di blocco **3** fino a che la scheda SIM non esce.
- Estrarre la scheda SIM.

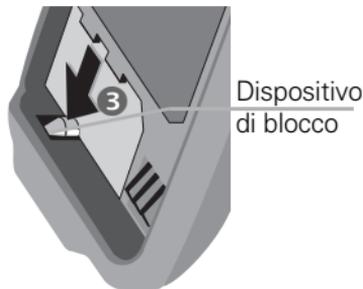

Funzioni senza scheda SIM

Se viene acceso il telefono senza aver prima inserito la scheda SIM appare:




Menu Premere il tasto softkey.

Appaiono le funzioni utilizzabili anche senza scheda SIM; la descrizione delle stesse è riportata nelle presenti istruzioni d'uso.

SOS "Chiamata d'emergenza (SOS)", pag. 13.

Inserire la Batteria

- Inserire la Batteria come indicato ① e chiudere ad incastro ②.

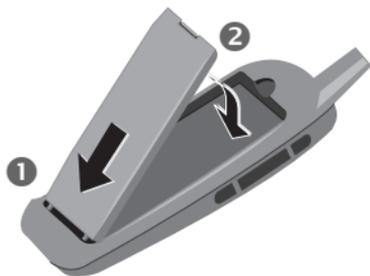

- Prima di toglierla spegnere sempre il telefono!
- Sbloccare la Batteria ② e toglierla ①.

Caricare la Batteria

La Batteria in dotazione non è completamente carica. Pertanto, a seconda del modello, procedere come indicato di seguito.

Se la Batteria è completamente scarica, all'inizio del processo di ricarica non viene visualizzato alcun simbolo.

In questo caso non staccare il cavo di alimentazione. Il simbolo di ricarica apparirà all'incirca 2 ore dopo. Il processo di ricarica proseguirà normalmente fino alla carica totale della Batteria.

Cavo di ricarica

SL42

Inserire il cavo di ricarica dell'alimentatore direttamente nel connettore del telefono e l'alimentatore nella presa.

Per staccare il cavo di ricarica esercitare un pressione sulla spina.



Sync Station

SL45i



- Collegare la Sync Station ① alla presa con l'alimentatore.
- Inserire il telefono nella Sync Station ② e premere verso il basso. Sul display appare la segnalazione di connessione (in alternativa inserire l'alimentatore direttamente nella presa che si trova nella base del telefono).



La tensione di rete non deve essere superiore a quella indicata nella Sync Station.

Processo di carica

Se impiegato a lungo è normale che il caricabatteria si riscaldi.



Durante la carica.



Alla fine della carica.

Per caricare completamente la Batteria, occorrono circa 2 ore. La carica può essere effettuata ad una temperatura ambientale compresa tra i 5 °C - 40 °C (se rispettivamente superiore o inferiore di 5 °C, lampeggia il simbolo di ricarica).

Autonomia

La Batteria completamente carica ha un'autonomia che va dalle 80 alle 230 ore in standby o da 1,5 a 5,5 ore in conversazione. Questi tempi di autonomia sono ottenuti in sede di collaudo. I valori di Autonomia in Standby e Conversazione sono indicativi in quanto variabili in funzione della configurazione di rete, delle condizioni di utilizzo e della scheda SIM in uso (vedi tabella).

Indicazione del livello di carica:

carica    scarica


Quando la carica sta per esaurirsi, viene emesso un segnale acustico.

Funzioni eseguite	Durata (min)	Riduzione dell'autonomia in standby
Telefonare	1	30 - 60 min.
Musica	30	20 - 30 ore
Illuminazione *	½	30 min.
Ricerca rete	1	5 - 10 min.
* pressione tasti, giochi, organizer, ecc.		


La MultiMediaCard™ consente di espandere la memoria del vostro telefono. Tramite essa possono essere per esempio registrati indirizzi, file musicali MP3 o memo vocali. La MultiMediaCard™ può anche essere utilizzata come supporto per salvare file di diversi formati.

Sostituire MultiMediaCard™

- La MultiMediaCard™ si trova già nel telefono da voi acquistato.
- Premere il bottone sul lato opposto ① (per es. con una matita) e togliere il supporto della MultiMediaCard™ ②.

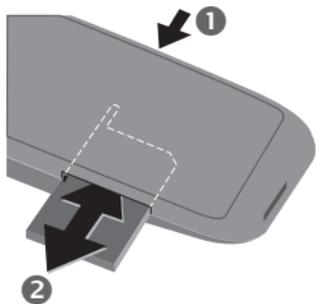

- Inserire la MultiMediaCard™ nel supporto ③.

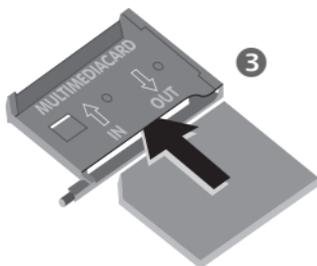

- Reinscrivere il supporto con la MultiMediaCard™ nel telefono ②.

La MultiMediaCard™ va trattata con cura. Non piegarla e non esporla ad elettricità statica.

Gestione dei file

I file possono essere gestiti dal Card-Explorer (vedi pag. 74). In combinazione con un PC si può utilizzare anche il software Data Exchange (vedi pag. 78).

Le voci della MultiMediaCard™ non vengono abbinare automaticamente a quelle salvate sulla scheda SIM. Ad esempio le voci, che vengono registrate nella rubrica, vengono salvate solo sulla MultiMediaCard™.

Nuova MultiMediaCard™

1. Salvare i file della vecchia MultiMediaCard™ con il software Data Exchange sul PC. Con il software Siemens QuickSync si possono salvare le voci della rubrica.
2. Formattare la nuova MultiMediaCard™ con il software Data Exchange.
3. Salvare i dati dal PC con il software Data Exchange nella nuova MultiMediaCard™. Con il software Siemens QuickSync si salvano le voci della rubrica.

Accendere



Per accendere o spegnere il telefono, premere **a lungo** il tasto Acceso/Spento/Fine chiamata.

Alla prima accensione del telefono, viene caricata la lingua dell'Operatore per la visualizzazione dei testi sul display (vedi anche pag. 63).

Questo processo richiede alcuni secondi.

Inserire il PIN

La scheda SIM può essere protetta da un codice PIN composto da 4-8 cifre.

- Digitare il codice PIN (il display mostra asterischi. Correggere eventuali errori con  C).
- Confermare l'immissione del PIN premendo il tasto softkey (vedi figura).



La ricerca della rete dura alcuni secondi.

Quando appare il nome dell'Operatore significa che il telefono è in **standby** e quindi **pronto per l'uso**.

Rubrica

Alla prima accensione del telefono viene chiesto se si desidera copiare le voci della scheda SIM nella Rubrica Indirizzi.

In caso si confermi la copiatura, non interrompere questo procedimento e, se necessario, rifiutare le chiamate.

Scheda SIM

Ad ogni cambio della scheda SIM, dopo aver acceso il telefono, viene richiesto di copiare i nomi e i numeri nella MultiMediaCard™.

Seguire la guida sul display.

Se, in un secondo momento, volete copiare i dati della scheda SIM sulla MultiMediaCard™ potete utilizzare le funzioni del menu della scheda SIM (vedi pag. 23).

Problemi con la scheda SIM

Se sul display appare "**Inserire scheda SIM**", verificare se esistono eventuali errori, vedi pag. 83.

PIN errato?

Se per tre volte consecutive viene inserito un PIN errato, la scheda SIM si blocca, vedi pag. 84.

Per attivare/disattivare il controllo PIN e modificare il PIN, vedi pag. 67.

Chiamata d'emergenza (SOS)

Premendo il tasto softkey **SOS** si può chiamare da qualsiasi rete un numero d'emergenza anche senza scheda SIM e senza inserimento del PIN.

Utilizzare questa funzione solo in caso di reale emergenza.

Collegamento con la rete



Intensità del segnale di ricezione.



Se il segnale è debole, la qualità della comunicazione peggiora e si può anche interrompere. In questo caso, cambiare postazione.

Per non peggiorare la qualità della comunicazione, si consiglia di non toccare l'antenna del telefono.

La presenza di eventuali oggetti metallici in prossimità dell'antenna può ridurre la capacità di ricezione e di invio.

Se vi trovate fuori dall'area di copertura del vostro Operatore, il telefono si collega automaticamente con un'altra rete GSM (vedi anche pag. 68).

Servizi SIM



Questo simbolo appare se la vostra scheda SIM è abilitata per applicazioni speciali offerte dagli Operatori; ad esempio per servizi bancari.

Sicurezza aerea

Se è stato disattivato il controllo PIN (vedi pag. 67), per accedere il telefono è necessaria un'ulteriore conferma premendo il softkey di sinistra **Si**.

In questo modo si vuole evitare che il telefono si accenda involontariamente, ad esempio durante un volo.



Premere a **lungo**.

Sicurezza aerea

Per accendere confermare

OK

Annulla

OK

Scegliere:
il telefono si accende.

Annulla

Scegliere o nessuna azione;
l'accensione viene interrotta; il telefono non si accende.

Comporre numeri con la tastiera

Il telefono deve essere acceso (in standby).



Comporre il numero

- se necessario con il prefisso internazionale
- con quello interurbano solo per chiamate della rete fissa.

Cancel Premendo brevemente si cancella l'ultima cifra, premendolo a lungo l'intero numero.

 Premere per salvare il numero nella rubrica, vedi pag. 20.



Premere il tasto di chiamata per avviare la selezione del numero.

Terminare la chiamata



Premere per terminare la chiamata.

Premere questo tasto anche se il vostro interlocutore ha già riagganciato.

Prefisso internazionale

Il vostro telefono è fornito di un elenco di prefissi internazionali ai quali potete accedere nel modo seguente:

0 + Premere fino a che non appare il segno "+".

Lista + Premere.


Scegliere dalla lista il Paese desiderato. Appare il prefisso internazionale.

Inserire il numero di telefono dell'abbonato completo di prefisso e premere il tasto di chiamata.

Cuffia stereo (SL45i)

Collegare la cuffia stereo al telefono. Con il tasto PTT potete utilizzare la funzione di "Risposta e Fine Chiamata" e quella di "Ch. Vocale" in standby (vedi pag. 26).

Se giunge una chiamata, la musica viene interrotta automaticamente. Con il tasto PTT della cuffia, si può rispondere alle chiamate (vedi pag. 28).

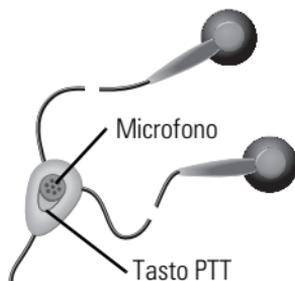

Se il numero è occupato

Se il numero chiamato è occupato o non è raggiungibile, sono a disposizione le seguenti funzioni:

Richiamata automatica

Rich.Aut Premere per ricomporre automaticamente il numero ad intervalli progressivi per i prossimi 15 minuti, durante i quali non si possono selezionare altri numeri.

Per disattivare la funzione:

Off

o

premere il tasto .

Ogni altra chiamata annulla la funzione.

Avviso

Avvisa Premere. Dopo 15 minuti un segnale acustico vi ricorda di rileselzionare il numero visualizzato.

Ricomposizione del numero

Per rileselzionare l'**ultimo** numero chiamato:



Premere **due volte** il tasto di chiamata.

Per rileselzionare uno degli ultimi numeri chiamati:



Premere una volta il tasto di chiamata.



Scorrere la lista per scegliere il numero desiderato e selezionarlo ...



... premendo di nuovo il tasto.

Opzioni È possibile inserire un numero nella rubrica, modificare una voce o cancellarla.

Per chiamare altri numeri memorizzati, vedi pag. 54.

Rispondere alle chiamate



Per poter ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso (in standby).



oppure, se è attivo l'inoltro di chiamata:



rispondere alla chiamata con:



oppure **Rispondi** oppure
con

Inoltro inoltrare chiamata.

Terminare la chiamata



Premere il tasto.

Rifiutare le chiamate



oppure **Rifiuta**

Il chiamante sente il segnale di occupato.

Inoltro

Per inoltrare le chiamate per esempio alla mailbox, se è impostato l'inoltro corrispondente, vedi pag. 61.

Rispondere con la cuffia stereo

(SL45)

Se giunge una chiamata, la musica viene interrotta automaticamente. Alla chiamata potete rispondere premendo il tasto PTT con il quale potete anche terminare la conversazione (vedi pag. 28).

Rispondere con annuncio

Premessa: avete registrato ed attivato l'annuncio.

Quando giunge una chiamata premere **brevemente** il tasto del registratore. La chiamata ottiene risposta con l'annuncio registrato (senza che l'utente risponda in prima persona) (vedi anche pag. 32).

Potete richiamare i numeri delle chiamate ricevute o perse, vedi pag. 54.

Alle chiamate si può anche rispondere premendo un tasto qualsiasi; per l'impostazione vedi "Qualsiasi Tasto", pag. 63.

Una chiamata in entrata interrompe ogni altro utilizzo del telefono.

Per le chiamate dati e fax, vedi pag. 76.

Per le funzioni durante una conversazione, vedi pag. 17.

Disattivare la suoneria della chiamata attuale:



Premere a lungo.

La chiamata viene segnalata sul display. Il chiamante sente il segnale di libero.

Durante la conversazione

Avv. di Chiam.



Per poter usufruire di questo servizio potrebbe essere necessaria una registrazione presso l'Operatore e la relativa impostazione del telefono (vedi pag. 71).

Se durante una conversazione giunge una seconda chiamata, viene emesso un "Tono di avviso" e potete effettuare quanto segue:

Scambia

Scambia

Rispondere alla nuova chiamata e mettere in attesa quella in corso.

Premere **Scambia** per alternare la conversazione tra un interlocutore e l'altro.

Rifiutare la chiamata

Rifiuta

Premere per rifiutare la nuova chiamata. Il chiamante sente il segnale di occupato.

oppure

Inoltro

Se impostato, premere per inoltrare la chiamata per esempio alla mailbox (vedi pag. 61).

Terminare la chiamata in corso




Terminare la chiamata in corso.

Rispondi

Premere per rispondere alla nuova chiamata.

Regolare il volume

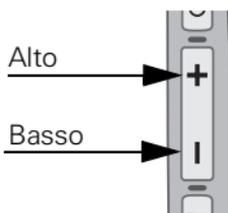

Con i tasti laterali del telefono, si può regolare il volume durante una conversazione.

Se utilizzate un kit per uso veicolare, la regolazione del volume non va ad influire sulla normale impostazione del telefono.

Registratore

Potete trasmettere un testo registrato (che sentirà anche l'interlocutore) o registrare la conversazione, vedi pag. 30.

Registrare numeri di telefono

Durante una conversazione potete inserire un numero di telefono (il vostro interlocutore sente l'immissione), che potete poi registrare o selezionare una volta terminata la chiamata.

Osservare le indicazioni del display.

Scambia/Conferenza




Alcune delle funzioni descritte potrebbero non essere supportate dall'Operatore.

Durante una conversazione, potete chiamare un secondo utente.

Potete poi alternare la conversazione tra i due interlocutori o riunire tutti in una conferenza telefonica.

Durante la conversazione, comunicate all'interlocutore le vostre intenzioni, poi:

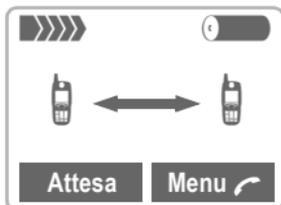

Attesa Mettere in attesa la chiamata in corso.

Comporre il numero di telefono desiderato. Una volta collegati, avete le seguenti possibilità:

Scambia

Scambia Alternare la conversazione tra i due interlocutori.

Se terminate la chiamata in corso appare il messaggio: "Ritorno alla chiamata in attesa?"

Si Premere per riprendere la chiamata in attesa.

No Premere per terminare la chiamata in attesa.

Conferenza

Menu Aprire il menu e scegliere Conferenza.

Nella comunicazione viene collegato anche l'utente in attesa (ad una conferenza possono partecipare fino a 5 interlocutori).

Terminare:



Con il tasto di fine chiamata vengono terminati tutti i collegamenti della conferenza.

Inoltro



Menu Aprire il menu e scegliere Inoltro.

Il primo interlocutore viene collegato con il secondo da voi chiamato, mentre per voi la chiamata è terminata. Può darsi che il servizio non sia ancora supportato da tutti gli Operatori.

Menu **Opzioni**

Microfono Off Accendere o spegnere il microfono. Se è spento l'interlocutore non vi sente.

Alternativamente:

 premere **a lungo**.

Conferenza (vedi pag. 18)

Tempo/Addebiti Durante la conversazione vengono visualizzati la durata e (se impostato, vedi pag. 60) i relativi addebiti.

Inoltro (vedi pag. 18)

Menu Principale Accesso diretto al menu principale.

Stato Ch. Vengono elencate le chiamate attive e quelle in attesa (per esempio utenti di una conferenza).

Invia Toni DTMF Trasmettere la sequenza di toni inserita con la tastiera o dalla rubrica indirizzi.

Regolaz. Volume Consente di impostare il volume dell'altoparlante.

Inviare toni DTMF

Durante una conversazione, le cifre inserite vengono trasmesse direttamente come toni DTMF, per esempio per il controllo della segreteria telefonica (DTMF = Dual Tone Multi Frequency).

Menu → **Organiser** → **Rub. Indirizzi**

oppure



dallo standby

Nella rubrica degli indirizzi potete registrare nomi, indirizzi e numeri di telefono. Essa è disponibile solo con la MultiMediaCard™. Senza di essa potete utilizzare solo quella contenuta nella scheda SIM (con funzionalità ridotta) (vedi pag. 23).

Creare una voce



Aprire la rubrica
(in standby).



Scegli Premere.

Appare una "scheda" per l'inserimento dell'indirizzo.



Inserire **almeno** il nome o il cognome e un numero di telefono.



Inserire i dati nei singoli campi:

- Cognome:
- Nome:
- Ditta:
- Email:
- Tel.:
- Tel. Ufficio:
- Cellulare:
- Fax:
- Via:
- CAP:
- Città:
- Paese:
- URL: (indirizzo Internet)
- VIP: (vedi sotto)

Salva

Premere.

VIP

Nel gruppo VIP registrare solo le voci importanti.

Le voci VIP possono essere visualizzate all'inizio della rubrica (vedi pag. 22).

È possibile fare in modo che solo le chiamate i cui numeri sono registrati nella rubrica VIP vengano segnalate acusticamente (vedi pag. 58).

Le chiamate i cui numeri sono registrati nella rubrica VIP, possono essere segnalate con una suoneria dedicata (vedi pag. 57).



Copiare dati da un'altra voce già presente nella rubrica.

Numero di telefono

Inserire il numero di telefono completo di prefisso interurbano (rete fissa) e se necessario di quello internazionale.

Inserire lettere

Premere il tasto numerico fino a che non appare la lettera desiderata. I caratteri vengono visualizzati sul display. Il cursore avanza dopo una breve pausa.



Premere una volta **brevemente** per inserire la lettera A, due volte per la B ecc.. La prima lettera del nome è automaticamente maiuscola.



Gli accenti e i numeri si trovano dopo le rispettive lettere.



Premere **brevemente** per cancellare la lettera prima del cursore, **a lungo** per cancellare l'intera parola.



Spostare il cursore.



Premere per cambiare tra lettere maiuscole, minuscole e inserimento di numeri.



Per inserire: + 0 - . , :



Per inserire lo spazio.

Caratteri speciali

&, @, ... Caratteri speciali, vedi pag. 46.

Leggere le voci

Dalla rubrica potete accedere a tutte le voci.



Aprire la rubrica (in standby).



Scegliere la voce desiderata e

Visual.

premere per visualizzare i dati in essa contenuta.



Tasto softkey destro

Se quando leggete la voce passate da una riga all'altra, a seconda del tipo di dati, cambia la funzione del tasto softkey destro:

Numero : **Ch.Voc.**
("Chiamata Vocale", pag. 26)

URL (indirizzo internet) : **Link**

Richiamare l'applicazione corrispondente con il tasto softkey.

Ch.Voc. Avviare la registrazione per questo numero.

Link Avviare il Browser WAP con questo URL.

Cercare una voce

Una volta aperta la rubrica, inserire la lettera iniziale del nome cercato.

Appare la prima voce che inizia con la lettera inserita. Continuare con la seconda lettera e così via fino a che non appare il nome cercato.

Sul display, in alto a destra, appare il simbolo di una lente con le lettere inserite.

 Premuto brevemente cancella l'ultima lettera inserita.

Chiamare il numero



Aprire la rubrica (in standby).



Scegliere la voce desiderata.



Premere.

Se in questa voce sono memorizzati più numeri, appare l'elenco dei numeri.



Selezionare il numero.



Premere.

Menu Rub.Indirizzi **Opzioni**

Con la rubrica aperta, a seconda della situazione, vengono offerte le seguenti funzioni:

Opzioni	Aprire il menu.
Visual.	Leggere le voci.
OrdinaPer-Gruppo	All'inizio vengono visualizzate le voci del Gruppo VIP (vedi pag. 20). Si può ripristinare l'ordine alfabetico Ordina A-Z .
Modifica	Visualizzare la voce per modificarla.
Aggiungi Nuovo	Vedi "Creare una voce", pag. 20.
Cancella	Cancellare la voce dalla rubrica.
Cancella-Tutto	Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
Copia su SIM	Copiare il nome e il primo numero nella scheda SIM.
Posizione-Memoria	Accedere alle funzioni della scheda SIM (vedi pag. 23).
Invia con ...	IrDA: inviare ad apparecchi compatibili nel formato biglietto da visita (vedi "IrDA", pag. 71). SMS: inviare come breve messaggio di testo SMS.
Stampa con IrDA	Invia per IrDA ad una stampante compatibile.
Capacità	Visualizzazione della memoria utilizzata nonché di quella disponibile.

PosizioneMemoria

Menu → **Organiser** →
PosizioneMemoria

oppure

5 JKL Premere **a lungo**.

Appare una lista contenente le voci. Le rispettive memorie vengono rappresentate con dei simboli.

Le voci vengono gestite separatamente dalla rubrica. È tuttavia possibile scambiare dati tra la scheda SIM e la rubrica.

Visual. Visualizzare la voce scelta.

Propri



È possibile inserire numeri "propri" (per esempio fax).

Per i numeri propri è disponibile un menu opzioni limitato.

Servizi/Info



Vi vengono registrati numeri di telefono utili messi a disposizione dall'Operatore, tramite i quali potete chiamare servizi di informazione locali o regionali o usufruire di servizi dell'Operatore.

Menu PosizioneMemoria **Opzioni**



Scegliere la voce desiderata.

Opzioni Aprire il menu.

Aggiungi-Nuovo Inserire nome e/o cognome e il numero di telefono.

Modifica Visualizzare numero di telefono e nome per modificarli.

Cancella Cancellare la voce scelta.

Cancella-Tutto Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.

Invia con ... IrDA: inviare ad apparecchi compatibili nel formato vCard (vedi "IrDA", pag. 71).

SMS: inviare come breve messaggio di testo SMS.

Copia in Copiare la voce scelta nella rubrica.



CopiaTutto in Copiare tutte le voci della scheda SIM nella rubrica.



Sposta in ... Vedi pag. 24.

Ch. Vocale Avviare la registrazione (vedi pag. 26).

Capacità Visualizzazione della memoria utilizzata nonché di quella disponibile.

Sposta (memoria)

Una voce può essere spostata da una memoria ad un'altra:

SIM

Le voci della scheda SIM contengono il numero di telefono inserito ed il relativo nome.

Telefono (memoria del telefono)

Se la memoria della scheda SIM è esaurita, le voci vengono automaticamente salvate nella memoria del telefono.

SIM protetta



Una parte della memoria SIM può essere protetta da un PIN 2. A seconda del tipo di scheda SIM, l'utilizzo può essere limitato a questi numeri. Per modificarli è necessario il PIN 2 (vedi pag. 67).

Programmare il codice DTMF

Nella rubrica si possono registrare numeri di telefono e/o codici di controllo (cifre), come voci normali, per esempio per l'ascolto remoto di una segreteria telefonica.



Inserire il numero di telefono.



Premere fino a che non appare il segno "+" (pausa per la selezione).



Inserire il codice di controllo (cifre).



Se necessario inserire altre pause di rispettivamente tre secondi per garantire l'elaborazione dei segnali presso la destinazione.



Premere ed inserire nome ed eventualmente altri dati.



Salva voce.

Potete registrare anche solo il codice di controllo (cifre) come un numero di telefono e trasmetterlo durante una conversazione (vedi pag. 19).

Completare numeri di telefono

Con un programma per PC esterno, per esempio Microsoft® Outlook® possono essere sostituite parti di un numero di telefono con un "?" e trasmesse quindi nella rubrica (per esempio per linee della ditta e PABX).

Per chiamare:



Aprire la rubrica e scegliere il numero di telefono incompleto.



Premere.



Sostituire "?" con le cifre.



Avviare la selezione del numero.

Sincronizzare con Outlook

Con il software Siemens QuickSync (vedi pag. 79) potete sincronizzare la rubrica con la banca dati dei contatti di Outlook®.

Potete creare un vostro biglietto da visita ed inviarlo come SMS o trasferirlo con la porta ad infrarossi in un altro telefono GSM (dotato di IrDA) o ad un PC/stampante compatibile.

Creare un biglietto da visita

Menu → **Organiser** →
Biglietto Da Visita

Se non avete ancora creato il biglietto da visita, viene richiesto di farlo:



Passare da un campo all'altro ed inserire i dati:

- Cognome:
- Nome:
- Ditta:
- Email:
- Tel.:
- Tel. Ufficio:
- Cellulare:
- Fax:
- Via:
- CAP:
- Città:
- Paese:
- URL: (indirizzo Internet)

Salva Premere.

Il formato del biglietto da visita corrisponde allo standard internazionale (vCard).

Se si trasmette il biglietto da visita, notare che con gli SMS non possono essere inviati più di 160 caratteri.

Menu Biglietto Da Visita **Opzioni**

Opzioni Aprire il menu.

Invia con ... IrDA: inviare la voce nel formato vCard ad un apparecchio compatibile ("IrDA", pag. 71).

SMS: inviare come breve messaggio di testo SMS.

Stampa con IrDA Inviare ad una stampante compatibile, vedi "IrDA", pag. 71.

Il telefono consente di gestire fino a 20 chiamate a comando vocale e 2 funzioni a comando vocale.

Chiamata Vocale

(per numeri di telefono)

Menu → Organiser →
Comando Vocale →
Chiamata Vocale

NuovaRegistraz. (vedi anche pag. 21)

Appare la lista contenente le voci.
Dalla lista selezionata.

NuovaRegistraz.... scegliere, poi



inserire il nome e il numero di telefono oppure



sceglierlo dalla rubrica

Scegli in due tempi.

Salva Confermare.

Avviare la registrazione.
Viene emesso un breve segnale.
Pronunciare il nome assegnato al numero di telefono e **ripetere** dopo che viene richiesto. La registrazione viene confermata da un segnale acustico e appaiono tutte le voci.

Comando Vocale

(per le funzioni)

Menu → Organiser →
Comando Vocale →
Comando Vocale

NuovaRegistraz.

Appare una lista con i comandi
Registratore MP3 Player.



Scegliere il comando.

Scegli

Confermare e continuare come in "Chiamata Vocale".

Utilizzare

Attivare il Comando Vocale in standby:



premere **a lungo** il tasto di controllo o



premere **a lungo** il tasto laterale oppure

premere **brevemente** il tasto PTT, per avviare la registrazione.

Pronunciare il nome o la funzione. Viene selezionato il numero o eseguita la funzione.

Comando Vocale Opzioni

Appaiono tutte le voci.



Scegliere quella desiderata.

Opzioni Aprire il menu.

NuovaRegistraz. Avviare una nuova registrazione.

Cancella Cancellare la voce scelta.

Cancella-Tutto Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.

Modifica Modificare numero e nome (solo selezione vocale). Se necessario, potete ripetere la registrazione.

Sost.Registraz. Rieffettuare la registrazione di una voce.

Il vostro telefono è dotato di un MP3 Player con cui potete ascoltare subito i brani musicali forniti con il telefono SL45i (sulla MultiMediaCard™). Con il software Data Exchange (vedi pag. 78) è possibile inoltre importare altri brani musicali.

Play

Collegare la cuffia stereo (solo SL45i) al telefono.

Menu → Extra/Giochi → MP3 Player




Scegliere un titolo o una lista di ascolto.



Premere.

Informazione sul titolo

Durante l'ascolto di un brano, sul display vengono visualizzate per esempio le seguenti informazioni:

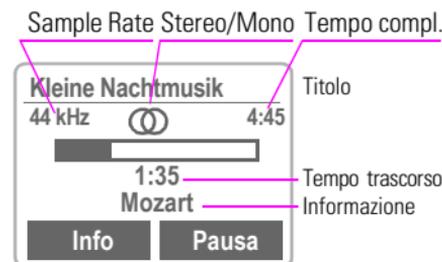

(Sample Rate: 44 kHz = qualità simile a CD, massimo per l'ascolto)

Controllo

L'ascolto della musica si effettua con il tasto di controllo e/o con i tasti laterali.

Con il tasto di controllo:



Durante l'ascolto di una lista e se l'MP3-Player è stato attivato con : Avanzare o retrocedere di un titolo.



Premere **brevemente**: Ascolto/Pausa.



Premere **brevem. a sinistra**: Stop (fine brano).



Premere **a lungo**: Scorrimento rapido avanti, indietro.

Con i tasti laterali:

(senza funzione con MP3 Player)

Alto

Basso

Attivare MP3 Player

(Pausa/Ascolto)
In standby



Con i tasti softkey:

Pausa / Play

tasto destro
(anche tasto PTT)

Info

tasto sinistro

► Creare liste di ascolto

In **una** lista (cartella) potete riunire ed ascoltare più brani.

In standby:

Menu → Extra/Giochi → MP3 Player

Appare la lista MP3 Player.

Opzioni Aprire il menu.

(Vedi il menu della lista dei brani alla pagina successiva).

Crea Lista Asc

Per creare una nuova lista che può essere denominata a piacere (per esempio **Reggae**).

OK Confermare.

Nella lista (ancora) vuota, potete inserire titoli dei brani musicali.



Aggiungi Scegliere.

oppure

Opzioni Aprire il menu (vedi il menu della lista dei brani alla pagina successiva).

Nuovo Brano

Scegliere.



Scegliere un brano dalla lista MP3 Player.

Aggiungi Confermare.

Ripetere l'operazione fino a completare la lista.

Una volta che la lista è completa:



Tornare alla lista MP3 Player.

Blocco della tastiera nella modalità di ascolto

Se nella modalità di ascolto, viene bloccata la tastiera (premere a lungo ) , i tasti laterali **non** vengono bloccati.

Il blocco della tastiera viene segnalato sul display  , ma non viene emesso nessun altro segnale di conferma.

Lo sblocco della tastiera **non** necessita conferma.

Descrizione del menu:

Menu MP3 Player **Opzioni**

Cancella	Cancellare la voce evidenziata.
Crea Lista Asc	Creare una nuova lista di ascolto.
Modifica Lista	(solo con lista di ascolto evidenziata) Aprire la lista esistente per modificarla. Riguardo alle funzioni possibili vedi "Menu liste di ascolto".
Rinomina	Assegnare un nome e diverso alla lista.
Casuale	Sequenza dei titoli casuale.
Ripeti	Ripetere l'ascolto.
Toni	Scegliere la tonalità.

Menu delle liste di ascolto **Opzioni**

Nuovo Brano	Aggiungere un nuovo titolo nella lista.
Cancella	Il titolo viene cancellato solo dalla lista.
Cancella-Tutto	Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
Sposta	Modificare la sequenza dei titoli.

Caricare la musica

(per **SL42**) la Sync Station e il cavo dati sono opzionali)

Con il software Data Exchange (vedi anche pag. 78) possono essere copiati i file di musica nel formato MP3 nella directory MP3 della MultiMediaCard™.

Non tutti i decodificatori MP3 forniscono l'esatto formato MP3. Consigliamo di utilizzare il programma RealJukebox™ fornito con il CD (disattivare le funzioni di sicurezza!) per decodificare.

Se giunge una chiamata!

Se giunge una chiamata, la musica viene automaticamente interrotta. Si attiva la suoneria e potete rispondere con il tasto PTT della cuffia.

Nota!

La musica che potete registrare e ascoltare con la funzione MP3 del vostro apparecchio, di regola, è protetta dai diritti d'autore in base alle disposizioni internazionali e nazionali rispettivamente applicabili. In questo caso, in alcuni Paesi, senza previo consenso dei titolari del diritto, è vietata la riproduzione anche per uso privato.

Siete pregati di informarvi sulle disposizioni rispettivamente in vigore sui diritti di autore e di rispettarle.

Se voi stessi, per esempio in caso di composizioni e registrazioni proprie, siete titolari di questi diritti o se gli stessi sono stati concessi dagli aventi diritto, dette restrizioni non hanno valore.

La registrazione vocale offre le seguenti funzioni:

- Impiego come registratore quando vi trovate per strada.
- Registrazione delle conversazioni - adeguato per numeri o indirizzi.
- Aggiungere un appunto vocale ad un appuntamento registrato nel calendario (vedi pag. 34).

Tasti laterali

Le funzioni di registrazione si controllano principalmente con i tasti laterali del telefono.

Registrazione, Ascolto
(tasto registratore)

Alto

Basso

(Senza funzione
per il registratore)



Nota!

L'utilizzo di questa funzione può essere soggetto a limitazioni di carattere legale, in particolare penale.

Prima di registrare le conversazioni telefoniche informate i vostri interlocutori e trattare con discrezione la registrazione delle stesse. La funzione può essere utilizzata solo con il consenso dell'interlocutore.

Registrazione

Il tempo di registrazione è legato alla memoria disponibile. Per 10 minuti di registrazione è necessario 1 MB circa.

Le registrazioni fatte con il registratore vengono salvate come file *.VMO. In caso di trasmissione nel PC con il software Data Exchange (vedi pag. 78) possono essere convertite in file *.WAV (Windows® - Explorer: **Modifica - Converti file**).

Con i tasti laterali

L'uso dei tasti laterali è consigliato per la registrazione di brevi testi.

Avvio

Tenere premuto il tasto Registratore. Dopo il beep premere registra per avviare.

Pausa di registrazione

Per effettuare una pausa lasciare il tasto Registratore. Premerlo di nuovo per continuare. Con una pausa di oltre 10 secondi si termina la registrazione.

Terminare/Salvare

La registrazione viene terminata, se viene lasciato il tasto per oltre 10 secondi. Essa viene salvata per nome con il tempo di registrazione attuale.

In un secondo momento è possibile assegnare un nome diverso (vedi Menu Registratore, pag. 31).

Con i tasti softkey

Per l'utilizzo come registratore.

Menu → **Organiser** → **Registratore**

Si apre una lista delle registrazioni:

Nuovo Scegliere.

Registra Avviare la registrazione.

Pausa Pausa registrazione
oppure

 Premere **brevemente a destra**:
Pausa registrazione.

Stop Terminare registrazione

oppure

 Premere **brevem. a sinistra**:
terminare la registrazione

e riascoltare.

oppure

Salva Salvare subito e assegnare il nome.

 Una registrazione avanti o indietro.

Con il tasto PTT

(SL45i)

- Scegliere la funzione "Registratore" con il comando vocale.
- Dopo il segnale acustico: premere **brevemente** il tasto PTT, per avviare la registrazione.
- Ripremendo **brevemente** si passa tra pausa e registrazione.
- Premendo **a lungo** il tasto PTT viene terminata e salvata la registrazione (tono di conferma).

Play

In standby, premere **brevemente** il tasto del registratore per ascoltare l'ultima registrazione (anche funzione di pausa).

oppure

Menu → **Organiser** → **Registratore**

Appare la lista delle registrazioni salvate.



 Scegliere la registrazione desiderata.

 Premere **brevemente** per ascoltarla.

 Premere **a lungo**:
scorrimento rapido,
avanti e indietro.

 Terminare l'ascolto.

Menu Registratore Opzioni

NuovaRegi- straz. Avviare una nuova registrazione.

Cancella Cancellare la voce scelta.

Cancella- Tutto Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.

Rinomina Sostituire con nome differente la registrazione in data e ora.

Questo annuncio di tipo particolare, può essere trasmesso quando non potete rispondere subito ad una chiamata.

Esempio: siete in riunione e ricevete una chiamata che viene segnalata dall'avviso a vibrazione. Rispondete trasmettendo per esempio il seguente messaggio: "Non riagganciate, risponderò di persona tra alcuni istanti".

Registrazione

Il tempo trascorso appare sul display direttamente sotto la barra di progressione (minuti).

Menu → **Organiser** → **Annuncio**

Si apre una lista delle registrazioni:

Nuovo Scegliere.

Registra Avviare la registrazione.

Stop Terminarla.



Play Per ascoltare la registrazione a scopo di controllo.

Salva Assegnare un nome alla registrazione.

Menu Annuncio Opzioni

- Play** Trasmettere la voce scelta.
- NuovaRegistraz.** Registrare un nuovo annuncio.
- Cancella** Cancellare la voce scelta.
- Cancella-Tutto** Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
- Rinomina** Assegnare alla voce un nome diverso.

Attivare

Menu → **Organiser** → **Annuncio**

Viene aperta la lista degli annunci:



Scegliere quella desiderata.

Cambia Premere per attivare l'annuncio.

Utilizzare

Quando **giunge la chiamata** premere **brevemente** il tasto registratore.

Tasto registratore



Il telefono risponde alla chiamata e viene trasmesso l'annuncio a ciclo continuo fino a che ...



... non rispondete.

Menu → Organiser → Calendario


Il calendario offre il quadro seguente

- Quadro del mese,
- Quadro della settimana,
- Quadro dei giorni (Agenda).

Per un corretto funzionamento del calendario vanno impostate l'ora e la data (vedi pag. 65).

Quadro del mese

Gi	Set2001	S38
		1 2
3	4	5 6 7 8 9
10	11	12 13 14 15 16
17	18	19 20 21 22 23
24	25	26 27 28 29 30
Sett.		Agenda

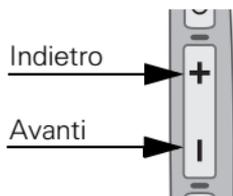

Scorrere i mesi.



Scorrere le settimane.



Scorrere i giorni.

Sett.

Rappresentazione della settimana.

Agenda

Rappresentazione del giorno.

Sincronizzare con Outlook®

Con il software Siemens QuickSync potete sincronizzare il vostro calendario degli appuntamenti con il vostro calendario di Outlook® (vedi pag. 79).

Quadro della settimana

Gi	Set2001	S38
L	M	M
17	18	19
		G
		V
		S
		D
8	—	—
12	—	—
16	—	—
Mese		Agenda



Scorrere l'ora del giorno.



Scorrere i giorni.

Agenda

Quadro del giorno.



Visualizzazione appuntamenti.
Le coincidenze si sovrappongono.

Ogni giorno è suddiviso in quattro ore x due (mattina + pomeriggio).

Quadro dei giorni

Agenda Scegliere.

Per ogni giorno potete registrare più appuntamenti. Quando giunge l'ora impostata, viene emessa una segnalazione acustica.

Gi	20.09.2001
Aggiungi Nuovo	
	11:30 Presentazione
	15:00 Volo
Opzioni	
Visual.	

Appuntamenti

Menu → Organiser → Appuntamenti

Indicazione **di tutti** gli appuntamenti registrati in ordine cronologico.

Menu Appuntamenti **Opzioni**

Il menu è disponibile nel quadro del giorno (Agenda) e nella lista degli appuntamenti solo se è stato inserito nel calendario almeno un appuntamento.

Nuovo evento Vedi a destra.

Cancella Cancellare la voce scelta.

CancellaTutto Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.

Modifica Aprire la voce per modificarla.

Invia con IrDA Inviare ad un apparecchio compatibile.

Invia con SMS Inviare come SMS.

Stampa con IrDA Inviare ad una stampante compatibile.

Attivare, Disattivare Attivare o disattivare una segnalazione.

**Dom = 1°
Giorno** Definire l'inizio della settimana.



Appare se la segnalazione è attivata.

Possono essere create fino a 50 voci. La segnalazione avviene anche se il telefono è spento. Premere un tasto a piacere per disattivarla.

Disattivare suoneria e vibrazione per tutte le segnalazioni: vedi "SenzaPromem.", pag. 56.

Pausa ritarda l'allarme di 5 minuti.

Imposta Suoneria, vedi pag. 57.

Impostaz. Ora, vedi pag. 65.

Promemoria Scaduti, vedi pag. 54.

Nuovo appuntamento

Menu → Organiser → Appuntamenti oppure

Menu → Organiser → Calendario

Agenda Scegliere.

Aggiungi Nuovo Scegliere.



Inserire i dati nei singoli campi:

Tipo Promem.:



Memo. può essere aggiunto un breve appunto (max. 16 caratteri).



Chiama. Inserire il numero di telefono. Verrà visualizzato alla segnalazione.



Riunione



Compleanno



Memo Vocale

Descrizione:

Nome dell'appuntamento.

Promemoria:

Attivare, Disattivare.

Data:/Data fine:

Inserire la data di inizio dell'appuntamento o degli appuntamenti ed eventualmente quella della fine.

Ora avvio:/Ora fine:

Inserire l'ora di inizio dell'appuntamento ed eventualmente quella della fine.

Frequenza:

Scelta dei periodi per la ripetizione dell'appuntamento.

Salva

Salvare l'appuntamento.

Calcolatrice

Menu → Organiser → Calcolatrice



Inserire il numero.



Scegliere la funzione.



Ripetere l'operazione con altri numeri.



Visualizzare il risultato.

Funzioni speciali

Premere ripetutamente il tasto softkey destro (indicazione sul display):

- Decimali.
- ± Cambio del prefisso "+" e "-".
- % Conversione in percentuale.
- ↓ Memorizzare il numero visualizzato.
- ↑ Richiamare numero memorizzato.
- e Esponente (ad una cifra).

Cambio Valuta

Menu → Extra/Giochi → Cambio Valuta

Potete impostare fino a tre valute diverse.

Inserire le valute

Per effettuare la conversione vanno inserite almeno due valute.

Aggiungi Nuovo Scegliere.



Inserire la sigla della propria valuta e di quella estera.

OK Confermare.



Inserire il cambio.

OK Confermare.

Effettuare il cambio

Tra le valute inserite possono essere effettuati calcoli a piacere.



Scegliere dalla lista una delle possibili combinazioni.

Scegli Confermare.



Inserire l'importo (max. 8 cifre).



Visualizzare il risultato.

Funzioni speciali



Decimali.

Menu Cambio Valuta **Opzioni**

Le valute e i cambi possono essere modificati o cancellati.

Menu → Extra/Giochi → Internet

Il Browser WAP integrato nel telefono consente di accedere ai vari servizi messi a disposizione dall'Operatore. Il formato delle informazioni verrà adattato al display del telefono.

Per poter accedere ad Internet è possibile che sia necessaria una registrazione a parte presso l'Operatore.

Impostazioni

Le impostazioni del telefono per l'accesso a WAP, possono variare da Operatore a Operatore:

- L'Operatore ha già effettuato le impostazioni. Potete iniziare subito.
- Se il vostro Operatore ha già inserito contesti di accesso, sceglierne e attivarne uno (vedi pag. 39).
- Il contesto di accesso deve essere ancora impostato e attivato manualmente (vedi pag. 38).

Per maggiori dettagli contattare il proprio Operatore.

 Online  Offline  Ricerca rete

La visualizzazione appare a sinistra in alto.

 Attivare/disattivare la rappresentazione a tutta pagina.

 Per sfogliare le pagine.

 Scrittura più grande o più piccola.

Nota!

Per accedere ad Internet togliere il telefono dalla Sync Station.

Accesso ad Internet

Menu → Extra/Giochi → Internet

Appare il menu iniziale:



Scegliere la funzione desiderata.

Scegli Confermare.

-Guida in Linea

Sistema di guida.

Homepage

Il primo sito Internet WAP che appare dopo essersi collegati (è possibile che sia già impostato dall'Operatore).

Memoria Temporanea

Richiamo degli ultimi siti visitati ancora contenuti nella memoria.

Favoriti

Visualizzazione dei vostri nove siti WAP preferiti per il richiamo rapido.

Profili

Impostazione di max. 5 contesti di accesso (vedi pag. 38).



Premere **a lungo** per terminare il collegamento con Internet.

Esempio: Home

I tasti softkey possono essere programmati con funzioni che vengono controllate online dalla pagina iniziale, come per esempio "Links" o "Menu".



Allo stesso modo sono variabili i contenuti del menu delle opzioni.

Menu Browser

Vi dovete trovare nell'applicazione Internet (online o offline).

**Homepage**

Premere.

Il primo sito Internet WAP che appare dopo essersi collegati (è possibile che sia già impostato dall'Operatore).

Favorito

Salvare il sito WAP come segnalibro **dall'Operatore** (non disponibile ovunque).

Favoriti

Visualizzazione di max. 9 siti WAP per il richiamo rapido.

Scegliere **Aggiungi Nuovo**, per inserire manualmente un URL.

Altre funzioni tramite **Opzioni**.

Disconnettersi

Terminare il collegamento.

Reset

Cancellare gli ultimi siti visitati (cache).

Prosegui

Vedi sotto.

Esci

Chiudere browser e collegamento.

Prosegui**Indirizzo**

Possibilità di selezionare direttamente un indirizzo Internet (URL = Uniform Resource Locator).

Mostra URL

Visualizzare l'indirizzo Internet al momento visitato.

Canali

Accesso ai servizi offerti dall'Operatore.

Outbox

Vi si possono inserire email da inviare in un secondo momento (dipende dall'Operatore).

Crittografia Per garantire un traffico dati sicuro, è possibile cifrare alcune informazioni.

Per la configurazione della chiave, contattare l'Operatore.

Quando viene effettuato il collegamento, viene scambiata automaticamente la chiave tra Operatore e telefono.

Verif. Chiave

Controllare la chiave esistente.

Nuovo

Dopo una consultazione richiedere una nuova chiave all'Operatore.

Phone.com Visualizzazione della versione del browser.

Profili

Potete creare e modificare fino a cinque contesti. La procedura di input e le funzioni possono variare da Operatore a Operatore.

Impostazioni del contesto

Per creare un nuovo contesto, procedere come segue:

Menu → Extra/Giochi → Internet → Profili

Aggiungi Nuovo Scegliere: appare la lista di input.



Inserire i dati nei singoli campi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al vostro Operatore.

Nome Profilo: Assegnare un nome al contesto WAP o sostituire quello esistente.

Accesso remoto Inserire o modificare il parametro (vedi pag. 70).

Indirizzo IP Inserire l'indirizzo IP.

Porta Inserire il numero della porta.

Homepage Inserire la pagina iniziale (vedi pag. 36), se non già impostata dall'Operatore.

Salva Per salvare le impostazioni e visualizzare la lista dei contesti.

Caratteri speciali

(come nella scrittura di SMS)



premere 3 volte per /



premere 2 volte per @



premere 1 volta per . (punto)



premere più volte per :



premere più volte per ~

Attivare il contesto



Attivare

Per attivare un contesto, aprire la lista.

Menu → Extra/Giochi → Internet → Profili



Scegliere il contesto desiderato e confermare.

Appare quando il contesto è attivato.

Menu Profili **Opzioni**

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Aggiungi Nuovo | Definire un nuovo contesto. |
| Modifica | Aprire la voce per modificarla. |
| Cancella | Cancellare la voce scelta. |
| Cancella-Tutto | Cancellare tutti i contesti. |

Il vostro browser di Internet è dato in licenza da:

phone.com™



Java™ consente di scaricare applicazioni, ad esempio giochi, da Internet (WAP).

Un'applicazione Java™ può essere composta da un singolo file o da più file che vengono salvati in una unica cartella (nella lista delle applicazioni viene visualizzato solo il nome).

Caricare l'applicazione

Le applicazioni si possono caricare dal PC tramite il software Data Exchange (vedi pag. 78) oppure tramite WAP (vedi pag. 36).

A tale scopo è necessario che sia configurato l'accesso per WAP e Java™ (vedi pag. 70). È possibile che il proprio Operatore abbia già preconfigurato questi accessi.

Internet (WAP)

Le applicazioni Java™ si trovano al sito: www.my-siemens.com/city e wap.my-siemens.com


Da qui si potranno scaricare direttamente sul telefono suonerie, loghi e applicazioni Java. Ulteriori siti Internet per scaricare applicazioni Java possono essere forniti dal proprio Operatore o possono essere consultati sulle riviste specializzate.

Se un'applicazione è stata scelta tramite il servizio WAP, viene chiesto se la si vuole caricare.


Dapprima è necessario confermare la procedura di download:



Quindi con i tasti di controllo è possibile scegliere la cartella di destinazione oppure crearne una nuova con Opzioni.

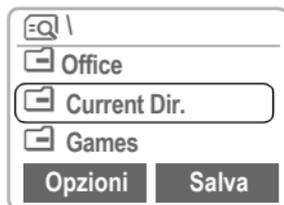

Dopo la conferma del nome dell'applicazione, questa viene scaricata sulla MultiMediaCard™.

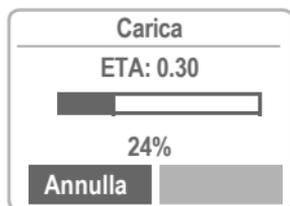

Al termine della procedura di download, è possibile avviare immediatamente l'applicazione

Menu Opzioni

Apri	Aprire una cartella.
Nuova Cartella	Creare una nuova cartella.
Cancella	Cancellare la voce selezionata.
Cancella-Tutto	Cancellare tutte le voci dopo aver confermato una richiesta di sicurezza.
Rinomina	Rinominare la voce selezionata.
Ordina	Impostare i criteri di classificazione in ordine alfabetico o cronologico.
Salva	Salvare l'applicazione nella cartella attuale.
Visual.	Leggere il contenuto della cartella.

SMS Push

Il servizio SMS Push informa sulla nuove applicazioni Java. L'Operatore invia ad esempio un SMS con un sito da cui scaricare le applicazioni Java™. Con il tasto di connessione è possibile richiamare direttamente nel browser WAP il primo Link sul display. Quindi da qui è possibile scaricare l'applicazione, vedi Internet (WAP).




Avviare l'applicazione

Per l'utilizzo di applicazioni Java™ online l'accesso per Java™ deve essere impostato (vedi pag. 70).

Menu → Extra/Giochi → Java™

Fino a quando non si carica un'applicazione, la lista è vuota. Sulla MultiMediaCard™ è possibile creare cartelle nelle quali si possono memorizzare applicazioni future.

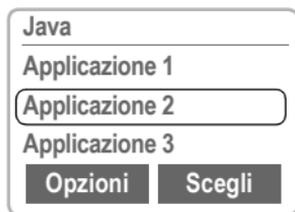

Se nella lista si trovano cartelle ed applicazioni Java™, queste si possono avviare con il tasto di controllo o softkey:



Scegliere una voce.

Scegli

Avvia.

Tutte le applicazioni Java™ in dotazione contengono istruzioni per l'uso (guida integrata).

Con Java™ si possono scaricare applicazioni dal PC (Sync Station) o da Internet (WAP). Il download o l'esecuzione di applicazioni non interagisce, né modifica il software già preinstallato sul cellulare che supporta Java™.

Si escludono pertanto tutte le eventuali garanzie e responsabilità per applicazioni di terzi non in dotazione. L'acquirente del cellulare si assume tutti i rischi per l'utilizzo di questa applicazione. Siemens non risponde in alcun caso di perdite o di eventuali danni provocati da applicazioni scaricate o utilizzate oppure dal fatto che l'utilizzo di tali applicazioni non era possibile con il cellulare.

Menu Java™ Opzioni

Un'applicazione Java™ può essere composta da un singolo file o da più file che vengono salvati in una unica cartella (nella lista delle applicazioni viene visualizzato solo il nome)

Funzioni di menu se è stata scelta la cartella:

Apri	Aprire una cartella.
Nuova Cartella	Creare una nuova cartella
Cancella	Cancellare la cartella selezionata.
Cancella-Tutto	Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
Rinomina	Rinominare la voce selezionata.
Sposta	Spostare la voce tra cartelle.
Dettagli	Informazioni sull'applicazione oppure sul contenuto della cartella.
Ordina	Impostare i criteri di classificazione (alfabetico o cronologico).

Funzioni del menu se è stata scelta l'applicazione:

Nuova Cartella	Creare una nuova cartella.
Cancella	Cancellare la cartella selezionata.
Cancella-Tutto	Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
Rinomina	Rinominare la voce selezionata.
Sposta	Spostare la voce tra cartelle.
Accesso remoto	Scegliere un accesso remoto proprio per l'applicazione (vedi anche "Accesso remoto", pag. 70)
Reinstalla	Viene ricaricata e installata un'applicazione nuova (ad esempio se si desidera eseguire un'update).
Dettagli	Visualizzare informazioni sull'applicazione (nome, versione, dimensioni, percorso, produttore, data).
Ordina	Impostare i criteri di classificazione (alfabetici o cronologici).
Info URL	Visualizzazione di ulteriori informazioni sull'applicazione tramite Internet (WAP), se supportato dall'applicazione stessa.

Menu → Extra/Giochi → Giochi

Giochi

Scegliere il gioco desiderato dalla lista e buon divertimento!

Istruzioni sul gioco


Per ogni gioco potete trovare una guida con istruzioni speciali.

Le seguenti regole valgono per tutti i giochi:

Opzioni Per avere informazioni sul gioco, leggere i punteggi e impostare il grado di difficoltà.

Avvio Avviare il gioco.

Uso dei tasti

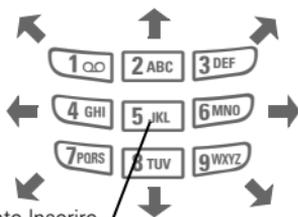

Eventualmente Inserire,
Panoramica

oppure con il tasto di controllo:



Cronometro

Menu → Extra/Giochi → Cronometro → Scegliere la funzione desiderata:

Cronometro

Indicazione del tempo fino ai millesimi di secondo.

Uso con i tasti laterali:

Azzerare.

Cancellare tempo intermedio.

+ Avvio/Stop cronometro.

- Tempo intermedio.



Reset Azzerare.

Menu cronometro **Opzioni**

Salva Salvare il tempo registrato e assegnare un nome.

Modifica Voce Modificare.

Cancella Voce Cancellare.

Lista Eventi Cron Visualizza lista.

Canc. Lista Cancellata lista.

Countdown

Il tempo impostato inizia a scorrere e a tre secondi dalla scadenza viene emessa una segnalazione acustica. Alla fine ne viene emessa una speciale.

Imposta Impostare il tempo.

Avvio Avviare il conteggio.

Con il vostro telefono potete inviare e ricevere messaggi di testo di non oltre 160 caratteri.

A seconda dell'Operatore si possono inviare anche Email e Fax come SMS (eventualmente cambiare l'impostazione, vedi pag. 50) e ricevere Email come SMS.


Leggere Messaggi



Indica la presenza di nuovi messaggi.



Premere per leggere il messaggio.

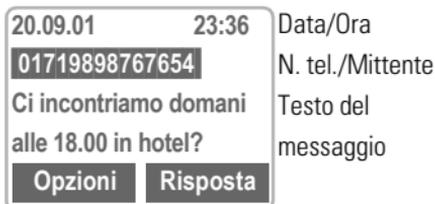

A seconda della lunghezza del testo, il messaggio può essere



scorso riga per riga con il tasto di controllo:

Risposta vedi a destra.

Opzioni vedi pag. 48.



Alla fine del messaggio appare la funzione di archiviazione che consente di trasferirlo nella MultiMediaCard™ (vedi anche pag. 45).

Se appare , significa che **non** possono essere più ricevuti SMS. Cancellare i messaggi, o archivarli (vedi pag. 48).

I primi numeri contenuti nel testo, rappresentati in negativo, possono essere selezionati (tasto chiamata), registrati nella rubrica (vedi pag. 48) o utilizzati come destinatario di una risposta.

Menu di risposta **Risposta**

Il destinatario della risposta è il mittente del messaggio.

Scrivi Messaggio Scrivere un nuovo messaggio di risposta.

Modifica Modificare il messaggio ricevuto o aggiungere un nuovo testo.

La Risposta è SÌ Aggiungere SÌ al messaggio.

La Risposta è NO Aggiungere NO al messaggio.

Richiamare prego Aggiungere un testo predefinito per chiedere di richiamare.

In Ritardo Aggiungere un testo predefinito per il ritardo.

Dopo aver elaborato il messaggio, esso può essere salvato o inviato con **Opzioni** (vedi pag. 45).

Scrivere messaggi

Menu → Messaggi → SMS →
Scrivi Messaggio →



L'**utilizzo del "T9"** vi consente di scrivere testi lunghi con la semplice pressione di pochi tasti (vedi pag. 46).

Si possono inserire fino a 160 caratteri. Il numero dei caratteri che si possono ancora inserire è indicato sul display in alto a destra.

Cancella Premere **a lungo** per cancellare intere parole. Per altre funzioni vedi Menu di testo a destra.

Opzioni Aprire il menu di testo.

Inviare Scegliere **oppure**
Invia con ...
Scegliere. Appare una lista di altri canali di invio.



Inserire il numero o sceglierlo dalla rubrica.

Inviare Trasmettere il messaggio al Centro Servizi, dal quale poi verrà inviato a destinazione.

Se viene richiesto **Centro Servizi, Tipo-Messaggio** o **Validità**, vedi pag. 50.

Menu di testo **Opzioni**

Inviare Inserire il numero del destinatario o sceglierlo dalla rubrica e inviare.

Invia con ... Lista dei canali di invio.

Salva Salvare il testo nella lista Uscenti.

Aggiungi da... Aprire la rubrica e copiare nel testo i dati in essa selezionati.

T9 Input Attivare/disattivare l'input intelligente di testi (vedi anche pag. 46).

 Appare nella riga del titolo se T9 è attivato.

Scegliere la lingua nella quale scrivere il messaggio (deve essere contenuta nella MultiMediaCard™).

Nuova Riga Inserire una nuova riga.

Cancella Testo Viene cancellato l'intero testo.

Agg. Im-magine Scegliere un simbolo dalla lista e inserirlo nel testo (può essere rappresentato solo su apparecchi compatibili).

Stampa con IrDA Inviare ad una stampante compatibile.

Scrivere testi con "T9"

"T9" confronta quanto digitato con un ampio vocabolario e riconosce le parole corrette.

Attivare/disattivare T9 (SMS)

Per attivare il T9, vi dovete trovare nell'editore di testo (vedi anche pag. 45):

Opzioni Aprire il menu e scegliere T9 Input.

 Attivare/disattivare T9 Preferito con **Cambia**.

 Se T9 è attivo, il simbolo abc appare nella prima riga. abc caratteri minuscoli, ABC maiuscoli, 123 cifre.

Scegliere la Lingua T9

Scegliete la lingua nella quale volete scrivere il messaggio.

Opzioni Aprire il Menu di testo, poi T9 Input ed infine scegliere Lingua T9.

Scrivere con T9

Dato che durante l'immissione la visualizzazione cambia, **scrivere la parola senza dare importanza al display**.

Premere **una volta** i tasti dove sono contenute le lettere della parola. Per scrivere "Hotel" per esempio premere:

La conversione di caratteri specifici di una lingua come ä, à ecc. viene effettuata da T9. Inserire quindi il carattere normale, in questo caso la **A**. Se la parola inserita non è quella desiderata, vedi: "Proposte del T9" pag. 47.



Premendo più volte si cambia **tra caratteri maiuscoli e minuscoli ed i numeri**.

La modalità che si sta usando viene indicata sul display in alto a sinistra.



Spazio. Conclude la parola.



Punto. Conclude la parola se seguito da uno spazio. Nel testo serve come segnaposto per apostrofo/trattino: Per esempio **c.e** = c'è.



Cursore a destra.

Conclude la parola.



Disattivare riattivare **brevemente** T9.

Caratteri speciali

Premere il tasto fino a che non appare il carattere desiderato. Per inserire caratteri speciali dopo i numeri (per esempio 5 £), passare alle lettere: 

	Spazio	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	“	”	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	\$	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω			

Proposte di T9

Se tramite una combinazione di tasti possono essere generate più parole, viene scelta quella più in uso. Se non è quella da voi desiderata, può darsi che la proposta successiva di T9 sia quella giusta.

La parola deve essere rappresentata **invertita**. Quindi




... premere. La parola visualizzata viene sostituita con un'altra. Se non va bene nemmeno questa,



... premere. Premere di nuovo fino a che non appare quella esatta.

Se la parola desiderata non è contenuta nel vocabolario, si può scrivere senza T9 ed aggiungere al vocabolario.

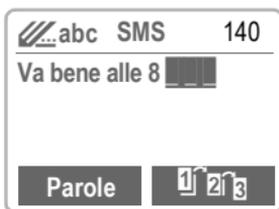

Parole

Scegliere. L'ultima proposta viene cancellata, la parola può essere inserita senza T9 e verrà automaticamente inserita nel vocabolario.

Correggere le parole

Parole scritte **con** T9:



Scorrere a destra/sinistra di parola in parola, fino a evidenziare quella desiderata.



Scorrere di nuovo le proposte di T9.

Cancella

Cancellare il carattere a sinistra del cursore e **visualizzare** la nuova parola di senso compiuto!

Non è possibile modificare singole lettere di una "parola di T9" senza prima disattivare lo stato T9. Spesso è meglio riscrivere la parola per intero.

Parole **non** scritte con T9:



Scorrere a destra/sinistra di carattere in carattere.

Cancella

Cancellare il carattere a sinistra del cursore.



I caratteri vengono inseriti dove si trova il cursore.



Scorrere di riga in riga.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Lista Entranti, Uscenti

Menu → Messaggi → SMS →
In entrata o In uscita

Appare la lista dei messaggi salvati.



Opzioni Vedi a destra.

Marcatura:	In entrata	In uscita
	Letto	Non inviato
	Non letto	Inviato

Archivio

Menu → Messaggi → SMS → Archivio

L'archivio è suddiviso in **Posta in Entrata** e **Posta in uscita**.

Nelle liste vengono visualizzati i messaggi salvati sulla MultiMediaCard™.

Opzioni Vedi a destra.

Menu di liste/archivio **Opzioni**

A seconda della situazione possono essere eseguite funzioni diverse:

- Modifica** Avviare l'editore per eseguire modifiche.
- Inviare** Inserire il numero o sceglierlo dalla rubrica e inviare.
- Invia con ...** Lista dei possibili canali di invio.
- Stampa con IrDA** Inviare ad una stampante compatibile.
- Cancella** Cancellare il messaggio scelto.
- Cancella Tutto** Cancellare tutte le voci dopo una richiesta di sicurezza.
- Capacità** Visualizzare il numero dei messaggi salvati.
- Salva in** Registrare nella rubrica un numero di telefono evidenziato.
- Stato-Consegna** Richiesta di avvenuta ricezione del messaggio.
- Rispondi** Rispondere direttamente ad un SMS ricevuto.
- Selez. non letti** Segnare il messaggio come non letto.

Msg. Predefinito


Nel telefono sono contenuti messaggi predefiniti, da completare con l'ora e/o la data.

Menu → Messaggi → SMS →
Msg. Predefinito

Scegliere:

In Ritardo, Appuntamento, Anniversario

Il cursore appare al primo punto di immissione, per esempio:

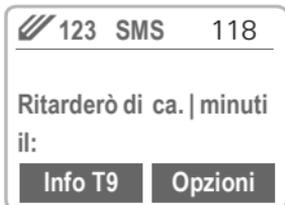

Completare il testo.



Passare al punto seguente di immissione.

Opzioni Aprire il menu.

Inviare Scegliere.

Inserire il numero di telefono o sceglierlo dalla rubrica.

L'invio di un SMS viene confermato dal display con "Messaggio inviato". Il messaggio viene memorizzato nella lista uscenti dalla quale può essere di nuovo letto.

"**Messaggio inviato**" significa che è avvenuta la trasmissione al Centro Servizi, il quale a sua volta tenta di inoltrarlo a destinazione entro un determinato tempo.

Se il messaggio non può essere inviato a destinazione, viene proposto di salvarlo o di ritentare l'invio.

Se va male anche questo tentativo, controllare che il numero del centro servizi sia quello giusto.

Impostazioni

Per l'invio dei messaggi, possono essere creati "contesti" diversi. La scelta del contesto viene effettuata prima di inserire il testo del SMS.

Menu → **Messaggi** → **SMS** →
Impostazioni

Appare una lista dei contesti disponibili.



Scegliere il contesto.

Opzioni

A seconda della situazione possono essere eseguite funzioni diverse:

- Nuovo** Creare un nuovo contesto.
- Cancella** Cancellare il contesto (solo se non è definito **Come Default**).
- Come Default** Definire il contesto come standard.
- Rinomina** Rinominare il contesto.

Scegli

Appare la lista delle impostazioni possibili:

Centro Servizi

Inserire o modificare il numero del Centro Servizi come comunicatovi dall'Operatore.

Destinatario

Impostare il destinatario per questo contesto o sceglierlo dalla rubrica.

TipoMessaggio

Scelta Manuale	Ad ogni messaggio, viene richiesto il tipo.
Testo-Standard	SMS normale.
Telex	Invio come SMS.
Fax	Invio come SMS.
E-Mail	Invio come SMS.
X400	Invio come SMS.
Valore proprio:	Definire il nuovo tipo di messaggio.

Validità

Scelta del tempo per la durata della quale il Centro Servizi tenta di inoltrare il messaggio alla destinazione:

Massimo*, **Valore proprio:**,
Scelta Manuale, **1 Ora**, **12 Ore**,
1 Giorno, **1 Settimana**

*tempo massimo previsto dall'Operatore.

Stato Consegna

Viene confermato se un messaggio è giunto a destinazione o no. Questo servizio potrebbe comportare costi aggiuntivi.

Risposta Diretta

La risposta al vostro messaggio viene svolta, ovvero passa, dal Centro Servizi (informazioni presso l'Operatore di rete).

La maggior parte degli Operatori mette a disposizione una segreteria telefonica (mailbox) dove i chiamanti possono lasciare dei messaggi quando

- il vostro telefono è spento o si trova fuori dall'area di copertura,
- non potete/volete rispondere,
- state telefonando (e non è attivato **Avv. di Chiam.**, vedi pag. 17).

Se il servizio di mailbox non è contenuto nell'offerta dell'Operatore, dovete richiederlo ed eseguire le impostazioni manualmente. Le funzioni descritte qui di seguito possono variare da Operatore a Operatore.

Impostazioni

L'Operatore vi fornisce due numeri di telefono:

Numero di telefono della segreteria

È il numero che serve per chiamare la segreteria ed ascoltare i messaggi lasciati dai chiamanti.

Per impostarlo:

Menu → **Messaggi** → **Mess. Vocale**

Inserire il numero o sceglierlo dalla rubrica e confermare con **OK**.

Numero di inoltro alla segreteria

È il numero della segreteria verso il quale vengono inoltrate le chiamate. Per impostarlo:

Menu → **Inoltro** → per esempio **SenzaRisposta** → **Impostare**

Inserire il numero al quale inoltrare le chiamate.

OK

Segnalazione alla rete e dopo alcuni secondi viene confermata l'avvenuta attivazione del servizio.

Altre informazioni sull'inoltro sono descritte, vedi pag. 61.

Ascoltare la segreteria

La presenza di nuovi messaggi può essere segnalata come segue:



Simbolo, incl. segnalazione.



Un messaggio di testo indica la presenza di un nuovo messaggio.

Oppure venite chiamati e avvisati da un annuncio automatico.

Chiamare la segreteria e ascoltare i messaggi:



Premere il tasto softkey sotto il simbolo

oppure



premere (eventualmente inserire il numero della mailbox).

Mailbox

Premere.

Se vi trovate fuori dalla vostra rete è possibile che vada selezionato un numero diverso.

Se per ascoltare la segreteria c'è bisogno di una password, la potete registrare nella rubrica insieme al numero (vedi pag. 20).

Mess. Locale



Alcuni Operatori offrono servizi di informazione (Canali info), per esempio prefissi, borsa, ecc.

Ogni Operatore offre servizi diversi. Se il servizio è attivato, riceverete informazioni sull'argomento scelto dalla vostra "ListaArgom."

Menu → **Messaggi** → **Mess. Locale**

Vis.Mes.Locale (Broadcast)

Il servizio di messaggi locali può essere attivato o disattivato. Se è attivato, l'autonomia del telefono si riduce.

Leggi nuovo CB

Vengono visualizzati tutti i messaggi locali non ancora letti.



Con i tasti laterali si possono scorrere le informazioni.

La rappresentazione è a display intero.

ListaArgom.

In questa lista personale si possono registrare 5 argomenti che potete o scegliere dal rispettivo indice (vedi "Indice Argom.", pag. 53) o inserire con nomi e numero di canale (ID). A seconda della scheda SIM, sono possibili anche ulteriori numeri di canale senza nomi.

NuovoArgom.

NuovoArgom. Scegliere.

- Se non è presente l'indice (vedi "Indice Argom.", pag. 53), inserire un argomento con il suo numero di canale e confermare con **Scegli**.
- Se l'indice è già stato registrato, scegliere un argomento e confermare con **Scegli**.

Sceita dalla lista **Opzioni**

Se dalla lista è stato scelto un argomento, può essere visualizzato, attivato/disattivato, modificato e cancellato.

Display Autom.

I messaggi locali vengono visualizzati in standby; i testi lunghi scorrono automaticamente.

La visualizzazione automatica può essere impostata per tutti i messaggi o solo per quelli nuovi o disattivata del tutto.

Premere  poi **Leggi CB**.

Passa automaticamente alla "visualizzazione a pagina intera".

Indice Argom.

Viene visualizzata la lista degli argomenti attualmente disponibili nella vostra rete.

Se non appare niente, potete inserire i numeri di canale (ID) anche manualmente (vedi "ListaArgom.", pag. 52). Rivolgetevi anche al vostro Operatore.

Lingua

Potete impostare se i messaggi ricevuti debbano essere in una determinata lingua o in tutte.

Indicazioni a display

-  Argomento attivato.
-  Argomento disattivato.
-  Presenza di nuove informazioni sull'argomento.
-  Informazioni sul tema già lette.

I numeri rappresentati in negativo possono essere:

-  selezionati.
- Opzioni** registrati nella rubrica.

Per la segnalazione, vedi pag. 57.

Servizi SIM (optional)



Con la scheda SIM, il vostro Operatore può offrire applicazioni speciali come homebanking, borsa ecc..

Se avete richiesto uno di questi servizi, il suo nome appare come prima voce del menu principale o sul tasto softkey sinistro.



Simbolo dei servizi SIM.

In caso di più applicazioni, esse vengono offerte nel menu "Servizi SIM".

Menu → Servizi SIM

Tramite i servizi SIM, nel vostro telefono, possono essere integrati ampliamenti futuri offerti dal vostro Operatore. Per ulteriori informazioni rivolgetevi a quest'ultimo.

Il telefono memorizza i numeri chiamati che possono essere poi comodamente risSelectedati.

Menu → Liste



Scegliere la lista delle chiamate e quindi il numero.



Selezionare il numero



oppure

visualizzare i dati sul numero di telefono: data, ora, numero delle chiamate.

Le liste disponibili sono le seguenti:

Chiamate Perse



Vi vengono memorizzati i numeri delle chiamate a cui non avete risposto.

Premessa:

disponibile in reti che supportano il servizio di "identificazione del chiamante".

Chiamate Ricevute



Premessa:

disponibile in reti che supportano il servizio di "identificazione del chiamante".

Chiamate in Uscita

Vi vengono memorizzati gli ultimi numeri chiamati.



Accesso rapido in standby.

Menu Liste Opzioni

Se una voce è selezionata, potete aprire il menu delle liste delle chiamate.

Modifica Numero Il numero appare sul display e può anche essere corretto.

Copia in  Inserire questa voce nella rubrica.

Cancella Tutto Cancellare tutte le voci di questa lista.

Promemoria Scaduti

Gli appuntamenti ignorati, vengono elencati e possono essere visualizzati e modificati.

Con un contesto possono essere riunite diverse impostazioni in **una** funzione.

- I contesti predefiniti sono tre, ma possono essere modificati: **Normale, Riunione, Strada**
- Potete impostare tre contesti personali: Profilo 1, Profilo 2, Profilo 3.
- Il contesto speciale **SenzaPromem.** è preimpostato e non può essere modificato.

Se il telefono viene per esempio utilizzato da più persone, ognuna di esse può attivare le sue impostazioni scegliendo il proprio contesto.

Attivare

Menu → **Contesti**



Scegliere il contesto predefinito, personale.

Scegli

Attivare o disattivare il contesto.



Indica il contesto attivato.

Impostazioni

Modificare un contesto predefinito o crearne uno personale.



Scegliere il contesto predefinito o contesto 1, 2 o 3.

Scegli

Confermare.

Menu Contesti **Opzioni**

Modificare le impostazioni

In un contesto possono essere impostate le seguenti funzioni:

- Imposta Suoneria pag. 57
- Volume pag. 57
- Suonerie pag. 57
- Vibrazione pag. 58
- Toni Servizio pag. 59
- Acustica Tasti pag. 63
- Caratteri Grossi pag. 64
- Filtro pag. 58

Una volta eseguita un'impostazione, tornate al menu, potete quindi effettuare un'altra.

Rinomina

Assegnare un nome diverso al contesto scelto.

SenzaPromem.

Questo contesto **non può essere modificato**.

Attivate questo contesto se non volete assolutamente essere disturbati:

- Scegliendo questo contesto, il telefono viene disattivato.
- In questo caso le segnalazioni non **avvengono** tramite suoneria o vibrazioni.

Attivare

Menu → Contesti



Scegliere **SenzaPromem..**

Scegli

Attivare o disattivare il contesto.

Dopo aver scelto il contesto va confermata una richiesta di sicurezza.

Il telefono si spegne.

Funzionamento normale

Alla successiva accensione del telefono il contesto **Normale** è già attivo.

Se nel frattempo doveste aver dimenticato degli appuntamenti, questi vengono visualizzati sul display.

Le segnalazioni acustiche possono essere impostate a piacere.

Menu → **Audio**,
e scegliere la funzione.

Imposta Suoneria

Accendere o spegnere la suoneria o ridurla a un beep singolo e definire questo come impostazioni di base.



Appare se è attivato il beep singolo.



Appare se la suoneria è spenta.

In standby accendere e spegnere la suoneria per la sessione attuale.



Premere a lungo.

Dopo aver acceso e spento il telefono, l'impostazione di base viene riattivata.

Volume

Il volume può essere regolato diversamente per le varie suonerie.

OgniChiam.
VIP
Appuntamenti
Messaggi
Mess. Locale



Indicazione dei livelli del volume.

Se disponete di due numeri di telefono, potete impostare suonerie distinte

Suonerie

Scegliere una suoneria per ognuna delle seguenti funzioni:

OgniChiam.

VIP

Appuntamenti

Messaggi

Mess. Locale

Infine appare una lista dei generi di musica disponibili:

Standard

Classica

Tipica

Riunione

Pop Music

Personale



Scegliere un genere musicale.

Scegli

Confermare.



Scegliere una suoneria.

OK

Confermare.

Individuale

Questo genere musicale può contenere tre suonerie a piacere, da voi composte o caricate dalla MultiMediaCard™.

Caricare suonerie dal PC nella MultiMediaCard™

Con il software Data Exchange potete copiare suonerie nel formato MIDI (*.MID) dal PC nella cartella **Ringling tone** della MultiMediaCard™ (vedi pag. 78).

Caricare suonerie da Internet

Le suonerie per la suoneria del vostro telefono si trovano al sito: www.my-siemens.com/city

Da qui si possono scaricare direttamente sul telefono più di 1000 suonerie, loghi e applicazioni.

Nel City Portal si trova una lista dei Paesi nei quali si possono ordinare le suonerie.

Ricevere suonerie per SMS

Non appena sul vostro telefono arriva una suoneria sotto forma di SMS, sul display dell'apparecchio si vede il messaggio "Ricezione...".

Con il messaggio "Ricezione dati conclusa" la suoneria è archiviata nella cartella **Ringling tone** della MultiMediaCard™.

Per attivarla è necessario caricarla nuovamente.

Caricare suonerie

Scegli Scegliere Personale.



Scorrere fino alla memoria

in cui si desidera caricare la suoneria.

Carica

Aprire la cartella **Ringling tone** della MultiMediaCard™.



Scegliere una suoneria.

Scegli

Confermare.

Attivare una suoneria

Dopo aver caricato una suoneria, questa viene attivata automaticamente come suoneria attuale. Per caricare altre suonerie, vedi **Suonerie** pag. 57.

Vibrazione

Per non disturbare, la segnalazione acustica viene sostituita da un avviso a vibrazione che può essere attivato anche in aggiunta alla suoneria normale (per esempio in ambiente rumoroso). Questa funzione è disattivata durante la ricarica della Batteria.

Filtro



Acusticamente, vengono segnalate solo le chiamate i cui numeri sono contenuti nella rubrica normale o in quella VIP. Le altre chiamate vengono segnalate solo sul display.

Se non rispondete a queste ultime, vengono inoltrate alla segreteria (se impostata, vedi pag. 51).



Appare se la funzione è attivata.

Toni Servizio

I seguenti toni di servizio e di avviso possono essere attivati e disattivati:

Tutti Toni di Servizio

Acc./Spegnim.

Rete collegata

Toni di Avviso

Fine Menu

Registra Suoneria

Il telefono consente di comporre anche suonerie personali.



I tasti da 1 a 7 corrispondono alle note DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI.



Scorrere avanti e indietro la suoneria.



Allungare le note.



Accorciare le note.



Elevare la nota.



Abbassare la nota.



Inserire una pausa.



Ottava superiore, ottava inferiore.

Opzioni

Il menu contiene altre funzioni come per esempio **Play**, **Salva**, **Inserire Nota**, **Cancellare Nota** ecc.

La suoneria composta può essere salvata nella MultiMediaCard™.

Il telefono consente di visualizzare gli addebiti e la durata della chiamata, nonché di impostare un limite di unità per le chiamate uscenti.

Menu → Tempo/Addebiti



Dopo aver eseguito l'impostazione dei costi, potete visualizzare la durata/addebiti dei seguenti tipi di chiamata:

Ultima Chiamata Qualsiasi Ch. Uscente Qualsiasi Ch. in Entrata

Scegliere un tipo di chiamata.

Scegli Visualizzazione dei dati.

Una volta visualizzati i dati è possibile:

Cancella Azzerare.

OK Confermare e uscire.

ImpostazAddebiti

Impostare i parametri per la visualizzazione.

Addeb./Scatti



(necessario il PIN 2)

Inserimento della tariffa per scatto/tempo.

Inserimento della valuta.

Limite



(necessario il PIN 2)

Inserendo una scheda prepagata si potrà visualizzare il credito residuo tramite questo menu. Se l'Operatore lo consente è possibile attivare un credito massimo.

Modifica Inserire il numero di unità.

Confermare quindi la disponibilità o azzerare il contatore. La visualizzazione di schede prepagate può variare da Operatore a Operatore.

Usc. + Ent.

Visualizzazione della durata/addebiti di tutte le chiamate.

Chiamate Entranti

Visualizzazione degli addebiti delle chiamate in entrata, se calcolate a parte.

Display Autom.

Alla fine di ogni chiamata, vengono visualizzati la durata e gli addebiti.

Questa funzione consente di inoltrare le chiamate alla segreteria telefonica o ad altri numeri, in determinate condizioni.

Menu → Inoltro

Impostare l'inoltro

Esempio: la condizione di uso più frequente è:

SenzaRisposta

Questa ed altre condizioni vengono impostate allo stesso modo:

Menu → Inoltro → SenzaRisposta → Impostare

Se non ancora riportato, inserire il numero di telefono verso il quale devono essere inoltrate le chiamate e confermare con **OK**.

Oppure



Visualizzazione della rubrica indirizzi o "Mailbox" per la scelta del numero di telefono verso il quale si desiderano inoltrate le chiamate.

Dopo una breve pausa, l'impostazione viene confermata dalla rete.

SenzaRisposta

Questa impostazione comprende le condizioni più importanti (vedi anche in seguito):

Se Assente

Su mancata risposta

Se Occupato

Ogni chiamata

Inoltro di tutte le chiamate.



Indicazione nella riga superiore del display in standby.

Inoltro Specifico

Se Assente

Le chiamate vengono inoltrate se il telefono è spento o non riceve il segnale dalla rete.

Su mancata risposta

Le chiamate vengono inoltrate dopo un lasso di tempo che può variare da 5 a 30 secondi.

Se Occupato

Le chiamate vengono inoltrate quando il vostro telefono è occupato.

Se è attivato "Avv. di Chiam." (vedi pag. 71), la seconda chiamata viene segnalata (vedi pag. 17) anche se è impostata la condizione "Se Occupato".

Ricezione fax

I fax in entrata possono essere inoltrati ad un numero di telefax.

Ricezione dati

Le chiamate dati, possono essere inoltrate ad un numero collegato ad un PC.

Richiesta Stato

Se volete controllare lo stato dell'inoltro impostato, scegliere la condizione e poi **Richiesta Stato**.

Dopo una breve pausa, la rete trasmette la situazione attuale.



Indica che la condizione è attivata.



Non attivata.



Indica che lo stato è sconosciuto (per esempio in caso di nuova scheda SIM).

Disattiva Tutto

Vengono cancellati tutti gli inoltri impostati.

Notare che l'inoltro di chiamata viene programmato nella rete e non nel telefono (da ricordare per esempio se viene sostituita la scheda SIM).

Riattivare l'inoltro

L'ultima destinazione di inoltro resta memorizzata.

Procedere come nel caso di **Inoltro** (vedi pag. 61).

Il numero programmato viene visualizzato e confermato.

Modificare il numero

Procedere come nel caso di **Inoltro** (vedi pag. 61).

Quando appare il numero programmato:

Cancella Cancellare il numero.

Inserire quello desiderato e confermare.

Funzioni Menu

Menu → Impostazioni → Funzioni Menu

Per facilitare l'uso del telefono, il menu principale può essere ridotto alle funzioni più importanti.

Queste funzioni possono essere poi richiamate direttamente.

Chiamate in Uscita
 Chiamate Perse
 Mess. Vocale
 MP3 Player
 Registratore
 Calendario
 Inoltro Ch. Senza Risposta
 Messaggi Entranti
 Scrivi Nuovo Messaggio
 Tutti Toni di Servizio
 Volume Qls.Ch.
 Melodia Qls.Ch.
 Contesti
 Funzioni Menu

Con la voce **Funzioni Menu** si può ripristinare il menu completo di tutte le funzioni.

Telefono

Menu → Impostazioni → Telefono → e scegliere la funzione:

Lingua

La lingua di base è quella inglese. La lingua della vostra rete viene aggiunta ed impostata automaticamente con l'inserimento della scheda SIM. Può essere caricata anche una terza lingua.

Per creare ulteriore spazio di memoria nella MultiMediaCard™ possono essere cancellate le lingue non necessarie. Il contenuto della MultiMediaCard™ si può caricare anche da Internet, dal sito www.my-siemens.com/sl45i le lingue cancellate possono essere ricaricate (vedi "Card-Explorer", pag. 74).

Se avete impostato una lingua che non capite, inserendo *#0000#  può essere ripristinata la lingua della rete o quella inglese.

Tastiera

Qualsiasi Tasto

Consente di rispondere alle chiamate premendo un tasto qualsiasi (ad eccezione di quello .

BloccoTasti Automatico

La tastiera si blocca nell'arco di un minuto se non vengono premuti tasti. La funzione serve per proteggere il telefono da attivazioni accidentali. Le chiamate possono essere sempre ricevute ed è possibile selezionare il numero d'emergenza.

La tastiera può anche essere bloccata e sbloccata con il seguente tasto:



Premere **a lungo**.



Confermare (solo sbloccare).

Acustica Tasti

Si può impostare il tipo di conferma acustica della pressione dei tasti:

Click oppure Toni oppure OFF

Menu → Impostazioni → Telefono →
e scegliere la funzione:

Display

Illuminaz.

La retroilluminazione del display può essere attivata e disattivata (nel secondo caso l'autonomia della Batteria è maggiore).
La luminosità può essere regolata.

Caratteri Grossi

Si può cambiare la grandezza dei caratteri del display.

MsgBenvenuto

Si può scrivere un messaggio di benvenuto che viene visualizzato dopo aver acceso il telefono.

Modifica Premere per attivarlo e disattivarlo.



Cancellare il testo e scrivere uno nuovo.

OK Confermare.

Grafica

Si può scegliere un tipo di animazione (grafica animata) per sostituire quella visualizzata dopo l'accensione del telefono. Con il software Data Exchange se ne possono memorizzare altre nella cartella "animations" della MultiMediaCard™ Animazione (vedi pag. 78).

L'animazione che appare allo spegnimento del telefono non può essere modificata.

Leggere nel capitolo "Card-Explorer", pag. 74 come caricare singoli Bitmaps (statici) sul display.

Contrasto

Impostazione del contrasto del display.

Stato

Reset Telefono

Per riportare il telefono alle impostazioni originarie (la funzione non riguarda la scheda SIM e le impostazioni di rete).

ID Telefono

Viene visualizzato il numero di identificazione del vostro telefono (IMEI) da comunicare al servizio di assistenza tecnica in caso di bisogno.

Ricerca Veloce

Se la funzione è attivata, il collegamento con la rete avviene in modo più veloce (l'autonomia della Batteria si riduce).

Cancella Liste

(codice del telefono a pag. 67)

Vengono cancellate le seguenti liste (vedi anche pag. 54):

Chiamate Perse
Chiamate Ricevute
Chiamate in Uscita
Promemoria Scaduti

Menu → Impostazioni → Telefono →
e scegliere la funzione:

Impostaz. Ora

Ora & Data

Alla messa in funzione vanno impostate l'ora e la data.

Cambia Premere.



Inserire la data (giorno/mese/anno), poi l'ora (formato a 24 ore inclusi i secondi).

Formato Data

Impostazione del formato della data:

GG.MM.AAAA oppure **MM/GG/AAAA**

Display Autom.

L'indicazione della data e dell'ora può essere attivata e disattivata.

Spegnim. Automatico

Il telefono si spegne tutti i giorni all'ora impostata.

- Impostare

Ora Premere.



Inserire l'ora (formato a 24 ore).

OK Confermare.

- Disattivare

Manuale Premere.

OK Confermare.

Se la Batteria viene tolta per oltre 30 secondi l'ora va impostata di nuovo.

T9 Input

T9 Preferito

Potete impostare se per l'immissione di testi debba essere utilizzato di base il "T9" (vedi pag. 46).

Lingua T9

Impostate la lingua nella quale volete scrivere il testo.

Sicurezza



Telefono e scheda SIM sono protetti da più codici per evitare l'uso del telefono da parte di terzi.

I nomi dei codici possono differire da un Operatore all'altro.

- PIN 1** Protegge la scheda SIM (Numero di Identificazione Personale).
- PIN 2** Imposta funzioni aggiuntive di schede SIM speciali.
- PUK** Sblocca la scheda SIM dopo aver inserito per tre volte un PIN errato.
- Codice Tel.** Protegge il telefono. Da inserire alla prima impostazione di sicurezza (4 - 8 cifre).

Conservare i codici in un luogo sicuro ma pur sempre a portata di mano.

Menu → Impostazioni → Sicurezza → e scegliere la funzione:

Babysitter

(Codice Tel.)

Le chiamate sono limitate ad **un** numero che può essere selezionato con il tasto softkey destro. Inserire il numero e il nome o sceglierlo dalla rubrica.

Per disattivare la funzione:



premere **a lungo** ed inserire il codice.

Solo



(PIN 2)

Le selezioni sono limitate a determinati numeri. Se sono registrati solo prefissi, è possibile aggiungere manualmente il numero prima di avviare la selezione.

Per altre informazioni vedi pag. 24.

Solo ultimi 10

(Codice Tel.)

Le chiamate sono limitate alle liste dei "numeri selezionati" che può essere compilata con determinati numeri:

cancellare la lista (vedi pag. 54) e inserirvi quelli nuovi selezionando i numeri di telefono e premendo il tasto di fine chiamata.

Menu → Impostazioni → Sicurezza →
e scegliere la funzione:

PIN On/Off

Normalmente il PIN viene richiesto ogni volta che si accende il telefono. Questo controllo può essere disattivato con il rischio però che il telefono possa essere utilizzato da terze persone. Alcuni Operatori non permettono questa funzione.

No altre SIM

(Codice Tel.)

Viene impedito l'uso del telefono con una qualsiasi altra scheda SIM.

Codici

PIN 1

Potete cambiare il PIN con un codice a piacere composto da 4 - 8 cifre (possibilmente facile da ricordare).



Inserire il **vecchio** PIN.



Premere.



OK Inserire il **nuovo** PIN.



OK Ripetere il **nuovo** PIN.

PIN 2

Anche il PIN 2 si può modificare con un codice a piacere di 4 - 8 cifre (visualizzazione solo se PIN 2 disponibile).

Procedere come **PIN 1**.

Codice Tel.

Anche il codice del telefono si può modificare con un codice a piacere di 4 - 8 cifre. Procedere come **PIN 1**.

Selezione Rete

Menu → Impostazioni →
Selezione Rete →
e scegliere la funzione:

Connessione



Questa funzione viene visualizzata solo se supportata dall'Operatore.

In questo caso il telefono può gestire due numeri.

Scegli

Scegliere il numero attualmente utilizzato.

In caso di cambio frequente è più comodo programmare la scelta sul tasto softkey (vedi pag. 72).

1 >>>> Visualizzazione del numero attivo.

Per ogni numero di telefono possono essere eseguite impostazioni distinte (per esempio suoneria, inoltro ecc.). Prima è necessario commutare sul numero di telefono desiderato.

Per cambiare numero di telefono (in standby):

0 + Premere e poi

Linea 1 Premere.

Blocco

(Codice Tel.)

L'utilizzo del telefono può essere limitato ad un solo numero.

Menu → Impostazioni →
 Selezione Rete →
 e scegliere la funzione:

Impostazioni

Info Rete

Appare la lista delle reti GSM al momento disponibili.



Indica gli Operatori di rete ai quali non potete accedere con la vostra SIM.

Riselezione Rete

Viene riavviata la ricerca della rete. Funzione utile se vi trovate **fuori** dalla copertura della vostra rete o vi volete collegare con un'altra rete. La lista delle informazioni di rete viene ricomposta.

Selez.Aut.Rete

Attivare o disattivare, vedi anche "Riselezione Rete".

Se è attivata la "Selezione automatica", viene cercata la rete successiva nella lista delle "Reti preferite".

Altrimenti ne potete scegliere manualmente una dalla lista delle reti GSM disponibili.

Lista Operatori

Viene visualizzata una lista di tutti gli Operatori GSM. Scegliere quello desiderato e premere **Scegli** per visualizzare il codice.

Nella lista può essere aggiunto un altro Operatore (inserire il codice nazionale e quello della rete).

Altra Rete Scegliere, modificare e confermare.

Rete Preferita



In questa lista potete registrare gli Operatori tramite i quali preferite telefonare (per esempio per differenza di tariffe) quando vi trovate fuori dalla copertura della vostra rete.

Richiamando la funzione, viene visualizzata la lista proposta dal vostro Operatore di rete che potete modificare.

Elenco Aprire la lista delle reti preferite.

- Inserire un nuovo Operatore:



scorrere la lista fino ad una voce vuota.

Aggiungi premere e scegliere un Operatore dalla lista.

- Cancellare/cambiare una voce già inserita:

Scegliere la voce e cancellarla o sceglierne una dalla lista degli Operatori e confermarla.

Banda Freq.



Scegliere tra GSM 900 e GSM 1800.

Blocchi da Rete



Questa funzione limita l'uso del telefono nella rete (non supportata da tutti gli Operatori). Su richiesta il vostro Operatore vi fornisce una password composta da 4 cifre. Può darsi che per ogni blocco sia necessaria una registrazione a parte.

Tutte uscenti

Non è possibile selezionare numeri di telefono, ad esclusione di quello d'emergenza.

Uscenti internaz.

È possibile chiamare solo sul territorio nazionale.

NoInternaz. OK Casa

Non possono essere selezionati numeri internazionali. Dall'estero è possibile chiamare numeri del proprio Paese.

Qls.Chiam. in Entrata

Non è possibile ricevere chiamate (simile all'inoltro verso la segreteria).

In Roaming

Se vi trovate fuori dalla copertura della vostra rete non potete ricevere chiamate e non vengono addebitati costi per le chiamate in entrata.

Richiesta Stato

Dopo la richiesta di stato può apparire quanto segue:



blocco impostato.



blocco non impostato.



stato sconosciuto
(per esempio nuova
scheda SIM).

Disattiva Tutto

Vengono tolti tutti i blocchi impostati.

Menu → Impostazioni →

Selezione Rete →

e scegliere la funzione:

Gruppo Utenti



Se supportato dall'Operatore, questo servizio consente di formare gruppi di utenti che hanno per esempio accesso a informazioni interne della ditta o per i quali valgono tariffe speciali. Chiarire i particolari con l'Operatore per attivare il servizio.

Attivo (Cod. Tel.)

Attivare/disattivare la funzione. Per il normale utilizzo del telefono "Gruppo utenti" (codice telefono, vedi pag. 67) deve essere disattivato.

Scegli gruppo (Cod. Tel.)

Potete scegliere o aggiungere anche gruppi diversi da quelli preferiti (vedi sotto). L'Operatore vi fornirà i codici per i gruppi.

Chiamate uscenti

Oltre al controllo di rete di un gruppo di utenti, si può impostare se siano permesse anche chiamate in uscita fuori dal gruppo. Se la funzione viene disattivata, il telefono permetterà solo chiamate all'interno del gruppo.

Gruppo Preferito

Se attivato, possono essere eseguite solo chiamate all'interno di tale gruppo di utenti standard (a seconda della configurazione di rete).

Menu → Impostazioni → Selezione Rete →
quindi scegliere la funzione:

Accesso remoto

Per utilizzare il servizio WAP e Java™ deve essere definito un Accesso remoto. Si possono definire al massimo 5 accessi. Generalmente queste impostazioni sono definite dall'Operatore. Eventualmente selezionare uno tra gli accessi remoti definiti.

Aggiungi Nuovo

Se non esiste ancora un Accesso remoto, selezionare **Aggiungi Nuovo** e inserire i seguenti parametri nella lista vuota (Impostaz. CSD):

- Nome Profilo:** Assegnare all'Accesso remoto un nome o sovrascrivere il nome precedentemente definito.
- Num. Conness.** Immettere il numero di connessione al nodo (ISP).
- Tipo Chiama** Scegliere ISDN o analogica.
- Nome Utente:** Inserire il nome utente (nome login).
- Password:** Inserire la password (visualizzata con * * * * *).
- Linger-Time:** Indicare il tempo in secondi allo scadere del quale, se **non** si è avuto uno scambio dati, la connessione viene terminata.

Salva Salvare i dati per l'Accesso remoto.

I numeri di accesso remoto per WAP in genere non sono adatti per Java™ (in funzione dell'Operatore). Per Java™ si possono utilizzare tutti i numeri di accesso remoto validi per l'Internet di rete fissa (WWW, HTTP). Quindi può essere necessario utilizzare due diversi numeri di accesso remoto per WAP e per Java™.

Menu Accesso remoto **Opzioni**

Le funzioni variano in base alla situazione:

- Aggiungi Nuovo** Creare una nuova voce.
- Cancella** Cancellare la voce selezionata.
- Cancella-Tutto** Cancellare tutti i contesti.
- Java standard** Definire l'Accesso remoto come standard per la procedura di caricamento con applicazioni Java™. Questo accesso viene contrassegnato nell'elenco con una tazzina di caffè. Inoltre per singole applicazioni Java™ è possibile definire un accesso remoto proprio (vedi pag. 40).

In Chiamata

Menu → Impostazioni →
In Chiamata →
e scegliere la funzione:

Avv. di Chiam.



Se il vostro telefono è abilitato a tale servizio, potete controllare se è impostato e attivarlo o disattivarlo (vedi anche pag. 17).

Nascondi ID



Quando chiamate un abbonato, sul suo display viene visualizzato il vostro numero di telefono (dipende dagli Operatori di rete).

Per far sì che il vostro numero non venga visualizzato, potete attivare la funzione "Nascondi ID" limitatamente alla chiamata da effettuare o per tutte. Può darsi che per questo servizio sia necessaria la rispettiva abilitazione.

Beep ogni Minuto

Durante la conversazione viene emesso un segnale acustico ogni minuto; ciò consente di tenere sotto controllo la durata della chiamata.

Cuffie

Menu → Impostazioni → Cuffie

Se è collegata la cuffia stereo, il telefono risponde automaticamente dopo il terzo squillo. Indossare sempre la cuffia.

Commutare su servizio manuale durante una conversazione (se il telefono è collegato ad un kit viva voce e se la cuffia opzionale è collegata).



Attivare e disattivare.

Uso In Auto

Menu → Impostazioni → In auto

Se il telefono è collegato ad un kit Viva Voce Originale Siemens, possono essere attivate/disattivate le seguenti funzioni:

Risp.Autom.

Se il telefono è collegato al kit Viva Voce Originale Siemens, risponderà alle chiamate dopo il terzo squillo. A seconda dell'installazione, l'accensione deve essere attivata. Impostazione originaria: attivata.



Visualizzazione sul display.

Spegn.Autom.

Il telefono viene alimentato dall'impianto elettrico dell'automobile. Il tempo tra lo spegnimento della vettura e quello del telefono è impostabile. Impostazione originaria: 2 ore.

Impostazioni automatiche:

Illuminaz. permanente: attivato

BloccoTasti Automatico: disattivato

IrDA

Attivare/disattivare la trasmissione dati a infrarossi.

Il tasto softkey sinistro e i tasti numerici da 2 a 9, possono essere programmati con numeri di telefono importanti o con una delle seguenti funzioni.


Ciò consente di selezionare un numero o avviare una funzione con la semplice pressione di un tasto.

- N. di telefono vedi a destra
- PosizioneMemoria pag. 23
- Senza ID pag. 71
- Internet pag. 36
- Scrivi Messaggio pag. 45
- Calendario pag. 33
- IrDA pag. 71
- Calcolatrice pag. 35
- Cambio Valuta pag. 35
- Giochi pag. 43
- Chiamata Vocale pag. 26
- Gruppo Utenti pag. 69
- Servizi SIM pag. 53
- Appuntamenti pag. 33
- Registratore pag. 30
- MP3 Player pag. 27
- Card-Explorer pag. 74
- Profili pag. 55
- Chiamate Perse pag. 54
- Chiamate Ricevute pag. 54
- Connessione pag. 67
- Java™ pag. 40

Può darsi che l'Operatore abbia già programmato il tasto (per esempio accesso a 'Servizi SIM ').

Il tasto softkey viene sostituito temporaneamente con /○○ in presenza di nuovi messaggi.

Tasto softkey

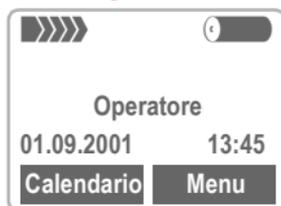

Per la selezione rapida può essere programmato il tasto softkey **sinistro**.

Modifica

Premere il tasto softkey ("Calendario", se così programmato):

Calendario Premere.

Modifica Premere e scegliere la funzione dalla lista.

- Assegnare al tasto la nuova funzione (per esempio **Giochi**).
- Per **numero**. Scegliere il nome dalla memoria SIM (per esempio "Carla") per programmarlo nel tasto.

Scegli Confermare.

Utilizzare

La programmazione con "Carla" è solo un esempio.

Carla Premere **brevemente**.

OK Il numero viene selezionato.

Numeri brevi

Per la selezione rapida, possono essere utilizzati anche i tasti numerici da 2 a 9.

Assegnazioni ai numeri brevi

1	È riservato per ascoltare la segreteria.....	pag. 51
2	Calendario.....	pag. 33
3	Appuntamenti.....	pag. 33
4	Internet.....	pag. 36
5	PosizioneMemoria.....	pag. 23
6	Scrivi Messaggio.....	pag. 45
7	Calcolatrice.....	pag. 35
8	Java.....	pag. 40
9	IrDA.....	pag. 71

Modifica

In standby:

2 ABC Premere il tasto (per esempio il 2).

Calendario Premere.

Modifica Premere e cercare la funzione nella lista.

o se il tasto non è programmato:

Imposta premere.

- Assegnare al tasto la nuova funzione (per esempio **Giochi**).
- Per **numero**. Scegliere il nome dalla memoria SIM per programmarlo nel tasto.

Scegli Confermare.

Utilizzare

Selezionare un numero di telefono o avviare una funzione.

In standby:

8 TUV premere.

La programmazione dell'8 appare sul tasto softkey destro, per esempio:

Giochi Premere **brevemente**.

OK Avviare la funzione.

o se è programmato un numero di telefono:

8 TUV premere e poi .

oppure (applicazione e numero):

8 TUV premere **a lungo**.

Scelta rapida dei menu

Tutte le funzioni del menu sono numerate nell'ordine di apparizione.

Inserendo il numero corrispondente le funzioni possono essere richiamate direttamente.

Per esempio per scrivere un SMS:

Menu Premere.

3 DEF Premere per **Messaggi**.


1 00 Premere per **SMS**.

1 00 Premere per **Scrivi Messaggio**.

Se l'Operatore ha integrato nel sistema dei menù ulteriori funzioni, la numerazione può variare.

La gestione dei file salvati sulla MultiMediaCard™ è facilitata dal menu Card-Explorer, il quale permette di lavorare in modo simile ad un PC.

Menu → Extra/Giochi → Card-Explorer

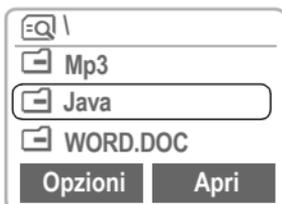

Visualizza sulla MultiMediaCard™ una lista delle cartelle e dei file.

Per scorrere la lista utilizzare il tasto di controllo.



Scorrere in su e in giù.



Selezionare/deselezionare il file, aprire la cartella.

Seleziona Selezionare il file per l'operazione successiva.



Uscire dalla cartella.

Java™

SL45i

Un'applicazione Java™ può essere composta da un singolo file o da più file memorizzati in una cartella.

Nel Card-Explorer le applicazioni Java™ vengono rappresentate come cartelle che contengono i relativi file.

I file eseguibili delle applicazioni Java™ hanno l'estensione:

***.class** oppure ***.jar**

I file informativi per un'applicazione hanno l'estensione:

***.jad**

L'avvio di un file *.jad può determinare il nuovo caricamento/la nuova installazione della relativa applicazione (vedi anche "Reinstalla", pag. 42).

Menu Card-Explorer **Opzioni**

Le funzioni di questo menu variano a seconda se avete scelto un file o una cartella.

Seleziona	Selezionare una voce.
Cancella	Cancellare tutte le voci selezionate.
Cancella Tutto	Cancellare tutte le voci
Nuova Cartella	Creare una nuova cartella e assegnarle un nome.
Rinomina	Assegnare un altro nome alla voce selezionata.
Invia con IrDA	Scegliere invio IrDA.
Ordina	Impostare criteri di classificazione (alfabetica, tipo, tempo).
Proprietà	Richiamare informazioni sul file/cartella richiamati.
Info drive	Informazione sulla MultiMediaCard™ inserita.
Carica Bitmap	Caricare Bitmap sul display.
Cancellaz. bitmap	Eliminare Bitmap dal display.
Carica Lingua	Caricare lingua display.
Apri	Aprire.
Play	Play.
Visual.	Leggere SMS.
Sposta	Spostare una voce da una cartella in un'altra.

Cancellare file di sistema della MultiMediaCard™

Nella MultiMediaCard™, oltre ai propri file come per esempio quelli degli indirizzi o musica, sono contenuti anche quelli necessari per il telefono. Per aumentare lo spazio di memoria, potete cancellare i file di sistema non necessari come per esempio quelli delle lingue. Notare che con questa operazione si può pregiudicare il funzionamento del telefono.

Per ripristinare il contenuto della MultiMediaCard™ caricare dal sito Internet www.my-siemens.com/sl45i (vedi pag. 78).

Caricare Bitmap (Loghi)

Caricare Bitmap da Internet

Le Bitmap per il vostro telefono si trovano al sito:

www.my-siemens.com/city

Da qui si possono caricare direttamente sul telefono bitmap, loghi e applicazioni Java.

Nel City Portal si trova una lista dei Paesi nei quali si possono ordinare le bitmap.

Ricezione di bitma via SMS

Non appena una bitmap viene ricevuta sul vostro telefono, sul display dell'apparecchio compare il messaggio "Ricezione...".

Con il messaggio "Ricezione dati conclusa" il bitmap viene archiviato nella cartella **Bitmap** della MultiMediaCard™.

Con l'opzione **Carica Bitmap** del menu Card-Explorer è possibile caricare la bitmap sul display.

Con il telefono e un PC collegato, potete inviare e ricevere fax e dati. Nel PC deve essere installato il software per la comunicazione dati/fax e deve essere connesso con il telefono (vedi pag. 77).

L'utilizzo dei servizi fax e dati deve essere abilitato. La modalità di ricezione fax/dati dipende dalla rete. Rivolgetevi all'Operatore.

Fax/Dati

Il vostro Operatore vi ha fornito un numero di telefono e uno per fax/dati.

Inviare

Avviare il programma di comunicazione del PC e inserire il numero di destinazione.

Ricevere

La chiamata viene segnalata da una suoneria speciale e sul display del telefono appare il tipo di comunicazione (fax o dati).



Per ricevere il fax, avviare il programma di comunicazione del PC.

Voce/Fax

Inviare

Menu → Impostazioni →
Fax/Dati →
Invio Voce/Fax

Impostare questa funzione nel telefono **prima** della procedura di invio, per passare dal modo voce a quello fax.

Durante l'instaurazione del collegamento, per due secondi, la funzione del tasto softkey è la seguente:

Voc/Fax passare al modo **Invio Voce/Fax**

Fax passare al modo fax e trasmetterlo.

Ricevere

(**Solo** se non avete un numero di fax speciale)

Avviare il programma di comunicazione nel PC e attivare la funzione nel telefono **durante** la conversazione (il PC attiva il collegamento).

Menu → Impostazioni →
Fax/Dati →
Ric.Voce/Fax


Terminare la trasmissione

Terminare la trasmissione dal PC e/o premere il tasto .

Sync Station

SL45i

Con la Sync Station potete realizzare una connessione "fissa" telefono - PC.

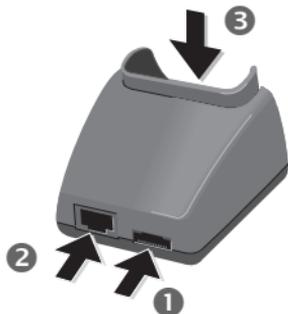

- Collegare la Sync Station ① alla presa con l'alimentatore.

Se l'alimentatore non è collegato i dati non possono essere trasmessi.

- Servendosi del cavo, collegare la Sync Station ② alla porta seriale del PC.
- Inserire il telefono nella Sync Station ③ e premere verso il basso.



Il segnale di contatto appare sul display.

IrDA (Infrarossi)

Menu → Impostazioni → IrDA

Per poter scambiare i dati con questa funzione, entrambi gli apparecchi devono essere dotati di porta ad infrarossi.

Allineare le porte ad una distanza massima di 30 cm.

Cambia Attivare la trasmissione dati tramite infrarossi.

Indicazione sul display:



attivata,



durante la trasmissione.

Modem integrato

Il telefono è dotato di un modem integrato per lo scambio di dati tramite porta ad infrarossi o via cavo.

Dopo l'utilizzo dei software Data Exchange oppure Siemens QuickSync, dovete spegnere e riaccendere il telefono, per poter utilizzare il modem integrato.

Dati tecnici

Driver del modem:

conforme al comando voce V.25.

Velocità:

conforme allo standard ITU-T V.22bis (trasmette a 2.400, 4.800 e 9.600 bit/s).

Fax:

fax a 2.400, 4.800, 7.200, e 9.600 bit/s, conforme al servizio classe 2.

Impostazione sul PC

Per la trasmissione di dati o di fax tramite software di comunicazione sul PC, installare un modem standard nel sistema operativo.

- Modem standard a 19.200 bit/s,
- Fax max. 9.600 bit/s,
- Infrarossi 115.000 bit/s.

Software Data Exchange

Nel file manager Windows® - Explorer, il software Data Exchange costituisce un'ulteriore unità disco.



Mobile

Ciò consente di gestire dal PC l'ampia memoria della MultiMediaCard™ del telefono.

Installazione del software

Inserire il CD ROM nel drive del PC e scegliere software Data Exchange. Durante l'installazione venite guidati da campi di dialogo.

Istruzioni d'uso

Il software Data Exchange contiene esaurienti istruzioni d'uso e di guida che possono essere richiamate selezionando il simbolo del drive e cliccando poi su "?" nella barra dei menu.

Connessione

Telefono e PC devono essere collegati tramite Sync Station o cavo dati (vedi pag. 88).

Formati di file/cartelle

La MultiMediaCard™ fornita contiene le seguenti cartelle. Fare attenzione che i file importati vengano copiati nelle **cartelle giuste in base al formato, altrimenti** i dati vengono ignorati.

Directory	Tipo file	File di sistema
Address book Rubrica.	*.adr	
Animation Animazione all'accensione del telefono.	*.bmp	
Bitmap Logo dell'Operatore.	*.bmp	
Help Testi della guida.	*.wmlc *.wbmp	X
Java™ (vedi pag. 40)	*.class *.jar *.jad	
Language Lingue dei testi del display.	*.lng	X
Misc File vari.	*.*	
Mp3 File musica (mp3), Liste ascolto (mpl).	*.mp3 *.mpl	
Ringtone Suonerie.	*.mid	
Sms Messaggi SMS (Out), Messaggi SMS (In).	*.smo *.smi	
T9 data base Banca dati lingua T9.	*.ldb	X
Voice memo Memo vocali prodotti con il registratore.	*.vmo	
Voice notice Appunti di risposta creati e importati.	*.vmo	

Notare bene

Fare attenzione alle seguenti differenze rispetto a Windows® - Explorer/Gest. Risorse:

- I file salvati sulla MultiMediaCard™ (per esempio MP3) non possono essere avviati dal PC.
- Il software Data Exchange è dotato di routine di conversione con le quali potete definire se quando vengono copiati/trasferiti i file debbano essere anche convertiti. Per esempio: un SMS in "testo" o un memo vocale in "WAV". (Windows®-Explorer: attivare **File modificare convertire**).
- I dati cancellati dalla MultiMediaCard™ non sono **recuperabili** nemmeno dal "cestino" di Windows®.

Guida online

Altre informazioni sono contenute nella funzione di guida del programma.

Cancellare file di sistema della MultiMediaCard™

Nella MultiMediaCard™, oltre ai propri file come per esempio quelli degli indirizzi o musica, sono contenuti anche quelli necessari per il telefono. Per aumentare lo spazio di memoria, potete cancellare i file di sistema non necessari come per esempio quelli delle lingue. Notare che con questa operazione si può pregiudicare il funzionamento del telefono.

Per ripristinare il contenuto della MultiMediaCard™ caricare dal sito Internet www.my-siemens.com/sl45i (vedi pag. 78).

Siemens QuickSync

(per [SL42](#)) Sync Station e cavo dati sono opzionali)

Con questo programma per PC potete sincronizzare indirizzi e promemoria tra telefono e Microsoft® Outlook® 98/2000.

Installazione del software

Inserire il CD ROM nel drive del vostro PC e scegliere Siemens QuickSync. Durante l'installazione venite guidati da campi di dialogo.

Istruzioni d'uso

Il software Siemens QuickSync contiene esaurienti istruzioni d'uso e di guida che possono essere richiamate cliccando sul "?" nella barra dei menu.

In genere per avviare Siemens QuickSync nel modo più comodo, partire direttamente da Microsoft® Outlook®.

Connessione

Telefono e PC devono essere collegati tramite Sync Station o cavo dati (vedi pag. 88).

I seguenti simboli vengono visualizzati sul display:

Indicazioni del display

 Intensità del segnale di ricezione.

 Batteria in carica.

 Batteria carica.

 Livello di carica della Batteria.

 Inoltro di tutte le chiamate.

 Suoneria spenta.

 Solo beep singolo.

 Segnalazione acustica solo se i chiamanti sono registrati nella rubrica.

 Allarme impostato.

 Tastiera bloccata.

!

Basso livello di cifratura.

 Numero di telefono/Nome:

 Scheda SIM.

 Memoria del telefono.

 Scheda SIM limitata.

 Non è possibile accedere alla rete.

 Numero 1 o 2 attivo.

 Funziona attivata.

 Funzione di rete sconosciuta.

 Riposta automatica attiva.

 Rubrica.

abc/ABC/123 Indica se vengono utilizzati i caratteri maiuscoli, minuscoli o i numeri.

 Scrittura testo **senza** T9.

 Scrittura testo **con** T9.

 Scelta parole di T9.

 WAP Online.

 WAP Offline.

 Cartella MultiMediaCard™.

 Contatto con la Sync Station.

 Pronto funzionamento infrarossi.

 Trasmissione a infrarossi.

DATA Solo ricezione dati.

FAX Solo ricezione fax.

Simboli dei promemoria

 Memo.

 Incontro.

 Chiamare.

 Compleanno.

 Memo vocale.

Tasti softkey

 Presenza messaggi di testo.
Premere per leggere.

 Non potete più ricevere SMS.

 Presenza messaggi vocali.
Premere per ascoltare.

 Presenza chiamate perse.
Premere per visualizzare numero.

 Copiare in rubrica.

 Copiare in archivio.

 Servizi SIM.

 Commutare a telefono "in mano".

Un supporto semplice e agevole per domande di carattere tecnico e sull'uso dell'apparecchio si può trovare presso il nostro Online Support in Internet:

www.my-siemens.com/customer-care

oppure nell'elenco riportato di seguito.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ai nostri Centri Servizi:

Abu Dhabi.....	0 26 42 38 00	Libano	01 44 30 43
Arabia Saudita	0 22 26 00 43	Libia.....	02 13 50 28 82
Argentina.....	0 80 08 88 98 78	Lituania	8 22 74 20 10
Australia.....	18 00 62 24 14	Lussemburgo	43 84 33 99
Austria.....	05 17 07 50 04	Macedonia.....	02 13 14 84
Bahrain.....	40 42 34	Malesia.....	03 21 63 11 18
Bangladesh	0 17 52 74 47	Malta.....	00 35 32 14 94 06 32
Belgio.....	0 78 15 22 21	Marocco.....	22 66 92 32
Bosnia Erzegovina	0 33 27 66 49	Mauritius.....	2 11 62 13
Brasile.....	0 80 07 07 12 48	Norvegia.....	22 70 84 00
Brunei.....	02 43 08 01	Nuova Zelanda.....	08 00 27 43 63
Bulgaria.....	02 73 94 88	Olanda.....	0 90 03 33 01 00
Cambogia.....	12 80 05 00	Oman.....	79 10 12
Canada.....	1 88 87 77 02 11	Pakistan	02 15 66 22 00
Cina.....	0 21 50 31 81 49	Polonia	08 01 30 00 30
Costa d'Avorio.....	80 00 03 33	Portogallo.....	8 00 85 32 04
Croazia.....	0 16 10 53 81	Qatar.....	04 32 20 10
Danimarca.....	35 25 86 00	Rep. Ceca.....	02 33 03 27 27
Dubai.....	0 43 96 64 33	Rep. Slovacca	02 59 68 22 66
Egitto.....	0 23 33 41 11	Romania.....	0 12 04 60 00
Emirati Arabi Uniti.....	0 43 31 95 78	Russia.....	09 57 37 29 52
Estonia.....	06 30 47 97	Serbia.....	01 13 22 84 85
Filippine.....	0 27 57 11 18	Singapore.....	62 27 11 18
Finlandia.....	09 22 94 37 00	Slovenia.....	0 14 74 63 36
Francia.....	01 56 38 42 00	Spagna.....	9 02 11 50 61
Germania*.....	0 18 05 33 32 26	Sud Africa.....	08 60 10 11 57
Giordania.....	0 64 39 86 42	Svezia.....	0 87 50 99 11
Gran Bretagna.....	0 87 05 33 44 11	Svizzera.....	08 48 21 20 00
Grecia.....	0 80 11 11 11 16	Tailandia.....	0 22 68 11 18
Hong Kong.....	28 61 11 18	Taiwan.....	02 25 18 65 04
India.....	01 13 73 85 89 - 98	Tunisia.....	0 71 86 19 02
Indonesia.....	0 21 46 82 60 81	Turchia.....	0 21 65 79 71 00
Irlanda.....	18 50 77 72 77	Ucraina.....	8 80 05 01 00 00
Islanda.....	5 11 30 00	Ungheria.....	06 14 71 24 44
Italia.....	02 66 76 44 00	U.S.A.....	1 88 87 77 02 11
Kenia.....	72 37 17	Vietnam.....	45 63 22 44
Kuwait.....	2 45 41 78	Zimbabwe.....	04 36 94 24
Lettonia.....	7 50 11 14		

Se durante l'utilizzo del dispositivo si presentano domande siamo a vostra disposizione 24 ore su 24 al sito www.my-siemens.com/customercare. Inoltre di seguito abbiamo riportato le domande e le risposte che si pongono con la maggior frequenza.

Domanda	Possibili cause	Soluzioni possibili
Il telefono non si accende	Il tasto ON/OFF non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere  per almeno due secondi.
	Batteria scarica.	Caricare la Batteria. Controllare l'indicazione di carica sul display.
	Contatti della Batteria sporchi.	Pulirli.
Autonomia in standby troppo ridotta	Batteria scarica (non appare il simbolo di ricarica).	Caricare la Batteria. Il simbolo di carica può apparire anche con 2 ore di ritardo.
	Utilizzo frequente dell'agenda o dei giochi.	Limitare l'utilizzo.
	Ricerca rapida attivata.	Disattivarla (vedi pag. 64).
Errore di carica (il simbolo di ricarica non appare o lampeggia sul display)	Retroilluminazione del display attivata.	Disattivarla (vedi pag. 64).
	Pressione accidentale dei tasti (retroilluminazione).	Bloccare la tastiera.
	Batteria scarica.	Caricare la Batteria.
Errore SIM	Temp. non compresa tra +5 °C e +40 °C.	Fare in modo che la temperatura del telefono torni a valori adeguati, attendere e ricaricare.
	Problemi di contatto.	Controllare se c'è alimentazione di corrente e se il telefono è connesso. Controllare i contatti della Batteria, pulirli se necessario e reinserire la Batteria.
	Non c'è tensione.	Collegare ad un'altra presa di corrente o controllare se c'è tensione.
	Caricabatteria difettoso.	Se il caricabatteria non si riscalda, sostituirlo.
	Caricabatteria errato.	Utilizzare solo accessori Originali Siemens SL45i.
Errore SIM	Batteria difettosa.	Sostituirla.
	La scheda SIM non è inserita correttamente.	Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente. Il supporto della stessa deve essere inserito ad incastro (vedi pag. 8).
	I contatti della scheda SIM sono sporchi.	Pulire la scheda SIM con un panno asciutto.
	Voltaggio della SIM errato.	Utilizzare solo schede SIM a 3 Volt.
	Scheda SIM danneggiata.	Effettuare un controllo a vista. Restituire la scheda all'Operatore.

Domanda	Possibili cause	Soluzioni possibili
Messaggio di errore "Errore durante il download" durante il download di applicazioni Java™	L'Accesso remoto standard Java™ non è configurato correttamente.	Configurare correttamente l'Accesso remoto standard Java™ (vedi pag. 70).
Messaggio di errore specifico per l'applicazione durante la trasmissione dati di applicazioni Java™ Online	L'Accesso remoto standard Java™ non è configurato correttamente.	Configurare correttamente l'Accesso remoto standard Java™ (vedi pag. 70).
Scheda MultiMediaCard™ non leggibile	Formato errato, contatti sporchi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Togliere la scheda MultiMediaCard™ e reinserirla. 2. Pulire i contatti. 3. Spegner e riaccendere il telefono. 4. Formattare la MultiMediaCard™ (perdita definitiva dati).
MultiMediaCard™ non scrivibile	MultiMediaCard™ protetta da scrittura.	Sostituire la MultiMediaCard™.
Il telefono perde il collegamento con la rete	Segnale troppo debole.	Spostarsi in un luogo più alto vicino ad una finestra, oppure all'aperto.
	Fuori dall'area di copertura GSM.	Controllare l'area coperta dall'Operatore.
	Scheda SIM non valida.	Chiamare l'Operatore di rete con un altro telefono.
	Nuova rete non permessa.	Cercare di effettuare la selezione manuale o scegliere un'altra rete (vedi pag. 68).
Il telefono perde la rete	Impostato blocco di rete.	Controllare i blocchi di rete (vedi pag. 68).
	Rete sovraccarica.	Chiamare in un secondo momento.
Non riuscite a chiamare	Errore di selezione.	Non potete accedere alla rete (vedi pag. 68).
	È impostato il secondo numero.	Impostare l'altro numero (vedi pag. 67).
	Inserita nuova scheda SIM.	Controllare se ci sono blocchi.
	Raggiunto limite scatti.	Chiamare l'Operatore o azzerare il limite con il PIN 2 (vedi pag. 60).
Non è possibile chiamare determinati numeri	Sono impostati blocchi di chiamata.	I blocchi possono essere impostati dall'Operatore. Controllare se ci sono blocchi (vedi pag. 68).
	Il numero di telefono è composto da oltre 20 cifre.	Controllare il numero.

Domanda	Possibili cause	Soluzioni possibili
Non è possibile registrare voci nella rubrica	Scheda MultiMediaCard™ non inserita. Rubrica esaurita.	Inserire scheda MultiMediaCard™ con rubrica. Cancellare alcune voci della rubrica (vedi pag. 22).
La rubrica non viene trovata	È stata sostituita la MultiMediaCard™ o non è inserita.	Inserire scheda MultiMediaCard™ con rubrica.
Lingua non impostabile	File cancellato dalla MultiMediaCard™.	Caricare il file della lingua dal CD-ROM con il software Data Exchange (vedi pag. 78).
I file di musica caricati non vengono trovati	I file non sono stati copiati nella directory MP3. Formato errato dei file dell'MP3.	Spostare i file nella directory MP3 con l'explorer della MultiMediaCard™ (vedi pag. 74). Utilizzare il RealJukebox™ (disattivare le funzioni di sicurezza) per decodificare (vedi pag. 29).
La mailbox non funziona	Inoltro di chiamata non impostato.	Impostare l'inoltro di chiamata (vedi pag. 61).
Segnalazione "  "	Memoria esaurita.	Cancellare messaggi per creare posto in memoria (vedi pag. 48).
Impossibile inviare un messaggio	Gli Operatori non supportano questo servizio. Il numero del Centro Servizi è errato o non è impostato. Il vostro contratto (scheda SIM) non prevede questo servizio. Rete sovraccarica. Il destinatario non ha un telefono compatibile.	Rivolgersi all'Operatore. Impostare il numero del Centro Servizi (vedi pag. 50). Chiamare l'Operatore. Riprovare ad inviare il messaggio. Controllare.
La funzione non può essere impostata	Non è supportata dall'Operatore o è necessaria una registrazione a parte.	Chiamare l'Operatore.
Il contatore degli addebiti non funziona	Non vengono trasmessi gli impulsi di addebito.	Chiamare l'Operatore.
Errore PIN	Per tre volte consecutive ne è stato inserito uno errato.	Inserire come da istruzioni il MASTER PIN (PUK) forniti. Se avete perso il MASTER PIN o il PIN rivolgetevi all'Operatore.
Errore codice telefono	Per tre volte consecutive ne è stato inserito uno errato.	Chiamare l'assistenza Siemens (vedi pag. 81).
Errore codice Operatore	Manca l'abilitazione per questo servizio.	Chiamare l'Operatore.

Domanda	Possibili cause	Soluzioni possibili
Mancano voci del menu/sono troppe	Tramite la scheda SIM, l'Operatore può inserire o togliere funzioni.	Rivolgersi all'Operatore.
Non è possibile inviare fax	Impostazione errata nel PC.	Controllare le impostazioni (vedi pag. 76).
	Manca l'abilitazione per questo servizio. Driver infrarossi errato.	Chiamare l'Operatore. Sostituirlo.
Danneggiamenti	Soluzioni possibili	
Urto violento	Togliere la Batteria e la scheda SIM e reinserirle. Non smontare il telefono per nessuna ragione.	
Il telefono si è bagnato	Togliere la Batteria e la scheda SIM e asciugarle. Asciugare subito, ma non con il calore diretto. Asciugare bene i contatti. Collocare il telefono in posizione verticale e ventilata. Non smontarlo per alcuna ragione.	

Dichiarazione di conformità

Siemens Information and Communication Mobile dichiara che il telefono descritto nel presente manuale è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni in materia definite nella direttiva europea 1999/5/EC (R&TTE).

La relativa dichiarazione di conformità (DoC) è stata sottoscritta. Una copia dell'originale può essere richiesta alla Hotline di Siemens.

Valori SAR secondo ICNIRP.

CE 0168

Dati tecnici

GSM classe 4 (2 Watt)

Frequenza : 880 - 960 MHz

GSM classe 1 (1 Watt)

Frequenza : 1.710 - 1.880 MHz

Peso : 88 grammi
(senza
MultiMediaCard™)

Dimensioni : 105 x 44 x 17 mm
(69 ccm)

Tensione : 3,6 V

Temperatura : da -10 °C a + 55 °C

Auton. standby : da 80 a 230 ore

Auton. conversaz. : da 1½ a 5½ ore

Scheda SIM : 3 volt

SAR : 0,89 W/kg

I valori di Autonomia in Standby e Conversazione sono indicativi in quanto variabili in funzione della configurazione di rete, delle condizioni di utilizzo e della scheda SIM in uso.

Consigli per la cura

Trattare la scheda SIM/
MultiMediaCard™ con la stessa
cura di una carta di credito.
Non piegarla, non graffiarla e non
esporla a elettricità statica.

Pulire con un panno umido o antistatico
senza detergenti chimici.

Proteggere il telefono dall'umidità e
dagli urti. Non esporre il telefono alla
luce diretta del sole.

Se il telefono non viene utilizzato per
un periodo di tempo prolungato,
togliere la Batteria.

Codice di identificazione

I seguenti dati saranno utili in caso di smar-
rimento del telefono o della scheda SIM.
Trascrivere il n. della SIM (è sulla scheda)

.....

Numero di serie del telefono a 15 cifre
(si trova sotto la Batteria):

.....

Numero del servizio clienti dell'Operatore:

.....

In caso di smarrimento

Se smarrite il telefono e/o la scheda SIM,
chiamare immediatamente l'Operatore
per evitare che venga utilizzato da terze
persone.

Dichiarazione di Qualità per le Batterie

La capacità della Batteria del suo te-
lefono cellulare Siemens si riduce
gradualmente ogni qualvolta si effet-
tua un processo di carica o scarica.
Conservando la Batteria a tempera-
ture troppo alte o troppo basse la ca-
pacità della Batteria stessa si riduce.
Può capitare che, dopo aver caricato
completamente la Batteria, il tempo
di operatività si riduca sensibilmen-
te. La Batteria è comunque struttu-
rata in modo tale da poter essere ca-
ricata e scaricata in normali
condizioni di utilizzo per sei mesi do-
po l'acquisto del cellulare senza evi-
denziare una significativa riduzione
della capacità. Allo scadere del sesto
mese, in caso di una significativa ri-
duzione della capacità, Vi raccoman-
diamo di sostituire la Batteria con
una nuova. Usate solo Batterie Origini-
ali Siemens.

Accessori

Li-Ion Battery (Batteria di riserva)

L36880-N4801-A100 (Li-Ion, 540 mAh)
L36880-N4801-A104 (Li-Ion, 1000 mAh)

Travel charger (Caricabatteria da viaggio)


L36880-N4001-A103 (EU)
L36880-N4001-A104 (UK)

Come il caricabatteria standard, ma con adattamento automatico della tensione da 90 - 270 V per un utilizzo internazionale.

Headset PTT (Cuffia auricolare portatile PTT)

L36880-N4001-A123

Offre libertà di movimento ed elevata qualità della voce a piedi o in auto, incluso tasto PTT (Push To Talk) per un uso confortevole.

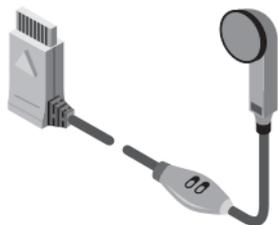

Custodie

L36880-N4501-A133

Loop Case - Custodia trasparente da appendere al collo.

L36880-N4801-A103

Jet Case - In espanso rivestito con clip da cintura.

L36880-N4801-A116

Belt Case - Custodia in pelle con clip da cintura.

Data Cable (Cavo dati)

L36880-N3101-A102

Permette di collegare il telefono alla porta seriale di un PC.

Stereo Headset PTT (Cuffia stereo con tasto PTT)

L36880-N4801-A115

Cuffia stereo di qualità per ascoltare la musica e parlare in viva voce. L'auricolare è dotato di un tasto per attivare il comando vocale e per rispondere alle chiamate o terminare la conversazione.

(Nota: uguale all'auricolare fornito con l'SL45i)

MultiMediaCard™

L36880-N8091-A104

16 MB MultiMediaCard™.

L36880-N4501-A137

32 MB MultiMediaCard™.

HomeStation

La soluzione comoda ed economica per combinare la rete mobile con la rete fissa. Tutte le chiamate GSM entranti vengono inoltrate gratuitamente al telefono di rete fissa, selezionando il telefono di rete fissa è possibile scegliere la tariffa più economica (rete fissa o GSM).

Sync Station

L36880-N4801-A105

La Sync Station (con cavo dati RS232) effettua il collegamento con il PC e insieme all'apposita stazione ricarica contemporaneamente il telefono. Può anche essere utilizzato come semplice caricabatteria senza collegamento a Personal Computer.

(Nota: uguale alla Sync Station fornita con l'SL45i)

	Accessorio Originale Siemens
Nel sito Internet http://www.siemens.com/sl45shop	
Telefono:	
Francia	01 70 20 00 06
Irlanda	18 90 26 07 60
Svezia	0 87 52 65 27
Regno unito	0 20 77 44 14 47
Vedi anche "Assistenza Siemens", pag. 81	

La disponibilità di Accessori varia da Paese a Paese. Verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

Siemens City Portal

Il Siemens City Portal conterrà una varietà di melodie per la suoneria, bitmap e applicazioni Java.

Il City Portal si trova in Internet all'indirizzo:

www.my-siemens.com/city

e nel WAP in:

wap.my-siemens.com

Le seguenti pagine delle istruzioni per l'uso descrivono la corrispondente procedura di download:

Applicazioni Java.....	pag. 40
Suonerie	pag. 58
Bitmap	pag. 75



Il montaggio di accessori per uso in auto non deve interferire con altri dispositivi di bordo (per esempio airbag).

Car Charger (Cavetto di ricarica per auto)

L36880-N4001-A108

Connessione all'impianto elettrico di bordo (12/24 Volt) tramite accendisigari. Utilizzo con supporti per uso in auto.

Car Kir Professional Voice (Kit Viva Voce Professionale)

L36880-N4801-A107 (tedesco)

L36880-N4801-A106 (inglese)



Modernissimo sistema di identificazione della voce per telefonare in modo sicuro e confortevole.

Contiene tutti i componenti per il montaggio in automobile.

Car Handset (Microtelefono aggiuntivo per auto)

L36880-N3015-A123

Leggero microtelefono per conversazioni riservate da utilizzare in abbinamento al kit per uso in auto Comfort e a quello Professional Voice.

Car Kit Portable (Kit Viva Voce Portatile)

L36880-N3015-A117

Dispositivo viva voce con altoparlante integrato e microfono, nonché risposta automatica.


Da collegare all'accendisigari; particolarmente indicato per cambi frequenti di vettura.



Car Kit Comfort (Kit Viva Voce Comfort)

L36880-N4801-A101

Permette un utilizzo sicuro mentre si guida ed un'ottima qualità della voce grazie al funzionamento full-duplex ed alla elaborazione digitale del segnale.

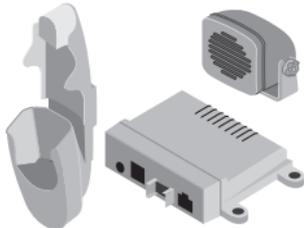

Questo terminale (SL42/SL45i) rispetta i valori limite dei campi elettromagnetici previsti dall'Unione Europea (UE) a difesa della salute del consumatore.

I valori limite sono parte di ampie direttive e fissano i valori delle emissioni ammissibili per l'intera popolazione. Queste direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso approfondite valutazioni, a intervalli regolari, di studi. I valori limite comprendono un significativo fattore di sicurezza che è stato concepito per proteggere tutte le persone, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute.

I valori limite fissati dal Consiglio Europeo utilizzano l'unità di misura "Grado di assorbimento specifico" (SAR). Il valore limite fissato dalle normative internazionali è pari a 2,0 W/kg*. I test per misurare i valori di SAR sono stati eseguiti nelle posizioni standard di funzionamento, ed in essi il telefono ha trasmesso in tutte le bande di frequenza testate alla massima potenza certificata. Il livello di SAR effettivo del telefono durante il funzionamento è normalmente inferiore al valore massimo, in quanto il telefono può lavorare con diversi livelli di potenza e utilizza solo la potenza minima necessaria per rimanere in rete. In generale vale: quanto più vicini ci si trova ad un'antenna di una stazione base, tanto inferiore sarà la potenza di trasmissione del proprio telefono.

Prima della commercializzazione, ogni terminale deve essere conforme alla direttiva europea R&TTE (Contrassegno CE). Questa direttiva esige la salvaguardia della salute e la sicurezza dell'utente e delle persone.

Il valore massimo di SAR di questo telefono, misurato secondo gli standard è pari a 0,89 W/kg (ottenuto in sede di collaudo). Il valore del parametro SAR relativo al terminale SL42/SL45i è disponibile anche in Internet, al sito www.my-siemens.com/sl45i nella sessione dedicata alle caratteristiche tecniche di prodotto. Sebbene i valori di SAR possano variare da un apparecchio all'altro e da posizione a posizione, questi rispondono tutti alle direttive dell'Unione Europea relative all'esposizione ai campi elettromagnetici.

* Il valore limite di SAR per i cellulari più usati è pari a 2,0 Watt/kg (W/kg), quale media su 10 grammi di tessuto. Il valore limite tiene conto di un significativo fattore di sicurezza per garantire maggiore protezione all'utente e per compensare eventuali variazioni delle misurazioni effettuate. I valori di SAR possono variare a seconda delle direttive nazionali e delle bande di rete. Ulteriori informazioni sui SAR di altre regioni si trovano al sito: www.my-siemens.com.

Il modello di cellulare acquistato è conforme alle attuali normative vigenti in termini di regime di garanzie per i beni mobili acquistati dai consumatori. Le condizioni di garanzia sono a Vostra disposizione consultando il sito www.my-siemens.it oppure contattando il servizio di Hotline al numero 02-66764400.

La pubblicazione di questo manuale da parte di Siemens Information Communication Mobile non è soggetta ad alcuna garanzia.

La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza notificare ad alcun ente o persona fisica, in parte o tutto il contenuto del presente manuale per correggere eventuali errori tipografici, d'immagine e di contenuto o per aggiornare le caratteristiche tecniche.

Tali cambiamenti saranno inseriti nelle edizioni successive del presente manuale.

Grazie per aver scelto un telefono Siemens.

A

Accendere il telefono	12
Acceso/Spento/Fine chiamata.	5
Accessori	88
Accessori per uso in auto	90
Accessori Siemens e City Portal	88
Allarme	34
Animazione	64
Annuncio	32
Applicazioni Java™	40
Appuntamenti	34
Appuntamenti non confermati (lista chiamate)	54
Audio	57
Autonomia (batteria)	10
Autonomia in standby	10
Avviare l'applicazione	41
Avviso	15

B

Babysitter	66
Banda di frequenza	68
Batteria	9
Biglietto da visita	25
Blocco della tastiera	63
Blocco di altre SIM	67
Brevi messaggi di testo (SMS) ...	44

C

Calcolatrice	35
Calendario	33
Canali di informazione	52
Cancellare liste	64
Caratteri maiuscoli e minuscoli	21, 46
Caratteri speciali	46
Card-Explorer	74, 75
Carica l'applicazione	40
Caricare Bitmap	75
Caricare la musica	29
Centro Servizi	50

Chiamata

Addebiti	60
autonomia	10
in contemporanea	18
rispondere/terminare	16
Chiamata d'emergenza	13
Chiamata vocale	26
Chiamate perse (lista chiamate) .	54
Chiamate ricevute	54
Cifatura	38
Codice del telefono	66
Codice DTMF	
inviare	19
programmare	24
Codici di controllo (DTMF)	24
Codici PIN	66
Comando vocale	21, 26
Completare numeri di telefono ..	24
Comunicazione dati	76
Condizioni di Garanzia	92
Conferenza	18
Contrasto (display)	64
Convertitore della valuta	35
Copiare su scheda SIM	22
Countdown	43
Creare una cartella	75
Cronometro	43
Cuffia stereo	14
Cuffia telefonica	71
Cura del telefono	87

D

Dati dell'apparecchio	86
Dati tecnici	86
Dial-in Access	70
Display	
contrasto	64
illuminazione	64
ingrandimento caratteri	64
Download	40

E		Lista degli argomenti (CB)	52
Email via SMS	50	Lista dei numeri selezionati	15
F		Lista Entranti (SMS)	48
Fax via SMS	50	Lista Uscenti (SMS)	48
File di sistema		Liste delle chiamate	54
(MultiMediaCard™)	75, 79	M	
Filtro (per le chiamate)	58	Mailbox	51
Formati dei file	78	Melodia	
Funzioni di calcolo	35	comporre	59
G		scegliere	57
Giochi	43	Memoria del telefono	24
Grado di assorbimento specifico	91	Menu	19
Grafica (all'accensione)	64	controllo	6
Gruppo di utenti	69	di selezione rapida	73
Gruppo VIP	20	Volume delle funzioni	63
I		Menu di testo	45
Impostare i tasti softkey	72	Messaggi (SMS)	
Impostare il profilo (telefono)	55	capacità	48
Impostare la data	65	conferma avvenuta	
Impostare la suoneria	57	ricezione	48, 50
Impostare Ora/Data	65	destinatario	50
Impostazione del profilo		Impostazioni	50
(Internet)	38	inserire immagini	45
Impostazione del profilo (SMS) ..	50	Lista Entranti, Uscenti	48
Impostazioni	63	Risposta	44
Impostazioni CSD	70	scrivere	45
In automobile	71	software T9	45
Infrarossi (IrDA)	71, 77	tipi	50
Ingrandimento caratteri	64	Messaggio di benvenuto	64
Inoltro di chiamata	18, 61	Messaggio vocale (Mailbox)	51
Inserire lettere	21, 46	Microfono spento	19
Internet	36	Modem	77
Istruzioni d'uso	6	Modem integrato	77
L		MultiMediaCard™	
Letto MP3	27	Explorer	74, 75
Limite (addebiti)	60	inserire	11
Linger Time	70	N	
Lingua	63	Nascondi ID	71
		Numeri brevi	73
		Numeri propri	24

Numeri protetti	24	Rete di casa (propria)	68
Numeri selezionati		(Retro)illuminazione	64
(lista chiamate)	54	Ricerca rapida della rete	64
Numero di connessione	70	Richiamata alternata	17
Numero di identificazione		Richiamata automatica	15
dell'apparecchio (IMEI)	64	Ricomposizione del numero	15
Numero IMEI	64	Rifiutare le chiamate	16
Nuova cartella (Card-Explorer)	75	Rimedio errori	83
Nuova riga	45	Ripristino delle impostazioni	
O		originarie	64
Ora	65	Risposta automatica	
P		(in automobile)	71
PIN		Rubrica	
errore	84	cercare voci	22
inserire	12	chiamare numeri	22
modificare	67	Creare una voce	20
utilizzo	67	leggere voci	21
Porta seriale dell'apparecchio	5	S	
Prefisso	14, 21	Scegli	20
Prefisso internazionale	14	Scegliere il numero	67
Processo di carica (batteria)	10	Seconda linea	67
Prompt	15	Secondo numero	67
PUK	66	Segreteria telefonica	
Q		(dell'Operatore)	51
Quadro dei giorni	33	Selezione di soli determinati	
Quadro del mese	33	numeri	66
Quadro della settimana	33	Selezione rapida	72
R		Service & Info	24
Registratore	30	Servizi CB	52
Registrazione appunti vocali	31	Servizi di informazione	52
Regolare il volume	17	Servizio fax /dati	76
Reinstalla	42	Sicurezza	66
Reinstallazione	42	Siemens QuickSync	78
Rete		SIM	
blocco	68	memoria	23
Connessione	13	scheda	8
Impostazioni	68	servizi	13, 53
selezionare	68	Simboli del display	80
		Sistema di guida	7

Smarrimento del telefono e della scheda SIM	87
SMS (brevi messaggi di testo)	44
Software Data Exchange	78
Software Quick Sync	79
Solo ultimi 10	66
SOS	13
Spegnere il telefono	12
Spegnimento automatico	65
Sposta	42, 75
Standby	12
Stato dell'apparecchio	64
Suoneria	57
Sync Station	77

T

T9	
attivare, disattivare	45
Inserire lettere	46
permanente	65
Tasti softkey	5
Tasto di collegamento	5
Tasto di controllo	5
Tasto Memo	30
Tasto registratore	30
Telex via SMS	50
Tempo / Tariffe	60
Tipo chiamata	70
Toni di servizio	59
Tono minuti	71
Tono tasti	63

V

Validità (SMS)	50
Valore limite di SAR	91
Vibratore	58
Visualizzare URL	37
Visualizzazione (impostazioni)	64
Visualizzazione degli addebiti	60

Viva voce	71
Voce/Fax	76
Volume dell'altoparlante	17
Volume della suoneria	57

W

WAP	36
-----------	----