

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



SL65

Turvallisuus	3	Puhelinluettelo	35
Puhelimen yleiskuva	5	Uusi tieto	35
Näytön symbolit	8	Soittaminen (tiedon haku)	36
Käyttöönotto	10	Tiedon muokkaaminen	36
SIM-kortin/ akun asetus paikalleen	10	<Muut luettelot>	37
Akun lataus	11	Puhelutiedot	38
Puhelin päälle tai pois /		Aika/hinta	39
PIN-koodin näppäily	12	Kamera	40
PIN-koodin näppäily	12	Valokuvatila	41
Hätäpuhelu (SOS)	12	Videotila	41
Johdanto	13	Saapuneet	43
Valmiustila	13	SMS	44
Vastaanottosignaali	13	Kirjoitus/lähetys	44
Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)	13	Lukeminen	46
Päävalikko	13	Viestiasetukset	48
Perustoiminnot	15	MMS	50
Valintatila	16	Uusi viesti	50
Valikoiden pikavalinta	16	Multimediaviestimallit	52
Turvallisuus	17	Multimediaviestin lähetys	53
Tunnusluvut	17	Multimediaviestin vastaanotto	54
Avausvarmistus	18	Multimediaviestin lukeminen	55
Tekstin kirjoitus	19	Viestiasetukset	56
Oma puhelin	23	Sähköposti	58
Soittaminen	24	Kirjoitus	58
Vakioluettelo	30	Vastaanotto/lukeminen	59
Osoitekirja	31	Viestiasetukset	60
Uusi tieto	31	Vastaaaviesti/vastaaaja	61
Tiedon muuttaminen	33		
Tietoon soittaminen	33		
Ryhmät	34		

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Chat-viestit	62	Muistio	103
Aloitusvalikko	62	Menet.muistu.	103
Kirj. sisään	63	Sanelukone	104
Henkilöluettelot	63	Aikavyöhyke	105
Chattailun aloitus	66	Ekstrat	106
Viestihistoria	67	SIM-palvelut (valinnaisia)	106
Asetukset	67	Herätyskello	106
CB-palvelut	69	Äänitys	107
Tekstin koko	70	Laskin	108
Surf/Fun	71	Muunnin	108
Internet	71	Sekuntikello	109
Kirjanmerkit	73	Lähtölaskenta	110
Pelit ja Sovellukset	74	Synkronointi	110
Latausapuri	74	Mediasoitin	112
Asetukset	76	Arkisto	113
Profiilit	76	Mobile Phone Manager	115
Teemat	78	Kysymyksiä ja vastauksia	118
Näyttö	79	Asiakaspalvelu	
Soittoäänet	81	(Customer Care)	121
Puheluasetuks.	83	Käsittely- ja huolto-ohjeet	123
Puhelinasetuk.	85	Laitetiedot	124
Kello	87	Lisävarusteet	125
Tiedonsiirto	88	Laatu	127
Turvallisuus	91	Akun kapasiteetti	127
Verkko	93	Näytön laatu	127
Lisävarusteet	95	Takuuehdot (Suomi)	128
Liukukansi	96	SAR – Euroopan Unioni	
Omat	97	(RTTE)	130
Pikavalinta	98	Valikkorakenne	132
Organiser	100	Hakemisto	138
Kalenteri	100		
Muistutukset	101		
Tehtävät	102		

Katso myös hakemisto käyttöohjeen lopussa

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsellesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön saattaa liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Soittoääni (s. 81), merkkiäänet (s. 85) ja kaiutintoiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun handsfree-toiminto (s. 26) on päällä. Kovaääninen soittoääni saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Varo, etteivät lapset nielaise niitä! Pidä puhelin lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Aktivoitua infrapunaliitäntää [Luokka 1 LED (luokitus IEC 60825-1)] ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla.

Huomaa myös:

Hävitätä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty epäasianmukaisesti!

Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Puhelimen yleiskuva

① Soitonnäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon (tai henkilöle) soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa edelliset puhelut.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Puhelin avataan painamalla **pitkään**.
- Puhelu kesken tai sovellus käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**, kun liukukansi on kiinni.
- Näppäinlukko valmiustilassa, liukukansi kiinni: Näppäinlukko päälle painamalla **lyhyesti**. Näppäimien avaaminen painamalla **lyhyesti** ja vahvistamalla **OK**.

③ Joystick

- Sovellus tai toiminto käynnistään painamalla joystickia alas. Joystickin toiminto näkyy valintanäppäinten välissä (s. 14).

Valmiustilassa:

- Päävalikon avaus.
- Käyttäjaprofiilien avaus.
- Puhelinluettelo/osoitekirja.
- Saapuneet-valikon avaus.
- Kameran käynnistys.

Luettelot, viestit ja valikot:

- Selaus eteen ja taakse.
- Paluu edelliselle tasolle.

Puhelun aikana:

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Puhelutoiminnot.

④ Valintanäppäimet

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä**/symbolina (esim. ✉).

⑤ Internet-yhteys



- ① **Kaiutin**
- ② **+/- Plus/miinus-sivunäppäin "+/-"**

- Puhelun aikana: Äänenvoimakkuus.
- Valikoissa, luetteloissa, Internet-sivuilla: Selaus eteen ja taakse.
- Valmiustilassa painettaessa:

Lyhyesti ylös: edellinen muistio.

Pitkä painallus alas: kamera.

- ③ **Sanelunäppäin** (valmiustilassa)

Pitkä painallus: Äänitys.

Lyhyt painallus: Toisto.

- ④ **Näyttö**

- ⑤ **Infrapunaliitäntä (IrDA)**

- ⑥ **Soittoääni**

- **Pitkä** painallus valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).
- **Pitkä** painallus puhelun saapuessa: Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.

- ⑦ **Näppäinlukko**

Pitkä painallus valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

- ⑧ **Laitteiden liitäntäkohta**

Laturille, kuulokkeelle, salamalle jne.

- ⑨ **Autosarjan tuki**

- ⑩ **Sisäänrakennettu antenni**

Älä peitä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoja.

- ⑪ **Kamera**

- ⑫ **Peili oman kuvan ottoa varten**




Liukukannen avaaminen kokonaan:

- Valo päälle.
- Näppäinlukko pois päältä.
- Avausmelodia päälle (jos asetettu).
- Puheluun vastaaminen.
- Merkkiäänet pois päältä (tapaamiset, muistutukset).



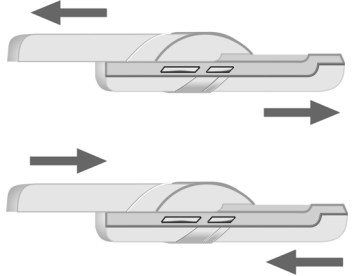

Liukukannen sulkeminen kokonaan:

- Puhelin kysyy jatketaanko toimintoa, tai paluu valmiustilaan.
- Valo pois päältä.
- Näppäinlukko päälle (jos asetettu).
- Lopetusmelodia päälle (jos asetettu).
- Puhelun lopettaminen.
- Puhelun hylkääminen.
- Merkkiäänet pois päältä (tapaamiset, muistutukset).



Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)

	Verkon voimakkuus
	Akku latautuu
	Akun varaus, esim. 50 %
	Puhelinluettelo
	Puhelutiedot
	Surf/fun Operaattorin sivusto
	Organiser
	Viestit
	Kamera
	Ekstrat
	Arkisto
	Asetukset
	Kaikkien puheluiden siirto
	Merkkiäännet pois päältä
	Vain lyhyt merkkiäänäni (piippaus)
	Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja on tallennettu puhe- linluetteloon.
	Herätys asetettu



Näppäimet lukittu



Automaattivastaus päällä

T9Abc

Tekstin kirjoitus T9:n avulla



Päällä ja käytettävissä



Käytössä



Yhteys poikki väliaikaisesti



Internet offline



Internet online

Internet GPRS online
kautta

Internet Ei verkkoa



IrDA päällä



IrDA-siirto

Toiminnot (osa)



SIM-muisti täynnä



MMS-muisti täynnä



Puhelimen muisti täynnä



Verkkoyhteys ei mahdollinen



Vastaamaton puhelu



Muistin hallinta

Viestisymbolit (osa)

Ei luettu



Luettu



Luonnos



Lähetetty



Multimediaviestiä ei lähetetty



Multimediaviesti saapunut



Multimediaviesti luettu



Multimediaviesti, jossa on DRM-sisältöä (s. 13)



Sähköposti lähetetty eteenpäin



Sähköposti, jossa on liite



Vastaajaviesti saapunut

Kameran symbolit

Valokuvatila



Videotila



Kirkkaus



Zoomauskerroin



Valkotasapaino



Salama kytketty

Käyttöönotto


SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.




Näytön päällä on toimitettaessa suojakalvo. Irrota kalvo ennen kuin otat puhelimen käyttöön.


- Paina lukkoa ① ja työnnä kantta samalla nuolen suuntaan ②.

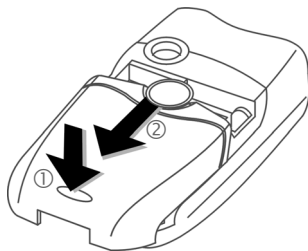

- Aseta SIM-kortti kosketuspinta **alaspäin** korttiaukkoon. Työnnä SIM-kortti varovasti sisään ③ (varmista, että viisto kulma on oikein).

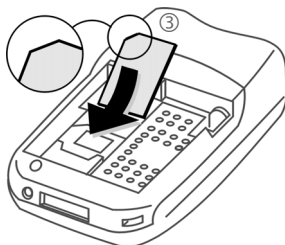

- Aseta akku puhelimeen ④ ja paina sitä alas ⑤, kunnes se loksahtaa paikalleen.

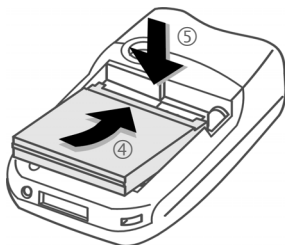

- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa lukitusta ja nosta akku puhelimesta.
- Aseta kansi paikalleen ja työnnä sitä eteenpäin, kunnes se loksahtaa paikalleen.

Lisätietoja


Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimesta voidaan käyttää vain 3 voltin SIM-kortteja.

Akun lataus

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen kuvan osoittamalla tavalla ja kytke verkkolaite pistorasiin. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

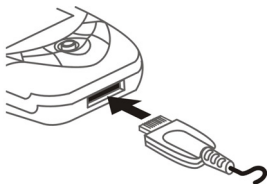

Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5 °C - 45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöaika

Käyttöaika riippuu verkko-olosuhteista ja käyttötavasta. Liian korkeat lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa. Älä jätä puhelinta auringon tai patterin läheisyyteen.

Puheaika: 100 - 270 minuuttia

Valmiusaika: 60 - 290 tuntia.

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa.

Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3 - 4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Akun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitussänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin**.

Tärkeää

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaraton.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle tai pois / PIN-koodin näppäily

Puhelin päälle tai pois



Paina pitkään.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numeroisella PIN-koodilla.



Avaa liukukansi. Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näyttölä tähtinä turvallisuussyistä (****). Virheet korjataan painamalla **⏪**.



Vahvasta koodi painamalla joystickia. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös **ilman** SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla **SOS**-valintänäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan ensimmäisellä käyttökerralla. Asetusta ei tarvitse tehdä uudelleen.



Paina, paina sitten **Muuta**.



Avaa liukukansi. Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellon-aika (24 tuntia ja sekunnit).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke

Määritä oikea aikavyöhyke.



Valitse luettelosta oikealla aikavyöhykkeellä oleva kaupunki.

Aseta

Ota aikavyöhyke käyttöön.

SIM-osoitteiden kopiointi

Kun asetat SIM-kortin puhelimeen ensimmäisen kerran, sen yhteystiedot voidaan kopioida osoitekirjaan. **Älä keskeytä toimintoa äläkä vastaa saapuviin puheluihin.** Seuraa näytön ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myös myöhemmin (s. 36).

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä. Puhelin pysyy valmiustilassa, vaikka liukukansi suljettaisiin.



Painamalla **pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä pääset aina takaisin valmiustilaan.

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden ja lisää virrankulutusta. Vaihda paikkaa.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimessasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto. Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuoja, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen (katso myös s. 75).

Päävalikko

Päävalikon symbolit:



Haku valmiustilasta.



Sovellusten symboleiden valinta.



Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Isot kirjaimet	Valinta kahden eri kirjainkoon välillä.
Taustavalo	Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi.
Ohje	Ohjetekstin avaus.

Käyttöopas

Valikoissa siirtyminen

Käyttöohjeessa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. vastaamattomien puheluiden luettelo avataan seuraavasti:

 →  → Ei vastatut

Toimi näin:

 Avaa päävalikko.

→ Valitse , sitten Ei vastatut.

 Vahvista.

Symbolit

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden/kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin.



Soitonäppäin.



Valintanäppäimet.

Valikko

Valintanäppäimen toiminnon kuvaus.



Paina joystickia alaspäin, esim. valikon avaus.



Liikuta joystickia kuvan suuntaan.



Operaattorikohtainen toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Paina joystickia

Näytön alarivin keskellä oleva symboli kertoo mikä toiminto valitaan painamalla joystickia alas.



Valikon avaaminen



Kamera



Tekstin koko



Keskeytys



Valinta, vaihto, OK



Soittaminen, puheluun vastaaminen

Perustoiminnot

Lisätoimintojen valikot

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Näytä	Tiedon näyttö.
Poista/ Poista kaikki	Tiedon poisto/kaikkien tietojen poisto vahvistuksen jälkeen.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetys...	Siirtotoiminnon valinta lähetystä varten.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Lähtäjältä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Re:", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Tallenna 	Vastaanottajan tallennus osoitehakemistoon.
Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).

Tekstinsyöttö
(s. 19)

T9 ensisijain.: T9-kirjoitus päälle tai pois päältä.

Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.

Nimeä uudell.

Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.

Kapasiteetti

Muistin näyttö.

Ominaisuudet

Valitun kohteen ominaisuudet.

Aseman tiedot

Valitun aseman nimi, vapaa muisti ja koko.

Ohje

Ohjetekstin näyttö.

Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. puhe-
linluettelossa/osoitekirjassa) voit
valita luetteloissa yhden tai useam-
man tiedon, jolle haluat kohdistaa
toiminnon.

Lisätoim Avaa valikko.

Valitse Ota valintatila käyttöön.

Jos valittuna on tieto, jossa **ei ole
valintamerkintää**, voit valita tiedon:

Valitse Tieto valitaan.

Jos valittuna on tieto, jossa **on
valintamerkintä**, voit kumota tiedon
valinnan:

Kumoa Tiedon valinnan kumoa-
minen.

Muita valintatoimintoja:

Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikoilla on oma järjestysnu-
meronsa, jolla toiminto voidaan vali-
ta käyttöön suoraan.

Esimerkkinä uuden tekstiviestin kir-
joitus (valmiustilassa):



Avaa päävalikko.



Siirry kohtaan **Viestit**.



Siirry kohtaan **Luo uusi**.



Siirry kohtaan **SMS**.

Lisätietoja

Voit valita tietoja luetteloissa tai poistaa nii-
den valinnan myös **sanelunäppäimellä**.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

Tunnusluvut


PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-kortissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.


-  →  → Turvallisuus
- Tunnusluvut
- Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.

Valitse Paina.

 Näppäile PIN.

 Vahvista koodi.

Muuta Paina.



 Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

 Näppäile **nykyinen** PIN.

 Paina.

  Näppäile **uusi** PIN.

  **Toista** uusi PIN.

-  →  → Turvallisuus
- Tunnusluvut
- Valitse toiminto.

Vaihda PIN2

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä). PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)
Voit vaihtaa puhelinkoodin 4-8-numeroiseen tunnuksen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon (esim. **Babysitter**, s. 29) yhteydessä. Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin. Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 121).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 17), puhelimen avaus on varmistettava.

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



Paina **pitkään**.



Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi kirjain näkyy näyttöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin pienellä viiveellä. Esimerkki:



Yksi **lyhyt** painallus: **a**-kirjain, kaksi painallusta: **b**-kirjain jne.

Numerot painamalla **pitkään**.

Ä, ä, 1–9

Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.



Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Näppäilytavat näkyvät näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit.



Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.

Yksi tai useampi painallus: .,?!' " 0 + - () @ / : _



Pitkä painallus: 0 (nolla).

Välilyönti. **Kaksi** painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Avaa erikoismerkkitaulukko painamalla **lyhyesti**.

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki selaamalla.

Valitse

Vahvista.

Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Avaa näppäilyvalikko painamalla **pitkään**. Valikon sisältö:

Tekstimuoto
(vain tekstiviestit)

Näppäilykieli

Valitse

Kopioi/Liitä

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle ja pois päältä

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

T9 ensisijain.

Valitse.

Muuta Ota T9 käyttöön.

Näppäilykielen valinta

Valitse tekstin kirjoituskieli.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.

Tekstinsyöttö

Valitse.

Näppäilykieli

Valitse.

Valitse

Vahvasta uuden kielen valinta. T9-kielten kohdalla on T9-symboli.

Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyaikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina **lyhyesti T9Abc** käyttöön, paina sitten



Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Ä-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)


DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;


and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla** :

 Paina. Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos tänäkään sana ei ole oikea,

 paina uudelleen, kunnes oikea sana näkyy.


Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.


Uuden sanan lisäys sanakirjaan:


Opetä Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Sanan korjaus


 Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.

 Selaa T9-sanaehdotuksia.


 Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!


Lisätietoja

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.


 Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanaassa piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

Esim. **rei.itys** = rei'titys.

 Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.

 **Lyhyt** painallus: Vaihto: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

 **Lyhyt** painallus: Erikoismerkit (s. 19).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 20).

Viestipohjat

Viestipohjat ovat puhelimeen tallennettavia viestejä, joilla voidaan täydentää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.

Viestipohjien kirjoitus



→ Viestipohjat

Lisätoim

Valitse Uusi teksti.



Kirjoita teksti.

Lisätoim

Avaa valikko ja valitse Tallenna. Hyväksy nimiehdotus tai anna uusi nimi.



Tallenna.

Viestipohjien käyttö



Kirjoita viesti (teksti-, multimedia- tai sähköposti-viesti).

Lisätoim

Avaa tekstivalikko.

Lisää

Valitse.



Valitse Viestipohjat.



Valitse viestipohja luettelosta.

Valitse

Vahvista. Viestipohja aukeaa.



Vahvista. Viestipohja lisätään tekstiin kohdistimen oikealle puolelle.

Oma puhelin

Voit muokata puhelimestasi omien toiveittesi mukaisen:

Soittoäännet (s. 81)

Voit antaa soittajaryhmille tai mui-
tutuksille omia soittoääniä.

Kuvat (s. 113)

Voit lisätä osoitekirjan tietoihin kuvia
tai valokuvia.

Animaatiot (s. 80)

Valitse aloitus-/lopetusanimaatio ja
oma tervehdysteksti.

Teemat (s. 78)

Voit ladata puhelimeesi kokonaan
uuden ulkoasun eli teeman.

Näytönsäästäjä (s. 79)

Valitse analoginen tai digitaalinen
kello tai haluamasi kuva.

Logo (s. 79)

Valitse logoksi haluamasi kuva
(näkyvä valmiustilassa).

Taustakuva (s. 79)

Valitse pysyvä näytön taustakuva.

Väriteema (s. 79)

Valitse käyttäjärjestelmän
väriteema.

Sovellukset (s. 74)

Lataa sovelluksia Internetistä.

Mistä niitä saa?

Voit tilata lisää soittoääniä, logoja,
animaatioita ja Java-sovelluksia ope-
raattoriltasi tai Siemensiltä.

Operaattorin sivusto

Joillakin operaattoreilla on puheli-
messa oma valikko tai kirjanmerkki,
jonka kautta voit avata heidän sivus-
tonsa suoraan. Lisätietoja saat ope-
raattoriltasi.

Siemens Mobile -sivusto

Lisää soittoääniä, logoja, animaatioi-
ta, näytönsäästäjiä, sovelluksia, pe-
lejä ja palveluita löydät Internet-
osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Sivustossa on myös tallennuspalvelu
ja luettelo maista, joissa palvelut
ovat käytössä.

Oma valikko

Voit koota omaan valikkoosi (s. 97)
usein käyttämäsi toiminnot, puhelin-
numerot ja Internet-sivut.

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa) ja liukukannen auki.



Näppäile puhelinnumero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).

[C] **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita näytöllä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopetus



Paina Lopeta-näppäintä **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

Tai Sulje liukukansi.

Äänenvoimakkuuden säätö



Säädä äänenvoimakkuutta (mahdollista vain puhelun aikana).

Tai



Käytä plus/miinus-sivunäppäintä (paina alhaalta/ylhäältä).

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen äänen asetukseen.

Uudelleentalinta

Voit soittaa uudelleen **viimeksi** valittuun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Paina soittonäppäintä **kerran**.



Valitse numero luettelosta.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.


Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, voit valita seuraavista vaihtoehdoista (operaattorin mukaan). Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai käytät puhelimen muita toimintoja.

Tee näin

Automaattinen uudelleentalinta

Aut.val. Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.
Lopetus:

 Lopeta-näppäin.

Tai

Takaisinsoitto



Takaisinsoitto

Puhelimesi soi, kun varattu linja vapautuu. Soita numeroon soittonäppäimellä.

Muistutus

Muistut. Merkkiääni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

Lisätietoja



Puhelinnumeron tallennus osoitekirjaan/puhelinluetteloon.

Kaiutin

Kaiutin päälle (handsfree-käyttö, jossa ääni kuuluu kaiuttimesta).

Kytke kaiutinkäyttö aina pois päältä ennen kuin asetat luurin korvaa vasten, jotta kovaääninen soittoääni ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita!



Mikrofoni pois päältä painamalla **pitkään**.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näyttölä näkyy +-merkki.

Maa

Paina ja valitse maa.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä numeron puhelun aikana: Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Liukukansi

Puheluita voidaan soittaa ja niihin voidaan vastata vain, kun liukukansi on auki (paitsi kuulokekäytössä).

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuva puhelu keskeyttää kaikki muut puhelimen toiminnot.



Paina.

Tai



Paina.

Tai Avaa liukukansi.

Jos verkko tunnistaa soittajan, soittajan numero näkyy näytöllä. Jos numero on tallennettu puhelinluetteloon tai osoitekirjaan, soittajan nimi näkyy näytöllä. Soittajan kuva näkyy, jos se on asetettu (s. 32).

Jos liukukansi on suljettu, nykyisen puhelun soittoaäni vaimennetaan painamalla **Mykistys**-valintanäppäintä.

Puhelun hylkääminen

Hylkää Paina.

Tai



Paina **lyhyesti**.

Tai Sulje liukukansi.

Varoitus!

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten, jotta kovaaääninen soittoaäni ei aiheuta pysyviä kuulovaurioita.

Lisätietoja



Pitkä painallus: Soittoaänen ja värinän valinta pois käytöstä toistaiseksi.



Puhelut, joihin ei ole vastattu.

Kaiutin

Voit asettaa soittajan äänen kuulumaan kaiuttimen kautta puhelun aikana.

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.



Kaiutin päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta joystickilla.

Kaiutin Kaiutin pois päältä.

Varoitus!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten, jotta kovaaääninen soittoaäni ei aiheuta kuulovaurioita!

Kahden puhelun vuorottelu

Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

Lisätoim Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.



Soita toiseen numeroon tai

Lisätoim Valitse puhelinluettelo, osoitekirja tai puhelinnumero.

Kun uusi yhteys on muodostettu:

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

Uusi saapuva puhelu puhelun aikana (koputus)

Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä sekä puhelimen lisäasetuksia (s. 83). Jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua, kuulet koputusäänen. Toimi näin:

Vastaa uuteen puheluun

Vuorott. Vastaa puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.

Hylkää uusi puhelu

Hylkää Paina.

Tai

Siirto Uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen



Lopeta meneillään oleva puhelu.



Vastaa uuteen puheluun.

Puhelun/puheluiden lopetus



Paina Lopeta-näppäintä.

Tai Sulje liukukansi.

Kun näytöllä näkyy **Palaa pidossa olevaan puh.?**, valitse:

Kyllä Palaa pidossa olevaan puheluun.

Ei Lopeta myös toinen puhelu.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue toimintoa tai se on valittava käyttöön erikseen.

Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Pito. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.



Soita toiseen numeroon. Kun toinen yhteys on muodostettu:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Neuvottelu. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki henkilöt ovat mukana neuvottelussa (enintään 5 osallistujaa).

Lopetus





Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Tai Sulje liukukansi.

Toiminnot puhelun aikana

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Lisätoim Avaa valikko.

Pito	Meneillään olevan puhelun asetus.
Mikrof. päällä	Kun toiminto on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (mykistys). Tai:  Paina pitkään .
Kaiutin	Ääni kuuluu kaiuttimen kautta.
Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden asetus.
Vakioluettelo	Puhelinluettelo/osoitekirja.
Neuvottelu	(s. 28)
Aika/hinta	Puhelun keston ja (jos asetettu) hinnan näyttö puhelun aikana.
Lähetä DTMF	Ohjaukkoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.
Soitonsiirto 	Ensimmäisen ja toisen puhelun yhdistäminen. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Paluu päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistajat).

Babysitter

Kun toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** numeroon.

Babysitter päälle



→ → Turvallisuus
→ Babysitter



Vahvista valinta.



Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile 4-8-numeroinen puhelin-koodi itse ensimmäisen sitä vaativan toiminnon yhteydessä.



Vahvista koodi.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin (s. 17)!



Valitse numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile.



Vahvista.

Käyttö

Jonna

Soita numeroon (esim. "Jonna") painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Babysitter pois päältä



Paina **pitkään**.



Näppäile puhelinkoodi.



Vahvista koodi.

Ohjaukoodit (DTMF)

Voit näppäillä ohjaukkoodeja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten **puhelun aikana**. Ohjaukoodit lähetetään DTMF-ääninä (numeroina).

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon/osoitekirjan käyttö

Tallenna puhelinnumero **ja** ohjaukoodit (DTMF-äänet) puhelinluetteloon/osoitekirjaan tavalliseen tapaan.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjaukoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna Tallenna tieto.


Voit tallentaa myös pelkät ohjaukoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Vakioluettelo

 Valitse toiminto.

Näytä tiedot

Vakioluettelon (osoitekirja tai puhelinluettelo) tiedot näkyvät.

 Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.

Uusi tieto

Uuden tiedon lisääminen.


Osoitekirja (katso myös s. 31)

Puhelinluettelo (katso myös s. 35)

Vakioluettelo

Tässä voit asettaa vakioluettelona käytettävän hakemiston.

Valitsemasi vakioluettelo avataan valmiustilassa joystickilla.

 Avaa puhelinluettelo tai osoitekirja.

Osoitekirja


Osoitekirjan tietoon voidaan tallentaa paljon tietoa ja lisätoimintoja, kuten kuvia, syntymäpäiviä, chat-toiminnon.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelo on SIM-kortilla. Puhelinluettelotietoon voidaan tallentaa vain yksi puhelinnumero. SIM-kortilla oleva puhelinluettelo voidaan siirtää helposti toiseen puhelimeen.

Käyntikortti

Voit luoda oman käyntikorttisi, jonka voit lähettää toiseen GSM-puhelimeen. Jos yhtään käyntikorttia ei ole vielä luotu, tyhjet tietokentät näkyvät näytöllä.

 Lisää tiedot kenttä kerrallaan.

Tallenna Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisten standardien mukainen (vCard).



Puhelinnumeroiden kopiointi osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Ryhmät

Katso s. 34.

<Infonumerot>

Katso s. 37.

Osoitekirja

Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 1000 tietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja. Osoitekirjan ja puhelimen muistissa olevan puhelinluettelon tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja osoitekirjan ja SIM-kortin puhelinluettelon välillä.

Uusi tieto

Vakioluettelona on osoitekirja:



Avaa osoitekirja
(valmiustilassa)



Tietokentät.



Valitse haluamasi
tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkein enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Kirjoita vähintään yksi nimi. Lisää puhelinnumeroon aina suuntanumero.

Tietokentät

Sukunimi:	URL:
Etunimi:	Chat-viestit >>
Puhelinnumero:	Ryhmä:
Työpuhelin:	Yritys:
Matkapuhelin:	Osoite: >>
Faksi:	Syntymäpäivä: >>
Faksi 2:	Kuva:
Sähköpostiosoite:	
Sähköpostiosoite 2:	Kaikki kentät

Lisätietokentät

Ryhmä: Tiedon lisäys ryhmään (s. 34).

Osoite: Täydellisen osoitteen lisäys:

Katu:, Postinumero:, Kaupunki:, Maa:

Yhteyspalvelut

Tarvitaan, jos tietoa käytetään chattailussa (s. 62):

Lempinimi:, WV-käyttäjätunnus:, ICQ-numero:, Keskustelunimi:

Syntymäpäivä:

Valitse ja näppäile syntymäpäivä.

Muistutus: Puhelin muistuttaa tiettyyn aikaan päivää ennen syntymäpäivää.

Kuva: Kuvan lisäys osoitekirjan tietoon:

Kamerasta, Arkistosta, Ei kuvaa

Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät/Väh. kenttiä

Tietokenttien määrä.

Tallenna Tiedon tallennus.

Lisätietoja

Vaihto väliaikaisesti puhelinluetteloon.

Synkronointi

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit hallita osoitekirjan tietoja tietokoneessa, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Synkronointi-toiminnolla voit päivittää puhelimen ja Internetissä olevan Organiserin tiedot (katso myös s. 110).

Tiedon näyttö/haku

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Hae haluamasi tieto.







Avaa tieto.

Näytön lisätoiminnot





Lisätoim Lisätoimintojen valikko sisältää vain valitun kentän toiminnot.

Siirrä...	Nykyisen tai valitun tiedon lisäys ryhmään.
Näytä	Kuvan avaaminen.
Kopioi SIMille	Nimen ja yhden puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).
Uusi SMS, Uusi MMS, Uusi s-posti	Viestin kirjoitus valitulle henkilölle.
Selain	Internet-selaimen avaus ja URL-osoitteen haku.
Chat-viestit	Chattailun aloitus, s. 62.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	



Tiedon muuttaminen

-  Avaa osoitekirja (valmiustilassa).
-  Hae muutettava tieto.
- Muokkaa** Paina.
-  Valitse tietokenttä.
- Muokkaa** Avaa tieto.
-  Tee muutokset.
- Tallenna** Tallenna.

Tietoon soittaminen

-  Avaa osoitekirja (valmiustilassa).
-  /  Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.
-  Soita numeroon.

Jos osoitekirjan tietoon on tallennettu useita puhelinnumeroita, valitse niistä sopiva.

-  Valitse puhelinnumero.
-  Soita numeroon.

Osoitekirjan lisätoiminnot


Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Voit soveltaa toimintoja yhteen tai useampaan valittuun tietoon:

Lisätoim Avaa valikko.


Siirrä...	Avatun tai valitun tiedon siirto ryhmään.
Kopioi SIMille	Nimen ja puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).
Suodatus	Vain suodatustoiminnolla valitut tiedot näkyvät.
Tuo	Puhelinluettelotiedon vastaanottovalmius IrDA:n kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 44).
Lajittele	Osoitekirjan tietojen lajitteluperusteen valinta.
Etsi	Hakusanan näppäily.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 9 ryhmää, joihin voit tallentaa osoitekirjan tiedot käteviksi kokonaisuuksiksi. Voit vaihtaa 7 ryhmän nimeä.

 Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (ryhmän nimen perässä on sen sisältämien tietojen määrä).

 Valitse ryhmä.

Ryhmävalikko

Lisätoim Avaa valikko.


Uusi ryhmänim Ryhmän nimen vaihtaminen.


Ryhmän symb. Symbolin lisääminen ryhmälle. Symboli näkyy näytöllä, kun ryhmän jäsen soittaa.

Ryhmän soittoääni

Voit valita ryhmälle soittoäänen, joka kuuluu, kun joku ryhmän jäsenistä soittaa.

 →  → **Soittoäännet**
→ **Ryhmäpuhelut**

 Valitse ryhmä.

 Vahvista. Jos soittoääni on jo asetettu, se kuuluu. Jos soittoääntä ei ole asetettu, näytöllä näkyy soittoääniluettelo.

 Valitse soittoääni.
 Vahvista.

Lisätietoja

Ei ryhmää: Osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu mihinkään ryhmään (nimeä ei voida vaihtaa).

Saapuneet: Osoitekirjan tiedot, jotka on vastaanotettu IrDA:n kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 44) (ryhmän nimeä ei voida vaihtaa).

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon tietoja (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tieto- ja puhelinluettelon ja osoitekirjan välillä.

Uusi tieto

Puhelinluettelo on asetettu vakio-
luetteloksi:



Avaa puhelinluettelo
(valmiustilassa).



Valitse <Uusi tieto>.



Avaa tietokentät.



Valitse tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkki-
en enimmäismäärä näkyy
näytön yläreunassa.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumeroon aina
myös suuntanumero. Tieto ei tallen-
nu ilman puhelinnumeroa.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä:

Tehdasasetus: **Ei ryhmää**

Tärkeät puhelinnumerot voidaan
lisätä ryhmään (**VIP**).

VIP-ryhmä on osoitekirjassa erillään
muista ryhmistä.

Paikka:

Tehdasasetus: **SIM**

Erikois-SIM-korteilla puhelinnume-
roita voidaan tallentaa suojatulle
alueelle (**SIM suojattu**) (vaatii PIN2-
koodin).

Tiedon numero:

Lisätään automaattisesti jokaiseen
tietoon. Tiedon numerolla voidaan
soittaa numeroon.

Tallenna

Paina ja tallenna uusi
tieto.

Lisätietoja



Vaihto väliaikaisesti osoitekir-
jaan.

Maa

Ulkomaansuuntanumero s. 25

Tekstin kirjoitus s. 19

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone
Manager, s. 115) avulla voit hallita osoite-
kirjan tietoja tietokoneessa, jossa on Win-
dows®-käyttöjärjestelmä.

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi alkukirjaimella ja/tai selaamalla.



Soita numeroon.

Tiedon numerolla soittaminen

Jokaiselle puhelinluettelon uudelle tiedolle annetaan automaattisesti järjestysnumero.



Näppäile tiedon numero.



Paina.



Paina.

Tiedon muokkaaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Muokkaa

Paina ja valitse **Muokkaa**.



Valitse muutettava tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi

Valittujen tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Kopioi kaik.

Kaikkien tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Poista kaikki

Koko puhelinluettelon poisto. Suojattu PIN-koodilla.

Tuo

Puhelinluettelotiedon vastaanottovalmius IrDA:n kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 44).

(Perustoiminnot, katso s. 15)

<Muut luettelot>



Avaa osoitekirja
(valmiustilassa).

<Muut luettelot>

Valitse.

<Omat numerot>

Omien puhelinnumeroiden (esim. faksinumeron) näppäily muistiin puhelinluetteloon. Numeroita voidaan muuttaa, poistaa tai lähettää tekstiviestitse.

<VIP-numerot>

VIP-ryhmään tallennetut puhelinnumerot.

<SIM-puh.luett.>

SIM-kortilla olevaan puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

<Suojattu SIM>



Erikois-SIM-korteissa puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle. Niiden muokkaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

<Palvelunumerot>/

<Infonumerot>

Operaattori on saattanut tallentaa puhelinluetteloon palvelu- tai infonumeroita. Käytössäsi saattaa olla tiedotepalveluita tai operaattorin palveluita.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Voit lisätä keskeneräisiä numeroita puhelinluetteloon/osoitekirjaan ja korvata niiden kysymysmerkit numeroilla ennen soittamista:



Paina pitkään:

Kysymysmerkit on vaihdettava numeroihin ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumerot voivat olla luettelossa keskeneräisinä).

Soita valitsemalla numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta.



Paina.



Korvaa kysymysmerkit numeroilla.



Soita numeroon.

Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy näytöllä, kun

- hänen puhelimessaan ei ole valittuna **numeronäytönestoa** ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Numeron sijasta näytöllä saattaa myös näkyä soittajan nimi, jos hänet on tallennettu puhelintuetteloon tai osoitekirjaan.

Puhelinnumerot tallennetaan luetteloihin, josta ne löytyvät helposti.



Valitse puhelutietojen luettelo.



Avaa puhelutiedot.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Katso puhelinnumeron tiedot.

Kuhunkin luetteloon mahtuu 10 tietoa:

Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallennetaan luetteloon myöhempää käyttöä varten.



Vastaamattoman puhelun symboli näytöllä (valmiustilassa). **Saapuneet**-kansio (s. 43) avataan painamalla symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Puhelutietojen luettelot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Kun tieto on valittu, puhelutietojen valikko voidaan avata.

Lisätoim

Avaa valikko.

Kopioi 
Kopioi SIMille

Valitun puhelinnumeron kopiointi vakiohakemistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hinnan ja kestön näkymään näytöllä puhelun aikana. Voit myös ottaa käyttöön soittavien puheluiden rajoituksen.



Valitse.

Edell. puhelu

Soitetut

Vastatut

Loput yksiköt

Hinta-asetuks.



Avaa tiedot tai asetukset.

Nollaa

Nollaa valitut tiedot.

Hinta-asetuks.



Avaa valikko.

Valuutta

Valuutan valitseminen.

Hinta/yksikkö

(Vaatii PIN2-koodin)

Valuutan valinta sekä hinnan näkyminen yksikön tai ajan mukaan.

Saldoraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai käyttäjä voi asettaa puhelimelle saldo- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voida enää soittaa.

Muokkaa Paina.



Näppäile PIN2.

Saldoraja Ota käyttöön.



Näppäile saldoraja.

OK

Vahvista.

Vahvista saldoraja tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien tilanäyttö voi olla erilainen operaattorin mukaan.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät automaattisesti.

Kamera

Sisäänrakennetulla kameralla voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita ja katsella niitä heti. Voit myös

- käyttää valokuvaa taustakuvana, logona, aloitus- tai lopetusanimaationa tai näytönsäätäjänä.
- lähettää valokuvan tai videoleikkeen multimediaviestitse tai sähköpostilla.

Kytkeminen päälle



Tai



Kytke kamera päälle valmiustilassa.



Valokuvatila.



Videotila.

Uusin (esikatselu-) kuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle:



Kirkkaus



Zoomauskerroin



Valkotasapaino.



Salamavalo kytketty

Esikatselukuvan oikeassa yläkulmassa näkyy valitulla resoluutiolla otettavien kuvien mahdollinen määrä. Määrä riippuu kuvan koosta (tarvitava muisti). Esikatselukuvan alapuolella näkyy valittu resoluutio tai videotilassa käytetty ja suurin mahdollinen kuvausaika.



Valokuvatila



Kuvan otto.



Seuraavan valokuvan avaaminen esikatselussa.

Valokuva tallennetaan nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla. Nimen näppäily, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

Asetukset ennen kuvan ottoa:



Kirkkauden asetus.



Zoomauskertoimen asetus.

Kuvan resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää neljään eri resoluutioon esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta. Suurin resoluutio on 640 x 480 pikseliä.

Jos haluat asettaa ottamasi kuvan taustakuvaksi, valitse resoluutioksi **Taustakuva**.

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoimin vaikutuksesta.

Videotila

Videotilassa valittavana on kaksi resoluutiota. Vakioresoluutio on sama kuin esikatselukuvassa.



Videoinnin aloitus.



Videoinnin lopetus.

Videoinnin aikana näytön oikeassa yläkulmassa näkyy punainen piste.



Videon katselu.

Salama (lisävaruste)

Kun salama on kytketty puhelimeen ja valittu käyttöön, näytöllä näkyy symboli. Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kun puhelin on kameratilassa. Tämä vähentää puhelimen valmiusaikaa.



Symboli näkyy näytöllä, kun salamaa ladataan.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko.

Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Asetukset	<ul style="list-style-type: none"> • Valokuvien/videoiden nimi • Kuvan resoluutio
Kuvat	Valokuvien luettelo.
Muut videot	Videoiden luettelo.
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle/pois.
Salama	Valitse: Automaattinen, Pois päältä, Punasilm. esto
Itselaukaisin	Kamera ottaa kuvan noin 15 sekunnin kuluttua napin painamisesta. Viimeisten 5 sekunnin ajan kuuluu merkkiäänä.
Valkotasap.	Valitse: Automaattinen, Sisällä, Ulkona
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Lisätietoja



Käytössä on liian vähän muistia. Avaa muistin hallinta, jossa voit poistaa tiedostoja (s. 85).

Joidenkin puhelinmallien taakse voidaan kiinnittää peili, jonka avulla on helpompi ottaa kuvia itsestä.

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit kopioida kuvia tietokoneeseen, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Saapuneet

Uudet saapuneet viestit siirtyvät tähän kansioon, josta ne on helppo löytää. Eri viestityyppien saapuneiden viestien kansioita ei tarvitse enää selata erikseen. Viesteissä on symboli tyypin ja tilan mukaan. Symbolit on lueteltu s. 8.

Saapuneet-kansion avaaminen, esim. uuden tekstiviestin saavuttua:



Paina symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Tai



Valmiustilassa:

Saapuneet-kansiossa on seuraavat viestityypit:

SMS, MMS, Sähköposti

Järjestelmäviestit:

**Ilmoitus: MMS, Menet.herätys,
Menet.muist., Ei vastatut,
Palveluviestit, Vastaajaviesti**

Data:

Soittoäänet, Kuvat ja Video, kalenteritiedot, **Muistio ja Käyntikortti**.



Kun tieto avataan, oikea sovellus käynnistyy.

Luetut viestit siirtyvät asetetun ajan kuluttua viestikohtaisiin saapuneiden luetteloihin (katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa).

Saapuneet-kansion lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Hae s-posti Kaikkien sähköpostiviestien haku palvelimelta valittua yhteyttä käyttäen.

Asetukset Luettujen viestien poisto Saapuneet-kansiosta:
Päivittäin, Ei koskaan, Heti
Jos asetukseksi on valittu **Päivittäin**, määritä kellon-aika.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimella erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä), jotka muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta).

Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä.

Kirjoitus/lähetys



→ → Luo uusi → SMS



Kirjoita viesti.

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella tai ilman on luvussa "Tekstin kirjoitus" (s. 19).

Näytön ylärivillä näkyy: Tekstinkirjoitustila, tarvittavien tekstiviestien määrä, käytössä olevien merkkien määrä.



Aloita viestin lähetys.



Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile se.

Ryhmä Voit valita ryhmän.



Vahvasta. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten ja se tallentuu **Lähetetyt**-luetteloon.

Tekstin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna	Kirjoitetun viestin tallennus luonnoksiin.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden tai äänien lisäys tekstiviestiin (katso jäljempänä).
Lisää	Viestipohjan lisäys viestiin (s. 22).
Formatointi	Kirjasinkoko: Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleviivaus Linjaus: Vakiolinjaus, Vasen, Keskellä, Oikea Valitse (Valitse teksti joystickilla)
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Lähetystapa...	Tekstiviestin lähetysprofiilin valinta.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Kuva & Ääni

Voit lähettää kuvia ja ääniä tekstin kanssa tai ilman.

Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisilla oikeuksilla (DRM, s. 13).

Kun tekstikenttä näkyy:

Lisätoim Avaa valikko.



Valitse Kuva & Ääni.

Valikon sisältö:

Vakioanim.

Vakioäänet

Omat animaat.

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse luettelo.



Vahvista. Valitun luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.



Selaa haluamasi kuvan tai äänen kohtaan.

Vakioanim./Vakioäänet:



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Omat animaat./Omat kuvat/

Omat äänet:



Valitsemasi kohde näkyy tai kuuluu.



Valitsemasi kohde lisätään tekstiviestiin.

Viestiin lisätyt kuvat näkyvät näytöllä, äänien kohdalla on merkki.

Ryhmätekstiviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin kaikille ryhmän jäsenille.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Valitse.

Ryhmä Ryhmäluettelo näkyy näytöllä.



Valitse ryhmä.



Avaa ryhmä ja valitse kaikki tiedot tai yksittäisiä tietoja.



Viesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Lisätietoja

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit hallita tekstiviestejä tietokoneessa, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Lukeminen




Näytöllä näkyy uuden tekstiviestin symboli. Avaa viesti painamalla symbolin alla olevaa **Saa-puneet**-valintanäppäintä (s. 43).



Tekstiviestin lukeminen.



Tekstiviestin selaus rivi kerrallaan.

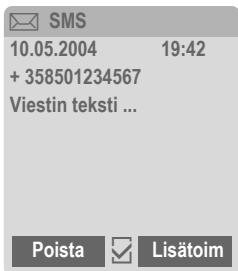

Vastaaminen

Voit vastata auki olevaan tekstiviestiin heti. Kirjoittamasi teksti lisätään vastaanotetun viestin yläpuolelle.



Suoran vastauksen toiminnot.

Vastaustoiminnot



Avaa vastausvalikko.

Kirjoita viesti	Uuden vastausviestin kirjoitus.
Muokkaa	Vastaanotetun tekstiviestin muuttaminen tai korvaaminen uudella.
Vastaus: KYLLÄ	Lisäys viestiin: Vastaus: KYLLÄ.
Vastaus: EI	Lisäys viestiin: Vastaus: EI.
Takaisinsoitto, Myöhässä, Kiitos	Viestipohjan liittämisen vastausviestiin.

Lukutoiminnot

Lisätoim Avaa vastausvalikko.

Vastaa	Katso Vastaustoiminnot edellä.
Kuva & Ääni	Tekstiviestissä olevan kuvan/äänen tallennus.
Tekstin koko	Tekstin koon suurentaminen tai pienentäminen.
Arkisto	Tekstiviestin siirto arkistoon.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Luettelot



Kaikki tekstiviestit tallennetaan luetteloihin niiden tilan mukaan. (Viestien symbolit, katso s. 8):

Saapuneet

 →  → Saapuneet → SMS

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.

Luonnokset

 →  → Luonnokset → SMS

Luettelo tekstiviestiluonnoksista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähtevät

 →  → Lähtevät → SMS

Luettelo tekstiviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty. Voit aloittaa lähetyksen uudelleen.

Lähetetyt

 →  → Lähetetyt → SMS

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

SMS-arkisto

 →  → SMS-arkisto

Puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelo.

Luettelotoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä Viestin lähetyks tai välitys eteenpäin.

Lähetystapa... Tekstiviestin lähetysprofiilin valinta.

Arkisto Tekstiviestin siirto arkistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Viestiasetukset

Allekirjoitus



Voit tallentaa muistiin enintään 16 merkin allekirjoituksen, joka lisätään tekstiviesteihin muulloin paitsi


Vastaa-toiminnon yhteydessä tai valmista viestiä muokattaessa.

SMS-profiilit



Voit asettaa enintään 5 tekstiviesti-profiilia, joissa määritetään viestin lähetysoikeudet. Esiasetus on sama kuin SIM-kortissa.

Profiilin valinta käyttöön



Profiilin asetukset



Muokkaa Avaa muokkausta varten.

Viesti-keskus Viestikeskuksen numeron näppäily. Numeron saat operaattoriltasi.

Vastaanottaja Profiilin vakiovastaanottaja.

Viesti-tyyppi

- **Manuaalinen:** Kysytään joka viestin yhteydessä.
- **Vakioteksti:** Tavallinen tekstiviesti.
- **Faksi:** Lähetysoikeudet tekstiviestitse.
- **Sähköposti:** Lähetysoikeudet tekstiviestitse.
- **Uusi:** Saat koodin tarvittaessa operaattoriltasi.

Voimassaolo

Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä:

Manuaalinen, 1 tunti,
Kolme tuntia, Kuusi tuntia,
1 päivä, 1 viikko, Maksimi*

* Operaattorin sallima enimmäisaika.

Tilraportti

Raportti siitä, onko viestin lähetysoikeudet onnistunut vai epäonnistunut. Palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus

Kun toiminto on käytössä, tekstiviestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattorilta).

SMS GPRS:nä

Tekstiviestin lähetysoikeudet automaattisesti GPRS:n kautta (s. 88).

Tall. läh. jälk.

Lähetettyjen tekstiviestien tallennus Lähetetyt-luetteloon.

Lisätietoja tekstiviesteistä

Tekstiviestin lähetystiedot

Jos viesti ei siirry viestikeskukseen, voit yrittää lähettää sen toisen keran. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi. Kun näytöllä näkyy **Viesti lähetetty**, viesti on saapunut viestikeskukseen, joka yrittää lähettää sen vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

Katso myös **Voimassaolo** (s. 48).

Puhelinnumero tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** oleviin puhelinnumeroihin voidaan soittaa (☎) tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloon/osoitekirjaan.

Soittoäänien ja logojen lataaminen

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäästäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä (☎). Varmista, että yhteysasetukset on tehty (s. 89).

Muista, että ladattavat kohteet on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 13).

SIM-muisti täynnä

Jos viestisymboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** enää vastaanottaa. Poista tai arkistoi viestejä.

MMS

MMS-tekniikan (Multimedia Messaging Service) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Multimediaviesti on kuin diaesitys.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko koko viestin tai ilmoituksen verkkoon tallennetusta viestistä, sen lähettäjästä ja viestin koosta. Voit ladata viestin puhelimeen luettavaksi.

Palvelu on operaattorikohtainen ja sen käyttö saattaa vaatia rekisteröitymistä.

Uusi viesti

 →  → Luo uusi → MMS

Multimediaviestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Viestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänen. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla digitaalisilla oikeuksilla suojattu (DRM, s. 13).

Tekstit voit kirjoittaa T9-tuella (s. 19).

Kuvat ja videot voit ottaa sisäänrakennetulla kameralla ja/tai hakea **Arkistosta** (s. 113).

Voit nauhoittaa ääniä Äänitys-toiminnolla ja/tai hakea **Arkistosta** (s. 113).

Valitse ensin ensimmäiselle sivulle liitettävä kohde muokkausta varten:

Kuvat/videot

Liitteeksi tulevien kuvien kokoa voidaan rajoittaa käyttöasetuksista.

<Kuva> Valitse.



Kuva-/videotoiminnot:

Lisää kuva

Avaa kuvaluettelo.

Lisää video

Avaa videoluettelo.

Kamera

Ota kuva tai nauhoita video multimediaviestä varten ottamalla kamera käyttöön (s. 40).



Kamera voidaan ottaa käyttöön myös tällä symbolilla.

Avaa

Kuvan avaus näytölle.

Poista

Liitetyn kuvan/videon poisto.

Tallenna

Kuvan/videon tallennus myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet, myös käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 13).

Äänet

<Ääni> Valitse.



Äänitoiminnot:

Lisää ääni

Ääniluettelon avaus.

Äänitä

Äänityksen aloitus (s. 107).



Äänitys voidaan ottaa käyttöön myös tällä symbolilla.

Avaa

Äänen kuuntelu.

Poista

Liitetyn äänen poisto.

Tallenna

Äänen tallennus myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet, myös käyttöoikeuksien rajoitukset (s. 13).

Teksti

<Teksti> Valitse ja kirjoita teksti.



Tekstitoiminnot (katso myös s. 19):

Lisäystapa:

Valitse: Viestipohjat, Kirjanmerkki, Lisää :sta.

Poista teksti

Poista auki olevan sivun teksti.

Tallenna

Tallenna sivun teksti viestipohjaksi.

Tekstinsyöttö

T9:n asetukset:

T9 ensisijain., Näppäilykieli

Valitse

Tekstin muokkaus Kopioi- ja Lisää-toimintoja käyttäen.

Viestin kirjoitustoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä MMS	Multimediaviestien lähetyks.
Avaa	Koko multimediaviestien esikatselu.
Kuva...	Katso edellä.
Ääni...	Katso edellä.
Teksti...	Katso edellä.
Sivu	<p>Lisää sivu: Uuden sivun lisääminen auki olevan sivun jälkeen.</p> <p>Poista sivu: Auki olevan sivun poisto.</p> <p>Sivuluettelo: Käytössä olevien sivujen näyttö.</p> <p>Ajoitus: Multimediaviestiesityksen keston asetus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sivun kesto: Automaattinen tai Manuaalinen • Näytä sivu: Vain kun ensin on asetettu Manuaalinen. Sivun keston asetus.
Ominaisuudet	Lähetysasetusten määrittäminen (katso seuraava luku).

Tall. malli Avatun multimediaviestien tallennus malliksi. Katso myös seuraavassa:

Ulkoasu Ulkoasun valinta neljästä vaihtoehdosta:
Teksti kuvan yllä, alla, vasemmalla tai oikealla puolella.

Värit Värien valinta:

- Viesti
- Sivut
- Kuvat
- Tekstin tausta
- Tekstin väri

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Multimediaviestimallit



Multimediaviestimallit ovat viestejä, joissa ei ole osoitekenttää, ja jotka voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä. Muistiin voidaan tallentaa jopa 10 mallia.

Mallit luodaan kirjoittamalla uusi viesti tai käyttämällä vastaanotettua viestiä.


Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tall. malli.

Multimediaviestin lähetyks

Uuden multimediaviestin sivut ovat valmiina. Multimediaviestin näkyy näytöllä.




Avaa osoitetieto.

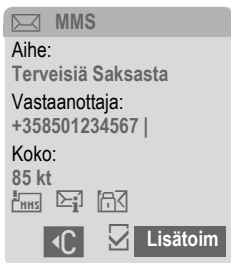

Aihe: Lyhyt kuvaus sisällöstä.

Vastaanottaja:

Yhden tai useamman vastaanottajan puhelinnumero/sähköpostiosoite.
 Lisää osoitekirjasta.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina (kt).



Aloita lähetyks.



Multimediaviestin lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Lisää osoitekenttiä



Selaa alas.

Lisää: Lisää osoitekenttiä.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Liitteet: Viestin liitteet.

Päiväys: Viestin kirjoituspäivä.

Lähetysaika:

Valmiin lähetyksajan käyttö. Jos valitset **Kyllä**:

Lähetyspäiväys: Lähetykspäivä.

Lähetysaika: Lähetyksaika.

Tilatietojen symbolit



Tärkeys.



Lähetyksraportti.



Sisältää digitaalisen suo-
 jauksen (s. 13).

Lähetystoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä MMS	Multimediaviestin lähetys.
Avaa	Koko multimediaviestin esikatselu.
Muokkaa	Kohteen valinta muokkaukselta varten.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan haku osoitehakemistosta.
Poista vast.o.	Yksittäisten vastaanottajien poisto.
Lisää liite	Liitteen lisääminen viestiin: <ul style="list-style-type: none"> • Tiedosto • Käyntikortti • Muistutus
Sivuluettelo	Multimediaviestin sivujen katselu ja/tai muuttaminen.
Tall. malli	Valmiin multimediaviestin tallennus malliksi.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Multimediaviestin vastaanotto

Multimediaviesti voidaan vastaanottaa kahdella tavalla asetuksen mukaan (s. 56):

Koko viestin vastaanotto

Koko multimediaviesti vastaanotetaan. Jos viestin koko on suuri, lataus saattaa kestää kauan.



Näytön symboli.



Multimediaviestin vastaanoton aloitus.

Ilmoitus viestistä ensin

Saat ilmoituksen, että olet saanut multimediaviestin.



Näytön symboli.



Lue ilmoitus. Multimediaviestin koko ilmoitetaan kilotavuina.

Vast.ota

Koko viestin vastaanotto.

OK

Näky Saapuneet-kansiossa.

Lisätietoja

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit hallita viestejä tietokoneessa, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Multimediaviestin lukeminen

Multimediaviesti on vastaanotettu.



Valitse multimediaviesti.



Multimediaviesti näkyy automaattisesti.

Näppäintoinnot viestiä luettaessa:



Seuraavalle sivulle.



Paluu auki olevan sivun alkuun painamalla kerran lyhyesti, paluu edelliselle sivulle painamalla kaksi kertaa lyhyesti.



Äänenvoimakkuuden säätö.



Lopetus.

Kun multimediaviesti on katsottu läpi, näytöllä näkyvät viestin tiedot.

Aihe: Multimediaviestin kuvaus.

Lähettäjä: Lähettäjän tiedot.

Koko: Multimediaviestin koko kilotavuina (kt).

Lisää osoitekenttiä



Selaus alas.

Lisää: Lisäkentät.

Cc: Kopion vastaanottaja.

Liitteet: Liitteiden tallennus.

Päiväys: Vastaanottopäivä.

Tilatietojen symbolit (katso s. 53).

Luettelot

Kaikki multimediaviestit tallennetaan neljään eri luetteloon (viestisymbolit, katso s. 8):

Saapuneet



→ Saapuneet → MMS

Saapuneiden multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo. Voit avata multimediaviestin myöhemmin avamalla ilmoituksen ja painamalla **Vast.ota**.

Luonnokset



→ Luonnokset → MMS

Tallennettujen viestiluonnosten luettelo.

Lähtevät



→ Lähtevät → MMS

Luettelo viesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



→ Lähetetyt → MMS

Lähetettyjen multimediaviestien luettelo.



Luettelotoiminnot

Valittavana on luettelon/tilanteen mukaan erilaisia toimintoja.

Lisätoim Avaa valikko.

Avaa	Multimediaviestin avaaminen näytölle.
Muokkaa	Multimediaviestin avaaminen muokkausta varten.
Näytä	Multimediaviestin avaaminen esikatselua varten (kirjoitussuojaus).
Lähetä MMS	Multimediaviestin lähetyks.
MMS-vastaus	Suora vastaus multimediaviestiin.
Välitä MMS	Vastaanottajat, joille multimediaviesti välitetään eteenpäin.
Ominaisuudet	Viestin asetukset.
Hae MMS:t	Kaikkien uusien multimediaviestien haku heti.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Viestiasetukset

 →  → Viestiasetuks. → MMS
→ Valitse toiminto.

MMS-profiili:

Voit asettaa 6 multimediaviestiprofiilia (5 puhelimen muistiin, yhden SIM-kortille), joissa määritetään viestin lähetyksasetukset. Useimmiten asetukset ovat jo valmiina. Lisätietoja saat operaattoriltasi. SIM-kortin MMS-profiili on operaattorikohtainen palvelu.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Valitse.

Profiilin asetukset



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Muokkaa.

Käyttäjäaset.

Tee haluamasi multimediaviestien lähetysoasetukset:

Lähetysoasetus:	Raportti lähetetyistä viesteistä.
Vahvistus:	Vahvistus, kun multimediaviesti on luettu.
Oletustärkeys:	Viestin tärkeys: Normaali, Tärkeä, Ei tärkeä
Voimassaolo:	Ajanjakson valinta, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin: Manuaalinen, 1 tunti, Kolme tuntia, Kuusi tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* * Operaattorin sallima enimmäisaika.
Aikaisin läh.aika:	Siirto viestikeskuksesta vastaanottajalle: Hetimit, Huomenna

Oletuskesto: Yhden multimediaviestin sivun kesto (vakiokesto).

Kysely: Koko multimediaviestin tai ilmoituksen vastaanotto.

Heti

Koko multimediaviestin vastaanotto heti.

Kotiverkossa

Koko multimediaviestin vastaanotto heti kotiverkossa.

Manuaalinen

Pelkän ilmoituksen vastaanotto.

Roskapostisuodatus: Mainospostin vastaanottoasetukset.

Näytä koko: Viestin enimmäiskoko ja viestin käsittely.



Sähköposti

Puhelimessa on sähköpostiohjelma, jonka avulla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

Kirjoitus



→ Luo uusi → Sähköposti

Vastaanottajan osoitetiedot:

Vastaanottaja:

Kirjoita yhden tai useamman vastaanottajan sähköpostiosoite.

→ Haku osoitekirjasta.

Aihe: Kirjoita sähköpostin aihe (korkeintaan 255 merkkiä).

Sisältö Kirjoita viesti.

Lähetys:

Lisätoim Avaa valikko.

Läh. s-posti

Valitse.

Tai

Kaikki kentät

Lisää tietokenttiä.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut eivät näe henkilöiden nimiä tai osoitteita.

Liitteet: Sähköpostin liitteet, kuten kuvat tai äänet.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja kohdistimen paikan mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Läh. s-posti	Sähköpostin lähetys.
Lähetä myöh.	Sähköpostin siirto Lähtevät-luetteloon.
Tallenna	Sähköpostin tallennus Luonnokset-luetteloon.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisäys vakioluettelosta.
Poista rivi	Valitun rivin poisto.
Lisäystapa:	Viestipohjat Kirjanmerkki → Lisäys osoitekirjasta.
Lisää liite	Arkiston avaus ja liitteen valinta. Muista, että kuvat ja äänet on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 13).
Poista teksti	Koko tekstin poisto.
Tekstinsyöttö	<ul style="list-style-type: none"> • T9 ensisijain. • Näppäilykieli

Vastaanotto/lukeminen



Sähköpostit on haettava palvelimelta, jotta ne voidaan lukea. Siirtotapojaa on kaksi:

Hae sähköposti

Vain otsikkokenttä siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 43). Voit valita, haluatko hakea myös sähköpostin sisällön:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Hae viesti.

Jos haluat poistaa sähköpostin palvelimelta:

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Pois palvelim.

Läh./vast.ota

Yhteys muodostetaan ja kaikki sähköpostit siirretään **Saapuneet**-kansioon (s. 43). Samalla lähetetyt sähköpostit poistuvat **Lähtevät**-luettelosta.

Liitteet



Jos sähköpostissa on liitteitä, voit tallentaa ne **Arkistoon** (s. 113).

Lisätoim Avaa valikko ja valitse Tallenna liite.

Luettelot

Kaikki sähköpostit tallennetaan niiden tilan mukaan eri luetteloihin (viestisymbolit, katso s. 8):

Saapuneet



 →  → Saapuneet → Sähköposti
Saapuneet sähköpostiviestit.

Luonnokset



 →  → Luonnokset
→ Sähköposti

Luettelo sähköpostiluonnoksista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähtevät

 →  → Lähtevät → Sähköposti
Luettelo sähköposteista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt

 →  → Lähetetyt → Sähköposti
Lähetettyjen sähköpostien luettelo.

Luetteloiden toiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Hae sähköposti	Vain viestin otsikon haku Saapuneet-kansioon (s. 43).
Hae viesti	Viestin sisällön haku palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
Pois palvelim.	Viestin sisällön poisto palvelimelta, jos aiemmin on haettu viestin otsikko.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Viestiasetukset

 →  → Viestiasetuks.
→ Sähköposti

Ennen sähköpostin käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Nämä tiedot ovat yleensä jo valmiina. Jos tietoja ei ole, saat ne operaattoriltasi. Katso myös Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland


Yhteydet

 Valitse yhteys.


 Avaa.

Yhteyden käyttöönotto

 Valitse yhteys.

 Ota yhteys käyttöön

Yhteysasetukset

 Valitse yhteys tai <Tyhjä>.

Muokkaa Aloita muokkaus. Täytä tietokentät operaattorin ohjeiden mukaan.

Asetukset

Tähän lisätään osoite, johon lähetetään **aina piilokopio** (Bcc, blind carbon copy).

Vastaajaviesti/vastaaja



Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puhelun,
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** (s. 83) ole päällä).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

Asetukset





Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.



  Hae numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta tai näppäile/muuta se.

OK Vahvista.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



Näppäile puhelinnumero.



Rekisteröinti verkkoon kestää muutaman sekunnin.

Viestin kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.

Tai



Tekstiviesti-ilmoitus.

Tai

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran).

Operaattorista riippuen: Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

Chat-viestit



Tällä toiminnolla voit siirtää tekstiä, ääni- ja videoleikkeitä sekä kuvia reaaliajassa yhteen tai useampaan päätelaitteeseen (puhelimien, tietokoneeseen) ja vastaanottaa niitä. Kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä palvelua (tai toiminto voi olla pois päältä). Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Chattailukumppanit lisätään henkilöluetteloihin. Kun yhteys on muodostettu, luetteloissa näkyy kuka on keskusteluvalmiudessa, saako hänelle laittaa viestejä ja millä tuulella hän on.

GPRS:n on oltava päällä!



→  → Chat-viestit

Aloitussvalikko

Kirj. sisään

Yhteyden valinta valintaikkunasta

Tai

Yhteys: Valitse (s. 67).

Viestihistoria

Edellisen istunnon viestien luku.

Asetukset

Oman chat-persoonan, sovellusten ja palvelimien asetukset.

Lopeta

Chattailun lopetus.

Chatin pikavalinta

Yhteyden valinta (s. 67)



→  → Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Näytöllä näkyy uusin henkilöluettelo tai yleiskuva (tarvittaessa yhteyden valinta etukäteen, s. 67).

Oman tilan määrittäminen (s. 68)

Lisätoim Avaa valikko.

Omat asetukset.

Valitse ja lisää tiedot.

Paluu henkilöluetteloon.



Uusi henkilö (s. 63)

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Paina, valitse sitten:

Lisää henkilö

Lisää ainakin käyttäjätunnus.

Paluu henkilöluetteloon.



Chattailu uuden henkilön kanssa (s. 66)



Valitse henkilö.



Aloita chattailu.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä. Jatka samalla tavalla.

Kirj. sisään



→  → Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Viimeksi käytetyn yhteyden valinta (katso myös Autom. sisäänkirj.: s. 68).

Henkilöluettelot

Kun yhteys on muodostettu, näytöllä näkyy henkilöluettelo tai luetteloiden yleiskuva.

Henkilöluettelossa näkyvät ne henkilöt, joiden kanssa olet viimeksi chattaillut. Palvelin luo tyhjän luettelon ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Luettelon näkymät:

-Keskustelu

Online-viestiyhteydet.

-Online

Online-henkilöt, joiden kanssa et ole vielä chattaillut.

-Ryhmä



Ryhmät useamman henkilön välistä chattia varten.

-Offline

Henkilöt, jotka eivät ole parhaillaan online-yhteydessä.

Yhteystietojen hallinta



Valitse henkilö.

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Valitse.

Yhteystiedot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää henkilö	<p>Käyttäjätunnus:</p> <p>Anna käyttäjätunnus (valitse selkeä tunnus).</p> <p>Lempinimi:</p> <p>Lisää henkilölle lempinimi.</p> <p>Ystävä:</p> <p>Henkilö on Ystävä: ja hän pääsee lukemaan henkilökohtaisia tietoja (s. 68).</p>
Etsi henkilö	Henkilön haku.
Poista henkilö	Henkilön poisto luettelosta.
Estä henkilö	Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa sinulta tilatietoja. Toiminto koskee kaikkia luetteloita.

Ryhmien hallinta



Itse määritellyn ryhmän valinta.

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta

Valitse.

Ryhmäasetuks.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää jäsen	Uuden ryhmän jäsenen lisääminen, katso myös Lisää henkilö
Etsi jäsen	Ryhmän jäsenen haku.
Kutsu	Oman ryhmän jäsenten kutsuminen chatiin.
Poista jäsen	Henkilön poistaminen ryhmän jäsenluettelosta.

Lisää ryhmä	Uuden ryhmän lisäys.
Etsi ryhmä	Ryhmän haku palvelimelta (myös niiden, jotka eivät enää ole luettelossa).
Luo ryhmä	<p>Ryhmätunnus: Anna ryhmälle tunnus.</p> <p>Nimi: Ryhmän nimi.</p> <p>Aihe: Ryhmän aihe.</p> <p>Etsittävässä: Toiset voivat hakea henkilöä.</p> <p>Tervehdysteksti: Tervehdyksen näppäily.</p>
Poista ryhmä	Ryhmän poisto.

Uusi henkilöluettelo

Tämän hetkinen henkilöluettelo näkyy näytöllä.

Lisätoim Avaa valikko.

Yhteystiedot

Avaa käytettävissä olevat luettelot.

Lisätoim Avaa valikko.

Luo Valitse.

Henkilöluett. tunnus:

Anna jokaiselle henkilöluettelolle tunnus.


Nimi: Anna selkeä nimi.



Vahvista.

Henkilöluettelon toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Yksityiskohdat  Henkilön tai ryhmän yksityiskohtaiset tiedot.

Omat asetuks. Omat tilatiedot (s. 68).

Aseta Henkilöiden tai ryhmän hallintatoiminnot.

Yhteystiedot Henkilöluetteloiden näyttö.

Estä luettelo Kaikkien estettyjen henkilöiden näyttö. Eston poisto mahdollista.

Sovell.asetuk. Sovelluksen asetukset (s. 68).

Sulje Sovelluksen lopetus, yhteys palvelimelle säilyy.

Kirjautu ulos Kirjoittautuminen pois palvelimelta ja paluu aloitusvalikkoon.

Ohje Ohjeet näytöllä.

Chattailun aloitus

Kun näytöllä näkyy henkilöluettelo:



Valitse henkilö tai ryhmä.



Aloita chattailu henkilön kanssa.

Chat-viestit-toiminnon sivu näkyy. Ryhmächatissa lähettäjän nimi näkyy aina ennen viestiä.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä. Viesti näkyy chattailutoiminnossa hetken kuluttua.

Voit saada viestejä myös tuntemattomilta henkilöiltä. Niistä ilmoitetaan näytöllä, jonka jälkeen voit siirtä chattiin tai olla lukematta tai estää viestin.

Lisätoiminnot (yksi henkilö)

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä ääni	Melodian/äänien valinta luettelosta ja lähetyks (DRM s. 13).
Lähetä kuva	Kuvan valinta luettelosta ja lähetyks (DRM s. 13).
Lähetä muuta	Tiedoston lähetyks.
Yksityiskohdat	Henkilön tiedot, jos henkilö sallii niiden lukemisen.
Poista kaikki	Meneillään olevan chatistunnon kaikkien viestien poisto.
Estä henkilö	Henkilöltä ei enää vastaanoteta viestejä eikä hän saa omia tilatietoja. Toiminto vaikuttaa kaikkiin luetteloihin.

Lisätoiminnot (ryhmä)



Lisätoim Avaa valikko.

Jätä ryhmä Ryhmästä poistuminen.

Yksityiskohdat Ryhmän tiedot:
Ryhmätunnus:, Nimi:,
Aihe:, Omistaja:

Poista kaikki Meneillään olevan chat-istunnon kaikkien viestien poisto.

Kuvien ja äänien vastaanotto

Jos saat chattailun aikana ääniä tai kuvia, niistä ilmoitetaan näytöllä.

Vast.ota Hyväksy vastaanotto.

Tai

Hylkää Hylkää vastaanotto.

Viestihistoria



→ → Chat-viestit
→ Viestihistoria

Edellisen istunnon viestit näkyvät näytöllä. Voit lukea tai poistaa viestejä.

Edellytys: Palvelinyhteys ei saa olla enää päällä, katso **Sulje** (s. 65) ja **Autom. sisäänkirj.**: (s. 68).

Asetukset



→ Chat-viestit → Asetukset
→ Valitse toiminto.

Yhteys

Yhteysluettelo näkyy näytöllä.



Valitse ja muodosta yhteys.

Tai

<Uusi tieto>/Yhteysaset.



Tee yhteysasetukset tai muuta niitä operaattorin ohjeiden mukaan. Jotkin operaattorit eivät salli asetusten muuttamista.

Nimi: Yhteyden nimi.

URL: URL-osoitteen näppäily, esim.
http://www.abc.com

Käyttäjätunnus: Anna selkeä käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana (näkyvä tähtinä).

Omat asetukset.

Oman chat-persoonan asetukset:

Alias:	Oma alias, jolla esinnyt palvelimella.
Keskustelunimi:	Nimi, joka näkyy ryhmissä.
Mieliala:	Oma mieliala, esim. Onnellinen, Surullinen, Väsynyt jne.
Vapaa teksti:	Haluamasi tilateksti, esim. "Olen kotona".
Tavoitettavuus:	Tavoitettavuus: Paikalla, Poissa, Taustalla
Matkapuhelin:	Puhelinnumero suuntaan- meroineen.

Lisätoim Määritä **kaikkiin** asetuksiin, ketkä saavat nähdä omat tietosi:

Kaikille avoin
Kaikki henkilöt.

Yksityinen
Henkilöt, joiden määrittäminen on Ystävä: (s. 63).

Piilota
Ei kukaan.

Sovell.asetuk.

Käytössä olevan sovelluksen asetukset:

Autom. sisäänkirj.:	Viimeksi käytetyn yhteyden automaattinen valinta.
Odotusaika:	Aika, jolloin toimintoja ei tapahdu ja jonka jälkeen yhteys katkeaa. Palvelinyhteys säilyy.
Viestitiedot:/ Online-tiedot:	Viestien vastaanotosta ilmoitetaan: Kyllä/Ei Ilmoitus: • Ääni • Värinä • Ikkuna Ikkuna käytössä: Kyllä/Ei

CB-palvelut



→ Asetukset → CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita eli tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Vastaanotto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Lue uusi CB

Näytöllä näkyy luettelo kaikista CB-viesteistä, joita ei ole luettu.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä haluamiasi aiheita hakemistosta. Voit lisätä 10 aihetta kanavan numerolla (ID) ja nimellä.

Uusi aihe Valitse.

- Jos aihehakemistoa ei ole, näppäile kanavan numero ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos hakemisto on käytössä, valitse aihe ja ota se käyttöön valitsemalla **Lisätoim**.

Aihe Valitse.

Lisätoim Avaa luettelovalikko.

Valittu aihe voidaan lukea, ottaa käyttöön tai pois käytöstä, muokata ja poistaa.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin. Voit valita käyttöön tai pois käytöstä kaikkien tai vain uusien viestien automaattisen näytön.

Koko sivun näyttö:



Paina, paina sitten
Lue CB.

Aiheen valinta



Valitse aiheet aiheuuttelosta. Jos luettelo on tyhjä, näppäile kanavanumerot (ID) itse (**Aiheluettelo**). Lisätietoja saat operaattoriltasi.

CB-kielet

Valitse haluatko vastaanottaa CB-viestejä vain tietyllä kielellä vai kaikilla kielillä.

Tekstin koko

Kaikkien viestien tekstin kokovaihtoehtoja on kolme:

Vakio Keskikokoinen kirjasin

Suurena Suuri kirjasin

Pienennä Pieni kirjasin

Näytön symbolit



Aihe käytössä/pois käytöstä.



Aiheesta tullut uusia viestejä.



Viestit on jo luettu.

Surf/Fun

Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Operaattori saattaa vaatia rekisteröitymistä Internet-yhteyden käyttöä varten.

Yhteys operaattorin sivustoon

Suora linkki operaattorin sivuston URL-osoitteeseen.

Internet



Selaimen avaus valituilla asetuksilla (Selaimen asetukset, s. 72; operaattori on saattanut tehdä asetukset valmiiksi).

Selainvalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Kotisivu	Nykyisen profiilin vakioaloitussivun haku.
Kirjanmerkit	Kirjanmerkkien luettelo Puhelimeen tallennettu kirjanmerkkien luettelo. Tallenna sivu Sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Siirry...	URL-osoitteen näppäily ja sivun avaaminen, esim. wap.siemens-mobile.com
Lataa uudell.	Auki olevan sivun päivitys.

Näytä URL	Ladatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediasivulle tai sähköpostilla.
Sivuhistoria	Viimeksi avatut Internet-sivut.
Katk. yhteys	Internet-yhteyden katkaiseminen.
Tiedosto	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennettujen sivujen näyttö.
Asetukset	Selaimen asetukset tai tehdasasetusten palautus (s. 72).
Poistu	Selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys painamalla **pitkään**. Selain sulkeutuu.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta
- Asetukset, tila päälle/pois



- **Lyhyt** painallus: Paluu edelliselle sivulle



- Edellinen/seuraava tietokenttä/linkki
- Selaus rivi kerrallaan

Selaimen symbolit

	Yhdistää		Ei verkkoa
	Offline		GPRS online

Erikoismerkit



Erikoismerkkien luettelo.

Selaimen asetukset



→ Internet

Lisätoim Avaa valikko.

Asetukset Valitse.

Selain	Aloituksen ja kuvien/äänien käsittelyn ja lähetyksen asetukset.
Profiilit	Profiililuettelo, josta profiileja valitaan käyttöön tai tehdään niiden asetuksia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
Protokolla-asetukset	Protokolla-asetukset, palveluviestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.
Turvallisuus	Salauksen asetukset.
Sisältö	Istunnon lopetus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



OPENWAVE™



Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen:

Profiilin asetukset valmiina

Yleensä yhden tai useamman operaattorin yhteysprofiilit ovat valmiina.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset on tehtävä itse

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa Muokkauksen aloitus. Lisätietoja Internet-asetuksista saat operaattoriltasi.

Poista Valitun profiilin poisto.

Kirjanmerkit



→ Kirjanmerkit

URL-osoitteen näyttö / Sivun avaaminen

Kirjanmerkkien luettelo

Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki.



Avaa URL-osoite.

Tallennus

Tallenna sivu

Auki oleva sivu tallennetaan kirjanmerkiksi puhelimeen.

Kirjanmerkkien lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Tässä valikossa on kirjanmerkkien ja niiden kansioiden muokkaus- ja hallintatoiminnot. Tässä muokataan yksittäisiä kirjanmerkkejä ja niiden URL-osoitteita, poistetaan niitä tai siirretään niitä toisiin kansioihin.

Lisätietoja

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit hallita kirjanmerkkejä tietokoneessa, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Pelit ja Sovellukset

Voit ladata Internetistä pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Useimmissa sovelluksissa on mukana käyttöohjeet. Puhelimeen on asennettu valmiiksi muutamia sovelluksia ja pelejä. Lisätietoja saat osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Edellytykset

Selainprofiilin (s. 73) ja yhteyden (s. 89) asetusten on oltava valmiina.

Lataaminen

Valitse haluatko ladata pelejä vai sovelluksia:



→ Pelit

Tai



→ Sovellukset

Näytöllä näkyvät latausosoitteet (URL) ja operaattorit sekä ladattavat sovellukset/pelit ja kansiot.

Lataa uusi



Valitse operaattori tai URL-osoite.



Käynnistä selain ja hae URL-osoite.

Vain määritelmätiedosto



Pelkän määritelmätiedoston lataus. Varsinainen sovellus/peli on ladattava erikseen.

Tai koko sovellus/peli



Sovellus/peli ladataan kokonaan.

Käyttö

Muista, että sovellukset ja pelit on saatettu suojata digitaalisin oikeuksin (DRM, s. 13).



Sovellus on tallennettu puhelimeen ja voit käynnistää sen heti.


Latausapuri



Latausapuri opastaa latauksessa.

Lisätietoja

Useita pelejä ohjataan joystickilla. Joissakin peleissä voidaan käyttää näppäinohjausta (virtuaalista joystickia):

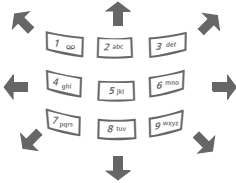

Pelaa & Viihdy -valikon lisätoiminnot

Sovellusten ja kansioden hallinta- ja muokkaustoiminnot:

Siirrä	Sovellusten siirtäminen kansiosista toiseen.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
HTTP-profiili	Profiililuettelo valintaa ja asetuksia varten.
Asenna uudelleen	Sovelluksen uudelleen asennus (päivitys) esim. virallisen asiakirjan ilmetessä.
Turvallisuus	Valitse turvallisuusasetukset.
Ominaisuudet	Sovelluksen/kansion tiedot (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päiväys).
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Lisätietoja

Internetistä voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoaaniä, pelejä, kuvia, animaatioita). Sovellusten lataus tai käyttö ei vaikuta Java™-puhelimien omiin ohjelmiin eikä muuta niitä.

Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista.

Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä.

Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimesi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita.

Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi MPM-ohjelmalla (Mobile Phone Manager, s. 115).

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetusten ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina viisi profiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia:

Normaali tila

Hiljainen tila

Meluisa tila

Autosarja

Kuuloke

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).
- Lentokonetila-erikoisprofiilia ei voida muuttaa.

Profiilin valinta käyttöön



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muokkaa Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä olevien toimintojen valikko.

Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.

Lisätietoja

Luettelon haku valmiustilassa:



Profiililuettelo.

Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy ●-symboli.

Profiilin lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko

Valitse	Valitun profiilin valinta käyttöön.
Muokkaa	Profiilin asetusten muuttaminen.
Kopioi	Asetusten kopiointi toisesta profiilista.
Nimeä uudell.	Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakioprofiileita).

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkupe-
räinen autosarja ja puhelin asete-
taan telineeseen (katso myös lisäva-
rusteet, s. 125).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti,
kun Siemensin alkuperäinen kuuloke
liitetään puhelimeen (katso myös
lisävarusteet, s. 125).

Lentokonetila

Merkkiäänät (muistutukset, herä-
tys) on kytketty pois päältä. Tätä
profiilia **ei voida muuttaa**.

Profiilin aktivointi



Selaa kohtaan
Lentokonetila.



Vahvista valinta.



Aktivoi profiili vahvista-
malla varmistuskysely.
Puhelin sulkeutuu auto-
maattisesti.

Normaalikäyttö

Kun avaat puhelimen seuraavan ker-
ran, käytössä on edellisellä käyttö-
kerralla aktiivisena ollut profiili.

Teemat



Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella. Teeman asetus vaikuttaa esim. aloitus- ja lopetusanimaatioon, taustakuvaan, näytönsäästäjään, aloitus- ja lopetusmelodiaan ja muihin animaatioihin.

Teematiedostot on tiivistetty tilasyistä. Tiivistys puretaan automaattisesti latauksen (s. 74) tai **Arkistosta** haun yhteydessä.

Uuden teeman aktivointi



Valitse teema.



Teeman esikatselu näytöllä.



Valitse uusi teema käyttöön.

Näyttö




→ Näyttö

→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valitset "Automaattinen", kieleksi latautuu oman operaattorisi kieli.

Jos olet valinnut puhelimeen kielen, jota et ymmärrä, oman operaattorin kieli valitaan käyttöön seuraavalla näppäinyhdistelmällä (valmiustilassa):

* # 0 0 0 0 # 

Tekstinsyöttö

T9 ensisijain.

Ennakoiva tekstinsyöttö päälle tai pois päältä.

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielten kohdalla näkyy T9-symboli.

Taustakuva

Valitse näytön taustakuva.

Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin logon paikalla näytöllä.

Väriasetukset

Valitse tässä koko käyttöjärjestelmän väriteema ja taustakuva.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle määrätyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon, paitsi jos suojoitointo on päällä.

Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.

Tyyli

Valitse: Analog. kello, Digitaalikello, Kuva, Energiansäästö

Kuva

Valitse kuva Arkistosta.

Odotusaika

Aseta aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.

Turvallisuus

Näytönsäästäjän sulkemista varten tarvitaan puhelinkoodi.

Näppäinlukitus

Automaattinen näppäinlukitus, kun mitään näppäintä ei paineta minuuttiin.

Lukituksen avaaminen:



Paina **pitkään**.

Ohje

Näytönsäästäjät **Kuva** (animoitu) ja **Digitaalikello** vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti.

Aloitusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin avataan.

Lopetusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin suljetaan.

Tervehdys

Kirjoita tervehdysteksti, joka näkyy animaation sijaan, kun puhelin avataan.

Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Taustavalon asetus kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Tumma taustavalo pidentää puhelimen valmiusaikaa.



Tee asetus liikuttamalla joystickia useasti ylös/alas.

Soittoäännet



→ Soittoäännet

→ Valitse toiminto.

Puhelimen soittoäänien valinta.

Ääniasetukset

On/Ei Kaikki äännet päälle tai pois päältä.

Piip Vain lyhyt merkkiääni (piippaus).

Värinä

Jos et halua puhelimen soittoäänien häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinäilytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös samanaikaisesti. Värinäilytys ei ole päällä akkua ladattaessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaitte (muu kuin kuuloke).



Värinäilytyksen valinta useista eri vaihtoehdoista.

Äänvoimak.

Eri puhelutyyppien ja toimintojen äänenvoimakkuuden säätö.



Valitse:

Saapuva puhelu

Viestit

Herätyskello

Organiser

Järjestelmä

Sovellukset



Kuuntele soittoääni.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Vahvista asetus.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten, jotta kovääninen soittoääni ei aiheuta kuulovaurioita!

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit hallita soittoääninä tietokoneessa, jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Soittoäänien valinta

Valitun soittoäänien kuuntelu tai soittoäänien luettelon avaaminen valintaa varten.

puhelut

Soittoäänien valinta osoitekirjan tietoon.

Ryhmäpuhelut

Ryhmäkohtaisten soittoäänien valinta.

Muut puhelut

Muiden puheluiden soittoäänien valinta.

Lisää melod.

Muita soittoääniä seuraaville:

Viestit

Herätyskello

Organiser

Aloitusermelodia

Lopetusmelod.

Avaa kansia


Sulje kansia

Tai uuden soittoäänien
äänitys:

Äänitys (s. 107)

Puheluasetuks.



→  → Puheluasetuks.
→ Valitse toiminto.

Nronäyt.est



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numero ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käyttöön numeronäytöneston kaikille seuraaville puheluille tai vain seuraavalle puhelulle. Operaattori saattaa edellyttää palvelun käyttäjäksi rekisteröitymistä.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon.

Tilakysely

Siirtoasetusten tila. Verkko välittää tiedot näytölle hetken kuluttua.



Siirto asetettu.



Siirtoa ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. kun puhelimessa on uusi SIM-kortti).

Poista kaikki



Kaikki siirrot poistetaan.

Siirron asetus (esimerkki)

Yleisin siirtoasetus on:

Ei vastatut



Valitse Ei vastatut. (Sisältää asetukset Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu, katso seuraavassa).



Vahvista.

Aseta

Valitse.



Vahvista.



Valitse tai näppäile numero, johon haluat siirtää puhelut.

Vastaaja Vastaajan numeron valinta tai näppäily.



Vahvista. Verkko vahvistaa siirtoasetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli 5 sekuntia).

Varattu

Puhelut siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 25), kuulet koputusäänen, kun puhelu saapuu.

Faksi vast.ot.



Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.

Datan vast.ot.



Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, joka on liitetty tietokoneeseen.

Lisätietoja

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon, ei puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Siirron uudelleenasetus


Viimeisin siirtonumero on tallennettu. Toimi samoin kuin siirtoa asetettaessa. Tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä. Vahvista numero.

Suodatus



Vain puhelinluettelossa/osoitekirjassa olevista tai ryhmän numeroista tulevien puheluiden soittoaäni kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

Vast.joka.näppäimellä


Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi )

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänäen minuutin välein (vain) puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoja. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaantä.

Puhelinasetuk.



→  → Puhelinasetuk.
→ Valitse toiminto.

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

On/Ei Äänet päälle/pois päältä.

Taajennettu

Merkkiääniä kuuluu useissa tapauksissa, esim. valikon lopussa, verkkoyhteyden katkettua.

Automaattinen pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

Toiminnon valinta käyttöön

Aika

Paina.



Näppäile kellonaika (24 h).



Vahvista.

Toiminnon valinta pois käytöstä

Manuaali

Paina.



Vahvista.

Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitehuolto saattaa tarvita tunnusta.

Haku valmiustilassa: * # 0 6 #

Ohje Lisätietoja laitteesta.

Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Kun valitset **Testijärjestys**, kaikki yksittäiset testit suoritetaan.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

Paina ensin * # 0 6 #, sitten **Ohje**.

Muistin hall.

Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa. Myös sovellukset voivat käynnistää muistin hallinnan tarvittaessa.

Kun vapaa muisti on tarkistettu, näytöllä näkyvät kaikki tiedostot ja kansiot kokoineen. Voit avata ja poistaa tietoja.

Arkisto

Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muisti formatoidaan ja **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan, mukaan luettuna soittoäänet, kuvat, pelit jne. Formatointi saattaa kestää yli minuutin.

Tiivistys


(Muistitilan lisääminen)

Muistin optimointi poistamalla tarpeettomia väliaikaisia tiedostoja.

Tehdasasetukset

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan. Ei vaikuta SIM-kortin asetuksiin eikä verkkoasetuksiin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

***#9999#** 

Kello



→ → Kello

→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Muuta

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (tunnit/ minuutit/sekunnit).

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunnin ajaksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke kartalta.

Kaupunkiluettelo



Valitse aikavyöhykellä oleva kaupunki.

Lisätoim

Avaa valikko.

Aseta Aikavyöhykkeen asetus.

**Aut. aika-
vyöh.** ! Verkko hakee aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi kaupunki Kaupungin haku.

Ohje Käyttöohjeet.

Päiväysmuoto

Näytöllä näkyvän päiväyksen muoto.

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Buddhal. vuosi

Vaihto buddhalaiseen kalenteriin (ei käytössä kaikissa puhelinmalleissa).

Näytä kello

Kellon näyttö valmiustilassa päälle tai pois päältä.

Aut. aikavyöh.



GSM-verkko hakee oikean aikavyöhykkeen automaattisesti.

Tiedonsiirto



→ Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS

(General Packet Radio Service)



GPRS päälle/pois päältä.

GPRS-tekniikka nopeuttaa tiedonsiirtoa matkapuhelinverkossa. Kun GPRS on käytössä, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan niin kauan kuin puhelimessa riittää virtaa. Operaattori laskuttaa vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa GPRS-toimintoa.

Näytön symbolit:



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys poikki väliaikaisesti.



GPRS-info

Tiedonsiirtotilan näyttö.

IrDA

Puhelimesi on infrapunaliitäntä (SIR (sarja-Irda), jopa 115,2 kt/s). Infrapunaliitännän avulla voit siirtää esim. kuvia, soittoääniä, osoitekirjan tietoja, käyntikortteja ja Organiserin tietoja toisiin infrapunaliitännällä varustettuihin laitteisiin.

Infrapunaikkuna on puhelimen oikeassa sivussa. Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm ja laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava toisiinsa.

Näytön symbolit:



IrDA päällä.



Siirto käynnissä.

Lisätietoja

Siemensin MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit muodostaa Internet-yhteyden GPRS:n kautta tietokoneessa (myös kannettavassa), jossa on Windows®-käyttöjärjestelmä.

Data-asetuks.

MMS, WAP-tiedonsiirtosovellusten yhteysprofiilien perusasetukset ja käyttöönotto.

Puhelimen valmiit asetukset ovat operaattorikohtaisia.

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja yhteysasetuksista saat operaattoriltasi.

Profiilin valinta



Valitse profiili.



Vahvista valinta.

Profiilin asetus



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muokkaa

Avaa valittu profiili.



Valitse CSD-asetukset ja/tai GPRS-asetuks.

Muokkaa

Tee asetukset operaattorin ohjeiden mukaan.

HTTP-profiili

Puhelimen valmiit asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.



Tee asetukset.

Tunnistus

Suojattu Internet-yhteys (vain CSD-yhteyksissä) päälle tai pois päältä.

Faksi/data

Faksin/datan lähetykset tietokoneella

Voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa puhelimeen kytketyllä tietokoneella. Tietokoneessa on oltava datan/faksien lähetykseen sopiva tiedonsiirto-ohjelma, ja puhelin on liitettävä tietokoneeseen.

Faksi- ja datapalvelut ovat operaattorin tarjoamia ja niiden käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Faksien ja datan vastaanotto on verkkokohtaista. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimesta **ennen** lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.


Puhe/faksi vst



(**Vain** kun erillistä faksi- tai datanumeroa ei ole).

Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi ja valitse toiminto käyttöön puhelimesta puhelun **aikana** (yhteys tietokoneeseen muodostetaan).

Tiedonsiirron lopetus

Lopeta tiedonsiirto tietokoneen tiedonsiirto-ohjelmalla ja/tai paina .

Faksi/data



Saat operaattoriltasi yhden puhelinnumeron tavallisia puheluita varten ja yhden numeron faksi-/datapuheluita varten.

Puhelun soittoaäni on erilainen ja puhelimen näytöllä näkyy puhelutyyppi (faksi- tai datapuhelu). Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma faksin tai datan vastaanottoa varten.

Turvallisuus



→ → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu minuuttiin. Näppäinlukitus estää näppäimien painamisen vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.

Näppäinlukko (liukukansi)

Automaattinen näppäinlukko päälle tai pois päältä, kun liukukansi avataan ja suljetaan. Kun liukukansi on auki, näppäimet ovat aina käytössä.

Lisätietoja

Näppäinlukitus päälle/pois päältä valmiustilassa:



Paina pitkään.

Babysitter

(Suojattu puhelin-koodilla)

Puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** puhelinnumeroon (katso myös s. 29).

Vain



(Suojattu PIN2- tai puhelin-koodilla)

Vain SIM-kortilla puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä puhelinnumerot ennen soittamista.

Jos SIM-korttia varten ei voida valita PIN2-koodia, voit suojata puhelin-koodilla myös **koko** puhelinluettelon.

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelin-koodilla)

Kun tämä asetus on valittu, puhelin-ta voidaan käyttää vain yhdellä SIM-kortilla. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla ilman puhelin-koodia.

Jos haluat käyttää puhelinta toisella SIM-kortilla, näppäile PIN-kyselyn jälkeen puhelin-koodi.

Tunnusluvut

Kuvaus, s. 17:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi

Verkkorajoitus



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue toimintoa). Verkkorajoitusten asetusta varten tarvitaan 4-numeroinen verkon salasana, jonka saat operaattoriltasi. Jotkin operaattorit edellyttävät kunkin verkkorajoituksen tilaamista erikseen.

Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

Vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estetty (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puhelusta ei veloiteta.

Tilakysely

Verkkorajoitusten tilakyselyn symbolit:



Verkkorajoitus asetettu.



Rajoitusta ei ole asetettu.



Tuntematon tila
(esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto. Toimintoa varten tarvitaan salasana, jonka saat operaattoriltasi.

Verkko



→ Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Toiminto näkyy vain, jos se kuuluu operaattorin valikoimiin.

Puhelimessa on oltava **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Valitse linja

Valitse käytössä oleva puhelinlinja.



Käytössä oleva linja.

Suojattu

(Suojattu puhelinkoodilla)

Rajoitus, jolla vain yhtä puhelinnumeroa (linjaa) voidaan käyttää.

Lisätietoja

Molemmille linjoille voidaan valita omat asetukset (esim. soittoaänet, soitonsiirto jne.). Valitse ensin oikea linja.

Puhelinnumeron eli linjan vaihto valmiustilassa:

0 +

Paina.

Linja 1

Paina.

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.



Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkkosi **ulkopuolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkko luettelo päivittyy, kun **Autom. verkko** on asetettu.

Autom. verkko

Toiminto päälle tai pois päältä, katso myös **Valitse verkko** edellä. Kun "auto-maattinen verkko" on päällä, seuraava verkko valitaan ensisijaisten verkkojen luettelosta. Muussa tapauksessa voit valita verkon käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Ensisij.verkko

Lisää luetteloon operaattorit, joiden verkkoon haluat kirjautua kotiverkkosi ulkopuolella (esim. kun valittavana on erihintaisia verkkoja).

Operaattori näkyy näytöllä:

Lista Ensijaisten verkkojen luettelo.

Uusi tieto/tiedon muuttaminen:

<Tyhjä> Valitse tyhjä tieto tai valmis tieto, valitse sitten uusi operaattori luettelosta ja vahvista.

Uusi operaattori (luettelon viimeinen tieto):

Toinen verkko

Valitse, näppäile tiedot ja tallenna.

Lisätietoja

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittautua toiseen verkkoon. Verkko voi vaihtua seuraavalla kerralla, kun avaat puhelimen. Voit myös valita itse toisen verkon.

Taajuus

Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900.



Pikahaku

Kun pikahaku on päällä, verkkoon kirjoittaudutaan lyhyin aikavälein (toiminto vähentää valmiusaikaa).

Käyttäjryhmä



Tällä toiminnolla voit muodostaa ryhmiä (operaattorikohtainen toiminto). Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Käytössä

Toiminto päälle tai pois päältä. Puhelimen normaalikäyttöä varten käyttäjryhmän on oltava pois päältä.

Valitse ryhmä

Voit valita käyttöön tai lisätä muun kuin ensisijaisen ryhmän (katso seuraavassa). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

Kaikki soitetut

Voit valita käyttäjryhmän verkon ja sallia puhelut myös ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän ensisijaisen ryhmän sisällä (riippuen verkon asetuksista).

Lisävarusteet



→ Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso lisävarusteet, s. 125). Autosarja-profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symboli.

Autom. pois

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta auton sammuttamisen ja puhelimen automaattisen sulkemisen välinen aika.

Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua.

Automaattiset asetukset

- Jatkuva taustavallo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin automaattinen käyttöönotto, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso lisävarusteet, s. 125). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoaäni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke valmiiksi korvassa.

Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai PTT-näppäimellä (Push To Talk) myös automaattisen näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Liukukansi



→ Liukukansi

→ Valitse toiminto.

Näppäinlukko

Automaattinen näppäinlukko päälle tai pois päältä, kun liukukansi suljetaan. Kun liukukansi avataan, näppäimet ovat käytössä automaattisesti.

Avausmelodia

Liukukannen avaamisen yhteydessä kuuluva avausmelodia.

Lopet.melodia

Liukukannen sulkemisen yhteydessä kuuluva lopetusmelodia.

Pois

Lopetusmelodia.

Muuta

Uuden melodian asetus (s. 81).

Omat



Paina.

Omat

Paina.

Voit koota itsellesi oman valikon, johon voit tallentaa tärkeitä toiminnot, puhelinnumerot ja Internet-sivut.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit vaihtaa.

Käyttö



Valitse tieto.



Vahvista.

Tai



Jos valittu tieto on puhelinnumero, voit soittaa siihen painamalla soitonäppäintä.

Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa valikon tiedot (1-10) muihin luettelossa oleviin tietoihin.



Valitse tieto.

Muuta

Avaa toimintojen luettelo.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.



Vahvista. Tieto tallennetaan.

Jos valittuna on **Puhelinluettelo**, valitse puhelinnumero. Jos valittuna on **Internet**, valitse kirjanmerkki.

Palauta kaikki

(Vaatii puhelinkoodin)

Poista k.

Valitse. Kaikki tiedot poistetaan varmistuksen jälkeen.



Pikavalinta

Voit määrittää kumpaankin valintanäppäimeen ja numeronäppäimiin 2-9 (pikavalintanäppäimet) tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon pikavalinnan. Puhelinnumeroon soite- taan tai toiminto käynnistetään painamalla pikavalintanäppäintä.



Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää valintanäppäimen toiminnon (esim. SIM-palveluiden tai Internet-sivuston avaaminen). Joissakin tapauksissa määrittystä ei voida muuttaa.

Vasemman valintanäppäimen toiminnon kohdalla näkyy esim. uuden viestin saapessa automaattisesti  / -symboli.

Valintanäppäimet

Toiminnon vaihtaminen

Valintanäppäimen toiminto on esim. **Internet**.

Vaihtaminen (valmiustilassa):

Internet Paina **lyhyesti**.

Muuta Valitse luettelosta uusi toiminto.



Vahvasta.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae näppäimeen numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Valitse näppäimelle URL-osoite kirjanmerkeistä.

Käyttö

Valmiustilassa:

Toiminto

Pikanäppäimen toiminto "Internet" on esimerkki.

Internet Käynnistä sovellus painamalla **pitkään**.

Puhelinnumero

Pikanäppäimen numero "Jonna" on esimerkki.

Jonna Soita numeroon painamalla **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Voit määrittää näppäimiin 2-9 puhelinnumeron tai toiminnon. 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 61) ja 0 on varattu käytössä olevan puhelinlinjan vaihtoon (s. 93).

Pikavalinnan vaihtaminen

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä **lyhyesti** (esim. 3).

Jos numerolle ei ole määritetty toimintoa:



Paina.

Valitse uusi toiminto luettelosta ja vahvista painamalla **OK**.

Tai

Numerolle on määritetty toiminto (näky oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella):



Paina **lyhyesti**.



Hae sovellus luettelosta.



Vahvista.

- Erikoistapaus: **Puh.numero**. Hae näppäimelle numero puhelinluettelosta tai osoitekirjasta.
- Erikoistapaus: **Kirjanmerkki**. Hae kirjanmerkeistä näppäimelle URL-osoite.

Käyttö

Soita näppäimen pikavalintanumeroon tai käynnistä pikavalintanäppäimen toiminto (esim. **Internet**).

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimen 3 toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esimerkiksi:



Paina **pitkään**.

Tai vain



Paina **pitkään**.

Organiser

Kalenteri

 →  → Kalenteri

Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.




Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenterit:

Kuukausikalenteri

Värikoodit:

Päivä, jonka kohdalla on muistutus, koko päivän tapahtumat, viikonloppu.

Selaaminen:



-  Edellinen/seuraava päivä.
-  Edellinen/seuraava viikko.
-  Päiväkalenteri.

Viikkokalenteri

Erikoista:

Muistutukset näkyvät pystysuorina väripalkkeina vaakasuorassa tunti-aulukossa.

Selaaminen:



-  Edellinen/seuraava päivä.
-  Edellinen/seuraava tunti päivän kohdalla.

Päiväkalenteri

Erikoista:

Muistutuksen kuvaus.

Selaaminen:

-  Edellinen/seuraava päivä.
-  Päivän alku/loppu tai edellinen/seuraava tieto.

Lisätietoja

Puhelimen sivussa olevalla plus/miinus-näppäimellä selataan kuukausikalenterissa kuukausia ja viikkokalenterissa viikkoja.

Kalent. aset.

 →  → Kalent. aset.

Päivä alkaa:

Arkipäivän ensimmäinen tunti.

Viikon alku:

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

Viikonloppu

Viikonloppun päivien asetus.

Näytä syntymäpäivä:

Kyllä tai Ei.

Synkronointi Microsoft Outlookin® kanssa

MPM-ohjelman (Mobile Phone Manager, s. 115) avulla voit päivittää puhelimen yhteystiedot, muistutukset ja muistiot Outlookiin®.

Muistutukset



Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

Tyypit:



Muistio

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Äänimuistio

Äänitä äänimuistio, joka kuuluu merkkiäänien yhteydessä.



Puhelu

Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäänien kuulussa.



Kokous

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Loma

Valitse aloitus- ja lopetuspäivä.



Syntymäpäivä

Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Vakio** luettelon lopussa.

Kuvaus:

Kirjoita muistutuksen kuvaus.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero tai hae se osoitekirjasta.

Äänimuistio:

Lisää äänimuistio, katso **Sanelukone**, s. 104.

Paikka:

Muistutuksen tapahtuman paikka.

Koko päivä:

Muistutus koko päivän: Kyllä/Ei

Aloituspäivämäärä:

Muistutuksen aloituspäivä.

Aloitusaika:

Muistutuksen aloitusaika.

Lopetuspäivämäärä:

Muistutuksen lopetuspäivä.

Lopetusaika:

Muistutuksen lopetusaika.

Hälytysaika:

On/Ei tai Väriä.

Näppäile aika **ennen** muistutusta ja ajan yksikkö:

Minuutteja, Tunnit, Päivä(t).

Toisto:

Muistutuksen toistoajan valinta:

Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain, Vuosittain.

Toistoasetuksen valinta:

Aina, Tähän saakka, Tapahtumat (määrä)

Jos asetuksena on **Joka viikko** voit valita viikonpäivät.**Vakio**

Voit valita luettelosta ne kentät, jotka ovat käytössä seuraavissa muistutuksissa.

Lisätietoja merkkiäänistä

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa. Kuittaamattomat merkkiäänit näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa (s. 103).

Muistutustyyppi **Muistio:****Kokous:** Teksti näkyy näytöllä.Muistutustyyppi **Puhelu:** Puhelinnumero näkyy näytöllä ja voit soittaa siihen.Muistutustyyppi **Syntymäpäivä:****Lisätoim**-valikossa voit lähettää syntymäpäivönnittelut teksti- tai multimediaviestitse, sähköpostitse tai soittamalla.**Torkku**-toiminnolla voit asettaa merkkiäänen toistoajan.**Tehtävät**→  → Tehtävät

Tehtävä näkyy muistiossa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään hoideksi.

Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin **Muistutukset** (katso lisätietoja edeltä).**Lisätietoja**

Symbolit näytöllä:



Herätyskello.



Muistutus.

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä (paitsi kun valittuna on **Len-tokonetila**, s. 77). Merkkiääni kytketään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä tai sulkemalla ja avaamalla liukukansi.

Tila:

Valitse: **Valmis** tai **Avoin**.

Tärkeys:

Valitse tärkeys viidestä vaihtoehdosta, **Pienin - Suurin**.

Käytä pvm:ää

Valitsemalla **Kyllä** siirrytään tehtävän määräpäivän/päätymisajan asetukseen.

Määräpäivä:/Päätymisaika:

Kirjoita päiväys ja kellonaika, jolloin tehtävän on oltava suoritettu.

Muistutus: ja **Vakio** kuten kohdassa **Muistutukset**.

Muistio



Voit kirjoittaa lyhyitä muistioita.

Uusi muistio

<Uusi tieto>

Valitse.



Näppäile teksti. Ensimmäinen rivi näkyy otsikkona muistioluettelossa. Pituus enintään 160 merkkiä.

Lisätoim

Avaa valikko.

Tallenna

Tallenna muistio. Jos valitset **Salainen** muistio suojataan puhelinkoodilla.

Menet.muist.



Luettelossa näkyvät ne merkkiäänen sisältävät **Muistutukset** ja **Tehtävät**, joita et ole kuitannut.

Organiserin toiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja käytössä olevasta sovelluksesta (**Kalenteri, Muistutukset, Tehtävät, Muistio**) ja tilanteesta riippuen.

Lisätoim Avaa valikko.

Poista	Tiedon poisto.
Poista kunnes	Kaikkien tietojen poisto valittuun päivään saakka.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto varmistuksen jälkeen.
Poista tehdyt	Kaikkien suoritettujen tehtävien poisto.
Valitse/ Poista valinta	Merkkiääni päälle/pois päältä.
Suodatus	Tietojen lajittelu tietyn ominaisuuden mukaan.
Salainen	Muistion suojaus puhelinkoodilla. Älä tallenna muistioon salasanoja (PIN-, TAN-koodia jne.)
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä äänimuistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Liitä kalenterin muistutukseen äänimuistio.
- Nauhoita puhelua – kätevää, kun haluat muistaa puhelinnumerot ja osoitteet.

Varoitus!

Tämän toiminnon käyttöä on voitu rajoittaa lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhekumppanillesi aina etukäteen, jos haluat nauhoittaa puhelua ja käsittele nauhoitettua puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa nauhoittaa vain puhekumppanin luvalla.

Uusi äänitys

<Uusi tieto>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.

Aloita äänitys lyhyen äänimerkin jälkeen.

Tauko/äänitys.

Lopeta äänitys.

Äänityksen nimeksi tulee äänitysaika. Nimeä uudell. painamalla **Lisätoim**.



Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Sanelukoneen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Kaiutin Ääni tulee kaiuttimesta.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Sivunäppäinten käyttö


(Valmiustilassa)

① Ei toimintoa.

② Sanelunäppäin

Paina **pitkään**:
Äänitys.

Paina **lyhyesti**:
Kuuntelu.

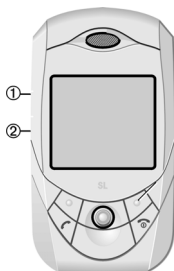


Aikavyöhyke


 →  → Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta

 Valitse oikea aikavyöhyke.


Kaupunkiluettelo

 Valitse oikealta aikavyöhykkeeltä kaupunki.

Aikavyöhykkeen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Aseta Aikavyöhykkeen asetus.

Aut. aikavyöh.  Verkko päivittää aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi kaupunki Kaupungin haku luettelosta.

Ohje Käyttöohjeet.

Ekstrat

SIM-palvelut (valinnaisia)

 →  → SIM-palvelut

Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos puhelimesi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).




SIM-palveluiden symboli.


Jos palveluita on useita, ne näkyvät omana valikkonaan. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello

 →  → Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

 Herätys päälle ja pois päältä.

 Siirry ajan asetukseen.



Aseta herätysaika (hh:mm).



Siirry viikonpäivien asetukseen.



Päivien selaus.



Näytöllä näkyy herätysaika ja -päivät.



Valitse päivät, joi-
na haluat herätyksen. Valinnat
poistetaan painamalla uu-
delleen.

Kaikki päivät valitaan tai
valinnat poistetaan paina-
malla **pitkään**.

OK

Vahvista asetus.

Lisätietoja



Näytön symboli valmiustilassa: Herätysaika asetettu.

Torkku-toiminnolla asetetaan herätyksen toisto.

Äänitys

Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää Äänitys-toiminnon, esim. soittoäänien määrityksen yhteydessä.

Uusi äänitys

Käynnistys päävalikosta



<Uusi tieto>


Valitse. Näytöllä näkyvät käytössä oleva aika ja äänitysaika.

Käynnistys toisessa sovelluksessa

Kun äänitysnäyttö on auki:

 Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.

 Tauko/äänitys.

 Äänityksen lopetus.

Äänitys tallentuu Sounds-kansioon äänitysjan nimellä. Nimeä uudell. valitsemalla **Lisätoim**.

Lisää

Lisää äänitys sovellukseen.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Lisätoim

Avaa valikko.

Kaiutin

Äänet kuuluviin sisäisen kaiuttimen kautta.

Aseta...

Äänityksen valinta soittoääniksi.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Laskin



Laskinta voidaan käyttää perustoinninnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot. Tietokentät ja laskutoimitusrivit ovat näytön yläpuolella, niiden alapuolelta löytyvät laskutoimitukset.



Näppäile numerot.



Valitse laskutoimitus.



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

Perustoinninnot:

+ , - , * , /	Peruslaskutoimitukset.
=	Tulos.
1/x	Käänteinen luku.
%	Muuntaminen prosenteiksi.
.	Desimaalipilkku.
±	Etumerkin vaihto: +/-

Lisätoim

\sqrt{x}	Neliöjuuri
x^2	Neliö
e	Eksponentti
MS	Näytöllä näkyvän luvun tallennus.
MR	Tallennetun luvun haku.
M+	Luvun haku muistista.

Laskimen lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Muunna	Laskutuloksen avaus muuntimessa.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto.
Laajennettu/ Perustila	Laskutoimitusten määrä.

(Perustoinninnot, katso s. 15)

Muunnin



Muuntimella voit muuntaa yleisimpiä mittayksiköitä.






Seuraavia suureita voit muuttaa erilaisiksi yksiköiksi:

Nopeus
Energia
Paino
Paine
Aika
Tilavuus
Pinta-ala
Pituus
Teho
Lämpötila
Valuutta

Esimerkiksi Nopeus-suureen yksiköt:



Suure	Yksiköt
Nopeus	Kilometriä/h, Mailia/h, Metriä/s, Mailia/s, Solmu, Mach

Muuntaminen

-  Valitse lähtöyksikkö/valuutta.
-  Siirry tietokenttään.
-  Näppäile muunnettava määrä.
-  Siirry valintakenttään.
-  Valitse kohdeyksikkö/valuutta. Tulos näkyy näytöllä.


Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.

Erikoistoiminnot:

-  Desimaalipilkku.
-  Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.

-  Näppäile valuutta (esim. euro)
- Tallenna** Tallenna valuutta.

Näppäile valuuttojen nimet ja vaihtokurssit.



Lisätoim Avaa valikko.

Lisää valuutta	Uuden valuutan ja vaihtokurssin lisääminen.
Vakioarvoksi	Lisätyn valuutan valinta perusvaluutaksi.
Muuta kurssia	Perusvaluutan kurssin muuttaminen.
Laskin	Laskimen käynnistys.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	


Sekuntikello

 →  → Sekuntikello

Voit ottaa kaksi väliaikaa ja tallentaa ne muistiin.

-  Käynnistys/pysäytys.
-  Väliajan tallennus.

Pysäytyksen jälkeen:

-  Nollaus.

Sekuntikellon lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Sek.kellolista Tallennetut tiedot.


(Perustoiminnot, katso s. 15)

Lähtölaskenta



Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni. Viimeinen merkkiääni on erilainen.

Jos aikaa ei ole vielä annettu:



Avaa tietokenttä.



Näppäile aika.



Vahvista.

Jos aika on jo annettu:



Aloita lähtölaskenta.

Ajan kuluessa kohti nollaa:



Keskeytä lähtölaskenta.



Jatka lähtölaskentaa.

Nollaa Lähtölaskennan palautus aloitusaikaan.

Synkronointi



Synkronointitoiminnolla saat yhteyden muuhun laitteeseen tallennettuihin tietoihin (osoitteisiin, kalenteriin jne.) myös matkoilla ja voit päivittää tiedon puhelimeen. Tiedot voivat olla esim. yrityksen tietokoneella tai Internetissä, esim.

www.siemens-mobile.com/finland

Synkronointi

Synkr. Valitse tietokone ja aloita synkronointi. Kun synkronointi päättyy, näytöllä näkyvät suoritettut toiminnot.

Seuraav Yksittäisten tietojen selaus.

Synkronointiasetukset

Voit tehdä seuraavat asetukset ennen synkronoinnin aloitusta:

Synk.-profiili

Valittavana on 5 profiilia.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Tai

Muokkaa Tee profiilin asetukset.

Palvelinaset.

Operaattori	Käytössä oleva operaattori.
Kotisivu:	Esim. www.siemens-mobile.com/finland
Portti:	Portin numeron näppäily, esim. 80.
Käyttäjänimi:	Käyttäjätunnuksen (login name) näppäily.
Salasana:	Salasanan näppäily (näkyvää tähtinä).
Kalenteripolku	Esim. muistutukset
Osoitepolku	Esim. yhteystiedot
Muistiopolk	Esim. muistiot
Tehtäväpolku	Esim. tehtävät
HTTP-tunnistus:	Vahvistettava; Kyllä/Ei (jos valitset Ei , seuraavat kentät eivät näy).
HTTP-nimi:	Nimen näppäily.
HTTP-salasana:	Salasanan näppäily.

Edell. synkr.:

Edellisen synkronoinnin ajankohta.

Synkron.tila

- **Synkronoi tiedot:** Muokattu tieto tai Kaikki tiedot
- **Synkronointitapa:** Kaksisuuntain., Laitepäivitys tai Palvelinpäivit.

Synkron. tietoja:

Valitse synkronoitavat tietokannat:

Kalenteri

Osoitekirja

Muistio


Tehtävät


Tallenna asetukset.



Mediasoitin


Mediasoitin käynnistyy kuvan katse-
lua tai melodian kuuntelua varten.

 Selaus seuraavaan media-
tiedostoon.


 Näytön taustavalo päälle.

Kuvat

Mediasoitimen kuvatoiminnot:

 Kuvan koon muuttaminen
eli zoomaus, kun kuvan
resoluutio on korkeampi
kuin näytöllä näkyy. Ku-
vaa suurennetaan ja pie-
nennetään +/-
näppäimillä. Joystickilla
selataan kuvan yksityis-
kohtia.

 Kuvan keskitys.


 Vaihto koko näytön kokoi-
seksi kuvaksi ja takaisin.


Tai Paina **lyhyesti sanelunäp-
pääntä** (s. 6).

Lähetä Kuvan lähetyksesi esim. EMS-
tai multimediasivustolle tai
sähköpostitse.

Soittoäänet/video

Mediasoitimessa on seuraavia toi-
mintoja soittoäänien tai videoiden
toistoon:

 Toisto tai pysäytys tilan-
teen mukaan.

 Äänenvoimakkuuden
säätö.

Tai Plus/miinus-sivunäppäi-
mellä (paina ylös/alas).

 Mykistys.

Seis Tauko.

 Lopetus.

Lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja ti-
lanteen ja kohteen mukaan.

Äänenvoimak. Äänenvoimakkuuden
säätö joystickilla.

Aseta... Kuvan asetus, esim.
**Taustakuvaksi, Logok-
si ja äänen asetus** esim.
**Saapuva puhelu tai
Ryhmäpuhelut.**

Diaesitys Automaattinen esitys
koko näytön kokoisena.
Yksittäisen kuvan katselu
joystickilla.

Muokkaa Kuvan muokkaus.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. Arkistossa on kansioita eri
tiedostotyypeille.



Näytöllä näkyy kansioiden ja tiedos-
tojen luettelo.

Selaaminen



Valitse luetteloista tiedos-
to/kansio.



Kohdistin liikkuu vapaasti
esikatselutilassa.



Avaa kansio tai
tiedosto vastaavassa
sovelluksessa.

Ota uusi kuva/

Kuvaa video/Äänitä ääni

Valitun kansion mukainen toiminto
aukeaa.

Lataa uusi

Linkkiluettelo aukeaa tai selain käyn-
nistyy ja lataussivu aukeaa.

Arkiston lisätoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Siirrä	Valittujen tiedostojen tai kansioiden siirto väli- muistiin.
Kopioi	Valittujen tiedostojen tai kansioiden kopiointi väli- muistiin.
Liitä	Välimuistin sisällön siirto auki olevaan kansioon.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Ruudukko/ Luettelo	Pieni esikatselukuva/ luettelokuva.
Ominaisuudet	Valitun tiedoston tai kansion tiedot.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Hakemistorakenne

Arkistossa on kansiot eri tiedostotyypille (ei voida muuttaa).

Kansio	Kuvaus	Muoto
Pictures	Kuvat	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videos	Videot	3gp
Animations	Aloitus-/lopetus-animaatiot	bmx gif
Sounds	Soittoäänet	mid amr wav
Themes	Ladattu teema (pakattu)	sdt
	Teeman asetukset (purettu)	stc
Skins	Ladatut käyttöliittymän asetukset.	scs
Games	Java-arkisto	jar
	Lataustiedot	jad
Applications	Sovellukset	*
Misc.	Viestipohjat	tmo
	Äänitykset	vmo

Arkiston rakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja voivat vaihdella.

Mobile Phone Manager

Windows®-pohjainen Mobile Phone Manager -tietokoneohjelma lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Voit hallita helposti esim. puhelimen osoitekirjan tietoja, lukea, kirjoittaa ja lähettää teksti- ja multimediaviestejä tai synkronoida puhelimen ja Microsoft Outlookin® tiedot. Puhelimen ja tietokoneen väliseen yhteyteen tarvitaan datakaapeli, s. 125.



Voit ladata MPM-ohjelman osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Yhteystietojen hallinta



Yhteystietojen hallinnalla voit muokata omia yhteystietojasi, lisätä uusia ja poistaa tarpeettomia. Voit päivittää tai kopioida yhteystietoja puhelimen, Microsoft Outlookin® ja muiden Siemens-puhelimien (myös DECT-puhelimien, esim. Gigasetien) välillä.

Teksti- ja multimediaviestien hallinta



Voit lukea, kirjoittaa ja suunnitella teksti- ja multimediaviestejä kätevästi. Käytä tietokoneen hiirtä, näppäimistöä ja näyttöä sekä käytössäsi olevia ääniä ja kuvia. Lue, tulosta ja arkistoi viestejä, lähetä niitä eteenpäin tai poista tarpeettomat viestit.

Synkronointi (SmartSync)



Voit synkronoida yhdellä painalluksella yhteystiedot, muistutukset, tehtävät ja muistiot Microsoft Outlookin® ja puhelimen välillä. Muuttamasi tiedot päivittyvät oikein matkapuhelimeen ja Microsoft Outlookiin® ja tiedot ovat aina ajan tasalla.

Tallennus/haku



Ota säännöllisesti varmuuskopioita puhelimen tiedoista tallennustoi-
minnolla. Jos tiedot jostain syystä
häviävät puhelimesta tai vaihdat pu-
helinta, hakutoiminto hakee tiedot
nopeasti uudelleen.

Kirjanmerkkien hallinta



Selaa Internet-sivuja tietokoneella ja
tallenna selaimen suosikkisivusi
muistiin. Tallenna Internet-osoitteet
kirjanmerkeiksi puhelimeen, joilla si-
vut avautuvat helposti ja nopeasti.

Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puheli-
men arkistoa. Voit kopioida tiedosto-
ja (kuvia, ääniä jne.) helposti vedä ja
pudota -toiminnolla puhelimen ja
tietokoneen välillä. Voit myös siirtää
tai poistaa tiedostoja ja luoda uusia.

GPRS-modeemiapuri



GPRS-modeemiapuri muodostaa
kannettavan tai pöytätietokoneesi
Internet-yhteyden matkapuhelimen
kautta yhtä näppäintä painamalla.
Yleisimpien operaattoreiden GPRS-
asetukset ovat käytössä, eikä niitä
tarvitse hakea erikseen.

Kuvan- ja valokuvankäsittely



Kuvan-/valokuvankäsittelytoiminto
on kätevä apu kuvien luomiseen,
muokkaamiseen ja hallintaan. Käy-
tössäsi on erilaisia suodattimia ja te-
hosteita, joilla saat aikaan värikkäitä
ja hyvännäköisiä kuvia. Helppokäyt-
töisen toiminnon ansiosta kuvien ja
valokuvien siirto matkapuhelimesta
tai matkapuhelimeen sujuu leikiten
ja taustakuvien tallennus ja grafiikan
muuttaminen on helppoa.

Soittoäänet







Äänet-toiminnolla voit hallita melkein kaikenlaisia äänitiedostoja ja tallentaa niitä puhelimeen.

Tämä puhelin ei tue MP3-tiedostoja.

Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.siemens-mobile.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat liikkeet. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Ota pikahaku pois käytöstä (s. 94). Ota näytön taustavalo pois päältä (s. 80). Lukitse näppäimet (s. 91).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään kahden tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohdan, puhdista tarvittaessa. Laita akku paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat liikkeet. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 10). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltteja SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 93). Tarkista verkkorajoitukset (s. 92). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 93). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Aseta linja 1  (s. 94). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa saldoraja PIN2-koodilla (s. 39). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 92).
Puhelinluetteloon/osoitekirjaan ei voida lisätä tietoja.	Puhelinluettelo/osoitekirja on täynnä.	Poista tietoja osoitekirjasta/puhelinluettelosta (s. 15).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 61).
 vilkkuu (SMS).	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista tai arkistoi tekstiviestejä (s. 15).
 vilkkuu (MMS).	Multimediaviestimuisti on täynnä.	Poista multimediaviestejä (s. 15).
 vilkkuu (MMS).	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoäännet, kuvat, videot, tekstiviestiarquivo).	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tietoja täynnä olevalta alueelta. Voit käyttää apuna muistin hallinta-toimintoa (s. 85).

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Internet-yhteys tai lataus ei mahdollista.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiiliin asetukset ovat väärä/kesken.	Ota Internet-profiili käyttöön tai tee sen asetukset (s. 73). Kysy lisätietoja operaattoritasi.
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 48). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimesta.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä Internet-profiili asetettu tai asetukset on tehty väärin tai ne ovat kesken.	Tarkista Internet-asetukset (s. 73), ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 121).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on normaalia enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 90). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puhelujen hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjävälillä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens-mobile.com/finland

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten **Lisää**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetytilä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta "Kysymyksiä ja vastauksia", s. 118.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01

Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 38 98 47 77
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11

Saksa.....	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 57 43 63
Venäjä.....	8 80 02 00 10 10
Vietnam.....	84 89 30 01 21
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Saaveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku ja anna puhelimen kuivua avattuna huoneenlämmössä!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.

- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asi-aankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta tai osoitteesta

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	99 g
Mitat:	90 x 48 x 21 mm (78 cm ³)
Li-ion-akku:	700 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C - +55 °C
SIM-kortti:	3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat käyttöolosuhteista. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puhe aika: 100 - 270 minuuttia
Valmiusaika: 60 - 290 tuntia

Toiminto	Aika (min)	Valmiusaikan väheneminen
Puhelu	1	30–90 minuuttia
Taustavallo *	1	40 minuuttia
Verkon haku	1	5–10 minuuttia

* Näppäily, pelit, Organiser jne.

Lisävarusteet

Tyyliä & käytännöllisyyttä

Kangaskotelo FCT600

Laturit

Li-ion Battery (700 mAh) EBA-650

Vara-akku.

Lisälaturi

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Lisälaturi, jonka tulojännitealue on 100–240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Kuulokkeet

Headset HHS-510

Headset Purestyle HHS-610

Kuuloke, jonka PTT-napilla vastataan puhe-
luihin ja lopetetaan ne.

Tiedonsiirtoon

Data Cable DCA-500

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietoko-
neen RS232-sarjaporttiin.

Data Cable USB DCA-540

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietoko-
neen USB-porttiin. Lataustoiminto.

SyncStation DSC-600

Puhelimen pöytäteline, jonka avulla
tiedonsiirto ja puhelimen lataus on mahdol-
lista yhtä aikaa. Sisältää pöytätelineen ja da-
takaapelin USB-liitäntää varten.

Monipuolista viihdettä

**Puhelimeen liitettävä salamavalo Flash
IFL-600**

Puhelimeen liitettävä salamavalo, jonka
avulla saat onnistuneita valokuvia myös hei-
kossa valaistuksessa.

Autovarusteet

Mobile Holder HMM-650

Autoteline, jossa ei ole antenniliitäntää.

Mobile Holder Antenna HMM-655

Autoteline, jossa on liitäntä ulkoiselle antennille. Sopii käytettäväksi PTT-napilla varustetun kuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Voidaan käyttää myös autotelineenä 55-sarjan puhelimien autosarjoissa.

Car Kit Comfort HKC-650

Helppokäyttöinen autosarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huippuluokkaa. Sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Sopivan antennin voit ostaa alan liikkeistä.

Car Kit Easy HKP-620

Helppokäyttöinen autosarja, jonka äänenlaatu on huippuluokkaa. Sopii autoon kuin autoon käännettävän telineensä ja siirrettävän mikrofoniinsa ansiosta. Puhelin saa virran tupakansytyttimestä.

Upgrade Kit HKO-620

Monet puhelinmallit sopivat tähän irrotettavan autosarjan vaihdettavaan pidikkeeseen.

Autosarjan lisävarusteet

Car Data Adapter HKO-690

Phone-in Adapter HKO-570

Tuotteita myydään alan liikkeissä:

SIEMENS®

Original
Accessories

Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Laatu

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Teknisistä syistä näytöllä saattaa näkyä värikkäitä tai kirkkaita pisteitä.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Takuuehdot (Suomi)

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluviin osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.

- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

SAR – Euroopan Unioni (RTTE)

RADIOTAAJUUKSIEN RAJA-ARVOT / OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EC) KÄYTTÄJÄN TERVEYDEN SUOJAKSI ASETTAMAT RADIOTAAJUUKSIEN RAJA-ARVOT.

Raja-arvot ovat osa kattavia direktiivejä, ja niiden perusteella määritellään sallitut suurtaajuustasot, joille väestö voi altistua. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat koonneet direktiivit säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Raja-arvot ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä, jotka on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Ennen kuin puhelinmalli pääsee markkinoille, sen on todistettavasti täytettävä eurooppalaisten, radio- ja päätelaitteita koskevien R&TTE-direktiivien vaatimukset. Laitteeseen voidaan vain tässä tapauksessa laittaa CE-merkintä**. Euroopan neuvoston suosittelemia raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan unionin neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg***. Se vastaa Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn komitean (ICNIRP)¹ suositusta ja matkapuhelinten tuotestandardia SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään eurooppalaisen tuote-

1 International Commission on Non-ionizing Radiation Protection

www.icnirp.de

standardin SFS-EN 50361:n mukaan. Puhelimen lähetysteho on kaikilla testatuilla taajuuksalueilla suurin mahdollinen, mutta sen todellinen SAR-taso on käytössä yleensä hyvin paljon maksimiarvoa pienempi, sillä puhelinta voidaan käyttää eri tehotaasoilla. Puhelimen lähetysteho on vain niin suuri, että se pääsee verkkoon. Yleisenä ohjeena on, että mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelimen korkein standardin mukainen SAR-arvo on 0,58 W/kg****

SAR-arvot löytyvät myös Siemensin Internet-sivuilta osoitteesta

www.siemens-mobile.com

SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten määräysten ja verkkotaajuuksien mukaan. Kaikki Siemensin tuotteet ovat kuitenkin SAR-vaatimusten mukaisia.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organization, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf

www.mmfaai.org

www.siemens-mobile.com


** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin ja siirtää vapaasti Euroopan Unionin alueella.


*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.


**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot saat osoitteesta


www.siemens-mobile.com


Valikkorakenne

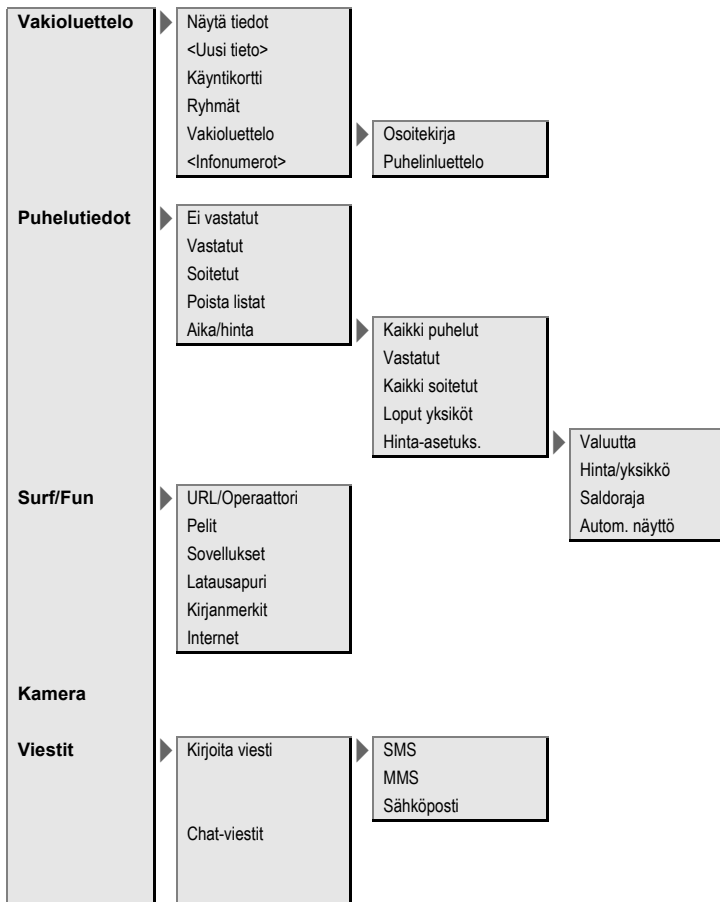


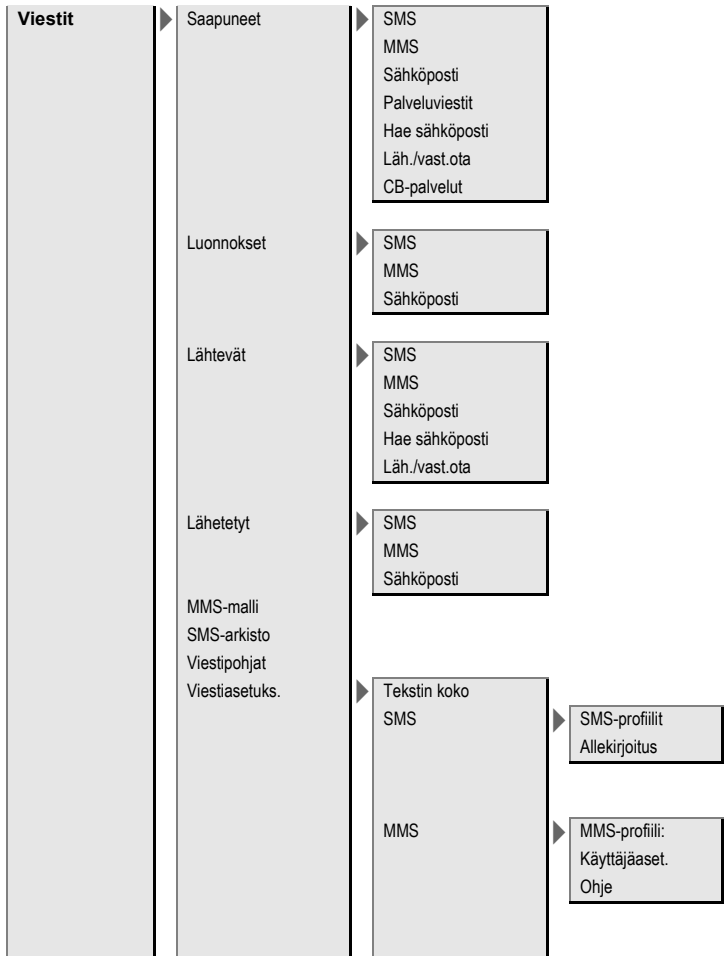

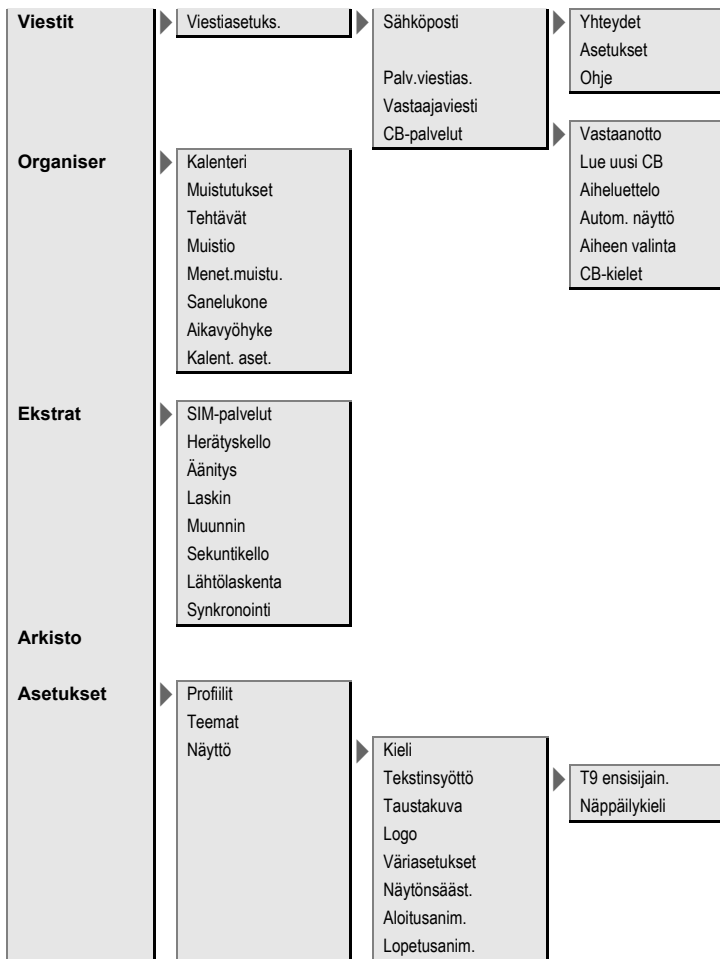

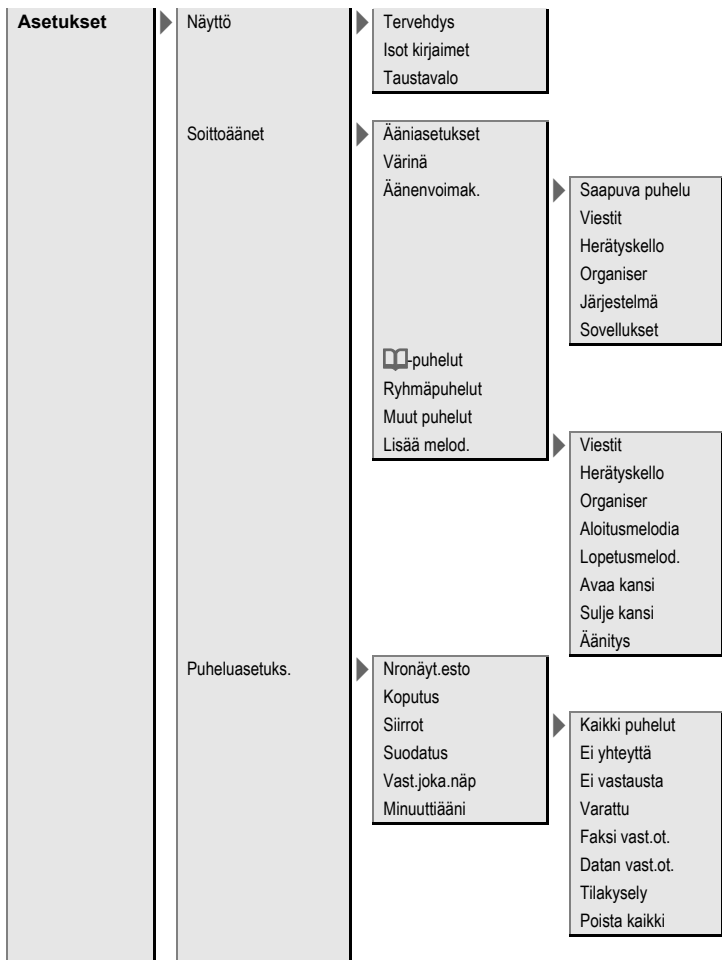

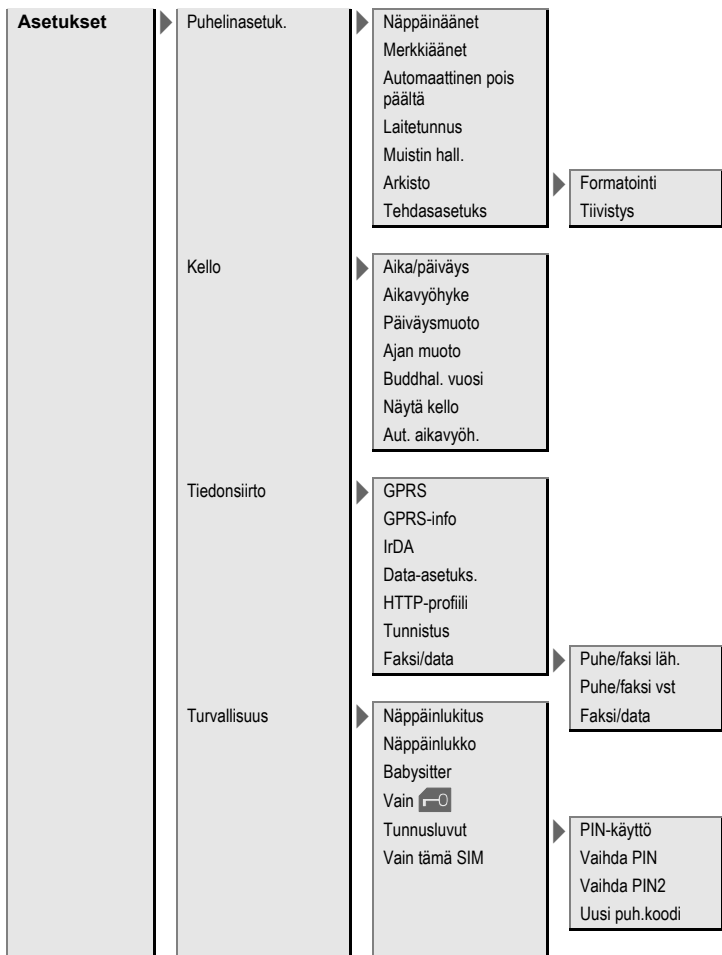

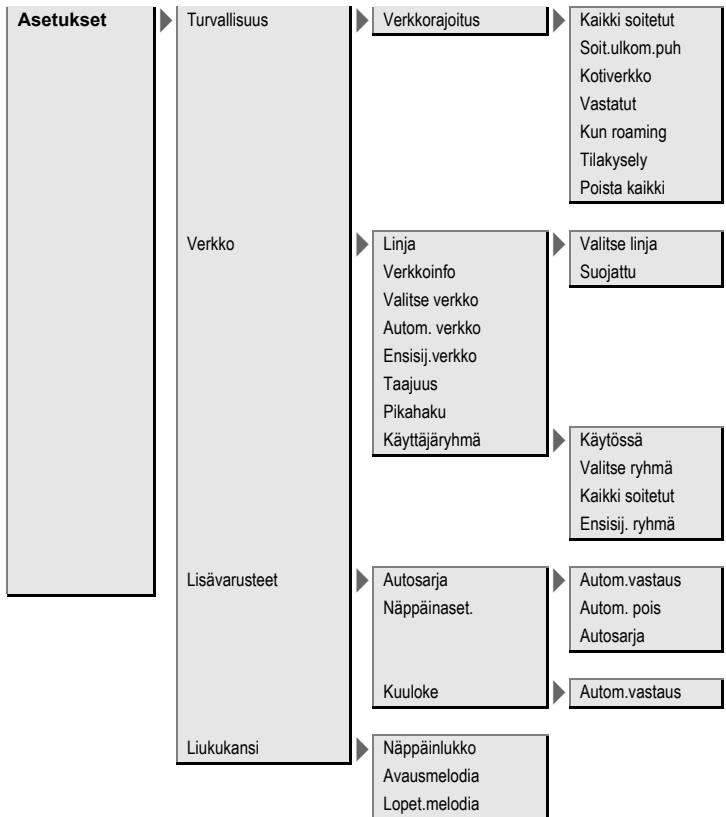

Hakemisto

- A**
- Aika/hinta 39
 - Aikavyöhykkeet 12, 87, 105
 - Ajan/päiväyksen asetus 87
 - Akku
 - Asetus paikalleen 10
 - Kapasiteetti 127
 - Käyttöaika 11, 124
 - Lataaminen 11
 - Aloitusanimaatio 80
 - Asetukset 76
 - Asetus pitoon, puhelu 27
 - Asiakaspalvelu 121
 - Automaattinen
 - aikavyöhyke 87, 105
 - Automaattinen näyttö
 - Aika/hinta 39
 - Kello 87
 - Automaattinen
 - uudelleenvalinta 25
 - Automaattinen verkon valinta 93
 - Autosarja 126
 - Asetus 95
 - Lisävarusteet 126
 - Autovarusteet 126
 - Avausvarmistus 18
- Ä**
- Äänenvoimakkuus
 - Luuri 24
 - Profiilit 76
 - Soittoääni 81
 - Ääniasetukset 81
 - Äänitys 107
- B**
- Babysitter 29
 - Buddhalainen kalenteri 87
- C**
- Cell Broadcast (CB) 69
 - Chat-viestit 62
 - CSD-asetukset 89
- D**
- Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) 13
 - DTMF-äänet (ohjauskoodit) 29
- E**
- Ei vastatut (puhelutiedot) 38
 - Ei vastatut (siirto) 83
 - Ekstrat 106
 - Ensisijainen verkko 93
 - Erikoismerkit 19
- F**
- Faksi/datatila 90
 - Formatointi (puhelimien muisti) 86
- G**
- GPRS 88
- H**
- Henkilöluettelot 63
 - Herätyskello 106
 - Hinnat 39
 - Huolto 123
 - Hätänumero 12
- I**
- IMEI-koodi (laitetunnus) 85
 - Infrapuna (IrDA) 88
 - Internet 71
 - Isot ja pienet kirjaimet 19
 - Isot kirjaimet 80

K

Kaikki puhelut (aika/hinta)	39
Kaikki puhelut (siirto)	84
Kaikki saapuvat (rajoitus)	92
Kaiutinkäyttö	26
Kalenteri	100
Kamera	40
Katoaminen, puhelin tai SIM-kortti	124
Kello	87
Kieli	79
Kirjanmerkit (Internet)	71, 73
Koodit	17
Koputus	27, 83
Kotiverkko	93
Kuuloke Asetus	95
Lisävarusteet	125
Kuva & Ääni (tekstiviestit)	45
Kysymyksiä ja vastauksia	118
Käyntikortti	30
Käyttäjryhmä	94
Käyttöaika Akku	11, 124

L

Laitetiedot	124
Laitetunnus (IMEI)	85
Laskin	108
Lataaminen, akku	11
Lataaminen, pelit ja sovellukset	74
Lentokonetila	77
Lisävarusteet	125
Logo	79
Lopetusanimaatio	80
Luurin äänenvoimakkuus	24
Lähtölaskenta	110

M

Menetettyt muistutukset	103
Merkkiäänet	25, 85
Herätyskello	106
Tyyppi	102
Mediasoitin	112
Mikrofoni päälle/pois	28, 42
Minuuttiaäni	84
MMS, katso Multimediaviestit	50
Mobile Phone Manager	115
Muistiot	103
Muistutukset	25, 101
Multimediaviestit Kirjoitus	50
Luettelot	55
Lähetys	53
Vastaanotto	54
Muunnin	108
Muut luettelot	37
Mykistys (mikrofoni)	28, 42

N

Neuvottelu	28
Numeronäytönesto	83
Päällä/pois päältä	83
Näppäilykieli (T9)	20
Näppäinlukitus	91
Näppäinäänet	85
Näyttö Kieli	79
Symbolit	8
Taustavalo	80
Näytönsäästäjä	79

O

Ohjaukoodit (DTMF)	29
Oma puhelin	23
Oma tervehdys	80
Oma valikko	97
Omat (puhelin) numerot	37

Operaattorin logo	79	Puhelinkoodi.....	17
Organiser	100	Puhelinluettelo	
Osoitekirja		Muut luettelot.....	37
Ryhmät.....	34	Soittaminen	36
Tietoon soittaminen.....	33	Suojattu SIM	37
Tiedon muuttaminen	33	Uusi tieto	35
Uusi tieto.....	31	VIP-numerot.....	37
P		Puhelu	
Palvelusivusto.....	23	Asetus pitoon.....	27
Palveluviestit	43	Hinta.....	39
Palveluäänet.....	85	Hylkääminen	26
Pelit ja sovellukset	74	Lopetus.....	24
Perustoiminnot.....	15	Neuvottelu.....	28
Pikahaku (verkko).....	94	Siirto	83
Pikavalinta.....	98	Valikko	28
Pikavalintanäppäimet.....	99	Vastaaminen/lopetus.....	26
Valikko	16	Verkkorajoitus	92
PIN		Vuorottelu.....	27
Käyttö.....	17	Puhelun hinta	39
Näppäily	12	Puhelutiedot	38
Vaihtaminen	17	PUK, PUK2	17
Virhe	120	Päiväysmuoto	87
PIN2	17	R	
Pitoon asetus, puhelu	27, 28	Rajoitukset (aika/hinta)	39
Profiilit		Ryhmät.....	34
Internet	73	S	
Multimediaviestit.....	56	Saapuneet viestit	43
Puhelin	76	Saldoraja	39
Tekstiviestit	48	Sanelukone.....	104
Puheaika (akku).....	124	Sekuntikello	109
Puhelimen käsittelyohjeet.....	123	Selain	72
Puhelimen laitetunnus (IMEI).....	85	Siemensin sivusto	23
Puhelimen näytön symbolit	8	Siirto (puhelun).....	28, 83
Puhelimen tiedot	124	Siirto vastaajaan.....	61
Puhelin pois päältä		SIM-kortti	
Automaattisesti	85	Asetus paikalleen	10
Näppäilemällä.....	12	Lukituksen avaus.....	18
Puhelin päälle.....	12	Ongelmia	118
Puhelinasetukset	85		

- SIM-palvelut (valinnaisia)..... 106
SMS, katso Tekstiviestit..... 44
Soitetut (puhelutiedot) 38
Soitonsiirto..... 28, 83
Soittaminen 24
 Numeronäppäimillä 24
Soittoäänet 34, 81
SOS, hätänumero 12
Suora vastaus (tekstiviestit) 48
Suodatus..... 84
Surf/fun..... 71
Suuntanumero 24
Symbolit näytöllä..... 8
Synkronointi..... 110
Sähköposti 58
 Kirjoitus 58
 Luettelot..... 59
 Vastaanotto/lukeminen 59
- T**
- T9-kirjoitus 20
Taajuus 94
Takaisinsoitto 25
Tallennuspaikka
(puhelinluettelo) 35
Taustakuva (näyttö)..... 79
Teemat..... 78
Tehtävät..... 102
Tehdasasetukset..... 86
Tekniset tiedot..... 124
Tekstin kirjoitus
 Ilman T9-tukea..... 19
 T9-tuella 20
Tekstin muotoilu (tekstiviestit).... 44
- Tekstiviestit
- Allekirjoitus 48
 Arkisto 47
 Asetukset 48
 Kirjoitus 44
 Luettelot 47
 Lukeminen 46
 Profiilit 48
 Ryhmäviestit 45
 T9-kirjoitus..... 20
Tietojen synkronointi 110
Tiedonsiirto..... 88
Tiedotteet (CB-viestit) 69
Toinen puhelinnumero..... 93
Tunnistus..... 90
Tunnusluvut 17
Turvallisuus 3, 17
- U**
- Ulkomaansuuntanumerot 25
Uudelleenvalinta 24
- V**
- Vain  91
Vain tämä SIM..... 91
Vakioluettelo 30
Valikko
 Oma valikko 97
 Pikavalinta 16
 Siirtyminen 14
Valikkorakenne 132
Valintatila 16
Valmiusaika 11, 124
Valmiustila..... 14
Varattu linja 25
Vastaaja (verkossa) 61
Vastaajaviesti 61
Vastaanottosignaali..... 13
Vastatut (puhelutiedot) 38
Vastaus joka näppäimellä 84

Verkko	
Asetukset.....	93
Linja	93
Verkkorajoitus.....	92
Viestimuisti täynnä	49
Viestipohjat	22
Viestit	
CB-viestit	69
Multimediaviestit (MMS).....	50
Sähköposti.....	58
Tekstiviestit (SMS)	44, 46
Viestitkeskus (tekstiviestit).....	48
Viestityyppi	48
Voimassaolo, tekstiviesti.....	48
Vuorottelu.....	27
Värinä	81
Väriteema	79
Y	
Yhteysprofiilit.....	89