

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/sl75



Designed for life

SL75

Turvallisuus	2	Internet	35
Puhelimen yleiskuva	5	Asetukset	37
Näytön symbolit	7	Organiser	48
Käyttöönotto	8	Ekstrat	50
Puhelin päälle/pois päältä, PIN-koodi	10	Herätyskello	53
Johdanto	11	Mediasoitin	54
Turvallisuus	15	Arkisto	55
Tekstin kirjoitus	17	Mobile Phone Manager	58
Soittaminen	19	Asiakaspalvelu (Customer Care)	59
Yhteystiedot	21	Käsittely- ja huolto-ohjeet	61
Puhelutiedot	24	Laitetiedot	62
Kamera	25	SAR	63
SMS/MMS	27	Takuuehdot	64
Sähköposti	32	Lisenssisopimus	65
Push-viestit	33	Hakemistorakenne	69
Vastaaja/CB-palvelut	34		

Tämä on lyhyt käyttöopas.
Yksityiskohtainen käyttöopas on Internet-osoitteessa:
www.siemens.fi/matkapuhelimet

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Soittoääni (s. 37), merkkiäänet (s. 43) ja kaiutin-toiminnon (s. 19) ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Aktivointua LED-valoa (esim. infrapunalähtä, salamavallo) ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla mahdollisen säteilyn takia.

Tämä tuote on asianmukaisesti käytettynä laserlaitteiden tuoteturvallisuusstandardin IEC 60825-1 luokan 1 LED mukainen.



Älä säilytä puhelinta sähkömagneettisia osia sisältävien esineiden, kuten luottokorttien ja diskettien, läheisyydessä. Niihin tallennetut tiedot saattavat hävitä.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Varo, etteivät lapset nielaise niitä! Pidä puhelin lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jätteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätahuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.

Koska matkapuhelimeissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa tiedonsiirron (GPRS) yhteydessä vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

Bluetooth®

Puhelimeissa on Bluetooth-liitäntä. Sen avulla voit kytkeä puhelimen langattomasti esim. autosarjan kuulokkeeseen tai toiseen Bluetooth-toimintoa tukevaan laitteeseen.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta Bluetooth-liitäntä toimii oikein ja asiaton verkkoonpääsy on estetty:

- Kahden laitteen välisen ensimmäisen liitännän on tapahduttava turvallisessa paikassa ja varmistetusti.
- Laitteet on yksilöitävä salasanalla tai PIN-koodilla. Jos PIN-koodia ei ole annettu, tietoturva kannattaa varmistaa vaikeasti arvattavalla, mieluiten 16 numeron yhdistelmällä.
- Yhteyttä ei kannata muodostaa automaattisesti (ilman vahvistusta) muutoin kuin poikkeustapauksessa.
- Yhteys on muodostettava vain "luotettujen" laitteiden välille, jotta mahdolliset tietoturvariskit vältetään.
- Rajoita puhelimen "näkyvyyttä" mahdollisimman paljon. Näin vähennät olennaisesti sitä riskiä, että tuntemattomat laitteet yrittäisivät muodostaa yhteyden puhelimeesi. Vaihda Bluetooth-valikon **Näkyville** -asetus vaihtoehdosta **Näkyvä aina** vaihtoehtoon **Ei näy** (s. 40).

- Bluetooth-yhteydessä vastaanottava puhelin näkee puhelimesi nimen. Nimen tehdasasetuksena on "Bluetooth ID". Voit vaihtaa nimeä kytkiessäsi Bluetooth in päälle ensimmäisen kerran tai Bluetooth-valikossa (**Oma BT-nimi**, s. 40).
- Jos Bluetooth ia ei tarvita, toiminto kannattaa kytkeä pois päältä.

Ennen Bluetooth-lisälaitteiden tai matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa mahdolliset käyttörajoitukset on tarkistettava ajoneuvon käyttöoppaasta.

Puhelimen yleiskuva

① Soitonnäppäin

Näytöllä näkyvään/valittuun numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien soitettujen puheluiden näyttö.

② Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Puhelin pois päältä: Avaa puhelin painamalla näppäintä.
- Puhelun tai sovelluksen aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu valmiustilaan.
- Valmiustilassa, liukukansi kiinni: Näppäinlukitus päälle. Näppäinlukon avaus ja vahvistus painamalla **OK**.


③ **Mediasoitin-näppäin**

Mediasoitimen avaus.

④ **Jokerinäppäin**

Internet-yhteyden avausnäppäin, jos muuta toimintoa ei ole määritetty.

⑤ **Valintanäppäimet**

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** /symbolina (esim. ).





⑥ **Keskinäppäin**




Keskinäppäintä painamalla avataan päävalikko tai käynnistetään sovellus tai toiminto (s. 13).

⑦ **Selausnäppäimet**

Valmiustilassa:

-  Käyttäjäprofiilien avaus.
-  Yhteystietojen avaus.
-  Saapuneet-valikon avaus.
-  Kameran käynnistys.






Luettelo, viestit ja valikot:


-  Selaus ylös tai alas.

Puhelun aikana:

-  Yhteystietojen avaus.



- ① **Kaiutin**
- ②  **Kamera-näppäin**
- ③  **Mediasoitin päällä:** Avaa/Tauko.
Mediasoitin pois päältä: Aloita soitto.
- ④ **Näyttö**
- ⑤ **+ / - Äänenvoimakkuuden säätö**
- ⑥  **Soittoääni**
 - **Pitkä** painallus valmiustilassa:
Kaikki soittoäänät päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).
 - **Pitkä** painallus puhelun saapuessa:
Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.
- ⑦  **Näppäinlukko**
Pitkä painallus valmiustilassa:
Näppäinlukko päälle tai pois päältä.
- ⑧ **Laitteiden liitântäkohta**
- ⑨ **Salama/taskulamppu**
 Paina sivunäppäintä **pitkään**:
Taskulamppu päälle/pois päältä.
- ⑩ **Kameran objektiivi**
- ⑪ **Peili**

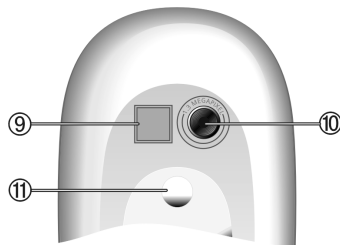

Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)



Verkon voimakkuus



Akun varaus, esim. 50 %



Yhteystiedot



Puhelutiedot



Internet/operaattorin sivusto



Pelit



Organiser



Viestit



Kamera



Ekstrat



Mediasoitin



Arkisto



Herätyskello



Asetukset



Kaikkien puheluiden siirto



Merkkiäänet pois päältä



Herätys asetettu



Näppäimet lukittu



Päällä ja käytettävissä



Internet-yhteyttä muodostetaan

Toiminnot (osa)



Tekstiviestimuisti täynnä



Multimediaviestimuisti täynnä



Puhelimen muisti täynnä



Ei verkkoyhteyttä



Saapuneet-kansio

Viestisymbolit (osa)



Ei luettu



Luettu



Lähetetty



Ilmoitus multimediaviestistä saapunut



Multimediaviestit, jossa on digitaalisesti suojattua sisältöä (s. 12)



Sähköpostiviesti lähetetty eteenpäin



Sähköpostiviesti, jossa on liite



Vastaajaviestit saapunut

Käyttöönotto

Näytön päällä on toimitettaessa suo-
jakalvo. Irrota kalvo ennen puheli-
men käyttöönottoa.




Joissakin tapauk-
sissa kalvon irrot-
tamisesta aiheutu-
va staattinen
varaus saattaa
muuttaa näytön
väriä. Väri tasoit-
tuu noin 10 mi-
nuitissa itseksensä.


SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin
on tallennettu liittymäsi kaikki tärke-
ät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni
luottokortin kokoisessa muovikortis-
sa, irrota se ja poista ylimääräiset
muovireunat.


- Aseta SIM-kortti korttiaukon eteen
kosketuspinta alaspäin. Paina SIM-
kortti kevyesti sisään ①. Varmista,
että viisto reuna on oikein.

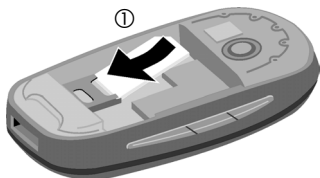


- Aseta akku puhelimeen kameras-
objektiivin alla oleviin kiinnitys-
pidikkeisiin ② ja paina akkua alas ③,
kunnes se lokahtaa paikalleen.

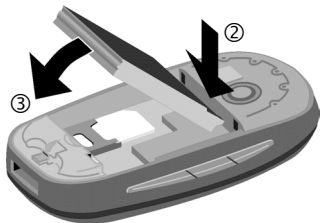


- Irrota akku painamalla
lukituspainiketta ④, kunnes akku
ponnahtaa hieman ulos. Nosta
akku ⑤ puhelimesta.

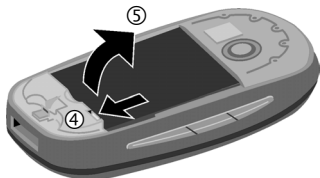

- Aseta akun kansi puhelimen päälle kevyesti ja hieman pois paikaltaan ⑥. Työnnä sitten kantta nuolen suuntaan, kunnes se loksauttaa paikalleen ⑦.

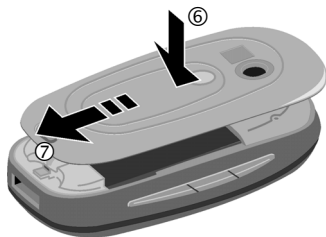

- Irrota kansi painamalla lukitusnäppäintä ⑧ ja työntämällä kantta kevyesti eteenpäin. Nosta akun kansi ⑨ puhelimesta.

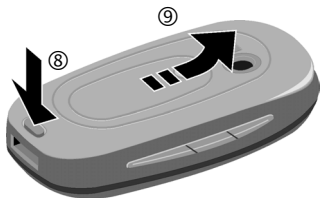

Lisätietoja


Sulje puhelin ennen akun irrotusta!

Puhelimessa voidaan käyttää 1,8 voltin ja 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Akun lataus

Lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja kytke verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia** (lataus USB-kaapelin avulla, s. 47). Älä keskeytä latausta.

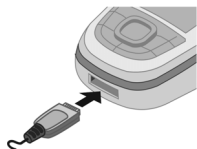

Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5–45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käyttötavasta. Liian korkeat tai alhaiset lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta auringon tai patterin läheisyyteen.

Puhe aika: jopa 300 minuuttia

Valmiusaika: jopa 300 tuntia

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä–täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusäänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle/pois päältä, PIN-koodi

Puhelin päälle tai pois



Paina **pitkään** Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Avaa kansi. Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä (****) turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla **⏪**.



Vahvasta painamalla vasemmanpuoleista valintanäppäintä. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutamia sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminens. 15

SIM-kortin lukituksen avaaminen.....s. 16

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös ilman SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla **SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta kello oikeaan aikaan ensimmäisellä käyttökerralla (katso myös s. 13).



Vahvista.



Aloita asetukset.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Vahvista. Aika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke



Valitse luettelosta oikealla aikavyöhykkeellä oleva kaupunki.



Vahvista.

Johdanto

Käyttöopas

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden ja kirjainten näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonnäppäin



Valintanäppäimet

Valikko

Valintanäppäimen toiminnon kuvaus



Keskinäppäintä painamalla voidaan esim. avata valikko.



Paina nuolen osoittamaa selausnäppäimen sivua.



Operaattorin tarjoama palvelu.

Kansi

Kun liukukansi on auki

- Valot päällä.
- Näppäinlukko pois päältä.
- Aloitusmelodia käytössä (jos asetettu).
- Puheluun vastataan.
- Merkkiäänet poissa päältä (muistutuksen merkkiääni).

Kun liukukansi on kiinni

- Vahvasta sovelluksen jatkaminen tai palaa valmiustilaan.
- Näppäimet lukossa valmiustilassa jos vain mediasoitin on käynnissä (jos asetettu).
- Sulkemismelodia käytössä (jos asetettu).
- Puhelu lopetetaan (jos kuuloketta ei ole liitetty puhelimeen).
- Puhelu hylätään.
- Merkkiäänet poissa päältä (muistutuksen merkkiääni).

Vastaanottosignaali



Voimakas vastaanottosignaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden ja lisätä virrankulutusta. Vaihda paikkaa.

Valmiustila


Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä pääset aina takaisin valmiustilaan.

Välilehdet

Käteviltä välilehdiltä löydät tiedot ja toiminnot nopeasti.



Siirtyminen välilehdeltä toiselle.


Kun yhden välilehden tietokenttä on valittuna, selausnäppäimellä liikutaan vain kentän sisällä.


Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimesiasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto (Digital Rights Management). Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuojan, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen.

Päävalikko

Päävalikon toiminnot näkyvät symboleina:

 Haku valmiustilasta keskinäppäimellä.

 Sovelluksen valinta selausnäppäimellä.

 Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Etsi Valikoiden luettelonäkymä. Hakutoimintoa käyttämällä pääset suoraan mihin tahansa valikkoon.

Isot kirjaimet Valinta kahden eri kirjainkoon välillä.


Taustavallo Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi.



Valikoissa siirtyminen


Käyttöoppaassa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. soitettujen puheluiden luettelo avataan seuraavasti:




Toimi näin:

 Avaa päävalikko valmiustilassa painamalla keskinäppäintä.

 Valitse puhelutiedot .




 Vahvista keskinäppäimellä.

 Valitse **Soitetut**.

 Vahvista keskinäppäimellä.

Keskinäppäin

Näytön alarivin keskellä olevan symboli kertoo keskinäppäimen toiminnon.

	Päävalikko		Lähetä
	OK, vahvista		Katso
	Muuta		Tallenna
	Soita		Avaa
	Muokkaa		Äänitä
	Lisää		Tauko
	Valinnat		Seis
	Kamera		Koko

Perustoiminnot

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

Valinnat	Avaa valikko.
Muokkaa	Tiedon avaus muokkausta varten.
Näytä	Tiedon näyttö.
Poista	Tiedon poisto.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetys...	Siirtotavan valinta lähetystä varten.
Tulostus...	Tulostus päätelaitteelle Bluetooth- tai USB-yhteydellä.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Lähetäjältä tulee vastaanottaja, aiheen eteen lisätään "Vast.", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Tallenna 	Vastaanottajan tallennus yhteystietoihin.
Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Kapasiteetti	Käytössä oleva muisti.
Tuo	Laitte on valmis vastaanottamaan tietoja (käyntikortti, kalenteritieto, muistio) Bluetooth-yhteydellä.

Ominaisuudet	Valitun kohteen ominaisuudet.
Ohje	Ohjetekstin avaus.



USB-tulostus

Tämän Mobile Printing Ready -tuotteen avulla tulostus matkapuhelimista on helppoa. Puhelin kytketään USB-datakaapelilla tulostimeen.

Tuote täyttää MIPC:n (Mobile Imaging and Printing Consortium) PictBridge-standardin version 1.0 vaatimukset.

Valintatila

Joissakin toiminnoissa (esim. useita SMS-viestejä poistaessasi) voit valita välilehdeltä yhden tai useamman tiedon, jolle haluat kohdistaa toiminnon.

Valinnat	Avaa valikko.
Valitse	Avaa valintatila.
	Siirry tiedon kohtaan.
	Valitse tai kumoa tiedon valinta.

Muita valintatoimintoja:

Valinnat	Avaa valikko.
Valitse kaikki	Kaikkien tietojen valinta.
Poista valinnat	Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.
Poista valitut	Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN-koodit

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohtainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-kortissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi. Avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.



Muokkaa.



Näppäile PIN.



Vahvista koodi.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseseen, jonka muistat helposti.



Muokkaa.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Vahvista.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

Vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4–8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon yhteydessä (esim. **Babysitter**, s. 45). Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin.

Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 59).

SIM-kortin lukituksen avaus

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Avausvarmistus

Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 10).

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



Paina **pitkään**.

OK

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Keskeytä

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Tietokoneyhteys

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen (PC) Bluetooth-yhteydellä tai datakaapelilla (lisävaruste). Mobile Phone Manager -ohjelman avulla voit tehdä tiedoista varmuuskopiot tietokoneelle ja esim. yhdenmukaisesti osoitekirjan tiedot Outlookin®, Lotus Notesin™ ja muiden Siemens-puhelimien (myös Gigasetien) kanssa. Saat Mobile Phone Managerin käyttöösi puhelimen mukana tulevalta CD-ROM-levyltä tai voit ladata sen Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näyttöllä. Kohdistin liikkuu eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:



Yksi **lyhyt** painallus: **a**-kirjain, kaksi painallusta: **b**-kirjain jne. Numerot painamalla **pitkään**.



Lyhyt painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.



Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.



Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus: ., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Pitkä painallus: 0 (nolla).



Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Lyhyt painallus:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki selaimella.



Vahvista.

Näppäilyvalikko



Paina **pitkään**.

Näppäilykieli, Valitse, Kopioi/Lisää

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättelee oikean sanan yksittäisistä kirjaimista.



T9 päälle/pois päältä.

Kirjoitus T9-tuella

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim.



Välilyönti tai kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin.



Paina. Jos tämäkään sana ei ole oikea, paina uudelleen.



Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Uuden sanan lisäys sanakirjaan:



Valitse ja kirjoita sanan ilman T9-tukea. Paina sitten **Tallenna**.

Sanan korjaus



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.



Selaa T9-sanaehdotuksia.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

Lisätietoja



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 17).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus (s. 17).

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5 187 480, 5 818 437, 5 945 928, 5 953 541, 6 011 554, 6 286 064, 6 307 548, 6 307 549, 6 636 162 and 6 646 573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1 331 057, 2 302 595 and 2 227 904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK 1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260,8), 1 010 057 (98903671,0), 1 018 069 (98950708,2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801,8, 98809472,X and 96196739,0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide

SMS-mallit



→ Viestimallit

→ SMS-mallit

Viestimallit ovat puhelimeen tallennettavia tekstejä, joilla voidaan täydentää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.

Soittaminen



Näppäile puhelinnumero (aina myös suunta, tarvittaessa ulkomaansuunta).

☎ **Lyhyt** painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Paina puhelunäppäintä. Näytöllä näkyvään numeroon soitetaan.

Puhelun lopetus



Paina **lyhyesti** tai sulje liukukansi.

Äänvoimakkuuden säätö



Äänvoimakkuuden säätö sivunäppäimillä.

Uudelleenvalinta



Paina **kahdesti**. **Viimeksi** soitettuun numeroon soitetaan.

Soitto uudelleenalintaluettelosta:



Paina **kerran** ja valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Automaattinen uudelleenalinta

Valinnat

Avaa ja valitse **Aut.valinta**. Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.

Muistutus

Valinnat

Avaa ja valitse **Muistutus**. Merkkiääni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

Vastaaminen



Paina tai avaa kansi.

Puhelun hylkääminen



Paina **lyhyesti** tai sulje kansi.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten. Soittoääni saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Kaiutin

Valinnat

Avaa. Valitse **Kaiutin** päälle tai pois päältä. Valitse kaiutin aina pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näytössä näkyy +-merkki.

Valinnat

Avaa ja valitse **Maa**.



Toiminnot puhelun aikana

Toiminnot, jotka ovat mahdollisia vain puhelun **aikana** löytyvät puheluvälikosta.

2 puhelun vuorottelu

Toiseen numeroon soittaminen

Valinnat Avaa ja valitse Pito.

  Valitse seuraava numero yhteystiedoista tai näppäile numero. Kun toinen yhteys on muodostettu:

Valinnat Avaa puheluvalikko.

Vuorott. Vuorottelu puheluiden välillä.

Koputus

Kuulet koputusäänen. Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia (s. 42):


- **Vastaa uuteen puheluun**


Vuorott. Vastaa puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

- **Hylkää uusi puhelu**

Hylkää Hylkää tai siirrä puhelu vastaajaan painamalla **Siirto** (katso s. 42, soittoäännet ja värinä eivät saa olla päällä).

- **Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen**

 Lopeta puhelu.

 Vastaa uuteen puheluun.

Puhelun lopetus



Paina **lyhyesti** tai sulje kansi.

Kyllä

Palaa pidossa olevaan puheluun.

Ei


Lopeta kaikki puhelut.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 neuvottelukumppanille. Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:

Valinnat Avaa ja valitse Pito.



 Valitse numero yhteystiedoista tai näppäile numero. Kun yhteys on muodostettu:

Valinnat

Avaa. Liitä pidossa oleva puhelu neuvotteluun valitsemalla **Neuvottelu**. Toista, kunnes kaikki osallistujat on liitetty neuvotteluun.

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Tai Sulje liukukansi.

Ohjaukoodit (DTMF)

Ohjaukoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyyn.

Valinnat Avaa ja valitse **Lähetä DTMF**.

Yhteystiedot



Voit tallentaa muistiin jopa 5000 yhteystietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja. Pika-
valinnoille on viisi välilehteä:

Kaikki tiedot, Ryhmät, Online-tila, SIM, Suodatus



Avaa yhteystiedot (valmiustilassa).



Siirtyminen välilehdeltä toiselle.

Soittaminen tai chattailu



Valitse yhteystieto.



Soita valittuun numeroon.

Tai

Valinnat

Avaa valikko ja aloita chattailu valitsemalla **Uusi viesti**.

Kaikki tiedot

Näyttää kaikki puhelimeen tai SIM-kortille tallennetut tiedot aakkosjärjestyksessä.

Uusi tieto



Vahvasta **Uusi tieto**. Välilehdet näkyvät näytöllä.



Siirtyminen välilehdeltä toiselle:

Perusasetukset

Etu- ja sukunimi sekä tärkeät numerot. Jokaiselle yhteystiedolle voidaan määrittää soittoaäni, kuva tai video ja ääni.

Yksityinen

Yleiset osoitetiedot ja muita yhteystietoja, kuten faksi ja sähköposti.

Työ

Työpaikan tiedot, osoite ja yhteystiedot.

Omat

Henkilökohtaiset tiedot, kuten syntymäpäivä, kuuluminen ryhmiin sekä muut muistiot.

Online-tila

Chattailun (s. 31) yhteystiedot.

Kaikki välilehdet toimivat samalla periaatteella:



Valitse haluamasi tietokentät.



Näppäile ainakin yksi nimi/yritys.
Näppäile myös suuntanumero.



Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Tietojen katselu ja muuttaminen



Valitse tieto.



Avaa valittu välilehti muokattavaksi.



Avaa lisätoimintojen valikko.

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina 10 ryhmää, joihin voit tallentaa yhteystiedot käteviksi kokonaisuuksiksi.

Ryhmän ominaisuuksien muuttaminen



Valitse ryhmä.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Ominaisuudet.

Lisää yhteystieto

Aloita toiminto

Kaikki tiedot -välilehdellä.



Valitse yhteystieto, avaa **Valinnat** ja valitse **Lisää ryhmään**. Kukin yhteystieto voi kuulua vain yhteen ryhmään.

Online-tila

Kaikki yhteystiedot, joilla on chattilu-osoite (Wireless Village).

SIM

SIM-kortille tallennetut SIM-yhteystiedot.


Uusi tieto



Vahvista **Uusi tieto** ja nimeä. Näppäile puhelinnumero ja valitse tallennuspaikka.

Tietojen katselu ja muuttaminen



Valitse tieto ja muokkaa -tietoa.

Suodatus

Näyttää valittua suodatusasetusta vastaavat tiedot, esim. tiedot, joissa on kuva.

Perustoiminnot

Valinnat Valittavina on eri toimintoja välilehden ja tilanteen mukaan.

Suodatus	Näytöllä näkyvät vain ne tiedot, jotka täyttävät hakukriteerit.
Uusi viesti	Kirjoita viesti valitulle yhteyshenkilölle.
Etsi chat-nro	Chat-tunnuksen haku.
Internet	Yhteystiedossa määritetyn URL-osoitteen avaaminen WAP-selaimella.
Avaa	"Omat" puhelinnumerot (esim. faksi)
Lisää ☐ :oon	Tiedon lisäys yhteystietoihin.
Lisää ryhmään	Tiedon lisäys ryhmään.
Ota kuva, Kuvaa video, Äänitys jne.	Kuva-, video- ja soittoäänitietojen luominen yhteystietoon tai lisääminen Arkistosta.
Laaja	Katso jäljempänä.

(Perustoiminnot, katso s. 14)

Laaja

Paikka

Siirrä tietoja puhelimen ja SIM-kortin välillä.

Synkronointi

Voit synkronoida puhelimen tiedot Internetissä olevan Organiserin kanssa (**Synkronointi**, s. 49).

Kapasiteetti

Käytössä oleva muisti.

Asetukset

Välilehtien asetukset.

Käyntikorttina

Valitun yhteystiedon määrittäminen käyntikortiksi.

Käyntikortti

Yhteystiedon tallennus omaksi käyntikortiksi, jonka voit lähettää muihin GSM-puhelimiin.

Tuo

Bluetooth-vastaanottovalmiuden kytkeminen päälle.

Lisää kenttiä

SIM-kortilla olevan tiedon siirto SIM-muistiin. Käytössä on nyt kaikki välilehdet, ja usia tietoja voidaan lisätä.

Puhelutiedot

Puhelin tallentaa puhelinnumerot, ja niihin on helppo soittaa uudestaan.



Valitse ja avaa puhelutiedot.



Valitse numero.



Soita numeroon.

Luetteloihin mahtuu yhteensä 500 puhelutietoa:

Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallentuvat luetteloon myöhempiä käyttöä varten.



Ei vastatun puhelun symboli.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Poista puhelutiedot.

Aika/hinta

Puhelun keston ja hinnan näyttö puhelun aikana.



Aika/hinta

Edell. puhelu, Soitetut, Kaikki saapuvat, Loput yksiköt



Valitse ja avaa.

Valinnat

Avaa. Nollaa asetukset valitsemalla Nollaa.

Hinta-asetukset

Valuutta

Näppäile valuutta (PIN2).

Yksikköhinta

Valitse valuutta ja hintanäyttö yksikön tai ajan mukaan (PIN2).

Saldoraja

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai käyttäjä voi asettaa puhelimelle saldo- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voida enää soittaa.

Autom. näyttö

Jos toiminto on käytössä, puhelun kesto ja hinta näkyvät näytöllä puhelun aikana ja puhelun loputtua.

Kamera

Puhelimen sisäänrakennetulla kameeralla otettuja valokuvia tai videoita on helppo

- käyttää taustakuvana, logona, näytönsäästäjänä ja aloitus- tai lopetusanimaationa
- lisätä täydentämään yhteystietoihin tallennettuja tietoja
- liittää multimediaviestiin tai sähköpostiin.

Tallenna kuvat ja videot **Arkistoon** (s. 55).

Kytkeminen päälle



Tai



Sivunäppäimillä valmiustilassa.

Esikatselukuva näkyy näytöllä. Symbolit näytön ylimmällä rivillä:



Zoomauskerroin



Yötila



Valkotasapaino



Salama kytketty

Esikatselukuvassa näkyy, kuinka monta kuvaa voidaan vielä ottaa valitulla resoluutiolla. Kuvien määrä riippuu mm. kuvan koosta. Lisäksi näytöllä näkyy valokuvatilassa

valittu resoluutio. Videotilassa näkyy käytetty ja käytettävissä oleva kuvausaika.



Siirry **Ota kuva-** ja **Kuvaa video** -välilehtien välillä.

Ota kuva



Ota kuva.



Tarvittaessa zoomaa ensin.

Kuva tallentuu antamallasi nimellä (katso kameran lisätoimintojen **Asetukset**) ja juoksevilla numerolla **Kuvat**-kansioon (s. 55) **Arkistoon**. Nimen kirjoitus, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

Kuvan resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta. Paras mahdollinen resoluutio on 1280 x 960 pikseliä.

Jos haluat kuvata taustakuvia, valitse lisätoiminnoista kuvan resoluutioksi **Taustakuva**.

Kuvaa video

Videotilan resoluutio on sama kuin esikatselukuvasa.



Aloita videokuvaus. Videokuvauksen aikana näytöllä näkyy punainen piste.



Lopeta videokuvaus.

Videon resoluutio

Videokuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta.

Paras mahdollinen resoluutio on 176 x 144 pikseliä.

Salama

Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kuin se on kytketty puhelimeen. Tämä vähentää valmiusaikaa.



Symboli latauksen aikana.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko. Salaman teho riippuu lämpötilasta ja akun varauksesta. Alhaiset lämpötilat ja pieni akun varaus heikentävät salaman tehoa.

Voit käyttää myös ulkoista salamaa (katso lisävarusteet).

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat

Avaa valikko.

Muistin hall. Käynnistyy, jos muisti ei riitä.

Kuvat Valokuvien luettelo.

Muut videot Videoiden luettelo.

Mikrof. päällä Mikrofoni päälle/pois päältä.

Käytä salamaa Autom., Päällä, Pois, Punasilm. esto

Asetukset

- Kuvan/videon nimi.
- Videon resoluutio
- Kuvan resoluutio
- Kirkkaus
- Väri
- Yökuvas
- Salaman voimakkuus
- Automaattilaukaisu
- Videokuvausajan säätö lyhyt/pitkä MMS
- Tallennuspaikka.

Kehykset Koristeellisten kehysten valinta.

Itselaukaisin Kamera ottaa kuvan asetetun ajan kuluttua.

Valkotasap. Autom., Sisällä, Ulkona

(Perustoiminnot, katso s. 14)

SMS/MMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi tekstiviestejä (SMS) ja multimediaiviestejä (MMS).

Tekstiviestit (SMS)

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä). Ne muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta). Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä.

Multimediaiviestit (MMS)

MMS-tekniikan (Multimedia Messaging Service) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Kaikki MMS-viestin osat yhdistetään esitykseksi.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko automaattisesti koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjstä ja viestin koosta. Voit ladata viestin puhelimeen, kun haluat lukea sen.

Kysy, tarjoaako operaattorisi multimediaiviestipalvelun ja rekisteröidy halutessasi sen käyttäjäksi.

Tekstiviestin kirjoitus



Luo uusi → SMS



Kirjoita viesti. Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella ja sitä ilman on luvussa Tekstin kirjoitus, (s. 17).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Lisää vast.ot.



Näppäile puhelinnumero ja ...



... tallenna.

Tai

Valitse vastaanottaja yhteystiedoista.



Lähetä viesti.

Multimediaviestin kirjoitus



→ Luo uusi → MMS

Multimediaviestissä voi olla useita sivuja, joista jokainen voi sisältää tekstiä, kuvan tai videon ja ääntä (muista DRM, s. 12). Toiminnot löytyvät lisävalikosta.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Lisää vast.ot.



Näppäile puhelinnumero ja ...



... tallenna.

Tai

Valitse vastaanottaja yhteystiedoista.

Lisää viestin aihe:

Avaa valikko ja valitse Lisää aihe. Kirjoita multimediaviestin aihe.



Lähetä viesti.

Viestin kirjoituksen ja lähetyksen lisävalinnat

Valinnat

Avaa.

Tall. malli	Multimediaviestin tallennus viestimalliksi.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisääminen.
Poista vast.o.	Vastaanottajan poistaminen.
Lisää aihe	Aihe-kentän lisääminen.

Lisää kohde	Sisällön lisäys, esim. Teksti, Kuvat/Videot, Ääni, Yhteystiedot, Liite
Uusi kohde	Sisällön luominen. Kamera/video (s. 25), äänitys (s. 51).
Esikatselu	Koko multimediaviestin esikatselu.
Viestin tall.	Multimediaviestin tallennus luonnokseksi.
Näppäilyvalikko	Näppäilykieli, Valitse, Kopioi, Lisää
Lähetysvalinnat	Katso s. 31.
Hae viesti	SMS-mallit, Hymiöt (s. 31), Allekirjoitus, Tervehdys, Yht. tiedot, Kirjanmerkki
Sivun kesto:	Sivun kesto sekunneissa.
Näytä kuvat/Avaa	Animaatioiden ja äänien toisto mediasoittimella.
Avaa liite	Liitteen avaaminen mediasoittimella.
(Perustoiminnot, katso s. 14)	

Vastaanotto

Uusi saapunut viesti näkyy näytöllä.



Vahvista.



Avaa Saapuneet-kansio symbolin alla olevalla valintanäppäimellä.

Ilmoitus täyttyä avata, jos haluat vastaanottaa koko multimediaviestin myöhemmin.

Valinnat Avaa ja valitse Näytä.

Muita toimintoja: Vastaa/Vastaa kaikille, Lähetä edelleen.

Lukeminen



→ Saapuneet

Valitse SMS/MMS-välilehti.



Valitse haluamasi viesti.



Lue SMS/MMS tai ilmoitus multimediaviestistä.

Lisätietoja multimediaviestistä:



Sivun selaus eteen- ja taaksepäin.



Seuraava sivu, viestin lopussa paluu ensimmäiselle sivulle.



Sivun alkuun tai edelliselle sivulle.

Lukutoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.



Avaa valikko.

Tallenna kuva	Kuvakansion avaus Arkistossa.
Avaa	Multimediaviestin avaus.
Tauko	Multimediaviestin esityksen keskeytys.
Tallenna ääni	Arkiston avaus kansion valintaa varten.
Avaa linkki	WAP-selaimen käynnistys (s. 35).
Avaa kohde	Multimediaviestin sisältö. Voit avata kohteet mediasoitinella tai tallentaa ne.
Tallenna kohde	Multimediaviestin sisältö. Voit tallentaa kohteet kansioihin.
Avaa liite	Liitteen avaaminen mediasoitinella.
Tallenna liite	Arkistossa olevan kansion avaaminen tallennuskohdeeksi.

(Perustoiminnot, katso s. 14)

Luonnokset



Viestiluonnosten välilehti.

Lähtevät



Viestit, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



Lähetettyjen viestien välilehti.

Arkisto



Viestit tallentuvat Arkistoon viestityypin ja lähettäjän mukaan. Valitse välilehti ja lue viesti(t).

Viestimallit



MMS-mallit

Multimediaviestimallit ovat tallennettuja viestejä, joissa ei ole osoitekenttää. Ne voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä.

SMS-mallit

Katso s. 18.

Yleiset asetukset

Nämä asetukset koskevat kaikkia viestityyppejä.

Lähetysvalinnat

Asetukset: Läh.raportti, Lukuraportti, Voimassaolo


Luominen

Asetukset: Lisää allekirj., Allekirjoitus, Lisää aloitus, Tervehdys

Vastaanotto

Viestin vastaanoton asetukset: Salli läh.raportti, Salli lukuraport.

Tekstiviestiasetukset



Operaattori on yleensä tehnyt perusasetukset valmiiksi.

Lähetysvalinnat

Asetukset: Viestikeskus, SMS GPRS:nä, Suora vastaus ☺!

Luominen

Asetukset: Viestityyppi

Multimediaviestin asetukset

 →  → Viestiasetus → MMS
→ Valitse toiminto.

Operaattori on yleensä tehnyt perusasetukset valmiiksi.

Lähetysvalinnat

Asetukset: Lähetysaika, Nronäytönesto

Luominen

Asetukset: Luontitila, Enimmäiskoko, Sivun kesto

Vastaanotto

Viestin vastaanoton asetukset:
Vastaanotto, Haku (roaming),
Hylkää nimetön

Tiedons.asetus

Valitse haluamasi MMS-yhteysprofiili, jossa määritetään viestin lähetysasetukset. Tarvittavat tiedot saat operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Tall. lähetetty

 →  → Viestiasetus
→ Tall. lähetetty

Valitse tallennetaanko lähetetyt tekstiviestit **Lähetetyt**-luetteloon.

Koko

 →  → Viestiasetus → Koko

Voit valita viestitekstin koon näytöllä kolmesta vaihtoehdosta.

Hymiöt

 →  → Viestiasetus → Hymiöt

Hymiöt ovat pieniä symboleita, joilla voit kuvata tunteitasi.

Chat-viestit



 →  → Chat-viestit

Kaikki operaattorit eivät tarjoa palvelua. Lisätietoja saat operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Sähköposti

Puhelimessasi on sähköpostiohjelma.

Kirjoitus/lähetys

 →  → Luo uusi → Sähköposti



Kirjoita viesti.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse
Lisää vast.ot.



Lisää sähköpostiosoitteet
ja tallenna .

Tai

Valitse vastaanottaja
yhteystiedoista.

Muita tietokenttiä, kuten
Aihe:, **Cc:**, **Bcc:** löytyy lisä-
toiminnoista.

Liitteet: Liitteen, kuten kuvien ja
äänien, lisääminen.



Lähetä sähköposti.

Vastaanotto/lukeminen

 →  → Saapuneet → Sähköposti

Valitse Sähköposti-välilehti.

Hae sähköposti palvelimelta luetta-
vaksi.



Avaa valikko ja valitse
Hae sähköposti/Hae viesti.



Valitse viesti.



Lue viesti.

Lisätoiminnot: Vastaa, Lähetä edel-
leen, Tallenna liite.

Luonnokset/Lähetetyt/ Arkisto

 →  → Luonnokset/Lähetetyt/
Viestiarkisto → Sähköposti

Viestit, joita ei ole vielä lähetetty/ar-
kistoitu.

Asetukset

 →  → Viestiasetus
→ S-postin aset.
→ Valitse toiminto.

Saat tarvittavat tiedot operaattoriltasi
tai Internet-osoitteesta:
www.siemens.fi/matkapuhelimet

Perusasetukset

Yleiset asetukset sähköpostin vas-
taanottoa ja lähetystä varten.

Yhteysasetus



Valitse profiili käyttöön.

Tai



Muuta asetuksia ope-
raattorin ohjeiden
mukaan.

Valinnat

Avaa ja valitse Tallenna.

Push-viestit

Push-viestejä tulee palveluviestikeskuksesta. Jos olet pyytänyt operaattoriltasi puhelimen asetuksiin liittyviä viestejä, saat ne Push-viesteinä.

Saapuneet



Avaa Push-viestit-välilehti Saapuneet-kansiosta.



Valitse haluamasi viesti.



Lue viesti tai katso tiedot viestin sisällöstä tai ohjelmista. Lataa tiedot.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Suorita	Ohjelman suoritus.
Asenna	Asennuksen aloitus.
Hyväksy/ Hylkää	Viestin vastaanotto/hylkäys.
Asetukset	Asetusten haku.

Viestiasetus



Valinnat Avaa valikko ja valitse Asetukset.

Salli Push	Push-viestien vastaanottoasetukset: Salli valitut, Ei käytössä, Kaikki sallittu Jos asetus on Salli valitut, seuraavia luetteloita voidaan muokata.
Valkoinen lista	Kaikki viestit, jotka tulevat tällä listalla olevilta lähettäjiiltä otetaan vastaan (listassa voi olla enintään 20 tietoa).
Musta lista	Kaikki viestit, jotka tulevat tällä listalla olevilta lähettäjiiltä poistetaan automaattisesti (listassa voi olla enintään 20 tietoa).
Tuntem. osoite	Tässä määritetään mitä tehdään viesteille, joiden lähettäjä ei ole valkoisella eikä mustalla listalla: Hylkää, Poista

Vastaaja/CB-palvelut

Vastaaja



→ Vastaaja

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin. Jos operaattori ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse.

Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita tähän numeroon ja kuuntele vastaajaviestit.



→ Vastaaja

Näppäile/muokkaa puhelinnumeroa ja vahvista painamalla **OK**.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitinsiirto on päällä.



→ Puhelut → Siirrot

Valinnat

Avaa. Valitse esim. Ei vastatut ja sitten Aseta.



Näppäile numero.

Valinnat

Avaa ja valitse Tallenna.

Kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli äänimerkillä/tekstiviesti-ilmoitus tai puhelu, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran).

Operaattorista riippuen: Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

CB-palvelut



→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käytön tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi Aiheluettelon aiheista.

Internet



Osoitteesta **wap.siemens.com** voit ladata puhelimeesi pelejä, sovelluksia, ääniä, kuvia ja paljon muuta hyödyllistä. Internet-yhteys on operaattorin tarjoama palvelu ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Yhteys operaattorin sivustoon

Operaattorin sivusto on helppo avata selaimessa tällä toiminnolla.

Latausapuri

Latausapuri auttaa latauksen aikana.

Näppäile URL

Selain käynnistyy ja kotisivu avautuu, kun URL on näppäilty.

Kirjanmerkit

Kirjanmerkkien luettelo

Valitse kirjanmerkki puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelosta.



Avaa URL-osoite.

Tallennus

Tallenna sivu

Auki olevan sivun tallennus kirjanmerkiksi.

Internet

Selain avataan valituilla asetuksilla.

Selainvalikko

Valinnat Avaa valikko.

Kotisivu	Profiilin aloitussivun haku.
Kirjanmerkit	Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo, kirjanmerkin tallennus.
Siirry...	URL:n näppäily.
Lataa uudell.	Auki olevan sivun päivitys.
Näytä URL	Avatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediaviestitse tai sähköpostilla.
Sivuhistoria	Viimeksi avatut Internet-sivut.
Katk. yhteys	Internet-yhteyden katkaiseminen.
Tiedosto	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennettujen sivujen avaaminen.
Asetukset	Selaimen asetukset tai asetusten palauttaminen.
Poistu	Selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja sulje selain painamalla Lopeta-näppäintä.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois päältä.




- **Lyhyt** painallus: Edellinen sivu.



- Edellinen/seuraava tietokenttä tai linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

Selaimen symbolit (osa)



Erikoismerkit

Yleisimpien erikoismerkkien valinta.

Selaimen asetukset



Valinnat Avaa valikko.

Asetukset Valitse.

Selain Aloituksen ja kuvien/äänien käsittelyn ja lähetyksen asetukset.

Profiilit Näytöllä näkyy profiililuettelo.

Protokolla-asetukset Protokolla-asetukset, push-viestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.

Turvallisuus Salauksen asetukset.

Sisältö Istunnon nollaus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen (katso s. 40).

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Sivuhistoria

Viimeksi avatut Internet-sivut.

Tallenn. sivut

Puhelimeen tallennettujen sivujen luettelo.

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina kuusi vakioprofiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia:
Yleinen, Väriä, Kokous, Ulkona, Autosarja, Kuuloke
- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).



Valitse vakioprofiili tai oma profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetusten muuttaminen

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:



Valitse profiili.

Valinnat Avaa valikko.

Muokkaa Valitse.

Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.



Autosarja

Jos käytössä on alkuperäinen Siemensen autosarja, profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun alkuperäinen Siemensen kuuloke liitetään puhelimeen.

Lisätietoja

- Luettelon haku valmiustilassa:
 Profiililuettelo.
- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy -symboli.

Soittoäänet



Eri äänien äänenvoimakkuuden säätö. Voit tehdä omat asetukset eri toiminnolle.

Teemat



Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella. Voit määrittää teeman avulla mm. seuraavat kohteet:

Animaatiot, Äänet, Väriasetukset, Kirjasin, Taustakuva

Teematiedostot on tiivistetty tilasyistä. Kun teema otetaan käyttöön, se puretaan ja rekisteröidään automaattisesti. Animaatiot, äänet ja kuvat tallennetaan omiin kansioihinsa Arkistoon.



Valitse teema.



Ota uusi teema käyttöön, voit avata teeman valitsemalla **Esikatselu**.

Näyttö



Taustakuva

Voit valita tässä näytön taustakuvan.

Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin logon paikalla näytöllä.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle määrätyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon, paitsi jos koodisuojaus on päällä.

Aloitusanim./Lopetusanim.

Näkyy, kun puhelin avataan tai suljetaan.

Tervehdys

Näkyy näytöllä aloitusanimaation sijaan, kun puhelin avataan.

Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Näytön taustavalon asetus kirkaammaksi tai himmeämmäksi.

Kontrasti

Säädä kontrasti.

Värinä



Jos et halua puhelimen soittoäänen häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinäilytyksen. Värinä ja soittoääni voivat olla päällä myös samanaikaisesti (esim. meluisassa ympäristössä).

Phone Pilot



Phone Pilot antaa puhelimen eri toimintoihin liittyviä ohjeita. Se myös muistuttaa tapahtumista ja syntymäpäivistä ja näyttää puhelimen tärkeät toiminnot. Phone Pilot on vakiotoiminto, eikä sitä voida poistaa.

Tiedonsiirto



EGPRS

EGPRS siirtää tietoa matkapuhelinverkossa nopeammin kuin GPRS.

EGPRS-info

Tiedonsiirtoyhteyden tiedot.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth päälle/pois päältä. Nimeä Bluetooth ja hallitse tunnettujen Bluetooth-laitteiden luetteloa.

Bluetooth SIG, Inc. omistaa Bluetooth®-samerkin ja -logot. Siemensillä on niiden käyttöoikeus. Muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Bluetooth QDID (Qualified Design ID):
B02422

BT-asetukset



Bluetooth päälle.

Oma BT-nimi: Anna puhelimelle nimi, kun avaat sen ensimmäisen kerran.

Etsi

Määritä, mitkä BT-laitteet etsitään.

Laitteiden luettelo

- **Tunn. laitteet**

Tallenna usein käytetyt BT-laitteet tunnettujen laitteiden luetteloon. Jos laite on "luotettu", salasanaa ei tarvita.

- **Edell. yhteys**

Viimeksi ja/tai edelleen yhteydessä olevien laitteiden luettelo.

- **Musta lista**

Mustalla listalla olevien laitteiden yhteydenottoyritykset torjutaan.

- **Viimeksi haetut**

Viimeksi löydettyjen laitteiden luettelo.

Oma BT-nimi

Anna puhelimesi nimi (enintään 20 merkkiä), jonka muut laitteet näkevät. Jos nimeä ei ole annettu, puhelin käyttää laiteosoitetta, jota ei voida muuttaa.

Näkyvyydelle

Määritä oman puhelimesi suhde muihin Bluetooth-laitteisiin. Tämä tarkoittaa "näkyvän" laitteen yhteydessä sitä, että muut laitteet saavat halutessaan puhelimesi laiteosoitteen tai Bluetooth-nimen tietojen lähettämistä tai vastaanottamista varten.

- **Ei näy**

Muut Bluetooth-laitteet eivät voi paikantaa puhelintasi. Tunnistetut laitteet, kuten Bluetooth-kuuloke/-auto-sarja toimivat edelleen.

- **Autom. tila**

Muut Bluetooth-laitteet voivat paikantaa puhelimesi viiden minuutin ajan. Tätä seuraa kysely, jääkö laitteesi muiden paikannettavaksi.

- **Näkyvyyden aina**

Muut Bluetooth-laitteet voivat paikantaa puhelimesi aina. Ne voivat muodostaa yhteyden puhelimesi ja voivat lisätä puhelimesi tunnistettujen laitteiden luetteloon.

BT-audiosign.

Kun käytössä on Bluetooth-kuuloke, kaikki audiosignaalit siirtyvät vain kuulokkeeseen.

Näytön symbolit



Bluetooth päällä.



Bluetooth paikannettavissa eli näkyvissä.

Online-asetuks.

Tiedonsiirron yhteysprofiilien perusasetukset ja käyttöönotto. Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia: Lisätietoja saat operaattoriltasi tai Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Faksi/data

Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimessa **ennen** lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.

Faksi/data



Erilainen merkkiääni ja näytön teksti ilmoittaa, että faksi tai datapuhelu on tulossa. Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi faksin tai datan vastaanottoa varten.

Pikavalinnat



→ Pikavalinnat

Valintanäppäin

Voit määrittää toiminnon kumpaankin valintanäppäimeen.



Valitse näppäin.



Valitse toiminnon vaihto.



Hae uusi määrittäminen luettelosta.



Vahvista.

Käyttö

Valintanäppäimen toiminto "Internet" on vain esimerkki.

Internet Paina. Sovellus käynnistyy.

Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää näppäimien toiminnot etukäteen (esim. SIM-palvelut tai Internet-sivuston suora haku). Saattaa olla, että tätä määrittäystä ei voida muuttaa.

Selausnäppäin

Selausnäppäimen kolmeen suuntaan voidaan määrittää toiminto (voimassa vain valmiustilassa). Painamalla selausnäppäintä alaspäin avataan yhteystiedot, eikä sitä voida muuttaa.

Numeronäppäin

Voit käyttää pikavalintanäppäiminä myös numeronäppäimiä 2–9. **Numeronäppäin 1** on varattu vastaajan numerolle.

Määrittäminen



Valitse näppäin.



Valitse toiminnon vaihto.



Valitse toiminto luettelosta.



Vahvista koodi.

Näytä toiminnot

Numeronäppäimiin määritettyjen toimintojen näyttö.

Näppäinäät

Näppäinäätien asetukset.

Piip, Päällä, Pois

Puhelut



→ Puhelut

Näytä esto



Jos toiminto on päällä, puhelinnumerosi ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattorin tarjoama palvelu).

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirrot

Voit määrittää milloin puhelut siirretään vastaajaan tai toiseen puhelinnumeroon.

Soitonsiirron asetukset (esimerkki)

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso seuraavassa.)



Vahvista ja valitse **Aseta**. Näppäile numero, johon puhelut siirretään.



Vahvista. Verkko vahvistaa asetukset.

Kaikki puhelut



Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.


Siirtoasetukset:

Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu, Faksi vast.ot., Datan vast.ot.

Herätykset

Vain puhelinluetteloon/osoitekirjaan tai ryhmään kuuluvista numeroista tulevien puheluiden soittoaäni kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi )

Minuuttiaäni

Kuulet merkkiäänen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaäntä.

Puhelin



Puhelin

Kieli

Säädä näyttötekstin kieli, tekstin kirjoituskieli ja tuonti-/vientitiedotkanat T9-tuelle.

Sanakirja

Valitun kielen T9-tietokannan lataaminen ja tallennus.

Näppäinäänet

Näppäinänten asetus.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus.

Automaattinen pois päältä

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

Arkisto

Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muistin formatointi, jolloin **kaikki** tallennetut tiedot (esim. soittoaänet, kuvat, pelit jne.) poistetaan.

Lisenssit

Lisensoitujen tiedostojen ja sovellusten näyttö ja hallinta (katso myös DRM, s. 12).

Laitetunnus

Tunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä.

Puhelintiedot

Nimi, valmistuspäivä, versio.


CC-näyttö

CC-näyttö.

Laitetarkistus

Voit suorittaa testaustoiminnon (kaikki testit) tai yksittäisiä testejä.

Ohjelmistoversio

Paina * # 0 6 # , ja paina sitten .

Muistin hall.


Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa.

Laitehallinta

Laitehallinnassa otetaan vastaan esim. operaattorin lähettämiä asetustiedostoja push-viesteinä (s. 33).

Tehdasaset.

Puhelimen perusasetukset (tehdasasetukset) palautetaan. Tämä ei muuta SIM-kortin tai verkon asetuksia. Tehdasasetusten palautus valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

* # 9 9 9 # 

Kello



Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.



Aloita muokkaus ja näppäile päiväys/aika.

Aikavyöhyke

Aikavyöhykkeen valinta:

Maailemankartta



Valitse oikea aikavyöhyke.

Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Päiväysmuoto

Valitse, missä muodossa päiväys näkyy näytöllä.

Viikon alku

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

Buddhal. vuosi



Vaihto buddhalaiseen vuoteen.

Näytä kello

Kellon näyttö päälle/pois päältä.

Autom. aika



Kellonaika ja aikavyöhyke päivittyvät automaattisesti. Toiminto tunnistaa uuden aikavyöhykkeen heti.

Turvallisuus



→ Turvallisuus

Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu tietyn ajan sisällä. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.

Näppäinlukko

Näppäinlukko päälle/pois päältä, kun liukukansi suljetaan. Näppäinlukko aukeaa automaattisesti, kun liukukansi avataan.

Babysitter

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinumeroon.

Vain



Voit soittaa vain SIM-suojattuihin yhteystietojen puhelinnumeroihin.

Vain tämä SIM



Puhelintasi ei voida käyttää **toisilla** SIM-korteilla.

PIN-koodit

Katso kuvaus, s. 15:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi

Verkkorajoitus



Verkkorajoitukset rajoittavat SIM-korttisi käyttöä.

Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Vastatut

Puheluita ei voida vastaanottaa.

Kun roaming

Puheluita ei voida vastaanottaa ollessasi kotiverkon ulkopuolella.

Tilakysely

Verkkorajoitusten tarkistus.

Poista kaikki

Kaikkien rajoitusten poisto.

Verkko



Linja



Muuta asetuksia, jos käytössäsi on **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Verkkoluettelo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään uudelleen.

Ensisij.verkko

Jos käytössä, puhelin valitsee verkon ensisijaisten verkkojen luettelosta.

Taajuus



Valitse automaattinen taajuus tai GSM 900, GSM 1800, tai GSM 1900.

Pikahaku

Verkkoon kirjaudutaan lyhyin aikavälein.

Käyttäjärhmä



Operaattorin tarjoama toiminto, jolla voit muodostaa ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Lisävarusteet



Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso Lisävarusteet). Autosarja-profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Muuta profiilia

Katso s. 37.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!

Tai

Voit vastata puhelimeen myös nostamalla puhelimen telineestä (ei ajon aikana).

Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Automaattinen pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta auton sammuttamisen ja puhelimen automaattisen sulkemisen välinen aika.

Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua joissakin tilanteissa.

Autonäppäimet

Asennettavan autosarjan yhteydessä käytettävät näppäimet.

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso Lisävarusteet). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Muuta profiilia

Katso s. 37.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke valmiiksi korvassa.

Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai vastauspainikkeella myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

USB-kaapeli

Jos puhelin on kytketty tietokoneeseen, voit ladata akun myös USB-kaapelin avulla (käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita).

Organiser



→ Valitse toiminto

Kalenteri

Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kellonaika ja päiväys on asetettu oikein. Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri. Muistutukset näkyvät väripalkkeina tuntitaulukossa. Yhtä aikaa tapahtuvat muistutukset on merkitty väreillä.



Selaa viikkoja/päiviä/tunteja.

Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

Luokka:



Muistio: Kirjoita lyhyt kuvaus.



Äänimuistio: Lisää äänimuistio, joka näkyy merkkiäänänen kuuluessa.



Puhelu: Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäänänen kuuluessa.



Kokous: Kirjoita lyhyt kuvaus.



Loma: Valitse aloitus- ja loppetuspäivä.



Syntymäpäivä: Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Kaikki kentät/Väh. kenttiä** luettelon lopussa.

Lisätietoja

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä. Merkkiääni kytketään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Tehtävät

Tehtävä näkyy kalenterissa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään tehdyksi. Ensimmäiset tiedot ovat samantaisia kuin **Muistutukset**.

Muistio



→ Muistio

Kirjoita ja hallitse lyhyitä muistioita. Voit suojata luottamukselliset tiedot puhelinkoodilla.

Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä muistioita tai puheluita.

Uusi äänitys

Nauhoita uusi

Valitse.



Äänitys alkaa lyhyen äänimerkin jälkeen. Sanele äänimuistio.



Tauko/äänitys.

Seis

Lopeta äänitys. Äänityksen nimi muodostuu 'voice'-etuliitteestä ja juoksevasta numerosta. **Nimeä uudell. valitsemalla Valinnat.**

Kuuntelu (Mediasoitin)



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Varoitus!

Tämän toiminnon käyttöä on saatettu rajoittaa lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhelukumppanillesi aina etukäteen, jos haluat äänittää puhelua ja käsittelee äänitettyä puhelua luottamuksellisesti. Puhelua saa nauhoittaa vain puhelukumppanin luvalla.

Aikavyöhyke

(katso s. 44)

Synkronointi

Synkronointitoiminnolla voit päivittää puhelimen tietoja (yhteystietoja, muistioita, kalenteritietoja) ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tietojen kanssa.

Synkronointi

Valitse profiili (**Valittu profiili**) ja tiedot sekä oikea tiedostopolku (**Palvelinaset.**) ennen synkronoinnin aloittamista. Luottamuksellisia tietoja ei voida siirtää.

Synkr.

Valitse laite ja aloita synkronointi.

Voit asettaa kaksi synkronointiprofiilia.

Ekstrat



→ Valitse toiminto.

SIM-palvelut (valinnaisia)

Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.



SIM-palveluiden symboli.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Omat sovell.

Voit järjestellä Internetistä lataamasi sovellukset Arkiston **Omat sovell.** -kansioon.

Lisätietoja on s. 55.

Laskin

Laskinta voidaan käyttää perustoiminnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot.

Keskellä näyttöä on tietokenttä ja sen yläpuolella on kaksi laskutoimintusriviä. Laskutoimitukset näkyvät alapuolella olevassa matriisissa.



Näppäile numerot.



Hae laskutoimitus matriisista.



Valitse laskutoimitus.



Näppäile numerot.



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

Muunnin

Muuntimella voit muuntaa useita desimaalijärjestelmän mittayksiköitä.



Valitse lähtöyksikkö tai valuutta.



Siirry tietokenttään, näppäile luku ja siirry takaisin valintakenttään.



Valitse kohdeyksikkö tai valuutta. Tulos näkyy näytöllä.

Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.

Erikoistoiminnot:



Desimaalipilkku.



Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.



Näppäile valuutan nimi (esim. euro).

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna.

Voit näppäillä tämän lisäksi enintään kolmen muun valuutan nimet ja vaihtokurssit.

Online-tila

Toiminto voidaan käynnistää eri sovelluksista, kuten **Chat-viestit**, tai **Yhteystiedot**. **Online-tila**-toiminnossa voit määrittää ne ominaisuudet (esim. olotila, mieliala), jotka näkyvät **Chat-viestit**-käyttäjille. Voit myös muokata omaa tilaasi kyseisessä palvelussa.

Äänitys

Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoääninä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää Äänitys-toiminnon, esim.

Uusi äänitys

Uusi tieto Valitse.



Äänitys alkaa lyhyen äänimerkin jälkeen.



Tauko/äänitys.

Seis

Lopeta äänitys. Äänityksen nimi muodostuu 'voice'-etuliitteestä ja juoksevasta numerosta. **Nimeä uudell.** valitsemalla **Valinnat**.

Kuuntelu (Mediasoitin)



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Sekuntikello

Voit ottaa sekuntikellolla kierrosaikoja ja väliaikoja.

Kun valittuna on **Kierrosaika**, ajanotto alkaa aina nollasta.

Kun valittuna on **Väliaika**, kello jatkaa eteenpäin ja väliaika tallentuu (enintään 99 väliaikaa).



Aloitus, pysäytys ja jatkaminen.

Kierros / **Jaa**

Väliajan tai kierrosajan tallennus.

Lähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nolaa. Voit asettaa toimintoon valmiiksi viisi lähtölaskenta-aikaa.

Päiväyslaskin

Voit laskea kahden päiväyksen välisen ajan.

Omat


Voit luoda oman valikon, johon tallennat suosikkitoimintosi, -puhelinnumerosi tai Internet-sivut.

Herätyskello

 →  → Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin tai puhelimen ääni on pois päältä. Asetuksia muuttaessa herätyskello kytkeytyy automaattisesti päälle.

Minkä tahansa numeronäppäimen painaminen katkaisee herätysäänen.

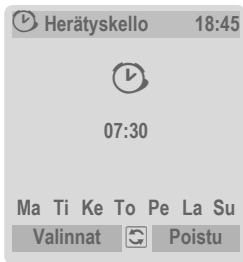

Herätysajan asetus (hh:mm).

Tai



Herätyskello päälle tai pois päältä.

Viikonpäivien asetus herätykseen

Valinnat Avaa valikko ja valitse Aseta päivät.



Siirry viikonpäivien välillä.



Valitse viikonpäivät tai poista valinta.

Tallenna Tallenna herätysaika.

Lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Muuta	Herätysajan asetus. Jos käytössä on 12 h kello, vaihto am/pm.
Aseta päivät	Herätyspäivien asetus.
Soittoäänet	Soittoäänen asetus.
Kello	Kellonajan asetus (s. 44).
Asetukset	Valinta käyttöön tai pois käytöstä: <ul style="list-style-type: none"> • Autom.torkku • Värinä
(Perustoiminnot, katso s. 14)	

Lisätietoja



Näyttö valmiustilassa: Herätyskello päällä.

Torkku-toiminnolla voit asettaa herätyksen toistumaan.

Mediasoitin

Käynnistys sovelluksesta

Kun haluat avata kuvan, katsoa videon tai kuunnella ääntä joissain toiminnoissa, mediatiedosto aukeaa automaattisesti mediasoittimessa.

Mediasoittimen avaus suoraan



Paina näppäintä.

Tai



Puhelimen kaikki mediatiedostot ovat nopeasti haettavissa neljältä välilehdeltä:

Musiikki, Soittolista, Kuvat, Videot



Valitse välilehti.



Valitse tiedosto ja toista painamalla .

Musiikki/Videot

Kuuntele melodioita tai katsele videoita.



Toisto tai pysäytys tilanteen mukaan.



Pikakelaus eteen/taaksepäin, kun näppäin on painettuna alas.



Seuraavan/edellisen mediatiedoston lataus.



Äänenvoimakkuuden säätö.



Mykistys päälle/pois päältä.



Koko näyttö tai paluu pienempään näyttöön (vain video).

Seis

Lopetus.

Soittolista

Soittolistalle voit lisätä useita musiikkikappaleita (*.m3u).

Valinnat

Avaa valikko, valitse **Uusi ja Soittolista**.

Kuvat



Zoomaus. Suurennalla/pienennä (+/-) -näppäimillä.



Siirrä suurennettua kuvan osaa.



Kuvan keskitys.

Keskinäppäimen toiminnot:



Toisto, kuuntelu.



Tauko.



Pysäytys.

Saapuva puhelu

Jos sinulle soitetaan, mediasoitin pysähtyy ja siirtyy taustalle. Soitin jatkaa automaattisesti, kun puhelu on lopetettu.

Toisto taustalla



Painamalla näppäintä toistuvasti voit siirtää mediasoittimen näkyviin tai taustalle.

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. **Arkistossa** on kansioita eri
tiedostotyypeille.



Kansioiden ja tiedostojen luettelo
näky näytöllä.



Valitse tiedosto tai kansio.



Avaa kansio ja valitse tie-
dosto tai linkki. Jos valit-
set tiedoston, se aukeaa
sovelluksessa. Jos valitset
linkin, lataus alkaa.

Lataus

Internetissä on tarjolla soittoääniä,
kuvia, pelejä ym. sovelluksia. Voit la-
data niitä puhelimeesi. Useimmissa
sovelluksissa on mukana käyttöoh-
jeet. Jos haluat ladata uusia kuvia tai
ääniä, lataustoiminto on kyseisessä
kansiossa.

Muista, että kuvat ja äänet saattavat
olla suojattuja (DRM, s. 12).

Puhelimesta on valmiina muutamia
sovelluksia ja pelejä.

Voit tarvittaessa ladata tiedostot
kahdessa vaiheessa:

Pelkkä määritelmätiedosto



Vain määritelmätiedosto
ladataan. Varsinainen so-
vellus tai peli on ladattava
erikseen.

Tai koko tiedosto



Sovellus/peli on ladattu
kokonaan (tähtisymboli
voidaan korvata sovellus-
tai pelisymbolilla).

Lisätietoja

Selaimella voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoaäniä, pelejä, kuvia, animaatioita) Internetistä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvista ohjelmista. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä.

Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimesi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. Siemens ei anna mitään takuuta tai vastaa millään lailla siitä, että uudelleenlataaminen ja käyttöönotto on mahdollista ja ilmaista. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Mobile Phone Managerin avulla. Ohjelma on toimitukseen kuuluvalla CD-ROM-levyllä. Voit ladata MPM-ohjelman uusimman version Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Hakemistorakenne

Arkistossa on oma kansio eri tiedostotyypeille. Kansioita ei voida muuttaa.

Kansio	Sisältö	Muoto
	Rakenne, nimet ja sisältö ovat operaattorikohtaisia ja saattavat vaihdella	
Äänet	Musiikki, soittoaänet	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Kuvat	Kuvat	bmp bmx jpg jpeg png gif
Videot	Videot	3gp
Teemat	Teemapaketit	sdt
Phone Pilot	Hahmon valinta	sda
Pelit	Java-arkisto	jar
	Latauksen tiedot	jad
Sovellukset	Sovellukset, kuten Kuvaeditori tai Latausapuri	*
Muuta	Viestimallit	tmo
	Äänitteet	vmo
	Internet-sivut	html wml

Tiedostojen lajittelu

Kun mediasoitin on käynnissä, näytöllä näkyvät seuraavat välilehdet:

Kappaleet

Tiedostot, joiden tiedostotyyppi on AAC, AAC+, AAC++ ja MP3.

Soittolistat

Soittolistat (tiedostomuoto .m3u).

Kuvat/videot

Kaikki tuetut kuva- ja videoformaatit.

Kaikki puhelimelle tallennetut tiedostot näkyvät automaattisesti välilehden luettelossa. Voit lajitella luettelon ID3-tagien perusteella albumin, esittäjän, lajityypin tai kappaleen nimen mukaan.

Mobile Phone Manager

MPM-tietokoneohjelma (Mobile Phone Manager) lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Puhelimen ja tietokoneen väliin yhteyteen tarvitaan datakaapeli tai Bluetooth-liitäntä. MPM-ohjelmassa on useita toimintoja.



Ohjelman avulla voit hallita osoitetietojasi ja yhteystietojasi ja yhdenmukaistaa niitä muiden puhelinten (myös Gigasetien) kanssa. Voit myös soittaa puhelun ja hallita puhelinneuvotteluja yhdellä hiiren painalluksella. Ohjelma tukee myös tekstiviestien kirjoitusta, tallennusta ja lähetystä.

MPM-ohjelman avulla hallitset vaihtomasti musiikki- ja äänitiedostoja, soittolistoja, soittoääniä ja videoita. Voit yhdellä hiiren painalluksella siirtää musiikki-CD:n koko sisällön puhelimesi tilaa säästävässä ja äänenlaadultaan erinomaisessa AAC- tai MP3-muodossa.

MPM-ohjelman avulla voit kätevästi muokata valokuvia, logoja ja taustakuvia. Käytössäsi on laaja valikoima eri tehosteita.

Mobile Modem Assistant -modeemiapurin avulla voit käyttää puhelinta modeemina helposti ja kätevästi ko-

tona ja matkoilla. Voit koota WAP-suosikkilistan helposti ja siirtää sen puhelimeen.

MPM-ohjelman avulla voit myös ottaa puhelimen tiedoista ja asetuksista varmuuskopiot tietokoneelle. Phone Explorerin avulla pääset käsiksi puhelimen tietoihin tietokoneen kautta samalla tavoin kuin tietokoneen tiedostonhallinnassa.

Ohjelma myös huolehtii halutessasi automaattisesti rutiinitehtävistä kuten yhteystietojen synkronoinnista, uusien valokuvien lataamisesta tai musiikkitiedostojen päivityksestä.

MPM-ohjelma, yksityiskohtainen käyttöopas ja online-tuki ovat puhelimen mukana tulevalla CD-levyllä. Voit ladata ohjelman uudet versiot Internet-osoitteesta:


www.siemens.fi/matkapuhelimet

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *#06#), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten ) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetyvillä.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia ja Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypti	0 23 33 41 11

Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodzha	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 23 01 71 88
Kolumbia	01 80 07 00 66 24
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 09 99 66
Ruotsi	0 87 50 99 11

Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 64 59 98 98
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	84 89 20 24 64
Viro	6 30 47 97
Yhdysvallat	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä sähköiskun välttämiseksi!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua. Myös kotelosaattaa vaurioitua tai värjäytyä.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa (esim. auton kojelaudalla kesällä). Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistaa puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun.

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä vaaleita tai tummia pikseleitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen.

Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BenQ Mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa BenQ Mobilen asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880–960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 710–1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850–1 990 MHz
Paino:	99 g
Mitat:	92 × 48 × 23 mm (~78 cm ³)
Li-Ion-akku:	750 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C... 55 °C
SIM-kortti:	1,8 ja 3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Puhe aika: jopa 300 minuuttia
Valmiusaika: jopa 300 tuntia

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käyttötavasta. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Seuraavat sovellukset vähentävät valmiusaikaa. Ne kannattaa kytkeä pois päältä, kun niitä ei tarvita:

- Salama (s. 26)
- CB-palvelut (s. 34)
- Näytönsääst. (s. 38)
- Taustavalo (s. 38)
- Bluetooth (s. 39)
- Pikahaku (s. 46)
- EGPRS (s. 39)

SAR

EU-direktiivi (RTTE) ja kansainvälinen suositus (ICNIRP)

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORBTIONOPEUS (SAR)

TÄMÄ MALLI ON KANSAINVÄLISTEN
SÄTEILYALTISTUKSEN OHJEARVOJEN
MUKAINEN

Matkapuhelin on radiolaite. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja säteilyaltistuksen ohjearvoja. Nämä ohjearvot ovat riippumattoman tieteellisen ICNIRP-järjestön määrittämiä, ja ne sisältävät varamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien raja-arvoja mitataan ominaisabsorbtionopeudella eli SAR-arvolla. Suositeltu matkapuhelimien SAR-enimmäisarvo on 2 W/kg. Se on käytössä myös matkapuhelimen eurooppalaisessa tuotestandardissa SFS-EN 50360 ja muissa kansallisissa standardeissa. CE-merkintä osoittaa, että laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset.

Tämän puhelimen korkein SAR-arvo testeissä on **0,50 W/kg¹**, kun laitetta pidetään korvaa vasten. Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla

1 Testeissä noudatetaan kansainvälisiä ohjeita.

kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa tiedonsiirron (GPRS) yhteydessä vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

SAR-enimmäisarvo mitataan puhelimen suurimmalla mahdollisella läheysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo on käytännössä usein paljon enimmäisarvoa pienempi johtuen siitä, että puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että puhelin pääsee verkkoon.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan nykyinen tutkimustieto osoittaa, ettei matkapuhelimien käyttö vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä. WHO toteaa, että jos käyttäjä kuitenkin haluaa vähentää altistumistaan säteilylle, tämä on mahdollista rajoittamalla puheluiden kestoa tai käyttämällä kuuloketta tai kaiutintoimintoa, jolloin puhelin ei ole kosketuksissa pään tai kehon kanssa.

Lisätietoja on saatavana Maailman terveysjärjestön WHO:n (www.who.int/emf) tai Siemensin sivuilta (www.siemens.com/mobilephones).

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluviin osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa hakea lisätietoja Siemensin online-tuesta www.siemens.fi/matkapuhelimet tai ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on käyttöoppaassa.

Lisenssisopimus

Tämä on Teidän ja Siemens Aktiengesellschaftin, Saksa, ("Siemens") välinen lisenssisopimus ("Sopimus"). Sopimus oikeuttaa Teidät käyttämään Lisenssoitua Ohjelmistoa (määritelty alla kohdassa 1), joka on saattanut tulla puhelimen mukana tai CD-ROM-levyllä, joka on saatettu lähettää Teille sähköpostitse tai langattomasti tai joka on saatettu hakea Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta tai muusta lähteestä alla olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Lukekaa tämä Sopimus tarkkaan ennen puhelimen käyttöä. Käyttämällä puhelinta tai asentamalla, kopioimalla ja/tai käyttämällä Lisenssoitua Ohjelmistoa osoitate lukeneenne ja ymmärtäneenne Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan alla olevia sopimusehtoja. Sitoudutte myös siihen, että jos Siemensin tai Siemensin lisenssinantajan ("Lisenssinantaja") on ryhdyttävä oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin toteuttaakseen oikeuksiaan tämän Sopimuksen nojalla, Siemens ja/tai sen Lisenssinantaja ovat oikeutettuja vaatimaan Teiltä muiden mahdollisten korvausten lisäksi kohtuulliset asianajopalkkiot, -kulut ja -maksut. Jos ette hyväksy tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja, älkää asentako Lisenssoitua Ohjelmistoa tai käyttäkö sitä. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Lisensoidun Ohjelmiston päivityksiin, julkaisuihin, tarkistuksiin tai parannuksiin.

1. LISENSOITU OHJELMISTO. Tässä Sopimuksessa termi "Lisenssoitu Ohjelmisto" tarkoittaa yhdessä kaikkia puhelimen ohjelmistoja, kaikkea levy(je)n, CD-ROM-levyjen, sähköpostin ja sen liitteiden tai muun median sisältöä, jonka yhteydessä on toimitettu tämä Sopimus, mukaan lukien langattomasti vastaanotetut, Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta haetut tai muista lähteistä saadut

soveltuvat Siemensin ja muiden valmistajien ohjelmistot ja päivitykset sekä Lisenssoitujen Ohjelmistojen muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja mahdolliset kopiot.

2. TEKIJÄNOIKEUDET. Siemens, sen Lisenssinantajat tai yhteistyökumppanit omistavat rajoituksetta Lisensoidun Ohjelmiston ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kaikilla soveltuvilla kansallisilla laeilla. Tämä Sopimus ei siirrä Teille oikeuksia Lisenssoituun Ohjelmistoon, sen omistusoikeutta tai oikeutta hankkia sellaista. Lisensoidun Ohjelmiston rakenne, järjestys, tietosisältö ja koodi ovat arvokkaita ammattisalaisuuksia ja Siemensin, sen Lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa. Teidän on kopioitava ja sisällytettävä tekijänoikeustiedot kaikkiin Lisensoidusta Ohjelmistosta tekemienne luvallisiin kopioihin.

3. LISENSSI JA KÄYTTÖ. Siemens myöntää Teille rajoitetun, ei-siirrettävän lopukäyttäjän oikeuden Lisensoidun Ohjelmiston asentamiseen tai puhelimeen asennetun Lisensoidun Ohjelmiston käyttöön. Lisenssoitu Ohjelmisto lisensoidaan puhelimen mukana yksittäisenä integroituna tuotteena, ja sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa vain näissä lisenssiehdoissa sallitulla tavalla.

4. LISENSSINRAJOITUKSET. Lisenssoitua Ohjelmistoa ei voida kopioida tai jaella eikä siitä voida tehdä muunnelmia muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

(a) Lisensoidusta Ohjelmistosta, dokumentaatio pois lukien, voidaan tehdä yksi kopio varmuuskopiointitarkoituksessa. Kaikki muut Lisensoidusta Ohjelmistosta tehdyt kopiot ovat tämän Sopimuksen vastaisia.

(b) Oikeutta Lisenssoituun Ohjelmistoon ei voida käyttää, muokata tai siirtää muuten kuin yhdessä laitteiston kanssa. Lisenssoitua ohjelmistoa ei voida kopioida muissa kuin tässä Sopimuksessa määritellyissä tapauksissa.

(c) Lisenssoitua Ohjelmistoa ei ole lupa ali-lisenssoida, vuokrata tai liisata.

(d) Lisenssoitua Ohjelmistoa ei ole lupa purkaa, kääntää tai muokata paitsi vain siinä tapauksessa, että tämä on sovellettavassa laissa sallittu.

Osa Lisenssoidusta Ohjelmistosta saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamaa, ja sitä saattavat koskea erilliset lisenssiehdot. Tällaiset ehdot on esitetty muissa asiakirjoissa.

5. LISENSOIDUN OHJELMISTON TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON TUOTAMIEN TIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY SIEMENSIN TOIMESTA, VÄÄRINKÄYTTÖ SAATTAÄ RIKKOA SAKSAN, YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKEJA JA SAATTAÄ JOHTAA HUOMATTAVAAN KORVAUSVASTUUSEEN. Tämän Sopimuksen nojalla Te olette yksin vastuussa Lisenssoidun Ohjelmiston väärinkäytöstä ja kannatte vastuun, mikäli käytätte Lisenssoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Olette myös velvoitettu käyttämään Lisenssoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen rajoitusten mukaisesti.

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN. Tämä Sopimus on voimassa Lisenssoidun Ohjelmiston ensimmäisestä asennus-, kopiointi- tai muusta käyttöpäivästä alkaen. Voitte päättää tämän Sopimuksen koska tahansa poistamalla tai tuhoamalla Lisenssoidun Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja muut siihen liittyvät Siemensin toimittamat materiaalit. Jos lainilyötte jotain tämän Sopimuksen ehtoista, lisenssin antamat oikeudet päättyvät heti auto-

maattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskohtien 2, 5, 6, 7, 9, 12 ja 13 oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä.

7. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA (SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA LISENSOIDUN OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI LISENSOITU OHJELMISTO LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. SIEMENS TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ LISENSOIDUN OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIANNE TAI ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYMÄTTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, JA SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKESTA TÄLLAISIIIN ASIOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUISTA. MIKÄÄN SIEMENSIN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MERKITSE TAKUUTA EIKÄ VAIKUTA TÄHÄN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEESEEN. TE OTATTE KAIKEN VASTUUN TAVOITTELEMIENNE TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA TULOKSISTA.

8. EI MUITA VELVOITTEITA. Tämä Sopimus ei aseta Siemensille muita velvoitteita kuin mitä tässä on määritelty.

9. VASTUUN RAJOITUS. SIEMENS, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI AGENTIT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE

VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNASTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KULUISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ SEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA SIEMENS OLISI VAROITANNUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VASTUUN RAJOITUSTA EI SOVELLETA, JOS, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SIEMENSIN VASTUU ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN, KUTEN TUOTEVASTUULAIN, JOHDOSTA OLEMASSA, TAI TAHALLISEN VÄÄRINKÄYTTÖKSEN, HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ.

10. **TEKNINEN TUKI.** Siemensillä ja sen Lisenssinantajilla ei ole mitään velvollisuutta tekniseen tukeen, paitsi jos tästä on erikseen kirjallisesti sovittu Teidän ja Siemensin tai soveltuvan Lisenssinantajan välillä.

Siemens ja Lisensoidun Ohjelmiston Lisenssinantajat voivat vapaasti käyttää Teiltä Lisensoidun Ohjelmiston käytöstä saamaansa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) tuotteiden ja palveluiden valmistus, markkinointi, ylläpito ja tuki.

11. **VIENTIRAJOITUKSET.** Lisenssoitu Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä tietoja ja salaukseen liittyviä ohjelmistoja, ja se on Saksan, EU:n ja Yhdysvaltojen vientimääräysten alainen ja siksi sen vienti tai tuonti toisiin

maihiin saattaa olla rajoitettua. Te sitoudutte noudattamaan soveltuvia tuonti- ja vientilakeja ja -määräyksiä. Yhdysvaltain vientivalvonnan (U.S. Export Administration) säännösten mukaisesti Te sitoudutte siihen, että ette paljasta, vie tai uudelleenvie tämän Sopimuksen alaista Lisenssoitua Ohjelmistoa tai sen osia (a) Kuubaan, Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Sudaniin, Syyriaan tai muuhun maahan (mukaan lukien kyseisen maan kansalaisille tai asukkaalle), joka on Yhdysvaltojen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien vientirajoitusten tai vientikieltojen alainen.

12. **SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUS-PAIKKA.** Tähän Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Minkään oikeusjärjestyksen lainvalintaa koskevat määräykset eivät ole soveltuvia. Münchenin tuomioistuin käsittelee kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, jos käyttäjä on kauppias.

13. **MUUT EHDOT.** Tämä Sopimus muodostaa koko Teidän ja Siemensin välisen Lisenssoitua Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se korvaa (i) kaikki muut aiemmat tai tilapäiset suulliset tai kirjalliset viestit, tarjoukset ja esitykset samaan asiaan liittyen (ii) kaikkien ilmoitusten tai samantyyppisten viestien ristiiriitaiset ehdot tai lisäehdot samojen osapuolten välillä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Edellä mainitusta poiketen tietyt Siemensin tuotteet saattavat vaatia sitoutumista lisäehtoihin verkossa olevan lisenssisopimuksen muodossa ja tällaisten sopimusten ehdot täydentävät tätä Sopimusta. Jos jokin tämän Sopimuksen kohtaon mitätön, pysyvät muut sopimuskohdat lain sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälle voimassa, paitsi jos mitätöinti johtaa tämän Sopimuksen tarkoituksen katoamiseen. Tähän Sopimukseen tehtävät muokkaukset ovat sitovia vain, jos ne ovat kirjallisia ja kummannkin sopimusosapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamia. Tämä Sopimus on sitova, ja se on voimassa

myös koskien sopimusosapuolten seuraajia ja sopimusosapuolten nimittämiä henkilöitä. Jos toinen osapuoli ei esitä vaateita, kun toinen osapuoli on rikkonut jotain tämän Sopimuksen kohtaa, ei tämä tarkoita luopumista mistään oikeudesta, joka liittyy kyseisen sopimuskohtaan myöhempiin rikkomuksiin, tai muihin oikeuksiin. Mikäli tässä Sopimuksessa ei toisin määritellä, Siemens ja/tai sen Lisenssinantajat voivat aina käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka liittyvät (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai tuotenimiin, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.

Hakemistorakenne

A

Aika/päiväys	44
Aikavyöhykkeet	11, 44, 49
Akku	
Asetus paikalleen	8
Kapasiteetti	61
Käyttöaika	10
Lataaminen	9
Akun lataaminen	9
Aloitusanimaatio	38
Arkisto	55
Asetukset	37
Asiakaspalvelu	59
Automaattinen näyttö, kello	45
Automaattinen uudelleenalinta	19
Autosarja	46
Avausvarmistus	16, 19

B

Bluetooth® (BT)	39
Buddhalainen vuosi	44

C

CB-viestit (infopalvelut)	34
---------------------------------	----

D

Digitaalisten oikeuksien hallinta	12
DTMF-äänit (ohjauskoodit)	20

E

EGPRS	39
Ei vastatut (puhelutiedot)	24
Ei vastatut (siirtoasetus)	42
Ekstrat	50
Ensisijainen verkko	46
Erikoismerkit	17

H

Herätyskello	53
Hinta	24
Hinta/aika	24
Huolto- ja käsittelyohjeet	61
Hätäpuhelu (SOS)	11

I

IMEI (laitetunnus)	44
Internet	35
Isot ja pienet kirjaimet (T9)	17
Isot kirjaimet	38

K

Kaikki puhelu (siirtoasetus)	43
Kaiutin	20
Kalenteri	48
Kamera	25
Kansi	12
Katoaminen	62
Kello	44
Kirjanmerkit (WAP)	35
Kontrasti	38
Koodit	15
Koputus	20, 42
Kuuloke	47
Käsittely- ja huolto-ohjeet	61
Käyttäjryhmä	46
Käyttöajat (akku)	10

L

Laitehallinta	44
Laitetiedot	62
Laitetunnus (IMEI)	44
Laskin	50
Lataus USB-kaapelilla	47
Lisenssisopimus	65
Logo	38
Lopetusanimaatio	38
Lähtölaskenta	52

M


Mediasoitin	54
Mikrofoni päällä/pois	26
Minuuttiaani	43
MMS/SMS	27
Mobile Phone Manager	58
Muistiot	48
Muistutukset	19, 48
Muunnin	50

N	
Neuvottelu	20
Numeronäyttö päällä/pois	42
Numeronäytönesto	42
Näppäinlukko	45
Näppäinäänet	42, 43
Näyttö	
Symbolit	7
Taustakuva	38
Taustavalo	38
Näytön symbolit	7
Näytönsäästäjä	38
O	
Ohjauskoodit (DTMF)	20
Oma valikko	52
Operaattorin logo	38
Organiser	48
P	
Palveluäänet	43
Perustoiminnot	14
Pikavalinnat	41
PIN	
Käyttö	15
Näppäily	10
Vaihtaminen	15
PIN2	15
Profiilit	
Puhelin	37
WAP	36
Puhelimen laitetunnus (IMEI)	44
Puhelimen tiedot	62
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti	43
Näppäilemällä	10
Puhelin päälle	10
Puhelinkoodi	15
Puhelu	
Asetus pitoon	20
Esto	45
Hylkäys	19
Neuvottelu	20
Siirto	42
Vastaanotto/lopetus	19
Vuorottelu	20
Puhelun asetukset	42
Puhelun asetus pitoon	20
Puhelutiedot	24
PUK, PUK2	15
Push-viestit	33
Päiväysmuoto	44
R	
Rajoitukset (aika/hinta)	24
S	
Saapuneet-kansio	29
Saapuvat (verkkorajoitus)	45
Salama	26
Saldoraja	24
Sanelukone	49
SAR	63
Sekuntikello	52
Selain	36
SIM-kortti	
Asetus paikalleen	11
Lukituksen avaus	16
SIM-palvelut (valinnaisia)	50
SMS/MMS	27
Soitetut (puhelutiedot)	24
Soitonsiirto	42
Soittaminen	19
Numeronäppäimillä	19
Soittoäänet	37
SOS (häätäpuhelu)	11
Suodatus	43
Suuntanumero	19
Symbolit	7
Synkronointi	49
Sähköposti	32
Asetukset	32
Kirjoitus	32
Vastaanotto/lukeminen	32
T	
Taajuus	46
Takuuehdot	64
Taustakuva (näyttö)	38
Teemat	38
Tehdasasetukset	44
Tehtävät	48
Tekniset tiedot	62
Tekstin kirjoitus	17
T9-tuella	17
Tekstiviestit (SMS)	27
Tietokoneyhteys	16
Toinen puhelinnumero	46
Turvallisuus	2, 15

U

Ulkomaansuuntanumero	19
Uudelleenvalinta.....	19

V

Vain 	45
Vain tämä SIM	45
Valintatila	14
Valmiusaika	10, 62
Valmiustila.....	12
Valuuttamuunnin.....	51
Vastaaja.....	34
Vastaanottosignaali	12
Vastatut (puhelutiedot).....	24
Vastaus joka näppäimellä	43
Verkko	
Asetukset	46
Rajoitus	45
Yhteys	46
Viestimallit	18
Vuorottelu	20
Värinä.....	39

W

WAP	35
-----------	----

Y

Yhteysprofiilit	40
-----------------------	----

Ä**Äänenvoimakkuus**

Kuuloke	19
Profiilit	37
Soittoääni	37
Äänitys.....	51, 52
Ääniviestit (vastaaja)	34