

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/sl75



Designed for life

SL75

Veiligheidsvoorschriften	3	Conferentie	27
Telefoonoverzicht	6	Gespreksopties	28
Display pictogrammen	8	Directe oproep	28
Aan de slag	10	Stuurcodes (DTMF)	29
SIM-kaart/ batterij plaatsen	10	Contacten	30
De batterij laden	11	Alle contacten	30
In- en uitschakelen, PIN-code invoeren	12	Groepen	31
Algemene instructies	13	Online status	31
Gebruikshandleiding	13	SIM	32
ProSlide	13	Filter	32
Stand-bystand	14	Algemene opties	33
Tabbladen	14	Gesprekslijst	35
Digital Rights Mgmt. (DRM)	14	Tijd/kosten	36
Menugestuurde bediening	15	Camera	37
Selectietoets	15	SMS/MMS	40
Standaardfuncties	16	SMS opstellen	40
Beveiliging	17	MMS opstellen	41
PIN-codes	17	Ontvangen	43
Tekstinvoer	20	Lezen	43
Telefoneren	24	Concept	44
Gesprek beëindigen	24	Outbox	44
Volume regelen	24	Verzonden	44
Oproep aannemen	25	Archief	44
Oproep weigeren	26	Sjablonen	44
Handsfree	26	Algemene instellingen	45
Wisselen tussen twee gesprekken	26	SMS-instellingen	45
		MMS-instellingen	46
		Opsl. na zendn	47
		Tekst groter	47
		Emoticons	47

Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

E-mail	48	Notities	92
Opstellen/verzenden	48	Voice Memo	93
Ontvangen/lezen	49	Tijdzones	94
Concept	50	Synchronisatie op afstand	95
Archief	50	Extra's	97
Instellingen	50	SIM-diensten (optioneel)	97
WAP Push	52	Mijn toepass.	97
Inst. Message	53	Rekenmachine	97
Voicemail/Mailbox	58	Eenhedenconv.	98
CB-diensten	59	Online status	99
Internet	60	Geluidsopname	100
Instellingen	63	Stopwatch	101
Profielen	63	Countdown	102
Beltonen	65	Datumcalculator	102
Thema's	66	Mijn menu	102
Weergave	67	Wekker	104
Trilalarm	69	Media Player	105
Phone Pilot	70	Mijn bestanden	108
Verbinding	71	Mobile Phone Manager	111
Sneltoetsen	75	Vragen & antwoorden	114
Oproepinstell.	77	Klantenservice	
Tst.instell.	79	(Customer Care)	118
Klok	82	Onderhoud en verzorging	120
Beveiliging	83	Toestelgegevens	121
Netwerk	85	SAR	122
Accessoires	87	Accessoires	123
Organiser	89	Garantiecertificaat	125
Kalender	89	Licentieovereenkomst	126
Afspraken	90	Menustructuur	130
Taken	92	Index	136

Zie ook de index aan het einde van deze gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon (p. 65), de attentietonen (p. 79) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 26). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED (bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 „Veiligheid van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten; dergelijke producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare gebruiksomstandigheden.



Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie die is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectieftring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is door deze uit het stopcontact te halen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Ondeskundig gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij gegevensoverdracht (GPRS) een afstand van **1,5 cm** vereist.

Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon kunnen krijgen:

- De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een betrouwbare omgeving plaatsvinden.
- Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om voldoende beveiliging te waarborgen
- Overschakelen naar automatisch aannemen ("Verbinding zonder bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt.
- De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico's te minimaliseren.
- Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te proberen een verbinding met uw

telefoon tot stand te brengen. Dit kunt u doen door in het Bluetooth-menu de optie **Zichtb.v.ander** van **Altijd zichtb.** in te stellen op de waarde **Niet zichtbaar** (pag. 73).

- Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID". U kunt deze naam wijzigen als u Bluetooth voor het eerst inschakelt of later via het Bluetooth-menu (**Mijn BT-naam**, pag. 73).
- Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te schakelen.

Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke producten.

Telefoonoverzicht

① **Verbindingstoets**

Weergegeven/gemarkeerd(e) telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-bystand de laatstgekozen telefoonnummers weergeven.

② **Aan/uit/einde-toets**

- Uitgeschakeld: indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: terug naar de stand-bystand.
- In de stand-bystand, ProSlide gesloten: Indrukken om het toetsenpaneel te blokkeren. Indrukken en bevestigen met **OK** om het toetsenpaneel vrij te geven.


③ **Media Player-toets**

Direct nummer voor de Media Player.

④ **Jokertekentoets**

Toets voor internettoegang tenzij vooraf anders geconfigureerd.

⑤ **Displaytoetsen**

De huidige functies van deze toetsen worden weergegeven als **tekst**/ pictogram (bijv. ).





⑥ **Selectietoets**



Druk op de selectietoets om het hoofdmenu te openen en een toepassing of functie te starten (pag. 15).

⑦ **Navigatiering**

In de stand-bystand:

-  Gebruikersprofielen openen.
-  Contacten openen.
-  Inbox openen.
-  Start de camera.


In lijsten, berichten en menu's:


-  Omhoog/omlaag bladeren.

Tijdens het gesprek:

-  Contacten openen.



- ① **Luidspreker**
- ②  **Camera-toets**
- ③  **Media Player ingeschakeld:**
Afspelen/Pauze.
Media Player niet ingeschakeld:
Afspelen starten.
- ④ **Display**
- ⑤  **Volumeregeling**
- ⑥  **Beltoon**
 - **Ingedrukt houden** in de stand-by-stand:
alle hoorbare signalen in-/uitschakelen (behalve wekker).
 - **Ingedrukt houden** bij een inkomende oproep:
beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.
- ⑦  **Toetsblokkering**
Ingedrukt houden in de stand-by-stand:
toetsblokkering in-/uitschakelen.
- ⑧ **Aansluitpunt**
- ⑨ **Flitser/lampje**
-toets **ingedrukt houden:**
lampje in-/uitschakelen.
- ⑩ **Cameraobjectief**
- ⑪ **Spiegel**

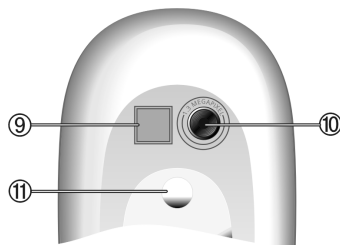

Displaypictogrammen

Indicaties op het display (selectie)



Sterkte van het ontvangst-sig-naal



Laadproces



Batterij-indicatie, bijv. 50%



Contacten



Gesprekslijst



Internet/Portal van provider



Games



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Media Player



Mijn bestanden



Wekker



Instellingen



Alle oproepen worden doorgeschakeld



Signaaltoon uit



Alarm ingesteld



Toetsblokkering ingeschakeld

T9Abc

Tekstinvoer met T9



Ingeschakeld en beschikbaar



Actief



Tijdelijk onderbroken



Browser off line



Browser wordt verbonden



Browser via GPRS on line



Geen netverbinding (internet)



Bluetooth ingeschakeld



Bluetooth zichtbaar voor anderen



Bluetooth bij dataoverdracht



Oproep op het Bluetooth-apparaat aangenomen

Gebeurtenissen (selectie)

SMS-geheugen is vol



MMS-geheugen is vol



Toestelgeheugen is vol



Geen netwerktoegang mogelijk



Gemeenschappelijke inbox



Geheugenassistent

Berichtpictogrammen (selectie)

Ongelezen



Gelezen



Ontwerp



Verstuurd



MMS niet verstuurd



MMS-bericht ontvangen

MMS-bericht met DRM-inhoud
(pag. 14)

E-mailbericht is doorgestuurd



E-mailbericht met bijlage



Voicemail ontvangen

Camerapictogrammen

Zoomfactor



Witbalans



Flitser ingeschakeld

Aan de slag

Op het display van uw telefoon bevindt zich een beschermende folie. Verwijder deze voordat u de telefoon gebruikt.




In zeldzame gevallen kan een statische ontlading tot een tijdelijke verkleuring van het display leiden. Dit verdwijnt echter binnen ongeveer 10 minuten.


SIM-kaart/ batterij plaatsen

Van de provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.


- Plaats de SIM-kaart met de contactvlakken omlaag voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Duw de SIM-kaart vervolgens voorzichtig volledig in de houder ①. Zorg dat het afgesneden hoekje op de juiste plaats zit.

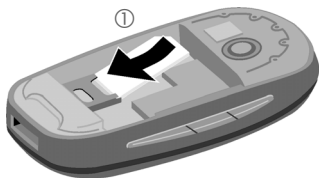


- Plaats de batterij in de telefoon, met de vergrendellippen onder het cameraobjectief ②, en druk de batterij vervolgens omlaag ③ totdat de batterij vastklikt.

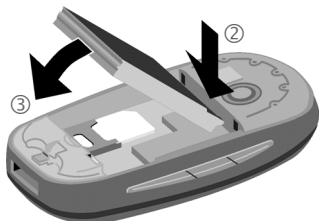


- Om de batterij te verwijderen, drukt u de vergrendeling omlaag ④ totdat de batterij iets naar buiten springt; verwijder de batterij vervolgens ⑤.

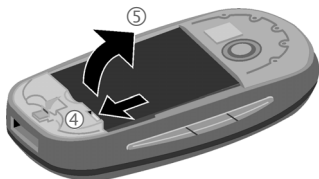

- Plaats het batterijklepje op het toestel, aan de bovenzijde enigszins versprongen ⑥, en druk vervolgens in de richting van de pijl totdat het klepje op zijn plaats klikt ⑦.

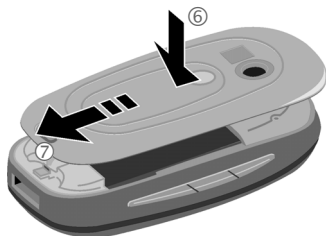

- Om het klepje te verwijderen, drukt u op de vergrendelknop ⑧, vervolgens drukt u het batterijklepje iets naar voren en ten slotte tilt u het klepje omhoog en eruit ⑨.

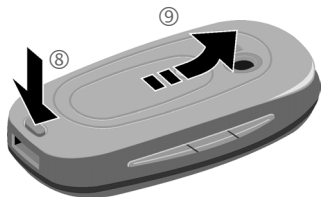

Overige informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.

Alleen SIM-kaarten die op 1,8 en 3 volt werken, worden ondersteund. Neem contact op met uw provider als u een andere kaart hebt.

De batterij laden

Laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Steek daarom het laadsnoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur** (voor laden via de USB-poort zie pag. 88). De laadprocedure niet voortijdig beëindigen.

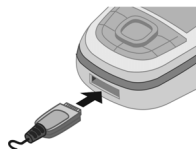

Weergave tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Als de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager wordt, gaat het laadpictogram als waarschuwing knipperen. De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Gebruiksduur

De gebruiksduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk. Leg uw telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: tot 300 minuten

Stand-bytijd: tot 300 uur

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, verschijnt het laadpictogram niet meteen nadat de lader is aangesloten. Het kan wel 2 uur duren voordat het pictogram verschijnt. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Display tijdens gebruik

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een piepton. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige laad- of ontladessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces indien mogelijk niet voortijdig te beëindigen**.

Overige informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden wordt verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

In- en uitschakelen, PIN-code invoeren

In- en uitschakelen



Aan/uit/einde-toets **ingedrukt houden**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



ProSlide openen. PIN-code met de numerieke toetsen invoeren. Om te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt er in plaats van cijfers **** weergegeven. Corrigeren met **↶**.



Op de linkerdisplaytoets drukken om te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Overige informatie

De PIN-code wijzigen pag. 18

Blokking van de
SIM-kaart opheffen..... pag. 18

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Door op de linkerdisplaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Uw telefoon voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel de klok éénmaal juist in wanneer u het toestel in gebruik neemt (zie tevens pag. 15).



Bevestigen.



Invoer starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur inclusief seconden) invoeren.



Bevestigen. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



Selecteer de stad in de gewenste tijdzone.



Bevestigen.

Algemene instructies

Gebruikshandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen/letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen



Weergave van een displaytoetsfunctie.



Druk op de selectietoets, bijv. om het menu op te roepen.



Druk op de navigatiering op de kant die wordt aangegeven door een driehoek.



Functie afhankelijk van provider.

ProSlide

ProSlide volledig openen

- Verlichting aan.
- Toetsblokkering uitgeschakeld.
- Beginmelodie klinkt (indien ingesteld).

- Oproep wordt aangenomen.
- Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).

ProSlide volledig sluiten

- Vraag of de toepassing moet worden voortgezet of dat er naar de stand-bystand moet worden teruggekeerd.
- Toetsenpaneel geblokkeerd in de stand-bystand als er geen toepassing behalve de Media Player wordt uitgevoerd (indien ingesteld).
- Eindmelodie klinkt (indien ingesteld).
- Het gesprek wordt beëindigd (alleen als de headset niet is aangesloten).
- De oproep wordt afgewezen.
- Alarmsignaal uit (afspraak, alarm).

Ontvangtsignaal



Sterk ontvangtsignaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Ga naar een andere plaats.

Stand-bystand


De telefoon bevindt zich in de **stand-bystand** en is **klaar voor gebruik** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door op de aan/uit/einde-toets te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-bystand.

Tabbladen

Met de handige tabbladen hebt u snel toegang tot informatie en functies.



Wisselen tussen de afzonderlijke tabbladen.


Als er op een tabblad een invoerveld is geactiveerd, kan er niet met de navigatiering in het veld worden genavigeerd.


Digital Rights Mgmt. (DRM)


Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de provider zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of het aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt.

Hoofdmenu

De toepassingen worden met pictogrammen in het hoofdmenu weergegeven:

 Oproepen vanuit de stand-bystand met behulp van de selectietoets.

 Toepassing selecteren met de navigatiering.

 Toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Zoeken Lijstuitvoer van het menu. U kunt de zoekfunctie gebruiken om direct toegang te krijgen tot een willekeurige menuoptie, door eenvoudig naar het trefwoord te browsen.

Hoofdletters Uit twee tekengrootten kiezen.


Verlichting Het display lichter/donkerder instellen.



Menugestuurde bediening

In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijv. voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:


 →  → Gekozen nrs.


Dit behelst de volgende stappen:

 Door op de selectietoets te drukken, wordt het hoofdmenu in de stand-bystand geopend.

 De oproeplijst-toepassing selecteren .

 Bevestigen met de selectietoets.

 De functie **Gekozen nrs.** selecteren.

 Bevestigen met de selectietoets.

Selectietoets

Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als er op de selectietoets wordt gedrukt.

 Hoofdmenu  Verzenden

 OK, bevestigen  Weergeven

 Wijzigen  Opslaan

 Bellen  Afspelen

 Bewerken  Opnemen

 Invvoegen  Pauze

 Opties  Stop

 Camera  Zoom

Standaardfuncties

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Open het item dat u wilt bewerken.
Lezen	Geeft het item weer.
Wissen	Item verwijderen.
Nieuw item?	Een nieuw item maken.
Zenden...	Transmissieservice of -medium selecteren om iets te verzenden.
Afdrukken...	Afdrukken op een geschikt eindapparaat via Bluetooth of USB.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt "Re:" ingevoegd en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Geadresseerde opslaan in Contacten.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, op type, chronologisch).

Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.
Importeren	Toestel gereed om gegevens te ontvangen (vcard, vcal, vnotes) via Bluetooth.
Eigenschappen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Help	Helptekst weergeven.

Afdrukken via USB

Dit Mobile Printing Ready-product is ontworpen om gemakkelijk af te kunnen drukken vanuit mobiele telefoons door de mobiele telefoon via een USB-kabel aan te sluiten op de printer.

Dit product volgt de richtlijnen van versie 1.0 voor PictBridge van Mobile Imaging and Printing Consortium (MIPC).

Markeermodus

Bij sommige toepassingen (bijv. het verwijderen van meerdere SMS-berichten) kunt u verschillende items op het tabblad markeren, om meerdere functies tegelijkertijd uit te voeren.

Opties Menu openen.

Selecteren Markeermodus inschakelen.



Item(s) selecteren.



Markeren of demarkeren.

Overige functies in de markeermodus:

Opties Menu openen.

Alles markeren Alle items markeren.

Alle mark. oph. Alle gemarkeerde items demarkeren.

Wis gemark. Alle gemarkeerde items worden verwijderd.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende beveiligingscodes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze beveiligingscodes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.




PIN-codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK-code PUK2-code	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Hiermee beveiligt u uw telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.

-  →  → Beveiliging
- PIN-codes
- Functie selecteren.








PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

-  Bewerken.
-  PIN-code invoeren.
-  Invoer bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in elk getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

-  Bewerken.
-  **Huidige** PIN-code invoeren.
-  Bevestigen.
-   **Nieuwe** PIN-code invoeren.
-   **Nieuwe** PIN-code herhalen.

PIN2 wijzigen

Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijv. **Directe oproep**, pag. 83). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Neem in dit geval contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 118). Aan het verwijderen van een toestelcodeblokkering zijn kosten verbonden.

Blokkering van SIM-kaarten opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de provider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld, (pag. 12) wordt bij het inschakelen van het toestel om beveiliging gevraagd.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Ingedrukt houden.

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleer

Indrukken (of niets meer invoeren) om de inschakelprocedure te stoppen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Aansluiten op een pc

U kunt uw telefoon via Bluetooth of een datakabel (accessoires) met een pc verbinden. Met het pc-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u op uw pc gegevens opslaan en bijvoorbeeld het adresboek synchroniseren met Outlook®, Lotus Notes™ en andere Siemens-telefoons (waaronder Gigaset). U vindt Mobile Phone Manager op de meegeleverde cd-rom en u kunt Mobile Phone Manager ook downloaden via internet op:

www.siemens.com/sl75

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de letter **b** enzovoort.

Ingedrukt houden voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Trema's en getallen worden in combinatie met de betreffende letters weergegeven.



Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **ingedrukt houden** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: schakelen tussen: *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven

Ingedrukt houden: tekst-invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 + - () @ / : _

Ingedrukt houden: 0 invoeren.



Spaties invoeren. Twee keer indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens



Kort indrukken: De tekenreekstabel wordt weergegeven:

1)	¿	i	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Regel afbreken



Teken verplaatsen.



Bevestigen.

Tekstinvoermenu

Bij de tekstinvoer:



Ingedrukt houden: het invoermenu wordt weergegeven:

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

T9 "raadt" uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

Schrijven met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts **één keer** op de toetsen met de betreffende letters, bijvoorbeeld voor het woord "hotel":



Kort indrukken voor **T9Abc** en vervolgens



Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een "ë", maar gebruik een standaardteken zoals bijvoorbeeld "e"; T9 doet de rest.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens



in te drukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw



Indrukken. Herhalen tot dat het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met

Opslaan wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Woord corrigeren



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



Het teken links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

Meer informatie

Binnen een "T9-woord" kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor een apostrof/koppelteken:

bijv. **auto.s** = auto's.



Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.



Kort indrukken: schakelen tussen: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Ingedrukt houden: alle invoervarianten worden weergegeven.

Kort indrukken: speciale tekens invoeren (pag. 20).



Ingedrukt houden: opent het tekstinvoermenu (pag. 21).

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt aanvullen (SMS, MMS, e-mail).



Nieuw

Selecteren.



Het invoerveld wordt geopend.



Tekst opstellen, met **Opties** eventueel de invoertaal selecteren, teksten kopiëren of toevoegen.



Tekstmodule opslaan.

Tekstmodulen gebruiken

Vanuit tekstmodulen:



Tekstmodule in de lijst selecteren.

Bericht maken

Selecteren.



Soort bericht selecteren waarin de tekstmodule dient te worden gebruikt.



Bevestigen. De tekstmodule wordt ingevoegd.



Bericht voltooien en versturen.

Vanuit een toepassing (SMS, MMS, E-Mail):



In de toepassing de tekst voor het bericht opstellen.

Opties

Open het tekstmenu.

Tekst inv. Selecteren en vervolgens **Tekstmodulen**.



Tekstmodule in de lijst selecteren.



Bevestigen. De tekstmodule wordt ingevoegd.

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet zijn ingeschakeld (stand-bystand) en de ProSlide moet zijn geopend.



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

◀ **Kort** indrukken om het laatste teken te verwijderen, **ingedrukt houden** om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.

Internationale toegangsnummers



Ingedrukt houden tot een "+"-teken verschijnt.

Opties

Gespreksmenu openen.

Land

Indrukken en land selecteren.

Nummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Gesprek beëindigen



Kort indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Of

ProSlide sluiten.

Volume regelen



Volume met de volumeregelaar regelen (alleen mogelijk tijdens het gesprek).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Druk de verbindingstoets **twee keer** in.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Druk **één** keer op de verbindingstoets.



Selecteer het nummer in de lijst en druk op ...



... om dit te kiezen.

Als het gekozen nummer in gesprek is

Als de gebelde verbinding bezet is of vanwege problemen met het net onbereikbaar is, hebt u afhankelijk van de provider verschillende mogelijkheden. Een inkomend gesprek of ander gebruik van de telefoon onderbreekt deze functies.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

Opties Gespreksmenu openen.

Autom. kiezen

Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met olopende tussentijden gekozen.



Bevestigen. Beëindigen met:

 Verbreektoets.

of

Terugbellen



Opties Gespreksmenu openen.

Terugbellen

Zodra het nummer dat in gesprek is weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.



Bevestigen.

Herinnering

Opties Gespreksmenu openen.

Herinnering

Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw moet bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (standbystand). Een inkomend gesprek onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.



Druk op de verbindingstoets.

of



Druk op de selectietoets.

of

ProSlide openen.

Het telefoonnummer vanwaar u wordt gebeld en de bijbehorende naam worden weergegeven, indien dit nummer in Contacten is ingevoerd (pag. 32).

Als de ProSlide gesloten is, op de displaytoets **Mute** drukken om het belsignaal voor de huidige oproep uit te schakelen.

Oproep weigeren

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

of

ProSlide sluiten.

Let op

Beantwoord altijd eerst het gesprek voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luidde beltonen.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker afgespeeld.

Opties Gespreksmenu openen.

Handsfr. Handsfree telefoneren inschakelen/uitschakelen.



Bevestigen.

Let op

Schakel "handsfree telefoneren" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging!

Wisselen tussen twee gesprekken



Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.

Opties Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt dan in de wachtstand gezet:




Bevestigen.



Nieuw telefoonnummer invoeren **of**

 Contacten opvragen **of**

 Oproeplijsten openen en een telefoonnummer selecteren.

Zodra deze verbinding tot stand is gebracht:

Opties Gespreksmenu openen.

Wisselen Tussen beide gesprekken schakelen.



Bevestigen.

Oproep tijdens een gesprek

Eventueel moet u zich voor deze functie laten registreren bij de provider en de telefoon voor het gebruik van deze functie instellen. Als u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de "wisselgesprektoon" (pag. 77). U hebt dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen;**

Wisselen Het nieuwe gesprek aannemen en het actuele gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervóór worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

- **De nieuwe oproep weigeren.**

Afwijzen Indrukken.

of

Omleiding Het gesprek in de wachtstand wordt doorgeschakeld, bijvoorbeeld naar de voicemail (zie pag. 77, ook beltonen en trilsignaal moeten zijn uitgeschakeld).

- **Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Het actieve gesprek beëindigen.



Het nieuwe gesprek aannemen.

Gesprek(ken) beëindigen



Kort indrukken.

of ProSlide sluiten.

Zodra **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:

Ja Het gesprek uit de wachtstand overnemen.

Nee Ook het tweede gesprek beëindigen.

Conferentie



U kunt maximaal vijf deelnemers achter elkaar bellen en deze vervolgens met elkaar verbinden in een telefonische conferentie. Wellicht worden niet alle beschreven functies ondersteund door de provider of moeten ze apart worden vrijgegeven.

Er is al een verbinding tot stand gebracht:

Opties Menu openen en **In wacht** selecteren. De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of opnieuw invoeren.

Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht het menu ...

Opties

... openen en Conferentie selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de conferentie verbonden.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (maximaal vijf deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

Beëindigen

Met de eindtoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

of ProSlide sluiten.

Gespreksopties

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

Opties

Menu openen.

In wacht	Huidige verbinding in de wachtstand zetten.
Microfoon aan	Indien uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen. Ook:  Ingedrukt houden.
Handsfree	Afspelen via de luidspreker.
Conferentie	(pag. 27)
Tijd/kosten	De verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld) gemaakte kosten tijdens de verbinding weergeven.

Zend DTMF

Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

Hoofdmenu

Toegang tot het hoofdmenu.

Doorverbinden

Oorspronkelijke oproep verbinden met een tweede oproep. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.

Gesprekstatus

Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Directe oproep

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer (naast het alarmnummer) worden gekozen.

Inschakelen

→ Beveiliging
→ Directe oproep



Selectie bevestigen.



Voer de toestelcode in.

Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren. **Onthoud de code (pag. 18)!**



Selectie bevestigen.



Telefoonnummer in Contacten selecteren of opnieuw invoeren.



Bevestigen.

Toepassen

Carola

Om dit nummer te kiezen (bijv. "Carola"), de rechter displaytoets **ingedrukt houden**.

Uitschakelen



Ingedrukt houden.



Voer de toestelcode in.



Invoer bevestigen.

Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens** een geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

Opties

Menu openen.

Zend DTMF

Selecteren.



Telefoonnummer invoeren.



Bevestigen.

Contacten gebruiken

Sla telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) in **Contacten** op als een normaal item.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een "+"-teken op het display verschijnt (pauze voordat de verbinding tot stand wordt gebracht).



DTMF-tonen (cijfers) invoeren.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan

Item opslaan

U kunt de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze dan tijdens het gesprek verzenden.

Contacten



In dit telefoonboek kunt u maximaal 5000 items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens opslaan.

U kunt snel naar de contacten en functies gaan via de volgende vijf tabbladen:

Alle contacten, Groepen, Online status, SIM, Filter



Contacten openen (snel openen in de stand-by-stand).



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

Communicatie



Contact selecteren.



Geselecteerde contact bellen.

of

Opties

Menu openen en vervolgens **Bericht maken**, om een Instant Message-dialogvenster te starten.

Alle contacten

Alfabetische weergave van alle items die in het toestel of op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Nieuw item?



Nieuw item? bevestigen. De tabbladen voor het opstellen van het item worden weergegeven.



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.

De volgende tabbladen zijn beschikbaar:

Algemeen	Voornaam, naam en belangrijke telefoonnummers. Aan elk contact kan een beltoon, een foto of video met geluid worden toegewezen.
Privé	Algemene adresinformatie en andere informatie zoals het faxnummer en e-mailadres.
Zaken	Bedrijfsinformatie, adres en andere contactinformatie.
Persoon	Persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum, groepsgegevens en andere notities.
Online status	Contactinformatie voor Instant Messaging (pag. 53).

Op de desbetreffende tabbladen:



Gewenste invoervelden selecteren.



Invoervelden invullen. Het maximaal aantal tekens verschijnt boven in het display.

Er moet minimaal een naam of een bedrijf worden opgegeven. Voer een telefoonnummer altijd in met het netnummer.



Optiemenu openen en **Opslaan** selecteren.

Items bekijken/bewerken



Selecteer het gewenste item.



Schakelen tussen de afzonderlijke tabbladen.



Huidige tabblad openen om te bewerken.



Optiemenu openen.

Synchroniseren

Dankzij MPM (Mobile Phone Manager, pag. 111) van Siemens kunt u contacten beheren via een pc.

Groepen

U hebt de beschikking over 10 verschillende groepen waarin u uw contacten overzichtelijk kunt indelen. U kunt de namen van de groepen naar eigen wens wijzigen.

Eigenschappen van groep wijzigen



Groep selecteren

Opties

Menu openen en **Eigenschappen** selecteren. U kunt de volgende wijzigingen maken:

Naam; **Beltoon;** **Afbeelding;**

Contact toevoegen

Via **Alle contacten** kunt u contacten aan een groep toevoegen.



Contact selecteren, **Opties** openen en **Toev. aan groep** selecteren.

Een contact mag maar in een groep voorkomen.

Online status

Weergave van alle contacten waarvoor een Instant Messaging-adres (WV-adres) is ingevoerd.

SIM

Weergave van alle contacten die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Nieuw item?



Nieuw item? bevestigen, naam en telefoonnummer invoeren en de opslaglocatie (SIM-kaart/beveiligde SIM-kaart) selecteren.

Items bekijken/bewerken



Selecteer het gewenste item.



Item bewerken.

Bewerkingsmenu

Opties Menu openen.

Meer veldn toev Gegevens van SIM-kaart naar toestelgeheugen verplaatsen. Nu zijn alle tabbladen beschikbaar voor invoer.

van contacten Item(s) uit het toestelgeheugen naar de SIM-kaart kopiëren (gereduceerde informatie).

Wijzigen Locatie: SIM/Beschermde SIM.

In speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers worden opgeslagen in een beveiligd gedeelte. Voor bewerking van deze nummers is dan de PIN 2-code vereist.

Itemnummer:

Selectie van een vrij nummer voor het item. Met dit itemnummer kan het telefoonnummer worden gekozen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 16)

Filter

Er worden items weergegeven die aan het geselecteerde filtercriterium voldoen, bijv. het feit dat ze een foto bevatten.

Meestgebruikt (Standaardinstelling)

URL Verjaardag

Foto's Beltonen

E-mail

Algemene opties

Opties

Afhankelijk van het tabblad en de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
Bericht maken	Een bericht opstellen voor geselecteerde contactpersonen (SMS, MMS, e-mail, Instant Message).
IM-ID zoeken	Toegewezen Instant Message-ID zoeken.
Internet	De URL die aan het contact is toegewezen, wordt via de WAP-browser opgevraagd.
Openen	Weergave van telefoonnummers ter informatie.
Toevoegen aan 	Item in contacten opnemen.
Toev. aan groep	Item toevoegen aan een groep.
Foto maken, Video opnemen, Geluid opnemen, enz.	Foto-, video- en beltooninformatie opnieuw opstellen voor een contact of uit de Mijn bestanden toevoegen.
Meer	Zie het volgende.

(Voor standaardfuncties zie pag. 16)

Meer

Locatie:

Opslaglocatie wisselen van items tussen toestelgeheugen en SIM-kaart.

Synchronisatie

U kunt uw telefoon met een via internet bereikbare organiser synchroniseren (**Remote synch.**, pag. 95).

Capaciteit

Geheugencapaciteit weergeven.

Instellingen

Sorteren op...	Voor- of achternaam
Spec.nummers	Speciale telefoonnummers weergeven ja/nee
Wektijd	Hoeveel van tevoren u aan een item met verjaardag wilt worden herinnerd.
Naam weergev.	Voor- of achternaam wordt weergegeven.
Veld-instell.	Velden instellen op een tabblad.
Invoertab:	Tabblad dat het eerst wordt weergegeven.

Als visitek.

Een geselecteerd contact als visitekaartje vastleggen.

Visitekaartje

Maak een contact als eigen visitekaartje om naar een andere mobiele telefoon te verzenden.

Importeren

Toestel instellen voor ontvangst via Bluetooth.

Meer veldn toev

Item van de SIM-kaart kopiëren naar het telefoongeheugen. Nu worden alle tabbladen aangeboden voor het invoeren van meer items.

Conferentie

Conferentie met max. vijf vooraf gemarkeerde deelnemers starten. De contacten worden na elkaar geselecteerd.

Gesprekslijst

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- deze de functie **Anoniem bellen** heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, indien deze in Contacten is ingevoerd.

De telefoon bewaart de telefoonnummers die u hebt gekozen zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.



Oproeplijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

of



Info over het telefoonnummer laten weergeven.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd items opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram voor een gemiste oproep (in de stand-bystand).

Druk op de displaytoets onder het pictogram om de gemeenschappelijke inbox te openen.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.



Snelle toegang vanuit de stand-bystand.

Lijst wissen

De oproeplijsten worden gewist.

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven. U kunt een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.



→ ↔ → Tijd/kosten

Ltste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenheden
(Wordt alleen weergegeven indien ondersteund door uw provider)



Items selecteren.



Bereik openen.

Opties voor de Tijd/kosten



Menu openen.

Reset	De geselecteerde instelling terugzetten.
Beginwaarden	Alle instellingen terugzetten.
Oplaadinstelling.	Menu openen (zie het volgende).

Oplaadinstelling.

Valuta

(Verzoek om PIN2-code).

Voer de gewenste valuta in.

Kosten/eenhd

(Verzoek om PIN2-code).

De gebruikte valuta, kosten per eenheid en tijd invoeren.

Tegood

(Verzoek om PIN2-code).

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of uw provider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.



Indrukken.



PIN2-code invoeren.

Tegood

Inschakelen.



Het aantal eenheden invoeren.

Opties

Menu openen en vervolgens Opslaan selecteren.

Autom. weerg.

Als het persoonlijk tarief is ingesteld, worden tijdens en na het gesprek de gespreksduur en gesprekskosten weergegeven.

Camera

In het toestel is een camera met een flitser geïntegreerd. Neem foto's/ video's op en

- gebruik foto's als wallpaper, logo, screensaver en start- of eindanimatie
- wijs een foto/video aan een contactpersoon toe
- verstuur foto's/video's via MMS of e-mail
- Sla foto's in **Mijn bestanden** (pag. 108) op.

Inschakelen



of



met de navigatiering in de stand-bystand.

De huidige (voorbeeld)foto wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Zoomfactor



Nachtmodus



Witbalans



Flitser actief

In het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de geselecteerde resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen). Verder ziet u informatie over de geselecteerde resolutie of, in de videomodus, de reeds verbruikte en maximale nog beschikbare opnametijd.



Schakelen tussen de tabbladen **Foto maken** en **Video opnemen**.

Foto maken



Foto maken. Bij de opname wordt een signaaltoon weergegeven (kan niet worden uitgeschakeld).



Eventueel eerst de zoomfactor instellen.

De foto wordt onder een door de gebruiker gekozen naam (zie **Instellingen** onder cameraopties) en met een volgnummer opgeslagen in de map **Foto's** (pag. 110) onder **Mijn bestanden**. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Resolutie

De opnamekwaliteit van de foto kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 1280 x 960 pixels.

Als u individuele achtergrondafbeeldingen wilt opnemen, moet u als beeldresolutie **Wallpaper** instellen in de opties.

Meer informatie

Op de achterkant van de telefoon is een spiegel aangebracht zodat u gemakkelijker een zelfportret kunt maken.

Video opnemen

De resolutie van de videomodus komt overeen met het voorbeeldvenster.



Video-opname starten

Tijdens de video-opname wordt rechts boven in het display een rode punt weergegeven.



Video-opname beëindigen.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd in de map **Video's** (pag. 110) van **Mijn bestanden** opgeslagen.

Videoresolutie

De opnamekwaliteit van een video kan onafhankelijk van de resolutie van het voorbeeldvenster worden ingesteld. De maximale resolutie bedraagt 176 x 144 pixels.

Flitser

Als de flitser actief is, verschijnt er een pictogram op het display. De flitser wordt permanent opgeladen als deze is geactiveerd. Hierdoor wordt de stand-bytijd korter.



Tijdens het laadproces knippert het pictogram.

Zie het optiemenu voor instellingen. Het vermogen van de flitser hangt af van de buitentemperatuur en de laadtoestand van de batterij. Als de temperaturen en de laadtoestand van de batterij laag zijn, wordt het vermogen minder.

U kunt ook een aansluitbare flitser gebruiken (zie accessoires pag. 124).

Opties voor de Camera

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Geh.assistent	Als er te weinig geheugen beschikbaar is, wordt de geheugenassistent gestart.
Foto's	Lijst van de foto's weergeven.
Andere video's	Lijst van de video's weergeven.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen.
Gebruik flits	Keuze uit: Automatisch, Aan, Uit, Rode-ogenred.
Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Naam van de opname • Videoresolutie • Resolutie • Helderheid • Kleurmodus • Nachtmodus voor slechte lichtomstandigheden • Flitssterkte • Zelfontspannervertraging in seconden • Video-opnametijd instellen op kort/lang MMS-bericht • Locatie: Mijn bestanden (pag. 108).

Kader	Selectie uit verschillende sierframes.
Zelfontspannr	De opname volgt nadat de tijd is verstreken die u hebt ingesteld. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.
Witbalans	Keuze uit: Automatisch, Binnen-shuis, Outdoor
(Voor standaardfuncties zie pag. 16)	

SMS/MMS

U kunt met uw telefoon tekstberichten en MMS-berichten (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) versturen en ontvangen.

Informatie over SMS

Met uw telefoon kunt u extralange tekstberichten (max. 760 tekens) versturen en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere "normale" SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten). Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Informatie over MMS

Met behulp van **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice (MMS) kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon of naar e-mailadressen. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een "diavertoning".

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Informeer of uw provider deze dienst aanbiedt. Soms moet u zich hiervoor apart aanmelden.

SMS opstellen



→ Nieuwe maken → SMS



Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Opties

Menu openen en vervolgens **Gedr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan

of

Ontvanger in Contacten selecteren.



Verzenden starten.

Meer informatie

Op de bovenste regel van het display wordt het volgende weergegeven: status van de tekstinvoer, aantal benodigde SMS-berichten, aantal beschikbare tekens voor het huidige SMS-bericht.

Als de lengte van de tekst meer dan 760 tekens bevat, wordt het bericht naar een MMS-bericht omgezet.

SMS-opties

Opties	Menu openen.
Gedr. toev.	Ontvanger toevoegen.
Geadd. wis- sen	Ontvanger wissen.
Opsl. con- cept	SMS-bericht als concept opslaan.
Tekstbew. menu	Invoertaal, Markeren, Kopiëren, Invoegen
Zendopties	Zie pag. 45.
Tekst inv.	Tekstmodulen (pag. 23) Emoticons (pag. 47) Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Afspelen	Animaties en melodieën met de Media Player afspelen.
Item toevoegen	Zodra u melodieën, afbeeldingen, video's of animaties toevoegt, wordt het bericht omgezet naar een MMS-bericht (pag. 41). Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).
Item maken	Foto maken/ Video opnemen Camera starten (pag. 37). Geluid opnemen Soundrecorder starten (pag. 100).

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

MMS opstellen



→ Nieuwe maken → MMS

Vormgeving

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding/video of een geluid bevatten. Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).

Voor de desbetreffende functies, zie **MMS-opties** pag. 42.

Inhoud



Menu openen en vervolgens **Item toevoegen/Item maken** selecteren.

Tekst

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Foto's/Video's

Afbeeldingen en video's uit de **Mijn bestanden** invoegen of met de camera opnieuw opnemen.

Geluid

Melodieën uit de **Mijn bestanden** invoegen of met de soundrecorder opnieuw opnemen.

Contacten

Adresgegevens uit Contacten invoegen.

Bijlage

Willekeurige bestanden uit de **Mijn bestanden** invoegen.

Verzenden

Opties Menu openen en vervolgens **Gedr. toev.** selecteren.



Telefoonnummer invoeren en ...



... opslaan.

of Geadresseerde in Contacten selecteren.

Geef indien gewenst een onderwerp op:

Menu openen, vervolgens **Onderw. toev.** selecteren en een korte beschrijving van het MMS-bericht invoeren.



Verzenden starten.

MMS-opties

Opties Menu openen.

Als sjabloon MMS-bericht opslaan als sjabloon.

Gedr. toev. Geadresseerde toevoegen.

Geadd. wissen Geadresseerde wissen.

Onderw. toev. Veld voor onderwerp toevoegen.

Item toevoegen Inhoud toevoegen.

Item maken	Foto maken/Video opnemen Camera starten (pag. 37). Geluid opnemen Soundrecorder starten (pag. 100).
Voorbeeld	Hele MMS-bericht op het display weergeven.
Oppl. concept	MMS-bericht als ontwerp opslaan.
Tekstbew. menu	Invoertaal Markeren Kopiëren Invoegen
Zendopties	Zie pag. 46.
Tekst inv.	Tekstmodulen Emoticons (pag. 47) Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Paginaduur:	Duur van de paginaweergave invoeren in seconden.
Bekijk foto's/ Afspelen	Animaties en melodieën met de Media Player afspelen.
Bijlage openen	Bijlage met de Media Player weergeven.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)	

Ontvangen

Het binnenkomen van een nieuw bericht wordt op het display weergegeven.



Ontvangst bevestigen.



Met de onderliggende displaytoets opent u de Inbox.

Opties

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen SMS-/MMS-bericht lezen of bericht dat er een MMS is.

**Beantwoorden/
Allen beantw.**

- Bij nieuw SMS-bericht.
- Bij nieuw MMS-bericht.
- Origineel aangehaald: nieuw SMS-bericht met afzender en geadresseerde en de eerste 50 tekens van het ontvangen bericht.

Doorsturen Bericht naar een andere geadresseerde doorsturen. De inhoud van een MMS-bericht kan ook worden aangevuld.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Lezen



→  → Inbox

Selectie van tabblad **SMS/MMS**.



Gewenste bericht selecteren.



SMS/MMS lezen of melding voor een MMS-bericht.

Meer informatie

Navigatiering



Volume regelen.

Geluid in-/uitschakelen.

Alleen voor MMS:



Binnen een pagina omhoog/omlaag schuiven.



Naar de volgende pagina gaan en op het einde weer naar de eerste pagina.



Naar het begin van een pagina of naar de voorgaande pagina gaan.

Opties

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:



Menu openen.

Foto opslaan Opent de afbeeldingenmap in **Mijn bestanden**.

Afspelen MMS-bericht afspelen.

Pauze Weergave van een MMS-bericht onderbreken.

Geluid opslaan	Opent Mijn bestanden om een map te selecteren.
Link openen	Start de WAP-browser (pag. 61).
Item openen	De inhoud van de MMS-berichten wordt weergegeven om via de Media Player af te spelen of op te slaan.
Item opslaan	De inhoud van de MMS-berichten wordt in de desbetreffende mappen weergegeven om op te slaan.
Bijlage openen	Bijlage openen.
Bijlage opslaan	Opent de desbetreffende map in de Media Pool om in op te slaan.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)	

Concept

 →  → Concept → SMS/MMS

Het tabblad met concepten wordt weergegeven.

Outbox

 →  → Outbox → SMS/MMS

Het tabblad met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verzonden

 →  → Verzonden → SMS/MMS

Het tabblad met verzonden berichten wordt weergegeven.

Archief

 →  → Berichtarchief
→ SMS/MMS

In het archief worden berichten op soort en oorsprong opgeslagen. Tabblad selecteren en gewenste berichten lezen.


Belangrijke berichten kunt u met **Opties**, Verpl. → arch. naar het archief verplaatsen.


Sjablonen

 →  → Sjablonen
→ MMS-sjabloon/Tekstmodulen

MMS-sjabloon

Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adresregel die als nieuw MMS-bericht verzonden kunnen worden of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht kunnen worden gebruikt.

 MMS-sjabloon selecteren.

 Bericht afmaken en versturen.

Tekstmodulen

Zie pag. 23.

Algemene instellingen

Deze instellingen gelden voor alle berichttypen.

Zendopties

Verzendbericht	Verzendbevestiging opvragen.
Leesbevestig.	Leesbevestiging voor berichten opvragen.
Geldigheid	De periode selecteren waarbinnen de berichtencentrale het bericht moet versturen.

Maken

Handtek. toev.	Er wordt een "handtekening" aan elk SMS-bericht toegevoegd. Kies tussen: Nooit, Altijd, Nwe berichten
Handtekening	Een handtekening maken.
Open.zin toev.	Aan het begin van elk SMS-bericht wordt een introductiezin of aanhef geplaatst. Kies tussen: Nooit, Altijd, Nwe berichten
Openingszin	Een introductiezin maken.

Ontvangst

Verz.bev.toest.	Ontvangstrapport toestaan.
Leesbev. toest.	Leesbevestiging voor berichten toestaan.

SMS-instellingen



→  → Instelling → SMS
→ Functie selecteren.

Zendopties

Berichtenctrl	De telefoonnummers van de berichtencentrale invoeren aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.
SMS via GPRS	SMS-berichten worden via GPRS verstuurd.
Direct beantw. 	Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichtencentrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

Maken


Berichttype	Wordt wellicht door de provider ingesteld. Standaard: Standrdtekst: normaal SMS-bericht.
-------------	--

Meer over SMS


SMS-verzendinginformatie

Als het bericht niet naar de berichtencentrale kan worden verzonden, krijgt u de mogelijkheid het opnieuw te proberen. Als ook deze poging mislukt, neemt u contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** heeft alleen betrekking op de verzending naar de berichtencentrale. Deze probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Telefoonnummer in SMS-bericht

De weergegeven telefoonnummers die in de tekst zijn **gemarkeerd**, kunnen worden gekozen () of in Contacten worden opgeslagen.

Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Selecteer deze link en druk vervolgens op de verbindingstoets () om de download te starten. Zorg ervoor dat de inbelverbinding is ingesteld (pag. 71).

Denk eraan dat de gedownloade objecten beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).



SIM-geheugen vol

Wanneer het berichtenpictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Berichten moeten worden gewist of opgeslagen.

MMS-instellingen



→  → Instelling → MMS
→ Functie selecteren.

Zendopties

Verzendtijd	Tijdpunt van de verzending instellen.
Verberg nr.	Telefoonnummer van afzender verbergen.

Maken

Creatiemodus	Vrij, Beperkt, Waarschuwing
Max. ber.groo.	Onbeperkt, 95 kB, 295 kB
Paginaduur	Duur van de paginaweergave invoeren in seconden.

Ontvangst

Ontvangst	<p>Automatisch: MMS wordt automatisch gedownload.</p> <p>Altijd vragen: Downloaden van MMS bevestigen.</p> <p>Weigeren: MMS wordt niet gedownload.</p>
Ophalen (roam.)	Werkt voor MMS wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Dezelfde parameters als hiervoor.
Anon. weigeren	Anonieme berichten afwijzen.

Verb. instell.

Selecteer het gewenste MMS-profiel waarin de verbindingseigenschappen zijn vastgesteld (pag. 74). De daarvoor vereiste gegevens krijgt u van uw provider of op:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Opsl. na zenden



SMS-berichten worden na het verzenden altijd in de lijst **Verzonden** opgeslagen.

Tekst groter




U kunt een van de drie vaste tekstformaten voor de weergave van een bericht selecteren.

Emoticons



Emoticons zijn kleine pictogrammen (smileys), waarmee u uw gevoelens kunt laten zien.



Pictogram selecteren.



Op de plaats van de cursor invoegen.

U kunt instellen of emoticons als afbeelding of als speciaal tekstteken ;-)) moeten worden weergegeven.

E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Hiermee kunt u e-mailberichten opstellen en ontvangen.

Opstellen/verzenden



→ Nieuwe maken → E-mail



Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk "Tekstinvoer" (pag. 20).

Opties

Menu openen en vervolgens **Geadr. toev.** selecteren.



E-mailadres(sen) invoeren en ...



... opslaan

of

Geadresseerde in Contacten selecteren.

Betreft invoegen

Opties

Menu openen, vervolgens openen en **Onderw. toev.** selecteren en een korte beschrijving van de e-mail invoeren.

Meer adresvelden invoegen

Opties

Menu openen, vervolgens **Cc toevoegen** of **Bcc toevoegen** selecteren en andere

geadresseerden toevoegen (zie hierboven).

Bijlagen toevoegen

Opties

Menu openen en vervolgens **Item bijvoegen** selecteren. De naam en de bestandsgrootte worden weergegeven.



E-mail verzenden.

Opties voor opstellen/verzenden

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:



Menu openen.

Tekstbew.
menu

Invoertaal
Markeren
Kopiëren
Invoegen

Geadr. toev.

Een geadresseerde uit Contacten toevoegen.

Item
bijvoegen

- **Mijn bestanden:** openen om een keuze te maken. Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).
- **Foto maken/Video opnemen:** camera starten
- **Geluid opnemen:** soundrecorder starten.
- **Contacten:** openen om een keuze te maken.

Onderw. toev.	Onderwerpregels toevoegen (max. 255 tekens).
Cc toevoegen	Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie toevoegen.
Bcc toevoegen	Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie toevoegen die andere geadresseerden niet kunnen zien.
Bijlage verwijd.	Bijlage uit de e-mail verwijderen.
Bijlage openen	Bijlage openen.
Tekst inv.	Tekstmodulen (pag. 23) Emoticons (pag. 47) Handtekening Beginzin Contact details Favoriet
Opsl. concept	E-mail als concept opslaan.
Zendopties	<ul style="list-style-type: none"> • Verzendbericht Verzendbevestiging opvragen. • Leesbevestig.: bevestiging opvragen dat bericht is gelezen. • Prioriteit: Medium, Hoog, Laag
(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)	

Ontvangen/lezen



Selectie van tabblad E-mail.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, dient u dit van de server op te halen.



Menu openen en vervolgens **E-mail ophalen** of **Inhoud ophalen** selecteren.



Gewenste bericht selecteren.



Bericht lezen.

Opties voor ontvangen/lezen



Menu openen.

**Beantwoorden/
Allen beantw./
Doorsturen**

Antwoord op e-mail/gemarkeerde e-mail verzenden of doorsturen.

Inhoud ophalen

Alleen de inhoud van de e-mail ontvangen (zie ook downloadopties bij **E-mail instell./Algemeen** pag. 50).

Bijlage opslaan

E-mailbijlagen in **Mijn bestanden** (pag. 108) opslaan.

Opslaan in

Afzender in **Contacten** opslaan.

Verpl. -> arch.

E-mail naar het archief verplaatsen.

Concept



→ Concept → E-mail

Het tabblad met nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verzonden



→ Verzonden → E-mail

Het tabblad met verzonden berichten wordt weergegeven.

Archief



→ Berichtarchief
→ E-mail

In het archief worden berichten op soort en oorsprong opgeslagen. Tabblad selecteren en gewenste berichten lezen.

Belangrijke berichten kunt u met **Opties**, **Verpl.** -> arch. naar het archief verplaatsen.

Instellingen



→ Instelling
→ E-mail instell.
→ Functie selecteren.

Algemeen

Algemene instellingen voor zenden en ontvangen.

Download optie	Complete e-mail of alleen de berichtkop ontvangen.
Groottelimiet	Grootte in kB voor het ontvangen van een e-mail beperken.
Optie wissen	E-mail alleen op de telefoon of ook op de server verwijderen.

Verb.instell.

U ontvangt de benodigde gegevens voor het instellen van de verbinding met de server en de e-mailparameters van uw provider of via:

www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Actief profiel wijzigen



Indrukken.



Nieuw profiel selecteren.



Inschakelen.

Profielinstellingen wijzigen



Te bewerken velden selecteren.

Naam:	Naam van de toepassing.
Toepassingsprofiel:	Toepassingsprofiel selecteren.
Voorkeuren	Lijst met voorkeursverbindingen.
Gebruikersnaam:	Uw naam.
E-mailadres:	Uw e-mailadres, bijv.: naam@domein.abc
Antwoordadres:	Aanvullend e-mailadres voor antwoorden.
Gebruikers-id:	Uw gebruikers-ID.
Wachtwoord:	Uw wachtwoord.
POP3-server:	Internetadres invoeren indien servertype POP3 en SMTP is.
POP3-poort:	(Standaard: 110)
SMTP-server:	Internetadres invoeren.
SMTP-poort:	(Standaard: 25)
SMTP-authentif.:	Authenticatie: Ja/nee
SMTP-wachtwoord:	Een gebruikerswachtwoord is vereist indien "Authenticatie" op Ja is ingesteld.

Opties

Openen, vervolgens Opslaan selecteren.

WAP Push

WAP-push-berichten worden door speciale berichtencentrales verzonden. Als u bijv. configuratiegegevens bij uw provider hebt opgevraagd, worden deze per WAP-push overgedragen.

Inbox



Gewenst bericht selecteren.



Bericht of informatie voor de overgedragen gegevens/programma's lezen eventueel het downloaden starten.

Opties voor de Inbox

Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Uitvoeren	Programma uitvoeren.
Installeren	Installatie starten.
Accepteren/ Weigeren	Bericht aannemen/ afwijzen.
Instellingen	Instellingen opvragen.

Instelling



Opties Menu openen en vervolgens **Instellingen** selecteren.

Push toestaan	Instellingen voor het ontvangen van WAP-push-berichten: Speciaal toest. , Geen toestaan , Alle toegestaan Als Speciaal toest. is ingesteld, kunnen de volgende lijsten worden bewerkt.
Acceptlijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen, worden aangenomen (max. 20 items mogelijk).
Weigeringslijst	Alle berichten waarvan de afzenders in deze lijst worden opgenomen, worden gewist (max. 20 items mogelijk).
Onbekend adres	Behandeling van berichten waarvan de afzenders noch in de witte noch in de zwarte lijst zijn opgenomen: Weigeren , Wissen

Inst. Message



U kunt met dialoogpartners die zich tevens bij deze dienst hebben aangesloten via telefoon of pc chatten. Uw partners worden hiervoor in contactenlijsten ingedeeld. Van daaruit kunt u hen selecteren voor een afzonderlijke dialoog of een groepsdialoog. Ook kunt u door andere deelnemers voor een dialoog worden uitgenodigd.

GPRS moet zijn ingeschakeld.

Startmenu (off line)

Als **Autom. login** is geactiveerd, wordt onmiddellijk het hoofdoverzicht weergegeven.



→ Inst. Message

Login Verbinding tot stand brengen.

Account De toeganginstellingen zijn normaal vooraf ingesteld. Eventueel
Gebruikers-id: en
Wachtwoord: invoeren om een verbinding in te schakelen.

Als u geen toegangsgegevens hebt, neem dan contact op met uw provider.

Online status

Online status oproepen om eigen attributen in te stellen (pag. 99).

Opgesl. gespr.

Toegang tot permanent opgeslagen dialogen.

Conver.historie

Off line lezen van alle dialogen van de laatste sessie (wordt bij opnieuw aanmelden gewist).

Instellingen

Instellingen voor toepassingen en servers.

Automatische login:

Selectie van de voorkeursmethode om aan te melden, bijv. handmatig of door de telefoon in te schakelen.

Time-out:

Instellingen van de time-out in minuten, nadat **Inst. Message** op de achtergrond is geplaatst en er geen handeling volgt. De sessie blijft bestaan en kan via het menu weer worden opgeroepen.

Pop-up info:

In-/uitschakelen van pop-ups bij nieuwe berichten of wijzigingen in de online status, of voor **Inst. Message**, als de toepassing zichtbaar is.

Hoofdoverzicht (on line)

Na de aanmeldingen ziet u afhankelijk van de provider maximaal 5 tabbladen die hierna worden beschreven:

Conversaties

IM-contacten

IM-groepen

Berichteninfo

Opgesl. gespr.

Conversaties

In de lijst vindt u:

- On line contacten met wie momenteel communicatie plaatsvindt.
- Off line contacten aan wie een bericht is verstuurd.
- Groepen waarbij u bent aangesloten.
- Niet-aangesloten groepen met ongelezen berichten.
- Off line contacten met ongelezen berichten.

Dialoog starten



Kies een item uit (één contact of groep) voor de dialoog.



Dialoog starten.

De dialogen die tot nu toe hebben plaatsgevonden, worden weergegeven.

Navigatie:



Bladeren in de dialoog.



Heen en weer schakelen tussen verschillende dialogen.

Dialoog:



Tekst opstellen.



Tekst verzenden.

U kunt natuurlijk ook berichten van onbekende contacten krijgen. Via het display wordt u op deze berichten gewezen en kunt dan naar de dialoog schakelen of het contact blokkeren.

Opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn er verschillende functies beschikbaar.

Contact details	Aanvullende informatie over het contact.
Groepsdetails	Aanvullende informatie over de groep.
Online status	Instellen van persoonlijke attributen (pag. 99).
Lid toevoegen	Nieuw lid toevoegen.
Lid zoeken	Lid zoeken.

Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen voor een dialoog.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst verwijderen.
IM-contact	Contact in de huidige contactenlijst op de server opslaan.
Instellingen	Instellingen voor automatisch aanmelden.
Contact blok.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en deze ontvangt geen statusinformatie meer van u.
Bericht aan ID	ID handmatig invoeren.
Uitloggen	De sessie wordt beëindigd en het startmenu wordt weergegeven. Met Stop wordt alleen de weergave beëindigd. De sessie loopt op de achtergrond verder. Nieuwe berichten worden in de Inbox opgeslagen. Als u de dialoog wilt voortzetten, dient u de toepassing weer via het hoofdmenu te openen.
(Voor standaardfuncties zie pag. 16)	

IM-contacten

Weergave van de laatste gebruikte contactenlijst en items uit **Contacten** met Instant Message-ID.



Selecteer een item in een contactenlijst voor de dialoog.



Dialoog starten.

De off line contacten bij de aansluiting optisch gescheiden in alfabetische volgorde weergegeven.

Opties voor de IM-contacten

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Contact toev.	Gebruikers-id: Een unieke gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) invoeren. Displaynaam: Een eigen nickname voor het contact invoeren.
Contact zoeken	Contact opzoeken in de contactenlijsten.
Contact blok.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en deze ontvangt geen statusinformatie meer van u.
Contact wissn	Contact uit de lijst verwijderen.

Contactlijsten	Weergave van eigen contactenlijsten. Nieuwe contactenlijst opstellen: Nieuw item? selecteren, een ID en een naam toekennen
Lijst blokkeren	Weergave van de lijst met afgewezen contacten.
Voor meer functies, zie pag. 54.	

IM-groepen

Weergave van alle groepen die u hebt gemaakt of waarvan u zelf lid bent.

Dialogprocedure is hetzelfde als bij IM-contacten.

Opties voor de IM-groepen

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de selectie en situatie zijn er verschillende functies beschikbaar.

Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen voor een chatsessie.
Lid toevoegen	Nieuw groepslid toevoegen.
Lid zoeken	Groepslid zoeken.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst van de groep verwijderen.
Groep toev.	Nieuwe groep toevoegen.

Groep zoeken	Groep op de server zoeken (ook groepen die niet langer in de lijst worden beheerd).
Groep maken	Groeps-ID: Unieke groepsaanduiding invoeren. Naam: Naam van de groep. Thema: Thema van de groep. Te zoeken: Groep kan door anderen worden gezocht. Welkomstbericht: Welkomsttekst invoeren. Type: Beperkt of open.
Groep wissen	Groep verwijderen.
Schermnaam	Mijn naam voor de groepdialog.
Voor meer functies, zie pag. 54.	

Berichteninfo

Weergave van berichten, zoals uitnodigingen voor een groep, serverberichten of andere systeemberichten.



Geselecteerd bericht weergeven.

of



Uitnodiging/aanvragen beantwoorden.

Om af te wijzen **Opties** Menu openen en **Weigeren** selecteren.

Opgesl. gespr.

Weergave van permanent opgeslagen dialogen.



Geselecteerde dialoog weergeven.

In het menu **Opties** kunt u het opgeslagen dialoogvenster een andere naam geven of wissen.

Voicemail/Mailbox



De meeste providers stellen een mailbox ter beschikking waarin belers een gesproken bericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw telefoon uit staat of niet gereed is voor ontvangst;
- u de oproep niet wilt beantwoorden;
- u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** pag. 77 niet is ingeschakeld).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

Instellingen





Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voicemail te beluisteren.



 /  Telefoonnummer in Contacten selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.



criterium selecteren, bijv. **Onbeantw. opr.**



Wijziging bevestigen en vervolgens **Instellen** selecteren.



Telefoonnummer invoeren

Opties

Openen en vervolgens **Opslaan** selecteren.

Beluisteren



Een nieuw voicemail kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met signaaltoon.
of



Aankondiging via SMS.
of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw voicemail en laat uw bericht(en) afspelen.



Ingedrukt houden (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten



Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de ingeschakelde thema's uit uw Themalijst.

Berichten van CB-diensten verschijnen in de stand-bystand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

CB aan/uit



CB-dienst in-/uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

Nwe CB lezen



Alle nieuwe berichten worden in chronologische volgorde weergegeven.

Themalijst

U kunt maximaal 10 thema's uit de thema-index naar uw persoonlijke lijst kopiëren.

Voorwaarden: **Themaind. geb.** is ingeschakeld, de provider ondersteunt de functie.



Thema inschakelen/uitschakelen.



Bericht bij huidige thema weergeven, indien beschikbaar.

Pictogrammen op het display



Thema ingeschakeld/uitschakeld.



Er zijn nieuwe berichten voor het thema.



Berichten zijn al gelezen.

Nieuw thema

Themalijsten aanvullen.

- Als er een thema-index beschikbaar is, kunt u daar een thema selecteren en bevestigen.
- Nieuw thema maken. Themabeschrijving en kanaalnummer invoeren. **Opties** Menu openen en **Opslaan** selecteren.

Autom. weerg.



Selectie uit:

Geen berichten, alle berichten of alleen alle nieuwe berichten weergeven.

Themaind. geb.



Het gebruik van de thema-index in-/uitschakelen.

CB-taal

U kunt informatieberichten in één, meerdere of in alle talen ontvangen.

Internet



→ Internet
→ Functie selecteren.

Download via internet de nieuwste informatie die exact is afgestemd op de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u op **wap.siemens.com** ("Downloads") games, toepassingen, geluiden, afbeeldingen en nog veel meer naar uw toestel downloaden of bijwerken. Mogelijk dient u eerst bij de provider een internetaccount te openen.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider

Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Voer URL in

Bij invoer van een URL wordt de browser gestart en de pagina weergegeven.

Favorieten

URL weergeven/pagina opvragen

Favorieten weergeven

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



Favorieten selecteren.



De URL opvragen.

Opslaan

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen in de telefoon.

Opties voor favorieten

Opties Menu openen.

In dit menu treft u functies aan voor het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen. Hiertoe behoort het bewerken van afzonderlijke items met de bijbehorende URL's en het verwijderen en verplaatsen naar een andere map.

Internet

Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaard-optie gestart.

Browsermenu

Opties Menu openen.

Homepage	De startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorieten	<ul style="list-style-type: none"> • Favorieten weergeven In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven. • Site selecteren De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.
Ga naar...	URL invoeren voor direct kiezen van het internet-adres, bijvoorbeeld wap.siemens.com
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weergeven	URL van de huidige geladen pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	Laatst bezochte internetpagina's weergeven.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.

Instellingen Browser instellen of herstellen.

Afsluiten Browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Indrukken om de verbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link kiezen.
- Instellingen, status aan/uit.







- **Kort** indrukken om een pagina terug te gaan.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.

Displayindicaties in de browser (selectie)

	Verbinding tot stand brengen		Geen netwerk
	GPRS on line		Netwerk

Speciale tekens invoeren



Belangrijke speciale tekens selecteren.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Browserinstellingen



→ Internet

Opties

Menu openen.

Instellingen

Selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.
Protocolparameters	Protocolparameters, pushberichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.
Beveiliging	Codering instellen.
Context	Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Profielen

Bewerking is afhankelijk van de provider (zie pag. 74).

Historie

Laatst bezochte internetpagina's weergeven.

Opges. websites

Lijst van de in het toestel opgeslagen pagina's weergeven.

Instellingen

Profielen



In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn zes profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:

Algemeen

Trilsignaal

Bijeenkomst

Outdoor

Car Kit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profielinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.



Inst. wijzigen

Selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Nadat u een functie heeft ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie

- De lijst openen in de stand-bystand:
 De profielenlijst wordt weergegeven.
- Het actieve profiel wordt gemarkeerd door .

Opties voor profielen

Opties Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel inschakelen.
Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Car Kit van Siemens wordt het profiel automatisch ingeschakeld zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook Accessoires, pag. 123).

Headset


Als u een originele Siemens-headset gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de headset (zie ook Accessoires, pag. 123).

Beltonen



Volume

U kunt het volume voor alle beltonen instellen.



Bovendien kunt u voor de volgende functies individuele instellingen vastleggen:

- Oproepen
- Berichten (SMS, MMS, CB-diensten, E-mail, Duur)
- Organiser
- Wekker
- Inst. Message
- Games
- Uitschakelmel.
- Inschakelmel.
- Open ProSlide
- Sluit ProSlide

of nieuwe beltonen opnemen met:

- Geluidsopname (pag. 100)

Afhankelijk van de functie worden diverse mogelijkheden aangeboden:

Melodieën



Selectie van een belmelodie uit de **Mijn bestanden**.

Belsign instel

Overgaan Afspelen van de beltoon op het ingestelde volume.

Klimmen Beltoon met stijgend volume instellen.

Piep Beltoon beperken tot een korte signaaltoon.

Uit Alle tonen voor de desbetreffende functie uitschakelen.

Meer informatie

Gebruik de **Geluidsopname** voor het opnemen van eigen beltonen (pag. 100).

Thema's



Laad een geheel nieuwe grafische weergave in uw telefoon. Met één druk op een toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand van een thema, bijvoorbeeld

- Animaties
- Geluiden
- Skins
- Wallpaper

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Bij inschakeling worden er automatisch themapakketten uitgepakt en geregistreerd. Animaties, geluiden en afbeeldingen worden in **Mijn bestanden** in de dienovereenkomstige mappen geplaatst.

Overige informatie

De bestaande instellingen voor het display en de beltonen kunnen mogelijk worden overschreven.

Nieuw thema inschakelen




Thema selecteren



Activeren of **Voorbeeld** bekijken.

Weergave



→  → Weergave
→ Functie selecteren.

Wallpaper

Achtergrondafbeelding voor het display instellen.

Operator

De afbeelding selecteren die in plaats van provider-logo op het display moet verschijnen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep en/of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de codebeveiliging met de telefooncode is ingeschakeld.

Voorbeeld

Weergave van de screensaver.

Stijl:

Selectie: **Standaard**, **Digitale klok**, **Analoge klok**, **Afbeelding**, **Energie sparen**, **Uit**.

Afbeelding:

Afbeelding selecteren in **Mijn bestanden**.

Time-out:

Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

Codebeveiliging:

Om de screensaver te beëindigen wordt de toestelcode gevraagd.

Opmerking

De screensavers **Digitale klok/Animatie** verkorten de stand-bytijd van de telefoon aanzienlijk.

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitgeschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

De begroetingstekst invoeren, die na het inschakelen in plaats van een animatie op het display moet verschijnen.

Hoofdletters

U kunt voor de tekst op het display kiezen tussen twee lettergroottes.

Verlichting

Display-verlichting lichter of donkerder instellen. Door een donkere instelling wordt de batterij gespaard en zo de stand-bytijd verlengd.



Navigatiering meerdere malen omhoog/omlaag drukken om in te stellen.

Contrast

Contrast instellen.



Meerdere keren de navigatiering omhoog of omlaag drukken om het contrast te verhogen of te verlagen.

Trilalarm



Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. Het trilsignaal kan ook naast de beltoon worden ingeschakeld (bijvoorbeeld in een lawaaiige omgeving). Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

Trilalarm



Het trilsignaal in-/uitschakelen.

Demo afspelen

Demonstratie van de soorten trilsignalen.

Soorten trilsignalen toewijzen.

Voor de volgende toepassingen kunnen eigen soorten trilsignalen worden geselecteerd:

Oproepen, Berichten, Alarm, Inst. Message

Phone Pilot



→ Phone Pilot
→ Functie selecteren.

Uw **Phone Pilot** begeleidt u met instructies over veel handelingen die u met de telefoon kunt uitvoeren. U wordt tevens aan afspraken of verjaardagen herinnerd.

Een **Phone Pilot** zit standaard in de telefoon en kan niet worden verwijderd.

Inschakelen/uitschakelen

Uit U kunt de functie **Phone Pilot** uitschakelen.

Standaard Meegeleverde "standaardfiguur" selecteren.

Als u extra figuren hebt gedownload, kunt u deze tevens installeren, inschakelen of verwijderen.



Item selecteren.



Activeren.

Installeren

Via internet kunt u extra figuren downloaden.



Item in de lijst of in de **Inbox** selecteren.



Bij de installatie van een nieuwe **Phone Pilot** kunt u deze een eigen naam geven.



Activeren.

Verbinding



→ → Verbinding
→ Functie selecteren.

EGPRS (EDGE)



EGPRS inschakelen of
uitschakelen.

EGPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd dan met GPRS. Met EGPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Sommige providers ondersteunen deze functie nog niet.

Weergegeven op het display:

GP
RS

Ingeschakeld en
beschikbaar.

GP
RS

Aangemeld.

GP
RS

Tijdelijk onderbroken.

EGPRS-info

Weergave van de
verbindinginformatie.

Bluetooth® (BT)

Bluetooth is een radioverbinding voor de korte afstand waarmee een headset of Car Kit draadloos kunnen worden aangesloten. Met de functie **Verz./Printen** in het optiemenu voor de desbetreffende toepassing kunt u deze methode ook gebruiken om gegevens te verzenden.

Met SAP (SIM Access Profile) kan een GSM-module voor een autotelefoon bijv. de toegangsgegevens van de SIM-kaart op uw telefoon gebruiken. De SIM-kaart hoeft niet te worden verwisseld. Het is mogelijk dat SAP niet door uw provider wordt ondersteund.

Elk Bluetooth-apparaat heeft zijn eigen specifieke adres en kan als optie een voor zich zelf sprekende naam worden gegeven. Wachtwoordbeveiliging zorgt voor de beveiliging van een Bluetooth-aansluiting, evenals het opnemen van de BT-partner in een lijst als een "vertrouwd" apparaat.

Als u een Bluetooth-aansluiting wilt maken tussen uw telefoon en andere Bluetooth-apparaten, dient u Bluetooth te activeren.

Het Bluetooth®-merk en de -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van deze merken door Siemens gebeurt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Bluetooth QDID (Qualified Design ID):
B02422



Bluetooth inschakelen of uitschakelen.

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-bytijd korter wordt.

Weergegeven op het display:



Bluetooth ingeschakeld.



Bluetooth zichtbaar voor anderen.



Bluetooth tijdens gegevensoverdracht.



Oproep op Bluetooth-apparaat aangenomen.

Bt-instelling



Bluetooth inschakelen.

Mijn BT-naam: u kunt de telefoon een nieuwe naam geven wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert.

Zoeken

Er kan globaal worden gezocht of alleen naar bepaalde BT-apparaten die vermeld staan in het optiemenu.



Selectie openen.

Geef op naar welke BT-apparaten u wilt zoeken:

- Alles** Alle BT-apparaten
- Audio** Bijv. headset, Car Kit
- Telefoon** Overige BT-telefoons
- PC** Pc met BT-aansluiting



Zoekactie starten.

Het aantal en de naam van het laatst gevonden BT-apparaat worden weergegeven.



De zoekactie wordt beëindigd en de eerste 10 gevonden apparaten worden in een lijst weergegeven.

Opnieuw Nieuwe zoekactie starten.



Blader naar het gewenste item.



Roep het apparaat op en start de procedure om het apparaat als "vertrouwd" apparaat in de lijst met bekende apparaten op te nemen. Voer hiertoe het wachtwoord voor het andere apparaat in. Als de lijst vol is, is het niet mogelijk nog een apparaat toe te voegen.

Lijst met apparaten

- Bekende appar.

Om de keuze te vereenvoudigen kunt u BT-apparaten die u regelmatig gebruikt in de lijst met apparaten opnemen. Als een item "vertrouwd" is, wordt er niet naar een wachtwoord gevraagd.

- Laatst verb.

Lijst met de meest recente en/of nog steeds verbonden apparaten.

- Weigeringslijst

Als u probeert verbinding te maken met een apparaat in deze lijst, wordt dit geweigerd.

- Resul. Itst. zoek

Lijst van de laatst gevonden apparaten.

Lijstopties

Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Zoeken/ Opnieuw	Naar BT-apparaten zoeken of zoekopdracht herhalen.
Als audio gebr.	Kan het niet automatisch, specificeer het apparaat dan als "audio".
Hogere prio.	Het item naar boven in de lijst verplaatsen zodat een bepaald audioapparaat bijv. eerst wordt gebruikt.
Lagere prio.	Het item naar onder in de lijst verplaatsen.
nr weige- ringsli.	Het item naar de zwarte lijst verplaatsen.
nr bekende app.	Het item naar de lijst met bekende apparaten verplaatsen.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)	

Mijn BT-naam

De telefoon krijgt een naam (max. 20 tekens) toegewezen; dit is de naam die de partner te zien krijgt. Als er geen naam wordt toegewezen, maakt de telefoon gebruik van een adres dat niet kan worden gewijzigd. Informatie over de BT-hardware kan eveneens niet worden gewijzigd.

Zichtb.v.ander

Geef op hoe uw telefoon zou moeten "reageren" als u verbinding hebt met andere BT-apparaten. Dit betekent (indien "zichtbaar") dat het apparaatadres of de BT-naam van uw telefoon op de andere BT-apparaten wordt weergegeven als deze zodanig voor het ontvangen of verzenden van gegevens zijn ingesteld.

- **Niet zichtbaar**

Uw telefoon is niet "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. Bekende apparaten zoals de Bluetooth-headset/Car Kit blijven geactiveerd.

- **Autom. modus**

Uw telefoon is gedurende vijf minuten "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. U wordt vervolgens gevraagd of u nog wel "zichtbaar" wilt blijven.

- **Altijd zichtb.**

Uw telefoon is altijd "zichtbaar" voor andere BT-apparaten. Deze apparaten kunnen een verbinding met uw telefoon tot stand brengen en indien

nodig aan de lijst met bekende apparaten worden toegevoegd.

BT-audiostream

Als er een Bluetooth-headset wordt gebruikt, worden alle audiosignalen alleen naar de headset gestuurd.

Online instell.

Standaardinstelling en inschakelen van de verbindingsprofielen voor de dataoverdracht.

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider doorgevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer vervolgens een profiel en schakel het in.
- De verbindingsprofielen moeten handmatig worden ingesteld. U ontvangt de benodigde gegevens van uw provider of via:
www.siemens.com/mobilephonescustomercare

Profiel selecteren.



Profiel selecteren.



Selectie bevestigen.

Fax/data

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de spraak naar de faxmodus te schakelen.

Ontv.fax/data



Van uw provider hebt u een telefoonnummer voor het telefoneren en een nummer voor fax/data ontvangen.

De oproep wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort oproep (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw pc om de fax/data te ontvangen.

Sneltoetsen



Snel. disp.toe.

U kunt een functie toewijzen aan de rechterdisplaytoetsen.

Wijzigen



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Nieuwe functie in de lijst selecteren.



Bevestigen.

Meer informatie

Alle toetsen kunnen al door de provider zijn ingesteld (bijv. toegang krijgen tot "SIM-diensten" of het directe toegang tot een internetportal). Het is mogelijk dat deze voor-geprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

Toepassing

De toewijzing van de functie "Internet" dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet Ingedrukt houden, de toepassing wordt gestart.

Navig.toetsen

Voor de navigatiering kan voor drie richtingen een functie worden vastgelegd (werkt alleen in de stand-by-stand). De beweging naar omlaag is vastgelegd voor het openen van de contacten.



De gewenste richting selecteren.



Wijzigen openen.



Toepassing in de lijst selecteren.



Selectie bevestigen.

Nummerttoetsen

Om functies snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkiestoetsen gebruiken.

De **cijfertoets 1** is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemail (pag. 58).

Nummers of functies toewijzen



Toets selecteren.



Wijzigen openen.



Toepassing in de lijst selecteren.



Selectie bevestigen.

Toepassen

Een toegewezen toepassing (bijv. **Internet**) starten.

In de stand-bystand:



Kort indrukken.

De functie die aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechterdisplaytoets weergeven, bijvoorbeeld:

Internet **Ingedrukt houden.**

of alleen



Ingedrukt houden.

Funcities weerg.

Weergave van de ingestelde functies voor de cijfertoetsen.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Melodie, Toon, Stil

Oproepinstell.



Anoniem bellen



Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om Nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus "Anoniem bellen" naar wens voor alle gesprekken, of alleen voor het volgende gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

Wisselgesprek



Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie naar wens in- of uitschakelen.

Omleiden

Selecteer het criterium waarbij oproepen naar uw voicemail of andere telefoonnummers worden doorgeschakeld. Doorschakeling instellen:



Criterium selecteren, bijv. **Onbeantw opr.**



Wijziging bevestigen en vervolgens **Instellen** selecteren.



Telefoonnummer invoeren.

Opties

Openen en vervolgens **Opslaan** selecteren.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-bystand.

Onbeantw opr.



Hieronder vallen de criteria

Onbereikbaar, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie het volgende.)

Onbereikbaar

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen gehoor

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezot

Als u al in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Wisselgesprek** is ingeschakeld, hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Ontvangt fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

Ontvangt data



Gegevensoproepen worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer van een pc.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties. Na een korte onderbreking wordt de actuele informatie verkregen van het netwerk en weergegeven.

Alles wissen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op in het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Doorschakeling resetten


Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Bevestig het doorschakelnummer.

Waarsch.opr. v.



Alleen oproepen met telefoonnummers die in de contacten of op de SIM-kaart staan, of deel uitmaken van een groep worden akoestisch aangekondigd. Andere oproepen worden alleen op het display weergegeven.

Elke toets


U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (behalve ).

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte pieptoon als herinnering aan de verstreken tijd. Uw gesprekspartner hoort deze pieptoon normaliter niet.

Tst.instell.




→  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Taal

Displaytaal

De taal van de displayteksten instellen. Met **Automatisch** stelt u de taal in die uw provider gebruikt.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-bystand):

*#0000# 

Invoertaal

Selectie van de taal voor de tekst invoer. Talen die ondersteund worden door T9 zijn voorzien van het T9-pictogram.

Gebr.woordenb.

T9-import

Database voor de T9-ondersteuning van de huidige taal downloaden.

T9-export

Database voor de T9-ondersteuning van de huidige taal in **Mijn bestanden** opslaan.

Toetstonen

Soort toetstoon instellen.

Melodie, Toon, Stil

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen:

Aan/uit Tonen in- of uitschakelen.

Uitgebreid Voor een groot aantal doeleinden worden servicetonen weergegeven, bijvoorbeeld einde van een menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Inschakelen

Instellen Selecteren.



Tijd invoeren (in 24-uurs formaat).

Opslaan Opslaan.

Uitschakelen

Uitschakelen

Selecteren.



Bevestigen.

Bestandssyst.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het telefoongeheugen wordt geformateerd en **alle** opgeslagen gegevens zoals beltonen, afbeeldingen en spelletjes worden verwijderd. Het formatteren kan langer dan 1 minuut duren.

Licentiemanager

De gelicentieerde gegevens of toepassingen kunnen worden weergegeven en beheerd (zie ook DRM, pag. 14).

Toestelnr

ID-nummer

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

over de telefoon

Productnaam, productiedatum, softwareversie.

CC-monitor


Callcenter-monitor.

Toesteltest

Een zelftest of afzonderlijke tests kunnen worden uitgevoerd. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-bystand:

*** # 0 6 #** indrukken en vervolgens op  drukken.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. De wizard wordt naar wens ook automatisch door toepassingen gestart.

Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met hun grootten weergegeven en kunt u ze bekijken/openen en eventueel verwijderen.

Apparaatbeh.

Met Apparaatbeheer worden de configuratiegegevens van de provider per WAP-Push (pag. 52) overgedragen.

De vereiste instelling van de telefoon is afhankelijk van de provider:

- Alle instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingsprofielen door uw provider ingevoerd. Selecteer en activeer vervolgens het profiel.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld. Raadpleeg indien nodig uw provider. De huidige instellingen voor de betreffende provider kunt u ook vinden op internet op www.siemens.com/mobilephonescustomercare in het gedeelte "FAQ."

Actieve toegang



Functie selecteren.

Starten

Breng een verbinding met het actieve profiel tot stand.

- Profiel actief

Na de datatransmissie:



Bevestigen.

- Geen profiel ingeschakeld.

De lijst met profielen wordt ter selectie weergegeven.



Profiel selecteren.



Profiel activeren.

of

Opties

Menu openen en vervolgens **Bewerk.** selecteren en items vastleggen.

Laatste verbinding



De gegevens van de laatste verbinding worden weergegeven.

Standaardinst.

De beginwaarden (standaardinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit is niet van toepassing op de SIM-kaart, netwerkinstellingen en opgeslagen gegevens bij Instant Messaging.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand:

*#9999#



Klok



→ → Klok

→ Functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de ingebruikname, in te stellen.



Wijziging starten.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (uren/minuten/seconden) invoeren.

Meer informatie



Kalender weergeven om datum te selecteren.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatslijst:

Wereldkaart



Selectie van de gewenste tijdzone.

Plaatsenlijst



Selectie van een stad in de gewenste tijdzone.

of

Opties

Menu openen en Plaats zoeken selecteren.

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Datumnotatie

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Begin vd week

Selectie van de dag van de week waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Boeddh. datum



U kunt omschakelen naar de boeddhistische datumaanduiding (niet bij alle modellen).

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by-stand in-/uitschakelen.

Autom. tijd



De tijd en tijdzone worden automatisch ingesteld. De tijdzone wordt automatisch herkend.

Beveiliging



→ Beveiliging
→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

De toetsen worden automatisch geblokkeerd als er een bepaalde (in te stellen) tijd lang geen toets wordt gebruikt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.



Instellen selecteren.



Tijd in minuten en seconden opgeven, waarna de toetsenblokkering wordt ingeschakeld.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van de ProSlide in-/uitschakelen. Bij het openen van de ProSlide worden de toetsen altijd automatisch vrijgegeven.

Meer informatie

U kunt in de stand-bystand ook rechtstreeks de toetsen blokkeren of de toetsblokkering opheffen.

Altijd:



Ingedrukt houden.

Directe oproep

(Beveiligd met toetselcode)

Nu kan nog maar **één** telefoonnummer worden gebeld (pag. 28).

Alleen



(beveiligd met PIN2- of toetselcode)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdát u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toetselcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alleen deze SIM

(beveiligd met PIN2- of toetselcode)

Door het invoeren van de toetselcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toetselcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan moet u na de PIN-code ook de toetselcode invoeren.

PIN-codes

Zie voor een beschrijving pag. 12:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokkering



De netwerkblokking beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (dit wordt niet door alle providers ondersteund). Voor de netwerkblokking hebt u een 4-cijferige code nodig, die u van uw provider ontvangt. Mogelijk moet u voor elke netwerkblokking een aparte opdracht geven aan uw provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat. (Uitgaande internationale gesprekken)

Hierbij kunt u alleen in het binnenland bellen.

Uit.int./eigen (Uitgaande internationale gesprekken, zonder binnenlandse gesprekken)

Internationale gesprekken zijn niet mogelijk. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het binnenland bellen.

Alle inkomende

Alle inkomende oproepen zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect heeft het doorschakelen van alle oproepen naar de voicemail).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten bereik van het netwerk van uw eigen provider bevindt. Hierdoor is er geen sprake van kosten van inkomende oproepen.

Statuscontr.

Statuscontrole voor de netwerkblokkingen.

Alles wissen

Alle ingestelde netwerkblokkingen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u van uw provider ontvangt.

Netwerk



Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Lijn kiezen



Heen en weer schakelen tussen aansluitingen.



Weergave van het actieve telefoonnummer.

Beveiligd

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik tot slechts één lijn beperken.

Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld beltonen, doorschakeling etc.). Schakel daarvoor eerst over naar het gewenste telefoonnummer.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.



Niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart) markeren.

Ander netwerk

Er wordt opnieuw naar een netwerk gezocht als u zich bijv. **niet** meer in uw eigen netwerk bevindt of u wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. De zoekopdracht kan **Handmatig** (zie **Netwerk-info**) of **Automatisch** (zie ook **Vrkeursnetw.**) plaatsvinden.

Vrkeursnetw.

Hier voert u in, bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld ingeval van tariefverschillen tussen providers).

De huidige provider wordt weergegeven.



Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

<Leeg>

Selecteren.



Wijziging bevestigen en vervolgens een nieuwe provider in de lijst selecteren.

Nieuwe provider invoeren (laatste item in de lijst):

Extra netwerk

Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.

Meer informatie

Wanneer u zich buiten het "eigen netwerk" bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeurnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, wanneer u de telefoon een volgende keer inschakelt, deze zich bij een ander netwerk aanmeldt, of dat u moet besluiten handmatig een ander netwerk te kiezen.

Frequentieband



Laat deze automatisch instellen of maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 of GSM 1900. Controleer of de gekozen bandbreedte door uw provider wordt ondersteund.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (waardoor de stand-by-tijd korter wordt).

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze functie groepen maken. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet "Gebruikersgroep" uitgeschakeld zijn.

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). De codenummers voor de groepen krijgt u van uw provider.

Alle uitgaande

Naast de netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier tevens instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Wanneer u deze functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep worden gevoerd (afhankelijk van de netwerkconfiguratie).

Accessoires



→ Accessoires
→ Functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens (zie Accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Profiel bewerk.

Zie pag. 64.

Autom.beantw.

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

of

Aannemen van oproep door de telefoon uit de houder te nemen (niet tijdens het rijden gebruiken).

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Automatisch inschakelen van het Car Kit-profiel zodra de telefoon wordt aangesloten.

CarKit-toetsen

Voorgeprogrammeerde functie in samenwerking met de Car Kit Comfort Basic.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Profiel bewerk.

Zie pag. 64.

Autom.beantw.

(bij aflevering: uitgeschakeld)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). Draag hiervoor de headset.

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of push-to-talk toets, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Oplad. via USB

Als het toestel via een datakabel op een pc is aangesloten, kan de batterij ook op deze wijze worden geladen (alleen met oorspronkelijke accessoires van Siemens, pag. 123).

Organiser

Kalender



In de agenda kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking moeten de tijd en datum worden ingesteld.

De agenda heeft drie weergavemogelijkheden:

Maandweergave

Bijzondere afspraken worden in kleur aangegeven.



Kort indrukken, een week vooruit/terug.

Ingedrukt houden, een maand vooruit/terug.



Kort indrukken, een dag vooruit/terug.



Dagweergave openen.

Weekweergave

Afspraken worden als kleurenbalken op de verticale urenindeling weergegeven. Conflicterende afspraken worden in kleur aangegeven.



Kort indrukken, een dag vooruit/terug.

Ingedrukt houden, een week vooruit/terug.



Volgende/vorige uur van de dag.



Dagweergave openen.

Dagweergave

Omschrijving van de afspraak.



Vorige/volgende dag.



Per uur bladeren, bijv. naar volgende/laatste item.



Huidige item weergeven.

Agenda inst.

Opties Menu openen en vervolgens **Agenda inst.** selecteren.

Begin van dag:

Begintijd van de werkdag.

Begin van week:

Dag van de week waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Weekend

Dagen voor het weekend instellen.

Verjaardagen weerg:

Ja/nee.

Afspraken



→ Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Categorie:



Memo

Tekst invoeren ter beschrijving.



Voice memo

Voicenotitie opstellen. Deze wordt door een geluidssignaal aangekondigd.



Oproep

Telefoonnummer invoeren dat met een geluidssignaal wordt weergegeven.



Bijeenkomst

Tekst invoeren ter beschrijving.



Vakantie

Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag

Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Standaard** aan het eind van de lijst.

Beschrijving:

Omschrijving van de afspraak.

Telefoonnummer:

Telefoonnummer invoeren of contact selecteren.

Voice-memo:

Een voicenotitie invoegen, zie **Voice Memo**, pag. 93.

Locatie:

Plaats van de afspraak.

Hele dag:

Afspraak die de hele dag duurt: ja/nee.

Begindatum:

Datum waarop de afspraak begint.

Begintijd:

Tijd waarop de afspraak begint.

Einddatum:

Datum waarop de afspraak eindigt.

Eindtijd:

Tijd waarop de afspraak eindigt.

Meer informatie



Datum uit kalender toevoegen.

Alarm:

Aan/uit of Trilsignaal.



De periode **vóór** de afspraak en de tijdeenheden selecteren.

Minuten, Uren, Dag(en)

Herhaling:

Een periode voor herhaling van de afspraak selecteren:

Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Alle velden/Minder velden

In de lijst kunnen de velden worden geselecteerd die bij toekomstige invoer moeten worden aangeboden.

Opties Menu openen.

Opslaan Afspraak opslaan.

Informatie over het alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarmsignaal.

Soort alarmsignaal **Verjaardag**:

U kunt met **Opties** de jarige via SMS, MMS, e-mail of een telefoongesprek feliciteren. Het herinneringssignaal gaat een dag voor de verjaardag af.

Met **Pauze** kunt u een herhaling van het alarmsignaal instellen.

Meer informatie

Weergave op het display via ingestelde alarmsignalen:



Wekker



Afspraak

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. De telefoon schakelt niet naar de stand-bystand. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Taken



Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als voltooid wordt gemarkeerd.

Voer soortgelijke gegevens in als bij **Afspraken**. Vervolgens:

Status:

Selecteer **Afgehandeld** of **Uitstaand**.

Prioriteit:

Keuze uit vijf niveaus van **Laagste** tot **Hoogste**.

Gebruikte datum:

Als u de functie inschakelt met **Ja**, kunt u als volgt de tijd invoeren.

Vervaldatum:/Vervaltijd:

Datum en tijd invoeren waarop de taak moet zijn voltooid.

Alarm:

Evenals bij **Afspraken**.

Opslaan Taak opslaan.

Notities



Schrijf en beheer korte notities. Bescherm vertrouwelijke informatie met de toestelcode (sla hier geen belangrijke gegevens of de PIN-code voor creditcards e.d. op).

Nieuwe notitie invoeren

<Nieuw item>

Normale notitie opstellen.

<Vertrouw.>

Beschermde notitie opstellen (toestelcode).



Tekst invoeren. De eerste regel wordt later als "titel" in de notitielijst weergegeven.



Opslaan.

Organiseropties

Afhankelijk van de gebruikte toepassing (Kalender, Afspraken, Taken, Notities) en de huidige situatie worden verschillende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Wissen tot	Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.
Wissen gereed	Alle voltooide taken wissen.
Activeren/ Deactiveren	Alarm in-/uitschakelen.
Afgehandeld	Taak op voltooid/open zetten.

(Voor standaardfuncties zie pag. 16)

Voice Memo



→ Voice Memo

Maak gebruik van de voicerecorder voor het opnemen van korte voice-notities.

- Gebruik als dicteerapparaat voor onderweg.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een voicenotitie aan een afspraak in de kalender toevoegen.
- Een gesprek vastleggen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Vraag uw gesprekspartners vooraf om toestemming voor opname van het gesprek en behandel opgenomen gesprekken vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Nieuwe opname

Nw. opname

Selecteren. Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon. Spreek nu de tekst in.



Schakelen tussen pauze en opnemen.



Opname beëindigen.

De opname wordt opgeslagen met het voorvoegsel 'spraak' en een volgnummer. Naam wijzigen met **Opties**.

Afspelen (via Media Player)



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Dicteerapparaatopties



Menu openen.

Afspelen	Huidige opname afspelen.
Luidspreker	Weergave via de ingebouwde luidspreker.
Instellingen	Opnamekwaliteit instellen: Laag, Medium, Hoog
(Voor standaardfuncties zie pag. 16)	

Tijdzones



→ Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst:

Wereldkaart



Selectie van de gewenste tijdzone.

Plaatsenlijst



Selectie van een stad in de gewenste tijdzone.

of



Menu openen en **Plaats zoeken** selecteren.



Tijdzone instellen.

Synchronisatie op afstand



Met deze functie kunt u ook onderweg uw persoonlijke gegevens op het toestel (contactpersonen, notities, kalender-items) met uw extern opgeslagen gegevens synchroniseren. De externe gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer of op internet bevinden, bijvoorbeeld op.:

www.siemens-mobile.com/syncml

Een verzoek voor gegevenssynchronisatie kan ook per WAP Push (pag. 52) worden verzonden. De gebruiker moet echter toestemming geven voor het starten.

Instellingen en functies



De gewenste functie selecteren.



Weergave.

Actieve account

U kunt twee profielen instellen voor de synchronisatie.



Profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profiel instellen:



Menu voor het wijzigen weergeven.

Server-instel.

Homepage:	bijv. www.siemens-mobile.com/syncml
Poort:	Poortnummer invoeren, bijv. 80.
Gebruiker:	Gebruikersnaam (aanmeldingsnaam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (tekens worden verborgen).
Server-id:	Wachtwoord invoeren (tekens worden verborgen).
Contactenpad:, Afsprakenpad:, Pad notities:, Takenpad:	

Laatste synch:

Weergave van het tijdstip van de laatste synchronisatie.

Synch.gegevens:

Gewijz. data of Alle data

Synch.richting:

Tweewegs, Toestelupdate of serverupdate

Datumgrens

Periode voor het synchroniseren van afspraken in dagen/weken beperken.

Contacten, Afspraken, Taken, Notities

Toepassing(en) markeren waarvan de gegevens gesynchroniseerd dienen te worden.

Synchroniseren

Voor de synchronisatie moet er een profiel (**Actieve account**) en een datumbereik (**Synch.-items:**) zijn geselecteerd en moet het juiste pad naar de gegevens (**Server-instel.**) zijn ingevoerd.

Vertrouwelijke notities worden niet overgedragen.

Sync

De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

Na de synchronisatie worden de uitgevoerde handelingen op meerdere tabbladen weergegeven.

Extra's

SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren en beurskoersen.

Als uw SIM-kaart ook optionele services bevat, verschijnen de SIM-services in het hoofdmenu onder "Extra" en ook als u op de displaytoets (links) drukt.



Pictogram van de SIM-diensten.

Als er sprake is van verschillende toepassingen, dan worden deze in een menu weergegeven. Via SIM-services is uw telefoon voorbereid op toekomstige services van uw provider. Raadpleeg de provider voor meer informatie hierover.

Mijn toepass.

Voor het ordenen van via internet gedownloadte toepassingen staat de map **Mijn toepass.** in de **Mijn bestanden** tot uw beschikking.

Voor meer informatie, zie pag. 110.

Rekenmachine



De rekenmachine wordt met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit aangeboden.

Midden op het display bevindt zich de invoerregel met daarboven twee berekeningsregels.

Daaronder wordt het kader met de rekenfuncties weergegeven.



Cijfer(s) invoeren.



Functies in het kader kiezen.



Functie overnemen.



Cijfer(s) invoeren.



Functie gebruiken. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

Basisfuncties

$+$, $-$, $*$, $/$	Eenvoudige berekeningen
=	Uitkomst van de berekening
$1/x$	Omkeren
%	Rekenen in procenten
.	Decimaal
\pm	Voortekens wijzigen: "+" / "-"
AC	Nieuwe berekening

Meer functies:

Opties	Menu openen en vervolgens Modus Uitgebr. selecteren.
\sqrt{x}	Vierkantswortel
x^2	Kwadraat
e	Exponent
MS	Weergegeven getal opslaan
MR	Opgeslagen getal opvragen
M+	Getal uit geheugen invoegen

Opties voor de Rekenmachine**Opties** Menu openen.

Omrekenen	De huidige uitkomst in de eenhedenconverteerder opvragen.
Alles wissen	Alle ingevoerde gegevens wissen.
Opslaan, Geheugenopvrg, Wis geheugen	Uitkomst opslaan, oproepen, geheugen wissen.
Modus Uitgebr./ Basismodus	Rekenfunctionaliteit omschakelen.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Eenhedenconv.

→ Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden in het decimale systeem omrekenen.

Snelheid	Energie
Gewicht	Druk
Tijd	Volume
Oppervlakte	Lengte
Kracht	Temperatuur
Valuta	

Voorbeelden van eenheden uit de categorie Snelheid:

Categorie	Eenheden
Snelheid	Kilometer/u, Meter/s, Mijl/u, Mijl/s, Knopen, Mach

Omrekenen

Om te rekenen eenheid/valuta selecteren.



Naar het invoerveld schakelen.



Hoeveelheid opgeven die wordt omgerekend.



Naar het selectieveld schakelen.



De doleenheid/-valuta selecteren. Het resultaat wordt meteen weergegeven.

U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

Speciale toetsfuncties:



Decimaal invoeren.



Voorteken wijzigen.

Valuta

Voer de valuta's in waarnaar u wilt omrekenen wanneer u de functie voor het eerst opvraagt.



Naam van de valuta invoeren (bijv. euro).

Opties

Menu openen en invoer opslaan met **Opslaan**.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van maximaal drie extra valuta's in waarnaar u wilt omrekenen.

Opties

Menu openen.

Symb. wijzigen	Voorteken wijzigen.
Opslaan, Geheugenopvrg	Uitkomst opslaan, oproepen.
Koers wijzigen	Koers van de basisvaluta wijzigen.
Valuta toev.	Nieuwe valuta en wisselkoers invoeren.
Als basis inst.	Huidige valuta als basisvaluta instellen.
Rekenmachine	Rekenmachine starten.
(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)	

Online status



De toepassing kan worden opgeroepen vanuit diverse andere toepassingen, zoals **Inst. Message** of vanuit **Contacten**.

In **Online status** kunt u zulke attributen instellen als "Beschikbaarheid" of "Stemming", die zichtbaar zijn voor abonnees op **Inst. Message**. U kunt hier tevens uw statuslijsten voor de respectieve service bewerken.

Afhankelijk van de provider en de beschikbare services worden er vijf tabbladen aangeboden.

Online status

Voor Instant Message:

Beschikbaar, Bezet, Niet beschikb.

Geef in de respectieve service aan of u bereikbaar bent.

Opties

Privacy selecteren. Afhankelijk van de selectie **Openbaar, Privé** of **Verborgen** kunnen de volgende attributen door alle deelnemers, alleen door leden van de **Privé-lijst** of door niemand worden gezien.

Mijn alias: Eigen nickname opgeven.

Mijn tekst: Eigen infotekst opgeven. (via **Opties** toegang tot opgeslagen teksten).

Mijn logo: Selectie van een eigen logo (via **Opties** **Mijn bestanden** of **Camera starten**).

Mijn stemming:
Eigen stemming opgeven.

IMSG-lijsten



(Instant Messaging-lijsten)

Toegang tot de lijsten:

Lopende aanv.

Weergave van de huidige aanvragen naar de eigen attributen.

Kijklijst

Weergave van bekijkers van uw attributen.

Privé-lijst

Weergave van de deelnemers, die alle op **Privé** ingestelde attributen kunnen zien.

IM-blokk.lijst

Weergave van alle deelnemers die geen attributen kunnen zien en voor **Inst. Message** zijn geblokkeerd.

Berichteninfo

Lijst van berichten die door de provider worden verstuurd.

Instellingen

De mate waarin de instellingen van **Online status** afhankelijk zijn van het huidige profiel (pag. 63) kunt u in- of uitschakelen.

Geluidsopname



→ Geluidsopname

U kunt de soundrecorder gebruiken om geluiden op te nemen en deze vervolgens gebruiken als beltonen. Meestal wordt de soundrecorder door andere toepassingen/functies gestart, zoals bijv. bij het toewijzen van beltonen.

Nieuwe opname

Nieuw item?

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon.



Schakelen tussen pauze en opnemen.

Stoppen

De opname wordt beëindigd en met het voorvoegsel 'geluid' en een volgnummer opgeslagen in **Mijn bestanden/ Geluiden**.


Opname starten vanuit **Geluidsopname:**




Afspelen.



Naam wijzigen van de opname met **Opties**.



Opname starten vanuit een andere toepassing:

 Terug naar toepassing.

Afspelen (via Media Player)

 De gewenste opname selecteren.

 /  Schakelen tussen afspelen en pauze.

 /  **Ingedrukt** houden om vooruit en terug te spoelen.

Opties Menu openen.

Afspelen	Huidige opname afspelen.
Instellen als...	Opname als beltoon instellen.
→ Contact	Opgenomen tonen aan een contact toewijzen.
Instellingen	Opnamekwaliteit instellen: Laag, Medium, Hoog

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Stopwatch



 →  → Stopwatch

De stopwatch kan met rondetijden en tussentijden werken.

Met **Rondetijden** wordt na elke tijdopname weer met nul begonnen.

Met **Tijdst. delen** loopt de klok verder en wordt de desbetreffende tussentijd opgeslagen (max. 99).

Weergave ook in de stand-bystand.

 /  Starten, stoppen of verder, afhankelijk van de situatie.

Rondje / Delen

Huidige tussen-/rondetijd opslaan.

Opties voor de Stopwatch

Opties Menu openen.

Start	Stopwatch starten.
Volgende	Verder na opname van tussentijd.
Reset	Terugzetten op nul.
Stopwatchlijst	Opgeslagen items weergeven.
Rondetijden/ Tijdst. delen	Naar andere modus overschakelen.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Countdown



Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste vier seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het eind van de periode klinkt een speciale signaaltoon. Weergave ook in de stand-bystand.



Periode invoeren

of



Voorbeeld selecteren.



Aftellen starten.

Voorbeelden

U kunt vijf voorbeelden met verschillende afteltijden oproepen of instellen.



Voorbeeld selecteren.

Wijzigen

Invoerveld openen.



Beschrijving en vervolgens periode opgeven.

Opslaan

Gegevens opslaan.

Meer informatie

voor **Stopwatch** en **Countdown**:

Stoppen Beëindigt de functie voortijdig.

Stop of 

beëindigen slechts de weergave, **niet** de functie.

Datumcalculator

Laat de periode tussen twee datum-aanduidingen uitrekenen.



Van: datum invoeren, vervolgens **Tot:** datum invoeren.

Rekenm.

Berekening starten.



Uitvoereenheden wijzigen.



Vorige/volgende waarde selecteren.

Mijn menu

Stel uw eigen menu samen met de meest gebruikte functies, telefoonnummers of internetpagina's.

Er is al een lijst met twintig items ingesteld, maar u kunt deze naar wens wijzigen.

Gebruik



Selecteer het gewenste item.



Bevestigen.

of



Als het geselecteerde item een telefoonnummer is, kan ook met de verbindingstoets worden gebeld.

Menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1-10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.



Selecteer het gewenste item.

Wijzigen

De functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.



Selecteer het **nieuwe** item in de lijst.



Bevestigen. Het item wordt opgenomen in het menu.

Bij **Telefoonboek** moet nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog de favoriete URL worden geselecteerd.

Conver.historie


Off line lezen van alle dialogen van de laatste sessie (wordt bij opnieuw aanmelden gewist).

Wekker



Het alarm klinkt op het ingestelde tijdstip, ook als de beltonen of het toestel zijn uitgeschakeld. Na een wijziging wordt de wekker automatisch ingeschakeld.

Het alarm gaat uit als u op een willekeurige cijfertoets drukt.

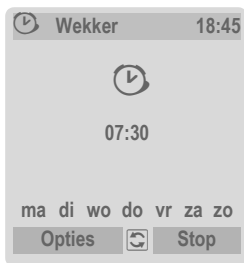

De wektijd (uu:mm) instellen.

of



De wekker in-/uitschakelen

Dagen waarop wekker moet afgaan instellen

Opties Menu openen en **Dagen inst.** selecteren.



Schakelen tussen de weekdagen.



Dagen waarop de wekker moet afgaan markeren of de markering ervan opheffen.

Opslaan Wektijd opslaan.

Opties voor de Wekker

Opties Menu openen.

Wijzigen	Schakelen tussen am en pm, als de, 12-uursmodus is ingeschakeld.
Dagen inst.	Wekdagen instellen.
Beltonen	Beltoon instellen.
Klok	Tijd instellen (pag. 82).
Autom. sluimer.	Als er geen actie van de gebruiker is: alleen pauze of alarm uitschakelen.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Meer informatie



Displayweergave in de stand-bystand:
wekker ingeschakeld.

Met **Sluimerstand** kunt u een herhaling van het huidige alarm instellen.

Media Player

Starten vanuit een toepassing

Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt de Media Player door de betreffende toepassing gestart.

Directe toets voor de Media Player



Toets indrukken

of



Bestanden ordenen

Zodra de Media Player start, worden de volgende tabbladen weergegeven:

Muziek

Alle bestanden van het type AAC, AAC+, AAC++ en MP3 worden getoond.

In de telefoon opgeslagen AAC- en MP3-bestanden worden automatisch in een lijst op het tabblad Muziek getoond. Deze lijst kan worden gerangschikt volgens de metagegevens (ID3-tags) op album, artiest, genre of titel.

Afspeellijst

Alle afspeellijsten (bestandsindeling: *.m3u) worden weergegeven.

Afbeeldingen

Alle ondersteunde afbeeldingsindelingen worden weergegeven.

Video's

Alle ondersteunde video-indelingen worden weergegeven.

Muziek/Video's

Functies voor het afspelen van songs of video's.



Afspelen of pauzeren, afhankelijk van de situatie.



Snel vooruitspoelen/terugspoelen zolang de toets blijft ingedrukt.



Laden van het volgende/vorige mediabestand.



Wisselen tussen volledig-schermmodus en normale weergave (alleen voor video).



Instellen van het volume met de plus/min-toetsen.



Geluid in- of uitschakelen.

Stoppen

Afspelen beëindigen.

Voor overige services zie **Opties** pag. 106.

Afspeellijst

Meerdere muziekstukken worden verzameld in een afspeellijst (*.m3u).




Opties Menu openen, Nieuw selecteren en vervolgens Afspeellijst.

Afspeellijstopties bewerken

Opties Menu openen.

Titel toevoeg.	Een muziekstuk toevoegen.
Remove track	Een muziekstuk verwijderen.
Titel verpl.	Een muziekstuk met de navigatiering omhoog/omlaag verplaatsen.

Funcities van de selectietoets:

	Afspelen.
	Pauzeren.
	Stoppen.

In het simpelste geval worden de afspeellijsten op een pc aangemaakt en overgestuurd, samen met de songs, via de Mobile Phone Manager (zie pag. 19 en pag. 111) naar de map Geluiden in **Mijn bestanden**.

Afbeeldingen

Zoomfuncties voor een weergegeven afbeelding.



Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven afbeelding hoger is dan die van het display. Met de twee displaytoetsen (+/-) kunt u in- en uitzoomen op de afbeelding.



De vergrote beelduitsnede wordt met behulp van de navigatiering verplaatst.



Afbeelding centreren.

Voor overige services zie **Opties** pag. 106.

Media Player-opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie en het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Afspelen/ Pauze	Huidig mediabestand afspelen of pauzeren.
Openen	De bron van de mediabestanden selecteren, zoals <i>Mijn bestanden</i> , <i>Favorieten</i> of <i>URL</i> .
Nieuw	Selecteren van een toepassing om een nieuw object of een nieuwe afspellijst voor muziek te maken.
Zoom	Zoommodus inschakelen.
Instellen als...	Afbeelding bijvoorbeeld als <i>Wallpaper</i> , <i>Operator</i> gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor <i>Gespreksopr.</i> , <i>Inschakelmel.</i> instellen.
→ Contact	Een afbeelding of melodie aan een contact toewijzen.
Afsp.lijst bew.	Een afspellijst bewerken (pag. 106).
Af speelmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Eén nummer. (afzonderlijk muziekstuk) • Nummer herh. • Alles afspelen (tracks) • Alles herhalen (tracks) • Afsp.lijst herh. • Intro's (de eerste 5 seconden van elke track worden gespeeld).

Diavoorstelling Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Afzonderlijke afbeelding met de navigatiering wijzigen.

Bewerken Toegang tot beeldbewerking (toepassing dient te zijn geladen).

Naar achtergr. Media Player op de achtergrond plaatsen.

Heel scherm Volledige schermweergave van een afbeelding/video.

(Voor standaardfuncties, zie pag. 16)

Inkomende oproep

Een inkomende oproep stopt tijdelijk het afspelen en plaatst de Media Player op de achtergrond. Na beëindiging van het gesprek wordt het afspelen automatisch hervat.

Afspelen op de achtergrond

U kunt de Media Player naar de achtergrond verplaatsen, om met andere toepassingen te werken. Het afspelen, van bijvoorbeeld songs, gaat gewoon door.



Druk meerdere keren op de toets om te wisselen tussen voorgrond en achtergrond.

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een pc. In **Mijn bestanden** zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.



Bestand of map selecteren.



Map openen, bestand of link selecteren.

Afhankelijk van de selectie wordt het bestand via de bijbehorende toepassing geopend of wordt het downloaden gestart.

Downloaden

Op internet worden melodieën, beelden, games en andere toepassingen aangeboden. Nadat u deze hebt gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. De desbetreffende mappen zijn voorzien van een downloadfunctie voor het downloaden van bijvoorbeeld nieuwe afbeeldingen en geluiden.

Denk eraan dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 14).

Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en games geïnstalleerd.

Het downloaden kan op twee niveaus plaatsvinden:

Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand met een beschrijving geladen. De toepassing of de game zelf moet apart worden geladen.

of volledig downloaden



De toepassing/game is volledig gedownload (het pictogram in de vorm van een sterretje kan zijn vervangen door het pictogram van de betreffende toepassing/game).

Opties voor Mijn bestanden

Afhankelijk van de situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Eigenschappen	Informatie over het gemarkeerde bestand of de map.
Verplaatsen/ Kopiëren	Bestand(en) of mappen selecteren, vervolgens de doelmap selecteren en met <input checked="" type="checkbox"/> toevoegen.
Licentiemanagr	DRM-rechten.
(Voor standaardfuncties zie pag. 16)	

Meer informatie

Met de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrij schakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren. In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrij schakelen. Controleer daarbij of uw apparaat over Digital Rights Management (DRM) beschikt, zodat gedownloade toepassingen niet onbevoegd kunnen worden gekopieerd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd. Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden, vrij schakelen of beveiligen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Het is raadzaam de toepassingen regelmatig op een pc op te slaan met de "Mobile Phone Manager" (MPM, pag. 111). Dit programma vindt u op de meegeleverde cd-rom. De nieuwste versie van MPM kunt u via internet downloaden:

www.siemens.com/sl75.

Mappenstructuur

In **Mijn bestanden** zijn voor verschillende bestandstypen al eigen mappen gemaakt (deze kunnen niet worden gewijzigd).

Map	Beschrijving	Formaat
	Afhankelijk van de provider kunnen de structuur en inhoud variëren.	
Geluiden	Geluiden, beltonen	mp3 aac aac+ aac++ m3u mid amr wav
Foto's	Afbeeldingen	bmp bmx jpg jpeg png gif
Video's	Video's	3gp
Thema's	Themapakketten	sdt
Phone Pilot	Karakter selecteren.	sda
Games	Java-archieff	jar
	Download-informatie	jad

Toepassing	Toepassingen, zoals Foto-editor.	*
Overige	Tekstmodule	tmo
	Voicenotities	vmo
	Internetpagina's	html wml

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, namen van mappen, inhoud en functionaliteit in **Mijn bestanden** variëren.

Mobile Phone Manager

Met MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw pc. De telefoon en de pc communiceren met elkaar via een datakabel (accessoires, pag. 123), IrDA of Bluetooth.



De nieuwste versie van het programma MPM kunt u via internet downloaden:

www.siemens.com/sl75

Organiser



Met Organiser kunt u de contacten en afspraken op uw telefoon beheeren en synchroniseren tussen uw telefoon, Outlook® en andere toestellen van Siemens (ook Gigaset). Vanuit Organiser kunt u alle functies van Call Control gebruiken.

Call Control

U kunt rechtstreeks vanuit Organiser kiezen door slechts op uw muis te klikken. Ook het tot stand brengen en het beheer van telefoonconferenties is bijzonder eenvoudig: uw gesprekspartners worden op het beeldscherm in een virtuele conferentiekamer weergegeven, zodat u moeiteloos tussen de telefoonconferentie en een afzonderlijk gesprek heen en weer kunt wisselen en door op de muis te klikken nieuwe deelnemers kunt opbellen en toevoegen.

SMS- en EMS-beheer



Maak eenvoudig EMS- en SMS-berichten op uw pc. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw pc biedt en voeg geluiden en afbeeldingen in. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrucken, wissen en archiveren.

Back-up en herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de pc. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon uitleent, kunt u met Herstellen alle gegevens snel herstellen. Houd rekening met mogelijke beperkingen die gelden voor bestanden met DRM-bescherming.

Favorietenbeheer



Surf met uw pc op internet en definieer uw favoriete internetpagina's. Sla de internetadressen op als favorieten in uw telefoon, zodat u deze later snel mobiel kunt opvragen.

Phone Explorer



Met Phone Explorer hebt u snel en makkelijk toegang tot de gegevens op uw toestel. Uw toestel wordt eenvoudigweg in de gegevensstructuur van uw pc opgenomen en precies zo behandeld als alle andere mappen op uw pc.

Mobile Modem Assistant



Met Mobile Modem Assistant kunt u snel en gemakkelijk een internetverbinding tot stand brengen via uw mobiele telefoon, zodat u te allen tijde moeiteloos met uw pc op internet kunt surfen of u nu thuis bent of onderweg.

Foto's en afbeeldingen bewerken



Met de beeldbewerkingsfunctie kunt u eenvoudig afbeeldingen en foto's maken, bewerken en beheren. Met behulp van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u afbeeldingen/foto's kinderlijk eenvoudig van en naar de mobiele telefoon kopiëren en de grafische instellingen ervan wijzigen.

Media Pool



De Media-Pool geeft u de gelegenheid gemakkelijk beltonen, muziek, afspeellijsten en video's te beheren. U kunt uw muziekbestanden op uw toestel opslaan en ze automatisch naar een geschikte indeling converteren.

Plug & Sync



Plug & Sync regelt uw routinetaken voor u. Met Muziek > Telefoon kunt u automatisch uw huidige muziekstukken en afspeellijsten naar uw telefoon kopiëren. Met Foto's > PC kunt u uw pas genomen foto's naar de pc overzetten.

SmartSync



Met SmartSync kunt u uw gegevens altijd met Outlook®, Outlook-Express® of Lotus Notes™ synchroniseren, zodra het toestel wordt aangesloten op de pc. Nieuwe en gewijzigde contacten worden tevens automatisch gesynchroniseerd evenals berichten en afspraken.

Notifier

Als uw telefoon op een pc is aangesloten, wordt u indien gewenst altijd via inkomende oproepen of berichten op het beeldscherm van uw pc geïnformeerd, ook als het geluid van uw telefoon is onderdrukt.

Vragen & antwoorden

Voor antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van uw telefoon zijn wij vierentwintig uur per dag beschikbaar op


www.siemens.com/mobilephonescustomercare. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.




Configuratie

Om uw mobiele telefoon voor de dataservices WAP, MMS, e-mail en internet in te stellen adviseren wij u contact op te nemen met uw provider. Via deze service ontvangt u de benodigde instellingen voor uw mobiele telefoon per SMS. Wij adviseren u contact op te nemen met uw provider, die u de configuratiegegevens zal toezenden.

In plaats daarvan kunt u ook gebruik maken van de "Setting Configurator" op **www.siemens.com/mobilephonescustomercare**. U ontvangt dan de configuratiegegevens van Siemens. Volg de daarin gegeven aanwijzingen op.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg. De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees verderop bij "Laadfout."	Houd de aan/uit-toets ten minste twee seconden lang ingedrukt. Laad de batterij. Controleer de batterij-indicatie op het display. Reinig de contactpunten.
Stand-bytijd is te kort.	Intensief gebruik van de organiser of games. Snelzoekfunctie ingeschakeld. De verlichting van het display is ingeschakeld. U hebt per ongeluk op een toets gedrukt (verlichting!).	Beperk eventueel het gebruik hiervan. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 86). Displayverlichting uitschakelen (pag. 68). Auto.toetsblok inschakelen (pag. 83).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Laadfout (laadpictogram ontbreekt in het display).	<p>Batterij is helemaal leeg.</p> <p>De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 45 °C.</p> <p>Contactprobleem</p> <p>Er is geen netspanning.</p> <p>De gebruikte batterijlader is niet geschikt.</p> <p>De batterij is defect.</p>	<p>1) Laadkabel aansluiten. De batterij wordt dan opgeladen.</p> <p>2) Na twee seconden verschijnt de batterij-indicatie.</p> <p>3) Batterij opladen.</p> <p>Zorg voor een geschikte omgevingstemperatuur, wacht enige tijd en herhaal de oplaadprocedure.</p> <p>Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en telefoonaansluiting controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.</p> <p>Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning.</p> <p>Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens.</p> <p>Vervang de batterij.</p>
SIM-fout	<p>SIM-kaart niet correct geplaatst.</p> <p>De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.</p> <p>De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.</p> <p>SIM-kaart is beschadigd (bijv. gebroken).</p>	<p>Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pag. 10).</p> <p>Reinig de SIM-kaart met een droge doek.</p> <p>Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.</p> <p>Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.</p>
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	<p>Zwak ontvangstsignaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het GSM-zenderbereik.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Toegang tot een ander netwerk is niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering is ingeschakeld.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p>	<p>Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten.</p> <p>Controleer het bereik van de provider.</p> <p>Neem contact op met uw provider.</p> <p>Probeer handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (pag. 85).</p> <p>Blokkeringen controleren (pag. 84).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p>
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	<p>Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.</p>	<p>Nieuwe verbinding met het netwerk vindt automatisch plaats (pag. 85). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.</p>
Bellen niet mogelijk.	<p>Telefoonlijn 2 is geselecteerd.</p> <p>Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst.</p> <p>De eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Stel telefoonlijn 1 in  (pag. 86).</p> <p>Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.</p> <p>Reset de limiet met de PIN2-code (pag. 36).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Blokkeringen controleren (pag. 84).
Geen invoer in telefoonboek/adresboek mogelijk.	Het telefoonboek/adresboek is vol.	Verwijder items uit het adresboek/telefoonboek (zie standaardfuncties, pag. 16).
Problemen met voicemail.	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pag. 58).
 knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Wis SMS-berichten (zie standaardfuncties, pag. 16) of archiveer deze (pag. 44).
 knippert.	Geheugen voor MMS is vol.	Verwijder MMS-berichten (zie standaardfuncties, pag. 16).
 knippert.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder berichten, afbeeldingen, video's, games of toepassingen.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de wizard (pag. 80).
Geen internetverbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het browserprofiel of pas de instellingen aan. Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet worden verzonden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. De berichtencentrale is overbelast. De geadresseerde bezit een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het servicecentrum in (pag. 45). Neem contact op met uw provider. Bericht herhalen. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	De telefoon van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist browserprofiel ingesteld, of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de browserinstellingen , en raadpleeg indien nodig uw provider.
Foutieve PIN-code/ PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste toestelcode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de MASTER PIN (PUK) kwijt bent, dient u contact op te nemen met de provider.
Onjuiste toestelcode	Er is drie keer achter elkaar een onjuiste toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met de klantenservice van Siemens.
Foutieve providercode	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen . Neem contact op met uw provider.
De gesprekskostenteller werkt niet.	De kostenimpuls wordt niet overgebracht.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in het toestel. De telefoon niet demonteren.	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekkeraansluitingen grondig droog. Toestel rechtop plaatsen en aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren.	


Herstel de standaardinstellingen, pag. 81: * # 9 9 9 9 # 

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomercare**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan ) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Vragen & antwoorden", pag. 118.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88

Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
Chili	8 00 53 06 62
China	0 21 23 01 71 88
Colombia	01 80 07 00 66 24
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland	0 18 05 33 32 26
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	6 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	0 23 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04

Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 09 99 66
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	2 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkije	0 21 64 59 98 98
Venezuela.....	0 80 01 00 56 66
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 20 24 64
VS	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Leg de telefoon niet (ook niet om te laten drogen) op of in een warmtebron zoals een magnetron, oven of verwarming. De telefoon kan hierdoor oververhit raken en eventueel exploderen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stoffige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd waardoor de behuizing vervormd kan raken en kan verkleuren.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto in de zomer).
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!

- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert ontvangt u snelle en betrouwbare ondersteuning bij onze servicecentra.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskenmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

BenQ Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan de essentiële eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	99 g
Afmetingen:	92 × 48 × 23 mm (~ 78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C... 55 °C
SIM-kaart:	1,8 en 3,0 volt

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart
(staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice
van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfsduur

Gesprekstijd: max. 300 minuten
Stand-bytijd: max. 300 uur

De bedrijfsduur is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-bytijd aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

De volgende toepassingen reduceren de stand-bytijd en kunnen eventueel worden uitgeschakeld.

- Flitser (pag. 38)
- CB-diensten (pag. 59)
- Screensaver (pag. 67)
- Verlichting (pag. 68)
- EGPRS (pag. 71)
- Bluetooth (pag. 71)
- Snel zoeken (pag. 86)

SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal (ICNIRP)

INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING/SPECIFIEKE ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijft. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR (Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan ver-eisten van de EU is voldaan.

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was **0,50 W/kg**¹. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld op het lichaam. In dit geval is bij een gegevens-overdracht (GPRS) een afstand van 1,5 cm vereist.

Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van uw hoofd en lichaam houdt.

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of Siemens (www.siemens.com/mobilephones).

1. De tests worden uitgevoerd volgens internationale testrichtlijnen.

Accessoires

Fashion & Carry

Draagtassen

Leather Case FCL-700

Tour Case FCT-650

Energie

Li-Ion battery EBA-730 (750 mAh)

Reservebatterij

Reislader

Travel Charger EU ETC-500

Reislader voor verschillende netspanningen van 100–240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten op de sigarettenaansteker. U kunt telefoneren tijdens het laden.

Desk Top Stand EDS-600

Een elegante en praktische bureauhouder voor uw mobiele telefoon.

Handsfree Portable

Headset Basic HHS-500

Headset HHS-510

Headset met toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen.

Headset Purestyle HHS-610

Headset van hoge kwaliteit met verwijderbare oortelefoon en toets om oproepen aan te nemen en te beëindigen.

Headset Stereo HHS-700

Stereoheadset met functietoets waarmee u van muziek kunt genieten en kunt telefoneren.

Headset Bluetooth®

HHB-600 met batterijlader voor EU

Kleine, bijzonder comfortabel te dragen Bluetooth®-headset.

Charger adapter ECA-500

Laderadapter voor Headset Bluetooth HHB-600.

Headset Bluetooth®

HHB-700 with EU battery charger

Elegante, kleine Bluetooth®-headset die zeer comfortabel te dragen is.

Headset Bluetooth® Stereo HHB-750

Stereo Bluetooth®-headset met geïntegreerd display voor comfortabel handsfree telefoneren en naar muziek luisteren met een uitstekende geluidskwaliteit.

Kantoor

Data Cable DCA-500

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de seriële RS232-poort van de pc.

Data Cable USB DCA-510

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc. Met laadfunctie.

Data Cable USB DCA-540

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van de pc. Met laadfunctie.

SyncStation DSC-600

Bureauhouder voor de telefoon om de telefoon te laden en tegelijkertijd gegevens uit te wisselen. Inclusief bureauhouder en USB-datakabel.

Multitainment

Flash IFL-600

Flitsermodule die u aan de telefoon kunt bevestigen, zodat u ook in omgevingen met weinig licht foto's kunt maken.

Mobile Music Set IMS-700

Met de draagbare Mobile Music Set kunt u overall naar het uitstekende geluid van de muziek op uw mobiele telefoon luisteren. U kunt ook via de actieve luidsprekers naar muziek luisteren, om anderen in uw plezier te laten delen.

Auto-accessoires

Car Kit Portable HKP-500

De draagbare handsfree-set voor in de auto kan gemakkelijk van de ene naar de andere auto worden verplaatst. U hoeft de set alleen maar aan te sluiten op de sigarettenaansteeker en te spreken.

Car Kit Bluetooth® HKW-600

Ultramoderne Bluetooth®-set voor in de auto, met extern display voor veilig en comfortabel handsfree gebruik van een mobiele telefoon in de auto.

Car Kit Bluetooth® Portable HKW-700

Geavanceerde Bluetooth handsfree-set voor in de auto, zonder kabelverbinding met de mobiele telefoon. Installeren gaat eenvoudig - alleen maar op de sigarettenaansteeker aansluiten.


Car Kit Bluetooth® HKW-710

Innovatieve Bluetooth® handsfree-set met extern display zodat u veilig en gemakkelijk vanuit uw auto kunt bellen.

Car Kit Bluetooth® SIM HKW-720

Innovatieve Bluetooth® handsfree-set met extern display zodat u veilig, gemakkelijk en met laag stroomverbruik vanuit uw auto kunt bellen.

De producten zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak, maar ook on line bij Siemens Mobile Store:

	Originele Siemens-accessoires www.siemens.com/shop
---	---

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line ondersteuning op internet gaan **www.siemens.com/mobilephonescustomercare** of contact opnemen met de telefoonservice van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en Siemens Aktiengesellschaft, Duitsland ("Siemens"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clause 1 wordt beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload vanaf webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen onder de voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren, te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien Siemens of licentiehouders van Siemens ("Licentiehouder") gedwongen zijn juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze overeenkomst af te dwingen, Siemens en/of haar licentiehouders gerechtigd zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies of verbeteringen aan de gelicentieerde software.

1. **GELICENTIEERDE SOFTWARE.** De term "Gelicentieerde software" zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en bijlagen, of andere media waarbij deze over-

eenkomst wordt geleverd, en tevens verwante software en upgrades van Siemens of derden, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina's of servers van Siemens of vanuit andere bronnen.

2. **COPYRIGHT.** De gelicentieerde software en alle verwante rechten, inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn eigendom van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van Siemens, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen. U dient de copyright-informatie te reproduceren en toe te voegen aan alle toegestane kopieën die u van de gelicentieerde software maakt.

3. **LICENTIE EN GEBRUIK.** Siemens verleent u een niet-exclusief eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE.

U mag de gelicentieerde software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een schending van deze overeenkomst.

(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma's van de gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren, wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden. Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie.

5. SIEMENS VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE.

DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze overeenkomst en

voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van deze overeenkomst.

6. **BEËINDIGING.** Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de gelicentieerde software, alle back-upkopieën en alle verwante materialen die u door Siemens zijn aangeboden te verwijderen of te vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DAT NOCH SIEMENS NOCH HAAR LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES VERSCHAFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. SIEMENS, HAAR LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF

FOUTLOOS ZAL ZIJN EN SIEMENS EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN SIEMENS VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN VERKREGEN.

8. GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen voor Siemens behalve de verplichtingen die hierin worden uiteengezet.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN SIEMENS OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERIVING, VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS

SIEMENS OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SIEMENS WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV. VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK LETSEL.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. Siemens en haar licentiehouders hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en Siemens of de van toepassing zijnde licentiehouder.

Siemens en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of andere landen (in-


clusief aan een staatsburger of bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent, zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.


13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Siemens met betrekking tot de gelicentieerde software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige producten van Siemens mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een overtreding van een


bepaling in deze overeenkomst door de andere partij, kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen Siemens en/of haar licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de wettelijke reglementen in elk land.


Menustructuur

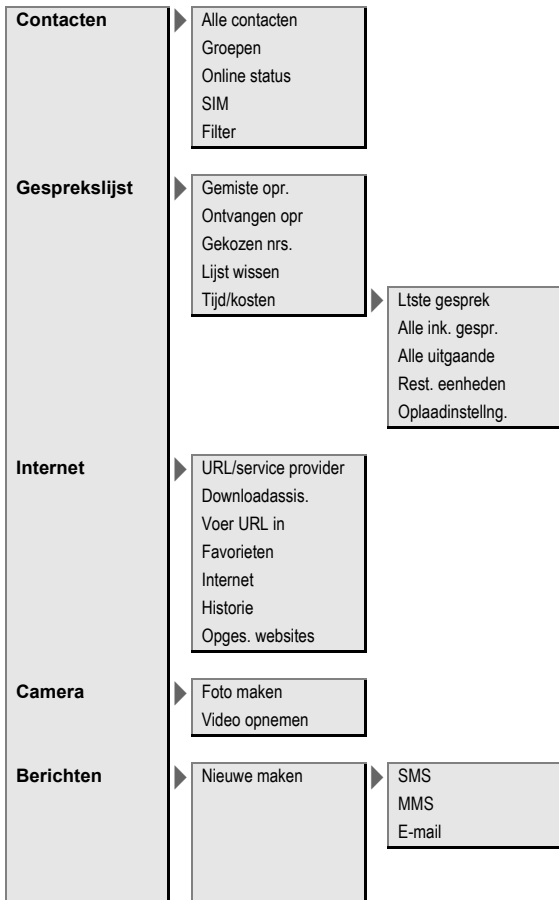


Berichten	Inbox	SMS, MMS E-mail
	Concept	SMS, MMS E-mail
	Verzonden	SMS, MMS E-mail
	Outbox Inst. Message Voicemail WAP Push CB-diensten	SMS, MMS E-mail
	Berichtarchief	CB aan/uit Nwe CB lezen Themalijst Autom. weerg. Themaind. geb. CB-taal
	Sjablonen	SMS, MMS E-mail
	Instelling	Tekstmodulen MMS-sjabloon
		Tekst groter Emoticons Oppl. na zendn Algemeen SMS instellen MMS-instell. E-mail instell. Inst. WAP-push

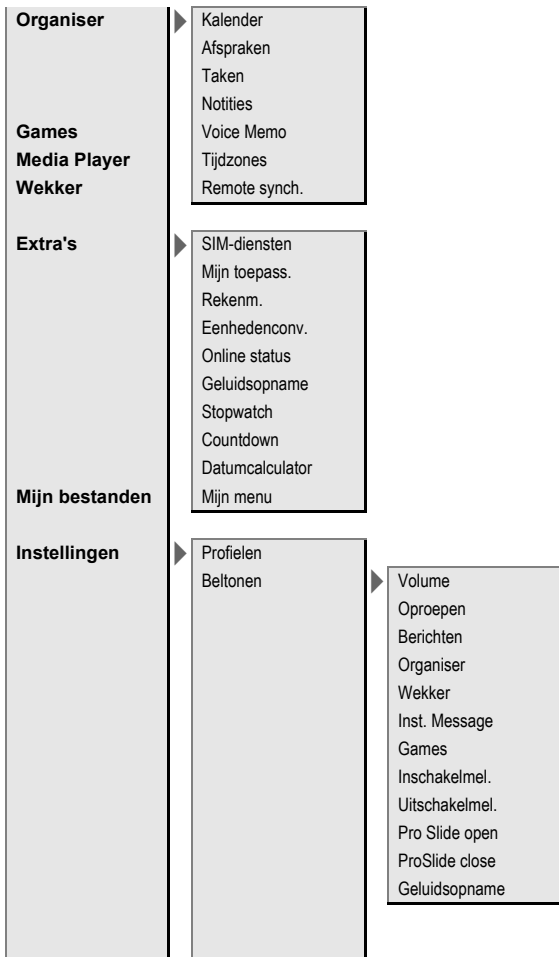

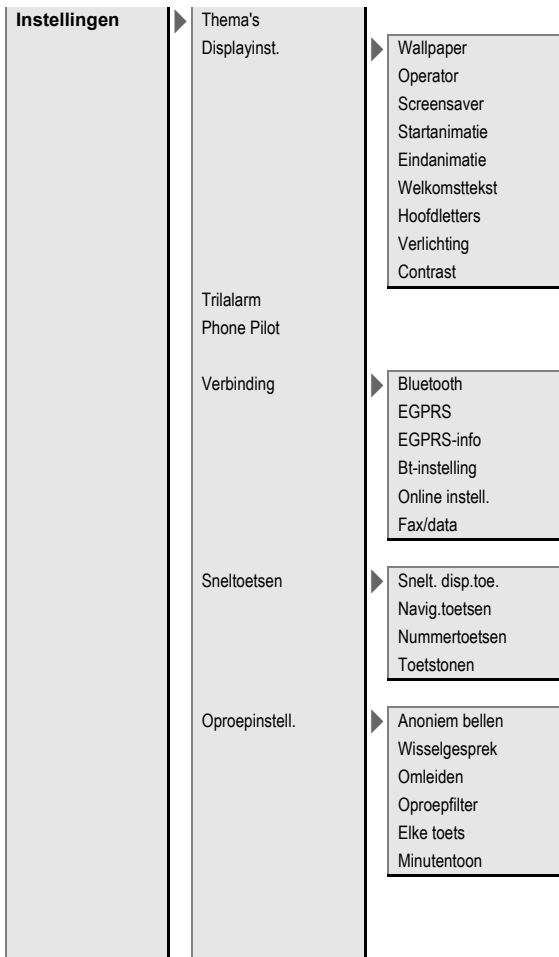


Instellingen	Tst.instell.	Taal Gebr.woordenb. Toetstonen Servicetonen Autom. uit Geh.assistent Bestandssyst. Licentiemanagr Toestelnr Apparaatbeh. Standaardinst.
	Klok	Tijd/datum Tijdzones Tijdnotatie Datumnotatie Begin vd week Boeddh. datum Klok weergev. Autom. tijd
	Beveiliging	Auto.toetsblok ProSlide blokk. Directe oproep Alleen  PIN-codes Alleen deze SIM Blokking

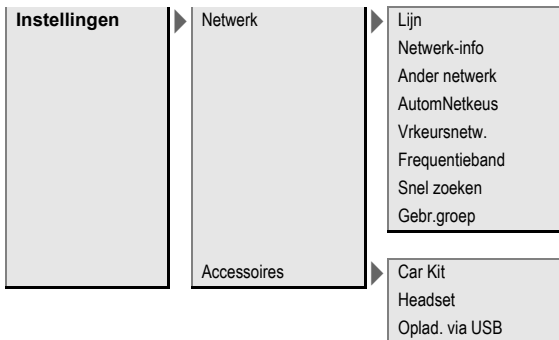

Index

A

Aangenomen oproepen (oproeplijst).....	35
Accessoires.....	123
Adresboek	
nieuw item 2.....	30
Afspraken.....	90
Aftellen.....	102
Alarmnummer.....	13
Alle inkomende (netwerkblokkering).....	84
Alle oproepen (doorschakeling).....	77
Alleen 	83
Alleen deze SIM.....	83
Anoniem bellen (zonder nummerweergave).....	77
Apparaatbeheer.....	81
Attentietonen.....	79
Autom. weergave klok.....	82
Automatisch weergeven tijd/kosten.....	36
Automatische nummerherhaling.....	25

B

Band.....	86
Batterij	
bedrijfsduur.....	121
gebruiksduur.....	12
kwaliteitskeurmerk.....	120
laden.....	11
plaatsen.....	10
bedrijfsduur (batterij).....	121
Beltonen.....	65, 70
Beltoon instellen.....	65
Bericht	
CB.....	59
e-mail.....	48
MMS.....	40
SMS.....	40
Berichtcentrale (SMS).....	45
Berichtengeheugen vol.....	46
Berichttype.....	45
Beveiliging.....	17
Bluetooth.....	71
Boeddh. datum.....	82
Browser.....	61

C

Camera.....	37
Car Kit	
instelling.....	87
Codes.....	17
Conferentie.....	27
Contrast.....	68

D

Datum/tijd instellen.....	82
Datumnotatie.....	82
De batterij laden.....	11
De microfoon in- of uitschakelen.....	39
Digital Rights Management.....	14
Direct antwoorden (SMS).....	45
Display	
pictogrammen.....	8
taal.....	79
verlichting.....	68
wallpaper.....	67
Doorschakeling.....	77
Doorverbinden.....	28
Doorverbinden (van gesprekken).....	28
Downloaden via USB.....	88
DTMF-tonen (stuurcodes).....	29

E

EGPRS.....	71
Eindanimatie.....	67
E-mail	
Instellingen.....	50
ontvangen/lezen.....	49
opstellen.....	48
Extra's.....	97

F

Favorieten (WAP).....	60, 61
Filter.....	78
Flitser.....	38
Formatteren (toestelgeheugen).....	80
Foto.....	37
Frequentieband.....	86

G

Gebruikersgroepen	86
Gebruiksduur (batterij)	12
Gebruikshandleiding	79
Geheugenassistent	80
Gekozen nummers (oproeplijst)	35
Geluidsopname	100
Gemiste oproepen (oproeplijst)	35
Gesprek	
beëindigen	24
conferentie	27
in de wachtstand zetten	26, 28
menu	28
wisselen	26
Gesprek in de wachtstand zetten	26

H

Handsfree telefoneren	26
Headset	
Accessoires	123
accessoires	123
instelling	88
Herinnering	25, 91
Historie	62
Hoofdletters	67
Hoofdletters en kleine letters (T9)	20

I

IMEI-nummer	80
Inbox	43
Indicaties op het display	8
Infodienst	59
Informatiediensten (CB)	59
Inschakelbeveiliging	19
Inschakelen (telefoon)	12
Inst. Message	53
Instellingen	63
Internet	61

K

Kalender	89
Klantenservice (Customer Care)	118
Klok	82
Kosten	36
Kosten/eenheden	36
Kredietlimiet	36

L

Landnummer	24
Licentiebeheer	80
Limiet (tijd/kosten)	36
Logo	67
Luidsprekervolume	24

M

Markeermodus	17
Media Player	105
Media Pool	108
Menustructuur	130
Microfoon aan/uit	28
Mijn menu	102
Minuutsignaal	78
Mobile Phone Manager	111
Mute-schakeling (microfoon)	28

N

Netnummer	24
Netwerk	
aansluiting	85
blokkering	84
instellingen	85
Netwerk snel zoeken	86
Netwerk van uw provider	85
Notities	92
Nummer kiezen met	
de cijfertoetsen	24
Nummergeheugen	24
Nummerherhaling	24
Nummerweergave aan/uit	77

O

Onderhoud van de telefoon	120
Ontvangstsignaal	14
Oproep	
aannemen/beëindigen	25
doorschakelen	77
geblokkeerd	84
kosten	36
weigeren	26
Oproepen doorschakelen	77
Oproeplijsten	35
Organiser	89

- P**
- Pc, verbinding met 19
 - Phone Pilot 70
 - Pictogrammen 8
 - PIN2 17
 - PIN-code
 - fout 117
 - gebruik 18
 - invoeren 12
 - wijzigen 18
 - POP3 (e-mail) 51
 - Profielen
 - telefoon 63
 - WAP 62
 - Prompt 25
 - ProSlide 13
 - Providerlogo 67
 - PUK, PUK2 17
- R**
- Rekenmachine 97
- S**
- Screensaver 67
 - Servicetonen 79
 - SIM-diensten (optioneel) 97
 - SIM-kaart
 - blokking opheffen 18
 - plaatsen 13
 - problemen 115
 - Slechts één nummer 28
 - SMS
 - lijsten 44
 - T9-invoer 21
 - SMS-bericht 40
 - SMTP (e-mail) 51
 - Snelkiezen 75
 - Softwareversie 80
 - SOS 13
 - Soundrecorder 100
 - Speciale tekens 20
 - Standaardfuncties 16
 - Standaardwaarden 81
 - Stand-bystand 14
 - Stand-bytijd 12, 121
 - Startanimatie 67
 - Stopwatch 101
 - Stuurcode (DTMF) 29
 - Synchronisatie 95
 - Synchronisatie op afstand 95
- T**
- T9-tekstinvoer 21
 - Taken 92
 - Technische gegevens 121
 - Tekstinvoer
 - met T9 21
 - zonder T9 20
 - Tekstmodule 23
 - Telefoneren 24
 - Telefoon (instellingen) 79
 - Telefoon uitschakelen
 - automatisch 79
 - handmatig 12
 - Telefoongegevens 121
 - Terugbellen 25
 - Thema's 66
 - Tijd/kosten 36
 - Tijdzones 13, 82, 94
 - Toestel in gesprek 25
 - Toestelcode 17
 - Toestelgegevens 121
 - Toestelidentificatienummer (IMEI) 80
 - Toestelnummer (IMEI) 80
 - Toetsblokkering 83
 - Toestonen 76, 79
 - Trilsignaal 69
 - Tweede telefoonnummer 85
- V**
- Valutacalculator 98, 99
 - Verbinding 71
 - Verbindingsprofielen 74
 - Verlies van telefoon of SIM-kaart 121
 - Verzorging van de telefoon 120
 - Video afspelen 105
 - Voicemail 58
 - Voicerecorder 93
 - Volume
 - beltoon 65
 - luidsprekervolume 24
 - profielen 63
 - Voorkaarsnetwerk 85
 - Vragen & antwoorden 114

W

Wallpaper (display)	67
WAP	60
WAP-push	52
Wekker	104
Welkomsttekst	67
Willekeurige toets	78
Wisselgesprek	27, 77
Wisselgesprek voeren.....	26
Witte lijst	52

Z

Zwarte lijst.....	52
-------------------	----