

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H6850-A107-1-7319



ST55



Turvallisuus	3	Tekstin kirjoitus	20
Puhelimen yleiskuva	5	Tekstin kirjoitus ilman	
Näytön symbolit (osa)	7	T9-tukea	20
Käyttöönotto	8	T9-tekstinsyöttö	21
SIM-kortin/akun asennus	8	Valmis viesti	22
Akun lataus	9	Yhteystiedot	23
Puhelin päälle tai pois päältä/		Uusi tieto	23
PIN	10	Tiedon muuttaminen	24
SIM-osoitteiden kopiointi	10	Soittaminen	24
Valmiustila	10	Yhteystiedot-valikko	24
Johdanto	11	SIM-numerot	25
Käyttöohje	11	Ryhmä	26
Valikoiden selaaminen	11	Puhelutiedot	27
Valikoiden pikavalinta	12	Ei vastatut	27
Tunnusluvut	12	Vastat. puhelut	27
Avausvarmistus	13	Soit. puhelut	27
Operaattorin palvelut	14	Aika & hinta	28
Soittaminen	15	Näyttö	28
Numeron valinta	15	Hinta-asetukset	28
Puhelun lopettaminen	15	Kamera	29
Äänenvoimakkuuden säätö	15	Kuvan otto	29
Soitontoisto	15	Omat valokuvat	30
Jos numero on varattu	16	Asetukset	31
Puheluun vastaaminen	16	Surf/Fun	32
Puhelun hylkääminen	16	Lataukset	35
Puheluiden vuorottelu	17	SMS	36
Neuvottelu	18	Tekstiviestien kirjoitus/lähetys ...	36
Puheluvalikko	19	Uuden tekstiviestin luku	38
Ohjauskoodit (DTMF)	19	Luettelot	38
		SMS-asetukset	40

MMS	41	Ekstrat	62
Multimediaviestin kirjoitus/		Yleistä	62
lähetys	41	Organiser	62
MMS-viestin vastaanotto	42	Kello	64
Luettelot	42	Laskin	65
MMS-asetukset	43	Äänen säätö	66
Sähköposti	45	Äänite	67
Uuden sähköpostin kirjoitus ...	45	Asiakaspalvelu	
Sähköpostin vastaanotto/		(Customer Care)	69
lukeminen	45	Kysymyksiä ja vastauksia	71
S-postin asetukset	46	Käsittely- ja huolto-ohjeet	74
Puheviesti/vastaaja	48	Laitetiedot	75
CB-palvelut	49	SAR	76
Asetukset	50	Lisävarusteet	77
Ääniasetukset	50	Akkujen kapasiteetti	78
Puhelin	51	Takuuehdot	79
Puheluiden aikana	53	Hakemisto	80
Turvallisuus	54		
Verkko	54		
Yhteydet	55		
Siirto	57		
Estot	59		
Suljettu käyttäjäryhmä	60		
Pikavalinta	61		

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä.



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Matkapuhelimen käyttöä on rajoitettu esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa.



Soittoääni (S. 50) ja merkkiäänet kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten kun se soi. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja tahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Kysy lisää lääkäriltäsi.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja -latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esi-merkiksi räjähtää.



SIM-kortti voidaan irrottaa. Varo! Pidä ne ja muut pienet osat lasten ulottumattomissa.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akkua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Tärkeää:

Hävitä käytetyt akut ja puhelimet paikallisten lakien ja määräysten mukaan.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, mikäli puhelinta on käytetty väärin!

① Sisäinen antenni

Älä peitä puhelinta akun yläpuolelta tarpeettomasti, sillä se heikentää lähetystehoa.

② Kaiutin

③ Näyttö

④ Joystick

Valmiustilassa:

▲ Pitkä painallus - ääniohjaus.

▲ Lyhyt painallus - äänivalikko.

▼ Yhteystietojen avaus.

◀▶ Toiminto kuten valintanäppäimissä.

◎ Valikon avaus.

Luetteloissa ja valikoissa:

▲ Selaus eteen ja taakse.

◀ Paluu edelliselle valikkotasolle.

●/◎ Toiminnon valinta.

Puhelun aikana:

▲ Äänet kovemmalle.

▼ Äänet hiljaisemmalle.

◀▶ Toiminto kuten vasemmassa valintanäppäimessä.

●/◎ Puheluvalikon avaus.

⑤ Mikrofoni

⑥ Laitteiden liitäntäkohta

Liitäntä laturille, kuulokkeelle jne.



Ohje

Puhelimen näytön ja takakuoressa olevan kameralinssin päällä on toimitettaessa suojakalvot.

Irrota kalvot ennen kuin otat puhelimen käyttöön.

Kalvon irrottamisesta johtuva staattinen varaus saattaa muuttaa näytön reunojen väriä, joka tasoittuu normaaliksi viimeistään 10 minuutissa.

① Valintanäppäimet

Valintanäppäinten toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** tai kuvakkeina.

② Soitonäppäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluihin vastaaminen. Valmiustilassa: Viimeisimpien puhelujen näyttö.

③ Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Pois päältä: Puhelin päälle painamalla **pitkään**.
- Puhelun aikana tai sovelluksen ollessa käynnissä: Lopetus painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle valikkotasolle painamalla **lyhyesti**. Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.

④ Numeronäppäimet

Numerot ja kirjaimet.


⑤ Pitkä painallus

- Valmiustilassa: Kaikki merkkiäänet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).
- Puhelun aikana: Mykistys päälle tai pois.

⑥ Pitkä painallus

Valmiustilassa: Näppäinlukko päälle tai pois päältä.

Näppäimet kannattaa lukita, jotta et paina niitä vahingossa ja avaa esimerkiksi Internet-yhteyttä, jos napsautat huomaamattasi joystickia kahdesti.

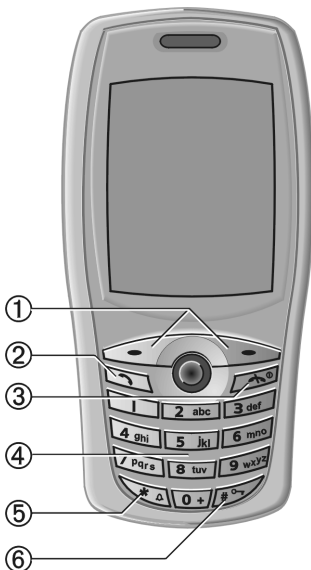

Valikkosymbolit



Yhteystiedot



Puhelutiedot



SIM-palvelut
tai



Profiilit



Viestit



Kamera



Internet



Lataukset



Organiser



Asetukset

Näytön symbolit



Verkon voimakkuus.



Akun varaus, esim. 100 %.



Kaikki puhelut siirretään.



Merkkiäänet pois.



Soittoääni kuuluu vain, kun soittaja
on ryhmän jäsen yhteystiedoissa.



Herätyskello päällä.



Näppäimet lukittu.

Puhelinnumerot/nimet:



SIM-kortilla.



SIM-kortilla (vaatii PIN2-koodin).



Yhteystiedot (puhelimessa).



T9-tekstinsyöttö.



Käytössä.



Internet Online.



Kuulokekäyttö.



Automaattinen vastaus päällä.

Valintanäppäinten toiminnot



Tekstiviesti saapunut.



Vastaajaviesti saapunut.



MMS-viesti saapunut: Logo.



MMS-viesti saapunut: Soittoääni.



MMS-viesti saapunut: Soittajan
kuva.



Vastaamaton puhelu.



Kuittaamaton muistutus.



Kuittaamaton merkkiääni.



Yhteystiedot auki.




Viestimuisti täynnä.


SIM-kortin/akun asennus

Operaattoriltasi saat SIM-kortin, johon on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on luottokortin kokoinen, irrota siitä pienempi osa erilleen ja poista mahdolliset muoviosat.


- Työnnä lukkoa nuolen ① suuntaan.

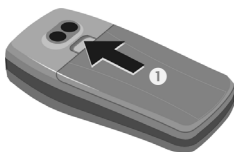


- Irrota kansi ja siinä oleva akku ②.

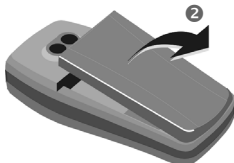

- Aseta SIM-kortti paikalleen kosketuspinta **alaspäin** ja paina se kevyesti vastimeen saakka pidikkeen alle (varmista, että SIM-kortin viisito kulma on asetettu oikein) ③.

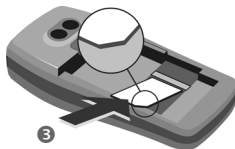

- Aseta pidikkeet aukkoihin ④, ja paina akku puhelimeen niin, että se napsahtaa paikalleen.

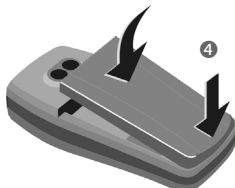

Tärkeää

Sulje puhelin aina ennen kuin irrotat akun!

Puhelimessa voidaan käyttää vain 3-voltteja SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Ongelmia SIM-kortin kanssa s. 71

Toiminnot ilman SIM-korttia

Hätäpuhelu (SOS)

SOS

Soita hätänumeroon valintanäppäintä painamalla. Voit soittaa hätäpuhelun mistä tahansa verkosta myös **ilman** SIM-korttia tai PIN-koodia (ei ole mahdollista kaikissa maissa).


Soita hätänumeroon vain hätätapauksessa!

Valikko

Paina valintanäppäintä. Toiminnot näkyvät näytöllä.

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ①, verkkolaite pistorasiaan ja lataa vähintään **2,5 tuntia**.

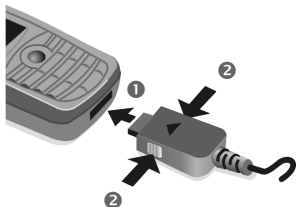

Laturi irrotetaan painamalla liitintä nuolten suunnassa ②.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen noin 2,5 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5°C - 40°C. (Jos lämpötila on 5°C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla.) Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Lataussymbolia ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3-4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä-täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitussänen. Akun varaus näkyy oikein vain, kun lataus tai sen poisto on suoritettu loppuun saakka keskeytyksittä. **Älä irrota akkua tarpeettomasti tai lopeta latausta liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Käyttöajat

Täyden akun valmiusaika on jopa 140 tuntia ja puheaika 270 minuuttia (s. 75).

Päälle ja pois päältä



Puhelin avataan ja suljetaan painamalla Päälle/Pois/Lopeta-näppäintä **pitkään**.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4-8-numerolla PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä turvallisuuksista (****). Virheet korjataan painamalla **Poista**.



Vahvista koodi painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä. Verkkoyhteyden muodostuminen kestää muutaman sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen.....	s. 13
Toinen verkko (Roaming).....	s. 55
SIM-kortin lukituksen avaaminen	s. 13

Verkon voimakkuus



Verkon voimakkuus hyvä.



Heikko signaali huonontaa äänenlaatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

SIM-osoitteiden kopiointi

SIM-kortilla olevat yhteystiedot voidaan kopioida puhelimeen. **Älä keskeytä kopiointia, äläkä vastaa puheluihin sen aikana.** Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Voit kopioida SIM-kortin tiedot myös myöhemmin toiminnolla **Kopioi kaikki** (SIM-tietojen valikossa, s. 25).

Valmiustila

Kun operaattorin nimi näkyy näytön yläreunassa, puhelin on **valmiustilassa (stand-by)** ja **käyttövalmis**.



Oikeanpuoleisen valintanäppäimen toiminto vaihtelee (s. 61).



Valmiustilaan palataan mistä tahansa valikosta painamalla **pitkään** Päälle/pois/lopeta-näppäintä.

Käyttöohje

Tässä käyttöohjeessa puhelimen toimintoja kuvataan seuraavilla symboleilla:



Numeroiden ja kirjaimien näppäily.



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonäppäin



Valintanäppäimet



Joystickin painaminen, esim. valikon avaamista varten.



Joystickin painaminen kuvassa näkyvään suuntaan.

Valitse

Valintanäppäimen toiminto.



Operaattorikohtainen toiminto, saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

Valikoiden selaaminen

Käyttöopas kuvaa toimintojen haun yleensä **lyhyesti**, esimerkiksi tekstiviestit haetaan seuraavasti:


 Viestit
  SMS

Näin viestit haetaan puhelimella:

1



Avaa valikko valmiustilassa joystickia napsauttamalla.

2



Valitse joystickilla Viestit-valikko ja vahvista valinta napsauttamalla joystickia.



Valitse Uusi SMS napsauttamalla joystickia uudelleen.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikkotoiminnoilla on oma järjestysnumerosa, jolla toiminto voidaan ottaa käyttöön suoraan.

Esim. uuden tekstiviestin kirjoitus (valmiustilassa):



Avaa valikko painamalla joystickia.



Siirry kohtaan **Viestit**



Siirry kohtaan **SMS**



Siirry kohtaan **Uusi SMS**

Tunnusluvut

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa!

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-korteissa hintanäytön ja erikoistointojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi, jolla avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhe- linkoodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



- Asetukset ➤ Turvallisuus
- Koodit
- Valitse toiminto.

PIN-kysely

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Jotkin operaattorit eivät anna valita PIN-koodin kyselyä pois päältä.

Muuta

Paina.



Näppäile PIN.

OK

Vahvista koodi.

Muuta

Paina.

OK

Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4-8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.



Näppäile nykyinen PIN.

OK

Paina.

**OK** Näppäile **uusi** PIN.**OK** Toista **uusi** PIN.

Vaihda PIN2

(Näkyv vain, kun PIN2 on käytössä)
Vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Vaihda puh.koodi

Näppäile (4–8-numeroinen) puhelinkoodi itse ensimmäisen puhelinkoodilla suojatun toiminnon yhteydessä. Sama koodi pätee kaikkiin suojattuihin toimintoihin.

Jos koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin lukittuu. Ota tällöin yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 69).

SIM-kortin lukituksen avaaminen

Jos PIN-koodi **näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin**, SIM-kortti lukittuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriisi.

Lisätietoja

Näppäinlukko s. 52

Muita turvallisuusasetuksia s. 54

Avausvarmistus

Puhelimen avaaminen on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisi sikaan päällä.

Näin puhelin ei pääse avautumaan vahingossa esim. taskussa tai lentokoneessa.

Paina **pitkään**.**OK**

Paina. Puhelin aukeaa.

Operaattorin palvelut

(operaattorista riippuen)



Operaattori saattaa tarjota käyttöösi SIM-kortin kautta sovelluksia, kuten verkkopankin, pörssitiedotteita jne. Näitä palveluja varten tarvitaan erikois-SIM-kortti. Jos sovelluksia on paljon, ne ovat omassa valikossaan.

SIM-palveluiden avulla saat uusinta tietoa operaattorisi tarjoamista palveluista. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Jos SIM-kortissasi ei ole tätä toimintoa, tämän valikon kohdalla on ääniasetusvalikko, josta pääset suoraan puhelimen ääniasetuksiin (s. 50).

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile numero (aina myös suuntanumero, tarvittaessa ulkomaansuunta).

Poista

Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko puhelinnumeron.



Soita numeroon painamalla soittonäppäintä.

Puhelun lopettaminen



Lopeta puhelu painamalla **lyhyesti** Lopeta-näppäintä. Paina näppäintä myös silloin, kun toinen osapuoli on jo katkaissut yhteyden.

Äänenvoimakkuuden säätö



Äänenvoimakkuutta säädetään joystickilla (ylös/ alas) (mahdollista vain puhelun aikana).

Soitontoisto

Viimeksi soitettuihin numeroihin voidaan soittaa uudelleen seuraavasti:



Paina soittonäppäintä **kahdesti**.

Soitontoisto muihin aikaisemmin soitettuihin numeroihin:



Paina soittonäppäintä kerran.



Valitse puhelinnumero luettelosta ja soita numeroon ...



... painamalla soittonäppäintä.

Lisätietoja

Tallenna Puhelinnumeron tallennus yhteystietoihin/SIM-kortille s. 23/s. 25

Valikko Puheluvalikko s. 19

Mikrofoni pois päältä s. 19

Autom. näppäinlukko s. 52

Ohjauskoodit (DTMF) s. 19

Äänivalinta s. 66

Ulkomaansuuntanumerot

Valmiustilassa:



Paina **pitkästi**, kunnes näytöllä näkyy + merkki.

+Lista

Paina ja valitse maa.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä puhelinnumeron myös puhelun aikana. Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun loputtua voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, mahdollisuuksia on kaksi operaattorista riippuen. Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai puhelimen muita toimintoja käytetään.

Tee näin

Autom. uudelleenvalinta

Autom. Paina. Puhelinnumeroon soitetaan kymmenen kertaa tietyin väliajoin. Lopetus:



Lopeta-näppäin.

Tai näin

Muistutus

Muistutus

Paina. Merkkiäni muistuttaa soittamaan numeroon uudelleen 15 minuutin kuluuttua.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa). Kaikki muut toiminnot keskeytyvät, jos puhelu saapuu.

Vastaus Paina.

Tai



Paina.

Soittajan numero näkyy näytöllä, jos verkko tunnistaa soittajan. Jos soittaja on tallennettu yhteystietoihin, hänen nimensä tai kuvansa näkyy näytöllä.

Tärkeää

Ota puhelu vastaan ennen kuin laitat puhelimen korvaa vasten. Kova soittoaäni saattaa vaurioittaa kuuloa!

Lisätietoja

Ei vastatut puhelut..... s. 27

Puheluun vastaaminen millä tahansa näppäimellä s. 53

Soittoaäni pois päältä s. 50

Puhelun hylkääminen

Hylkää Paina. Jos siirtoasetus on tehty, puhelu siirtyy toiseen numeroon (s. 57).

Tai



Paina lyhyesti.

Puheluiden vuorottelu ☎!

Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

Pito Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon:



Valitse toinen puhelinnumero.



Soita numeroon.

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

Meneillään olevan puhelun lopetus



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Takaisin Palaa toiseen puheluun.

Kaksi puhelua yhtä aikaa

Palvelu on operaattorin tarjoama ja sitä varten on mahdollisesti rekisteröidyttävä ja tehtävä puhelimeen uudet asetukset.

Jos saat puhelun, kun puhut parhailaan toista puhelua, kuulet koputusäänen. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

Uuteen puheluun vastaaminen



Vastaa uuteen puheluun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon. Vuorottele puheluiden välillä edellä kuvatulla tavalla.

Uuden puhelun hylkääminen

Hylkää Hylkää uusi puhelu.

Meneillään olevan puhelun hylkääminen, uuteen vastaaminen



Lopeta meneillään oleva puhelu.

Vastaus Vastaa uuteen puheluun.

Neuvottelu



Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Palvelu on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Kun yhteys on muodostunut:

Pito

Meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon.



Soita toiseen numeroon. Kun yhteys on muodostunut...

Valikko

... avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa olevat puhelut yhdistetään neuvotteluun.

Neuvottelu-valikko

Valikko Avaa valikko

Liity kaikkiin

Kaikki pidossa olevat puhelut yhdistetään neuvotteluun.

Kaikki pitoon

Kaikki meneillään olevat puhelut asetetaan pitoon.

Siirto

Ensimmäinen ja toinen puhelu yhdistetään. Molemmat puhelut loppuvat osaltasi.

Lopeta kaikki

Kaikki meneillään olevat puhelut lopetetaan.

Lopetus



Kaikki neuvottelun puhelut lopetetaan painamalla Lopeta-näppäintä.

Puheluvalikko

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Valikko Avaa valikko.

Äänimuistio

Äänityksen aloitus.

Äänetön Mikrofoni päälle tai pois päältä. Kun mikrofoni on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua (mykistys).

Kaiutin Päälle tai pois päältä.

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana.

Neuvottelu

Katso **Neuvotteluvalikko** edellä.

Yhteystiedot

Avaa yhteystiedot puhelinnumeron valintaa varten.

Viestit Tekstiviestin lähetyks. (s. 36).

Ohjauskoodit (DTMF)

Ohjauskoodin lähetyks

Voit näppäillä ohjauskoodeja (numeroita) puhelun aikana puhelinvastajan kaukokyselyä varten. Numerot siirtyvät automaattisesti DTMF-ääninä (ohjauskoodeina).



Näppäile ohjauskoodi (DTMF).



Lähetä.

Tallennus yhteystietoihin

Puhelinnumerot ja ohjauskoodit (DTMF-äänit) tallennetaan samalla tavalla kuin tavalliset tiedot.



Näppäile puhelinnumero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy + merkki (tauco yhteyden muodotumisen ajan).



Näppäile ohjauskoodi.



Lisää 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa tiedot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna Paina.

Voit tallentaa ohjauskoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea

Paina numeronäppäintä useamman kerran, kunnes kirjain näkyy näytöllä. Kohdistin siirtyy eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:

2 abc

Yksi **lyhyt painallus**: a-kirjain, kaksi painallusta b jne. Nimet kirjoitetaan automaattisesti isolla alkukirjaimella.

Ä,ä,1-9

Ä, Ö ja numerot näkyvät kirjainten jälkeen.

Poista

Lyhyt painallus poistaa kohdistimen edessä olevan merkin, **pitkä painallus** koko sanan.

1

Välilyönti painamalla kerran lyhyesti.



Kohdistinta siirretään joystickilla (eteen/taakse, ylös /alas).

Lyhyt painallus: Vaihto: T9Abc, T9abc, T9ABC, Abc, abc, ABC, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Sanan korjaus



Merkki kerrallaan vasemmalle/oikealle.

Poista

Poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin.



Merkit lisätään kohdistimen kohtaan.

Erikoismerkit

0 +

Paina **pitkään** (T9 pois päältä). Näytöllä näkyy erikoismerkkien luettelo



Siirtyminen merkistä toiseen.

Valitse

Paina tai vahvasta valinta napsauttamalla joystickia.

T9-tekstinsyöttö

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9-valikko



Näppäilykielen valinta

Valitse näppäilykieleksi se, jolla haluat kirjoittaa viestin.

T9-syöttökieli

Valitse.

Valitse Vahvista. Uusi kieli on valittu.

T9-tuen valinta vakiokäyttöön

T9-tekstinsyöttö asetetaan vakiokäyttöön.

T9 ensisijainen

Valitse.

Valitse Vahvista.

Näytön symboli.

T9 päälle/pois päältä hetkeksi

Painamalla lyhyesti T9-tuki käyttöön tai pois käytöstä.

Sanan kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyn aikana. Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "talo":



Paina. Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii loppusta.

Lisätietoja

Piste. Lopettaa sanan, kun sen jäljessä on välilyönti. Sanan keskellä piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:
Esim. **Jane.s** = Jane's.
 Siirto oikealle: Lopettaa sanan.

Sanan korjaus

Siirtyminen vasemmalle/ oikealle sana kerrallaan, kunnes sana näkyy **tummalla pohjalla**.

T9-sanaehdotusten selaus uudelleen.

Poista Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa!

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää (sanaa) kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole hakemasi, T9:n seuraava ehdotus voi olla oikea.

Kun sana näkyy **tummalla pohjalla**:

 Paina. Näytöllä näkyvä sana vaihtuu uuteen. Jos tämä sana ei ole oikea,

 paina. Toista, kunnes oikea sana näkyy. Jos sana ei ole sanakirjassa, kirjoita se ilman T9-tukea tai lisää se sanakirjaan seuraavasti:

Opeta Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit näppäillä sanan ilman T9-tukea. Sana lisätään automaattisesti sanakirjaan painamalla **Tallenna**.

Lisätietoja

T9:n ehdottamaa sanaa ei voida muuttaa, ennen kuin T9-tuki on valittu pois päältä. Yleensä on nopeampaa kirjoittaa sana uudelleen.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Valmis viesti

Voit tallentaa puhelimeen valmiita viestejä, joita voit lisätä viesteihin (SMS, MMS, sähköposti).

Valmiin viestin kirjoitus



➤ Viestit ➤ SMS
➤ Valmis viesti

Muuta

Valitse <Tyhjä> ja tallenna painamalla **OK**.



Kirjoita viesti.

Valmiiden viestien käyttö



Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko.



Valitse valmis viesti.



Valitse valmis viesti luettelosta.


Valitse Vahvista. Valmis viesti näkyy näytöllä.

Valitse Vahvista. Valmis viesti lisätään kohdistimen oikealle puolelle.

Puhelimen muistiin voidaan tallentaa jopa 255 tietoa, joista jokaiseen useita puhelin- ja faksinumeroita ja osoitetietoja. Puhelimen muistissa ja SIM-kortilla olevia tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja puhelimen yhteystietojen ja SIM-kortin välillä.



Yhteystietojen avaaminen:



SIM-numerot

SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin soittaminen tai niiden muuttaminen (s. 25).

Ryhmä Tiedot voidaan yhdistää ryhmäksi (s. 26).

Näytölle avautuu puhelimen muistissa olevat puhelinnumerot.

Uusi tieto



Uusi tieto Paina.



Näppäile puhelinnumero ja aina myös suuntanumero.



Näppäile etu- ja sukunimi.

123 **Uusi tieto**

Número:
 +123456789
Nimi:
 John Doe
Soittajaryhmä:
 VIP
Puh./työ:

Tallenna

Ryhmä Avaa ryhmävalikko (s. 26).



Valitse ryhmä.

Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Puh./työ:	Postinro:
Puh./matkap.:	Paikkakunta:
FAKSI:	Maa:
Yritys:	URL:
S-posti:	Soittajan kuva
Osoite:	Soittoääni

Soittajan kuva

Voit liittää yhteystietoon soittajan kuvan, joka näkyy, kun kyseinen henkilö soittaa.

Soittoääni

Voit määrittää yhteystiedolle soitto-äänen, joka kuuluu, kun kyseinen henkilö soittaa.

Tallenna Tallenna yhteystieto.

Tiedon muuttaminen

Avaa yhteystiedot (valmiustilassa):



► Yhteystiedot



Valitse muutettava yhteystieto.

Näytä

Paina.



Valitse tietokenttä.

Muuta

Avaa tieto.



Tee muutokset.

Tallenna Tallenna.

Soittaminen

Avaa yhteystiedot (valmiustilassa):



► Yhteystiedot



Valitse nimi.



Numeroon soitetaan.

Jos yhteystietoon on tallennettu useita numeroita:



Valitse puhelinnumero.



Numeroon soitetaan.

Yhteystiedot-valikko

Valittavana on tilanteen mukaan eri toimintoja.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä, Muuta, Uusi tieto, Poista, Poista kaikki, Äänivalinta (s. 66), Kopioi yksi, SIM-numerot, Lähetä SMS, Kapasiteetti

Erityistoiminnot:

Kopioi yksi

Nykyisen tiedon kopiointi yhteystiedoista SIM-kortille.

SIM-numerot

SIM-kortille tallennettujen puhelinnumeroiden haku. Katso jäljempänä.

Lähetä SMS

Tekstiviestin lähetyks valittuun numeroon. Tekstin-syöttöeditori avautuu (s. 36).

SIM-numerot

SIM-kortilla ja puhelimen muistissa olevia tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja puhelimen yhteystietojen ja SIM-kortin välillä.

Omat numerot

Voit näppäillä oman numeron muistiin.

SIM-kortin tiedot:

Puhelinnro

Näppäile aina myös suuntanumero.

Nimi Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Tiedon nro

Kun tieto lisätään muistiin, sille annetaan automaattisesti järjestysnumero.

Paikka: **SIM**

Tiedot tallennetaan SIM-kortille, jolloin voit käyttää niitä myös muissa GSM-puhelimissa.

SIM suojattu

Erikois-SIM-korteille voidaan tallentaa numeroita suojattuina. Niitä varten tarvitaan PIN2-koodi.

Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla **Vain puh.luettelo** (s. 54).

SIM-kortin toiminnot

Erityistoiminnot:

Lisätoim Avaa valikko.

Kopioi yksi

Nykyisen tiedon kopiointi SIM-kortilta puhelimen yhteystietoihin.

Kopioi kaikki

Kaikkien tietojen kopiointi SIM-kortilta puhelimen yhteystietoihin.

Yhteystiedot

Yhteystietoihin (puhelimien muistiin) tallennettujen tietojen haku.

Lähetä SMS

Nykyisen tiedon lähetyksen vastaanottajalle tekstiviestinä. Tekstinsyöttöeditori aukeaa (s. 36).

Tiedon numerolla soittaminen

SIM-kortin yhteystietoihin voidaan soittaa valmiustilassa näppäilemällä tiedon järjestysnumero.



Näppäile järjestysnumero.



Paina.



Paina.

Ryhmä

Puhelimessa on valmiina 5 ryhmää, joihin voit järjestää yhteystiedot.

Ryhmien näyttö



► Yhteystiedot ► Ryhmä



Valitse ryhmä. Ryhmäni-
men jälkeen suluissa näkyy
sen jäsenten määrä.

Näytä

Ryhmän jäsenet.

Uuden jäsenen lisääminen



Valitse ryhmä ja valitse jä-
senluettelo napsauttamal-
la joystickia.

Uusi tieto

Lisää uusi tieto. Toimi sa-
moin kuten uuden yhtey-
stiedon yhteydessä.

Tai



Valitse tieto yhteystiedois-
ta.

Valitse

Tieto lisätään ryhmään.

Ryhmän toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta nimi, Jäsenet, Poista tiedot,
Ryhmäkuva, Ryhmä-ääni, Ryhmäviesti
Erityistoiminnot:

Ryhmäkuva

Voit määrittää ryhmälle symbolin, jo-
ka näkyy näytöllä aina, kun ryhmän
jäsen soittaa.

Ryhmä-ääni

Voit määrittää ryhmälle soittoaänen,
joka kuuluu aina, kun ryhmän jäsen
soittaa.

Ryhmäviesti

Valitse ne ryhmän jäsenet, joille
haluat lähettää tekstiviestin.



Valitse tieto.

Valitse

Merkitse ja valitse tieto.

OK

Vahvista, kirjoita viesti ja
lähetä tekstiviesti (s. 36).

Puhelin tallentaa puhelinnumerot luetteloihin, joista ne on helppo hakea.



Puhelutiedot ➤ **Puhelutiedot**



Valitse puhelutietojen luettelo.

Valitse

Paina.



Valitse puhelinnumero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Puhelinnumeron tiedot.

Ei vastatut

Vastaamattomat puhelut tallennetaan, jotta niihin on helppo soittaa takaisin.



Vastaamattoman puhelun symboli (valmiustilassa). Saat puhelinnumeron näkyviin painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Edellytys: Verkko tunnistaa soittajan.

Vastat. puhelut

Luettelossa näkyvät kaikki vastatut puhelut.

Soit. puhelut

Puhelinnumerot, joihin on viimeksi soitettu.



Pikahaku valmiustilassa.

Puhelutiedot-valikko

Lisätoim Avaa valikko.

Kun tieto on valittu, voit siirtyä Puhelutiedot-valikkoon.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä, Korjaa nro, Kopioi kohteeseen, Poista, Poista kaikki

Erityistoiminnot:

Korjaa nro

Numeron haku näytölle ja korjaus tarvittaessa.

Kopioi kohteeseen

Tiedon tallennus SIM-kortille (katso alla).

Lisätietoja

Puhelinnumero voidaan kopioida osoitekirjaan joko uutena tietona tai lisätä se olemassa olevaan tietoon. Valitse tietokenttä ja siirrä numero valitsemalla **Liitä**.



► Puhelutiedot ► Aika & hinta

Hintatiedot ja puhelun kesto voidaan asettaa näkymään puhelun aikana. Voit asettaa myös aikarajoituksen lähteville puheluille.

Näyttö



Valitse puhelutyyppi:

Edellinen puhelu

Kaikki puhelut

Loput yksiköt

Saapuvat puhelut

Soitetut puhelut

Valitse

Tietojen näyttö.

Kun tiedot ovat näkyvissä, voit:

Nollaa

Nollata näytön.

OK

Sulkea näytön.

Hinta-asetukset



► Puhelutiedot ► Hinta-asetukset

Valuutta



(Vaatii PIN2koodin)

Hintanäytön valuutan valinta.

Yksikköhinta



(Vaatii PIN2-koodin)

Hinta yksikköä/aikaa kohti.

Saldoraja



(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattorisi tai sinä itse voit asettaa hinta- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voi soittaa.

Muuta

Paina, näppäile PIN2.

Saldoraja

Ota käyttöön.



Näppäile sykäysten määrä.

OK

Vahvista.

Vahvista rajoitus tai nollaa laskuri. Etukäteen maksettujen prepaid-korttien näyttö saattaa vaihdella operaattorin mukaan.


Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hintatiedot näkyvät jokaisen puhelun jälkeen automaattisesti.

Puhelimen sisäisellä digitaalikameralla voit ottaa kuvia ja lähettää niitä eteenpäin multimediaviestitse (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice, MMS) tai sähköpostin liitteenä.



Kuvat tallennetaan puhelimeen JPEG-muodossa ja niitä voidaan katsella useimmilla kuvankatseluohjelmilla.

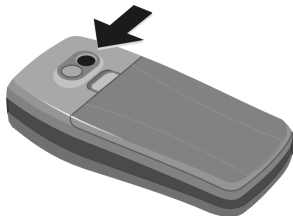

Kuvan otto

Ota kamera ensin käyttöön.



► Kamera ► Päälle

Viimeisin kuva näkyy näytöllä.



Kameran toiminnot:



Zoomaus lähelle ja kauemaksi.



Valoasetus.



Paina. Valokuva tallentuu välimuistiin.



Kyllä

Paina, kuva tallentuu valokuva-albumiin päiväyksellä ja juoksevilla numerolla.

Kun kuva on tallennettu, käytössä on seuraavat toiminnot:

Näytä haku

Näytön valmistelu uutta kuvaa varten.

Lähetä MMS:nä, Lähetä s-postina

Valokuvan lähetys multimediaviestitse tai sähköpostin liitteenä.

Lähetä Media-albumiin

Kuvan lähetys multimediaviestitse verkossa toimivaan palveluntarjoajan media-albumiin, jos sellainen on käytössä.

Aseta taustakuvaksi

Kuvan käyttö taustakuvana.

Siirry omiin valokuviin

Valokuva-albumin avaus.

Omat valokuvat



► Kamera ► Omat valokuvat

Kaikki valokuvat tallentuvat albumiin.

Valokuvan katselu



Valitse kuva. Se näkyy pikkukuvana näytön alareunassa.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä Valitse.

Näyttötilan toiminnot:

Lisätoim Avaa valikko.

Pienennä/Suurennä, Edellinen, Seur., Poista, Tiedot, Aseta taustakuvaksi



Valokuva-albumin kuvien selaus.

Omat valokuvat -albumin toiminnot

Valittavana on eri toimintoja tilanteen mukaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä, Lähetä MMS:nä, Lähetä s-postina, Aseta taustakuvaksi, Luo uusi albumi, Leikkaa, Kopioi, Poista, Poista kaikki, Uusi nimi, Tiedot, Kopioi kohteeseen

Lisätietoja

Valokuvauksen asetukset eivät tallennu pysyvästi puhelimen muistiin.



Tilanäyttö, jossa on tietoja zoomauksesta, valoasetuksesta, kuvalaadusta, väreistä, resoluutiosta. Asetusten näytö painamalla -näppäintä ja muuttaminen vastaavaa numeroa painamalla.

Erityistoiminnot:

Luo uusi albumi

Uuden albumin luominen, nimeäminen ja suojaamisen salasanalla.

Kopioi, Leikkaa, Liitä

Kuvien leikkaaminen tai kopiointi albumista ja liittäminen toiseen albumiin.

Kopioi kohteeseen

Kuvan käyttö taustakuvena tai soittajan tunnisteena (s. 24).

Asetukset

Resoluutio

Näytön resoluutio on aina 118x126, mutta muissa sovelluksissa (esim. tietokoneella) resoluutiota (dpi) voidaan muuttaa:

- 160X120
- 320X240
- 640X480

Muista kuitenkin, että suurempi resoluutio vie enemmän muistia.

Laatu

Kuvalaadun asetus (**Korkea**, **Keski**, **Matala**). Puhelimen muistiin sopii vähemmän korkealaatuisia kuvia.

Kirkkaus



Näytön kirkkaus.

Tehosteet

Valokuviin voidaan valita väritehosteet:

Tavallinen, **Mono**, **Sepia**, **Sinisävyinen**



Asetusten muuttaminen ja vahvistus painamalla

Valitse.

Yökuva

Pidempi valotusaika hämärässä. Kuvista saattaa tulla epätarkkoja, jos kamera tai kuvattava kohde liikahdaa.

Internet (WAP)



Hae uusimmat puhelimesi näyttöasetuksia vastaavat tiedot Internetistä.

Päävalikon Internet-symbolia napsauttamalla pääset suoraan asettamallesi aloitussivulle.



► Surf/Fun ► Aloitussivu

Selaimen avaus. Valintanäppäinten toiminnot ovat erilaisia auki olevan Internet-sivun mukaan, esim. "Linkki" tai "Valikko". Myös lisätoimintovalikoiden sisällöt vaihtelevat.

Selainvalikko



Selainvalikon valinta napsauttamalla ylös ja vahvistus painamalla ✓.

Aloitussivu Ensimmäinen WAP-Internet-sivu, joka tulee näkyviin, kun Internet-yhteys on muodostunut (operaattori on saattanut asettaa sivun valmiiksi).

Kirjanmerkit Puhelimeen on tallennettu jopa 15 URL-osoitteen luetelo.

Lataa uudell. Sivun päivitys.

Siirry... URL-osoitteen näppäily Internet-osoitteen suoraa valintaa varten, esim.

wap.my-siemens.com

Valinta viimeksi haettujen Internet-sivujen luettelosta.

Näytä URL Näyttää nykyisen sivun URL-osoitteen.

Lopeta Sulkee selaimen ja katkaisee Internet-yhteyden.

Laajennettu... **Saapuneet**
Saapuvat WAP Push-viestit (operaattorikohtainen toiminto).

Aseta selain

Tietoja

Tiedot käytössä olevasta WAP-selaimesta ja turvallisuusasetuksista.

Yhteyden katkaiseminen



Yhteys katkaistaan ja selaimen käyttö lopetetaan painamalla **pitkään**.

Asetukset

 ➤ Surf/Fun ➤ Valitse toiminto.

Aloitussivu

Aloitussivun valinta. Katso myös:
WAP-profiilien asetus.

Suosikit

Puhelimeen on tallennettu 15 URL-osoitteen luettelo, josta sivuille pääsee nopeasti.

Aloita URL-osoitteen valinta ja haku.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta Muuta suosikkia tai luo uusi.

Poista Poista suosikki.

Poista kaikki
Poista kaikki suosikit.

WAP-profiilit

Puhelimen Internet-valmius on operaattorikohtainen:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on määritellyt yhteysprofiilit valmiiksi. Valitse haluamasi profiili käyttöön.
- Yhteysprofiilin asetukset on tehtävä itse.

Kysy tarvittaessa lisätietoja operaattoriltasi.

WAP-profiilin aktivointi

Voit valita aktiivisen profiilin aina ennen Internet-yhteyden muodostamista.



Valitse profiili.

Päälle Aktivoi. Profiili valitaan käyttöön.

WAP-profiilien asetukset

Voit asettaa enintään 5 WAP-profiilia (operaattori saattaa rajoittaa valintamahdollisuuksia). Asetukset voivat vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili.

Muuta Avaa valikko ja tee asetukset.

Profiilin nimi

Näppäile tai muuta nimi.

IP-osoite Näppäile IP-osoite.

IP-portti Näppäile portin numero.

Aloitussivu

Näppäile aloitussivu, jos operaattori ei ole asettanut sitä valmiiksi.

Aikaviive Aika sekunneissa, jonka jälkeen yhteys katkeaa, jos mitään näppäintä ei paineta tai tiedonsiirtoa ei tapahdu.

Valitse tila

GPRS- tai CSD-yhteys.

CSD-asetukset

CSD-yhteysprofiilin asetukset tai valinta.

GPRS-asetukset

GPRS-yhteysprofiilin asetukset tai valinta.

WAP Push

Kytke päälle / Kytke pois

Operaattorin lähettämien viestien valinta käyttöön tai pois käytöstä.

Vain palvelukeskus

WAP Push -viestejä vastaanotetaan vain määrätyltä viestikeskukselta.

Lataukset-valikossa on kansioita erilaisia ladattavia kohteita, kuten kuvia, ääniä ja pelejä varten.



Lataukset

Kansioissa on valmiina muutamia kohteita. Valitse kansio:

Äänet

Kuvat

Taustakuva

Valitse

Kansio aukeaa ja sen sisältö näkyy luettelona.



Valitse kohde.

Valitse

Kuva näkyy/ ääni kuuluu/ peli käynnistyy.

Lataa lisää

Kansion alussa olevalla toiminnolla voit aloittaa muiden kohteiden latauksen.

Lataa lisää

Valitse.



Paina.

Lataustoiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Kansiosta riippuen valittavana on erilaisia toimintoja:

Näytä, Lähetä MMS:nä, Lähetä s-postina, Aseta taustakuvaksi, Luo uusi albumi, Leikkaa, Kopioi, Poista, Poista kaikki, Uusi nimi, Tiedot, Kopioi kohteeseen, Vaihda salasana, Tiedot.

Erityistoiminnot:

Luo uusi albumi

Uuden albumin (kansion) luominen ladattaville kohteille. Uusi albumi voidaan suojata salasanalla.

Vaihda salasana

Albumin salasanan vaihtaminen.

Puhelimella voit lähettää ja vastaanottaa erityispitkiä tekstiviestejä (jopa 1600 merkkiä), jotka koostuvat automaattisesti 10 tavallisen pituisesta viestistä (ota huomioon hinta).

Voit liittää tekstiviestiin myös kuvia ja ääniä.

Operaattorista riippuen voit myös lähettää sähköpostia ja fakseja ja vastaanottaa sähköpostia tekstiviestinä (asetusten muuttaminen tarvittaessa, s. 40).



Tekstiviestien kirjoitus/lähetys



► Viestit ► SMS
► Uusi SMS



T9-tekstinsyötön (s. 21) avulla voit kirjoittaa pitkiäkin viestejä nopeasti muuttamalla painalluksella.

Poista **Lyhyt** painallus poistaa kirjaimen kerrallaan, **pitkä** painallus sanan kerrallaan.

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä viesti

Valitse.



Näppäile puhelinnumero tai hae se yhteystiedoista.

OK

Vahvista. Tekstiviesti (SMS) siirtyy viestikeskukseen lähetyksestä varten. Lähetyt viesti tallentuu **Lähtevät**-luetteloon.

Näytön ylärivi:



T9 käytössä.

abc/Abc/
ABC/123

Isot/pienet kirjaimet tai numerot.

Uusi SMS

Näytön otsikko.

150

Käytössä olevien merkkien määrä.

Lisätietoja

Tekstiviestiprofiilit.....	s. 40
Jos seuraavia kysytään: Viestityyppi , Voimassaolo , Viestikeskus	s. 40
Erikoismerkit.....	s. 20

Tekstivalikko

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä viesti, Tallenna viesti, Viestin koko, Tekstiasetukset, Lisää media, Poista kaikki, Valmis viesti, Lisää numero

Erikoistoiminnot:

Tekstiasetukset

Sisältää seuraavat toiminnot:

Kirjasinväri

Taustaväri

Kirjasinkoko

☐ Lihavoitu

☐ Alleviivaus

☐ Kursiivi

☐ Yliviivaus

Linjaus

Rivinvaihto

Lisää media

Katso jäljempänä.

Valmis viesti

Valmiiden tekstien käyttö (s. 22).

Lisää numero

Puhelinnumeron lisäys yhteystiedoista.

Lisää media

Kuvien ja äänien lisäys viestiin.



Kirjoita viesti.

Lisätoim Avaa tekstivalikko sanan lopussa.

Lisää media

Valitse kohde valikosta:

Vakioanimaatio

Vakioääni

Oma animaatio

Oma kuva

Oma ääni

Valitse

Paina. Kohteen ensimmäinen tieto avautuu.



Valitse

Valitse tieto.

Kuva tai ääni siirtyy viestiin.

Lisätietoja

Kuvat näkyvät ja äänet kuuluvat vain puhe-
limessa, joka tukee EMS-standardia.

Kirjoitustilassa äänen paikalla on nuotin
kuva.

Ryhmäviesti

Voit lähettää saman tekstiviestin koko ryh-
mälle. Katso Yhteystiedot s. 26.

Tekstiviestin lähetyksraportti

Jos viestin lähetyks viestikeskukseen ei on-
nistu, voit yrittää toisen kerran. Jos viestin
lähetyks epäonnistuu edelleen, ota yhteyks
operaattoriisi.

Kun näytöllä näkyy **Lähetetty**, viesti on siir-
tynyt viestikeskukseen. Se yrittää lähettää
viestiä tietyn ajan.

Katso myös **Voimassaolo**, s. 40.

Tekstiviestien Push-toiminto

Tällä toiminnolla voit avata Internet-sivun
(URL) suoraan vastaanottamastasi teksti-
viestistä. Valittu URL näkyy tummalla poh-
jalla ja se haetaan soittinäppäintä
painamalla.

Uuden tekstiviestin luku



Näytön symboli ilmoittaa
uuden tekstiviestin (SMS)
saapuneen.



Lue viesti painamalla oi-
keanpuoleista valintänäp-
päintä.

Luettelot

Kaikki tekstiviestit tallennetaan luet-
teloihin niiden tilan mukaan.



➤ **Viestit** ➤ **SMS**
➤ Valitse luettelo.

Saapuneet

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.



Uudet viestit, joita ei ole
luettu.



Luetut viestit.

Ei lähetetty

Keskeneräisten tekstiviestien luette-
lo. Voit lähettää viestit milloin halu-
at.

Lähtevät

Lähetettyjen tekstiviestien luettelo.

SMS-arkisto

Puhelimeen arkistoitujen tekstiviestien luettelo.



Arkistossa olevat viestit.

Lukutoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.



Valitse tekstiviesti.



Lue viesti.



Avaa valikko ja valitse toiminto:

Tiedot, Vastaa, Lähetä edelleen, Muuta, Poista, Poista kaikki, Poista numero, Siirrä arkistoon, Poista media, Poista URL

Erityistoiminnot:

Poista Valitun tekstiviestin poisto.

Vastaa Uusi SMS. Uusi tekstiviesti.
Muuta Saapuneen viestin muuttaminen.

Vastaus: Kyllä/Vastaus:
Ei Lyhyt vastaus, kyllä tai ei.

Lähetä edelleen

Tekstiviestin lähetyksen eteenpäin.

Muuta Tekstiviestin muokkaus.

Tiedot

Päiväys ja kellonaika, vastaanottaja ja lähettäjä.

Poista kaikki

Luettelon kaikkien tekstiviestien poisto.

Siirrä arkistoon

Tekstiviestin siirto arkistoon.

Lisätietoja



Viestimuisti täynnä. Poista vanhoja viestejä tai siirrä ne arkistoon.

Soittoäänet, logot ...

Voit vastaanottaa Internet-osoitteen, josta voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäästäjiä, animaatioita ja sovellustietoja tekstiviestitse. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä .

Varmista, että puhelinyhteyden asetukset on tehty (s. 33).

SMS-asetukset



► Viestit ► SMS
► SMS-asetukset

Voit valita käyttöön enintään 5 tekstiviestiprofiilia, jossa tehdään viestin lähetysoikeudet. SIM-kortin asetukset ovat tehdasasetuksia.

Valmiin profiilin käyttöönotto



Valitse profiili.

Päälle

Ota profiili käyttöön painamalla.

Profiilin muuttaminen/asetus



Valitse profiili.

Lisätoim

Avaa valikko.

Muuta

Valitse.

Viestikeskus

Viestikeskuksen numeron näppäily tai muuttaminen (saat tiedon operaattoriltasi).

Viestityyppi

Manuaal.val.

Viestityyppiä kysytään jokaisen viestin yhteydessä.

Tavallinen teksti

Tavallinen tekstiviesti (vakioasetus).

Lähetys muihin palveluihin tekstiviestitse:

**Faksi, Vastaaja, ERMES,
Haku, X.400, Internet**

Voimassaolo

Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin:

- ☐ 1 päivä
- ☐ 2 päivää
- ☐ 1 viikko
- ☐ Neljä viikkoa
- ☐ 6 kuukautta

Tilaraportti



Lähetysraportti kertoo, onnistuiko viestin lähetyk. Palvelu saattaa olla maksullinen.

Suora vastaus



Kun toiminto on käytössä, viestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja operaattoriltasi).

SMS GPRS:n kautta



Tekstiviesti lähetetään automaattisesti GPRS:n kautta (jos käytössä). Edellytys: GPRS on päällä. Varmista, että toiminto kuuluu operaattorisi valikoimaan.

MMS-tekniikka (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) mahdollistaa tekstin, (valo-)kuvien ja äänien liittämisen viestiin. Voit lähettää multimedia-viestin toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Asetuksista riippuen puhelin vastaanottaa multimediaviestin (MMS) automaattisesti tai saat ilmoituksen verkkoon tallennetusta multimedia-viestistä, jossa näkyy lähettäjä ja viestin koko. Voit ladata multimedia-viestin puhelimeen myöhemmin ja lukea sen.

Kysy tarjoaako operaattorisi tämän palvelun. Palvelun käyttäjäksi on mahdollisesti rekisteröidyttävä.



Multimediaviestin kirjoitus/lähetys

Multimediaviestissä (MMS) on osoitekenttä ja sisältö.

Multimediaviestissä voi olla useampia sivuja, jotka sisältävät tekstiä, ääniä ja kuvia.

Tekstit voit kirjoittaa T9-tuella (s. 21).

Voit ottaa **kuvia** puhelimen digitaalikameralla tai valita **vakioanimaatioita** ja liittää ne multimediaviestiin.



➤ Viestit ➤ MMS
➤ Uusi MMS

Liitä

Paina.

Liitä kuva

Kuvan lisääminen. Kuvaluettelo avautuu.

Hae valmis viesti

Tekstin kirjoitus T9-tuella.

Liitä kuva

Valokuvan valinta albumista ja liittäminen viestiin.

Hae valmis viesti

Valmiiden viestien luettelon avaaminen.

Liitä ääni

Äänen lisääminen.

Liitä soittoaäni

Soittoaänen lisääminen.

Liitä taustakuva

Taustakuvien luettelon avaaminen.

Liitä sivu

Sivun lisääminen multimediaviestiin.

Sivun ajoitus

Multimediaviestin yksittäisen sivun kesto aika (1 - 33 sekuntia).

Multimediaviestin toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä MMS

Näppäile vastaanottajan tiedot:

Vastaanottaja:

Vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Aihe: Multimediaviestin otsikko (enint. 40 merkkiä).

Cc : Kopion vastaanottajan sähköpostiosoite.

Bcc : Piilokopion vastaanottajan sähköpostiosoite (muut vastaanottajat eivät näe osoitetta).

Tallenna MMS

Multimediaviestin tallennus kesken-eräisenä.

Poista kohteita

Kohteiden, esim. kuvan, poistaminen sivulta.

Tiedot

Viestin koko.

Sivun esikatselu, Näytä kaikki

Sivun tai koko viestin näyttö. Keskeytys painamalla mitä tahansa näppäintä.

MMS-viestin vastaanotto



Näytön symboli ilmoittaa saapuneesta multimedia- viestistä.



Multimediaviestin tai siitä saapunut ilmoitus luetaan painamalla oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Vastaanotto asetuksen mukaan:

- koko multimediaviestin,
- pelkkä ilmoitus. Koko viesti vastaanotetaan painamalla **Näytä**.

Luettelot

Kaikki multimediaviestit tallentuvat yhteen neljästä luettelosta:



► Viestit ► MMS
► Valitse luettelo.

Saapuneet

Saapuneiden multimediaviestien ja ilmoitusten luettelo näkyy näytöllä.

Näytä

Multimediaviestin automaattinäyttö. Keskeytys millä tahansa näppäimellä.



Selaus sivu kerrallaan selausnäppäimellä.



Yksittäisen sivun haku suoraan numeronäppäimellä.



Viestin katselun lopetus.

Ei lähetetty

Luettelo multimediaviesteistä, joita ei ole vielä lähetetty. Voit lähettää viestin milloin tahansa.

Lähteivät

Lähetettyjen multimediaviestien luettelo.

Luettelotoiminnot

Valittavana on seuraavia toimintoja valitun luettelon mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Vastaa, Vastaa kaikille, Lähetä edelleen, Puhelu, Poista, Tiedot, Poista, Näytä uudelleen

Erityistoiminnot:

Poista

Kuvat Kuvan tallennus näytönsäätäjäksi.

Äänet Äänen tallennus soittoääneksi.

MMS-asetukset



➤ Viestit

➤ MMS ➤ MMS-asetukset



Valitse toiminto.

Voimassaoloaika

Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestin. Valitse asetukseksi:

☐ 1 päivä

☐ 2 päivää

☐ 1 viikko

☐ Neljä viikkoa

☐ Enintään:*)

*) Operaattorin sallima enimmäisaika.

Lähetysraportti

Raportti lähetetyistä viesteistä.

MMS:n haku

Valitse Autom. lataus, Hae myöhemmin tai hylkää vastaanotto.

Salli infoviestit

Vain ilmoitus saapuvasta viestistä.

Mainosposti ok

Asetus sallii mainosviestien (SPAM) vastaanoton.

Kun roaming

Multimediaviestien vastaanoton salliminen tai estäminen kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista viesteistä ei tarvitse maksaa.

MMS-profiili

Voit asettaa jopa 5 multimediaviestiprofiilia. Profiilien sisältö voi vaihdella operaattorin mukaan:



Valitse profiili.

Muuta

Avaus asetuksia varten.

Profiilin nimi

Näppäile tai muuta nimi.

IP-osoite Näppäile IP-osoite.

IP-portti Näppäile portin numero.

Aloitussivu

Valitse aloitussivu, jos operaattori ei ole valinnut sitä valmiiksi.

GPRS-verkko

Asetukset (s. 56).

Muistin tila



➤ Viestit ➤ MMS
➤ Muistin tila

Käytössä oleva ja vapaa muisti.

Puhelimessa on oma sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.



Uuden sähköpostin kirjoitus



► Viestit ► Sähköposti
► Uusi s-posti

Sähköpostiosoitteen näppäily

Lisätoim Avaa valikko ja valitse "Vastaanottaja".

Vastaanottaja:/Cc : Vastaanottajan sähköpostiosoite.

Voit valita sähköpostiosoitteen yhteystiedoista joystickia napsauttamalla.



Aihe: Näppäile sähköpostin aihe (enint. 255 merkkiä).

Sähköpostin liitteet: Katso jäljempänä.

Lisätoim

Lisätoim Avaa valikko.
Kirjoita viestin teksti.

Tallenna s-posti
Tallenna viesti.

Lähetä Lähetä sähköposti.

Sähköpostin liitteet

Voit lisätä sähköpostin liitteeksi jopa 5 liitettä (esim. kuvia).



Liite 1:

Lisätoim Avaa valikko.

Lisää Liitä kuvia, valokuvia, taustakuvia, soittoaäniä tai ääniä.

Sähköpostin vastaanotto/lukeminen



► Viestit ► Sähköposti
► Vastaanota

Sähköposti haetaan palvelimelta luettavaksi. Palveluntarjoaja valitaan yhteysasetuksella (s. 56) ja saapuvien sähköpostit siirtyvät puheliin.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit, kuten @ (s. 20).

T9-tuki nopeuttaa sähköpostien kirjoitusta (s. 21).

Lisätietoja

Sähköpostiohjelma ottaa vastaan kokonaisia viestejä, eli viestin aiheen, sisällön ja mahdolliset liitteet. Voit rajoittaa saapuvien sähköpostien kokoa (s. 47).

Yksi sähköposti voi olla kooltaan korkeintaan 256 Kt.

Luettelot



- Viestit ► Sähköposti
- Valitse luettelo.

Saapuneet

Saapuneet sähköpostit.

Ei lähetetty

Lähtämättömät sähköpostit.

Lähtevät

Lähetetyt sähköpostit.

Luettelotoiminnot

Valittavana on eri toimintoja luettelon mukaan:

Lisätoim Avaa valikko.

Vastaa, Vastaa kaikille, Lähetä edelleen, Poista, Lähetä, Muuta, Kopioi kohteeseen, Poista kaikki, Näytä

S-postin asetukset



- Viestit ► Sähköposti
- S-postin asetukset

Ennen sähköpostin käyttöä on otettava yhteys palvelimeen ja tehtävä sähköpostin asetukset. Tiedot saatavat olla jo valmiina. Saat ne tarvittaessa operaattoriltasi.

Profiilin asetus



Valitse profiili.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta Valitse.

Lisätietoja

Operaattorin on tuettava seuraavia protokollia, jotta tiedonsiirto sähköpostipalvelimen kanssa onnistuu:

POP3 ja SMTP tai eSMTP.

Sähköpostit siirretään MIME-koodattuina.

Sähköposteja ei voi vielä salata (SSL, APOP).

Yhdistä käyttämällä

Valitse tila

Automaattinen, CSD-asetukset, GPRS-asetukset

CSD-asetukset

CSD-profiilin valinta.

GPRS-asetukset

GPRS-profiilin valinta.

Käyttäjätunnus

Näppäile tähän esim. nimesi.

Saapuvien asetukset

Palvelin: Näppäile IP-osoite.

Portti: Näppäile portin numero.

Tunnistus:

Päälle tai pois päältä.

Käyttäjä: Näppäile tunnus, jos operaattorisi ei ole antanut sitä valmiiksi.

Salasana: Salasana.

Lähtevien asetukset

Katso **Saapuvien asetukset**.

Sähköpostiosoite

Oma sähköpostiosoite, esim.:

nimi@domain.abc

Lataus

Vain otsikko

Liitteitä ei ladata.

Kaikki

Sähköpostiohjelma ottaa vastaan täydelliset viestit eli aiheen, varsinaisen viestin ja mahdolliset liitteet.

Muistin tila



➤ Viestit ➤ Sähköposti
➤ Muistin tila

Käytössä oleva ja vapaa muisti.

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön ulkoisen vastaajan, johon soittaja voi halutessaan jättää viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella,
- et voi tai halua vastata puhelun,
- puhut toista puhelua (eikä **koputus** ole päällä, s. 17).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset tarvittaessa itse. Seuraavat ohjeet voivat vaihdella hieman operaattorista riippuen.

Kuuntelu



Eri operaattorit ilmoittavat uudesta vastaajaviestistä eri tavoilla:



Symboli ja merkkiääni.

Tai



Tekstiviesti ilmoittaa uuden vastaajaviestin saapuneen.

Tai

Saat automaattisen viestipuhelun.

Vastaajaviestien kuuntelu:



► Viestit ► Puheviesti

Kuuntele Paina.

Kotiverkon ulkopuolella on joskus soitettava toiseen vastaajan numeroon ja vastaajaviestien kuuntelun tarvitaan salasana.

Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella vastaajaviestit.

Puhelinnumeron vaihtaminen:



► Viestit ► Puheviesti

Muuta

Paina.



Näppäile puhelinnumero.

OK

Vahvista.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon.



► Puhelutiedot ► Siirto

Valitse siirtoasetus, esim.: **Ei vastatut.**

Aseta

Paina.



Näppäile siirtonumero.

OK

Vahvista.

Verkkoyhteys muodostuu muutamassa sekunnissa. Saat varmistuksen hetken kuluttua. Lisätietoja soitonsiirrosta (s. 57).

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöön infopalveluita (tiedotteita), esim. suuntanumeroita, pörssitiedotteita jne. Kun infopalvelut on valittu käyttöön, saat viestejä valitsemistasi **Aiheluettelon** aiheista.



► Viestit ► CB-palvelut

Vast.otto

CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat CB-palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Lue uusi CB

Uusien viestien lataus.

Aiheluettelo

Omaan aiheluettelosi voit lisätä niin monta aiheetta kuin haluat. Voit lisätä vähintään 10 aiheetta kanavan numeron (ID) tai nimen mukaan. Jo-
kaisessa voi olla valittuna viisi aiheetta:

Käyttäjän määr.

<Uusi tieto>

Valitse.

Näppäile aiheen kanavanumero ja vahvista painamalla **OK**.

Nykyinen

<Uusi tieto>

Valitse.

Valitse aihe luettelosta.

Autom. näyttö

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti.

CB-kielet

Voit valita haluatko vastaanottaa tiedotteita yhdellä vai kaikilla kielillä.



Ääniasetukset



- Asetukset ➤ Ääniasetukset
- Valitse toiminto.

Äänenvoimakkuus



Soittoäänen voimakkuuden säätö seuraaville vaihtoehdoille:

Kaikki puhelut

Muistutus

CB-palvelut

Muuta

Paina.



Säädä äänenvoimakkuus.

Tallenna

Tallenna asetus.

Soittoäänet

Seuraavien vaihtoehtojen soittoäänet:

Kaikki puhelut

Muistutus

CB-palvelut

Soittoääni

Voit käyttää mitä tahansa äänitettä (puhetta, ääntä tai musiikkia) soittoäänenä.

Uusi äänitys (Soittoääni)

Äänitysluettelo avautuu.

Lisätoim Avaa valikko.

Uusi äänitys

Uuden soittoäänen äänitys.

Tieto

Äänityksen aloitus.

Seis

Äänityksen lopetus.

Tallenna

Äänitys tallentuu automaattisesti ja sen nimeksi tulee äänitysaika. Voit muuttaa nimeä.

Näytä

Äänityksen kuuntelu ennen tallennusta.

Soittoään.val.

On/Ei Kaikki äänet päälle tai pois.

Piip

Vain lyhyt merkkiääni (piippaus).

Lisätietoja



Näytön symboli: Soittoääni pois päältä.

Värinä

Värinähälytys päälle tai pois päältä (myös yhdessä soittoäänen kanssa).

Näppäinäänet

Näppäinäänten asetus:

Napsautus tai Pois

Sävellys

Voit säveltää 5 yksiäänistä soittoään-
tä.

Lisätoim Avaa valikko.

Muuta Valitse.



Näppäimet 1 -7 vastaavat
nuotteja C, D, E, F, G, A, H.



Nuotti eteen- tai taakse-
päin.



Nuotti/tauko puoli sävelas-
kelta ylemmäs/alemmas.



Nuotin/tauton pidentämi-
nen.



Nuotin/tauton lyhentämi-
nen.



Nuotti/tauko oktaavin
ylemmäs/alemmas.



Tauko.

Lisätoim Valikon toiminnot:

**Muuta, Aseta soittoääneksi, Uusi nimi,
Tiedot.**

Puhelin



➤ Asetukset ➤ Puhelin

➤ Valitse toiminto.

Kieli

Puhelimen näyttötekstien kielen ase-
tus. Kun asetuksena on **Automaatti-**
nen, käytössä on oman operaattorisi
kieli.

Jos olet vahingossa valinnut käyt-
töön kielen, jota et ymmärrä, ope-
raattorin kieli palautetaan seuraaval-
la näppäinyhdistelmällä:

* # 0 0 0 0 #

Näyttö

Taustavalo

Taustavalo pois päältä, vain näyttö
tai sekä näyttö että näppäimet va-
laistu.

Kontrasti

Näytön kontrastin asetus:



Paina joystickia ylös tai alas
useamman kerran.

Kirkkaus

Näytön kirkkauden asetus:



Paina joystickia ylös tai alas
useamman kerran ja valit-
se sopiva asetus.

Taustakuvan tehosteet

Näytön taustakuvan tehosteiden asetus.

Logon näyttö

Logo käyttöön tai pois käytöstä.

Näytönsäästäjä

Näytönsäästäjä näkyy näytöllä tietyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää toiminnon.

Näytönsäästäjä voi olla kellonaika, logo tai omista kuvista koottu esitys.

Autom. näppäinlukko

Näppäimet lukitaan automaattisesti, kun valmiustilassa ei ole painettu mitään näppäintä 30 sekuntiin. Näppäimiä ei pystytä painamaan vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätänumeroon.

Lisätietoja

Näppäimet voidaan lukita ja lukitus avata myös yhdellä painalluksella valmiustilassa.



Pitkä painallus.

Oma tervehdys

Tervehdystekstin kirjoitus. Teksti näkyy animaation asemasta, kun puhelimen kytketään päälle.



Poista vanha teksti ja näppäile uusi.



Vahvista muutokset ja ota uusi tervehdysteksti käyttöön.

Tarkistaa tilaa

Tehdasasetus

Puhelimen tehdasasetusten palautus.

Laitekoodi IMEI

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitahuolto saattaa tarvita tunnusta.

T9-kirjoitus

T9-syöttökieli

Tekstin kirjoituskielen valinta.

T9 ensisijainen

Ennakoiva tekstinsyöttö T9 päälle tai pois päältä.

Puheluiden aikana



- Asetukset ➤ Puheluiden aikana
- Valitse toiminto.

Suodatus

Vain niistä puhelusta ilmoitetaan soittoaänellä tai värinällä, jotka tulevat yhteystiedoissa olevista numeroista tai ryhmän jäseneltä. Muut puhelut näkyvät vain näytöllä.

Jos et vastaa puheluihin, ne siirtyvät vastaajaan (jos asetettu, s. 57).



Valmiustilassa: Suodatus päällä.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, tällä toiminnolla voit valita sen käyttöön tai pois käytöstä.

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntä.

Vast. millä tahansa

Voit vastata puheluihin millä tahansa näppäimellä (**paitsi**).


Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä ja soitat jollekin, vastaanottaja ei näe numeroasi näytöllään (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua vastaanottajan näkevän numeroasi, voit ottaa käyttöön numeronäytöneston seuraavalle tai kaikille seuraaville puheluille. Toiminnon käyttäjäksi on mahdollisesti rekisteröidyttävä.

Turvallisuus



Koodit

(katso s. 12)

Vain puh.luettelo



(Suojattu PIN2-koodilla)

Vain SIM-koodilla suojattuihin puhelinluettelon numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on pelkkiä suuntanumeroita, ne on täydennettävä ennen soittamista.

Vain tämä SIM




(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelinta voidaan käyttää vain yhdellä SIM-kortilla. Toiminto estää puhelimen käytön **toisella** SIM-kortilla, jos puhelinkoodi ei ole tiedossa.

Jos puhelinta halutaan käyttää toisella SIM-kortilla, näppäile ensin PIN-koodi ja sitten puhelinkoodi.

Verkko



Linja



Toiminto on käytössä vain, kun puhelimesa on **kaksi erillistä** puhelinnumeroa.

Valitse linja

Käytössä olevan linjan valinta.

Valitun numeron näyttö:



Lukitse linja

(Suojattu puhelinkoodilla)

Käyttö voidaan rajoittaa vain yhteen numeroon.

Verkkoasetukset

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistyy uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkon **ulkopuolella** ja haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkkoluettelo muotoutuu uudelleen, kun **Autom. verkko** on valittu.

Autom. verkko

Kun automaattinen verkon haku on valittu, verkoksi valitaan seuraava vaihtoehto ensisijaisten verkkojen luettelosta. Muussa tapauksessa valitse toinen verkko itse käytössä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Vakioverkko

Lisää tähän verkko, jota haluat käyttää ensisijaisesti kotiverkon ulkopuolella (esim. jos tarjolla on erihintaisia verkkoja).

Lisätietoja

Jos uuden verkon voimakkuus ei ole tarpeeksi hyvä, puhelin valitsee toisen verkon. Voit vaihtaa verkkoa, kun puhelin avataan uudelleen tai valitsemalla toisen verkon itse.

Yhteydet



- Asetukset ➤ Yhteydet
- Valitse toiminto.

GPRS-tekniikka (**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice) nopeuttaa tiedonsiirtoa matkapuhelinverkossa. Kun käytössäsi on GPRS ja puhelimesi on tarpeeksi virtaa, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan. Operaattori laskuttaa vain siirtoajasta.

Kaikki operaattorit eivät vielä tue GPRS-tekniikkaa.

CSD (Circuit Switched Data)

Tiedonsiirto tapahtuu ennalta valitulla datayhteydellä operaattorin tai palveluntarjoajan osoitteen kautta. Yhteyden avulla voidaan lähettää dataa, esim. muodostaa Internet-yhteys tai ladata pelejä ja sovelluksia, ja käyttää WAP-palveluita.

Näytön symbolit:



Rekisteröity.



GPRS-yhteys käytössä.

Verkkoasetukset

Tekstiviestejä, multimediatekstiä, sähköpostia ja WAP-palvelua varten on tehtävä vähintään yhden yhteysprofiilin asetukset ja profiili on otettava käyttöön. Nykyiset asetukset Saat operaattoriltasi.

CSD-asetukset

Jos asetuksia ei ole tehty valmiiksi, näppäile tiedot ja asetukset (lisätietoja saat operaattoriltasi):

Profiilin nimi

Anna profiilille nimi tai vaihda nykyistä nimeä.

Puhelutyyppi

Valitse ISDN tai analoginen.

Näppäile numero

Näppäile solmun valintanumero (ISP).

Käyttäjätunnus

Näppäile käyttäjätunnus.

Salasana:

Näppäile salasana (näkyvä piilotettu turvallisuussyistä).

DNS

Näppäile nimipalvelimen IP (Domain Name Server).

GPRS-asetukset

Tässä otetaan käyttöön GPRS profiilissa ja muutetaan asetuksia. GPRS-toimintaa voidaan käyttää vasta, kun GPRS on valittu päälle myös yleisasetuksissa.

Profiilin nimi

Anna profiilille nimi tai muuta vanhaa nimeä.

GPRS APN

Näppäile operaattorin osoite.

Tunnistus

Valitse käyttöön tai pois käytöstä.

Käyttäjätunnus

Näppäile käyttäjätunnus.

Salasana:

Näppäile salasana (näkyvä piilotettu turvallisuussyistä).

DNS

Näppäile nimijärjestelmän IP (Domain Name System).

GPRS-tiedot

Yhteyden tiedot (latausmäärä/kesto).

Siirtonopeus

Siirtonopeuden asetus.

Lisätietoja

Kun GPRS-yhteys on ollut käytössä kauan, puhelin saattaa kuumentua. Tämä on tavallista ja vaaratonta.



► Puhelutiedot ► Siirto

Siirtoasetukset, joilla puhelu siirretään vastaajaan tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.

Siirron asetus (esimerkki):

Tavallinen puheluiden siirtoasetus on esimerkiksi: **Ei vastatut**



Valitse Ei vastatut (sisältää asetukset Ei yhteyttä, Ei vastausta, Varattu; katso jäljempänä).

**Valitse**

Paina.

Aseta

Paina.



Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelun (jos ei ole jo asetettu).

OK

Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluessa.

Kaikki puhelut



Kaikkien puheluiden siirto.



Symboli näytön ylärivillä, kun puhelin on valmiustilassa.

Ei yhteyttä

Puhelu siirretään, kun puhelin on pois päältä tai verkon ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelu siirretään verkkokohtaisen odotusajan jälkeen, korkeintaan 30 sekunnin kuluttua (asetus 5 sekunnin välein).

Varattu

Puhelu siirretään, kun puhut toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 53), toisen puhelun saapuessa kuuluu koputusääni.

Faksi tulossa



Faksipuhelut siirretään numeroon, jossa on faksiyhteys.

Datapuhelu tulossa



Datapuhelut siirretään numeroon, jossa on tietokoneyhteys.

Tilan tarkistus

Toiminnolla tarkistetaan siirrettyjen puheluiden kaikkien asetusten tila. Puhelun siirtoasetusten tila näkyy hetken kuluttua.

Poista kaikki

Kaikkien siirtojen poisto.



Lisätietoja

Muista, että puheluiden siirtoasetukset tallentuvat verkkoon, eivät puhelimeen (hyvä muistaa esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).

Asetuksen tarkistus ja poisto

Valitse ensin asetus.

Valitse Paina.

Tarkista tila

Valitse.

Tai

Pois päältä

Valitse.

Puhelinnumeron vaihtaminen

Toimi Siirron asetus -kohdan ohjeiden mukaan. Kun tallennettu puhelinnumero näkyy näytöllä:

Poista Paina. Numero poistetaan.



Näppäile uusi numero ja vahvista se.



► Puhelutiedot ► Estot



Verkkorajoitukset rajoittavat SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tue tätä toimintoa). Verkkorajoituksia varten tarvitset 4-numeroisen salasanan, jonka saat operaattoriltasi. Verkkorajoitukset on mahdollisesti tilattava operaattorilta erikseen.

Kaikki lähtevät

Puheluita ei voida soittaa muualle kuin hätänumeroon 112.

Läht. ulkomaanp.

(Lähtevät ulkomaanpuhelut)

Vain kotimaanpuhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

(Ulkomaanpuhelut paitsi kotiverkkoon)

Ulkomaanpuhelut on estetty. Voit kuitenkin soittaa ulkomailta kotimaahan.

Saapuvat

Puhelimella ei voida vastata puheluihin (toiminto vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaan).

Kun roaming

Et voi vastata puheluihin kotiverkon ulkopuolella. Et joudu maksamaan saapuvista puhelusta.

Tilan tarkistus

Verkkorajoitusten tilakysely.

Poista kaikki

Kaikkien asetettujen rajoitusten poisto. Toiminto vaatii salasanan, jonka saat operaattoriltasi.



- Puhelutiedot
- Suljettu käyttäjäryhmä
- Valitse toiminto.



Jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit muodostaa sen avulla ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. (yrityksen) sisäisiin tietoihin tai näitä puheluita koskevat eri hinnat. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.

Suljettu käyttäjäryhmä

Toiminto päälle tai pois päältä. Puhelimen tavallista käyttöä varten **Suljettu käyttäjäryhmä** on valittava pois päältä (Puhelinkoodi, s. 13).

Valitse ryhmä

Voit valita tai lisätä muita kuin ensisijaisen ryhmän (katso jäljempänä). Ryhmien tunnusnumerot saat operaattoriltasi.

Soitetut

Voit valita käyttäjäryhmän verkon ja määrittää voiko puhelimella soittaa verkon ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, vain ryhmän sisäiset puhelut ovat mahdollisia.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, vain tämän vakiorhmän sisäiset puhelut ovat mahdollisia (riippuen verkkoasetuksista).

Voit määrittää oikeanpuoleiselle valintanäppäimelle ja pikavalintanumeroille 2–9 tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistetään yhdellä näppäimen painalluksella.

Vasemmanpuoleinen valintanäppäin

Voit määrittää vasemmanpuoleiselle valintanäppäimelle toiminnon/ puhelinnumeron.

Vaihtaminen

Kamera Paina **lyhyesti**.

Muuta Valitse toiminto luettelosta.

- Määritä valintanäppäimelle uusi toiminto (esim. **Uusi SMS**).
- Erikoistapaus **Puhelinro**. Valitse valintanäppäimelle nimi (esim. Jonna) yhteystiedoista tai SIM-muistista.

Valitse Vahvista asetus.

Käyttö

Jonnan puhelinnumeron asetus on vain esimerkki.

Jonna Paina **pitkään**.

Pikavalintanäppäimet

Numeronäppäimiä 2–9 voidaan käyttää toimintojen ja puhelinnumerojen pikavalintanäppäiminä. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 48).

Vaihtaminen



Paina numeronäppäintä (2–9) valmiustilassa. Jos numeroa ei ole asetettu pikavalinnaksi:

Aseta

Paina.



Valitse toiminto.

Valitse

Vahvista asetus.

Valitse **Puhelinnrolle** nimi yhteystiedoista.

Muuta

Katso kohta "Oikeanpuoleinen valintanäppäin".

Käyttö

Soita pikavalintanumeroon tai käynnistä pikavalintatoiminto.



Paina **pitkään** valmiustilassa.

Yleistä



Ekstrat

Organiserin toiminnot:

Kalenteri, Muistutukset, Muistiot,
Herätyskello, Lähtölaskenta, Kello,
Autom. sulkem., Laskin,
Valuuttamuunnin, Äänen säätö, Äänite

Organiser



Ekstrat ➤ Organiser

➤ Valitse toiminto.

Kalenteri

Kalenteriin voit tallentaa muistutuksia ja tehtäviä. Aseta oikea päiväys ja kellonaika, jotta kalenteri toimii (s. 64).



Kalenterissa on:

Kuukausi Kuukausikalenteri.

Viikko Viikkokalenteri.



Selaus päivien välillä eri kalentereissa.

Päiväri

Päiväri Päiväkalenteri.

Voit lisätä päiväkalenteriin uusia muistutuksia.

Valitun päivän muistutukset näkyvät aikajärjestyksessä.

Jos muistutukseen on asetettu merkkiäni, se kuuluu muistutuksen ajankohtana.

- Uusi tieto

<Uusi tieto>

Valitse.



Näppäile tiedot kenttiin.

Aihe

Muistutuksen kuvaus.

Aloituspäivä:

Vaihda alkamispäivää tarvittaessa.

Aloitusaika:

Vaihda alkamisaikaa tarvittaessa.

Tila: Avoin tai Suoritettu.

- Tiedon näyttö



Tiedon valinta.

Näytä

Tiedon näyttö.

Kalenterin toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä, Muuta, Uusi tieto, Poista, Poista kaikki, Kapasiteetti

Muistutukset

Kaikki muistutukset näkyvät aikajärjestyksessä. Kuittaamattomat merkkiäänät näkyvät menetettyjen muistutusten luettelossa.

<Uusi tieto>

Katso Päiväry s. 62.

Muistiot

Voit käyttää puhelintasi muistiona. Lyhyet muistiot on helppo kirjoittaa T9-tuella.

- Uusi tieto.

<Uusi tieto>

Valitse.



Näppäile teksti, enintään 50 merkkiä.

Lisätoim Avaa valikko.

Tallenna Tallenna tieto.

Tekstin kirjoituksen toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Lähetä, Tallenna, T9-kirjoitus, Rivinvaihto, Poista teksti

- Näytä tieto.



Valitse tieto.

Näytä Paina.

Muistion toiminnot

Lisätoim Avaa valikko.

Näytä, Muuta, Uusi tieto, Poista, Poista kaikki, Luottamuksellinen, Lähetä, Kapasiteetti

Erityistoiminto:

Luottamuksellinen

Voit suojata luottamukselliset muistiot puhelin-koodilla (s. 12). Salasanot (PIN, TAN jne.) ei kannata tallentaa muistioksi.

Menet. muistut.

Kuittaamattomat, merkkiäänien sisältävät muistutukset.

Lisätietoja



Kuittaamaton muistutus.



Kuittaamaton merkkiääni.

Kello



- Ekstrat ➤ Kello
- Valitse toiminto.

Herätyskello

Herätysääni kuuluu asettamanasi ajankohtana myös silloin, kun puhelin on pois päältä.

Aseta

Paina.



Tietokenttien selaus.

Tila:

Muuta

Valitse käyttöön tai pois käytöstä.

Aika:

Herätysajan näyttö.



Herätyspäivien valinta:

Muuta

Paina. Valitse päivä tai poista valinta.

OK

Vahvista.

Lisätietoja



Herätyskello päällä, näkyy näytöllä valmiustilassa.

Lähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisen 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiääni. Viimeinen merkkiääni on erilainen.

Aseta

Näppäile aika.

OK

Vahvista.

Aloita

Käynnistä laskuri.

Seis

Keskeytä laskuri.

Muuta

Muuta aikaa.

Nollaa

Palauta laskurin alkuperäinen aika (keskeytyksen jälkeen).

Kello

Paikkakunta

Valitse paikkakunta omalta aikavyöhykkeeltäsi:

Muuta

Avaa maailmankartta.



Selaa kaupunkeja.

Valitse

Vahvista ja valitse käytetäänkö kesäaikaa.

Aika

Aseta kellonaika. Aika kannattaa asettaa oikein ensimmäisellä käyttökerralla.

Aseta päivä

Aseta oikea päiväys.

12/24h kello

Valitse 12 tai 24 tunnin kello.

Päiväysmuoto

Valitse päiväysmuoto 4 eri vaihtoehdosta, esim. **PP/KK/VVVV** tai **KK/PP/VVVV**.

Autom. sulkem.

Puhelin kytkeytyy pois päältä joka päivä tiettyyn aikaan.

Aseta Paina.

Muuta Toiminto päälle tai pois päältä, näppäile sitten ajankohta.

OK Vahvista.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, on kellonaika asetettava uudelleen.

Laskin

➤ Ekstrat ➤ Laskin
➤ Valitse toiminto.

Laskin

Näppäile luku (enint. 8).



Valitse laskutoimitus.



Jatka laskutoimitusta.



Tulos.

Erikoismerkit

Etumerkin vaihto: + ja -.



Desimaalipilkku.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto.

Valuuttamuunnin

Voit laskea kahden valuutan välisen vaihtokurssin.

Aseta kurssi

Kotimaa Näppäile oman valuutan kurssi (esim. 1).

Ulkomaa Näppäile toisen valuutan kurssi.

Tallenna Tallenna tiedot.

Laske

Näppäile laskettava summa.

Muunna Muunna. Tulos näkyy näytöllä.

Äänen säätö



- Ekstrat ► Äänen säätö
► Valitse toiminto.

Voit soittaa jopa 10 numeroon sanomalla henkilön nimen tai valita toiminnot sanomalla toiminnon nimen. Ääniohjauksen asetukset tallentuvat puhelimeen (eivät SIM-kortille!).

Käyttö



Paina. Ääniohjauksen aloitus (valmiustilassa).

Sano henkilön tai toiminnon nimi. Numeroon soitetaan tai toiminto käynnistyy.

Meluisa ympäristö saattaa vaikuttaa äänen tunnistettavuuteen. Jos ääniohjausta ei tunnisteta, paina sivunäppäintä uudelleen ja sano komento uudelleen.

Äänivalinta

(puhelinnumeroille)

Äänitys

<Uusi tieto>

Valitse.



Näppäile nimi ja puhelinnumero.

Tallenna

Vahvista.

Aloita

Aloita äänitys.

Kuulet lyhyen merkkiäänen.

Sano nimi. Toista nimi merkkiäänen näytön kehotuksen jälkeen. Merkkiääni vahvistaa onnistuneen äänityksen ja kaikki tiedot näkyvät.

Muuttaminen



Valitse tieto.

Näytä

Näytä tieto.

Näytä

Kuuntele äänitys.

Tai

Muuta

Muuta nimeä tai puhelinnumeroa.

Äänikomento

(toiminnoille)

Näytöllä näkyy mahdollisten toimintojen luettelo. Toiminnoissa, joihin on tallennettu äänivalinta, on symboli.

Äänitys



Valitse toiminto.

Tieto

Näytä toiminto.

Kyllä

Vahvista toiminto.

Aloita

Aloita äänitys.

Sano toiminnon äänikomento. Puhelin toistaa komennon. Toista. Merkkiäni vahvistaa onnistuneen äänityksen ja näytöllä näkyy luettelo.

Äänite



► Ekstrat ► Äänite

Voit tallentaa puhelimeen lyhyitä äänitteitä.

- Puhelin on sanelukone matkoilla.
- Äänitä puhemuistio muistutukseksi itsellesi tai tiedoksi muille.
- Voit nauhoittaa puhelua - kätevää, kun haluat muistaa puhelinnumeroita tai osoitteita.

Äänitys

<Uusi tieto>

Valitse.

Tieto

Äänityksen aloitus.

Tauko

Tauko.

Seis

Äänityksen lopetus.

Tallenna

Tallennus.

tai

Näytä

Kuuntelu.

Tallenna

Äänitys tallentuu automaattisesti ja sen nimeksi tulee äänitysaika. Voit muuttaa nimeä.

Tai

Poista

Ajan poisto ja äänityksen nimeäminen uudelleen.

Kuuntelu

Äänityksen luettelo näkyy näytöllä.



Valitse äänitys.

Näytä

Kuuntele äänitys.

Äänitystoiminnot

Lisätoim

Avaa valikko.

Näytä, Uusi äänitys, Poista, Poista kaikki,
Uusi nimi

Tärkeää

Tämän toiminnon käyttö voi olla rajoitettu lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhelukumppanillesi aina etukäteen, jos haluat äänittää puhelua ja käsittele äänitettyä puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa äänittää vain silloin, kun puhelukumppani on antanut siihen luvan.

Käyttäjystävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.my-siemens.com/finland

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta Kysymyksiä ja vastauksia, s. 71.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkin klo 9.00-18.00 puh. 09 2294 3700.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetunnus (IMEI, näyttö painamalla *# 0 6 #), ohjelmistoversio (näyttö painamalla *# 0 6 #, sitten **Info**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähettyvillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua saat Siemensin asiakaspalvelusta:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 31 95 78
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia-Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brasilia	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgaria	02 73 94 88
Dubai	0 43 96 64 33
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 66 76 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17

Kiina	0 21 50 31 81 49
Kreikka	0 80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	02 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30
Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 04 60 00
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 22 84 85

70 Asiakaspalvelu (Customer Care)

Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi *	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 22 68 11 18
Tšekin tasavalta	02 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 65 79 71 00
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	49 43 73 23
Viro	06 30 47 97
Zimbabwe	04 36 94 24

* Tavallisen puhelun hinnalla

Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.my-siemens.com/finland. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat ovat likaiset. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Pelejä tai Organiseria on käytetty paljon. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Sammuta näytön taustavalo (s. 51). Lukitse näppäimet (s. 52).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila alle 5 °C tai yli 40 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto. 2) Lataussymboli näkyy viimeistään 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku takaisin paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on paikallaan (s. 8). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä ainoastaan 3-voltisia SIM-kortteja. Tarkista kortti silmämääräisesti. Ota yhteys operaattoriin SIM-kortin mahdollista vaihtoa varten.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut. Liian heikko signaali ja kamera on päällä.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse näppäilemällä tai valitse toinen verkko (s. 54). Tarkista verkkorajoitukset (s. 59). Soita myöhemmin uudelleen. Ota kamera pois päältä ja vaihda paikkaa.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 55). Kytke puhelin päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Hintaraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1 (s. 54). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa hintaraja PIN2-koodilla (s. 28). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 59).
Tallennus yhteystietoihin ei onnistu.	Yhteystiedot täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja (s. 24).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta siirto vastaajaan (s. 57).
Tekstiviesti (SMS) vilkkuu.	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Vapauta muistia poistamalla (s. 39) tai arkistoimalla (s. 39) viestejä.
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.
Muistiongelmia, esim. soittoaänet, kuvat, tekstiviesti-arkisto.	Puhelimen muisti on täynnä.	Poista tarpeettomia tietoja.
WAP-yhteys tai lataaminen ei onnistu.	Profiilia ei ole asetettu, profiilin asetukset ovat väärin tai kesken.	Ota WAP-profiili käyttöön ja tee asetukset (s. 33). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Viestin lähetyksen onnistuminen.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensojiva.	Ota yhteys operaattoriin. Aseta viestikeskuksen numero (s. 40). Ota yhteys operaattoriin. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat ja -äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei onnistu.	Väärä WAP-profiili asetettu tai asetukset ovat väärin tai kesken.	Tarkista asetukset, ota tarvittaessa yhteys operaattoriin.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos et muista PUK-koodia (MASTER PIN), ota yhteys operaattoriin.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 69).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriin.
Valikoita on liian paljon tai liian vähän.	Operaattori on saattanut lisätä tai poistaa toimintoja SIM-kortin kautta.	Ota yhteys operaattoriin.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset. Ota yhteys operaattoriin.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriin.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmastuvaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Saaveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektroniisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä ja irrota akku!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa. Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpeene kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.

- Suojaa puhelinta iskuilta, ja älä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa piirilevyjä!
- Älä puhdistaa puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys alan liikkeeseen, josta saat lisätietoa ja tarvittaessa korjauspalvelun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Siemens Information and Communication mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiakkaille kuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa Siemensin asiakaspalvelusta.

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4
Taajuusalue:	880 - 960 MHz
GSM Class:	1
Taajuusalue:	1710 - 1880 MHz
Paino:	87 g
Mitat:	98 x 49 x 20 (mm)
Li-lon-akku:	750 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C... +55 °C
SIM-kortti:	3 V
SAR:	0,47 W/kg

Käyttöaika

Käyttöaika riippuu käyttöolosuhteista. Liian korkeat ja matalat lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai muuhun liian lämpimään paikkaan.

Valmiusaika: jopa 140 tuntia

Puhe aika: jopa 270 minuuttia

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa. Kirjoita tähän:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Katoaminen

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

**SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)**

TÄMÄ PUHELIN TÄYTTÄÄ EUROOPAN UNIONIN (1999/519/EY) ANTAMAT SUOSITUKSET VÄESTÖN SUOJAAMISEKSI ELEKTROMAGNEETTISELTA SÄTEILYLTA

SAR-raja-arvot ovat osa väestön suojaamiseksi annettuja suosituksia. Riippumattomat tieteelliset järjestöt ovat suunnitelleet ja vahvistaneet nämä suositukset säännöllisten ja perusteellisten tutkimusten perusteella*. Turvallisuuden kannalta merkittävät suositukset on suunniteltu koko väestön suojaksi, iästä ja terveydentilasta huolimatta.

Ennen kuin radiolaite pääsee markkinoille, sen on oltava todistettavasti EU:n direktiivien ja raja-arvojen mukainen. Laitteelle annetaan CE-merkintä vasta tämän jälkeen**. Matkapuhelinten raja-arvoja mitataan ominaisabsorptionopeudella eli SAR-arvolla. Euroopan Unionin neuvoston suosittelema SAR-enimmäisarvo on 2,0 W/kg***. Se vastaa ICNIRP:n ohjearvoja ja on käytössä myös matkapuhelinten tuotestandardissa SFS-EN 50360. Matkapuhelinten SAR-arvo määritetään standardissa SFS-EN 50361. SAR-enimmäisarvo mitataan matkapuhelimen kaikilla taajuuksilla suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo voi olla käytössä paljon enimmäisarvoa pienempi. Puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että se

pääsee verkkoon. Mitä lähempänä tukiaseman antennia puhelin on, sitä pienempi on puhelimen lähetysteho.

Tämän puhelinmallin korkein SAR-arvo testeissä on

0,47 W/kg****.

Lisätietoja SAR-arvosta on Siemensin Internet-sivuilla osoitteessa

www.my-siemens.com

Vaikka eri puhelinmallien SAR-arvot voivat vaihdella, kaikki mallit täyttävät EU-direktiivien määräykset.

* Maailman terveysjärjestön WHO:n (World Health Organisation, CH-1211 Geneve 27, Sveitsi) mukaan nykyinen tieteellinen tieto osoittaa, että matkapuhelinten käyttö ei vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä.

Lisätietoja:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.my-siemens.com

** CE-merkintä osoittaa, että tuote on EU-direktiivien mukainen. Vain CE-merkinnällä varustettuja tuotteita voidaan tuoda myyntiin tai siirtää vapaasti Euroopan sisämarkkinoilla.

*** Keskiarvo 10 g kudosta kohti.

**** SAR-arvot voivat vaihdella kansallisten vaatimusten ja taajuusalueiden mukaan. Eri maiden SAR-arvot:
www.my-siemens.com

Perustarvikkeet

Li-lon-akku 750 mAh

(V30145-K1310-X268-1)

Vara-akun ansiosta lisää valmius- ja puheaikaa.

Peruslaturi

(V39197-F5061-F842-1) Euro

(V39197-F5061-F843-1) UK

Matka- tai vara-akku.

Nappikuuloke PTT-painikkeella

Nappikuuloke, jonka PTT-painikkeella vastataan puheluihin ja lopetetaan ne.

(S30880-S6851-A500-*)

Datakaapeli

(S30880-S6851-A800)

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaliikenneporttiin.

SIEMENS

Original
Accessories

Siemensin alkuperäiset
lisävarusteet

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikkenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden (6) kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuaikana umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/ tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

A

Aiheluettelo (CB)	49
Aika/hinnat	28
Ajan/päiväyksen asetus	65
Akku	
Kapasiteetti	78
Lataus	9
Paikalleen asetus	8
Takuu	78
Aloitussivu	33
Antenni	5
Arkistointi	39
Asetukset	
Puhelin	51
Puheluiden aikana	53
Turvallisuus	54
Verkko	54
Yhteydet	55
Ääniasetukset	50
Autom. uudelleenalinta	16
Autom. verkko	55
Autom.näyttö, aika/hinta	28
Automaattinen näyttö	49
Avausvarmistus	13

C

CB-palvelut	49
CSD	55
Asetukset	56

D

Datapuhelu tulossa	57
DTMF-äänet (ohjauskoodit)	19

E

Ekstrat	62
Erikoismerkit	20
Etot	59

F

Faksi tulossa	57
---------------------	----

G

GPRS	55
GPRS päälle/pois päältä	55

H

Herätyskello	64
Herätysääni	64
Hinnat	28
Hinta/yksiköt	28
Hätänumero	8

I

IMEI-tunnus	52
Isot ja pienet kirjaimet	20

J

Joystick	5
----------------	---

K

Kaikki puhelut (aika/hinnat)	28
Kaikki puhelut (siirto)	57
Kaikki saapuvat (esto)	59
Kaiutin	5
Kalenteri	62
Kamera	29
Katoaminen, puhelin tai	
SIM-kortti	75
Kello	64
Kieli	51
Kirkkaus	51
Kontrasti	51
Koodit	54
Koputus	17, 53
Kotiverkko	55
Kuva (yhteystiedot)	24
Kysymyksiä ja vastauksia	71
Käsittelyohjeet	74
Käyttäjryhmä	60
Käyttöaika	75

L

Laitekoodi (IMEI)	52
Laitetiedot	75
Laskin	65
Laskutoimitukset	65
Lataaminen, akku	9
Lataukset	35
Li-lon-akku (lisävaruste)	77
Lisävarusteet	77
Logo	52
Lopetus, puhelu	15
Lähtölaskenta	64

M

Merkkiääni	16
Mikrofonin mykistys	19
Minuuttiaääni	53
MMS, multimediaviestit	41
Muistiot	63
Muistutukset	16, 63
Multimediaviestit	
Kirjoitus	41
Luettelot	42
Vastaanotto	42
Mykistys (mikrofoni)	19

N

Nappikuuloke (lisävaruste)	77
Neuvottelu	18
Numero on varattu	16
Numeron valinta	15
Numeronäytönesto	53
Näppäinlukko	52
Näppäinäänet	50
Näyttö	
Näytön asetukset	51
Symbolit	7
Näytönsäästäjä	52

O

Ohjauskoodit (DTMF)	19
Operaattorin palvelut	14
Organiser	62

P

Perusasetusten palautus	52
Pienet ja isot kirjaimet	20
Pikavalinta	61
Pikavalintanäppäimet	61

PIN

Käyttö	12
Näppäily	10
Vaihtaminen	13
Virhe	73

PIN2-koodi	12
Pitoon asetus, puhelu	17
Puhelimen asetus pitoon	17
Puhelimen tiedot	75
Puhelimen äänenvoimakkuus	15
Puhelin	51

Puhelin pois päältä

Automaattisesti	65
Näppäilemällä	10
Puhelin päälle	10
Puhelinkoodi	12
Puhelinyhteys	56
Puhelu	

Estetty	59
Hinnat	28
Hylkääminen	16
Lopetus	15
Neuvottelu	18
Pito	17
Siirto	57
Valikko	19
Vastaaminen	16

Puheluiden siirto.....	18	Sähköposti.....	45
Puhelutiedot.....	27	Asetukset.....	46
Puheviesti.....	48	Liitteet.....	45
Puheviesti (vastaaja).....	48	Luettelot.....	46
PUK, PUK2.....	12	Vastaanotto/lukeminen.....	45
Päivvyri.....	62	Sävellys.....	51
Päiväyksen asetus.....	65	T	
Päiväysmuoto.....	65	T9	
R		Asetus.....	52
Rajoitus (aika/hinta).....	28	Sanaehdotukset.....	22
Ryhmä.....	26	Tekstinsyöttö.....	21
S		Takuuehdot (Suomi).....	79
Saapuneet		Taustakuvan tehosteet.....	52
Multimediaviestit (MMS).....	42	Taustavalo, näyttö.....	51
Sähköposti.....	45	Tehdasasetus.....	52
Tekstiviestit.....	38	Tekniset tiedot.....	75
Saldoraja.....	28	Tekstin kirjoitus	
Siemensin asiakaspalvelu.....	69	T9-tekstinsyöttö.....	21
Siirto.....	18, 57	Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea ...	20
SIM-kortin palvelut		Tekstiviestit	
(operaattorikohtaisia).....	14	Arkisto.....	39
SIM-kortti		Asetukset.....	40
Lukituksen avaaminen.....	13	Kirjoitus.....	36
Ongelmia.....	71	Kuvien ja äänien lisäys.....	37
Paikalleen asetus.....	8	Lukeminen.....	38
SMS, tekstiviesti.....	36	Lähetys.....	36
Soitetut numerot.....	27	Ryhmälle.....	26
Soitonsiirto.....	57	Valmiit viestit.....	22
Soitontoisto.....	15	Tekstiviestit (SMS).....	36
Soittajan kuva.....	24	Tervehdysteksti.....	52
Soittoäänen asetus.....	50	Toinen puhelu.....	17
Soittoäänet.....	50	Tunnusluvut.....	12
SOS.....	8	Turvallisuus.....	54
Suosikit.....	33	U	
Suodatus.....	53	Ulkomaansuuntanumero.....	15
Suuntanumero.....	15		
Symbolit näytöllä.....	7		

V

Vain puhelinluettelo	54
Vain tämä SIM	54
Vakioverkko	55
Valikko	
Ohjaus	11
Valikoiden pikavalinta	12
Valmiiden viestien käyttö	22
Valmis viesti	22
Valmiustila	10
Valokuva-albumi	30
Valokuvaus	29
Valuuttalaskin	65
Vastaaja	48
Vastaamattomat	27
Vastaanottaja ei näe numeroa (numeronäytönesto)	53
Vastaanottosignaali	10
Vastaus millä tahansa näppäimellä	53
Verkko	
Asetukset	55
Esto	59
Linja	54
Verkoasetukset	56
Viestikeskus (tekstiviestit)	40
Viestit	
CB-viestit	49
Multimediaviestit, MMS	41
Sähköposti	45
Tekstiviestit, SMS	38
Voimassaolo	40
Värinä	50

W

WAP Push	34
WAP-profiilit	33

Y

Yhteysprofiili	56
Yhteystiedot	
Lue/muuta tieto	24
Ryhmä	26
Tietoon soittaminen	24
Uusi tieto	23
Yhteydet	55

Ä

Äänenvoimakkuus	
Puhelimen äänet	15
Soittoäänet	50
Äänet	50
Ääniasetukset	50
Äänikomento	67
Äänitys	67
Äänivalinta	66