

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



SX1

Υποδείξεις ασφαλείας	3	Ομάδες	23
Παρουσίαση του τηλεφώνου	5	Φωνητική Κλήση	24
Έναρξη λειτουργίας	7	Προσθήκη ήχου κουδουνισμού	25
Εισαγωγή κάρτας SIM/μπαταρίας	7	Επαγγελματική κάρτα	26
Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)	8	Μητρώο	27
Φόρτιση μπαταρίας	8	Πρόσφατες κλήσεις	27
Εγχειρίδιο χρήσης	9	Λίστα καταχωρήσεων	27
Πλοήγηση	9	Διάρκεια κλήσης	27
Μενού	10	Κόστος κλήσ.	28
Αναζήτηση	10	Μετρητής δεδομένων GPRS	28
Εν/απενεργοποίηση / εισαγωγή PIN	11	Επιλογές καταχωρήσεων	28
Κατάσταση αναμονής	11	Μηνύματα	29
Ασφάλεια	12	Επιλογές μηνυμάτων	29
Πραγματοποίηση κλήσης	13	Νέα μηνύματα	29
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα	13	Εισερχόμενα	33
Κλήση με χρήση των Επαφών	13	Προβολή μηνύματος	33
Αποδοχή κλήσης	13	Επιλογές προβολής	33
Τερματισμός κλήσης	13	Οι φάκελοί μου	35
Επιλογές Κλήσης	13	Γραμ/κιβώτιο	36
Απόρριψη κλήσης	14	Πρόχειρα	37
Αναμονή κλήσεων	14	Σταθθέντα	37
Συνακρόαση	14	Εξερχόμενα	38
Επιλογές κατά τη διάρκεια μίας κλήσης	15	Αναφορές	38
Έλεγχος έντασης	16	Ρυθμίσεις	38
Ανοιχτή συνομιλία	16	Μηνύματα SIM	44
Εισαγωγή Κειμένου	17	Εντολές υπηρεσιών	44
Επαφές	20	Διαδίκτυο	45
Άνοιγμα των Επαφών	20	Ρυθμίσεις	45
Εισαγωγή καταχωρήσεων κάρτας SIM	20	Προβολή Σελιδοδεικτών	45
Κλήση καταχώρησης	22	Σύνδεση WAP	47
Προβολή καταχώρησης	22	Ρυθμίσεις WAP browser	48
		Ασφάλεια σύνδεσης	49

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Κάμερα	50	Ρυθμίσεις	74
Φωτογραφία	50	Τηλέφωνο	74
Εικόνες	52	Screensaver	75
Μουσική	56	Κλήση	76
Ραδιόφωνο	56	Σύνδεση	77
MP3 Player	57	Ρυθμ. ημερομην. και ώρας	79
Ατζέντα	58	Ασφάλεια	80
Ημερολόγιο	58	Φραγή κλήσ.	81
Υποχρεώσεις	60	Δίκτυο	82
Σήμερα	61	Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	83
Σημειώσεις	61	Πρωθ. εισ. κλ.	84
Εγγραφή	61	Bluetooth™	85
Αριθμομηχανή	62	Υπέρυθρες	88
Μετατροπή	63	Μόντεμ	88
Πρόσθετα	65	Ήχος	89
Διαχείριση αρχείων	65	Α/Τ ομιλίας	89
MultiMediaCard	66	Διαχ. εφαρμογ.	91
Εφαρμογές	67	Ταχεία κλήση	93
Αφύπνιση	70	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	94
Αγαπημένα	70	Εξυπηρέτηση Πελατών	
Φάκελος SIM	71	(Customer Care)	97
Σταθερή κλήση SIM	71	Φροντίδα και συντήρηση	99
Αριθμοί υπηρεσιών	71	Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος	100
Υπηρεσ. SIM	71	SAR	101
Προφίλ	72	Αξεσουάρ	103
Ενεργοποίηση	72	Δηλώσεις Ποιότητας	104
Ρύθμιση	72	Δήλωση ποιότητας μπαταρίας	104
		Δήλωση ποιότητας οθόνης	104
		Πιστοποιητικό εγγύησης	105
		Ευρετήριο	107

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου.



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα μικρά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.



Ο ήχος κλήσης (σελ. 89), οι τόνοι υποδείξεων (σελ. 89) και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (σελ. 16). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Μην περιεργάζεστε την ενεργοποιημένη θύρα υπερέθρων [προϊόν Τάξης 1 LED (ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1)] χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές μεγέθυνσης.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Παρακαλούμε προσέξτε:



Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

Για πληροφορίες εγκατάστασης λογισμικού, βλ. σημαντική προειδοποίηση στη σελ. 69

① Ενσωματωμένη κεραία

Μην αγγίζετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μειώνει την ισχύ του σήματος.

② Ηχείο

③ Οθόνη

Ισχύς σήματος/διαθέσιμο GPRS/
επίπεδο μπαταρίας


④ Αριθμητικά πλήκτρα

Ψηφία, γράμματα.

⑤ Joystick/Άλλα πλήκτρα

Βλ. επόμενη σελίδα.

⑥ Μικρόφωνο

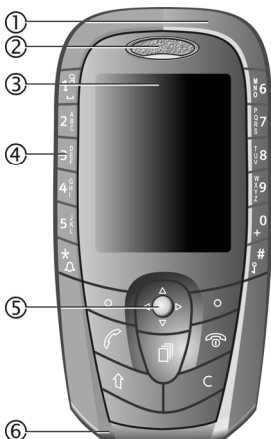

① Διασύνδεση υπερύθρων

(IrDA, π.χ. για επικοινωνία μεταξύ PC/PDA και κινητού τηλεφώνου)

② Πλήκτρο Push-to-talk

- Στην κατάσταση αναμονής: έναρξη φωνητικού ελέγχου,
- Στην κατάσταση φωνητικού ελέγχου: έναρξη ηχογράφησης,
- Στην κατάσταση φωνητικής εγγραφής: έναρξη ηχογράφησης.


③ Πλήκτρο στιγμιότυπου

- Στην κατάσταση αναμονής: έναρξη εφαρμογής στιγμιότυπου,
- Κατάσταση στιγμιότυπου: λήψη φωτογραφίας.

④ Εισαγωγή MultiMediaCard

⑤ Διασύνδεση συσκευών

Σύνδεση για φορτιστή, ακουστικά, κ.λπ.

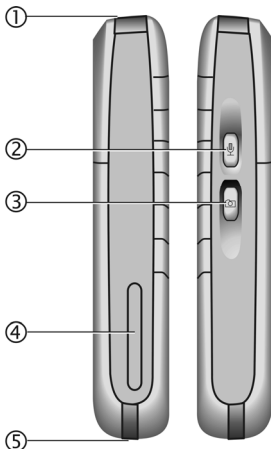

① Πλήκτρο **#** Κρατώντας πατημένο

Στην κατάσταση αναμονής: ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων.

② Πλήκτρα επιλογής

Οι τρέχουσες λειτουργίες των συγκεκριμένων πλήκτρων εμφανίζονται στην κατώτερη γραμμή της οθόνης ως κείμενο ή εικονίδια.

③ Πλήκτρο ***** Κρατώντας πατημένο

Στην κατάσταση αναμονής: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του προφίλ "Αθόρυβο" σελ. 72.

④ Joystick

Κινήστε το joystick αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω, για πλοήγηση στην οθόνη.

Πιέστε το joystick για να ανοίξετε φακέλους ή να ξεκινήσετε εφαρμογές.

⑤ Πλήκτρο μενού

Πιέστε για να εμφανίσετε το βασικό μενού. Κρατήστε πατημένο για να αλλάξετε μεταξύ εφαρμογών σελ. 10.

⑥ Πλήκτρο κλήσης

Κλήση εμφανιζόμενου τηλεφωνικού αριθμού ή ονόματος, αποδοχή κλήσεων.

Στην κατάσταση αναμονής: εμφάνιση των τελευταίων κλήσεων.

Στην κατάσταση κλήσης: Λειτουργία κράτησης/ ακύρωσης κράτησης κλήσης


⑦ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού.

Πιέστε: τερματισμός κλήσης/λειτουργίας/ εφαρμογής και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Σε μενού: επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Κρατώντας πατημένο:

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τηλεφώνου. Από μενού: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

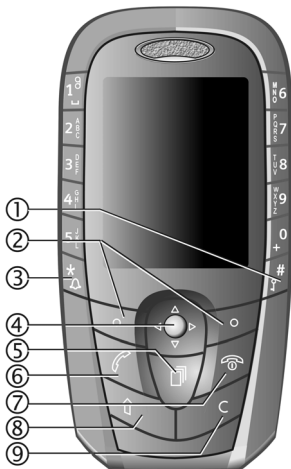

⑧ Πλήκτρο μετατόπισης

Ανοίγει το μενού κειμένου με λειτουργίες επεξεργασίας.

Σε λίστες: κρατώντας πατημένο, πιέστε/κινήστε το joystick για να επιλέξετε/απεπιλέξετε στοιχεία.

Στην κατάσταση επεξεργασίας: κρατώντας πατημένο, πιέστε/κινήστε το joystick για να επιλέξετε/απεπιλέξετε χαρακτήρες.


⑨ Πλήκτρο διαγραφής

Διαγράφει επιλεγμένα στοιχεία στην κατάσταση επεξεργασίας ή σε λίστες δημιουργημένες από το χρήστη.


Εισαγωγή κάρτας SIM/ μπαταρίας

Το δίκτυο σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα σημαντικά δεδομένα για την τηλεφωνική σας γραμμή. Εάν η κάρτα SIM παραδόθηκε σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε το μικρότερο τμήμα και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.


- Πιέστε το έλασμα ασφαλείας ❶ και αφαιρέστε το κάλυμμα προς τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος ❷.

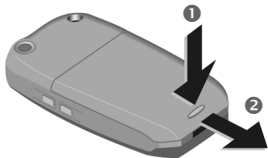


- Αφαιρέστε τη μπαταρία προς τα επάνω ❸.

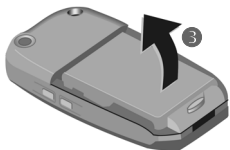

- Εισάγετε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επαφές προς τα κάτω. Πιέστε πρώτα στο άκρο του τηλεφώνου ❹ και στη συνέχεια σπρώξτε ελαφρά, μέχρι να κουμπώσει ❺ (βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται στη σωστή θέση).

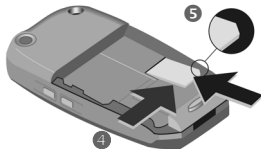

- Εισάγετε τη μπαταρία στο τηλέφωνο ❻.

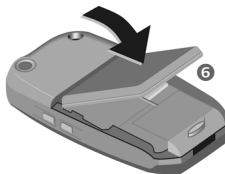

- Κλείστε το κάλυμμα με την αντίθετη φορά, όπως περιγράφεται στο ❷.

Σημείωση

Απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM 3 Volt. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας, εάν διαθέτετε παλαιότερη κάρτα.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS)

Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πραγματικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης!

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής ισχύς σήματος.



Πιέστε για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής, εάν βρίσκεστε σε κάποιο μενού ή εφαρμογή.



Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112 ή άλλους επίσημους αριθμούς έκτακτης ανάγκης).



Πιέστε για να καλέσετε τον αριθμό.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε δίκτυο, χωρίς κάρτα SIM και χωρίς εισαγωγή κωδικού PIN (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Φόρτιση μπαταρίας

Κατά την παράδοση η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα της κύριας παροχής και φορτίστε για τουλάχιστον δύο ώρες.

Ένδειξη ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη



Κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης

Μία άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από περίπου 1–1,5 ώρα. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C έως 40 °C (το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει ως προειδοποίηση, σε αποκλίσεις 5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή θερμοκρασίας). Η τάση της κύριας παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που καθορίζεται στο τροφοδοτικό.

Το εικονίδιο φόρτισης δεν είναι ορατό

Εάν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, δεν εμφανίζεται εικονίδιο φόρτισης κατά τη σύνδεση του φορτιστή. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Στην περίπτωση αυτή, η μπαταρία φορτίζεται πλήρως μετά από 1,5 - 2 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μαζί με τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη λειτουργία

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης κατά τη λειτουργία (άδεια-πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου αποφορτισμένη, ηχεί ένα μπιπ.

Σημείωση

Ο φορτιστής θερμαίνεται, όταν χρησιμοποιείται για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Χρόνοι λειτουργίας

Χρόνος αναμονής έως 200 ώρες και έως 240 λεπτά χρόνος ομιλίας, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

Εγχειρίδιο χρήσης

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/ Τερματισμού.



Πλήκτρο κλήσης.



Πλήκτρα επιλογής.



Πλήκτρο μετακίνησης.



Πλήκτρο διαγραφής.



Πλήκτρο μενού.




Χρησιμοποιήστε το joystick για πλοήγηση στην οθόνη και για το άνοιγμα φακέλων και εφαρμογών.



Η λειτουργία εξαρτάται από το δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτείται ειδική εγγραφή.

Πλοήγηση

Joystick

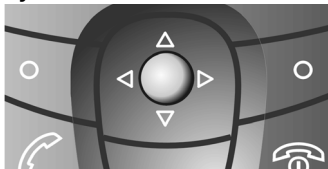

Μετακινήστε το δρομέα σε μενού και λίστες, κινώντας το joystick προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα επάνω και προς τα κάτω.

Ανοίξτε επιλεγμένους φακέλους ή ξεκινήστε εφαρμογές, πιέζοντας στιγμιαία το joystick.

Μενού

Στο Μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις κύριες εφαρμογές.



Πιέστε το πλήκτρο μενού, για να εμφανίσετε το Μενού.

Προσαρμογή του Μενού στις προσωπικές σας ανάγκες

Οργανώστε όλες τις εφαρμογές και τους φακέλους με τη σειρά που επιθυμείτε. Επιλέξτε το απαιτούμενο στοιχείο και στη συνέχεια:

Επιλογές ► Μετακίνηση

Ένα σύμβολο ελέγχου τοποθετείται δίπλα στην επιλογή. Μετακινηθείτε με τον κέρσορα στη νέα θέση και πιέστε **Εντάξει**.

Για να μεταφέρετε στοιχεία σε ένα φάκελο, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο:

Επιλογές ► Μετακίν. σε φάκελο

Εμφανίζεται μία λίστα των φακέλων που διατίθενται ως πιθανοί προορισμοί (η λειτουργία δεν εμφανίζεται, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος φάκελος). Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε το αρχικό επίπεδο κατά τη μετακίνηση ενός στοιχείου εκτός ενός φακέλου. Επιλέξτε τη νέα θέση για το στοιχείο και πιέστε **Εντάξει**.

Επιλογές Μενού

Ανοιγμα, Προβολή σε λίστα, Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Έξοδος.

Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

Εάν βρίσκονται σε λειτουργία περισσότερες από μία εφαρμογές, έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ αυτών.



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Μενού.

Στην οθόνη εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις ενεργές εφαρμογές. Μετακινηθείτε στην επιθυμητή εφαρμογή και πιέστε το joystick, για να αλλάξετε την τρέχουσα.

Σημείωση

Εάν υπάρχουν ανοικτές πάρα πολλές εφαρμογές, ορισμένες ενδέχεται να κλείσουν από το τηλέφωνο προς εξοικονόμηση μνήμης. Τα μη αποθηκευμένα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα πριν το κλείσιμο μίας εφαρμογής.

Αναζήτηση

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πεδίο αναζήτησης για όλους τους σκοπούς. Συνήθως το πεδίο αναζήτησης υποδεικνύεται ως τέτοιο από ένα μεγεθυτικό φακό στα αριστερά του πεδίου κειμένου. Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να πρέπει να το ενεργοποιήσετε:

Επιλογές ► Εύρεση

Για να αναζητήσετε ένα στοιχείο, πληκτρολογήστε γράμματα στο πεδίο αναζήτησης. Το τηλέφωνο ξεκινά αυτόματα την αναζήτηση και εμφανίζει τα στοιχεία που ταιριάζουν προς επιλογή. Για βελτιστοποίηση της αναζήτησης, πληκτρολογήστε περισσότερα γράμματα. Για να ανοίξετε το στοιχείο που εντοπίστηκε, πιέστε το joystick.

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση



Για **ενεργοποίηση**, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/Τερματισμού.

Για **απενεργοποίηση**, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/Τερματισμού στην **κατάσταση αναμονής**.

Εισαγωγή PIN

Η κάρτα SIM μπορεί να προστατευθεί με ένα 4ψήφιο-8ψήφιο PIN.



Εισάγετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα (εμφανίζεται ως μία σειρά αστερίσκων).


Εάν κάνετε λάθος, πιέστε .



Πιέστε **Εντάξει**, για να επιβεβαιώσετε την εισαγωγή. Η σύνδεση στο δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Κατάσταση αναμονής

Όταν το όνομα του δικτύου εμφανίζεται στο άνω μέρος της οθόνης, το τηλέφωνο βρίσκεται σε **κατάσταση αναμονής** και είναι **έτοιμο για χρήση**.



Μητρώο Αγαπημ.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

Ισχύς σήματος



Ισχυρό σήμα.



Ένα ασθενές σήμα μειώνει την ποιότητα συνομιλίας και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια της σύνδεσης. Αλλάξτε θέση.

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας σε 7 διαβαθμίσεις, π.χ.:



Κατά το ήμισυ φορτισμένη.



Πλήρης.

Γενικά

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με διάφορους κωδικούς ασφαλείας.

Φυλάξτε τους συγκεκριμένους εμπιστευτικούς αριθμούς σε ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, εάν χρειαστεί.

Κωδικός PIN	Προστατεύει την κάρτα SIM (personal identification number).
Κωδικός PIN2	Ο συγκεκριμένος απαιτείται για τη ρύθμιση των λεπτομερών ενδείξεων χρέωσης και για την πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες σε ειδικές κάρτες SIM.
PUK PUK2	Κωδικός κλειδώματος. Χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα των καρτών SIM μετά την εισαγωγή λανθασμένου PIN.
Κωδ. κλειδώματος:	Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345 . Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας με οποιονδήποτε αριθμό.

Για πρόσβαση στη διαχείριση κωδικών:



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Ασφάλεια ➤ Τηλέφωνο και SIM
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

Αίτημα κωδικού PIN

Η εισαγωγή του κωδικού PIN απαιτείται συνήθως κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Έχετε τη δυνατότητα να

απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, υπάρχει όμως κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου.

Κωδικός PIN

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον κωδικό PIN με οποιονδήποτε αριθμό 4-8 ψηφίων μπορείτε να θυμηθείτε ευκολότερα.

Κωδικός PIN2

(εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχει διαθέσιμο PIN 2) Για να αλλάξετε το PIN2, προχωρήστε όπως και με το Κωδικός PIN.

Κωδ. κλειδώματος:

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας με οποιονδήποτε αριθμό (έως 5 ψηφία). Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **12345**.

Εάν εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, τίθεται φραγή στο τηλέφωνο. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Siemens σελ. 97.

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Εάν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Εισάγετε το PUK (MASTER PIN), που παρέχεται από το δίκτυό σας μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση απώλειας του PUK (MASTER PIN), επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Σημείωση


Βλ. σελ. 80 για περισσότερες λειτουργίες.


Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πληκτρολογήστε τον αριθμό (πάντα με πρόθεμα).

 Πιέστε για να ρυθμίσετε το διεθνές πρόθεμα +.

 Ένα **στιγμαίο** πάτημα διαγράφει το τελευταίο ψηφίο, ένα **παρταταμένο** πάτημα διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό.



Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης. Ο εμφανιζόμενος τηλεφωνικός αριθμός καλείται.

Κλήση με χρήση των Επαφών

Πιέστε το joystick ή κινήστε το προς τα κάτω, για να ανοίξετε τις **Επαφές** (στην κατάσταση αναμονής)

ή



➤ **Επαφές**

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Πιέστε το πλήκτρο Κλήσης, για να ξεκινήσετε την κλήση.

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ. σελ. 22.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Πιέστε.

ή



Πιέστε **Απάντηση**.

Εάν ο τηλεφωνικός αριθμός έχει μεταδοθεί από το δίκτυο, εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν έχει αποθηκευτεί στις **Επαφές**, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα/εικόνα.

Τερματισμός κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού.

Σημείωση

Τερματίστε μία ενεργή κλήση, ακόμη και αν το άτομο στην άλλη άκρη της γραμμής κλείσει πρώτο.

Επιλογές Κλήσης

Προσθ. στις **Επαφές** (Δημιουργία νέας, Ενημέρ. υπάρχουσας), **Κλήση**, **Αποστολή (SMS, MMS)**.

Σημείωση

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις από αριθμούς που υπάρχουν σε μηνύματα SMS, MMS, E-mail και άλλα κείμενα, από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο της κάρτας SIM ή χρησιμοποιώντας συντομεύσεις σελ. 76.

Απόρριψη κλήσης



Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού. Ο καλών ακούει έναν ήχο "κατειλημμένης γραμμής". Η κλήση μπορεί να εκτραπεί, εάν έχει προηγηθεί σχετική ρύθμιση σελ. 84.

Αναμονή κλήσεων

Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη ρύθμιση του τηλεφώνου σελ. 76.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει μία άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας ειδικός ήχος.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:



Πιέστε **Κλήση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας**, για να αποδεχίτε την κλήση σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.



Πιέστε στιγμιαία, για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, ή κρατήστε πατημένο, για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις. Επίσης:

Επιλογές ► **Τερμ. όλων των κλ.**


Εάν μία δεύτερη κλήση βρίσκεται σε αναμονή:



Πιέστε **Εναλλαγή**, για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Συνακρόαση

Καλέστε έναν-έναν έως 5 συνδρομητές και συνδέστε τους σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ορισμένες από τις λειτουργίες που περιγράφονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή να απαιτείται ιδιαίτερη ενεργοποίηση.

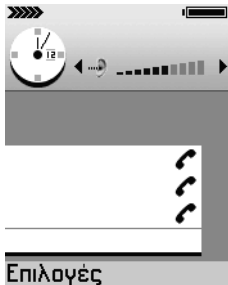

Αφού πραγματοποιήσετε μία σύνδεση:



Πληκτρολογήστε το νέο αριθμό ή χρησιμοποιήστε τις **Επαφές** σελ. 22.



Πιέστε το πλήκτρο **Κλήσης**.

Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή. Μόλις πραγματοποιηθεί η νέα σύνδεση, προσθέστε τον πρώτο συμμετέχοντα:

Επιλογές ► Συνακρόαση

Για να προσθέσετε και ένα άλλο πρόσωπο στη συνδιάσκεψη, επαναλάβετε τη διαδικασία και στη συνέχεια επιλέξτε:

Επιλογές ► Προσθήκη σε συνακρ.

Προσωπικός

Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μία ιδιωτική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη:

Επιλογές ► Συνακρόαση ► Προσωπικός

Επιλέξτε το συμμετέχοντα.



Πιέστε Προσωπικός.

Μπορείτε τώρα να έχετε μία ιδιωτική συζήτηση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη συνεχίζουν να συνομιλούν.

Για να τερματίσετε την ιδιωτική συνομιλία και να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη:

Επιλογές ► Συνακρόαση

Εγκατάλειψη

Για να αφαιρέσετε ένα συμμετέχοντα από τη συνδιάσκεψη:

Επιλογές ► Συνακρόαση ► Αποβολή συμμετέχ.

Επιλέξτε το συμμετέχοντα.



Πιέστε Αποβολή.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

Αν.συν.ΒΤ ενεργή, Τερματ. ενεργ. κλήσ., Κράτηση/Αναίρεση κράτησης, Σίγαση/Με μικρόφωνο, Νέα κλήση, Προσθήκη σε συνακρ., Αποστολή DTMF, Απάντηση, Απόρριψη, Αθόρυβο

Σχετικότερες λειτουργίες:

Σίγαση/Με μικρόφωνο

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το μικρόφωνο. Εάν είναι απενεργοποιημένο, το πρόσωπο στο άλλο άκρο της γραμμής δεν μπορεί να σας ακούσει (σίγαση)

Μεταφορά

Η αρχική κλήση συνδέεται με τη δεύτερη. Για εσάς, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις

Αποστολή DTMF

Μπορείτε να εισάγετε κωδικούς ελέγχου (ψηφία) κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, προκειμένου να είναι δυνατός ο τηλεχειρισμός ενός αυτόματου τηλεφωνητή. Τα συγκεκριμένα ψηφία μεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF (κωδικός ελέγχου).



Πιέστε για να παράγετε έναν αστερίσκο (*).



Πιέστε για να παράγετε μία δίσεια (#).



Πιέστε δύο φορές, για να παράγετε ένα "p" για μία παύση περίπου 2 δευτερολέπτων, και πιέστε 3 φορές, για να παράγετε ένα "w", εάν δεν επιθυμείτε την αποστολή της υπόλοιπης ακολουθίας, έως ότου πιέσετε ξανά Αποστ. κατά τη διάρκεια της κλήσης.



Πιέστε Εντάξει, για να αποστείλετε την ακολουθία.

Σημείωση

Για την αποθήκευση τόνων DTMF ως μία καταχώρηση στις Επαφές, βλ. σελ. 22.

Έλεγχος έντασης

Κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, για να μειώσετε/αυξήσετε την ένταση, όταν είναι ενεργή μία κλήση ή αναπαράγεται ένας ήχος.

Κάνετε το ίδιο, εάν είναι συνδεδεμένα τα φορητά ακουστικά.

Ανοιχτή συνομιλία

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης:

Πιέστε το πλευρικό πλήκτρο



ή

Επιλογές > Αν.συν.ΒΤ ενεργή/
Ενεργοπ. ακουστικού

Μπορείτε να ακούσετε τον καλούντα μέσω του ενσωματωμένου ηχείου. Χρήσιμο επίσης όταν χρησιμοποιείτε μία εφαρμογή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, π.χ. το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις.

Γενικά

Το τηλέφωνό σας προσφέρει δύο τρόπους εισαγωγής κειμένου:

- Η συμβατική μέθοδος. Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο απαιτούμενος χαρακτήρας.
- Η μέθοδος T9. Γράψετε μία λέξη, πατώντας κάθε αριθμητικό πλήκτρο μόνο μία φορά.

Συμβατική εισαγωγή

Για να αλλάξετε σε συμβατική εισαγωγή:



Πιέστε.

Αλφαβητική λειτ.

Επιλέξτε.

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Κάνετε μία παύση, μέχρις ότου ο κέρσορας εμφανιστεί στα δεξιά του χαρακτήρα που εισάγατε. Εισάγετε τον επόμενο χαρακτήρα, κ.ο.κ.

Μετά από τους χαρακτήρες ενός πλήκτρου εισάγεται ο αριθμός του, συνοδευόμενος από παρόμοιους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε ξένες γλώσσες.

Εισαγωγή T9

Για να αλλάξετε σε εισαγωγή T9:



Πιέστε.

Εισαγωγή T9 ενεργή
Επιλέξτε.

Εάν η εισαγωγή κειμένου T9 είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το συγκεκριμένο εικονίδιο: **T9**

Με τη μέθοδο T9 η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας συγκρίσεις με ένα εκτεταμένο ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη. Επειδή η ένδειξη μεταβάλλεται συνεχώς με την πληκτρολόγηση ...

... είναι προτιμότερο να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη.

Πατήστε απλά τα πλήκτρα στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας **μόνο μία φορά**. Π.χ. για τη λέξη "Σπίτι", πληκτρολογήστε:



Καθώς γράψετε μία λέξη, αυτή υπογραμμίζεται. Εάν είναι σωστή, μετακινήστε τον κέρσορα δεξιά ή εισάγετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη είναι εσφαλμένη και ο κέρσορας επισφαινώνει τη λέξη:




Πιέστε >>T9>> επανειλημμένα, για να προβάλλετε λέξεις που ταιριάζουν και είναι αποθηκευμένες στο λεξικό.

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη ως μία νέα καταχώρηση στο λεξικό.



Πιέστε **Ορθογρ.**, για να συντάξετε τη νέα λέξη.
Πατήστε **Εντάξει**, για να την αποθηκεύσετε στο λεξικό.

Γενικοί κανόνες

Για τη σύνταξη κειμένου διατίθενται διάφορες καταστάσεις. Για αλλαγή κατάστασης, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο . Ο δείκτης κατάστασης εμφανίζεται στην άνω γραμμή της οθόνης.



Κρατώντας πατημένο αλλάζετε σε:

123 – Κατάσταση αριθμών.
Για έξοδο από την κατάσταση αριθμών, πιέστε ξανά **παρατεταμένα** το πλήκτρο – δεν έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των άλλων καταστάσεων, όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση **123**.




Πατώντας στιγμιαία εκτελείτε εναλλαγή μεταξύ:

abc/T9 abc – Όλα πεζά.

Abc/T9 Abc – Πρώτο γράμμα κεφαλαίο, επόμενα γράμματα πεζά.

ABC/T9 ABC – Όλα κεφαλαία.



Εισάγοντας  ανοίγει ένα μικρό αναδυόμενο μενού. *

Ένα **στιγμιαίο** πάτημα εισάγει ένα κενό διάστημα και τερματίζει τη λέξη.



Πιέστε στιγμιαία δύο φορές για αλλαγή γραμμής.

Πιέστε στιγμιαία τρεις φορές, για να εισάγετε το 1. *



Εισάγει μία τελεία.



Πατώντας **στιγμιαία** πολλές φορές εισάγετε σημεία στίξης. *



Εμφανίζει έναν πίνακα με ειδικούς χαρακτήρες (σύμβολα) προς επιλογή.

Μετακινήθείτε στον επιθυμητό χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας το joystick.



Διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα.

* Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο, εισάγετε τον αριθμό.

Επιλογές κειμένου

Κατά τη σύνταξη ενός κειμένου, είναι δυνατή η αλλαγή των επιλογών T9, των επιλογών άλλων καταστάσεων και της γλώσσας εισαγωγής. Ανάλογα με την τρέχουσα περίπτωση, δεν είναι ορατές όλες οι λειτουργίες.



Πιέστε.

Λεξικό

Επιλέξτε.

Αντιστοιχίες

Προβάλλει μία λίστα ταιριαστών λέξεων προς επιλογή.

Εισαγωγή λέξης

Προσθέτει μία λέξη στο λεξικό (μέγ. 32 γράμματα). Αν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη.

Επεξεργασία λέξης

Επεξεργασία λέξης στην κατάσταση abc/ABC.

Χωρίς λεξικό

Τερματίζει την κατάσταση T9.

Αλφαβητική λειτ.

Αλλάζει σε κατάσταση πεζών γραμμάτων. Ο δείκτης κατάστασης εμφανίζει abc.

Αριθμητική λειτ.

Αλλάζει σε κατάσταση εισαγωγής αριθμών. Ο δείκτης κατάστασης εμφανίζει 123.

Εισαγωγή συμβόλου

Εμφανίζει έναν πίνακα με ειδικούς χαρακτήρες προς επιλογή.

Γλώσσα γραφής

Αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής T9. Εάν το επιθυμητό λεξικό δεν διατίθεται, βλ. Γλώσσα γραφής, σελ. 74.

Αντιγραφή

Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο Πρόχειρο. Για να επιλέξετε ένα κείμενο:



Πατήστε και κρατήστε πατημένο, κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά, για να επιλέξετε λέξεις, ή επάνω/κάτω, για να επιλέξετε γραμμές.



Εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο και πιέστε **Αντιγραφή**.

Αποκοπή



Πατήστε στιγμιαία για να ανοίξετε το μενού, επιλέξτε **Αποκοπή** για αποκοπή και αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο.

Επικόλληση

Για να εισάγετε κείμενο από το Πρόχειρο:



Πιέστε και κρατήστε πατημένο, στη συνέχεια πιέστε **Επικόλληση**.



Πιέστε για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο κείμενο από το έγγραφο.

Γενικά

Στις Επαφές έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε καταχωρήσεις με ονόματα, τηλεφωνικούς αριθμούς και πρόσθετες πληροφορίες διευθύνσεων. Προσθέστε φωνητική κλήση, έναν προσωπικό ήχο κουδουνισμού ή μία μικρογραφία σε μία καταχώρηση.



Εισαγωγή καταχωρήσεων κάρτας SIM



Μπορείτε να αντιγράψετε καταχωρήσεις από την κάρτα SIM στις Επαφές στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια μπορούν να προστεθούν σε αυτές περαιτέρω δεδομένα.

 > Πρόσθετα > SIM

Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM και επιλέξτε το όνομα (τα ονόματα) που επιθυμείτε να αντιγράψετε, σημειώνοντάς τα.

Επιλογές > Αντιγρ. στις Επαφές

Άνοιγμα των Επαφών

 > Επαφές

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανοίξετε τις επαφές πιέζοντας το joystick προς τα κάτω, ή να αντιστοιχίσετε σε ένα από τα πλήκτρα επιλογής στην αδρανή κατάσταση μία συντόμευση για τις επαφές.

Για να αντιγράψετε μία καταχώρηση από τις Επαφές στην κάρτα SIM, ανοίξτε την καταχώρηση και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό:

Επιλογές > Άμεση αντιγρ. σε SIM

Νέα καταχώρηση

 > Επαφές > Επιλογές > Νέα επαφή



Εισάγετε τουλάχιστον ένα όνομα και έναν τηλεφωνικό αριθμό. Για τη σύνταξη κειμένου, βλ. σελ. 17.



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση.



Όνομα

Thilo

Επώνυμο

Mustermann

Εταιρεία

Siemens

Θέση εργασίας

Επιλογές  **Εντάξει**

Κύριο μενού επιλογών επαφών

Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, Μήνυμα MMS, E-mail), Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα, Ανήκει στις ομάδες, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Πληροφορ. επαφών (Μνήμη, Φράσεις) Έξοδος.

Επιλογές Επαφών

Ανοίγοντας μία επαφή, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Κλήση, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, Μήνυμα MMS, E-mail), Επεξεργασία, Διαγραφή, Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης, Ήχος κλήσης, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Ήχος κλήσης, Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Έξοδος.

Επεξεργασία καταχώρησης

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► Επεξεργασία



Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες αλλαγές.




Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Διαγραφή καταχώρησης

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► Διαγραφή

ή

πιέστε το κουμπί .

Διαγραφή πολλαπλών καταχωρήσεων

Επιλέξτε τις επιθυμητές καταχωρήσεις.

Επιλογές ► Επιλογή


ή

Επιλογές ► Επιλογή όλων

Οι καταχωρήσεις υποδεικνύονται από ένα σύμβολο ελέγχου. Σημειώστε περαιτέρω καταχωρήσεις, εάν χρειάζεται. Για να διαγράψετε όλες τις σημειωμένες καταχωρήσεις επιλέξτε:

Επιλογές ► Διαγραφή

ή

πιέστε το κουμπί .

Προσθήκη και αφαίρεση πεδίων

Για μία καταχώρηση διατίθενται πρόσθετα πεδία. Για να προσθέσετε/διαγράψετε ένα επιπλέον πεδίο, ανοίξτε την καταχώρηση, στη συνέχεια:

Επιλογές ► Επεξεργασία

Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:

Επιλογές ► Προσθήκη στοιχείου/
Διαγραφή στοιχείου επιλέξτε για να επεξεργαστείτε, να συμπληρώσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες μίας καταχώρησης επαφής.

ή

Επιλογές ► Επεξεργ. ετικέτας επιλέξτε, για να μετονομάσετε ένα πεδίο.

Προσθήκη εικόνας

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι εικόνας που μπορείτε να προσθέσετε σε μία καταχώρηση των επαφών. Βλ. επίσης **Κάμερα**, σελ. 50.

Μικρογραφία

Η συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν η καταχώρηση σας καλεί. Για να ανοίξετε την επιθυμητή καταχώρηση:

Επιλογές ► Επεξεργασία

Κατόπιν στην κατάσταση επεξεργασίας:

Επιλογές ► Προσθ. μικρογραφα.

Επιλέξτε μία μικρογραφία.

Εικόνα

Επισυνάψτε μία εικόνα σε μία καταχώρηση. Ανοίξτε την επιθυμητή καταχώρηση, κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε την προβολή εικόνας, στη συνέχεια:

Επιλογές ► Προσθήκη εικόνας

Προσθήκη τόνων DTMF

Στην κατάσταση επεξεργασίας προσθέστε το πεδίο DTMF στην καταχώρηση:

Επιλογές ► Προσθήκη στοιχείου ► DTMF



Πληκτρολογήστε την ακολουθία τόνων DTMF.

Για να τη χρησιμοποιήσετε, πραγματοποιήστε μία κλήση. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, επιλέξτε το πεδίο DTMF και πιάστε Εντάξει.

Επιλογές Επεξεργασίας

Προσθ. μικρογραφ./Διαγρ. μικρογραφίας,
Προσθήκη στοιχείου/Διαγραφή
στοιχείου,Επεξεργ. ετικέτας, Έξοδος.

Κλήση καταχώρησης

 ► Επαφές

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση και πιάστε το joystick.

Εάν διατίθενται περισσότεροι του ενός αριθμοί, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα.



Πιάστε.

Προβολή καταχώρησης

Η κατάσταση προβολής εμφανίζει όλα τα πεδία με πληροφορίες που περιέχονται στην καταχώρηση.

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση και πιάστε το joystick

ή

Επιλογές ► Άνοιγμα

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε την προβολή εικόνας.

Επιλογές Κατάστασης Προβολής

Κλήση, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, Μήνυμα MMS, E-mail), Επεξεργασία, Διαγραφή, Προεπιλογές, Προσθήκη φράσης/Φράσεις, Δώστε ταχεία κλήση:/Διαγρ.ταχ.κλήσης, Ήχος κλήσης, Άμεση αντιγρ. σε SIM, Αποστ. προσ. στοιχ. (Μέσω SMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Έξοδος.

Ορισμός προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Εάν μία καταχώρηση διαθέτει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, για να επιταχύνετε την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων, μπορείτε να καθορίσετε ορισμένους αριθμούς και διευθύνσεις, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή.

Ανοίξτε την καταχώρηση.

Επιλογές ► Προεπιλογές

Σε ένα αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

- Τηλεφωνικός αριθμός
- Αριθμός SMS
- Αριθμός/διεύθυνση MMS
- Διεύθυνση E-mail

Προβείτε σε μία επιλογή, στη συνέχεια



Πιέστε **Ορισμός**. Εμφανίζονται όλοι οι καθορισμένοι αριθμοί/διευθύνσεις. Επιλέξτε αυτόν που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλογή.

Ομάδες

Για την καλύτερη διαχείριση μεγάλων αριθμών καταχωρήσεων στις **Επαφές**, μπορείτε να τις ορίσετε σε ομάδες. Οι συγκεκριμένες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως λίστες διανομής για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων ή e-mail.

Νέα ομάδα

Ανοίξτε τις **Επαφές**:



► **Επαφές**

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα **Ομάδες**.

Επιλογές ► **Νέα ομάδα**



Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.



Πιέστε **Εντάξει**.

Προσθήκη μελών

Ανοίξτε τις **Επαφές**:



► **Επαφές**

Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► **Προσθήκη σε ομάδα**

Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα (εάν διατίθενται περισσότερες από μία).



Προσθήκη σε ομάδα: πιέστε.

Προσθήκη πολλαπλών μελών

Ανοίξτε τις **Επαφές**



► **Επαφές**

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα **Ομάδες**. Επιλέξτε και ανοίξτε την επιθυμητή ομάδα.

Επιλογές ► **Προσθήκη μελών**

Επιλέξτε μία καταχώρηση και πιέστε το joystick για να τη σημειώσετε. Επαναλάβετε για όλες τις καταχωρήσεις που επιθυμείτε να προσθέσετε.



Πιέστε **Εντάξει**, για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες καταχωρήσεις στην ομάδα.

Αφαίρεση μελών

Ανοίξτε τις Επαφές:



► Επαφές


Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες. Επιλέξτε και ανοίξτε την επιθυμητή ομάδα. Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.

Επιλογές ► Αφαίρ. από ομάδα



Πιέστε Ναι

ή

πιέστε το κουμπί .

Επιλογές Ομάδων

Άνοιγμα, Νέα ομάδα, Διαγραφή, Μετονομασία, Ήχος κλήσης, Πληροφορ. επαφών (Μνήμη, Φράσεις), Έξοδος

Σχετικότερες λειτουργίες:

Ήχος κλήσης

Ορίστε έναν προσωπικό ήχο κουδουνισμού για την επιλεγμένη ομάδα.

Πληροφορ. επαφών ► Μνήμη

Αριθμός επαφών/ομάδων

Πληροφορ. επαφών ► Φράσεις

Λίστα όλων των καταχωρήσεων με φωνητικά δείγματα.

Πιέστε Επιλογές για επεξεργασία.

Φωνητική Κλήση



30 τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να κληθούν προφέροντας απλά μία λέξη, π.χ. το όνομα μίας καταχώρησης. Οι καταχωρήσεις φωνητικής κλήσης πρέπει να είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου (όχι στην κάρτα SIM!).

Ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις πριν τη χρήση της φωνητικής κλήσης:

- Τα φωνητικά δείγματα εξαρτώνται μόνο από τη φωνή του ομιλητή, όχι από κάποια γλώσσα.
- Αποφύγετε το δυνατό παρασκηνακό θόρυβο, καθώς οι φωνητικές επικέτες είναι ευαίσθητες σε αυτόν.
- Χρησιμοποιείτε μεγάλα ονόματα για καλύτερη αναγνώριση και διαφοροποίηση μεταξύ παρόμοιων ονομάτων.
- Κατά τη χρήση της φωνητικής κλήσης, χρησιμοποιείται το ηχείο.

Ηχογράφηση

Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την απαιτούμενη καταχώρηση.

Ανοίξτε την καταχώρηση και επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό.

Επιλογές ► Προσθήκη φράσης



Πιέστε Έναρξη.

Προφέρετε το όνομα μετά από τον τόνο έναρξης. Για την εισαγωγή ενός φωνητικού δείγματος παρέχεται δύο φορές η δυνατότητα εξάσκησης. Περιμένετε έως ότου το όνομα επαναληφθεί και αποθηκευτεί αυτόματα από το τηλέφωνο.



Πιέστε Έξοδος, εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε την ηχογράφιση.



Μόλις το φωνητικό δείγμα αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα σύμβολο δίπλα στον αριθμό στην καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων.

Εφαρμογή

Πιέστε **παρεταταμένα** το πλήκτρο Φωνητικής Κλήσης στην πλευρά του τηλεφώνου.



Παράγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε τώρα το όνομα. Το τηλέφωνο απαντά με το πρωτότυπο φωνητικό δείγμα και εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα. Ο αριθμός καλείται μετά από 1,5 δευτερόλεπτα.



Πιέστε Τερμ. κλ., εάν δεν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη κλήση.

Επιλογές Επεξεργασίας

Αναπαραγωγή, Διαγραφή, Αλλαγή

Σημείωση

Για να προβάλλετε μία λίστα όλων των καθορισμένων φωνητικών δειγμάτων:

Ανοίξτε τις Επαφές:

Επιλογές > Πληροφορ. επαφών
> Φράσεις

Για να ακούσετε ένα φωνητικό δείγμα, επιλέξτε το:

Επιλογές > Αναπαραγωγή

Προσθήκη ήχου κουδουνισμού

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε έναν ιδιαίτερο ήχο κουδουνισμού για κάθε καταχώρηση ή ομάδα. Όταν η συγκεκριμένη καταχώρηση ή κάποιο μέλος της συγκεκριμένης ομάδας σας καλεί, αναπαράγεται ο συγκεκριμένος ήχος.

Σημείωση

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος πρέπει να αποσταλεί με την κλήση, προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώρισή του (βλ. επίσης Αποστολή στοιχ. μου, σελ. 76).

Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την απαιτούμενη καταχώρηση. Ανοίξτε την καταχώρηση

ή

κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να ανοίξετε τη λίστα Ομάδες.

στη συνέχεια

Επιλογές > Ήχος κλήσης

Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο.



Πιέστε Επιλογή.

Σημείωση

Όλες οι καταχωρήσεις σε μία ομάδα λαμβάνουν τον ίδιο ήχο κουδουνισμού που ορίζετε για την ομάδα, ακόμη και αν πριν διέθεταν το δικό τους ήχο.

Επαγγελματική κάρτα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία καταχώρηση ως την προσωπική επαγγελματική σας κάρτα και να την αποστείλετε ως μήνυμα σε μορφή vCard μέσω SMS και e-mail ή να την αποστείλετε σε μία άλλη συσκευή με δυνατότητα IrDA ή Bluetooth™.

Ανοίξτε τις Επαφές και επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

Επιλογές ► Αποστ. προσ. στοιχ.

Στη συνέχεια επιλέξτε τη μέθοδο:

Μέσω SMS, σελ. 30

Μέσω Bluetooth™, σελ. 85

Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88

Γενικά



Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αριθμούς τηλεφωνικών κλήσεων για εύκολη επανάκληση και καταχωρεί όλη την κυκλοφορία όπως σύντομα μηνύματα, συνδέσεις δεδομένων πακέτου και κλήσεις fax/δεδομένων.

Πρόσφατες κλήσεις



Μητρώο > Πρόσφατες κλήσεις

Επιλέξτε την απαιτούμενη λίστα:

Αναπάντητες κλήσεις



Έως 20 τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεων που λάβατε αλλά δεν απαντήσατε αποθηκεύονται για να τους καλέσετε αργότερα.

Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία "Αναγνώριση Κλήσης"

Εισερχόμενες κλήσεις



Παρατίθενται έως 20 τηλεφωνικοί αριθμοί ή ονόματα των πιο πρόσφατων κλήσεων που αποδεχτήκατε.

Προϋπόθεση: Το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία "Αναγνώριση Κλήσεων"

Κληθέντες αριθμοί

Πρόσβαση στους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.

Επιλογές Επεξεργασίας

Μετά την επιλογή της λίστας κλήσεων, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Κλήση, Χρήση αριθμού, Διαγραφή, Σβήσιμο λίστας, Προσθ. στις Επαφές (Δημιουργία νέας, Ενημέρ. υπάρχουσας), Έξοδος

Λίστα καταχωρήσεων



Μητρώο

Μετακινηθείτε στα δεξιά για να εμφανίσετε τη συνολική λίστα καταχωρήσεων.

Εικονίδια στη λίστα:



Αναπάντητες κλήσεις



Ληφθείσες κλήσεις



Κληθέντες αριθμοί.

Επιλογές λίστας καταχωρήσεων

Προβολή στοιχείων, Σβήσιμο μητρώου, Φίλτρο, Προσθ. στις Επαφές (Δημιουργία νέας, Ενημέρ. υπάρχουσας), Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σχετικότερη λειτουργία:

Χρησιμοποιήστε το Φίλτρο για μία προσαρμοσμένη προβολή της λίστας.

Διάρκεια κλήσης

Εμφανίζει τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

Διαθέσιμες λίστες:

Τελευτ. κλήση, Κληθέντες αριθμοί, Εισερχόμενες κλήσεις, Όλες οι κλήσεις

Σημείωση

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια της κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη:

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Εμφάνιση διάρκ. > Ναι

Κόστος κλήσ.

Η λειτουργία Χρέωσης κλήσης σας επιτρέπει να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Όριο χρέωσης κλήσης καθοριζόμενο από ένα δίκτυο

Ειδικές κάρτες SIM επιτρέπουν στο δίκτυο να καθορίσει μία πίστωση ή μία περίοδο, μετά από την οποία τίθεται φραγή στο τηλέφωνο για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, καθώς και στην κατάσταση αναμονής. Η εμφάνιση των προπληρωμένων καρτών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το δίκτυο.

Όριο χρέωσης κλήσης οριζόμενο από το χρήστη

(ερώτηση PIN 2)

 ➤ Μητρώο
➤ Μον.τελ.κλήσης/Κόστος όλων

Επιλέξτε ένα από αυτά. Για ενεργοποίηση επιλέξτε:

Επιλογές ➤ Ρυθμίσεις
➤ Όριο κόστους κλήσ.
➤ Ενεργοποίηση ➤ Εντάξει

Καταχωρήστε το όριο σε μονάδες ή νόμισμα, ανάλογα με τη ρύθμιση Εμφάνιση κόστους σε παραπάνω.

Μετρητής δεδομένων GPRS

 ➤ Μητρώο ➤ Μετρητής GPRS

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται κατά τη διάρκεια συνδέσεων δεδομένων πακέτου (GPRS).

Επιλογές καταχωρήσεων

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση/θέση:

Άνοιγμα, Μηδεν. χρονομέτρων, Μηδεν. μετρητών, Διαγρ. πρόσφ. κλήσ., Ρυθμίσεις, Έξοδος

Σχετικότερες λειτουργίες:

Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.:

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Ρυθμίσεις:

- Διάρκεια μητρώου: Όχι, 1, 10 ή 30 ημέρες.
- Εμφάνιση διάρκ. κλ. κατά τη διάρκεια μίας ενεργής κλήσης: Ναι/Όχι
- Εμφάνιση κόστους σε (ερώτηση PIN 2): Νόμισμα/Μονάδες
- Όριο κόστους κλήσ. (ερώτηση PIN 2): Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση (βλ. παραπάνω).

Γενικά



Μηνύματα

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω:

- SMS,
- Έξυπνου μηνύματος,
- MMS,
- E-mail,
- Bluetooth™ ή υπερύθρων.

Επιπλέον μπορείτε να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή μηνύματα υπηρεσιών WAP.

Επιλογές μηνυμάτων

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση/θέση.

Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Σύνδεση, Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολές υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Έξοδος

Νέα μηνύματα

SMS (Σύντομο μήνυμα)

Με το τηλέφωνό σας έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα SMS.

Ανάλογα με το δίκτυο, είναι επίσης δυνατή η αποστολή e-mail και φαξ ή η λήψη e-mail μέσω SMS (αλλάξτε τη ρύθμιση, εάν χρειάζεται, σελ. 38).



Δημιουργία σύντομου μηνύματος

Μηνύματα ► Δημιουργία μηνύμ. ► SMS

Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξετε παραλήπτη(ες). Πιέστε Εντάξει, για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς, επιλέξτε έναν.
- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό
- Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια άλλη εφαρμογή (Αντιγραφή, βλ. σελ. 19).

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Στο άνω μέρος της οθόνης, ο δείκτης έκτασης μηνυμάτων εμφανίζει τον αριθμό των χρησιμοποιημένων χαρακτήρων και SMS.



Προς

Hello, you are welcome!

Mustermann Thilo

☎ Τηλέ... **5 1187747 113**

☎ Κινητ... **1705 1087469**

Επιλογή **Ακύρωση**

Αποστέλλετε το μήνυμα:

Επιλογές ► Αποστολή

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):



Πιέστε **Κλείσιμο**, για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο Πρόχειρα.

Επιλογές SMS

Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή (Εικονίδιο, Πρότυπο), Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής (σελ. 29), Έξοδος.

Έξυπνο μήνυμα

Τα έξυπνα μηνύματα είναι ειδικά σύντομα μηνύματα που μπορούν να περιέχουν δεδομένα.

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μία επαγγελματική κάρτα (vCard, σελ. 26) ή μία σημείωση ημερολογίου (vCalendar, σελ. 60). Μπορείτε να λάβετε π.χ. πληροφορίες ρύθμισης Υπηρεσιών WAP, έναν ήχο κουδουνισμού ή ένα λογότυπο του φορέα.

MMS

Η υπηρεσία **Multimedia Messaging Service** σας επιτρέπει να αποστείλετε κείμενα, εικόνες, ήχους και video clip σε ένα συνδυασμένο μήνυμα σε ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή σε μία διεύθυνση e-mail. Ανάλογα με τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή λαμβάνετε για μερικά δευτερόλεπτα μία ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα στο διακομιστή. Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει αμέσως τις ρυθμίσεις σε Ανάκτηση, προκειμένου να λάβει το μήνυμα.

Ενημερωθείτε από το δίκτυό σας σχετικά με το αν διατίθεται η συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σημείωση

Μόνο οι συσκευές που προσφέρουν την υπηρεσία Multimedia Messaging Service μπορούν να λάβουν μηνύματα πολυμέσων.

Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει πολλές σελίδες με κείμενο, μουσική ή εικόνες σε κάθε σελίδα.

Η σύνταξη **κειμένου** μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση της υποστήριξης T9 (σελ. 17).

Έχετε τη δυνατότητα να επισυνάψετε μία **Εικόνα** που έχει παραχθεί με την επιλογή **Φωτογραφία** ή έχει ληφθεί σε ένα μήνυμα. Το μέγιστο μέγεθος των 640x480 pixel μειώνεται στο μέγεθος της οθόνης.

Ένα **Ηχητικό κλιπ** αποστέλλεται και λαμβάνεται ως αρχείο AMR.

Η εγγραφή ενός **Βίντεο κλιπ** μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή Camcorder, που βρίσκεται στο:



► Κάμερα ► Βίντεο

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή camcorder βλ.:

www.my-siemens.com/sx1

Όλα τα στοιχεία σε ένα MMS συνδυάζονται με τη μορφή μίας προβολής ταινίας.

Δημιουργία μηνύματος πολυμέσων

Μηνύματα > Νέο μήνυμα > MMS

Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξτε παραλήπτη(ες). Πιέστε **Εντάξει**, για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει πολλούς τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις e-mail, επιλέξτε έναν/μία.
- Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό
- Αντιγράψτε τον παραλήπτη από κάποια άλλη εφαρμογή (Αντιγραφή, βλ. σελ. 19).

Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Για να προσθέσετε μία εικόνα, ένα ηχητικό κλιπ, ένα βίντεο κλιπ και πρότυπα στο μήνυμα:

Επιλογές > Εισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Νέα εικόνα, Νέο ηχητικό κλιπ, Πρότυπο)

Για να αφαιρέσετε την εικόνα, το ηχητικό κλιπ ή το βίντεο κλιπ από το μήνυμα:

Επιλογές > Διαγραφή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ)

Για προβολή του πλήρους μηνύματος πολυμέσων πριν την αποστολή:

Επιλογές > Προεπισκ. μηνύματος

Για προβολή/ακρόαση των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος:

Επιλογές > Αντικείμενα

(Στην προβολή **Αντικείμενα** προσφέρονται άλλες **Επιλογές** για τη διευθέτηση, το άνοιγμα και την αφαίρεση στοιχείων).

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):



Πιέστε **Κλείσιμο**, για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο **Πρόχειρα**.

Αποστείλετε το μήνυμα πολυμέσων:

Επιλογές > Αποστολή

ή

πιέστε το πλήκτρο πραγματοποίησης κλήσης, για να αποστείλετε το μήνυμα

Επιλογές MMS

Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Προεπισκ. μηνύματος, Αντικείμενα, Διαγραφή, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Έξοδος.

E-mail

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία προσωπική υπηρεσία e-mail (e-mail client). Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να λάβετε e-mail. Ένα αρχείο από το σύστημα αρχείων (π.χ. ήχος κουδουνισμού) μπορεί να εισαχθεί σε ένα e-mail ως συνημμένο.

Δημιουργία e-mail

Μηνύματα > Νέο μήνυμα > E-mail

Για να εισάγετε παραλήπτη στο πεδίο Προς:

- Πιέστε το joystick για να ανοίξετε τις επαφές, επιλέξτε/απεπιλέξτε παραλήπτη(ες). Πιέστε **Εντάξει**, για να επιστρέψετε στο μήνυμα. Εάν κάποιος παραλήπτης διαθέτει πολλές διευθύνσεις e-mail, επιλέξτε μία.
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (τις διευθύνσεις) e-mail.

Για να προσθέσετε συνημμένα όπως εικόνες, ηχητικά κλιπ, βίντεο κλιπ, σημειώσεις και πρότυπα στο μήνυμα:

Επιλογές > Εισαγωγή (Εικόνα, Ηχητικό κλιπ, Βίντεο κλιπ, Σημείωση, Πρότυπο)

Για προβολή/ακρόαση των επιμέρους στοιχείων του e-mail:

Επιλογές > Συνημμένα

(Στην προβολή Συνημμένα σας προσφέρονται άλλες Επιλογές για το άνοιγμα, την εισαγωγή και την αφαίρεση στοιχείων)

Αποστείλετε το e-mail:

Επιλογές > Αποστολή

(Τα E-mail μεταδίδονται αυτόματα στα Εξερχόμενα πριν την αποστολή).

Αποθηκεύστε το μήνυμα (για να το αποστείλετε αργότερα):



Πιέστε **Κλείσιμο**, για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο Πρόχειρα.

Επιλογές E-mail

Αποστολή, Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή, Συνημμένα, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Έξοδος.

Σημείωση



Πιέστε για @.



Πιέστε για να διαχωρίσετε τους διάφορους παραλήπτες με μία άνω τελεία.

- Για να αποστείλετε ένα αντίγραφο του e-mail σε κάποιον, εισάγετε τη διεύθυνση στο πεδίο **Κοινοπ.**:
- Στο πεδίο **Θέμα**, εισάγετε την κεφαλίδα του e-mail.








Μετακινηθείτε προς τα κάτω στο πεδίο κειμένου και συντάξτε το κείμενο (σελ. 17).

Εισερχόμενα

Όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα (με εξαίρεση τα e-mail, βλ. Θυρίδα (σελ. 36) και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (σελ. 42).

Μηνύματα ► Εισερχόμενα

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα επισημαίνονται με τονισμένα γράμματα. Τα ακόλουθα εικονίδια ενδέχεται να εμφανιστούν για

-  νέα/αναγνωσμένα σύντομα μηνύματα
-  νέα/αναγνωσμένα έξυπνα μηνύματα
-  νέα/αναγνωσμένα μηνύματα πολυμέσων
-  νέα/αναγνωσμένα μηνύματα υπηρεσιών WAP
-  δεδομένα που λαμβάνονται μέσω Bluetooth™
-  δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπερύθρων
-  αγνώστου τύπου

Επιλογές Εισερχομένων

Ανοιγμα, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Μετακίν. σε φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Έξοδος.

Προβολή μηνύματος

Επιλέξτε το επιθυμητό μήνυμα στα Εισερχόμενα και πιέστε το joystick, για να το ανοίξετε. Χρησιμοποιήστε το joystick για κύλιση διαμέσου του μηνύματος γραμμή προς γραμμή. Κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε το προηγούμενο/επόμενο μήνυμα.

Επιλογές προβολής

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από τον τύπο του ανοικτού μηνύματος.

SMS και άλλα

Απάντηση

Ανοίξτε το μήνυμα στον επεξεργαστή με τη διεύθυνση του αποστολέα στο πεδίο Προς:

Πρωώθηση

Ανοίξτε το μήνυμα στον επεξεργαστή.

Κλήση

Καλέστε τον αποστολέα (ή πιέστε .

Διαγραφή

Διαγράψτε το μήνυμα.

Στοιχεία μηνύματος

Ελέγξτε τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Μετακίν. σε φάκελο

Μεταφέρετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.

Προσθ. στις Επαφές

Με τη διεύθυνση του αποστολέα, αντικαταστήστε μία υπάρχουσα καταχώρηση διεύθυνσης ή δημιουργήστε μία νέα.

Εύρεση

Διερευνήστε το μήνυμα για τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις Internet (URL).

Έξοδος

Εγκαταλείπει το μενού μηνυμάτων και επιστρέφει στο βασικό μενού.

Μόνο έξυπνα μηνύματα**Εικονομήνυμα**

Αποθηκεύστε την εικόνα σε ένα έξυπνο μήνυμα στις **Εικόνες**. Άλλα στοιχεία προς αποθήκευση μπορεί να είναι:

Ήχος κλήσης, Λογότυπο χειριστή, Κατ. ημερολ.

Προσωπικά στοιχεία

Αποθηκεύστε τα δεδομένα στις Διευθύνσεις. Εάν υπάρχει συνημμένη εικόνα, αποθηκεύεται επίσης στις Διευθύνσεις.

Αποθ. στους σ/δ.

Αποθηκεύστε ένα σελιδοδείκτη στη λίστα: **Σελιδοδείκτης**:

Ειδοποίηση e-mail

Σας ενημερώνει για τον αριθμό των νέων e-mail στην απομακρυσμένη θυρίδα σας. Για τον τρόπο ανάγνωσης ενός e-mail, βλ. Γραμ/κιβώτιο.

Δεδομένα υπηρεσιών

Εάν λάβετε δεδομένα υπηρεσιών, αντιγράψτε τα με τη σχετική λειτουργία: **Αποθ. στις ρυθ. email**, **Αποθ. στις ρυθμ. SMS**, **Αποθ. στα μην. Ομιλ., κ.λπ.**

Μόνο μηνύματα πολυμέσων**Προβολή εικόνας**

Εμφανίζει μία συνημμένη εικόνα.

Αναπαραγ. ηχ. κλιπ

Κατά την αναπαραγωγή, κινήστε το joystick προς τα δεξιά/προς τα αριστερά, για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση. Πιέστε **Διακοπή**, για να διακόψετε την ηχητική αναπαραγωγή.

Αναπαραγ. βίντεο

Αναπαραγάγει ένα συνημμένο βίντεο κλιπ.

Αντικείμενα

Παραθέστε όλα τα διαφορετικά αντικείμενα πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Στην προβολή **Αντικείμενα** σας προσφέρονται περισσότερες **Επιλογές** για το άνοιγμα, την αποθήκευση και την αποστολή στοιχείων.

Σημείωση

Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίγετε συνημμένα από ύποπτους αποστολείς. Βλ. επίσης Διαχείριση πιστοποιητικών (σελ. 80).

Μηνύματα WAP

Το μήνυμα μπορεί να περιέχει σελιδοδείκτες και/ή πληροφορίες σημείων πρόσβασης. Για να τα αποθηκεύσετε μαζί, επιλέξτε **Αποθήκευση όλων**. Για να τα αποθηκεύσετε ξεχωριστά, επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**. Στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθ. στους σ/δ**. ή **Αποθ. στις Ρυθμίσεις**.

Μηνύματα υπηρεσιών WAP

Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει "push messages", τα οποία είναι αναγγελίες τίτλων ειδήσεων ή υπηρεσιών. Για τη διαθεσιμότητα και τις λεπτομέρειες εγγραφής, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ένα μήνυμα υπηρεσιών WAP μπορεί να περιέχει κείμενο ή διευθύνσεις. Για προβολή ή μεταφόρτωση της υπηρεσίας επιλέξτε **Λήψη μηνύματος**. Εάν χρειάζεται, το τηλέφωνο πραγματοποιεί μία σύνδεση δεδομένων.

Οι φάκελοί μου

Μηνύματα ► Οι φάκελοί μου

Οργανώστε τα μηνύματά σας σε φακέλους. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε παλαιούς.

Τα Πρότυπα είναι ένα ιδιαίτερο είδος φακέλου που περιέχει καθορισμένες φράσεις. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε νέα πρότυπα για μελλοντική χρήση στα μηνύματά σας.

Σημείωση

Κατά τη διερεύνηση ενός φακέλου, μπορείτε απλά να μεταβείτε σε άλλους φακέλους κινώντας το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.

Επιλογές ρύθμισης Οι φάκελοί μου

Ανοιγμα, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Διαγραφή, Νέος φάκελος, Μετονομ. φακέλου*, Έξοδος.

* Δεν διατίθεται για το φάκελο Πρότυπα.

Γραμ/κιβώτιο

Μηνύματα ► Γραμ/κιβώτιο

Σύνδεση με τη θυρίδα

Επιλογές ► Σύνδεση

Εάν δεν έχετε ρυθμίσει τον προσωπικό σας λογαριασμό e-mail, καλείστε να το κάνετε, βλ. Ρυθμίσεις (σελ. 41).

Ναι Συνδεθείτε στη θυρίδα σας.

Όχι Διαβάστε τα e-mail που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας off-line.

Αποσύνδεση από τη θυρίδα

Μετά την ανάκτηση του e-mail θα πρέπει να αποσυνδεθείτε και να διαβάσετε τα μηνύματά σας off-line, προς εξοικονόμηση κόστους σύνδεσης.

Επιλογές θυρίδας

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την κατάσταση on-line ή offline.

Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Σύνδεση/Αποσύνδεση, Ανάκτηση e-mail (Νέα, Επιλεγμένα, Όλα), Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Αντιγρ. στο φάκελο, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Έξοδος.

Ανάγνωση νέου e-mail

Προκειμένου να είναι δυνατή η ανάγνωση ενός e-mail, θα πρέπει να προηγηθεί η ανάκτησή του από το διακομιστή (server). Το δίκτυο καλείται με το καθορισμένο προφίλ πρόσβασης και όλα/ τα νέα e-mail μεταφέρονται στη λίστα θυρίδας στο τηλέφωνό σας.

Επιλογές ► Ανάκτηση e-mail

Νέα Ανάκτηση μόνο νέων, μη αναγνωσμένων e-mail.

Όλα Ανάκτηση όλων των e-mail από την απομακρυσμένη θυρίδα σας.

Επιλεγμένα Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Σημείωση/Ακύρωση Σημείωσης, για να επιλέξετε τα επιθυμητά e-mail.

Για να διαβάσετε ένα e-mail, επιλέξετε το επιθυμητό μήνυμα από τη λίστα και πιέστε το joystick, για να το ανοίξετε.

Σημείωση

Πριν λάβετε το πιο πρόσφατο e-mail, πρέπει πάντοτε να επανασυνδέεστε στη θυρίδα σας.

Διαγραφή e-mail

Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε e-mail μόνο από το τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο **και** την απομακρυσμένη θυρίδα στο διακομιστή (server):

Επιλογές ► Διαγραφή ► Μόνο τηλέφωνο ή

Επιλογές ► Διαγραφή
► Τηλέφ. και διακομ.

Προβολή επιλογών e-mail

Απάντηση (Προς αποστολέα, Προς όλους), Προώθηση, Διαγραφή, Συνημμένα, Στοιχεία μηνύματος, Μετακίν. σε φάκελο, Προσθ. στις Έπαφές (Δημιουργία νέας, Ενημέρ. υπάρχουσας), Έυρεση, Έξοδος.

Συνημμένα E-mail



Εάν ένα e-mail φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο συνημμένου, επιλέξτε.

Επιλογές ► Συνημμένα

Στην προβολή συνημμένων, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε συνημμένα ξεχωριστά, εάν διατίθεται κάποια αντίστοιχη εφαρμογή.

Σημείωση

Προσέξτε τυχόν ιούς και επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίγετε συνημμένα από ύποπτους αποστολείς. Βλ. επίσης Διαχείριση πιστοποιητικών (σελ. 80).

Ανάκτηση συνημμένων

Η θυρίδα σας μπορεί να είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην λαμβάνει αυτόματα τα συνημμένα. Αυτό υποδεικνύεται από ένα σκιασμένο δείκτη συνημμένου στο e-mail.

Για να λάβετε το συνημμένο:

Επιλογές ► Ανάκτηση e-mail

Ανοίξτε τα συνημμένα

Στην προβολή συνημμένων, επιλέξτε το επιθυμητό συνημμένο και πιέστε το joystick, για να το ανοίξετε.

Σε απευθείας σύνδεση (On-line)

Το συνημμένο ανακτάται από το διακομιστή και ανοίγει από την αντίστοιχη εφαρμογή.

Χωρίς άμεση σύνδεση (Off-line)

Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα συνδεθείτε για να ανακτήσετε το συνημμένο.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε το

- πρωτόκολλο IMAP 4, μπορείτε να λαμβάνετε κεφαλίδες e-mail, μηνύματα ή μηνύματα με συνημμένα ξεχωριστά,
- πρωτόκολλο POP 3, μπορείτε να αποφασίσετε να λαμβάνετε μόνο κεφαλίδες ή μηνύματα με συμπεριλαμβανόμενα συνημμένα.

Αποθήκευση συνημμένων

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε τα συνημμένα χωριστά από το e-mail στην αντίστοιχη εφαρμογή:

Επιλογές ► Αποθήκευση

Προβολή επιλογών συνημμένων

Άνοιγμα, Ανάκτηση, Αποθήκευση, Αποστολή (Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Διαγραφή, Έξοδος.

Πρόχειρα

Μηνύματα ► Πρόχειρα

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει μηνύματα που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Σταλθέντα

Μηνύματα ► Σταλθέντα

Ο συγκεκριμένος φάκελος περιέχει τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί (για αλλαγή του αριθμού των αποθηκευμένων μηνυμάτων, βλ. σελ. 43).

Εξερχόμενα

Μηνύματα ► Εξερχόμενα

Τα μηνύματα αποθηκεύονται προσωρινά στο συγκεκριμένο φάκελο, μέχρι να αποσταλούν.

Κατάσταση των μηνυμάτων:

Αποστολή...

Το μήνυμα αποστέλλεται.

Αναμονή...

Το συγκεκριμένο μήνυμα βρίσκεται σε αναμονή, εάν υπάρχουν δύο παρόμοιοι τύποι μηνυμάτων στα Εξερχόμενα προς αποστολή.

Νέα αποστ. σε ...

Εάν η μετάδοση αποτύχει, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Αναβλήθηκε

Η αποστολή του συγκεκριμένου μηνύματος καθυστερεί.

Απέτυχε

Εάν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ανεπιτυχών προσπαθειών μετάδοσης, η μετάδοση έχει αποτύχει. Μπορείτε να επιχειρήσετε να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος, επιλέγοντας **Επιλογές ► Αποστολή**.

Σε αναμονή

Συμβαίνει όταν ο χρήστης αποστέλλει ένα email και δεν βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση (online) κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Επιλογές Εξερχομένων

Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Αναβλήθηκε, Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Αποστολή, Μετακ.στα Πρόχειρα, Έξοδος.

Αναφορές

Μηνύματα ► Αναφορές

Στο συγκεκριμένο φάκελο συγκεντρώνονται όλα τα μηνύματα που απαιτούνται για πληροφορίες κατάστασης, π.χ. μία επιβεβαίωση που απαιτείται από **Λήψη αναφοράς** (σελ. 38). Κάθε παραλήπτης διαθέτει τη δική του αναφορά.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μηνύματος και πιάστε το joystick.

SMS

Μηνύματα ► Επιλογές ► Ρυθμίσεις ► SMS

Κέντρα μηνυμάτων

Εμφανίζει μία λίστα όλων των καθορισμένων κέντρων μηνυμάτων (για προσθήκη νέας καταχώρησης βλ. σελ. 39).

Κέντρο μην. σε χρήση

Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων.

Λήψη αναφοράς

Επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς παράδοσης ενός απεσταλμένου μηνύματος παρέχεται στα **Μητρώο**. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση.

Διάρκεια μηνύματος

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα:

1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ημέρες,
1 εβδομάδα, Μέγιστος χρόνος *

*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει το δίκτυο.

Μήνυμα εστάλη ως

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει τις μορφές μετατροπής (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυό σας).

Κείμενο

Κανονικό μήνυμα SMS.

Φαξ

Μετάδοση μέσω SMS.

Τηλε-ειδοποίηση

Πιθανόν να χρειάζεται να λάβετε τον απαιτούμενο κωδικό αριθμό από το δίκτυό σας.

E-mail

Μετάδοση μέσω SMS.

Προτιμώμενη σύνδεση

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ **GSM** ή **GPRS** ως προεπιλογή, εάν υποστηρίζεται από το χρησιμοποιούμενο δίκτυο.

Απάντ. από ίδιο κέντρο

Η διαχείριση της απάντησης στο μήνυμά σας γίνεται μέσω του κέντρου υπηρεσιών σας (για πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυό σας).

Επιλογές SMS

Κέντρο μηνυμ., Επεξεργασία, Διαγραφή, Έξοδος.

Προσθ. παραλήπτη, Εισαγωγή (Εικονίδιο, Πρότυπο), Διαγραφή, Στοιχεία μηνύματος, Επιλογές αποστολής, Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:

Κέντρα μηνυμάτων > Επιλογές
> Νέο κέντρο μην.

Πιέστε το joystick, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο κέντρο υπηρεσιών και στη συνέχεια πιέστε **Εντάξει**.

Κινήστε το joystick προς τα κάτω και πιέστε το. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του νέου κέντρου σύντομων μηνυμάτων και στη συνέχεια πιέστε **Εντάξει** (λάβετε τον αριθμό από το δίκτυό σας).

Για να χρησιμοποιήσετε το νέο κέντρο υπηρεσιών, μεταβείτε στο **Κέντρο μην. σε** χρήση και επιλέξτε το.

MMS

Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις
> MMS

Προτιμώμενη σύνδεση

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως η προτιμώμενη σύνδεση. Για τον καθορισμό ενός νέου σημείου πρόσβασης, βλ. Ρυθμίσεις σελ. 77.

Δευτερεύουσα σύνδ.

Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως η δευτερεύουσα σύνδεση.

Σημείωση

Και οι δύο συνδέσεις (προτιμώμενη και δευτερεύουσα) αναφέρονται στις ίδιες ρυθμίσεις Internet. Μόνο η σύνδεση δεδομένων είναι διαφορετική, π.χ. κλήση δεδομένων GSM ως προτιμώμενη και GPRS ως δευτερεύουσα. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Λήψη MMS

Οικείο δίκτ. μόνο

Λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων, μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυό σας.

Πάντα ενεργοπ.

Λαμβάνετε πάντοτε μηνύματα πολυμέσων.

Απενεργοποιημ.

Επιλέξτε, εάν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε ποτέ μηνύματα πολυμέσων.

Σημείωση

Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων εκτός του οικείου δικτύου σας ενδέχεται να επιφέρει υψηλότερο κόστος σύνδεσης.

Με τις ρυθμίσεις **Οικείο δίκτ. μόνο** και **Πάντα ενεργοπ.** το τηλέφωνό σας μπορεί να πραγματοποιήσει συνδέσεις στο παρασκήνιο, χωρίς να το γνωρίζετε!

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, μπορείτε να τροποποιήσετε τις λειτουργίες λήψης, βλ. παρακάτω.

Κατά τη λήψη μηνύμ.

Άμεση ανάκτηση

Τα μηνύματα πολυμέσων ανακτώνται άμεσα, ακόμη και εκείνα με την κατάσταση **Αναβλήθηκε**.

Αναβ. ανάκτησης

Τα μηνύματα πολυμέσων αποθηκεύονται στο κέντρο υπηρεσιών για μελλοντική μεταφορά (βλ. Άμεση ανάκτηση).

Απόρριψη μηνύμ.

Όλα τα αποθηκευμένα μηνύματα πολυμέσων διαγράφονται από το κέντρο υπηρεσιών.

Να επιτραπ. ανώνυμα

Επιλέξτε **Όχι**: Απόρριψη όλων των μηνυμάτων από ανώνυμους αποστολείς.

Λήψη διαφημιστικών

Λήψη όλων των αναγγελιών μηνυμάτων πολυμέσων.

Λήψη αναφορών

Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η κατάσταση ενός απεσταλμένου μηνύματος εμφανίζεται στα **Μητρώο** ως **Εκκρεμεί, Απέτυχε** ή **Παραδόθηκε**. Διαφορετικά εμφανίζεται μόνο η ένδειξη **Παραδόθηκε**.

Αποστ. αναφ. απαγορ.

Το τηλέφωνο δεν αποστέλλει αναφορές παράδοσης των ληφθέντων μηνυμάτων πολυμέσων.

Χρονική ισχύς μηνύμ.

Επιλέξτε τη χρονική περίοδο, κατά την οποία το κέντρο υπηρεσιών επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα πολυμέσων:

1 ώρα, 6 ώρες, 24 ώρες, 3 ημέρες,
1 εβδομάδα, **Μέγιστος χρόνος ***

*) Μέγιστη περίοδος που επιτρέπει το δίκτυο.

Μέγεθος εικόνας

Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων:

Μεγάλο (640 x 480 pixel, VGA)

Μικρό (160 x 120 pixel)

Προεπιλεγμένο ηχείο

Μεγάφωνο

Οι ήχοι αναπαράγονται από το ενσωματωμένο ηχείο, σελ. 16.

Ακουστικό

Οι ήχοι αναπαράγονται από το ακουστικό.

E-mail

Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις
> E-mail

Για να εμφανίσετε τη λίστα όλων των θυρίδων:

Γραμματοκιβώτια

Πιέστε.

Για να καθορίσετε μία νέα θυρίδα:

Επιλογές > Νέο γραμματοκιβ.

Όνομα γραμματοκιβ.

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα θυρίδα.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση

Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης Internet από τη λίστα (για τη δημιουργία ενός σημείου πρόσβασης, βλ. σελ. 77).

Η διεύθ/ση e-mail μου

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχεται από το δίκτυό σας (Πιέστε για @).

Διακομ. εξερχ. μηνυμ.

Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του server που αποστέλλει το e-mail σας.

Αποστολή μηνύματος

Στην επόμ. σύνδ.

Το e-mail θα αποσταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με την απομακρυσμένη θυρίδα σας.

Αμέσως

Εάν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος** μετά τη σύνταξη του e-mail, πραγματοποιείται μία σύνδεση για την άμεση αποστολή του e-mail.

Αποστ. αντιγ. σε μένα

Λαμβάνετε ένα αντίγραφο κάθε απεσταλμένου e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όπως καθορίζεται παραπάνω.

Με υπογραφή

Πληκτρολογήστε την υπογραφή, αφού πιέσετε **Ναι**. Στο μέλλον, σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλετε θα επισυνάπτεται μία υπογραφή.

Όνομα χρήστη

Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας παρέχεται από το δίκτυο.

Κωδικός πρόσβασης

Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν το κάνετε, θα σας ζητάται κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε στην απομακρυσμένη θυρίδα σας.

Διακομ. εισερχ. μην.

Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή που λαμβάνει το e-mail σας.

Τύπος γραμματοκιβ.

POP3 ή IMAP4.

Σημείωση

Ο τύπος θυρίδας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την αποθήκευση των ρυθμίσεων e-mail.

Ασφάλεια**Ενεργοποιημένη ή Απενεργοποιημ.**

Διασφαλίστε τη σύνδεση με την απομακρυσμένη θυρίδα σας με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP.

Ανάκτηση συνημμένου

Έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης ενός e-mail με ή χωρίς συνημμένα (δεν εμφανίζεται εάν έχει ρυθμιστεί το πρωτόκολλο e-mail POP3).

Ανάκτηση κεφαλίδων

Έχετε τη δυνατότητα να περιορίσετε τον αριθμό των κεφαλίδων που επιθυμείτε να ανακτήσετε. Επιλέξτε Όλες ή καθορίστε τον αριθμό εσείς (μέγ.999).

Μήνυμα υπηρεσιών WAP

Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Μήνυμα υπηρ.

Μηνύματα υπηρεσίας**Ενεργοποιημένο ή Απενεργοποιημ.**

Λήψη μηνυμάτων υπηρεσιών WAP ή όχι.

Απαιτ. έλεγχ. στοιχ.

Λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών WAP μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές (σελ. 80).

Εκπομπή κυψέλης

Μηνύματα > Επιλογές
> Εκπομπή κυψέλης



Ορισμένοι φορείς υπηρεσιών προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών). Εάν η λήψη είναι ενεργοποιημένη, η "Θεματική λίστα" σας εφοδιάζει με μηνύματα σχετικά με τα ενεργοποιημένα θέματα.

Στην κύρια προβολή εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Μη αναγνωσμένο, εγγεγραμμένο μήνυμα.
- Μη αναγνωσμένο, μη εγγεγραμμένο μήνυμα.
- Αριθμός θέματος
- Όνομα θέματος

Σημείωση

Εάν η σύνδεση GPRS έχει ρυθμιστεί σε Όταν διατίθεται, δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Για τη λήψη τους, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σε Όταν απαιτείται.

Ρυθμίσεις

Λήψη

Ενεργοποιημένη/Απενεργοπ.

Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία CB. Εάν η υπηρεσία CB είναι ενεργοποιημένη, ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου μειώνεται.

Γλώσσα

Όλες

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα σε όλες τις πιθανές γλώσσες

Επιλεγμένη

Μπορείτε να επιλέξετε τις γλώσσες, στις οποίες επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα.

Άλλη

Επιλέξτε εάν η επιθυμητή γλώσσα δεν υπάρχει στη λίστα.

Ανίχνευση θεμάτων

Ενεργοποιημένη/Απενεργοπ.

Αυτόματη αποθήκευση/μη αυτόματη αποθήκευση αριθμών θεμάτων στη θεματική λίστα.

Επιλογές εκπομπής κυψέλης

Άνοιγμα, Συνδρομή/Διακοπή συνδρομής, Άμεση αποστολή/Κανονική αποστολή, Θέμα (Μη αυτόμ. προσθ., Διαγραφή όλων), Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Άλλο

Αποθ. σταθ. μηνύμ.

Ένα αντίγραφο ενός απεσταλμένου σύντομου μηνύματος, μηνύματος πολυμέσων ή e-mail αποθηκεύεται στο φάκελο Σταθθέντα.

Αρ. αποθηκευμ. μηνύμ.

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό που καθορίζει πόσα μηνύματα πρόκειται να αποθηκευτούν στο φάκελο Σταθθέντα (μέγ. 999). Μόλις το όριο συμπληρωθεί, το παλαιότερο μήνυμα διαγράφεται.

Μηνύματα SIM

Μηνύματα ► Επιλογές ► Μηνύματα SIM

Για την προβολή μηνυμάτων SIM στο τηλέφωνο, απαιτείται η αντιγραφή τους από την κάρτα SIM σε ένα φάκελο.

Επιλογές ► Επιλογή/Εξαίρεση
► (Επιλογή, Επιλογή όλων,
Εξαίρεση όλων)

στη συνέχεια

Επιλογές ► Αντιγραφή

Επιλέξτε τον επιθυμητό φάκελο και πιέστε **Εντάξει**.

Στη συνέχεια μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα στο συγκεκριμένο φάκελο σελ. 33.

Επιλογές ► Διαγραφή

Διαγράψτε ένα μήνυμα (μηνύματα) από την κάρτα SIM.

Εντολές υπηρεσιών

Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε εντολές υπηρεσιών (γνωστές ως εντολές USSD) στο δίκτυό σας.

Για να αποστείλετε ένα αίτημα στην κατάσταση αναμονής ή όταν υπάρχει ενεργή κλήση:

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (τους αριθμούς) εντολής και πιέστε **Αποστολή**

ή

για να εισάγετε γράμματα επιλέξτε επίσης

Μηνύματα ► Επιλογές
► Εντολές υπηρεσίας

Το δίκτυο θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά.

Γενικά



Λάβετε από το Internet τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις επιλογές εμφάνισης του τηλεφώνου σας. Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet ενδέχεται να απαιτεί εγγραφή στο δίκτυό σας.



Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις
> Σημεία πρόσβασης

- Προσθέστε ένα σελιδοδείκτη για την ιστοσελίδα. Ανοίξτε την επιλογή Διαδίκτυο, στη συνέχεια

Επιλογές > Προσθήκη σ/δείκτη

Πληκτρολογήστε το όνομα και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης.

Εάν χρειάζεται, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το δίκτυό σας. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.

Ρύθμιση μέσω σύντομου μηνύματος

Ενδέχεται να ζητήσετε και να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα σύντομο μήνυμα από το δίκτυό σας (σελ. 36, σελ. 77). Αποθηκεύστε το σύντομο μήνυμα (έξυπνο μήνυμα), για να προετοιμάσετε το τηλέφωνο για πρόσβαση στο Internet, μετά την οποία δημιουργείται ένας σελιδοδείκτης πρόσβασης στο Διαδίκτυο > Σελιδοδείκτες.

Χειροκίνητη ρύθμιση

Το σημείο πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα.

- Καθορίστε ένα σημείο πρόσβασης WAP (βλ. σελ. 77 για περαιτέρω πληροφορίες):

Προβολή Σελιδοδεικτών

Η συγκεκριμένη λίστα περιέχει σελιδοδείκτες που επιτρέπουν ταχεία πρόσβαση στις αντίστοιχες διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator).

Οι σελιδοδείκτες μπορούν να υποδεικνύονται από τα ακόλουθα εικονίδια:



Αρχική σελίδα. Η συγκεκριμένη εμφανίζεται πρώτη μετά την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο σημείο πρόσβασης (σελ. 77).



Τελευταία σελίδα που επισκεφθήκατε. Η τελευταία σελίδα που εμφανίστηκε πριν την αποσύνδεση διατηρείται στη μνήμη.




Τίτλος ή διεύθυνση Διαδικτύου του σελιδοδείκτη.

Χειροκίνητη προσθήκη σελιδοδείκτη

Επιλογές ► Προσθήκη σ/δείκτη

Συμπληρώστε τα πεδία:

Όνομα Περιγραφή ονόματος διεύθυνσης URL.

Διεύθυνση Διεύθυνση Διαδικτύου. Πιέστε  για τους ειδικούς χαρακτήρες.

Σημείο πρόσβασης

Ορίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, εάν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το προσωπικό σας όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης

Επιλογές ► Αποθ. ως σελ/δείκτη

Επιλογές προβολής σελιδοδεικτών

Κύρια προβολή

Λήψη, Προηγούμενη σελίδα, Αποστολή (Μέσω SMS, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Εύρεση σελ/δείκτη, Προσθήκη σ/δείκτη, Αποσύνδεση, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Σβησ. προσ. μνήμης, Στοιχεία (Περίοδος σύνδεσης, Ασφάλεια), Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Εντός ενός σελιδοδείκτη

Άνοιγμα, Σελιδοδείκτες, Ιστορικό, Μετάβ. σε διεύθ. URL, Αποθ. ως σελ/δείκτη, Προηγούμενη σελίδα, Αποστολή σ/δείκτη (Μέσω SMS), Επαναφόρτωση, Αποσύνδεση, Σβησ. προσ. μνήμης, Αποθήκευση σελίδας, Εύρεση (Αριθμός τηλεφώνου, Διεύθυνση e-mail, Διεύθυνση URL), Στοιχεία (Περίοδος σύνδεσης, Ασφάλεια), Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:

Προηγούμενη σελίδα

Για να ανοίξετε την προβολή Σελιδοδείκτες κατά την περιήγηση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το joystick. Για επιστροφή στην προβολή browser:

Προηγούμενη σελίδα

Επιλέξτε.

Αποστολή

Αποστείλετε έναν επιλεγμένο σελιδοδείκτη ως σύντομο μήνυμα.

Σβησ. προσ. μνήμης

Όλες οι πληροφορίες στις οποίες είχατε πρόσβαση κατά την περιήγηση αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη. Αυτό συμπεριλαμβάνει κωδικούς πρόσβασης και άλλα εμπιστευτικά δεδομένα. Διαγράψτε ως εκ τούτου την κρυφή μνήμη, μετά την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σύνδεση WAP



► Διαδίκτυο

Έναρξη

Εάν έχουν καταχωρηθεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση:

- Επιλέξτε την Αρχική Σελίδα του δικτύου σας ή ένα σελιδοδείκτη από την προβολή σελιδοδεικτών

ή

- εισάγετε μία διεύθυνση WAP χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 2 έως 9. Το πεδίο **Μετάβαση** ενεργοποιείται αυτόματα για να δεχτεί τις καταχωρήσεις σας.

Πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε τη λήψη της επιλεγμένης/αναγραφόμενης σελίδας WAP.



[Games](#)

[Logos/Klingeltöne](#)

[Bilderservice](#)



[Service-Info](#)

[Mehr...](#)

Επιλογές **Πίσω**

Browser

Πλήκτρα και εντολές

- Για κύλιση της προβολής, κινήστε το joystick προς τα επάνω και προς τα κάτω
- Για να ανοίξετε μία σύνδεση, πιέστε το joystick. Οι νέες συνδέσεις εμφανίζονται υπογραμμισμένες με μπλε χρώμα, οι συνδέσεις που έχετε επισκεφθεί με μωβ. Οι συνδέσεις με μορφή εικόνας φέρουν ένα πλαίσιο.
- Για να εισάγετε γράμματα και αριθμούς, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 0 έως 9. Για τους ειδικούς χαρακτήρες χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .
- Για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα πιέστε **Πίσω**.
- Για να εμφανίσετε μία λίστα των σελίδων που έχετε επισκεφθεί κατά την τρέχουσα συνεδρία:
Επιλογές ► **Ιστορικό**
- Για να τοποθετήσετε σύμβολα ελέγχου σε πλαίσια και να κάνετε επιλογές, πιέστε το joystick.
- Για να ανοίξετε τα περιεχόμενα ενός κελιού σε έναν πίνακα, πιέστε το joystick.
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή:
Επιλογές ► **Επαναφόρτωση**
- Για να ανοίξετε μία πρόσθετη λίστα εντολών για την τρέχουσα σελίδα WAP:
Επιλογές ► **Επιλογές διαδικτύου**
-  πιέστε, για αποσύνδεση από μία υπηρεσία WAP.

Προβολή νέων μηνυμάτων υπηρεσίας WAP

Για την προβολή νέων μηνυμάτων κατά την περιήγηση:

Επιλογές > **Νέα μηνύματα υπηρ.:**

Μετακινηθείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πιέστε το joystick, για να προβείτε σε λήψη του και να το ανοίξετε.

Αποθήκευση σελιδοδεικτών

Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη:

Επιλογές > **Αποθ. ως σελ/δείκτη**

Αποθήκευση σελίδων WAP

Για να προβάλλετε μία σελίδα WAP off-line, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλογές > **Αποθήκευση σελίδας**

Για να ανοίξετε τη λίστα Αποθηκευμένων σελίδων, κινήστε το joystick προς τα δεξιά στην προβολή Σελιδοδείκτες. Για να ανοίξετε μία αποθηκευμένη σελίδα, επιλέξτε την επιθυμητή σελίδα και πιέστε το joystick. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εκ νέου ανάκτηση της σελίδας on-line, π.χ. για να ανανεώσετε το περιεχόμενο:

Επιλογές > **Επαναφόρτωση**

Σημείωση

Μετά την ανάκτηση μίας σελίδας παραμένετε συνδεδεμένοι.

Έχετε τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τις αποθηκευμένες σελίδες WAP σε φακέλους.

Τερματισμός

Για να τερματίσετε μία συνεδρία WAP και να αποσυνδεθείτε:

Επιλογές > **Αποσύνδεση**

ή



Πιέστε.

Ρυθμίσεις WAP browser



> **Διαδίκτυο** > **Επιλογές**
> **Ρυθμίσεις**

Προεπιλ. σημείο πρόσβ.

Πιέστε το joystick, για να λάβετε μία λίστα των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Βλ. επίσης **Ρυθμίσεις**, σελ. 77

Εμφάνιση εικόνων

Εμφάνιση ή όχι εικόνων κατά την περιήγηση. Εάν επιλέξετε **Όχι**, έχετε τη δυνατότητα προβολής εικόνων κατά την περιήγηση, επιλέγοντας **Επιλογές** > **Εμφάνιση εικόνων**

Αναδίπλωση κειμένου

Εάν επιλέξετε **Ναι**, τα μακροσκελή κείμενα συνεχίζονται στην επόμενη γραμμή, διαφορετικά περικόπτονται στο τέλος.

Μέγεθος γραμμάτων.

Επιλέξτε μεταξύ **Μεγάλο**, **Κανονικό** και **Μικρό**.

Cookies

Αποδοχή ή **Απόρριψη** της αποστολής και λήψης cookies.

Επιβ. αποστολής DTMF

Επιλέξτε μεταξύ Πάντοτε και Μόνο 1η φορά.

Η λειτουργία WAP browser επιτρέπει σε μία κλήση να συμπεριλαμβάνει την αποστολή τόνων DTMF κατά την περιήγηση. Επιλέξτε εάν επιθυμείτε επιβεβαίωση πριν την αποστολή τόνων DTMF από το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μίας φωνητικής κλήσης.

Αποθήκ. απόδειξης

Ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο.

Ασφάλεια σύνδεσης

Εάν κατά τη διάρκεια μία συνεδρίας WAP εμφανίζεται ο δείκτης ασφαλείας, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ τηλεφώνου και πύλης WAP είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη.

Σημείωση


Αυτό δεν σημαίνει ότι η επικοινωνία μεταξύ τηλεφώνου και server περιεχόμενου (όπου είναι αποθηκευμένος ο απαιτούμενος πόρος) είναι ασφαλής. Επαφίεται στο δίκτυο να διασφαλίσει την πορεία μεταξύ πύλης και server περιεχόμενου.

Φωτογραφία

 > Κάμερα > Φωτογραφία



Μπορείτε να πάρετε φωτογραφίες με την ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα στο τηλέφωνο.

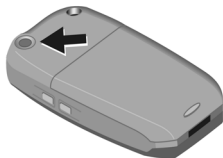

Η κάμερα χρησιμοποιεί τυποποιημένη μορφή εικόνας JPEG, η οποία μπορεί να προβληθεί με τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα προβολής εικόνας.

Πιέστε το πλήκτρο κάμερας (φωτογραφίας) στην πλευρά του τηλεφώνου για να αρχίσετε την εφαρμογή. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα άποψη.



Λήψη στιγμιότυπου

Πιέστε το πλήκτρο κάμερας ή το joystick για να πάρετε μία φωτογραφία της τρέχουσας άποψης. Η εικόνα θα αποθηκευθεί αυτόματα στην εφαρμογή **Εικόνες**, σελ. 52.

Για να προετοιμάσετε την επόμενη λήψη, περιμένετε μέχρι να αποθηκευθεί η τελευταία εικόνα. Αυτό διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.



Πιέστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**

ή



εάν η φωτογραφία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.

Καταστάσεις στιγμιότυπου

Η κάμερα υποστηρίζει τρεις καταστάσεις. Κινήστε το joystick αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ τους.



Πορτραίτο



Κανονικό



Πλήρης οθόνη

Πορτραίτο

Εικόνα μεγέθους εικονιδίου, η οποία μπορεί να προστεθεί σε μία καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων.

Ανάλυση εμφάνισης 80 x 96 pixel, μορφή αποθήκευσης 80 x 96 pixel.

Κανονικό

Κανονική κατάσταση οριζόντια εμφάνισης.
Ανάλυση εμφάνισης 160 x 120 pixel, μορφή αποθήκευσης 160 x 120 pixel.

Πλήρης οθόνη

Εξλιγμένη οριζόντια εμφάνιση χωρίς πλαίσια γύρω από την εικόνα.

Ανάλυση εμφάνισης 160 x 208 pixel, μορφή αποθήκευσης 480 x 640 pixel.

Επιλογές φωτογράφισης

Οι προσφερόμενες λειτουργίες εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση.

Μετά τη λήψη μίας φωτογραφίας (η κάμερα δεν τίθεται ποτέ σε αναμονή στη συγκεκριμένη κατάσταση):

Νέα εικόνα, Διαγραφή, Αποστολή (Μέσω MMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Μετονομασία εικόν., Image fun, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Πριν τη λήψη μίας φωτογραφίας:

Λήψη, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Πριν τη λήψη μίας φωτογραφίας, με την κάμερα σε κατάσταση αναμονής:

Συνέχεια, Μετάβ. στις Εικόνες, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:

Επιλογές > Μετάβ. στις Εικόνες

Ανοίγει την εφαρμογή Εικόνες, όπου μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας.

Οι εικόνες παρουσιάζονται σε κλίμακα ανάλογη με την ανάλυση οθόνης του τηλεφώνου (μέγ. 208 x 160 pixel στην κατάσταση πλήρους οθόνης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή εικόνων, βλ. σελ. 52.

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Ποιότητα εικόνας

Η κάμερα υποστηρίζει τρεις καταστάσεις: Υψηλή, Κανονική, Βασική.

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Προεπιλ. όνομα εικόν.

Μπορείτε να ορίσετε ένα τυπικό όνομα για τις ληφθείσες εικόνες, στο οποίο προστίθεται ένας αύξων αριθμός για κάθε νέα λήψη. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι "Image".

Μετονομάστε τις εικόνες αργότερα στην εφαρμογή Εικόνες, όπως επιθυμείτε.

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Μνήμη σε χρήση

Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μία προαιρετική MultiMediaCard (σελ. 66).

Εικόνες



Κάμερα > Εικόνες



Μπορείτε να προβάλετε, να οργανώσετε και να αποστείλετε στατικές ή κινούμενες εικόνες αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Αυτό συμπεριλαμβάνει εικόνες

- που πραγματοποιήθηκαν με την εφαρμογή Κάμερα,
- που ελήφθησαν μέσω μηνύματος πολυμέσων/εικόνας στα εισερχόμενα, ως επισύναψη σε e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth™. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα μετά τη λήψη της,
- Υποστήριξη για jpg, BMP, κινούμενα GIF και άλλες δημοφιλείς μορφές.

Στην κύρια προβολή Εικόνες, μπορείτε να δείτε μία λίστα εικόνων και φακέλων με

- την ημερομηνία και ώρα λήψης ή αποθήκευσης,
- μία μικρογραφία ως προεπισκόπηση,
- τον αριθμό των εικόνων μέσα στο φάκελο.



Προβάλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά, όταν μία εικόνα είναι ανοικτή.

Προβολή εικόνων

Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή σε μία προαιρετική MultiMediaCard. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο χώρων αποθήκευσης μνήμης, στρέψτε το joystick αριστερά ή δεξιά.

Επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα από τη λίστα εικόνων, κινώντας το joystick επάνω και κάτω.

Ανοίξτε μία εικόνα πιέζοντας το joystick.

Λήψη εικόνων

Η λήψη εικόνων μπορεί να γίνει μέσω μηνύματος πολυμέσων/εικόνας, ως επισύναψη σε e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth™.

Κατά την αποθήκευσή τους, αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου και εμφανίζονται στη λίστα Εικόνες.

Αποστολή εικόνων

Επιλογές ► Αποστολή

Αποστέλλετε την επιλεγμένη εικόνα με μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες αποστολής μηνυμάτων:

Μέσω MMS, σελ. 30

Μέσω e-mail, σελ. 32

Μέσω Bluetooth, σελ. 85

Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88

Περιστροφή

Επιλογές ► Περιστροφή
► Αριστερά/Δεξιά

Περιστρέφει την εικόνα κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να αποθηκεύσετε την τελευταία προβολή:



Πιέστε Πίσω και επιβεβαιώστε με Ναι.

Μεγέθυνση

Επιλογές ► Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

Όταν εμφανίζεται μία εικόνα, μπορείτε να τη μεγεθύνετε κατά 800 τοις εκατό.



Πιέστε Πίσω, για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος.

Ο συντελεστής μεγέθυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Πλήρης οθόνη

Επιλογές ► Πλήρης οθόνη

Ολόκληρη η οθόνη χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της εικόνας.

Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική προβολή.

Εστίαση

Όταν μία εικόνα μεγεθύνεται ή εμφανίζεται σε κατάσταση πλήρους οθόνης, μπορείτε να μετακινήσετε την εστίαση με το joystick προς τα αριστερά/δεξιά και επάνω/κάτω.

Πιέστε το joystick για επιστροφή στην κανονική προβολή.

Ασπρόμαυρο

Επιλογές ► Ασπρόμαυρο

Εμφανίζει την ανοιγμένη εικόνα μόνο ασπρόμαυρη, για να χρησιμοποιηθεί για μηνύματα εικόνας (σελ. 54).

Επεξεργασία με Image fun

Επιλογές ► Image fun

Ανοίγει την εφαρμογή Image fun, με επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Image fun βλ.:

www.my-siemens.com/sx1

Διαγραφή εικόνων

Επιλογές ► Διαγραφή

Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα(ες).

Φόντο

Επιλογές ► Φόντο

Ορίστε την τρέχουσα εικόνα ως φόντο για την αδρανή κατάσταση.

Μετονομασία εικόνων

Επιλογές ► Μετονομασία

Δώστε στην επιλεγμένη εικόνα ένα νέο όνομα.

Προβολή στοιχείων

Επιλογές ► Προβολή στοιχείων

Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εικόνα.

Επιλογές λίστας εικόνων

Ανοιγμα, Αποστολή (Μέσω MMS, Μέσω e-mail, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Αποστ. εικόνων (Ρυθμίσεις), Διαγραφή, Μετακίν. σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Μετονομασία, Λήψη μέσω υπέρυθρ., Προβολή στοιχείων, Προσθ. στα Αγαπητμ., Ανανέωση μικρογρ., Έξοδος.

Σχετικότερη λειτουργία:

Λήψη μέσω υπέρυθρ.

Μόνο από μία ψηφιακή κάμερα που υποστηρίζει το πρωτόκολλο IrTran-P, διαφορετικά χρησιμοποιήστε την εφαρμογή υπέρυθρων, σελ. 88.

Συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις για να εργαστείτε με τις εικόνες:

2	7	Περιστροφή αριστερά/δεξιά κατά 90 μοίρες
3	8	Κύλιση αριστερά και δεξιά
9	0	Κύλιση επάνω και κάτω
4	5	Μεγέθυνση και σμίκρυνση
*		Εναλλαγή μεταξύ πλήρους οθόνης και κανονικής προβολής.

Φάκελος μηνυμάτων εικόνας

Οι εικόνες που αποστέλλονται σε εσάς σε ένα μήνυμα εικόνας αποθηκεύονται στο φάκελο Εικονομηνύμ.

Οι αποθηκευμένες μαυρόασπρες εικόνες εμφανίζονται σε μορφή πλέγματος.

Ταξινομούνται σύμφωνα με το χρόνο λήψης τους, και στη συνέχεια αλφαβητικά.

Επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα από τη λίστα εικόνων κινώντας το joystick επάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά.

Ανοίξτε μία εικόνα πιέζοντας το joystick.

Προβάλετε τις άλλες εικόνες στη λίστα κινώντας το joystick αριστερά/δεξιά, όταν μία εικόνα είναι ανοικτή.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προαιρετική MultiMediaCard ως συμπληρωματικό χώρο αποθήκευσης (σελ. 66).

Για εμφάνιση της κατανάλωσης μνήμης, βλ. σελ. 92.

Για να αποθηκεύσετε μία ληφθείσα εικόνα πηγαίετε στο

 ► Μηνύματα

ανοίξτε το μήνυμα, και στη συνέχεια

Επιλογές ► Αποθήκευση

Βλ. επίσης Έξυπνα μηνύματα(σελ. 34).

Αποστολή μηνυμάτων εικόνας

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα εικόνας, επιλέξτε την απαιτούμενη εικόνα και ανοίξτε την:



Πιέστε και καταχωρήστε τον αριθμό του παραλήπτη, ή χρησιμοποιήστε τις διευθύνσεις.



Πιέστε ξανά.

Ραδιόφωνο



► Μουσική ► Ραδιόφωνο



Έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε τις συχνότητες των αγαπημένων σας σταθμών. Για τα FM θα χρειαστείτε τα στερεοφωνικά φορητά ακουστικά, που λειτουργούν επίσης ως κεραία. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του ραδιόφωνου, πρέπει να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς.

Γρήγορη έναρξη με Αυτόματη Σάρωση

Επιλογές ► Αυτόματη σάρωση

Πιέζοντας το πλήκτρο Ενημέρωση διερευνάται αυτόματα το σύνολο της ζώνης συχνοτήτων και οι 6 ισχυρότεροι σταθμοί αποθηκεύονται στα πλήκτρα συντόμευσης.



Πιέστε Πίσω για έξοδο από την Αυτόματη σάρωση.

Αναζήτηση σταθμού

Βήμα προς βήμα

Πιέστε το joystick επάνω/κάτω για να εντοπιστεί ο επόμενος σταθμός.

Χειροκ.συντονισμός

Επιλογές ► Χειροκ.συντονισμός

Κινήστε το joystick προς τα επάνω/προς τα κάτω, για να διερευνήσετε τη ζώνη κατά βήματα των 100 kHz

ή



πιέστε Επεξεργ. για να εισάγετε μία συχνότητα απευθείας, και επιβεβαιώστε με Εντάξει.

Αποθήκευση σταθμού

Μόλις μία συχνότητα εμφανιστεί στο μέσο της οθόνης, αποθηκεύστε την:

Κρατώντας πιεσμένο το επιθυμητό πλήκτρο συντόμευσης (3, 4, 5, 8, 9, 0).

ή

Επιλογές ► Αποθήκευση

Χρησιμοποιήστε το joystick, για να επιλέξετε το επιθυμητό πλήκτρο συντόμευσης και στη συνέχεια πιέστε το joystick.


Ρυθμίσεις

Όριο σήματος: Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή

Λειτουργία FM: Στερεοφωνικός, Μονοφωνικός

Ήχος: Ηχείο, Ακουστικά

Αναπαραγωγή σταθμού

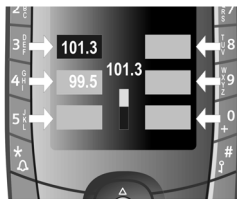

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 3, 4, 5 και 8, 9, 0 ως συντομεύσεις για τους αγαπημένους σας σταθμούς.

Επιλογές Ράδιο FM

Αποθήκευση, Αυτόματη σάρωση,
Χειροκ. συντονισμός, Επεξερ. ονόματος,
Διαγραφή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.


Σχετικότερες επιλογές:

Επεξερ. ονόματος

Εισάγετε ένα όνομα αντί της
συχρότητας του σταθμού.

Διαγραφή Διαγράψτε έναν αποθηκευμένο
σταθμό από το τρέχον ενεργό
πλήκτρο συντόμευσης.

ή

πιέστε το κουμπί .

Πιέστε το πλήκτρο Push-to-Talk των
στερεοφωνικών ακουστικών, για να σιγήσετε
και να ακυρώσετε τη σίγαση του Ραδιοφώνου.

MP3 Player



Το MP 3 player έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής τραγουδιών MP 3 που είναι
αποθηκευμένα σε μία προαιρετική
MultiMediaCard.

Τα αρχεία MP3 θα πρέπει να βρίσκονται
στον κατάλογο \MP3 στην προαιρετική
MultiMediaCard.

Έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε
τραγουδία MP3 από τον Η/Υ σε μία
MultiMediaCard με δύο διαφορετικούς
τρόπους:

1. Συνδέστε μία συσκευή ανάγνωσης
MultiMediaCard στον Η/Υ και αντιγράψτε
τα αρχεία στη MultiMediaCard.

2. Συνδέστε το SX 1 με τον Η/Υ (με χρήση
Bluetooth™, Υπερύθρων ή του προαιρετικού
καλωδίου USB).

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Siemens PC
Data Suite, έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε
αρχεία MP3 από τον Η/Υ στην προαιρετική
MultiMediaCard στο τηλέφωνο.

Η σίγαση και η ακύρωση της σίγασης της
αναπαραγωγής MP3 είναι δυνατή, πιέζοντας
το πλήκτρο Push-to-Talk των στερεοφωνικών
ακουστικών.

Ημερολόγιο



► Ατζέντα ► Ημερολόγιο

Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε ραντεβού, συναντήσεις και άλλες εργασίες στο Ημερολόγιο. Επιπλέον μπορείτε να ρυθμίσετε μία ειδοποίηση για κάθε καταχώρηση.

Το ημερολόγιο προσφέρει μία

- Προβολή μήνα,
- Προβολή εβδομ.,
- Προβολή ημέρας.

Για τη σωστή λειτουργία του Ημερολογίου πρέπει να ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία (σελ. 79).

Δημιουργία καταχώρησης

Επιλογές ► Νέα καταχώριση

Προσφέρονται οι ακόλουθοι τύποι καταχώρησης:

- Σύσκεψη** Ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Υπόμνημα** Γενική καταχώρηση για την ημέρα.
- Επέτειος** Υπενθύμιση ιδιαίτερων ημερομηνιών, όπως γενέθλια. Οι συγκεκριμένες καταχωρήσεις επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία (ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο):

Θέμα, Θέμα, Περίσταση

Περιγραφή του γεγονότος.



Θέση

Τόπος συνάντησης.

Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης και Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης

Πληκτρολογήστε την ώρα και την ημερομηνία, προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ ΠΜ και ΜΜ πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ειδοποίηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζονται τα πεδία Ώρα ειδοποίησης και Ημέρα ειδοποίησης. Πληκτρολογήστε την ώρα/ημερομηνία, εάν χρειάζεται.

Επανάληψη

Επιλέξτε την επιθυμητή περίοδο για επανάληψη:

Χωρίς επανάλ., Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Ανά 2 εβδομαδ., Μηνιαία, Ετήσια

Επανάληψη έως

Περιορίστε την περίοδο επανάληψης για τη ρυθμισμένη ειδοποίηση.

Συγχρονισμός

Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το Ημερολόγιο με το PC σας.

Προσωπικός Η καταχώρηση είναι ορατή μόνο από εσάς.

Κοινόχρηστος Την καταχώρηση μπορούν να δουν άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας Ημερολόγιο, π.χ. στον εργασιακό σας υπολογιστή.

Χωρίς συγχρον. Δεν πραγματοποιείται συγχρονισμός.

Προβολές Ημερολογίου

Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στην ημερήσια και την εβδομαδιαία προβολή:



Σύσκεψη



Υπόμνημα



Επέτειος

Προβολή ημέρας

Οι καταχωρήσεις της τρέχουσας ημέρας εμφανίζονται με χρονολογική σειρά. Οι Υπενθυμίσεις και οι Επέτειοι τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας.

Για να εμφανίσετε/επεξεργαστείτε μία καταχώρηση, επιλέξτε τη και πιέστε το joystick.

Για να δείτε την επόμενη/προηγούμενη ημέρα, κινήστε το joystick προς τα δεξιά/προς τα αριστερά.

Προβολή εβδομ.

Οι ημέρες της εβδομάδας εμφανίζονται σε επτά στήλες. Η σημερινή ημέρα είναι υπογραμμισμένη. Οι Υπενθυμίσεις και οι Επέτειοι τοποθετούνται πριν τις 8.00.

Οι συναντήσεις εμφανίζονται με έγχρωμες ράβδους που υποδεικνύουν το χρονικό διάστημα.

Για την ημερήσια προβολή μίας καταχώρησης, επιλέξτε μία έγχρωμη κυψέλη και πιέστε το joystick. Στη συνέχεια ανοίξτε την καταχώρηση όπως στην ημερήσια προβολή.

Προβολή μήνα

Οι εβδομάδες του μήνα εμφανίζονται σε μία σειρά. Η σημερινή ημερομηνία είναι υπογραμμισμένη. Οι ημερομηνίες με καταχωρήσεις επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο. Η τρέχουσα επιλεγμένη ημερομηνία επισημαίνεται από ένα πλαίσιο.



	Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σά	Κυ
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

Επιλογές Πίσω

Για την ημερήσια προβολή μίας καταχώρησης, επιλέξτε την ημερομηνία και πιέστε το joystick.

Επιλογές ημερολογίου

Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.

Ανοιγμα, Νέα καταχώριση (Σύσκεψη, Υπόμνημα, Επέτειος), Προβολή εβδομάδας/ Προβολή μήνα, Διαγραφή καταχώρ., Μετάβ. σε ημερ/νία, Αποστολή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:

Μετάβ. σε ημερ/νία

Για να μεταβείτε σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε Εντάξει.

Διαγραφή καταχώρ.

Επιλέξτε μεταξύ:
Πριν από, Όλες οι καταχωρήσεις

Αποστολή Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε μία επιλεγμένη καταχώρηση από την ημερήσια προβολή σε μορφή vCalendar:

Μέσω SMS, σελ. 29

Μέσω Bluetooth, σελ. 85

Μέσω υπέρυθρων, σελ. 88

Ρύθμιση ημερολογίου

Επιλογές ► Ρυθμίσεις

Προεπιλεγμ. προβολή

Η προβολή που εμφανίζεται κατά το άνοιγμα του Ημερολογίου. Επιλέξτε μεταξύ:

Προβολή μήνα

Προβολή εβδομ.

Προβολή ημέρας

Αρχή εβδομάδας

Επιλέξτε την ημέρα έναρξης της εβδομαδιαίας προβολής.

Τίτλος προβ. εβδομάδ.

Εάν η ημέρα έναρξης της εβδομάδας δεν είναι η Δευτέρα, η συγκεκριμένη επιλογή δεν εμφανίζεται στις Ρυθμίσεις.

Επιλέξτε μεταξύ:

Αριθμ. εβδομάδας

Ημερ/νίες εβδομ.

Υποχρεώσεις



► Ατζέντα ► Υποχρεώσεις



Διατηρήστε μία λίστα των εργασιών που πρέπει να κάνετε.

Νέα σημείωση

Για να συντάξετε μία νέα σημείωση:

Επιλογές ► Νέα σημ. υποχρέωσ.

ή

πίεστε οποιοδήποτε πλήκτρο από 1 έως 0.

Ανοίγει ο επεξεργαστής με το γράμμα που έχετε πληκτρολογήσει.

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

Θέμα

Περιγραφή της εργασίας που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Προθεσμία

Ρυθμίστε την ημερομηνία που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εργασία.

Προτεραιότητα

Επιλέξτε μεταξύ:

Χαμηλή, Κανονική, Υψηλή



Πίεστε Εντάξει, για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Εικονίδια προτεραιότητας	Εικονίδια κατάστασης
!	Υψηλή.
-	Χαμηλή.
(Κανένα)	Κανονική.
	Εκτελεσμένη εργασία.
	Εργασία προς εκτέλεση.

Επιλογές Εργασιών

Άνοιγμα, Νέα σημ. υποχρέωσ., Διαγραφή, Να σημ. ότι έγινε, Έξοδος.

Σήμερα



 Ατζέντα > Σήμερα

Διατηρεί τη λίστα καταχωρήσεων στο ημερολόγιο και άλλα γεγονότα της τρέχουσας ημέρας.

Οι Υπενθυμίσεις, οι Επέτειοι και οι Συναντήσεις τοποθετούνται στην κορυφή της λίστας, ακολουθούμενες από τον αριθμό των εργασιών και μηνυμάτων.

Επιλογές σημερινής ημέρας

Οι διαθέσιμες επιλογές για τη σημερινή ημέρα εξαρτώνται από την τρέχουσα περίπτωση. Οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται, εάν δεν έχει επιλεγεί καμία καταχώρηση.

Μετάβαση. (Ημερολόγιο, Υποχρεώσεις, Εισερχόμενα, Μητρώο), Δημιουργία μηνύμ. (SMS, MMS, E-mail), Ρυθμίσεις (Show tasks, Show meetings, Sort order), About, Έξοδος.

Σημειώσεις



 Ατζέντα > Σημειώσεις

Χρησιμοποιήστε τις Σημειώσεις για να συντάξετε σύντομα σημειώματα και να τα αποστείλετε σε άλλες συσκευές.

Ληφθέντα αρχεία κειμένου σε μορφή TXT μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

Σύνταξη σημείωσης

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη.



Πιέστε **Εντάξει**, για να αποθηκεύσετε τη σημείωση.

Επιλογές Σημειώσεων

Άνοιγμα, Αποστολή (Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επιλογή/Εξαίρεση (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Προσθ. στα Αγαπημ., Έξοδος.

Εγγραφή



- Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως συσκευή ηχογράφησης ενώ κινείστε.
- Ηχογραφήστε ένα σημείωμα ως υπενθύμιση ή ως υπενθύμιση για τον εαυτό σας ή για άλλους.
- Ηχογραφήστε μία κλήση - χρήσιμο για να θυμάστε αριθμούς και διευθύνσεις (και οι δύο πλευρές ακούν ένα μπιπ κάθε 5 δευτερόλεπτα).

Σημείωση

Η χρήση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς υπό το ποινικό δίκαιο ή άλλες νομικές διατάξεις.

Ενημερώστε εκ των προτέρων το συνομιλητή σας, εάν επιθυμείτε να ηχογραφήσετε τη συνομιλία και διατηρήστε τις ανάλογες ηχογραφήσεις εμπιστευτικές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, μόνο εάν συμφωνεί και ο συνομιλητής σας.

Νέα ηχογράφιση

Επιλογές ► Ηχογράφιση κλιπ



Πιέστε Επιλογή, για να ξεκινήσετε την ηχογράφιση.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα, για έλεγχο της ηχογράφισης:

	Αναπαρ.
	Διακοπή
	Εγγραφή
	Ταχεία προώθηση
	Ταχεία επιστροφή πίσω

Επιλογές ηχογράφισης

Άνοιγμα, Ηχογράφιση κλιπ, Διαγραφή, Μετακίν. στο τηλέφ., Μετακ. στην κάρτα*, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Μετονομασία κλιπ, Αποστολή (Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Bluetooth, Μέσω υπέρυθρων), Προσθ. στα Αγαπημ., Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Αριθμομηχανή

► Ατζέντα ► Αριθμομηχανή



Εισάγετε έναν αριθμό (έως 8 ψηφία).

Επιλέξτε μία λειτουργία του υπολογιστή: +, -, x, χ



Εισάγετε ένα δεύτερο αριθμό (έως 8 ψηφία).

Επιλέξτε = και πιέστε το joystick, για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα

ή

επανάλαβε τη διαδικασία με άλλους αριθμούς.

Σημείωση

Ρύθμιση της υποδιαστολής.



Κύλιση διαμέσου των βασικών λειτουργιών.



Στιγμιαίο πάτημα: Διαγράφει ένα ψηφίο.
Παρατεταμένο πάτημα: Διαγράφει ολόκληρο τον αριθμό.

±

Εναλλαγή μεταξύ "+" και "-".

MS

Αποθήκευση του εμφανιζόμενου αριθμού στη μνήμη.

MR

Ανάκτηση του αποθηκευμένου αριθμού.



Προβολή προηγούμενων υπολογισμών και μετακίνηση στο φύλλο.

Επιλογές Υπολογιστή

Τελευτ. αποτέλεσμα, Μνήμη (Αποθήκευση, Ανάκληση, Διαγραφή), Σβήσιμο οθόνης, Έξοδος.

* Μόνο εάν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης

Μετατροπή



➤ Ατζέντα ➤ Μετατροπή



Έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε ορισμένες μονάδες μέτρησης από τον ένα τύπο στον άλλο. Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι:

Τύπος	Μονάδες
Ταχύτητα	Κόμβοι, Χλμ/ώρα, Μέτρα/δευτ., Μίλια/ώρα, Πόδια/δευτ.
Ενέργεια	Calorie, Kilocalorie, Joule, Kilojoule, Hr επί ώρες, Κιλοβατώρες, eVolt
Μάζα	Ουγγιές, Λίμπρες, Stone, Miliigram, Γραμμάρια, Χιλιόγραμμα, Μετρ. τόνοι
Πίεση	Pascal, mm Hg, Ατμόσφαιρες, Bar
Χρόνος	Δευτ/λεπτα, Λεπτά, Ώρες, Ημέρες, Εβδομάδες
Όγκος	Πίντα (ΗΒ), Ουγγιά (ΗΒ), Γαλόνια (ΗΒ), Γαλόν. (ΗΠΑ), Πίντα υγρών, Πίντα (ΗΠΑ), Ουγγιά (ΗΠΑ), Γαλόν. (ΗΠΑ), Barrel, Millilitre, Λίτρα, Κυβ. χιλιοστά, Κυβικά εκατ., Κυβικά μέτρα, Κυβικ. ίντσες, Κυβικά πόδια
Εμβαδόν	Τετρ. ίντσες, Τετραγ. πόδια, Τετρ. γιάρδες, Τετραγ. μίλια, Τετρ. μέτρα, Τετραγ. εκατ., Τετρ. μέτρα, Τετραγ. χλμ., Ακρ, Αρ, Εκτάρια
Μήκος	Χιλιοστά, Εκατοστά, Μέτρα, Χιλιόμετρα, Ίντσες, Πόδια, Γιάρδες, Μίλια, Ναυτ. μίλια
Ισχύς	Ίπποι, Watt, Kilowatt
Θερμοκρασία	Φαρενάιτ, Κέλβιν, Κελσίου
Νόμισμα	Βλ. σημείωση παρακάτω.

Ρυθμίσεις συναλλάγματος

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε ένα βασικό νόμισμα και να προσθέσετε τις ισοτιμίες συναλλάγματος.

Επιλέξτε τον τύπο **Νόμισμα**, στη συνέχεια

Επιλογές ➤ **Ισοτιμίες**

Επιλέξτε το επιθυμητό βασικό νόμισμα από τη λίστα, στη συνέχεια

Επιλογές ➤ **Ορισμός ως βάση**

Σημείωση

Όταν αλλάζετε το βασικό νόμισμα, όλες οι προηγούμενες ισοτιμίες που έχουν ρυθμιστεί διαγράφονται.

Η ισοτιμία του βασικού νομίσματος είναι πάντοτε 1.

Αφού ρυθμίσετε τη βασική ισοτιμία, προσθέστε όλες τις ισοτιμίες συναλλάγματος που χρειάζεστε:

Μετακινηθείτε στο νόμισμα, πληκτρολογήστε την τρέχουσα ισοτιμία συναλλάγματος στο βασικό νόμισμα. Συνεχίστε έως ότου προστεθούν όλα τα απαιτούμενα νομίσματα.

Μετατροπή

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης στο πεδίο **Τύπος** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Επιλέξτε τη μονάδα, από την οποία επιθυμείτε να μετατρέψετε, στο πεδίο **Μον.** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Στο πεδίο **Ποσót.** πληκτρολογήστε το ποσό που επιθυμείτε να μετατρέψετε. Επιλέξτε τη μονάδα, στην οποία επιθυμείτε να μετατρέψετε, στο δεύτερο πεδίο **Μον.** ή πιέστε το joystick, για να δείτε τις διαθέσιμες μονάδες.

Το άλλο πεδίο Ποσότη. εμφανίζει αυτόματα το αποτέλεσμα της μετατροπής.



Τύπος **Μήκος**

Μον. **Γιάρδες**

Ποσότη. **88**

Μον.: **Μέτρα**

Ποσότη. **80,46722**

Επιλογές **Έξοδος**

Σημείωση



Ρύθμιση της υποδιαστολής.



Εναλλαγή μεταξύ + και - και
E (εκθέτης).

Επιλογές Μετατροπέα

Επιλογή μονάδας, Αλλαγή νομίσματος,
Τύπος μετατροπής, Ισοτιμίες, Έξοδος.

Διαχείριση αρχείων



- Πρόσθετα
- Διαχείριση αρχείων



Χρησιμοποιήστε το διαχειριστή αρχείων του τηλεφώνου όπως ένα διαχειριστή αρχείων του PC, για να οργανώσετε την εσωτερική (μνήμη τηλεφώνου) και εξωτερική (MultiMediaCard, προαιρετική) αποθήκευση.

Στην κάρτα πολυμέσων MultiMediaCard μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία, όπως εικόνες, μηνύματα, ήχους και εφαρμογές Java™ κάθε τύπου.

Διαχείριση αρχείων και φακέλων

Έχετε τη δυνατότητα **Μετακίνησης**, **Αντιγραφής**, **Διαγραφής** ενός μεμονωμένου ή πολλών σημειωμένων αρχείων.

Οι ακόλουθες λειτουργίες διατίθενται, όταν δεν είναι επιλεγμένο **κανένα** αρχείο ή φάκελος:

Άνοιγμα ενός αρχείου με την αντίστοιχη εφαρμογή, για να προβάλλετε τις σχετικές **Ιδιότητες**, για **Μετονομασία**, **Μετακίνηση** ή **Αντιγραφή** του.

Επιλογές αρχείων και φακέλων

Άνοιγμα, **Μετακίνηση**, **Αντιγραφή**, **Διαγραφή**, **Ιδιότητες**, **Μετονομασία**, **Έξοδος**.

Πλοήγηση μεταξύ φακέλων

Για πλοήγηση μεταξύ των επιπέδων φακέλων, κινήστε το joystick προς τα αριστερά/προς τα δεξιά.

Καταστάσεις αναζήτησης

Διατίθενται τρεις καταστάσεις αναζήτησης.



Εισάγετε ένα χαρακτήρα (αόρατο) και η γραμμή επιλογής τοποθετείται στην πρώτη συμβατή καταχώρηση.

Επιλογές ➤ Αναζήτηση ➤ Μετάβαση

Εισάγετε μία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης και εμφανίζεται η συμβατή λίστα.

Επιλογές ➤ Αναζήτηση ➤ Φίλτρο

Εισάγετε μία σειρά χαρακτήρων αναζήτησης και εμφανίζεται μία λίστα όλων των συμβατών καταχωρήσεων.

Καταστάσεις ταξινόμησης

Ρυθμίστε κριτήρια ταξινόμησης:

Αύξουσα, **Φθίνουσα**, **Ταξινόμηση με όνομα**, **Ταξιν. με ημερ/νία**, **Ταξινόμηση με τύπο**, **Ταξιν. με μέγεθος**.

Αποστολή

Το τηλέφωνο προσφέρει διάφορες μεθόδους αποστολής αρχείων μέσω διαφορετικών οδών μετάδοσης. Διατίθενται μόνο όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στην αντίστοιχη εφαρμογή:

Μέσω **MMS**, σελ. 30

Μέσω **Bluetooth**, σελ. 85

Μέσω **υπέρυθρων**, σελ. 88

MultiMediaCard



Λειτουργίες μνήμης

Διαχείριση της κάρτας μνήμης και προβολή σχετικών λεπτομερειών.

Αντίγρ. μνήμης τηλ.

Ενημερώνει τη μνήμη του τηλεφώνου σας στη MultiMediaCard.

Έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε αποθηκευμένα δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας που έχετε δημιουργήσει, πριν χρησιμοποιήσετε την επιλογή Έπαναφ. από κάρτα.

Όνομα κάρτ. μνήμ.

Καθορισμός ονόματος για την κάρτα πολυμέσων.

Διαμόρφ.κάρτ.μνήμης

Είναι απαραίτητη η μορφοποίηση της κάρτας πολυμέσων, πριν την πρώτη χρήση.

Ορισμός κωδικού

Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης, για να προστατέψετε την πρόσβαση σε μία ειδική κάρτα πολυμέσων. Μετά τη ρύθμιση του κωδικού, η κάρτα πολυμέσων κλειδώνεται.

Δεν υποστηρίζεται από όλες τις κάρτες πολυμέσων.

Διαγραφή κωδικού

Ακύρωση της προστασίας της κάρτας πολυμέσων από κωδικό πρόσβασης.

Ξεκλειδ. κάρ. μνήμης

Πρέπει να εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε τη MultiMediaCard.

Στοιχεία μνήμης

Εμφανίστε λεπτομέρειες για την κάρτα πολυμέσων και την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, π.χ. το όνομα, τη συνολική χωρητικότητα, την ελεύθερη και χρησιμοποιημένη μνήμη και εάν προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.


Γενικές επιλογές διαχειριστή Αρχείων

Νέος φάκελος, Αρχείο, Αναζήτηση, Επιλογή/Εξαίρεση, Αποστολή, Ταξιν.με σειρά, Λειτουργίες μνήμης, Έξοδος.


Εισαγωγή της MultiMediaCard (προαιρετικά)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προαιρετική MultiMediaCard ως συμπληρωματικό χώρο αποθήκευσης. Για να την εισάγετε στο τηλέφωνο:

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου (σελ. 7), για να απασφαλίσετε το κάλυμμα της MultiMediaCard.
- Πιέστε το κάλυμμα της MultiMediaCard για να το ανοίξετε ①.

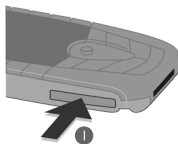

- Εισάγετε τη MultiMediaCard στην υποδοχή. Οι επαφές της MultiMedia-Card πρέπει να κοιτούν προς τα κάτω και προς τη σχισμή. Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία βρίσκεται στη σωστή θέση 2.

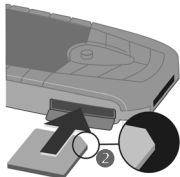

- Κλείστε το κάλυμμα της MultiMediaCard, έτσι ώστε να κουμπώσει.

Σημείωση

Για την αντικατάσταση της MultiMediaCard πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αντικατ. κάρτ. μνήμ.**, προκειμένου να προσεταυδέσετε τα δεδομένα που υπάρχουν στην κάρτα.

Εφαρμογές



► Πρόσθετα ► Εφαρμογές



Εγκατάσταση

Έχετε τη δυνατότητα λήψης αρχείων εγκατάστασης μέσω

- Bluetooth™, Υπερύθρων από έναν υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο
- ενός μηνύματος πολυμέσων ή ως συνημμένο σε e-mail
- φόρτωσης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης WAP.

Διερευνήστε πιθανές εφαρμογές, π.χ. Inbox, για ένα αρχείο εγκατάστασης, επιλέξτε το και πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ναι Πιέστε για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται μία λίστα, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε τον κύριο ή οποιονδήποτε υπάρχοντα φάκελο ως προορισμό για τη νέα εφαρμογή.

Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου λογισμικού που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους, με την επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης.

Το τηλέφωνο σας ενημερώνει, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Στη συνέχεια, ανοίγει ο φάκελος προορισμού και η εγκατεστημένη εφαρμογή εμφανίζεται φωτισμένη.

Σημείωση

Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισμικού από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει μόνο εφαρμογές J2ME™ Java™. Μην προβαίνετε σε μεταφόρτωση εφαρμογών Personal Java™, διότι δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης και άμεσης εγκατάστασης μίας εφαρμογής κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας WAP. Σημειώστε ότι η σύνδεση WAP παραμένει ενεργή στο παρασκήνιο κατά την εγκατάσταση.

Είναι δυνατή μόνο η εγκατάσταση αρχείων με την επέκταση *.JAD ή *.JAR.

Γλωσσάριο

Αρχείο JAR (αρχείο Java™): Το συγκεκριμένο αρχείο περιλαμβάνει την εκτελέσιμη εφαρμογή. Όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αρχείο JAR, η εφαρμογή εκκινείται.

Αρχείο JAD (Java™ descriptor): Τα συγκεκριμένα αρχεία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή (αρχείο JAR) και τη διεύθυνσή τους για λήψη. Όταν είναι ενεργοποιημένο ένα αρχείο JAD, πραγματοποιείται η σύνδεση στο Internet is και γίνεται φόρτωση της εκτελέσιμης εφαρμογής.

Επιλογές εγκατάστασης

Στις Εφαρμογές εμφανίζεται η λίστα όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Εγκατάσταση, Προβολή στοιχείων, Διαγραφή, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία προαιρετική MultiMediaCard ως συμπληρωματικό χώρο αποθήκευσης (σελ. 66).

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης, βλ. σελ. 92

Ακύρωση εγκατάστασης

Στις Εφαρμογές επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή:

Επιλογές ► Διαγραφή

Άνοιγμα μίας εφαρμογής Java™

Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και πιέστε το joystick.

Επιλογές εφαρμογών Java™**Προβολή λεπτομερειών**

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μία εφαρμογή, επιλέξτε τη:

Επιλογές ► Προβολή στοιχείων

Εμφανίζονται:

Κατάστ.	Εγκατεστημ., Εκτελείται... ή Ληφθείσες (μόνο σε προβολή Μεταφόρτωσης).
Έκδοση	Αριθμός έκδοσης εφαρμογής.
Προμηθ.	Προμηθευτής ή κατασκευαστής της εφαρμογής.
Μέγεθος	Το μέγεθος σε kilobyte.
Τύπος	Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής.
URL	Διεύθυνση μίας σελίδας πληροφοριών/βοήθειας στο Διαδίκτυο.
Data	Μέγεθος δεδομένων εφαρμογής, π.χ. καλύτερα αποτελέσματα, σε kilobyte.
Μνήμη	Θέση αποθήκευσης της εφαρμογής: στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μία προαιρετική MultiMediaCard (σελ. 66).

Ρυθμίσεις

Καθορίστε ένα προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για τη λήψη στοιχείων της εφαρμογής που απουσιάζουν. Για τον τρόπο δημιουργίας ενός σημείου πρόσβασης, βλ. σελ. 77.

Καθορίστε ένα σημείο πρόσβασης για μία εφαρμογή, επιλέξτε την εφαρμογή, στη συνέχεια:

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Προεπιλ. σημ. πρόσβ.

Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης, που πρόκειται να χρησιμοποιείται από την εφαρμογή για τη λήψη πρόσθετων δεδομένων (σελ. 77).

Επιλογές > Ρυθμίσεις
> Σύνδεση δικτύου

Ορισμένες εφαρμογές Java™ ενδέχεται να απαιτούν μία σύνδεση δεδομένων σε ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης. Θα σας ζητηθεί ένα σημείο πρόσβασης, εάν δεν έχει επιλεγεί κανένα. Οι επιλογές είναι:

Επιτρεπτή Πραγματοποιείται σύνδεση χωρίς ειδοποίηση.

Πρώτα ερώτηση
Ερωτάστε σχετικά πριν η εφαρμογή προβεί στη δημιουργία μίας σύνδεσης.

Μη επιτρεπτή
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία σύνδεσης.

Περαίρω επιλογές

Διατίθενται μόνο όταν το αρχείο JAD περιέχει μία διεύθυνση URL.

Μετάβ. σε διεύθ. URL

Πραγματοποιείται μία σύνδεση δεδομένων, για τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Ενημέρωση

Πραγματοποιείται μία σύνδεση δεδομένων, προκειμένου να ελέγξει εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.

Εφαρμογές Symbian και Java™

Η Siemens εξαιρεί όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις επί της εγγύησης που σχετίζονται ή συνδέονται με τυχόν εφαρμογές που εγκαθίστανται εκ των υστέρων από τον πελάτη και τυχόν λογισμικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό πακέτο παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης για εφαρμογές που ενεργοποιούνται εκ των υστέρων καθ' υπόδειξη του πελάτη. Η ευθύνη για την απώλεια, την καταστροφή και τυχόν βλάβες που προκληθούν στη συγκεκριμένη συσκευή ή στις εφαρμογές ή το λογισμικό και για οποιαδήποτε άμεση ή συνεπαγόμενη ζημιά (π.χ. ακουστικό σοκ) οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών ή λογισμικού βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Για τεχνικούς λόγους, ανάλογες εφαρμογές ή λογισμικό και η επακόλουθη ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών χάνονται σε περίπτωση αντικατάστασης/ εκ νέου αποστολής της συσκευής και ενδέχεται να χαθούν σε περίπτωση επισκευής. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγοραστής θα χρειαστεί να επαναλάβει τη λήψη της εφαρμογής ή να την επανενεργοποιήσει. Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τη δυνατότητα του πελάτη να προβεί σε εκ νέου λήψη ή ενεργοποίηση εφαρμογών ή για το ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση.

Αφύπνιση



► Πρόσθετα ► Αφύπνιση



Ρυθμίσεις ρολογιού

Επιλογές ► Ρυθμίσεις

Βλ. Ρυθμίσεις/Ημερ/νία και ώρα, σελ. 79.

Ρύθμιση αφύπνισης

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη λειτουργία, για να ρυθμίσετε μία ώρα για την κλήση αφύπνισης. Το ζυπνητήρι ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Επιλογές ► Ρύθμιση αφύπνισης

Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης.

Απενεργοποίηση του ζυπνητηριού

Κατά την έναρξη του ζυπνητηριού έχετε τη δυνατότητα να:



Πιέστε **Διακοπή**, για να απενεργοποιήσετε το ζυπνητήρι.



Πιέστε **Αναβολή** ή οποιοδήποτε πλήκτρο, για να διακόψετε το ζυπνητήρι για 5 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε τη συγκεκριμένη ενέργεια έως 5 φορές.

Σημείωση

Το τηλέφωνο ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις φτάσει η ώρα αφύπνισης. Αφού πιέσετε **Διακοπή**, μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία με το τηλέφωνο, πιέζοντας **Ναι**.

Επιλογές ρολογιού

Ρύθμιση αφύπνισης, Μηδεν. αφύπνισης, Απενεργ. αφύπνισης, Ρυθμίσεις, Έξοδος.

Αγαπημένα



Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα, για να αποθηκεύσετε λειτουργίες, φωτογραφίες, σημειώσεις, αρχεία ήχου, video clip, σελιδοδείκτες WAP ή αποθηκευμένες σελίδες WAP που χρησιμοποιείτε συχνά.

Στα Αγαπημένα διατίθενται τρεις προεπιλεγμένες συντομεύσεις (χωρίς δυνατότητα αλλαγής):

Σημειώσεις, Ημερολόγιο, Εισερχόμενα

Για να ανοίξετε τα Αγαπημένα:



► Πρόσθετα ► Αγαπημένα

Προσθήκη συντομεύσεων

Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν μία επιλογή Προσθ. στα Αγαπημ.

Επιλέξτε την εφαρμογή και πιέστε το joystick για να την ανοίξετε.

Επιλογές ► Προσθ. στα Αγαπημ.



Πιέστε **Εντάξει**.

Σημείωση

Μία συντόμευση στα Αγαπημένα ενημερώνεται αυτόματα, εάν μετακινήσετε το στοιχείο που υποδεικνύει, π.χ. από ένα φάκελο σε έναν άλλο.

Επιλογές Αγαπημένων

Ανοιγμα, Επεξ. ονόμ. συντόμ., Εικονίδιο συντόμ/σης, Διαγρ. συντόμευσης, Μετακίνηση, Προβολή σε λίστα/Προβολή σε πλέγμα, Έξοδος

Σχετικότερες λειτουργίες:

Άνοιγμα

Το επιλεγμένο αρχείο ανοίγει στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Επεξ. ονόμ. συντόμ.

Αλλάξτε το όνομα της συντόμευσης. Αυτό δεν επηρεάζει το αρχείο, στο οποίο αναφέρεται.

Εικονίδιο συντόμ/σης

Επιλέξτε ένα ιδιαίτερο εικονίδιο για μία συντόμευση (δεν διατίθεται για τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις).

Φάκελος SIM



Η εφαρμογή Τηλεφωνικός Κατάλογος SIM σας επιτρέπει τη διαχείριση τηλεφωνικών αριθμών που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής τους, προσθήκης νέων καταχωρήσεων ή αντιγραφής τους στις Επαφές.

Η επιλογή **Στοιχεία SIM** σας ενημερώνει σχετικά με τον αριθμό των καταχωρήσεων που υπάρχουν στην κάρτα SIM.

Βλ. **Επαφές**, σελ. 20.

Σταθερή κλήση SIM



Είναι δυνατή η αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών σε προστατευμένες θέσεις σε μία ειδική κάρτα SIM. Για την επεξεργασία απαιτείται ένας κωδικός PIN 2. Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Αριθμοί υπηρεσιών



Οι Αριθμοί Υπηρεσιών είναι ειδικοί τηλεφωνικοί αριθμοί, αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM από το δίκτυο. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή τους. Έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τοπικές ή εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες του δικτύου.

Υπηρεσ. SIM



Το δίκτυό σας ενδέχεται να προσφέρει ειδικές εφαρμογές, όπως διατραπεζικές συναλλαγές μέσω τηλεφώνου, πληροφορίες χρηματιστηρίου, κλπ. μέσω της κάρτας SIM.

Εάν διαθέτετε ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στο τέλος του μενού Πρόσθετα ή ακριβώς επάνω από το πλήκτρο ελέγχου (στα αριστερά).

Σύμβολο των υπηρεσιών SIM:



Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές, εμφανίζονται στο μενού υπηρεσιών SIM.

 ➤ Πρόσθετα ➤ Υπηρεσ. SIM

Με το μενού υπηρεσιών SIM, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για το μέλλον και υποστηρίζει προσθήκες στο πακέτο χρήστη του δικτύου σας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Γενικά

Τα προφίλ είναι ηχητικές ρυθμίσεις που μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα για την προσαρμογή του τηλεφώνου σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως χώρους με θόρυβο ή ήσυχα μέρη.

Όταν χρησιμοποιείται ένα προφίλ, πραγματοποιούνται πολλαπλές ρυθμίσεις με **μία** λειτουργία, με σκοπό, π.χ., την προσαρμογή του τηλεφώνου στους θορύβους του περιβάλλοντος.

Παρέχονται έξι τυπικά προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Αυτά μπορούν ωστόσο να αλλάξουν:

Γενικό (προεπιλογή)

Αθόρυβο

Σύσκεψη

Εξωτερικοί χώροι

Τηλε-ειδοποίηση



Ρύθμιση

Επεξεργαστείτε ένα προεπιλεγμένο προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:



➤ Προφίλ

Επιλέξτε ένα προεπιλεγμένο ή ένα προσωπικό προφίλ.

Επιλογές ➤ Διαμόρφωση

Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να αλλάξετε και πιέστε το joystick για να το ανοίξετε/αλλάξετε:

Ήχος κλήσης

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

"Ήχος κλήσ., γραμμή 1"

"Ήχος κλήσ., γραμμή 2"

Διατίθεται μόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία Γραμμή σε χρήση (σελ. 76).

Ειδοπ. εισερχ. κλήσης

Ήχος, Αύξουσα σειρά, Ένας κουδουνισμός, Σύντομος ήχος, Αθόρυβο.

Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

Ήχος ειδ. μηνυμάτων

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

Ενεργοποίηση



➤ Προφίλ

Επιλέξτε ένα προφίλ.

Επιλογές ➤ Ενεργοποίηση

Η προεπιλεγμένη κατάσταση που χρησιμοποιείται ισχύει κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Ειδοποίηση δόνησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ήχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

Ήχοι προειδοποίησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ειδοποίηση για

Ειδοποίηση για όλες τις κλήσεις και/ή ομάδες (εάν έχουν καθοριστεί ομάδες, βλ. Επαφές, σελ. 23).

Όνομα προφίλ

Δώστε στο προφίλ ένα μοναδικό όνομα. Δεν διατίθεται για την κατάσταση Γενικό.

Τηλέφωνο



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Τηλέφωνο
- Επιλέξτε μία λειτουργία:



Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου

Ρυθμίστε τη γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης. Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματη**, χρησιμοποιείται η γλώσσα του δικτύου σας.

Γλώσσα γραφής

Η επιλεγμένη γλώσσα επηρεάζει:

- τους χαρακτήρες, κατά τη σύνταξη κειμένου
- το λεξικό που χρησιμοποιείται
- τον πίνακα ειδικών χαρακτήρων (* ή 1)

Λεξικό T9

Δεν διατίθεται για όλες τις γλώσσες. Βλ. "Εισαγωγή Κειμένου", σελ. 17.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.

Κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου εμφανίζονται τα ακόλουθα:

Προεπιλογή

Προεπιλεγμένη εικόνα/κινούμενο γραφικό.

Κείμενο

Συντάξτε ένα κείμενο (έως 50 χαρακτήρες).

Εικόνα

Επιλέξτε μία προσωπική φωτογραφία από τη λίστα.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.

(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προεπιλεγμένες τιμές (εργοστασιακή ρύθμιση). Αυτό δεν ισχύει για την κάρτα SIM και τη ρύθμιση δικτύου. Όλα τα ιδιωτικά στοιχεία και δεδομένα παραμένουν ανεπηρέαστα.

Κατά την επαναφορά, ορισμένες ρυθμίσεις χάνονται. Οι σημαντικότερες είναι ρυθμίσεις συσκευής, ρυθμίσεις Bluetooth™, ρυθμίσεις κλήσεων (εκτός από την αναμονή κλήσης), ρυθμίσεις επεξεργασίας κειμένου, τιμές μετατροπέα.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός για την επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι **12345**.

Λειτουργία αναμονής

Εικόνα στο φόντο

Επιλέξτε την προσωπική σας φωτογραφία φόντου για την κατάσταση αναμονής από τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο ή στην προαιρετική MultiMediaCard.

Αριστερό πλήκ. επιλ./Δεξιό πλήκτρο επιλ.

Αλλάξτε τη λειτουργία για κάθε πλήκτρο. Επιλέξτε μία νέα από τη λίστα.

Προβολή

Αντίθεση

Μειώστε/αυξήστε την αντίθεση.

Παλέτα χρωμάτων

Επιλέξτε μεταξύ Blue Sky, Beach, City και Κόκκινο.

Screensaver



► Ρυθμίσεις ► Screensaver



Το γραφικό οθόνης ενεργοποιείται μετά από μία συγκεκριμένη (ελεύθερα ρυθμιζόμενη) χρονική περίοδο. Κάθε ενέργεια του χρήστη ή κλήση απενεργοποιεί το γραφικό οθόνης.

12/06/2003 12.05

Όριο χρ.screensaver

Ρυθμίστε το χρόνο, μετά από τον οποίο επιθυμείτε την ενεργοποίηση του γραφικού οθόνης. Η περιοχή τιμών κυμαίνεται από ένα λεπτό έως 30 λεπτά, σε διαβαθμίσεις του ενός λεπτού.

Screensaver

Επιλέξτε μεταξύ:

Ημερ/νία και ώρα

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Για τη ρύθμιση, βλ. σελ. 79.

Κείμενο

Εισάγετε ένα επιθυμητό κείμενο έως 15 χαρακτήρων.

Κιν.σχέδιο

- Προεπ.κιν.σχέδιο

Χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

- Προσ.κιν.σχέδιο

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο εικόνας ή κινούμενου γραφικού GIF από το φάκελο **Εικόνες** (σελ. 52) ή από τη MultiMediaCard (σελ. 66).

Προεπ.screensaver

Εμφανίζεται μία προεπισκόπηση της τρέχουσας ρύθμισης.

Σημείωση

Τα κινούμενα γραφικά οθόνης μειώνουν το χρόνο αναμονής.

Κλήση



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
➤ Κλήση ➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:



Αποστολή στοιχ. μου



Όταν πραγματοποιείτε μία κλήση, ο τηλεφωνικός σας αριθμός μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του παραλήπτη (εξαρτάται από το δίκτυο).

Αναμονή κλήσεων



Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ενδέχεται να ειδοποιηθείτε ότι υπάρχει μία άλλη κλήση σε αναμονή. Κατά την κλήση ακούγεται ένας ειδικός ήχος. Εάν έχετε εγγραφεί για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε εάν είναι ρυθμισμένη και να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.

Αυτόμ. επανάκληση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, γίνεται αυτόματα επανάκληση των κατελιγμένων αριθμών έως 10 φορές. Τερματισμός με:



Πλήκτρο τερματισμού.

Σύνοψη μετά την κλ.

Εμφανίζει τη διάρκεια και το κόστος των τελευταίων κλήσεων (απαιτείται ενεργοποίηση της επιλογής Όριο κόστους κλήσ., σελ. 28).

Ταχεία κλήση

Ενεργοποιεί τη λειτουργία ταχείας κλήσης (σελ. 93).

Απάντ. με κάθε πλήκρ.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πιάσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να αποδεχτείτε μία εισερχόμενη κλήση.

Γραμμή σε χρήση



Η συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο. Στο τηλέφωνο πρέπει να έχουν καταχωρηθεί **δύο ανεξάρτητοι** τηλεφωνικοί αριθμοί.

Επιλέξτε την τηλεφωνική γραμμή που επιθυμείτε για καθημερινή χρήση. Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε κλήσεις, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη γραμμή.



στιγμιαία, για να αλλάξετε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πιέστε το πλήκτρο επιλογής, για εναλλαγή μεταξύ των γραμμών στην κατάσταση αναμονής.

Σύνδεση



Χρειάζεστε σημεία πρόσβασης για πρόσβαση στο Internet, π.χ. για

- αποστολή/λήψη e-mail (σελ. 32)
- αποστολή/λήψη μηνυμάτων πολυμέσων (σελ. 30)
- χρήση εφαρμογών WAP (σελ. 45)
- ενεργοποίηση λειτουργίας modem

Για τη σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης απαιτείται σύνδεση δεδομένων.

Ενδέχεται να υπάρχουν σημεία πρόσβασης, προκαθορισμένα από το δίκτυό σας.

Διαφορετικά, το δίκτυο θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά.

 > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Σύνδεση
> Επιλέξτε μία λειτουργία:

Σημεία πρόσβασης

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία λίστα προεπιλεγμένων ή καθορισμένων σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης από τη λίστα ή καθορίστε ένα νέο.

Νέο σημείο πρόσβ.

Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ.

Χρήση προεπιλ. ρυθμ.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε προεπιλεγμένες καταχωρήσεις.

Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε μία υπάρχουσα καταχώρηση για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε τη από τη λίστα.

Διατίθενται τρεις τύποι σύνδεσης:

Κλήση δεδομένων GSM

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων έως 14,4 kbps.

Για να διαμορφώσετε το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης:

- Όνομα σύνδεσης: η επιλογή σας
- Φορέας δεδομένων: Δεδομένα GSM
- Όνομα σημείου πρόσβ.: από το δίκτυο
- Όνομα χρήστη: από το δίκτυο, εάν απαιτείται
- Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε **Ναι**, εάν επιθυμείτε την πληκτρολόγησή του σε κάθε σύνδεση
- Κωδικός πρόσβασης: από το δίκτυο, εάν απαιτείται
- Έλεγχος στοιχείων: κανονική/Ασφαλείας
- Διεύθυνση IP πύλης: από το δίκτυο
- Αρχική σελίδα: διεύθυνση κέντρου υπηρεσιών WAP ή αποστολής μηνυμάτων πολυμέσων
- Τύπος σύνδεσης: π.χ. Διαρκής
- Ασφάλεια σύνδεσης: από το δίκτυο
- Τύπος κλήσης δεδομ.: αναλογική, ISDN v.110, ISDN v.120
- Μέγιστη ταχύτ. δεδ.: αυτόματη, 9600, 14400

Σημείωση

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας για WAP, MMS και Email, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία SMS. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το δίκτυό σας, προκειμένου να σας αποστείλει το μήνυμα διαμόρφωσης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.my-siemens.com/customer-care και η Siemens θα σας αποστείλει το μήνυμα διαμόρφωσης.

Εάν ανοίξετε και αποθηκεύσετε το μήνυμα, οι ληφθείσες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται αυτόματα ως Προτιμώμενη σύνδεση, βλ. Μηνύματα, σελ. 39.

Σύνδεση GPRS

(General Packet Radio Service)

Με τεχνολογία δεδομένων πακέτου που συνδέεται μόνο με την αποστολή/λήψη δεδομένων σε πακέτα.

Για να διαμορφώσετε το συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης:

- Όνομα σύνδεσης: η επιλογή σας
- Φορέας δεδομένων: GPRS
- Όνομα σημείου πρόσβ.: από το δίκτυο
- Όνομα χρήστη: από το δίκτυο
- Προτροπή κωδ. πρόσβ.: επιλέξτε **Ναι**, εάν επιθυμείτε την πληκτρολόγησή του σε κάθε σύνδεση
- Κωδικός πρόσβασης: από το δίκτυο, εάν απαιτείται
- Έλεγχος στοιχείων: από το δίκτυο
- Διεύθυνση IP πύλης: από το δίκτυο

Προχωρημένη Ρύθμιση

Εάν πραγματοποιείτε επεξεργασία ενός σημείου πρόσβασης:

Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις

Το δίκτυό σας θα σας προμηθεύσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά, εάν χρειάζεται.

- Διεύθυνση IP τηλεφ.: από το δίκτυο
- Κύριος διακομ. ονομ.: από το δίκτυο
- Δευτερ. διακομ. ονομ.: από το δίκτυο
- Χρήση επανάκλησης: αριθμός κλήσης δεδομένων
- Τύπος επανάκλησης: από το δίκτυο
- Αρ. επανάκλησης: από το δίκτυο
- Χρήση συμπίεσης PPP: από το δίκτυο
- Χρήση δέσμης σύνδ.: από το δίκτυο
- Δέσμη εντολών σύνδ.: εισαγωγή κειμένου σύνδεσης
- Εκκίνηση μόντεμ: χρήση εντολών modem AT. Από το δίκτυο.

Επιλογές σημείου πρόσβασης

Επεξεργασία, Νέο σημείο πρόσβ. (Χρήση προεπιλ. ρυθμ., Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.), Διαγραφή, Έξοδος.



> Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Σύνδεση
> Επιλέξτε μία λειτουργία:

GPRS

Τα δεδομένα ρύθμισης απαιτούνται για όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν GPRS.

Σύνδεση GPRS

- Όταν διατίθεται Χρησιμοποιείτε πάντοτε GPRS για επικοινωνία κειμένου/δεδομένων (εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο)
- Όταν απαιτείται Χρησιμοποιείτε μόνο GPRS, εάν μία εφαρμογή/ενέργεια το απαιτεί για να λειτουργήσει

Σημείο πρόσβασης

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως modem για τον υπολογιστή σας, απαιτείται ένα όνομα σημείου πρόσβασης.

Κλήση δεδομένων



> Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις > Σύνδεση
> Κλήση δεδομένων

Τα δεδομένα ρύθμισης απαιτούνται για όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήση δεδομένων (υψηλής ταχύτητας).

Χρόνος σε σύνδεση

Η κλήση δεδομένων απενεργοποιείται μετά από μία καθορισμένη χρονική περίοδο.

- Ορίζ. από χρήστη: Πληκτρολογήστε μία χρονική περίοδο σε λεπτά για την απενεργοποίηση
- Απεριόριστος: Χωρίς χρονική περίοδο

Ρυθμ. ημερομην. και ώρας



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Ρυθμ. ημερομην. και ώρας
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

Το ρολόι ρυθμίζεται κατά την αρχική ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Στη συνέχεια μπορείτε να το τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Ωρα



Εισάγετε την ώρα. Ρύθμιση της μορφής της ώρας:

ΩΩ Ωρες (2ψήφιος αριθμός)

MM Μήνας (2ψήφιος αριθμός)

Ημερομηνία



Εισάγετε την ώρα. Ρύθμιση της μορφής της ημερομηνίας:

HH Ημέρα (2ψήφιος αριθμός)

MM Μήνας (2ψήφιος αριθμός)

EEEE Έτος (4ψήφιος αριθμός)

Μορφή ημερομηνίας

Επιλέξτε μεταξύ:

μμ ηη χχχχ

ηη μμ χχχχ

χχχχ μμ ηη

Διαχωριστικό ημ/νίας

Επιλέξτε μεταξύ:

Μορφή ώρας

12ωρη ή 24ωρη.

Διαχωριστικό ώρας

Επιλέξτε μεταξύ:

Τύπος ρολογιού

Αναλογικό ή Ψηφιακό.

Αυτόμ. ενημέρ. ώρας



Το τηλέφωνο λαμβάνει την τρέχουσα ώρα, ημερομηνία και ζώνη ώρας μέσω του δικτύου.

Ασφάλεια



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
➤ Ασφάλεια ➤ Επιλέξτε μία λειτουργία:



Τηλέφωνο και SIM

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με διάφορους κωδικούς ασφαλείας.

Αίτημα κωδικού PIN, Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2 και Κωδ. κλειδώματος: σελ. 12.

Περίοδος αυτ. κλειδ.

Εάν έχει ρυθμιστεί, το τηλέφωνο κλειδώνει μετά από μία χρονική περίοδο που μπορείτε να καθορίσετε. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τα λεπτά. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Κλειδ. αν αλλάξει SIM

(Προστατεύεται από τον κωδικό ασφαλείας)

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτρέπεται η χρήση του με μία διαφορετική κάρτα SIM.

Επιτρεπόμε. κλήσεις

(προστατεύεται από το PIN 2)

Η δυνατότητα κλήσης περιορίζεται στους αριθμούς που υπάρχουν στην κάρτα SIM, δεν είναι δυνατές νέες καταχωρήσεις. Εάν έχουν καταχωρηθεί μόνο κωδικοί περιοχών, οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί μπορούν να προστεθούν σε αυτούς χειροκίνητα πριν την κλήση.

Η δυνατότητα κλήσης περιορίζεται στους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη θέση αριθμών σταθερής κλήσης της κάρτας SIM (επιλογή αριθμών κάρτας SIM). Ανατρέξτε στους αριθμούς σταθερής κλήσης, στη σελ. σελ. 71.

Κλειστή ομ. χρηστών



Εάν προσφέρεται από το δίκτυο, η συγκεκριμένη υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων. Οι συγκεκριμένες έχουν πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρείας) ή ισχύουν γι' αυτές ειδικές χρεώσεις. Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας για λεπτομέρειες.

Επιβεβ. υπηρεσιών SIM

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης κατά τη χρήση υπηρεσιών της κάρτας SIM.

Διαχείριση πιστοπ/κών

Στο τηλέφωνό σας υπάρχει αποθηκευμένη μία λίστα εξουσιοδοτημένων πιστοποιητικών. Τα συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της προέλευσης των σελίδων WAP και του εγκατεστημένου λογισμικού.

Χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό, π.χ.

- για να εργαστείτε με μία ηλεκτρονική τράπεζα ή με κάποιον άλλο server για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών,
- για προστασία από ιούς.

Σημειώστε ότι ένα πιστοποιητικό δεν αποτελεί από μόνο του μέσο προστασίας. Απαιτείται έλεγχος της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας του.

Στοιχεία πιστοποίησης:

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ταυτότητα μίας πύλης WAP ή ενός διακομιστή είναι σωστή, ελέγξτε την υπογραφή και το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση προβλήματος, θα ενημερωθείτε από την οθόνη του τηλεφώνου. Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες υποδείξεις:

Το πιστοποιητικό έχει λήξει, Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη, Κατεστραμμένο πιστοποιητικό.

Ρυθμίσι. εμπιστοσύνης

Επιλέξτε πρώτα ένα πιστοποιητικό. Εμφανίζεται μία λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εμπιστευθείτε τον κάτοχο του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και ότι ανήκει στον κάτοχο που αναφέρεται στη λίστα.

Επιλογές Διαχείρισης Πιστοποιητικών

Στοιχεία πιστοποίησης, Διαγραφή, Ρυθμίσι. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, (Επιλογή, Επιλογή όλων, Εξαίρεση όλων), Έξοδος.

Φραγή κλήσ.



- Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
- Φραγή κλήσ.
- Επιλέξτε μία λειτουργία:



Η φραγή περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). Απαιτείται ένας 4ψήφιος κωδικός πρόσβασης, τον οποίο σας παρέχει το δίκτυό σας. Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε φραγή.

Εξερχόμενες κλήσεις

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, με εξαίρεση τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 112 και 166, μπλοκάρονται.

Διεθνείς κλήσεις

Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μόνο εθνικών κλήσεων.

Διεθνείς κλήσ. εκτός από τη χώρα προέλ.

Δεν επιτρέπονται οι διεθνείς κλήσεις. Εντούτοις μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις προς την χώρα σας, όταν βρισκόσθε στο εξωτερικό.

Εισερχόμενες κλήσεις

Το τηλέφωνο μπλοκάρεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (η εκτροπή όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή προσφέρει ανάλογο αποτέλεσμα).

Εισερ. κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό

Δεν λαμβάνετε κλήσεις, όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χρεώσεις για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Έλεγχος κατάστ.

Μετά από έναν έλεγχο κατάστασης μπορούν να εμφανιστούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Έχει ρυθμιστεί φραγή.
- Δεν έχει ρυθμιστεί φραγή.
- Άγνωστη κατάσταση (π.χ. νέα κάρτα SIM).

Ακύρωση φραγών

Όλες οι φραγές αναιρούνται. Για τη συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται ένας κωδικός πρόσβασης που σας παρέχεται από το δίκτυο.

Δίκτυο



➤ Ρυθμίσεις ➤ Ρυθμίσεις
➤ Δίκτυο



Επιλογή δικτύου

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αναζητά και επιλέγει το επόμενο διαθέσιμο δίκτυο.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση **Μη αυτόματη**, είναι δυνατή η χειροκίνητη επιλογή ενός δικτύου από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

Εμφ. πληρ. κυψέλης

Όταν είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται σε ένα Micro Cellular Network (MCN) και λαμβάνει πληροφορίες κυψέλης.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων



- Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις εξαρτημάτων
- Επιλέξτε μία λειτουργία:

Ακουστικά



Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένα.

Ενεργό προφίλ

Με τη χρήση των ακουστικών ενεργοποιείται αυτόματα το συγκεκριμένο προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ (σελ. 72).

Αυτόματη απάντηση

Εργοστασιακή προεπιλογή:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές αυτόματα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν το κουδούνι έχει απενεργοποιηθεί ή έχει ρυθμιστεί στην παραγωγή ενός μπιπ). Θα πρέπει ως εκ τούτου να φοράτε τα ακουστικά, εάν είναι ενεργοποιημένη η Αυτόματη αποδοχή κλήσης.

Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά:

- Αποδοχή κλήσης με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT.
- Ενεργοποίηση φωνητικής κλήσης με **παρατεταμένο** πάτημα του πλήκτρου PTT.

Car Kit

Ένδειξη στην οθόνη, όταν είναι συνδεδεμένο:



Car Kit Basic.



Car Kit Portable/Comfort.

Εμφανίζονται πρόσθετες ενδείξεις φόρτισης, όταν είναι συνδεδεμένο.

Προεπιλεγμένο προφίλ

Με τη χρήση του Car Kit ενεργοποιείται αυτόματα το συγκεκριμένο προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τυπικά προφίλ (σελ. 72).

Αυτόματη απάντηση


Εργοστασιακή προεπιλογή:

Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Οι κλήσεις γίνονται αποδεκτές αυτόματα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!

Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Η δόνηση είναι απενεργοποιημένη.
- Η φραγή του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένη. Βλ. πλήκτρο  (σελ. 6).
- Το κλειδί του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένο. Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας (σελ. 80).

Πρώθ. εισ. κλ.



Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κλήσεις εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους αριθμούς. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκτροπή ως εξής:

Η πιο συνηθισμένη συνθήκη για εκτροπή κλήσεων είναι: Εάν δεν απαντηθεί



➤ Ρυθμίσεις ➤ Πρώθ. εισ. κλ.

Εάν δεν απαντηθεί

Επιλέξτε.

Ενεργοποίηση

Επιλέξτε, στη συνέχεια επιλέξτε:

Στον Α/Τ ομιλίας

για εκτροπή στον αριθμό του τηλεφωνητή σας (σελ. 89)

ή

Σε άλλον αριθμό

Εισάγετε έναν άλλο αριθμό, προς τον οποίο επιθυμείτε να εκτρέπονται οι κλήσεις.

Επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης, μετά τον οποίο θα πρέπει να γίνεται εκτροπή της κλήσης.



Πιέστε Εντάξει. Μετά από μία σύντομη παύση, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Συνθήκες εκτροπής

Διατίθενται οι ακόλουθες συνθήκες για εκτροπή κλήσεων:

Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Εάν απασχολημένο, Εάν δεν απαντηθεί, Εάν η σύνδεση δεν είναι εφικτή, Εάν δεν διατίθεται, Όλες οι κλήσεις φαξ, Όλες οι κλήσεις δεδομένων.

Έλεγχ. κατάσταση

Επιλογές ➤ Έλεγχ. κατάσταση

Ελέγξτε εάν η εκτροπή είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Ακύρωση εκτροπών


Επιλογές ➤ Ακύρ. προωθήσεων

Όλες οι ρυθμισμένες εκτροπές ακυρώνονται.

Bluetooth™



Το Bluetooth™ είναι ένα ραδιοσύστημα μικρής εμβέλειας. Επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τερματικών συσκευών εφοδιασμένων με Bluetooth™, όπως τηλέφωνα, αξεσουάρ τηλεφώνου, εκτυπωτές και PC.

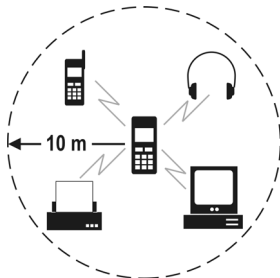

Κάθε συσκευή Bluetooth™ διαθέτει μία αποκλειστική διεύθυνση και όνομα. Με τον τρόπο αυτό είναι εγγυημένη η δυνατότητα σύνδεσης των προοριζόμενων συσκευών επικοινωνίας. Η έννοια της ασφάλειας βασίζεται σε έναν κωδικό πρόσβασης που ανταλλάσσουν οι δύο συσκευές, όταν συνδέονται για πρώτη φορά. Αυτοί οι "αξίопιστοι" εταίροι μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία λίστα. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης δεν είναι πλέον απαραίτητη για μελλοντικές συνδέσεις

Πρώτη Χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή για πρώτη φορά, μπορείτε να ορίσετε γι' αυτή ένα όνομα Bluetooth™.



Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή πληκτρολογήστε ένα νέο (έως 30 γράμματα).



Πιέστε Εντάξει.

Ρυθμίσεις



► Ρυθμίσεις ► Bluetooth™

Bluetooth™

Ναι/Όχι

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth™, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία σύνδεση Bluetooth™ μεταξύ του κινητού τηλεφώνου σας και άλλων συσκευών Bluetooth™.

Ορατ. συσκευής μου

Όλες

Εάν έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, είναι δυνατός ο εντοπισμός του τηλεφώνου από άλλες συσκευές Bluetooth™, όποτε ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Κρυφό

Εάν είναι ενεργοποιημένη η συγκεκριμένη επιλογή, το τηλέφωνό σας δεν μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™.

Όνομα Bluetooth

Ορίστε ένα όνομα (Bluetooth™) για το τηλέφωνό σας. Το συγκεκριμένο όνομα μπορεί να εντοπιστεί από άλλες συσκευές Bluetooth™ εντός της δυνατής εμβέλειας.


Σημείωση

Κατά την αναζήτηση άλλων συσκευών Bluetooth™, ενδέχεται να εμφανίζονται μόνο οι αποκλειστικές διευθύνσεις Bluetooth™ (όταν δεν έχει δοθεί όνομα). Για να δείτε τη δική σας αποκλειστική διεύθυνση, πληκτρολογήστε στην κατάσταση αναμονής: *#2820#

Αποστολή μέσω Bluetooth™

Για να αποστείλετε ένα στοιχείο μέσω Bluetooth™, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στην αντίστοιχη εφαρμογή (για παράδειγμα, **Κάμερα** > **Εικόνες**, επιλέξτε μία εικόνα). Στη συνέχεια:

Επιλογές > **Αποστολή**
> **Μέσω Bluetooth™**

Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth™. Εάν το Bluetooth™ είναι απενεργοποιημένο, ερωτάστε εάν επιθυμείτε να το ενεργοποιήσετε. Όλοι οι "εταίροι" που εντοπίζονται εμφανίζονται στην οθόνη με ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα Bluetooth™ και τον τύπο συσκευής. Οι "εταίροι" εμπιστοσύνης υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο .

Σημείωση

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία υπάρχουσα λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί σε αναζήτηση για άλλες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Τα εικονίδια για συσκευές είναι:



Υπολογιστής



Τηλέφωνο



Car Kit



φορητά ακουστικά



Άλλη



Άγνωστη

Διακοπή

Πιέστε για να διακόψετε την αναζήτηση και να εργαστείτε με συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Επιλέξτε τη συσκευή, με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Πιέστε **Επιλογή**. Το στοιχείο που επιθυμείτε να αποστείλετε αντιγράφεται στα Εξερχόμενα.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Σύνδεση...**



Εάν από την άλλη συσκευή απαιτείται "Pairing" (σύζευξη), πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **0000**. Δώστε τον στον εταίρο, για αποκλειστική χρήση. Στο εξής η συγκεκριμένη συσκευή θεωρείται ως συσκευή εμπιστοσύνης.

Τώρα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων....**

Μετά την αποστολή του μηνύματος, η σύνδεση Bluetooth™ τερματίζεται αυτόματα.

Σημείωση

Εάν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα διαγράφεται από τα Εξερχόμενα.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω Bluetooth™ αποθηκεύονται στα Είσερχόμενα, σελ. 33.

Εικονίδια κατάστασης:



Bluetooth™ ενεργό.



Η σύνδεση είναι ενεργή.

Προβολή συζευγμένων συσκευών

 ► Ρυθμίσεις ► Bluetooth

Η επικοινωνία με ζεύγη συσκευών είναι ευχερέστερη και ταχύτερη.

Σύζευξη με μία συσκευή

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να προβάλλετε τη λίστα συζευγμένων συσκευών.

Επιλογές ► Νέα αξιόπ. συσκευή

Το τηλέφωνό σας ξεκινά την αναζήτηση για άλλες συσκευές Bluetooth™ ή εμφανίζεται μία λίστα συσκευών, εάν έχετε ήδη προβεί σε αναζήτηση για άλλες συσκευές.

Επιλέξτε τη συσκευή, με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Πιέστε **Επιλογή**.



Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται από την επιλεγμένη συσκευή εταίρου (βλ. "Αποστολή μέσω Bluetooth™" παραπάνω). Η συσκευή προστίθεται στη λίστα συζευγμένων συσκευών.


Δώστε παρώνυμο

Επιλογές ► Δώστε παρώνυμο

Καθορίστε ένα σύντομο όνομα ή ψευδώνυμο, για καλύτερη αναγνώριση ορισμένων συσκευών μετά την αναζήτηση. Τα συγκεκριμένα ονόματα είναι ορατά μόνο σε εσάς και όχι σε άλλους χρήστες Bluetooth™.

Εξουσιοδοτημένη

Επιλογές ► Εξουσιοδοτημένη



Οι συζευγμένες συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξουσιοδοτημένες, προκειμένου να είναι επιτρεπτή η σύνδεσή τους με τη συσκευή σας χωρίς να το γνωρίζετε. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι χρήσιμη για τις δικές σας συσκευές, όπως για παράδειγμα τον υπολογιστή σας ή τα ακουστικά Bluetooth™. Οι εξουσιοδοτημένες συσκευές υποδεικνύονται από .

Επιλογές συζευγμένων συσκευών

Νέα αξιόπ. συσκευή, Δώστε παρώνυμο, Εξουσιοδοτημένη/Μη εξουσιοδοτημένη, Διαγραφή, Διαγραφή όλων, Έξοδος.

Λήψη μέσω Bluetooth™

Το Bluetooth™ πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Όταν λάβετε ένα μήνυμα μέσω Bluetooth™, ερωτάστε για την αποδοχή του.

 εμφανίζεται, εάν το μήνυμα Bluetooth™ γίνει αποδεκτό. Το μήνυμα αποθηκεύεται στα **Εισερχόμενα**, σελ. 33. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα Bluetooth™ υποδεικνύονται από .

Μετά τη λήψη του μηνύματος, η σύνδεση Bluetooth™ τερματίζεται αυτόματα.

Υπέρυθρες



- Ρυθμίσεις
- Μέσω υπέρυθρων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει θύρα υπέρυθρων. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων (π.χ. καταχωρήσεις διευθύνσεων, επαγγελματική κάρτα, σημειώσεις) με άλλες συσκευές, που είναι επίσης εφοδιασμένες με θύρα υπέρυθρων.

Η θύρα υπέρυθρων βρίσκεται στο άνω τμήμα της αριστερής πλευράς του τηλεφώνου. Οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών αποστολής και λήψης πρέπει να κοιτούν η μία την άλλη και η απόσταση μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm.

Για να αποστείλετε ένα στοιχείο μέσω Υπερύθρων, πρέπει πρώτα να το επιλέξετε στην εφαρμογή του. Στη συνέχεια:

- Επιλογές ➤ Αποστολή
- Μέσω υπέρυθρων

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα, σελ. 33.



Μόντεμ



- Ρυθμίσεις ➤ Μόντεμ



Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ φαξ, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία σύνδεση με μία άλλη συσκευή μέσω Υπερύθρων ή Bluetooth™.

Σύνδεση μέσω Υπερύθρων

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση μέσω Υπερύθρων:

- Επιλογές ➤ Σύνδεση

Για να αποσυνδέσετε μία καθιερωμένη σύνδεση:



Πιέστε Αποσυνδ.

Σύνδεση μέσω Bluetooth™

Η σύνδεση πρέπει να εκκινηθεί από την πλευρά της απομακρυσμένης συσκευής.

Ο έλεγχος της σύνδεσης γίνεται μέσω της εφαρμογής Bluetooth™ (σελ. 85).

Σημείωση

Εικονίδια κατάστασης:



Ληφθέντα στοιχεία στα Εισερχόμενα.



Η σύνδεση είναι ενεργή.

Ήχος

 > Ρυθμίσεις > Ήχος

Επεξεργαστείτε το τρέχον προφίλ (βλ. επίσης σελ. 72).

Ήχος κλήσης

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

Σημείωση

""Ήχος κλήσ., γραμμή 1"

""Ήχος κλήσ., γραμμή 2"

Διατίθεται μόνο εάν είναι ενεργή η λειτουργία Γραμμή σε χρήση (σελ. 76).

Ειδοπ. εισερχ. κλήσης

Κουδουνισμός, Αύξων, Ένα κουδούνισμα, Ένα μπιπ, Σιγή.

Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

Ήχος ειδ. μηνυμάτων

Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα.

Ειδοποίηση δόνησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ήχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης.

Ήχοι προειδοποίησης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ειδοποίηση για

Όλες οι κλήσεις ή για συγκεκριμένες ομάδες.



A/T ομιλίας

 > Ρυθμίσεις > A/T ομιλίας



Τα περισσότερα δίκτυα σας προσφέρουν μία εξωτερική υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Στο συγκεκριμένο τηλεφωνητή, ο καλών μπορεί να σας αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα

- εάν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- εάν δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- εάν πραγματοποιείτε μία κλήση (και δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αναμονή κλήσεων, σελ. 76).
- εάν οι εκτρεπόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στον τηλεφωνητή σας (βλ. Εκτροπή, σελ. 84).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν αποτελεί μέρος του πακέτου χρήστη του δικτύου σας, απαιτείται εγγραφή και οι ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν χειροκίνητα. Η ακόλουθη περιγραφή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με το δίκτυο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας ή για να αλλάξετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας:

Κλήση A/T ομιλίας


Καλέστε το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει. Για ρύθμιση:

Αλλαγή αριθμού





Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό που πρόκειται να καλέτε, για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα.

Ακρόαση

Ένα νέο φωνητικό μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί ως εξής: 

Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας (στην κατάσταση αναμονής):

 πιέστε, στη συνέχεια 

ή

πιέστε απλά  παρατεταμένα.

Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός κλήσης του τηλεφωνητή:

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.


 Πιέστε Εντάξει.

ή

αποθηκεύστε τον αριθμό του τηλεφωνητή για μελλοντική χρήση, βλ. παρακάτω.

Αριθμός εκτροπής

Οι κλήσεις εκτρέπονται στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό. Εάν όλες οι κλήσεις εκτρέπονται στον τηλεφωνητή:

 Ένδειξη στην οθόνη

Για ρύθμιση:

 > Ρυθμίσεις > Προώθ. εισ. κλ.

Προβείτε σε μία επιλογή εκτροπής, για παράδειγμα: Εάν απασχολημένο, για εκτροπή των κλήσεων όταν ο αριθμός σας είναι κατειλημμένος.

Επιλογές > Ενεργοποίηση

A/T ομιλίας

Επιλέξτε Στον A/T ομιλίας



Πιέστε Εντάξει. Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Άλλος τηλεφωνικός αριθμός

Επιλέξτε Σε άλλον αριθμό



Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό, προς τον οποίο επιθυμείτε να γίνει η εκτροπή.



Πιέστε Εντάξει. Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Όταν ανοίγετε το Διαχειριστή, εμφανίζεται μία λίστα:

- των μερικώς εγκαταστημένων εφαρμογών.
- των εγκατεστημένων εφαρμογών.

Για να λάβετε πληροφορίες όπως όνομα, έκδοση, τύπος, κ.λπ. σχετικά με μία εφαρμογή, επιλέξτε την αντίστοιχη καταχώρηση της λίστας:

Επιλογές ► Προβολή στοιχείων

Για να εμφανίσετε το πιστοποιητικό ασφαλείας ενός πακέτου λογισμικού:

Επιλογές ► Προβολή πιστοπ.

Κινήστε το joystick προς τα δεξιά, για να εμφανίσετε την προβολή Μνήμης.

Σημείωση

Εύρεση Πιέστε για να επιλέξετε τον αριθμό εκτροπής από τις Διευθύνσεις.

Κωδικός πρόσβασης

Ο τηλεφωνητής σας ενδέχεται να απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που τον καλείτε. Στην περίπτωση αυτή, πιθανόν να επιθυμείτε να τον προσθέσετε ως αριθμό DTMF μετά τον αριθμό του τηλεφωνητή.

Για παράδειγμα, +55 11223344r1234# όπου 1234 είναι ο κωδικός πρόσβασης και το r εισάγει μία παύση.

Σημείωση

Μην προβαίνετε σε εγκατάσταση λογισμικού από πηγές χωρίς επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Βλ. επίσης "Εφαρμογές Symbian και Java™", σελ. 69.

Για να σας βοηθήσει, το σύστημα εγκατάστασης λογισμικού χρησιμοποιεί ψηφιακές υπογραφές και πιστοποιητικά για τα πακέτα λογισμικού.

Βλ. επίσης Διαχ. πιστοπ., σελ. 80

Διαχ. εφαρμογ.



- Ρυθμίσεις
- Διαχ. εφαρμογ.



Εγκαταστήστε ή αφαιρέστε εφαρμογές και πακέτα λογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αρχεία εγκατάστασης λογισμικού συσκευών Symbian με την επέκταση ".SIS" (για την εγκατάσταση εφαρμογών Java™, βλ. σελ. 67).

Εγκατάσταση εφαρμογών

Μία εφαρμογή που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε πρέπει να είναι κατάλληλη για το σύστημα λειτουργίας Symbian. Τα πακέτα εφαρμογών είναι συνήθως συμπίεσμένα αρχεία που περιέχουν διάφορα επιμέρους συστατικά αρχεία.

Σημείωση

Πριν εγκαταστήσετε μία ενημέρωση για μία υπάρχουσα εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ένα εφεδρικό ή το πρωτότυπο λογισμικό. Διαφορετικά δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της αρχικής εφαρμογής.

Πριν την αποκατάσταση της αρχικής, αφαιρέστε την εγκατεστημένη εφαρμογή.

Έχετε τη δυνατότητα λήψης πακέτων εγκατάστασης μέσω

- Bluetooth™, Υπερύθρων από έναν υπολογιστή ή ένα τηλέφωνο
- ενός μηνύματος πολυμέσων ή ως συνημμένο σε e-mail.
- φόρτωσης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης WAP.

Επιλέξτε το απαιτούμενο πακέτο εγκατάστασης.

Πιέστε το joystick, για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση

Το τηλέφωνο σας προειδοποιεί κατά την εγκατάσταση λογισμικού χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό. Συνεχίστε μόνο ένα είστε βέβαιοι για την προέλευση και τα περιεχόμενα του πακέτου λογισμικού.

Κατά την εγκατάσταση, το τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου εφαρμογών που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους, με την επιλογή ακύρωσης της εγκατάστασης.

Αφαίρεση εφαρμογών

Επιλέξτε την εφαρμογή:



- Ρυθμίσεις ➤ Διαχ. εφαρμογ.
- Επιλογές ➤ Διαγραφή

Ναι

Πιέστε για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Πριν προβείτε στην αφαίρεση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι

- καμία άλλη εφαρμογή δεν εξαρτάται από αυτό,
- δεν το απαιτεί κανένα είδος δεδομένων για να λειτουργήσει με αυτό.

Επιλογές διαχειριστή

Προβολή στοιχείων, Προβολή πιστοπ., Διαχ. εφαρμογ., Διαγραφή, Προβολή μητρώου, Αποστολή μητρώου, Έξοδος.

Σχετικότερες λειτουργίες:

Προβολή μητρώου

Δείτε ποια πακέτα εφαρμογών έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε.

Προβολή κατανάλωσης μνήμης

Στην προβολή Διαχ. εφαρμογ. ➤ Επιλογές, μπορείτε να δείτε την κατανάλωση μνήμης για:

Ημερολόγιο, Επαφές, Έγγραφα, Μηνύματα, Εικόνες, Αρχεία ήχου, Βίντεο κλιπ, Εφαρμογές, Μν. σε χρήση, Ελεύθ. μνήμη.


Εάν η μνήμη μειώνεται, αφαιρέστε ορισμένα αρχεία ή εφαρμογές.


Ταχεία κλήση

 > Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση



Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αριθμοί συντόμευσης. Εάν έχει αντιστοιχιστεί σε αυτά κάποιος τηλεφωνικός αριθμός, καλείται ο αριθμός. Εάν έχει αντιστοιχιστεί σε αυτά κάποια εφαρμογή, εκκινείται η εφαρμογή.

Ο αριθμός  έχει κρατηθεί για πρόσβαση στον τηλεφωνητή.

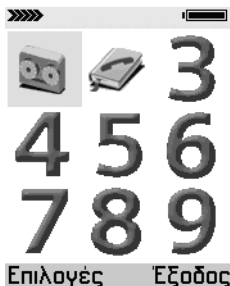

Ορισμός

Επιλογές > Ορισμός

Εμφανίζεται μία λίστα με τις διαθέσιμες κατηγορίες. Επιλέξτε για την επιθυμητή καταχώρηση:

Αριθμός τηλεφώνου

Μόνο αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στις Επαφές μπορούν να οριστούν ως συντόμευση. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. Πιέστε το joystick, για να ανοίξετε την καταχώρηση και να μετακινηθείτε σε έναν αριθμό.



Πιέστε Επιλογή.

Μόλις η επιλογή συντόμευσης αποθηκευτεί, εμφανίζεται ένα σύμβολο ακολουθούμενο από έναν αστερίσκο δίπλα στον αριθμό στην καταχώρηση των επαφών. Εάν για τον τηλεφωνικό αριθμό έχει οριστεί μία μικρογραφία, αυτή εμφανίζεται στο πλέγμα.

Εφαρμογή

Εμφανίζεται μία λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών. Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση.



Πιέστε Επιλογή.

Χρήση των συντομεύσεων



Πιέστε και κρατήστε πατημένο τον αριθμό συντόμευσης (στην κατάσταση αναμονής).

ή



> Ρυθμίσεις > Ταχεία κλήση

Επιλέξτε έναν αριθμό συντόμευσης στο πλέγμα, κινώντας το joystick. Ξεκινήστε την ενέργεια πιέζοντας το joystick.

Διαγραφή

Επιλέξτε την καταχώρηση που πρόκειται να αφαιρεθεί από το πλήκτρο συντόμευσης.

Επιλογές > Διαγραφή

Επιλογές συντόμευσης

Εξαρτάται από την τρέχουσα περίπτωση.

Ορισμός, Κλήση, Αλλαγή, Διαγραφή, Προβολή στοιχείων, Έξοδος.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, επισκεφθείτε μας ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.my-siemens.com/customer-care.
Επιπλέον, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται.	Πίσατε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πολύ σύντομα. Η μπαταρία είναι άδεια. Οι ακροδέκτες της μπαταρίας είναι λερωμένοι. Βλ. επίσης παρακάτω: "Σφάλμα φόρτισης"	Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε το δείκτη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τους ακροδέκτες.
Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ περιορισμένος.	Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών. Ενεργοποιημένο screensaver. Ακούσιο πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!).	Περιορίστε τη χρήση τους, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Απενεργοποιήστε το screensaver (σελ. 75) Ενεργοποιήστε το κλειδώμα πληκτρολογίου.
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	Η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη. Θερμοκρασία εκτός ορίων: 5 °C έως 40 °C. Πρόβλημα επαφής. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος. Λανθασμένος τύπος φορτιστή. Ελαττωματική μπαταρία.	1) Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή. 2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες. 3) Φορτίστε τη μπαταρία, όπως συνήθως. Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι η κατάλληλη, περιμένετε λίγο και στη συνέχεια επαναλάβετε τη φόρτιση. Ελέγξτε την τροφοδοσία και τη σύνδεση του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και την υποδοχή της συσκευής, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται, και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της. Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση. Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens (σελ. 7). Αντικαταστήστε τη μπαταρία (σελ. 103).
Σφάλμα κάρτας SIM.	Η κάρτα SIM δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Οι επαφές της κάρτας SIM είναι λερωμένες. Κάρτα SIM με διαφορετική τάση τροφοδοσίας. Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 7). Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτες SIM τροφοδοσίας 3 V. Επιθεωρήστε τη ζημιά. Επιστρέψτε την κάρτα SIM στο δίκτυο.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο.	<p>Ασθενές σήμα.</p> <p>Εκτός εμβέλειας του δικτύου GSM.</p> <p>Η κάρτα SIM είναι άκυρη.</p> <p>Έχει τεθεί φραγή δικτύου.</p> <p>Κατελιμμένο δίκτυο.</p>	<p>Αναζητήστε κάποιο υψηλότερο σημείο, μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο.</p> <p>Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του δικτύου.</p> <p>Επικοινωνήστε με το δίκτυο.</p> <p>Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 81).</p> <p>Προσπαθήστε ξανά αργότερα.</p>
Το τηλέφωνο χάνει το σήμα δικτύου.	Το σήμα είναι πολύ ασθενές.	<p>Η επανασύνδεση με κάποιο άλλο δίκτυο πραγματοποιείται αυτόματα. Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.</p>
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	<p>Έχει επιλεγεί η σύνδεση 2.</p> <p>Έχει τοποθετηθεί καινούργια κάρτα SIM.</p> <p>Υπέρβαση ορίου χρέωσης.</p> <p>Έχει καταναλωθεί το ποσό πίστωσης.</p>	<p>Επιλέξτε τη Σύνδεση 1 (σελ. 76).</p> <p>Ελέγξτε εάν έχουν τεθεί νέοι περιορισμοί.</p> <p>Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 28).</p> <p>Ανανεώστε το ποσό πίστωσης (σελ. 28).</p>
Συγκεκριμένες χρήσεις του τηλεφώνου είναι αδύνατες.	Έχουν οριστεί περιορισμοί κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 81).
Ο τηλεφωνητής δεν λειτουργεί.	Δεν έχει οριστεί εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή.	Ορίστε την εκτροπή κλήσης προς τον τηλεφωνητή (σελ. 89).
Χαμηλή μνήμη.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αποθηκευμένα μηνύματα, εικόνες ή εφαρμογές.
Σφάλμα MultiMedia-Card.	Η κάρτα έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.	Τοποθετήστε την κάρτα με τη σωστή κατεύθυνση (σελ. 66).
Η λειτουργία δεν μπορεί να οριστεί.	Δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή απαιτείται πρόσθετη εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Κακή ποιότητα φωτογραφιών.	Ο φακός της κάμερας είναι λερωμένος.	Καθαρίστε το φακό της κάμερας με ένα μαλακό πανί.

Ερώτηση	Πιθανές αιτίες	Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος.	Ορισμένα δίκτυα δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο τηλεφωνικός αριθμός του κέντρου υπηρεσιών δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί εσφαλμένα. Το σύμβολο για την κάρτα SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το κέντρο υπηρεσιών είναι υπερφορτωμένο. Δεν είναι δυνατή η επιλογή από τον κατάλογο διευθύνσεων. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατό τηλέφωνο.	Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. Ορίστε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσιών (σελ. 29). Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας. Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος. Η καταχώρηση δεν διαθέτει τηλεφωνικό αριθμό (σελ. 21). Ελέγξτε εάν ο παραλήπτης διαθέτει συμβατό τηλέφωνο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης. Εσφαλμένες ρυθμίσεις.	Διαγράψτε αποθηκευμένα μηνύματα ή εικόνες. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο τύπο μηνύματος.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (σελ. 45), εάν χρειάζεται απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Σφάλμα κωδικού συσκευής.	Τρεις εσφαλμένες απόπειρες καταχώρησης.	Καλέστε το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Siemens (p. 97).
Σφάλμα κωδικού δικτύου.	Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Δεν είναι δυνατή η λειτουργία fax.	Εσφαλμένες ρυθμίσεις στο PC. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Ο μετρητής χρέωσης δεν λειτουργεί.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.
Βλάβη		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο έχει εκτεθεί σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε αμέσως το τηλέφωνο με ένα πανί, μην το θερμαίνετε. Στεγνώστε καλά τις επαφές. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση μπροστά σε ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων: * # 7780 #.

Καταχώρηση κωδικού ασφαλείας, βλ. σελ. 12.

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

www.my-siemens.com/customercare

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 94.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *# 0 6 #), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με * # 0 6 #, **Πληροφ.**) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχομένως και με απαίτησης επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος	0 23 33 41 11	Ισπανία	9 02 11 50 61
Ακτή Ελεφαντοστού	05 02 02 59	Ιταλία	02 24 36 44 00
Αμπόυ Ντάμπι	0 26 42 38 00	Καμπότζη	12 80 05 00
Αργεντινή	0 80 08 88 98 78	Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Αυστραλία	13 00 66 53 66	Κατάρ	04 32 20 10
Αυστρία	05 17 07 50 04	Κένυα	2 72 37 17
Βέλγιο	0 78 15 22 21	Κίνα	0 21 50 31 81 49
Βιετνάμ	84 89 30 01 21	Κουβέιτ	2 45 41 78
Βολιβία	0 21 21 41 14	Κροατία	0 16 10 53 81
Βοσνία Ερζεγοβίνη	0 33 27 66 49	Λετονία	7 50 11 18
Βουλγαρία	02 73 94 88	Λίβανος	01 44 30 43
Βραζιλία	0 80 07 07 12 48	Λιβύη	02 13 50 28 82
Γαλλία	01 56 38 42 00	Λιθουανία	8 52 74 20 10
Γερμανία *	0 18 05 33 32 26	Λουξεμβούργο	43 84 33 99
Δανία	35 25 86 00	Μαλαισία	+ 6 03 77 12 43 04
Δημοκρατία της Σλοβακίας	02 59 68 22 66	Μάλτα	+ 35 32 14 94 06 32
Δημοκρατία της Τσεχίας	02 33 03 27 27	Μαρόκο	22 66 92 09
Ελβετία	08 48 21 20 00	Μαυρίκιος	2 11 62 13
Ελλάδα	0 80 11 11 11 16	Μεξικό	01 80 07 11 00 03
Εσθονία	06 30 47 97	Μπαγκλαντές	0 17 52 74 47
Ζιμπάμπουε	04 36 94 24	Μπαχρέιν	40 42 34
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0 43 31 95 78	Μπρουνέι	02 43 08 01
Ηνωμένο Βασίλειο	0 87 05 33 44 11	Νέα Ζηλανδία	08 00 27 43 63
ΗΠΑ	1 88 87 77 02 11	Νιγηρία	0 14 50 05 00
Ινδία	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Νορβηγία	22 70 84 00
Ινδονησία	0 21 46 82 60 81	Νότιος Αφρική	08 60 10 11 57
Ιορδανία	0 64 39 86 42	Ντουμπάι	0 43 96 64 33
Ιρλανδία	18 50 77 72 77	Ολλανδία	0 90 03 33 31 00
Ισλανδία	5 11 30 00	Ομάν	79 10 12
		Ουγγαρία	06 14 71 24 44

* 0,12 Euro/λεπτό

98 Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Ουκρανία.....	8 80 05 01 00 00
Πακιστάν.....	02 15 66 22 00
Παραγουάη.....	8 00 10 20 04
Πολωνία.....	08 01 30 00 30
Πορτογαλία.....	8 08 20 15 21
Ρουμανία.....	02 12 04 60 00
Ρωσία.....	8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία.....	0 22 26 00 43
Σερβία.....	01 13 07 00 80
Σιγκαπούρη.....	62 27 11 18
Σλοβενία.....	0 14 74 63 36
Σουηδία.....	0 87 50 99 11
Ταϊβάν.....	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη.....	0 27 22 11 18
Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Τυνησία.....	71 86 19 02
Φιλιππίνες.....	0 27 57 11 18
Φινλανδία.....	09 22 94 37 00
Φύρομ.....	02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18

Το τηλέφωνό σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή και ανάλογη πρέπει να είναι και η μεταχείρισή του. Οι ακόλουθες συστάσεις θα σας βοηθήσουν να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας για πολλά χρόνια.

- Προστατεύστε το τηλέφωνο από την υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά κατακρατώνται ορκτικές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν παρ' όλα αυτά το τηλέφωνο εκτεθεί σε υγρασία, αποσυνδέστε το αμέσως από την παροχή τροφοδοσίας και αφαιρέστε τη μπαταρία!
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματά του ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων πλαστικών.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν αυτό επαναθερμανθεί (επανέλθει στην κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις πλακέτες του ηλεκτρονικού κυκλώματος.
- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα και μην το τραντάζετε. Ανάλογη κακή μεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή των εσωτερικών πλακετών του κυκλώματος!

- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!
- Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα, ο φακός θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή βούρτσα.

Οι συστάσεις που παρέχονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα τα αξεσουάρ. Εάν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στον κοντινότερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης. Το προσωπικό εκεί θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

100 Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τους άλλους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE).

Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Καλέστε την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της εταιρίας, εάν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του πρωτότυπου.

CE 0168

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	GSM 900/1800/ 1900
Βάρος:	116 gr
Διαστάσεις:	109 x 56 x 19 mm (110 ccm)
Μπαταρία ιόντων λιθίου:	1000 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10°C—+55°C
Κάρτα SIM:	3V
Τιμή SAR:	0,52 W/kg

Ταυτότητα τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM θα χρειαστείτε τις ακόλουθες λεπτομέρειες. Παρακαλούμε εισάγετε εδώ τον αριθμό της κάρτας SIM (αναγράφεται στην κάρτα):

.....

το 15ψήφιο σειριακό αριθμό του τηλεφώνου (αναγράφεται κάτω από τη μπαταρία):

.....

τον αριθμό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών του δικτύου:

.....

Απώλεια τηλεφώνου

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε αμέσως με το δίκτυό σας, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥ) (1999/519/ΕC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι συγκεκριμένες οριακές τιμές αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προδιαγραφών για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών*. Οι οριακές τιμές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών τιμών.

Μόνο τότε μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η σήμανση CE**. Η υψηλότερη τιμή για κινητά τηλέφωνα που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, η οριακή τιμή SAR ορίζεται σε 2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισμό Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιμή SAR των κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό περιλαμβάνει

τη μέτρηση της μέγιστης τιμής σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέμπει στο ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για σύνδεση με το δίκτυο.

Σε γενικές γραμμές, όσο πλησιέστερα βρίσκεστε σε ένα σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 0,52 W/kg****.

Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση www.my-siemens.com

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τη θέση χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει ότι οι τρέχουσες επιστημονικές ενδείξεις δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Για επιπλέον πληροφορίες: www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org, www.my-siemens.com

** Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.

*** υπολογισμός κατά μέσον όρο σε 10g σωματικού ιστού.

****Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις ζώνες συχνότητων. Πληροφορίες SAR για διάφορες περιοχές διατίθενται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση

www.my-siemens.com

Βασικά αξεσουάρ

Μπαταρία ιόντων λιθίου 1000mAh EBA-540

Φορτιστής ταξιδιού

ETC-500 (Ευρώπη)

ETC-510 (UK)

Φορτιστής ταξιδιού με μεγαλύτερη περιοχή τάσεων εισόδου από 90-264V.

Ακουστικά PTT HHS-550 (Stereo)

Όμοια Ακουστικά (Μono), με επιπλέον λειτουργικότητα stereo για μουσική.

Θήκη ζώνης FCT-510

Προσφέρει ασφαλή στερέωση και προστατεύει το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά PTT Bluetooth™

HNB-505 (με φορτιστή Ευρώπης)

HNB-515 (με φορτιστή UK)

HNB-525 (με φορτιστή Αυστραλίας)

Βολικά και έξυπνα ακουστικά χωρίς την ενόχληση καλωδίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τηλέφωνο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth™ Headset.

Δεδομένα

Καλώδιο δεδομένων USB DCA-540

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα USB του υπολογιστή.

Σταθμός συγχρονισμού DSC-510

Επιτραπέζια βάση για το κινητό τηλέφωνο. Επιτρέπει την ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και τη φόρτιση του τηλεφώνου από το τροφοδοτικό. Περιλαμβάνει ένα καλώδιο δεδομένων USB και έναν προσαρμογέα Y.

Λύσεις για το αυτοκίνητο

Φορτιστής αυτοκινήτου ECC-500

Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Υποστηρίζει DC 12 ή 24 volt.

Φορητό Car Kit HKP-500

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο, καθώς και λειτουργία αυτόματης αποδοχής κλήσης. Συνδέεται απευθείας στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Ιδανικό σε περιπτώσεις συχνής αλλαγής αυτοκινήτου.

Βάση τηλεφώνου με κεραία ΗΜΗ-530

Για χρήση σε συνδυασμό με το Φορητό Car Kit και ως αναβάθμιση στο Car Kit Comfort.

Βασικό πακέτο αυτοκινήτου ΗΚΒ-500

Προσφέρει τη δυνατότητα συνομιλίας και ταυτόχρονης φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνει ένα φορτιστή αυτοκινήτου, ένα σετ ακουστικών PTT και έναν προσαρμογέα Y.

Car Kit Comfort ΗΚΚ-530

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και αξεπέραστη ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση εξαρτήματα. Τις κεραίες μπορείτε να τις προμηθευτείτε ξεχωριστά από εξειδικευμένα καταστήματα.

Βάση αναβάθμισης Car Kit ΗΚΟ-540

Για την αναβάθμιση της εγκατάστασης ανοικτής συνομιλίας Car Kit Comfort από τις σειρές κινητών τηλεφώνων της Siemens πριν τη σειρά 55.

Προαιρετικός εξοπλισμός Car Kit

Καλώδιο προσαρμογέα VDA ΗΚΟ-560

Τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε σε εξειδικευμένα καταστήματα. Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση:



Original Siemens Accessories

[www.siemens.com/
mobilestore](http://www.siemens.com/mobilestore)

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμα και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία σταδιακή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορεί να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και μετά από μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η μπαταρία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί ακόμη και έξι μήνες μετά την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο των έξι μηνών και εφόσον είναι αισθητή η μείωση στην απόδοσή της, προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Δήλωση ποιότητας οθόνης

Αποχρωματισμένες λευκές ή μαύρες κηλίδες ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της οθόνης που σχετίζεται με το σχεδιασμό. Το πρότυπο ISO 13406-2:2001 καθορίζει πόσα ελαττωματικά πίκσελ ή υποπίξελ είναι αποδεκτά. Η Siemens συμμορφώνεται με το συγκεκριμένο πρότυπο και ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- μέγιστος αριθμός ελαττωματικών λευκών πίκσελ: 2
- μέγιστος αριθμός ελαττωματικών μαύρων πίκσελ: 2
- μέγιστος συνολικός αριθμός ελαττωματικών πίκσελ: 5

Επιπλέον, δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από 4 ελαττωματικά ανοιχτόχρωμα πίκσελ σε μία διάμετρο 10 mm.

Εάν η οθόνη του τηλεφώνου σας δεν ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Siemens, σελ. 97.

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μια εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανakλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιμο (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση θα καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν θα επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων θα αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς, μαζί με την ημερομηνία αγοράς, θα λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Siemens δε θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλειες κερδών ή απώλειες δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δε θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προέσεως ή βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δε θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.

- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δε συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη.

A	
Αγαπημένα.....	70
Αναζήτηση.....	10
Αναπάντητες κλήσεις.....	27
Αναφορές παράδοσης.....	38
Αντίθεση.....	74
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	94
Αξεσουάρ.....	103
Αξεσουάρ αυτοκινήτου.....	103
Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο.....	76
Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου.....	39
Απεσταλμένα στοιχεία.....	37
Αποστολή προσωπικής ταυτότητας (ID) καλούντος.....	76
Αποστολή προσωπικού αριθμού.....	76
Αποστολή DTMF (WAP).....	49
Απώλεια τηλεφώνου, κάρτας SIM.....	100
Αριθμός έκτακτης ανάγκης (SOS).....	8
Αρχείο JAD/JAR.....	68
Ασφάλεια.....	80
Ασφάλεια σύνδεσης (WAP).....	49
Ατζέντα.....	58
Αυτόματα ενημέρωση ώρας.....	79
Αυτόματα επανάκληση.....	76
Γ	
Γλώσσα (ενδείξεις οθόνης).....	74
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης.....	74
Γλώσσα κειμένου εισαγωγής.....	74
Γλώσσα σύνταξης.....	74
Γλώσσα τηλεφώνου.....	74
Γραφικό οθόνης (screensaver).....	75
Δ	
Δεδομένα πακέτου.....	78
Δεύτερος τηλεφωνικός αριθμός.....	76
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	80
Διαχειριστής.....	91
Διαχειριστής Αρχείων.....	65
Δίκτυο (ρύθμιση).....	82
Δίκτυο GSM.....	82
Δόνηση.....	73, 89
E	
Εγκατάσταση λογισμικού.....	92
Εικόνες.....	52
Εισαγωγή κειμένου.....	17
Εισαγωγή κειμένου με T9.....	17
Εισερχόμενα (μηνύματα).....	33
Εκπομπή κυψέλης.....	42
Εκτροπή.....	84
Έλεγχος έντασης.....	16
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	82
Εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.....	10
Έναρξη λειτουργίας.....	7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.....	11
Ένταση κουδουνισμού.....	16, 72, 89
Εντολές υπηρεσιών.....	44
Εξερχόμενα (μηνύματα).....	38
Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care).....	97
Εξυπηρέτηση Πελατών της Siemens.....	97
Επαγγελματική κάρτα.....	26
Επαφές	
επαγγελματική κάρτα.....	26
κλήση καταχώρησης.....	22
νέα καταχώρηση.....	20
ομάδες.....	23
προβολή καταχώρησης.....	22
προσθήκη εικόνας.....	21
προσθήκη ήχου κουδουνισμού.....	25
προσθήκη τόνων DTMF.....	22
φωνητική κλήση.....	24
Επεξεργασία κειμένου.....	17
Εργασίες.....	60, 61
Ερωτήσεις & Απαντήσεις.....	94
H	
Ημερολόγιο.....	58
Ημερομηνία και ώρα (ρύθμιση).....	79
Ηχείο.....	16
Ήχος (ρύθμιση).....	89
Ήχος κουδουνισμού.....	25, 72, 89
Θ	
Θυρίδα (e-mail).....	36

Κ	
Κάμερα.....	50
Καταγραφές.....	61
Κατάλογος διευθύνσεων, βλ. Επαφές.....	20
Κατάσταση αναμονής.....	11, 74
Καταχώρηση κειμένου T9.....	17
Καταχωρήσεις.....	27
Κείμενο ή εικόνα χαιρετισμού.....	74
Κέντρα υπηρεσιών.....	38
Κεφαλαία, πεζά γράμματα.....	18
Κλειστή ομάδα χρηστών.....	80
Κλήση	
αναμονή.....	14, 76
αποδοχή/τερματισμός.....	13
απόρριψη.....	14
διάρκεια.....	27
εκτροπή.....	84
καταχώρηση.....	27
μενού.....	15
μεταβίβαση.....	15
ρύθμιση.....	76
φραγή.....	81
χρέωση.....	28
χρονόμετρο.....	27
Κλήση δεδομένων.....	78
Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα.....	13
Κωδικός ασφαλείας.....	12
Κωδικός PIN	
αλλαγή.....	12
εισαγωγή.....	11
σφάλμα.....	96
Κωδικός PIN2.....	12
Λ	
Ληφθείσες κλήσεις.....	27
Μ	
Μενού εφαρμογών.....	10
Μετατροπέας.....	63
Μηνύματα.....	29
αναφορές.....	38
εισερχόμενα.....	33
εξερχόμενα.....	38
θυρίδα (e-mail).....	36
μηνύματα πολυμέσων (MMS).....	30
οι φάκελοί μου.....	35
ρυθμίσεις.....	38
σύντομα μηνύματα (SMS).....	29
τόνος ειδοποίησης.....	72, 89
φάκελος απεσταλμένων.....	37
φάκελος προχείρου.....	37
e-mail.....	32
Μηνύματα εικόνας.....	54
Μηνύματα πολυμέσων.....	30
Μικρογραφίες σε μία καταχώρηση των επαφών.....	21
Μόντεμ.....	88
Μόντεμ φαξ.....	88
Μουσική.....	56
Μπαταρία	
δήλωση ποιότητας.....	104
εισαγωγή.....	7
φόρτιση.....	8
Ξ	
Ξυπνητήρι.....	70
Ο	
Οθόνη (ρύθμιση).....	74
Οι φάκελοί μου (μηνύματα).....	35
Ομάδες.....	23
Π	
Παρουσίαση του τηλεφώνου.....	5
Περίοδος αυτόματου κλειδώματος.....	80
Περίοδος ισχύος.....	38
Πλήκτρα ταχείας κλήσης.....	93
Πλοήγηση.....	9
Προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης.....	48
Πρόσθετα.....	65
Πρόσφατες κλήσεις.....	27
Προτιμώμενη σύνδεση.....	39
Προφίλ.....	72
Πρόχειρο.....	37
Προς εκτέλεση (εργασίες).....	60

P	
Ραδιόφωνο	56
Ρυθμίσεις αξεσουάρ	83
Ρυθμίσεις Car Kit	83
Ρύθμιση	
αξεσουάρ	83
ασφάλεια	80
γραφικό οθόνης (screensaver)	75
διαχειριστής	91
δίκτυο	82
εκτροπή κλήσης	84
ημερομηνία και ώρα	79
ήχος	89
κλήση	76
μόντεμ	88
συντόμευση	93
σύνδεση	77
τηλεφωνητής	89
τηλέφωνο	74
Υπέρυθρη	88
φραγή κλήσεων	81
Bluetooth™	85
Σ	
Σελιδοδείκτες	45
Σημεία πρόσβασης	77
Σημειωματάριο	61
Σημειώσεις	61
Σήμερα	61
Σίγαση	15
Στιγμιότυπο	50
Συνδιάσκεψη	14
Συνημμένα (e-mail)	37
Συνομιλία Handsfree	16
Συνοπτική παρουσίαση μετά την κλήση	76
Συντήρηση του τηλεφώνου	99
Συντόμευση	76, 93
Σύνδεση (ρύθμιση)	77
T	
Ταπετσαρία	54, 74
Τεχνικά χαρακτηριστικά	100
Τηλεφωνητής	89
Τηλεφωνικός κατάλογος (επαφές)	20
Τόνοι πληκτρολογίου	73, 89
Τόνοι προειδοποίησης	89
Τόνοι DTMF	15
Υ	
Υπέρυθρη	88
Υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή (εξωτερική)	89
Υπολογιστής	62
Φ	
Φορητά ακουστικά	103
αξεσουάρ	103
ρύθμιση	83
Φόρτιση μπαταρίας	8
Φραγές	81
Φροντίδα του τηλεφώνου	99
Φωνητική κλήση	24
Φωνητικό σημείωμα	61
Φωτογραφικό άλμπουμ	52
Χ	
Χαρακτηριστικά στοιχεία προϊόντος	100
Χρησιμοποιούμενη γραμμή	76
Χρησιμοποιούμενη τηλεφωνική γραμμή	76
Χρόνος λειτουργίας	8
Χρωματική παλέτα	74
Χρωματική παλέτα (οθόνη)	74
Ω	
Ώρα, ρυθμίσεις	79
B	
Bluetooth™	85
E	
E-mail	
ανάγνωση	36
δημιουργία	32
θυρίδα	36
ρυθμίσεις	41
συνημμένα	32, 37

G

GPRS

μετρητής.....	28
ρύθμιση.....	78

J

Java™.....	67
------------	----

M

MMS

ανάγνωση.....	34
δημιουργία.....	31
λήψη.....	40
ρυθμίσεις.....	39

MultiMediaCard.....	66
---------------------	----

P

PUK, PUK2.....	12
----------------	----

S

SIM

αναίρεση φραγής.....	12
εισαγωγή κάρτας.....	7
μηνύματα.....	44
προβλήματα.....	94
προστασία.....	12
σταθερή κλήση.....	71
τηλεφωνικός κατάλογος.....	71
υπηρεσίες.....	71

SMS

ανάγνωση.....	33
δημιουργία.....	29
Ρυθμίσεις.....	38

SOS.....	8
----------	---

W

WAP

αποθήκευση σελίδων.....	48
ασφάλεια σύνδεσης.....	49
μηνύματα.....	35
μηνύματα υπηρεσιών.....	35
ρυθμίσεις.....	45, 48
σύνδεση.....	47
browser.....	47