

SIEMENS

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



SX1

Veiligheidsvoorschriften	3	Item bellen	22
Overzicht van de telefoon	5	Item weergeven	22
Aan de slag	7	Groepen	23
SIM-kaart en batterij plaatsen	7	Spraakgestuurd kiezen	24
Alarmnummer (SOS)	8	Beltoon toevoegen	25
Batterij laden	8	Visitekaartje	26
Gebruikershandleiding	9	Logboek	27
Navigatie	9	Recente oproepen	27
Menu	10	Gespreksgegevens	27
Zoeken	10	Duur oproep	27
In- en uitschakelen en		Gespr.kosten	28
PIN-code invoeren	11	GPRS-gegevenssteller	28
Stand-by-stand	11	Opties voor	
Beveiliging	12	gespreksgegevens	28
Telefoneren	13	Berichten	29
Nummer intoetsen	13	Opties voor berichten	29
Nummer kiezen in		Nieuwe berichten	29
Contacten	13	Inbox	33
Oproep aannemen	13	Bericht weergeven	33
Gesprek beëindigen	13	Opties voor weergave	33
Opties voor kiezen	13	Mijn mappen	35
Oproep afwijzen	14	Outbox	36
Oproep in wachtrij	14	Ontwerpen	37
Conferentie	14	Verzonden	37
Opties tijdens een gesprek	15	Outbox	38
Volumeregeling	16	Rapporten	38
Handsfree	16	Instellingen	38
Tekst invoeren	17	SIM-berichten	44
Contacten	20	Serviceopdrachten	44
Contacten openen	20	Internet	45
SIM-kaart-items invoegen	20	Instellingen	45
		Snelkoppelingen	45

**Zie ook de inhoudsopgave achterin de
gebruikershandleiding**

WAP-verbinding	47	Instell.	74
WAP-browserinstellingen	48	Toestel	74
Verbindingsbeveiliging	49	Screensaver	75
Camera	50	Bellen	76
Foto	50	Verbinding	77
Afbeeldingen	52	Datum en tijd instell.	79
Muziek	56	Beveiliging	80
Radio	56	Oproepblokk.	81
MP3-speler	57	Netwerk	82
Organiser	58	Instellingen accessoires	83
Agenda	58	Doorschak.	84
Taken	60	Bluetooth™	85
Vandaag	61	Infrarood	88
Notities	61	Modem	88
Voicemail	61	Geluid	89
Rekenmachine	62	Voicemailbox	89
Omrekenen	63	Toepas.beheer	91
Extra	65	Snelkoppeling	93
Bestandsbeh.	65	Veelgestelde vragen	94
Multimediakaart	66	Klantenservice	
Java-toepass.	67	(Customer Care)	97
Wekker	70	Verzorging en onderhoud	99
Favorieten	70	Productgegevens	100
SIM-telefoonb.	71	SAR (Europese Unie)	101
Vaste nummers	71	Accessoires	103
Servicenummers	71	Kwaliteitskeurmerk	
SIM-diensten	71	van de batterij	104
Profielen	72	Kwaliteit van de batterij	104
Activeren	72	Weergavekwaliteit	104
Instellingen	72	Garantiecertificaat	105
		Index	106

Zie ook de inhoudsopgave achterin de
gebruikershandleiding

Instructies voor ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door! Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de lader worden beschadigd.



De beltoon (p. 89), de attentietonen (p. 89) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (page 16) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED Product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingsapparatuur bekijken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en -ladere. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijvoorbeeld een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100 % kwikvrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en gebruikte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Bij onjuist gebruik vervalt de garantie!
Lees voor de installatie van software de belangrijke waarschuwing op page 69.

① Geïntegreerde antenne

Raak het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig aan. Dit vermindert de signaalsterkte.

② Luidspreker

③ Display

Signaalsterkte/GPRS beschikbaar/batterijstatus.


④ Cijfertoetsen

Cijfers, letters.

⑤ Joystick/overige toetsen

Zie volgende pagina.

⑥ Microfoon

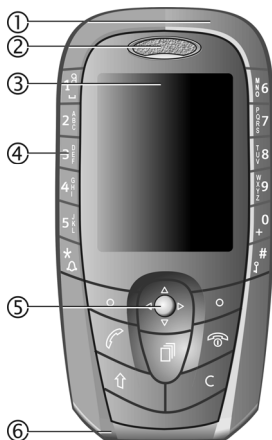

① Infraroodinterface

(IrDA, bijvoorbeeld voor communicatie tussen een PC/PDA en de telefoon)

② Push-to-Talk-toets (PTT-toets)

- In de stand-by-stand: SpraakSturing starten.
- Tijdens SpraakSturing: opname starten.
- Bij het opnemen van gesproken berichten: opname starten.


③ Fototoets

- In de stand-by-stand: toepassing Snapshot openen.
- In de fotomodus: foto nemen.

④ Sleuf voor multimedikaart

⑤ Apparaataansluiting

Aansluiting voor lader, headset, enzovoort.

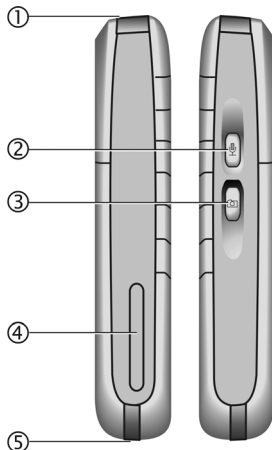

① # -toets ingedrukt houden

In de stand-by-stand: toetsvergrendeling in-/uitschakelen

② Functietoetsen

De functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display weergegeven als tekst of pictogrammen.

③ * -toets ingedrukt houden

In de stand-by-stand: het profiel "Stil" (p. 72) in-/uitschakelen.

④ Joystick

Beweeg de joystick naar links, rechts, boven en beneden om in het display te navigeren.

Druk op de joystick om mappen of toepassingen te openen.

⑤ Menutoets

Druk op deze toets om het hoofdmenu te openen. Houd de toets ingedrukt om te schakelen tussen toepassingen (p. 10).

⑥ Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer of naam kiezen en oproepen aannemen.

In de stand-by-stand: de meest recente oproepen weergeven.

In de gespreksmodus: in de wachtstand/uit de wachtstand


⑦ Aan/uit/einde-toets

Druk op deze toets om een gesprek, functie of toepassing te beëindigen en terug te keren in de modus Inactief.

In menu's gaat u met deze toets één niveau terug.

Ingedrukt houden:

De telefoon in- of uitschakelen. Vanuit menu's: terugkeren naar de stand-by-stand.

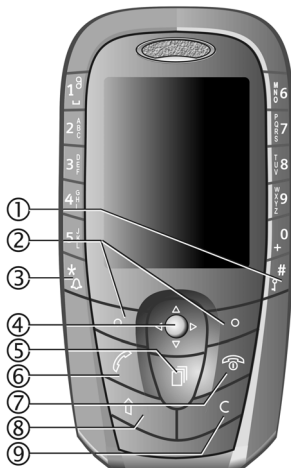

⑧ Shift-toets

Hiermee opent u het tekstmenu met bewerkingfuncties.

In lijsten: houd de toets ingedrukt en beweeg de joystick om items te markeren of de markering op te heffen.

In de bewerkingsmodus: houd de toets ingedrukt en beweeg de joystick om tekens te markeren of de markering te verwijderen.


⑨ Wistoets

Hiermee verwijdert u geselecteerde items in de bewerkingsmodus of uw eigen lijsten.


SIM-kaart en batterij plaatsen

Van de netwerkprovider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens voor uw aansluiting zijn opgeslagen. Als u een SIM-kaart in creditcardformaat heeft gekregen, dient u het kleinere gedeelte eruit te drukken en eventuele plasticresten aan de randen voorzichtig te verwijderen.


- Druk op de vergrendeling ① en verwijder het deksel in de richting van de pijl ②.

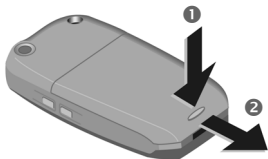


- Haal de batterij voorzichtig naar boven ③.

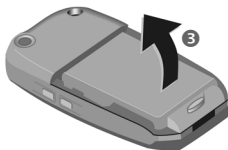

- Plaats de SIM-kaart in de opening met de contactpunten **naar beneden**. Duw eerst tegen de zijkant van de telefoon ④, en duw de SIM-kaart vervolgens voorzichtig aan tot deze op zijn plaats klikt ⑤ (met de schuine hoek in de juiste positie).

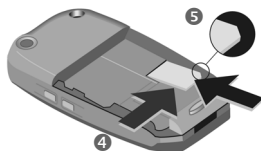

- Plaats de batterij weer in de telefoon ⑥.

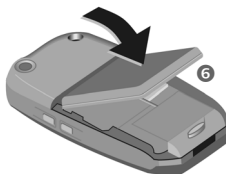

- Sluit het deksel (in de omgekeerde volgorde van ②).

Let op

Schakel de telefoon altijd uit voordat u de batterij verwijdert.

Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund. Raadpleeg de netwerkprovider bij oudere kaarten.

Alarmnummer (SOS)

Het alarmnummer mag alleen in noodgevallen worden gebruikt.

Schakel de telefoon in en controleer of de signaalsterkte voldoende is.



Druk op deze toets om vanuit een menu of toetspassing naar de stand-by-stand te gaan.



Toets het alarmnummer 112 in (buiten Europa is dit een ander nummer).



Druk op deze toets om het nummer te kiezen.

U kunt het alarmnummer bellen op ieder willekeurig netwerk zonder een SIM-kaart en zonder dat u een PIN-code hoeft in te voeren (geldt niet voor alle landen).

Batterij laden

Bij levering is de batterij niet volledig geladen. Sluit het snoer van de lader aan op de onderzijde van de telefoon, steek de voedingsadapter in de wandcontactdoos en laad het toestel vervolgens ten minste twee uur op.

Weergave tijdens laden



Tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 1 tot 1,5 uur volledig geladen. U mag de telefoon alleen laden als de omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C ligt (als de temperatuur 5 °C boven of onder deze grens ligt, knippert het laadpictogram als waarschuwing). De netspanning mag niet hoger zijn dan op de voedingsadapter is aangegeven.

Laadpictogram niet zichtbaar

Als de batterij volledig is ontladen, verschijnt aan het begin van het laadproces geen laadpictogram op het display. Het laadpictogram verschijnt na maximaal twee uur. De batterij is in dit geval volledig geladen na 1,5 tot 2 uur.

Gebruik alleen de meegeleverde adapter.

Weergave tijdens gebruik

Weergave van de batterijstatus tijdens gebruik (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, hoort u een geluidssignaal.

Let op

De lader wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Gebruiksduur

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden is de stand-by-tijd maximaal 200 uur en de gesprekstijd maximaal 240 minuten.

Gebruikershandleiding

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Invoer van cijfers of letters



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Functietoetsen



Shift-toets



Wistoets



Menu-toets




Gebruik de joystick om op het display te navigeren en om mappen en toepassingen te openen



De functie is afhankelijk van de netwerkprovider; mogelijk dient u zich op diensten te abonneren.

Navigatie

Joystick

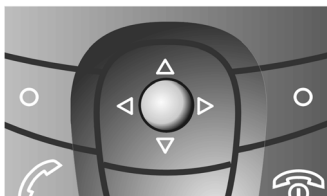

U kunt door menu's en lijsten bladeren door de joystick naar links, rechts, boven en beneden te bewegen.

Open geselecteerde mappen of toepassingen door er kort op te drukken.

Menu

Via het menu kunt u alle belangrijke toepassingen openen.



Druk op de menutoets om het menu weer te geven.

Menu aanpassen

U kunt de toepassingen en mappen in elke gewenste volgorde plaatsen. Selecteer het gewenste item en kies:

Opties ► Verplaatsen

Er wordt een vinkje naast het geselecteerde item geplaatst. Verplaats het item met de cursor naar de nieuwe positie en druk op OK.

Als u een item naar een map wilt verplaatsen, selecteert u het gewenste item en kiest u:

Opties ► Verplaats naar map

Er wordt een lijst weergegeven met beschikbare mappen (behalve wanneer er geen beschikbare mappen zijn). U kunt ook de hoofdmap als bestemming kiezen als u een item vanuit een map verplaatst. Selecteer de nieuwe locatie van het item en druk op OK.

Opties voor het menu

Openen, Lijstweergave, Verplaatsen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Afsluiten.

Schakelen tussen toepassingen

Als er meerdere toepassingen tegelijkertijd worden uitgevoerd, kunt u van de ene naar de andere toepassing schakelen.



Houd de menutoets ingedrukt.

Er verschijnt een lijst met alle actieve toepassingen. Blader naar de gewenste toepassing en druk op de joystick om naar deze toepassing te schakelen.

Let op

Als te veel toepassingen actief zijn, is het mogelijk dat een aantal ervan automatisch wordt gesloten om geheugen vrij te maken. Niet-opgeslagen gegevens worden opgeslagen voordat de toepassing wordt gesloten.

Zoeken

De telefoon beschikt over één zoekveld, dat overal voor kan worden gebruikt. Meestal wordt het zoekveld aangeduid door een vergrootglas links van het tekstveld. In andere gevallen dient u het mogelijk te activeren:

Opties ► Zoeken

Om een item te zoeken, voert u een aantal letters in het zoekveld in. De zoekactie wordt uitgevoerd en de overeenkomende items worden weergegeven. Hoe meer letters u invoert, hoe gericht de zoekactie. Druk op de joystick om het gevonden item te openen.

In- en uitschakelen



Druk de Aan/uit/einde-toets **lang** in om de optie **in** te schakelen.

Druk de Aan/uit/einde-toets **lang** in om de optie **uit** te schakelen in de **stand-by-stand**.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een 4- tot 8-cijferige PIN-code.




Voer de gewenste PIN-code in met de cijfertoetsen (de code wordt weergegeven als een reeks asteriskken). Druk op  als u een fout maakt.



Druk op **OK** om de invoer te bevestigen. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Stand-by-stand

Wanneer de naam van de netwerk-provider boven in het display verschijnt, is de telefoon **stand-by** en **klaar voor gebruik**.



Logboek Favoriet...

De volgende pictogrammen worden op het display weergegeven:

Signaalsterkte



Sterk signaal.



Bij een zwak signaal wordt de kwaliteit van het gesprek minder en kan de verbinding worden verbroken. Ga naar een andere plaats.

Batterijstatus

Dit pictogram geeft het batterijstatus weer in zeven stappen, bijvoorbeeld:



Half geladen.



Volledig geladen.

Algemeen

De telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige plaats waar u ze later gemakkelijk terug kunt vinden.

PIN-code	Met deze code beveiligt u de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2-code	Deze code is nodig om de kostenweergave en de extra functies van speciale SIM-kaarten in te stellen.
PUK PUK2	Deze code is nodig om de blokkering van de SIM-kaart op te heffen als de PIN-code herhaaldelijk onjuist is ingevoerd.
Toestel-code	Hiermee beveiligt u de telefoon. De standaardcode is 12345 . U kunt deze code wijzigen.

Om de codes te wijzigen, kiest u:



- Instellingen ➤ Instellingen
- Beveiliging ➤ Toestel en SIM
- Kies een functie:

PIN-code vragen

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van de telefoon gevraagd de PIN-code in te voeren. U kunt deze functie uitschakelen, maar u riskeert daarmee dat de telefoon onbevoegd wordt gebruikt.

PIN-code

U kunt de PIN-code wijzigen in een ander getal van 4 tot 8 cijfers dat u beter kunt onthouden.

PIN2-code

Deze optie wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart een PIN2-code bevat. U kunt de PIN2-code op dezelfde manier wijzigen als de **PIN-code**.

Toestelcode

U kunt de beveiligingscode wijzigen in een willekeurig getal (exact vijf cijfers). De standaardcode is **12345**.

Als keer achter elkaar de foute code is ingevoerd, wordt de telefoon geblokkeerd. Neem in dan contact op met Siemens Service (p. 97).

Blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door de netwerkprovider verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende aanwijzingen. Als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met de netwerkprovider.

Let op

Zie p. 80 voor meer functies.

Nummer intoetsen

De telefoon moet zijn ingeschakeld (stand-by-stand).



Voer het nummer in (inclusief netnummer).

 Druk op deze toets voor de internationale toegangscode +.

 Door deze toets **kort** in te drukken wordt het laatste cijfer gewist, door de toets **lang** ingedrukt te houden wordt het gehele nummer gewist.



Druk op de verbindingstoets. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Nummer kiezen in Contacten

Druk op de joystick of beweeg deze naar beneden om **Contacten** te openen (in de stand-by-stand).

of



► **Contacten**

Selecteer het gewenste item.



Druk op de verbindingstoets om het nummer te kiezen.

Zie p. 22 voor meer informatie.

Let op

U kunt ook bellen vanuit nummers in SMS-, MMS- en e-mailberichten of andere teksten, vanuit het SIM-telefoonboek of met behulp van snelkoppelingen (p. 76).

Oproep aannemen

De telefoon moet zijn ingeschakeld (stand-by-stand).



Druk op deze toets.

of



Druk op **Aannemen**.

Als het telefoonnummer door het netwerk is meegezonden, wordt het weergegeven. Als het nummer is opgeslagen in **Contacten**, wordt de bijbehorende naam en afbeelding weergegeven.

Gesprek beëindigen



Druk op de eindetoets.

Let op

Beëindig het gesprek ook als uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Opties voor kiezen

Toev. aan **Contact**. (Maken, Item bijwerken), Bellen, Zenden (SMS, MMS-bericht).

Oproep afwijzen



Druk op de eindetoets. De beller hoort de ingesprektoon.

De oproep wordt doorgeschakeld als u deze functie heeft ingesteld (p. 84).

Oproep in wachtrij

Mogelijk dient u zich op deze dienst eerst te abonneren bij de netwerkprovider en de desbetreffende opties instellen (p. 76).

Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon.

U heeft de volgende mogelijkheden:



Druk op **Bellen** om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.



Druk kort op deze toets om het huidige gesprek te beëindigen of houd de toets ingedrukt om beide gesprekken te beëindigen. Of kies:

Opties ➤ **Alle oproep. beëind.**


Als een gesprek in de wacht staat:



Druk op **Verwisselen** om tussen de gesprekken te schakelen.

Conferentie

U kunt achtereenvolgens maximaal vijf personen bellen en de gesprekken samenvoegen in een telefonische conferentie. Het is mogelijk dat niet alle beschreven functies door de netwerkprovider worden ondersteund of afzonderlijk moeten worden ingeschakeld.

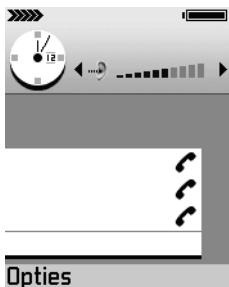

U heeft een verbinding tot stand gebracht:



Voer het nieuwe nummer in of selecteer een nummer in **Contacten** (p. 22).



Druk op de verbindingstoets.

Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet. Wanneer de nieuwe verbinding tot stand is gebracht, voegt u de eerste deelnemer toe:

Opties ► Conferentie

Als u nog iemand aan de vergadering wilt toevoegen, herhaalt u de procedure en kiest u:

Opties ► Toev. aan confer.

Privé

U kunt ruggespraak houden met een van de deelnemers aan de conferentie:

Opties ► Conferentie ► Privé

Selecteer de deelnemer.



Druk op **Privé**.

U kunt ruggespraak houden terwijl de andere deelnemers de conferentie voortzetten.

De ruggespraak beëindigen en weer deelnemen aan de conferentie:

Opties ► Conferentie

Verbinding met een deelnemer verbreken

De verbinding met een deelnemer verbreken:

Opties ► Conferentie ► Deelnemer verwijd.

Selecteer de deelnemer.



Druk op **Verwijd**.

Opties tijdens een gesprek

BT Handsfree insch., Actieve opr. beëind., In wacht /Oproep activeren, Microfoons uit/Microfoons aan, Nieuwe oproep, Toev. aan confer., DTMF verzenden, Annemen, Weigeren, Stil

De meest relevante functies zijn:

Microfoons uit/Microfoons aan

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de microfoon is uitgeschakeld, kan uw gesprekspartner u niet horen.

Doorverbinden

De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede oproep verbonden. Voor u worden beide gesprekken beëindigd.

DTMF verzenden

U kunt een antwoordapparaat op afstand instellen door stuurcodes (cijfers) tijdens een gesprek in te voeren. Deze cijfers worden direct verzonden als stuurcodes (DTMF-tonen).



Druk op deze toets voor een *****.



Druk op deze toets voor een **#**.



Druk twee keer op deze toets voor een pauze ("p") van ongeveer twee seconden en drie keer om een "w" in te voeren als u de

rest van de reeks pas wilt verzenden wanneer u nogmaals op **Zenden** drukt tijdens een gesprek.



Druk op **OK** om de toon te verzenden.

Let op

Op p. 22 leest u hoe u stuurcodes opslaat als een item in **Contacten**.

Volumeregeling

Beweeg de joystick naar links of rechts om het volume respectievelijk te verlagen of verhogen tijdens een gesprek of wanneer een geluid wordt afgespeeld.

Hetzelfde geldt wanneer een headset op de telefoon is aangesloten.

Handsfree

De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen:

Druk op de afgebeelde toets op de zijkant van de telefoon.



of

Opties ► **BT Handsfree insch./**
BToestel insch.

De communicatie verloopt via de ingebouwde luidspreker. Deze functie kan ook van pas komen als u tijdens een gesprek een toepassing wilt gebruiken, bijvoorbeeld de kalender of notities.

Algemeen

Met deze telefoon kunt u op twee manieren tekst invoeren:

- De conventionele methode. U drukt herhaaldelijk op een cijfer-toets tot het gewenste teken verschijnt.
- De T9-methode. U hoeft slechts eenmaal op elke cijfer-toets te drukken om een woord in te voeren.

Conventionele invoer

Naar de conventionele invoermethode schakelen:



Druk op deze toets.

Alfabetischeodus

Kies deze optie.

Druk herhaaldelijk op een cijfer-toets tot het gewenste teken verschijnt. Wacht tot de cursor rechts naast het ingevoerde teken verschijnt. Voer zo de gewenste tekens in.

Onder elke toets bevindt zich een aantal letters, gevolgd door het desbetreffende cijfer en gelijksoortige letters die in andere talen worden gebruikt.

T9-invoer

Naar de T9-invoermethode schakelen:



Druk op deze toets.

T9-invoer aan

Kies deze optie.

Als T9-tekstinvoer is ingeschakeld, wordt het volgende pictogram weergegeven: **T9**

In T9 worden de ingedrukte toetsen vergeleken met een uitgebreide woordenlijst. Zo wordt automatisch het juiste woord gekozen. Aangezien de letters tijdens het invoeren steeds veranderen,

... wordt u aangeraden woorden in te voeren zonder op het display te kijken.

U hoeft slechts **eenmaal** op de toets van de gewenste letter te drukken. Druk bijvoorbeeld voor het woord "Hotel" op de volgende toetsen:



Tijdens het invoeren worden woorden onderstreept. Als het woord op het display het juiste woord is, verplaatst u de cursor naar rechts of voegt u een spatie in.

Als het woord onjuist is en de cursor op het woord staat:



Druk herhaaldelijk op >> T9>> om de overige overeenkomende woorden in de woordenlijst weer te geven.

Na het laatste overeenkomende woord krijgt u de mogelijkheid het gewenste woord als nieuw item in de woordenlijst op te slaan.



Druk op **Spellen** om het nieuwe woord in te voeren. Druk op **OK** om het in de woordenlijst op te slaan.



Als u **1** invoert, wordt een klein snelmenu geopend. *

Als u de toets één keer **kort** indrukt, wordt een spatie ingevoerd en eindigt het woord.



Naar de volgende regel gaan door tweemaal **kort** op deze toets te drukken.

Drie keer **kort** indrukken om 1. * in te voeren.

Een punt invoeren.

U voegt interpunctie in door herhaaldelijk **kort** op deze toets te drukken. *



Een tabel met speciale tekens (symbolen) weer-
geven waaruit u kunt kiezen.

Navigeer met behulp van de joystick naar het gewenste teken.

Het teken links van de cursor verwijderen.



* Een cijfertoets lang indrukken om het cijfer in te voeren.

Algemene opties

Er zijn verschillende modi voor het schrijven van tekst. Druk op **#** om de wijzigingsmodus te activeren. De status wordt op de bovenste regel van het display weergegeven.



Lang indrukken om te schakelen naar:

123 – cijfermodus. Om de cijfermodus te verlaten drukt u opnieuw **lang** op de toets. U kunt niet tussen de andere modi schakelen wanneer **123** actief is.



Kort indrukken om te schakelen tussen:

abc/T9abc – kleine letters.

Abc/T9Abc – eerst een hoofdletter en vervolgens kleine letters.

ABC/T9ABC – alles in hoofdletters.

Tekstopties

Tijdens het schrijven van tekst kunt u T9-opties, andere modusopties en de taal wijzigen. Welke functies zichtbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.



Druk op deze toets.

T9-invoer Selecteren.

Mogelijkheden

Een keuzelijst met overeenkomende woorden weergeven.

Woord invoegen

Een woord van maximaal 32 letters aan de woordenlijst toevoegen. Als de woordenlijst vol is, wordt steeds het oudste ingevoerde woord vervangen door een nieuw woord.

Woord bewerken

Woord bewerken in de modus **abc/ABC**.

Uit

T9-modus beëindigen.

Alfabetische modus

Schakelen naar kleine letters. De statusindicator is **abc**.

Numerieke modus

Naar de modus voor het invoeren van cijfers schakelen. De statusindicator is **123**.

Symbool invoegen

Een tabel met speciale tekens weergeven.

Invoertaal De invoertaal van T9 wijzigen. Zie **Invoertaal**, p. 74 als de gewenste taal niet beschikbaar is.

Kopiëren De geselecteerde tekst kopiëren naar het klembord. Tekst selecteren:



Houd deze toets ingedrukt terwijl u woorden selecteert door de joystick naar links of rechts te bewegen en regels selecteert door de joystick naar boven of beneden te bewegen.



Blijf de toets ingedrukt houden en druk op **Kopiëren**.

Knippen Open het menu door  **kort** ingedrukt te houden en kies **Knippen** om de geselecteerde tekst te knippen en op het klembord te plaatsen.

Plakken Tekst invoegen vanaf het klembord:



Houd deze toets ingedrukt en druk vervolgens op **Plakken**.



Druk op deze toets om de geselecteerde tekst uit het document te verwijderen.

Algemeen



In de lijst met contactpersonen (**Contacten**) kunt u namen, telefoonnummers en adresinformatie in items opslaan en beheren. U kunt spraakgestuurd kiezen en uw eigen beltonen of een miniatuurafbeelding aan items toevoegen.

Contacten openen



► **Contacten**

U kunt Contacten ook openen door de joystick omlaag te drukken en een van de displaytoetsen toewijzen aan een snelkoppeling naar Contacten.

Nieuw item



► **Contacten** ► **Opties**
► **Nieuw contact**



Voer ten minste een naam en telefoonnummer in. Zie p. 17 voor informatie over het invoeren van tekst.



Druk op **Gereed** om het nieuwe item op te slaan.



Voornaam

Thilo

Achternaam

Mustermann

Bedrijf

Siemens

Functie

Opties ◀ **Gereed**

SIM-kaart-items invoegen



U kunt items die op de SIM-kaart zijn opgeslagen kopiëren naar **Contacten** in de telefoon. Vervolgens kunt u meer gegevens aan de items toevoegen.



► **Extra** ► **SIM**

Open het SIM-telefoonboek en kies de namen die u wilt kopiëren door ze te markeren.

Opties ► **Kopie naar Contact.**

Als u een item uit **Contacten** naar de SIM-kaart wilt kopiëren, opent u het item en selecteert u het gewenste nummer:

Opties ► **Kopieer naar SIM**

Hoofdmenu Contactopties

Openen, Bellen, Bericht schrijven (SMS, MMS-bericht, E-mail), Nieuw contact, Bewerken, Verwijderen, Dupliceren, Toev. aan groep, Hoort bij groepen, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Stuur visitekaartje (Via SMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via infrarood), Contactinfo (Geheugen, Spraaklabels) Afsluiten.

Opties voor contactpersonen

Nadat u een contactpersoon heeft geopend, zijn de volgende functies beschikbaar.

Bellen, Bericht schrijven (SMS, MMS-bericht, E-mail), Bewerken, Verwijderen, Standaardnummers, Spraaklabel toev., Beltoon, Kopieer naar SIM, Stuur visitekaartje (Via SMS, Via e-mail, Via Blue-

tooth, Via infrarood), Beltoon, Stuur visitekaartje (Via SMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via infrarood), Afsluiten.

Item bewerken

Selecteer het gewenste item.

Opties ➤ **Bewerken**



Maak de gewenste wijzigingen.



Druk op **Gereed**, om het item op te slaan.

Item verwijderen

Selecteer het gewenste item.

Opties ➤ **Verwijderen**

of

Druk op de knop .

Meerdere items verwijderen

Selecteer de gewenste items.

Opties ➤ **Markeren**

of

Opties ➤ **Alle markeren**

De items worden aangeduid met een vinkje. U kunt desgewenst meer items selecteren. Om alle geselecteerde items te verwijderen, kiest u:

Opties ➤ **Verwijderen**

of

Druk op de knop .

Velden toevoegen en verwijderen

U kunt aan items extra velden toevoegen. Om een veld toe te voegen of te verwijderen, opent u het item en kiest u:

Opties ➤ **Bewerken**

Kies vervolgens in de bewerkingsmodus:

Opties ➤ **Item toevoegen/Item verwijden**

Selecteren om gegevens van een contactpersoon te bewerken, voltooien of te verwijderen.

of

Opties ➤ **Label bewerken** Selecteren om de naam van een veld te wijzigen.

Afbeelding toevoegen

Er zijn twee soorten afbeelding die u aan een contactpersoon kunt toevoegen. Zie ook **Camera** op p. 50.

Miniatuur

Deze afbeelding wordt op het display weergegeven wanneer u door de desbetreffende persoon wordt gebeld. Het gewenste item openen:

Opties ➤ **Bewerken**

Kies vervolgens in de bewerkingsmodus:

Opties ➤ **Thumbnail toevoegen**

Selecteer een miniatuur.

Afbeelding

U kunt een afbeelding als bijlage aan een item toevoegen. Open het gewenste item, beweeg de joystick naar rechts om de afbeeldingsweergave te openen en kies:

Opties ➤ **Afbeelding toevoeg.**

Stuurcodes toevoegen

Voeg het veld DTMF in de bewerkingsmodus aan het item toe:

Opties ➤ **Item toevoegen** ➤ **DTMF**



Voer de stuurcode (reeks DTMF-tonen) in.

Om de DTMF-reeks te gebruiken, dient u een nummer te kiezen. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, selecteert u het veld DTMF en drukt u op OK.

Opties voor bewerken

Thumbnail toevoeg./Thumbnail verwijdd., Item toevoegen/Item verwijdd., Label bewerken, Afsluiten.

Item bellen



➤ **Contacten**

Selecteer het gewenste item en druk op de joystick.

Als het item meerdere nummers bevat, selecteert u het gewenste nummer in de lijst.



Druk op deze toets.

Item weergeven

In de weergavemodus worden alle informatievelden van het item weergegeven.

Selecteer het gewenste item en druk op de joystick

of

Opties ➤ **Openen**

Beweeg de joystick naar rechts om de afbeeldingsweergave te openen.

Opties voor weergave

Bellen, Bericht schrijven (SMS, MMS-bericht, E-mail), Bewerken, Verwijderen, Standaardnummers, Spraaklabel toev./Spraaklabels, Snelkopp. toewijzen:/Snelkeuze verwijdd., Beltoon, Kopieer naar SIM, Stuur visitekaartje (Via SMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via infrarood), Afsluiten.

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als een item meerdere telefoonnummers of e-mailadressen bevat, kunt u een daarvan instellen als standaardnummer of standaardadres. Zo kunt u contactpersonen sneller bellen en een e-mailbericht sturen.

Open het item.

Opties ➤ **Standaardnummers**

De volgende opties worden weergegeven in een afzonderlijk venster:

- Telefoonnummer
- SMS-nummer
- MMS-nummer/-adres
- E-mailadres

Kies een optie en:



Druk op **Toewijz.** Alle toegewezen nummers en e-mailadressen worden weergegeven. Selecteer het nummer of e-mailadres dat u als standaard wilt instellen.

Groepen

Als **Contacten** een groot aantal items bevat, kunt u deze gemakkelijker beheren door ze aan groepen toe te wijzen. U kunt groepen ook gebruiken als distributielijsten voor SMS- of e-mailberichten.

Nieuwe groep

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen.

Opties ► **Nieuwe groep**



Geef de groep een naam.



Druk op **OK**.

Leden toevoegen

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Selecteer het gewenste item.

Opties ► **Toev. aan groep**

Selecteer de gewenste groep (als verschillende groepen beschikbaar zijn).



Toev. aan groep: Druk op deze toets.

Verschillende leden toevoegen

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen. Selecteer en open de gewenste groep.

Opties ► **Leden toevoegen**

Selecteer een item en druk op de joystick om het te markeren. Herhaal deze bewerking voor alle groepsleden die u wilt toevoegen.



Druk op **OK** om alle gemarkeerde groepsleden aan de groep toe te voegen.

Groepsleden verwijderen

Open de lijst met contactpersonen:



► **Contacten**

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen. Selecteer en open de gewenste groep. Selecteer vervolgens het gewenste groepslid:

Opties ► **Verwijder uit groep**



Druk op Ja

of

Druk op de knop .

Opties voor groepen

Openen, Nieuwe groep, Verwijderen, Naam wijzigen, Beltoon, Contactinfo (Geheugen, Spraaklabels), Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Beltoon

U kunt een beltoon aan de geselecteerde groep toewijzen.

Contactinfo ► **Geheugen**

Het aantal contactpersonen en groepen.

Contactinfo ► **Spraaklabels**

Een lijst met alle spraakgestuurde items.

Druk op **Opties** om de items te bewerken.

Spraakgestuurd kiezen



U kunt dertig telefoonnummers kiezen door simpelweg een woord in te spreken, bijvoorbeeld de naam van een item. U dient SpraakSturing-items in het toestelgeheugen op te slaan (niet op de SIM-kaart!).

Tips voor spraakgestuurd kiezen:

- spraaklabels reageren op de stem van de spreker en zijn niet taalafhankelijk.
- spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden.
- Gebruik lange namen om de herkenning gemakkelijker te maken en onderscheid te maken tussen namen met gelijksoortige klanken.
- Bij spraakgestuurd kiezen wordt de luidspreker gebruikt.

Opnemen

Open **Contacten** en selecteer het gewenste item.

Open het item en selecteer het gewenste nummer.

Opties ► **Spraaklabel toev.**



Druk op **Start**.

Spreek na de starttoon de naam in. U dient de naam tweemaal in te spreken. Wacht tot de naam wordt herhaald en door de telefoon wordt opgeslagen.



Druk op **Stoppen** als u de opname niet wilt opslaan.



Wanneer het spraaklabels is opgeslagen, ziet u dit pictogram naast het nummer in het adresboekitem.

Toepassen

De Voice dialing-toets aan de zijkant van de telefoon **lang** indrukken.



Er klinkt een korte toon. Spreek de naam in. De opgenomen naam wordt afgespeeld en het nummer en de naam worden weergegeven. Na anderhalve seconde wordt het nummer gekozen.



Druk op **Einde opr** als u deze persoon niet wilt bellen.

Opties voor bewerken

Afspelen, Verwijderen, Wijzigen

Let op

Als u de lijst met alle spraaklabels wilt weergeven,

Open de lijst met contactpersonen:

Opties ➤ **Contactinfo** ➤ **Spraaklabels**

Als u een spraakgestuurd item wilt horen, selecteert u het:

Opties ➤ **Afspelen**

Beltoon toevoegen

U kunt voor elk item en elke groep een beltoon instellen. Wanneer u wordt gebeld door de desbetreffende persoon of een lid van de desbetreffende groep, hoort u de geselecteerde beltoon.

Let op

Het telefoonnummer van de beller moet worden meegezonden, anders wordt de beller niet herkend (zie ook **Identificatie verz.**, p. 76).

Open **Contacten** en selecteer het gewenste item. Open het item.

of

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met groepen te openen

en kies vervolgens:

Opties ➤ **Beltoon**

Selecteer de gewenste toon.



Druk op **Selecteer**.

Let op

De beltoon van een groep geldt voor alle items in de groep, ook als u aan bepaalde items eerder een andere beltoon heeft toegewezen.

Visitekaartje

U kunt een item maken dat dienstdoet als uw visitekaartje en het item als vCard met een SMS- of e-mailbericht meezenden. U kunt het visitekaartje ook naar een ander apparaat verzenden via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

Open **Contacten** en selecteer het gewenste item.

Opties ► Stuur visitekaartje

Selecteer vervolgens de verzendmethode:

Via **SMS**, p. 30

Via **Bluetooth**, p. 85

Via **infrarood**, p. 88

Algemeen



In de telefoon worden inkomende en uitgaande nummers opgeslagen, zodat u deze later gemakkelijk kunt kiezen. Ook wordt het gegevensverkeer geregistreerd, bijvoorbeeld SMS-berichten, packet-gegevensverbindingen en fax-/gegevensoproepen.

Recente oproepen



► Logboek ► Recente oproepen

Kies de gewenste lijst:

Gemiste oproepen



De telefoonnummers van de twintig meest recente oproepen die u niet heeft beantwoord, worden opgeslagen zodat u ze kunt terugbellen.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt nummerherkenning.

Ontvangen oproepen



De telefoonnummers of namen van de twintig meest recente aangenomen oproepen worden opgeslagen.

Voorwaarde: het netwerk ondersteunt nummerherkenning.

Gebelde nummers

De laatste twintig nummers die u heeft gekozen, worden opgeslagen.

Opties voor bewerken

Nadat u de gesprekslijst heeft geselecteerd, zijn de volgende opties beschikbaar:

Bellen, Gebruik nr., Verwijderen, Lijst wissen, Toev. aan Contact. (Maken, Item bijwerken), Afsluiten

Gespreksgegevens



► Logboek

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met gespreksgegevens weer te geven.

Pictogrammen in de lijst:



Gemiste oproepen.



Ontvangen oproepen.



Gekozen nummers.

Opties voor gespreksgegevens

Gegevens bekijken, Lijsten wissen, Filter, Toev. aan Contact. (Maken, Item bijwerken), Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functie is:

De functie **Filter** biedt een aangepaste weergave van de lijst.

Duur oproep

Hier wordt de duur van inkomende en uitgaande oproepen weergegeven.

Beschikbare lijsten:

Laatste oproep, Gebelde nummers, Ontvangen oproepen, Alle oproepen

Let op

Tijdens een gesprek kunt u ook de duur van de oproep weergeven:

Opties ► Instellingen

► Duur oproep tonen ► Ja

Gespr.kosten

Hiermee kunt u de kosten van het laatste gesprek of alle gesprekken weergeven.

Kostenlimiet ingesteld door netwerkprovider

Op bepaalde SIM-kaarten kan de netwerkprovider een kosten- of tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel geblokkeerd voor uitgaande oproepen.

Tijdens gesprekken en in de standby-stand wordt het aantal resterende eenheden weergegeven. De weergave van prepaid-kaarten is afhankelijk van de netwerkprovider.

Kostenlimiet ingesteld door uzelf

(PIN2-code vereist)



➤ Logboek ➤
➤ Eenh. Itste opr./Kosten opr.

Markeer een van deze opties. Selecteer het volgende om de optie in te schakelen:

Opties ➤ Instellingen
➤ Beltegoed ➤ Aan ➤ OK

Voer de limiet in eenheden of een valuta in, afhankelijk van de instelling **Toon kosten** in hierboven.

GPRS-gegevenssteller



➤ Logboek ➤ GPRS-teller

Hiermee kunt u controleren hoeveel gegevens zijn verzonden en ontvangen tijdens packet-gegevensverbindingen (GPRS).

Opties voor gespreksgegevens

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie en locatie.

Openen, Timers op nul, Tellers op nul, Wis recente oproep., Instellingen, Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Wis recente oproep.:

U kunt **alle** lijsten met recente gesprekken wissen.

Instellingen:

- **Duur vermelding lijst.:** No, 1, 10 of 30 dagen.
- **Duur oproep tonen** tijdens een gesprek: Ja/Nee
- **Toon kosten** in (PIN2-code vereist): Valuta/Eenheden
- **Beltegoed** (PIN2-code vereist): Uit, Aan (zie boven).

Algemeen



Berichten

U kunt berichten verzenden en ontvangen via:

- SMS
- Smart Message
- MMS
- E-mail
- Bluetooth of infrarood

Daarnaast kunt u CB-berichten of WAP-serviceberichten ontvangen.

Opties voor berichten

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie en de locatie.

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verbinden, SIM-berichten, Info-dienst, Dienstopdrachten, Instellingen, Afsluiten

Nieuwe berichten

SMS (kort bericht)

U kunt met deze telefoon extra lange SMS-berichten (van maximaal 760 tekens) verzenden en ontvangen. Deze berichten worden automatisch samengesteld door verschillende "normale" SMS-berichten samen te voegen (de kosten worden daarmee ook verhoogd).

Afhankelijk van de netwerkprovider kunt u via SMS ook e-mail- en faxbe-



richten verzenden of e-mailberichten ontvangen. Hiervoor dient u mogelijk de instellingen te wijzigen (zie p. 38).

SMS-bericht invoeren

Berichten ► Bericht schrijven ► SMS

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **Naar**:

- Druk op de joystick om Contacten te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.
- Voer het telefoonnummer in.
- Kopieer de ontvanger uit een andere toepassing (functie **Kopiëren**, zie p. 19).

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Boven in het display wordt aangegeven hoeveel tekens en SMS-berichten u al heeft gebruikt.



Naar

Hello, you are welcome!

Mustermann Thilo

☎ Toes... **51187747113**

☎ Mobiel ... **17051087469**

Selecteer Annuleer

Het bericht verzenden:

Opties ► Zenden

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Opties voor SMS-berichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen (Afbeelding, Sjabloon), Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties (p. 29), Afsluiten.

Smart Message

Smart Messages zijn speciale SMS-berichten die gegevens kunnen bevatten. U kunt bijvoorbeeld een visitekaartje (vCard, zie p. 26) of kalendernotitie versturen (vCalendar, zie p. 60). U kunt ook gegevens ontvangen, bijvoorbeeld WAP-instellingen, beltonen of logo's.

MMS

Met multimedieberichten (**M**ultimedia **M**essaging **S**ervice) kunt u tekst, afbeeldingen, geluiden en videofragmenten verzenden naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres. Afhankelijk van de instelling van uw telefoon, ontvangt u automatisch het volledige bericht of krijgt u gedurende enkele seconden de melding dat de server een nieuw bericht bevat. De gebruiker dient de instellingen te wijzigen in Onmiddellijk ontvangen om het bericht te ontvangen.

Vraag uw netwerkaanbieder of deze dienst beschikbaar is. Mogelijk dient u zich eerst op deze dienst te abonneren.

Let op

Alleen apparaten die compatibel zijn met Multimedia Messaging Service kunnen multimedieberichten ontvangen.

Een multimediebericht kan uit verschillende pagina's bestaan, met tekst, muziek of afbeeldingen op elke pagina.

Tekst kan worden ingevoerd met de T9-functie (p. 17).

U kunt afbeeldingen (**Afbeelding**) die u met **Foto** heeft gemaakt of in een bericht heeft ontvangen, als bijlage toevoegen. De maximale afbeeldingsresolutie van 640 x 480 pixels wordt aangepast aan de grootte van het display.

Geluidsfragmenten (**Geluidfragment**) worden verzonden en ontvangen als AMR-bestanden.

U kunt videofragmenten (**Videoclip**) opnemen met de toepassing Camcorder:



► **Camera** ► **Video**

Voor meer informatie over Camcorder raadpleegt u de website **www.mysiemens.com/sx1**

Alle multimedia-items in een MMS-bericht worden samengevoegd in een diavoorstelling.

Multimediabericht invoeren

Berichten ► Nieuw bericht ► MMS

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **Naar**:

- Druk op de joystick om Contacten te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere telefoonnummers of e-mailadressen heeft, selecteert u het gewenste item.
- Voer het telefoonnummer in.
- Kopieer de ontvanger uit een andere toepassing (functie **Kopiëren**, zie p. 19).

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Een afbeelding, geluidsfragment, videofragment of sjabloon aan het bericht toevoegen:

Opties ► Invoegen (Afbeelding, Geluidfragment, Videoclip, Nieuwe afbeelding, Nieuw geluidfragment, Sjabloon)

U verwijdert als volgt de afbeelding, het geluidsfragment of het videofragment uit het bericht:

Opties ► Verwijderen (Afbeelding, Geluidfragment, Videoclip)

Het volledige multimediabericht weergeven voordat u het verzendt:

Opties ► Voorbeeld bericht

De afzonderlijke items van het bericht weergeven of beluisteren:

Opties ► Objecten

(In de weergave **Objecten** beschikt u over andere opties (**Opties**) om items te ordenen, te openen en te verwijderen.)

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Het multimediabericht verzenden:

Opties ► Zenden

of

Druk op de verbindingstoets om het bericht te verzenden.

Opties voor MMS-berichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen, Voorbeeld bericht, Objecten, Verwijderen, Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties, Afsluiten.

E-mail

De telefoon beschikt over een e-mailclient. Hiermee kunt u e-mailberichten verzenden en ontvangen. U kunt bestanden (bijvoorbeeld een beltoon) als bijlage aan een e-mailbericht toevoegen.

E-mailbericht invoeren

Berichten ➤ Nieuw bericht ➤ E-mail

U kunt op de volgende manieren een of meer ontvangers toevoegen aan het veld **Naar**:

- Druk op de joystick om Contacten te openen en een of meer ontvangers te selecteren. Druk op **OK** om terug te keren naar het bericht. Als een ontvanger meerdere e-mailadressen heeft, selecteert u het gewenste item.
- Voeg een of meer e-mailadressen toe.

Let op



Druk op deze toets voor het @-teken.



Druk op deze toets om ontvangers te scheiden met een puntkomma.

- Als u een kopie van het e-mailbericht aan iemand anders wilt verzenden, voert u het adres in het veld **Cc** in.
- Voer in het veld **Onderw.** het onderwerp van het e-mailbericht in.

Ga naar het tekstveld en voer het bericht in (p. 17).

Een bijlage aan het bericht toevoegen, bijvoorbeeld een afbeelding, geluids- of videofragment, notitie of sjabloon:

Opties ➤ Invoegen (Afbeelding, Geluidfragment, Videoclip, Notitie, Sjabloon)

De afzonderlijke items van het e-mailbericht weergeven of beluisteren:

Opties ➤ Bijlagen

(In de weergave Bijlagen beschikt u over andere opties (**Opties**) om items te openen, in te voegen en te verwijderen.)

Het e-mailbericht verzenden:

Opties ➤ Zenden

(E-mailberichten worden voor het verzenden automatisch naar de Outbox verplaatst.)

Het bericht opslaan (om later te verzenden):



Druk op **Sluiten** om het bericht op te slaan in **Ontwerpen**.

Opties voor e-mailberichten

Zenden, Ontvanger toevoeg., Invoegen, Bijlagen, Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties, Afsluiten.

Inbox

Alle ontvangen berichten worden in de Inbox opgeslagen, behalve e-mailberichten (zie Mailbox (p. 36)) en CB-berichten (p. 42).

Berichten ➤ Inbox

Ongelezen berichten worden vet weergegeven. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven:



Nieuwe/gelezen SMS-berichten



Nieuwe/gelezen Smart Messages



Nieuwe/gelezen multimedial berichten



Nieuwe/gelezen WAP-serviceberichten



Ontvangen gegevens via Bluetooth



Ontvangen gegevens via infraroodverbinding



Onbekend type

Opties voor de Inbox

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verwijderen, Berichtgegevens, Verplaats naar map, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Afsluiten.

Bericht weergeven

Selecteer het gewenste bericht in de Inbox en druk op de joystick om het te openen. Gebruik de joystick om per regel door het bericht te bladeren. Beweeg de joystick naar links of rechts om naar het vorige of volgende bericht te gaan.

Opties voor weergave

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van het geopende berichttype.

SMS-berichten en andere berichten

Antwoorden

Hiermee opent u het bericht in de editor met het adres van de afzender in het veld **Naar**:

Doorsturen

Hiermee opent u het bericht in de editor.

Bellen

Hiermee belt u de afzender van het bericht (u kunt ook op  drukken).

Verwijderen

Bericht verwijderen.

Berichtgegevens

Hiermee geeft u gedetailleerde informatie over het bericht weer.

Verplaats naar map

Hiermee verplaatst u het bericht naar een andere map.

Toev. aan Contact.

Hiermee werkt u een bestaand adres bij of maakt u een nieuw adres op basis van het adres van de afzender.

Zoeken

Hiermee kunt u in berichten zoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen en internetadressen (URL's).

Afsluiten

Het berichtenmenu verlaten en terugkeren in het hoofdmenu.

Alleen Smart Messages**Beeldbericht**

U kunt een afbeelding in een Smart Message opslaan in **Afbeeldingen**. Andere items die u kunt opslaan zijn:

Beltoon, Operatorlogo, Agenda-item

Visitekaartje

Hiermee slaat u de gegevens op in Adressen. Als het bericht als bijlage een afbeelding bevat, wordt deze ook in Adressen opgeslagen.

Opsl. in favorieten

Hiermee slaat u een snelkoppeling op in de lijst: **Favoriet**:

U heeft nieuwe E-mail

Hiermee wordt u op de hoogte gebracht van het aantal nieuwe e-mailberichten in uw externe mailbox. Zie **Mailbox** voor informatie over het lezen van e-mailberichten.

Servicegegevens

Wanneer u servicegegevens ontvangt, kunt u deze kopiëren met de gewenste functie: **Opsl. in e-mail-inst.**, **Opsl. in SMS-instell.**, **Opslaan in Voice-mail**, enzovoort.

Alleen multimedieberichten**Afbeelding bekijken**

Hiermee geeft u een als bijlage meegezonden afbeelding weer.

Geluidfrag. afsp.

Hiermee speelt u een als bijlage meegezonden geluidsfragment af. Beweeg de joystick naar rechts of links om het volume te verhogen of verlagen. Druk op **Stop** om te stoppen met afspelen.

Videoclip afspelen

Hiermee speelt u een als bijlage meegezonden videoclip af.

Objecten

Hiermee geeft u een lijst weer van alle multimediaobjecten in een multimediebericht. In de weergave **Objecten** beschikt u over meer opties (**Opties**) om items te openen, op te slaan en te verzenden.

Let op

Pas op voor virussen en schadelijke software. Open geen bijlagen van afzenders die u niet vertrouwt. Zie ook Certificaatbeheer (p. 80).

WAP-berichten

WAP-berichten kunnen snelkoppelingen en/of toegangspuntgegevens bevatten. Kies **Alle opslaan** om alle gegevens van het bericht op te slaan, ongeacht het type. Als u snelkoppelingen en toegangspuntgegevens afzonderlijk wilt opslaan, kiest u **Gegevens bekijken**. Kies vervolgens **Opsl. in favorieten** of **Opsl. in Instellingen**.

WAP-serviceberichten

Misschien biedt de netwerkprovider de mogelijkheid om nieuwsberichten of andere berichtenservices te ontvangen. Neem contact op met de netwerkprovider voor informatie over beschikbaarheid en abonnementen.

Een WAP-servicebericht kan tekst of adressen bevatten. Kies **Bericht downloaden** om de dienst weer te geven of te downloaden. Indien nodig wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht.

Mijn mappen

Berichten ► Mijn mappen

U kunt berichten ordenen in mappen. U kunt nieuwe mappen maken of bestaande mappen hernoemen of verwijderen.

Sjablonen is een speciale map met sjablonen (vaste teksten). U kunt nieuwe sjablonen toevoegen om later in uw berichten te gebruiken.

Let op

Wanneer u de inhoud van een map weergeeft, kunt u naar andere mappen schakelen door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Opties voor mappen

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verwijderen, Nieuwe map, Naam map wijzigen*, Afsluiten.

* Niet beschikbaar voor de map **Sjablonen**.

Outbox

Berichten ► Mailbox

Verbinding maken met de mailbox

Opties ► Verbinden

Als u uw e-mailaccount nog niet heeft ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen; zie *Instellingen* (p. 41).

Ja Hiermee maakt u verbinding met uw mailbox.

Nee Hiermee kunt u de e-mailberichten in uw telefoon off line lezen.

Verbinding met de mailbox verbreken

Nadat u uw e-mail heeft opgehaald, is het verstandig de verbinding te verbreken en de berichten off line te lezen. Zo houdt u de kosten onder controle.

Opties voor de mailbox

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de status van de telefoon (on line of off line).

Openen, Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail), Verbinden/Verbind. verbreken, E-mail ophalen (Nieuw, Geselecteerd, Alle), Verwijderen, Berichtgegevens, Naar map kopiëren, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Afsluiten.

Nieuwe e-mailberichten lezen

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, dient u het op te halen van de server. Hiervoor belt u met het ingestelde toegangsprofiel in bij de netwerkprovider. Vervolgens worden alle of alleen de nieuwe e-mailberichten gedownload naar de mailbox in de telefoon.

Opties ► E-mail ophalen

Nieuw Hiermee haalt u alleen nieuwe, ongelezen e-mailberichten op.

Alle Hiermee haalt u alle e-mailberichten op.

Geselecteerd

Hiermee haalt u alleen de geselecteerde e-mailberichten op.

Als u een e-mailbericht wilt lezen, selecteert u het gewenste bericht in de lijst en drukt u op de joystick om het bericht te openen.

Let op

Om de meest recente e-mailberichten te kunnen lezen, dient u opnieuw een verbinding met de mailbox tot stand te brengen.

E-mailberichten verwijderen

U kunt e-mailberichten uit de telefoon of uit de telefoon en de externe mailbox op de server verwijderen:

Opties ► Verwijderen ► Alleen toestel
of

Opties ► Verwijderen
► Toestel en server

Opties voor e-mailberichten

Antwoorden (Afzender, Allen), Doorsturen, Verwijderen, Bijlagen, Berichtgegevens, Verplaats naar map, Toev. aan Contact. (Maken, Item bijwerken), Zoeken, Afsluiten.

E-mailbijlagen



Als dit pictogram bij een e-mailbericht wordt weergegeven, kiest u:

Opties ► Bijlagen

In de weergave met de bijlage(n) kunt u bijlagen afzonderlijk ophalen, openen of opslaan, mits de desbetreffende toepassing beschikbaar is.

Let op

Pas op voor virussen en schadelijke software. Open geen bijlagen van afzenders die u niet vertrouwt. Zie ook Certificaatbeheer (p. 80).

Bijlagen ophalen

Voor uw mailbox kan zijn ingesteld dat bijlagen niet automatisch worden opgehaald. Dit wordt aangeduid met een grijs bijlagepictogram in het e-mailbericht.

De bijlage ophalen:

Opties ► E-mail ophalen

Bijlagen openen

Selecteer de gewenste bijlage in de weergave met de bijlage(n) en druk op de joystick om de bijlage te openen.

On line

De bijlage wordt van de server opgehaald en in de desbetreffende toepassing geopend.

Off line

U kunt aangeven of u een verbinding tot stand wilt brengen om de bijlage op te halen.

Let op

Houd rekening met het volgende:

- Met het IMAP 4-protocol kunt u de onderwerpen ophalen, de berichten ophalen of de berichten inclusief bijlagen ophalen.
- Met het POP 3-protocol kunt u de onderwerpen ophalen of de berichten inclusief bijlagen ophalen.

Bijlagen opslaan

U kunt bijlagen afzonderlijk opslaan in de desbetreffende toepassing:

Opties ► Opslaan

Opties voor bijlagen

Openen, Ophalen, Opslaan, Zenden (Via Bluetooth, Via infrarood), Verwijderen, Afsluiten.

Ontwerpen

Berichten ► Ontwerpen

Deze map bevat berichten die u nog niet heeft verzonden.

Verzonden

Berichten ► Verzonden

Deze map bevat de laatste vijftien verzonden berichten (zie p. 43 als u het maximumaantal opgeslagen berichten wilt wijzigen).

Outbox

Berichten ► Outbox

Voordat berichten worden verzonden, worden ze tijdelijk in deze map opgeslagen.

Berichten kunnen de volgende status hebben:

Bezig met verzenden

Het bericht wordt verzonden.

Wacht

Het bericht staat in de wachtrij. Dit gebeurt als er twee berichten van hetzelfde type in de Outbox staan.

Zend opn. om ...

Als de overdracht is mislukt, wordt de procedure na een bepaalde periode herhaald.

Uitgesteld

Dit bericht staat in de wacht.

Mislukt

Als het maximaal aantal mislukte verzendpogingen is bereikt, wordt de verzending als mislukt beschouwd. U kunt proberen het bericht opnieuw te versturen door het volgende te selecteren:

Opties ► Zenden.

In wachtrij

Vindt plaats als de gebruiker een e-mail verzendt terwijl hij niet on line is.

Opties voor de Outbox

Bericht schrijven (SMS, MMS, E-mail),
Uitgesteld, Verwijderen, Berichtgegevens,
Zenden, Verpl. naar Ontwerp.,
Afsluiten.

Rapporten

Berichten ► Rapporten

Alle statusberichten worden in deze map opgeslagen, bijvoorbeeld een bevestiging die nodig is voor de toepassing **Rapport ontvangen** (p. 38). Elke ontvanger heeft een eigen rapport.

Instellingen

Selecteer het gewenste berichttype en druk op de joystick.

SMS

Berichten ► Opties ► Instellingen
► SMS

Berichtencentrales

Hiermee geeft u een lijst van alle gedefinieerde berichtencentrales weer (zie p. 39 als u een item wilt toevoegen).

Ber.centrale in gebr.

Selecteer de berichtencentrale die u voor berichten wilt gebruiken.

Rapport ontvangen

Hiermee wordt u in **Logboek** geïnformeerd of een verzonden bericht is aangekomen. In sommige gevallen worden voor deze dienst kosten in rekening gebracht.

Geldigheid bericht

Hier geeft u op hoe lang de berichtencentrale moet proberen een bericht te verzenden:

1 uur, 6 uur, 24 uur, 3 dagen, 1 week,
Maximale duur *

*) De maximale duur die de netwerkprovider toestaat.

Ber. verzonden als

Controleer of de netwerkprovider deze berichttypen ondersteunt (neem hiervoor contact op met de netwerkprovider).

Tekst

Normaal SMS-bericht.

Fax

Verzending via SMS.

Semafoonbericht

Mogelijk dient u de vereiste code bij de netwerkprovider aan te vragen.

E-mail

Verzending via SMS.

Voorkeursverbinding

U kunt kiezen tussen **GSM** of **GPRS** als standaardinstelling, mits de gekozen verbinding wordt ondersteund door het netwerk.

Ant. via zelfde centr.

Het antwoord op uw bericht wordt door uw eigen berichtencentrale afgehandeld (neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie).

Opties voor SMS-berichten

Berichtencentrale, Bewerken, Verwijderen, Afsluiten.

Ontvanger toevoeg., Invoegen (Afbeelding, Sjabloon), Verwijderen, Berichtgegevens, Zendopties, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Berichtencentrales ➤ Opties
➤ Nwe berichtencentr.

Druk op de joystick, geef de nieuwe berichtencentrale een naam en druk vervolgens op **OK**.

Beweeg de joystick naar beneden en druk erop. Voer het nummer van de nieuwe berichtencentrale in en druk op **OK** (u kunt het nummer opvragen bij de netwerkprovider).

Om de nieuwe berichtencentrale in te stellen, gaat u naar **Ber.centrale in gebr.** en selecteert u het desbetreffende item.

MMS

Berichten ➤ Opties ➤ Instellingen
➤ MMS

Voorkeursverbinding

Selecteer het toegangspunt dat als voorkeursverbinding moet worden gebruikt. Zie **Instellingen** p. 77 als u een nieuw toegangspunt wilt definiëren.

Secundaire verbind.

Selecteer het toegangspunt dat als secundaire verbinding moet worden gebruikt.

Let op

Voor beide verbindingen (voorkeursverbinding en secundaire verbinding) gelden dezelfde internetinstellingen. Alleen de gegevensverbinding is anders, bijvoorbeeld GSM-gegevensoverdracht als voorkeursverbinding en GPRS als secundaire verbinding. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie.

MMS-onvangst

Uitsl. eigen netw.

U ontvangt multimedia-berichten alleen als u een verbinding met uw eigen netwerk heeft.

Altijd aan

U ontvangt altijd multimedia-berichten.

Uit

U ontvangt nooit multimedia-berichten.

Let op

Multimedia-berichten verzenden en ontvangen buiten uw eigen netwerk kan extra kosten met zich mee brengen.

Als u een van de opties **Uitsl. eigen netw.** en **Altijd aan** heeft ingesteld, kan het toestel op de achtergrond bellen zonder dat u daarvan op de hoogte bent.

Om dit risico zo veel mogelijk te beperken kunt u de ontvangstfuncties aanpassen, zie hieronder.

Bij ontvangst bericht

Meteen ophalen

Multimedia-berichten worden direct opgehaald, zelfs als deze de status **Uitgesteld** hebben.

Ophalen uitstellen

Multimedia-berichten worden in de berichten-centrale opgeslagen en later naar uw telefoon verzonden (zie **Meteen ophalen**).

Bericht weigeren

Alle opgeslagen multimedia-berichten worden door de berichten-centrale verwijderd.

Anonieme ber. toest.

Als u **Nee** kiest, worden alle berichten van anonieme afzenders afgewezen.

Advertent. ontvang.

Hiermee ontvangt u alle multimedia-berichten met reclameboodschappen.

Rapport ontvangen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt de status van een verstuurd bericht weergegeven in **Logboek** als **Onderweg**, **Mislukt** of **Afgeleverd**. Als u deze optie niet inschakelt, wordt alleen **Afgeleverd** weergegeven.

Rapportz. weigeren

De telefoon verzendt geen bevestigingen van ontvangen multimedia-berichten.

Geldigheid bericht

Hier geeft u op hoe lang de berichtencentrale moet proberen een bericht te bezorgen:

1 uur, 6 uur, 24 uur, 3 dagen, 1 week,
Maximale duur *

*) De maximale duur die de netwerkprovider toestaat.

Grootte afbeelding

U kunt de grootte van afbeeldingen in een multimediebericht instellen:

Groot (640 x 480 pixels, VGA)

Klein (160 x 120 pixels)

Stand. luidspreker

Handsfree

Geluiden worden afgespeeld via de ingebouwde luidspreker (zie p. 16).

Normaal

Geluiden worden op de normale manier afgespeeld.

E-mail

Berichten ► Opties ► Instellingen
► E-mail

De lijst met mailboxen weergeven:

Mailboxen Druk op deze toets.

Een nieuwe mailbox definiëren:

Opties ► Nieuwe mailbox

Mailboxnaam

Voer een naam in voor de nieuwe mailbox.

Toegangsp. in gebr.

Kies een internettoegangspunt in de lijst (zie p. 77 als u een toegangspunt wilt maken).

Mijn e-mailadres

Voer het e-mailadres in dat u van de netwerkprovider heeft gekregen (Druk op  voor het @-teken).

Server uitg. mail

Voer de hostnaam of het IP-adres in van de server die uw e-mailberichten verwerkt.

Bericht zenden

Bij volgende verb.

Het e-mailbericht wordt verzonden wanneer u opnieuw een verbinding met uw externe mailbox tot stand brengt.

Meteen

Als u Bericht zenden selecteert nadat u het e-mailbericht heeft opgesteld, wordt direct een verbinding tot stand gebracht en het e-mailbericht verzonden.

Kopie naar mij

Van elk verzonden e-mailbericht wordt een kopie naar uw e-mailadres verzonden.

Handtek. opnemen

Druk op **Ja** en voer de handtekening in. Voortaan wordt nu een handtekening aan elk e-mailbericht gehecht dat u verzendt.

Gebruikersnaam

Voer de gebruikersnaam in die u van de netwerkprovider heeft gekregen.

Password

Voer uw wachtwoord in. Als u dit hier niet doet, wordt u telkens om uw wachtwoord gevraagd wanneer u een verbinding met de externe mailbox tot stand wilt brengen.

Server inkom. mail

Voer de hostnaam of het IP-adres in van de server die uw e-mailberichten ontvangt.

Mailboxtype

POP3 of **IMAP4**.

Let op

Nadat u de e-mailinstellingen heeft opgeslagen, kunt u het mailboxtype niet meer wijzigen.

Beveiliging

Aan of Uit. Hiermee beveiligt u de verbinding met de externe mailbox met de POP3-, IMAP4- en SMTP-protocollen.

Bijlage ophalen

U kunt e-mailberichten met of zonder bijlage ophalen (deze optie is niet beschikbaar als u POP3 heeft ingesteld als e-mailprotocol).

Berichtkop. ophalen

U kunt instellen hoeveel onderwerpen u per keer wilt ophalen. Kies **Alles** of geef het gewenste aantal op (maximaal 999).

WAP-servicebericht

Berichten ► Opties ► Instellingen
► Serviceber.

Serviceberichten

Aan of Uit. Stel in of u WAP-serviceberichten wilt ontvangen.

Verificatie vereist

U ontvangt alleen WAP-serviceberichten van geautoriseerde bronnen (p. 80).

Infodienst

Berichten ► Opties ► Infodienst



Sommige netwerkproviders geven u de mogelijkheid gebruik te maken van informatiediensten (infokanalen). Als u zich op een dergelijke dienst abonneert, ontvangt u een themalijst waarin u onderwerpen kunt activeren. Vervolgens ontvangt u berichten met betrekking tot deze thema's.

In het hoofdscherm wordt het volgende weergegeven:

- Ongelezen berichten waarop u bent geabonneerd.
- Ongelezen berichten waarop u niet bent geabonneerd.

- De nummers van de onderwerpen.
- De namen van de onderwerpen.

Let op

Als u de GPRS-verbinding heeft ingesteld op **Autom. bij signaal**, kunt u geen cell-broadcast-berichten ontvangen. Als u de berichten wel wilt ontvangen, wijzigt u de desbetreffende instelling in **Wanneer nodig**.

Instellingen

Ontvangst

Aan/Uit U kunt de CB-service in- en uitschakelen. Als u de service inschakelt, wordt de stand-by-tijd van de telefoon korter.

Taal

Alle U ontvangt berichten in alle beschikbare talen.

Geselecteerd

U kunt kiezen in welke talen u berichten wilt ontvangen.

Overige

Kies deze optie als de gewenste taal niet in de lijst staat.

Itemherkenning

Aan/Uit De themanummers wel of niet automatisch in de themalist opslaan.

Opties voor CB-berichten

Openen, Abonnement/Abonnem. opzeggen, Direct melden/Direct melden oph., Item (Zelf toevoegen, Alle verwijderen), Instellingen, Afsluiten.

Overige

Verzonden ber. opsl.

Een kopie van elk verzonden SMS-bericht, multimediebericht of e-mail-bericht wordt opgeslagen in de map **Verzonden**.

Aantal opgesl. ber.

Geef het aantal berichten op dat kan worden opgeslagen in de map **Verzonden** (maximaal 999). Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.

SIM-berichten

Berichten ➤ Opties ➤ SIM-berichten

Om SIM-berichten op de telefoon weer te kunnen geven, moeten ze van de SIM-kaart naar de telefoon worden gekopieerd.

Opties ➤ Markeringen aan/uit
➤ (Markeren, Alle markeren,
(Alle markeringen oph.))

en kies vervolgens:

Opties ➤ Kopiëren

Selecteer de gewenste map en druk op OK.

U kunt ontvangen SIM-berichten openen vanuit deze map (zie p. 33).

Opties ➤ Verwijderen

Hiermee verwijdert u een of meer berichten van de SIM-kaart.

Serviceopdrachten

U kunt serviceopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar de netwerkprovider verzenden.

In de stand-by-stand of tijdens een gesprek een serviceopdracht verzenden:

Toets een of meer opdrachtcodes in en druk op **Zenden**

of

als u ook letters wilt invoeren, kiest u

Berichten ➤ Opties
➤ **Dienststopdrachten**

U kunt contact opnemen met de netwerkprovider voor meer informatie over deze dienst.

Algemeen



U kunt de allernieuwste, aan de weergavemogelijkheden van de telefoon aangepaste informatie op internet bekijken. Daarnaast kunt u spelletjes en toepassingen downloaden. Mogelijk dient u zich op deze dienst te abonneren.



Instellingen ➤ Instellingen
➤ Toegangspunten

- Voeg een snelkoppeling naar de website toe. Open **Internet**, en kies:

Opties ➤ Favoriet. toev.

Voer de naam en het adres van de website in en selecteer het toegangspunt.

Neem indien nodig contact op met de netwerkprovider.

Instellingen

Standaardinstellingen

Als de instellingen al door de netwerkprovider zijn verzorgd, kunt u direct beginnen.

Instellen via SMS-bericht

U kunt instellingen opvragen en ontvangen in een kort bericht van uw provider (p. 36, p. 77). Sla het korte bericht (smart message) op om de telefoon voor te bereiden voor toegang tot internet, waarna een toegangsfavoriet wordt gemaakt in **Internet** ➤ **Favorieten**.

Handmatige configuratie

Het toegangspunt kan handmatig worden ingesteld.

- Definieer een WAP-toegangspunt (zie p. 77 voor meer informatie):

Snelkoppelingen

Deze lijst bevat snelkoppelingen, waarmee u snel toegang heeft tot uw favoriete webpagina's.

Snelkoppelingen worden aangeduid met de volgende pictogrammen:



Homepage. Deze wordt weergegeven zodra de verbinding tot stand is gebracht. Welke homepage wordt weergegeven, is afhankelijk van het toegangspunt dat u gebruikt (p. 77).



Laatste bezochte pagina. De laatste pagina die u bezocht voordat u de verbinding verbrak, wordt in het geheugen opgeslagen.



Naam of internetadres van de snelkoppeling.

Snelkoppeling handmatig toevoegen

Opties ► Favoriet. toev.

Vul de volgende velden in:

Naam Omschrijving van de URL.

Adres Internetadres. Druk op  voor speciale tekens.

Toegangspunt

Als u hier geen toegangspunt opgeeft, wordt het standaardtoegangspunt gebruikt.

Gebruikersnaam

Voer uw gebruikersnaam in.

Password Voer uw wachtwoord in.

Opties ► Opsl. als favoriet

Opties voor snelkoppelingen

Hoofdscherm

Downloaden, Terug naar pagina, Verzenden (Via SMS, Via Bluetooth, Via infrarood), Favoriet zoeken, Favoriet. toev., Verbind. verbreken, Nieuwe map, Markeren aan/uit (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Cache wissen, Gegev. (Sessie, Beveiliging), Instellingen, Afsluiten.

Binnen een favoriet

Openen, Favorieten, Geschiedenis, Ga naar URL-adres, Opsl. als favoriet, Terug naar pagina, Bookm. verz. (Via SMS), Opnieuw laden, Verbind. verbreken, Cache wissen, Pagina opslaan, Zoeken (Telefoonnummer, E-mailadres, URL-adres), Gegev. (Sessie, Beveiliging), Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Terug naar pagina

Als u tijdens het surfen de weergave met de snelkoppelingen wilt openen, houdt u de joystick ingedrukt. Terugkeren naar de browserweergave:

Terug naar pagina

Kies deze optie.

Verzenden

Hiermee verzendt u de geselecteerde snelkoppeling als SMS-bericht.

Cache wissen

Alle informatie die u tijdens het surfen heeft opgevraagd, wordt opgeslagen in het cachegeheugen. Dit geldt ook voor wachtwoorden en overige vertrouwelijke gegevens. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd of bekeken, is het verstandig het cachegeheugen te wissen.

WAP-verbinding



► Internet

Aan de slag

Zodra u alle vereiste instellingen heeft ingevoerd, kunt u verbinding maken met internet:

- Selecteer een snelkoppeling of de homepage van de netwerkprovider.

of

- Voer een WAP-adres in met de toetsen 2 tot 9. Het veld **Ga naar**, waarin u het adres invoert, wordt automatisch geactiveerd.

Druk op de joystick om de geselecteerde of ingevoerde WAP-pagina te downloaden.



[Games](#)

[Logos/Klingeltöne](#)

[Bilderservice](#)

[Service-Info](#)

[Mehr...](#)

Opties

Terug

Browser

Toetsen en opdrachten

- Beweeg de joystick op en neer om door de weergave te bladeren.
- Druk op de joystick om een koppeling te activeren. Nieuwe koppelingen worden blauw en onderstreept weergegeven, geactiveerde koppelingen paars. Koppelingen met een afbeelding hebben een rand.
- Gebruik de toetsen 0 tot 9 om letters en cijfers in te voeren. U kunt speciale tekens invoeren met de toets .
- Druk op **Terug** om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Een lijst weergegeven van de pagina's die u in de huidige sessie heeft bezocht:
Opties ► Geschiedenis
- Druk op de joystick om selectievakjes in te schakelen en items te selecteren.
- Druk op de joystick om de inhoud van een cel in een tabel te openen.
- Kies het volgende om de meest recente inhoud van de server op te halen:
Opties ► Opnieuw laden
- U opent als volgt een lijst met aanvullende opdrachten voor de huidige WAP-pagina:
Opties ► Internetopties
-  Druk op deze toets om de verbinding met de WAP-service te verbreken.

Nieuwe WAP-serviceberichten weer- geven

Nieuwe berichten weergeven tijdens het surfen:

Opties ➤ **Nieuw serviceber.:**

Blader naar het gewenste bericht en druk op de joystick om het te downloaden en openen.

Snelkoppelingen opslaan

De huidige WAP-pagina opslaan als een snelkoppeling:

Opties ➤ **Opsl. als favoriet**

WAP-pagina's opslaan

Om een WAP-pagina off line te kunnen weergeven, dient u deze op te slaan in het toestelgeheugen.

Opties ➤ **Pagina opslaan**

Beweeg de joystick naar rechts in de weergave van snelkoppelingen om de lijst met opgeslagen pagina's te openen. Selecteer de gewenste pagina en druk op de joystick om de pagina te openen. De pagina on line ophalen, bijvoorbeeld om de inhoud te vernieuwen:

Opties ➤ **Opnieuw laden**

Let op

Nadat u een pagina heeft opgehaald, blijft de verbinding behouden.

U kunt opgeslagen WAP-pagina's in mappen ordenen.

Beëindigen

Een WAP-sessie beëindigen en de verbinding verbreken:

Opties ➤ **Verbind. verbreken**

of



Druk op deze toets.

WAP-browser- instellingen



➤ **Internet** ➤ **Opties** ➤ **Instellingen**

Stand. toegangspunt

Druk op de joystick om een lijst met beschikbare toegangspunten weer te geven. Zie ook **Instellingen** op p. 77

Toon afbeeldingen

Hiermee stelt u in of afbeeldingen tijdens het surfen worden weergegeven. Als u **Nee** selecteert, kunt u afbeeldingen tijdens het surfen weergeven door **Opties** ➤ **Toon afbeeldingen** te kiezen.

Tekstterugloop

Als u **Aan** kiest, wordt lange tekst voortgezet op de volgende regel. Als u deze optie uitschakelt, wordt de tekst aan het einde van de regel afgebroken.

Lettergrootte

U kunt kiezen tussen **Groot, Normaal en Klein.**

Cookies

Met de opties **Toestaan** of **Weigeren** stelt u in of cookies moeten worden verzonden en ontvangen.

Bevest. zenden DTMF

U kunt kiezen tussen **Altijd** en **Alleen 1ste keer.**

Met de WAP-browser kunt u tijdens het surfen stuurcodes in een gesprek verzenden. U kunt instellen of eerst om uw bevestiging wordt gevraagd voordat de stuurcodes tijdens een gesprek worden verzonden.

Ontv.bewijs opslaan

U kunt digitaal ondertekende documenten in de telefoon opslaan.

Verbindingsbeveiliging



Als tijdens een WAP-sessie het beveiligingspictogram wordt weergegeven, is de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de WAP-gateway beveiligd middels een codering.


Let op

Dit betekent niet dat de communicatie tussen de telefoon en de server waar de door u gevraagde informatie zich bevindt, ook veilig is. Het is de taak van de netwerkprovider om het pad tussen de gateway en de server te beveiligen.

Foto

 ➤ Camera ➤ Foto

U kunt foto's maken met de in de telefoon geïntegreerde digitale camera.

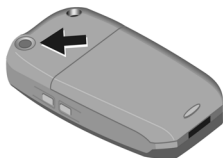

Standaard wordt de bestandsindeling JPEG gebruikt, die met de meeste beeldbewerkingsprogramma's kan worden weergegeven.

Druk op de fototoets aan de zijkant van de telefoon om de toepassing Snapshot te openen. Op het display ziet u het huidige camerabeeld.



Foto nemen

Druk op de cameratoets of de joystick om een foto te maken van het huidige beeld. De foto wordt automatisch opgeslagen in de toepassing **Afbeeldingen**, p. 52.

Wacht tot de foto is opgeslagen voordat u een volgende foto neemt. Dit duurt enkele seconden.



Druk op **Opties** ➤ **Wis** of

 als u niet tevreden bent over de foto.

Fotomodi

De camera ondersteunt drie modi. Schakel tussen de modi door de joystick naar links of rechts te bewegen.



Miniatuur



Standaard



Volledig scherm

Miniatuur

Kleine foto van pictogramformaat, die kan worden toegevoegd aan een adresboekitem.

De weergegeven resolutie is 80 x 96 pixels en de opgeslagen resolutie is 80 x 96 pixels.

Standaard

Dit is de normale modus. De weergegeven resolutie is 160 x 120 pixels en de opgeslagen resolutie is 160 x 120 pixels.

Volledig scherm

Dit is de geavanceerde modus. De foto wordt in een volledig scherm weergegeven.

De weergegeven resolutie is 160 x 208 pixels en de opgeslagen resolutie is 480 x 640 pixels.

Opties voor foto's

Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de huidige situatie.

Na het nemen van een foto (camera wordt in deze modus nooit in de stand-by-stand gezet):

Nieuwe afbeelding, Wis, Zenden (Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via infra-rood), Naam afbeeld. wijz., Image fun, Naar Afbeeldingen, Instellingen, Afsluiten.

Vóór het nemen van een foto:

Vastleggen, Naar Afbeeldingen, Instellingen, Afsluiten.

Vóór het nemen van een foto, met de camera in de stand-by-stand:

Doorgaan, Naar Afbeeldingen, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Opties ► Naar Afbeeldingen

De toepassing Afbeeldingen wordt geopend, waarin u uw foto's kunt bekijken.

De foto's worden aangepast aan de displayresolutie van de telefoon (maximaal 208 x 160 pixels als het volledige scherm wordt gebruikt).

Zie p. 52 voor meer informatie over het weergeven van foto's.

Opties ► Instellingen ► Kwaliteit afbeelding

De camera ondersteunt drie modi: **Hoog, Normaal, Laag.**

Opties ► Instellingen ► Stand.naam afbeeld.

U kunt een standaardnaam instellen, waaraan voor elke genomen foto een volgnummer wordt toegevoegd. De standaardnaam is "Image".

U kunt de foto's later een andere naam geven in de toepassing **Afbeeldingen**.

Opties ► Instellingen ► Gebruikt geheugen

Sla gemaakte foto's op in het toestelgeheugen of op een optionele multi-mediakaart (p. 66).

Afbeeldingen



➤ Camera ➤ Afbeeldingen



U kunt in de telefoon opgeslagen afbeeldingen of animaties weergeven, ordenen en verzenden.

Dit geldt voor de volgende afbeeldingen:

- Afbeeldingen die u met de toepassing Camera heeft gemaakt.
- Afbeeldingen die u heeft ontvangen in een multimedia- of beeldbericht, als een e-mailbijlage of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding. In deze gevallen dient u de afbeeldingen na ontvangst op te slaan.
- Ondersteuning van JPG, BMP, GIF en andere gangbare indelingen.

In de hoofdweergave van Images ziet u een lijst met afbeeldingen en mappen en:

- de datum en tijd van de opname of het moment waarop de afbeelding is opgeslagen;
- een miniatuur als voorbeeldweergave;
- het aantal afbeeldingen in een map.



Wanneer u een afbeelding heeft geopend, kunt u de overige afbeeldingen in de lijst weergeven door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Afbeeldingen weergeven

U kunt foto's opslaan in het toestelgeheugen of op een optionele multimediakaart. U schakelt tussen de twee geheugens door de joystick naar links of rechts te draaien.

Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst met afbeeldingen door de joystick naar boven of beneden te bewegen.

Open een afbeelding door op de joystick te drukken.

Afbeeldingen ontvangen

U kunt afbeeldingen ontvangen in een multimedia- of beeldbericht, als e-mailbijlage of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

Opgeslagen afbeeldingen bevinden zich in het toestelgeheugen en verschijnen in de lijst van de toepassing **Afbeeldingen**.

Afbeeldingen verzenden

Opties ► Zenden

U kunt een geselecteerde afbeelding verzenden via een van de volgende berichtenservices:

Via MMS, p. 30

Via e-mail, p. 32

Via Bluetooth, p. 85

Via infrarood, p. 88

Roteren

Opties ► Roteren

► Naar links/Naar rechts

Hiermee draait u de afbeelding 90 graden linksom of rechtsom.

De huidige weergave opslaan:



Druk op **Terug** en bevestig uw keuze met **Ja**.

Zoomen

Opties ► Inzoomen/Uitzoomen

U kunt weergegeven afbeeldingen maximaal 800 procent vergroten.



Druk op **Terug** om terug te keren naar de normale afmeting.

De zoominstelling wordt niet permanent opgeslagen.

Volledig scherm

Opties ► Volledig scherm

Voor de weergave van de afbeelding wordt het hele display gebruikt.

Druk op de joystick om terug te keren naar de normale weergave.

Focus

Wanneer u een afbeelding heeft vergroot of deze in een volledig scherm wordt weergegeven, kunt u met de joystick de focus naar links, rechts, boven en beneden verplaatsen.

Druk op de joystick om terug te keren naar de normale weergave.

Black & white

Opties ► Black & white

Voor verzending in een beeldbericht wordt de geopende afbeelding zwart-wit weergegeven (p. 54).

Bewerken met Image fun

Opties ► Image fun

Hiermee opent u de toepassing Image fun, waarmee u de afbeelding op allerlei manieren kunt bewerken. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over **Image fun**:

www.myl-siemens.com/sx1

Afbeeldingen verwijderen

Opties ► Verwijderen

Verwijder de geselecteerde afbeelding(en).

Achtergrond

Opties ► Achtergrond

Hiermee stelt u de huidige afbeelding in als achtergrondafbeelding, die in de stand-by-stand wordt weergegeven.

Afbeeldingen een andere naam geven

Opties ► Naam wijzigen

Hiermee geeft u de geselecteerde afbeelding een nieuwe naam.

Gegevens bekijken

Opties ► Gegevens bekijken

Hiermee geeft u gedetailleerde informatie over de huidige afbeelding weer.

Opties voor afbeeldingen

Openen, Zenden (Via MMS, Via e-mail, Via Bluetooth, Via infrarood), Afb.uploader (Instellingen), Verwijderen, Verplaats naar map, Nieuwe map, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeren oph.), Naam wijzigen, Ontv. via infrarood, Gegevens bekijken, Toev. aan Favoriet., Thumbn. bijwerken, Afsluiten.

De meest relevante functie is:

Ontv. via infrarood

Dit is alleen mogelijk als de digitale camera waarvan u afbeeldingen wilt ontvangen het IrTran-P-protocol ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de infraroodtoepassing te gebruiken (zie p. 88).

Let op

U kunt een optionele multimedikaart voor extra opslagruimte gebruiken (p. 66).

Zie p. 92 voor informatie over het geheugenverbruik.

Sneltoetsen

Gebruik de volgende sneltoetsen wanneer u met afbeeldingen werkt:



90 graden linksom of rechtsom draaien



Naar links of rechts bladeren



Omhoog en omlaag bladeren



In- en uitzoomen



Schakelen tussen volledig scherm en normale weergave

Map voor beeldberichten

Afbeeldingen die u in een beeldbericht ontvangt, worden opgeslagen in de map **Beeldberichten**.

De opgeslagen zwart-witafbeeldingen worden in een raster weergegeven. Ze worden eerst op volgorde van ontvangst en vervolgens alfabetisch gesorteerd.

Selecteer de gewenste afbeelding in de lijst met afbeeldingen door de joystick naar boven, beneden, links en rechts te bewegen.

Open een afbeelding door op de joystick te drukken.

Wanneer u een afbeelding heeft geopend, kunt u de overige afbeeldingen in de lijst weergeven door de joystick naar links of rechts te bewegen.

Om een ontvangen afbeelding op te slaan, gaat u naar:



► **Berichten**

Open het bericht en kies:

Opties ► **Opslaan**

Zie ook Smart Messages (p. 34).

Beeldberichten verzenden

Om een beeldbericht te verzenden, selecteert en opent u de gewenste afbeelding:



Druk op deze toets en voer het nummer van de ontvanger in of selecteer een contactpersoon.



Druk nogmaals op deze toets.

Radio



► Muziek ► Radio



U kunt naar de radio luisteren en de frequenties van uw favoriete stations opslaan. Voor FM-ontvangst heeft u de stereoheadset nodig, die als antenne fungeert. Wanneer u de radio voor het eerst gebruikt, dient u uw favoriete stations te zoeken en op te slaan.

Automatisch afstemmen

Opties ► Autom. scan

Als u op **Bijwerken** drukt, wordt de hele band automatisch afgetast en worden de zes sterkste stations toegewezen aan de sneltoetsen.



Druk op **Terug** om **Autom. scan** te verlaten.

Stations zoeken

Stap voor stap

Beweeg de joystick naar boven of beneden om af te stemmen op het eerstvolgende station.

Handmatig afstemmen

Opties ► Handmatig afstemmen

Beweeg de joystick naar boven of beneden om het frequentiebereik in stappen van 100 kHz te doorlopen.

of



Druk op **Bewerk** om een frequentie rechtstreeks in te voeren. Bevestig de invoer door op **OK** te drukken.

Station opslaan

Wanneer een frequentie in het midden van het display wordt weergegeven, slaat u deze als volgt op:

Houd de gewenste sneltoets (3, 4, 5, 8, 9, 0) **lang** ingedrukt.

of

Opties ► Opslaan

Selecteer de gewenste sneltoets met de joystick en druk vervolgens op de joystick.


Instellingen

Drempelw. signaal: **Hoog**, **Gemiddeld**, **Laag**

FM-modus: **Stereo**, **Mono**

Geluid: **Luidspreker**, **Hoofdtelefoon**

Stations beluisteren

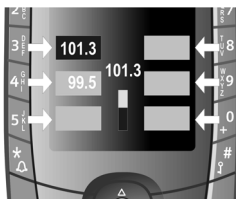

Gebruik de cijfertoetsen 3, 4, 5, 8, 9, en 0 als sneltoetsen voor uw favoriete radiostations.

Opties voor de radio

Opslaan, Autom. scan, Handmatig afstellen, Bewerk naam, Wissen, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante opties zijn:

Bewerk naam

Hiermee voert u een naam voor het station in, die in plaats van de frequentie wordt weergegeven.

Wissen

Hiermee verwijdt u een opgeslagen station uit de sneltoets die op dat moment actief is.

of

Druk op de knop .

Druk op de Push-to-Talk-toets van de stereoheadset om het geluid van de radio in of uit te schakelen.

2. Verbind de SX 1 met de PC (met behulp van Bluetooth, infraroodverbinding of de optionele USB-kabel). Met behulp van de Siemens PC Data Suite-software kunt u MP3-bestanden van uw PC kopiëren naar de optionele multimedikaart in de telefoon.

U kunt het geluid van de MP3-speler in- of uitschakelen door op de Push-to-Talk-toets van de stereoheadset te drukken.

MP3-speler



De MP3-speler kan MP3-nummers afspelen die zijn opgeslagen op een optionele multimedikaart.

De MP3-bestanden moeten zich in de map \MP3 op de optionele multimedikaart bevinden.

U kunt MP3-nummers op twee manieren kopiëren van de PC naar de multimedikaart:

1. Sluit een multimedikaartlezer aan op de PC en kopieer de bestanden naar de multimedikaart.

Agenda



► Organiser ► Agenda



U kunt afspraken, vergaderingen en andere taken in de kalender invoeren. Voor elk item kunt u bovendien een alarm instellen.

De kalender heeft drie weergaven:

- **Maandweergave,**
- **Weekweergave,**
- **Dagweergave.**

De kalender werkt alleen correct als u de datum en tijd heeft ingesteld (p. 79).

Item maken

Opties ► Nieuw item

U kunt de volgende typen items maken:

Vergadering

Afspraak op een bepaalde datum en tijd.

Memo

Algemeen item voor de huidige datum.

Verjaardag

Herinnering aan een bijzondere gebeurtenis, zoals een verjaardag. Deze items worden jaarlijks herhaald.

Vul de volgende velden in (afhankelijk van het geselecteerde type):

Onderwerp, Onderw., Occasion

Een omschrijving van de gebeurtenis.

Locatie

De locatie van de gebeurtenis.

Begintijd, Eindtijd en Begindatum, Einddatum

Voer de tijd en datum in. U kunt met een willekeurige toets schakelen tussen AM en PM.

Signaal

Wanneer u het alarm inschakelt, verschijnen de velden **Tijd signaal** en **Dag signaal**. Voer de gewenste tijd en datum in.

Herhalen

Selecteer de gewenste herhalingsoptie:

Niet herhaald, Dagelijks, Wekelijks, Elke twee weken, Maandelijks, Jaarlijks

Herhalen tot

Hiermee stelt u een limiet voor de herhaling in.

Synchronisatie

U kunt de kalender synchroniseren met die op uw PC.

Privé Het item is alleen zichtbaar voor uzelf.

Openbaar Het item is zichtbaar voor anderen die toegang hebben tot uw on-linekalender, bijvoorbeeld op uw PC op het werk.

Geen De synchronisatie wordt niet uitgevoerd.

Kalenderweergaven

Pictogrammen die in de dag- en weekweergave worden gebruikt:



Vergadering



Memo



Verjaardag

Dagweergave

De items voor de huidige datum worden in chronologische volgorde weergegeven. Algemene items en herinneringen worden boven aan de lijst geplaatst.

Om een item weer te geven of te bewerken, selecteert u het en drukt u op de joystick.

Beweeg de joystick naar rechts of links om naar de volgende of vorige dag te gaan.

Weekweergave

De dagen van de week worden in zeven kolommen weergegeven. De huidige datum is onderstreept. Algemene items en herinneringen worden vóór acht uur 's morgens geplaatst. Afspraken hebben gekleurde balken, waarmee de periode wordt aangegeven.

Als u voor een item de dagweergave wilt openen, selecteert u een gekleurde cel en drukt u op de joystick. Vervolgens opent u het item op dezelfde manier als in de dagweergave.

Maandweergave

De weken van de maand worden in een rij weergegeven. De huidige datum is onderstreept. Datums met items worden aangeduid met een kleine driehoek. De geselecteerde datum wordt aangeduid met een kader.



Als u voor een item de dagweergave wilt openen, selecteert u de datum en drukt u op de joystick.

Opties voor de kalender

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

Openen, Nieuw item (Vergadering, Memo, Verjaardag), Weekweergave/Maandweergave, Item verwijderen, Ga naar datum, Zenden, Instellingen, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Ga naar datum

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, voert u de datum in en drukt u op OK.

Item verwijderen

Kies tussen:
Items voor:, Alle items

Zenden

U kunt een geselecteerd item vanuit de dagweergave als vCalendar-item verzenden:

Via SMS, p. 29

Via Bluetooth, p. 85

Via infrarood, p. 88

Kalenderinstellingen

Opties ► Instellingen

Standaardweergave

Dit is de weergave die u ziet wanneer u de kalender opent. Kies uit:

Maandweergave

Weekweergave

Dagweergave

Week begint met

Hiermee kiest u de dag waarmee de weekweergave begint.

Titel weekweergave

Als maandag niet de eerste dag van de week is, wordt deze optie niet weergegeven bij de instellingen.

Kies uit:

Weeknummer

Data deze week

Taken

► Organiser ► Taken



U kunt een lijst bijhouden met taken die u wilt doen.

Nieuwe notitie

Een nieuwe notitie invoeren:

Opties ► Nieuwe taak

of

Druk op een willekeurige toets tussen 1 en 0. De editor wordt geopend met de ingevoerde letter.

Vul de volgende velden in:

Onderwerp

De omschrijving van de taak.

Uiterste datum

Hiermee stelt u de vervaldatum voor de taak in.

Prioriteit

Kies uit:

Laag, Normaal, Hoog



Druk op **Gereed** om de taak op te slaan.

Prioriteitspictogrammen

! Hoog
- Laag
(Geen) Normaal

Statuspictogrammen

Voltooide taak



Openstaande taak

Opties voor taken

Openen, Nieuwe taak, Verwijderen, Uitgevoerd, Afsluiten.

Vandaag



► Organiser ► Vandaag



De lijst van items in de kalender en andere gebeurtenissen voor vandaag bewaren.

Memo's, Jubileum en Vergaderingen worden boven aan de lijst geplaatst, gevolgd door het aantal taken en berichten.

Opties voor Vandaag

Het hangt van de huidige situatie af, welke opties voor Vandaag beschikbaar zijn. De volgende opties zijn beschikbaar wanneer geen item is geselecteerd.

Ga naar (Agenda, Taken, Inbox, Logboek), Bericht schrijven (SMS, MMS-bericht, E-mail), Instellingen (Show tasks, Show meetings, Sort order), About, Afsluiten.

Notities



► Organiser ► Notities



Met de toepassing Notities kunt u notities maken en verzenden.

U kunt ontvangen txt-bestanden in Notities opslaan.

Notitie invoeren

Druk op een willekeurige toets om te beginnen.



Druk op **Gereed** om de notitie op te slaan.

Opties voor notities

Openen, Zenden (Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth, Via infrarood), Nieuwe notitie, Verwijderen, Markering aan/uit (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Toev. aan Favoriet., Afsluiten.

Voicemail



- Als u weinig tijd heeft, kunt u berichten met de telefoon opnemen.
- U kunt een bericht opnemen als herinnering voor uzelf of anderen.
- U kunt gesprekken opnemen, zodat u bijvoorbeeld geen telefoonnummers of adressen hoeft te onthouden (u en uw gesprekspartner horen elke vijf seconden een toon).

Let op

Op het gebruik van deze voorziening kan het strafrecht of andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.

Maak uw gesprekspartner voor het gesprek altijd erop attent dat u een opname gaat maken en behandel opnames als vertrouwelijk materiaal.

U mag deze voorziening alleen gebruiken als uw gesprekspartner het daarmee eens is.

Nieuwe opname

Opties ► Geluidfragm. opn.



Druk op **Selecteer** om de opname te starten.

Gebruik de volgende toetsen om de opname te regelen:

	Afspelen
	Stop
	Opnemen
	Vooruitspoelen
	Terugspoelen

Opties voor opname

Openen, Geluidfragm. opn., Verwijderen, Verpl. naar tel.geh., Verpl. nr geh.kaart*, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Clip hernoemen, Zenden (Via SMS, Via MMS, Via Bluetooth, Via infrarood), Toev. aan Favoriet., Instellingen, Afsluiten.

* Alleen wanneer een geheugenkaart is geplaatst

Rekenmachine

► **Organiser** ► **Rekenmachine**



Getal invoeren
(maximaal 8 cijfers).

Kies een calculatorfunctie: +, -, x, ÷



Een tweede getal invoeren (maximaal 8 cijfers).

Kies = en druk op de joystick om de uitkomst van de berekening weer te geven.

of

Herhaal de procedure met andere getallen.

Let op

Decimaalteken instellen.



Bladeren door basisfuncties.



Door kort te drukken wist u een cijfer.
Lang indrukken: het hele getal wissen.



Schakelen tussen "+" en "-".



Het weergegeven getal opslaan in het geheugen.



Het weergegeven getal uit het geheugen ophalen.



De vorige berekeningen weergeven en door het blad bladeren.

Opties voor de rekenmachine

Laatste resultaat, Geheugen (Opslaan, Oproepen, Wissen), Scherm wissen, Afsluiten.

Omrekenen



► Organiser ► Omrekenen



U kunt sommige eenheden naar andere eenheden converteren. De volgende conversies zijn mogelijk:

Grootheid	Eenheden
Snelheid	Knopen, Kilometer/u, Meter/sec., Mijl/uur, Voet/sec.
Energie	Calorieën, Kilocalorie, Joule, Kilojoule, Pk-uur, Kilowattuur, Elektronvolt
Massa	Ounce, Pound, Stone, Milligram, Gram, Kilogram, Ton
Druk	Pascal, mm Hg, Atmosfeer, Bar
Tijd	Seconden, Minuten, Uren, Dagen, Weken
Volume	Pint (VK), Oz vlst. (VK), Gallon (VK), Gallon (VS), Pnt vlst. (VS), Pnt drg (VS), Oz vlst. (VS), Gallon (VS), Vaten, Milliliter, Liter, Kubieke mm, Kubieke cm, Kubieke mtr., Kubieke inch, Kubieke voet
Oppervlakte	Vierk. inch, Vierk. voet, Vierk. yard, Vierk. mijl, Vierk. mm, Vierkante cm, Vierk. meter, Vierkante km, Acres, Are, Hectare

Lengte Millimeter, Centimeter, Meter, Kilometer, Inch, Voet, Yard, Mijl, Zeemijl

Vermogen Paardenkr., Watt, Kilowatt

Temperatuur Fahrenheit, Kelvin, Celsius

Valuta Zie de onderstaande opmerking.

Valuta-instellingen

U dient eerst een basisvaluta en wisselkoersen in te voeren.

Selecteer de valuta (**Valuta**) en kies vervolgens:

Opties ► Wisselkoersen

Selecteer de gewenste basisvaluta in de lijst en kies:

Opties ► Basisvaluta

Let op

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, worden alle eerder ingestelde wisselkoersen gewist.

De koers van de basisvaluta is altijd 1.

Wanneer u de basisvaluta heeft ingesteld, kunt u alle gewenste wisselkoersen instellen:

Blader naar de valuta en voer de huidige wisselkoers ten opzichte van de basisvaluta in. Herhaal de procedure tot u de wisselkoersen van alle gewenste valuta's heeft ingesteld.

Omrekenen

Selecteer de gewenste grootheid in het veld **Type** of druk op de joystick om de beschikbare grootheden weer te geven.

Selecteer de eenheid die u wilt converteren in het veld **Eenheid** of druk op de joystick om de beschikbare eenheden weer te geven.

Voer in het veld **Aantal** het aantal in dat u wilt omrekenen. Selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren in het tweede veld **Eenheid** of druk op de joystick om de beschikbare eenheden weer te geven.

In het veld **Aantal** wordt automatisch het resultaat van de conversie weergegeven.

 **Omrekenen**

Type **Lengte**

Eenheid **Yard**

Aantal **88**

Eenheid: **Meter**

Aantal **80,46722**

Opties **Afsluiten**

Opties voor conversie

Selecteer eenheid, Valuta wijzigen, Conversietype, Wisselkoersen, Afsluiten.

Let op



Decimaalteken instellen.



Schakelen tussen +, - en E (exponent).

Bestandsbeh.



➤ Extra ➤ Bestandsbeh.



Met het bestandsbeheer van de telefoon ordent u de intern (in het telefoongeheugen) en extern (op de optionele multimediakaart) opgeslagen gegevens.

Op de multimediakaart kunt u bestanden opslaan, zoals afbeeldingen, berichten, geluiden en allerlei toepassingen.

Beheer van bestanden en mappen

U kunt afzonderlijke bestanden of meerdere geselecteerde bestanden verplaatsen, kopiëren of verwijderen (**Verplaatsen**, **Kopiëren**, **Wissen**).

De volgende functies zijn beschikbaar als **geen** bestand of map is gemarkeerd:

Open (**Openen**) een bestand met de bijbehorende toepassing om de **Eigenschappen** ervan weer te geven of het een andere naam te geven (**Hernoemen**), te verplaatsen (**Verplaatsen**) of te kopiëren (**Kopiëren**).

Opties voor bestanden en mappen

Openen, **Verplaatsen**, **Kopiëren**, **Wissen**, **Eigenschappen**, **Hernoemen**, **Afsluiten**.

Navigeren in mappen

Beweeg de joystick naar links of rechts om door de verschillende niveaus van de mappen te bladeren.

Zoekmodi

Er zijn drie zoekmodi.



Voer één teken in (onzichtbaar). Het eerste overeenkomende item wordt geselecteerd.

Opties ➤ Zoeken ➤ Ga naar

Voer de tekens in waarop u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met overeenkomende items.

Opties ➤ Zoeken ➤ Filter

Voer de tekens in waarop u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met alle overeenkomende items.

Sorteermodi

U kunt de volgende sorteercriteria instellen:

Oplopend, **Aflopend**, **Op naam sorteren**, **Op datum sorteren**, **Op type sorteren**, **Op grootte sorteren**.

Verzenden

De telefoon biedt verschillende methoden om bestanden te verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer een bestand is geselecteerd. Zie de respectieve toepassingen voor meer informatie:

Via MMS, p. 30

Via Bluetooth, p. 85

Via infrarood, p. 88

Multimediakaart



Geheugenfuncties

Met deze functies beheert u de geheugenkaart en kunt u de desbetreffende gegevens weergeven.

Reservek. tel.geh.

Het toestelgeheugen bijwerken op de multimediakaart.

Met behulp van de optie **Herst. vanaf kaart** kunt u opgeslagen gegevens herstellen vanuit een reservekopie die u eerder heeft gemaakt.

Naam geheugenkaart

Hiermee geeft u de multimediakaart een naam.

Formaat geheugenk.

Voordat u de multimediakaart voor het eerst gebruikt, dient u de kaart te formatteren.

Password instellen

U kunt speciale multimediakaarten beveiligen met een wachtwoord. Nadat u het wachtwoord heeft opgegeven, wordt de multimediakaart vergrendeld. Deze functie wordt niet door alle multimediakaarten ondersteund.

Password verwijderen

Hiermee verwijdert u de wachtwoordbeveiliging van de multimediakaart.

Geheugenk. vrijgeven

U dient het juiste wachtwoord in te voeren om de multimediakaart te ontgrendelen.

Gegevens geheugen

Hiermee geeft u informatie over de multimediakaart en het interne telefoongeheugen weer, bijvoorbeeld de naam, de totale capaciteit, het vrije en gebruikte geheugen en de wachtwoordbeveiliging.


Algemene opties voor bestandsbeheer

Nieuwe map, Bestand, Zoeken, Markering aan/uit, Zenden, Sorteren op/volg., Geheugenfuncties, Einde.


Multimediakaart plaatsen (optioneel)

U kunt een optionele multimediakaart voor extra opslagruimte gebruiken. U plaatst deze kaart als volgt in de telefoon:

- Open het batterijdeksel op de achterzijde van de telefoon (p. 7) om het klepje voor de multimediakaart te ontgrendelen.
- Druk op het klepje om het te openen ❶.

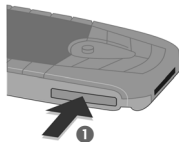

- Schuif de multimediakaart in de sleuf. De contactpunten op de multimediakaart moeten naar beneden en naar de sleuf wijzen. Zorg dat de schuine hoek zich in de juiste positie bevindt 2.

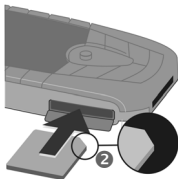

- Sluit het klepje van de multimediakaart. Het klepje klikt op zijn plaats.

Let op

Bij het vervangen van de multimediakaart dient u de optie **Geh.k. vervangen** in te schakelen om de gegevens op de kaart te beschermen.

Java-toepass.



► Extra ► Java-toepass.



Installatie

U kunt installatiebestanden verkrijgen via:

- Bluetooth of een infraroodverbinding met een computer of telefoon;
- een multimediabericht of e-mail-bijlage;
- een WAP-sessie.

Zoek in een toepassing, bijvoorbeeld de Inbox, een installatiebestand, selecteer het bestand en druk op de joystick om de installatie te starten.

Ja

Hiermee bevestigt u uw keuze.

Er verschijnt een lijst waarin u de hoofdmap of een andere bestaande map kunt kiezen om de nieuwe toepassing in te installeren.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van de te installeren software gecontroleerd. Er wordt informatie over de uitgevoerde controles weergegeven en u kunt de installatie eventueel afbreken.

Er verschijnt een bericht wanneer de installatie is voltooid. Vervolgens wordt de doelmap geopend en de geïnstalleerde toepassing gemarkeerd.

Let op

Installeer geen software van bronnen die onvoldoende zijn beveiligd tegen virussen en andere schadelijke software.

De telefoon ondersteunt alleen J2ME™ Java-toepassingen. Download geen Personal Java™-toepassingen, want deze kunnen niet worden geïnstalleerd.

U kunt toepassingen tijdens een WAP-sessie downloaden en direct installeren. Houd er rekening mee dat tijdens de installatie de WAP-verbinding behouden blijft.

U kunt alleen bestanden installeren met de extensie .jad of .jar.

Terminologie

JAR-bestand (Java-archief): Dit bestand bevat de uitvoerbare toepassing. Wanneer een JAR-bestand wordt geopend, wordt de toepassing gestart.

JAD-bestand (Java-descriptor): Dit bestand bevat informatie over de toepassing (het JAR-bestand) en het internetaadres waarvan de toepassing kan worden gedownload. Wanneer een JAD-bestand wordt geopend, wordt verbinding met internet gemaakt en de uitvoerbare toepassing geladen.

Opties voor installatie

In de map **Java-toepass.** ziet u een lijst van alle geïnstalleerde toepassingen. U kunt de volgende opties kiezen:

Installeren, Gegevens bekijken, Verwijderen, Instellingen, Afsluiten.

Let op

U kunt een optionele multimediakaart voor extra opslagruimte gebruiken (p. 66). Zie p. 92 voor informatie over het geheugengebruik.

Installatie ongedaan maken

Selecteer de gewenste toepassing in **Java-toepass.**

Opties ➤ **Verwijderen**

Java™-toepassing openen

Selecteer de gewenste toepassing en druk op de joystick.

Opties voor Java™-toepassingen**Informatie weergeven**

Om informatie over een toepassing weer te geven, selecteert u de toepassing:

Opties ➤ **Gegevens bekijken**

Het volgende wordt weergegeven:

Status	Geïnstalleerd, Actief of Gedownload (alleen in de weergave Download).
Versie	Het versienummer van de toepassing.
Lvrancier	De leverancier van de toepassing.
Grootte	De grootte in kilobytes.
Type	Een korte omschrijving van de toepassing.
URL	Het adres van een informatiepagina op internet.
Gegevens	De grootte van de toepassingsgegevens, bijvoorbeeld de hoogste scores, in kilobytes.
Geheug.	Hierin wordt de toepassing bewaard: in het toestelgeheugen of op een optionele multimediakaart (p. 66).

Instellingen

Hier definieert u een standaardtoegangspunt voor het downloaden van ontbrekende toepassingsonderdelen. Zie p. 77 voor informatie over het maken van toegangspunten.

Wijs een toegangspunt aan een toepassing toe, selecteer de toepassing en kies vervolgens:

- Opties ► Instellingen
- Stand. toegangspunt

Selecteer een toegangspunt voor de toepassing (p. 77).

- Opties ► Instellingen
- Netwerkverbinding

Voor sommige Java™-toepassingen is een gegevensverbinding met een vooraf gedefinieerd toegangspunt vereist. U wordt gevraagd een toegangspunt te selecteren als dat nog niet is gebeurd. De opties zijn:

Toegestaan

Er wordt verbinding gemaakt zonder u op de hoogte te stellen.

Eerst vragen

U wordt om toestemming gevraagd voordat een verbinding wordt gemaakt.

Niet toegestaan

Het is niet toegestaan een verbinding te maken.

Overige opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar als het JAD-bestand een URL bevat.

Ga naar URL-adres

Er wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht om aanvullende informatie over de toepassing op te halen.

Bijwerken

Er wordt een gegevensverbinding tot stand gebracht om te controleren of een update beschikbaar is.

Java™-toepassingen downloaden via WAP

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het verlies van, schade aan, en defecten van dit toestel, de toepassingen of software en eventuele directe schade of gevolgschade (bijv. akoestische schok) of schade van enig andere aard door het gebruik van deze toepassingen of software is geheel voor risico van de koper. Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en software en de activering van bepaalde functies verloren bij vervanging, nieuwe levering of reparatie van het apparaat. In zulke gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of in te schakelen. Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

Wekker



► Extra ► Wekker



Wekker instellen

Opties ► Instellingen

Zie *Instellingen/Datum en tijd* op p. 79.

Wekker instellen

Met deze functie kunt u één wektijd instellen. Het alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Opties ► Alarm instellen

Toets de wektijd in.

Wekker uitschakelen

Als de wekker afgaat kunt u het volgende doen:



Druk op **Stop** om de wekker uit te schakelen.



Druk op **Snooze** of een willekeurige andere toets om het alarm gedurende vijf minuten in de sluimerstand te zetten. U kunt dit vijf maal herhalen.

Let op

Bij de wektijd wordt de telefoon automatisch ingeschakeld. Nadat u op **Stop** heeft gedrukt, kunt u de telefoon blijven gebruiken door op **Ja** te drukken.

Opties voor de klok

Alarm instellen, Alarm opn. instellen, Alarm uitschakelen, Instellingen, Afsluiten.

Favorieten



U kunt veelgebruikte functies, foto's, notities, geluids- en videofragmenten, WAP-snelkoppelingen of opgeslagen WAP-pagina's als favoriet opslaan.

Er zijn standaard drie favorieten opgeslagen (u kunt deze niet wijzigen):

Notities, Agenda, Inbox

Favorieten openen:



► Extra ► Favorieten

Favorieten toevoegen

Sommige toepassingen bieden de optie **Toev. aan Favoriet**.

Selecteer de toepassing en druk op de joystick om de toepassing te openen.

Opties ► Toev. aan Favoriet.



Druk op **OK**.

Let op

Een favoriet in **Favorieten** wordt automatisch bijgewerkt wanneer u het item waar naar de favoriet verwijst naar een andere map verplaatst.

Opties voor favorieten

Openen, Naam snelkop. bew., Pictogram snelkopp., Snelkoppeling verw., Verplaatsen, Lijstweergave/Roosterweergave, Afsluiten

De meest relevante functies zijn:

Openen

Het geselecteerde bestand wordt geopend in de bijbehorende toepassing.

Naam snelkop. bew.

Hiermee kunt u de naam van de favoriet wijzigen. Dit heeft geen invloed op het bestand waarnaar de favoriet verwijst.

Pictogram snelkop.

Hiermee kunt u het pictogram van een favoriet selecteren (behalve voor de standaardfavorieten).

SIM-telefoonb.



Met behulp van de toepassing SIM Phonebook kunt telefoonnummers beheren die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

U kunt deze nummers bewerken, verwijderen of kopiëren naar Contacten of nieuwe items toevoegen.

SIM-gegevens Geeft het aantal items op de SIM-kaart aan.

Zie **Contacten** op p. 20.

Vaste nummers



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers beveiligd worden opgeslagen. Om zulke items te bewerken is een PIN 2-code vereist. Vraag uw netwerkaanbieder om deze code.

Servicenummers



Servicenummers zijn speciale telefoonnummers die door de netwerkaanbieder zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Ze kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd. U kunt lokale of landelijke informatiediensten bellen of gebruikmaken van de diensten van de netwerkprovider.

SIM-diensten



De netwerkprovider biedt mogelijk speciale toepassingen via de SIM-kaart aan, zoals mobiel bankieren, beursinformatie, enzovoort.

Als u een dergelijke SIM-kaart heeft, worden de SIM-diensten weergegeven aan het eind van het menu Extra of direct boven de navigatietoets (links).

Pictogram van de SIM-diensten.



Wanneer er meerdere toepassingen worden aangeboden, worden deze weergegeven in het menu SIM-diensten.



➤ Extra ➤ SIM-diensten

Met dit menu is uw telefoon klaar voor de toekomst en worden aanvullingen op het dienstenpakket van de netwerkprovider ondersteund. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie.

Algemeen



Profielen zijn geluidsinstellingen die kunnen worden aangepast aan verschillende omgevingen, zoals ruimten met veel lawaai of rustige omgevingen.

Profielen zijn instellingencombinaties die in **één** keer worden geactiveerd. Met profielen kunt u de telefoon gemakkelijk aan een bepaalde situatie aanpassen, bijvoorbeeld een lawaaiëring omgeving.

De telefoon bevat zes vooraf gedefinieerde profielen met standaardinstellingen. U kunt deze instellingen wijzigen. De standaardprofielen zijn:

Algemeen (standaard)

Stil

Vergadering

Buiten

Semafoon

Activeren



► **Profielen**

Selecteer een profiel.

Opties ► **Activeren**

Wanneer u de telefoon inschakelt, wordt het standaardprofiel gebruikt.

Instellingen

Een standaardprofiel wijzigen of een nieuw persoonlijk profiel maken:



► **Profielen**

Selecteer een standaardprofiel of een persoonlijk profiel.

Opties ► **Aanpassen**

Selecteer het item dat u wilt wijzigen en druk op de joystick om het te openen of bewerken:

Beltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

"Beltoon, lijn 1"

"Beltoon, lijn 2"

Deze optie is alleen beschikbaar als **Lijn in gebruik** (p. 76) actief is.

Oproepsignaal

U kunt kiezen uit een beltoon, een steeds luider wordende beltoon, een eenmalige beltoon, een eenmalige toon of geen beltoon.

Belvolume

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Berichtensignaaltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Trilsignaal

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Toetsentonen

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Waarschuwingstonen

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Waarschuwen bij

Waarschuwing voor alle oproepen en/of groepen (als groepen zijn gedefinieerd, zie Contacten, p. 23).

Profielnaam

Geef het profiel een unieke naam.
Dit is niet mogelijk bij het profiel
Algemeen.

Toestel



- Instellingen
- Instellingen ➤ Toestel
- Kies een functie:



Algemeen

Displaytaal

Hiermee stelt u de taal in voor teksten op het display. Met de optie **Automatisch** stelt u de taal in die door de netwerkprovider wordt gebruikt.

Invoertaal

De geselecteerde taal geldt voor:

- tekens bij het invoeren van tekst;
- de gebruikte woordenlijst;
- de tabel met speciale tekens (☐ of ☐¹)

T9-invoer

Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen. Zie Tekst invoeren op p. 17.

Welkomstnotitie/logo

Wanneer u de telefoon inschakelt wordt het volgende weergegeven:

Standaard

Dit is de standaardafbeelding of -animatie.

Tekst

U kunt een tekst van maximaal 50 tekens invoeren.

Afbeelding

U kunt een foto in de lijst selecteren.

Standaardinstelling.

(Beveiligd met code)

Hiermee herstelt u de standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) van de telefoon. Dit geldt niet voor de SIM-kaart en de netwerkinstellingen. Alle persoonlijke documenten en gegevens blijven behouden.

Bij het resetten gaan enkele instellingen verloren. De belangrijkste hiervan zijn toestelinstellingen, Bluetooth-instellingen, gespreksinstellingen (met uitzondering van wisselgesprek), tekstbewerkingsinstellingen, omrekenwaarden.

De standaardcode voor het herstellen van de standaardwaarden is **12345**.

Standby-modus

Achtergrondafbeeld.

Kies uw eigen achtergrondafbeelding voor de stand-by-stand uit de afbeeldingen die zijn opgeslagen in de telefoon of op de optionele multi-mediakaart.

Linker softkey/Rechter softkey

U kunt de functie van deze toetsen wijzigen. Selecteer een functie in de lijst.

Weergave

Contrast

Hiermee vergroot of verkleint u het contrast.

Kleurenpalet

U kunt kiezen uit **Blue Sky**, **Beach**, **City** en **Rood**.

Screensaver



► Instellingen ► Screensaver



De screensaver wordt na een door u in te stellen tijd ingeschakeld. De screensaver wordt uitgeschakeld door een willekeurige activiteit van uzelf of de telefoon.

12/06/2003 12.05

Timeout screensaver

Stel de tijd in waarna de screensaver moet worden ingeschakeld. De tijd moet tussen één minuut en dertig minuten liggen, en kan in stappen van een minuut worden ingesteld.

Screensaver

Kies tussen:

Datum en tijd

De huidige datum en tijd worden weergegeven. Zie p. 79 voor het instellen van de datum en tijd.

Tekst

Voer een tekst van maximaal vijftien tekens in.

Animatie

- Stand. animatie

U kunt deze niet wijzigen.

- Eigen animatie

Selecteer een afbeelding of GIF-animatie in de map **Afbeeldingen** (p. 52) of op de multimediakaart (p. 66).

Vorb. screensaver

Een voorbeeld van de huidige instelling wordt weergegeven.

Let op

Screensavers verkorten de stand-by-stand.

Bellen



➤ Instellingen

➤ Instellingen

➤ Bellen ➤ Kies een functie:



Identificatie verz.



Wanneer u iemand belt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkprovider).

Oproep in wachtrij



Tijdens een gesprek kunt u erop attent worden gemaakt dat er een tweede oproep binnenkomt. U hoort dan een speciale toon. Als u zich op deze dienst heeft geabonneerd, kunt u controleren of deze is ingesteld en de functie in- en uitschakelen.

Autom. opn. bellen

Als deze optie is ingeschakeld worden nummers die in gesprek zijn automatisch opnieuw gekozen (maximaal tien pogingen). U kunt deze functie uitschakelen met:



Eindetoets

Samenvatting na opr.

De duur en kosten van de laatste gesprekken wordt weergegeven. Voor deze functie moet **Beltegoed** (p. 28) worden ingeschakeld.

Snelkoppeling

Snelkiezen inschakelen (p. 93).

Aannem. willek. toets

Als deze optie is ingeschakeld, kunt u een inkomend gesprek beantwoorden met een willekeurige toets.

Lijn in gebruik



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de provider. Er moeten voor het toestel **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn aangemeld.

Selecteer de lijn die u dagelijks wilt gebruiken. U kunt alle oproepen aannemen, onafhankelijk van de geselecteerde lijn.



Kort indrukken om de linkerfunctietoets te wijzigen. Druk in de stand-by-stand op de functietoets om tussen de lijnen te schakelen.

Verbinding



Om verbinding met internet te kunnen maken, dient u toegangspunten in te stellen om:

- e-mails te verzenden en ontvangen (p. 32);
- multimedial berichten te verzenden en te ontvangen (p. 30);
- WAP-toepassingen te gebruiken (p. 45);
- het modem in te schakelen.

Voor een verbinding met een toegangspunt is een gegevensverbinding vereist. Mogelijk heeft de netwerkprovider al toegangspunten ingesteld. Als dat niet het geval is, kunt u contact opnemen met de netwerkprovider voor meer informatie over toegangspunten.

-  Instellingen ➤ Instellingen
- Verbinding
- Kies een functie:

Toegangspunten

Mogelijk wordt een lijst van standaardtoegangspunten of vooraf gedefinieerde toegangspunten weergegeven. Selecteer een toegangspunt in de lijst of definieer een nieuw toegangspunt.

Let op

Om uw telefoon in te stellen voor WAP, MMS en E-mail, kunt u de SMS-dienst gebruiken. Vraag uw netwerkprovider u het configuratiebericht te sturen.

In plaats hiervan kunt u

www.my-siemens.com/customercare bezoeken en Siemens u het configuratiebericht laten sturen. Als u het bericht opent en opslaat, worden de ontvangen instellingen automatisch gebruikt als **Voorkeursverbinding**, zie **Berichten**, p. 39.

Nieuw toegangspunt

Opties ➤ Nieuw toegangspunt

Standaardinst. gebr.

Als u een standaardtoegangspunt wilt gebruiken.

Huidige inst. gebruik.

Als u een bestaand item wilt wijzigen om een nieuw toegangspunt te maken, selecteert u het item in de lijst.

Er zijn drie typen verbinding beschikbaar:

GSM-gegevensoverdracht

Gegevenstransmissie met een maximale snelheid van 14,4 kbps.

Voor dit toegangspunt zijn de volgende instellingen nodig:

- Naam verbinding: kies een naam
- Gegevensdrager: GSM-gegevens
- Naam toegangspunt: van netwerkprovider
- Gebruikersnaam: van netwerkprovider indien vereist
- Vraag om passw.: kies **Ja** als u het wachtwoord bij elke aanmelding wilt invoeren
- Password: van netwerkprovider indien vereist
- Verificatie: normaal/beveiligd
- IP-adres gateway: van netwerkprovider
- Homepage: adres van WAP-service of berichtencentrale voor multimedial berichten
- Sessiemodus: bijvoorbeeld Permanent
- Beveiliging verb.: van netwerkprovider
- Data-oproep: analoog, ISDN v.110, ISDN v. 120
- Max. snelheid gegev.: automatisch, 9600, 14400

GPRS-verbinding

(General Packet Radio Service)

Deze dienst werkt met de packet-gegevenstechnologie, waarbij een verbinding tot stand wordt gebracht om de gegevens in eenheden (packets) te verzenden en ontvangen.

Voor dit toegangspunt zijn de volgende instellingen nodig:

- **Naam verbinding:** kies een naam
- **Gegevensdrager:** GPRS
- **Naam toegangspunt:** van netwerkprovider
- **Gebruikersnaam:** van netwerkprovider
- **Vraag om passw.:** kies **Ja** als u het wachtwoord bij elke aanmelding wilt invoeren
- **Password:** van netwerkprovider indien vereist
- **Verificatie:** van netwerkprovider
- **IP-adres gateway:** van netwerkprovider

Geavanceerde instellingen

Als u een toegangspunt bewerkt, kiest u:

Opties ➤ **Geavanc. instell.**

Indien nodig kunt u de netwerkprovider om meer informatie vragen.

- **IP-adres toestel:** van netwerkprovider
- **Primaire naamserver:** van netwerkprovider
- **Secund. naamserver:** van netwerkprovider
- **Terugbellen gebruik.:** telefoonnummer voor gegevens
- **Terugbellen:** van netwerkprovider
- **Terugbelnummer:** van netwerkprovider
- **Gbrk PPP-compressie:** van netwerkprovider
- **Login-script gebruik.:** van netwerkprovider
- **Login-script:** voeg aanmeldingsscript in
- **Initialisatie modem:** met AT-modemopdrachten; van netwerkprovider

Opties voor toegangspunten

Bewerken, Nieuw toegangspunt (Standaardinst. gebr., Huidige inst. gebruik.), Verwijderen, Afsluiten.



- **Instellingen** ➤ **Instellingen**
- **Verbinding**
- **Kies een functie:**

GPRS

De instellingen zijn vereist voor alle toegangspunten die met GPRS werken.

GPRS-verbinding

- **Autom. bij signaal:** GPRS wordt altijd gebruikt voor overdracht van tekst en gegevens, mits het netwerk dit ondersteunt.
- **Wanneer nodig:** GPRS wordt alleen gebruikt als dit voor een toepassing of handeling nodig is.

Toegangspunt

Als u de telefoon als modem voor uw computer wilt gebruiken, dient u een toegangspunt op te geven.

Data-oproep



- **Instellingen** ➤ **Instellingen**
- **Verbinding** ➤ **Data-oproep**

De instellingen zijn vereist voor alle toegangspunten die werken met (hogesnelheids)data-oproepen.

Tijd online

Na een bepaalde inactieve periode (time-out) wordt de gegevensoverdracht beëindigd.

- **Door gebr. gedef.:** Geef het aantal minuten voor de time-outperiode op.
- **Onbepikt:** Geen time-outperiode.

Datumen tijdstell.



- Instellingen
- Instellingen
- Datumen tijdstell.
- Kies een functie:



De klok wordt één keer ingesteld wanneer de telefoon voor het eerst wordt ingeschakeld. Vervolgens kunt u de klok wijzigen met behulp van de volgende functies.

Tijd



Voer de juiste tijd in. De tijd wordt weergegeven in:

- HH Uren (twee cijfers)
- MM Minuten (twee cijfers)

Datum



Voer de juiste datum in. De datum wordt weergegeven als:

- DD Dag (twee posities)
- MM Maand (twee posities)
- YYYY Jaar (vier posities)

Datumnotatie

Kies uit:

- mm dd jjjj
- dd mm jjjj
- jjjj mm dd

Datumscheidingsteken

Kies uit:

Tijdnotatie

12-uurs of 24-uurs.

Tijdscheidingsteken

Kies uit:

Type klok

Analoog of Digitaal.

Autom. tijd aanp.



De telefoon ontvangt de huidige tijd, datum en tijdzone via het netwerk.

Beveiliging



- Instellingen
- Instellingen ➤ Beveiliging
- Kies een functie:



Toestel en SIM

De telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

PIN-code vragen, PIN-code, PIN2-code en Toestelcode see p. 12.

Periode autom. blok.

Als u deze optie instelt, wordt de telefoon na een door u ingestelde periode geblokkeerd. Geef een aantal minuten op. Om de blokkering van de telefoon op te heffen, dient u de beveiligingscode in te voeren.

Blok. als SIM gewijz.

(Beveiligd met code)



De telefoon kan niet worden gebruikt met een **andere** SIM-kaart.

SIM vaste nrs.

(Beveiliging met PIN2)



In deze modus kunt u alleen telefoonnummers kiezen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. U kunt geen nieuwe nummers toevoegen. Als er alleen netnummers zijn ingevoerd, kunnen deze voor het kiezen handmatig met de gewenste telefoonnummers worden aangevuld.

Er kunnen alleen nummers worden gekozen die zijn opgeslagen in het gedeelte met vaste kiesnummers

van de SIM-kaart (selectie van SIM-nummers). Zie voor meer informatie over vaste kiesnummers pagina p. 71.

CUG



Als deze dienst door de netwerkprovider wordt aangeboden, kunnen hiermee groepen worden samengesteld. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie.

SIM-diensten bevest.

U kunt de telefoon een bevestiging laten weergeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt.

Certificaatbeheer

In de telefoon is een lijst opgeslagen met geverifieerde certificaten. Deze worden gebruikt om de oorsprong van WAP-pagina's en geïnstalleerde software te controleren.

U heeft onder andere in de volgende gevallen een certificaat nodig:

- als u vertrouwelijke informatie met een on-linebank of een andere server uitwisselt;
- om de telefoon te beschermen tegen virussen.

Houd er rekening mee dat een certificaat zelf geen beveiliging biedt. Ook certificaten moeten worden gecontroleerd op authenticiteit en betrouwbaarheid.

Certificaatgegevens:

Certificaten hebben een beperkte duur. Om er zeker van te zijn dat de identiteit van een WAP-gateway of server correct is, dient u de ondertekening en het certificaat te controleren. Op het display van de telefoon wordt weergegeven of er iets mis is. De volgende waarschuwingen kunnen verschijnen:

Geldigheid certificaat verstreken, Certificaat nog niet geldig, Certificaat verminkt.

Inst. vertrouwen

Selecteer eerst een certificaat. Er wordt een lijst weergegeven met toepassingen waarin dit certificaat kan worden gebruikt. Voordat u iets verandert, dient u er zeker van te zijn dat u de eigenaar van het certificaat vertrouwt en dat dit werkelijk de eigenaar is.

Opties voor certificaatbeheer

Certificaatgegevens:, Verwijderen, Inst. vertrouwen, Markering aan/uit, (Markeren, Alle markeren, Alle markeringen oph.), Afsluiten.

Oproepblokk.



- Instellingen
- Instellingen
- Oproepblokk.
- Kies een functie:



Door een blokkering kunt u het gebruik van uw SIM-kaart beperken (deze functie wordt niet door alle netwerkproviders ondersteund). U heeft een wachtwoord van vier tekens nodig, dat u van de netwerkprovider krijgt. Mogelijk dient u zich op blokkeringen afzonderlijk te abonneren.

Uitgaande oproepen

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, behalve naar het alarmnummer 112.

Internationale oproepen

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Internat. oproepen (behalve eigen land)

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar Nederland bellen.

Inkomende oproepen

Alle inkomende oproepen worden geblokkeerd (vergelijkbaar met het doorschakelen van alle oproepen naar uw mailbox).

Inkomende oproepen wanneer in buitenl.

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten uw eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten door inkomende oproepen.

Controleer status

Wanneer u de status opvraagt, kan het volgende worden weergegeven:

- Blokkering ingesteld.
- Blokkering niet ingesteld.
- Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alle blokk. annul.

Alle ingestelde blokkeringen worden opgeheven. Voor deze functie heeft u een wachtwoord nodig, dat u bij de netwerkprovider kunt aanvragen.

Netwerk



- Instellingen
- Instellingen
- Netwerk



Netwerkselectie

Als u **Automatisch** heeft ingeschakeld, wordt het eerste beschikbare netwerk gezocht en geselecteerd.

Als u **Handmatig** heeft ingeschakeld, kunt u handmatig een netwerk selecteren in de lijst van beschikbare mobiele netwerken.

Weergave info dienst

Als u deze functie inschakelt, wordt weergegeven dat de telefoon in een MCN-netwerk (Micro Cellular Network) wordt gebruikt en CB-berichten ontvangt.

Instellingen accessoires



- Instellingen ➤ Instellingen
- Instellingen accessoires
- Kies een functie:

Hoofdtelefoon



Weergave op het display wanneer de headset is aangesloten.

Actief profiel

Bij gebruik van een headset wordt dit profiel automatisch ingeschakeld. U kunt een van de standaardprofielen kiezen (p. 72).

Autom. antwoord

Standaardinstelling: Uit

Aan/Uit Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de belmelodie is uitgeschakeld of is ingesteld op een enkele toon). Daarom dient u de headset te dragen als Automatisch beantwoorden is ingeschakeld. Het is mogelijk dat anderen uw gesprekken afluisteren!

Geïntegreerde functies:

- Beantwoord het gesprek met de verbindingstoets of Push-to-Talk-toets.
- Schakel voice dialing in door de Push-to-Talk-toets **lang** in te drukken.

Car Kit

Weergave op het display wanneer de Car Kit is aangesloten.



Car Kit Basic.



Car Kit Portable/Comfort.

De batterijstatus wordt ook weergegeven wanneer de Car Kit is aangesloten.

Standaard profiel

Bij gebruik van een Car Kit wordt dit profiel automatisch ingeschakeld. U kunt een van de standaardprofielen kiezen (p. 72).

Autom. antwoord

Standaardinstelling: Uit

Aan/Uit Oproepen worden na enkele seconden automatisch opgenomen. Houd er rekening mee dat anderen het gesprek kunnen volgen.

Automatische instellingen:

- De trilmodus wordt uitgeschakeld.
- Toetsblokkering is uitgeschakeld. Zie -toets (p. 6).
- Toestelblokkering is uitgeschakeld. Om de toetsblokkering op te heffen dient u de beveiligingscode in te voeren (p. 80).

Doorschak.



U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw voicemail of naar andere telefoonnummers worden doorgeschakeld. Neem contact op met de netwerkprovider voor meer informatie.

U kunt de doorschakelopties als volgt instellen:

De meest gebruikte doorschakelvoorwaarde is: **Als niet aangenomen**



► Instellingen ► Doorschak.

Als niet aangenomen

Kies deze optie.

Activeren Kies deze optie en vervolgens:

Naar voicemailbox

om onbeantwoorde oproepen door te schakelen naar uw voicemail (p. 89)

of

Naar ander nummer

Voer een ander nummer in waarnaar oproepen moeten worden doorgeschakeld.

Selecteer de vertraging waarna een oproep moet worden doorgeschakeld.



Druk op **OK**. Na een korte pauze wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Doorschakelvoorwaarden

U kunt kiezen uit de volgende voorwaarden:

Alle spraakoproepen, Indien bezet, Als niet aangenomen, Indien buiten bereik, Als niet beschikbaar, Alle faxoproepen, Alle gegevensoproepen.

Controleer status

Opties ► Controleer status

Hiermee controleert u of de doorverbinding actief is.

Doorschakelen annuleren


Opties ► Doorschak. uit

Alle ingestelde doorschakelingen worden verwijderd.

Bluetooth™



Bluetooth™ is een draadloos communicatiesysteem voor korte afstanden. Verschillende apparaten kunnen via Bluetooth™ met elkaar communiceren, bijvoorbeeld telefoons, telefoonaccessoires, printers en PC's.

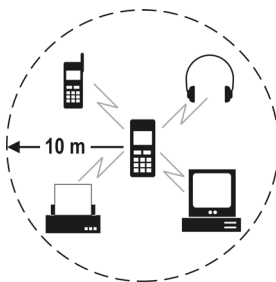

Elk toestel met Bluetooth™ heeft een uniek adres en een unieke naam. Zo wordt gegarandeerd dat de juiste apparaten contact met elkaar maken. De beveiliging bestaat uit een wachtwoord dat de twee apparaten met elkaar uitwisselen wanneer zij voor het eerst een verbinding met elkaar maken. Deze 'betrouwbare partners' kunnen in een lijst worden opgenomen. Het wachtwoord hoeft dan in het vervolg niet meer te worden ingevoerd.

Eerste gebruik

Wanneer u deze toepassing voor het eerst gebruikt, kunt u er een Bluetooth™-naam aan toewijzen.



Gebruik de standaard naam of geef een nieuwe op (maximaal 30 letters).



Druk op **OK**.

Instellingen



Instellingen ► Bluetooth™

Bluetooth™

Aan/Uit

U dient Bluetooth™ in te schakelen om een Bluetooth™-verbinding tussen uw mobiele telefoon en andere apparaten met Bluetooth™ tot stand te brengen.

Waarneembrh. tel.

Alle

Als u deze optie instelt, kan uw telefoon worden herkend door andere apparaten met Bluetooth™ wanneer u de telefoon inschakelt.

Verborgen

Als u deze optie inschakelt, kan uw telefoon niet worden herkend door andere apparaten met Bluetooth™.

Mijn Bluetooth-naam

Wijs een (Bluetooth™-)naam aan de telefoon toe. Deze naam wordt herkend door andere apparaten met Bluetooth™ binnen het bereik.

Let op

Wanneer u andere apparaten met Bluetooth™ zoekt, ziet u mogelijk alleen de unieke Bluetooth™-adressen (als voor deze apparaten geen namen zijn opgegeven). Om het unieke adres van uw telefoon weer te geven, voert u de volgende code in de stand-by-stand in: *#2820#

Verzenden via Bluetooth™

Als u een item via Bluetooth wilt verzenden, dient u het item eerst in de desbetreffende toepassing te selecteren (bijvoorbeeld **Camera** ➤ **Afbeeldingen**, selecteer een afbeelding). Vervolgens kiest u:

Opties ➤ **Zenden** ➤ **Via Bluetooth™**

De telefoon begint met het zoeken naar andere apparaten met Bluetooth™. Als Bluetooth is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u het in wilt schakelen.

Alle gevonden apparaten worden op het display weergegeven met een toestelpictogram, de Bluetooth™-naam en het toesteltype. Vertrouwde apparaten worden aangeduid met het pictogram .

Let op

Als u eerder al naar andere apparaten heeft gezocht, verschijnt mogelijk een lijst met bestaande apparaten. Kies in dit geval **Meer apparaten**.

De apparaatpictogrammen zijn:



Computer



Telefoon



Car Kit



Headset



Overige



Onbekend

Stop

Druk op deze toets als u de zoekactie wilt afbreken en een van de al gevonden apparaten wilt gebruiken.

Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.



Druk op **Selecteer**. Het te verzenden item wordt naar de Outbox gekopieerd.

De tekst **Maakt verbinding** wordt weergegeven.



Als "pairing" door het andere apparaat wordt vereist, dient u een wachtwoord in te voeren. Het standaardwachtwoord is **0000**. Verstrek dit wachtwoord aan het toestel voor uniek gebruik. Het apparaat wordt vervolgens door de telefoon vertrouwd.

De verbinding is nu tot stand gebracht.

De tekst **Gegevens worden verzonden** wordt weergegeven.

Nadat het bericht is verstuurd, wordt de Bluetooth™-verbinding automatisch verbroken.

Let op

Als het verzenden mislukt, wordt het bericht verwijderd uit de **Outbox**.

Gegevens die via Bluetooth™ worden ontvangen, worden opgeslagen in de **Inbox**, p. 33.

Statuspictogrammen:



Bluetooth™ is actief.



Verbinding is actief.

Weergave van apparaatparen



► Instellingen ► Bluetooth

De communicatie verloopt eenvoudiger en sneller tussen apparaatparen.

Paarvorming

Beweeg de joystick naar rechts om de lijst met apparaatparen weer te geven.

Opties ► Nw gekoppeld tst.

De telefoon gaat zoeken naar andere apparaten met Bluetooth™. Mogelijk verschijnt een lijst met eerder gevonden apparaten.

Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken.



Druk op **Selecteer**.



Voer het wachtwoord in dat wordt vereist door het geselecteerde partnertoe-stel (zie "Versturen via Bluetooth™" hiervóór). Het apparaat wordt toegevoegd aan de lijst met apparaatparen.

Korte naam toewijz.

Opties ► Korte naam toewijz.

U kunt apparaten een korte naam of alias geven, zodat u deze later gemakkelijk herkent. Deze namen zijn alleen zichtbaar voor uzelf, niet voor andere gebruikers van Bluetooth™.

Geautoriseerd

Opties ► Geautoriseerd

U kunt apparaten instellen als geautoriseerde apparaten, zodat deze een verbinding met uw telefoon kunnen maken zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dit is met name nuttig voor uw eigen apparaten, zoals uw computer of uw headset met Bluetooth. Geautoriseerde apparaten worden aangeduid met .

Opties voor apparaatparen

Nw gekoppeld tst., Korte naam toewijz., Geautoriseerd/Niet geautoriseerd, Verwijderen, Alle verwijderen, Afsluiten.

Ontvangen via Bluetooth™

Bluetooth™ moet zijn ingeschakeld. Wanneer u een bericht via Bluetooth™ ontvangt, wordt u gevraagd of u het bericht accepteert.



wordt weergegeven als het Bluetooth-bericht is geaccepteerd. Het bericht wordt opgeslagen in de **Inbox**, p. 33. Ongelezen Bluetooth™-berichten worden aangeduid met het pictogram .

Nadat het bericht is ontvangen, wordt de Bluetooth™-verbinding automatisch verbroken.

Infrarood



► Instellingen
► Via infrarood



Uw telefoon beschikt over een infraroodinterface. Met deze interface kunt u gegevens uitwisselen (bijvoorbeeld adressen, visitekaartjes en notities) met andere apparaten die ook over een infraroodinterface beschikken.

De infraroodinterface bevindt zich boven aan de linkerzijde van de telefoon. De infraroodpoorten van de communicerende apparaten moeten naar elkaar toe wijzen en de afstand ertussen mag niet groter zijn dan dertig centimeter.

Als u een item via een infraroodverbinding wilt verzenden, dient u het item eerst in de desbetreffende toepassing te selecteren. Vervolgens kiest u:

Opties ► Zenden ► Via infrarood

Items die via een infraroodverbinding worden ontvangen, worden opgeslagen in de **Inbox**, p. 33.

Let op

Statuspictogrammen:



Ontvangen items in de **Inbox**.



Verbinding is actief.

Modem



► Instellingen ► Modem



Om uw telefoon als faxmodem te kunnen gebruiken, dient u een infrarood- of Bluetooth™-verbinding met een ander apparaat tot stand brengen.

Infraroodverbinding

Een infraroodverbinding tot stand brengen:

Opties ► Verbinden

Een actieve verbinding verbreken:



Druk op **Verbrek**

Verbinding tot stand brengen via Bluetooth™

De verbinding moet tot stand worden gebracht door het externe apparaat.

De verbinding wordt beheerd door de Bluetooth™-toepassing (p. 85).

Geluid



➤ Instellingen ➤ Geluid



Hiermee bewerkt u het huidige profiel (zie ook p. 72).

Beltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Let op

"Beltoon, lijn 1"

"Beltoon, lijn 2"

Alleen beschikbaar als **Lijn in gebruik** (p. 76) actief is.

Oproepsignaal

U kunt kiezen uit rinkelen, een steeds luider wordende melodie, een eenmalige melodie, een eenmalige toon of geen belmelodie.

Belvolume

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Berichtensignaaltoon

U kunt een beltoon in de lijst selecteren.

Trilsignaal

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Toetsentonen

Hiermee stelt u het volumeniveau in.

Waarschuwingstonen

Hiermee schakelt u waarschuwingstonen in of uit.

Waarschuwen bij

Hiermee stelt u in of u bij alle oproepen of alleen die van specifieke groepen wilt worden gewaarschuwd.

Voicemailbox



➤ Instellingen
➤ Voicemailbox



Bij de meeste netwerkproviders wordt een extern antwoordapparaat (voicemail) ter beschikking gesteld. Hier kan een beller een voicebericht voor u achterlaten als:

- uw toestel is uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is;
- u de oproep niet wilt aannemen;
- u in gesprek bent (en **Oproep in wacht** niet is geactiveerd (zie p. 76).
- als doorgeschakelde gesprekken zijn opgeslagen in de voicemail (zie Doorschakelen, p. 84).

Als voicemail niet standaard door de netwerkprovider wordt aangeboden, dient u zich op deze dienst te abonneren en de desbetreffende opties handmatig in te stellen. Afhankelijk van de netwerkprovider kan de volgende beschrijving licht afwijken van uw situatie.

U kunt met behulp van de volgende opties uw mailbox bellen of het nummer van de mailbox wijzigen:

Voicemailbox bellen

Bel dit telefoonnummer als u uw voiceberichten wilt beluisteren. Het nummer instellen:

Nummer wijzigen



Voer het telefoonnummer in dat u zal kiezen om uw voiceberichten te beluisteren.

Beluisteren

Een nieuw voicebericht kan als volgt worden aangeduid: 

Uw mailbox bellen (in stand-by-stand):



indrukken,
en vervolgens



of

alleen  lang indrukken.

Als u het nummer van de voicemail wordt gevraagd:



Toets het nummer in.



Druk op OK.

of

sla het nummer van de voicemail op voor toekomstig gebruik (zie onder).

Doorschakelnummer

Oproepen worden doorverbonden naar dit nummer. Als alle oproepen worden doorgeschakeld naar de voicemail:



Weergave op het display.

Het nummer instellen:



► Instellingen ► Doorschak.

Kies een doorschakel-optie, bijvoorbeeld **Indien bezet** als u oproepen wilt doorschakelen wanneer u in gesprek bent.

Opties ► Activeren

Voicemailbox



Kies **Naar voicemailbox**

Druk op **OK**. De aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Ander telefoonnummer



Kies **Naar ander nummer**

Toets het nummer in waarnaar u oproepen wilt doorschakelen.



Druk op **OK**. De aanmelding bij het netwerk zal na enkele seconden worden bevestigd.

Let op

Zoeken

Druk op deze toets om het doorschakelnummer uit het adresboek te kiezen.

Wachtwoord

Mogelijk wordt telkens wanneer u de voicemail belt een wachtwoord gevraagd. Indien gewenst kunt u het wachtwoord als DTMF-nummer aan het voicemailnummer toevoegen.

Voorbeeld: +55 11223344p1234#

Hierbij is 1234 het wachtwoord en p een pauze.

Toepas.beheer



► **Instellingen**
► **Toepas.beheer**



Met Manager kunt u toepassingen en softwarepakketten installeren en verwijderen. U kunt alleen Symbian-installatiebestanden met de extensie .sis gebruiken (zie p. 67 voor informatie over het installeren van Java™-toepassingen).

Wanneer u Manager opent, wordt een lijst weergegeven met:

- gedeeltelijk geïnstalleerde toepassing.
- geïnstalleerde toepassingen.

Voor informatie over een toepassing, zoals de naam, de versie en het type, selecteert u het desbetreffende item:

Opties ► Gegevens bekijken

Het beveiligingscertificaat van een softwarepakket weergeven:

Opties ► Certificaat bekijken

Beweeg de joystick naar rechts om informatie over het geheugen weer te geven.

Let op

Installeer geen software van bronnen die onvoldoende zijn beveiligd tegen virussen en andere schadelijke software.

Zie ook "Java™ -toepassingen downloaden via WAP", p. 69.

Om u hierbij te helpen, zijn betrouwbare softwarepakketten voorzien van digitale handtekeningen en certificaten.

Zie ook **Beheer certific.** op p. 80

Toepassingen installeren

De toepassingen die u wilt installeren, moeten geschikt zijn voor het besturingssysteem Symbian. Softwarepakketten zijn meestal gecomprimeerde bestanden die verschillende deelbestanden bevatten.

Let op

Voordat u een bijgewerkte versie van een bestaande toepassing installeert, dient u ervoor te zorgen dat u een reservekopie heeft van het oorspronkelijke softwarepakket. Anders kunt u de oorspronkelijke toepassing niet herstellen.

Verwijder de geïnstalleerde toepassing voordat u de oorspronkelijke toepassing herstelt.

U kunt installatiepakketten downloaden via:

- Bluetooth™- of een infraroodverbinding met een computer of telefoon;
- een multimedialbericht of e-mailbijlage;
- een WAP-sessie.

Selecteer het gewenste installatiepakket.

Druk op de joystick om de installatie te starten.

Let op

U wordt gewaarschuwd wanneer u software installeert zonder digitale ondertekening of certificaat. Zet de installatie alleen voort als u zeker weet dat de herkomst en inhoud van het softwarepakket betrouwbaar zijn.

Tijdens de installatie wordt de integriteit van het te installeren softwarepakket gecontroleerd.

Er wordt informatie over de uitgevoerde controles weergegeven en u kunt de installatie eventueel afbreken.

Toepassingen verwijderen

Selecteer de toepassing:



➤ Instellingen ➤ Toepas.beheer
➤ Opties ➤ Verwijderen

Ja Hiermee bevestigt u uw keuze.

Let op

Voordat u software verwijdert, dient u ervoor te zorgen dat:

- geen andere toepassingen ervan afhankelijk zijn;
- er geen documenten zijn waarvoor deze toepassing vereist is.

Manager-opties

Gegevens bekijken, Certificaat bekijken, Toepas.beheer, Verwijderen, Logboek bekijken, Logboek zenden, Afsluiten.

De meest relevante functies zijn:

Logboek bekijken

Hier ziet u welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.

Geheugenverbruik weergeven

In de weergave Toepas.beheer

➤ Opties kunt u het geheugenverbruik zien van:

Agenda, Contacten, Documenten, Berichten, Afbeeldingen, Geluidsbest., Videoclips, Toepass., Geh. in gebr., Vrij geheug.

Als er onvoldoende geheugen is, dient u bestanden of toepassingen te verwijderen.

Snelkoppeling




► Instellingen
► Snelkoppeling



U kunt de cijfertoetsen 2 tot 9 gebruiken als sneltoetsen. Als een telefoonnummer is toegewezen, wordt dit nummer gebeld. Wanneer een toepassing is toegewezen, wordt deze toepassing gestart.

Nummer **1** is gereserveerd voor de voicemail.

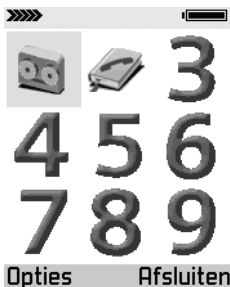

Toewijzen

Opties ► Toewijz.

Er wordt een lijst met beschikbare categorieën weergegeven. Kies de gewenste categorie:

Telefoonnummer

Alleen de nummers die zijn opgeslagen in Contacten kunnen worden toegewezen als snelkoppeling. Selecteer het gewenste item. Druk op de joystick om het item te openen en naar een telefoonnummer te bladeren.



Druk op **Selecteer**.

Wanneer u de sneltoetstoewijzing opslaat, wordt naast het nummer in het contact-item een pictogram weergegeven gevolgd door een asterisk. Als een miniatuur is toegewezen aan het telefoonnummer, wordt deze miniatuur in het raster weergegeven.

Toepassing

Er wordt een lijst met beschikbare toepassingen weergegeven. Selecteer het gewenste item.



Druk op **Selecteer**.

Gebruik van de snelkoppelingen



Houd de sneltoets ingedrukt (in de stand-by-stand).

of



► Instellingen ► Snelkoppeling

Selecteer met de joystick een sneltoetsnummer in het raster. Activeer de sneltoets door op de joystick te drukken.

Verwijderen

Selecteer het sneltoetsitem dat u wilt verwijderen.

Opties ► Verwijderen

Opties voor sneltoetsen

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de situatie.

Toewijz., Bellen, Wijzigen, Verwijderen, Info bekijken, Afsluiten.

Voor vragen over het gebruik van uw telefoon kunt u ons te allen tijde bezoeken op www.my-siemens.com/customercare. Daarnaast bevat de onderstaande tabel een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt.	Houd de aan/uit-toets minimaal twee seconden ingedrukt.
	De batterij is leeg.	Laad de batterij. Controleer het laadpictogram op de display.
	De contactpunten van de batterij zijn vuil. Zie ook bij Laadfout.	Maak de contactpunten schoon.
De stand-by-tijd is te kort.	De Organisator of spelletjes worden veel gebruikt.	Beperk indien nodig het gebruik hiervan.
	Screensaver is ingeschakeld.	Screensaver uitschakelen (p. 75)
	De toetsen worden per ongeluk ingedrukt (verlichting wordt ingeschakeld).	Schakel de toetsvergrendeling in.
Laadfout (geen laadpictogram op het display).	De batterij is helemaal ontladen.	1) Sluit de laadkabel aan. 2) Wacht tot het laadpictogram verschijnt (na maximaal twee uur). 3) Laad de batterij op de normale manier.
	De temperatuur ligt buiten het bereik van 5 °C tot 40 °C.	Zorg dat de omgevingstemperatuur binnen het bereik ligt, wacht enige tijd en laad de batterij opnieuw.
	Er is een contactprobleem.	Controleer de voeding en de verbinding naar de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en de apparatuurinterface, reinig deze indien nodig en plaats de batterij terug.
	Er is geen netspanning.	Gebruik een andere wandcontactdoos en controleer of er spanning is.
	De verkeerde lader wordt gebruikt.	Gebruik alleen originele Siemens-accessoires (p. 7).
	De batterij is defect.	Vervang de batterij (p. 103).
Er is een SIM-fout opgetreden.	De SIM-kaart is niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst. (p. 7).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	Er wordt een SIM-kaart met een onjuist voltage gebruikt.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3 V.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Bepaal de schade. Ruil de SIM-kaart in bij de netwerkprovider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Er is geen verbinding met het netwerk.	Het signaal is te zwak. De telefoon is buiten het netwerkbereik. De SIM-kaart is ongeldig. Een netwerkblokkering is ingesteld. Het netwerk is overbelast.	Zoek een hoger punt of raam op of ga naar buiten. Controleer het bereik van de netwerkprovider. Neem contact op met de netwerkprovider. Blokkeringen controleren (p. 81). Probeer het later nogmaals.
De telefoon verliest contact met het netwerk.	Het signaal is te zwak.	Er wordt automatisch een nieuwe verbinding met een andere netwerkprovider gezocht. U kunt dit proces versnellen door de telefoon uit en weer in te schakelen.
Het is niet mogelijk iemand te bellen.	Lijn 2 is ingesteld. Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst. De kostenlimiet is bereikt. Het beltegoed is verbruikt.	Stel lijn 1 in (p. 76). Controleer of er nieuwe blokkeringen zijn ingesteld. Limiet resetten met PIN 2 (p. 28). Waardeer het beltegoed op (p. 28).
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingesteld.	Blokkeringen kunnen door de netwerkprovider worden ingesteld. Controleer de blokkeringen (p. 81).
De voicemail functie neert niet.	De oproepen worden niet doorgeschakeld naar de mailbox.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (p. 89).
Er is weinig geheugen.	Het toestelgeheugen is vol.	Verwijder opgeslagen berichten, afbeeldingen of toepassingen.
Fout in de multimedikaart.	De kaart is onjuist geplaatst.	Plaats de kaart op de juiste manier (p. 66).
Het is niet mogelijk een functie in te stellen.	De functie wordt niet ondersteund door de netwerkprovider of u dient zich erop te abonneren.	Neem contact op met de netwerkprovider.
De kwaliteit van de foto's is slecht.	De lens van de camera is vuil.	Maak de lens schoon met een zachte doek.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het is niet mogelijk een bericht te verzenden.	Sommige netwerkproviders ondersteunen deze dienst niet.	Neem contact op met de netwerkprovider.
	Het telefoonnummer van de berichtencentrale is niet of onjuist ingesteld.	Stel de berichtencentrale in (p. 29).
	Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.	Neem contact op met de netwerkprovider.
	De berichtencentrale is overbelast.	Verzend het bericht nogmaals.
	Het gewenste adres kan niet worden geselecteerd.	Voor het item is geen telefoonnummer ingevoerd (p. 21).
	De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.	Controleer of de ontvanger een compatibele telefoon heeft.
Berichten worden niet ontvangen.	Het toestelgeheugen is vol.	Verwijder opgeslagen berichten of afbeeldingen.
	De instellingen zijn onjuist.	Controleer de instellingen per berichttype.
Er is geen toegang tot internet mogelijk.	Het verkeerde WAP-profiel is ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen (p. 45) en neem indien nodig contact op met de netwerkprovider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Voer de bij de SIM-kaart meegeleverde PUK-code (MASTER PIN) in volgens de aanwijzingen. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, dient u contact op te nemen met de netwerkprovider.
Onjuiste toestelcode.	Er is driemaal een onjuiste code ingevoerd.	Klantenservice van Siemens bellen (p. 97).
Codefout netwerkprovider.	Deze dienst mag niet worden gebruikt.	Neem contact op met de netwerkprovider.
Faxen is niet mogelijk.	De PC-instellingen zijn onjuist.	Controleer de instellingen.
	Deze dienst mag niet worden gebruikt.	Neem contact op met de netwerkprovider.
De kostenteller functioneert niet.	De benodigde informatie wordt niet verzonden.	Neem contact op met de netwerkprovider.

Beschadiging

De telefoon heeft een zware schok gekregen.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart en plaats deze weer terug. Demonteer de telefoon niet.
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Droog de onderdelen onmiddellijk met een doek maar verwarm de onderdelen niet. Droog de contactpunten van de connectoren grondig. Laat de telefoon rechtopstaand in de tocht drogen. Demonteer de telefoon niet.

Voer de volgende code in om alle fabrieksinstellingen te herstellen: * # 7780 #.
Voer de beveiligingscode in, zie p. 12.

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.my-siemens.com/customercare

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Veelgestelde vragen“, (p. 94).

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië.....	0 80 08 88 98 78
Australië.....	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh.....	0 17 52 74 47
België.....	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije.....	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen.....	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong.....	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81

Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië.....	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10

Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek.....	02 33 03 27 27
Tunesië.....	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.....	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigingsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst kan via de Siemens-klantenservice een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse: GSM 900/1800/1900

Gewicht: 116 g

Afmetingen: 109 x 56 x 19 mm
(110 ccm)

Li-Ion-batterij: 1000 mAh

Bedrijfstemperatuur: -10°C - +55°C

SIM-kaart: 3 V

SAR-waarde: 0,52 W/kg

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang als u de telefoon of de SIM-kaart verliest. Vul de gevraagde informatie hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....
15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....
Nummer van de klantenservice van de netwerkprovider:

Bij verlies

Als u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraakt, dient u onmiddellijk de netwerkprovider te bellen om misbruik te voorkomen.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevoelen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor

mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt

0,52 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder

www.my-siemens.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfaai.org,
www.my-siemens.com**

****** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

******* gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

******** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

********* SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op
www.my-siemens.com

Basisaccessoires

Li-Ion-batterij 1000 mAh EBA-540

Reislader

ETC-500 (Europa)

ETC-510 (VK)

Reislader met uitgebreid ingangsspanningsbereik (90-264 V).

Headset PTT HHS-550 (stereo)

Gelijk aan de monoheadset, maar met stereogeluidswaergave.

Riemtasje FCT-510

Het riemtasje beschermt de telefoon en kan stevig worden bevestigd aan uw riem.

Headset PTT Bluetooth™

HHB-505 (met lader voor Europa)

Een comfortabele, geavanceerde headset zonder hinderlijke kabel. Kan met elke telefoon worden gebruikt die het Bluetooth-headsetprofiel ondersteunt.

Gegevensoverdracht

Datakabel USB DCA-540

Hiermee kunt u de telefoon aansluiten op de USB-poort van een PC.

SyncStation DSC-510

Een tafelhouder voor de telefoon. Hiermee kunt u gegevens uitwisselen terwijl de telefoon wordt opgeladen via de netvoedingsadapter. Wordt geleverd met een USB-kabel en een Y-adapter.

Autoaccessoires

Autolader ECC-500

Lader voor de sigarettenaansteker in de auto. De lader werkt met 12 of 24 volt gelijkstroom.

Car Kit Portable HKP-500

Voorziening voor handsfree telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en de mogelijkheid om automatisch oproepen aan te nemen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigarettenaansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Mobile Holder Antenna HMH-530

Kan worden gebruikt in combinatie met de Car Kit Portable en als upgrade voor de Car Kit Comfort.

Car Kit Basic HKB-500

Voor handsfree bellen terwijl de batterij wordt geladen. De set bestaat uit een autolader, een Headset PTT en een Y-adapter.

Car Kit Comfort HKC-530

Voorziening voor handsfree telefoneren met digitaal geluid van topkwaliteit en optimaal bedieningsgemak. De set bevat alle benodigde montageonderdelen. De verschillende antennes zijn los verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers.

Car Kit Upgrade HKO-540

Deze set is bedoeld om de Car Kit Comfort te upgraden als u deze heeft aangeschaft voor een Siemens-telefoon van vóór de serie 55.

Optionele Car Kit accessoires

VDA-adapterkabel HKO-560

Deze producten zijn verkrijgbaar bij gespecialiseerde dealers. Bezoek onze on-line winkel:



Originele Siemens-accessoires

www.siemens.com/mobilestore

Kwaliteit van de batterij

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Weergavekwaliteit

Op de display kunnen verkleurde witte of zwarte puntjes voorkomen. Dit heeft te maken met het ontwerp van het display. In de ISO-standaard 13406-2:2001 is vastgelegd hoeveel defecte pixels en subpixels acceptabel zijn. Siemens werkt in overeenstemming met deze standaard en heeft zich onderworpen aan de volgende eisen:

- het maximale aantal defecte witte pixels is 2;
- het maximale aantal defecte zwarte pixels is 2;
- het maximale totaal aantal defecte pixels is 5.

Bovendien is het totaal aantal defecte pixels in een diameter van 10 mm: 4.

Neem contact op met Siemens Service (zie p. 97) indien de display van telefoon niet aan deze vereisten voldoet.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

- A**
- Aan de slag 7
 - Aannemen met willekeurige toets 76
 - Accessoire-instellingen 83
 - Accessoires 103
 - Achtergrondafbeelding 54, 74
 - Adresboek, zie contactpersonen 20
 - Afbeeldingen 52
 - Afleveringsrapporten 38
 - Alarmnummer 8
 - Antwoord via zelfde centrale 39
 - Antwoordapparaat (in het netwerk) 89
 - Autoaccessoires 103
- B**
- Batterij
 - kwaliteitskeurmerk 104
 - laden 8
 - plaatsen 7
 - Beeldberichten 54
 - Beltoon 25, 72, 89
 - Beltoonvolume 16, 72
 - Belvolume 89
 - Berichten 29
 - concepten, map voor 37
 - e-mail 32
 - Inbox 33
 - instellingen 38
 - korte berichten (SMS) 29
 - mailbox (e-mail) 36
 - mappen 35
 - multimediaberichten (MMS) 30
 - Outbox 38
 - rapporten 38
 - verzonden berichten, map voor 37
 - waarschuwingstoon 72, 89
 - Berichtencentrales 38
- Bestandsbeheer** 65
- Beveiliging** 80
- Beveiligingscode** 12
- Bijlagen (e-mail)** 37
- Blokkeringen** 81
- Blokkeringsperiode** 80
- Bluetooth** 85
- C**
- Camera 50
 - Car Kit-instellingen 83
 - CB, weergave van 82
 - CB-berichten 42
 - Certificaatbeheer 80
 - Concepten 37
 - Contactpersonen
 - afbeelding toevoegen 21
 - bellen, item 22
 - groepen 23
 - nieuw item 20
 - spraakgestuurd kiezen 24
 - stuurcodes toevoegen 22
 - toevoegen, beltoon 25
 - visitekaartje 26
 - weergeven, item 22
 - Contrast 74
 - Conversie 63
- D**
- Data-oproep 78
 - Datum en tijd (instellingen) 79
 - Display (instellingen) 74
 - Doorschakelen 84
- E**
- Eigen nummer verzenden 76
 - E-mail
 - bijlagen 32, 37
 - instellingen 41
 - invoeren 32
 - lezen 36
 - mailbox 36
 - Extra's 65

- F**
- Favorieten 70
 - Faxmodem 88
 - Foto 50
 - Fotoalbum 52
- G**
- Gebruiksduur 8
 - Gekozen nummers 27
 - Geldigheidsperiode 39
 - Geluid (instellingen) 89
 - Gemiste oproepen 27
 - Gesloten gebruikersgroep 80
 - Gesprek
 - duur 27
 - kosten 28
 - timers 27
 - wisselgesprek 14, 76
 - Gespreksgegevens 27
 - GPRS
 - instellingen 78
 - teller 28
 - Groepen 23
- H**
- Handsfree spreken 16
 - Headset 103
 - accessoires 103
 - instellingen 83
 - Hoofdletters en kleine letters 18
- I**
- In-/uitschakelen 11
 - Inbox (berichten) 33
 - Infrarood 88
 - Installeren, software 92
 - Instellingen
 - accessoires 83
 - beveiliging 80
 - Bluetooth 85
 - datum en tijd 79
 - geluid 89
 - infrarood 88
 - Manager 91
 - modem 88
 - netwerk 82
 - oproep 76
 - oproep blokkeren 81
 - oproepen doorschakelen 84
 - screensaver 75
 - sneltoets 93
 - telefoon 74
 - verbinding 77
 - voicemail 89
 - Invoeren, tekst 17
 - Invoertaal 74
- J**
- JAD-/JAR-bestand 68
 - Java™ 67
- K**
- Kalender 58
 - Klantenservice 97
 - Kleurenpalet 74
 - Kleurenpalet (display) 74
- L**
- Laden, batterij 8
 - Lijn bezet 76
 - Luidspreker 16
- M**
- Mailbox (e-mail) 36
 - Manager 91
 - Menu, toepassingen 10
 - Mijn mappen (berichten) 35
 - Miniaturen in een contactpersoonitem 21
 - MMS
 - instellingen 39
 - invoeren 31
 - lezen 34
 - ontvangst 40
 - Mobiel netwerk 82

Modem	88	R	
Multimediaberichten	30	Radio	56
Multimediakaart	66	Recorder	61
Mute	15	Rekenmachine	62
Muziek	56	S	
N		Samenvatting na gesprek	76
Navigatie	9	SAR (Europese Unie)	101
Netwerk (instellingen)	82	Schakelen tussen	
Notitieblok	61	toepassingen	10
Notities	61	Screensaver	75
Nummer intoetsen	13	Serviceopdrachten	44
Nummerherhaling	76	Siemens, klantenservice	97
O		SIM	
Onderhoud van de telefoon	99	berichten	44
Ontvangen oproepen	27	beveiliging	12
Oproep		blokkering opheffen	12
aannemen/beëindigen	13	diensten	71
afwijzen	14	kaart plaatsen	7
blokkeren	81	problemen	94
doorschakelen	84	telefoonboek	71
doorverbinden	15	vaste nummers	71
in de wacht	14	SMS	
instellingen	76	instellingen	38
menu	15	invoeren	29
registreren	27	lezen	33
Organiser	58	Snelkeuzetoetsen	93
Outbox (berichten)	38	Snelkoppelingen	45
Overzicht van de telefoon	5	Sneltoets	76, 93
P		Spraakgestuurd kiezen	24
Packet-gegevens	78	Standaardtoegangspunt	48
PIN2-code	12	Stand-by-stand	11, 74
PIN-code		Stuurcodes	15
fout	96	T	
invoeren	11	T9-tekstinvoer	17
wijzigen	12	Taal (displayteksten)	74
Problemen oplossen	94	Taal voor displayteksten	74
Productgegevens	100	Taal voor tekstinvoer	74
Profielen	72	Taal voor telefoon	74
PUK, PUK2	12		

Taken	60, 61
Takenlijst	60
Technische gegevens	100
tekst invoeren	17
Tekstinvoer met T9	17
Telefonische conferentie	14
Telefoonboek (contactpersonen)	20
Tijd automatisch aanpassen	79
Tijd, instellingen	79
Toegangspunten	77
Toetstonen	73, 89
Trilalarm	73, 89
Tweede telefoonnummer	76

V

Vandaag	61
Veelgestelde vragen	94
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbinding (instellingen)	77
Verbindingsbeveiliging (WAP)	49
Verlies van telefoon, SIM-kaart	100
Verzenden, DTMF (WAP)	49
Verzenden, eigen nummer	76
Verzonden berichten	37
Visitekaartje	26
Voicemail	89
Voicenotitie	61
Volumeregeling	16
Voorkeursverbinding	39

W

Waarschuwingstonen	89
--------------------------	----

WAP

berichten	35
browser	47
instellingen	45, 48
opslaan, pagina's	48
serviceberichten	35
verbinding	47
verbindingsbeveiliging	49

Wekker	70
--------------	----

Welkomsttekst of -afbeelding	74
------------------------------------	----

Z

Zoeken	10
--------------	----