

SIEMENS mobile

Be inspired



U15

Velkommen

I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Indhold

Menuoversigt	8
Sikkerhed og generelle oplysninger	10
EU-overensstemmelseserklæring	13
Introduktion	14
Hvad indeholder æsken?	14
Om denne vejledning	14
Isætning af USIM- eller SIM-kort	15
Isætning af batteri	16
Opladning af batteriet	17
Batteribrug	18
Sådan tænder du for telefonen	19
Indstilling af lydstyrken	20
Foretage og besvare opkald	20
Visning af eget telefonnummer	22
Sådan lærer du at bruge telefonen	23
Brug af displayet	23
Brug af 5-vejsnavigeringstasten	27
Brug af tasterne for videoopkald og browser	27
Brug af menuer	28
Indtastning og redigering af tekst	31
Valg af tekstindtastningsmetode	41
Låsning og oplåsning af telefonen	43
Ændring af oplåsningskoden	44
Hvis du glemmer din oplåsningskode	46
Låsning og oplåsning af tastaturet	46
Tage og se billeder	47
Optage og vise video	50

Foretage videoopkald	52
Indstilling af telefonen	54
Lagring af dit navn og telefonnummer	54
Indstilling af tid og dato	54
Indstilling af ringetype	54
Indstilling af et baggrundsbillede	55
Indstilling af et pauseskærmbillede	56
Indstilling af farven på displayet	56
Indstilling af lys i telefonen	57
Indstilling af display-timeout	58
Batterisparefunktion	58
Opkaldsfunktioner	59
Ændring af den aktive linje	59
Genopkald til et nummer	59
Brug af autogenopkald	60
Brug af opkalds-ID	60
Afbrydelse af et indgående opkald	61
Deaktivering af alarm for indgående opkald	61
Opkald til et nødopkaldsnummer	62
Opkald til internationale numre	62
Visning af tidligere opkald	63
Besvarelse af et ubesvaret opkald	65
Brug af notesblokken	66
Vedhæftning af et nummer	66
Opkald med lynopkaldsnumre	67
Lynopkald	67
Brug af talebeskeder	67
Brug af Banke på	69
Parkering af et opkald	69
Overførsel af et opkald	70

SMS-beskeder og e-mail	71
Indstilling af indbakken til SMS-beskeder	71
Oprettelse og afsendelse af beskeder	77
Visning af meddelelsesstatus	80
Modtagelse af beskeder	81
Læsning, låsning eller sletning af beskeder	82
Opsætning af telefonbogen	85
Visning af indtastningsdetaljer	85
Oprettelse af en post i telefonbogen	86
Lagring af en PIN-kode sammen med et telefonnummer	88
Optagelse af et talestyret navn for en post i telefonbogen	89
Opkald til en post i telefonbogen	90
Redigering af en post i telefonbogen	92
Brug af kategorier i telefonbogen	93
Vis/skjul private poster	96
Sortering af telefonbogslisten	97
Indstilling af det primære telefonnummer for en post i telefonbogen	98
Kopiering af telefonbogsposter	99
Kontroller telefonbogens kapacitet	101
Indstilling af lynopkald	102
Afsendelse af en post	102
Synkronisering af din telefonbog	102
Personlige indstillinger i telefonen	103
Personlig ringetype	103
Aktivering af opkalds-ID'er	104
Indstilling af lydstyrken i ringetone og tastatur	104
Indstilling af påmindelser	105
Aktivering af vibrationer	106

Oprettelse og redigering af alarmtoner	106
Personlige tekster på displayet	112
Indstilling af menuvisning	112
Brugerdefinering af menuen	113
Brugerdefinering af valgtasterne	113
Indstilling af menusproget	114
Indstilling af hvordan rullebjælken i menuen skal fungere	114
Indstilling af menu animationer	115
Nulstilling af alle indstillinger	115
Sletning af alle gemte oplysninger	115
Oprettelse og anvendelse af genveje	116
Få mere ud af din telefon	119
Konferenceopkald	119
Viderestilling af et opkald	120
Spærring af et opkald	122
Brug af faste numre	122
Serviceopkald	123
Lynopkald	124
Anvendelse af DTMF-toner	124
Overvågning af brug af telefonen	125
Brug af håndfrie funktioner	129
Brug af programmer under et opkald	132
Tilslutning af telefonen til en ekstern enhed	133
Dataopkald	137
Brug af synkronisering	139
Afsendelse af filer fra telefonen	140
Justering af netindstillinger	141
Overvågning af batteriopladning	141
Visning af telefonspecifikationer	141


Funktioner i Personal Organizer	142
Kalender	142
Lommeregner og valutaomregner	149
Sikkerhed	150
Sikkerhed på linjen	150
Låsning af SIM-kortet	150
Låsning og oplåsning af programmer	152
Nyheder og underholdning	153
Mobilt Internet	153
Java-programmer	157
Spil	163
SIM-programmer	164
Fejlsøgning	165
Kundeservice (Customer Care)	172
Pleje og vedligeholdelse	174
Kvalitetserklæring vedr. batterier	175
SAR-data	177
Garantibevis	179
Stikordregister	181


Menuoversigt

Hovedmenu


Spil & programmer


Værktøj

 SIM-programmer

 Lommeregner

 Kalender

 Genveje


 Opkaldstjenester

- Opkaldsspærring

- Faste numre

- Serviceopkald

- Lynopkald

 Hurtig menu

Indstillinger


(se næste side)


Telefonbog


Beskeder


Seneste opkald


Internet


 Browser

 Web-genveje

 Tidligere sider


 Historik

 Gå til URL

 Browseropsætning

KAMERA

Multimedia

 Billeder

 Lyde


 Videoer

 Videokamera


Bemærk: Dette er menuens standardlayout. Menuens opsætning og funktion kan være anderledes på din telefon. Det er ikke sikkert, at alle funktioner kan vælges.

Genveje


Lås tastatur/lås tastatur op:

Tryk på  *

Vis eget telefonnummer:

Tryk på  #

Gå til opkaldslisten:

Tryk på 

Forlad menusystemet:

Tryk på 

Se yderligere oplysninger om genveje på side 116

Menuen Indstillinger



Personlige indstillinger

Hovedmenu
Hjem-taster
Farvetilpasning
Hilsen
Banner
Bannergrafik
Baggrund
Pauseskærm
Lynopkald



Ringetype



Forbindelse

IrDA-forbindelse
Bluetooth-forbindelse
Synkr



Viderestil opkald

Taleopkald
Faxopkald
Dataopkald
Annuller alle
Status viderestilling



Opkaldsindstilling

Opkaldstimer
Indtast opkaldspris
Mit opkalds-ID
Svarfunktioner
Banke på
Beskedalarm



Basisopsætning

Tid og dato
VideoGateway
Lynopkald
Autogenopkald
Display-timeout
Baggrundsllys
Rul
Animation
Synkroniseringsmenu
Sprog
Batteri sparer
DTMF
Nulstil indstillinger
Slet



Telefonstatus

Mit telefonnummer
Aktiv linje
Batterimåler
Brugerkonti
Lagringenheder
Andre oplysninger



Hovedtelefon

Automatisk svar
Ringeindstillinger



Bilindstillinger

Automatisk svar
Autohåndfri
Forsinket slukning
Opladningstid



Net

Nyt net
Netopsætning
Tilgængelige net
Min netliste
Servicetone
Opkald mislykket tone



Sikkerhed

Telefonlås
Lås tastatur
Lås program
Faste numre
Begræns opkald
Opkaldsspærring
SIM PIN-kode
SIM PIN2-kode
Universel PIN-kode
WIM PIN-koder
Nye kodeord



Java-værktøjer

Javaprogram-indlæsning
Java-system
Netadgang
DNS IP

Sikkerhed og generelle oplysninger

Sikkerhedsanvisninger

For forældre

Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før mobiltelefonen tages i brug!

Forklar barnet indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen!



Overhold de lovsmæssige forskrifter og lokale begrænsninger ved anvendelse af telefonen. Disse regler kan f.eks. gælde i flyvemaskiner, på tankstationer, på sygehuse eller når du kører bil.



Det kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr såsom høreapparater eller pacemakere. Hold en minimumsafstand på 20 cm mellem telefonen og pacemakere. Når du telefonerer, skal du holde telefonen op til det øre, der er længst væk fra pacemakeren. Kontakt din læge for at få yderligere oplysninger.



SIM-kortet kan tages ud. Advarsel! Småbørn kan sluge kortet.



Den netspænding (V), der er anført på strømforsyningen, må ikke overskrides. Hvis dette ikke overholdes, kan laderen gå i stykker.



Ringetonen (se side 54), servicetonerne (se side 26) og den håndfri funktion anvender telefonens højttaler. Hold derfor ikke telefonen op til øret, når den ringer, eller når du har aktiveret den håndfri funktion (se side 129). I modsat fald kan du pådrage dig en alvorlig og permanent høreskade.



Betragt ikke den aktiverede infrarøde port [lysdiodeenhed af klasse 1 (klassificering efter IEC 60825-1)] gennem optiske forstørrelsesapparater.



Anvend kun originale Siemens-batterier (100 % kviksølvfri) og -ladere. I modsat fald kan det medføre alvorlige sundhedsmæssige og materielle skader. Eksempelvis er der risiko for, at batteriet kan eksplodere.



Telefonen må ikke åbnes. Telefonen må kun åbnes, når du skal skifte batteri (100 % kviksølvfri) eller SIM-kort. Batteriet må du under ingen omstændigheder åbne. Enhver anden ændring af produktet er forbudt og medfører, at garantien bortfalder.

Bemærk!



Bortskaf brugte batterier og telefoner i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.





I nærheden af tv- og radioapparater samt pc'er kan telefonen medføre forstyrrelser på disse apparater.



Anvend kun originalt Siemens-tilbehør. Derved undgår du potentielle sundhedsmæssige og materielle skader og sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Hvis telefonen bruges i strid med sit formål, bortfalder garantien!

Batteriet og telefonen kan være forsynet med symboler med følgende definitioner:

Symbol	Definition
	Efterfølges af vigtige sikkerhedsoplysninger.
	Batteriet og telefonen må ikke forbrændes.

EU-overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring

Siemens Information and Communication mobile erklærer hermed, at den mobiltelefon, som beskrives i denne vejledning, opfylder de vigtigste krav og andre gældende bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (teleterminaldirektivet).

Den pågældende overensstemmelseserklæring (DoC) er underskrevet. Om nødvendigt kan en kopi af originalen rekvireres via firmaets hotline.

CE 0168

Telefonidentifikation

Følgende oplysninger er vigtige, hvis du mister telefonen eller SIM-kortet. Skriv oplysningerne her:

SIM-kortets nummer (står på kortet):

.....

15-cifret serienummer på telefonen (står under batteriet):

.....

Netudbyderens servicenummer:

.....

Ved bortkomst

Hvis du mister telefonen og/eller SIM-kortet, skal du omgående ringe til netudbyderen for at undgå misbrug.

Introduktion



Hvad indeholder æsken?

Den digitale mobiltelefon har batteri og leveres typisk med en oplader. Du kan købe andet ekstraudstyr, så du kan tilpasse telefonen og opnå den størst mulige kapacitet og fleksibilitet.

Hvis du vil købe originalt tilbehør fra Siemens, er du velkommen til at kontakte Siemens Customer Care.

Yderligere oplysninger finder du ved at besøge:
www.my-siemens.com

Om denne vejledning

Ekstra funktioner



Funktioner, der er markeret med dette symbol, er ekstra funktioner, som afhænger af nettet, SIM-kortet og/eller abonnementet. Disse funktioner tilbydes evt. ikke af alle udbydere i alle geografiske områder. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed.

Ekstra tilbehør



Funktioner, der er markeret med dette symbol, kræver ekstra, originalt Siemens-tilbehør.

Isætning af USIM- eller SIM-kort

USIM-kortet (Universal Subscriber Identity Module) indeholder telefonnummer, oplysninger om tjenester og telefonbogs-/beskedhukommelse. Telefonen kan bruge GSM SIM-kort (Subscriber Identity Module), men ikke alle funktioner vil være til rådighed.



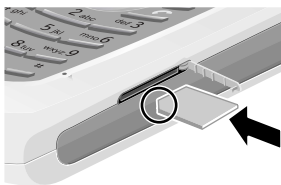
Advarsel: Kortet må ikke bøjes eller ridses. Udsæt heller ikke SIM-kortet for statisk elektricitet, vand eller snavs.

Gør følgende

- 1 Åbn dækslet til kortet på højre side af telefonen ved hjælp af en spids genstand (f.eks. en pen) som vist her.



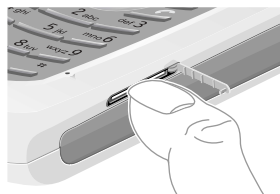
- 2 Sæt kortet ind med guldpladen nedad og hakket placeret som vist.



- 3 Skub kortet ind i åbningen, indtil det klikker på plads, ved hjælp af tommelfingerneglen.

Udtagning af kortet:

Tryk på kortet med tommelfingerneglen for at tage det ud. På den måde løsner du det.



Gør følgende

- 4 Luk dækslet.



Isætning af batteri

Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades.



Advarsel: Telefonen er udelukkende designet til brug sammen med originale Siemens-batterier og -tilbehør. Det anbefales, at batterierne opbevares i beskyttelsesbeholdere, når de ikke bruges.

Gør følgende

- 1 Tag batteriet ud af den beskyttende, gennemsigtige plasticbeholder.

- 2 Skub batteridækslet ned, så det slipper telefonen.



- 3 Anbring batteriet øverst i batterirummet med pilen først **under tappen** øverst i batterirummet, og tryk det ned.



- 4 Sæt batteridækslet tilbage på telefonen og skub det op, så det klikker på plads.




Opladning af batteriet

Nye batterier leveres delvist opladet. Før du kan bruge telefonen, skal batteriet sættes i og oplades på følgende måde.

Bemærk: Nogle batterier giver den bedste ydelse efter flere fulde opladninger/afladninger.



Gør følgende	
1	Der følger tre stik med telefonen. Vælg det stik, der gælder i det land, hvor du bor.
2	Sæt stikket i strømforsyningen. 
3	Tryk de to komponenter sammen, indtil du kan høre dem klikke på plads. 
4	Sæt opladeren i telefonen, mens udløserklappen vender opad. 
5	Sæt den anden ende af opladeren i en stikkontakt.
6	Når telefonen viser Opladning færdig , trykker du på udløserklappen og tager opladeren fra.

Bemærk: Når du lader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau i øverste højre hjørne på displayet, hvor meget af opladningen der er udført.



Batteribrug

Batteriets ydeevne afhænger af mange faktorer, inklusive tjenesteudbyderens netkonfiguration, signalstyrken, den temperatur, som telefonen anvendes i, hvilke funktioner og/eller indstillinger du vælger og bruger, samt stemmen, data og andre brugsmønstre.

Vedligeholdelse af batterier

Advarsel: For at forhindre skade eller forbrænding bør metalgenstande ikke komme i kontakt med eller kortslutte batteriklemmerne.

Sådan holder batterierne længst muligt:





- Brug altid originale Siemens-batterier og -opladere. Telefonens garanti dækker ikke skade, der er opstået, fordi der er brugt andre batterier og/eller batteriopladere -end Siemens' egne.
- Der kan være brug for længere genopladningstid til nye batterier eller batterier, der har ligget i længere tid.
- Opbevar batteriet ved eller tæt på stuetemperatur, når det oplades.
- Hvis batteriet ikke skal bruges i et stykke tid, bør det opbevares uden at være opladet på et køligt, mørkt og tørt sted, f.eks. i et køleskab.
- Som tiden går, vil batterierne gradvist blive slidt og kræve længere opladningstid. Dette er helt normalt. Hvis batteriet regelmæssigt genoplades, og du bemærker, at talletiden falder, eller at opladningstiden øges, er det sandsynligvis tid til at købe et nyt batteri.



De genopladelige batterier, som bruges i telefonen, skal bortskaffes korrekt, evt. til genbrug. Batteritypen er angivet på batteriets etiket. Kontakt evt. den lokale genbrugsstation for at få at vide, hvordan batterierne bør bortskaffes. Kast aldrig batterierne på åben ild, da de kan eksplodere.



Sådan tænder du for telefonen

Gør følgende	For at
<p>1 Tryk på og hold tænd/sluk-tasten nede</p>  <p>Tænd/sluk-tast</p>	tænde telefonen
<p>2 Tryk om nødvendigt på  for at rulle til den ønskede brugerkonto, og tryk derefter på VÆLG ().</p>	vælge den ønskede brugerkonto på listen over konti (gemt på SIM-kortet)
<p>3 Indtast om nødvendigt SIM-kortets PIN-kode, og tryk på OK ().</p>	låse SIM-kortet op Advarsel: Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert PIN-kode, deaktiveres SIM-kortet, og telefonen viser beskeden SIM blokeret . Kontakt serviceudbyderen (se side 151).



Gør følgende	For at
4 Du kan evt. indtaste en oplåsingskode på fire cifre og trykke på OK (☞)	låse telefonen op Koden til oplåsning er oprindeligt indstillet til 1234. Din tjenesteudbyder kan have ændret nummeret, inden du modtager din telefon.

Indstilling af lydstyrken

Tryk på de øverste og nederste lydstyrketaster for at:

- øge eller sænke højttalerens eller højttalertelefonens lydstyrke under en samtale
- øge eller sænke lydstyrkeindstillingen for ringetoner, mens standarddisplayet er synligt
- slå alarmtonen for indgående opkald fra

Foretage og besvare opkald



Dette afsnit beskriver de grundlæggende opkaldsfunktioner. Se hvordan du foretager videoopkald på side 52. Se flere funktioner på side 59.

Sådan foretager du et opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal telefonen:

- være tændt, og tastaturet skal være låst op
- have et SIM-kort isat og låst op
- have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke



Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	ringe op til nummeret (op til 32 cifre) Tip: Hvis du taster forkert, skal du trykke på SLET (☐) for at slette det sidste tal, eller du skal trykke på og holde SLET (☐) nede for at slette alle tal.
2  (sendetast)	foretage opkaldet
3  (afsluttetast)	afslutte opkaldet



Bemærk: Du kan foretage nødopkald, selvom enheden er låst, og selvom der ikke er sat et SIM-kort i. Se side 62.

Besvarelse af opkald



Hvis du vil besvare et opkald, skal telefonen:

- være tændt og låst op
- have et SIM-kort isat og låst op
- have en netforbindelse med tilstrækkelig signalstyrke


Når et opkald modtages, ringer og/eller vibrerer telefonen, og der vises en meddelelse om et indgående opkald.

Tryk på	For at
1  eller BESVAR (☐)	besvare opkaldet
2  (afsluttetast)	afslutte opkaldet

Visning af eget telefonnummer

Hvis du vil se dit telefonnummer i standarddisplayet, skal du trykke på  .



Hvis du er i gang med et opkald, skal du trykke på 
> Mine telefonnumre.

Telefonnummeret skal være gemt på SIM-kortet, før du kan bruge denne funktion. Se, hvordan du gemmer telefonnummeret på SIM-kortet, på side 54. Hvis du ikke kender dit telefonnummer, kan du kontakte din tjenesteudbyder.

Sådan lærer du at bruge telefonen

Se side 1, hvis du vil se et diagram over telefonen med dens grundkomponenter.

Brug af displayet

Standarddisplayet (vist nedenfor) er det display, der vises, når du *ikke* er i gang med en samtale eller bruger menuen.

Flyt navigeringstasten (⊙) op, ned, til venstre og til højre for at få hurtig adgang:



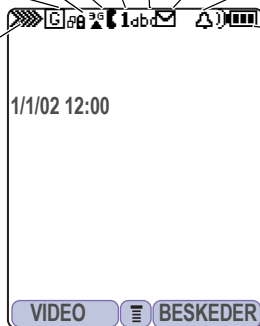
Menuindikatoren (≡) i midten foruden på displayet angiver, at du kan trykke på menutasten (☐≡) for at få vist en menu.

Teksterne i hjørnerne nederst på displayet viser de aktuelle valgtastfunktioner. Tryk på venstre (☐◁) eller højre valgtast (☐▷) for at udføre den funktion, som angives af teksten til venstre eller højre på valgtasten.









Øverst i displayet er der følgende statusindikatorer:

- 4 Service
- 5 Aktuel linje
- 6 Små/store bogstaver
- 7 Beskeder eller indtastnings metode
- 8 Alarmtype
- 9 Batteri-niveau
- 1 Signalstyrke
- 2 Dataservice
- 3 Signal-sikkerhed



1 Indikator for signalstyrke Viser, hvor god telefonens forbindelse til nettet er.


Stærk       Intet signal


Du kan ikke foretage eller besvare opkald, når indikatoren "Intet signal" vises.



2 Indikator for dataservice Angiver, hvornår en pakkeforbindelse er tilgængelig. Denne forbindelsestype benyttes måske af din tjenesteudbyder for at opnå højere dataoverførselshastigheder. Visning af indikatoren betyder ikke, at du er i gang med et opkald, men at du er registreret på nettet via en datapakke-forbindelse.

3 Indikator for signalsikkerhed Viser, hvornår du har en sikker forbindelse til overførsel af datapakker, integrerede programforbindelser eller kredsløbskoblede dataopkald.


 **④ Serviceindikator** Viser, hvornår telefonen bruger dit eget net (☎) eller et andet net (☎). Når du bevæger dig uden for det område, standard-nettet dækker, udfører enheden *roaming*, dvs. søger efter andre net.


 **⑤ Indikator for aktuel linje** Viser, hvornår opkaldsfortrolighed er aktiveret, et opkald er i gang, eller opkaldsviderestilling er slået til. Ikonet viser også, hvilken linje der er aktiv (om du har parkeret et opkald), og om du har Caps Lock-funktionen, numerisk indtastning eller symbolindtastning aktiveret, når du indtaster tekst.

⑥ Indikator for små/store bogstaver Viser, om du bruger små eller store bogstaver i teksteditoren.

abc Ingen store bogstaver ABC Kun store bogstaver

Abc Næste bogstav med stort


Tryk på  for at ændre metoden i et teksindtastningsdisplay.

 **⑦ Indikator for beskeder eller indtastningsmetode** Angiver, at du har en ny ventende tale- (☎) eller SMS-besked (☎). Når du indtaster en SMS-besked, viser tallet her, hvor mange bogstaver der stadig er plads til i beskeden.



Hver gang du indtaster tekst, viser ikonet her indtastningsmetoden: **Symbol** (1@?), **Numerisk** (123), **Primær** eller **Sekundær**:

Primær	Sekundær	
1	2	Tastemetoden, ingen store bogstaver
1↕	2↕	Tastemetoden, næste bogstav med stort
1↑	2↑	Tastemetoden, kun store bogstaver
1□	2□	iTAP, ingen store bogstaver
1↕□	2↕□	iTAP, næste bogstav med stort
1↑□	2↑□	iTAP, kun store bogstaver


Du kan ændre indtastningsmetoden ved at trykke på  (se side 41).


Ⓢ Indikator for alarmtype Viser den aktuelt valgte alarmprofil. Standardindstillingen for alarmen er en ringealarm.

 = højt ringesignal

 = lavt ringesignal

 = vibration

 = ringesignal og vibration

 = lydløs

Ⓢ Indikator for batteriniveau Viser, hvor meget batteriet er opladet. Jo flere segmenter der vises, jo mere er batteriet opladet.

Højt



Afladet

Genoplad batteriet, så snart det er muligt, når du ser advarslen **Batteri afladet** og hører alarmen for afladet batteri.

Bemærk: Når du oplader batteriet, viser indikatoren for batteriniveau, hvor meget af opladningen der er udført. Se side 17.

Brug af 5-vejsnavigeringstasten

Brug 5-vejsnavigeringstasten på samme måde som en joystick til at navigere i menu-systemet, ændre funktionsindstillinger og spille spil. Tryk på den for at vælge et fremhævet menu-punkt. Det har normalt samme funktion som højre valgtast (↵).

5-vejsnavigeringstast




Tip: Inden for menuerne bruges primært op- og nedadgående bevægelser. Flyt til venstre og højre for at ændre funktionsindstillinger, navigere i kalenderen og redigere tekst.

Brug af tasterne for videoopkald og browser

Telefonen har specialtaster, der giver dig adgang til vigtige funktioner. Foretag et videoopkald ved at indtaste et telefonnummer og trykke på videoopkaldstasten (📞) (se side 52). Når du trykker på browser-tasten (🌐), åbner du en web-session. Du kan bruge tasterne på et hvilket som helst tidspunkt, hvor du ikke er i gang med et opkald.

Brug af menuer

Hvis du vil se hovedmenuen, skal du trykke på  fra standarddisplayet.

Sådan lærer du at bruge telefonen



Venstre valgtast

Udfører de funktioner, der vises i prompten til venstre på displayet.

Menutast

Tænd/sluk- og afsluttetast

Tænd eller sluk telefonen ved at trykke på tasten og holde den nede.

Tryk på og slip for at afslutte telefonopkald og lukke menusystemet.

Højre valgtast

Udfører de funktioner, der vises i prompten til højre på displayet.


Sendetast

Sender og modtager opkald, viser listen over seneste opkald.

Navigeringstast

Rul op og ned, til venstre og højre gennem menuer og lister, angiv værdier til funktioner.



Tryk på  for at fremhæve en menufunktionsikon i hovedmenuen. Følgende ikoner angiver funktioner, der måske også vises i hovedmenuen, afhængigt af din tjenesteudbyder og dit abonnement.

 **Spil & programmer**

 **Telefonbog**

 **Internet**

 **Værktøjer**

 **Beskeder**

 **Multimedie**

 **Indstillinger**

 **Seneste opkald**

 **KAMERA**




Tip: Se hvordan du ændrer menuen på side 112.

Valg af en menufunktion

Vælg en menufunktion på følgende måde, idet du starter fra standarddisplayet:

Find funktionen

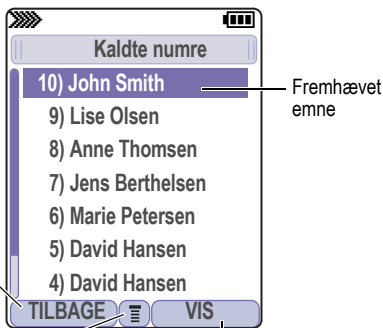
 > **Multimedie**
> **Billeder**

Eksemplet her viser, at du fra standarddisplayet skal trykke på , rulle til og vælge **Multimedie** () fra hovedmenuen, og derefter rulle til og vælge **Billeder**. Brug  til at rulle og venstre/højre valgtast til at vælge de funktioner, der vises i nederste venstre og højre hjørne af displayet.







Valg af en funktion

Nogle funktioner kræver, at du vælger et emne på en liste.





Tryk på **TILBAGE** () for at vende tilbage til forrige side

En undermenu er nu tilgængelig. Tryk på  for at åbne undermenuen.

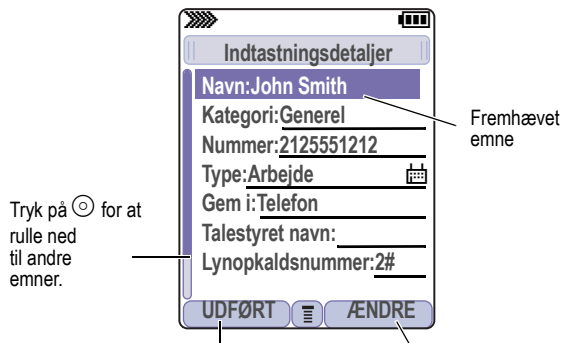
Tryk på **VIS** () for at se detaljer for det fremhævede emne. Hvis der ikke findes nogen detaljer, vises **GEM** () og **SLET** (). Tryk på **GEM** for at gemme emnet i telefonbogen, eller **SLET** for at slette emnet fra listen.

Vælg et emne ved at fremhæve det på en af følgende fremgangsmåder:

- Tryk på  for at rulle op eller ned til det ønskede punkt.
- Hvis listen er nummereret, skal du trykke flere gange på en tast for at få vist bogstaverne på tasten og fremhæve det bogstav, der ligger nærmest emnet på listen.
- Hvis der hører en liste med forskellige indstillinger til et emne, skal du trykke til venstre eller højre på  for at rulle og vælge en indstilling.
- Hvis der hører en liste med talværdier til et emne, skal du angive en værdi ved at trykke på en taltast.

Indtastning og redigering af tekst

Nogle funktioner kræver, at du indtaster oplysninger.

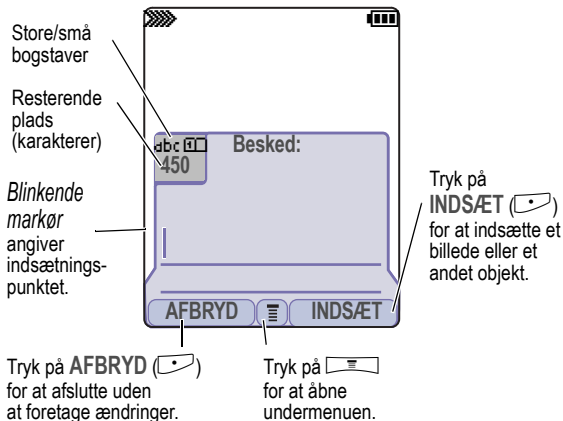


Tryk på **AFBRYD** () for at afslutte uden at foretage ændringer.
UDFØRT () vises, når du indtaster eller ændrer oplysninger.

Tryk på **ÆNDRE** () for at ændre oplysningerne.




I beskedcenteret kan du skrive og sende SMS-beskeder. En *blinkende markør* viser, hvor teksten kommer til at stå.



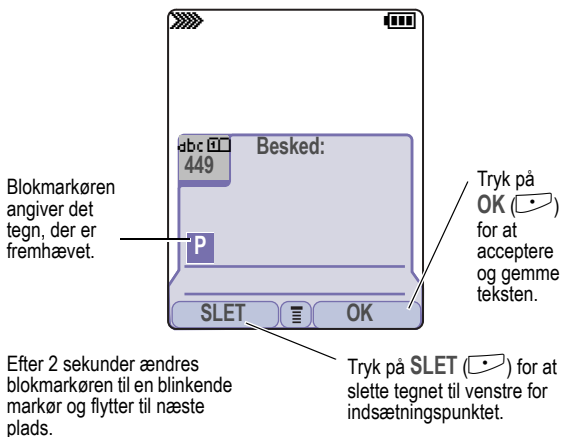
Brug af tastemetoden

Dette er standardtilstanden for indtastning af tekst på telefonen.

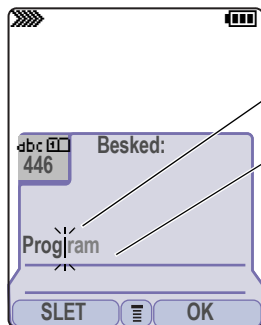
Tryk på	For at
1 En taltast (en eller flere gange)	vælge et bogstav, tal eller symbol i tegnoversigten på side 34
2 Taltaster	indsætte de øvrige tegn Tip: Tryk til højre på ☉ for at acceptere en afslutning af ordet, eller * for at indsætte et mellemrum
3 OK (picture icon)	gemme teksten

På en tekstindtastningsskærm kan du trykke på  for at skifte indtastningsmetode. En indikator fortæller dig, hvilken metode der er aktiv (se side 24). Hvis Tastemetoden (1 eller 2) ikke er tilgængelig, se side 42.



Når du skriver tekst med standardtastemetoden, ændres den blinkende markør til en *blokmarkør*, og valgtastfunktionerne ændres.



Når du indtaster tre eller flere tegn efter hinanden, vil telefonen måske gætte sig til resten af ordet. Hvis du f.eks. indtaster **prog**, kan du måske se:










Den blinkende markør angiver indsætningspunktet.

Ved **Tastemetoden** trykker du til højre på  for at acceptere ordet, eller på  for at afvise det og indsætte et mellemrum efter **prog**.


Hvis du vil skrive et andet ord, f.eks. **progressiv**, skal du fortsætte med at trykke på taltasterne for at indsætte resten af bogstaverne.

Tegnoversigt

Brug denne oversigt som en vejledning, når du skal indtaste mellemrum, tal, bogstaver, symboler og andre tegn med brug af tastemetoden.




	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ


	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	skift til store bogstaver
	indsæt et mellemrum (hold tasten nede for at indsætte et linjeskift)
	skift tekstindtastningsmetode (hold tasten nede for at få vist standard)

Bemærk: Det er ikke sikkert, at denne oversigt viser det nøjagtige tegnsæt i din telefon. I en e-mail-adresse eller URL-editor viser  først de almindeligt forekommende tegn for den pågældende editor.







Regler for indtastning af tekst med tastemetoden

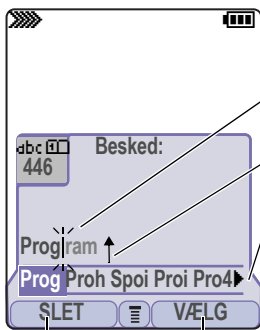
- Tryk flere gange på en taltast for at gennemse de tegn, du kan skrive med tasten. Se tegnoversigten på side 34.
- Hvis du ikke trykker på en tast inden for to sekunder, accepteres tegnet i blokmarkøren, og markøren flytter videre til næste plads.
- Tryk til venstre eller højre på  for at flytte den blinkende markør til venstre eller højre i en tekstbesked.
- Det første bogstav i hver sætning skrives med stort. Tryk fornedet på  for at gøre bogstavet lille, når det er markeret med blokmarkøren.
- Telefonen understøtter måske flere sprog. Den aktuelle sprogindstilling bestemmer, om en ny besked begynder i venstre eller højre side af displayet. Du kan skifte sprog inde i en besked. Tryk på  for at vælge tekstindtastningsmetode og sprog.

- Hvis du indtaster eller redigerer oplysninger og ikke ønsker at gemme ændringerne, skal du trykke på  for at afslutte uden at gemme.

Brug af tekstindtastningsmetoden iTAP™


iTAP™ er en tekstindtastningsmetode, der giver dig forslag til ord, så du kan tilføje et ord med kun ét tastetryk for hvert bogstav i ordet.


Hvis du f.eks. trykker på    , vises der bogstavkombinationer, der matcher dine tastetryk:



Den blinkende markør angiver indsætningspunktet.




Tryk foroven på  for at acceptere **Program** eller til højre for at fremhæve en anden mulighed. Tryk på  for at indsætte **Prog** og et mellemrum.




Tryk på **SLET** () for at slette det sidst indtastede bogstav.


Tryk på **VÆLG** () for at indsætte det fremhævede ord.

Hvis du vil skrive et andet ord, f.eks. **progressiv**, skal du fortsætte med at trykke på taltasterne for at indsætte resten af bogstaverne.

Indtasting af ord



På en tekstindtastningsskærm kan du trykke på  for at skifte indtastningsmetode. En indikator fortæller dig, hvilken metode der er aktiv (se side 24). Hvis iTAP ( eller ) ikke er tilgængelig, se side 42.




Tryk på	For at
1 Taltasterne (ét tryk pr. bogstav)	vis de mulige bogstavkombinationer nederst i displayet
2  til venstre eller højre	fremhæve den ønskede kombination
3 VÆLG ()	låse en fremhævet kombination Du kan trykke på taltasterne for at tilføje flere bogstaver til kombinationen.
eller 	indsætte den fremhævede kombination, når den staver et ord Der indsættes et mellemrum efter ordet.

 Hvis du indsætter et ord, som telefonen ikke genkender, gemmer den det, så du kan du bruge det igen. Når du bruger hukommelse til ikke-genkendte ord, sletter telefonen de ældste ord, efterhånden som du tilføjer nye ord.



Brug af symbolindtastningsmetoden













På en tekstindtastningsskærm skal du trykke på  for at skifte indtastningsmetode, indtil du ser symbolikonet () på statuslinjen.


Tryk på	For at
1 Taltasterne (ét tryk pr. symbol)	vise de mulige symbolkombinationer nederst i displayet
2  til venstre eller højre	fremhæve den ønskede kombination
3 VÆLG ()	låse en fremhævet kombination Du kan trykke på taltasterne for at tilføje flere symboler til kombinationen.
eller 	indsætte den fremhævede kombination Der indsættes et mellemrum efter kombinationen.

Sådan lærer du at bruge telefonen


Symboloversigt


Brug denne oversigt som en vejledning, når du indtaster symboler i symboltilstand.

	!@-:()~0j£¥€x/[[]#§ <>=*+¤\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿i~
	<>=
	\$£¥¤€
	#%*
	+ - x* / \ [] = > < # §
	<i>indsæt et mellemrum (hold tasten nede for at indsætte et linjeskift)</i>
	<i>skift tekstindtastningsmetode (hold tasten nede for at få vist standard)</i>

Bemærk: I en e-mail-adresse eller URL-editor viser  først de almindeligt forekommende tegn for den pågældende editor.

Brug af den numeriske metode



På en tekstindtastningsskærm skal du trykke på  for at skifte indtastningsmetode, indtil du ser talikonet (123) på statuslinjen.

Tryk på tastaturtasterne for at indsætte de ønskede tal. Når du er færdig med at indsætte numre, skal du trykke på  for at skifte til en anden indtastningsmetode.




Sletning af bogstaver og ord


Anbring markøren til højre for den tekst, der skal slettes, og følg derefter fremgangsmåden nedenfor:

Gør følgende	For at
Tryk på SLET ()	slette et bogstav ad gangen
Hold SLET () nede	slette hele beskeden

Kopiering, klipping og indsætning af tekst

Tryk på  fra en tekstindtastningskærm for at få disse muligheder vist:

Funktion	Beskrivelse
Kopier tekst	telefonen kopierer den tekst, du er ved at fremhæve (se "Fremhævning af tekst" nedenfor)
Kopier al tekst	kopierer al tekst i editoren
Klip tekst	telefonen kopierer den tekst, du er ved at fremhæve (se "Fremhævning af tekst" nedenfor)
Klip al tekst	klipper al tekst i editoren
Sæt ind	indsætter den tekst, du har klippet eller kopieret
Fortryd	fortryder den seneste kopiering, klipping eller indsætning i den aktuelle teksteditor

Bemærk: Kopier al tekst vises også i menuen (tryk på ), når du får vist oplysningerne i en telefonbogspost, kalenderaftale, browserside, SMS-besked eller opkaldslisten.

Fremhævning af tekst

Sådan fremhæver og kopierer eller klipper du tekst i en teksteditor:

Find funktionen



> **Kopier tekst eller
Klip tekst**


Tryk på	For at
1	rulle til begyndelsen af den tekst, du vil kopiere eller klippe
2 START	aktivere fremhævelsesmarkøren
3	rulle til slutningen af den tekst, du vil kopiere eller klippe
4 KOPIER eller KLIP	kopiere eller klippe den tekst, du har markeret Nu kan du indsætte teksten et andet sted eller i en anden fil.

Teksten forbliver i din udklipsholder og er klar til at blive indsat, indtil du kopierer eller klipper en anden tekst, eller indtil du slukker telefonen.


Valg af tekstindtastningsmetode

De forskellige metoder til indtastning af tekst gør det let for dig at indtaste navne, numre og SMS-beskeder. Den metode, som du vælger, forbliver aktiv, indtil du vælger en anden metode.




Tryk på  på en tekstindtastningsskærm for at ændre til en af de følgende indtastningsmetoder:

Primær	Den primære tekstindtastningsmetode, som du indstiller (se næste afsnit).
Numerisk (123)	Indtast kun tal.
Symbol (!@#)	Indtast kun symboler (se side 38).
Sekundær	Den sekundære tekstindtastningsmetode, som du indstiller (se næste afsnit).

Tryk på  på en tekstindtastningsskærm for at ændre indtastning af *små/store bogstaver*. Et ikon på statuslinjen viser, om du har valgt *ingen store bogstaver* (abc), *næste bogstav med stort* (Abc) eller *kun store bogstaver* (ABC).

Indstilling af tekstindtastningsmetode

For at indstille den primære eller sekundære tekstindtastningsmetode skal du trykke på  > Opsætn. af indtastn. fra en tekstindtastningsskærm. Vælg **Primær opsætning** eller **Sekundær opsætning** og vælg:

(Ingen)	Gem Sekundær -indstillingen (kun tilgængelig ved Sekundær opsætning).
iTAP	Lad telefonen forudsige hvert ord, mens du trykker på tasterne (se side 36).
Tastemetode	Indtast bogstaver, tal og symboler ved at trykke på en tast én eller flere gange (se side 32).

Låsning og oplåsning af telefonen

Du kan låse telefonen manuelt eller indstille den til at låse automatisk, når du slukker for den.

Hvis du prøver på at bruge en låst telefon, vil den bede dig om oplåsingskoden. En låst telefon ringer eller vibrerer stadig ved indgående opkald eller beskeder, *men du skal låse den op for at svare.*


Du kan foretage nødopkald, selvom telefonen er låst.
Se side 62.

Manuel låsning af telefonen

Find funktionen



> Indstillinger > Sikkerhed
> Telefonlås > Lås nu

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste den firecifrede oplåsingskode
2 OK ()	låse telefonen

Indstilling af telefonen til at låse automatisk

Du kan indstille telefonen til at låse, hver gang du slukker for den:

Find funktionen



> Indstillinger > Sikkerhed
> Telefonlås
> Automatisk lås > Til

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste den firecifrede oplåsingskode



Tryk på	For at
2 OK (☞)	indstille telefonen til at låse automatisk

Oplåsning af telefonen

Ved prompten Tast oplåsningskode:

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste den firecifrede oplåsningskode Se side 46 hvis du glemmer oplåsningskoden.
2 OK (☞)	låse telefonen op



Sådan lærer du at bruge telefonen


Ændring af oplåsningskoden

Telefonens firecifrede oplåsningskode er oprindeligt sat til 1234, og den sekscifrede sikkerhedskode til 000000. Tjenesteudbyderen kan evt. nulstille disse tal, inden du modtager telefonen.

Hvis tjenesteudbyderen *ikke* har nulstillet tallene, anbefaler vi, at du ændrer dem, så andre brugere ikke kan få adgang til dine personlige oplysninger eller ændre i din telefons indstillinger. Oplåsningskoden skal bestå af fire cifre og sikkerhedskoden af seks cifre. Husk at notere de nye numre.

Bemærkninger:






- Tjenesteudbyderen beholder måske telefonens sikkerhedskode af hensyn til kundeservice. I så fald kan du ikke bruge telefonfunktioner, der kræver sikkerhedskode (f.eks. Slet indstillinger, Nulstil indstillinger og funktionen hvor oplåsningskoden kan omgås).

- Hvis du kun kan ændre oplåsingskoden, er det kun menuen **Nye kodeord**, der er tilgængelig, og indstillingen **Kode til oplåsning** vises i menuen **Telefonlås**. I så fald skal du åbne oplåsingskode-editoren ved at vælge: 
 - > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Telefonlås** > **Kode til oplåsning**.

Sådan ændrer du en kode eller en adgangskode:

Find funktionen

 > **Indstillinger** > **Sikkerhed**
> **Nye kodeord**

Tryk på	For at
1 	rulle til den kode eller adgangskode, du vil ændre
2 ÆNDRE ()	vælge kode eller adgangskode
3 taster på tastaturet	indtaste den gamle kode Se side 46 hvis du glemmer oplåsingskoden.
4 OK ()	sende den gamle kode
5 taster på tastaturet	indtaste den nye kode
6 OK ()	tildele den nye kode
7 taster på tastaturet	indtaste den nye kode igen
8 OK ()	bekræfte den nye kode





Hvis du glemmer din oplåsningskode

Hvis du glemmer din sikkerhedskode (oprindeligt indstillet til 000000), SIM PIN-kode, SIM PIN2-kode eller koden til opkaldsspærring, skal du kontakte tjenesteudbyderen.


Hvis du glemmer din oplåsningskode, kan du prøve at indtaste 1234 eller de fire sidste cifre i dit telefonnummer. Hvis det ikke virker, skal du gøre følgende, når du ser beskeden

Tast oplåsningskode:

Tryk på	For at
1 	gå til siden, hvor oplåsningskoden kan omgås
2 taster på tastaturet	indtaste din sikkerhedskode
3 OK ()	sende din sikkerhedskode

Låsning og oplåsning af tastaturet

Denne funktion forhindrer, at du ved et uheld trykker på en tast og derved måske kommer til at ringe op til et nødopkaldsnummer eller et enkelttastnummer (hvis du f.eks. har telefonen i tasken eller lommen).

Tryk på	For at
 *	låse tastaturet/låse tastaturet op

Bemærk: Indgående opkald og beskeder låser tastaturet op.






Tage og se billeder

Du kan sende billeder, lyde, genveje, bogmærker, aftaler og kontaktoplysninger til en tilsluttet computer. Se side 140.

Tage billeder

Du kan hurtigt og nemt tage billeder med telefonens kameratast.



Gør følgende	For at
1 Tryk på kameratasten	vise billedet i kameraet Hvis du vil skifte kamera, skal du trykke på  > Intern visning (kameraet foran på telefonen) eller Ekstern visning (kameraet bag på telefonen).
2 Ret telefonen mod motivet	finde det billede, du vil tage Bemærk: Tryk på  for at få adgang til en menu, hvor du kan ændre søgeren på kameraet eller indstille billedopløsningen.
3 Tryk på 	zooome ind og ud
4 Tryk på CAPTURE 	fryse billedet på telefonens display
5 Tryk på GEM 	gemme det billede du har taget som en fil, et baggrundsbillede, en pauseskærm eller som vedhæftet fil i en besked

Se hvordan du gemmer et billede med et telefonnummer på side 87.



Overførsel af billeder



Du kan overføre billeder og animationer til din telefon og bruge dem som baggrunds- eller pauseskærm-billeder.






Se hvordan du henter et billede eller en animation fra mikrobrowseren på side 155. Se hvordan du henter et billede eller en animation fra en SMS-besked på side 81.

Visning af billeder

Find funktionen



> Multimedia > Billeder

Tryk på	For at
1 	rulle til billedet
2 VÆLG ()	få vist billedet
3  til venstre eller højre eller DETALJER () eller 	få vist forrige/næste billede få vist billedoplysninger åbne menuen Billedviser for at udføre andre procedurer som beskrevet på følgende liste

Menuen Billedviser indeholder følgende indstillinger:

Funktion	Beskrivelse
Nyt billede	Optag et nyt billede.
Nyt diasshow	Opret et diasshow ud fra en serie gemte billeder.
Indstil som baggrund	Indstil billedet som din telefons baggrundsbillede.
Indstil som pauseskærm	Indstil billedet som din telefons pauseskærm-billede.
Indstil som startanimation	Indstil billedet som det billede, der bliver vist, hver gang du tænder telefonen.
Detaljer	Få vist billedoplysninger.


Se hvordan du indstiller telefonens baggrunds- og pauseskærm-billeder på side 55.




Optage og vise video

Optage video







Find funktionen

 > **Multimedie** > **Videoer**
> **[Ny video]**

Billedet i kameraets søger kommer frem på telefonens display. Hvis du vil skifte kamera, skal du trykke på  > **Intern visning** (kameraet foran på telefonen) eller **Ekstern visning** (kameraet bag på telefonen).








Sådan lærer du at bruge telefonen

Gør følgende	For at
1 Ret telefonen mod motivet	finde den scene, du vil optage Bemærk: Tryk på  for at få adgang til en menu, hvor du kan ændre søgeren på kameraet eller indstille videokvalitet, -længde eller -lyd.
2 Tryk på 	zoome ind og ud
3 Tryk på CAPTURE 	starte optagelsen af scenen på din telefons display Tip: Tryk på  for at zoome ind og ud under en videooptagelse.
4 Tryk på STOP 	stoppe optagelsen
5 Tryk på GEM 	gemme den optagede video som fil eller som vedhæftet fil i en besked

Visning af video

Find funktionen

 > Multimedia > Videoer

Tryk på	For at
1 	rulle til videoen
2 AFSPIL 	få vist videoen
3 	styre videoen: ▲ pause ◀▶ spol frem eller tilbage ▼ stop
eller DETALJER 	få vist videooplysninger
eller 	åbne menuen Videoafspiller for at udføre andre procedurer som beskrevet på følgende liste





Sådan lærer du at bruge telefonen

Menuen Videoafspiller indeholder følgende indstillinger:

Funktion	Beskrivelse
Detaljer	Få vist videooplysninger.
Indstillinger	Ændre indstillinger for Auto-gentag, hvilket indstiller telefonen til at afspille en video gentagne gange, indtil du stopper den, og Timer, der viser en timer på telefonens display.






Foretage videoopkald

Hvis du ringer til en person, der har en videotelefon, kan I se hinanden, når I snakker sammen.

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	ringe op til nummeret (op til 32 cifre)
2 	foretage opkaldet
3  (afsluttetast)	afslutte opkaldet

Vis videoopkald

Du kan få vist billedet i telefonen, så du kan se, hvordan du ser ud, før du foretager videoopkaldet:

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	ringe op til nummeret (op til 32 cifre)
2 	åbne opkaldsmenuen
3 	rulle til Vis videoopkald
4 VÆLG ()	vise billedet i kameraet
5 OPKALD () eller 	foretage opkaldet vise visningsmenuen Med denne menu kan du slå kameraet fra eller ændre kamerabilleder.

Indstilling af videoopkald

Telefonen bruger et video-nr. som du kan indtaste, for at foretage videoopkald.

Bemærk: Tjenesteudbyderen kan allerede have indstillet indbakken til SMS-beskeder for dig.

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > VideoGateway

Indtast det nummer, som du har fået fra tjenesteudbyderen.

Skjule eller vise stedoplysninger

Når **Placering** er slået **Til**, kan forskellige tjenester bruge din kendte placering til at levere nyttige oplysninger (f.eks. kørselsvejledninger eller hvor den nærmeste bank ligger). Du kan få flere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Når **Placering** er slået **Fra**, sender funktionen ikke oplysninger om, hvor du befinder dig.

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Telefonstatus > Placering
- > Til eller Fra



Indstilling af telefonen

Lagring af dit navn og telefonnummer



Sådan gemmer eller redigerer du brugernavn og telefonnummer på dit SIM-kort:

Find funktionen



> Indstillinger

> Telefonstatus

> Mine telefonnumre

Hvis du ikke kender dit telefonnummer, kan du kontakte din tjenesteudbyder. Du kan se, hvordan du får vist dit telefonnummer fra standarddisplayet eller under et opkald, på side 22.

Indstilling af tid og dato

Du skal indstille korrekt klokkeslæt og dato for at kunne bruge kalenderen.

Find funktionen



> Indstillinger

> Basisopsætning

> Tid og dato

Indstilling af ringetype


Telefonen ringer eller vibrerer for at underrette dig om et indgående opkald eller andre hændelser. Denne ringen eller vibration kaldes en *alarm*.

Ringetypeindikatoren i dit display viser den aktuelle ringetype (se side 26).

Indstilling af ringetype

Find funktionen

 > Indstillinger > Ringetype
> Type
> den ønskede profil

Hver ringetype indeholder indstillinger for specifikke aftale-alarmer, opkalds-ID og ringelyds- og tastaturlydstyrke. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du trykke på  > Ringetype > Type Detalje.

Bemærk: Nogle ringetoner vibrerer automatisk. Hvis du bruger en af disse toner, vibrerer din telefon, selvom den ikke er indstillet på *Vibrer* eller *Ring/vibrer*. Se, hvordan du slår vibrationerne fra, på side 106.

Sådan slår du alarmer for beskeder, som ankommer under et opkald, fra.

Find funktionen

 > Indstillinger
> Opkaldsindstilling
> Beskedalarm



Indstilling af et baggrundsbillede

Du kan bruge et billede eller en animation som baggrundsbillede i telefonens standarddisplay.

Bemærk: Når du indstiller en animation som baggrundsbillede, er det kun det første billede i animationen, der vises.

Find funktionen

 > Indstillinger > Personlige indstillinger > Baggrund

Indstilling	Beskrivelse
Billede	vælg billedet eller animationen som baggrundsbillede på standarddisplayet
Layout	vælg <i>Centrer</i> eller <i>Side om side</i>

Indstilling af et pauseskærmbillede

Du kan indstille et billede eller en animation som pauseskærmbillede. Billedet vises, når der ikke er nogen aktivitet i en bestemt periode.

Pauseskærmbilledet formindskes, så det passer i displayet, hvis det er nødvendigt. En animation gentages i ét minut, hvorefter det første billede i animationen vises.

Find funktionen



> Indstillinger > Personlige indstillinger > Pauseskærm

Indstilling	Beskrivelse
Billede	vælg det billede, der skal vises, når telefonen er tændt, men ikke er i brug
Forsinkelse	vælg, hvor længe din telefon skal være tændt, men ikke i brug, inden pauseskærmbilledet skal vises Bemærk: Hvis denne værdi er højere end værdien for Display-timeout, slukkes displayet, inden pauseskærmen aktiveres.

Bemærk: Når du bruger pauseskærm, kan batteriets levetid blive reduceret.










Indstilling af farven på displayet

Du kan vælge, hvilken farvepalet telefonen skal bruge til at vise indikatorer, fremhævelser og tekster til valgtaster.

Find funktionen



> Indstillinger
> Personlige indstillinger
> Farvetilpasning
> den type du ønsker

Bemærk: Hvis du vil gendanne standardfarverne, skal du trykke på  0 "FARVER" ( +  +  +  +  +  +  + ).

Indstilling af lys i telefonen

Du kan indstille det lys, der vises på telefonens display, bag tastaturet, og når du modtager indgående opkald eller beskeder.

Indstilling af baggrundslyset for displayet

Du kan angive, hvor lang tid baggrundslyset på displayet skal forblive tændt, eller du kan slukke for baggrundslyset for at spare på batteriet:

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Baggrundslys



Indstilling af display-timeout

Denne strømbesparende funktion slukker for displayet, når telefonen har været inaktiv i det antal minutter, der er angivet som timeout ved inaktivitet. Dit display genaktiveres, hvis du trykker på en tast eller modtager et opkald.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Display-timeout
- > *valgt timeout-værdi*

Batterisparefunktion

Nogle net og telefoner indeholder en batterispareindstilling.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Basisopsætning > Batteri sparer

Opkaldsfunktioner

Grundlæggende oplysninger om, hvordan du foretager og besvarer opkald, finder du på side 20.

Ændring af den aktive linje

Den aktive telefonlinje kan ændres til at foretage og modtage opkald fra dit andet telefonnummer.




Bemærk: Funktionen er kun tilgængelig ved SIM-kort, der er aktiveret til to linjer.

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Telefonstatus
- > Aktiv linje

Indikatoren for den aktive linje viser den telefonlinje, der i øjeblikket er aktiv. Se side 24.

Genopkald til et nummer

Tryk på	For at
1 	gå direkte til listen over kaldte numre
2 	rulle til det nummer, du vil ringe til
3 	ringe til det fremhævede nummer igen



Brug af autogenopkald

Når du hører et optagetsignal, står der **Opkald mislykkedes**: på displayet.

Med autogenopkald ringer telefonen automatisk op til nummeret igen. Når opkaldet går igennem, ringer eller vibrerer din telefon én gang, viser beskeden **Genopkald lykkedes** og tilslutter opkaldet.

Aktivering og deaktivering af autogenopkald:

Find funktionen





> Indstillinger

> Basisopsætning

> Autogenopkald

Når autogenopkald er slået fra, kan du manuelt aktivere funktionen, så et telefonnummer ringes op igen. Når du hører et optagetsignal og ser beskeden **Opkald mislykkedes**:

Tryk på	For at
 eller PRØV IGEN ()	aktivere autogenopkald

Brug af opkalds-ID

Indgående opkald



Opkaldslineidentifikation (opkalds-ID) viser telefonnummeret for indgående opkald.

Telefonen viser navnet på den der ringer op, hvis navnet er gemt i telefonbogen, eller **Opkald** hvis der ikke er oplysninger om opkalds-ID til rådighed.

Udgående opkald




Du kan vise eller skjule dit telefonnummer som et ID for de opkald, du foretager.

Find funktionen





- > Indstillinger
- > Opkaldsindstilling
- > Mit opkalds-ID

Du kan tilsidesætte standardindstillingen af opkalds-ID, når du foretager et opkald. Når du indtaster et nummer (med cifrene synlige i displayet), skal du trykke på  > Skjul ID/Vis ID

Afbrydelse af et indgående opkald

Mens telefonen ringer eller vibrerer:

Tryk på	For at
 or AFVIS 	annullere det indgående opkald



Afhængigt af telefonindstillingerne og dit abonnement kan opkaldet blive viderestillet til et andet nummer, eller den, der ringer op, vil høre et optagetsignal.

Deaktivering af alarm for indgående opkald




Du kan deaktivere telefonens alarm for indgående opkald, inden du besvarer opkaldet.

Tryk på	For at
en af lydstyrketasterne	deaktivere alarmen

Opkald til et nødopkaldsnummer


Din tjenesteudbyder kan programmere et eller flere nødopkaldsnumre, som du kan ringe til under alle omstændigheder, også selvom telefonen er låst eller SIM-kortet ikke er sat i. Din tjenesteudbyder kan programmere flere nødopkaldsnumre på dit SIM-kort. *SIM-kortet skal dog være sat i telefonen, for at du kan bruge de numre, der er gemt på kortet.* Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Nødopkaldsnumre kan variere fra land til land. Telefonens forprogrammerede nødopkaldsnumre fungerer måske ikke i alle lande, og nogle gange kan det ikke lade sig gøre at foretage et nødopkald pga. net-, miljø- eller interferensproblemer.

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	ringe til nødopkaldsnummeret
2 	ringe til nødopkaldsnummeret

Opkald til internationale numre


Sådan indtastes den internationale adgangskode:

Gør følgende	For at
Tryk på  og hold tasten nede	indsætte den internationale adgangskode (+), der skal angives ved opkald ud af landet








Visning af tidligere opkald

Der opbevares lister i telefonen over numrene fra de seneste ind- og udgående opkald, selvom der ikke var nogen forbindelse. Listerne sorteres med de nyeste opkald først. De ældste opkald slettes, efterhånden som der modtages nye.

Genvej: Tryk på  for at gå direkte til listen over kaldte numre fra standarddisplayet.





Find funktionen

 > Seneste opkald



Tryk på	For at
1 	rulle til Modtagne opkald eller Kaldte numre
2 VÆLG ()	vælge Modtagne opkald eller Kaldte numre
3 	rulle til et nummer, som du vil ringe til, gemme eller slette Bemærk: ✓ betyder, at samtalen gik igennem.
4 	ringe til nummeret Tip: Tryk på  , og hold den nede i to sekunder for at sende nummeret som DTMF-toner. Oplysninger om, hvordan du aktiverer DTMF-toner, finder du på side 124.

eller



Tryk på	For at
	<p>hvis Vis vises over tasten ,</p> <p>kan du se oplysningerne om posten</p> <p>hvis Gem vises over tasten ,</p> <p>kan du gemme oplysningerne om posten i telefonbogen</p>
<p>eller</p> 	<p>åbne menuen Seneste opkald for at udføre andre procedurer som beskrevet på følgende liste</p>


Menuen **Sidste opkald** kan indeholde følgende indstillinger:


Funktion	Beskrivelse
Videoopkald	Foretag et videoopkald til det valgte nummer.
Vis videoopkald	Vise telefonens kamerabillede, før du foretager et videoopkald til det valgte nummer.
Gem	Opretter en post i telefonbogen med det valgte nummer i feltet Nummer . (Denne funktion vises ikke, hvis der står GEM over  -tasten, eller hvis nummeret allerede er gemt i telefonbogen).
Slet	Sletter posten. (Denne funktion vises ikke hvis der står SLET over  -tasten).
Slet alle	Sletter alle poster på den viste liste.
Skjul ID/Vis ID	Skjuler (eller viser) dit opkalds-ID ved det næste opkald.

Funktion	Beskrivelse
Send SMS	Opretter en ny SMS-besked med det valgte nummer i feltet Telefonnummer . Se side 77.
Tilføj tal	Indsætter tal i slutningen af det valgte nummer.
Vedhæft nummer	Vedhæfter et andet nummer fra telefonbogen eller en af de seneste opkaldslistor til det valgte nummer.
Send toner	Sender det valgte nummer til nettet som DTMF-toner (ved kreditkortopkald eller indtastning af adgangskode). (Denne funktion kan kun vælges under et aktivt opkald). Oplysninger om, hvordan du aktiverer DTMF-toner, finder du på side 124.

Besvarelse af et ubesvaret opkald

Telefonen registrerer ubesvarede opkald og viser:

- indikatoren  (ubesvaret opkald)
- X Mistede opkald, hvor X er antallet af ubesvarede opkald

Tryk på	For at
1 	få vist listen med modtagne opkald
2 	vælge et opkald, der skal ringes op til
3 	foretage opkaldet



Brug af notesblokken




Telefonen gemmer de cifre, der senest er indtastet på tastaturet, på en midlertidig plads i hukommelsen, der kaldes *notesblokken*. Det kan f.eks. være et telefonnummer, som du har ringet til, eller blot et telefonnummer, som du har indtastet, men ikke ringet til. Sådan henter du nummeret i notesblokken:

Find funktionen




> Seneste opkald

> Notesblok

Tryk på	For at
 eller 	ringe til nummeret
eller GEM ()	åbne opkaldsmenuen og vedhæfte et nummer eller indsætte et specialtegn oprette en post i telefonbogen med nummeret i feltet Nummer



Vedhæftning af et nummer

Når du indtaster et nummer (mens tallene vises på displayet):

Tryk på	For at
 > Vedhæft nummer	vedhæfte et nummer fra telefonbogen eller listen over seneste opkald

Opkald med lynopkaldsnumre

Hver post, som du gemmer i telefonbogen, får tildelt et entydigt *lynopkaldsnummer*, som identificerer det sted, hvor posten er gemt i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Sådan ringer du op til et nummer i telefonbogen vha. lynopkald:

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste det en-, to- eller trecifrede lynopkaldsnummer til den post, du vil ringe til
2 	sende nummeret
3 	ringe til nummeret

Lynopkald

Du ringer op til post 1-9 i telefonbogen ved at trykke på det encifrede lynopkaldsnummer og holde det nede i et sekund.

Du skal angive, hvilken telefonnummerliste, du ønsker at bruge til denne funktion: telefonbogen i telefonens hukommelse, listen over faste numre eller telefonbogen på SIM-kortet:

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Lynopkald

Brug af talebeskeder



Du kan aflytte talebeskeder ved at ringe til telefonnummeret til telefonsvareren på nettet. Talebeskeder gemmes på nettet og ikke på din telefon.



Lagring af nummeret til telefonsvareren

Hvis du gemmer nummeret til telefonsvareren i telefonen, er det nemmere for dig at aflytte dine talebeskeder. Tjenesteudbyderen kan allerede have gjort det for dig.


Find funktionen




> Beskeder




> Talebeskedopsætning

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste telefonnummeret til telefonsvareren
2 OK ()	gemme nummeret

Modtagelse af en ny talebesked

Når du modtager en talebesked, står der  (ventende talebesked) og Ny talebesked på displayet.

Tryk på	For at
OPKALD ()	aflytte beskeden

Aflytning af en talebesked

Find funktionen



> Beskeder > Talebesked





Telefonen ringer op til telefonsvareren. Hvis du ikke har gemt telefonnummeret, beder telefonen dig om at gøre det.



Brug af Banke på



Når du er i gang med et opkald, lyder der en alarmtone, som fortæller dig, at du har endnu et opkald.

Tryk på	For at
1 	besvare det nye opkald
2 SKIFT () eller LINK ()	skifte tilbage til det første opkald Bemærk: Du kan trykke på SKIFT () når som helst for at skifte mellem opkald. forbinde de to opkald

Du skal aktivere Banke på-funktionen, før du kan bruge den.

Find funktionen






> Indstillinger

> Opkaldsindstilling

> Banke på

Parkering af et opkald

Gør følgende	For at
Tryk på PARKER () (hvis tilgængelig) eller Tryk på  > Parker	parkere et opkald Indikatoren  (blinkende telefon) vises på telefonen og fortæller dermed, at opkaldet er parkeret.




Overførsel af et opkald








Du kan informere om, at du overfører et aktivt opkald til en anden person, eller du kan overføre opkaldet direkte.

Besked om overførsel af et opkald

Find funktionen


 > Parker

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste det telefonnummer, som opkaldet skal overføres til
2 	ringe til telefonnummeret Tale med den person, som svarer på det pågældende nummer.
3 	åbne menuen
4 	rulle til Forbind
5 VÆLG ()	vælge Forbind
6 OK ()	bekræfte overførslen

Overførsel af opkald uden at give besked

Find funktionen

 > Forbind

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste det telefonnummer, som opkaldet skal overføres til
2 	overføre opkaldet

SMS-beskeder og e-mail



SMS-, e-mail-, video- og MMS-beskeder er korte beskeder, som du kan sende og modtage. Modtagne SMS-beskeder vises på telefonens display eller i SMS-indbakken.



Indbakken til SMS-beskeder skal oprettes, *inden* du kan sende og modtage beskeder. Du kan få flere oplysninger hos tjenesteudbyderen. Længden på beskederne bestemmer, hvor mange beskeder der i alt kan være i indbakken. Desuden har det betydning, hvis du i forvejen har flere andre beskeder og udkast gemt i telefonen.

Bemærk: Tjenesteudbyderen kan allerede have indstillet indbakken til SMS-beskeder for dig.

Indstilling af indbakken til SMS-beskeder

Find funktionen



> **Beskeder**



> *indbakke der
skal indstilles*

Du kan vælge **Beskedopsætning** (for SMS-beskeder), **Opsætning af e-mail-besked**, **Opsætning af browser-besked** eller **Opsætning af infoservice**. Se nedenstående skemaer over **opsætningsindstillinger**.

Opsætningsindstillinger for beskeder



Indstilling	Beskrivelse
MMS-beskedopsætning	ændre indstillinger for video-beskeder og multimedia-beskeder Se nedenstående skema.
Indbakkevisning	vælg om indbakken skal vise beskederne afsendere eller emner
Servicecenternr.	indtast telefonnummeret på det servicecenter, der behandler dine udgående beskeder
Svartype	rul til den standardtype for svar, du vil sende
Oprydning	den tid, der går, inden telefonen sletter en besked
E-mail gateway	indtast nummeret på gateway'en

Opsætningsindstillinger for MMS-beskeder

Indstilling	Beskrivelse
Skjul felter	vælg, hvilke valgfrie felter der ikke skal vises i din beskedformular
Autosignatur	indtast den tekst, der skal vedhæftes i slutningen af alle dine beskeder
Download	vælg at downloade nye beskeder automatisk eller at Udskyde (se side 81)



Indstilling	Beskrivelse
Filter	vælg de telefonnumre og e-mail-adresser, hvorfra beskeder automatisk skal slettes
Udløber efter	indtast udløbsperioden – det antal dage, hvor nettet forsøger at sende beskeder, som ikke er modtaget
Svartype	vælg den standardtype for svar, du vil sende – videobesked eller multimedie
Størrelsesgrænse	indstil den maksimalt tilladte størrelse for en indgående besked
Serveroplysninger	vis den valgte MMS-server

Opsætningsindstillinger for e-mail-beskeder

Indstilling	Beskrivelse
ISP-indstillinger	vælg en GPRS- eller CSD-e-mail-forbindelse og ret i forbindelsesindstillinger
E-mail-udbyder	vælg udbyderens navn Herved ændrer du indstillingerne af Protokol , Host og Port (nedenfor) for afsendelse og modtagelse af e-mail.
Protokol	vælg POP3 (gemmer e-mails på din telefon) eller IMAP (gemmer e-mails på serveren)



Indstilling	Beskrivelse
Bruger-ID	det bruger-ID, du skal logge på med, når du vil sende og modtage e-mail
Adgangskode	det kodeord, du skal logge på med, når du vil sende og modtage e-mail
Afsendende base	IP- eller DNS-adressen for den server, der sender e-mail (f.eks. mail.test.com)
Sendende port	portnummer for server til udgående meddelelser
Modtagende base	IP- eller DNS-adressen for den server, der modtager e-mail (f.eks. pop.test.com)
Modtagende port	portnummer for server til indgående meddelelser
Returadresse	den adresse, som svar på dine e-mails sendes til (normalt din egen e-mail-adresse)
Navn	det navn, der skal vises på beskeder fra dig (f.eks. Peter)
Oprydning	den tid, der går, inden telefonen sletter en besked
Gem på server	beholder kopier af beskeder på serveren (du sletter dem på serveren vha. en pc eller anden klient)



Indstilling	Beskrivelse
Besked om e-mail	vælg om telefonen skal underrette dig, når du modtager e-mail Det har ingen effekt, hvis du indstiller Kontroller nye medd. til Nej .
Kontroller nye medd.	vælg hvor tit telefonen skal kontrollere, om der er nye e-mails Hvis du vælger Nej , kan du kun kontrollere, om der er nye e-mails vha. Send/modtag mail (se side 81) eller ved at åbne indbakken for e-mail-besked.
Skjul felter	vælg, hvilke beskedoplysninger, der ikke skal vises, når du opretter en e-mail
Autosignatur	indtast den tekst, der skal vedhæftes i slutningen af alle dine beskeder
Kun ulæst (IMAP-indstilling)	vælg kun at modtage ulæste beskeder
Modtag datoområde (IMAP-indstilling)	vælg kun at modtage beskeder, der er indgået på specielle dage
Vedhæftede filer (IMAP-indstilling)	vælg, hvilke typer af vedhæftede filer du kan modtage



Indstilling	Beskrivelse
Størrelsesgrænse	angiv en størrelsesgrænse for e-mails E-mails, som overskrider grænsen, bliver liggende på serveren. IMAP henter alle emneoverskrifter.

Opsætningsindstillinger for browserbeskeder

Nedenfor finder du indstillingerne for browserbeskederne, som din serviceudbyder sender:

Indstilling	Beskrivelse
Udløber efter	indtast udløbsperioden – det antal dage, hvor nettet forsøger at sende beskeder, som ikke er modtaget
Oprydning	den tid, der går, inden telefonen sletter en besked
Info om ny besked	vælg om telefonen skal underrette dig, når du modtager browserbeskeder med høj og middelhøj prioritet.
Service	vælg om du vil modtage alle browserbeskeder, kun browserbeskeder fra ét servicecenter eller ingen browserbeskeder

Opsætningsindstillinger for info-tjenester

Nedenfor finder du indstillingerne for infoservicebeskederne, som din serviceudbyder sender:

Indstilling	Beskrivelse
Service	slå CB til eller fra
Aktive kanaler	rediger listen med kanaler, som sender dine beskeder
Sprog	skift de sprog, som du vil modtage beskeder på Bemærk: Du kan ikke ændre i Sprog1. Dette sprog er indstillet i menuen Basisopsætning .
Oprydning	den tid, der går, inden telefonen sletter en besked




Oprettelse og afsendelse af beskeder

Bemærk: Indbakken til SMS-beskeder skal oprettes, inden du kan sende og modtage beskeder. Se side 71.

Du kan sende en SMS-besked til en eller flere modtagere. Du kan manuelt indtaste hver modtagers telefonnummer eller e-mail-adresse, eller du kan vælge numre/adresser fra telefonbogen eller fra opkaldslisterne. Du kan også sende en besked til en mailingliste, der indeholder mange adresser (se side 86 for at få oplysninger om, hvordan du opretter en mailingliste).

Der er fire forskellige beskedtyper: **SMS-besked**, **E-mail**, **Videobesked** og **Multimedie**. Se side 79, hvis du vil se en beskrivelse af de enkelte beskedtyper.






Genvej: Når du indtaster et nummer (med cifrene synlige i displayet), kan du trykke på  > **Send SMS** for at oprette en SMS-besked til det indtastede nummer.

Find funktionen

 > **Beskeder**

 > **Ny besked**






Tryk på	For at
1 	rul til Ny SMS-besked , Ny e-mail , Ny video-besked eller Ny MMS
2 VÆLG ()	vælge den type besked, du vil sende
3 taster på tastaturet	skrive beskedens indhold (se tabellen under denne fremgangsmåde)
4 UDFØRT ()	afslutte beskeden På telefonen vises meddelelsen Send besked nu?
5 JA () eller NEJ ()	sende beskeden vælge Send senere , Gem i kladder eller Slet besked Send senere gemmer beskeden i Udbakken , så den kan sendes på et senere tidspunkt. Gem i kladder gemmer meddelelsen i mappen Kladder , hvor du kan redigere den og sende den på et senere tidspunkt.

Beskedindhold

Bemærk: Du kan ikke sende e-mails til telefonnumre.



Emne	Beskrivelse
Til (alle beskedtyper)	<p>et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser, som beskeden skal sendes til</p> <p>Tip: Husk at trykke på  og holde den nede for at tilføje et mellemrum mellem de numre, som du indtaster manuelt.</p> <p>Du kan trykke på BLADRE () for at vælge et eller flere telefonnumre eller e-mail-adresser i telefonbogen eller opkaldslisterne</p>
CC (ikke for SMS-beskeder)	telefonnumre eller e-mail-adresser, som du vil sende en kopi af beskeden til
BCC (ikke for SMS-beskeder)	telefonnumre og e-mail-adresser, som du vil sende en "blind" kopi af beskeden til (ingen kan se deres egen adresse eller de øvrige modtageres adresse)
Besked (alle beskedtyper)	<p>den SMS-besked du indtaster (se hvordan du indtaster tekst i side 31), eller den multimedia du vælger</p> <p>Hvis du vil indsætte et billede eller et andet objekt i SMS-, e-mail- eller videobesked, skal du trykke på:</p> <p> > Indsæt > <i>objekttype</i> > <i>objekt</i></p>



Emne	Beskrivelse
Emne (ikke for SMS-beskeder)	beskedens emnelinje
Prioritet (ikke for SMS-beskeder)	beskedens prioritet
Bekræftelse (ikke for SMS- eller e-mail-beskeder)	angiv, om du ønsker at modtage en Leveringsrapport, når beskeden ankommer

Visning af meddelelsesstatus

Sendte SMS-beskeder gemmes i udbakken. Sådan vises indholdet i udbakken:

Find funktionen



> **Beskeder** > **Udbakke**

Beskeder sorteres med den nyeste først. Følgende ikoner angiver beskedstatus:

» afsendelse er i gang

✘ afsendelse mislykket

✉ leveret

Modtagelse af beskeder

Bemærk: Indbakken til SMS-beskeder skal indstilles, før du kan modtage SMS-beskeder. Se side 71.


Når din indbakke er fuld, skal du slette gamle beskeder, inden du kan åbne de nye.

Din telefon søger efter nye e-mail-beskeder med regelmæssige mellemrum, eller når du vælger




 > Beskeder  > Send/modtag mail

eller

 > Beskeder > E-mail-beskeder

Når du modtager en ny besked, står der **Ny besked**  på displayet, og der lyder en alarm. Hvis påmindelser er slået til, sender telefonen en påmindelse hvert femte minut, indtil du slår underretningen om den nye besked fra, læser beskeden eller slukker for telefonen (se side 105). Fra underretningen om den nye besked:




Tryk på	For at
LÆS ()	åbne beskeden (eller SMS-indbakken, hvis der er flere beskeder)
eller	
DETALJER ()	åbne beskeddetaljer (eller en liste med beskeder, hvis der er flere end en)
	Når du ser beskeddetaljerne, skal du trykke på DOWNLOAD () for at hente og læse beskeden.
Bemærk: DETALJER vises for MMS-beskeder, hvis Download er indstillet til Udskyd (se side 72).	

Læsning, låsning eller sletning af beskeder


Beskeder i indbakken sorteres med den nyeste først. Følgende indikatorer angiver beskedstatus:


 ulæst


 læst

 ulæst med vedhæftet fil

 læst med vedhæftet fil

 ulæst og vigtig

 læst og låst

 ulæst og vigtig med vedhæftet fil

 læst og vigtig med vedhæftet fil



Bemærk: De filer, som du downloader eller modtager som vedhæftede filer, kan være låst, så du ikke kan videresende dem.




De ældste beskeder slettes automatisk som angivet i indboksens indstilling af **Oprydning**. Hvis du ønsker at gemme en besked, bør du låse den, så den ikke kan slettes under oprydningen.

Find funktionen




> Beskeder > Indbakke
for beskeder

	Tryk på	For at
1		rulle til beskeden
2	LÆS ()	åbne beskeden

Tryk på	For at
3 GEM ()	lukke beskeden
eller	
SLET ()	slette beskeden
eller	
	åbne Beskedmenuen for at udføre andre procedurer





Når du læser en besked, skal du trykke på  for at få adgang til disse funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Taletilbagekald	Foretage et taleopkald til nummeret i beskedens overskrift eller til et nummer, der indgår i beskeden.
Videotilbagekald	Foretage et videoopkald til nummeret i beskedens overskrift eller til et nummer, der indgår i beskeden.
Vis videoopkald	Vise telefonens kamerabillede, før du foretager et videoopkald til det valgte nummer.
Gå til	Starte mikrobrowseren og gå til en webadresse (URL), som er indeholdt i beskeden.
Svar	Åbne en ny SMS-besked med afsenderens Besvar -nummer eller e-mail-adresse i feltet Til.
Videresend	Åbne en kopi af SMS-beskeden med et tomt Til-felt.
Lås/lås op	Låse eller låse beskeden op.






Funktion	Beskrivelse
Gem	Vise en liste med ting, der kan gemmes, såsom afsenderes telefonnummer eller e-mail-adresse, og en udvalgt billed- eller lydfil.
Slet	Slette beskeden.
Slet alle	Slette alle beskeder i indbakken.
Slet beskeder	Vælge kun at slette beskeder, som er læst/ulæst eller senderrapporter.
Opret besked	Åbne en ny SMS-besked.
Indstillinger	Åbne indstillingsmenuen for indbakken til SMS-beskeder.

Bemærk: Hvis du vil afspille vedhæftede lydfiler, skal du trykke på  for at vælge ikonet og derefter trykke på AFSPIL ().

Opsætning af telefonbogen

Du kan gemme en liste over navne og telefonnumre eller e-mail-adresser i telefonens elektroniske telefonbog.

Hvis du vil have vist en liste over navne, der er gemt i telefonbogen, skal du trykke på  > **Telefonbog** fra standarddisplayet. Rul til et navn og tryk på  for at hente posten eller **VIS** () for at se indtastningsdetaljerne, som det er vist nedenfor.

Se side 96 hvis du vil have vist posterne i en kategori.









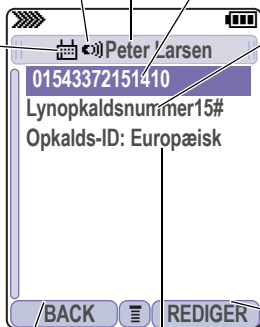
Visning af indtastningsdetaljer

Indikator for **Talestyret navn** angiver, at der er optaget et talestyret navn

Postens **Navn**

Postens **telefonnummer e-mail-adresse**, eller **mailingliste**

Type
indikatoren identificerer nummer-typen:
 Arb.
 Hjem
 Hoved
 Mobil
 Person søger
 E-mail



Postens lyn-opkaldsnummer

Rediger post

Vend tilbage til listen

Tryk på  for at åbne **Telefonbogs-**menuen

Postens ringe-ID-indstilling

Bemærkninger:

- E-mail-poster, mailinglister og poster, der er gemt på SIM-kortet, indeholder ikke oplysninger om **Type**, **Talestyret navn** eller **Opkalds-ID**.
- Hvis telefonbogsposten er en mailingliste, står listens medlemmer angivet efter postens navn.

Oprettelse af en post i telefonbogen

Du kan gemme en post i telefonen eller på SIM-kortet.



Bemærk: Du kan også bruge nedenstående fremgangsmåde til at gemme en post med et fast nummer ved at rulle til og vælge **Faste numre**.

Indtastning af oplysninger

Sådan opretter eller ændrer du en telefonbogspost:


Find funktionen





> **Telefonbog**



> **Nyt > telefonnummer**
eller **E-mail-adresse** eller
Postliste

Genvej: Indtast et telefonnummer i standarddisplayet, og tryk derefter på **GEM** () for at oprette en telefonbogspost med nummeret i feltet **Nummer**.

Der skal bruges et telefonnummer eller en e-mail-adresse til en post i telefonbogen. Alle andre oplysninger er valgfrie. Du kan indtaste følgende oplysninger til en post i telefonbogen:

Element i telefonbogen	Beskrivelse
Navn	angive et navn på telefonbogs-posten (se hvordan du indtaster tekst på side 31)
Kategori	rulle til den kategori, der passer til posten
Nummer, E-mail eller Medlemmer	indtaste telefonnummeret eller e-mail-adressen eller vælge telefonbogsposter, der skal tilføjes som medlemmer på en mailingliste
Type	rulle til nummertypen (kun for telefonnumre, der ikke er gemt på SIM-kortet)
Gem i	vælge at gemme posten i telefonen eller på SIM-kortet.
Talestyret navn	optage et talestyret navn for posten. Se side 89.
Lynopkaldsnummer	ændre det nummer, du bruger til at foretage <i>lynopkald</i> til posten
Opkaldslys-ID 	ændre ringetonen for opkald fra denne post
Billede	vælge et billede, der skal vises ved opkald fra denne post
Opkaldsblink-id	ændre baggrundsløset, der vises for opkald fra denne post
Privat 	angive, om det er en privat post (se på side 96, hvordan du viser og skjuler private poster)
Mere	oprette en anden post med det samme Navn



Afslutte oprettelse af post i telefonbogen

Når du er færdig med at indtaste oplysninger til en post i telefonbogen:

Tryk på	For at
UDFØRT (☎)	gemme posten og vende tilbage til listen i telefonbogen

Lagring af en PIN-kode sammen med et telefonnummer

Du kan gemme en PIN-kode sammen med telefonnummeret for opkald, der kræver, at du indtaster ekstra cifre (hvis du f.eks. ringer via et telefonkort, aflytter en talebesked eller henter beskeder fra en telefonsvarer). Når du indtaster telefonnummeret, skal du trykke på ☎ og vælge:

Funktion	Beskrivelse
Indsæt pause	Telefonen sender de foregående cifre, venter til forbindelsen er oprettet, og sender derefter det/de sidste ciffer/cifre.
Indsæt vent	Telefonen sender de foregående cifre, venter til forbindelsen er oprettet, hvorefter du bliver bedt om en bekræftelse, før den sender det/de sidste ciffer/cifre.
Indsæt 'n'	Telefonen beder om et tal, før den ringer op. Det tal, du indtaster, indsættes i opkaldssekvensen i stedet for tegnet n.

Bemærkninger:

- Du kan gemme max. 32 cifre pr. nummer i en telefonbogspost, der lagres i telefonen. Det maksimale antal kan være anderledes ved poster, der gemmes på SIM-kortet. Hver karakter tæller som et ciffer.
- Du kan ikke gemme numre, der indeholder tegnene w eller n på SIM-kortet.

Optagelse af et talestyret navn for en post i telefonbogen





Du kan optage et talestyret navn til en ny eller en eksisterende post i telefonbogen. Med et talestyret navn kan du ringe op til nummeret i telefonbogen ved hjælp af funktionen talestyret opkald (se side 91).

Bemærk: Du kan ikke optage et talestyret navn for en post, som er gemt på et SIM-kort.

Tip: Sørg for, at der ikke er for meget støj omkring dig, når du optager. Hold telefonen ca. 10 cm fra munden, og tal direkte ind i telefonen med normal stemmeføring.





Find funktionen

 > Telefonbog

Gør følgende	For at
1 Tryk på 	rulle til det nummer, der skal have et talestyret navn
2 Tryk på VIS 	få en detaljeret visning af nummeret
3 Tryk på REDIGER 	redigere posten i telefonbogen
4 Tryk på 	rulle til Talestyret navn





Gør følgende	For at
5 Tryk på OPTAG 	begynde optagelsen Telefonen viser Tryk på Optag-tasten og sig navnet.
6 Tryk på og slip tasten OPTAG  , og sig postens navn (inden for to sekunder)	optage det talestyrede navn Telefonen viser Tryk på Optag-tasten og GENTAG navnet.
7 Tryk på OPTAG  og gentag navnet	bekræfte det talestyrede navn Telefonen viser beskeden Trænet: Indtal navn.
8 Tryk på UDFØRT 	gemme det talestyrede navn

Opkald til en post i telefonbogen


Brug en af følgende fremgangsmåder hvis du vil ringe op til et nummer (eller sende en besked til en e-mail-adresse), der er gemt i telefonbogen. Se hvordan du bruger lynopkald eller lynopkald i side 67 og 67.


Telefonbogslisten

Find funktionen




> Telefonbog

Tryk på	For at
1 et bogstav på tastaturet	gå til poster, der begynder med det bogstav (valgfrit)
2 	rulle til posten

Tryk på	For at
3 	foretage opkaldet

Talestyret opkald



Gør følgende	For at
1 Tryk på  og hold tasten nede	aktivere talestyret opkald Telefonen viser Sig navnet nu.
2 Sig det navn, du har optaget til telefonbogsposten	vælge den post, der skal ringes op




Videoopkald

Find funktionen

 > Telefonbog




Tryk på	For at
1 et bogstav på tastaturet	gå til poster, der begynder med det bogstav (valgfrit)
2 	rulle til posten
3  > Videoopkald	foretage opkaldet

Redigering af en post i telefonbogen


Du kan også bruge følgende fremgangsmåde til at redigere et fast nummer ved at vælge  > Værktøjer > Opkaldstjenester > Fast nummer.

Find funktionen

 > Telefonbog

Tryk på	For at
1 	rulle til det nummer, du vil redigere
2 VIS 	få en detaljeret visning af nummeret
3 REDIGER 	redigere posten i telefonbogen

På side 87 kan du se, hvordan du redigerer poster i telefonbogen.






Tip: Tryk på  for at åbne Telefonbogsmenuen, så du kan udføre forskellige funktioner for den valgte post.

Sletning af en post i telefonbogen

Sådan slettes en post:

Find funktionen

 > Telefonbog

Tryk på	For at
1 	rulle til det nummer, du vil slette
2 	åbne Telefonbogsmenuen
3 	rulle til Slet
4 VÆLG 	vælge Slet
5 JA 	bekræfte sletningen

Brug af kategorier i telefonbogen



Med kategorierne i telefonbogen kan du bruge specielle ringetoner og baggrundslysfarver til telefonbogsposter, som du klassificerer som "Forretning", "Personlig", "Generel" eller andre kategorier. Alle de kategorier du opretter, gemmes både i telefonen og på USIM- eller SIM-kortet.

Oprettelse og ændring af en kategori

Find funktionen



> Telefonbog














> Kategorier



Tryk på	For at
1	rulle til en kategori for at redigere (vælg en vilkårlig kategori, hvis du er ved at oprette en ny kategori)
2	åbne menuen Kategorier
3	rulle til Ny eller Rediger
4 VÆLG ()	vælge Ny eller Rediger
5 ÆNDRE ()	vælge kategoriens Navn
6 taster på tastaturet	indtaste navnet på kategorien (se hvordan du indtaster tekst på side 31)
7 OK ()	gemme navnet på kategorien
8 ÆNDRE ()	åbne medlemslisten








Tryk på	For at
9 	rulle til en telefonbogspost, som du vil tilføje eller slette Bemærk: Du kan ikke tilføje poster, som er gemt på SIM-kortet.
10 TILFØJ  eller FJERN 	tilføje en umarkeret post slette en markeret post
11 UDFØRT 	lukke medlemslisten
12 ÆNDRE 	vælge kategoriens Opkalds-ID
13 	rulle til det opkalds-ID, der bruges til opkald fra kategoriposter
14 VÆLG 	vælge opkalds-ID
15 ÆNDRE 	vælge en kategori Opkaldslys-ID
16 	rulle til baggrundsløsmønsteret for opkald fra kategoriposter
17 VÆLG 	vælge baggrundsløys
18 UDFØRT 	gemme kategorien og vende tilbage til listen i telefonbogen

Sletning af en kategori

Find funktionen

 > Telefonbog

 > Kategorier

Tryk på	For at
1 	rulle til kategorien
2 	åbne menuen Kategorier
3 	rulle til Slet
4 VÆLG ()	slette kategorien
5 UDFØRT ()	bekræfte sletningen





Flytning af kategorier

Find funktionen

 > Telefonbog

 > Kategorier

 > Ændre liste

Tryk på	For at
1 	rulle til den kategori, der skal flyttes
2 VÆLG ()	tage fat i den kategori, der skal flyttes
3 	flytte kategorien op eller ned i menuen
4 INDSÆT ()	indsætte kategorien på den nye placering



Visning af kategoriposter

Du kan vælge udelukkende at få vist poster i en bestemt kategori:

Find funktionen

-  > Telefonbog
-  > Kategorier
- > *den kategori, du vil have vist*

Vis/skjul private poster

Du kan enten vise eller skjule de telefonbogsposter, som du markerer som private. Se hvordan du markerer en post som privat under **Privat** på side 87.

Find funktionen

-  > Indstillinger > Sikkerhed
- > Vis private poster eller
- Skjul private poster

Du kan også ændre denne indstilling ved at trykke på

 > Opsætning i telefonbogen.

Du skal indtaste koden for dine private poster for at få vist de private poster. Ændring af sikkerhedskoden for private poster:

Find funktionen

-  > Indstillinger > Sikkerhed
- > Nye kodeord
- > Kode for private poster

Sortering af telefonbogslisten

Du kan sortere din telefonbogsliste efter lynopkaldsnummer (standard), navn, talestyret navn eller e-mail-adresse.

Tip: Sortering efter talestyret navn svarer til sortering efter navn, bortset fra at poster med talestyrede navne vises først.

Find funktionen



> Telefonbog



> Indstillinger > Sorter efter


Tryk på	For at
1	rulle til den sorteringsrækkefølge, du ønsker
2 VÆLG	vælge den ønskede sorteringsrækkefølge



Hvis du vælger Lynopkaldsnummer, Talestyret navn eller E-mail, afsluttes proceduren. Hvis du vælger Navn, skal du angive, om du vil have vist alle numre eller blot det primære nummer for hvert navn:

Tryk på	For at
3 ÆNDRE	ændre visningsindstilling
4	rulle til Primære kontakter eller Alle kontakter
5 VÆLG	vælge visningsindstilling
6 UDFØRT	indstille visningen

Se følgende fremgangsmåde, hvis du vil indstille en posts primære telefonnummer.

Tip: Når telefonbogslisten kun viser primære numre, kan du rulle til et navn og trykke til venstre eller højre på  for at se andre numre, der er tilknyttet det pågældende navn.







Indstilling af det primære telefonnummer for en post i telefonbogen

Når du indtaster flere telefonnumre for det samme navn, kan du indstille et af dem som det primære nummer.

Bemærk: Du kan ikke indstille et primært telefonnummer for poster, der er gemt på SIM-kortet.

Find funktionen

 > Telefonbog

Tryk på	For at
1 	rulle til posten
2 	åbne Telefonbogsmenuen
3 	rulle til Indstil primær
4 VÆLG ()	vælge Indstil primær
5 	rulle til det nummer, du vil indstille som det primære nummer
6 VÆLG ()	indstille det primære nummer

Afhængigt af hvordan telefonbogslisten er sorteret, vises det primære nummer først, eller det er det eneste nummer, der vises for en telefonbogspost. Se side 97.

Kopiering af telefonbogsposter






Du kan kopiere poster fra en placering til en anden, f.eks. fra placeringer i telefonhukommelsen til placeringer på SIM-kortet.

Bemærk: Disse procedurer sletter *ikke* de oprindelige poster.

Kopiering af en enkelt post

Find funktionen

 > Telefonbog



Tryk på	For at
1 	rulle til posten
2 	åbne Telefonbogsmenuen
3 	rulle til Kopier post
4 VÆLG ()	vælge Kopier post Telefonen viser det næste tilgængelige lynopkaldsnummer.
5 taster på tastaturet	redigere lynopkaldsnummeret
6 OK ()	kopiere posten til en ny placering for lynopkald



Kopiering af flere poster

Find funktionen

 > Telefonbog

Tryk på	For at
1 	åbne Telefonbogsmenuen
2 	rulle til Kopier poster






Tryk på	For at
3 VÆLG (☐)	vælge Kopier poster
4 Ⓞ	rulle til Fra (start)
5 ÆNDRE (☐)	vælge Fra (start)
6 taster på tastaturet	indtaste det laveste lynopkaldsnummer i intervallet af poster, der skal kopieres
7 OK (☐)	gemme nummeret
8 Ⓞ	rulle til Fra (slut)
9 ÆNDRE (☐)	vælge Fra (slut)
10 taster på tastaturet	indtaste det højeste lynopkaldsnummer i intervallet af poster, der skal kopieres
11 OK (☐)	gemme nummeret
12 Ⓞ	rulle til Til (start)
13 ÆNDRE (☐)	vælge Til (start)
14 taster på tastaturet	indtaste det laveste lynopkaldsnummer til den nye placering af posterne
15 OK (☐)	gemme nummeret
16 UDFØRT (☐)	kopiere posterne

Kontroller telefonbogens kapacitet

Du kan kontrollere telefonbogens kapacitet for at se, hvor meget plads der er tilbage til at gemme poster i telefonen og på SIM-kortet.

Find funktionen

 > Telefonbog

Tryk på	For at
1 	åbne Telefonbogsmenuen
2 	rulle til Telefonkapacitet eller SIM-kortkapacitet
3 VÆLG ()	vælge Telefonkapacitet eller SIM-kortkapacitet Din telefon viser hukommelsesmåleren eller antallet af tilgængelige telefonbogsposter på SIM-kortet.



Indstilling af lynopkald

Du kan indstille lynopkald til at ringe op til poster i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet.

Find funktionen



> Indstillinger

> Basisopsætning

Tryk på	For at
1	rulle til Lynopkald
2 ÆNDRE	vælge Lynopkald
3	rulle til den ønskede liste
4 VÆLG	vælge listen

Afsendelse af en post

Du kan sende billeder, lyde, bogmærker, aftaler og kontaktoplysninger til en tilsluttet computer. Se side 140.

Synkronisering af din telefonbog

Du kan synkronisere dine telefonbogsposter med en internet-server via en trådløs forbindelse. Se side 139. Herved synkroniseres oplysningerne for Kategori, Opkalds-ID, Ikon-ID og Postliste for hver telefonbogspost.

Personlige indstillinger i telefonen





Personlig ringetype

Du kan ændre de alarmer, der giver dig besked om følgende: indgående opkald, tekstbeskeder, talebeskeder, dataopkald, alarmer og påmindelser. De ændringer, du foretager, gemmes i den aktuelle ringetype.

Find funktionen

 > Indstillinger > Ringetype
> Alarm Detaljer

Alarm angiver den aktuelle ringetype.

Tryk på	For at
1 	rulle til begivenheden
2 ÆNDRE()	vælge begivenheden
3 	rulle til den ønskede begivenhed
4 VÆLG()	vælge alarmer

Bemærk: Nogle ringetoner vibrerer automatisk. Hvis du bruger en af disse toner, vibrerer din telefon, selvom den ikke er indstillet på **Vibrer** eller **Ring/vibrer**. Se hvordan du slår vibrationerne fra på side 106.

Se hvordan du slår alarmer for beskeder, som ankommer under et opkald, fra i side 55.



Aktivering af opkalds-ID'er



Når opkalds-ID er slået til, bruger telefonen bestemte ringealarmer til at underrette dig om indgående opkald eller beskeder fra bestemte poster eller bestemte kategorier af poster i telefonbogen.

Bemærk: Se hvordan du tildeler et opkalds-ID til en ny eller eksisterende post i telefonbogen på side 86.

Find funktionen

 > Indstillinger > Ringetype
> Alarm Detaljer
> Opkalds-ID'er

Alarm angiver den aktuelle ringetype.




Tryk på	For at
1 	rulle til Til eller Fra
2 VÆLG 	vælge en indstilling

Indstilling af lydstyrken i ringetone og tastatur

Find funktionen

 > Indstillinger > Ringetype
> Alarm Detaljer

Alarm angiver den aktuelle ringetype.

Tryk på	For at
1 	rulle til Ringelydstyrke eller Tastaturlydstyrke
2  til venstre eller højre	rulle til den ønskede lydstyrke
3 OK 	bekræfte den nye lydstyrke

Indstilling af påmindelser

Påmindelser er advarsler i form af ringning eller vibrationer, som underretter dig om en talebesked eller SMS-besked, du har modtaget, eller en kalenderaftale, du har planlagt.

Sådan slås påmindelser til eller fra



Find funktionen



- > Indstillinger > Ringetype
- > Alarm Detaljer
- > Påmindelser



Alarm angiver den aktuelle ringetype.

Tryk på	For at
1 	rulle til Bip eller Vibrer for at indstille typen af påmindelsesalarmen, eller Fra for at slå alle påmindelser fra
2 OK 	vælge påmindelsesalarmen

Aktivering af vibrationer

Nogle ringetoner og spil indeholder vibrationer. Du kan slå disse vibrationer til eller fra på telefonen.

Find funktionen



> Indstillinger

> Basisopsætning

> Synkroniseringsmenu

> Til eller Fra

Hvis du slår **Synkroniseringsmenu** til, vibrerer telefonen ved visse ringetoner og spil, selvom ringetypen ikke er sat til **Vibrer** eller **Ring/vibrer**.

Oprettelse og redigering af alarmtoner

Du kan oprette og gemme brugerdefinerede alarmtoner i telefonen. Tonerne vises på listen med tilgængelige alarmer.





Oprettelse af en tone

Find funktionen




> Indstillinger > Ringetype

> Mine toner > [Ny tone]

Tryk på	For at
1 ÆNDRE ()	vælge Noder
2  eller taster på tastaturet	indtaste noder til tonen (se næste afsnit)
3 OK ()	gemme noderne
4 ÆNDRE ()	vælge Navn

Tryk på	For at
5 taster på tastaturet	indtaste navnet for tonen
6 OK (☐)	gemme navnet
7 UDFØRT (☐)	gemme tonen

Indtastning af noder



Tryk oppe eller nede på  for at vælge en node i oktaverne 0-8.

Grundnoder: c d e f g a b **Høje noder:** #c #d #f #g #a

Du kan også indsætte nodedetaljer og pauser. *2#g0r spiller f.eks. endnu en G-oktav høj, hel node efterfulgt af en pause.

Tryk gentagne gange på nummertasterne for at bladre gennem mulighederne i nedenstående tabel.

Nodetabel



Tast	Display	Beskrivelse
	1	halvnode som i *4c1
	.	forlænget node som i *4c., som er 1 1/2 takt
	:	forlænget node som i *1a: hvilket er 1 3/4 takt
	;	2/3 node som i *1a;, som er 2/3 takt
	a	node A
	b	node B
	c	node C
	2	halvnode som i *4c2











Tast	Display	Beskrivelse
	d	node D
	e	node E
	f	node F
	3	1/8 node som i *4c3
	g	node G
	4	1/16 node som i *1c4
	5	1/32 node som i *4c5
	6	indstiller oktav 6 som i *6
	r	indsætter en pause (du kan indsætte forlængere som f.eks. r1)
	7	indstiller oktav 7 som i *7
	8	indstiller oktav 8 som i *8
	0	helnode som i *4c0
	*	indstiller en oktav, når den efterfølges af 0-8 som i *4c for node C i oktav 4
	#	høj node som i *4#c
	&	lav node som i *4&d
	flyt markøren til venstre	
	flyt markøren til højre	

Eksempel

Hvis du vil oprette en enkel tone, kan du tilføje noder ved at trykke oppe eller nede på , og pauser ved at trykke på . F.eks.:

Tryk på	For at	Display
1 	rulle op til *4c, vent derefter på at fremhævningen forsvinder	*4c
2 	rulle op til *4d Telefonen tilføjer 2 efter hver node for at angive, at det er en halv node. Se hvordan du ændrer længden på side 107.	*4c2*4d
3 	rulle op til *4e	*4c2*4d2*4e
4 	tilføje en pause	*4c2*4d2*4e2r
5 	rulle ned til *4c	*4c*4d*4e2*4c
6  > Spil hele tonen	afspille tonen	



Redigering af en tone

Du kan ikke redigere de alarmtoner, der som standard følger med telefonen. Sådan redigeres en brugerdefineret tone, du har oprettet:

Find funktionen



> Indstillinger > Ringetype
> Mine toner

Tryk på	For at
1	rulle til tonen
2 REDIGER ()	åbne oplysninger om toner
3	rulle til Navn eller Noder
4 ÆNDRE ()	vælge de oplysninger, du vil redigere
5 eller taster på tastaturet	indtaste ny tekst eller noder
6 OK ()	gemme oplysningerne






Indledning

Sletning af en tone

Du kan ikke slette de alarmtoner, der som standard følger med telefonen. Sådan slettes en brugerdefineret tone, du har oprettet:

Find funktionen

 > Indstillinger > Ringetype
> Mine toner

Tryk på	For at
1 	rulle til tonen
2 	åbne menuen Mine toner
3 	rulle til Slet
4 VÆLG ()	vælge Slet
5 JA ()	bekræfte sletningen

Downloading af en tone

Du kan downloade brugerdefinerede ringetoner fra mikrobrowser-programmet eller fra en SMS-besked. Se hvordan du downloader toner fra mikrobrowseren på side 155. Se hvordan du downloader toner fra en SMS-besked på side 81.

Send toner

Du kan sende ringetoner til andre brugere med mobiltelefoner. Se hvordan du indsætter en tone i en SMS-besked på side 77.



Personlige tekster på displayet



Sådan ændres den tekst, der vises, når du tænder telefonen:

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Personlige indstillinger
- > Velkomsthilsen

Du kan indstille bannergrafikken i standarddisplayet til et analogt ur eller et statusikon:

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Personlige indstillinger
- > Banner

Indstilling af menuvisning

Du kan indstille telefonen til at vise hovedmenuen som grafikoner (standardindstilling) eller som tekstliste.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Personlige indstillinger
- > Hovedmenu > Vis
- > Ikoner eller Liste

Indledning

Brugerdefinering af menuen

Du kan omarrangere punkterne i telefonens hovedmenu.

Bemærk: De første ni menupunkter vises i hovedmenuen, mens resten vises under indstillingen Ekstra (☎) i hovedmenuen. Du kan ikke flytte rundt på punktet Ekstra.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Personlige indstillinger
- > Hovedmenu
- > Ændre liste

Tryk på	For at
1	rulle til det menupunkt, der skal flyttes
2 VÆLG ()	tage fat i det menupunkt, der skal flyttes
3	flytte punktet op eller ned i menuen
4 INDSÆT ()	indsætte menupunktet på den nye placering

Brugerdefinering af valgtasterne





Du kan tildele nye hovedmenupunkter til valgtasterne (venstre) og højre) og) på standarddisplayet.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Personlige indstillinger
- > Hjem-taster



Tryk på	For at
1 	rulle til det tastetryk, du vil tildele (Rul op, Rul ned, Rul til venstre, Rul til højre, Venstre valgtast eller Højre valgtast)
2 	vælge ikonet eller valgtasten
3 	rulle til en menufunktion
4 	bekræfte menufunktionen

Indstilling af menusproget

Du kan indstille, hvilket sprog menufunktioner og –punkter skal vises på.

Find funktionen



> Indstillinger

> Basisopsætning > Sprog

Indstilling af hvordan rullebjælken i menuen skal fungere

Du indstiller fremhævningsbjælken til at standse, når du når til listens top eller bund, eller starte forfra.

Find funktionen



> Indstillinger

> Basisopsætning > Rul



Indstilling af menu animationer

Menu animationer får fremhævningsbjælken og menupunkterne til at rulle jævnt, når du ruller gennem en menuliste. Deaktiver menuanimation hvis du vil få batteriet til at holde længere.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Animation

Nulstilling af alle indstillinger

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen koden til oplåsning, sikkerhedskoden og levetidstimeren.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Nulstil indstillinger

Sletning af alle gemte oplysninger

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen koden til oplåsning, sikkerhedskoden og levetidstimeren, slet alle downloadede billeder, animationer og lydfiler, og slet alle brugerindstillinger og -poster bortset fra oplysninger, der er gemt på SIM-kortet.

Advarsel: Slet indstillinger sletter alt indhold, som brugeren har downloadet, og alle oplysninger, som brugeren har indtastet, og som er gemt i telefonens hukommelse, inkl. poster i telefonbogen og kalenderen. Når oplysningerne en gang er slettet, kan de ikke genskabes. Slet indstillinger sletter ikke oplysninger, som er gemt på SIM-kortet.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Basisopsætning
- > Slet indstillinger







Oprettelse og anvendelse af genveje

Med genveje kan du hurtigt få adgang til dine foretrukne menufunktioner. Din telefon er forprogrammeret med adskillige genveje, og du kan selv tilføje flere.



Standardgenveje


Genvejene nedenfor er forprogrammerede i telefonen. Du kan hverken redigere eller slette dem.

Tryk på	For at
 *	låse tastaturet eller låse det op
 #	se dit eget telefonnummer
	gå til listen over kaldte numre Se side 63.
	gå ud af menusystemet og vende tilbage til standarddisplayet

Tilføjelse af genveje

Du kan oprette en tastaturgenvej til et menupunkt.


Gør følgende	For at
1 Tryk på 	få adgang til menusystemet
2 Rul til det menu-punkt, som du vil tilføje til Genveje	fremhæve menupunktet
3 Tryk på 	åbne genvejseditoren Telefonen viser: Tildel genvej for: <i>Punkt?</i> hvor <i>Punkt</i> er navnet på det menupunkt, du har valgt.

Gør følgende	For at
4 Tryk på JA ()	se dine indstillinger

Genvejsindstillinger

Funktion	Beskrivelse
Navn	dette navn vises på genvejslisten
Tast	den tast, du trykker på for at bruge genvejen

Brug af tastaturgenveje

Tryk på	For at
1 	åbne menuen
2 nummeret på genvejstasten	gå til menupunktet eller udføre menuhandlingen

Valg af genveje fra listen

Find funktionen

 > Værktøjer > Genveje
> *Genvejsnavn*



Redigering eller sletning af en genvej

Genvejslisten er sorteret efter taster. Hvis du ændrer en genvejstast, ændrer du genvejens plads på listen.

Find funktionen



> Værktøjer > Genveje

> Genvejsnavn

Tryk på	For at
1	rulle til genvejen
2	åbne Genvejsmenuen , som ses nedenfor

Genvejsmenu

Funktion	Beskrivelse
Rediger	Rediger genvejen.
Ændre liste	Lav en ny rækkefølge i genvejslisten.
Slet	Slet genvejen.
Slet alle	Slet alle genveje.









Indholdsfortegnelse

Få mere ud af din telefon

Konferenceopkald



Kæd et aktivt opkald og et parkeret opkald sammen, så alle parter kan tale sammen.

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste den første persons nummer
2 	ringe til nummeret
3 PARKER () (hvis den er tilgængelig) eller  > Parker	parkere det første opkald Indikatoren  (blinkende telefon) vises ved siden af det parkerede opkald på telefonen.
4 taster på tastaturet	indtaste den næste persons nummer
5 	ringe til nummeret Indikatoren  (aktivt opkald) vises ved siden af det nye aktive opkald på telefonen.
6 LINK ()	forbinde de to opkald
7 	afslutte hele opkaldet

Tip: Gentag trinene 3-6 for at tilføje flere deltagere til konferenceopkaldet.



Viderestilling af et opkald



Når opkald viderestilles, sendes indgående taleopkald og/eller dataopkald direkte videre til et andet telefonnummer.

Indstilling eller annullering af viderestilling af opkald

Der er følgende indstillinger for viderestilling af opkald for taleopkald eller dataopkald:

Alle opkald	viderestiller alle opkald
Ved utilgængelig	viderestiller opkald, hvis telefonen ikke er tilgængelig
Detaljeret	bruger forskellige viderestillingsnumre, hvis du er uden for rækkevidde, ikke kan besvare opkaldet, eller hvis telefonen er optaget (<i>kun taleopkald</i>)
Fra	viderestiller ikke opkald

Find funktionen











> Indstillinger

> Status viderestilling

Tryk på	For at
1	rulle til den type opkald, du vil viderestille (Annuller alle annullerer al viderestilling af opkald og afslutter proceduren).
2 VÆLG	få vist oplysninger om viderestilling for den pågældende opkaldstype



Tryk på	For at
3 	rulle til Viderestil
4 ÆNDRE 	ændre indstillingen Viderestil
5 	rulle til den ønskede indstilling for viderestilling
6 VÆLG 	gemme indstillingen
7 	rulle til Til (det samme for Ved optaget , Ved intet svar eller Ved ingen kontakt)
8 ÆNDRE 	ændre telefonnummeret
9 taster på tastaturet eller BLADRE 	indtaste det telefonnummer, der skal viderestilles til bladre gennem telefonbogen eller andre lister for at finde telefonnummeret, der skal viderestilles til
10 OK 	gemme det telefonnummer, der skal viderestilles til

Bemærk: Gentag denne procedure for at indtaste oplysninger om viderestilling for andre opkaldstyper.



Kontrol af status for viderestilling af opkald

Status for viderestilling af opkald kan gemmes på nettet. Sådan bekræfter du indstillingen for viderestilling af opkald på nettet:

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > **Viderestil opkald**
- > **Status viderestilling**
- > *Opkaldstype*

Spærring af et opkald



Opkaldsspærring gør det muligt at begrænse udgående eller indgående opkald. Du kan begrænse alle opkald, opkald til internationale numre eller opkald under roaming.

Find funktionen



> Indstillinger > Sikkerhed
> Opkaldsspærring

Tryk på	For at
1	rulle til Udgående opkald eller Indgående opkald
2 ÆNDRE	vælge en indstilling
3	rulle til en begrænsningsindstilling
4 VÆLG	vælge begrænsningsindstillingen
5 taster på tastaturet	indtaste din kode til opkaldsspærring
6 OK	sende din adgangskode



Brug af faste numre



Når du aktiverer funktionen med faste numre, er det kun muligt at ringe til numrene på listen over faste numre. Brug denne funktion til at begrænse udgående samtaler til en foruddefineret liste over numre, landekoder, områdenumre eller andre præfikser.

Der er ingen begrænsninger på længden af posterne på listen over faste numre. Hvis der f.eks. er oprettet et fast nummer for cifrene 555, kan det bruges til at kalde et hvilket som helst nummer, der starter med 555.

Sådan slås funktionen Faste numre til og fra

Find funktionen



> Indstillinger > Sikkerhed

> Faste numre

Brug af Faste numre-listen

Du skal slå funktionen Faste numre til, før du kan åbne listen over faste numre (se ovenfor).

Du skal indtaste din SIM PIN2-kode til redigering af faste numre:

Find funktionen



> Værktøjer

> Opkaldstjenester

> Faste numre

Du kan oprette og redigere faste numre på samme måde som posterne i telefonbogen. Faste nummerposter gemmes på SIM-kortet og indeholder ikke felterne Type, Talestyret navn eller Opkalds-ID.

Serviceopkald



Du kan ringe op til numre, der er forprogrammeret på dit SIM-kort, f.eks. taxiselskaber, restauranter og hospitaler.

Find funktionen



> Værktøjer

> Opkaldstjenester

> Serviceopkald



Lynopkald



Du kan ringe til de forprogrammerede numre, der er gemt i telefonen. Ved leveringen kan din telefon være forprogrammeret med et eller flere lynopkaldsnumre, f.eks. nummeret til kundeservice.

Sådan åbner du lynopkaldslisten og ringer til numrene.

Find funktionen



> Værktøjer

> Opkaldstjenester

> Lynopkald

Bemærk: Tjenesteudbyderen kan have brugt et andet navn for denne funktion.

Redigering af lynopkaldslisten:

Find funktionen



> Indstillinger

> Personlige indstillinger

> Lynopkald

Anvendelse af DTMF-toner

Du kan sende numre til nettet i form af *DTMF*-toner (dual tone multi-frequency) under et opkald. Brug *DTMF*-toner til at kommunikere med automatiske systemer, der kræver, at du sender en PIN-kode eller et kreditkortnummer.

Aktivering af DTMF-toner

Du kan indstille *DTMF*-toner til at være Lange, Korte eller slået Fra:

Find funktionen




> Indstillinger

> Basisopsætning > DTMF



Send DTMF-toner


Under et opkald fremhæver du et nummer i telefonbogen eller listerne over seneste opkald. Derefter:

Gør følgende	For at
Tryk på  > Send toner	sende et nummer til nettet som DTMF-toner

Overvågning af brug af telefonen

Visning og nulstilling af opkaldstimer



Tilslutningstiden til nettet er den tid, der går fra det øjeblik, hvor du får forbindelse til tjenesteudbyderens net, til du afslutter opkaldet ved at trykke på . Tiden omfatter optagetsignaler og ringetid.

Den nettilslutningstid, der registreres på timeren (som kan nulstilles), er muligvis ikke lig med den tid, som du faktureres for af tjenesteudbyderen. Du kan få fakturaoplysninger ved at kontakte din tjenesteudbyder direkte.

Sådan vises en opkaldstimer:

Find funktionen



> Seneste opkald

> Samtaletid

> den timer du ønsker at se



Vælg en af følgende indstillinger:

Sidste opkald

Den tid, der er medgået til det sidste ind- eller udgående opkald. Denne timer kan ikke nulstilles.

Kaldte numre	Den samlede tid, der er medgået til udgående opkald, siden du sidst nulstillede timeren.
Modtagne opkald	Den samlede tid, der er medgået til indgående opkald, siden du sidst nulstillede timeren.
Alle opkald	Den samlede tid, der er medgået til ud- og indgående opkald, siden du sidst nulstillede timeren.
Levetid	Den samlede tid, der er brugt på opkald på denne telefon. Denne timer kan ikke nulstilles.

Hvis du vil nulstille en opkaldstimer, skal du trykke på NULSTIL (🗑️), mens du får den vist.

Brug af timere under et opkald

Du kan indstille en timer til at bippe med bestemte mellemrum og vise forskellige typer af oplysninger under et opkald.

Find funktionen



> Indstillinger

> Opkaldsindstilling

> Opkaldstimer



Vælg en af følgende indstillinger:

Tid	Vis den tid der ca. er gået til det aktuelle opkald
Pris	Vis prisen på det aktuelle opkald (hvis du abonnerer på en funktion, der giver oplysninger om samtalepris eller takst).

- Pris ialt** Vis prisen på alle opkald siden du sidst nulstillede timeren (hvis du abonnerer på en funktion, der giver oplysninger om samtalepris eller takst).
- Kredit tilgængelig** Vis hvor meget samtaletid du har tilbage (hvis du abonnerer på en funktion, der giver oplysninger om samtalepris eller takst).
- Fra** Ingen visning af opkaldstimer.

Visning og nulstilling af prisoplysninger





Sådan vises en prisoplysning:

Find funktionen



> Seneste opkald
> Samtalepris

Tryk på	For at
1 	rulle til den prisoplysning, der skal vises
2 VÆLG 	få vist den registrerede pris



Vælg en af følgende indstillinger:

Prisoplysning	Beskrivelse
Kredit tilgængelig	Tilbageværende kreditbeløb. Denne funktion kan kun vælges til GSM-takstfunktionen, hvis du angiver en kreditgrænse. Bemærk: Telefonen modtager oplysninger om priser fra GSM-takstfunktionen eller fra et tredjepartsprogram til forudbetaling.
Udløbsdato	Den dato, hvor kreditten udløber (kun tilgængelig, hvis dit abonnement omfatter indstilling for forudbetaling).
Sidste beløb	Det sidst indbetalte beløb (kun tilgængelig, hvis dit abonnement omfatter indstilling for forudbetaling).
Sidste opkald	Det beløb, der er brugt på det sidste ind- eller udgående opkald. Denne prisoplysning kan ikke nulstilles.
Kaldte numre	Det beløb, der er brugt på udgående opkald, siden du sidst nulstillede denne prisoplysning.
Modtagne opkald	Det beløb, der er brugt på indgående opkald, siden du sidst nulstillede denne prisoplysning.
Alle opkald	Det beløb, der er brugt på alle ind- og udgående opkald, siden du sidst nulstillede denne prisoplysning. Du kan nulstille denne værdi adskilt fra Kaldte numre og Modtagne opkald, således at Kaldte numre plus Modtagne opkald måske ikke er lig Alle opkald.



Sådan nulstilles prisoplysninger:

Tryk på	For at
1 NULSTIL (☞)	nulstille prisen (hvis tilgængeligt)
2 OK (☞)	indtaste din PIN-kode 2 for at bekræfte nulstillingen

Brug af håndfrie funktioner

Din telefon indeholder en integreret tovejs højtalertelefon til alle håndfrie programmer. Du kan også vælge at købe en original Siemens-hovedtelefon. Dette tilbehør giver dig andre muligheder for at bruge telefonen, uden at du behøver bruge dine hænder.



Bemærkninger:

- Når der er tilsluttet et håndfrit bilsæt eller en hovedtelefon til din telefon, afbrydes den integrerede højtalertelefon.
- Brug af mobiltelefoner og tilbehør hertil kan være forbudt eller begrænset i bestemte områder. Sørg for altid at overholde den lovgivning og de regler, der gælder for disse produkter.

Autosvar

Du kan indstille din telefon til at besvare opkald automatisk efter to ringesignaler (fire sekunder), når den er tilsluttet til et bilsæt eller en hovedtelefon.



Find funktionen



- > Indstillinger
- > Bilindstillinger eller Hovedtelefon
- > Autosvar

Ringeindstilling

Når du har en hovedtelefon tilsluttet, kan du vælge, om du vil høre telefonalarmer i **Kun højttaler**, **Kun hovedtelefon** eller i **headset & højttaler**.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Hovedtelefon
- > Ringeindstillinger

Autohåndfri

Du kan indstille din telefon, så den automatisk stiller opkald om til dit bilsæt, når den kan se, der er forbindelse.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Bilindstillinger
- > Autohåndfri

Tryk på	For at
1	rulle til Til eller Fra
2 VÆLG	bekræfte indstillingen

Forsinket slukning



Når telefonen er tilsluttet et bilsæt, kan du indstille den til at forblive tændt i en periode, efter at du har slukket for motoren. Dette forhindrer telefonen i at tappe bilens batteri for strøm men lader telefonen være tændt længe nok til, at du ikke behøver at indtaste din kode for at låse telefonen op igen, hvis du f.eks. holder en lille pause.

Bemærk: Det er ikke sikkert, at denne funktion virker med alle startnøgler.

Advarsel: Hvis du vælger *Fortløbende*, slukker telefonen ikke, når du slukker for motoren. Pas på, at du ikke tapper bilens batteri for strøm, hvis du vælger denne indstilling.

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Bilindstillinger
- > Forsinket slukning

Tryk på	For at
1	rulle til tidsforsinkelsen
2 VÆLG ()	bekræfte dit valg

Opladningstid

Når telefonen er tilsluttet et bilsæt, kan du indstille den til selv at lade op i en bestemt periode, efter at du har slukket for motoren. Denne funktion hjælper med til at sørge for, at telefonens batteri altid lades helt op, når bilen står parkeret.

Bemærk: Det er ikke sikkert, at denne funktion virker med alle startnøgler.

Find funktionen




- > Indstillinger
- > Bilindstillinger
- > Opladningstid

Tryk på	For at
1	rulle til opladningstiden
2 VÆLG ()	bekræfte dit valg



Brug af programmer under et opkald

Under et opkald kan du let skifte til andre telefonfunktioner eller etablere en ny data-, browser- eller taleopkaldsforbindelse:

Tryk på	For at
SWAP ()	åbne en liste med indstillinger

Listen med indstillinger omfatter telefonprogrammer, såsom Telefonbog og Kalender. Hvis du vil starte et nyt opkald, skal du vælge **Nyt opkald** (dette parkerer alle igangværende opkald).



Tilslutning af telefonen til en ekstern enhed

Du kan tilslutte telefonen til en computer eller en håndholdt enhed vha. en Bluetooth™ trådløs forbindelse, en infrarød trådløs forbindelse eller et USB-kabel.

Bemærk: Ikke alle enheder er kompatible med Bluetooth, infrarøde eller USB-kabelforbindelser. Se specifikationerne for din eksterne enhed.

Opsætning af en kabelforbindelse

Et originalt Siemens USB-kabel tilsluttes til telefonen og eksterne enheder på følgende måde.

Bemærk: Kontroller computeren eller den håndholdte enhed for at finde ud af, hvilken type kabel du skal bruge.

Tilslutning af et USB-kabel

Gør følgende

- 1 Sæt den ende af kablet, hvor Siemens-logoet er, i telefonens tilbehørsstik. Sørg for, at både logoet og telefonen vender mod dig.



- 2 Sæt den anden ende – USB-stikket – i USB-porten på den eksterne enhed.



Opsætning af en infrarød forbindelse

Etabler en infrarød trådløs dataforbindelse med en ekstern enhed på følgende måde.

Bemærkninger:

- Denne telefon er klassificeret som et klasse 1 LED-produkt, der betragtes som sikkert ved normal brug.
- Telefonen skal være placeret inden for en afstand på 30 centimeter fra den anden enhed. Der må ikke være noget, der blokerer synslinjen mellem de to enheder.


Find funktionen




> Indstillinger


> Forbindelse

> IrDA-forbindelse

Tryk på	For at
START ()	aktivere den infrarøde forbindelse

Hvis telefonen ikke finder en infrarød-aktiveret enhed, ændres den højre valgtast () fra STOP til START.

Tryk på	For at
START ()	prøve en anden forbindelse

Hvis du vil afbryde den infrarøde dataforbindelse, skal du trykke på STOP ().

Du kan også flytte enheden væk fra telefonen, slukke for enheden eller slukke for telefonen. Hvis telefonen flyttes væk fra en tilsluttet enhed, mens den stadig er tændt, vil den prøve at genoprette forbindelsen i 30 sekunder, efter at forbindelsen er blevet afbrudt.



Opsætning af en Bluetooth-forbindelse

Inden du tilslutter telefonen til en anden Bluetooth-enhed, skal du indstille den anden enhed som beskrevet i den tilhørende brugervejledning.

På en pc skal du indstille Bluetooth-tilbehørskortet, kortdriverne og den tilhørende software. Hvis du vil bruge Opkaldstjenester, skal du konfigurere dem til Bluetooth-modemmet som beskrevet i brugervejledningerne til softwaren og modemmet.

Bemærkning:

- Din telefon skal være placeret inden for en afstand på 10 meter fra den anden enhed. Der må ikke være noget, der blokerer synslinjen mellem de to enheder.

Tilslutning af en computer til et dataopkald

Gør computeren klar til at etablere Bluetooth-forbindelsen, og gør derefter telefonen tilgængelig for forbindelsen:

Find funktionen



> Indstillinger

> Forbindelse

> Bluetooth-forbindelse

> Opsætning > Find mig

Du har 60 sekunder til at starte forbindelsen fra din computer, mens telefonen er tilgængelig.

Tip: Efter den første forbindelse med en enhed behøver du ikke at vælge Find mig for at oprette en ny forbindelse.



Tilslutning og afbrydelse af en hovedtelefon

Sådan tilsluttes en tilgængelig Bluetooth-hovedtelefon:

Find funktionen



- > Indstillinger
 - > Forbindelse
 - > Bluetooth-forbindelse
 - > Håndfri > *navnet på en enhed*
- eller**
- [Søg efter enheder]

Telefonen vender tilbage til standarddisplayet, hvor et Bluetooth-ikon på statuslinjen viser, at der er forbindelse.

Tip: Efter den første forbindelse med en hovedtelefon skal du bare åbne hovedtelefonen for at oprette en ny forbindelse.

Sådan afbrydes forbindelsen:

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Forbindelse
- > Bluetooth-forbindelse
- > Håndfri
- > *navnet på enheden*

Sådan aktiveres og deaktiveres Bluetooth

Du kan slå telefonens Bluetooth-funktion til eller fra:

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Forbindelse
- > Bluetooth-forbindelse
- > Opsætning
- > Strømforsyning
- > Til eller Fra




Ændring af telefonens Bluetooth-navn

Du kan tildele telefonen et navn, så du kan genkende den i Bluetooth-listerne på andre enheder:

Find funktionen

-  > Indstillinger
- > Forbindelse
- > Bluetooth-forbindelse
- > Opsætning > Navn

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste navnet på telefonen
2 OK ()	gemme det nye navn

Dataopkald

Med et originalt Siemens USB-kabel eller en Bluetooth™ trådløs forbindelse eller en infrarød trådløs forbindelse kan du overføre data mellem telefonen og en computer eller en anden ekstern enhed. Du kan:



- bruge telefonen som modem til at oprette forbindelse til Internettet
- bruge telefonen til at sende og besvare dataopkald på computeren eller en håndholdt enhed

Installation af softwaren

Installer softwaren fra den cd-rom, som følger med Siemens-telefonen. Se brugervejledningen på cd-rom'en, hvis du ønsker flere oplysninger.

Bemærk: Du skal bruge denne software for at overføre data mellem telefonen og en ekstern enhed.



Oprettelse af et dataopkald

Brug denne funktion til at overføre data fra computeren til en anden enhed og til at synkronisere aftaler og oplysninger i telefonbogen mellem telefonen, computeren og/eller en håndholdt enhed.

Tilslut telefonen (se side 133) og gør følgende:

Gør følgende	For at
1 Kontroller telefonen	sikre dig, at telefonen er tilsluttet og tændt
2 Åbn programmet på computeren	placere opkaldet via programmet (f.eks. Netværk via modem) Bemærk: Du kan ikke angive datanumre med brug af telefonens tastatur. Der skal ringes op via computeren.
3 Afslut overførslen på computeren	afslutte opkaldet og forbindelsen, når overførslen er gennemført

Få mere ud af din telefon

Modtagelse af et dataopkald



Du kan slutte telefonen til en computer eller håndholdt enhed for at modtage data.

Brug denne funktion til at overføre data til computeren fra en anden enhed.

Overførsel af data

Tilslut telefonen (se side 133).

Telefonen gør dig opmærksom på, at dataopkaldet ankommer og overfører opkaldet til den tilsluttede enhed. Du skal bruge det program, der kører på den tilsluttede enhed, til at besvare opkaldet.

Afslutning af dataforbindelsen

Når dataoverførslen er gennemført:

Gør følgende	For at
Afslut opkaldet fra den tilsluttede enhed	lukke forbindelsen

Brug af synkronisering

Med denne funktion kan du hurtigt synkronisere dine aftaler og telefonbogsposter med en internetserver via en trådløs forbindelse.

Oprettelse af en Internet-synkroniseringspartner

Sådan oprettes en computer som synkroniseringspartner for din telefon:

Find funktionen



> Indstillinger > Forbindelse
> Synkroniser > Ny



Din telefon åbner en liste med Partneroplysninger:

Oplysninger	Beskrivelse
Partnernavn	Et almindeligt navn, som du tildeler til computeren (f.eks. "Arbejdsserver").
Server URL	URL-adressen til serveren (du kan udelade "http://").

Oplysninger	Beskrivelse
Brugernavn	Det brugernavn, du anvender til at logge på serveren.
Adgangskode	Det kodeord, du anvender til at logge på serveren.
(data) Sti	Navnet på mappen (under URL-adressen), hvor dine data er gemt.

Brug af en synkroniseringspartner på Internettet

Sådan startes synkronisering med en synkroniseringspartner:

Find funktionen



> Indstillinger

> Forbindelse

> Synkroniser

> *partnernavn*

Din telefon forsøger at oprette en synkroniseringsforbindelse ved hjælp af den URL, det brugernavn og kodeord, du har angivet for partneren. Det kan vare i flere minutter, hvis der er mange poster at synkronisere.

Afsendelse af filer fra telefonen

Du kan sende billeder, lyde, bogmærker, aftaler og telefonbogsposter til en tilsluttet computer. Åbn det objekt, du vil sende via telefonen, og gør derefter følgende:

Find funktionen



> Send

> *afsendelsesmetode*

Hvis du vælger IrDA eller Bluetooth som afsendelsesmetode, oprettes en trådløs forbindelse, som lukkes igen, når posten er blevet sendt. Se hvordan du opretter en kabelforbindelse på side 133.



Justering af netindstillinger



Tjenesteudbyderen registrerer telefonen på et net. Du kan få vist oplysninger om det aktuelle net, ændre måden, telefonen søger efter et net på, angive dine foretrukne net og aktivere alarmer, som angiver, hvornår et opkald afbrydes, eller netværksregistreringen ændres.

Find funktionen



> Indstillinger > Net

Overvågning af batteriopladning

Sådan vises en detaljeret batteriopladningsmåler:

Find funktionen



> Indstillinger
> Telefonstatus
> Batterimåler

Visning af telefonspecifikationer

Sådan vises telefonfunktionernes specifikationer:

Find funktionen



> Indstillinger
> Telefonstatus
> Andre oplysninger



Funktioner i Personal Organizer



Kalender

Med kalenderen kan du planlægge og organisere begivenheder som f.eks. aftaler og møder. Du kan få vist en plan over aftaler for en måned eller for en dag og få din telefon til at afspille en alarm, der minder dig om bestemte aftaler.

Bemærk: Du skal indstille korrekt tid og dato for at kunne bruge kalenderen (se side 54).

Sådan planlægges eller vises aftaler:

Find funktionen



> Værktøjer > Kalender

Månedsvisning

En trekant ud for en dato angiver, at der er en aftale den pågældende dato.

Tryk på * for at se den foregående måned

Valgt dato

Dags dato (fremhævet)

Luk kalenderen



Den valgte måned

Tryk på # for at se næste måned

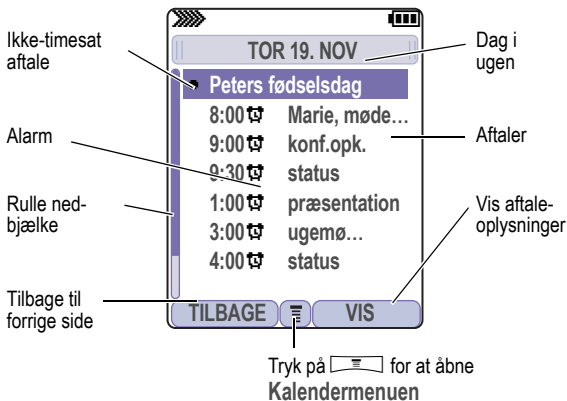
Dag med aftaler

Gå til den valgte dag

Tryk på  for at åbne Kalendermenuen

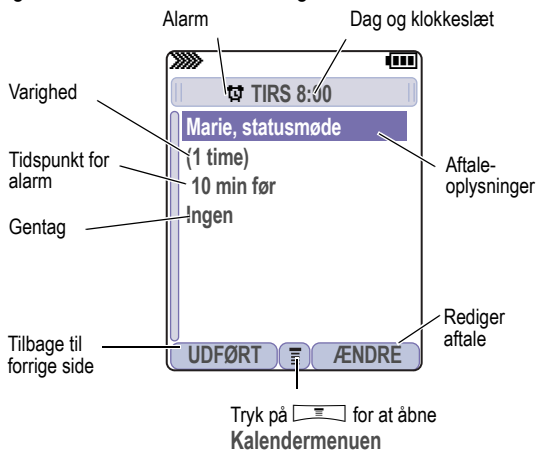
Dagsvisning

Vælg en dag i månedsvisningen, og tryk på VIS (📅) for at få vist dagens aftaler. Du kan gemme, redigere, vise, kopiere og slette evt. aftaler fra dagsvisningen.



Aftalevisning

Vælg en aftale i dagsvisning, og tryk på **VIS** (📄) for at åbne den detaljerede visning af aftaler. Du kan redigere, kopiere og slette aftaler fra aftalevisningen.



Tilføjelse af en ny aftale

Der skal angives en overskrift for en aftale i kalenderen. Alle andre oplysninger er valgfrie.

Bemærkninger:

- Du skal oprette en aftale for at kunne bruge påmindelsesalarmen.
- Påmindelsesalarmen lyder kun, hvis telefonen er tændt.

Find funktionen

📄 > Værktøjer > Kalender
> dag
📄 > Ny > Aftale



Tryk på	For at
1 ÆNDRE (☐)	vælge Overskrift
2 taster på tastaturet	indtaste en overskrift til aftalen (se hvordan du indtaster tekst på side 31)
3 OK (☐)	gemme aftalens overskrift
4 (○)	rulle til andre felter og indtaste oplysninger efter behov Du kan indtaste starttidspunkt, varighed, dato, gentagne aftaler og påmindelsesalarm.
5 UDFØRT (☐)	gemme aftalen

Ændring af aftaleoplysninger

Find funktionen

 > **Værktøjer** > **Kalender**
> *dag* > *aftale*

Tryk på	For at
1 REDIGER (☐)	redigere aftalen
2 (○)	rulle til den oplysning, du vil ændre
3 ÆNDRE (☐)	ændre oplysningerne
4 taster på tastaturet	indtaste de nye oplysninger
5 UDFØRT (☐)	gemme oplysningen og vende tilbage til dagvisningen

Kopiering af en aftale

Find funktionen



> Værktøjer > Kalender



Tryk på	For at
1	rulle til dagen
2 VIS	vise dagvisningen
3	rulle til den aftale, der skal kopieres
4	åbne Menuen
5	rulle til Kopier
6 VÆLG	kopiere aftalen
7 JA	bekræfte kopiering Det antages, at du vil ændre datoen, og telefonen viser automatisk feltet Dato.
8 taster på tastaturet	indtaste datooplysninger
9	gå til måned, dag og år
10 UDFØRT	gemme en kopi af aftalen
11	rulle til aftaleoplysninger og redigere dem efter behov
12 UDFØRT	gemme den nye aftale og vende tilbage til dagvisningen

Sletning af en aftale

Find funktionen



> Værktøjer > Kalender






Tryk på	For at
1	rulle til dagen med den planlagte aftale
2 VIS	vise dagvisningen
3	rulle til den aftale, der skal slettes
4	åbne Menuen
5	rulle til Slet
6 VÆLG	vælge Slet Fortsæt til trin 7, hvis der er tale om aftaler, der ikke gentager sig. Hvis aftalerne gentages, vises en menu til sletning af aftaler på telefonen.
a	rulle til Kun denne aftale eller Gentag aftaler
b VÆLG	vælge den eller de aftaler, der skal slettes
7 JA	bekræfte sletningen Meddelelsen Slettet: vises kort, hvorefter du vender tilbage til dagsvisning.

Vis og afvis en aftalepåmindelse

Når du indstiller en påmindelsesalarm for en aftale, viser telefonen en aftalepåmindelse, og der lyder en alarm (se hvordan du ændrer indstillinger for påmindelser på side 105).



Tryk på	For at
VIS 	se aftalen
eller	Tryk på  for at rulle gennem aftaleoplysningerne.
AFSLUT 	afvise påmindelsen

Hvis du har oprettet mere end en aftale for samme tidspunkt, viser telefonen aftalerne efter hinanden. Når du har set og afvist en aftalepåmindelse, vises den næste.

Ændring af kalenderopsætningen

Du kan ændre kalenderens daglige starttid og indstille, hvor længe aftalerne gemmes.

Find funktionen



> Værktøjer > Kalender



> Opsætning

Afsendelse af en aftale

Du kan sende billeder, lyde, bogmærker, aftaler og telefonbogsposter til en tilsluttet computer. Se side 140.

Lommeregner og valutaomregner


Telefonen kan både bruges som lommeregner og valutaomregner.


Find funktionen

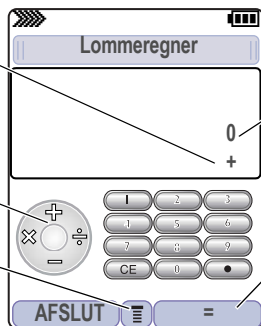
 > Værktøjer
> Lommeregner



Den valgte funktion vises her


Tryk på  for at indtaste en funktion

Tryk på  for at åbne Lommeregner-menuen



Indtastet nummer

Beregn funktionen

Tryk på  for at få adgang til funktionerne i Lommeregner-menuen:

Funktion	Beskrivelse
MS	Gem det viste tal i hukommelsen.
MC	Ryd hukommelsen.
MR	Hent den værdi, der er gemt i hukommelsen.
%	Divider den viste værdi med 100.
Omregn valuta	Multipliser den viste værdi med den Valutakurs, du har gemt.
Afslut	Luk lommeregneren.
Valutakurs	Gem en valutakurs, som kan bruges sammen med indstillingen i menuen Omregn valuta.

Sikkerhed

Sikkerhed på linjen

Hvis telefonen viser **Linje ikke sikker**, når du er i gang med en samtale, har den opdaget, at en anden enhed overvåger samtalen. Denne meddelelse vises ikke, når opkalds-ID, samtalepris eller andre oplysninger fylder displayet ud.






Låsning af SIM-kortet

Din PIN-kode (Personal Identification Number) beskytter de oplysninger, du har gemt på dit SIM-kort. Når SIM PIN-funktionen er aktiveret, skal du indtaste din SIM-kort PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen eller indsætter et SIM-kort. Du kan få din SIM-kort PIN-kode hos serviceudbyderen.

Find funktionen



> Indstillinger > Sikkerhed
> SIM PIN

Tryk på	For at
1 	rulle til Til eller Fra
2 VÆLG 	slå beskyttelsen til eller fra
3 taster på tastaturet	indtaste din SIM-kort PIN-kode
4 OK 	sende din kode

Bemærk: Du kan også aktivere din PIN-kode 2 for at beskytte sikre funktioner som f.eks. Faste numre.

Deaktiver blokeringen af SIM-kort PIN-koden

Hvis du tre gange i træk indtaster en forkert SIM-kort PIN-kode, deaktiveres SIM-kortet, og telefonen viser beskeden **SIM blokeret**. Du skal nu indtaste en PUK-kode (PIN Unblocking Key), som du kan få hos serviceudbyderen.

Bemærk: I nedenstående tastesekvens skal hvert tastetryk ske senest to sekunder efter det forrige tastetryk.

Advarsel: Hvis du forsøger at deaktivere blokeringen 10 gange, uden at det lykkes, deaktiveres SIM-kortet permanent, og telefonen viser beskeden **SIM deaktiveret**.

Tryk på	For at
1 * * 0 5 *	åbne PUK-editoren Telefonen beder dig om at indtaste PIN Lås op-sekvensen:
2 PUK-kode + OK (OK) + ny PIN-kode + OK (OK) + ny PIN-kode + OK (OK)	deaktivere blokeringen af SIM-kort PIN-funktionerne

Bemærk: Du kan åbne PIN-kode 2 editoren ved at indtaste * * 0 5 2 *. Brug PUK-kode 2 i stedet for PUK-koden i fremgangsmåden ovenfor.








Låsning og oplåsning af programmer

Du kan låse mange af telefonfunktionerne (f.eks. telefonbogen), så brugere skal indtaste en oplåsingskode for at kunne bruge dem.

Find funktionen

 > Indstillinger > Sikkerhed
> Lås program

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste den firecifrede oplåsingskode
2 OK ()	åbne lås program-menuen
3 	rulle til det program, som du ønsker at låse eller låse op
4 ÆNDRE ()	vælge programmet
5 	rulle til Låst eller Låst op
6 VÆLG ()	vælge Låst eller Låst op

Nyheder og underholdning

Mobilt Internet



Med mikrobrowseren kan du få adgang til Websider og Webbaserede programmer (f.eks. online-banker, online-butikker og spil) på din telefon. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker hjælp til opsætning af adgang.

Bemærk: Din telefon kan være konfigureret til at bruge en høj-hastighedsforbindelse med pakke-data. Det kan ses ved, at der er en statusindikator for pakke-data øverst på displayet. Hvis der vises en indikator for forbundet opkald, når du starter mikrobrowseren, bruger din telefon en standardtalekanalsforbindelse. Udgifterne til din netforbindelse kan variere alt efter hvilken forbindelsestype du bruger.

Start af en mobil Internet-session

Find funktionen



> Internet > Browser

Mikrobrowseren viser den programmerede hjemmeside.






Tryk på	For at
1	rulle til et bogmærke, en tjeneste eller et program
2 VÆLG	vælge tjenesten

Genvej: Hvis du åbner en SMS-besked, som indeholder en Webadresse (URL), kan du fortsætte direkte til URL-adressen, hvis du vælger > Gå til.

Hvis du ikke kan etablere en netforbindelse med mikrobrowseren, skal du kontakte tjenesteudbyderen.



Interaktion med Websider

Gør følgende	For at
Tryk  op eller ned	rulle gennem en side
Tryk på 	åbne Browsermenuen
Tryk på 	gemme den aktuelle Webside som Web-genveje
Tryk på  	låse telefonens tastatur, mens du henter en fil

Browsermenuen kan omfatte følgende:

Funktion	Beskrivelse
Hjem	Går til den aktuelle Web-sessions hjemmeside.
Opdater	Opdaterer den aktuelle side.
Gå til URL	Giver dig mulighed for at indtaste en adresse til en Webside.
Foretrukne	Viser Web-genveje.
Gem	Giver dig mulighed for at gemme den aktuelle side eller et billede, telefonnummer eller en e-mail-adresse fra siden.
Send	Giver dig mulighed for at sende den aktuelle Webside-adresse.
Historik	Viser de sider du har besøgt med den seneste øverst.

Funktion	Beskrivelse
Swap	Giver dig mulighed for at skifte mellem aktive opkald.
Vis URL	Viser den aktuelle URL.

Websidesikkerhed

Din telefon kan give dig sikre Websideforbindelser til online-indkøb og andre transaktioner. Din telefon bruger tre typer certifikater i forbindelse med sikkerhed. Den bruger Klient-certifikater til at identificere sig selv over for Websider. Telefonen henter Server-certifikater fra servere og kontrollerer disse iht. Rod-certifikatet.

Sådan får du vist certifikatoplysninger:

Find funktionen



> Internet > Browser

> Sikkerhed

> certifikattype

Telefonen viser en liste med de valgte certifikater. Vælg et certifikat, du vil se oplysninger om.

Bemærk: Klientcertifikater indeholder indstillingen Fjern under listen med oplysninger. Vælg denne indstilling for at fjerne certifikatet. Et bogstav ved siden af certifikatnavnet angiver, om certifikatet er gemt i telefonen (P) eller på SIM-kortet (C).

Hent billeder og lyde




Du kan hente et billede, en animation eller en lyd fra en Webside ved at vælge det tilhørende link. Der vises et billede eller en animation, når du er færdig med at downloade. En lyd afspilles, når du er færdig med at downloade.

Bemærk: De filer, som du downloader eller modtager som vedhæftede filer, kan være låst, så du ikke kan videresende dem.







Du kan gemme disse filer i telefonen og bruge dem som pauseskærbilleder, baggrundsbilleder og alarmtoner.

Lagring af en billed- eller animationsfil

Tryk på	For at
1 GEM ()	vise lagringsindstillinger
2 	rulle til Gem kun , Indstil som baggrund eller Indstil som Pauseskærm
3 VÆLG ()	vælge en indstilling

Bemærk: Når du indstiller en animation som baggrundsbillede, er det kun det første billede i animationen, der vises.

Lagring af en lydfil

Tryk på	For at
1 GEM ()	vise lagringsindstillinger
2 	rulle til Gem kun eller Indstil som ringetone
3 VÆLG ()	vælge en indstilling Hvis du vælger Gem kun , afsluttes proceduren. Hvis du vælger Indstil som ringetone , viser telefonen beskeden Indstil som hvad? , og du får en liste over de begivenheder, du kan indstille en alarm for.
4 	rulle til begivenheden

Tryk på	For at
5 VÆLG (☐◦)	gemme lyden og indstille den til at være aftalealarm

Bemærk: Nogle ringetoner vibrerer automatisk. Hvis du bruger en af disse toner, vibrerer din telefon, selvom den ikke er indstillet på *Vibrer* eller *Ring/vibrer*. Se hvordan du slår vibrationerne fra på side 106.

Java-programmer



Du kan installere og køre Java-programmer på din telefon. Disse programmer tilføjer nye funktioner og tjenester til din telefon.

Overførsel af et program med mikrobrowseren

Find funktionen



> Internet > Browser

Gå til den side, der indeholder programmet, og gør derefter følgende:

Tryk på	For at
1 ☉	rulle til programmet
2 VÆLG (☐◦)	få vist oplysninger om programmet
3 DOWNLOAD (☐◦)	overføre programmet



Du får måske vist en af følgende fejlmeddelelser, når du overfører et Java-program. Dette afsnit beskriver nogle almindelige problemer og løsningen på dem.

Problem	Løsning
Ikke tilstrækkelig plads eller Hukommelse fuld	Du skal slette et andet Java-program, inden du kan gemme filen. Se side 161.
Program findes allerede	Den samme version af programmet er allerede installeret. Hvis en tidligere version af programmet er installeret, vises beskeden <i>Afvigende version</i> , og du kan opdatere programmet.
Mislykkedes: Ugyldig fil eller Mislykkedes: Fil ødelagt	Programfilen kan ikke køres på din telefon. Kontakt udbyderen af det pågældende Websted for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: Nogle spil får din telefon til at vibrere. Se hvordan du slår vibrationerne fra på side 106.

Overførsel af et program fra en computer

Se side 133 for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter telefonen til en computer.

På computeren skal du finde og forberede den fil, du vil hente, og derefter vælge følgende:

Find funktionen



> Indstillinger

> Java-værktøjer

> Java progr. indlæsning

Start af et Java-program

Find funktionen



> Spil & programmer
> programmet

Ændring af indstillinger for netforbindelsen


Indtastning af DNS IP-adresse

Telefonen skal indstilles med en gyldig DNS (domain name service) IP-adresse, før du kan køre Java-programmer, som kræver en aktiv netforbindelse. I mange tilfælde har tjenesteudbyderen allerede indlæst denne adresse for dig. Kontakt tjenesteudbyderen for at få DNS IP-adressen, hvis det er nødvendigt.

Find funktionen



> Indstillinger
> Java-værktøjer > DNS IP

Tryk på	For at
1 taster på tastaturet	indtaste DNS IP-adresse
2 OK ()	gemme IP-adressen



Godkendelse af netforbindelsen

Når et Java-program prøver på at oprette en netforbindelse, beder telefonen dig om at godkende forbindelsen. Sådan kan du automatisk godkende forbindelser for Java-programmer:

Find funktionen



- > Indstillinger
- > Java-værktøjer
- > Netadgang

Tryk på	For at
1	rulle til Bed om tilladelse, Tilladelse en gang pr. program eller Bed aldrig om tilladelse
2 VÆLG	vælge den fremhævede indstilling

Brug af kontroltaster





Med telefonens taster kan du udføre følgende funktioner i et Java-program.

Tast	Funktion
	Flyt op, ned, til venstre eller til højre i et spil.
	"Affyr" dit våben i et spil.
	Afslut programmet.
	Ring op til et nummer i programmet.
	Åbne Java-programmenuen.

Analyse eller sletning af et Java-program

Find funktionen

 > Spil & programmer

Tryk på	For at
1 	rulle til programmet
2 	åbne programstyringsmenuen
3 	rulle til et menupunkt
4 VÆLG ()	vælge en indstilling for at udføre procedurer som beskrevet på følgende liste

Programstyringsmenuen indeholder følgende funktioner:

Funktion	Beskrivelse
Vis detaljer	Få vist navn på programpakke, leverandør, version, antal programmer, brug af flash samt hukommelseskrav.
Slet	Slet programpakken.
Vis hukommelse eller Skjul hukommelse	Vis eller skjul programmets hukommelsesstørrelse på listen med programmer.



Visning af Java-programversion og tilgængelig hukommelse

Sådan får du vist oplysninger om Java-version og om størrelsen på den telefonhukommelse, der er til rådighed for Java-programmer:

Find funktionen



> Indstillinger

> Java-værktøjer

> Java-system

Tryk på	For at
1	rulle gennem oplysninger som beskrevet på følgende liste
2 OK	afslutte visningen

Funktion	Viser
CLDC-version	CLDC-version (Connected Limited Device Configuration) for din telefon.
MIDP-version	MIDP-version (Mobile Information Device Profile) for din telefon.
Dataplads	Hukommelse, der er tilgængelig for programdata (f.eks. telefon-bogsposter eller points i spil).
Plads til software	Mængde ledig hukommelse, der er tilgængelig for Java-programmer.
Hukommelse	Mængde runtime-hukommelse, der er tilgængelig for Java-programmer.
Flash-plads	Tilgængelig plads for Java-programmer inkl. ledig og brugt hukommelse.

Hvis du automatisk vil have vist et programs hukommelsesstørrelse på programlisten, finder du oplysninger på side 161.

Spil

Du kan overføre Java-spil til din telefon (se side 157). Hvis du modtager et indgående opkald eller en indgående besked eller alarm, slutter spillet automatisk.

Bemærk: Nogle ringetoner vibrerer automatisk. Hvis du bruger en af disse toner, vibrerer din telefon, selvom den ikke er indstillet på **Vibrer** eller **Ring/vibrer**. Se hvordan du slår vibrationerne fra på side 106.

Sådan åbner du et spil på telefonen:

Find funktionen



> Spil & programmer

Tryk på	For at
1	rulle til det valgte spil
2 VÆLG	starte spillet

Når spillet er slut:

Tryk på	For at
TILBAGE -venstre eller NEJ -venstre	vende tilbage til menuen med spil
NY -højre eller JA -højre	starte endnu en omgang af det spil, du lige har spillet



SIM-programmer



Du kan få adgang til de oplysninger og programmer, der er gemt på SIM-kortet.

Sådan får du adgang til de tilgængelige programmer:

Find funktionen



> **Værktøjer**



> **SIM-programmer**

Du kan få flere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen.



Fejlsøgning

Se først disse spørgsmål, hvis du har problemer med telefonen.

Spørgsmål	Svar
Er batteriet opladet? Står der  på displayet?	Der bør vises mindst ét segment i batteriindikatoren (). Hvis ikke, er det på tide at oplade batteriet. Se side 17 og 18.
Er der indsat et gyldigt SIM-kort i din telefon?	Sluk om nødvendigt for telefonen, og kontroller, at du har indsat et gyldigt SIM-kort (se side 15).
Er der signal igennem til håndsættet? Står der  på displayet?	Der bør vises mindst ét segment i signalstyrkeindikatoren (). Hvis det ikke er tilfældet, skal du finde et sted, hvor signalet er kraftigere, før du kan bruge telefonen.
Er lydstyrken i højttaleren for lav?	Mens du er i gang med en telefonsamtale, skal du trykke øverst på  -tasten.
Kan den anden part ikke høre dig?	Lyden i telefonen kan være slået fra. Tryk på LYD TIL () , hvis lyden er dæmpet. Telefonens mikrofon må ikke være dækket af etuiet eller en mærkat.






Spørgsmål	Svar
Er telefonen beskadiget, blevet tabt, eller har den været våd?	Hvis du taber telefonen, hvis den bliver våd, eller hvis du bruger en anden batterioplader end Siemens egne, kan det beskadige telefonen. Telefonen er omfattet af en begrænset garanti, som dog ikke dækker skader forårsaget af væsker eller brug af andet tilbehør end -Siemens eget.
Er der brugt en batterioplader af et andet mærke end Siemens?	

Nedenfor omtales specifikke problemer:

Problem	Løsning
Min telefon er blevet stjålet. Hvem skal jeg anmelde det til?	Meld telefonen stjålet hos politiet og tjenesteudbyderen (det firma, som fakturerer dig for brug af trådløse tjenester).
Jeg har glemt min adgangskode.	Se side 46.
Jeg har trykket på tænd/sluk-tasten, men der sker ikke noget.	Sørg for at holde  (tænd/sluk-tasten) nede, indtil displayet er tændt, og der høres en lyd (det kan tage et par sekunder). Hvis der ikke sker noget, skal du kontrollere, at batteriet er opladet (se side 17).
På displayet står der: Isæt SIM-kort eller Kontroller SIM-kort, selvom jeg har sat mit SIM-kort i telefonen.	SIM-kortet er måske sat forkert i. Kontroller, om SIM-kortet er sat korrekt i (se side 15). Bemærk: Sørg for at slukke for telefonen og derefter tænde den igen, når du har genindsat SIM-kortet.





Problem	Løsning
På displayet står der: SIM blokeret. Hvordan fjerner jeg spærringen af SIM-kortet?	Kontakt tjenesteudbyderen (det firma, der hver måned sender dig en regning for trådløse tjenester) for at få oplyst PUK-koden. Se side 151.
På displayet står der: Tast oplåsningskode. Hvordan låser jeg telefonen op?	Indtast den forudindstillede oplåsningskode (1234) eller de fire sidste cifre i dit telefonnummer (se side 43). Hvis det ikke hjælper, skal du kontakte tjenesteudbyderen (det firma, som fakturerer dig for brug af deres trådløse tjeneste).
Der står, at jeg skal indtaste en kode til oplåsning, når jeg forsøger at bruge en funktion.	Den funktion, du forsøger at bruge, er låst. Hvis det er din egen telefon, og du ikke kender oplåsningskoden, se side 46.
Telefonen ringer ikke.	Hvis der står  eller  på displayet, er ringefunktionen slået fra. Se hvordan du ændrer ringetypen i side 54. Desuden kan ringefunktionen være indstillet til Lydløs , selvom telefonen er indstillet til en ringealarmprofil.
Min telefon ringer, selvom jeg har valgt alarmprofilen Lydløs (eller Vibrer).	Ringefunktionen kan være indstillet til at spille en tone, selvom telefonen er sat op til en lydløs alarmprofil. Se hvordan du ændrer ringetypen i side 54.



Problem	Løsning
Jeg forsøgte at ringe, men hørte skiftevis en høj og lav tone.	Opkaldet nåede ikke frem til det trådløse system. Måske har du tastet nummeret for hurtigt, efter at du har tændt for telefonen. Vent, indtil navnet på tjenesteudbyderen vises på displayet, før du foretager et opkald.
Jeg kan ikke foretage/besvare opkald.	Sørg for, at du har en klartone (se "Indikator for signalstyrke" på side 24). Undgå elektrisk interferens eller radiointerferens og forhindringer som broer, parkeringshuse eller høje bygninger. Din telefon kan også have funktionen Opkaldsspærring aktiveret. Hvis du kender oplåsningskoden, kan du ændre denne indstilling i sikkerhedsmenuen ( > Indstillinger > Sikkerhed). Kontroller også, om SIM-kortet er sat i og fungerer.
Modtagelsen er dårlig, og samtaler falder ud.	Sørg for, at du har en klartone (se "Indikator for signalstyrke" på side 24). Undgå forhindringer som broer, parkeringshuse og høje bygninger.
På displayet står der: Kun dataopkald.	Du befinder dig i et område, hvor nettet ikke understøtter taleopkald. Du kan kun foretage dataopkald, indtil du flytter til et andet net.



Problem	Løsning
<p>Jeg kan ikke høre andre i telefonen.</p>	<p>Under et opkald kan du trykke på lydstyrketasten på telefonens venstre side. På displayet skal du nu kunne se, at lydstyrken øges.</p> <p>Telefonens mikrofon må ikke være dækket af etuiet.</p>
<p>Jeg kan ikke åbne indbakken.</p>	<p>Indbakken skal indstilles, før du kan bruge SMS-beskeder. Se side 71.</p>
<p>Hvordan kan jeg se de opkald, jeg har sendt eller modtaget?</p>	<p>Åbn "Seneste opkald", hvis du vil se de seneste ind- eller udgående opkald.</p> <p> > Seneste opkald > Modtagne opkald eller > Kaldte numre</p>
<p>Telefonen sender ikke talebesked-kommandoer, adgangskoder eller andre koder.</p>	<p>Telefonen sender kommandoer og adgangskoder som DTMF-toner. Du kan indstille telefonens DTMF-toner til at være Lange, Korte eller slået Fra. Kontroller DTMF-indstillingen, hvis du har problemer med at sende numre.</p> <p>Fra standarddisplayet skal du trykke på:</p> <p> > Indstillinger > Basisopsætning > DTMF</p> <p>Tryk på  for at rulle til Lang eller Kort.</p> <p>Tryk på VÆLG () for at vælge den.</p>



Problem	Løsning
Hvad kan jeg gøre for at få batteriet til at holde længere?	Batteriets holdbarhed afhænger af opladningstiden, funktionsbrug, temperaturændringer og andre faktorer. Du kan finde tip til forlængelse af batterilevetiden i side 18.
Jeg har sat datakablet i telefonen, men telefonen bippede ikke. Hvordan ved jeg, om kablet er klar til brug?	<p>Bippet angiver, at kablet er installeret korrekt. Hvis der ikke høres et bip, skal du kontrollere, at begge ender af kablet er tilsluttet korrekt - det mindste stik i telefonen og det største stik i computeren.</p> <p>Computeren kan have deaktiveret tilslutningsstikket for at spare strøm. Prøv at åbne et program, der bruger det pågældende stik, f.eks. et opkaldsprogram, så computeren aktiverer stikket automatisk.</p>
Telefonen bippede, da jeg satte datakablet i, men fax- og dataprogrammerne virker ikke.	<p>Ikke alle trådløse netværk understøtter dataoverføsel. Hvis du roamer på et andet net end dit standardnet, kan det være årsagen.</p> <p>Husk også, at dataoverføsel normalt kræver et abonnement. Du kan få flere oplysninger om dette hos tjenesteudbyderen.</p>



Problem	Løsning
Hvorfor viser computeren en forbindelseshastighed på 19200 kbps, når jeg sender data via datakablet?	19200 kbps er dataoverførselshastigheden mellem din computer og telefonen i en standard CSD-forbindelse (Circuit Switch Data). Hastigheden på forbindelsen mellem telefonen og nettet vises på telefonen og vil være enten 14400 eller 9600 kbps. En GPRS-forbindelse kan have en højere dataoverførselshastighed.
Jeg kan ikke afslutte et dataopkald ved at lukke programmet på computeren. Hvad skal jeg gøre?	Prøv at trykke på  på telefonen. Du kan også prøve at tage kablet ud eller slukke for telefonen. Du bør altid forsøge at afslutte forbindelsen fra computeren. De forskellige metoder kan bringe forstyrrelser i programmet på computeren.
Jeg startede mikrobrowseren, men på displayet står der: Service ikke tilgængelig.	Du befinder dig muligvis i et område uden dækning, eller du kan være tilsluttet et netværk, som ikke understøtter Internetadgang.
Jeg startede mikrobrowseren, men på displayet står der: Data-server ikke tilgængelig.	Vent et par minutter, og prøv igen. Serverne kan være optaget i øjeblikket.

Kundeservice (Customer Care)

Nem og ukompliceret hjælp ved spørgsmål angående teknik og betjening af telefonen får du fra vores Online Support på Internettet:

www.my-siemens.com/customercare

De oftest stillede spørgsmål og svar findes i betjeningsvejledningen i kapitel "Fejlsøgning", se side 165.

Når du ringer op, bedes du have dit købsbevis, telefonens nummer (IMEI, angivet med *# 0 6 #) samt kundennummer til Siemens Services ved hånde.

I lande, hvor vores produkt ikke sælges af autoriserede forhandlere, tilbydes der ikke ombytnings- eller reparationservice.

Hvis en reparation er nødvendig ved eventuelle garanti- eller forpligtelseskrav, får du hurtig og pålidelig hjælp fra vores servicecentre:

Belgien	0 78 15 22 21
Danmark	35 25 86 00
Finland	09 22 94 37 00
Frankrig	01 56 38 42 00
Grækenland	0 80 11 11 11 16
Holland	0 90 03 33 31 00
Hongkong	28 61 11 18
Irland	18 50 77 72 77
Italien	02 24 36 44 00
Kina	0 21 50 31 81 49
Luxembourg	43 84 33 99

Norge	22 70 84 00
Portugal	8 08 20 15 21
Schweiz	08 48 21 20 00
Singapore	62 27 11 18
Spanien	9 02 11 50 61
Storbritannien	0 87 05 33 44 11
Sverige	0 87 50 99 11
Tyskland *	0 18 05 33 32 26
Østrig	05 17 07 50 04

* 0,12 Euro/Minut

Pleje og vedligeholdelse

Telefonen er designet og fremstillet meget omhyggeligt og skal derfor også behandles med omsorg. Hvis du følger de nedenstående forslag, vil du have glæde af din telefon i meget lang tid.

- Beskyt telefonen mod væske og fugtighed! I nedbør, fugt og væske er der mineraler, som korroderer de elektroniske strømkredsløb. Hvis telefonen alligevel bliver våd, skal strømmen straks afbrydes (enten ved at trække stikket ud eller ved at fjerne batteriet)!
- Brug eller opbevar ikke telefonen i støvede og snavsede omgivelser. Telefonens bevægelige dele kan tage skade.
- Opbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere elektronisk udstyrs levetid, beskadige batterier og misdanne eller få bestemte kunststoffer til at smelte.
- Opbevar ikke telefonen i kolde omgivelser. Når telefonen igen varmes op (til den normale driftstemperatur), kan der danne sig fugtighed inde i den, hvilket kan beskadige de elektroniske platiner.
- Tab ikke telefonen, udsæt den ikke for slag eller stød, og ryst den ikke. De skrøbelige platiner i telefonen kan gå i stykker ved en sådan grov behandling!
- Rengør med en tør klud. Anvend ingen ætsende kemikalier, rengøringsopløsninger eller skrappe rengøringsmidler ved rengøring af telefonen!

Alle de ovennævnte anvisninger gælder både for telefon, batteri, lader og alt ekstraudstyr. Hvis en af disse dele ikke fungerer korrekt, skal du aflevere den hos forhandleren. Her kan du få hjælp og eventuelt få enheden repareret. **VIGTIGT!:** Fejl der er forårsaget af fugt og væske, er ikke dækket af garantien.

Kvalitetserklæring vedr. batterier

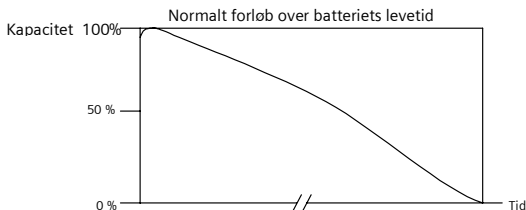
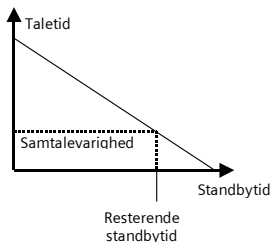
Batteri kapacitet:

Et fuldt opladet batteri giver følgende anslåede driftstider:

Standby: 60 til 200 timer (standard batteri)

Taletid: 100 til 210 minutter (standard batteri)

De anførte tider er baseret på, at telefonen kun befinder sig i enten standby- eller samtaletilstand. Det betyder, at selv korte samtaler har indflydelse på standbytiden, hvilket ses i diagram I). I diagram II) ses forløbet over et batteris levetid:



De anførte tider skal desuden opfattes som gennemsnitlige værdier. De faktiske værdier afhænger af en lang række faktorer.

Standbytiden forkortes for eksempel af følgende:

- Modtagerforhold (skiftende antenneforhold)
- Aktiveret hurtig netsøgning
- Navigering i menuen
- Anvendelse (SMS, EMS, Spil m.m.)
- Høje/lave temperaturforhold

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, efter at have være op- og afladet to til tre gange.

Et batteri har en begrænset levetid. Køb derfor et nyt batteri, når batteriets kapacitet er mærkbart reduceret.

SAR-data

OPLYSNINGER VEDR. EKSPONERING / SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR)

DENNE MOBILTELEFON OVERHOLDER EU'S GRÆNSEVÆRDIER (1999/519/EG) FOR BESKYTTELSE AF BRUGERENS SUNDHED MOD EFFEKTEN AF ELEKTROMAGNETISKE FELTER.

Grænseværdierne er en del af de omfattende anbefalinger vedr. beskyttelse af brugerne. Disse anbefalinger er udviklet og afprøvet* af uafhængige videnskabelige organisationer gennem en regelmæssig og grundig vurdering af videnskabelige undersøgelser. For at garantere sikkerheden for alle brugere, uafhængigt af alder og helbred, indeholder grænseværdierne en betydelig sikkerhedsreserve.

Inden radioapparater kommer på markedet, skal overensstemmelse med de europæiske love og grænseværdier bekræftes. Kun derefter må CE-mærkningen anvendes**.

Måleværdien for den grænseværdi, som det europæiske råd anbefaler, er SAR (Specific Absorption Rate). Grænseværdien for SAR-værdien er 2,0W/kg***. Den svarer til kravene fra den internationale kommission for strålingsbeskyttelse ICNIRP**** og er indeholdt i den europæiske standard EN 50360 for mobiltelefoner. SAR-værdien for mobiltelefoner bestemmes ud fra den europæiske standard EN 50361. Herved måles den maksimale SAR-værdi ved den højeste effekt på alle frekvensbånd. Ved brug ligger telefonens faktiske SAR-niveau sædvanligvis langt under den maksimale værdi, fordi mobiltelefonen fungerer ved forskellige effekttrin. Den sender kun med netop den effekt, som er nødvendig for at få forbindelse med nettet. Generelt gælder det, at: Jo tættere du befinder dig på en basisstation, jo lavere er mobiltelefonens sendeeffekt.

Den højeste SAR-værdi for denne mobiltelefon målt i henhold til standarden er 0,35 W/kg*****.

Du kan også se denne telefons SAR-værdi på internettet på adressen **www.my-siemens.com**

Selv om SAR-værdierne kan være forskellige alt efter telefon og anvendt position, opfylder alle telefoner fra Siemens de lovmæssige krav.

- * Baseret på den nuværende videnskabelige viden mener Verdenssundhedsorganisationen (WHO, CH-1211 Genf 27, Schweiz) derfor ikke, at det er nødvendigt med særlige forebyggende foranstaltninger ved brug af mobiltelefoner.

Yderligere oplysninger:

www.who.int/peh-emf,

www.mmfa.org,

www.my-siemens.com

- ** I EU er CE-mærkningen et gyldigt bevis på, at de lovmæssige forskrifter vedr. markedsføring og fri vareomsætning i det indre marked overholdes.
- *** gennemsnitligt over 10 gram kropsvæv.
- **** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection **www.icnirp.de**
- ***** SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale krav og frekvensbånd. Du finder SAR-oplysninger for de forskellige områder på adressen **www.my-siemens.com**

Garantibevis

Producentens Garanti

Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Siemens frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele som udsættes for slidtage (batterier, tastatur og bælteclips) ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurerings og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Siemens har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Siemens.
- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, solgt i Danmark, er garantien udstedt af Siemens Mobile A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Tåstrup.

- Garantien omfatter ikke andre typer skader, der er opstået i forbindelse med telefonen, end de ovennævnte. Denne garanti har ikke til formål at udelukke eller indskrænke forbrugers lovmæssige rettigheder, ej heller producentens erstatningsansvar i tilfælde af dødsfald eller personskade forårsaget af dennes misligholdelse.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Siemens kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/ indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Siemens sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.
- Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Stikordregister

A

adgangskoder
 standard 44
 ændre 44
afslutte et opkald 21
afsluttetast
 funktioner 1, 21, 28
aftaler. Se kalender
afvise et opkald 61
alarm
 deaktivere 55, 61
 definition 54
 indikatorer 26, 54
 indstille 156
 oprette 106
 påmindelser 105
 slå lyd fra 20
animation 115
 baggrund 55
 baggrund, indstille 49, 156
 bruge 48
 gemme 155
 pauseskærm,
 indstilling 49, 156
autogenopkald 60
autohåndfri tilstand
 automatisk omstilling af
 opkald 130

B

baggrund 49, 55, 156
baggrundslys 57
banke på 69
batteri
 bilsæt, opladningstid 131
 forlænge batteriets levetid
 18, 57, 115, 170
 isætte 16
 Kvalitetserklæring: 175
 niveauindikator 18, 26
 oplade 17
bekræftelser, SMS 80
besked
 alarmer under opkald 55
 bekræftelser 80
 indbakke, opsætning 71
 indstilling for download 72
 læse 82
 læse, SMS 84
 låse 82
 låse, SMS 84
 modtage 81
 påmindelser, SMS 81, 105
 påmindelser,
 talebesked 105
 sende 77, 78

besked
 slette 82
 slette, SMS 84
 status 80
 talebesked 67
 udbakke 80
beskedindikator
 definition 25
billede
 baggrund,
 indstille 49, 55, 156
 bruge 48
 gemme 155
 pauseskærm,
 indstilling 49, 156
 telefonbogspost, gemme 87
bilsæt
 autohåndfri 130
 autosvar 129
 opladningstid 131
 strømforsyning-fra
 forsinkelse 130
blinkende markør, definition 32
blokmarkør, definition 33
Bluetooth 133, 135, 137
Bortkomst af telefon eller
 SIM-kort 13
browser. Se mikrobrowser
brugerdefinering
 af menu 112, 113

C

computer
 tilslutte til telefon 133, 137

D

dataopkald
 modtage 138
 sende 138
 tilslutte til ekstern enhed
 133, 137
 trådløs forbindelse 134, 135
dato, indstille 54
deaktivere blokering af
 SIM-kort 151
display
 animation 115
 baggrundslys 57
 beskrivelse 23
 sprog 114
DTMF-toner 63, 65, 124, 169

E

ekstern enhed
 tilslutte til telefon 133, 137
ekstra funktion, definition 14
ekstra tilbehør, definition 14
e-mail-adresse, gemme i
 telefonbog 86

F

faste numre

- beskrivelse 122
- bruge 123
- definition 122
- gemme et nummer 86
- opkald til numre 122
- redigere et nummer 92, 122
- slå til/fra 123

foretage et opkald

forslag til tekstindtastning

- indtaste ord 37
- slette tekst 40

fortryde kopiering, klipning eller indsætning 40

frekvens, ændre 141

G

gemme et opkald 63

genopkald

- autogenopkald 60

genveje

- bruge 117
- oprette 116
- standard 116

H

Hotline Siemens 172

hovedtelefon

- autosvar 129

høj ringealarm 26

højre valgtast

- brugerdefinere 113
- funktioner 1, 28

højtaler

- lydstyrke, justere 20

højtalertelefon 20

håndfri tilstand

- autosvar 129
- opladningstid 131
- strømforsyning-fra
forsinkelse 130

I

indbakke, SMS 71

indgående opkald

- afbryde 61
- afvisning 61
- annullere 61

indgående opkald, liste 63

indikatorer

- alarmindstilling 26, 54
- batteriniveau 18, 26
- besked 25
- lydløs alarm 26
- menu 23
- pakke data 153
- ringealarm 26
- service 25
- signalstyrke 24
- talestyret navn 85

- indikatorer
 - tekstindtastning 25
 - ubesvaret opkald 65
 - vibrationsalarm 26
- indsætte tekst 40
- infrarød forbindelse
 - opsætning 134
- IrDA-forbindelse 133, 134
- iTAP-program
 - indtaste ord 37
 - slette tekst 40

J

- Java-programmer 157
- joystick 27

K

- kaldte numre, liste 63
- kalender
 - aftalevisning 144
 - alarm 145
 - dagsvisning 142, 143
 - kopiere en aftale 146
 - påmindelser 105, 145
 - slette en aftale 147
 - tilføje en aftale 144
 - ændre aftaleoplysninger 145
- kalender. Se kalender
- kamera 47, 52
- klippe tekst 40

- klokkeslæt, indstille 54
- koder 20
- konferenceopkald 119
- kopiere tekst 40
- kreditoplysninger 128
- Kun dataopkald 168
- kundeservice, ringe til 124

L

- lav ringealarm 26
- lommeregner 149
- lyd
 - gemme 155
 - indstille som alarmtone 156
- lydløs alarmindikator 26
- lydstyrke
 - højttaler 20
 - højttalertelefon 20
 - ringetone 20
 - taster 20
- lynopkald
 - bruge 67, 124
 - definition 67
 - foretrukne indstilling 67, 102
 - indstille nummer 124
 - nummer, definition 67
 - sortere poster i telefonbog efter 97
 - ændre nummer 87
- lys 57
- lås program op 152

låse

program 152

SIM-kort 150

telefon 43

M

markør 32

menu

Billedviser 49, 51

Browsermenu 154

brugerdefinere 112, 113

funktioner 119

Genveje 116

indikator 23

indtaste tekst 31

Kalendermenu 144

lister 30

Lommeregner-menu 149

Menu for telefonbog 85

Mine toner, menu 111

navigere 27, 29

omarrangere funktioner 112,
113

rullefunktion 114

Seneste opkald, menu 64

SMS-beskedmenu 84

sprog, indstille 114

menutast 1, 28

mikrobrowser

animation 155

billede 155

mikrobrowser

Browsermenu 154

definition 153

funktioner 154

Java-programmer 157

lyd 155

starte 153

mikrofon 1

mine toner 106

Mine toner, menu 111

modtage et opkald 21

N

netindstillinger 141

notesblok

definition 66

indtaste cifre 66

'n'-tegn 88

numerisk tekstindtastnings-
metode 42

nødopkald 62

O

opkald

afbryde 61

afslutte 21

afvisning 61

alarm, deaktivere 61

alarm, oprette 106

alarm, slå lyd fra 20

alarmprofil, indstilling 55

- opkald
 - annullere 61
 - banke på 69
 - besvare 21
 - foranstillede cifre,
 - indsætte 66
 - foretage
 - gemme 63
 - indgående opkald, liste 63
 - kaldte numre, liste 63
 - modtage 21
 - nødopkald 22
 - opkald
 - overføre 70
 - parkere 69
 - pris 127
 - ringe til et af de seneste
 - opkald 63
 - seneste opkald 63
 - slette 63
 - spærre 122
 - taleopkald 91
 - telefonkort 88
 - tidsregistrering 125
 - tilføje tal efter
 - telefonnummer 65
 - ubesvaret opkald 65
 - video 52, 64, 83, 91
 - video, visning 52
- Opkald besked 60
- Opkald mislykkedes besked 60

- opkald til et nummer
- opkald, viderestille 120
- Opkaldsblink-id 87
- opkalds-ID
 - indgående opkald 60
 - udgående opkald 64
- opkaldslinjeidentifikation. Se
 - opkalds-ID
- Opkaldslys-ID 94
- opkaldsspærring 122
- opkaldstimere 125
- oplader, bruge 17
- oplysninger om samtalepris
 - 127
- oplåsningskode 20, 43, 46
- overføre et opkald 70

P

- pakke data 153
- parkere et opkald 69
- pauseskærm 49, 156
- pausetegn 88
- PIN2-kode 123
- PIN-kode
 - aktivere/deaktivere 150
 - beskytte SIM-kortet 150
 - deaktivere blokering 151
 - definition 150
- Pleje af telefonen 174
- prisoplysninger 127
- profil 55

program, låse og låse op 152
PUK-kode 151
påmindelser
 indstille 105
 kalender 145
 SMS-besked 81, 105
 talebesked 105

R

ringe- og vibrationsalarm
 deaktivere 61
 indikator 26
 slå lyd fra 20
ringe op igen
 optaget nummer 59
ringealarm
 deaktivere 61
 indikatorer 26
 indstille 55
 oprette 106
 slå lyd fra 20
ringetone
 indstille 55
 lydstyrke, justere 20
roam. Se serviceindikator
rullefunktion 114

S

sende et opkald. Se foretage
 et opkald
sendetast 1, 21, 28, 63

seneste opkald 63
Seneste opkald, menu
 funktioner 64
 åbne 64
serviceindikator 25
serviceopkald 123
short message service.
 Se SMS-besked
signalstyrke, indikator 24
Sikkerhedsanvisninger 10
sikkerhedskode 46
SIM blokeret besked 19, 151
SIM PIN2-kode 123, 151
SIM PIN-kode
 aktivere/deaktivere 150
 beskytte SIM-kortet 150
 deaktivere blokering 151
SIM-kort
 beskytte 150
 deaktivere blokering 151
 definition 15
 forholdsregler 15
 isætte 15
 låse op 19
 PIN-kodeindtastning 19
 programmer 164
 servicetelefonnumre 123
 SIM blokeret besked 19, 151
 SIM deaktiveret besked 151
SIM-programmer 164
Skjul ID funktion 64

- slette et opkald 63
- SMS. Se SMS-besked
- SMS-besked
 - indbakke, opsætning 71
 - læse 84
 - låse 84
 - modtage 81
 - påmindelser 81, 105
 - sende 77, 78
 - slette 84
 - status 80
- SMS-beskedmenu 83
- spil 163
- sprog, indstille 114
- spærre opkald 122
- standard adgangskoder 44
- symboler, indtaste 38, 39
- symboltekstmetode 39
- symbolteksttilstand 38

T

- talebesked 67
- taleopkald
 - opkald til et nummer 91
 - optage talestyret navn 89
- talestyret navn
 - definition 89
 - optage 89
 - telefonbog, indikator 85
- talestyret opkald
 - opkald til et nummer 91

- tast
 - afslutte 1, 21, 28
 - højre valgtast 1, 28, 113
 - lydstyrkeindstilling 20
 - menu 1, 28
 - sende 1, 21, 28, 63
 - tænd/sluk 19
 - venstre valgtast 1, 28, 113
 - video 52
- Tast oplåsningskode besked 44, 46
- tastemetode til
 - tekstindtastning 32
- tekst
 - blinkende markør 32
 - blokmarkør 33
 - fortryde 40
 - indsætte 40
 - indtaste fra tastatur 31
 - indtastningsmetode,
 - indstilling 42
 - indtastningstilstand,
 - ændre 41
 - iTAP-program, forslag til
 - tekstindtastning 36
 - klippe 40
 - kopiere 40
 - numerisk
 - indtastningsmetode 42
 - symbolmetode 39

- tekst
 - symboloversigt 39
 - symboltilstand 38
 - tastemetode 32
 - tegnoversigt 34
- tekstindtastningsindikator
 - definition 25
- tekstindtastningsmetode,
 - indstilling 42
- telefon
 - adgangskoder 44
 - alarm, deaktivere 61
 - dato, indstille 54
 - frekvens, ændre 141
 - klokkeslæt, indstille 54
 - kredit tilgængelig 128
 - lynopkald 67
 - lynopkald, bruge 67
 - låse 43
 - låse op 20, 43
 - netindstillinger 141
 - oplåsningskode 20, 46
 - sikkerhedskode 46
 - slå til/fra 19
 - sprog, indstille 114
 - tekstindtastningsindikator 25
 - tilbehør, ekstra 14
 - tilbehør, standard 14
 - tilslutte til ekstern enhed 133, 137
 - trådløs forbindelse 134, 135
- telefonbog
 - e-mail-adresse 85
 - felter 85
 - foranstillede cifre, indsætte 66
 - gemme et nummer 86
 - kapacitet, kontrollere 101
 - kopiere numre 99
 - lynopkald 67
 - lynopkald, bruge 67
 - lynopkaldsnummer 67, 85, 87
 - navn på post 85
 - nummertype-indikator 85
 - opkald til et nummer 90, 91
 - primært nummer, indstille 98
 - private poster 96
 - redigere et nummer 92
 - slette et nummer 92
 - sortere poster 97
 - talestyret navn for post 89
 - talestyret navn, indikator 85
 - telefonnummer 85
 - vedhæfte to numre 65
- Telefonens data 13
- telefonkortopkald 88
- telefonnummer
 - gemme i telefonbog 86
 - genopkald 59
 - sende SMS-besked til 78
 - tilføje tal efter 65

telefonnummer
vedhæfte til foranstillede
cifre 66

vedhæfte to numre 65

tilbehør

ekstra 14, 129, 137

standard 14

tilslutningsstik 1

Tilføj tal funktion 65

timere 125

tænd/sluk-tast 19

U

Ubesvarede opkald besked 65

ubesvaret opkald, indikator 65

udbakke 80

V

valgtaster

brugerdefinere 113

illustration 1, 28

Vedhæft nummer funktion 65, 66

venstre valgtast

brugerdefinere 113

funktioner 1, 28

ventetegn 88

vibr.synk 106

vibrationsalarm

deaktivere 61, 106

indikator 26

indstille 55, 106

slå lyd fra 20

video 52

videopopkaldstast 52

viderestille opkald 120

Vis ID funktion 64

Værktøjer 174

W

Websider 153, 154

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H8730-A6-2-6219



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 8 6 5 6 9 *