

SIEMENS mobile

Be inspired



U15

Willkommen

Dieses Benutzerhandbuch enthält eine Einführung in die zahlreichen Funktionen Ihres Telefons.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Inhaltsverzeichnis

Menü-Übersicht	8
Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen	10
EU-Richtlinien Konformitätserklärung	12
Erste Schritte	13
Inhalt der Verpackung	13
Informationen über dieses Handbuch	13
Einsetzen der USIM- oder SIM-Karte	14
Einsetzen des Akkus	15
Laden des Akkus	16
Akkuverwendung	18
Telefon einschalten	19
Lautstärke einstellen	20
Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen	21
Anzeigen der eigenen Rufnummer	22
Informationen über das Telefon	23
Display-Symbole	23
Navigationstaste	27
Videoanruf-Taste und Browser-Taste	27
Gebrauch des Menüs	28
Text eingeben und bearbeiten	31
Texteingabemodus wählen	43
Telefon sperren und entsperren	44
Entsperrcode ändern	46
Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen	48
Tastatur sperren und entsperren	48
Fotos aufnehmen und anzeigen	49

Videorecorder	52
Videoanrufe tätigen	54
Einrichten des Telefons	56
Eigenen Namen und Rufnummer speichern	56
Uhrzeit und Datum einstellen	56
Signaltöne einstellen	56
Hintergrundbild einstellen	57
Screen Saver einstellen	58
Farbe einstellen	59
Beleuchtung des Telefons anpassen	59
Display Timeout einstellen	60
Akkulebensdauer verlängern	61
Anruffunktionen	62
Aktive Leitung wechseln	62
Wahlwiederholung einer Rufnummer	62
Automatische Wahlwiederholung	63
Anrufer-Identifizierung	63
Eingehenden Anruf abweisen	64
Anrufsignal abschalten	64
Notrufnummer wählen	65
Internationale Nummern anwählen	65
Ruflisten anzeigen	66
Unbeantwortete Anrufe	69
Notizblock	69
Telefonnummer ergänzen	70
Kurzwahl	70
Schnellwahl	71
Sprachnachrichten	71
Anklöpfen	72
Anruf halten	73
Anruf weiterleiten	73


Nachrichten und E-Mail	75
Textnachrichten-Setup	75
Nachrichten erstellen und senden	82
Nachrichtenstatus anzeigen	85
Nachrichten empfangen	86
Textnachrichten lesen, sperren oder löschen	87
Einrichten des Telefonbuchs	90
Details eines Eintrags anzeigen	91
Telefonbucheintrag speichern	92
PIN-Code mit einer Telefonnummer speichern	94
Sprachkommandos für einen Telefonbucheintrag aufnehmen	95
Rufnummer anwählen	97
Telefonbucheintrag bearbeiten	98
Telefonbuchprofile erstellen	99
Private Einträge ein- und ausblenden	102
Telefonbuchliste sortieren	103
Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag festlegen	104
Telefonbucheintrag kopieren	105
Telefonbuchkapazität überprüfen	107
Schnellwahl einstellen	108
Eintrag senden	108
Telefonbuch synchronisieren	108
Anpassen Ihrer Telefoneinstellungen	109
Signaltöne personalisieren	109
Signaltöne aktivieren	110
Rufton- und Tastaturlautstärke einstellen	110
Erinnerungssignale festlegen	111
Vibrationseffekte einschalten	112
Signaltöne erstellen und ändern	112

Displaytext personalisieren	118
Menüansicht festlegen	118
Menü personalisieren	118
Display-Tasten personalisieren	119
Menüsprache einstellen	120
Scroll-Verhalten für das Menü einstellen	120
Menüanimation einstellen	120
Alle Optionen zurücksetzen	121
Alle gespeicherten Informationen löschen	121
Schnellzugriffe erstellen und verwenden	122
Erweiterte Telefonfunktionen	125
Konferenzgespräch	125
Anrufe umleiten	126
Anrufsperrung	128
Feste Rufnummern	128
Servicewahl	129
Quick Dial	130
DTMF-Töne	130
Telefonnutzung überwachen	131
Freisprechbetrieb	136
Verwenden weiterer Funktionen während eines Gesprächs	139
Telefon an ein externes Gerät anschließen	140
Datenbetrieb	144
Verwenden der Funktion „Sync“	146
Dateien von Ihrem Telefon senden	147
Netzeinstellungen ändern	148
Akkuladezustand überwachen	148
Telefonspezifikationen anzeigen	148







Funktionen des Menüs „Extras“	149
Kalender	149
Taschenrechner und Währungsumrechner	156
Sicherheit	157
Sichere Leitung	157
SIM-Karte sperren	157
Anwendungen sperren und entsperren	159
Nachrichten und Unterhaltung	160
Mobiles Internet	160
Java-Anwendungen	164
Spiele	170
SIM-Dienste	171
Fehlersuche	172
Kundenservice (Customer Care)	182
Pflege und Wartung	184
Akku-Qualitätserklärung	185
Spezifische Absorptionsrate	186
Garantie-Urkunde	188
Garantie-Urkunde (Deutschland)	188
Garantie-Urkunde (Österreich)	190
Garantie-Schein (Belgien)	192
Stichwortverzeichnis	194

Menü-Übersicht

Hauptmenü

-  **Games & Apps**
-  **Organizer**
 -  SIM-Dienste
 -  Rechner
 -  Kalender
 -  Schnellzugriff
 -  Wahldienste
 - Wählsperre
 - Feste Rufnr.
 - Servicewahl
 - Quick Dial
 -  Schnellmenü
-  **Einstellungen**
(siehe nächste Seite)
-  **Telefonbuch**
-  **Nachrichten**
-  **Ruflisten**
-  **WAP Menü**
 -  Browser
 -  WAP Shortcuts
 -  Gespeicherte URLs
 -  Verlauf
 -  URL aufrufen
 -  Browser Setup
-  **Kamera**
-  **Multimedia**
 -  Bilder
 -  Audio
 -  Video
 -  Videokamera

Hinweis: Dies ist das Standard-Menülayout des Telefons. Die Menüstruktur und die Namen der Funktionen auf Ihrem Telefon können sich von diesem Layout unterscheiden. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen für alle Benutzer verfügbar.

Schnellzugriffe
Sperrern und Entsperren der Tastatur: Drücken Sie   .
Anzeigen der eigenen Rufnummer: Drücken Sie   .
Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern: Drücken Sie  .
Verlassen des Menüsystems: Drücken Sie  .

Weitere Hinweise zu Schnellzugriffen finden Sie auf der Seite 122.

Einstellungen



Personalisieren

Hauptmenü
Display-Tasten
Farben
Begrüßung
Banner
Bannergrafik
Hintergrund
Screen Saver
Quick Dial



Signale



Verbindung

IrDA-Verbindung
Bluetooth-Verbindung
Sync



Anrufumleitung

Sprachanrufe
Faxanrufe
Datenrufe
Alle löschen
Status Umleitung



Gesprächs- optionen

Gesprächstimer
Setup Gesprächskosten
Meine Anrufer-ID
Antwortoptionen
Anklöpfen
Nachrichtenalarm



Grundeinstellung

Zeit und Datum
Video-Gateway
Schnellwahl
Autom. Wahlwiederholung.
Display ausschalten
Hintergrundbeleuchtung
Blättern
Animation
Vibrationseffekte
Sprache
Akkusparbetrieb
DTMF
Global zurücksetzen
Zurücksetzen/
Löschen



Telefonstatus

Meine Rufnummer
Aktive Leitung
Anzeige Ladezustand
User Accounts
Speicher voll
Weitere Info



Headset

Auto.Rufannahme
Ruftoptionen



Kfz-Einstellungen

Auto.Rufannahme
Auto.Freisprechen
Power Aus Verzögerung
Ladezeit



Netz

Neues Netz
Einstellungen
Verfügbare Netze
Meine Netzliste
Statuston
Rufabbruchton



Sicherheit

Telefon sperren
Tastatur sperren
Anwendung sperren
Feste Rufnr.
Anrufe einschränken
Anrufsperr
SIM-PIN
SIM-PIN2
Universal-PIN
WIM-PINs
Neue Passwörter



Java-Einstellungen

Applikation laden
Java System
Netzzugriff
DNS-IP

Sicherheitshinweise

Hinweis für Eltern

Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise genau!

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf!



Beachten Sie bei der Benutzung des Telefons gesetzliche Vorschriften und lokale Einschränkungen. Diese können z. B. gelten in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.



Die Funktion medizinischer Geräte wie Hörhilfen oder Herzschrittmacher kann gestört werden. Halten Sie einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Telefon und Herzschrittmacher ein. Halten Sie während eines Gesprächs das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Arzt.



Die SIM-Karte kann entnommen werden. Vorsicht! Kleinkinder könnten diese verschlucken.



Die auf dem Steckernetzteil angegebene Netzspannung (V) darf nicht überschritten werden. Bei Nichtbeachtung kann es zur Zerstörung des Ladegerätes kommen.



Der Klingelton (S. 56), die Hinweistöne (S. 26) und das Freisprechen werden über den Lautsprecher wiedergegeben. Halten Sie das Telefon nicht an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion (S. 136) eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.



Die aktivierte Infrarot-Schnittstelle [Klasse 1 LED Produkt (Klassifizierung nach IEC 60825-1)] nicht mit optischen Vergrößerungsgeräten betrachten.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Akkus (100% quecksilberfrei) und -Ladevorrichtungen. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen. Es könnte z. B. der Akku explodieren.



Das Telefon darf nicht geöffnet werden. Nur der Austausch von Akku (100% quecksilberfrei) oder SIM-Karte ist zulässig. Den Akku dürfen Sie unter keinen Umständen öffnen. Jede weitere Änderung am Gerät ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis.

Bitte beachten:



Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus und Telefone den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend.



Das Telefon könnte in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios und PCs Störungen verursachen.



Verwenden Sie nur Siemens-Original-Zubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus!

Auf dem Akku bzw. dem Telefon können Symbole erscheinen, die wie folgt definiert werden:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitshinweise.
	Der Akku und das Telefon dürfen nicht durch Verbrennen entsorgt werden.

EU-Richtlinien

Konformitätserklärung

Siemens Information and Communication mobile erklärt hiermit, dass das im vorliegenden Handbuch beschriebene Mobiltelefon den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC (R&TTE) entspricht.

Die betreffende Konformitätserklärung (DoC) wurde unterzeichnet. Falls erforderlich, kann eine Kopie des Originals über die Firmen-Hotline angefordert werden.

CE 0168

Telefonkennung

Folgenden Angaben sind bei Verlust von Telefon oder SIM-Karte wichtig. Bitte hier eintragen:

Nr. der SIM-Karte (steht auf der Karte):

.....

15-stellige Seriennummer des Telefons (unter dem Akku):

.....

Kundendienstnr. des Dienstanbieters:

.....

Bei Verlust

Sind Telefon und/oder SIM-Karte abhanden gekommen, rufen Sie sofort den Dienstanbieter an, um Missbrauch zu verhindern.

Erste Schritte



Inhalt der Verpackung

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören ein Akku und ein Ladegerät. Mit optionalem Zubehör können Sie Ihr Telefon individuell anpassen, um maximale Leistung und Handlichkeit zu erreichen.

Um Original Siemens-Zubehör zu erwerben, wenden Sie sich an den Siemens-Kundenservice.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter:
www.my-siemens.com

Informationen über dieses Handbuch

Optionale Funktionen



Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Funktionen sind optional und von Netz, SIM-Karte und/oder Vertrag abhängig. Diese Funktionen werden eventuell nicht von allen Service Providern in allen geografischen Gebieten angeboten. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Service Provider.

Optionales Zubehör



Funktionen, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, erfordern den Einsatz von optionalem Original Siemens-Zubehör.

Einsetzen der USIM- oder SIM-Karte

Auf der USIM-Karte (USIM - Universal Subscriber Identity Module) befinden sich Ihre Rufnummer, Service-Details und ein Telefonbuch-/Nachrichtenspeicher. Ihr Telefon kann GSM-SIM-Karten (SIM - Subscriber Identity Module) verwenden, wobei dann allerdings nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen.

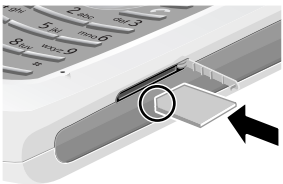
Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte nicht verbogen oder verkratzt wird. Verhindern Sie, dass die SIM-Karte mit statischer Elektrizität, Wasser oder Schmutz in Kontakt kommt.

Aktion

- 1 Öffnen Sie die SIM-Kartenabdeckung auf der rechten Seite des Telefons. Verwenden Sie dazu, wie dargestellt, einen spitzen Gegenstand (z. B. einen Kugelschreiber).



- 2 Setzen Sie die SIM-Karte, wie abgebildet mit der abgeschrägten Ecke links unten und der goldenen Kontaktfläche nach unten zeigend in das SIM-Kartenfach ein.



Aktion

- 3 Schieben Sie die Karte mit dem Fingernagel in das Kartenfach, bis sie hörbar einrastet.
Entfernen der SIM-Karte: Drücken Sie die SIM-Karte mit dem Fingernagel leicht in das Telefon. Hierdurch wird die SIM-Karte freigegeben.



- 4 Schließen Sie die SIM-Kartenabdeckung.

Einsetzen des Akkus

Sie können das Telefon erst dann verwenden, wenn der Akku eingesetzt und aufgeladen wurde.



Vorsicht: Das Telefon ist nur zur Verwendung mit Original Siemens-Akkus und -Zubehör vorgesehen. Wir empfehlen, Akkus bei Nichtgebrauch in den entsprechenden Schutzhüllen aufzubewahren.

Aktion

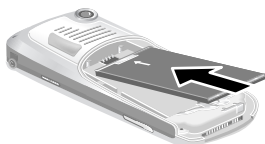
- 1 Entnehmen Sie den Akku der transparenten Schutzhülle.
2 Schieben Sie die Abdeckung des Akkufachs nach unten, um sie freizugeben.





Aktion

- 3 Setzen Sie den Akku in Pfeilrichtung **unter der Vorrichtung** oben im Akkufach ein und drücken Sie ihn nach unten.



- 4 Setzen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder ein und schieben Sie sie nach oben, bis die Abdeckung einrastet.



Laden des Akkus

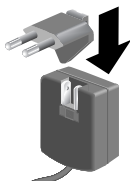
Neue Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Sie können das Telefon erst dann verwenden, wenn der Akku wie folgt eingesetzt und aufgeladen wurde.

Hinweis: Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade- und Entladezyklen ihre gesamte Leistungsfähigkeit.

Aktion

- 1 Es sind drei Stecker im Lieferumfang Ihres Mobiltelefons enthalten. Verwenden Sie den für Ihr Land geeigneten Stecker.

- 2 Stecken Sie den Stecker in das Netzteil ein.



Aktion	
3	Stecken Sie den Stecker so ein, dass er hörbar einrastet.
4	Stecken Sie das Ladegerät so in das Telefon ein, dass die Entriegelungstaste nach oben zeigt.
5	Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in eine geeignete Steckdose.
6	Wenn das Telefon die Meldung Laden beendet anzeigt, drücken Sie die Entriegelungstaste und trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.



Hinweis: Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige rechts oben im Display den Status des Ladevorgangs an.

Akkuverwendung

Die Leistungsfähigkeit des Akkus hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die Netzkonfiguration des Netzbetreibers, die Signalstärke, die Betriebstemperatur des Telefons, die ausgewählten Funktionen und/oder Einstellungen sowie Ihre Gewohnheiten bei der Verwendung von Sprach- und Datendiensten und anderen Anwendungen.



Verwendung des Akkus

Vorsicht: Zur Vermeidung von Verletzungen oder Verbrennungen niemals Metallgegenstände mit den Akkukontakten in Berührung kommen lassen und niemals Akkukontakte kurzschließen.

Um die Akku-Leistung zu maximieren:

- Verwenden Sie immer Original Siemens-Akkus und -Ladegeräte. Die Garantie für das Telefon deckt keine Schäden ab, die durch die Verwendung von Nicht-Siemens-Akkus und/oder -Ladegeräten verursacht werden.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Während des Ladevorgangs sollte Zimmertemperatur herrschen.
- Soll ein Akku während eines längeren Zeitraums nicht benutzt werden, bewahren Sie ihn an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.

- Im Laufe der Zeit verschleißten Akkus allmählich und erfordern längere Ladezeiten. Dies ist normal. Wenn Sie Ihren Akku regelmäßig laden und eine Verkürzung der Gesprächszeit oder eine Verlängerung der Ladezeit feststellen, ist es möglicherweise an der Zeit, einen neuen Akku zu kaufen.



Akkus, die zum Betrieb dieses Produkts verwendet werden, müssen ordnungsgemäß entsorgt und eventuell dem Recycling-System zugeführt werden. Den Akkutyp entnehmen Sie dem Etikett des Akkus.

Hinweise zum ordnungsgemäßen Entsorgen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Recycling-Stelle. Verbrennen Sie Akkus niemals, da sie explodieren können.

Telefon einschalten

Aktion	Zum
<p>1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt.</p> <p>Ein-schalt-Taste</p> 	Einschalten des Telefons
<p>2 Drücken Sie, falls erforderlich , um zum gewünschten Benutzerkonto zu blättern, und anschließend WÄHLEN ()</p>	Wählen des gewünschten Benutzerkontos aus der Liste der Konten (gespeichert auf der SIM-Karte)



Aktion	Zum
3 Geben Sie ggf. den PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und drücken Sie OK (☞)	Entsperren der SIM-Karte Vorsicht: Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Meldung an: SIM gesperrt . Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider (siehe Seite 158).
4 Geben Sie ggf. den vierstelligen Entsperrcode ein und drücken Sie OK (☞).	Entsperren des Telefons Der Entsperrcode ist ab Werk auf 1234 eingestellt. Möglicherweise hat Ihr Service Provider diesen Code geändert, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wurde.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die obere und untere Taste zur Lautstärkeregelung, um folgende Funktionen auszuführen:

- Erhöhen und Verringern der Lautstärke des Lautsprechers während eines Gesprächs
- Erhöhen und Verringern der Rufonlautstärke, wenn das Standby-Display angezeigt wird
- Abschalten des Signals eines eingehenden Anrufs

Tätigen und Entgegennemen von Anrufen



In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Grundfunktionen beschrieben. Hinweise zum Tätigen von Videoanrufen finden Sie auf der Seite 54. Zusätzliche Funktionen finden Sie auf der Seite 62.



Tätigen eines Anrufs

Um eine Nummer wählen zu können, muss Ihr Telefon:

- eingeschaltet und entsperrt (Telefon/Tastatur) sein.
- über eine eingelegte und entsperrte SIM-Karte verfügen.
- über eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke verfügen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Nummer (bis zu 32 Ziffern) Tipp: Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, drücken Sie LÖSCHEN (☐), um die letzte Ziffer zu löschen, oder halten Sie LÖSCHEN (☐) gedrückt, um alle Ziffern zu löschen.
2  (Sendetaste)	Tätigen des Anrufs
3  (Ausschalt-taste)	Beenden des Anrufs

Hinweis: Sie können einen Notruf auch dann absetzen, wenn das Telefon gesperrt ist oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Siehe Seite 65.




Annehmen eines Anrufs

Um einen Anruf annehmen zu können, muss Ihr Telefon:


- eingeschaltet und entsperrt sein.
- über eine eingelegte und entsperrte SIM-Karte verfügen.
- über eine Netzverbindung mit ausreichender Signalstärke verfügen.




Wenn Sie einen Anruf empfangen, klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt eine Anrufempfangsmeldung an.

Drücken Sie	Zum
1  oder ANNAHME ()	Annehmen des Anrufs
2  (Ausschaltta- ste)	Beenden des Anrufs

Anzeigen der eigenen Rufnummer

Um Ihre Rufnummer im Standby-Display anzuzeigen, drücken Sie  #.

Drücken Sie während eines Gesprächs 

> **Meine Rufnummer.**

Ihre Rufnummer muss auf der SIM-Karte gespeichert sein, um diese Funktion nutzen zu können. Hinweise zum Speichern Ihrer Rufnummer auf der SIM-Karte finden Sie auf der Seite 56. Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Service Provider.

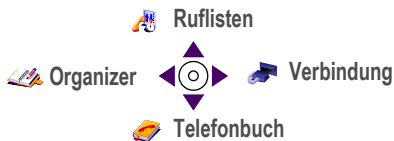
Informationen über das Telefon

Eine Abbildung des Telefons mit einer Beschreibung der Basis-komponenten finden Sie auf der Seite 1.

Display-Symbole

Das *Standby-Display* (siehe unten) ist das Standard-Display. Es wird immer dann angezeigt, wenn Sie *kein* Gespräch führen, bzw. wenn Sie keine Menüs aufrufen.

Drücken Sie die Navigationstaste (⊙) nach oben, unten, links oder rechts, um Zugriff auf die Menüoptionen zu erhalten:



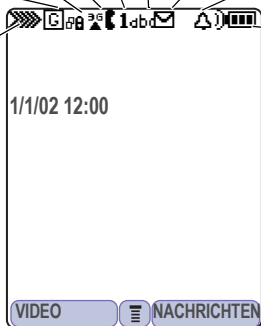
Die Menüanzeige (≡), die sich unten mittig im Display befindet, weist darauf hin, dass Sie die Menütaste (☰) drücken können, um ein Menü anzuzeigen.

Die Optionen unten links und rechts im Display geben die aktuellen Display-Tastenfunktionen an. Drücken Sie die linke (☞) oder die rechte Display-Taste (☜), um die jeweils angezeigte Option auszuführen.



Die folgenden Statusanzeigen erscheinen oben im Display:

- ④ Dienst-anzeige
- ③ Signal-sicherheit
- ② Datendienst
- ① Signal-stärke
- ⑤ Aktive Leitung
- ⑥ Anzeige für Groß-/Klein-schreibung
- ⑦ Nachrichten oder Eingabemethode
- ⑧ Signaltyp
- ⑨ Akku-ladestand



① **Signalstärkeanzeige** Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.

Stark        Kein Signal

Wenn „Kein Signal“ angezeigt wird, können Sie weder anrufen noch Anrufe empfangen.



② **Datendienstanzeige** Weist auf eine verfügbare Packet-Daten-Verbindung hin. Mit dieser Übertragungsart können von Ihrem Service Provider schnellere Datengeschwindigkeiten erreicht werden. Die Anzeige bedeutet nicht, dass ständig Daten fließen, sondern nur, dass Sie über eine Packet-Daten-Verbindung im Netz registriert sind.

③ Signalsicherheitsanzeige Zeigt an, dass eine sichere Verbindung für Datenübertragung, eingebettete Anwendungsverbindungen oder Circuit Switch Datentransfer besteht.



④ Dienstanzeige Zeigt an, ob Ihr Telefon über eine Verbindung zum Netz Ihres Service Providers verfügt (☎) oder eine Verbindung zu einem anderen Netz hergestellt wurde (📶). Wenn Sie Ihr Heimatnetz verlassen, sucht das Telefon per *Roaming* nach einem anderen Netz.




⑤ Aktive Leitung Zeigt an, ob Sie die Funktion „Sprache privat“ aktiviert haben, ob Sie sich in einem Anruf befinden oder ob die Anrufumleitung aktiviert ist. Dieses Symbol zeigt Ihnen auch an, welche Leitung aktiv ist (falls Sie einen Anruf auf „Halten“ gesetzt haben), und ob Sie die Funktionen „Großbuchstaben“, „Numerischer Eintrag“ oder „Symboleintrag“ aktiviert haben (bei der Texteingabe).

⑥ Anzeige für Groß-/Kleinschreibung Zeigt an, ob die Texteingabe in einem Texteditor in Groß- oder Kleinschreibung erfolgt.

abc Keine Großbuchstaben

ABC Nur Großbuchstaben



Abc Nächster Buchstabe groß geschrieben







Drücken Sie , um im Texteingabedisplay zwischen der Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.




⑦ Nachrichten oder Eingabemethode Zeigt an, dass eine neue Sprach- (☎) oder Textnachricht (✉) auf Sie wartet. Wenn Sie eine Textnachricht eingeben, wird durch die Ziffer hier angezeigt, wie viele Buchstaben noch eingegeben werden können.



Bei der Eingabe von Text weist ein Symbol hier auf die Eingabemethode hin: Symbol () , Numerisch () , Primär oder Sekundär:

Primär	Sekundär	
1	2	Tipp-Modus, keine Großbuchstaben
1 ⇄	2 ⇄	Tipp-Modus, nächster Buchstabe groß geschrieben
1 ↑	2 ↑	Tipp-Modus, nur Großbuchstaben
		iTAP-Modus, keine Großbuchstaben
		iTAP-Modus, nächster Buchstabe groß geschrieben
		iTAP-Modus, nur Großbuchstaben


Um die Eingabemethode zu ändern, drücken Sie  (siehe Seite 43).

8 Signaltyp-Anzeige Zeigt den derzeit ausgewählten Signaltyp an. Die Standardeinstellung ist ein Ruffton.

 = Lauter Ruffton

 = Leiser Ruffton

 = Vibration

 = Ruffton und Vibrieren

 = Kein Alarm

9 Akkuladestandanzeige Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Je mehr Balken sichtbar sind, desto voller ist der Akku.

Voll



Leer

Laden Sie den Akku so bald wie möglich auf, wenn die Warnmeldung **Akku fast leer** angezeigt wird und das Warnsignal ertönt.

Hinweis: Beim Laden des Akkus zeigt die Ladezustandsanzeige an, wieviel Prozent des Ladevorgangs bereits abgeschlossen sind. Siehe Seite 16.

Navigationstaste

Mit der Navigationstaste können Sie wie mit einem Joystick durch das Menüsystem navigieren, Funktionseinstellungen ändern und Spiele ausführen. Drücken

Sie die Taste, um ein markiertes Menüelement auszuwählen. Durch diesen Tastendruck wird in der Regel die gleiche Funktion ausgeführt, wie mit der rechten Displaytaste (☐).

Navigations-
taste




Tipp: Innerhalb der Menüs bewegt man sich primär nach oben und unten. Mit dem Navigieren nach links oder rechts können Sie Funktionseinstellungen ändern, im Kalender blättern und Text bearbeiten.

Videoanruf-Taste und Browser-Taste

Ihr Telefon hat spezielle Tasten, die Ihnen direkten Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen. Geben Sie eine Rufnummer ein und drücken Sie die Videoanruf-Taste (☎), um einen Videoanruf zu tätigen (siehe Seite 54). Durch Drücken der Browser-Taste (🌐) wird eine WAP-Sitzung geöffnet. Während Sie ein Gespräch führen, können Sie diese Tasten nicht verwenden.

Gebrauch des Menüs

Drücken Sie im Standby-Display , um das Hauptmenü anzuzeigen.

Linke Display-Taste

Zum Ausführen der im linken Displaybereich angegebenen Funktionen.

Rechte Display-Taste

Zum Ausführen der im rechten Displaybereich angegebenen Funktionen.

Sendetaste

Tätigen und Annehmen von Anrufen sowie Anzeigen der Liste der zuletzt gewählten Rufnummern.

Menütaste

Einschalttaste/ Ausschalttaste


Drücken und Halten, um das Telefon ein- und auszuschalten.

Drücken zum Beenden von Gesprächen und Verlassen des Menüsystems.

Navigations-taste

Blättern nach oben und unten sowie nach links und rechts durch Menüs und Listen sowie Einstellen von Funktionen.




Drücken Sie , um ein Menüsymbol im Hauptmenü auszuwählen. Die folgenden Symbole stehen, abhängig von Service Provider und Vertrag, für Funktionen im Hauptmenü.






Tipp: Hinweise zum Ändern dieses Menüs finden Sie auf der Seite 118.

Menüoption auswählen

Wählen Sie wie folgt eine Menüoption im Standby-Display aus:

Auswählen der Funktion  > Multimedia
> Bilder

Dieses Beispiel zeigt, dass Sie im Standby-Display wie folgt vorgehen müssen: Drücken Sie , blättern Sie im Hauptmenü zur Option **Multimedia** () und wählen Sie die Option aus. Blättern Sie anschließend zur Option **Bilder** und wählen Sie die Option aus. Blättern Sie mit Hilfe der Taste  und wählen Sie mit der linken bzw. der rechten Display-Taste die in der linken und rechten unteren Ecke des Displays angezeigten Optionen aus.



Funktionsoption auswählen

Bei einigen Funktionen müssen Sie ein Element aus einer Liste auswählen.



Drücken Sie **ZURÜCK** (☐) um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

Ein Untermenü ist verfügbar. Drücken Sie ☰ zum Öffnen des Untermenüs.

Drücken Sie **ZEIGEN** (☐) zum Anzeigen von Details für das markierte Element. Wenn keine Details verfügbar sind, erscheinen stattdessen die Optionen **SPEICHERN** (☐) und **LÖSCHEN** (☐). Drücken Sie **SPEICHERN**, um das Element in Ihrem Telefonbuch zu speichern, oder **LÖSCHEN**, um das Element aus der Liste zu löschen.

Wählen Sie ein Element aus, um es auf eine der nachfolgend beschriebenen Methoden zu markieren:

- Drücken Sie Ⓞ, um nach oben oder unten zum gewünschten Element zu blättern.
- Drücken Sie in einer nummerierten Liste mehrmals auf eine Taste, um durch die Buchstaben auf der Taste zu blättern und ein dementsprechendes Listenelement zu markieren.
- Ist für ein Element eine Liste mit möglichen Werten verfügbar, drücken Sie Ⓞ, um nach links oder rechts durch die Werte zu blättern und einen Wert auszuwählen.

- Gibt es für ein Element eine Liste möglicher numerischer Werte, drücken Sie eine Nummerntaste, um den Wert einzustellen.

Text eingeben und bearbeiten

Einige Funktionen erfordern die Eingabe von Informationen.

Drücken Sie **OK**, um nach unten zu weiteren Elementen zu blättern.

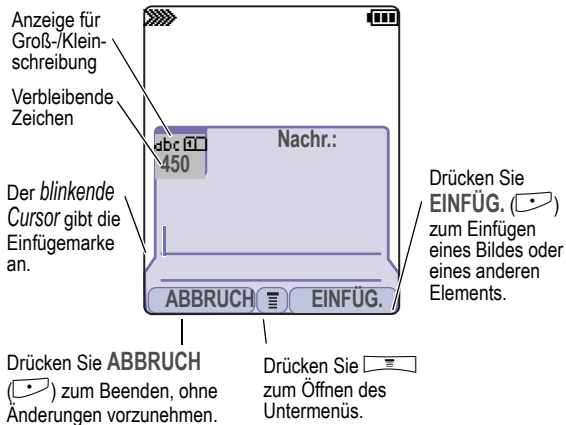
Markiertes Element

Drücken Sie **ABBRUCH** (ESC) zum Beenden, ohne Änderungen vorzunehmen. **FERTIG** (OK) wird angezeigt, wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten.

Drücken Sie **ÄNDERN** (ESC), um die ausgewählte Information zu bearbeiten.




Informationen über das Telefon


Mit Hilfe des Nachrichten-Centers können Sie Textnachrichten verfassen und senden. Ein *blinkender Cursor* zeigt an, wo der Text erscheinen wird.



Tipp-Modus

Dies ist der Standardmodus zum Eingeben von Text in das Telefon.

Drücken Sie	Zum
1 eine Nummern-taste (einmal bzw. mehrmals)	Auswählen eines Buchstabens, einer Nummer oder eines Symbols aus der Zeichentabelle auf Seite 35
2 Nummerntasten	Eingabe der übrigen Zeichen Tipp: Drücken Sie  nach rechts, um die Vervollständigung des Wortes zu akzeptieren, oder  zum Einfügen eines Leerschritts
3 OK ()	Speichern des Texts

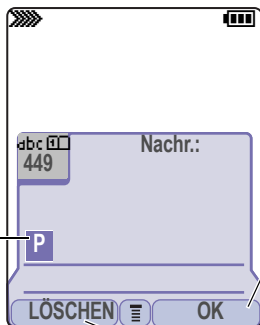
In der Texteingabemaske können Sie  drücken, um den Texteingabemodus zu wechseln. Die Anzeige gibt an, welcher Modus derzeit aktiv ist (siehe Seite 24). Wenn der Tipp-Modus (1 oder 2) nicht verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen auf der Seite 44.



Bei Eingabe von Text im Tipp-Modus wandelt sich der blinkende Cursor in einen *Blockcursor*, und die Display-Tasten-Funktionen ändern sich.



Der Blockcursor zeigt das momentan markierte Zeichen an.

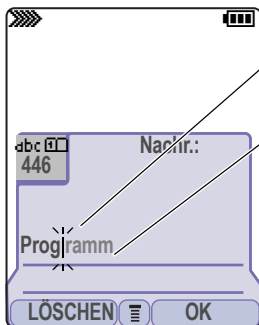


Drücken Sie **OK** (☑), um den Text zu bestätigen und zu speichern.

Nach zwei Sekunden wandelt sich der Blockcursor in einen blinkenden Cursor und bewegt sich zur nächsten Position.

Drücken Sie **LÖSCHEN** (☒), um das Zeichen links neben der Einfügemarke zu löschen.

Wenn Sie drei oder mehr Zeichen nacheinander eingeben, kann das Telefon den Rest des Wortes vorhersagen. Wenn Sie beispielsweise *Prog* eingeben, wird eventuell Folgendes angezeigt:









Der blinkende Cursor gibt die Einfügemarke an.


Drücken Sie im **Tipp-Modus** die Taste \odot nach rechts, um das Wort zu akzeptieren, oder drücken Sie \ast zum Ablehnen des Wortes, und fügen Sie einen Leerschritt nach *Prog* ein.

Wenn Sie ein anderes Wort, wie beispielsweise **Progress** eingeben möchten, fahren Sie mit der Eingabe über die Nummerntasten fort, um das Wort zu vervollständigen.

Zeichentabelle





Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Leerzeichen, Zahlen, Buchstaben, Symbolen und sonstigen Zeichen mit dem Tipp-Modus zu Hilfe.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ı ĭ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	Ändern des Texteingabemodus (zur Eingabe von Großbuchstaben)
	Einfügen eines Leerschritts (halten zum Einfügen eines Zeilenumbruchs)
	Ändern des Texteingabemodus (Halten für Standardmodus)

Hinweis: Ihr Telefon verfügt unter Umständen nicht über alle in der Tabelle aufgeführten Zeichen. Im E-Mail- oder URL-Editor werden über die Taste  zuerst die gängigen Zeichen für diesen Editor angezeigt.







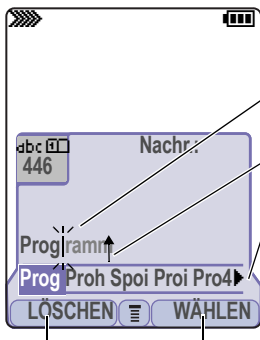
Informationen zur Texteingabe im Tipp-Modus

- Drücken Sie eine Taste mehrmals, um durch die verfügbaren Zeichen zu blättern. Siehe Zeichentabelle auf der Seite 35.
- Wenn Sie zwei Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Zeichen in dem Blockcursor übernommen, und der Cursor geht zur nächsten Position.
- Drücken Sie  nach links oder nach rechts, um den blinkenden Cursor innerhalb der Textnachricht nach links oder rechts zu verschieben.
 - Das erste Zeichen eines Satzes wird großgeschrieben. Drücken Sie  nach unten, während das Zeichen vom Blockcursor hervorgehoben wird, um einen Kleinbuchstaben zu schreiben.
- Ihr Telefon unterstützt eventuell mehrere Sprachen. Durch die aktuell eingestellte Sprache wird bestimmt, ob eine Nachricht auf der linken oder rechten Seite des Displays beginnt. Die Sprache kann auch innerhalb einer Nachricht gewechselt werden. Drücken Sie , um den Texteingabemodus und die Sprache auszuwählen.
- Wenn Sie Informationen eingeben oder bearbeiten und dann beschließen, die Änderungen nicht zu speichern, drücken Sie , um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen.



Texteingabe mit der iTAP™ Software


iTAP™ ist eine Software für die vereinfachte Texteingabe, bei der Sie Worte mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben können.


Wenn Sie beispielsweise     drücken, erscheinen Buchstabenkombinationen, die auf Ihre Tastendrucke passen:



Der blinkende Cursor gibt die Einfügemarke an.

Drücken Sie  nach oben, um **Programm** zu akzeptieren oder nach rechts, um eine andere Option zu markieren. Drücken Sie , um **Prog** sowie einen Leerschritt einzugeben.




Drücken Sie **LÖSCHEN** () , um den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu löschen.




Drücken Sie **WÄHLEN** () zum Einfügen des markierten Wortes.

Wenn Sie ein anderes Wort, wie beispielsweise **Progress** eingeben möchten, fahren Sie mit der Eingabe über die Nummerntasten fort, um das Wort zu vervollständigen.



Wörter eingeben



In der Texteingabemaske können Sie  drücken, um den Texteingabemodus zu wechseln. Die Anzeige gibt an, welcher Modus derzeit aktiv ist (siehe Seite 24). Wenn der iTAP-Modus ( oder ) nicht verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen auf der Seite 44.




Drücken Sie	Zum
1 Nummerntasten (eine pro Buchstabe)	Anzeigen der möglichen Buchstabenkombinationen unten im Display
2  links oder rechts	Markieren der gewünschten Kombination
3 WÄHLEN ()	Sperren einer markierten Kombination Sie können die Nummerntasten drücken, um weitere Buchstaben am Ende der Kombination hinzuzufügen. oder  * Eingeben der markierten Kombination, wenn sie einem Wort entspricht Nach einem Wort wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.



Wenn Sie ein Wort eingeben, das Ihr Telefon nicht kennt, wird das Wort als Wortoption gespeichert. Falls der Speicherplatz für nicht erkannte Wörter erschöpft ist, werden die ältesten Wörter bei der Eingabe neuer Wörter aus dem Speicher entfernt.

Symbol-Eingabemodus













Drücken Sie in einer Texteingabemaske , um den Eingabemodus zu wechseln, bis der Symbol-Modus () in der Statusleiste angezeigt wird.


Drücken Sie	Zum
1 Nummerntasten (eine pro Symbol)	Anzeigen der möglichen Symbolkombinationen unten im Display
2  links oder rechts	Markieren der gewünschten Kombination
3 WÄHLEN ()	Sperren einer markierten Kombination Sie können die Nummerntasten drücken, um weitere Symbole am Ende der Kombination hinzuzufügen.
oder 	Eingeben der markierten Kombination Nach der Kombination wird automatisch ein Leerzeichen eingefügt.




Symboltabelle

Nehmen Sie die nachfolgende Tabelle bei der Eingabe von Symbolen im Symbol-Modus zur Hilfe.


	.,!@-:()~0j£¥€x/[[]#§ <>=*+α\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿i~
	<>=
	\$£¥α€
	#%*
	+ - x * / \ [] = > < # §
	<i>Einfügen eines Leerschriffs (halten zum Einfügen eines Zeilenumbruchs)</i>
	<i>Ändern des Texteingabemodus (Halten für Standardmodus)</i>

Hinweis: Im E-Mail- oder URL-Editor werden über die Taste  zuerst die gängigen Zeichen für diesen Editor angezeigt.

Numerischer Modus



Drücken Sie in einer Texteingabemaske , um den Eingabemodus zu wechseln, bis das Symbol für den numerischen Modus (123) in der Statusleiste angezeigt wird.

Drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Tastatur, um die gewünschten Zahlen einzugeben. Drücken Sie nach der Ein-

gabe der Zahlen , um zu einem anderen Eingabemodus zu wechseln.

Buchstaben und Wörter löschen

Positionieren Sie den Cursor rechts neben dem zu löschenden Text und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion	Zum
Drücken Sie LÖSCHEN 	Löschen eines Buchstabens
Halten Sie LÖSCHEN  gedrückt	Löschen der vollständigen Nachricht




Text kopieren, ausschneiden und einfügen

Drücken Sie  in einer Texteingabemaske, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

Option	Beschreibung
Text kopieren	Weist Ihr Telefon an, den von Ihnen markierten Text zu kopieren (siehe "Text markieren" unten).
Ganzen Text kopieren	Kopiert den gesamten Text im Editor.
Text ausschneiden	Weist Ihr Telefon an, den von Ihnen markierten Text auszuschneiden (siehe "Text markieren" unten).
Ganzen Text ausschneiden	Schneidet den gesamten Text im Editor aus.
Einfügen	Fügt den von Ihnen kopierten oder ausgeschnittenen Text wieder ein.






Option	Beschreibung
Rückgängig	Macht die letzte Aktion (Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen) im aktuellen Texteditor rückgängig.

Hinweis: Die Option **Ganzen Text kopieren** wird auch im Menü angezeigt (drücken Sie die Taste ) , wenn Sie die Details zu Telefonbucheinträgen, Kalendereinträgen, Browser-Seiten, Textnachrichten oder den letzten Anrufen anzeigen.

Text markieren

Markieren, kopieren oder schneiden Sie Text in einem Texteditor aus:


Auswählen der Funktion  > **Text kopieren** oder **Text ausschneiden**

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern an den Anfang des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
2 START 	Einschalten der Markierungsfunktion
3 	Blättern an das Ende des Textes, den Sie kopieren oder ausschneiden möchten
4 KOPIE  oder SCHNITT 	Kopieren oder Ausschneiden des markierten Textes Sie können den Text in einem anderen Texteditor wieder einfügen.


Der kopierte Text verbleibt in der Zwischenablage. Sie können ihn so lange einfügen, bis Sie einen anderen Text kopieren oder ausschneiden, oder bis Sie Ihr Telefon ausschalten.

Texteingabemodus wählen

Verschiedene Texteingabemethoden vereinfachen die Eingabe von Namen, Nummern und Textnachrichten. Der ausgewählte Texteingabemodus bleibt aktiv, bis Sie einen anderen Modus auswählen.


Drücken Sie  in einer Texteingabemaske, um zu einem der folgenden Eingabemodi zu wechseln:

Primär	Der von Ihnen eingerichtete primäre Eingabemodus (siehe nächster Abschnitt).
Numerisch (123)	Nur Eingabe von Zahlen.
Symbol (1@?)	Nur Eingabe von Symbolen (siehe Seite 39).
Sekundär	Der von Ihnen eingerichtete sekundäre Eingabemodus (siehe nächster Abschnitt).

Drücken Sie  in einer Texteingabemaske, um den Modus für *Groß- und Kleinschreibung* zu ändern. Ein Symbol in der Statusleiste zeigt an, ob der Modus *Keine Großbuchstaben* (abc), *Nächster Buchstabe groß geschrieben* (Abc) oder *Nur Großbuchstaben* (ABC) ausgewählt ist.



Texteingabemodus festlegen

Drücken Sie  > **Setup Eingabe** in einer Texteingabemaske, um den primären bzw. den sekundären Texteingabemodus festzulegen. Wählen Sie **Primärer Modus** oder **Sekundärer Modus**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- | | |
|------------|---|
| (Keine) | Blenden Sie die Einstellung Sekundär aus (nur verfügbar für Sekundärer Modus). |
| iTAP | Lassen Sie das Telefon jedes Wort bei der Eingabe vorhersagen (siehe Seite 37). |
| Tipp-Modus | Geben Sie Buchstaben, Zahlen oder Symbole ein, indem Sie die entsprechende Taste einmal oder mehrmals drücken (siehe Seite 33). |

Telefon sperren und entsperren

Sie können das Telefon manuell sperren oder so einstellen, dass es nach dem Ausschalten automatisch gesperrt wird.

Wenn Sie versuchen, ein gesperrtes Telefon zu benutzen, werden Sie zur Eingabe des Entsperrcodes aufgefordert. Ein gesperrtes Telefon klingelt oder vibriert weiterhin bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten, *allerdings müssen Sie es entsperren, um den Anruf entgegennehmen zu können.*


Sie können jedoch mit einem gesperrten Telefon Notrufe absetzen. Siehe Seite 65.

Telefon manuell sperren

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Telefon sperren
- > Jetzt sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Sperren des Telefons


Automatische Telefonsperre

Sie können das Telefon so einstellen, dass es immer beim Ausschalten gesperrt wird:

Auswählen der Funktion




- > Einstellungen
- > Sicherheit
- > Telefon sperren
- > Automatische Sperre
- > Ein

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Einstellen der automatischen Telefonsperre



Telefon entsperren

Bei der Eingabeaufforderung **Entsperrcode eingeben**:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des vierstelligen Entsperrcodes Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, siehe Seite 48.
2 OK ()	Entsperren des Telefons


Entsperrcode ändern

Der Entsperrcode (4-stellig) des Telefons ist werkseitig auf 1234 eingestellt, der Sicherheitscode (6-stellig) auf 000000. Ihr Service Provider ändert diese Codes möglicherweise, bevor Ihnen das Telefon ausgehändigt wird.


Falls diese Nummern *nicht* zurückgesetzt wurden, empfehlen wir Ihnen, die Codes zu ändern, um den Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen oder die Änderung Ihrer Telefoneinstellungen durch andere Benutzer zu verhindern. Der Entsperrcode muss vier Ziffern, der Sicherheitscode sechs Ziffern umfassen. Denken Sie daran, sich die neuen Nummern zu notieren.






Notes:

- Ihr Service Provider hält eventuell den Sicherheitscode Ihres Telefons zu Kundendienstzwecken zurück. In diesem Fall können Sie die Telefonfunktionen, bei denen der Sicherheitscode eingegeben werden muss (wie z. B. Zurücksetzen und löschen oder Global zurücksetzen), nicht benutzen.

- Falls Sie nur den Entsperrcode ändern können, steht das Menü **Neue Passwörter** nicht zur Verfügung und die Option **Entsperrcode** wird im Menü **Telefon sperren** angezeigt. In diesem Fall öffnen Sie den Editor für den Entsperrcode durch folgende Auswahl:  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Telefon sperren** > **Entsperrcode**.

Um einen Code oder ein Passwort zu ändern:

Auswählen der Funktion  > **Einstellungen**
> **Sicherheit**
> **Neue Passwörter**



Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu ändernden Code oder Passwort
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Codes oder Passworts
3 Tasten	Eingeben des alten Codes Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen haben, siehe Seite 48.
4 OK ()	Bestätigen des alten Codes
5 Tasten	Eingeben des neuen Codes
6 OK ()	Zuweisen des neuen Codes
7 Tasten	Wiederholen des neuen Codes
8 OK ()	Bestätigen des neuen Codes



Falls Sie Ihren Entsperrcode vergessen

Wenn Sie den Sicherheitscode (werkseitig auf 000000 gesetzt), die SIM-PIN, den PIN2-Code der SIM-Karte oder das Passwort für die Anruf Sperre vergessen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.

Wenn Sie Ihren vierstelligen Entsperrcode vergessen haben, geben Sie versuchsweise 1234 oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein. Sollte dies nicht funktionieren, gehen Sie bei der Meldung **Entsperrcode eingeben** wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Anzeige zum Umgehen des Entsperrcodes
2 Tasten	Eingeben des Sicherheitscodes
3 OK ()	Bestätigen des Sicherheitscodes

Tastatur sperren und entsperren

Diese Funktion verhindert einen versehentlichen Tastendruck, durch den eventuell eine Notrufnummer oder eine Kurzwahlnummer gewählt werden könnte (z. B. beim Tragen des Telefons in einer Handtasche oder Jackentasche).

Drücken Sie	Zum
 *	Sperren und Entsperren der Tastatur

Hinweis: Eingehende Anrufe und Nachrichten entsperren die Tastatur.





Fotos aufnehmen und anzeigen

Sie können Bilder, Töne, Schnellzugriffe, Bookmarks, Termine und Kontakte von Ihrem Telefon auf einen angeschlossenen Computer übertragen. Siehe Seite 147.

Fotos aufnehmen

Mit Hilfe der Kamera-Taste am Telefon können Sie schnell und einfach Fotos aufnehmen.



Aktion	Zum
1 Drücken Sie die Kamera-Taste	Anzeigen des Kamerabildes Zum Wechseln der Kamera drücken Sie  > Innenkamera (Kamera auf der Vorderseite des Telefons) oder Außenkamera (Kamera auf der Rückseite des Telefons).
2 Zeigen Sie mit dem Telefon auf das Objekt, das auf dem Foto erscheinen soll.	Auswählen des gewünschten Bildes Hinweis: Drücken Sie  , um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie die Kameraansicht ändern oder die Bildauflösung einstellen können.
3 Drücken Sie 	Heranzoomen oder Wegzoomen des Bildes
4 Drücken Sie AUFNAHME ()	Fixieren des Bilds auf dem Display Ihres Telefons



Aktion	Zum
5 Drücken Sie SPEICHERN (📄)	Speichern des Fotos als Datei, Hintergrund, Screen Saver oder Anlage zu einer Nachricht

Hinweise zum Speichern eines Bildes mit einer Telefonnummer finden Sie auf der Seite 93.

Bilder herunterladen



Sie können Bilder und Animationen auf das Telefon herunterladen und dann als Hintergrund oder Screen Saver verwenden.

Hinweise zum Herunterladen von Bildern oder Animationen aus dem Micro-Browser finden Sie auf der Seite 162. Hinweise zum Herunterladen von Bildern oder Animationen aus einer Textnachricht finden Sie auf der Seite 86.




Bilder anzeigen

Auswählen der Funktion



> Multimedia > Bilder

Drücken Sie	Zum
1 ⓪	Blättern zum Bild
2 WÄHLEN (📄)	Anzeigen des Bildes

Drücken Sie	Zum
3  links oder rechts oder DETAILS  oder 	Anzeigen des vorherigen/nächsten Bildes Anzeigen von Bildinformationen Öffnen des Menüs Picture Viewer , um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü **Picture Viewer** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Neues Bild	Aufnehmen eines neuen Bildes
Neue Slideshow	Erstellen einer Slideshow aus einer Serie gespeicherter Bilder
Als Hintergrund	Einstellen des Bildes als Hintergrund im Standby-Display
Als Screen Saver	Festlegen des Bildes als Screen Saver für das Telefon
Als Power-Up Animation einst.	Festlegen des Bildes als Animation, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird
Details	Anzeigen von Bildinformationen

Hinweise zum Anpassen des Hintergrundbildes und des Screen Savers finden Sie auf der Seite 57.




Videorecorder





Videos aufnehmen



Auswählen der Funktion

 > Multimedia > Video
> [Neues Video]

Das Bild im Sucher der Kamera wird auf dem Display Ihres Telefons angezeigt. Zum Wechseln der Kamera drücken Sie

 > Innenkamera (Kamera auf der Vorderseite des Telefons) oder Außenkamera (Kamera auf der Rückseite des Telefons).






Aktion	Zum
1 Zeigen Sie mit dem Telefon auf das Objekt, das im Video erscheinen soll.	Wählen der Szene, die Sie aufnehmen möchten Hinweis: Drücken Sie  , um ein Menü anzuzeigen, in dem Sie die Kameraansicht ändern oder die Videoqualität, die Videolänge und den Sound einstellen können.
2 Drücken Sie 	Heranzoomen oder Wegzoomen des Bildes
3 Drücken Sie AUFNAHME ()	Starten der Aufnahme der Szene im Display Ihres Telefons Tipp: Drücken Sie  , um das Bild während der Aufnahme heran- oder wegzuzoomen.

Aktion	Zum
4 Drücken Sie STOPP ()	Stoppen der Aufnahme
5 Drücken Sie SPEICHERN ()	Speichern des aufgenommenen Videos als Datei oder Anhang einer Nachricht

Videos abspielen

Auswählen der Funktion

 > Multimedia > Video

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Video
2 ABSPIELEN ()	Abspielen des Videos
3 	Videofunktionen: ▲ Pause ◀▶ Zurückspulen oder schneller Vorlauf ▼ Stopp
oder DETAILS ()	Anzeigen der Videoinformationen
oder 	Öffnen des Menüs Video Player, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden





Das Menü Video Player enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Details	Anzeigen der Videoinformationen
Setup	Ändern der Einstellungen für die Funktion Autom. Wiederholung, durch die ein Video von Ihrem Telefon so lange abgespielt wird, bis Sie die Wiedergabe stoppen, und Ändern der Einstellungen für die Funktion Timer, durch die im Display des Telefons ein Timer angezeigt wird.








Videoanrufe tätigen

Wenn Sie einen Gesprächspartner mit Videotelefon anrufen, können Sie den Gesprächspartner sehen, während Sie das Gespräch führen.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Nummer (bis zu 32 Ziffern)
2 	Tätigen des Anrufs
3  (Ausschalttaste)	Beenden des Anrufs

Vorschau des Videoanrufs anzeigen

Sie können das mit der Kamera erfasste Bild in der Vorschau anzeigen, um das Bild vor dem Tätigen eines Videoanrufs zu überprüfen:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Nummer (bis zu 32 Ziffern)
2 	Öffnen des Wählmenüs
3 	Blättern zu Vorschau Videoanruf
4 WÄHLEN ()	Anzeigen des Kamerabildes
5 ANRUFEN () oder 	Tätigen des Anrufs Anzeigen des Vorschau-Menüs Mit Hilfe dieses Menüs können Sie die Kamera ausschalten oder das Kamerabild wechseln.



Videoanrufe einrichten

Für Videoanrufe verwendet Ihr Telefon eine von Ihnen eingegebene Video-Gateway-Nummer.

Hinweis: Meistens hat der Service Provider bereits die nötigen Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten vorgenommen.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Video-Gateway

Geben Sie die von Ihrem Service Provider ausgehändigte Nummer ein.

Einrichten des Telefons

Eigenen Namen und Rufnummer speichern



Um den Benutzernamen und die Rufnummer auf Ihrer SIM-Karte zu speichern oder zu ändern:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Telefonstatus > Meine
Rufnummer

Wenn Sie Ihre Rufnummer nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Service Provider. Hinweise zum Anzeigen der Rufnummer im Standby-Display oder während eines Gesprächs finden Sie auf der Seite 22.



Uhrzeit und Datum einstellen

Sie müssen die korrekte Uhrzeit und das Datum eingeben, um den Kalender zu nutzen.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen


> Grundeinstellung
> Zeit und Datum


Signaltöne einstellen

Das Telefon klingelt oder vibriert, um Sie auf den Empfang eines Anrufs oder ein anderes Ereignis hinzuweisen. Dieses Klingeln oder Vibrieren wird als *Signal* bezeichnet.

Die Signalanzeige im Display zeigt den aktuellen Signaltyp an (siehe Seite 26).

Um einen Signalton einzustellen:

- Auswählen der Funktion  > Einstellungen > Signale
> Signaltyp
> *das gewünschte Profil*

Die einzelnen Signaltypen beinhalten Einstellungen für Ereignisalarme, die Rufton-ID sowie die Rufton- und Tastaturlautstärke. Zum Ändern dieser Einstellungen drücken Sie  > Signale > *Signaltyp Details*.

Hinweis: Einige Ruftöne sind mit einem automatischen Vibrationsalarm gekoppelt. Bei Verwendung dieser Ruftöne erfolgt auch dann ein Vibrationsalarm, wenn das Telefon nicht auf *Vibrieren* oder *Vibrieren und Rufton* gesetzt ist. Hinweise zum Deaktivieren des Vibrationsalarms finden Sie auf der Seite 112.

Um Signaltöne für Nachrichten zu deaktivieren, die während eines Gesprächs eingeht:


- Auswählen der Funktion  > Einstellungen
> Gesprächsoptionen
> Nachrichtenalarm



Hintergrundbild einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Hintergrundbild für das Standby-Display des Telefons festlegen.

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

- Auswählen der Funktion  > Einstellungen
> Personalisieren
> Hintergrund

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bilds oder der Animation für den Hintergrund im Standby-Display
Layout	Auswahl von Zentriert oder Display ausfüllen

Screen Saver einstellen

Sie können ein Bild oder eine Animation als Screen Saver einstellen. Das Bild wird angezeigt, wenn während eines bestimmten Zeitraums keine Aktivitäten am Telefon erfolgen.

Die Größe des Screen Saver-Bildes wird gegebenenfalls angepasst, damit es das Display ausfüllt. Die Animation wird eine Minute lang wiederholt. Anschließend wird das erste Bild der Animation angezeigt.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Personalisieren

> Screen Saver

Einstellung	Beschreibung
Bild	Auswahl des Bildes, das als Screen Saver erscheint, wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet.
Verzögerung	Festgelegte Zeitspanne, bevor der Screen Saver aktiviert wird. Hinweis: Ist diese Zeitspanne länger als die gewählte Zeitspanne für das Abschalten der Hintergrundbeleuchtung, dann schaltet sich das Display ab, bevor der Screen Saver aktiv wird.

Hinweis: Durch die Verwendung des Screen Savers verkürzt sich die Akkulebensdauer.

Farbe einstellen

Sie können das Farbschema festlegen, das für die Anzeigen, Hervorhebungen und Display-Tasten-Optionen verwendet wird.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Personalisieren > Farben

> *das gewünschte*
Farbschema

Hinweis: Zum Wiederherstellen der Standardfarben drücken Sie



0

„FARBEN“

(+ + + + + + +)

Beleuchtung des Telefons anpassen

Sie können die Beleuchtung für das Display, die Tastatur sowie für eingehende Anrufe oder Nachrichten anpassen.

Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen

Sie können festlegen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet bleibt, oder diese ausschalten, um den Akku zu schonen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Grundeinstellung

> Beleuchtung



Display Timeout einstellen

Hierbei handelt es sich um eine Strom sparende Funktion, die das Display Ihres Telefons abschaltet, wenn es für eine bestimmte Zeit inaktiv war. Das Display wird sofort wieder reaktiviert, wenn Sie eine Taste drücken oder einen Anruf empfangen.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Grundeinstellung

> Display ausschalten

> *festgelegte Zeitspanne
inaktiv*

Akkulebensdauer verlängern

Einige Netze und Telefone stellen eine Einstellung für den Akkusparbetrieb bereit, um die Akkulebensdauer zu verlängern.

Auswählen der Funktion



> **Einstellungen**

> **Grundeinstellung**

> **Akkusparbetrieb**



Anruffunktionen

Anleitungen zum Tätigen und Annehmen von Anrufen finden Sie auf der Seite 21.

Aktive Leitung wechseln

Wechseln Sie die aktive Leitung, um Anrufe mit Ihrer anderen Rufnummer zu tätigen und zu empfangen.

Hinweis: Diese Funktion steht nur für SIM-Karten zur Verfügung, die für zwei Rufnummern ausgelegt sind.

Auswählen der Funktion






> Einstellungen

> Telefonstatus

> Aktive Leitung

Im Display wird angezeigt, welche Leitung derzeit aktiv ist. Siehe Seite 24.

Wahlwiederholung einer Rufnummer

Drücken Sie	Zum
1 	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern
2 	Blättern zum gewünschten Eintrag
3 	Anwählen der markierten Rufnummer

Automatische Wahlwiederholung

Ist eine Nummer besetzt, zeigt das Telefon folgende Meldung an: **Anruf erfolglos**.

Ist die automatische Wahlwiederholung aktiviert, dann unternimmt das Telefon so lange Wahlwiederholungsversuche, bis eine Verbindung zustande kommt. Das Telefon klingelt oder vibriert dann einmal, zeigt die Meldung **Wahlwiederholung erfolgreich** an und verbindet den Anruf.

Um die automatische Wahlwiederholung ein- oder auszuschalten:

Auswählen der Funktion





> Einstellungen

> Grundeinstellung

> Autom. Wahlwiederholg.

Ist die automatische Wahlwiederholung deaktiviert, können Sie die Funktion auch manuell auslösen. Wenn Sie ein Besetztzeichen hören und die Meldung **Anruf erfolglos**: angezeigt wird:

Drücken Sie	Zum
 oder WIEDERHOLEN ()	Aktivieren der automatischen Wahlwiederholung

Anrufer-Identifizierung

Eingehende Anrufe



Die *Anrufer-Identifizierung* (Anrufer-ID) zeigt die Telefonnummer eingehender Gespräche an.

Das Telefon zeigt den Namen des Anrufers an, wenn der Name in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist. Falls keine Anrufer-ID verfügbar ist, erscheint die Meldung **Eingehender Anruf**.



Abgehende Anrufe



Sie können Ihre Rufnummer als Identifizierung für die von Ihnen geführten Gespräche ein- oder ausblenden.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen



> Gesprächsoptionen

> Meine Anrufer-ID

Sie können die standardmäßige Anrufer-Identifizierung zum Tätigen eines Gesprächs deaktivieren. Drücken Sie bei der Eingabe der Rufnummer (es müssen Ziffern im Display sichtbar sein)  > ID ausblenden/ID anzeigen

Eingehenden Anruf abweisen

Während das Telefon klingelt oder vibriert, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie	Zum
 oder ABWEISEN ()	Abbrechen des eingehenden Anrufs



Je nach den Einstellungen des Telefons und der Art Ihres Vertrags wird der Anruf eventuell an eine andere Rufnummer weitergeleitet oder der Anrufer hört ein Besetztzeichen.

Anrufsignal abschalten

Sie können das Anrufsignal des Telefons abschalten, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.


Drücken Sie	Zum
eine Lautstärketaste	Ausschalten des Signals



Notrufnummer wählen


Ihr Service Provider programmiert eine oder mehrere Notrufnummern so, dass Sie diese in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt oder keine SIM-Karte eingelegt ist. Zusätzlich kann Ihr Service Provider auch weitere Notrufnummern auf Ihrer SIM-Karte hinterlegen. *Die SIM-Karte muss jedoch eingelegt sein, damit Sie die darauf gespeicherten Nummern anwählen können.* Weitere Hinweise hierzu erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Hinweis: Die Notrufnummern sind je nach Land unterschiedlich. Die vorprogrammierten Notrufnummern funktionieren u. U. nicht überall. Das Absetzen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Interferenzen verhindert werden.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Wählen der Notrufnummer
2 	Anrufen der Notrufnummer

Internationale Nummern anwählen


Um eine Auslandsvorwahl zu wählen:

Aktion	Zum
Drücken und halten Sie 	Einfügen der Auslandsvorwahl (+) für das Land, in das Sie anrufen








Ruflisten anzeigen

Das Telefon verwaltet Listen der Anrufe, die zuletzt empfangen bzw. getätigt wurden, auch wenn keine Verbindung zustande kam. Diese Listen sind von den neuesten zu den ältesten Einträgen sortiert. Die jeweils ältesten Einträge werden gelöscht, sobald neue Einträge hinzugefügt werden.

Schnellzugriff: Drücken Sie , um ausgehend vom Standby-Display direkt zur Liste der gewählten Rufnummern zu wechseln.





Auswählen der Funktion

 > Ruflisten



Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
2 WÄHLEN ()	Auswählen von Empfangene Rufe oder Gewählte Rufnr.
3 	Blättern zu einem Eintrag, der angerufen, gespeichert oder gelöscht werden soll Hinweis: ✓ bedeutet, dass eine Verbindung hergestellt wurde.
4 	Anrufen der Nummer des Eintrags Tipp: Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt, um die Nummer in Form von DTMF-Tönen zu senden. Hinweise zum Aktivieren von DTMF-Tönen finden Sie auf der Seite 130.

oder



Drücken Sie	Zum
	Anzeigen der Details des Eintrags, falls Anzeigen über der Taste  angezeigt wird Speichern der Eintrags, falls Speichern über der Taste  angezeigt wird
oder 	Öffnen des Menüs Ruflisten , um andere Vorgänge, wie in der nachfolgenden Liste beschrieben, durchzuführen

Das Menü **Letzter Anruf** enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Videoanruf	Durchführen eines Videoanrufs mit der gewählten Nummer
Vorschau Videoanruf	Anzeigen einer Vorschau des Kamerabildes Ihres Telefons, bevor Sie einen Videoanruf mit der ausgewählten Rufnummer durchführen.
Speichern	Erstellen eines Telefonbucheintrags mit der ausgewählten Nummer im Feld Nummer . (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn oberhalb der Taste  SPEICHERN angezeigt wird, oder wenn die Nummer bereits als Telefonbucheintrag gespeichert ist.)
Löschen	Löschen des Eintrags. (Diese Option ist nicht verfügbar, wenn oberhalb der Taste  LÖSCHEN angezeigt wird.)







Option	Beschreibung
Alle löschen	Löschen aller Einträge in der aktuellen Liste
ID ausblenden/ ID anzeigen	Ausblenden (oder Einblenden) Ihrer Anrufer-Identifizierung beim nächsten Anruf
Nachricht senden	Erstellen einer neuen Textnachricht mit der ausgewählten Nummer im Feld Telefonnummer . Siehe Seite 82.
Ziffern ergänzen	Hinzufügen von Ziffern an das Ende der ausgewählten Nummer
Tel. Nr. ergänzen	Anfügen einer anderen Nummer aus dem Telefonbuch oder aus der Liste der letzten Anrufe an das Ende der ausgewählten Nummer
Töne senden	<p>Senden der ausgewählten Nummer in Form von DTMF-Tönen an das Netz, z. B. für Anrufe per Kreditkarte oder zur Passworteingabe. (Diese Option ist nur während einer aktiven Verbindung verfügbar.)</p> <p>Hinweise zum Aktivieren von DTMF-Tönen finden Sie auf der Seite 130.</p>



Unbeantwortete Anrufe

Das Telefon verwaltet eine Liste mit unbeantworteten Anrufen. Für unbeantwortete Anrufe zeigt das Display Folgendes an:


- Die Anzeige  (entgangener Anruf)
- **X Verpasste Anrufe**, wobei X der Anzahl der entgangenen Anrufe entspricht.

Drücken Sie	Zum
1 ZEIGEN ()	Anzeigen der Liste der empfangenen Anrufe
2 	Auswählen der Nummer, die Sie zurückrufen möchten
3 	Tätigen des Anrufs



Notizblock

Das Telefon speichert die zuletzt über die Tastatur eingegebene Ziffernfolge in einem temporären Speicher (*Notizblock*). Bei den Ziffern kann es sich um die zuletzt gewählte Rufnummer handeln oder um eine Nummer, die nur eingegeben, jedoch nicht gewählt wurde. Um die Rufnummer anzuzeigen, die im Notizblock gespeichert wurde:

Auswählen der Funktion  > Ruflisten > Notizblock


Drücken Sie	Zum
 oder	Anrufen der Nummer



Drücken Sie	Zum
 oder SPEICHERN 	Öffnen des Wählmenüs zum Hinzufügen einer Nummer oder zum Einfügen eines Sonderzeichens Erstellen eines Telefonbucheintrags mit der Nummer im Feld Nummer


Telefonnummer ergänzen

Während des Wählvorgangs (Ziffern sind im Display sichtbar):


Drücken Sie	Zum
 > Tel. Nr. ergänzen	Hinzufügen einer Nummer aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe

Kurzwahl

Jedem Eintrag, den Sie im Telefonbuch speichern, wird eine eindeutige *Kurzwahlnummer* zugewiesen, die den Speicherort der Nummer angibt (im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte). Um einen Telefonbucheintrag mit der Funktion „Kurzwahl“ zu wählen:

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der ein-, zwei- oder dreistelligen Kurzwahlnummer für den zu wählenden Eintrag
2 	Bestätigen der Nummer




Drücken Sie	Zum
3 	Anrufen des entsprechenden Eintrags

Schnellwahl

Sie können die Telefonbucheinträge 1 bis 9 anwählen, indem Sie die entsprechende Schnellwahl Taste drücken und eine Sekunde lang gedrückt halten.

Sie müssen angeben, welchen Telefonbuchspeicher Sie in Verbindung mit dieser Funktion verwenden möchten: den Speicher im Telefon, die Liste der festen Rufnummern oder den Speicher auf der SIM-Karte:

- Auswählen der Funktion  > Einstellungen
 > Grundeinstellung
 > Schnellwahl



Sprachnachrichten



Sie können Ihre Sprachnachrichten abhören, indem Sie Ihre Mailbox anrufen. Sprachnachrichten werden im Netz und nicht im Telefon gespeichert.

Ihre Mailbox-Nummer speichern

Wenn Sie Ihre Mailbox-Nummer im Telefon speichern, können Sie neue Nachrichten schnell und einfach abhören. Sie erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

- Auswählen der Funktion  > Nachrichten
 > Setup Mailbox



Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer Ihrer Mailbox
2 OK (☎)	Speichern der Nummer

Neue Sprachnachrichten empfangen

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint im Display  und die Meldung **Neue Sprachnachricht**.


Drücken Sie	Zum
ANRUFEN (☎)	Abhören der Nachricht


Sprachnachrichten abhören




Auswählen der Funktion  > Nachrichten > Mailbox

Das Telefon wählt Ihre Mailbox-Nummer. Wenn keine Mailbox-Nummer gespeichert ist, fordert Sie das Telefon zum Speichern der Nummer auf.

Anklopfen

 Während eines Gesprächs informiert Sie ein Signalton darüber, dass ein zweiter Anruf eingeht.

Drücken Sie	Zum
1 	Annehmen des neuen Anrufs

Drücken Sie	Zum
2 WECHSEL 	Zurückschalten zum ersten Anruf
oder	Hinweis: Zum Wechseln zwischen Anrufen können Sie jederzeit WECHSEL  drücken.
VERBIND 	Zusammenschalten der beiden Verbindungen

Die Funktion „Anklopfen“ muss hierfür aktiviert sein.

Auswählen der Funktion






> Einstellungen

> Gesprächsoptionen

> Anklopfen

Anruf halten

Aktion	Zum
Drücken Sie HALTEN  (falls verfügbar)	„Halten“ des Anrufs
oder	Im Display erscheint die Anzeige  (blinkendes Telefon) neben der gehaltenen Verbindung.
Drücken Sie  > Halten	



Anruf weiterleiten



Sie können einen Anruf mit und ohne vorherige Ankündigung an einen anderen Gesprächspartner weiterleiten.

Rufweiterleitung mit Ankündigung

Auswählen der Funktion



> Halten

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Wählen der Rufnummer Sprechen mit der Person, die das weitergeleitete Gespräch annehmen soll
3	Öffnen des Menüs
4	Blättern zu Übergeben
5 WÄHLEN (Auswählen von Übergeben
6 OK (Bestätigen der Rufweiterleitung

Anruhfunktionen

Rufweiterleitung ohne Ankündigung

Auswählen der Funktion



> Übergeben

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll
2	Weiterleiten des Anrufs

Nachrichten und E-Mail



Text-, E-Mail-, Video- und MMS-Nachrichten sind Kurzmitteilungen, die Sie senden und empfangen können. Empfangene Nachrichten werden im Display angezeigt und sie erscheinen auch im Nachrichteneingang.



Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider. Die Anzahl der Nachrichten, die im Eingang gespeichert sind, ist abhängig von deren Länge und der Zahl der sonstigen Nachrichten/Entwürfe, die in Ihrem Telefon gespeichert sind.

Hinweis: Meistens hat der Service Provider bereits die nötigen Einstellungen für den Empfang von Textnachrichten vorgenommen.

Textnachrichten-Setup

Auswählen der Funktion



> Nachrichten



> einzurichtender
Eingang

Sie können **Setup Nachrichten** (für Textnachrichten), **Setup E-Mail**, **Setup WAP Nachr.** oder **Setup Infodienste** wählen. In den nachstehenden Tabellen sind die möglichen **Setupeinstellungen** aufgelistet.

Einstellungen für „Setup Nachrichten“



Einstellung	Beschreibung
MMS Setup Nachrichten	Ändern der Einstellungen für Video- und Multimedia-Nachrichten Siehe nachfolgende Tabelle.
Eingang	Bestimmen Sie, ob im Nachrichteneingang der Absender oder der Betreff angezeigt wird
Service-Nr.	Eingeben der Rufnummer für das Service-Center, das Ihre abgehenden Nachrichten verarbeitet
Antworttyp	Blättern zu dem Standardtyp von Antworten, die Sie senden möchten
Bereinigen	Aufbewahrungszeit für Nachrichten, nach der sie automatisch gelöscht werden
E-Mail-Gateway	Eingeben der Gateway-Nummer

Einstellungen für „MMS Setup Nachrichten“



Einstellung	Beschreibung
Felder ausblenden	Wählen der optionalen Felder, die nicht in Ihrer Nachricht enthalten sein sollen
Unterschrift	Eingeben eines Texts, der als Signatur an alle ausgehenden Nachrichten angefügt wird
Download	Festlegen des automatischen Downloads von neuen Nachrichten oder der Option Verzögern (siehe Seite 86)
Filter	Bestimmen der Rufnummern und E-Mail-Adressen, deren Nachrichten automatisch gelöscht werden
Ablauf nach	Eingeben der Zeitspanne, in der das Netz versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden
Antworttyp	Blättern zu dem Standardtyp von Antworten, die Sie senden möchten - Video- oder Multimedia-Nachrichten
Größenbeschränkung	Festlegen der maximalen Größe für eingehende Nachrichten
Serverinfo	Anzeigen des ausgewählten MMS-Servers

Einstellungen für „Setup E-Mail“



Einstellung	Beschreibung
ISP-Einstellungen	Auswählen einer GPRS- oder CSD-E-Mail-Verbindung und Ändern der Verbindungseinstellungen
E-Mail-Provider	Auswählen des Provider-Namens Hierdurch ändern sich die Einstellungen für Protokoll , Host und Port (unten) zum Senden und Empfangen von E-Mail.
Protokoll	Auswählen von POP3 (speichert E-Mails auf Ihrem Telefon) oder IMAP (speichert E-Mails auf dem Server)
User ID	Ihre Benutzer-ID für den E-Mail Account
Kennwort	Ihr Passwort für den E-Mail Account
Absender-Host	IP-Adresse oder DNS-Serveradresse für das Senden von E-Mails (z. B. mail.test.com)
Absender-Port	Portnummer des Absender-Hosts
Empfänger-Host	IP-Adresse oder DNS-Serveradresse für das Empfangen von E-Mails (z. B. pop.test.com)
Empfänger-Port	Portnummer des Empfänger-Hosts



Einstellung	Beschreibung
Absender	Die Adresse, an die Antworten auf Ihre Nachrichten gesendet werden (in der Regel Ihre E-Mail-Adresse).
Name	Der Name, der in von Ihnen gesendeten Nachrichten erscheinen soll (z. B. Robert).
Bereinigen	Aufbewahrungszeit für Nachrichten, nach der sie automatisch gelöscht werden
Speichern auf dem Server	Speichert Kopien der Nachrichten auf dem Server (das Löschen auf dem Server erfolgt über einen PC oder einen anderen Client)
E-Mail-Benachrichtigung	Auswählen, ob Ihr Telefon Sie über eingegangene E-Mail-Nachrichten benachrichtigen soll Diese Einstellung ist unwirksam, wenn die Option Prüfen auf neue Nachrichten auf Nein gesetzt ist.
Prüfen auf neue Nachrichten	Festlegen, wie oft Ihr Telefon E-Mails sendet und empfängt Wenn Sie Nein auswählen, können Sie neue E-Mails nur mit Hilfe von E-Mail senden/empfg. (siehe Seite 86) oder durch Öffnen des E-Mail-Eingangs abrufen.



Einstellung	Beschreibung
Felder ausblenden	Bestimmen, welche Informationen beim Erstellen von E-Mail-Nachrichten nicht erscheinen sollen
Automatische Signatur	Eingeben eines Texts, der als Signatur an alle ausgehenden Nachrichten angefügt wird
Nur ungelesene (IMAP-Einstellung)	Festlegen, um nur ungelesene Nachrichten zu empfangen
Empfangszeitraum (IMAP-Einstellung)	Festlegen, um nur Nachrichten zu empfangen, die in einem bestimmten Zeitraum eingegangen sind
Anlagen (IMAP-Einstellung)	Festlegen der akzeptierten Anlagentypen
Größenbeschränkung	Festlegen der maximalen Größe für E-Mail-Nachrichten Nachrichten, die diese Größenbeschränkung überschreiten, verbleiben auf dem Server. IMAP lädt alle Nachrichtenkopfzeilen herunter.

Einstellungen für „Setup Browser-Nachr.“

Nachfolgend sind die Einstellungen für Browser-Nachrichten aufgelistet, die Sie von Ihrem Service Provider empfangen:

Einstellung	Beschreibung
Ablauf nach	Eingeben der Zeitspanne, in der das Netz versucht, nicht zugestellte Nachrichten zu senden



Einstellung	Beschreibung
Bereinigen	Aufbewahrungszeit für Nachrichten, nach der sie automatisch gelöscht werden
Benachrichtigung	Festlegen, ob das Telefon Sie über den Empfang von Browser-Nachrichten mit hoher und mittlerer Priorität benachrichtigen soll
Service	Festlegen, ob Sie alle Browser-Nachrichten, nur Browser-Nachrichten von einem Service-Center oder keine Browser-Nachrichten empfangen möchten

Einstellungen für „Setup Infodienste“

Nachfolgend sind die Einstellungen für Infodienst-Nachrichten aufgelistet, die Sie von Ihrem Service Provider empfangen:

Einstellung	Beschreibung
Service	Ein- und Ausschalten von CB-Diensten
Aktive Kanäle	Bearbeiten der Liste der Kanäle, von denen Sie Nachrichten erhalten
Sprachen	Ändern der Sprachen, in denen Sie Nachrichten empfangen möchten Hinweis: Sie können Sprache1 nicht ändern. Dies ist die Sprache, die im Menü Grundeinstellung eingestellt ist.




Einstellung	Beschreibung
Bereinigen	Aufbewahrungszeit für Nachrichten, nach der sie automatisch gelöscht werden

Nachrichten erstellen und senden

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet werden. Siehe Seite 75.

Sie können eine Textnachricht an einen oder mehrere Empfänger senden. Die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen der Empfänger können Sie manuell eingeben oder aus dem Telefonbuch bzw. der Liste der letzten Anrufe auswählen. Weiterhin können Sie eine Nachricht auch an eine Mailing-Liste mit mehreren Adressen senden (siehe Seite 92 für Hinweise zur Erstellung einer Mailing-Liste).

Es gibt vier verschiedene Arten von Nachrichten: **Textnachricht**, **E-Mail**, **Video-Nachricht** und **Multimedia-Nachricht**. Eine Beschreibung der Elemente in jedem Nachrichtentyp finden Sie auf der Seite 84.

Schnellzugriff: Drücken Sie während des Wahlvorgangs (wobei die Ziffern im Display sichtbar sind) die Taste  >

Nachricht senden, um eine Textnachricht zu erstellen, die als Empfänger die eingegebene Nummer enthält.

Auswählen der Funktion








> Nachrichten



> Nachricht erstellen





Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Neue SMS , Neue E-Mail , Neue Video-Nachricht oder Neue Multimedia-Nachricht
2 WÄHLEN 	Auswählen des Nachrichtentyps, den Sie senden möchten
3 Tasten	Vervollständigen des Inhalts der Nachricht (siehe nachfolgende Tabelle)
4 FERTIG 	Beenden der Nachricht Das Display zeigt folgende Meldung an: Nachricht jetzt senden?
5 JA  oder NEIN 	Senden der Nachricht Blättern zu <i>Später senden</i>, <i>Als Entwurf speichern</i> oder <i>Nachricht verwerfen</i> Mit Später senden wird die Nachricht im Ausgang gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt gesendet. Mit Als Entwurf speichern wird die Nachricht im Ordner Entwürfe gespeichert. Sie können sie bearbeiten und später senden.


Inhalt einer Nachricht

Hinweis: Sie können keine E-Mail-Nachrichten an Telefonnummern senden.



Element	Beschreibung
An (alle Arten von Nachrichten)	<p>Eingeben von einer oder mehreren Rufnummern oder E-Mail-Adressen, an die die Nachricht gesendet werden soll</p> <p> Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie  gedrückt halten, um einen Leerschritt zwischen Nummern einzufügen, die Sie manuell eingeben.</p> <p>Drücken Sie die Taste SUCHEN () , um Rufnummern oder E-Mail-Adressen aus dem Telefonbuch oder der Liste der letzten Anrufe auszuwählen.</p>
CC (nicht für SMS)	Telefonnummern und E-Mail-Adressen, an die Sie eine Kopie der Nachricht senden möchten
BCC (nicht für SMS)	Telefonnummern und E-Mail-Adressen, an die Sie eine Blindkopie der Nachricht senden möchten (diese Adressen sind für die Empfänger der Nachricht nicht sichtbar).



Element	Beschreibung
Nachr. (alle Arten von Nachrichten)	Der von Ihnen eingegebene Text (Hinweise zur Eingabe von Text, siehe Seite 31) oder die von Ihnen ausgewählten Multimedia-Objekte. Um ein Bild oder anderes Objekt in Text-, E-Mail- oder Video-Nachrichten einzufügen, drücken Sie die Taste:  > Einfügen > Objekttyp > Objekt
Betreff (nicht für SMS)	Die Betreffzeile der Nachricht.
Priorität (nicht für SMS)	Dringlichkeit der Nachricht
Bestätigung (nicht für SMS oder E-Mails)	Festlegen, ob Sie eine Empfangsbestätigung erhalten möchten, wenn eine Nachricht zugestellt wurde.

Nachrichtenstatus anzeigen

Gesendete Textnachrichten werden im Ausgang gespeichert. Um den Inhalt des Ausgangs anzuzeigen:

Auswählen der Funktion  > Nachrichten > Ausgang

Nachrichten werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

» Senden erfolgt

✘ Senden fehlgeschlagen

✉ zugestellt

Nachrichten empfangen

Hinweis: Bevor Sie Nachrichten senden und empfangen können, muss das Telefon dafür eingerichtet sein. Siehe Seite 75.




Wenn der Nachrichteneingang voll ist, müssen Sie alte Nachrichten löschen, bevor Sie neue empfangen können.


Ihr Telefon prüft automatisch in regelmäßigen Abständen auf das Vorhandensein neuer E-Mail-Nachrichten, oder wenn Sie die folgende Option wählen:

 > Nachrichten  > E-Mail senden/empfg.

oder

 > Nachrichten > E-Mail

Erhalten Sie eine neue Nachricht, zeigt das Telefon die Meldung **Neue Nachricht**  an und gibt ein akustisches Signal aus. Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, gibt das Telefon einen Hinweisston aus, bis Sie die Mitteilung bestätigen (schließen), die Nachricht lesen oder das Telefon ausschalten (siehe Seite 111). Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn eine neue Nachricht vorliegt:

Drücken Sie	Zum
LESEN ()	Öffnen der Nachricht (oder Ihres Eingangs für Textnachrichten bei Vorliegen mehrerer Nachrichten)
oder	



Drücken Sie	Zum
DETAILS (📄)	Anzeigen der Nachrichtendetails (oder einer Liste der Nachrichten bei Vorliegen mehrerer Nachrichten)
	Drücken Sie DOWNLD. (📄), während Sie die Nachrichtendetails anzeigen, um die Nachricht herunterzuladen und zu lesen.
<p>Hinweis: Für MMS-Nachrichten erscheint die Option DETAILS nur, wenn Download auf Verzögern gesetzt ist (siehe Seite 77).</p>	

Textnachrichten lesen, sperren oder löschen

Die Nachrichten im Eingang werden von der neuesten zur ältesten sortiert. Die folgenden Symbole zeigen den Nachrichtenstatus an:

📧 ungelesen

📧 gelesen

📧📎 ungelesen mit Anlage

📧📎 gelesen mit Anlage

📧📢 ungelesen und dringend

📧🔒 gelesen und gesperrt

📧📢📎 ungelesen und dringend mit Anlage

📧🔒📎 gelesen und gesperrt mit Anlage

Hinweis: Heruntergeladene Dateien bzw. empfangene Anlagen können gesperrt sein. Dies verhindert eventuell die Weiterleitung dieser Dateien.

Die ältesten Nachrichten werden entsprechend der Einstellung **Bereinigen** für den Eingang automatisch gelöscht. Wenn Sie eine Nachricht speichern möchten, sollten Sie die Nachricht sperren, um das Löschen beim Bereinigen zu verhindern.



Auswählen der Funktion



> **Nachrichten**

> **Nachrichteneingang**



Drücken Sie	Zum
1	Blättern zur Nachricht
2 LESEN	Öffnen der Nachricht
3 SPEICHERN	Schließen der Nachricht
oder	
LÖSCHEN	Löschen der Nachricht
oder	
	Öffnen des Menüs Nachrichten zum Ausführen weiterer Vorgänge

Drücken Sie beim Anzeigen einer Nachricht , um die folgenden Optionen zu erhalten:

Option	Beschreibung
Sprach-Rückruf	Durchführen eines Sprachanrufs mit der Rufnummer, die in die Nachrichtenkopfzeile oder in den Nachrichtentext eingebettet ist.
Video-Rückruf	Durchführen eines Videoanrufs mit der Rufnummer, die in die Nachrichtenkopfzeile oder in den Nachrichtentext eingebettet ist.






Option	Beschreibung
Vorschau Videoanruf	Anzeigen einer Vorschau des Kamerabildes Ihres Telefons, bevor Sie einen Videoanruf mit der ausgewählten Rufnummer durchführen.
Gehe zu	Starten des Micro-Browsers und Aufrufen einer WAP-Adresse (URL), die in die Nachricht eingebettet ist.
Antworten	Öffnen einer neuen Textnachricht mit der Rückrufnummer oder der E-Mail-Adresse des Absenders im Feld An.
Weiterleiten	Öffnen einer Kopie der Textnachricht mit einem leeren An-Feld.
Sperren/Entsperren	Sperren oder Entsperren der Nachricht.
Speichern	Anzeigen einer Liste der Elemente, die gespeichert werden können (darunter die Rufnummer oder E-Mail-Adresse des Absenders und eine ausgewählte Bild- oder Sounddatei).
Löschen	Löschen der Nachricht
Alle löschen	Löschen aller Nachrichten im Eingang
Nachrichten löschen	Auswählen, um nur gelesene und ungelesene Nachrichten oder Empfangsbestätigungen zu löschen
Nachricht erstellen	Öffnen einer neuen Textnachricht
Setup	Öffnen des Setupmenüs für den Nachrichteneingang

Hinweis: Um angehängte Sounddateien wiederzugeben, drücken Sie  zum Auswählen des Symbols und drücken Sie anschließend **ABSPIELEN** (.

Einrichten des Telefonbuchs

Im Telefonbuch können Sie eine Liste mit Namen und Rufnummern oder E-Mail-Adressen speichern.

Zum Anzeigen der Telefonbucheinträge drücken Sie im Standby-Display  > **Telefonbuch**. Blättern Sie zu einem Namen und drücken Sie , um den Eintrag aufzurufen oder drücken Sie **ZEIGEN** () , um die Details des Eintrags, wie nachfolgend dargestellt, anzuzeigen.

Hinweise zum Anzeigen der Einträge einer Kategorie finden Sie auf der Seite 102.



Details eines Eintrags anzeigen

Sprachkommando-
Anzeige steht für ein
aufgenommenes Sprach-
kommando

Eintrags-
name

Rufnummer, E-Mail-
Adresse oder
Mailing-Liste

Typ

Anzeige gibt
den Rufnum-
merntyp an:

 Geschäft

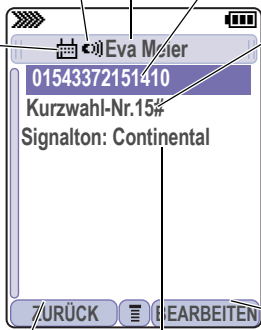
 Privat

 Haupt-
nummer

 Handy


 Pager

 E-Mail



Kurzwahl-
nummer

Zurückkehren
zur Liste

Drücken Sie 
zum Öffnen des Menüs
Telefonbuch

Bearbeiten
des Eintrags

Rufton-ID
des Eintrags

Hinweise:

- E-Mail-Einträge, Mailing-Listen-Einträge und Einträge auf der SIM-Karte verfügen nicht über die Felder **Typ**, **Sprachkommando** oder **Signalton**.
- Falls es sich bei dem Telefonbucheintrag um eine Mailing-Liste handelt, werden die Mitglieder dieser Liste hinter dem Namen des Eintrags aufgelistet.



Telefonbucheintrag speichern

Sie können einen Telefonbucheintrag im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern.

Hinweis: Mit Hilfe des nachfolgend beschriebenen Verfahrens können Sie außerdem eine feste Rufnummer ändern, indem Sie zu Feste Rufnr. blättern und diese Option auswählen.

Daten eingeben

Um einen Telefonbucheintrag zu speichern oder zu ändern:




Auswählen der Funktion



> Telefonbuch





> Neu > Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse oder
Verteiler

Schnellzugriff: Geben Sie im Standby-Display eine Rufnummer ein und drücken Sie **SPEICHERN** () , um einen neuen Telefonbucheintrag mit der Nummer zu erstellen, die im Feld **Nummer** steht.

Für einen Telefonbucheintrag ist eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional. Sie können folgende Informationen für einen Telefonbucheintrag eingeben:

Telefonbuchelement	Beschreibung
Name	Eingeben eines Namens für den Telefonbucheintrag (Hinweise zur Eingabe von Text, siehe Seite 31)
Kategorie	Blättern zur gewünschten Kategorie für den Eintrag

Telefonbuchelement	Beschreibung
Nummer, E-Mail oder Mitglieder	Eingeben der Rufnummer oder E-Mail-Adresse oder Auswählen von Telefonbucheinträgen, um sie der Mailing-Liste hinzuzufügen
Typ	Blättern zum Rufnummertyp (nur für im Telefon gespeicherte Rufnummern)
Speichern in	Speichern des Eintrags im Telefon oder auf der SIM-Karte
Sprachkommando	Aufnehmen eines Sprachkommandos für den Eintrag Siehe Seite 95.
Kurzwahl-Nr.	Ändern der Nummer, die Sie für die <i>Kurzwahl</i> des Eintrags verwenden
Signalton 	Ändern des Klingeltons für Anrufe von diesem Eintrag
Bild	Auswählen eines Bildes, das für Anrufe von diesem Eintrag angezeigt werden soll
Anrufer-ID	Ändern der Hintergrundbeleuchtung für Anrufe von diesem Eintrag
Privat 	Angabe, ob es sich um einen privaten Eintrag handelt (Ein- und Ausblenden von privaten Einträgen, siehe Seite 102)
Mehr	Erstellen eines weiteren Eintrags für denselben Namen




Telefonbucheintrag fertig stellen

Wenn Sie alle Informationen für einen Telefonbucheintrag eingegeben haben:

Drücken Sie	Zum
FERTIG (☎)	Speichern des Eintrags und Zurückkehren zur Telefonbuchliste

PIN-Code mit einer Telefonnummer speichern

Sie können einen PIN-Code mit einer Telefonnummer speichern. Dies ist hilfreich für Anrufe, bei denen die Eingabe zusätzlicher Nummern erforderlich ist (z. B. Anrufe mit Telefonkarte bzw. Abrufen von Mailbox- oder Anrufbeantworternachrichten). Drücken Sie bei der Eingabe der Telefonnummer  und wählen Sie:

Option	Beschreibung
Pause einfügen	Das Telefon wählt die voranstehenden Ziffern, wartet auf die Herstellung der Verbindung und sendet anschließend die nächste(n) Ziffer(n).
Warten einfg.	Das Telefon wählt die voranstehenden Ziffern, wartet auf die Herstellung der Verbindung und fordert Sie zur Bestätigung auf, bevor die nächste(n) Ziffer(n) gesendet werden.

Option	Beschreibung
'n' einfügen	Das Telefon fordert Sie vor dem Tätigen des Anrufs zur Eingabe einer Nummer auf. Die von Ihnen eingegebene Nummer wird anstelle des Zeichens n in die Wählensequenz eingefügt.

Hinweise:

- Sie können maximal 32 Ziffern pro Rufnummer für einen Telefonbucheintrag speichern, der im Telefon abgelegt ist. Die maximale Anzahl variiert möglicherweise bei Einträgen, die auf der SIM-Karte gespeichert werden. Jedes Zeichen zählt als eine Ziffer.
- Sie können keine Nummern auf der SIM-Karte speichern, die die Zeichen w oder n enthalten.



Sprachkommandos für einen Telefonbucheintrag aufnehmen

Sie können ein Sprachkommando für einen neuen oder bereits vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen. Auf diese Weise können Sie dann per Sprachwahl eine Rufnummer anwählen (siehe Seite 97).

Hinweis: Für einen auf der SIM-Karte gespeicherten Eintrag kann kein Sprachkommando aufgenommen werden.









Tipp: Führen Sie die Sprachaufnahme an einem ruhigen Ort durch. Halten Sie das Telefon ungefähr 10 cm von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie mit normaler Lautstärke direkt in das Telefon.

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch



Aktion	Zum
1 Drücken Sie 	Blättern zu dem Eintrag, für den ein Sprachkommando aufgenommen werden soll
2 Drücken Sie ZEIGEN ()	Anzeigen der Detailansicht des Eintrags
3 Drücken Sie BEARBEITEN ()	Bearbeiten des Eintrags
4 Drücken Sie 	Blättern zu Sprachkommando
5 Drücken Sie AUFNAHME ()	Starten der Aufnahme Im Display wird angezeigt: Aufnahme drücken, dann Namen sagen.
6 Drücken Sie AUFNAHME () und sprechen Sie innerhalb von zwei Sekunden den Namen des Eintrags	Aufnehmen des Sprachkommandos Im Display wird angezeigt: Aufnahme drücken, dann Namen wiederholen.
7 Drücken Sie AUFNAHME () und wiederholen Sie den Namen	Bestätigen des Sprachkommandos Im Display wird angezeigt: Gespeichert: Sprachkommando.
8 Drücken Sie FERTIG ()	Speichern des Sprachkommandos

Rufnummer anwählen



Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um eine Rufnummer anzuwählen (oder eine Textnachricht an eine E-Mail-Adresse zu senden), die in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist. Hinweise zur Verwendung der Kurzwahl oder der Schnellwahl finden Sie auf den Seiten 70 und 71.

Telefonbuchliste


Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 Tastaturbuchstabe	Springen zu Einträgen, die mit diesem Buchstaben beginnen (optional)
2 	Blättern zum Eintrag
3 	Tätigen des Anrufs

Sprachwahl

Aktion	Zum
1 Drücken und halten Sie 	Aktivieren des Sprachwahl-Vorgangs Im Display wird angezeigt: Namen sagen.
2 Sprechen Sie den aufgezeichneten Eintragsnamen in das Telefon	Auswählen des Eintrags, der angewählt werden soll





Videoanruf

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 Tastaturbuchstabe	Springen zu Einträgen, die mit diesem Buchstaben beginnen (optional)
2 	Blättern zum Eintrag
3  > Videoanruf	Tätigen des Anrufs




Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie können eine feste Rufnummer ändern, indem Sie  > Organizer > Wähldienste > Feste Rufnr. auswählen.


Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu bearbeitenden Eintrag
2 ZEIGEN ()	Anzeigen der Detailansicht des Eintrags
3 BEARBEITEN ()	Bearbeiten des Eintrags

Bearbeiten Sie die auf Seite 92 beschriebenen Eintragsdaten.

Tipp: Drücken Sie  zum Öffnen des Menüs **Telefonbuch**. In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den ausgewählten Eintrag ausführen.

Telefonbucheintrag löschen

Um einen Eintrag zu löschen:

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem zu löschenden Eintrag
2	Öffnen des Menüs Telefonbuch
3	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN (Auswählen von Löschen
5 JA (Bestätigen des Löschvorgangs



Telefonbuchprofile erstellen



Mit dieser Funktion können Sie spezielle Klingeltöne und Hintergrundbeleuchtungen für Telefonbucheinträge (z. B. für Einträge des Typs „Geschäft“, „Privat“, „Allgemein“ usw.) zuordnen. Die von Ihnen erstellten Profile werden im Telefon sowie auf der USIM- bzw. SIM-Karte gespeichert.

Profil erstellen oder ändern

Auswählen der Funktion
















> Telefonbuch







> Kategorien

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu einem Profil, das geändert werden soll (wählen Sie ein beliebiges Profil, wenn Sie ein neues Profil erstellen)



Drücken Sie	Zum
2 	Öffnen des Menüs „Kategorien“
3 	Blättern zu Neu oder Bearbeiten
4 WÄHLEN 	Auswählen von Neu oder Bearbeiten
5 ÄNDERN 	Auswählen des Profils Name
6 Tasten	Eingeben eines Namens für das Profil (Hinweise zur Eingabe von Text, siehe Seite 31)
7 OK 	Speichern des Namens
8 ÄNDERN 	Öffnen der Mitgliederliste
9 	Blättern zu einem Telefonbucheintrag, den Sie hinzufügen oder entfernen möchten Hinweis: Auf der SIM-Karte gespeicherte Einträge können nicht hinzugefügt werden.
10 HINZUFÜGEN  oder ENTFERNEN 	Hinzufügen eines unmarkierten Eintrags Entfernen eines markierten Eintrags
11 FERTIG 	Schließen der Mitgliederliste
12 ÄNDERN 	Auswählen von Signalton für das Profil
13 	Blättern zum gewünschten Signalton für Anrufe von Profileinträgen
14 WÄHLEN 	Auswählen des Signaltons

Drücken Sie	Zum
15 ÄNDERN ()	Auswählen des Profils Anrufer-ID
16 	Blättern zur gewünschten Hintergrundbeleuchtung für Anrufe von Profileinträgen
17 WÄHLEN ()	Auswählen der Hintergrundbeleuchtung
18 FERTIG ()	Speichern des Profils und Zurückkehren zur Telefonbuchliste








Profil löschen

Auswählen der Funktion

 > Telefonbuch

 > Kategorien

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Profil
2 	Öffnen des Menüs „Kategorien“
3 	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN ()	Löschen des Profils
5 FERTIG ()	Bestätigen des Löschvorgangs





Profile sortieren

Auswählen der Funktion

 > Telefonbuch

 > Kategorien

 > Ordnung ändern

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem zu verschiebenden Profil
2 FASSEN (	Anfassen des Profils
3 	Verschieben des Profils nach oben oder unten im Menü
4 EINFÜGEN (	Einfügen des Profils an der neuen Position



Profileinträge anzeigen

Sie können ein Profil auswählen, um nur dessen Einträge anzuzeigen:

Auswählen der Funktion



> **Telefonbuch**



> **Kategorien** > *das Profil, das Sie sehen möchten*

Private Einträge ein- und ausblenden

Sie können die als privat markierten Telefonbucheinträge ein- und ausblenden. Hinweise zum Markieren eines Eintrags als „Privat“ finden Sie unter der Option **Privat** auf der Seite 93.

Auswählen der Funktion




> **Einstellungen**

> **Sicherheit**

> **Private Einträge einblenden oder Private Einträge ausblenden**

Sie können auch  > **Setup** im Telefonbuch drücken, um diese Einstellung zu ändern.

Sie müssen Ihren Code für private Einträge eingeben, um diese Einträge anzuzeigen. Um den Code für private Einträge zu ändern:



- Auswählen der Funktion  > Einstellungen
> Sicherheit
> Neue Passwörter
> Code für private Einträge

Telefonbuchliste sortieren

Sie können die Telefonbuchliste nach Kurzwahlnummer (Standard), Name, Sprachkommando oder E-Mail-Adresse sortieren.





Tip: Die Sortierung nach Sprachkommando ist identisch mit der Sortierung nach Name, mit der Ausnahme, dass Einträge mit Sprachkommando-Markierungen zuerst erscheinen.

- Auswählen der Funktion  > Telefonbuch
 > Setup > Sortieren nach

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Sortierreihenfolge
2 WÄHLEN 	Wählen der gewünschten Sortierreihenfolge


Wenn Sie Kurzwahl-Nr., Sprachkommando oder E-Mail auswählen, ist der Vorgang beendet. Wenn Sie Name auswählen, müssen Sie angeben, ob alle Rufnummern oder nur die Hauptrufnummer für einen Namen angezeigt werden sollen:



Drücken Sie	Zum
3  ÄNDERN	Ändern der Anzeigeeinstellung
4 	Blättern zu Primärkontakte oder Alle Kontakte
5  WÄHLEN	Auswählen der Anzeigeeinstellung
6  FERTIG	Festlegen der Anzeigeeinstellung



Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Hauptrufnummer eines Eintrags festgelegt wird.

Tip: Wenn in der Telefonbuchliste nur Hauptrufnummern angezeigt werden, können Sie zu einem Namen blättern und  nach links oder rechts drücken, um weitere Nummern für diesen Namen anzuzeigen.

Hauptrufnummer für einen Telefonbucheintrag festlegen




Wenn Sie mehrere Rufnummern für denselben Namen eingeben, können Sie eine davon als Hauptrufnummer festlegen.

Hinweis: Für Einträge, die auf einer SIM-Karte gespeichert sind, kann keine Hauptrufnummer festgelegt werden.

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Menüs Telefonbuch
3 	Blättern zu Als primär festlegen

Drücken Sie	Zum
4 WÄHLEN (☎)	Auswählen von Als primär festlegen
5 ⓪	Blättern zu der Rufnummer, die Sie als Hauptrufnummer festlegen wollen
6 WÄHLEN (☎)	Festlegen der Hauptrufnummer

Je nach Sortierung der Telefonbuchliste ist die Hauptrufnummer zuerst aufgeführt oder es handelt sich um die einzige Rufnummer für einen Telefonbucheintrag. Siehe Seite 103.




Telefonbucheintrag kopieren

Sie können Einträge z. B. vom Speicher Ihres Telefons in den Speicher Ihrer SIM-Karte kopieren.

Hinweis: Die ursprünglichen Einträge werden durch diese Verfahren *nicht* gelöscht.

Einzelnen Eintrag kopieren

Auswählen der Funktion  > Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 ⓪	Blättern zum Eintrag
2 	Öffnen des Menüs Telefonbuch
3 ⓪	Blättern zu Eintrag kopieren
4 WÄHLEN (☎)	Auswählen von Eintrag kopieren Das Telefon zeigt die nächste verfügbare Kurzwahlnummer an.

Drücken Sie	Zum
5 Tasten	Bearbeiten der Kurzwahlnummer
6 OK (☞)	Kopieren des Eintrags an die neue Kurzwahlposition

Mehrere Einträge kopieren

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch



Drücken Sie	Zum
1 ☰	Öffnen des Menüs Telefonbuch
2 ⦿	Blättern zu Einträge kopieren
3 WÄHLEN (☞)	Auswählen von Einträge kopieren
4 ⦿	Blättern zu Von (Start)
5 ÄNDERN (☞)	Auswählen der Option Von (Start)
6 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge
7 OK (☞)	Speichern der Nummer
8 ⦿	Blättern zu Von (Ende)
9 ÄNDERN (☞)	Auswählen von Von (Ende)
10 Tasten	Eingeben der höchsten Kurzwahlnummer für den Bereich der zu kopierenden Einträge

Drücken Sie	Zum
11 OK (☐)	Speichern der Nummer
12 ⦿	Blättern zur Option Bis (Start)
13 ÄNDERN (☐)	Auswählen von Bis (Start)
14 Tasten	Eingeben der niedrigsten Kurzwahlnummer für den neuen Speicherort der Einträge
15 OK (☐)	Speichern der Nummer
16 FERTIG (☐)	Kopieren der Einträge



Telefonbuchkapazität überprüfen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz für Einträge im Telefonspeicher oder im SIM-Kartenspeicher noch zur Verfügung steht.

Auswählen der Funktion



> Telefonbuch

Drücken Sie	Zum
1 ☐	Öffnen des Menüs Telefonbuch
2 ⦿	Blättern zu Kapazität Telefon oder Kapazität SIM-Karte
3 WÄHLEN (☐)	Auswählen von Kapazität Telefon oder Kapazität SIM-Karte Im Display erscheint der Speicherzähler für die im Telefon gespeicherten Einträge oder die Anzahl der freien Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte.

Schnellwahl einstellen

Für die Schnellwahlfunktion müssen Sie angeben, ob Sie auf die Rufnummern im Telefonspeicher oder auf die Rufnummern im SIM-Kartenspeicher zugreifen möchten.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Grundeinstellung

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Schnellwahl
2 ÄNDERN (Auswählen von Schnellwahl
3	Blättern zur gewünschten Liste
4 WÄHLEN (Auswählen der Liste

Eintrag senden

Sie können Bilder, Töne, Bookmarks, Termine und Kontakte von Ihrem Telefon auf einen angeschlossenen Computer übertragen. Siehe Seite 147.

Telefonbuch synchronisieren

Sie können Ihre Telefonbucheinträge über eine drahtlose Verbindung mit einem Internet-Server synchronisieren. Siehe Seite 146. Hierdurch werden die Informationen für **Kategorie**, **Signalton**, **Symbol-ID** und **Verteiler** der einzelnen Telefonbucheinträge synchronisiert.





Anpassen Ihrer Telefoneinstellungen

Signaltöne personalisieren

Sie können die Signaltöne ändern, die für die folgenden Ereignisse verwendet werden: eingehende Anrufe, Textnachrichten, Sprachnachrichten, Datenanrufe, Alarme und Erinnerungen. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden abgespeichert.

Auswählen der Funktion  > Einstellungen > Signale
> Signaltyp Details

Signaltyp steht für den aktuellen Klingelton.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zum Ereignis
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Ereignisses
3 	Blättern zum gewünschten Ereignis
4 WÄHLEN ()	Auswählen des Signaltons

Hinweis: Einige Ruftöne sind mit einem automatischen Vibrationsalarm gekoppelt. Bei Verwendung dieser Ruftöne erfolgt auch dann ein Vibrationsalarm, wenn das Telefon nicht auf Vibrieren oder Vibrieren und Rufton gesetzt ist. Hinweise zum Deaktivieren des Vibrationsalarms finden Sie auf der Seite 112.

Hinweise zum Deaktivieren von Signaltönen für Nachrichten, die während eines Gesprächs eingeht, finden Sie auf der Seite 57.



Signaltöne aktivieren

Wenn die Signaltöne aktiviert sind, werden Sie mit Hilfe verschiedener Signale über eingehende Anrufe oder Nachrichten von bestimmten Einträgen oder Eintragskategorien in Ihrem Telefonbuch benachrichtigt.


Hinweis: Hinweise zum Zuweisen eines Signaltons zu einem neuen oder vorhandenen Telefonbucheintrag finden Sie auf der Seite 92.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Signale
> Signaltyp Details
> Signaltöne

Signaltyp steht für den aktuellen Klingelton.

Drücken Sie	Zum
1 <input type="radio"/>	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Rufton- und Tastaturlautstärke einstellen


Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Signale
> Signaltyp Details

Signaltyp steht für den aktuellen Klingelton.

Drücken Sie	Zum
1 <input type="radio"/>	Blättern zu Ruftonlautstärke oder Tastaturlautstärke
2 <input type="radio"/> links oder rechts	Blättern zur gewünschten Lautstärke

Drücken Sie	Zum
3 OK ()	Bestätigen der gewählten Lautstärke

Erinnerungssignale festlegen

Erinnerungssignale sind Ruffton- oder Vibrationsalarme, die Sie auf den Empfang einer Sprach- oder Textnachricht oder auf ein im Kalender geplantes Ereignis hinweisen.



Erinnerungssignale ein- und ausschalten

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Signale
> Signaltyp Details
> Erinnerungen

Signaltyp steht für den aktuellen Klingelton.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Beep-Ton oder Vibrieren , um das gewünschte Erinnerungssignal auszuwählen oder zu Aus , um alle Erinnerungen zu deaktivieren
2 OK ()	Auswählen des Erinnerungssignals



Vibrationseffekte einschalten

Einige Signaltöne und Spiele sind mit Vibrationseffekten gekoppelt. Sie können diese Vibrationseffekte ein- oder ausschalten.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Vibrationseffekte
- > Ein oder Aus

Wenn Sie die **Vibrationseffekte** einschalten, erzeugt das Telefon bei einigen Signaltönen und Spielen Vibrationen, auch wenn der Signaltone nicht auf **Vibrieren** oder **Vibrieren und Ruffton** gesetzt ist.

Signaltöne erstellen und ändern





Sie können benutzerdefinierte Signaltöne auf Ihrem Telefon erstellen und speichern. Die Signaltöne werden in der Liste der verfügbaren Signaltöne angezeigt.

Melodie komponieren

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen > Signale
- > Eigene Töne
- > [Neue Melodie]

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Noten
2  oder Tasten	Eingeben von Noten für die Melodie (siehe folgender Abschnitt)
3 OK ()	Speichern der Noten
4 ÄNDERN ()	Auswählen von Name

Drücken Sie	Zum
5 Tasten	Eingeben des Namens für die Melodie
6 OK (☐)	Speichern des Namens
7 FERTIG (☐)	Speichern der Melodie



Noten eingeben

Drücken Sie ☉ nach oben oder unten, um eine Note in den Oktaven 0-8 auszuwählen.

Grundnoten: c d e f g a b **Halbtöne:** #c #d #f #g #a

Sie können auch Notendetails und Pausen eingeben. Beispiel: *2#g0r erzeugt den Halbton #G der zweiten Oktave als ganze Note mit nachfolgender Pause. Drücken Sie die Nummerntasten wiederholt, um die Optionen der folgenden Tabelle nacheinander anzuzeigen.

Notentabelle



Taste	Anzeige	Beschreibung
1 	1	Halbe Note, wie in *4c1
	.	Punktierte Note, wie in *4c. (entspricht 1 und 1/2 Zählzeiten)
	:	Doppelt punktierte Note, wie in *1a: (entspricht 1 und 3/4 Zählzeiten)
	;	2/3-Note, wie in *1a; (entspricht 2/3 einer Zählzeit)
2 	a	Note A
	b	Note B
	c	Note C
	2	Halbe Note, wie in *4c2











Taste	Anzeige	Beschreibung
	d	Note D
	e	Note E
	f	Note F
	3	Achtelnote, wie in *4c3
	g	Note G
	4	Sechzehntelnote, wie in *1c4
	5	Zweiunddreißigstelnote, wie in *4c5
	6	Einstellen von Oktave 6, wie in *6
	r	Einfügen einer Pause (Sie können die Pausenlänge modifizieren, wie z. B. r1)
	7	Einstellen von Oktave 7, wie in *7
	8	Einstellen von Oktave 8, wie in *8
	0	Ganze Note, wie in *4c0
	*	Einstellen der Oktave mit nachfolgender Zahl (0-8), wie in *4c für die Note C der 4. Oktave
	#	Um einen Halbton erhöhte Note, wie in *4#c
	&	Um einen Halbton erniedrigte Note, wie in *4&d
		Cursor nach links
		Cursor nach rechts

Beispiel

Um eine einfache Melodie zu erstellen, geben Sie Noten ein, indem Sie  nach oben oder unten drücken, und fügen Sie Pausen ein, indem Sie  drücken.
Um die Melodie zu erstellen:

Drücken Sie	Zum	Anzeige
1 	Blättern zu *4c und warten bis die Markierung verschwindet	*4c
2 	Blättern zu *4d Das Telefon fügt eine 2 nach jeder Note ein, um sie als halbe Note zu kennzeichnen. Hinweise zum Ändern der Notendauer finden Sie auf der Seite 113.	*4c2*4d
3 	Blättern zu *4e	*4c2*4d2*4e
4 	Einfügen einer Pause	*4c2*4d2*4e2r
5 	Blättern zu *4c	*4c*4d*4er2*4c
6  > Abspielen	Abspielen der Melodie	



Melodie bearbeiten

Die im Telefon enthaltenen Standardrufföne können nicht bearbeitet werden. Um eine benutzerdefinierte Melodie zu bearbeiten:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Signale
> Eigene Töne

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zur gewünschten Melodie
2 BEARBEITEN (Öffnen der Melodiedetails
3	Blättern zu Name oder Noten
4 ÄNDERN (Auswählen der zu ändernden Details
5 oder Tasten	Eingeben von neuem Text oder neuen Noten
6 OK (Speichern der Details



Infofach

Melodie löschen

Die im Telefon enthaltenen Standardruftöne können nicht gelöscht werden. Um eine benutzerdefinierte Melodie zu löschen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Signale
> Eigene Töne

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zur gewünschten Melodie
2	Öffnen des Menüs Eigene Töne
3	Blättern zu Löschen
4 WÄHLEN (Auswählen von Löschen
5 JA (Bestätigen des Löschvorgangs

Melodie herunterladen

Sie können benutzerdefinierte Ruftöne aus dem Micro-Browser oder aus einer Textnachricht herunterladen. Weitere Informationen zum Herunterladen von Ruftönen aus dem Micro-Browser finden Sie auf der Seite 162. Hinweise zum Herunterladen von Ruftönen aus einer Textnachricht finden Sie auf der Seite 86.

Melodien senden

Sie können Klingelmelodien an andere Mobiltelefonnutzer senden. Hinweise zum Einfügen einer Melodie in eine Textnachricht finden Sie auf der Seite 82.



Displaytext personalisieren



Um die Begrüßung zu ändern, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird:

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Personalisieren
- > Begrüßung

Sie können die Bannergrafik im Standby-Display so einstellen, dass eine Analoguhr oder ein Statussymbol angezeigt wird:

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Personalisieren > Banner

Menüansicht festlegen

Sie können das Telefon so einstellen, dass das Hauptmenü in Form von Grafiksymbolen (die Standardeinstellung) oder als Text-basierte Liste angezeigt wird.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Personalisieren
- > Hauptmenü > Ansicht
- > Symbole oder Liste

Menü personalisieren

Sie können die Einträge im Hauptmenü des Telefons neu anordnen.

Hinweis: Die ersten neun Elemente werden im Hauptmenü angezeigt, während der Rest im Hauptmenü unter der Option

Extras (📄) angezeigt wird. Sie können die Option Extras nicht verschieben.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Personalisieren
- > Hauptmenü
- > Reihenfolge ändern

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu einem Menüelement
2 FASSEN (Erfassen des Menüelements
3	Verschieben des Elements an die neue Position (nach oben bzw. unten)
4 EINFÜGEN (Einfügen des Elements an der neuen Position

Display-Tasten personalisieren

Sie können die Belegung der Display-Tasten, die im Standby-Display erscheinen, ändern (linke und rechte) und .




Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Personalisieren
- > Display-Tasten

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem Tastendruck, den Sie zuweisen möchten (Scroll-Taste nach oben, Scroll-Taste nach unten, Scroll-Taste nach links, Scroll-Taste nach rechts, Softkey links oder Softkey rechts)



Drücken Sie	Zum
2 ÄNDERN ()	Auswählen des Symbols oder der Display-Taste
3 	Blättern zu einer Menüoption
4 WÄHLEN ()	Bestätigen der Menüoption

Menüsprache einstellen

Sie können die Sprache einstellen, in der die Menüfunktionen und -optionen angezeigt werden.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Sprache

Scroll-Verhalten für das Menü einstellen

Sie können festlegen, dass die Bildlaufleiste anhält oder die Liste umgebrochen wird, wenn Sie den Anfang oder das Ende einer Menüliste erreichen.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Blättern

Menüanimation einstellen

Die Menüanimation ermöglicht ein nahtloses Blättern mit Hilfe der Bildlaufleiste und optimiert das Blättern durch die Menüoptionen. Schalten Sie die Menüanimation aus, um den Akku zu schonen.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Animation

Alle Optionen zurücksetzen

Alle Optionen, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Global zurücksetzen

Alle gespeicherten Informationen löschen

Alle Optionen, ausgenommen Entsperrcode, Sicherheitscode und Lebenszeit-Timer, werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Außerdem werden alle heruntergeladenen Bilder, Animationen und Sounddateien sowie alle Benutzereinstellungen und Einträge, mit Ausnahme der auf der SIM-Karte gespeicherten Informationen, gelöscht.

Vorsicht: Mit dieser Option werden *alle vom Benutzer heruntergeladenen Inhalte und eingegebenen Informationen gelöscht*, die im Speicher des Telefons abgelegt sind, darunter auch Telefonbuch- und Kalendereinträge. Nach dem Löschen der Informationen können sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Durch diesen Vorgang werden jedoch keine Informationen gelöscht, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Grundeinstellung
- > Zurücksetzen/Löschen







Inhaltsverzeichnis

Schnellzugriffe erstellen und verwenden

Mit dieser Funktion können Sie einfach und schnell auf häufig verwendete Menüoptionen zugreifen. Einige Schnellzugriffe sind in Ihrem Telefon bereits definiert, aber Sie können weitere hinzufügen.


Voreingestellte Schnellzugriffe



Ihr Telefon verfügt bereits über mehrere voreingestellte Schnellzugriffe. Sie können nicht geändert oder gelöscht werden.

Drücken Sie	Zum
	Sperren und Entsperren der Tastatur
	Anzeigen der eigenen Rufnummer
	Wechseln zur Liste der gewählten Rufnummern Siehe Seite 66.
	Verlassen des Menüsystems und Zurückkehren zum Standby-Display

Schnellzugriffe hinzufügen

Sie können einen Schnellzugriff für eine Menüoption erstellen.


Aktion	Zum
1 Drücken Sie 	Aufrufen des Menüs

Aktion	Zum
2 Blättern zu der Menüfunktion, der Sie einen Schnellzugriff zuweisen möchten	Markieren der Funktion
3 Drücken und halten Sie 	Öffnen des Schnellzugriff-Editors Im Display wird Folgendes angezeigt: Schnellzugriff für: <i>Element</i>? wobei <i>Element</i> dem Namen des ausgewählten Elements entspricht.
4 Drücken Sie JA ()	Anzeigen der Optionen

Schnellzugriffsoptionen

Option	Beschreibung
Name	Name, der in der Menüliste der Schnellzugriffe angezeigt wird
Taste	Taste, über die Sie den Schnellzugriff aufrufen

Schnellzugriffe verwenden

Drücken Sie	Zum
1 	Öffnen des Menüs
2 die Schnellzugriff-Nummertaste	Wechseln zu der Funktion oder Durchführen der Menüaktion



Schnellzugriffe aus der Liste wählen

Auswählen der Funktion



> Organizer

> Schnellzugriff

> Schnellzugriffs-Name

Schnellzugriff ändern oder löschen

Die Liste der Schnellzugriffe ist nach Tasten sortiert. Wenn Sie die Taste für einen Schnellzugriff ändern, erfolgt auch eine Änderung der Position in der Liste.

Auswählen der Funktion



> Organizer

> Schnellzugriff

> Schnellzugriffs-Name

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum gewünschten Schnellzugriff
2	Öffnen des Menüs Schnellzugriff unten

Menü „Schnellzugriff“









Option	Beschreibung
Bearbeiten	Bearbeiten des Schnellzugriffs
Ordnung ändern	Ändern der Ordnung der Schnellzugriffs-Liste
Löschen	Löschen des Schnellzugriffs
Alle löschen	Löschen aller Schnellzugriffe

Erweiterte Telefonfunktionen

Konferenzgespräch



Schalten Sie ein aktives Gespräch und einen weiteren Anruf zusammen, damit alle Teilnehmer miteinander sprechen können.

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der Rufnummer des ersten Teilnehmers
2 	Anrufen der Nummer
3 HALTEN () (sofern verfügbar) oder  > Halten	„Halten“ der ersten Verbindung Im Display erscheint die Anzeige  (blinkendes Telefon) neben der gehaltenen Verbindung.
4 Tasten	Eingeben der Rufnummer des nächsten Teilnehmers
5 	Anrufen der Nummer Im Display wird  (aktive Verbindung) neben der neuen aktiven Verbindung angezeigt.
6 VERBIND ()	Zusammenschalten der beiden Verbindungen
7 	Beenden des gesamten Anrufs

Tip: Wiederholen Sie die Schritte 3-6, um dem Konferenzgespräch weitere Teilnehmer hinzuzufügen.



Anrufe umleiten



Mit der Anrufumleitung können eingehende Sprach- und/oder Datenanrufe direkt an eine andere Rufnummer umgeleitet werden.

Rufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Die Optionen für Sprach- oder Datenanrufe sind wie folgt:

Alle Anrufe	Leitet alle Anrufe um
Wenn n.verfügb.	Leitet Anrufe um, wenn das Telefon nicht erreichbar ist
Detailliert	Verwendet jeweils unterschiedliche Rufnummern, wenn Sie nicht erreichbar sind, nicht antworten können, oder wenn das Telefon besetzt ist (<i>nur Sprachanrufe</i>).
Aus	Leitet keine Anrufe um

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Anrufumleitung



Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem umzuleitenden Anruftyp (Alle löschen Stornieren aller Rufumleitungen und Beenden des Vorgangs)
2 WÄHLEN	Öffnen der Umleitungsoptionen für diesen Anruftyp
3	Blättern zu Umleiten

Drücken Sie	Zum
4 ÄNDERN (☐◦)	Ändern der Option Umleiten
5 ☉	Blättern zur gewünschten Umleitungsoption
6 WÄHLEN (☐◦)	Speichern der Option
7 ☉	Blättern zu An (das gleiche gilt für Wenn besetzt , Wenn keine Antw. oder Wenn unerreichbar)
8 ÄNDERN (☐◦)	Ändern der Rufnummer
9 Tasten oder SUCHEN (☐◦)	Eingeben der Rufnummer für die Anrufumleitung Durchsuchen des Telefonbuchs oder anderer Listen nach der Rufnummer für die Anrufumleitung
10 OK (☐◦)	Speichern der Rufnummer für die Anrufumleitung

Hinweis: Sie können dieses Verfahren wiederholen, um diese Informationen auch für andere Anruftypen einzugeben.

Umleitungsstatus prüfen

Ihr Service Provider übernimmt eventuell die Speicherung des Anrufumleitungsstatus für Sie. Um die Einstellungen für die Anrufumleitung zu überprüfen:

Auswählen der Funktion



- > **Einstellungen**
- > **Anrufumleitung**
- > **Status Umleitung**
- > **Anruftyp**



Anruf Sperre



Mit der Anruf Sperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einschränken. Sie können alle Anrufe, Anrufe von Auslandsnummern oder Anrufe während des Roamings einschränken.






Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Sicherheit

> Anruf Sperre

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu Abgehende Rufe oder Eingehender Anruf
2 ÄNDERN ()	Auswählen der Option
3 	Blättern zur gewünschten Sperr-option
4 WÄHLEN ()	Auswählen der gewünschten Sperr-option
5 Tasten	Eingeben des Passworts für die Anruf Sperre
6 OK ()	Bestätigen des Passworts



Feste Rufnummern



Wenn Sie die Funktion „Feste Rufnummern“ aktivieren, können Benutzer nur die Nummern in der Festnummernliste anrufen. Mit dieser Funktion können abgehende Gespräche auf eine vordefinierte Liste von Nummern und Vorwahlnummern (Inland und Ausland) beschränkt werden.

Die Einträge können beliebig lang sein. Existiert z. B. ein Eintrag für die Ziffern 555, können Benutzer eine beliebige Nummer anrufen, die mit 555 beginnt.

Feste Rufnummern aktivieren oder deaktivieren

Auswählen der Funktion  > Einstellungen
> Sicherheit > Feste Rufnr.

Festnummernliste

Sie müssen die Funktion „Feste Rufnr.“ aktivieren, um Zugang zur Liste für Festnummern zu erhalten (siehe oben).

Sie müssen den PIN2-Code Ihrer SIM-Karte eingeben, um Festnummerneinträge bearbeiten zu können.

Auswählen der Funktion  > Organizer > Wähldienste
> Feste Rufnr.

Die Festnummerneinträge können wie normale Telefonbucheinträge erstellt und bearbeitet werden. Die Einträge in der Festnummernliste werden auf der SIM-Karte gespeichert und verfügen nicht über die Felder Typ, Sprachkommando oder Signalton.

Servicewahl



Mit dieser Funktion können Sie u. U. vorprogrammierte Rufnummern von Dienstleistungsunternehmen (Taxi, Restaurant, etc.) anwählen, die von Ihrem Dienstanbieter auf der SIM-Karte gespeichert wurden.

Auswählen der Funktion  > Organizer > Wähldienste
> Servicewahl



Quick Dial




Sie können vorprogrammierte Nummern wählen, die in Ihrem Telefon gespeichert sind. Ihr Service Provider hat möglicherweise eine oder mehrere Rufnummern, wie z. B. die Rufnummer des Kundendienstes, unter dieser Funktion in Ihrem Telefon gespeichert.

Um die Nummern in der Quick Dial-Liste anzuzeigen und zu wählen:

Auswählen der Funktion  > **Organizer** > **Wähldienste**
> **Quick Dial**

Hinweis: Ihr Service Provider verwendet eventuell einen anderen Namen für diese Funktion.

Um die Quick Dial-Liste zu ändern:

Auswählen der Funktion  > **Einstellungen**
> **Personalisieren**
> **Quick Dial**

DTMF-Töne

Sie können Nummern in Form von DTMF-Tönen (*DTMF - Dual Tone Multi-Frequency*) während eines Gesprächs übermitteln. Mit Hilfe von DTMF-Tönen können Sie mit automatisierten Systemen kommunizieren, für die Sie einen PIN-Code oder eine Kreditkartennummer übertragen müssen.


DTMF-Töne aktivieren

Sie können für DTMF-Töne an Ihrem Telefon **Lang**, **Kurz** oder **Aus** einstellen:

Auswählen der Funktion  > **Einstellungen**>
Grundeinstellung > **DTMF**

DTMF-Töne senden


Wählen Sie während des Gesprächs eine Nummer im Telefonbuch oder in der Liste der letzten Anrufe aus und gehen Sie wie folgt vor:

Aktion	Zum
Drücken Sie  > Töne senden	Senden einer Nummer über das Netz in Form von DTMF-Tönen

Telefonnutzung überwachen

Ruf-Timer anzeigen und zurücksetzen



Die *Netzverbindungszeit* ist die Zeit, die zwischen dem Herstellen einer Netzverbindung und dem Beenden der Verbindung durch Drücken von  liegt. Besetztzeichen und Ruftöne sind eingeschlossen.

Eventuell stimmt die Zeit, die Sie mit Ihren Ruf-Timern erfassen, nicht mit den Verbindungszeiten überein, die Ihnen vom Service Provider berechnet werden. Wenn Sie Informationen zu Ihrer Abrechnung benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Service Provider.

Um einen Ruf-Timer anzuzeigen:

Auswählen der Funktion




- > Letzte Anrufe
- > Gesprächszeit
- > der von Ihnen gewünschte Timer



Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gesamtdauer der getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Empfangene Rufe	Gesamtdauer der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Alle Anrufe	Gesamtdauer der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Timers.
Sprechzeit total	Gesamtdauer aller Anrufe bei diesem Telefon. Dieser Timer kann nicht zurückgesetzt werden.

Sie können den Timer zurücksetzen, während er angezeigt wird, indem Sie auf **RESET** () drücken.

Ruf-Timer bei einem Gespräch verwenden

Sie können den Ruf-Timer so einstellen, dass während eines Gesprächs in regelmäßigen Abständen ein Signalton ausgegeben wird und verschiedene Informationen auf dem Display angezeigt werden.

Auswählen der Funktion



> **Einstellungen**

> **Gesprächsoptionen**

> **Gesprächstimer**

Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

- Zeit** Zeigt die ungefähr abgelaufene Zeit für das aktuelle Gespräch an.
- Kosten** Zeigt die Kosten des aktuellen Gesprächs an (wenn Sie den Dienst für die Gebührenanzeige abonniert haben).
- Gesamtsumme** Zeigt die Kosten aller Gespräche seit der letzten Rücksetzung des Timers an (wenn Sie den Dienst für die Gebührenanzeige abonniert haben).
- Guthaben** Zeigt das verbleibende Guthaben an (wenn Sie den Dienst für die Gebührenanzeige abonniert haben).
- Aus** Keine Anzeige von Ruf-Timern.

Gebührenzähler anzeigen und zurücksetzen





Um einen Gebührenzähler anzuzeigen:

Auswählen der Funktion



> Letzte Anrufe
> Gebühren

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu dem Gebührenzähler, der angezeigt werden soll
2 WÄHLEN 	Anzeigen der erfassten Gebühren





Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen:

Gebührenzähler	Beschreibung
Guthaben	Höhe des Restguthabens. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie eine Guthabengrenze festlegen. Hinweis: Ihr Telefon empfängt Gebühreninformationen über die Funktion „Gebührenanzeige“ oder über die Prepaid-Software eines unabhängigen Herstellers.
Ablaufdatum	Datum, an dem das verfügbare Guthaben verfällt (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar).
Letzte Einzahlung	Betrag der letzten Einzahlung (nur in Verbindung mit einer Prepaid-Karte verfügbar)
Letzter Anruf	Dauer des zuletzt getätigten oder empfangenen Anrufs. Dieser Gebührenzähler kann nicht zurückgesetzt werden.
Gewählte Rufnr.	Gebühren der gewählten Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.
Empfangene Rufe	Gebühren der empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.



Gebührenzähler	Beschreibung
Alle Anrufe	<p>Gebühren der gewählten und empfangenen Anrufe seit der letzten Rücksetzung dieses Gebührenzählers.</p> <p>Sie können diesen Wert separat von Gewählte Rufnr. und Empfangene Rufe zurücksetzen, so dass Gewählte Rufnr. plus Empfangene Rufe nicht unbedingt gleich Alle Anrufe ist.</p>

Um den Gebührenzähler zurückzusetzen:

Drücken Sie	Zum
1 RESET 	Rücksetzen der Gebühren (falls verfügbar)
2 OK 	Eingeben der PIN2-Nummer zur Bestätigung der Rücksetzung



Freisprechbetrieb

Ihr Telefon verfügt über ein integriertes Zwei-Wege-Freisprechsystem, über das Sie alle Freisprecheinrichtungen verwenden können. Sie können auch ein optionales Original Siemens-Headset erwerben. Dieses Zubehör bietet alternative Möglichkeiten, das Telefon ohne Zuhilfenahme der Hände zu bedienen.



Hinweise:

- Wenn eine Freisprecheinrichtung oder ein Headset an das Telefon angeschlossen ist, werden die integrierten Lautsprecher deaktiviert.
- Der Einsatz von drahtlosen Geräten und deren Zubehör ist in einigen Gebieten eventuell verboten oder eingeschränkt. Die Gesetze und Vorschriften über die Nutzung dieser Produkte müssen stets eingehalten werden.

Automatische Rufannahme

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe nach zweimaligem Klingeln (vier Sekunden) automatisch angenommen werden, wenn es an eine Freisprecheinrichtung oder ein Headset angeschlossen ist.



Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Kfz-Einstellungen oder
Headset

> Auto.Rufannahme

Ruftoneinstellungen

Wenn Sie ein Headset angeschlossen haben, können Sie wählen, ob Sie die Signaltöne über Nur Lautsprecher, Nur Headset oder Headset und Lautsprecher hören.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Headset

> Ruftoptionen

Automatische Rufannahme im Freisprechmodus

Sie können das Telefon so einstellen, dass Anrufe automatisch über die Freisprecheinrichtung angenommen werden.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Kfz-Einstellungen
> Auto.Freisprechen

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN	Bestätigen der Einstellung

Power Aus Verzögerung

Wenn das Telefon an eine Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, können Sie festlegen, dass das Telefon nach dem Ausschalten der Zündung für einen bestimmten Zeitraum eingeschaltet bleibt. Hierdurch wird eine Entladung der Fahrzeugbatterie verhindert. Das Telefon bleibt jedoch lange genug eingeschaltet, so dass Sie den Entsperrcode nach einem kurzen Halt nicht erneut eingeben müssen.

Hinweis: Diese Funktion ist eventuell nicht für alle Kfz-Zündschalter kompatibel.



Vorsicht: Wenn Sie **Ununterbrochen** wählen, wird das Telefon beim Ausschalten der Zündung nicht abgeschaltet. Achten Sie darauf, dass die Fahrzeugbatterie nicht entladen wird, wenn Sie diese Option wählen.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Power Aus Verzögerung



Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Zeitverzögerung
2 WÄHLEN 	Bestätigen der Auswahl

Ladezeit



Wenn das Telefon an eine Freisprecheinrichtung angeschlossen ist, können Sie festlegen, dass sich das Telefon eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten der Zündung automatisch auflädt. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Akku vollständig geladen wird, während das Fahrzeug abgestellt ist.

Hinweis: Diese Funktion ist eventuell nicht für alle Kfz-Zündschalter kompatibel.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Kfz-Einstellungen > Ladezeit

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Ladezeit
2 WÄHLEN 	Bestätigen der Auswahl



Verwenden weiterer Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie ganz einfach auf weitere Telefonfunktionen umschalten oder eine neue Daten-, Browser- oder Gesprächsverbindung aufbauen:

Drücken Sie	Zum
SWAP (☞)	Öffnen einer Liste von Optionen

In der Liste mit den Optionen finden sich auch Telefonanwendungen wie **Telefonbuch** und **Kalender**. Um eine neue Sprachverbindung aufzubauen, wählen Sie **Neuer Anruf** (dadurch wird jedes andere Gespräch auf „Halten“ gesetzt).



Telefon an ein externes Gerät anschließen

Sie können Ihr Telefon mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät mit Hilfe einer drahtlosen Bluetooth™-Verbindung, einer Infrarotschnittstelle oder einem USB-Kabel synchronisieren.

Hinweis: Nicht alle Geräte unterstützen den Anschluss über Bluetooth, Infrarotverbindung oder USB-Kabel. Überprüfen Sie die technischen Daten des externen Geräts.

Kabelverbindung einrichten

Schließen Sie ein Original Siemens-USB-Kabel folgendermaßen zwischen Telefon und externem Gerät an.

Hinweis: Überprüfen Sie, welcher Kabeltyp für den Computer oder das tragbare Gerät benötigt wird.

USB-Kabel anschließen

Aktion

- 1 Stecken Sie das Ende des Kabels mit dem Siemens-Logo in den Zuhöreranschluss am unteren Ende des Telefons. Achten Sie darauf, dass das Logo und die Oberseite des Telefons in die gleiche Richtung zeigen.



- 2 Stecken Sie das andere Ende, also den USB-Stecker, in den USB-Anschluss am externen Gerät ein.

Infrarot-Verbindung einrichten

So können Sie eine drahtlose Infrarot-Datenverbindung zu einem externen Gerät herstellen.

Hinweise:

- Dieses Telefon ist als Klasse 1 LED-Produkt klassifiziert und kann bei normalem Gebrauch als sicher angesehen werden.
- Ihr Telefon sollte nicht weiter als 30 Zentimeter von dem anderen Gerät entfernt sein. Die direkte Sichtverbindung zwischen den beiden Geräten sollte gewährleistet sein.


Auswählen der Funktion




> Einstellungen


> Verbindung

> IrDA-Verbindung

Drücken Sie	Zum
START ()	Aktivieren der Infrarot- verbindung

Falls das Telefon kein infrarotfähiges Gerät erkennt, ändert sich die Belegung der rechten Display-Taste () von STOPP zu START.

Drücken Sie	Zum
START ()	Suchen einer anderen Verbin- dung

Sie können die Infrarot-Datenverbindung unterbrechen, indem Sie auf STOPP () drücken.

Sie können das Gerät aber auch einfach weiter vom Telefon entfernen oder sowohl das Gerät als auch das Telefon ausschalten. Falls Ihr Telefon zu weit von einem durch eine Infrarotverbindung verbundenen Gerät entfernt wird, versucht das Telefon nach Unterbrechen der Verbindung noch 30 Sekunden lang, die Verbindung wiederherzustellen.



Bluetooth-Verbindung einrichten

Nehmen Sie die im Handbuch des anderen Geräts beschriebenen Einstellungen vor, bevor Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Telefon und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät herstellen.

Im Falle eines PC müssen Sie also zuerst die Bluetooth-Karte einbauen, die Kartentreiber und die Anwendungssoftware installieren. Wenn Sie Internet-Dienste verwenden möchten, müssen Sie sie zur Verwendung mit dem Bluetooth-Modem wie in der Software und dem Handbuch des Modems beschrieben einrichten.

Hinweise:

- Ihr Telefon sollte nicht weiter als 10 Meter von dem anderen Gerät entfernt sein. Die direkte Sichtverbindung zwischen den beiden Geräten sollte gewährleistet sein.

Verbinden mit einem Computer für Datenanrufe

Bereiten Sie Ihren Computer darauf vor, die Bluetooth-Verbindung herzustellen, und geben Sie anschließend Ihr Telefon zum Verbindungsaufbau frei.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Verbindung > Bluetooth-

Verbindung > Setup

> Find Me



Sie müssen die Verbindung innerhalb von 60 Sekunden nach Freigabe Ihres Telefons von Ihrem Computer aus aufbauen.

Tipp: Nach dem erstmaligen Verbindungsaufbau mit einem Gerät muss die Option *Find Me* nicht erneut ausgewählt werden, um die Verbindung erneut herzustellen.

Headset-Verbindung herstellen und trennen

Um die Verbindung mit einem verfügbaren Bluetooth-Headset herzustellen:

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Freisprechen
- > *ein Geräte*name
- oder**
- [Gerätesuche]

Ihr Telefon wechselt wieder zum Standby-Display zurück, das durch die Anzeige eines Bluetooth-Statussymbols signalisiert, dass eine Verbindung hergestellt wurde.

Tipp: Nach dem erstmaligen Verbindungsaufbau mit dem Headset müssen Sie das Headset lediglich aktivieren, um die Verbindung erneut herzustellen.

Um die Verbindung zu trennen:

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Freisprechen
- > *der Geräte*name

Bluetooth ein- und ausschalten

Sie können die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein- oder ausschalten:

Auswählen der Funktion



- > Einstellungen
- > Verbindung > Bluetooth-Verbindung > Setup
- > Power > Ein oder Aus



Bluetooth-Namen des Telefons ändern

Sie können dem Telefon einen Namen zuweisen, damit Sie das Gerät in den Bluetooth-Listen auf anderen Geräten erkennen können:

Auswählen der Funktion




> Einstellungen

> Verbindung > Bluetooth-

Verbindung > Setup

> Name

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben eines Namens für das Telefon
2 OK ()	Speichern des Namens

Datenbetrieb

Mit Hilfe des Original Siemens-USB-Kabels oder über eine drahtlose Bluetooth™- bzw. Infrarotverbindung können Sie Daten zwischen dem Telefon und einem Computer oder einem anderen externen Gerät übertragen. Sie haben folgende Möglichkeiten:



- Verwenden des Telefons als Modem für eine Internetverbindung
- Verwenden des Telefons zum Absetzen und Empfangen von Datenanrufen an Ihrem Computer oder tragbaren Gerät



Software installieren

Installieren Sie die Software von der CD-ROM, die zum Lieferumfang des Siemens-Mobiltelefons gehört. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Hinweis: Die Software ist erforderlich, um Daten zwischen Ihrem Telefon und einem externen Gerät übertragen zu können.

Datenanruf tätigen

Mit dieser Funktion können Sie Daten von Ihrem Computer an ein anderes Gerät übertragen und Telefonbuch- und Kalenderinformationen zwischen Ihrem Telefon, Computer und tragbarem Gerät synchronisieren.

Verbinden Sie das Telefon (siehe Seite 140) und gehen Sie dann wie folgt vor:

Aktion	Zum
1 Überprüfen Sie das Telefon	Sicherstellen, dass das Telefon angeschlossen und eingeschaltet ist
2 Öffnen Sie die Anwendung auf Ihrem Computer	Tätigen des Anrufs über die Anwendung (wie z. B. DFÜ-Netzwerk) Hinweis: Sie können Datennummern nicht mit den Telefontasten anwählen. Sie müssen diese Nummern mit dem Computer wählen.
3 Beenden Sie die Übertragung an Ihrem Computer	Beenden der Verbindung nach erfolgreicher Übertragung

Datenanruf empfangen

Sie können das Telefon mit einem Computer oder einem tragbaren Gerät verbinden, um Daten zu empfangen.

Mit dieser Funktion können Sie Daten von einem anderen Gerät an Ihren Computer übertragen.

Daten übertragen

Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Telefon her (siehe Seite 140).



Das Telefon weist Sie auf den Eingang der Daten hin und leitet den Anruf an das angeschlossene Gerät weiter. Sie müssen den Anruf über die Anwendung annehmen, die auf dem angeschlossenen Gerät ausgeführt wird.

Datenanruf beenden

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Datenübertragung beendet ist:

Aktion	Zum
Beenden Sie den Anruf vom angeschlossenen Gerät aus	Beenden der Verbindung

Verwenden der Funktion „Sync“

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Termine und Telefonbucheinträge schnell mit einem Internet-Server - über eine drahtlose Verbindung - synchronisieren.

Internet Sync-Partner erstellen

Um einen Computer als Sync-Partner für Ihr Telefon einzugeben:



Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Verbindung > Sync

> Neu


Auf Ihrem Telefon wird die Liste **Partner Details** geöffnet:

Detail	Beschreibung
Partner Name	Ein gewöhnlicher Name, der einem Computer zugewiesen wird (z. B. „Arbeitsserver“).
Server URL	Die URL des Servers (ohne „http://“).

Detail	Beschreibung
User ID	Ihr Benutzername für die Anmeldung beim Server
Kennwort	Ihr Kennwort für die Anmeldung beim Server
(Daten) Pfad	Der Name des Ordners unterhalb des URL-Pfads, wo Ihre Daten gespeichert sind.

Internet Sync-Partner verwenden


Um die Synchronisierung mit einem Sync-Partner zu starten:

Auswählen der Funktion  > **Einstellungen**
 > **Verbindung** > **Sync**
 > *Partner Name*

Ihr Telefon versucht, unter Verwendung der URL, Ihres Benutzernamens und des Passworts, eine Sync-Verbindung mit dem Partner herzustellen. Dies kann einige Minuten dauern, falls viele Einträge synchronisiert werden müssen.

Dateien von Ihrem Telefon senden

Sie können Bilder, Töne, Bookmarks, Termine und Telefonbucheinträge von Ihrem Telefon auf einen angeschlossenen Computer übertragen. Öffnen Sie dazu das Objekt, das Sie senden möchten, und gehen Sie wie folgt vor:

Auswählen der Funktion  > **Senden**
 > *Sendemethode*

Wenn Sie sich für IrDA oder die Bluetooth-Methode entscheiden, wird eine drahtlose Verbindung hergestellt, die nach der Übertragung des Eintrags wieder unterbrochen wird. Weitere Informationen zum Herstellen einer Kabelverbindung finden Sie auf der Seite 140.



Netzeinstellungen ändern



Ihr Service Provider registriert Ihr Telefon im Netz. Sie können Informationen zum aktuellen Netz anzeigen, den Suchmodus nach einem Netz ändern, bevorzugte Netze angeben und Warnungen aktivieren, die angeben, wann ein Anruf erfolglos war oder sich die Netzregistrierung geändert hat.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Netz

Akkuladezustand überwachen

Um den detaillierten Akkuladezustand anzuzeigen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Telefonstatus

> Anzeige Ladezustand

Telefonspezifikationen anzeigen

Um die Funktionen des Telefons anzuzeigen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Telefonstatus

> Weitere Info



Funktionen des Menüs „Extras“

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Termine und Besprechungen planen und organisieren. Sie können Ihre Termine für den Monat oder den aktuellen Tag überprüfen, und ein Erinnerungssignal sorgt dafür, dass Sie keinen eingetragenen Termin verpassen.


Hinweis: Sie müssen die korrekte Uhrzeit und das Datum eingeben, um den Kalender zu nutzen (siehe Seite 56).

Um Termine zu planen oder anzuzeigen:

Auswählen der Funktion  > Extras > Kalender

Monatsübersicht

Mit Dreiecken gekennzeichnete Tage zeigen Ereignisse an.

Drücken Sie  für den vorherigen Monat


Gewählter Tag

Heutiges Datum (hergehoben)

Kalender beenden



Angezeigter Monat

Drücken Sie  für den nächsten Monat

Tag mit Ereignissen

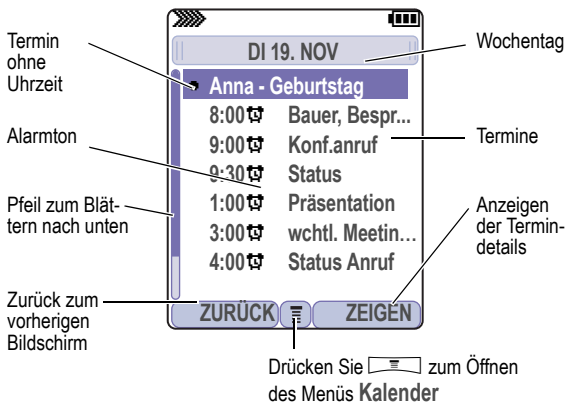
Wechseln zu gewähltem Tag

Drücken Sie  zum Öffnen des Menüs **Kalender**



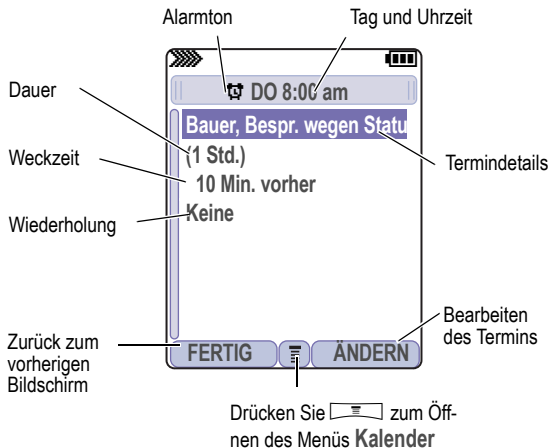
Tagesübersicht

Wählen Sie einen Tag in der Monatsübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (☰), um die Termine dieses Tages anzuzeigen. Sie können sie jetzt bearbeiten, anzeigen, kopieren, speichern und löschen.



Terminübersicht

Wählen Sie einen Termin in der Tagesübersicht aus und drücken Sie **ZEIGEN** (☰), um die Details des Termins einsehen zu können. Sie können jetzt Einzelheiten bearbeiten, kopieren und löschen.



Termin hinzufügen

Für einen Kalendereintrag ist eine Bezeichnung erforderlich. Alle anderen Informationen sind optional.

Hinweise:

- Sie müssen einen Termin hinzufügen, wenn Sie die Erinnerungsfunktion verwenden wollen.
- Das Telefon muss eingeschaltet sein, damit das Erinnerungssignal wiedergegeben werden kann.


Auswählen der Funktion



> Extras > Kalender > Tag



> Neu > Termin

Drücken Sie	Zum
1 ÄNDERN ()	Auswählen von Titel



Drücken Sie	Zum
2 Tasten	Eingeben einer Bezeichnung für den Termin (Hinweise zur Eingabe von Text, siehe Seite 31)
3 OK (☐)	Speichern des Titels
4 ⓪	Blättern zu anderen Feldern und Eingeben weiterer Angaben, falls erforderlich Sie können Anfangszeit, Dauer, Datum, sich wiederholende Termine und Erinnerungssignale festlegen.
5 FERTIG (☐)	Speichern des Termins

Terminangaben ändern

Auswählen der Funktion



> Extras > Kalender > Tag
> Termin

Drücken Sie	Zum
1 BEARBEITEN (☐)	Bearbeiten des Termins
2 ⓪	Blättern zu dem zu ändernden Detail
3 ÄNDERN (☐)	Bearbeiten der Angaben
4 Tasten	Eingeben der neuen Informationen
5 FERTIG (☐)	Speichern der Informationen und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Termin kopieren

Auswählen der Funktion



> Extras > Kalender



Funktionen des Menüs „Extras“

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum gewünschten Tag
2 ZEIGEN (Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zu dem zu kopierenden Termin
4	Öffnen von Menü
5	Blättern zu Kopieren
6 WÄHLEN (Kopieren des Termins
7 JA (Bestätigen des Kopiervorgangs Es wird davon ausgegangen, dass Sie das Datum ändern möchten, und das Feld Datum wird angezeigt.
8 Tasten	Eingeben des Datums
9	Springen zu Monat, Tag und Jahr
10 FERTIG (Speichern der Kopie des Termins
11	Blättern zu Termindetails und Bearbeiten der Informationen, falls erforderlich
12 FERTIG (Speichern des neuen Termins und Zurückkehren zur Tagesübersicht

Termin löschen

Auswählen der Funktion



> Extras > Kalender






Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu dem geplanten Termin
2 ZEIGEN	Anzeigen der Tagesübersicht
3	Blättern zu dem zu löschenden Termin
4	Öffnen von Menü
5	Blättern zu Löschen
6 WÄHLEN	Auswählen von Löschen Bei sich nicht wiederholenden Terminen fahren Sie mit Schritt 7 fort. Bei sich wiederholenden Terminen zeigt das Telefon ein Menü zum Löschen an:
a	Blättern zu Nur diesen Termin oder Wiederholte Termine
b WÄHLEN	Auswählen des zu löschenden Termins bzw. der zu löschenden Termine
7 JA	Bestätigen des Löschvorgangs Im Display erscheint kurz die Meldung Gelöscht:. Daraufhin wird wieder die Tagesübersicht angezeigt.

Erinnerungen anzeigen und aufheben

Wenn Sie eine Erinnerung für einen Termin festgelegt haben, zeigt das Telefon eine Terminerinnerung an und gibt ein Erinnerungssignal aus (Hinweise zum Ändern der Erinnerungseinstellungen, siehe Seite 111).




Drücken Sie	Zum
ZEIGEN ()	Anzeigen des Termins
oder	Drücken Sie  zum Blättern durch die Termindetails.
BEENDEN ()	Aufheben der Erinnerung

Wenn mehrere Termine für die gleiche Uhrzeit eingeplant sind, zeigt das Telefon die einzelnen Termine nacheinander an. Nachdem Sie eine Erinnerung angezeigt und aufgehoben haben, wird die nächste Erinnerung angezeigt.

Kalendereinstellungen ändern

Sie können die tägliche Anfangszeit sowie die Dauer der Speicherung von Terminen ändern.

Auswählen der Funktion  > Extras > Kalender

 > Setup

Termin senden

Sie können Bilder, Töne, Bookmarks, Termine und Telefonbucheinträge von Ihrem Telefon auf einen angeschlossenen Computer übertragen. Siehe Seite 147.

Taschenrechner und Währungsumrechner

Das Telefon hat eine Taschenrechner-Funktion und einen Währungsumrechner.



Auswählen der Funktion

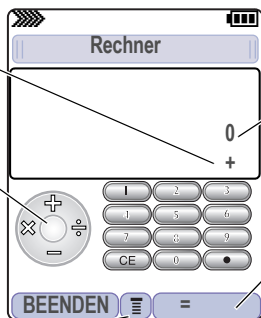


> Extras > Rechner

Die ausgewählte Funktion wird hier angezeigt

Drücken Sie

☉ zum Eingeben einer Funktion.



Die eingegebene Zahl

Berechnen der Funktion

Drücken Sie ☰ zum Öffnen des Menüs **Rechner**.

Drücken Sie ☰, um die Taschenrechnerfunktionen zu öffnen:

Funktion	Beschreibung
MS	Speichern der angezeigten Ziffer im Speicher.
MC	Löschen des Speichers.
MR	Abrufen des im Speicher abgelegten Werts.
%	Dividieren des angezeigten Werts durch 100.
Währung umrechnen	Multiplizieren des angezeigten Werts mit dem gespeicherten Wechselkurs.
Beenden	Beenden der Rechnerfunktion.
Wechselkurs	Speichern eines Wechselkurses für die Option Währung umrechnen.

Sichere Leitung

Wenn während eines Gesprächs auf dem Display **Leitung nicht sicher** erscheint, teilt Ihnen das Telefon hierdurch mit, dass Ihr Gespräch überwacht wird. Die Meldung wird nicht angezeigt, wenn andere Informationen (Anrufer-ID, Gebühren usw.) das Display belegen.

SIM-Karte sperren

Durch Ihren PIN-Code (Personal Identification Number) werden die auf Ihrer SIM-Karte gespeicherten Informationen geschützt. Wenn die Funktion „SIM-PIN“ aktiviert ist, müssen Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten oder eine SIM-Karte einsetzen. Diesen PIN-Code erhalten Sie von Ihrem Service Provider.

Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Sicherheit > SIM-PIN

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Ein oder Aus
2 WÄHLEN	Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Code-Abfrage
3 Tasten	Eingeben des PIN-Codes der SIM-Karte
4 OK	Bestätigen des PIN-Codes

Hinweis: Sie können auch Ihren PIN2-Code aktivieren, um sichere Anwendungen wie „Feste Rufnummern“ zu schützen.



PIN-Code der SIM-Karte entsperren

Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-Code für die SIM-Karte eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Das Telefon zeigt dann folgende Meldung an: **SIM gesperrt**. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK - PIN Unblocking Key) eingeben, den Sie von Ihrem Service Provider erhalten.

Hinweis: Bei der folgenden Sequenz von Tastenbetätigungen muss jede Taste innerhalb von zwei Sekunden nach Drücken der vorherigen Taste gedrückt werden.

Vorsicht: Verläuft der Entsperrversuch zehnmal erfolglos, wird die SIM-Karte dauerhaft gesperrt und Ihr Telefon zeigt die folgende Meldung: **SIM deaktiviert**.



Drücken Sie	Zum
1 * * 0 5 *	Öffnen des Editors für das Entsperren Ihr Telefon fordert Sie zur Eingabe des PIN-Entsperrcode: auf.
2 PUK-Code + OK (OK) + neuer PIN-Code + OK (OK) + neuer PIN-Code + OK (OK)	Entsperren des PIN-Codes der SIM-Karte

Hinweis: Sie können den Editor für die Entsperrung des PIN2-Codes öffnen, indem Sie * * 0 5 2 * eingeben. Verwenden Sie den PUK2-Code anstatt des PUK-Codes im genannten Verfahren.

Anwendungen sperren und entsperren

Sie können viele Anwendungen des Telefons (z. B. das Telefonbuch) sperren, so dass Benutzer den Entsperrcode eingeben müssen, bevor sie diese verwenden können.






Auswählen der Funktion



> Einstellungen

> Sicherheit

> Anwendung sperren

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben des vierstelligen Entsperrcodes
2 OK ()	Öffnen des Menüs zum Sperren der Anwendung
3 	Blättern zu der Anwendung, die gesperrt oder entsperrt werden soll
4 ÄNDERN ()	Auswählen der Anwendung
5 	Blättern zu Gesperrt oder Entsperrt
6 WÄHLEN ()	Auswählen von Gesperrt oder Entsperrt



Sicherheit

Nachrichten und Unterhaltung

Mobiles Internet





Mit dem Micro-Browser können Sie über Ihr Telefon auf WAP-Seiten und WAP-basierte Anwendungen zugreifen (z. B. Online-Banking, Online-Shopping und Spiele). Hinweise zur Einrichtung des Zugangs erhalten Sie gegebenenfalls von Ihrem Service Provider.


Hinweis: Das Telefon wurde möglicherweise bereits für eine Hochgeschwindigkeits-Netzverbindung konfiguriert. Diesen Verbindungstyp erkennen Sie an der Packet-Daten-Statusanzeige am oberen Rand des Displays. Wird beim Start einer Micro-Browser-Sitzung das Symbol „Anruf verbunden“ angezeigt, dann nutzt das Telefon eine Standard-CSD-Netzverbindung (Circuit Switch Data). Die Gebühren für die Netzverbindung können je nach Verbindungstyp unterschiedlich sein.

Micro-Browser-Sitzung starten

Auswählen der Funktion  > WAP Menü > Browser






Der Micro-Browser zeigt die vordefinierte Homepage an.

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zu einem Lesezeichen, Dienst oder einer Anwendung
2 WÄHLEN ()	Auswählen des Elements

Schnellzugriff: Wenn Sie eine Textnachricht mit einer integrierten URL öffnen, dann können Sie direkt zu der URL wechseln, indem Sie  > Gehe zu auswählen.

Wenn Sie mit dem Micro-Browser keine Netzverbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Service Provider.

Interaktion mit WAP-Seiten

Aktion	Zum
Drücken Sie 	Durchführen eines Bildlaufs
Drücken Sie 	Offnen des Menüs Browser
Drücken und halten Sie 	Speichern der aktuellen WAP-Seite als WAP Shortcut
Drücken Sie  	Sperrern der Tastatur, während eine Datei heruntergeladen wird

Das **Browser Menü** kann folgende Optionen enthalten:

Option	Beschreibung
Home	Geht zur Homepage der aktuellen WAP-Sitzung.
Neu laden	Lädt die aktuelle Seite neu.
Gehe zu URL	Ermöglicht die Eingabe einer WAP-Adresse.
WAP Shortcuts	Zeigt die WAP Shortcuts an.
Speichern	Speichern der aktuellen Seite oder eines Bildes, einer Telefonnummer bzw. einer E-Mail-Adresse auf der Seite.
Senden	Ermöglicht das Senden der aktuellen WAP-Adresse.
Verlauf	Zeigt die bisher besuchten WAP-Seiten an. Die zuletzt besuchte Seite erscheint ganz oben.
Swap	Ermöglicht das Wechseln zwischen aktiven Verbindungen.
URL anzeigen	Zeigt die aktuelle URL an.



Sicherheit von WAP-Seiten

Ihr Telefon kann sichere Verbindungen zu WAP-Seiten aufbauen, um über das Internet einzukaufen oder andere Transaktionen durchzuführen. Hierfür werden drei verschiedene Typen von Sicherheitszertifikaten verwendet. Das Telefon verwendet Client-Zertifikate, um sich bei WAP-Seiten zu identifizieren. Es lädt Server-Zertifikate von Servern herunter und vergleicht Sie mit dem Root-Zertifikat.

Um Zertifikatdetails anzuzeigen:

Auswählen der Funktion  > WAP Menü > Browser
> Sicherheit
> Zertifikatstyp

Ihr Telefon zeigt eine Liste der ausgewählten Zertifikate an. Wählen Sie ein Zertifikat, um die Details anzuzeigen.

Hinweis: Kundenzertifikate beinhalten unter ihrer Detailliste eine Remove-Option. Wählen Sie diese Option, um das Zertifikat zu löschen. Ein Buchstabe neben dem Namen des Kundenzertifikats zeigt an, ob es auf dem Telefon (P) oder einer SIM-Karte (C) gespeichert ist.




Bilder und Sounds herunterladen

Sie können von einer WAP-Seite ein Bild, eine Animation oder Sounds herunterladen, indem Sie den entsprechenden Link auswählen. Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, wird das Bild oder die Animation angezeigt. Sounds werden nach dem Herunterladen abgespielt.

Hinweis: Heruntergeladene Dateien bzw. empfangene Anlagen können gesperrt sein. Dies verhindert eventuell die Weiterleitung dieser Dateien.






Sie können diese Dateien auf dem Telefon speichern und als Screen Saver, Hintergrundbilder oder Signaltöne verwenden.

Bilddateien oder Animationen speichern

Drücken Sie	Zum
1 SPEICHERN ()	Anzeigen der Speicheroptionen
2 	Blättern zu Nur speichern, Als Hintergrund oder Als Screen Saver
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Option

Hinweis: Bei Verwenden einer Animation als Hintergrund wird nur das erste Bild der Animation angezeigt.

Sounddatei speichern

Drücken Sie	Zum
1 SPEICHERN ()	Anzeigen der Speicheroptionen
2 	Blättern zu Nur speichern oder Als Rufton verwenden
3 WÄHLEN ()	Auswählen der Option Mit der Auswahl von Nur speichern wird der Vorgang abgeschlossen. Wenn Sie Als Rufton verwenden auswählen, zeigt Ihr Telefon die Frage Verwendungszweck? an und listet die Ereignisse auf, für die Sie einen Signalton festlegen können.
4 	Blättern zum Ereignis
5 WÄHLEN ()	Speichern der Sounddatei und Einstellen als Signalton für ein Ereignis



Hinweis: Einige Ruftöne sind mit einem automatischen Vibrationsalarm gekoppelt. Bei Verwendung dieser Ruftöne erfolgt auch dann ein Vibrationsalarm, wenn das Telefon nicht auf **Vibrieren** oder **Vibrieren und Rufton** gesetzt ist. Hinweise zum Deaktivieren des Vibrationsalarms finden Sie auf der Seite 112.

Java-Anwendungen






Sie können auf Ihrem Telefon Java-Anwendungen installieren und ausführen. Mit diesen Anwendungen können Sie die Funktionalität des Telefons erweitern.

Anwendung mit *Micro-Browser* herunterladen

Auswählen der Funktion  > WAP Menü > Browser

Wechseln Sie zu der Seite, auf der sich die Java-Anwendung befindet. Gehen Sie dann wie folgt vor:

Drücken Sie	Zum
1 	Blättern zur gewünschten Anwendung
2 WÄHLEN ()	Anzeigen der Details der Anwendung
3 DWNLOAD ()	Herunterladen der Anwendung

Beim Herunterladen einer Java-Anwendung wird eventuell eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt. In diesem Abschnitt werden einige gängige Probleme und ihre Lösungen beschrieben.

Problem	Lösung
Speicher ungenügend oder Speicher voll	Sie müssen eine weitere Java-Anwendung löschen, bevor Sie die Datei speichern können. Siehe Seite 168.
Applikation existiert bereits	Diese Version der Anwendung wurde bereits installiert. Falls eine ältere Version installiert ist, wird die Meldung Es gibt verschiedene Versionen angezeigt und Sie können die Anwendung aktualisieren.
Fehlgeschlagen: Ungültige Datei oder Fehlgeschlagen: Datei korrupt	Die Anwendungsdatei kann auf Ihrem Telefon nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Host der WAP-Seite, um Näheres zu erfahren.

Hinweis: Einige Spiele verwenden den Vibrationsalarm des Telefons. Hinweise zum Deaktivieren des Vibrationsalarms finden Sie auf der Seite 112.



Anwendung vom Computer herunterladen

Hinweise zum Anschließen des Telefons an einen Computer finden Sie auf der Seite 140.

Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie herunterladen möchten. Wählen Sie dann am Telefon folgende Menüoptionen aus:

Auswählen der Funktion  > Einstellungen
> Java-Einstellungen
> Applikation laden

Java-Anwendung starten


Auswählen der Funktion  > Games & Apps
> die Anwendung

Netzwerkeinstellungen ändern

DNS-IP-Adresse eingeben

Sie müssen dem Telefon eine gültige DNS-IP-Adresse (DNS - Domain Name Service) zuweisen, bevor Sie Java-Anwendungen ausführen können, die eine aktive Netzverbindung erfordern. In vielen Fällen hat Ihr Service Provider diese Adresse bereits für Sie konfiguriert. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Service Provider, um die DNS-IP-Adresse zu erhalten.

Auswählen der Funktion  > Einstellungen > Java-Einstellungen > DNS-IP

Drücken Sie	Zum
1 Tasten	Eingeben der DNS-IP-Adresse
2 OK ()	Speichern der IP-Adresse

Netzverbindung genehmigen

Wenn eine Java-Anwendung versucht, eine Netzverbindung herzustellen, fordert Sie das Telefon zum Genehmigen der Verbindung auf. Um Verbindungen für Java-Anwendungen automatisch zu genehmigen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Java-Einstellungen > Netzzugriff

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zu Immer abfragen, Einmal abfragen oder Nie abfragen
2 WÄHLEN	Auswählen der markierten Einstellung

Bedientasten

In einer Java-Anwendung haben die Telefontasten folgende Funktionen:

Taste	Funktion
	Nach oben, unten, links oder rechts in einem Spiel
	Abfeuern einer Waffe in einem Spiel
	Beenden der Anwendung
	Anrufen einer Nummer in der Anwendung
	Öffnen des Menüs für Java-Anwendungen



Java-Anwendung analysieren oder löschen

Auswählen der Funktion



> Games & Apps

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zur gewünschten Anwendung
2	Öffnen des Menüs der Anwendung
3	Blättern zu einer Menüoption
4 WÄHLEN (Auswählen der Option, um andere Vorgänge durchzuführen, die in der folgenden Liste beschrieben werden

Das Menü des Anwendungsmanagers enthält folgende Optionen:

Option	Beschreibung
Ansicht Details	Anzeigen des Namens der Programmgruppe, der Anbieter, Version, Anzahl der Anwendungen, Flash-Nutzung und Speicheranforderungen
Löschen	Löschen der Programmgruppe
Speicherplatz zeigen oder Speicher ausblenden	Ein- oder Ausblenden der Speichernutzung der Anwendung in der Anwendungsliste

Version und verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzeigen

Um Informationen zur Java-Version oder zum verfügbaren Speicher für Java-Anwendungen anzuzeigen:

Auswählen der Funktion



> Einstellungen > Java-Einstellungen > Java System

Drücken Sie	Zum
1	Durchblättern von Informationen entsprechend der Beschreibung in der folgenden Liste
2 OK	Schließen der Anzeige

Option	Anzeige
CLDC Version	Die CLDC-Version (CLDC - Connected Limited Device Configuration) Ihres Telefons.
MIDP Version	Die MIDP-Version (MIDP - Mobile Information Device Profile) Ihres Telefons.
Datenspeicher	Der für Anwendungsdaten verfügbare Speicher (wie z. B. Telefonbucheinträge oder der Punktestand eines Spiels).
Programmspeicher	Der für Java-Anwendungen verfügbare Speicher.
Arbeitsspeicher	Der für Java-Anwendungen verfügbare Laufzeitspeicher.



Option	Anzeige
Flash Space	Der für Java-Anwendungen verfügbare Speicher, einschließlich des freien und bereits belegten Speichers.

Hinweise zum automatischen Anzeigen der Speichernutzung einer Anwendung in der Anwendungsliste finden Sie auf der Seite 168.

Spiele

Sie können Java-Spiele auf Ihr Telefon herunterladen (siehe Seite 164). Wenn ein Anruf, eine Nachricht, ein Alarm oder ein Hinweis eingeht, wird das Spiel automatisch beendet.

Hinweis: Einige Ruftöne sind mit einem automatischen Vibrationsalarm gekoppelt. Bei Verwendung dieser Ruftöne erfolgt auch dann ein Vibrationsalarm, wenn das Telefon nicht auf **Vibrieren** oder **Vibrieren und Rufton** gesetzt ist. Hinweise zum Deaktivieren des Vibrationsalarms finden Sie auf der Seite 112.

Um ein Spiel auf Ihrem Telefon zu starten:

Auswählen der Funktion



> Games & Apps

Drücken Sie	Zum
1	Blättern zum gewünschten Spiel
2 WÄHLEN	Starten des Spiels

Wenn das Spiel beendet ist:

Drücken Sie	Zum
ZURÜCK (◀-links) oder NEIN -links)	Zurückkehren zum Spielmenü
NEU (+-rechts) oder JA (▶-rechts)	Starten einer weiteren Runde des soeben gespielten Spiels

SIM-Dienste



Sie können auf Informationen und Anwendungen zugreifen, die auf der SIM-Karte gespeichert sind.

Um auf die verfügbaren Anwendungen zuzugreifen:






Auswählen der Funktion  > Organizer > SIM-Dienste

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.



Fehlersuche


Sollten Sie mit dem Telefon Probleme haben, überprüfen Sie zunächst die folgenden Fragen.

Frage	Antwort
Ist der Akku geladen? Zeigt das Display  an?	Die Akkuladezustandsanzeige sollte mindestens ein Segment enthalten (). Ist dies nicht der Fall, laden Sie den Akku auf. Siehe Seiten 16 und 18.
Haben Sie eine gültige SIM-Karte in das Telefon eingesetzt?	Schalten Sie das Telefon ggf. aus und vergewissern Sie sich, ob eine gültige SIM-Karte eingesetzt wurde (siehe Seite 14).
Empfängt das Telefon ein Signal? Wird im Display  angezeigt?	Die Signalstärkeanzeige sollte mindestens ein Segment anzeigen (). Ist dies nicht der Fall, suchen Sie eine Position mit einem stärkeren Signal, um das Telefon zu benutzen.
Ist die Lautstärke des Lautsprechers zu leise eingestellt?	Drücken Sie während eines Gesprächs oben auf die Taste  .
Kann Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören?	Das Telefon ist eventuell stummgeschaltet. Drücken Sie in diesem Fall MIKRO EIN () , um die Stummschaltung des Telefons auszuschalten. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mikrofon des Telefons nicht durch die Tragetasche oder einen Aufkleber verdeckt ist.



Frage	Antwort
Wurde das Telefon beschädigt, fallen gelassen oder ist es nass geworden?	Durch Fallenlassen, Nasswerden oder Verwendung eines Nicht-Siemens-Akkuladegeräts kann das Telefon beschädigt werden. Die eingeschränkte Garantie für das Telefon schließt weder durch Feuchtigkeit verursachte Schäden noch Schäden durch die Verwendung von Nicht-Siemens-Zubehör ein.
Wurde ein Nicht-Siemens-Akkuladegerät verwendet?	

Folgende Punkte beziehen sich auf spezifische Probleme:

Problem	Lösung
Mein Telefon wurde gestohlen. Wem sollte ich den Diebstahl melden?	Melden Sie ein gestohlenen Telefon der Polizei und Ihrem Service Provider (das Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Ich habe mein Passwort vergessen.	Siehe Seite 48.
Ich habe die Einschalttaste/Ausschalttaste gedrückt, jedoch ist nichts passiert.	Achten Sie darauf, dass Sie  (Einschalttaste/Ausschalttaste) so lange gedrückt halten, bis das Display aktiv wird und ein akustisches Signal ertönt (dies kann einige Sekunden dauern). Sollte nichts passieren, überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist (siehe Seite 16).





Problem	Lösung
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM einlegen oder SIM prüfen, obwohl eine SIM-Karte in das Telefon eingesetzt wurde.	Die SIM-Karte wurde möglicherweise falsch eingesetzt. Überprüfen Sie die SIM-Karte und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 14). Hinweis: Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, nachdem Sie die SIM-Karte wieder eingesetzt haben.
Das Display zeigt folgende Meldung an: SIM gesperrt. Wie entsperre ich die SIM-Karte?	Wenden Sie sich an Ihren Service Provider (das Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten), um den PUK-Code zu erhalten. Hinweise hierzu finden Sie auf der Seite 158.
Das Display zeigt folgende Meldung an: Entsperrcode eingeben. Wie entsperre ich das Telefon?	Geben Sie den werkseitig voreingestellten Entsperrcode (1234) oder die letzten vier Ziffern Ihrer Rufnummer ein (siehe Seite 44). Ist dies erfolglos, wenden Sie sich an Ihren Service Provider (das Unternehmen, von dem Sie Ihre monatliche Mobilfunkrechnung erhalten).
Das Telefon fordert einen Entsperrcode an, wenn ich versuche, eine Funktion aufzurufen.	Die gewünschte Anwendung ist gesperrt. Wenn Sie Eigentümer des Telefons sind, den Entsperrcode jedoch nicht kennen, finden Sie weitere Hinweise auf der Seite 48.

Problem	Lösung
Das Telefon klingelt nicht.	Wenn ☎️ oder 📞 im Display angezeigt wird, ist der Rufton ausgeschaltet. Weitere Informationen zum Ändern der Signaltöne finden Sie auf der Seite 56. Außerdem kann der Rufton auf Kein Ton/Vibr. eingestellt sein, selbst wenn das Telefon auf einen Ruftonsignaltyp eingestellt ist.
Mein Telefon klingelt, obwohl ich den Signaltyp Kein Ton/Vibr. (oder Vibrieren) eingestellt habe.	Der Rufton kann aktiviert sein, selbst wenn das Telefon auf „Kein Signal“ eingestellt ist. Hinweise zum Ändern der Signaltöne finden Sie auf der Seite 56.
Bei einem Anrufversuch habe ich abwechselnd einen hohen und tiefen Ton gehört.	Ihr Anruf hat das Mobilfunksystem nicht erreicht. Eventuell haben Sie die Nummer zu schnell nach dem Einschalten des Telefons gewählt. Warten Sie, bis auf dem Display der Name des Service Providers angezeigt wird, bevor Sie einen Anruf tätigen.





Problem	Lösung
<p>Ich kann keine Anrufe tätigen/empfangen.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe „Signalstärke-Anzeige“ auf der Seite 24). Vermeiden Sie elektrische oder Funkstörungen und meiden Sie Hindernisse wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p> <p>Am Telefon ist unter Umständen die Funktion Anruf Sperre eingeschaltet. Wenn Sie den Entsperrcode kennen, können Sie diese Einstellung im Sicherheits-Menü ändern.</p> <p>( > Einstellungen > Sicherheit).</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist und funktioniert.</p>
<p>Das Telefon hat schlechten Empfang und bricht Anrufe ab.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie ein Signal empfangen (siehe „Signalstärke-Anzeige“ auf der Seite 24). Meiden Sie Hindernisse wie z. B. Brücken, Tiefgaragen oder hohe Gebäude.</p>
<p>Das Display zeigt folgende Meldung an: Nur Datenrufe.</p>	<p>Sie befinden sich in einem Bereich, in dem das Netz keine Sprachanrufe unterstützt. Sie können nur Datenanrufe tätigen, bis Sie sich in ein anderes Netz begeben.</p>

Problem	Lösung
<p>Ich kann die Gesprächspartner nicht am Telefon hören.</p>	<p>Drücken Sie während eines Gesprächs auf die obere Lautstärketeaste links am Telefon. Im Display sollte eine höhere Lautstärke angezeigt werden.</p> <p>Stellen Sie außerdem sicher, dass der Lautsprecher des Telefons nicht durch die Tragetasche verdeckt ist.</p>
<p>Ich kann meinen Textnachrichteneingang nicht öffnen.</p>	<p>Bevor Sie Textnachrichten verwenden können, müssen Sie den entsprechenden Eingang einrichten. Hinweise hierzu finden Sie auf der Seite 75.</p>
<p>Wie sehe ich, welche Anrufe ich abgesetzt oder empfangen habe?</p>	<p>Um die zuletzt gewählten Rufnummern oder empfangenen Anrufe anzuzeigen, öffnen Sie die Liste „Ruflisten“:</p> <p> > Letzte Anrufe > Empfangene Rufe oder > Gewählte Rufnr.</p>





Problem	Lösung
Das Telefon wählt keine Sprachnachrichten-Befehle, Passwörter oder andere Codes.	<p>Das Telefon sendet Befehle und Passwörter in Form von DTMF-Tönen. Sie können für DTMF-Töne an Ihrem Telefon Lang, Kurz oder Aus einstellen. Sollten Sie Probleme beim Senden von Nummern haben, überprüfen Sie Ihre DTMF-Einstellung.</p> <p>Drücken Sie im Standby-Display:</p> <p> > Einstellungen > Grundeinstellung > DTMF</p> <p>Drücken Sie , um zu Lang oder Kurz zu blättern.</p> <p>Drücken Sie zum Auswählen WÄHLEN ().</p>
Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?	<p>Die Leistung des Akkus ist von der Ladezeit, Nutzung von Funktionen, Temperaturänderungen und anderen Faktoren abhängig. Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie auf der Seite 18.</p>

Problem	Lösung
<p>Ich habe das Datenkabel in das Telefon eingesteckt, habe jedoch keinen Signalton gehört. Wie kann ich feststellen, ob das Datenkabel einsatzbereit ist?</p>	<p>Der Signalton zeigt an, dass die Einrichtung korrekt ist. Falls Sie keinen Signalton hören, stellen Sie sicher, dass beide Enden des Datenkabels eingesteckt sind - das schmalere Ende im Telefon, das breitere Ende im Computer.</p> <p>Möglicherweise hat Ihr Computer den Anschluss aus Energiespargründen deaktiviert. Öffnen Sie versuchsweise eine Anwendung, die diesen Anschluss nutzt, wie z. B. eine Wähl-anwendung. Daraufhin wird der Anschluss vom Computer automatisch aktiviert.</p>
<p>Das Telefon hat beim Anschließen des Datenkabels einen Signalton ausgegeben, jedoch funktionieren meine Datenanwendungen nicht.</p>	<p>Einige Mobilfunknetze unterstützen eventuell keine Datenübertragung. Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie per Roaming zu einem anderen Netz wechseln.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass für die Datenübertragung normalerweise eine Anmeldung erforderlich ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Service Provider.</p>





Problem	Lösung
Warum zeigt der Computer beim Senden von Daten mit dem Datenkabel eine Verbindungsgeschwindigkeit von 19200 KBit/s an?	<p>Die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Ihrem Computer und dem Telefon beträgt bei einer CSD-Standardverbindung (CSD - Circuit Switch Data) 19200 KBit/s. Die Geschwindigkeit der Verbindung zwischen dem Telefon und dem Netz wird am Telefon angezeigt und beträgt entweder 14400 oder 9600 KBit/s.</p> <p>Eine GPRS-Verbindung bietet eventuell eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.</p>
Ich kann den Datenanruf nicht durch Schließen der Anwendung an meinem Computer beenden. Was kann ich tun?	<p>Drücken Sie  am Telefon. Versuchen Sie, das Kabel abzuziehen oder schalten Sie das Telefon aus. Sofern möglich, beenden Sie die Verbindung immer über Ihren Computer. Durch diese alternativen Methoden kann die Anwendung auf Ihrem Computer beschädigt werden.</p>
Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display wird angezeigt: Dienst nicht verfügbar.	<p>Sie befinden sich eventuell in einem Gebiet, in dem dieser Dienst nicht verfügbar ist, oder Sie sind möglicherweise mit einem Netz verbunden, das keinen Internet-Zugang unterstützt.</p>

Problem	Lösung
Ich habe den Micro-Browser gestartet, aber im Display wird angezeigt: Data Server nicht verfügbar.	Probieren Sie es in ein paar Minuten noch einmal. Die Server sind eventuell vorübergehend überlastet.



Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung! Sie haben mehrere Möglichkeiten:

Unser Online Support im Internet:

www.my-siemens.com/customercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Fehlersuche“ auf Seite 172.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer Premium Hotline:

Deutschland 0190 - 74 58 26

(1,24 Euro/Minute)

Österreich 0900 - 30 08 08

(1,35 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

Belgien	0 78 15 22 21
China	0 21 50 31 81 49
Dänemark	35 25 86 00
Deutschland *	0 18 05 33 32 26
Finnland	09 22 94 37 00
Frankreich	01 56 38 42 00
Griechenland	0 80 11 11 11 16
Großbritannien	0 87 05 33 44 11
Hong Kong	28 61 11 18
Irland	18 50 77 72 77
Italien	02 24 36 44 00
Luxemburg	43 84 33 99
Niederlande	0 90 03 33 31 00
Norwegen	22 70 84 00
Österreich	05 17 07 50 04
Portugal	8 08 20 15 21
Schweden	0 87 50 99 11
Schweiz	08 48 21 20 00
Singapur	62 27 11 18
Spanien	9 02 11 50 61

* 0,12 Euro/Minute

Hinweis

Halten Sie beim Anruf bitte Ihren Kaufbeleg, die Gerätenummer (IMEI, Anzeige mit *#06#) und ggf. Ihre Kundennummer des Siemens Service bereit.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgelisteten Vorschläge beachten, werden Sie noch sehr lange viel Freude an Ihrem Telefon haben.

- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe und Feuchtigkeit! In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren. Sollte das Telefon trotzdem nass werden, trennen Sie es sofort von einer etwaigen Stromversorgung ab bzw. nehmen Sie den Akku heraus!
- Verwenden Sie das Telefon nicht in staubigen und schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie es nicht dort auf. Die beweglichen Teile des Telefons können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn es sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigt.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen!
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Telefons!

Alle oben genannten Hinweise gelten in gleicher Weise für Telefon, Akku, Ladegerät und sämtliche Zubehörteile. Wenn eines dieser Teile nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Der wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Akku-Qualitätserklärung

Die Kapazität Ihres Mobiltelefonakkus verringert sich mit jeder Ladung/Entladung. Auch durch Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen erfolgt eine allmähliche Verringerung der Kapazität. Auf diese Weise können sich die Betriebszeiten Ihres Mobiltelefons auch nach vollständiger Akkuladung erheblich verringern.

In jedem Fall ist der Akku aber so beschaffen, dass er innerhalb von sechs Monaten nach Kauf Ihres Mobiltelefons noch aufgeladen und entladen werden kann. Nach Ablauf dieser sechs Monate empfehlen wir Ihnen, den Akku bei einem deutlichen Leistungsabfall zu ersetzen. Bitte kaufen Sie nur Siemens-Original-Akkus.

Spezifische Absorptionsrate

INFORMATION ZUR EXPOSITION / SPEZIFISCHE ABSORPTIONSRATE (SAR)

DIESES MOBILTELEFON ERFÜLLT DIE GRENZWERTE DER EU (1999/519/EG) ZUM SCHUTZ DER GESUNDHEIT DER BEVÖLKERUNG VOR WIRKUNGEN ELEKTROMAGNETISCHER FELDER.

Die Grenzwerte sind Teil von umfangreichen Empfehlungen für den Schutz der Bevölkerung. Diese Empfehlungen wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt und überprüft.¹ Zur Gewährleistung der Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, beinhalten die Grenzwerte eine bedeutende Sicherheitsreserve.

Bevor Funkgeräte in Verkehr gebracht werden, muss die Übereinstimmung mit den Europäischen Gesetzen bzw. Grenzwerten bestätigt werden; nur dann darf das CE-Zeichen angebracht werden.²

-
1. So sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO, CH-1211 Genf 27, Schweiz) auf Grund des wissenschaftlichen Kenntnisstandes keine Notwendigkeit für besondere Vorsorgemaßnahmen bei der Verwendung von Mobiltelefonen. Weitere Informationen: www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org, www.my-siemens.com
 2. Die CE Kennzeichnung ist ein in der Europäischen Union gültiger Nachweis über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften als Voraussetzung für das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr im europäischen Binnenmarkt.

Die Maßeinheit des vom Europäischen Rat empfohlenen Grenzwertes für Mobiltelefone ist die „Spezifische Absorptionsrate“ (SAR). Dieser SAR Grenzwert beträgt 2,0W/kg.¹

Er entspricht den Vorgaben der internationalen

Strahlenschutzkommission ICNIRP² und wurde in die europäische Norm EN 50360 für Mobilfunkgeräte übernommen. Die Bestimmung der SAR von Mobiltelefonen erfolgt nach der Europäischen Norm EN 50361. Hierbei wird der Maximalwert der SAR bei der höchsten Leistung in allen Frequenzbändern des Mobiltelefons ermittelt. Beim Gebrauch liegt das tatsächliche SAR-Niveau normalerweise weit unter dem Maximalwert, weil das Mobiltelefon in verschiedenen Leistungsstufen arbeitet. Es sendet nur mit soviel Leistung, wie zum Erreichen des Netzes nötig ist. Im Allgemeinen gilt: Je näher Sie sich an einer Basisstation befinden, um so niedriger ist die Sendeleistung Ihres Mobiltelefons.

Der höchste SAR-Wert dieses Mobiltelefons, gemessen nach der Norm, beträgt 0,35 W/kg.³

Den SAR-Wert dieses Gerätes finden Sie auch im Internet unter **www.my-siemens.com**. Auch wenn der SAR-Wert je nach Gerät und angewandeter Position unterschiedlich ist, entsprechen doch alle Geräte von Siemens den gesetzlichen Anforderungen.

-
1. gemittelt über 10g Körpergewebe.
 2. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de
 3. SAR-Werte können abhängig von nationalen Anforderungen und Frequenzbändern variieren. SAR-Informationen für verschiedene Regionen finden Sie bei **www.my-siemens.com**

Garantie-Urkunde

Garantie-Urkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Schutzhüllen — soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.

- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Schutzhüllen — soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens AG Österreich, Telefonservice, Quellenstraße 2, 1100 Wien.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn

und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Schein (Belgien)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer / dealer eine Garantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Wenn das neue Gerät oder Zubehör innerhalb von 24 Monaten nach Ankauf Defekte aufweist infolge von Produktions- bzw. Materialfehlern, hat Siemens die Wahl, das Gerät kostenlos zu reparieren oder durch ein anderes, dem Stand der Technik entsprechendes Gerät zu ersetzen. Im Falle von Teilen, die dem Verschleiß ausgesetzt sind (wie Batterien, Tastatur, Gehäuse), gilt diese Garantie für eine Dauer von sechs Monaten nach Kaufdatum.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung des Defekts geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist Siemens SA, Chaussée de Charleroi 116, B1060 Bruxelles
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen, es sei denn die Haftung beruht auf zwingendem Recht wie etwa die gesetzliche Regelung zur Produkthaftung.

- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Stichwortverzeichnis

A

Abweisen eines Anrufs 64

Akku

Akkulebensdauer ver-
längern 18, 59, 120

einsetzen 15

Freisprecheinrichtung,
Ladezeit 138

laden 16

Ladezustandsanzeige 17,
26

Lebensdauer verlängern
178

Qualitätserklärung 185

Animation 120

Hintergrund 57

Hintergrund,
einstellen 51, 163

Screen Saver,
einstellen 51, 163

speichern 162

verwenden 50

Anklopfen 72

Anpassen des Menüs 118

Anruf

abbrechen 64

absetzen

abweisen 64

Anruf

Anklopfen 72

Annahme abweisen 64

annehmen 22

beenden 21, 22

empfangen 22

Gebühren 133

halten 73

Signal, abschalten 64

Signalprofil einstellen 57

Signalton, ausschalten 20

Signalton, erstellen 112

Sperre 128

tätigen

Telefonkarte 94

Timer 131

unbeantworteter Anruf 69

Video 54, 67, 88, 98

Video-Vorschau 55

Vorwahlziffern, einfügen 70

wählen

weiterleiten 73

Ziffern an das Ende der
Rufnummer hinzu-
fügen 68

Anruf erfolglos, Meldung 63

Anruf mit Telefonkarte 94

- Anrufen
 - Notrufnummer 65
- Anrufer-ID 93, 101
- Anrufer-Identifizierung
 - abgehende Anrufe 68
 - eingehende Anrufe 63
- Anrufsperrung 128
- Anrufumleitung 126
- Anwendung, sperren und entsperren 159
- Anzeige für entgangenen Anruf 69
- Anzeigen
 - Akkuladestatus 17, 26
 - Dienst 25
 - entgangener Anruf 69
 - kein Signal 26
 - Menü 23
 - Nachricht 25
 - Packet-Daten 160
 - Rufton 26
 - Signaleinstellungen 26, 56
 - Signalstärke 24
 - Sprachkommando 91
 - Texteingabe 25
 - Vibrationsalarm 26
- Ausgang 85
- Ausschalttaste
 - Funktionen 1, 21, 22, 28
- Ausschneiden von Text 41
- Automatische Wahlwiederholung 63

B

- Beenden eines Anrufs 21, 22
- Beleuchtung 59
- Bestätigung, Textnachrichten 85
- Bild
 - Hintergrund, einstellen 51, 57, 163
 - Screen Saver, einstellen 51, 163
 - speichern 162
 - Telefonbucheintrag, speichern 93
 - verwenden 50
- Blättern, Funktion 120
- Blinkender Cursor, Definition 32
- Blockcursor, Definition 34
- Bluetooth 140, 142, 144
- Browser. *Siehe* Micro-Browser

C

- Codes 20
- Computer
 - mit Telefon verbinden 140, 144
- Cursor 32
- Customer Care 182

D

Daten

drahtlose Verbindung 140,
142

empfangen 145

mit externem Gerät verbin-
den 140, 144

senden 145

Datum einstellen 56

Dienstanzeige 25

Display

Animation 120

Beschreibung 23

Hintergrundbeleuchtung 59

Sprache 120

Display-Tasten

Abbildung 1, 28

personalisieren 119

DTMF-Töne 66, 68, 130, 178

E

Eigene Töne 112

Eigene Töne 117

Einfügen von Text 41

Eingabemodus, festlegen 44

Eingehender Anruf

abbrechen 64

abweisen 64

Annahme abweisen 64

Eingehender Anruf, Meldung 63

Einschalttaste 19

E-Mail-Adresse, im Telefon-
buch speichern 92

Empfangen eines Anrufs 22

Entsperrcode 20, 44, 48

Entsperrcode eingeben, Mel-
dung 46, 48

Entsperren der SIM-Karte 158

Entsperren einer Anwendung
159

Erinnerungen

festlegen 111

Kalender 152

Sprachnachricht 111

Textnachricht 86, 111

Externes Gerät

mit Telefon verbinden 140,
144

Extras 184

F

Feste Rufnummern

aktivieren 128

Beschreibung 128

Definition 128

ein-/ausschalten 129

Eintrag bearbeiten 98, 128

Eintrag speichern 92

verwenden 129

Freisprecheinrichtung

automatische Rufannahme
136, 137

Freisprecheinrichtung
Ladezeit 138
Power Aus Verzögerung
137
Freisprechmodus
automatische Rufannahme
136, 137
Ladezeit 138
Power Aus Verzögerung
137
Frequenz, ändern 148

G

Garantie-Urkunde
Deutschland 188
Österreich 190
Gebühreninformationen 133
Gebührenzähler 133
Gerätedaten 12
Guthaben-Info 134

H

Halten einer Verbindung 73
Headset
automatische Rufannahme
136
Hintergrund 51, 57, 163
Hintergrundbeleuchtung 59
Hotline 182

I

ID anzeigen, Funktion 68
ID ausblenden, Funktion 68
Infrarotverbindung
einrichten 140
IrDA-Verbindung 140
iTAP, Software
Text löschen 41
Wörter eingeben 38

J

Java-Anwendungen 164
Joystick 27

K

Kalender 149
Alarmton 152
Erinnerungen 111, 152
Tagesübersicht 149, 150
Termin hinzufügen 151
Termin kopieren 153
Termin löschen 154
Terminangaben ändern 152
Terminübersicht 151
Kamera 49, 54, 55
Kein Signal, Anzeige 26
Konferenzgespräch 125
Kopieren von Text 41
Kundendienst, anrufen 130
Kundenservice 182

Kurzwahl

- Nummer ändern 93
- Nummer, definieren 70
- Telefonbucheinträge
 - sortieren 103
- verwenden 70

L

- Lauter Rufton 26
- Lautsprecher 20
 - Lautstärke, einstellen 20
- Lautstärke
 - Lautsprecher 20
 - Lautsprecherl 20
 - Rufton 20
 - Tasten 20
- Leiser Rufton 26
- Linke Display-Taste
 - Funktionen 1, 28
 - personalisieren 119

M

Menü

- Anzeige 23
- Blättern, Funktion 120
- Browser 161
- Eigene Töne 117
- Funktionen 125

Menü

- Funktionen
 - neu anordnen 118

Menü

- Kalender 151
 - Letzte Anrufe, Menü 67
 - Listen 30
 - Navigation 27, 29
 - personalisieren 118
 - Picture Viewer 51, 54
 - Rechner 156
 - Schnellzugriffe 122
 - Sprache, einstellen 120
 - Telefonbuch 91
 - Text eingeben 31
 - Textnachricht 89
 - Menütaste 1, 28
 - Micro-Browser
 - Animation 162
 - Bild 162
 - Browser, Menü 161
 - Definition 160
 - Funktionen 161
 - Java-Anwendungen 164
 - Sound 162
 - starten 160
 - Mikrofon 1
- ## N
- Nachricht
 - Ausgang 85
 - Bestätigung 85

Nachricht
 Download, Einstellung 77
 empfangen 86
 Erinnerungen, Sprach-
 nachricht 111
 Erinnerungen, Text-
 nachricht 86, 111
 lesen 87
 lesen, Textnachricht 89
 löschen 87
 löschen, Textnachricht 89
 senden 82
 Setup Posteingang 75
 Signale bei Gesprächen 57
 sperrern 87
 sperrern, Textnachricht 89
 Sprachnachricht 71
 Status 85
Nachrichtenanzeige
 Definition 25
Netzeinstellungen 148
Notizblock
 Definition 69
 Ziffern eingeben 69
Notrufnummer 65
Numerischer Texteingabemo-
 dus 43
Nur Datenanrufe 176
n-Zeichen 95

O

Optionale Funktion,
 Definition 13
Optionales Zubehör,
 Definition 13

P

Packet-Daten 160
Passwörter
 ändern 46
 Standard- 46
Pausenzeichen 94
Pflege des Telefons 184
PIN2-Code 129, 158
PIN2-Code der
 SIM-Karte 129, 158
PIN-Code
 aktivieren/deaktivieren 157
 Definition 157
 entsperren 158
 SIM-Karte schützen 157
PIN-Code der SIM-Karte
 aktivieren/deaktivieren 157
 entsperren 158
 SIM-Karte schützen 157
Posteingang, Textnachrichten
 75
Profil 57
PUK-Code 158

Q

- Quick Dial
 - Nummer einstellen 130
 - verwenden 130

R

- Rechte Display-Taste
 - Funktionen 1, 28
 - personalisieren 119
- Reiseladegerät, verwenden 17
- Roaming. *Siehe* Dienstanzeige
- Rückgängigmachen von Kopieren, Ausschneiden oder Einfügen 41
- Ruflisten, Menü
 - anzeigen 67
 - Optionen 67
- Rufnummer
 - an Vorwahlziffern anfügen 70
 - im Telefonbuch
 - speichern 92
 - Textnachricht senden an 82
 - Wahlwiederholung 62
 - Ziffern an das Ende hinzufügen 68
 - zwei Nummern anhängen 68
- Rufnummernanzeige. *Siehe* Anrufer-Identifizierung
- Ruf-Timer 131

Rufton

- Anzeigen 26
- ausschalten 20

Rufton

- einstellen 57
 - erstellen 112
 - Lautstärke, einstellen 20
- ## Rufton- und Vibrationsalarm
- Anzeige 26
 - ausschalten 20, 64

S

- SAR 186
- 1-Schnellwahl
 - Definition 71
- Schnellwahl
 - einstellen 71, 108
 - verwenden 71
- Schnellzugriffe
 - erstellen 122
 - verwenden 123
 - voreingestellte 122
- Screen Saver 51, 163
- Sendetaste 1, 21, 22, 28, 66
- Servicewahl 129
- Short Message Service. *Siehe* Textnachricht
- Sicherheitscode 48
- Sicherheitshinweise 10
- Siemens Service 182
- Signalstärkeanzeige 24

- Signalton
 - Anzeigen 26, 56
 - ausschalten 20, 57, 64
 - Signalton
 - Definition 56
 - Erinnerungen 111
 - erstellen 112
 - festlegen 163
 - SIM gesperrt**, Meldung 20, 158
 - SIM-Dienste 171
 - SIM-Karte
 - SIM deaktiviert**, Meldung 158
 - Anwendungen 171
 - Definition 14
 - einsetzen 14
 - entsperren 20, 158
 - PIN-Code eingeben 20
 - schützen 157
 - Servicewahl 129
 - SIM gesperrt**,
Meldung 20, 158
 - Vorsichtsmaßnahmen 14
 - SMS. *Siehe* Textnachricht
 - Sound
 - als Signalton festlegen 163
 - speichern 162
 - Sperre, Anrufe 128
 - Sperrern
 - Anwendung 159
 - SIM-Karte 157
 - Telefon 44
 - Spiele 170
 - Sprache, einstellen 120
 - Sprachkommando
 - aufnehmen 95
 - Definition 95
 - Telefonbuchanzeige 91
 - Sprachnachricht 71
 - Sprachwahl
 - Rufnummer wählen 97
 - Sprachkommando
aufnehmen 95
 - Standard-Passwörter 46
 - Symbole, eingeben 39, 40
 - Symbol-Textmodus 39, 40
- ## T
- Taschenrechner 156
 - Taste
 - Ausschalten 1, 21, 22, 28
 - Einschalt- 19
 - Lautstärkeregelung 20
 - linke Display-Taste 1, 28,
119
 - Menü 1, 28
 - rechte Display-Taste 1, 28,
119
 - Senden 1, 21, 22, 28, 66
 - Video 54
 - Tätigen eines Anrufs. *Siehe*
Anrufen

Tel. Nr. ergänzen, Funktion 68,
70

Telefon

Datum einstellen 56

drahtlose

Verbindung 140, 142

ein-/ausschalten 19

Entsperrcode 20, 48

entsperren 20, 44

Frequenz, ändern 148

Guthaben 134

Kurzwahl, verwenden 70

mit externem Gerät

verbinden 140, 144

Netzeinstellungen 148

Passwörter 46

Schnellwahl 71

Sicherheitscode 48

Signal, ausschalten 64

sperrern 44

Sprache, einstellen 120

Texteingabe, Anzeige 25

Uhrzeit einstellen 56

Zubehör, optional 13

Zubehör, Standard- 13

Telefonbuch

Eintrag bearbeiten 98

Eintrag löschen 99

Eintrag speichern 92

Einträge kopieren 105

Einträge sortieren 103

Telefonbuch

Eintragsname 91

E-Mail-Adresse 91

Felder 91

Hauptrufnummer,

festlegen 104

Kapazität, überprüfen 107

Kurzwahl, verwenden 70

Kurzwahlnummer 70, 91, 93

private Einträge 102

Rufnummer 91

Rufnummer wählen 97

Rufnummertyp,

Anzeige 91

Schnellwahl 71

Sprachkommando-

Anzeige 91

Sprachkommando-

Eintrag 95

Vorwahlziffern, einfügen 70

zwei Nummern anhängen

68

Termine. *Siehe* Kalender

Text

ausschneiden 41

blinkender Cursor 32

Blockcursor 34

einfügen 41

Eingabemodus, ändern 43

Eingabemodus, festlegen

44

Text

- kopieren 41
 - numerischer Eingabemodus 43
 - rückgängig machen 41
 - Symbol-Modus 39, 40
 - Symboltabelle 40
 - Tipp-Modus 33
 - über die Tastatur eingeben 31
 - vereinfachte Texteingabe mittels iTAP Software 37
 - Zeichentabelle 35
- Texteingabe durch Tipp-Modus 33
- Texteingabe, Anzeige Definition 25
- Textnachricht empfangen 86
Erinnerungen 86, 111
lesen 89
löschen 89
senden 82
Setup Posteingang 75
sperrern 89
Status 85
- Textnachricht 88
- Timer 131

U

- Uhrzeit einstellen 56
- Umleiten von Anrufen 126

V

- Vereinfachte Texteingabe Text löschen 41
Wörter eingeben 38
- Verlust von Telefon, SIM-Karte 12
- Verpasste Anrufe, Meldung 69
- Vibrationsalarm Anzeige 26
ausschalten 20, 64, 112
einstellen 57, 112
- Vibrationseffekte 112
- Video 54, 55
- Videoanruf-Taste 54

W

- Wählen Sprachwahl 97
- Wählen einer Rufnummer
- Wahlwiederholung Automatische Wahlwiederholung 63
bei Besetzt 62
- WAP-Seiten 160, 161

Wartezeichen 94
Wartung des Telefons 184
Weiterleiten eines Anrufs 73

Z

Ziffern ergänzen, Funktion 68

Zubehör

Anschlüsse 1

optional 13, 136, 144

Standard- 13

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H8730-A2-2-19



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 8 6 5 6 5 *