

SIEMENS mobile

Be inspired



U15

Bienvenue

Ce guide de l'utilisateur fournit une présentation générale des nombreuses fonctions de votre téléphone.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Sommaire

Présentation des menus	8
Informations générales et de sécurité	10
Directives de l'Union européenne	
Déclaration de conformité	12
Prise en main	13
Contenu du coffret	13
A propos de ce guide	13
Installation de la carte USIM ou SIM	14
Installation de la batterie	15
Charge de la batterie	16
Utilisation de la batterie	17
Mise en marche du téléphone	19
Réglage du volume	20
Emission et réception d'appels	20
Affichage de votre numéro de téléphone	21
Familiarisation avec le téléphone	22
Utilisation de l'écran	22
Utilisation de la touche de navigation à cinq directions	26
Utilisation des touches d'appel vidéo et de navigation	26
Utilisation des menus	27
Saisie et modification de texte	30
Sélection d'une méthode de saisie de texte	41
Verrouillage et déverrouillage du téléphone	42
Modification de votre code de déverrouillage	44
Si vous oubliez votre code de déverrouillage	46

Verrouillage et déverrouillage du clavier	46
Prise et visualisation de photos	47
Enregistrement et visualisation de vidéos	49
Réalisation d'appels vidéo	52
Configuration du téléphone	54
Enregistrement de vos nom et numéro de téléphone	54
Réglage de la date et de l'heure	54
Définition d'un style de sonnerie	54
Définition d'une image de papier peint	55
Définition d'une image d'écran de veille	56
Définition des couleurs de l'écran	57
Réglage des éclairages du téléphone	57
Réglage du délai d'affichage	58
Accroissement de l'autonomie de la batterie	58
Fonctions d'appel	59
Changement de ligne activée	59
Rappel d'un numéro	59
Utilisation du rappel automatique	60
Identification de l'appelant	60
Refus d'un appel	61
Désactivation d'une alerte d'appel	61
Composition d'un numéro d'urgence	62
Composition de numéros internationaux	62
Affichage de l'historique	63
Retour d'un appel manqué	65
Utilisation du Bloc notes	66
Annexe d'un numéro	66
Appel avec des numéros abrégés	67
Appel rapide	67
Utilisation de la boîte vocale	68

Utilisation du double appel	69
Mise en attente d'un appel	69
Transfert d'un appel	70
Messages et emails	71
Configuration de la boîte de réception	71
Création et envoi de messages	77
Affichage de l'état des messages	80
Réception de messages	81
Lecture, verrouillage ou suppression de messages	82
Configuration de votre répertoire	85
Affichage des détails d'une entrée	85
Création d'une entrée du répertoire	86
Enregistrement d'un code PIN avec un numéro de téléphone	89
Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire	90
Composition d'un numéro de téléphone du répertoire	91
Modification d'une entrée du répertoire	93
Utilisation des catégories du répertoire	94
Affichage ou masquage d'entrées privées	97
Tri du répertoire	98
Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire	99
Copie d'entrées du répertoire	100
Vérification de la capacité du répertoire	102
Configuration des préférences de numérotation avec la touche Appel Rapide	102
Envoi d'une entrée	103
Synchronisation du répertoire	103

Personnalisation du téléphone	104
Personnalisation d'un style de sonnerie	104
Activation des mélodies dédiées	105
Réglage du volume de la sonnerie ou des touches	105
Définition de rappels	106
Activation des vibrations synchronisées	107
Création et modification de mélodies d'alerte	107
Personnalisation du texte d'affichage	113
Configuration de l'affichage du menu	113
Personnalisation du menu	113
Personnalisation des touches programme	114
Configuration de la langue du menu	115
Définition du comportement de défilement dans les menus	115
Définition de l'animation des menus	115
Réinitialisation de tous les réglages	115
Suppression de toutes les informations enregistrées	116
Création et utilisation de raccourcis	116
Optimisation de votre téléphone	120
Organisation d'une conférence téléphonique	120
Renvoi d'un appel	121
Limitation d'appel	123
Utilisation de numéros autorisés	124
Appel de services	125
Numéros préférés	125
Utilisation de tonalités DTMF	126
Contrôle de l'utilisation du téléphone	127
Utilisation des fonctions mains libres	131
Utilisation d'applications pendant un appel	134

Connexion du téléphone à un périphérique externe	135
Appels données	139
Utilisation de la synchronisation	141
Envoi de fichiers depuis votre téléphone	142
Réglage des paramètres réseau	143
Contrôle du niveau de charge de la batterie	143
Affichage des caractéristiques du téléphone	143
Fonctions de l'organiseur personnel	144
Calendrier	144
Calculatrice et convertisseur de devises	152
Sécurité	153
Sécurité de la ligne	153
Verrouillage de la carte SIM	153
Verrouillage et déverrouillage d'applications	155
Informations et divertissements	156
Internet mobile	156
Applications Java	161
Jeux	167
Applications SIM	168
Dépannage	169
Service clients (Customer Care)	177
Entretien et maintenance	179
Déclaration de qualité de la batterie	180
Informations sur le taux d'absorption spécifique	181
Certificat de garantie	183
Certificat de garantie (F)	183
Certificat de garantie (B)	186
Index	188

Présentation des menus

Menu principal

Jeux & applications

Outils

-  Services SIM
-  Calculatrice
-  Calendrier
-  Raccourcis
-  Services de numérotation
 - Appel interdit
 - Numéros autorisés
 - Appel services
 - Mes N° préférés

Raccourcis

Configuration

(voir page suivante)

Répertoire

Messagerie

Historique

Internet

-  WAP
-  Favoris WAP
-  Pages enregistrées
-  Historique
-  Aller à l'adresse
-  Configuration navigateur

Caméra

Multimédia

-  Images
-  Sons
-  Vidéos
-  Caméra

Remarque : Ceci est la présentation standard des menus du téléphone. L'organisation des menus et le nom des fonctions peuvent varier selon le téléphone. Toutes les fonctions ne sont pas nécessairement disponibles pour tous les utilisateurs.

Raccourcis
Verrouillage/déverrouillage du clavier : Appuyer sur  
Affichage de mon numéro de téléphone : Appuyer sur  
Affichage de la liste des appels émis : Appuyer sur 
Sortie du système de menus : Appuyer sur 

Voir page 116 pour plus d'informations sur les raccourcis.

Menu Configuration



Préférences

Menu principal
Mes touches
Style couleurs
Message d'accueil
Bannière
Logo-bannière
Papier peint
Ecran de veille
Mes N° préférés



Sonorisation



Connexion

Liaison Irda
Lien Bluetooth
Synchro



Renvoi d'appel

Appels vocaux
Appels fax
Appels données
Annuler tout
Etat des renvois



En communication

Durée d'appel
Configuration coût/
appel
Afficher/Masquer N°
Mode de réponse
Double appel
Messages



Réglages de base

Heure et date
Passerelle vidéo
Touche Appel
Rapide
Rappel automatique
Délai affichage
Rétroéclairage
Défilement
Animation
Vibrations synchro.
Langue
Batterie mode éco.
DTMF
Réinitialisation configuration
Remise à zéro totale



Etat du téléphone

Mon N° de tél.
Ligne activée
Niveau batterie
Comptes utilisateur
Périphériques de
stockage
Infos versions



Kit piéton

Réponse automatique
Options sonnerie



Kit auto.

Réponse automatique
Mains libres automatique
Délai Hors Tension
Temps de charge



Réseaux

Nouveau réseau
Configuration réseau
Réseaux disponibles
Ma liste de réseaux
Bip de confirmation
Bip appel coupé



Sécurité

Verrouillage téléphone
Verrouillage clavier
Verrouillage application
Numéros autorisés
Limiter appels
Limitation d'appel
Code PIN SIM
Code PIN2 SIM
PIN universel
Codes PIN WIM
Modifier mots de
passe



Outils JAVA

Téléchargeur applications
JAVA
A propos de JAVA
Accès réseau
Adresse IP du DNS

Consignes de sécurité

Information à l'attention des parents

Lisez attentivement les instructions de fonctionnement et les consignes de sécurité avant utilisation.

Expliquez-en le contenu, ainsi que les risques liés à l'utilisation du téléphone, à vos enfants.



N'oubliez pas de respecter les exigences légales et les restrictions locales en matière d'utilisation du téléphone, par exemple dans les avions, les stations-service, les hôpitaux ou au volant.



Les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement d'appareils médicaux tels que des prothèses auditives ou stimulateurs cardiaques. Laissez une distance d'au moins 20 cm entre le téléphone et le stimulateur. Portez l'appareil à l'oreille la plus éloignée du stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, contactez votre médecin.



Il est possible de retirer la carte SIM. Attention ! Les jeunes enfants risquent d'avaler ce type de petites pièces.



Ne dépassez pas la tension secteur indiquée sur l'alimentation. Vous risqueriez de détruire le chargeur.



La sonnerie (voir page 54), les tonalités de service (voir page 25) et la communication en mode mains-libres sont diffusées par le haut-parleur. Ne portez pas l'appareil à l'oreille lorsqu'il sonne ou si vous avez activé la fonction mains-libres (voir page 131). Vous risqueriez d'endommager gravement votre ouïe.



N'utilisez pas de loupe pour regarder l'interface infrarouge activée [produit LED de classe 1 (classification conformément à IEC 60825-1)].



N'utilisez que des batteries (100 % sans mercure) et des chargeurs Siemens d'origine. Dans le cas contraire, vous pourriez courir de graves dangers : la batterie pourrait exploser, par exemple.



Vous ne pouvez ouvrir le téléphone que pour insérer la batterie (100 % sans mercure) ou la carte SIM. Vous ne pouvez ouvrir la batterie sous aucun prétexte. Toutes les autres modifications de cet appareil sont totalement interdites et annulent la garantie.

Important :



Mettez au rebut les batteries et téléphones en respectant la législation nationale. (Contactez votre vendeur)



Le téléphone peut être source d'interférences à proximité de téléviseurs, radios et PC.



N'utilisez que des accessoires d'origine Siemens. Vous éviterez ainsi tout risque de dommage matériel ou de blessure et serez certain de respecter tous les règlements en vigueur.

Une utilisation incorrecte entraîne l'annulation de la garantie !

Les symboles suivants peuvent apparaître sur la batterie ou le téléphone :

Symbole	Définition
	Des informations de sécurité importantes vont suivre.
	Ne jetez pas la batterie ou le téléphone au feu.

Directives de l'Union européenne

Déclaration de conformité

Siemens Information and Communication Mobile déclare par la présente que le téléphone décrit dans ce mode d'emploi répond aux principales exigences et autres dispositions respectives de la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE).

La déclaration de conformité correspondante (DoC) a été signée. Si nécessaire, une copie de l'original peut être obtenue via la ligne d'assistance de la société.

CE 0168

Identification du téléphone

Les informations suivantes sont importantes en cas de perte du téléphone ou de la carte SIM. Veuillez indiquer ici :

numéro de la carte SIM (figure sur la carte) :

.....

numéro de série du téléphone à 15 chiffres (sous la batterie) :

.....

numéro de service clients de l'opérateur de réseau :

.....

En cas de perte

En cas de perte du téléphone et/ou de la carte SIM, appeler immédiatement l'opérateur pour prévenir tout abus.

Prise en main

Contenu du coffret

Votre téléphone portable est livré avec une batterie et un chargeur. D'autres accessoires vous permettent de personnaliser votre téléphone pour en optimiser les performances et la portabilité.

Pour l'achat d'accessoires Siemens d'origine, contactez le service clientèle Siemens.

Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.my-siemens.com



A propos de ce guide

Fonctions en option



Les fonctions désignées par ce symbole sont des fonctions de réseau en option, des fonctions de votre carte SIM et/ou associées à un abonnement. Elles ne sont pas nécessairement proposées par tous les opérateurs dans tous les pays. Pour toute information concernant la disponibilité de ces options, contactez votre opérateur.

Accessoires en option



Les fonctions désignées par ce symbole nécessitent un accessoire Siemens d'origine en option.

Installation de la carte USIM ou SIM

Votre carte USIM (Universal Subscriber Identity Module) contient votre numéro de téléphone, vos détails de service et la mémoire du répertoire/des messages. Le téléphone peut utiliser une carte SIM (Subscriber Identity Module) GSM, mais certaines fonctions ne seront pas disponibles dans ce cas.

Attention : La carte ne doit être ni pliée, ni rayée, ni exposée à l'électricité statique, à l'eau ou à la poussière.

Procédez comme suit

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte à droite du téléphone, en utilisant un objet pointu (tel qu'un stylo à bille) comme illustré.



- 2 Insérez la carte avec les contacts vers le bas et le biseau comme illustré.



- 3 Poussez la carte dans l'ouverture avec l'ongle du pouce jusqu'à ce qu'elle se mette en place.
Retrait de la carte : Pour retirer la carte, appuyez dessus avec l'ongle du pouce. Elle sera ainsi débloquée.



Procédez comme suit

- 4 Fermez le compartiment de la carte.

Installation de la batterie

Vous devez installer et charger la batterie pour utiliser votre téléphone.



Attention : Votre téléphone est conçu pour être utilisé exclusivement avec des batteries et des accessoires Siemens d'origine. Nous vous recommandons de conserver les batteries dans leur boîtier de protection lorsque vous ne les utilisez pas.



Prise en main

Procédez comme suit

- 1 Retirez la batterie de son boîtier de protection en plastique transparent.

- 2 Poussez la trappe du compartiment de la batterie vers le bas pour la détacher du téléphone.



- 3 Insérez la batterie, flèche en premier, **sous la languette** en haut du compartiment de la batterie, et poussez vers le bas.





Procédez comme suit

- 4 Remplacez la trappe du compartiment de la batterie sur le téléphone et appuyez dessus pour la remettre en place.



Charge de la batterie


Les nouvelles batteries sont livrées partiellement chargées. Avant d'utiliser le téléphone, installez et "chargez la batterie comme suit pendant au moins quatre heures sans tenir compte du témoin de charge.

Remarque : Les performances de certaines batteries augmentent après plusieurs cycles complets de charge/décharge.

Procédez comme suit

- 1 Trois fiches sont fournies avec le téléphone. Sélectionnez celle correspondant à votre pays.

- 2 Insérez la fiche dans l'alimentation.

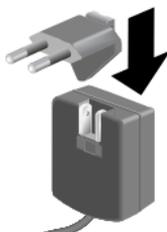

- 3 Appuyez les deux composants l'un sur l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



Procédez comme suit

4 Branchez le chargeur de voyage dans votre téléphone, avec la languette de déverrouillage vers le haut.



5 Branchez l'autre extrémité du chargeur de voyage dans une prise électrique appropriée.

6 Lorsque le téléphone indique **Charge terminée**, appuyez sur la languette de déverrouillage et débranchez le chargeur de voyage.



Remarque : L'état d'avancement de la charge de la batterie est indiqué par un symbole situé dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Utilisation de la batterie

Les performances de votre batterie dépendent d'un grand nombre de facteurs, notamment la configuration réseau de votre opérateur de télécommunications, la puissance du signal, la température à laquelle fonctionne votre téléphone, les fonctions et/ou réglages sélectionnés et utilisés, ainsi que vos modes d'utilisation des applications voix, données et autres.

Entretien de la batterie

Attention : Pour prévenir blessures et brûlures, ne laissez aucun objet métallique toucher ou court-circuiter les bornes de la batterie.

Pour optimiser les performances :

- Utilisez toujours des batteries et des chargeurs Siemens d'origine. La garantie du téléphone ne couvre pas les dom-

mages provoqués par l'utilisation de batteries et/ou de chargeurs non-Siemens.

- Les batteries neuves ou stockées pendant de longues périodes peuvent nécessiter un temps de charge plus important.
- La charge des batteries doit s'effectuer à peu près à température ambiante.

- Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser une batterie pendant un certain temps, rangez-la sans la charger dans un endroit frais, sombre et sec, tel qu'un réfrigérateur.
- Avec le temps, les batteries s'usent peu à peu et leur charge devient plus longue. Il s'agit d'un phénomène normal. Si vous chargez votre batterie régulièrement et remarquez une baisse de l'autonomie ou un allongement de la durée de charge, il est probablement temps d'acheter une batterie neuve.



Les batteries rechargeables qui alimentent ce produit doivent faire l'objet d'une mise au rebut correcte pour un recyclage spécifique. Pour connaître le type de votre batterie, consultez l'étiquette qui y est apposée.

Pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées, adressez-vous au centre de recyclage le plus proche. Ne jetez jamais vos batteries au feu, elles risqueraient d'exploser.

Mise en marche du téléphone



Prise en main

Procédez comme suit	Pour
<p>1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée</p>  <p>Touche marche/arrêt</p>	<p>allumer le téléphone.</p>
<p>2 Si nécessaire, appuyez sur  pour faire défiler jusqu'au compte utilisateur voulu, puis appuyez sur SELECT. (.</p>	<p>sélectionner le compte utilisateur voulu dans la liste des comptes (enregistrés sur la carte SIM).</p>
<p>3 Au besoin, saisissez le code PIN de votre carte SIM et appuyez sur OK (.</p>	<p>déverrouiller votre carte SIM.</p> <p>Attention : Si vous saisissez à trois reprises un code PIN erroné, votre carte SIM est bloquée et votre téléphone affiche Carte SIM bloquée. Contactez l'opérateur (voir page 154).</p>
<p>4 Au besoin, saisissez votre code de déverrouillage à quatre chiffres et appuyez sur OK (.</p>	<p>déverrouiller le téléphone.</p> <p>Le code de déverrouillage initialement défini est 1234. Votre opérateur peut modifier ce numéro avant livraison de votre téléphone.</p>

Réglage du volume

Appuyez sur les touches de réglage du volume pour :

- augmenter et réduire le volume de l'écouteur ou du haut-parleur au cours d'un appel.
- augmenter et diminuer le volume de la sonnerie lorsque l'écran de veille est visible.

- désactiver la sonnerie lors d'un appel entrant.



Emission et réception d'appels

Cette section décrit les fonctions d'appel de base. Pour effectuer des appels vidéo, voir page 52. Pour plus de fonctions, voir page 59.

Emission d'un appel

Pour appeler un numéro, vous devez :

- allumer et déverrouiller le téléphone et déverrouiller le clavier.
- avoir une carte SIM insérée dans le téléphone et déverrouillée.
- disposer d'une connexion réseau avec une puissance de signal appropriée.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres). Conseil : En cas d'erreur, appuyez sur EFFACER (☐) pour effacer le dernier chiffre ou maintenez enfoncée la touche EFFACER (☐) pour effacer tous les chiffres.
2  (touche d'envoi)	émettre l'appel.

Appuyez sur	Pour
3  (touche arrêt)	terminer l'appel.

Remarque : Vous pouvez effectuer un appel d'urgence même si le téléphone est verrouillé ou si la carte SIM n'est pas insérée. Voir page 62.



Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, vous devez au préalable :

- allumer et déverrouiller votre téléphone.
- avoir une carte SIM insérée dans le téléphone et déverrouillée.
- disposer d'une connexion réseau avec une puissance de signal appropriée.

Lorsque vous recevez un appel, votre téléphone sonne et/ou vibre et affiche un message d'appel entrant.

Appuyez sur	Pour
1  ou REPOUNDR ()	répondre à l'appel.
2  (touche arrêt)	terminer l'appel.

Affichage de votre numéro de téléphone

Pour afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de veille, appuyez sur  .

En cours d'appel, appuyez sur  > Mes numéros de tél.

Votre numéro de téléphone doit être enregistré sur votre carte SIM pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Pour enregistrer votre numéro de téléphone sur la carte SIM, voir page 54. Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur.

Familiarisation avec le téléphone

Voir page 1 pour un schéma du téléphone.

Utilisation de l'écran

L'écran de veille (illustré ci-dessous) est l'écran standard lorsque vous n'êtes pas en communication ou en train d'utiliser le menu.

Appuyez en haut, en bas, à gauche et à droite sur la touche de navigation (⊙) pour un accès rapide :



L'indicateur de menu (☰) dans la partie inférieure centrale de l'écran signale que vous pouvez appuyer sur la touche de menu (☰) pour afficher un menu.

Des étiquettes dans les angles inférieurs de l'écran indiquent les fonctions des touches programme en cours. Appuyez sur la touche programme gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée par l'étiquette correspondante.

Les indicateurs d'état suivants s'affichent en haut de l'écran :

- ④ Service
- ⑤ Ligne active
- ⑥ Casse du texte
- ⑦ Messages ou méthode de saisie
- ⑧ Type d'alerte
- ⑨ Niveau de batterie
- ① Puissance du signal
- ② Service de données
- ③ Connexion sécurisée



① Indicateur de puissance du signal Affiche la qualité de la connexion de votre téléphone au réseau.



Si l'indication « absence de signal » est affichée, vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appel.



② Indicateur de service de données Indique quand une connexion de données en mode paquet est disponible. Ce type de connexion peut être utilisé par votre opérateur pour accélérer le transfert des données. L'indicateur ne signifie pas que vous êtes en communication, mais simplement que vous êtes enregistré sur le réseau via une connexion de données en mode paquet.



③ Indicateur de connexion sécurisée Indique que vous disposez d'une connexion sécurisée pour le transfert de données en paquet, la connexion à des applications intégrées ou le transfert de données en mode circuit (CSD: Circuit Switch Data).



④ Indicateur de service Indique si votre téléphone utilise le réseau local (00) de votre opérateur ou un autre réseau (35). Lorsque vous quittez votre réseau d'origine, votre téléphone se met à la recherche d'un autre réseau (roaming - itinérance).



⑤ Indicateur de ligne active Vous indique qu'un appel vocal privé, un appel ou un renvoi d'appel est en cours. Cette icône vous indique également quelle communication est active (si vous avez mis un appel en attente) et si la fonction majuscules, saisie de chiffres ou de symboles est activée (lorsque vous saisissez du texte).

⑥ Indicateur de casse du texte Indique la casse du texte lorsque vous vous trouvez dans un éditeur de texte.

abc Pas de majuscule ABC Tout en majuscule
Abc Première lettre en majuscule

Pour modifier la casse dans un écran de saisie de texte, appuyez sur .



⑦ Indicateur de message ou de méthode de saisie Indique que vous avez un nouveau message vocal (📞) ou texte (✉) en attente. Lorsque vous entrez un message texte, le nombre indiqué à cet endroit correspond au nombre de caractères que peut encore contenir le message.

A chaque saisie de texte, le symbole affiché à cet endroit indique la méthode de saisie : **Symbole** (1@?), **Numérique** (123), **Par défaut** ou **Secondaire** :

Par défaut	Secondaire	
1	2	TAP, pas de majuscule
1↕	2↕	TAP, lettre suivante en majuscule
1↑	2↑	TAP, tout en majuscule
1□	2□	iTAP, pas de majuscule
1↕□	2↕□	iTAP, lettre suivante en majuscule
1↑□	2↑□	iTAP, tout en majuscule



Pour modifier la méthode de saisie, appuyez sur # (voir page 41).

8 Indicateur de type d'alerte Affiche le profil d'alerte sélectionné. Le réglage par défaut est une sonnerie.

= normal

= discret

= vibreur

= sonnerie et vibreur

= silencieux

9 Indicateur de niveau de batterie Indique le niveau de charge restant de votre batterie. Plus le symbole comporte de barres, plus la charge de la batterie est importante.

Elevée



Vide

Rechargez la batterie dès que possible lorsque vous voyez le message d'avertissement **Batterie faible** et entendez le signal sonore indiquant qu'elle est déchargée.

Remarque : Lors de la charge de la batterie, l'indicateur de niveau est remplacé par une indication de l'état d'avancement de la charge de la batterie. Voir page 16.

Utilisation de la touche de navigation à cinq directions

Touche 5 directions



Utilisez la touche de navigation à cinq directions comme une manette pour naviguer dans le système de menus, modifier les réglages des fonctions et jouer. Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option de menu en surbrillance. Cette opération exécute généralement la même fonction que la touche programme droite (☛).

Conseil : Les principaux déplacements dans les menus sont vers le haut et vers le bas. Les déplacements vers la gauche et vers la droite vous permettent de modifier le réglage des fonctions, de naviguer dans le calendrier et de modifier le texte.

Utilisation des touches d'appel vidéo et de navigation

Votre téléphone comporte des touches spéciales qui vous permettent d'accéder à des fonctions importantes. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche d'appel vidéo (☎) pour effectuer un appel vidéo (voir page 52). Appuyez sur la touche de navigation (☛) pour ouvrir une session WAP. Vous pouvez utiliser ces touches à tout moment lorsque vous n'êtes pas en communication.

Utilisation des menus

Dans l'écran de veille, appuyez sur  pour afficher le menu principal.

Touche programme gauche

Exécuter la fonction identifiée à gauche de l'écran.

Touche de menu

Touche marche/arrêt

Maintenir enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Maintenir enfoncée et relâcher pour mettre fin aux appels ou quitter le système de menus.



Touche programme droite

Exécuter la fonction identifiée à droite de l'écran.

Touche d'envoi


Emettre des appels et y répondre, voir la liste des appels émis et l'historique.

Touche de navigation

Défiler vers le haut et le bas, la gauche et la droite dans les menus et listes, définir les valeurs des réglages.



Appuyez sur  pour sélectionner une icône d'options dans le menu principal. Les icônes suivantes représentent des fonctions qui peuvent apparaître dans le menu principal, en fonction de votre opérateur et de vos options d'abonnement.

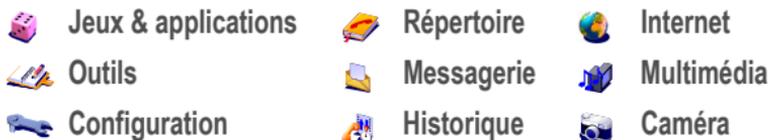

Conseil : Pour modifier ce menu, voir page 113.

Sélection d'une option de menu

Sélectionnez une option de menu comme suit, depuis l'écran de veille :

Localisation de la fonction  > Multimédia
> Images

Cet exemple indique que, dans l'écran de veille, vous devez appuyer sur , défiler et sélectionner **Multimédia** () dans le menu principal, puis défiler et sélectionner **Images**. Utilisez  pour défiler et les touches programme gauche/droite pour sélectionner les fonctions figurant dans les angles inférieurs gauche et droit de l'écran.

Sélection d'une fonction

Pour certaines fonctions, vous devez sélectionner une option dans une liste.

Appuyez sur **PRECED.** (☎) pour revenir à l'écran précédent.



Elément en surbrillance

Un sous-menu est disponible. Appuyez sur (☰) pour l'ouvrir.

Appuyez sur **VOIR** (🔍) pour afficher des détails sur l'élément en surbrillance. Si aucun détail n'est disponible, les options **ENREG.** (☎) et **EFFACER** (🗑) s'affichent. Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer l'élément dans le répertoire ou sur **EFFACER** pour le supprimer de la liste.

Sélectionnez un élément en le mettant en surbrillance de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur ⬆ pour défiler vers le haut ou le bas jusqu'à l'élément désiré.
- Dans une liste numérotée, appuyez plusieurs fois sur une touche pour faire défiler les lettres sur la touche et mettre en surbrillance l'élément de liste correspondant le plus proche.
- Lorsqu'un élément présente une liste de valeurs possibles, appuyez sur ⬆ à gauche ou à droite pour faire défiler les éléments et sélectionner une valeur.
- Lorsqu'un élément présente une liste de valeurs numériques possibles, appuyez sur une touche numérotée pour choisir la valeur.



Saisie et modification de texte

Certaines fonctions nécessitent la saisie d'informations.



Appuyez sur  pour défiler vers d'autres éléments.




Élément en surbrillance

Appuyez sur **ANNULER**  pour sortir sans apporter de modification.
TERMINE  apparaît si vous saisissez ou modifiez des informations.

Appuyez sur **MODIF.**  pour modifier les informations.

La messagerie vous permet de composer et d'envoyer des messages texte. Un *curseur clignotant* indique l'endroit où apparaîtra le texte.

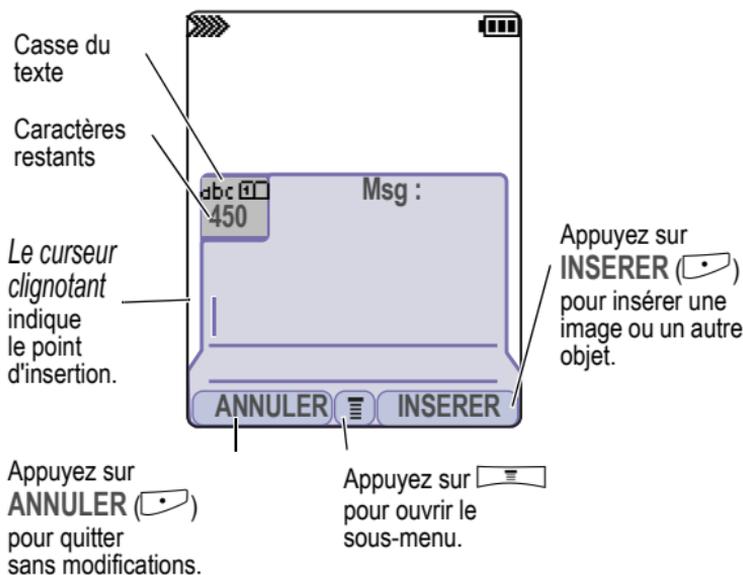

Utilisation de la méthode TAP

C'est le mode de saisie de texte standard sur votre téléphone.


Appuyez sur	Pour
1 Une touche numérotée (une ou plusieurs fois)	sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole repris dans le tableau des caractères à la page 33.
2 Touches numérotées	entrer les caractères restants. Conseil : Appuyez sur ☉ à droite pour accepter le mot ou sur * pour insérer un espace.
3 OK (📎)	enregistrer le texte.

Dans l'écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur  pour changer de méthode de saisie. Un indicateur vous informe de la méthode active (voir page 23). Si la méthode TAP (1 ou 2) n'est pas disponible, voir page 42.

Lorsque vous entrez du texte à l'aide de la méthode de saisie standard (TAP), le curseur clignotant se transforme en *curseur bloc* et les fonctions des touches programme changent.



Le curseur bloc indique le caractère en surbrillance.

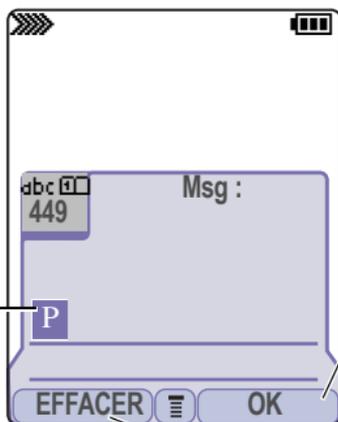


Appuyez sur **OK** () pour accepter et enregistrer le texte.

Après 2 secondes, le curseur bloc redevient un curseur clignotant et passe à la position suivante.

Appuyez sur **EFFACER** () pour effacer le caractère à gauche du point d'insertion.

Lorsque vous saisissez 3 caractères ou davantage en suivant, le téléphone peut déduire le reste du mot. Par exemple, si vous entrez prog, vous pouvez voir ce qui suit :

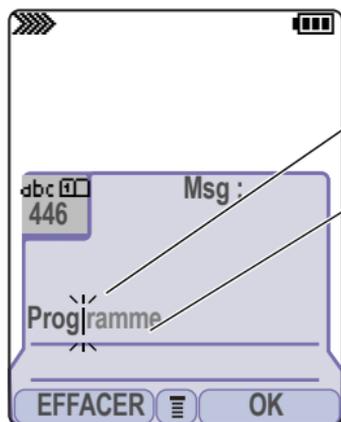

Le curseur clignotant indique le point d'insertion.

Dans TAP, appuyez sur [OK] à droite pour accepter le mot ou sur [*] pour le refuser et entrer un espace après prog.



Si vous souhaitez un mot différent, comme *progrès*, continuez à appuyer sur les touches numérotées pour saisir les autres caractères.

Tableau des caractères

Utilisez ce tableau comme guide pour saisir des espaces, des chiffres, des lettres, des symboles et d'autres caractères à l'aide de la méthode TAP.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ

	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>changer la casse, pour les majuscules</i>
	<i>insérer un espace (maintenez-la enfoncée pour insérer un passage à la ligne)</i>
	<i>changer de méthode de saisie de texte (maintenez-la enfoncée pour la méthode de saisie par défaut).</i>

Remarque : Ce tableau ne correspond peut-être pas exactement au tableau des caractères de votre téléphone. Dans un éditeur URL ou d'adresse email,  affiche d'abord les caractères courants pour cet éditeur.

Règles de saisie de texte de la méthode TAP

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérotée pour faire défiler les caractères disponibles. Consultez le tableau des caractères à la page 33.
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant deux secondes, le caractère du curseur bloc est accepté et le curseur passe à la position suivante.
- Appuyez sur  à gauche ou à droite pour déplacer le curseur clignotant vers la gauche ou la droite dans un message texte.
- Le premier caractère de chaque phrase est en majuscule. Pour le mettre en minuscule pendant qu'il est mis en surbrillance par le curseur bloc, appuyez sur  en bas.
- Le téléphone peut être utilisé en plusieurs langues. Le paramètre de langue en cours détermine si un nouveau message commence à gauche ou à droite de l'écran. Vous pouvez changer de langue dans un message.


Appuyez sur  pour sélectionner la méthode de saisie de texte et la langue.

- Si vous saisissez ou modifiez des informations puis décidez de ne pas enregistrer ces modifications, appuyez sur  pour quitter sans enregistrer.

Utilisation de la méthode de saisie de texte iTAP™

iTAP™ est une méthode de saisie intuitive de texte qui vous permet de saisir un mot à l'aide d'une seule pression de touche par lettre.

Par exemple, si vous appuyez sur    , les combinaisons de lettres correspondantes s'affichent :

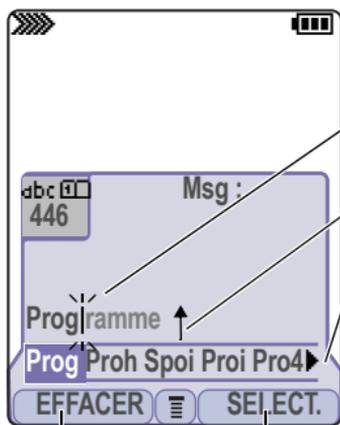

Le curseur clignotant indique le point d'insertion.

Appuyez sur  en haut pour accepter **Programme** ou à droite pour sélectionner une autre option. Appuyez sur  pour entrer **Prog** et un espace.

Appuyez sur **EFFACER** () pour effacer la dernière lettre saisie.

Appuyez sur **SELECT.** () pour insérer le mot en surbrillance.

Si vous souhaitez un mot différent, comme **progrès**, continuez à appuyer sur les touches numérotées pour saisir les autres caractères.



Saisie de mots

Dans l'écran de saisie de texte, vous pouvez appuyer sur  pour changer de méthode de saisie. Un indicateur vous informe de la méthode active (voir page 23). Si iTAP ( ou ) n'est pas disponible, voir page 42.

Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées (une pression par lettre)	afficher des combinaisons de lettres possibles au bas de l'écran.
2  à gauche ou à droite	mettre en surbrillance le mot souhaité.
3 SELECT. ()	valider une combinaison en surbrillance. Vous pouvez ajouter des lettres à la fin de la combinaison en appuyant sur les touches numérotées.
ou 	entrer la combinaison en surbrillance correspondant à un mot. Un espace est inséré après le mot.



Si votre téléphone ne reconnaît pas un mot que vous avez saisi, il l'enregistre pour l'utiliser parmi les options de mot. Comme vous occupez de l'espace mémoire en enregistrant des mots non reconnus, votre téléphone efface les mots les plus anciens lors de l'ajout de nouveaux mots.

Utilisation de la méthode de saisie de symboles

Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie jusqu'à l'affichage de l'icône des symboles () dans la barre d'état.

Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées (une pression par symbole)	afficher des combinaisons de symboles possibles au bas de l'écran.
2  à gauche ou à droite	mettre en surbrillance le mot souhaité.
3 SELECT. ()	valider une combinaison en surbrillance. Vous pouvez ajouter des symboles à la fin de la combinaison en appuyant sur les touches numérotées.
ou 	entrer la combinaison en surbrillance. Un espace est inséré après la combinaison.



Tableau des symboles

Utilisez ce tableau comme guide pour saisir des symboles avec la méthode de saisie de symboles.

	.!@-:()~0j£¥€x/[[]#§ <>=*+α\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ α €
	# % *
	+ - x * / \ [] = > < # §
	<i>insérer un espace (maintenez-la enfoncée pour insérer un passage à la ligne)</i>
	<i>changer de méthode de saisie de texte (maintenez-la enfoncée pour la méthode de saisie par défaut).</i>

Remarque : Dans un éditeur URL ou d'adresse email,  affiche d'abord les caractères courants pour cet éditeur.

Utilisation de la méthode de saisie numérique

Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie jusqu'à l'affichage de l'icône de saisie numérique (123) dans la barre d'état.

Appuyez sur les touches du clavier pour entrer les chiffres voulus. Une fois la saisie des chiffres terminée, appuyez sur  pour changer de méthode de saisie.

Suppression de lettres et de mots

Placez le curseur à droite du texte à supprimer, puis procédez comme suit :



Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur EFFACER ()	effacer une lettre à la fois.
Maintenez EFFACER enfoncé ()	effacer tout le message.

Copie, découpe et collage de texte

Appuyez sur  dans un écran de saisie de texte pour afficher les options suivantes :

Option	Description
Copier texte	indique au téléphone de copier le texte que vous allez mettre en surbrillance (voir « Mise en surbrillance de texte » ci-dessous).
Copier tout le texte	copie tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.



Option	Description
Couper texte	indique au téléphone de couper le texte que vous allez mettre en surbrillance (voir « Mise en surbrillance de texte » ci-dessous).
Couper tout le texte	coupe tout le texte qui se trouve dans l'éditeur.
Coller	colle le texte que vous avez coupé ou copié.
Annuler	annule la dernière action de copie, découpe ou collage effectuée dans l'éditeur de texte.

Remarque : L'option Copier tout le texte apparaît également dans le menu (appuyez sur ) lorsque vous consultez les détails d'une entrée du répertoire, d'un événement du calendrier, d'une page du navigateur, d'un message texte ou d'une entrée de l'historique.

Mise en surbrillance de texte

Pour mettre en surbrillance et copier ou couper du texte dans un éditeur de texte :

Localisation de la fonction  > Copier texte ou Couper texte

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au début du texte à copier ou couper.
2 DEBUT 	activer le marqueur de mise en surbrillance.
3 	faire défiler jusqu'à la fin du texte à copier ou couper.

Appuyez sur	Pour
4 COPIER (☞)	copier ou couper le texte sélectionné. Vous pouvez ensuite coller le texte dans un autre emplacement ou fichier.
ou COUPER (☞)	

Le texte sélectionné reste dans le presse-papiers et vous pouvez à nouveau le coller tant que vous ne copiez ou ne coupez pas d'autre texte ou jusqu'à ce que vous éteigniez votre téléphone.



Sélection d'une méthode de saisie de texte

Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes pour saisir des noms, des numéros et des messages. La méthode de saisie de texte sélectionnée reste active jusqu'à la sélection d'une autre méthode.

Appuyez sur **#** à partir d'un écran de saisie de texte pour sélectionner une méthode de saisie de texte :

- Par défaut** La méthode de saisie de texte principale que vous avez configurée (voir section suivante).
- Numérique (123)** Permet de saisir uniquement des chiffres.
- Symbole (!@#)** Permet de saisir uniquement des symboles (voir page 37).
- Secondaire** La méthode de saisie de texte secondaire que vous avez configurée (voir section suivante).

Appuyez sur  à partir d'un écran de saisie de texte pour modifier la casse de saisie. Une icône dans la barre d'état indique que vous avez sélectionné *tout en minuscule* (abc), *première lettre en majuscule* (Abc) ou *tout en majuscule* (ABC).

Configuration d'une méthode de saisie de texte

Pour configurer les méthodes de saisie de texte par défaut ou secondaire, appuyez sur  > **Méthode de saisie** à partir d'un écran de saisie de texte. Sélectionnez **Config principale** ou **Config secondaire**, et choisissez :



- | | |
|----------|---|
| (Aucun) | Masquer le réglage Secondaire (disponible pour la Config secondaire uniquement). |
| iTAP | Laisser le téléphone deviner chaque mot au fil de leur saisie (voir page 35). |
| Manuelle | Entrer des lettres, des chiffres et des symboles en appuyant sur une touche une ou plusieurs fois (voir page 31). |

Verrouillage et déverrouillage du téléphone

Vous pouvez verrouiller votre téléphone manuellement ou le régler pour qu'il se verrouille automatiquement à chaque fois que vous l'éteignez.

Lorsque vous essayez d'utiliser un téléphone verrouillé, il vous invite à entrer le code de déverrouillage. Un téléphone verrouillé continue à sonner ou à vibrer pour signaler les appels ou les messages entrants, *mais vous devez le déverrouiller pour répondre*.

Vous pouvez effectuer des appels d'urgence sur votre téléphone même lorsqu'il est verrouillé. Voir page 62.

Verrouillage manuel du téléphone

Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Verrouillage téléphone
> Verrouillage immédiat

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.
2 OK ()	verrouiller le téléphone.

Configuration du téléphone pour le verrouillage automatique

Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il se verrouille à chaque fois que vous l'éteignez :

Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Verrouillage téléphone
> Verrouillage automatique
> Activé(e)

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.
2 OK ()	configurer le téléphone pour qu'il se verrouille automatiquement.



Déverrouillage du téléphone

A l'invite Code déverrouillage :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres. Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, voir page 46.
2 OK ()	déverrouiller le téléphone.

Modification de votre code de déverrouillage

Initialement, le code de déverrouillage à quatre chiffres de votre téléphone est 1234 et le code de sécurité à six chiffres est 000000. Votre opérateur peut modifier ces codes avant que vous ne receviez votre téléphone.

Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de les modifier pour éviter que d'autres personnes accèdent à vos informations personnelles ou modifient les réglages de votre téléphone. Le code de déverrouillage doit comporter quatre chiffres et le code de sécurité, six. Veillez à noter les nouveaux codes.

Remarques :

- Votre opérateur peut éventuellement conserver le code de sécurité de votre téléphone à des fins de service clientèle. Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions de votre téléphone qui nécessitent la saisie du code de sécurité (comme Remise à zéro totale, Réinitialisation configuration et la fonction de contournement du code de déverrouillage).
- Si le seul code que vous pouvez changer est le code de déverrouillage, le menu **Modifier mots passe** n'est pas accessible et l'option **Code déverrouillage** apparaît dans le

menu **Verrouillage téléphone**. Dans ce cas, ouvrez l'éditeur de code de déverrouillage en sélectionnant ce qui suit :

 > **Configuration** > **Sécurité** > **Verrouillage téléphone**
> **Code déverrouillage**.

Pour modifier un code ou un mot de passe :

Localisation de la fonction  > **Configuration** > **Sécurité**
> **Modifier mots passe**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au code ou mot de passe à modifier.
2 MODIF. ()	sélectionner le code ou mot de passe.
3 touches du clavier	entrer l'ancien code. Si vous avez oublié votre code de déverrouillage, voir page 46.
4 OK ()	valider l'ancien code.
5 touches du clavier	entrer le nouveau code.
6 OK ()	valider le nouveau code.
7 touches du clavier	entrer une nouvelle fois le nouveau code.
8 OK ()	confirmer le nouveau code.



Si vous oubliez votre code de déverrouillage

Si vous oubliez votre code de sécurité (initialement défini à 000000), PIN SIM, PIN2 SIM ou le mot de passe de limitation d'appel, contactez votre opérateur.

Si vous oubliez votre code de déverrouillage, essayez d'entrer 1234 ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si cela ne fonctionne pas, procédez de la manière suivante lorsque le message **Code déverrouillage** s'affiche :



Appuyez sur	Pour
1	passer à l'écran de contournement du code de déverrouillage.
2 touches du clavier	entrer votre code de sécurité.
3 OK (valider votre code de sécurité.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Cette fonction est utile dans les situations où une pression accidentelle sur une touche risquerait de composer par inadvertance un numéro d'urgence ou un numéro d'appel rapide (lorsque vous transportez votre téléphone dans un sac à main ou dans une poche, par exemple).

Appuyez sur	Pour
	verrouiller ou déverrouiller votre clavier.

Remarque : Les appels et les messages entrants déverrouillent le clavier.

Prise et visualisation de photos

Vous pouvez envoyer des images, des sons, des raccourcis, des signets, des événements et des contacts à un ordinateur connecté. Voir page 142.

Prise de photos

Vous pouvez utiliser la touche Caméra de votre téléphone pour prendre des photos rapidement et aisément.



Procédez comme suit	Pour
1 Appuyez sur la touche Caméra.	afficher l'image de l'objectif. Pour changer de objectif, appuyez sur  > Vue intérieure (objectif à l'avant du téléphone) ou Vue extérieure (objectif à l'arrière du téléphone).
2 Dirigez le téléphone vers le sujet à photographier.	cadrer la photo que vous voulez prendre. Remarque : Appuyez sur  pour afficher un menu qui permet de modifier la vue de l'objectif ou la résolution de l'image.
3 Appuyez sur 	effectuer un zoom avant et arrière sur l'image
4 Appuyez sur CAPTURE 	fixer l'image qui s'affiche sur votre téléphone.
5 Appuyez sur ENREG. 	enregistrer l'image prise sous forme de fichier, de papier peint, d'écran de veille ou de pièce jointe à un message.



Pour enregistrer une image avec un numéro de téléphone, voir page 88.

Téléchargement d'images



Vous pouvez télécharger des images et des animations sur votre téléphone, puis les utiliser comme papier peint ou écran de veille.

Pour télécharger une image ou une animation depuis le navigateur, voir page 158. Pour télécharger une image ou une animation depuis un message texte, voir page 81.

Affichage d'images

Localisation de la fonction



> Multimédia > Images

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à l'image souhaitée.
2 SELECT. (afficher l'image.
3 à gauche ou à droite ou DETAILS () ou 	afficher l'image précédente/suivante. afficher les informations relatives à l'image. ouvrir le menu Mes images pour exécuter d'autres actions décrites dans la liste suivante.

Le menu **Mes images** contient les options suivantes :

Option	Description
Nouvelle image	Prendre une nouvelle photo.
Nouveau diaporama	Créer un diaporama à partir d'une série d'images enregistrées.
Définir comme papier peint	Définir l'image comme papier peint de votre téléphone.
Définir comme écran de veille	Définir l'image comme écran de veille de votre téléphone.
Définir comme animation démarrage	Définir l'image pour qu'elle apparaisse lorsque vous allumez votre téléphone.
Détails	Afficher les informations relatives à l'image.

Pour configurer le papier peint et les images d'écran de veille de votre téléphone, voir page 55.

Enregistrement et visualisation de vidéos

Enregistrement de vidéos

Localisation de la fonction  > Multimédia > Vidéos
> [Nouvelle vidéo]

L'image dans le viseur de de l'objectif apparaît sur l'écran de votre téléphone. Pour changer d'objectif, appuyez sur  > Vue intérieure (objectif à l'avant du téléphone) ou Vue extérieure (objectif à l'arrière du téléphone).





Procédez comme suit	Pour
1 Dirigez le téléphone vers le sujet à enregistrer	cadrer la scène que vous voulez filmer. Remarque : Appuyez sur  pour afficher un menu qui permet de modifier la vue de l'objectif ou de définir la qualité vidéo, la longueur ou le son.
2 Appuyez sur 	effectuer un zoom avant et arrière sur l'image
3 Appuyez sur CAPTURE ()	commencer à enregistrer la scène dans votre téléphone. Conseil : Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant et arrière pendant la vidéo.
4 Appuyez sur ARRET ()	terminer l'enregistrement.
5 Appuyez sur ENREG. ()	enregistrer la séquence vidéo prise sous forme de fichier ou de pièce jointe à un message.

Visualisation de vidéos

Localisation de la fonction  > Multimédia > Vidéos

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la vidéo souhaitée.
2 ECOUTER ()	visualiser la vidéo.
3  ou DETAILS () ou 	contrôler la vidéo : ▲ pause ◀▶ retour arrière ou avance rapide ▼ arrêt afficher les informations relatives à la vidéo. ouvrir le menu Lecteur vidéo pour effectuer d'autres actions décrites ci-après.

Le menu **Lecteur vidéo** contient les options suivantes :

Option	Description
Détails	Afficher les informations relatives à la vidéo.
Configuration	Modifier le réglage de Auto répéter pour que votre téléphone lise la vidéo en continu jusqu'à ce que vous l'arrêtez, et Compteur pour afficher un compteur sur l'écran de votre téléphone.



Réalisation d'appels vidéo

Si vous appelez quelqu'un qui est équipé d'un visiophone, vous pouvez vous voir tout en parlant.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres).
2 	appeler
3  (touche arrêt)	terminer l'appel

Prévisualisation d'appels vidéo

Vous pouvez prévisualiser l'image de votre téléphone pour vérifier votre apparence avant d'effectuer un appel vidéo :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de téléphone (jusqu'à 32 chiffres).
2 	ouvrir le menu de composition.
3 	faire défiler jusqu'à Config. appel vidéo
4 SELECT. ()	afficher l'image de l'objectif
5 APPEL ()	émettre l'appel
ou 	afficher le menu de prévisualisation Ce menu permet de désactiver l'objectif ou de changer d'image.

Configuration d'appels vidéo

Pour effectuer des appels vidéo, votre téléphone utilise un numéro de passerelle vidéo que vous pouvez saisir.

Remarque : Votre opérateur peut avoir déjà programmé les réglages de votre boîte de réception.

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base
> Passerelle vidéo

Entrez le numéro fourni par votre opérateur.



Configuration du téléphone

Enregistrement de vos nom et numéro de téléphone



Pour enregistrer ou modifier les informations de nom d'utilisateur et de numéro de téléphone sur votre carte SIM :

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Etat du téléphone
> Mes numéros de tél.

Si vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone, contactez votre opérateur. Pour l'afficher sur l'écran de veille ou pendant un appel, voir page 25.

Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure pour utiliser le calendrier.

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base
> Heure et date

Définition d'un style de sonnerie

Votre téléphone sonne ou vibre pour vous avertir d'un appel entrant ou d'un autre événement. Cette sonnerie ou cette vibration est appelée *alerte*.

L'indicateur de style de sonnerie à l'écran indique le style de sonnerie en cours (voir page 25).

Pour définir un style de sonnerie

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation > Mode
> le profil souhaité

Chaque style de sonnerie contient des réglages correspondant à des alertes pour des événements spécifiques, des mélodies dédiées et le volume de la sonnerie et des touches. Pour modifier ces paramètres, appuyez sur  > Sonorisation > Détail mode.

Remarque : Certaines sonneries vibrent automatiquement. Si vous les utilisez, le téléphone vibre, même si vous n'avez pas activé Vibreur ou Vibreur-mélodie. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.

Pour désactiver les alertes relatives aux messages qui arrivent pendant un appel.

- Localisation de la fonction  > Configuration
> En communication
> Messages



Définition d'une image de papier peint

Vous pouvez définir une image ou une animation comme papier peint (image de fond) sur l'écran de veille du téléphone.

Remarque : Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Préférences
> Papier peint

Réglage	Description
Image	Sélectionner l'animation ou l'image de fond voulue pour l'écran de veille de votre téléphone.
Affichage	Sélectionner Centré ou Mosaïque.

Définition d'une image d'écran de veille

Vous pouvez définir une image ou une animation comme écran de veille. L'image s'affiche lorsqu'aucune activité n'est détectée pendant une période spécifique.

L'image d'écran de veille est redimensionnée pour remplir l'écran, au besoin. Une animation se répète pendant une minute, après quoi sa première image est affichée.

Localisation de la fonction  > Configuration > Préférences
> Ecran de veille

Réglage	Description
Image	Sélectionner l'image qui apparaît lorsque le téléphone est en veille.
Délai	Sélectionner la durée pendant laquelle le téléphone doit rester en veille avant que l'écran de veille s'affiche. Remarque : Si la valeur de ce paramètre est supérieure à celle du paramètre Délai affichage, l'écran s'éteindra avant que l'écran de veille apparaisse.

Remarque : L'utilisation d'un écran de veille peut réduire l'autonomie de la batterie.

Définition des couleurs de l'écran

Vous pouvez sélectionner la palette de couleurs utilisée par le téléphone pour afficher les indicateurs, les mises en surbrillance et les étiquettes des touches programme.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Préférences
> Style couleurs
> le style désiré

Remarque : Pour rétablir les couleurs par défaut, appuyez sur

  « COULEURS »

( +  +  +  +  +  +  + )

Réglage des éclairages du téléphone

Vous pouvez régler les éclairages qui apparaissent à l'écran du téléphone, derrière le clavier et lors de la réception d'appels ou de messages.



Réglage du rétroéclairage de l'écran

Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran reste activé ou le désactiver pour économiser la batterie :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base
> Rétroéclairage

Réglage du délai d'affichage

Cette fonction d'économie d'énergie éteint l'écran de votre téléphone lorsqu'il est inactif pendant un certain temps. L'écran est réactivé lorsque vous appuyez sur une touche ou recevez un appel.

Localisation de la fonction



- > Configuration
- > Réglages de base
- > Délai affichage
- > *durée d'inactivité sélectionnée*

Accroissement de l'autonomie de la batterie

Certains réseaux et téléphones sont équipés d'une fonction d'économie d'énergie pour accroître l'autonomie.

Localisation de la fonction



- > Configuration > Réglages de base > Batterie mode éco.

Fonctions d'appel

Pour des instructions de base sur les procédures permettant d'émettre des appels et d'y répondre, voir page 20.

Changement de ligne activée

Changez de ligne téléphonique activée pour émettre et recevoir des appels à l'aide de votre autre numéro de téléphone.

Remarque : Cette fonction n'est disponible qu'avec les cartes SIM à double ligne.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Etat du téléphone
> Ligne activée

L'indicateur de ligne activée à l'écran affiche la ligne téléphonique activée. Voir page 23.

Rappel d'un numéro

Appuyez sur	Pour
1 	afficher directement la liste des appels émis.
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée à appeler.
3 	rappeler le numéro mis en surbrillance.



Utilisation du rappel automatique

Lorsque vous recevez un signal d'occupation, votre téléphone affiche le message **Echec appel**.

Grâce au rappel automatique, le téléphone rappelle automatiquement le numéro. Lorsque l'appel aboutit, votre téléphone sonne ou vibre une fois, affiche le message **Rappel réussi** et vous connecte.

Pour activer ou désactiver le rappel automatique :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Réglages de base
 > Rappel automatique

Lorsque le rappel automatique est désactivé, vous pouvez lancer manuellement le rappel d'un numéro de téléphone. Lorsque vous entendez un signal d'occupation et que le message **Echec appel** s'affiche :

Appuyez sur	Pour
 ou ESSAI ()	activer le rappel automatique.

Identification de l'appelant

Appels reçus



L'identification de l'appelant (ID appelant) affiche le numéro de téléphone des appels reçus.

Le téléphone affiche le nom de l'appelant s'il est enregistré dans le répertoire ou **Appel entrant** lorsque les informations d'ID appelant ne sont pas disponibles.

Appels émis



Vous pouvez afficher ou masquer votre numéro de téléphone en tant qu'identification pour les appels que vous émettez.

Localisation de la fonction



> Configuration

> En communication

> Afficher/Masquer N°

Vous pouvez ignorer le paramètre d'ID appelant par défaut lorsque vous émettez un appel. Lors de la composition (avec les chiffres visibles à l'écran), appuyez sur  > Masquer N°/Afficher N°

Refus d'un appel

Quand le téléphone sonne ou vibre :

Appuyez sur	Pour
 ou IGNORER ()	refuser l'appel.



Selon les paramètres de votre téléphone et le type d'abonnement que vous avez souscrit, l'appel peut être renvoyé vers un autre numéro ou l'appelant peut entendre un signal d'occupation.

Désactivation d'une alerte d'appel

Vous pouvez désactiver la sonnerie lors d'un appel reçu avant d'y répondre.

Appuyez sur	Pour
une touche de volume	désactiver l'alerte.



Composition d'un numéro d'urgence

Votre opérateur peut programmer un ou plusieurs numéros d'urgence que vous pouvez appeler en toutes circonstances, même si votre téléphone est verrouillé ou si votre carte SIM n'est pas insérée. Il peut programmer d'autres numéros d'urgence sur votre carte SIM. *Toutefois, votre carte SIM doit être insérée dans le téléphone pour que vous puissiez utiliser les numéros qui y sont enregistrés.* Contactez votre opérateur pour plus d'informations à ce sujet.

Remarque : Les numéros d'urgence diffèrent d'un pays à l'autre. Les numéros d'urgence préprogrammés de votre téléphone risquent de ne pas fonctionner partout. En outre, un appel d'urgence s'avère quelquefois impossible pour des problèmes de réseau, d'environnement ou d'interférences.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro d'urgence.
2 	appeler le numéro d'urgence.

Composition de numéros internationaux

Pour composer le code local d'accès au réseau international :

Procédez comme suit	Pour
Maintenez enfoncée la touche 	insérer le préfixe international (+) correspondant au pays d'où vous appelez.



Affichage de l'historique

Le téléphone conserve une liste des derniers appels reçus et émis, même s'ils n'ont pas abouti. Ces listes sont triées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Les entrées les plus anciennes sont supprimées à mesure que de nouvelles sont ajoutées.

Raccourci : Appuyez sur  pour passer directement à la liste des appels émis à partir de l'écran de veille.

Localisation de la fonction  > Historique

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Appels reçus ou Appels émis .
2 SELECT. ()	sélectionner Appels reçus ou Appels émis .
3 	faire défiler jusqu'à l'entrée à appeler, enregistrer ou supprimer. Remarque : ✓ désigne les appels qui ont abouti.
4 	appeler le numéro correspondant à cette entrée. Conseil : Appuyez pendant deux secondes sur  pour envoyer le numéro de l'entrée sous la forme de tonalités DTMF. Pour activer les tonalités DTMF, voir page 126.

ou



Appuyez sur	Pour
 ou 	<p>si Voir apparaît au-dessus de la touche , voir les détails de l'entrée.</p> <p>si Enregistrer apparaît au-dessus de la touche , enregistrer les détails de l'entrée dans le répertoire.</p> <p>ouvrir l'Historique pour exécuter une autre action, comme décrit dans la liste suivante.</p>

L'Historique (Dernier appel) peut comprendre les options suivantes :

Option	Description
Appel Vidéo	Emettre un appel vidéo au numéro sélectionné.
Config. appel vidéo	Prévisualiser l'image de l'objectif du téléphone avant d'effectuer un appel vidéo au numéro sélectionné.
Enregistrer	Créer une entrée de répertoire avec le numéro sélectionné dans le champ N°. (Cette option n'est pas disponible si ENREG. apparaît au-dessus de la touche  ou si le numéro est déjà enregistré dans le répertoire).
Effacer	Supprimer l'entrée. (Cette option n'est pas disponible si EFFACER apparaît au-dessus de la touche  .)
Effacer tout	Supprimer toutes les entrées de la liste en cours.

Option	Description
Masquer N°/ Afficher N°	Masquer (ou afficher) votre ID appelant pour l'appel suivant.
Boîte d'envoi	Créer un message texte avec le numéro sélectionné dans le champ N° téléphone. Voir page 77.
Modifier numéro	Ajouter des chiffres à la fin du numéro sélectionné.
Joindre numéro	Joindre un autre numéro du répertoire ou de l'historique à la fin du numéro sélectionné.
Envoyer tonalités	Envoyer le numéro sélectionné au réseau sous la forme de tonalités DTMF pour les appels avec carte de crédit ou saisie de mot de passe. (Cette option n'est disponible que lors d'un appel actif). Pour activer les tonalités DTMF, voir page 126.

Retour d'un appel manqué

Le téléphone conserve la trace des appels manqués et affiche :

- l'indicateur  (appel manqué)
- X Appels manqués, où X est le nombre d'appels manqués.



Appuyez sur	Pour
1 VOIR 	afficher la liste des appels reçus.
2 	sélectionner un numéro à rappeler.
3 	émettre l'appel.

Utilisation du Bloc notes

Votre téléphone enregistre la chaîne de chiffres la plus récemment entrée sur le clavier dans une mémoire temporaire appelée *Bloc notes*. Il peut s'agir d'un numéro de téléphone composé ou saisi sans appel. Pour récupérer le numéro enregistré dans le Bloc notes :

Localisation de la fonction  > Historique > Bloc notes

Appuyez sur	Pour
 ou 	appeler le numéro. ouvrir le menu numérotation pour joindre un numéro ou insérer un caractère spécial.
ou ENREG. ()	créer une entrée de répertoire avec le numéro dans le champ N°.

Annexe d'un numéro

Pendant la composition (avec les chiffres visibles à l'écran) :

Appuyez sur	Pour
 > Joindre numéro	joindre un numéro du répertoire ou de l'historique.

Appel avec des numéros abrégés

Chaque entrée enregistrée dans le répertoire se voit attribuer un *numéro abrégé* unique qui identifie son emplacement d'enregistrement dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. Pour appeler une entrée du répertoire à l'aide d'un numéro abrégé :

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	saisir le numéro abrégé à un, deux ou trois chiffres correspondant au numéro à appeler.
2	valider le numéro.
3	appeler le numéro correspondant.

Appel rapide

Pour appeler les entrées 1 à 9 du répertoire, maintenez enfoncée la touche numérotée correspondant au numéro abrégé pendant une seconde.

Vous devez spécifier la liste de numéros de téléphone à utiliser avec cette fonction : répertoire dans la mémoire du téléphone, liste des numéros autorisés ou répertoire sur la carte SIM :

Localisation de la fonction



- > Configuration
- > Réglages de base
- > Touche Appel Rapide



Utilisation de la boîte vocale



Vous pouvez écouter les messages de votre boîte vocale en appelant cette dernière. Les messages vocaux sont enregistrés dans le réseau, pas dans votre téléphone.

Enregistrement du numéro de la boîte vocale

L'enregistrement du numéro de la boîte vocale dans le téléphone permet d'écouter aisément des messages vocaux. Votre opérateur l'a peut-être déjà fait.

Localisation de la fonction



> Messagerie



> Configuration boîte vocale

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer le numéro de votre boîte vocale.
2 OK ()	enregistrer le numéro.

Réception d'un nouveau message vocal

Lorsque vous recevez un message vocal, le téléphone affiche  (message vocal en attente) et Nouveau msg vocal.

Appuyez sur	Pour
APPEL ()	écouter le message.

Ecoute d'un message vocal

Localisation de la fonction



> Messagerie > Boîte vocale

Le téléphone compose le numéro de la boîte vocale. Si ce numéro n'est pas en mémoire, le téléphone vous invite à l'enregistrer.



Utilisation du double appel



Pendant un appel, une alerte retentit pour indiquer la réception d'un deuxième appel.

Appuyez sur	Pour
1 	répondre au nouvel appel.
2 BASCULE ( ou CONF (	revenir au premier appel. Remarque : Vous pouvez appuyer à tout moment sur BASCULE () pour passer d'un appel à l'autre. connecter les deux appels.

Vous devez activer le double appel pour utiliser cette fonction.

Localisation de la fonction  > Configuration
> En communication
> Double appel

Mise en attente d'un appel

Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur ATTENTE () (le cas échéant) ou Appuyez sur  > Attente	mettre un appel en attente. Le téléphone affiche un indicateur  (téléphone clignotant) pour signaler que l'appel est en attente.




Transfert d'un appel



Vous pouvez annoncer le transfert d'un appel actif à un autre interlocuteur ou transférer directement l'appel.

Annonce du transfert d'appel

Localisation de la fonction  > Attente

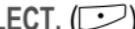Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer le numéro de téléphone vers lequel transférer l'appel.
2 	composer le numéro. Parlez à la personne qui répond au téléphone.
3 	ouvrir le menu.
4 	faire défiler jusqu'à Transférer.
5 SELECT. ()	sélectionner Transférer.
6 OK ()	confirmer le transfert.



Transfert d'appel direct

Localisation de la fonction  > Transférer

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de transfert de l'appel.
2 	transférer l'appel.

Messages et emails



Les messages texte, email, vidéo et MMS sont des messages brefs que vous pouvez envoyer et recevoir. Les messages reçus s'affichent sur l'écran de votre téléphone ou dans votre boîte de réception.



Vous devez configurer la boîte de réception *avant* d'envoyer ou de recevoir ce type de message. Pour plus de détails, contactez votre opérateur. Le nombre total de messages que la boîte de réception peut contenir dépend de la longueur des messages et du nombre d'autres messages et brouillons enregistrés dans votre téléphone.

Remarque : Votre opérateur peut avoir déjà programmé les réglages de votre boîte de réception.

Configuration de la boîte de réception

Localisation de la fonction



> Messagerie



> boîte de réception à configurer

Vous pouvez sélectionner **Configuration messages** (pour les messages texte), **Configuration des emails**, **Configuration messages WAP** ou **Configuration Info Service**. Consultez les tableaux d'**options de configuration** suivants.

Options de Configuration messages



Réglage	Description
Configuration msgs MMS	modifier les réglages pour les messages multimédias et vidéo. Voir tableau suivant.
Affichage boîte de réception	choisir si la boîte de réception affiche les expéditeurs ou les objets des messages.
N° messagerie	entrer le numéro de téléphone de la messagerie qui gère vos messages sortants.
Répondre par	faire défiler jusqu'au type de réponse par défaut à envoyer.
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Passerelle email	entrer le numéro de la passerelle.

Options de Configuration msgs MMS

Réglage	Description
Masquer les champs	sélectionner les champs facultatifs qui n'apparaîtront pas dans le formulaire de message.
Signature auto	entrer le texte à joindre automatiquement à la fin de tous vos messages.



Réglage	Description
Téléchargement	télécharger les nouveaux messages automatiquement ou en Différé (voir page 81)
Filtrer	sélectionner les numéros de téléphone et adresses email correspondant aux messages qui seront effacés automatiquement.
Expire après	entrer le délai d'expiration, c'est-à-dire la durée pendant laquelle votre réseau essaiera de vous renvoyer les messages non reçus.
Répondre par	sélectionner le type de réponse par défaut à envoyer (message vidéo ou multimédia).
Taille maxi	définir la taille maximale autorisée pour un message entrant.
Info serveur	afficher le serveur MMS sélectionné.

Options de Configuration des emails

Réglage	Description
Paramètres ISP	sélectionner une connexion email CSD ou GPRS et modifier les paramètres de connexion.



Réglage	Description
Fournisseur d'emails	sélectionner le nom de l'opérateur. Cette opération modifie les paramètres Protocole, Hôte et Port (ci-dessous) pour l'envoi et la réception d'emails.
Protocole	sélectionner POP3 (pour stocker les emails sur votre téléphone) ou IMAP (pour stocker les emails sur le serveur).
ID utilisateur	votre nom d'utilisateur pour l'envoi et la réception d'emails.
Mot de passe	votre mot de passe pour l'envoi et la réception d'emails.
Serveur sortant	adresse de serveur IP ou DNS pour l'envoi d'emails (par ex. mail.test.com).
Port expéditeur	numéro de port du serveur sortant
Serveur entrant	adresse de serveur IP ou DNS pour la réception d'emails (par ex. pop.test.com).
Port de réception	numéro de port du serveur entrant
Adresse de retour	adresse à laquelle sont envoyées les réponses à vos messages (généralement votre adresse email).
Nom	nom à afficher sur les messages que vous envoyez (comme Robert)



Réglage	Description
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Garder sur serveur	conserve des copies des messages sur le serveur (utilisez un PC ou un autre client pour les supprimer du serveur)
Notification d'email	définir si le téléphone vous avertit de la réception d'emails. Cette option n'a pas d'effet si vous avez réglé Vérifier nouveaux messages sur Non .
Vérifier nouveaux messages	sélectionner la fréquence de vérification de la réception d'emails par le téléphone. Si vous sélectionnez Non , vous ne pouvez vérifier la réception d'emails qu'à l'aide de l'option Envoyer/recevoir (voir page 81) ou en ouvrant la boîte de réception des emails.
Masquer les champs	sélectionner les informations de message à masquer lors de la création d'un email.
Signature auto	entrer le texte à joindre automatiquement à la fin de tous vos messages.
Non lus seulement (réglage IMAP)	ne recevoir que les messages non lus
Date réception (réglage IMAP)	recevoir uniquement les messages transmis certains jours



Réglage	Description
Pièces jointes (réglage IMAP)	définir les types de pièces jointes que vous pouvez recevoir.
Taille maxi. réception	définir une limite de taille pour les emails. Les messages dépassant la limite restent sur le serveur. Le protocole IMAP télécharge tous les en-têtes de message.

Options de Configuration messages WAP

Voici les réglages relatifs aux messages WAP envoyés par votre opérateur :

Réglage	Description
Expire après	entrer le délai d'expiration, c'est-à-dire la durée pendant laquelle votre réseau essaiera de vous renvoyer les messages non reçus.
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.
Notification message	choisir si le téléphone vous informe de l'arrivée de messages WAP de priorité moyenne ou élevée.
Service	choisir si vous souhaitez recevoir tous les messages WAP, uniquement ceux d'une messagerie ou aucun.

Options de Configuration Info Service

Voici les réglages relatifs aux messages d'Info Service envoyés par votre opérateur :

Réglage	Description
Service	activer ou désactiver les multidiffusions.
Canaux actifs	modifier la liste des canaux qui vous envoient des messages.
Langues	modifier les langues dans lesquelles vous acceptez des messages. Remarque : Vous ne pouvez pas modifier Langue1 . Il s'agit de la langue définie dans le menu Réglages de base .
Nettoyage	durée pendant laquelle le téléphone conserve un message avant de l'effacer.



Création et envoi de messages

Remarque : Votre boîte de réception doit être configurée pour que vous puissiez envoyer et recevoir des messages. Voir page 71.

Vous pouvez envoyer un message texte à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez entrer manuellement le numéro de téléphone ou l'adresse email de chaque destinataire ou sélectionner les numéros et adresses dans le répertoire ou l'historique. Vous pouvez également envoyer un message à une liste de diffusion contenant plusieurs adresses (voir page 86 pour créer une liste de diffusion).

Il existe quatre types de messages différents : **Message texte**, **Email**, **Message vidéo** et **Multimédia**. Pour une description des éléments propres à chaque type de message, voir page 79.



Raccourci : Tout en numérotant (avec les chiffres visibles à l'écran), vous pouvez appuyer sur  > **Boîte d'envoi** pour créer un message texte adressé au numéro saisi.

Localisation de la fonction  > **Messagerie**
 > **Créer message**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Nouveau message texte , Nouvel email , Nouveau message vidéo ou Nouveau message multimédia .
2 SELECT. ()	sélectionner le type de message que vous voulez envoyer.
3 touches du clavier	compléter le contenu du message (voir tableau suivant).
4 TERMINE ()	terminer le message. Votre téléphone affiche Envoyer ce message maintenant ?
5 OUI () ou NON ()	envoyer le message. choisir : Envoyer plus tard , Brouillons ou Rejeter le message Envoyer plus tard enregistre le message dans la boîte d'envoi , afin de l'envoyer ultérieurement. Brouillons enregistre le message dans le dossier Brouillons , où vous pouvez le modifier et l'envoyer plus tard.

Contenu des messages

Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer d'emails à des numéros de téléphone.



Option	Description
A (tous types de messages)	<p>un ou plusieurs numéros de téléphone ou adresses email de destination du message.</p> <p>Conseil : N'oubliez pas d'appuyer de manière prolongée sur  pour ajouter un espace entre les numéros que vous entrez manuellement.</p> <p>Vous pouvez appuyer sur CHOISIR () pour sélectionner un ou plusieurs numéros de téléphone ou adresses email dans le répertoire ou l'historique.</p>
CC (sauf messages texte)	numéros de téléphone ou adresses email auxquels envoyer une copie du message.
BCC (sauf messages texte)	numéros de téléphone ou adresses email auxquels envoyer une copie cachée du message (les différents destinataires ne peuvent pas voir les adresses des autres).



Option	Description
Msg (tous types de messages)	<p>texte saisi (pour saisir du texte, voir page 30) ou objet multimédia sélectionné.</p> <p>Pour insérer une image ou un autre objet dans des messages texte, email ou vidéo, appuyez sur :</p> <p> > Insérer > <i>type d'objet</i> > <i>objet</i></p>
Sujet (sauf messages texte)	sujet du message.
Priorité (sauf messages texte)	niveau de priorité du message.
Reçu (sauf messages texte ou emails)	indiquer si vous souhaitez recevoir un accusé de réception à l'arrivée du message.

Affichage de l'état des messages

Les messages texte que vous envoyez sont enregistrés dans la boîte d'envoi. Pour visualiser le contenu de la boîte d'envoi :

Localisation de la fonction  > Messagerie
> Boîte d'envoi

Les messages sont triés par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

» envoi en cours

✘ échec de l'envoi

 reçu

Réception de messages

Remarque : Vous devez configurer la boîte de réception des messages texte pour pouvoir recevoir des messages texte. Voir page 71.

Quand votre boîte de réception des messages texte est pleine, vous devez effacer des anciens messages avant de pouvoir ouvrir les nouveaux.

Votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux emails régulièrement ou lorsque vous sélectionnez

 > Messagerie  > Envoyer/recevoir

ou

 > Messagerie > Emails

Lorsque vous recevez un nouveau message texte, votre téléphone affiche **Nouveau message**  et vous envoie une alerte. Si les rappels sont activés, le téléphone envoie un rappel toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous fermiez la notification de nouveau message, lisiez le message ou éteigniez le téléphone (voir page 106). A partir de la notification de nouveau message :

Appuyez sur	Pour
LIRE ()	ouvrir le message (ou votre boîte de réception, s'il y en a plusieurs).
ou	
DETAILS ()	ouvrir les détails des messages (ou d'une liste de messages, le cas échéant).
	Lorsque vous visualisez les détails de messages, appuyez sur TELECH. () pour télécharger et lire le message.
Remarque : DETAILS s'affiche pour les messages MMS si Téléchargement est réglé sur Différé (voir page 73).	



Lecture, verrouillage ou suppression de messages



Les messages de la boîte de réception sont triés par ordre antichronologique, du plus récent au plus ancien. Les indicateurs suivants affichent l'état des messages :

non lu	lu
non lu avec pièce jointe	lu avec pièce jointe
non lu et urgent	lu et verrouillé
non lu et urgent avec pièce jointe	lu et verrouillé avec pièce jointe

Remarque : Les fichiers que vous téléchargez ou recevez comme pièces jointes peuvent être verrouillés, ce qui vous empêche de les transférer.

Les messages les plus anciens sont automatiquement supprimés, comme spécifié dans le réglage **Nettoyage** de la boîte de réception. Pour conserver un message, vous devez le verrouiller afin d'empêcher sa suppression pendant le nettoyage.

Localisation de la fonction > Messagerie
> Boîte de réception

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'au message.
2 LIRE (ouvrir le message.
3 ENREG. () ou EFFACER () ou 	fermer le message. effacer le message. ouvrir le menu Messagerie pour effectuer d'autres procédures.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :



Option	Description
Voice Call Back	Effectuer un appel vocal au numéro indiqué dans l'en-tête de message ou intégré dans le message.
Rappel vidéo	Effectuer un appel vidéo au numéro indiqué dans l'en-tête de message ou intégré dans le message.
Config. appel vidéo	Prévisualiser l'image de l'objectif du téléphone avant d'effectuer un appel vidéo au numéro sélectionné.
Aller à	Lancer le navigateur et visiter une adresse WAP (URL) intégrée dans le message.
Répondre	Ouvrir un nouveau message texte, avec l'adresse email ou le numéro de réponse de l'expéditeur dans le champ A.
Transférer	Ouvrir une copie du message texte, avec un champ A vide.
Verrouiller/ Déverrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le message.
Enregistrer	Afficher une liste d'éléments pouvant être enregistrés, notamment le numéro ou l'adresse email de l'expéditeur et une image ou un fichier son sélectionné.
Effacer	Effacer le message.
Effacer tout	Effacer tous les messages de la boîte de réception.



Option	Description
Supprimer message	Choisir de ne supprimer que les messages lus, non lus ou les accusés de réception.
Créer message	Ouvrir un nouveau message texte.
Configuration	Ouvrir le menu de configuration de la boîte de réception.

Remarque : Pour écouter les fichiers son joints, appuyez sur  pour sélectionner l'icône, puis sur **ECOUTER** (.

Configuration de votre répertoire

Vous pouvez enregistrer une liste de noms et de numéros de téléphone ou d'adresses email dans le répertoire de votre téléphone.

Pour visualiser les noms figurant dans votre répertoire, appuyez sur  > **Répertoire** à partir de l'écran de veille. Défilez jusqu'à un nom et appuyez sur  pour appeler le numéro correspondant ou sur **VOIR** () pour afficher les détails de l'entrée comme illustré ci-dessous.

Pour afficher les entrées d'une catégorie, voir page 97.



Affichage des détails d'une entrée

Indicateur **Etiquette vocale** indique une étiquette vocale enregistrée

Nom de l'entrée

Numéro de téléphone, adresse email ou liste de diffusion de l'entrée

Indicateur **Type** identifie le type de numéro :

-  Bureau
-  Domicile
-  Principal
-  Portable
-  Pager
-  Email

Numéro abrégé de l'entrée



Modification de l'entrée

Retour à la liste

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Répertoire

Paramètre de mélodie dédiée de l'entrée

Remarques :

- Les entrées d'adresse email, de liste de diffusion et enregistrées sur la carte SIM ne comportent aucune information de Type, d'Étiquette vocale ni de Mélodie dédiée.
- Si l'entrée de répertoire est une liste de diffusion, les membres de la liste figurent après le nom de l'entrée.

Création d'une entrée du répertoire

Vous pouvez enregistrer une entrée sur votre téléphone ou sur la carte SIM.



Remarque : Vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour enregistrer une liste de numéros autorisés en faisant défiler et en sélectionnant Numéros autorisés.

Saisie des informations

Pour créer ou modifier une entrée de répertoire :

- Localisation de la fonction
- > Répertoire
 - > Nouveau
 - > Numéro de téléphone ou Adresse email ou Liste de diffusion

Raccourci : Saisissez un numéro de téléphone dans l'écran de veille, puis appuyez sur ENREG. () pour créer une entrée de répertoire avec le numéro sélectionné dans le champ N°.

A chaque entrée du répertoire doit correspondre un numéro de téléphone ou une adresse email. Toutes les autres informations sont facultatives. Vous pouvez saisir les informations suivantes pour une entrée de répertoire :

Elément du répertoire	Description
Nom	Saisir le nom d'une entrée du répertoire (pour saisir du texte, voir page 30).
Catégorie	Faire défiler jusqu'à la catégorie d'entrée correspondante.
N°, Email ou Membres	Saisir le numéro de téléphone ou l'adresse email, ou sélectionner des entrées du répertoire à ajouter comme membres de la liste de diffusion.
Type	Faire défiler jusqu'au type de numéro de téléphone (uniquement pour les numéros de téléphone non enregistrés sur la carte SIM).
Enregistrer sur	Choisir d'enregistrer l'entrée dans le téléphone ou la carte SIM.
Étiquette vocale	Enregistrer une étiquette vocale pour l'entrée. Voir page 90.
N° abrégé	Modifier le numéro abrégé permettant d'appeler rapidement ce numéro.
Mélodie dédiée 	Modifier la sonnerie pour les appels en provenance de ce numéro.



Élément du répertoire	Description
Image	Choisir une image à afficher pour les appels provenant de ce numéro.
Alerte lumineuse dédiée	Modifier le rétroéclairage pour les appels en provenance de ce numéro.
Privé 	Indique s'il s'agit d'une entrée privée (pour afficher ou masquer des entrées privées, voir page 97).
Plus	Créer une autre entrée sous le même Nom.



Fin de la création de l'entrée du répertoire

Lorsque vous avez fini de saisir les informations concernant une entrée du répertoire :

Appuyez sur	Pour
TERMINE ()	mémoriser l'entrée et revenir au répertoire.

Enregistrement d'un code PIN avec un numéro de téléphone

Vous pouvez enregistrer un code PIN avec le numéro de téléphone pour les appels qui nécessitent la saisie de chiffres supplémentaires (par exemple, pour effectuer un appel avec télécarte ou récupérer des messages sur le répondeur ou la messagerie). Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, appuyez sur  et sélectionnez :

Option	Description
Insérer pause	Le téléphone compose les chiffres précédents, attend l'établissement de la communication, puis envoie les chiffres restants.
Insérer attente	Le téléphone compose les chiffres précédents, attend l'établissement de la communication, puis vous invite à confirmer avant d'envoyer les chiffres restants.
Insérer 'n'	Le téléphone vous invite à composer un numéro avant d'effectuer l'appel. Le numéro que vous entrez est inséré dans la séquence de composition en lieu et place du caractère n.



Remarques :

- Vous pouvez enregistrer au maximum 32 chiffres par numéro pour une entrée de répertoire stockée sur le téléphone. Le nombre maximum peut varier pour des entrées enregistrées sur la carte SIM. Chaque caractère est considéré comme un chiffre.
- Vous ne pouvez pas enregistrer des numéros comprenant un caractère w ou n sur la carte SIM.

Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire

Vous pouvez enregistrer une étiquette vocale pour une entrée nouvelle ou existante du répertoire. Elle permet de composer le numéro enregistré dans le répertoire à l'aide de la numérotation vocale (voir page 92).

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer d'étiquette vocale pour une entrée stockée sur une carte SIM.

Conseil : Procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Procédez comme suit	Pour
1 Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à l'entrée nécessitant une étiquette vocale.
2 Appuyez sur VOIR 	afficher une vue détaillée de l'entrée.
3 Appuyez sur MODIF. 	modifier l'entrée du répertoire.
4 Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à Etiquette vocale .
5 Appuyez sur ENREG. 	lancer l'enregistrement. Le téléphone affiche Appuyer sur ENREG. puis parler.

Procédez comme suit	Pour
6 Appuyez sur la touche ENREG. () et énoncez le nom de l'entrée (en deux secondes)	enregistrer l'étiquette vocale Le téléphone affiche Appuyer sur ENREG. puis répéter.
7 Appuyez sur ENREG. () et répétez le nom.	confirmer l'étiquette vocale. Le téléphone affiche Etiquette enregistrée..
8 Appuyez sur TERMINE ()	enregistrer l'étiquette vocale.



Composition d'un numéro de téléphone du répertoire

Utilisez l'une des procédures suivantes pour composer un numéro (ou envoyer un message texte à une adresse email) enregistré dans votre répertoire. Pour utiliser un numéro abrégé ou un appel rapide, voir pages 67 et 67.

Liste du répertoire

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 lettre d'une touche du clavier	passer directement aux entrées commençant par cette lettre (facultatif).
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
3 	appeler.

Numérotation vocale

Procédez comme suit	Pour
1 Maintenez enfoncée la touche 	activer le mécanisme de numérotation vocale. Le téléphone affiche Parler maintenant.
2 Prononcez le nom de l'entrée du répertoire pré-enregistrée.	sélectionner l'entrée à composer.



Composition vidéo

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 lettre d'une touche du clavier	passer directement aux entrées commençant par cette lettre (facultatif).
2 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
3  > Appel vidéo	appeler.

Modification d'une entrée du répertoire

Vous pouvez également utiliser la procédure suivante pour modifier une liste de numéros autorisés en sélectionnant 
> Outils > Services de numérotation > Numéros autorisés.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée à modifier.
2 VOIR ()	afficher une vue détaillée de l'entrée.
3 MODIF. ()	modifier l'entrée du répertoire.

Modifiez les informations d'entrée décrites à la page 87.

Conseil : Appuyez sur  pour ouvrir le menu Répertoire afin de soumettre l'entrée sélectionnée à diverses opérations.

Suppression d'une entrée du répertoire

Pour supprimer une entrée :

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée à supprimer.
2 	ouvrir le menu Répertoire.
3 	faire défiler jusqu'à Effacer.
4 SELECT. ()	sélectionner Effacer.
5 OUI ()	confirmer la suppression.



Utilisation des catégories du répertoire



Les catégories du répertoire permettent d'utiliser des sonneries et des couleurs de rétroéclairage spécifiques pour les types d'entrées de répertoire tels que « professionnel », « personnel », « général », etc. Vous pouvez enregistrer chaque catégorie créée sur le téléphone et la carte USIM ou SIM.

Création ou modification d'une catégorie



Localisation de la fonction



> Répertoire



> Catégories

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à une catégorie à modifier (sélectionnez n'importe quelle catégorie si vous en créez une).
2	ouvrir le menu Catégories.
3	faire défiler jusqu'à Nouveau ou Modifier.
4 SELECT.	sélectionner Nouveau ou Modifier.
5 MODIF.	sélectionner la catégorie Nom.
6 touches du clavier	entre le nom de la catégorie (pour entrer du texte, voir page 30).
7 OK	enregistrer le nom de la catégorie.
8 MODIF.	ouvrir la liste des membres.

Appuyez sur	Pour
9 	faire défiler jusqu'à l'entrée du répertoire à ajouter ou supprimer. Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter des entrées qui sont enregistrées sur votre carte SIM.
10 AJOUTER  ou SUPPR. 	ajouter une entrée non sélectionnée. supprimer une entrée sélectionnée.
11 TERMINE 	fermer la liste des membres.
12 MODIF. 	sélectionner la Mélodie dédiée pour cette catégorie.
13 	faire défiler jusqu'à la mélodie dédiée à utiliser pour les appels en provenance des numéros de la catégorie.
14 SELECT. 	sélectionner la mélodie dédiée.
15 MODIF. 	sélectionner la catégorie. Alerte lumineuse dédiée
16 	faire défiler jusqu'au type de rétroéclairage à utiliser pour les appels en provenance des numéros de la catégorie.
17 SELECT. 	sélectionner le rétroéclairage.
18 TERMINE 	enregistrer la catégorie et revenir au répertoire.



Suppression d'une catégorie

Localisation de la fonction  > Répertoire
 > Catégories

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la catégorie.
2 	ouvrir le menu Catégories.
3 	faire défiler jusqu'à Effacer.
4 SELECT. ()	supprimer la catégorie.
5 TERMINE ()	confirmer la suppression.

Réorganisation des catégories

Localisation de la fonction  > Répertoire
 > Catégories
 > Réorganiser liste

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la catégorie à déplacer.
2 ATTRAPE ()	attraper la catégorie à déplacer.
3 	déplacer la catégorie vers le haut ou vers le bas dans le menu.
4 INSERER ()	insérer la catégorie au nouvel emplacement.

Affichage des entrées de catégories

Vous pouvez sélectionner une catégorie pour n'afficher que ses entrées :

- Localisation de la fonction  > Répertoire
 > Catégories
> la catégorie à afficher

Affichage ou masquage d'entrées privées

Vous pouvez afficher ou masquer les entrées du répertoire marquées comme privées. Pour marquer une entrée comme privée, voir la section Privé en page 88.

- Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Voir contacts privés ou
Cacher contacts privés

Vous pouvez également appuyer sur  > Configuration dans le répertoire pour modifier ce paramètre.

Vous devez saisir votre code d'entrée privée pour afficher les entrées privées. Pour modifier votre code de sécurité d'entrée privée :

- Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Modifier mots passe
> Code contacts privés



Tri du répertoire

Vous pouvez trier le répertoire par numéro abrégé (par défaut), nom, étiquette vocale ou adresse email.

Conseil : Le tri par étiquette vocale est identique au tri par nom, à la différence près que les entrées comportant une étiquette vocale apparaissent en haut de la liste.

Localisation de la fonction



> Répertoire



> Configuration > Trier par



Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'au type de tri souhaité.
2 SELECT.	sélectionner l'ordre de tri désiré.

Si vous sélectionnez **N° abrégé**, **Etiquette vocale** ou **Email**, la procédure est terminée. Si vous sélectionnez **Nom**, vous devez préciser si vous souhaitez afficher tous les numéros ou seulement le numéro principal correspondant à chaque nom :

Appuyez sur	Pour
3 MODIF.	changer vos préférences d'affichage.
4	faire défiler jusqu'à Contacts principaux ou Tous les contacts .
5 SELECT.	sélectionner les préférences d'affichage.
6 TERMINE	configurer les préférences d'affichage.

Pour définir le numéro de téléphone principal d'une entrée, reportez-vous à la procédure suivante.

Conseil : Lorsque le répertoire n'affiche que des numéros principaux, vous pouvez défiler jusqu'à un nom et appuyer sur  à gauche ou à droite pour afficher les autres numéros associés à ce nom.

Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire

Lorsque vous saisissez plusieurs numéros pour le même nom, vous pouvez en choisir un comme numéro principal.

Remarque : Vous ne pouvez pas choisir de numéro principal pour les entrées enregistrées sur votre carte SIM.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
2 	ouvrir le menu Répertoire.
3 	faire défiler jusqu'à Configuration principale.
4 SELECT. ()	sélectionner Configuration principale.
5 	faire défiler jusqu'au numéro à définir comme numéro principal.
6 SELECT. ()	définir le numéro principal.

En fonction du mode de tri des entrées de votre répertoire, le numéro principal est repris en premier lieu ou est le seul qui apparaît pour l'entrée du répertoire. Voir page 98.



Copie d'entrées du répertoire

Vous pouvez copier des entrées du répertoire d'un emplacement à un autre, par exemple, de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.

Remarque : Ces procédures ne suppriment pas les entrées originales.

Copie d'une entrée unique

Localisation de la fonction  > Répertoire



Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'entrée.
2 	ouvrir le menu Répertoire.
3 	faire défiler jusqu'à Copier.
4 SELECT. ()	sélectionner Copier. Le téléphone affiche le numéro abrégé disponible suivant.
5 touches du clavier	modifier le numéro abrégé.
6 OK ()	copier l'entrée dans le nouvel emplacement de numéro abrégé.

Copie de plusieurs entrées

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	ouvrir le menu Répertoire.
2 	faire défiler jusqu'à Copier tous.
3 SELECT. ()	sélectionner Copier tous.
4 	faire défiler jusqu'à De (début).
5 MODIF. ()	sélectionner De (début).
6 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus bas de la plage d'entrées à copier.
7 OK ()	enregistrer le numéro.
8 	faire défiler jusqu'à A (fin).
9 MODIF. ()	sélectionner A (fin).
10 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus élevé de la plage d'entrées à copier.
11 OK ()	enregistrer le numéro.
12 	faire défiler jusqu'à A (début).
13 MODIF. ()	sélectionner A (début).
14 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus bas pour le nouvel emplacement des entrées.
15 OK ()	enregistrer le numéro.
16 TERMINE ()	copier les entrées.



Vérification de la capacité du répertoire

Vous pouvez vérifier la capacité de votre répertoire afin de vérifier l'espace disponible pour enregistrer des numéros dans votre téléphone et sur la carte SIM.

Localisation de la fonction  > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1 	ouvrir le menu Répertoire.
2 	faire défiler jusqu'à Taille mémoire téléphone ou Taille mémoire SIM
3 SELECT. ()	sélectionner Taille mémoire téléphone ou Taille mémoire SIM Votre téléphone affiche le niveau de mémoire ou le nombre d'entrées de répertoire disponibles sur la carte SIM.

Configuration des préférences de numérotation avec la touche Appel Rapide

Vous pouvez définir la touche Appel Rapide pour appeler les entrées figurant dans le répertoire de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Touche Appel Rapide.

Appuyez sur	Pour
2 MODIF. ()	sélectionner Touche Appel Rapide.
3 	faire défiler jusqu'à la liste souhaitée.
4 SELECT. ()	sélectionner la liste.

Envoi d'une entrée

Vous pouvez envoyer des images, des sons, des signets, des événements et des contacts à un ordinateur connecté. Voir page 142.



Synchronisation du répertoire

Vous pouvez synchroniser les entrées du répertoire avec un serveur Internet à l'aide d'une connexion sans fil. Voir page 141. Cette opération synchronise les informations **Catégorie**, **Mélodie dédiée**, **Icône dédiée** et **Liste de diffusion** pour chaque entrée de répertoire.

Personnalisation du téléphone

Personnalisation d'un style de sonnerie

Vous pouvez modifier les alertes qui vous informent des événements suivants : appels entrants, messages texte, messages vocaux, appels données, alarmes et rappels. Tous vos changements sont enregistrés dans le style de sonnerie en cours.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Détails *alerte*

Alerte représente le style de sonnerie en cours.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'événement.
2 MODIF. 	sélectionner l'événement.
3 	faire défiler jusqu'à l'événement souhaité.
4 SELECT. 	sélectionner l'alerte.

Remarque : Certaines sonneries vibrent automatiquement. Si vous les utilisez, le téléphone vibre, même si vous n'avez pas activé *Vibreur* ou *Vibreur-mélodie*. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.

Pour désactiver les alertes relatives aux messages qui arrivent pendant un appel, voir page 55.

Activation des mélodies dédiées

Lorsque les mélodies dédiées sont activées, le téléphone utilise des alertes sonneries distinctives pour vous informer des appels ou des messages provenant d'entrées ou de catégories spécifiques du répertoire.

Remarque : Pour attribuer une mélodie dédiée à une entrée nouvelle ou existante du répertoire, voir page 86.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Détails *alerte*
> Mélodie dédiée

Alerte représente le style de sonnerie en cours.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Activé(e) ou Désactivé(e).
2 SELECT. ()	sélectionner l'option.

Réglage du volume de la sonnerie ou des touches

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Détails *alerte*

Alerte représente le style de sonnerie en cours.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Volume sonnerie ou Volume bip touche



Appuyez sur	Pour
2  à gauche ou à droite	régler le volume désiré.
3 OK 	confirmer le nouveau volume.

Définition de rappels

Les rappels sont des alertes sous forme de sonneries ou de vibrations dont le but est vous avertir que vous avez reçu un message vocal ou texte, ou de vous rappeler un événement programmé dans le calendrier.

Activation et désactivation des rappels

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Détails *alerte* > Rappels

Alerte représente le style de sonnerie en cours.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Bip ou Vibreur pour définir le type d'alerte de rappel, ou Désactivé(e) pour désactiver tous les rappels.
2 OK 	sélectionner le type de rappel.



Activation des vibrations synchronisées

Certaines sonneries et jeux comportent des vibrations. Vous pouvez les activer ou les désactiver sur votre téléphone.

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base
> Vibrations synchro.
> Activé(e) ou Désactivé(e)

Si vous activez **Vibrations synchro.**, votre téléphone vibre pour certains jeux et sonneries, même si le style de sonnerie n'est pas réglé sur **Vibreur** ou **Vibreur-mélodie**.

Création et modification de mélodies d'alerte

Vous pouvez créer et enregistrer des mélodies d'alerte personnalisées sur votre téléphone. Elles apparaissent dans la liste des alertes disponibles.

Création d'une mélodie

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Mes mélodies
> [Nouvelle mélodie]

Appuyez sur	Pour
1 MODIF. 	sélectionner Notes.
2  ou touches du clavier	entrer des notes pour la mélodie (voir section suivante).



Appuyez sur	Pour
3 OK (☐)	enregistrer les notes.
4 MODIF. (☐)	sélectionner Nom.
5 touches du clavier	saisir le nom de cette mélodie.
6 OK (☐)	enregistrer le nom.
7 TERMINE (☐)	enregistrer la mélodie.

Saisie de notes

Appuyez sur ☉, en haut ou en bas, pour sélectionner une note dans les octaves 0 à 8.

Notes de base : do ré mi fa sol la si

Notes dièses : #do #ré #fa #sol #la

Vous pouvez également saisir des détails de note et des pauses. Par exemple, *2#sol0r joue une note sol dièse ronde dans le deuxième octave, suivie d'une pause. Appuyez plusieurs fois sur les touches numérotées pour faire défiler les options du tableau suivant.

Tableau des notes

Touche	Affichage	Description
1	1	blanche, comme dans *4do1
	.	note pointée, comme dans *4do., c'est-à-dire 1 temps 1/2
	:	note double-pointée, comme dans *1la:, c'est-à-dire 1 temps 3/4
	;	double tierce, comme dans *1la;, c'est-à-dire 2/3 de temps

Touche	Affichage	Description
	la	note la
	si	note si
	do	note do
	2	noire, comme dans *4do2
	ré	note ré
	mi	note mi
	fa	note fa
	3	croche, comme dans *4do3
	sol	note sol
	4	double croche, comme dans *1do4
	5	triple croche, comme dans *4do5
	6	définit le sixième octave, comme dans *6
	r	insère une pause (vous pouvez ajouter des modificateurs de longueur, tels que r1)
	7	définit le septième octave, comme dans *7
	8	définit le huitième octave, comme dans *8
	0	note ronde, comme dans *4do0
	*	définit un octave lorsqu'il est suivi de 0-8, comme dans *4do pour une note do dans le quatrième octave
	#	note dièse, comme dans *4#do
	&	note bémol, comme dans *4&ré



Individuel

Touche	Affichage	Description
		déplacer le curseur à gauche
		déplacer le curseur à droite

Exemple

Pour créer une mélodie simple, vous pouvez saisir des notes en appuyant sur , en haut et en bas, et des pauses en appuyant sur .

Par exemple :

Appuyez sur	Pour	Affichage
1 	faire défiler jusqu'à *4do, puis attendre la disparition de la mise en surbrillance	*4do
2 	faire défiler jusqu'à *4ré Le téléphone ajoute un 2 après chaque note, pour indiquer s'il s'agit d'une noire. Pour modifier la longueur, voir page 108.	*4do2*4ré
3 	faire défiler jusqu'à *4mi	*4do2*4ré2*4mi
4 	entrer une pause	*4do2*4ré2*4mi2r
5 	faire défiler jusqu'à *4do	*4do*4ré*4mir2*4do
6  > Ecouter	jouer la mélodie.	



Modification d'une mélodie

Vous ne pouvez pas modifier les mélodies standard incluses dans le téléphone. Pour modifier une mélodie personnalisée que vous avez créée :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Mes mélodies

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la mélodie.
2 MODIF. 	afficher les détails de la mélodie.
3 	faire défiler jusqu'à Nom ou Notes.
4 MODIF. 	sélectionner les détails à modifier.
5  ou touches du clavier	entrer le nouveau texte ou les nouvelles notes.
6 OK 	enregistrer les détails.



Suppression d'une mélodie

Vous ne pouvez pas supprimer les mélodies standard incluses dans le téléphone. Pour supprimer une mélodie personnalisée que vous avez créée :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Sonorisation
> Mes mélodies

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à la mélodie.
2 	ouvrir le menu Mes mélodies .
3 	faire défiler jusqu'à Effacer .
4 SELECT. ()	sélectionner Effacer .
5 OUI ()	confirmer la suppression.

Téléchargement d'une mélodie

Vous pouvez télécharger des sonneries personnalisées à partir de l'application de navigateur ou d'un message texte. Pour télécharger des mélodies à partir du navigateur, voir page 158. Pour télécharger des mélodies à partir d'un message texte, voir page 81.

Envoi de mélodies

Vous pouvez envoyer des sonneries à d'autres téléphones mobiles. Pour insérer une mélodie dans un message texte, voir page 77.

Personnalisation du texte d'affichage



Pour modifier le texte d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez le téléphone :

Localisation de la fonction  > Configuration > Préférences
> Message d'accueil

Vous pouvez définir le logo-bannière de l'écran de veille de manière à afficher une horloge analogique ou une icône d'état :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Préférences > Bannière

Configuration de l'affichage du menu

Vous pouvez configurer votre téléphone de façon à afficher le menu principal sous la forme d'icônes (par défaut) ou d'une liste texte.

Localisation de la fonction  > Configuration > Préférences
> Menu principal > Afficher
> Icônes ou Liste



Personnalisation du menu

Vous pouvez réorganiser les options du menu principal du téléphone.

Remarque : Les neuf premières options de menu s'affichent dans le menu principal, les autres étant accessibles à partir de l'option **Suppléments** (📁) du menu principal. Vous ne pouvez pas déplacer l'option **Suppléments**.

Localisation de la fonction  > Configuration > Préférences
> Menu principal
> Réorganiser

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler le menu jusqu'à l'option à déplacer.
2 ATTRAPE 	« attraper » l'option de menu à déplacer.
3 	déplacer l'option vers le haut ou le bas du menu.
4 INSERER 	insérer l'option à son nouvel emplacement.

Personnalisation des touches programme

Vous pouvez attribuer de nouvelles options du menu principal aux touches programme (gauche  et droite ) et à  sur l'écran de veille.

Localisation de la fonction



> Configuration

> Préférences

> Mes touches

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler la liste jusqu'à l'élément que vous souhaitez configurer (Haut, Bas, Gauche, Droite, Touche programme gauche ou Touche programme droite).
2 MODIF. 	sélectionner l'icône ou la touche programme.
3 	faire défiler jusqu'à une option de menu.
4 SELECT. 	confirmer la fonction de menu.



Configuration de la langue du menu

Vous pouvez définir la langue d'affichage des menus et des options.

Localisation de la fonction  > Configuration > Réglages de base > Langue

Définition du comportement de défilement dans les menus

Vous pouvez régler la barre de sélection de façon à ce qu'elle s'arrête ou revienne au début lorsque vous atteignez le début ou la fin d'une liste de menu.

Localisation de la fonction  > Configuration > Réglages de base > Défilement

Définition de l'animation des menus

L'animation des menus permet un défilement homogène de la barre de sélection et des options dans une liste de menu. Désactivez l'animation des menus pour accroître l'autonomie.

Localisation de la fonction  > Configuration > Réglages de base > Animation

Réinitialisation de tous les réglages

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages aux valeurs par défaut, sauf le code de déverrouillage, le code de sécurité et le compteur depuis la mise en service.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Réglages de base
> Réinitialisation configuration



Suppression de toutes les informations enregistrées

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages aux valeurs par défaut, à l'exception du code de déverrouillage, du code de sécurité et du compteur depuis la mise en service, de supprimer toutes les images, animations et les fichiers son téléchargés et d'effacer toutes les entrées et tous les réglages utilisateur, à l'exception des informations enregistrées sur la carte SIM.

Attention : Remise à zéro totale efface l'ensemble du contenu téléchargé et des informations entrées par l'utilisateur enregistré dans la mémoire du téléphone, notamment les entrées du répertoire et du calendrier. Une fois ces informations effacées, il n'est plus possible de les récupérer. Cette fonction ne supprime aucune des informations enregistrées sur la carte SIM.

Localisation de la fonction



> Configuration

> Réglages de base

> Remise à zéro totale

Création et utilisation de raccourcis

Les raccourcis permettent d'accéder rapidement à vos options de menu favorites. Votre téléphone dispose de plusieurs raccourcis préprogrammés, mais vous pouvez en ajouter d'autres.

Raccourcis standard

Les raccourcis suivants sont préprogrammés dans votre téléphone. Vous ne pouvez ni les modifier ni les effacer.

Appuyez sur	Pour
	verrouiller/déverrouiller le clavier.
	afficher votre numéro de téléphone.

Appuyez sur	Pour
	afficher la liste des appels émis. Voir page 63.
	quitter le système de menus et revenir à l'écran de veille.

Ajout de raccourcis

Vous pouvez créer un raccourci clavier vers une option de menu.

Procédez comme suit	Pour
1 Appuyez sur 	accéder au système de menus.
2 Faites défiler jusqu'à l'élément auquel vous désirez attribuer un raccourci.	mettre l'option de menu en surbrillance.
3 Appuyez de manière prolongée sur 	ouvrir l'éditeur de raccourcis. Le téléphone affiche : Attribuer raccourci pour : <i>Elément ?</i> où <i>Elément</i> représente l'option de menu sélectionnée.
4 Appuyez sur OUI ()	afficher vos options.



Options de raccourcis

Option	Description
Nom	Ce nom apparaît dans la liste de raccourcis.
Touche	Touche sur laquelle vous appuyez pour utiliser le raccourci.

Utilisation de raccourcis clavier

Appuyez sur	Pour
1 	ouvrir le menu.
2 la touche numérique correspondant au raccourci	accéder à l'option de menu ou l'exécuter.

Sélection de raccourcis dans la liste

Localisation de la fonction  > Outils > Raccourcis
> *Nom raccourci*

Modification ou suppression d'un raccourci

La liste des raccourcis est triée par touche. Si vous modifiez la touche d'un raccourci, vous changez sa place dans la liste.

Localisation de la fonction  > Outils > Raccourcis
> *Nom raccourci*

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au raccourci.

Appuyez sur	Pour
2 	ouvrir le menu Raccourcis ci-dessous.

Menu Raccourcis

Option	Description
Modifier	Modifier le raccourci.
Réorganiser liste	Modifier l'ordre de la liste des raccourcis.
Effacer	Supprimer le raccourci.
Effacer tout	Supprimer tous les raccourcis.



Optimisation de votre téléphone

Organisation d'une conférence téléphonique



Mettez en relation un appel actif et un appel en attente afin que toutes les parties puissent communiquer.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro de la première personne.
2 	appeler le numéro.
3 ATTENTE () (le cas échéant) ou  > Attente	mettre le premier appel en attente. Votre téléphone affiche un indicateur  (téléphone clignotant) à côté de l'appel en attente.
4 touches du clavier	composer le numéro de la personne suivante.
5 	appeler le numéro. Votre téléphone affiche un indicateur  (appel actif) à côté du nouvel appel actif.
6 CONF ()	connecter les deux appels.
7 	terminer la conférence.

Conseil : Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter des interlocuteurs supplémentaires à la conférence téléphonique.



Renvoi d'un appel



La fonction de renvoi d'appel renvoie directement les appels vocaux et/ou données reçus vers un autre numéro.

Configuration ou annulation du renvoi d'appel

Les options de renvoi d'appel pour les appels vocaux ou données sont les suivantes :

- Tous les appels** renvoie tous les appels.
- Si indisponible** renvoie les appels si votre téléphone est indisponible.
- Détaillé** utilise des numéros de renvoi différents si vous êtes hors de portée du réseau, dans l'incapacité de répondre ou occupé (*appels vocaux uniquement*).
- Tout désactiver** ne renvoie pas les appels.

Localisation de la fonction



> Configuration

> Renvoi d'appel

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au type d'appels que vous souhaitez renvoyer. (Annuler tout annule tous les renvois d'appels et met fin à la procédure).
2 SELECT 	ouvrir les détails de renvoi d'appel pour ce type d'appel.
3 	faire défiler jusqu'à Renvoi



Appuyez sur	Pour
4 MODIF ()	modifier l'option Renvoi
5 	faire défiler jusqu'à l'option de renvoi d'appel désirée
6 SELECT ()	sélectionner l'option
7 	faire défiler jusqu'à Vers (il en va de même pour Si occupé, Si pas de réponse ou Si hors d'atteinte)
8 MODIF ()	changer le numéro de téléphone
9 touches du clavier ou CHOISIR ()	entrer le numéro de téléphone de renvoi parcourir votre répertoire ou d'autres listes pour trouver le numéro de téléphone de destination du renvoi
10 OK ()	enregistrer le numéro de téléphone de destination du renvoi

Remarque : Vous pouvez répéter cette procédure pour programmer des renvois pour d'autres types d'appels.



Vérification de l'état du renvoi d'appel

Votre réseau peut enregistrer l'état du renvoi d'appel pour vous. Pour confirmer les paramètres de renvoi d'appel du réseau :

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Renvoi d'appel
> Etat des renvois
> type d'appel

Limitation d'appel



La limitation d'appel vous permet de filtrer les appels reçus ou émis. Vous pouvez interdire tous les appels, les appels vers des numéros internationaux ou les appels en itinérance (roaming).

- Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Limitation d'appel

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'aux appels Sortants ou Entrants.
2 MODIF. 	sélectionner l'option.
3 	faire défiler jusqu'à un paramètre de limitation.
4 SELECT. 	sélectionner le paramètre de limitation.
5 touches du clavier	entrer votre mot de passe de limitation d'appel.
6 OK 	confirmer votre mot de passe.



Utilisation de numéros autorisés



Lorsque vous activez la fonction des numéros autorisés, vous ne pouvez appeler que les numéros figurant dans la liste des numéros autorisés. Cette fonction permet de limiter les appels émis à une liste prédéfinie de numéros, de préfixes nationaux, régionaux ou autres.

La longueur des entrées de la liste des numéros autorisés est illimitée. S'il existe une entrée de liste pour les chiffres 555, vous pouvez appeler n'importe quel numéro commençant par 555.

Activation ou désactivation des numéros autorisés

Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Numéros autorisés

Utilisation de la liste des numéros autorisés

Vous devez activer la fonction des numéros autorisés pour ouvrir la liste correspondante (voir ci-dessus).

Pour modifier des entrées de la liste des numéros autorisés, vous devez entrer votre code PIN2 SIM :

Localisation de la fonction  > Outils
> Services de numérotation
> Numéros autorisés



Vous pouvez créer et modifier des entrées de la liste des numéros autorisés de la même manière que celles du répertoire. Les entrées de la liste des numéros autorisés sont enregistrées sur la carte SIM et ne comportent pas les champs Type, Etiquette vocale ou Mélodie dédiée.

Appel de services



Vous pouvez composer des numéros préprogrammés sur votre carte SIM, tels que ceux de sociétés de taxi, de restaurants et d'hôpitaux.

- Localisation de la fonction  > Outils
 > Services de numérotation
 > Appel services

Numéros préférés



Vous pouvez composer des numéros préprogrammés enregistrés dans votre téléphone. Le téléphone est parfois fourni avec un ou plusieurs numéros préférés programmés, comme le numéro de service clientèle.

Pour ouvrir la liste des numéros préférés et composer un numéro :

- Localisation de la fonction  > Outils
 > Services de numérotation
 > Mes N° préférés

Remarque : Il est possible que votre opérateur utilise un autre terme pour désigner cette fonction.

Pour modifier la liste des numéros préférés :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Préférences
 > Mes N° préférés



Utilisation de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer au réseau des numéros sous la forme de tonalités DTMF (*dual tone multi-frequency*) pendant un appel. Vous pouvez utiliser les tonalités DTMF pour communiquer avec des systèmes automatiques qui nécessitent la saisie d'un code PIN ou d'un numéro de carte de crédit.

Activation des tonalités DTMF

Vous pouvez régler les tonalités DTMF de votre téléphone sur Long, Court ou Désactivé(e) :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Réglages de base
 > DTMF

Envoi de tonalités DTMF

Pendant un appel, mettez en surbrillance un numéro dans le répertoire ou dans l'historique, puis :

Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur  > Envoyer tonalités	envoyer un numéro au réseau sous la forme de tonalités DTMF.



Contrôle de l'utilisation du téléphone

Affichage et remise à zéro des compteurs de durée



La durée de connexion au réseau est le temps écoulé entre le moment où vous vous connectez au réseau de votre opérateur et le moment où vous terminez l'appel en appuyant sur . Cette durée comprend les signaux d'occupation et les sonneries.

Il se peut que la durée totale de connexion au réseau que vous obtenez sur votre compteur réinitialisable ne corresponde pas exactement à la durée facturée par votre opérateur. Pour des informations relatives à la facturation, contactez directement votre opérateur.

Pour afficher un compteur de durée :

- Localisation de la fonction  > Historique
> Durée des appels
> le compteur souhaité

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- | | |
|------------------------|---|
| Dernier appel | Durée totale du dernier appel émis ou reçu. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur. |
| Appels émis | Durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation de ce compteur. |
| Appels reçus | Durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation de ce compteur. |
| Tous les appels | Durée totale des appels émis et reçus depuis la réinitialisation de ce compteur. |
| Depuis mise en service | Durée totale de tous les appels sur ce téléphone. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur. |



Pour réinitialiser un compteur de durée, appuyez sur RAZ () lorsqu'il est affiché.

Utilisation de compteurs pendant un appel

Vous pouvez régler un compteur de façon à ce qu'il émette un son à un intervalle sélectionné et affiche différents types d'informations pendant un appel.

- Localisation de la fonction**  > Configuration
> En communication
> Durée d'appel

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- | | |
|--------------------------|--|
| Durée | Affiche la durée écoulée approximative pour l'appel en cours. |
| Coût | Affiche le coût de l'appel en cours (si vous vous êtes abonné à un service de coût d'appel ou d'indication de facturation). |
| Coût total | Affiche le coût de tous les appels depuis la dernière réinitialisation du compteur (si vous vous êtes abonné à un service de coût d'appel ou d'indication de facturation). |
| Crédit disponible | Affiche le crédit dont vous disposez (si vous vous êtes abonné à un service de coût d'appel ou d'indication de facturation). |
| Désactivé(e) | Pas d'affichage de la durée d'appel. |



Affichage et remise à zéro de la fonction de suivi des coûts



Pour afficher un suivi de coût d'appel :

Localisation de la fonction  > Historique > Coût appel

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au suivi de coût à afficher.
2 SELECT. ()	afficher le coût enregistré.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Suivi des coûts	Description
Crédit disponible	Montant de votre crédit restant. Pour l'affichage des coûts, cette fonction n'est disponible que si vous définissez une limite de crédit. Remarque : Votre téléphone reçoit les informations relatives aux coûts grâce à la fonction d'indication de facturation ou à un logiciel de pré-paiement tiers.
Date d'expiration	Date d'expiration du crédit disponible (disponible uniquement avec la souscription d'une option de pré-paiement).
Dernier crédit	Montant du dernier crédit (disponible uniquement avec la souscription d'une option de pré-paiement).
Dernier appel	Montant du dernier appel émis ou reçu. Vous ne pouvez pas réinitialiser cette fonction.



Suivi des coûts	Description
Appels émis	Montant total des appels émis depuis la dernière réinitialisation de la fonction de suivi des coûts.
Appels reçus	Montant total des appels reçus depuis la dernière réinitialisation de la fonction de suivi des coûts.
Tous les appels	Montant total de tous les appels émis et reçus depuis la dernière réinitialisation de la fonction de suivi des coûts. Vous pouvez réinitialiser cette valeur distinctement de Appels émis et de Appels reçus , c'est pourquoi la somme de Appels émis et de Appels reçus peut ne pas être égale à Tous les appels .

Pour réinitialiser la fonction de suivi des coûts :

Appuyez sur	Pour
1 RAZ (☎)	réinitialiser le coût (le cas échéant).
2 OK (☎)	entrer le code PIN2 pour confirmer la réinitialisation.



Utilisation des fonctions mains libres

Votre téléphone intègre un haut-parleur à deux voies pour toutes les applications mains libres. Vous pouvez également acheter un kit piéton Siemens d'origine en option. Cet accessoire permet d'utiliser le téléphone les mains libres.



Remarques :

- Lorsque vous connectez un kit piéton ou mains libres à votre téléphone, le haut-parleur intégré est désactivé.
- L'utilisation de téléphones mobiles et de leurs accessoires est parfois interdite ou limitée dans certains endroits. Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de ces produits.

Réponse automatique

Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de deux sonneries (quatre secondes) lorsqu'il est connecté à un kit véhicule ou piéton.

Localisation de la fonction



> Configuration

> Kit auto. ou
Kit piéton

> Réponse automatique

Réglage de la sonnerie

Lorsqu'un kit piéton est branché sur le téléphone, vous pouvez choisir de faire passer les alertes téléphoniques par le HP seulement, le Kit piéton seulement ou les Kit piéton et HP.

Localisation de la fonction



> Configuration

> Kit piéton

> Options sonnerie



Fonctionnement mains libres automatique

Vous pouvez configurer le téléphone pour acheminer automatiquement les appels vers un kit véhicule lorsqu'il détecte une connexion.

Localisation de la fonction  > Configuration > Kit auto.
> Mains libres automatique

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Activé(e) ou Désactivé(e).
2 SELECT. ()	confirmer le réglage.

Délai hors tension

Lorsque le téléphone est connecté à un kit véhicule, vous pouvez le configurer de façon à ce qu'il reste activé pendant une certaine période après la coupure du contact. Cela lui évite de mettre la batterie du véhicule à plat, tout en le laissant activé suffisamment longtemps pour ne pas avoir à retaper le code de déverrouillage après des arrêts brefs.

Remarque : Cette fonction n'est peut-être pas compatible avec tous les contacteurs.

 **Attention :** Si vous sélectionnez Permanent, le téléphone ne se met pas hors tension lorsque vous coupez le contact. Dans ce cas, faites attention de ne pas mettre la batterie du véhicule à plat.

Localisation de la fonction  > Configuration > Kit auto.
> Délai Hors Tension

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au délai de mise en veille.

Appuyez sur	Pour
2 SELECT. ()	confirmer votre sélection.

Temps de charge

Lorsque le téléphone est connecté à un kit véhicule, vous pouvez le configurer de façon à ce qu'il se charge pendant une certaine période après la coupure du contact. Vous pouvez ainsi recharger totalement la batterie du téléphone pendant que le véhicule est stationné.

Remarque : Cette fonction n'est peut-être pas compatible avec tous les contacteurs.

Localisation de la fonction  > Configuration > Kit auto.
> Temps de charge

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au temps de charge.
2 SELECT. ()	confirmer votre sélection.



Utilisation d'applications pendant un appel

Pendant un appel, vous pouvez facilement utiliser d'autres fonctions, établir une nouvelle connexion de données, WAP ou effectuer un appel vocal :

Appuyez sur	Pour
SWAP ()	afficher une liste d'options.

Les options de la liste correspondent notamment à des applications du téléphone, telles que **Répertoire** et **Calendrier**. Pour effectuer un nouvel appel, sélectionnez **Nouvel appel** (tout appel vocal en cours est alors mis en attente).



Connexion du téléphone à un périphérique externe

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur ou à un appareil portable à l'aide d'une connexion sans fil Bluetooth™, d'une connexion sans fil par infrarouge ou d'un câble USB.

Remarque : Certains téléphones ne prennent pas en charge les connexions Bluetooth, infrarouge ou par câble USB. Veuillez vérifier les caractéristiques de votre périphérique externe.

Configuration d'une connexion par câble

Connectez un câble USB Siemens d'origine au téléphone et au périphérique externe comme suit.

Remarque : Vérifiez sur votre ordinateur ou sur votre appareil portable le type de câble dont vous avez besoin.

Connexion d'un câble USB

Procédez comme suit

- 1 Branchez l'extrémité du câble comportant le logo Siemens dans le port de connexion des accessoires du téléphone. Assurez-vous que le logo et le téléphone sont face à vous.



- 2 Branchez l'autre extrémité (la connexion USB) dans le port USB du périphérique externe.



Configuration d'une connexion infrarouge

Etablissez une connexion sans fil infrarouge à l'aide d'un périphérique externe de la façon suivante.

Remarques :

- Ce téléphone est un produit à diode LED de classe 1 et considéré comme sûr pour un usage raisonnable.
- Votre téléphone doit se trouver à une distance maximale de 30 centimètres par rapport à l'autre périphérique. Veillez à ne rien placer entre les deux périphériques.

Localisation de la fonction



> Configuration
> Connexion
> Liaison IrDA

Appuyez sur	Pour
DEBUT ()	activer le lien infrarouge.

Si le téléphone ne trouve pas de périphérique compatible infrarouge, il remplace la touche programme droite () ARRET par DEBUT.



Appuyez sur	Pour
DEBUT ()	refaire une tentative de connexion.

Pour interrompre la connexion infrarouge, appuyez sur ARRET ().

Vous pouvez également éloigner le périphérique du téléphone, éteindre le périphérique ou le téléphone. Si vous éloignez votre téléphone d'un périphérique connecté alors qu'il est allumé, il essaie de se reconnecter pendant 30 secondes après l'interruption de la connexion.

Configuration d'une connexion Bluetooth

Avant de connecter votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, vous devez configurer ce dernier comme indiqué dans son manuel d'utilisation.

Dans le cas d'un PC, configurez la carte accessoire Bluetooth et installez les pilotes de la carte et le logiciel de l'application. Si vous souhaitez utiliser les services d'accès réseau à distance, configurez-les pour un modem Bluetooth comme indiqué dans les manuels d'utilisation du logiciel et du modem.

Remarques :

- Votre téléphone doit se trouver à une distance maximale de 10 mètres par rapport à l'autre périphérique. Veillez à ne rien placer entre les deux périphériques.

Connexion d'un ordinateur pour un appel données

Préparez votre ordinateur pour la configuration de la connexion Bluetooth, puis libérez votre téléphone en vue de la connexion :

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Connexion
> Lien Bluetooth
> Configuration
> Recherchez-moi

Vous disposez alors de 60 secondes pour lancer la connexion à partir de votre ordinateur tant que votre téléphone est disponible.

Conseil : Après la première connexion avec un périphérique, vous ne devez pas sélectionner **Recherchez-moi** pour vous reconnecter.



Connexion et déconnexion d'un kit piéton

Connexion d'un kit piéton Bluetooth :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Connexion > Lien Bluetooth
 > Mains libres
 > *le nom du périphérique*
ou
 [Rechercher périphériques]

L'écran de veille s'affiche de nouveau sur votre téléphone et une barre d'état Bluetooth indique que la connexion est établie.

Conseil : Après la première connexion avec un kit piéton, il suffit d'ouvrir ce dernier pour vous reconnecter.

Déconnexion :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Connexion
 > Lien Bluetooth
 > Mains libres
 > *le nom du périphérique*

Activation/désactivation de Bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Bluetooth de votre téléphone :

- Localisation de la fonction  > Configuration
 > Connexion
 > Lien Bluetooth
 > Configuration
 > Alimentation
 > activée ou désactivée

Modification du nom Bluetooth du téléphone

Vous pouvez attribuer un nom au téléphone, afin de le reconnaître dans les listes Bluetooth sur d'autres périphériques :

- Localisation de la fonction  > Configuration
> Connexion
> Lien Bluetooth
> Configuration > Nom

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer un nom de téléphone.
2 OK ()	enregistrer le nouveau nom.

Appels données

Un câble USB Siemens d'origine, une connexion sans fil Bluetooth™ ou une connexion sans fil infrarouge vous permet de transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur ou un autre périphérique externe. Vous pouvez :



- utiliser votre téléphone comme modem pour vous connecter à Internet.
- utiliser votre téléphone pour émettre et recevoir des appels données sur votre ordinateur ou votre appareil portable.



Installation du logiciel

Installez le logiciel à partir du CD-ROM livré avec votre téléphone Siemens. Consultez le guide de l'utilisateur du CD-ROM pour plus d'informations.

Remarque : Ce logiciel est nécessaire pour transférer des données entre votre téléphone et un périphérique externe.

Emission d'un appel données

Utilisez cette fonction pour transférer des données de votre ordinateur vers un autre périphérique et pour synchroniser les événements et les informations du répertoire entre votre téléphone, votre ordinateur et/ou votre appareil portable.

Connectez votre téléphone (voir page 135) et procédez comme suit :

Procédez comme suit	Pour
1 Vérifiez le téléphone	vous assurer que le téléphone est connecté et allumé.
2 Lancez l'application sur votre ordinateur	passer l'appel via l'application (comme l'accès réseau à distance). Remarque : Vous ne pouvez pas composer de numéro d'appel données à partir du clavier de votre téléphone. Vous devez composer ces numéros à partir de votre ordinateur.
3 Terminez le transfert sur votre ordinateur	terminer l'appel et vous déconnecter une fois le transfert effectué.



Réception d'un appel données

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur ou à un appareil portable pour recevoir des données.

Utilisez cette fonction pour transférer des données d'un périphérique vers votre ordinateur.

Transfert de données

Connectez votre téléphone (voir page 135).

Votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un appel données et le transfère vers le périphérique connecté. Vous devez utiliser l'application exécutée sur ce périphérique pour répondre à l'appel.

Fin de la connexion données

Une fois le transfert de données terminé :

Procédez comme suit	Pour
Terminez l'appel à partir du périphérique connecté	fermer la connexion

Utilisation de la synchronisation

Cette fonction vous permet de synchroniser rapidement les événements et vos entrées de répertoire avec un serveur Internet par le biais d'une connexion mobile.

Création d'un contact de synchronisation Internet

Pour entrer un ordinateur en tant que contact de synchronisation pour votre téléphone :

Localisation de la fonction  > Configuration > Connexion
> Synchro > Nouveau



Une liste de Détails contact s'ouvre sur votre téléphone :

Détail	Description
Nom de contact	Nom attribué à l'ordinateur (par ex. « Serveur de travail »).
URL de serveur	URL du serveur (vous pouvez omettre « http:// »).

Détail	Description
Nom utilisateur	Votre nom d'utilisateur pour la connexion au serveur.
Mot de passe	Votre mot de passe pour la connexion au serveur.
Chemin (de données)	Nom du dossier, situé sous le chemin de l'URL, où sont stockées vos données.

Utilisation d'un contact de synchronisation Internet

Pour démarrer la synchronisation à l'aide d'un contact de synchronisation :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Connexion > Synchro
> *nom du contact*

Votre téléphone tente d'établir une connexion de synchronisation à l'aide de l'URL, du nom d'utilisateur et du mot de passe que vous avez définis pour le contact. Si un grand nombre d'entrées doivent être synchronisées, l'opération peut durer quelques minutes.



Envoi de fichiers depuis votre téléphone

Vous pouvez envoyer des images, des sons, des signets, des événements et des entrées de répertoire vers un ordinateur connecté. Ouvrez l'objet que vous voulez envoyer sur le téléphone, puis :

Localisation de la fonction  > Envoyer
> *méthode d'envoi*

Si vous choisissez la méthode IrDA ou Bluetooth, une liaison sans fil est établie ; elle se termine une fois l'entrée envoyée. Pour configurer une connexion par câble, voir page 135.

Réglage des paramètres réseau

 Votre opérateur enregistre votre téléphone sur un réseau. Vous pouvez afficher les informations sur le réseau en cours, changer le mode de recherche de réseau de votre téléphone, spécifier vos réseaux préférés et activer les alertes qui vous indiquent qu'un appel a échoué ou qu'un enregistrement de réseau a changé.

Localisation de la fonction  > Configuration > Réseaux

Contrôle du niveau de charge de la batterie

Pour afficher une indication détaillée du niveau de charge de la batterie :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Etat du téléphone
> Niveau batterie

Affichage des caractéristiques du téléphone

Pour afficher les caractéristiques du téléphone :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Etat du téléphone
> Infos versions



Fonctions de l'organiseur personnel



Calendrier

Le calendrier permet de planifier et d'organiser des événements tels que rendez-vous et réunions. Vous pouvez afficher votre calendrier d'événements par mois ou par jour et programmer votre téléphone pour qu'il émette une alerte de rappel pour des événements particuliers.

Remarque : Vous devez régler l'heure et la date correctement afin d'utiliser le calendrier (voir page 54).

Pour programmer ou afficher des événements :

Localisation de la fonction  > Outils > Calendrier

Affichage par mois

Un triangle à côté d'une journée indique un événement.



Appuyez sur  pour ouvrir le menu **Calendrier**

Affichage par jour

Sélectionnez un jour dans l'affichage par mois et appuyez sur **VOIR** (📅) pour visualiser les événements du jour. Vous pouvez enregistrer, modifier, visualiser, copier et supprimer n'importe quel événement dans l'affichage par jour.



Evénement sans indication horaire

Alerte

Barre de défilement

Revenir à l'écran précédent

Jour de la semaine

Evénements


Afficher les détails de l'événement

Appuyez sur 📅 pour ouvrir le menu **Calendrier**

JEU 19 NOV	
Anniversaire de Joël	
8:00 🕒	Marie, réunion...
9:00 🕒	conf tél
9:30 🕒	point
1:00 🕒	présentation
3:00 🕒	réunion hebdo...
4:00 🕒	appel info...

Affichage par événement

Sélectionnez un événement dans l'affichage par jour et appuyez sur VOIR (👁️) pour voir les détails. Vous pouvez modifier, copier et supprimer n'importe quel événement à partir de l'affichage par événement.

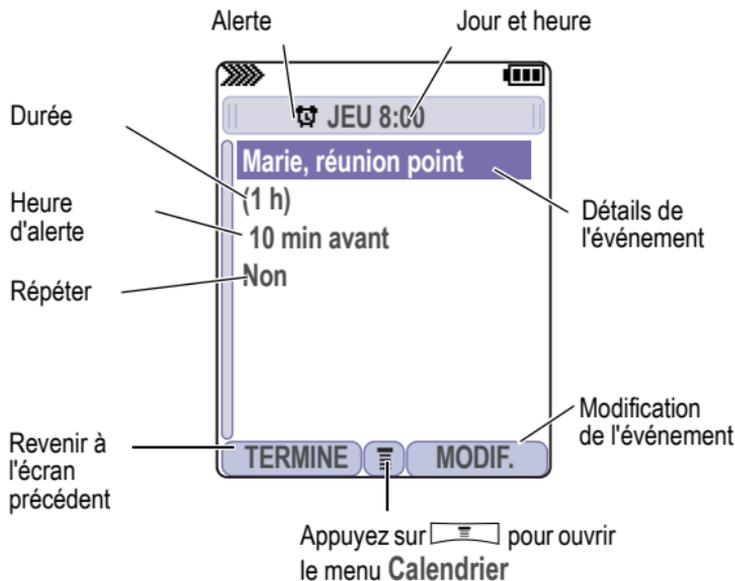

Ajout d'un nouvel événement

Un titre est requis pour chaque événement de le calendrier. Toutes les autres informations sont facultatives.

Remarques :

- Vous devez créer un événement pour utiliser l'alerte de rappel.
- Le téléphone doit être allumé pour que l'alerte de rappel retentisse.

Localisation de la fonction



> Outils > Calendrier

> jour



> Nouveau > Événement



Appuyez sur	Pour
1 MODIF. ()	sélectionner Titre.
2 touches du clavier	entrer un titre pour l'événement (pour saisir du texte, voir page 30)
3 OK ()	enregistrer le titre de l'événement.
4 	accéder à d'autres champs et entrer les informations nécessaires. Vous pouvez régler l'heure de début, la durée, la date, la répétition d'événements et l'alerte de rappel.
5 TERMINE ()	enregistrer l'événement.

Modification des données relatives à un événement



Localisation de la fonction



> Outils > Calendrier
> jour > événement

Appuyez sur	Pour
1 MODIF.	modifier l'événement.
2	faire défiler jusqu'au détail à modifier.
3 MODIF.	modifier l'information.
4 touches du clavier	entrer les nouvelles informations.
5 TERMINE	enregistrer les informations et revenir à l'affichage par jour.

Copie d'un événement

Localisation de la fonction



> Outils > Calendrier

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'au jour souhaité.
2 VOIR	afficher le jour.
3	faire défiler jusqu'à l'événement à copier.
4	ouvrir le Menu.
5	faire défiler jusqu'à Copier.
6 SELECT.	copier l'événement.



Appuyez sur	Pour
7 OUI (☑)	confirmer la copie. Votre téléphone considère que vous voulez modifier la date et affiche le champ Date.
8 touches du clavier	entrer la date.
9 ▶ (☑)	passer au mois, au jour et à l'année.
10 TERMINE (☑)	enregistrer la copie de l'événement.
11 ⦿	faire défiler jusqu'aux détails de l'événement et modifier les informations si nécessaire.
12 TERMINE (☑)	enregistrer le nouvel événement et revenir à l'affichage par jour.

Suppression d'un événement

Localisation de la fonction



> Outils > Calendrier

Appuyez sur	Pour
1 ⦿	défiler jusqu'au jour de l'événement programmé.
2 VOIR (☑)	afficher le jour.
3 ⦿	faire défiler jusqu'à l'événement à supprimer.
4 ☰	ouvrir le Menu.
5 ⦿	faire défiler jusqu'à Effacer.



Appuyez sur	Pour
<p>6 SELECT. ()</p> <p>a <input type="radio"/></p> <p>b SELECT. ()</p>	<p>sélectionner Effacer.</p> <p>Pour les événements non répétitifs, passez à l'étape 7. Pour les événements répétitifs, le téléphone affiche un menu de suppression d'événement :</p> <p>faire défiler jusqu'à Cet événement seulement ou Événements répétés.</p> <p>sélectionner le ou les événements à supprimer.</p>
<p>7 OUI ()</p>	<p>confirmer la suppression.</p> <p>Le téléphone affiche brièvement un message Effacé : et revient à l'affichage par jour.</p>

Affichage et fermeture d'un rappel d'événement

Lorsque vous définissez une alerte de rappel pour un événement, le téléphone affiche un rappel et émet une alerte (pour modifier les paramètres de rappel, voir page 106).



Appuyez sur	Pour
VOIR ()	afficher l'événement.
ou	Appuyez sur  pour faire défiler les détails de l'événement.
QUITTER ()	fermer le rappel.

Si plusieurs événements sont prévus pour la même heure, le téléphone les affiche tous, dans l'ordre. Lorsque vous visualisez et fermez un rappel, le suivant s'affiche.

Modification de la configuration de le calendrier

Vous pouvez modifier l'heure de début quotidienne de le calendrier et définir la période pendant laquelle les événements sont enregistrés.

Localisation de la fonction  > Outils > Calendrier
 > Configuration

Envoi d'un événement


Vous pouvez envoyer des images, des sons, des signets, des événements et des entrées de répertoire à un ordinateur connecté. Voir page 142.

Calculatrice et convertisseur de devises

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice et un convertisseur de devises.



Localisation de la fonction  > Outils > Calculatrice

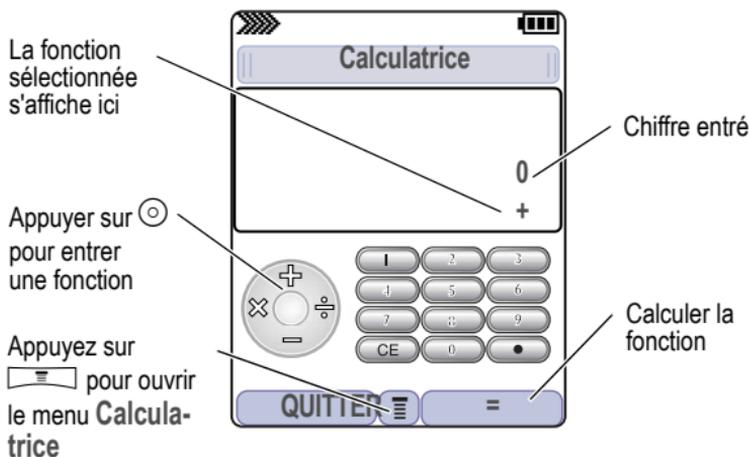

Appuyez sur  pour ouvrir les fonctions du menu Calculatrice :

Fonction	Description
MS	Enregistrer le nombre affiché dans la mémoire.
MC	Effacer la mémoire.
MR	Rappeler la valeur mémorisée.
%	Diviser la valeur affichée par 100.
Convertir devise	Multiplier la valeur affichée par le Taux de change enregistré.
Quitter	Quitter la calculatrice.
Taux de change	Enregistrer un taux de change à utiliser avec l'option de menu Convertir devise.

Sécurité de la ligne

Si le téléphone affiche **Ligne non sécurisée** pendant un appel, il a détecté qu'un autre appareil surveille l'appel. Ce message n'apparaît pas lorsque l'ID appelant, le coût de l'appel ou d'autres informations sont affichés.

Verrouillage de la carte SIM

Votre code PIN (numéro d'identification personnel) protège les informations enregistrées sur la carte SIM. Lorsque la fonction Code PIN SIM est activée, vous devez entrer le code PIN de votre carte SIM chaque fois que vous allumez le téléphone ou insérez une carte SIM. Contactez votre opérateur pour connaître le code PIN de votre carte SIM.

Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Code PIN SIM

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Activé(e) ou Désactivé(e) .
2 SELECT. ()	activer ou désactiver la protection.
3 touches du clavier	saisir le code PIN de votre carte SIM.
4 OK ()	confirmer votre code.

Remarque : Vous pouvez également activer votre code PIN2 pour protéger des applications sécurisées, comme les numéros autorisés.



Déblocage du code PIN de votre carte SIM

Si vous saisissez à trois reprises un code PIN erroné, votre carte SIM est bloquée et le téléphone affiche le message **Carte SIM bloquée**. Vous devrez saisir un code de déblocage (PUK) du code PIN, disponible auprès de votre opérateur.

Remarque : Dans la séquence de touches suivante, chaque pression sur une touche doit intervenir dans les deux secondes suivant la précédente.

Attention : Si la tentative de déblocage échoue 10 fois, la carte SIM est irrémédiablement bloquée et le téléphone affiche le message **SIM désactivée**.



Appuyez sur	Pour
1 * * 0 5 *	ouvrir l'éditeur de déblocage du code PIN. Le téléphone vous invite à saisir la Séquence déblocage PIN :
2 Code PUK + OK (OK) + nouveau code PIN + OK (OK) + nouveau code PIN + OK (OK)	débloquer les fonctionnalités PIN de la carte SIM.

Remarque : Vous pouvez ouvrir l'éditeur de déblocage PIN2 en saisissant * * 0 5 2 *. Utilisez le code PUK2 au lieu du code PUK dans la procédure ci-dessus.

Verrouillage et déverrouillage d'applications

Vous pouvez verrouiller de nombreuses applications du téléphone (par exemple, le répertoire) de manière à ce que les utilisateurs doivent entrer le code de déverrouillage pour y accéder.

Localisation de la fonction  > Configuration > Sécurité
> Verrouillage application

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de déverrouillage à quatre chiffres.
2 OK ()	ouvrir le menu de verrouillage des applications.
3 	faire défiler jusqu'à l'application à verrouiller ou déverrouiller.
4 MODIF. ()	sélectionner l'application.
5 	faire défiler jusqu'à Verrouillé ou Déverrouillé.
6 SELECT. ()	sélectionner Verrouillé ou Déverrouillé.



Internet mobile



Le navigateur Internet permet d'accéder à des pages WAP et à des applications Internet (comme la banque, les achats et les jeux en ligne) depuis votre téléphone. Contactez votre opérateur pour configurer cet accès, au besoin.

Remarque : Votre téléphone est peut-être configuré pour utiliser une connexion réseau par paquets grande vitesse. Ce type de connexion est identifié par un indicateur d'état des paquets en haut de l'écran. Si un indicateur d'appel actif s'affiche lorsque vous lancez une session du navigateur, votre téléphone utilise une liaison téléphonique standard. Vos coûts de connexion réseau peuvent varier en fonction du type de connexion utilisé.

Démarrage d'une session Internet mobile

Localisation de la fonction  > Internet > WAP

Le navigateur affiche la page d'accueil programmée.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à un signet, un service ou une application.
2 SELECT. ()	sélectionner le service.

Raccourci : Si vous ouvrez un message texte comportant une adresse WAP (URL), vous pouvez aller directement à cette adresse en sélectionnant  > Aller à.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion réseau avec le navigateur, contactez votre opérateur.

Interaction avec des pages WAP

Procédez comme suit	Pour
Appuyez sur  en haut ou en bas.	parcourir une page.
Appuyez sur 	ouvrir le menu WAP.
Appuyez de manière prolongée sur 	enregistrer la page WAP en cours comme Favoris WAP
Appuyez sur  	verrouiller le clavier de votre téléphone lors du téléchargement d'un fichier.

Le menu WAP peut comprendre les éléments suivants :

Option	Description
Accueil	Ouvre la page d'accueil de la session WAP en cours.
Réactualiser	Recharge la page en cours.
Aller à l'adresse	Permet d'entrer une adresse de page WAP.
Favoris WAP	Affiche les favoris WAP
Enregistrer	Permet d'enregistrer la page en cours ou une image, un numéro de téléphone ou une adresse email qu'elle contient.
Envoyer	Permet d'envoyer l'adresse de la page WAP en cours.
Historique	Affiche les pages visitées, les plus récentes étant situées en tête de liste.



Option	Description
Permutation	Permute entre des appels actifs.
Voir adresse	Affiche l'URL en cours.

Sécurité relative aux pages WAP

Votre téléphone permet de vous connecter en toute sécurité à des pages WAP pour réaliser des achats ou d'autres transactions. Pour cela, il utilise trois types de certificats. Il utilise des certificats **client** pour s'identifier auprès des pages WAP. Il télécharge des certificats **serveur** provenant des serveurs et les compare au certificat **source**.

Pour afficher les détails d'un certificat :

Localisation de la fonction  > Internet > WAP
> Sécurité
> type de certificat

Votre téléphone affiche la liste des certificats sélectionnés. Sélectionnez un certificat pour en visualiser les détails.

Remarque : Pour les certificats client, une option **Supprimer** est accessible sous la liste de détails correspondante. Sélectionnez-la pour supprimer le certificat. Une lettre en regard du nom du certificat client indique si celui-ci est enregistré sur le téléphone (P) ou sur la carte SIM (C).

Téléchargement d'images et de sons

Vous pouvez télécharger une image, une animation ou un son à partir d'une page WAP en sélectionnant le lien correspondant. Une image ou une animation s'affiche lorsque le téléchargement est terminé. Un son est reproduit au terme du téléchargement.

Remarque : Les fichiers que vous téléchargez ou recevez comme pièces jointes peuvent être verrouillés, ce qui vous empêche de les transférer.

Vous pouvez enregistrer ces fichiers sur votre téléphone et les utiliser comme écran de veille, papier peint et sonnerie.

Enregistrement d'une image ou animation

Appuyez sur	Pour
1 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement.
2 	faire défiler jusqu'à Enregistrer, Définir comme papier peint ou Définir comme écran de veille.
3 SELECT. ()	sélectionner l'option.

Remarque : Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.



Enregistrement d'un son

Appuyez sur	Pour
1 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement.
2 	faire défiler jusqu'à Enregistrer ou Définir comme sonnerie.
3 SELECT. ()	sélectionner l'option. Si vous sélectionnez Enregistrer, la procédure est terminée. Si vous sélectionnez Définir comme sonnerie, votre téléphone affiche Définir comme ? et donne la liste des événements pour lesquels vous pouvez définir une alerte.
4 	faire défiler jusqu'à l'événement.
5 SELECT. ()	enregistrer le son et le définir comme alerte pour l'événement.

Remarque : Certaines sonneries vibrent automatiquement. Si vous les utilisez, le téléphone vibre, même si vous n'avez pas activé Vibreur ou Vibreur-mélodie. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.

Applications Java



Vous pouvez installer et exécuter des applications Java sur votre téléphone. Elles permettent d'y ajouter de nouvelles fonctions et de nouveaux services.

Téléchargement d'une application à l'aide du navigateur

Localisation de la fonction  > Internet > WAP

Accédez à la page contenant l'application, puis :

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'application souhaitée.
2 SELECT. ()	afficher les détails de l'application.
3 TELECH. ()	télécharger l'application.

Il se peut que l'un des messages d'erreur suivants s'affiche lors du téléchargement d'une application Java. Dans cette section, nous décrivons quelques problèmes fréquents et leurs solutions.

Problème	Résolution
Mémoire insuffisante ou Mémoire saturée	Vous devez effacer une autre application Java avant d'enregistrer le fichier. Voir page 165.



Problème	Résolution
L'application existe déjà	La même version de cette application est déjà installée. Si une version antérieure est installée, le message <i>Une version différente existe déjà</i> apparaît pour vous permettre de mettre à jour l'application.
Echec : fichier non valide ou Echec : fichier corrompu	Le fichier d'application est inutilisable sur votre téléphone. Pour plus de détails, adressez-vous à l'administrateur du site.

Remarque : Certains jeux entraînent des vibrations du téléphone. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.



Téléchargement d'une application à partir d'un ordinateur

Voir page 135 pour obtenir des instructions sur la connexion du téléphone à un ordinateur.

Sur l'ordinateur, localisez et préparez le fichier à télécharger, puis sélectionnez l'option suivante :

Localisation de la fonction



> Configuration

> Outils JAVA

> Téléchargeur applications
Java

Lancement d'une application Java

Localisation de la fonction  > Jeux & applications
> l'application

Modification des réglages de connexion réseau

Saisie de l'adresse IP du DNS

Le téléphone doit être configuré avec une adresse IP de serveur de nom de domaine (DNS) valide pour que vous puissiez exécuter des applications Java nécessitant une connexion réseau active. Dans de nombreux cas, votre opérateur a déjà entré cette adresse pour vous. Contactez-le pour obtenir l'adresse IP du DNS, au besoin.

Localisation de la fonction  > Configuration
> Outils JAVA
> Adresse IP du DNS

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer l'adresse IP du DNS.
2 OK ()	enregistrer l'adresse IP.

Approbation d'une connexion réseau

Lorsqu'une application Java tente d'établir une connexion réseau, votre téléphone vous invite à l'approuver. Pour approuver automatiquement les connexions destinées aux applications Java :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Outils JAVA
> Accès réseau



Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Toujours demander, Demander 1 fois, ou Jamais demander.
2 SELECT. 	sélectionner le réglage mis en surbrillance.

Utilisation des touches de contrôle

Les touches de votre téléphone exécutent les fonctions suivantes dans une application Java.

Touche	Fonction
	Se déplacer vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite dans un jeu.
	Faire usage de votre arme dans un jeu.
	Quitter l'application.
	Appeler un numéro dans l'application.
	Ouvrir le menu des applications Java.

Analyse ou suppression d'une application Java

Localisation de la fonction  > Jeux & applications

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à l'application souhaitée.
2 	ouvrir le menu de gestion des applications.
3 	faire défiler jusqu'à une option de menu.
4 SELECT. 	sélectionner une des actions décrites dans la liste suivante.

Le menu de gestion des applications comprend les options suivantes :


Option	Description
Afficher Détails	Afficher le nom de la suite, le fournisseur, la version, le nombre d'applications, l'utilisation de flash et la taille de mémoire requise.
Effacer	Supprimer la suite.
Voir niveau mémoire ou Masquer la mémoire	Afficher ou masquer la taille mémoire de l'application dans la liste des applications.



Affichage de la version Java et de la mémoire disponible

Pour afficher les informations de version Java ou la quantité de mémoire disponible sur le téléphone pour les applications Java :

Localisation de la fonction  > Configuration
> Outils JAVA
> A propos de JAVA

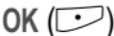Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler les informations comme décrit dans la liste suivante.
2 OK 	fermer l'écran.

Option	Affichages
Version CLDC	La version CLDC (Connected Limited Device Configuration) installée sur votre téléphone.
Version MIDP	La version MIDP (Mobile Information Device Profile) installée sur votre téléphone.
Mémoire données	Mémoire disponible pour les données des applications (telles que les entrées de répertoire et les résultats des jeux).
Mémoire applications	La mémoire disponible pour les applications Java.
Mémoire exéc.	La mémoire d'exécution disponible pour les applications Java.
Mémoire flash	La mémoire totale disponible pour les applications Java, comprenant la mémoire disponible et la mémoire utilisée.

Pour que votre téléphone affiche automatiquement la taille mémoire de chaque application dans la liste des applications, voir page 165.

Jeux

Vous pouvez télécharger des jeux Java sur votre téléphone (voir page 161). Dans le cas d'un appel ou message entrant, d'une alarme ou d'une alerte, le jeu s'arrête automatiquement.

Remarque : Certaines sonneries vibrent automatiquement. Si vous les utilisez, le téléphone vibre, même si vous n'avez pas activé **Vibreur** ou **Vibreur-mélodie**. Pour désactiver ces vibrations, voir page 107.

Pour ouvrir un jeu qui se trouve sur votre téléphone :

Localisation de la fonction  > Jeux & applications

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au jeu de votre choix.
2 SELECT. ()	démarrer le jeu.

Une fois le jeu terminé :

Appuyez sur	Pour
PRECED. ( —gauche) ou NON ( —gauche)	revenir au menu des jeux.
NOUVEAU ( —droite) ou OUI ( —droite)	



Applications SIM



Vous pouvez accéder aux informations et aux applications enregistrées sur votre carte SIM.

Pour accéder aux applications disponibles :

Localisation de la fonction  > Outils > Applications SIM

Pour plus de détails, contactez votre opérateur.



Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, commencez par vérifier ces points :

Question	Réponse
Votre batterie est-elle chargée ? Voyez-vous  à l'écran ?	L'indicateur de niveau de la batterie doit afficher au moins un segment (). Si tel n'est pas le cas, rechargez votre batterie. Voir pages 16 et 17.
Une carte SIM valide est-elle insérée dans votre téléphone ?	Si nécessaire, éteignez le téléphone et vérifiez que vous avez inséré une carte SIM valide (voir page 14).
Le téléphone émet-il un signal ? Voyez-vous  à l'écran ?	L'indicateur de puissance du signal doit afficher au moins un segment (). Dans le cas contraire, déplacez-vous vers une zone présentant un signal plus fort pour utiliser votre téléphone.
Le volume de l'écouteur est-il trop faible ?	Lors d'un appel, appuyez sur la partie supérieure de la touche  .
Votre interlocuteur est-il incapable de vous entendre ?	Le micro de votre téléphone est peut-être coupé. Au besoin, appuyez sur MICRO () pour rétablir le micro. Assurez-vous également que le micro de votre téléphone n'est pas recouvert par son étui ou par un autocollant.





Question	Réponse
Le téléphone a-t-il été endommagé, est-il tombé, a-t-il pris l'humidité ?	Si votre téléphone tombe, s'il prend l'humidité ou si vous utilisez un chargeur de batterie autre que Siemens, cela peut le détériorer. La garantie limitée du téléphone ne couvre pas les dommages dus à du liquide ni ceux causés par des accessoires de marques autres que Siemens.
Un chargeur de batterie autre que Siemens a-t-il été utilisé ?	

Voici la solution à quelques problèmes spécifiques :

Problème	Solution
Mon téléphone a été volé. A qui dois-je le signaler ?	Signalez le vol de votre téléphone à la police et à votre opérateur (la société qui vous envoie votre facture de télécommunication mobile mensuelle).
J'ai oublié mon mot de passe.	Voir page 46.
J'ai appuyé sur la touche marche/arrêt, mais il ne se passe rien.	Appuyez sur la touche  (touche marche/arrêt) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume et que vous entendiez un signal sonore (cela peut prendre quelques secondes). Si rien ne se passe, vérifiez que la batterie est chargée (voir page 16).
L'écran indique : Insérer SIM ou Vérifier SIM bien que j'aie inséré ma carte SIM dans le téléphone.	La carte SIM est peut-être mal installée. Vérifiez qu'elle est correctement placée (voir page 14). Remarque : Eteignez et rallumez votre téléphone après avoir inséré votre carte SIM.



Problème	Solution
<p>L'écran indique : Carte SIM bloquée. Comment puis-je débloquer ma carte SIM ?</p>	<p>Contactez votre opérateur (l'entreprise qui vous envoie votre facture de télécommunication mobile mensuelle) pour obtenir le code PUK de déblocage du code PIN. Voir page 154.</p>
<p>L'écran indique : Code déverrouillage. Comment puis-je déverrouiller mon téléphone ?</p>	<p>Entrez le code de déverrouillage prédéfini en usine (1234) ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone (voir page 42). En cas d'échec, contactez votre opérateur (la société qui vous envoie votre facture de télécommunication mobile mensuelle).</p>
<p>Mon téléphone me demande un code de déverrouillage lorsque j'essaie d'activer une fonction.</p>	<p>L'application désirée est verrouillée. Si vous êtes le propriétaire du téléphone mais ne connaissez pas le code de déverrouillage, voir page 46.</p>
<p>Mon téléphone ne sonne pas.</p>	<p>Si vous voyez  ou  affiché à l'écran, la sonnerie est désactivée. Pour modifier le style de sonnerie, voir page 54.</p> <p>La sonnerie peut aussi être placée en position Silencieux alors que votre téléphone est configuré sur un profil de sonnerie.</p>
<p>Mon téléphone sonne alors que j'ai sélectionné le profil Silencieux (ou Vibreur).</p>	<p>La sonnerie peut aussi jouer une tonalité alors que votre téléphone est configuré sur un profil silencieux. Pour modifier le style de sonnerie, voir page 54.</p>



Problème	Solution
J'essaie d'effectuer un appel et j'entends une sonnerie alternée forte/faible.	Votre appel n'est pas encore connecté au réseau sans fil. Vous avez peut-être composé le numéro trop tôt après avoir allumé votre téléphone. Attendez que l'écran affiche le nom de votre opérateur avant d'effectuer votre appel.
Je ne peux pas recevoir ou envoyer d'appel.	Vérifiez que vous recevez un signal (voir la section « Indicateur de puissance du signal » en page 23). Evitez les interférences électriques ou radio et les obstacles tels que ponts, garages ou bâtiments élevés. Votre téléphone a peut-être aussi la fonction Limitation d'appel activée. Si vous connaissez le code de déverrouillage, vous pouvez changer ce paramètre dans le menu Sécurité (☰ > Configuration > Sécurité). Assurez-vous également que votre carte SIM est installée et fonctionne.
Mon téléphone reçoit mal et certains appels sont interrompus.	Vérifiez que vous recevez un signal (voir la section « Indicateur de puissance du signal » en page 23). Evitez les obstacles tels que ponts, garages ou bâtiments élevés.
L'écran indique : Appels données seulement.	Vous vous trouvez dans une zone où les appels vocaux ne sont pas pris en charge par le réseau. Tant que vous n'utiliserez pas un autre réseau, vous pourrez uniquement émettre des appels données.

Problème	Solution
Je n'entends pas mes interlocuteurs sur mon téléphone.	En cours de communication, appuyez sur la touche de volume située sur le côté gauche de votre téléphone. L'écran de votre téléphone doit indiquer l'augmentation du volume. Assurez-vous également que l'écouteur de votre téléphone n'est pas recouvert par l'étui.
Je ne parviens pas à ouvrir la boîte de réception.	Avant de pouvoir utiliser les messages texte, vous devez configurer la boîte de réception appropriée. Voir page 71.
Comment puis-je voir les appels que j'ai envoyés ou reçus ?	Pour voir les appels les plus récents que vous avez émis ou reçus, ouvrez l'historique.  > Historique > Appels reçus ou > Appels émis





Problème	Solution
Mon téléphone ne compose pas les commandes de boîte vocale, mots de passe ou autres codes.	<p>Votre téléphone envoie les commandes et les mots de passe sous forme de tonalités DTMF. Vous pouvez régler les tonalités DTMF de votre téléphone sur Long, Court ou Désactivé(e). Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer des numéros, vérifiez la configuration DTMF.</p> <p>A partir de l'écran de veille, appuyez sur :</p> <p> > Configuration > Réglages de base > DTMF</p> <p>Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Long ou Court.</p> <p>Appuyez sur SELECT. () pour sélectionner l'option souhaitée.</p>
Que puis-je faire pour prolonger l'autonomie de ma batterie ?	<p>Les performances de votre batterie sont affectées par le temps de charge, l'utilisation des fonctions, les variations de température et d'autres facteurs. Pour des conseils sur la manière de prolonger la durée de vie de votre batterie, voir page 17.</p>



Problème	Solution
J'ai branché le câble de données sur mon téléphone mais il n'a pas émis de tonalité. Comment savoir si le câble de données est prêt à fonctionner ?	<p>La tonalité indique que vous être correctement configuré. Si vous n'avez pas entendu de tonalité, assurez-vous que les deux extrémités du câble sont connectées, la plus petite à votre téléphone et la plus grande à votre ordinateur.</p> <p>Enfin, il se peut que votre ordinateur ait désactivé le port pour économiser l'énergie. Essayez d'ouvrir une application qui utilise le port, comme une application de connexion à distance, et votre ordinateur activera automatiquement le port.</p>
Mon téléphone a émis une tonalité lorsque j'ai branché le câble de données, mais mes applications de données ne fonctionnent pas.	<p>Certains réseaux mobiles ne prennent pas en charge les transmissions de données. Si vous êtes en roaming sur un réseau inhabituel, c'est peut-être le cas.</p> <p>Rappelez-vous aussi que la transmission de données nécessite généralement un abonnement. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.</p>



Problème	Solution
Lorsque j'envoie des données avec le câble de données, pourquoi mon ordinateur indique-t-il un débit de transmission de 19 200 Kbit/s ?	<p>19 200 Kbit/s est le débit de transmission de données de la connexion entre votre ordinateur et votre téléphone dans le cas d'une connexion CSD (Circuit Switch Data) standard. Le débit de la connexion entre votre téléphone et le réseau est affiché sur le téléphone. Il est de 14 400 ou 9 600 Kbit/s.</p> <p>Une connexion GPRS peut offrir un débit de transmission de données plus élevé.</p>
Je ne parviens pas à terminer mon appel données en fermant l'application sur mon ordinateur. Que puis-je faire ?	<p>Appuyez sur  sur le téléphone. Débranchez également le câble ou éteignez le téléphone. Si possible, fermez toujours la connexion par le biais de votre ordinateur. Les autres méthodes risquent de perturber l'application sur votre ordinateur.</p>
J'ai lancé le navigateur Internet, mais l'écran indique : Service non disponible.	<p>Vous vous trouvez peut-être dans une zone sans service ou vous êtes peut-être connecté à un réseau qui ne prend pas en charge l'accès à Internet.</p>
J'ai lancé le navigateur Internet, mais l'écran indique : Serveur de données non disponible.	<p>Réessayez dans quelques minutes. Les serveurs sont peut-être momentanément occupés.</p>

Service clients (Customer Care)

Vous obtiendrez une aide simple pour vos questions techniques et d'utilisation du téléphone sur notre site d'assistance en ligne :

www.my-siemens.com/customercare

Vous trouverez les questions les plus fréquentes et leurs réponses dans ce mode d'emploi au chapitre "Dépannage", voir page 169.

Quand vous contactez le service clients, ayez sous la main votre preuve d'achat, le numéro de l'appareil (IMEI, afficher avec *# 0 6 #) et, le cas échéant, votre numéro de client de Siemens-Services.

Dans certains pays, les services de réparation et de remplacement ne sont pas assurés si les produits n'ont pas été commercialisés par nos revendeurs autorisés.

Si une réparation s'avère nécessaire ou si vous souhaitez faire jouer la garantie, nos centres de service vous fourniront également une aide rapide et fiable.

Allemagne *	0 18 05 33 32 26
Autriche	05 17 07 50 04
Belgique	0 78 15 22 21
Chine	0 21 50 31 81 49
Danemark	35 25 86 00
Espagne	9 02 11 50 61
Finlande	09 22 94 37 00
France	01 56 38 42 00
Grèce	0 80 11 11 11 16

Hong Kong	28 61 11 18
Irlande	18 50 77 72 77
Italie	02 24 36 44 00
Luxembourg	43 84 33 99
Norvège	22 70 84 00
Pays-Bas	0 90 03 33 31 00
Portugal	8 08 20 15 21
Royaume-Uni	0 87 05 33 44 11
Singapour	62 27 11 18
Suède	0 87 50 99 11
Suisse	08 48 21 20 00

* 0,12 EUR/minute

Entretien et maintenance

Votre téléphone a été conçu et fabriqué avec beaucoup de soin et doit être traité avec tout autant d'attention. Si vous respectez les conseils qui suivent, vous pourrez profiter très longtemps de votre mobile.

- Protégez votre téléphone de l'eau et de l'humidité ! La pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Si toutefois votre téléphone devait être mouillé, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique à laquelle il est éventuellement raccordé et enlevez la batterie.
- N'utilisez pas votre portable dans des endroits poussiéreux ou sales et ne l'y laissez pas. Les parties amovibles du téléphone pourraient s'y abîmer.
- Ne rangez pas votre téléphone dans des pièces chaudes. Les températures élevées peuvent écourter la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et provoquer la déformation ou la fonte de certaines matières plastiques.
- Ne rangez pas votre téléphone dans des pièces froides. Si la pièce n'est pas chauffée (à une température ambiante normale), de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les platines électroniques.
- Ne laissez pas tomber le téléphone, protégez-le des coups et ne le secouez pas. Un traitement aussi brutal peut briser les platines qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil !
- N'utilisez pas de produit chimique corrosif, de solution nettoyante et de détergent agressif pour nettoyer votre téléphone !

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent au téléphone, à la batterie, au chargeur et à tous les accessoires. Si une de ces pièces ne fonctionne pas correctement, rapportez-la chez votre détaillant spécialisé. Ce dernier pourra vous conseiller et faire réparer l'appareil si nécessaire.

Déclaration de qualité de la batterie

La capacité de la batterie de votre téléphone mobile diminue à chaque téléchargement. De même, un téléchargement à une température trop élevée ou trop basse entraîne une diminution progressive de la capacité. Les autonomies de votre téléphone mobile peuvent alors être également considérablement réduites après rechargement complet de la batterie.

Dans tous les cas, la batterie est conçue pour être rechargée et déchargée dans les six mois suivants l'achat de votre téléphone mobile. A l'issue de ces six mois, nous vous recommandons de remplacer la batterie en cas de perte importante de puissance. N'utilisez que des batteries Siemens d'origine.

Informations sur le taux d'absorption spécifique

SAR

INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION / LA DENSITÉ D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (DAS OU SAR)

CE TELEPHONE MOBILE RESPECTE LES VALEURS LIMITE IMPOSEE PAR L'UE (1999/519/CE) POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DE LA POPULATION CONTRE LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES.

Ces limites font partie de recommandations détaillées pour la protection de la population. Ces recommandations ont été rédigées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants via une évaluation régulière et approfondie d'études scientifiques*. Pour garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur santé physique, ces limites comportent une marge de sécurité substantielle.

Avant la commercialisation d'un modèle de téléphone, sa conformité par rapport aux lois ou valeurs limite européennes doit être prouvée pour pouvoir bénéficier du label CE**. L'unité de mesure de la valeur limite recommandée par le Conseil européen pour les téléphones mobiles est le « Densité d'absorption spécifique » (DAS). Cette valeur limite SAR est de 2,0W/kg***. Elle répond aux prescriptions de la Commission internationale de protection contre les radiations CIPR**** et a été reprise dans la norme européenne EN 50360 sur les appareils de téléphonie mobile. La définition de la DAS de téléphones mobiles s'effectue selon la norme européenne EN 50361. Elle fixe la valeur maximale de la DAS à puissance maximale sur toutes les bandes de fréquence du téléphone mobile. Pendant l'utilisation, le niveau effectif de la DAS se trouve largement au-dessous de cette valeur maximale, le téléphone mobile

fonctionnant à différents niveaux de puissance. Il émet uniquement avec la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. En général, Plus vous êtes proche d'une station de base, plus la puissance d'émission de votre mobile est faible.

La valeur DAS maximale de ce téléphone mobile, mesurée selon la norme, est de 0,35 W/kg****.

Vous trouverez également la valeur SAR de cet appareil sur Internet sur **www.my-siemens.com**. Même si la valeur DAS varie selon les modèles et la position dans laquelle ils sont utilisés, tous les appareils Siemens sont conformes aux exigences légales.

- * L'Organisation mondiale de la santé (OMS, CH-1211 Genève 27, Suisse), compte tenu des connaissances scientifiques actuelles, ne voit pas la nécessité de mesures préventives particulières lors de l'utilisation de téléphones mobiles.

Autres informations :

www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org, www.my-siemens.com

- ** Le label CE est une preuve valable dans toute l'UE du respect des dispositions légales en vigueur et est indispensable pour la commercialisation et la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur européen.

*** à travers 10 g de tissu organique.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de

***** Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des normes et bandes de fréquence nationales.

Vous trouverez des informations DAS pour différentes régions sur www.my-siemens.com

Certificat de garantie

Certificat de garantie (F)

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Siemens (ci-après le Client). Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles 1641 et suivants du Code Civil Français relatifs à la garantie légale des vices cachés.

- Si ce Produit Siemens et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Siemens procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Siemens qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Siemens, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Siemens dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Siemens, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique,

incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Siemens présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Siemens), et les Produits envoyés en port dû à Siemens ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du téléphone, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Siemens ou ses composants échangés et renvoyés à Siemens ou son prestataire deviennent propriété de Siemens.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Siemens neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Siemens SAS, 9, rue du Docteur Finot, F-93200 SAINT DENIS pour les téléphones achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Siemens pour la réparation des vices affectant le Produit Siemens. Siemens exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Siemens n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Siemens, sauf disposition impérative contraire.
- De même, la responsabilité de Siemens ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels inté-

grés dans le Produit Siemens par le Client ou tout tiers à l'exception de Siemens.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Siemens ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Siemens lorsque le défaut du Produit Siemens n'est pas couvert par la garantie. De même Siemens pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Siemens remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Siemens dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Certificat de garantie (B)

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes :

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Siemens a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des dealers autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Siemens dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Siemens.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assuréé par Siemens SA, Chaussée de Charleroi 116, B 1060 Bruxelles.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur

des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.

- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Siemens se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour bénéficier de cette garantie, veuillez prendre contact téléphoniquement avec Siemens. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le manuel d'utilisateur ci-joint.

Index

A

Accessoires

- En option 13, 131, 139
- Ports de connexion 1
- Standard 13

Accessoires en option, définition 13

Adresse email, enregistrement dans le répertoire 87

Affichage

- Animation 115
- Description 22
- Langue 115
- Rétroéclairage 57

Alerte

- Configuration 160
- couper 20
- Création 107
- Définition 54
- Désactivation 55, 61
- Indicateurs 25, 54
- Rappels 106

Alerte lumineuse dédiée 88, 95

Alerte silencieuse, indicateur 25

Animation 115

- Ecran de veille,
réglage 49, 159

Enregistrement 158

Papier peint 55

Papier peint, réglage 49, 159

Utilisation 48

Annulation de copie, de découpe ou de collage 39

Appel

Ajout de chiffres après le numéro de téléphone 65

Alerte, couper 20

Alerte, créer 107

Alerte, désactivation 61

Aperçu vidéo 52

Appel manqué 65

Appel numéro récent 63

Attente 69

Calcul de la durée 127

Chiffres de préfixe, insertion 66

Composition

Coûts 129

Double appel 69

Emission

Enregistrement 63

Historique 63

Interruption 61

Appel
 Limitation 123
 Liste des appels émis 63
 Liste des appels reçus 63
 Numéro d'urgence 62
 Profil d'alerte, réglage 55
 Réception 21
 Refus 61
 Réponse 21
 Suppression 63
 Télécarte 89
 terminer 21
 Transfert 70
 Vidéo 52, 64, 83, 92

Appel données
 Connexion à un
 périphérique
 externe 135, 139
 Connexion sans fil 136, 137
 Envoi 140
 Réception 140

Appel en attente 69

Appel manqué, indicateur 65

Appel télécarte 89

Appel vidéo, touche 52

Appel, compteurs 127

Appel, limitation 123

Appel, renvoi 121

appeler. *Voir*
 Emission d'un appel

Appels données
 seulement 172

Application, verrouillage et
 déverrouillage 155

Applications Java 161

Applications SIM 168

B

Batterie
 Accroissement de
 l'autonomie 17, 57,
 115, 174

Charge 16

Indicateur de niveau 17, 25

Installation 15

Temps de charge du kit
 véhicule 133

Bloc notes

Définition 66

Saisie de chiffres 66

Bluetooth 135, 137, 139

Boîte d'envoi 80

Boîte de réception,
 messages texte 71

Boîte vocale 68

C

Calculatrice 152

Calendrier 144
 Affichage par
 événement 146

- Calendrier
 - Affichage par jour 144, 145
 - Ajout d'un événement 146
 - Alerte 147
 - Copie d'un événement 148
 - Modification des données relatives à un événement 148
 - Rappels 106, 147
 - Suppression d'un événement 149
- Caméra 47, 52
- Caractère attente 89
- Caractère "n" 89
- Caractère pause 89
- Caractéristiques 12
- Carte SIM
 - Applications 168
 - Déblocage 154
 - Définition 14
 - Déverrouillage 19
 - Installation 14
 - Message Carte SIM bloquée 19, 154
 - Message SIM désactivée 154
 - Numéros de téléphone de services 125
 - Précautions 14
 - Protection 153
 - Saisie du code PIN 19
- Certificat de garantie 183
- Chargeur de voyage, utilisation 17
- Code de déverrouillage 19, 42, 46
- Code de sécurité 46
- Code PIN
 - Activation/désactivation 153
 - Déblocage 154
 - Définition 153
 - Protection de la carte SIM 153
- Code PIN SIM
 - Activation/désactivation 153
 - Déblocage 154
 - Protection de la carte SIM 153
- Code PIN2 124, 154
- Code PIN2 SIM 124, 154
- Code PUK 154
- Codes 19
- Collage de texte 39
- Composition
 - Numérotation vocale 92
- Composition d'un numéro
- Compteurs de durée 127
- Conférence téléphonique 120
- Connexion infrarouge
 - Configuration 136
- Consignes de sécurité 10
- Copie de texte 39
- Crédit, informations 129

Curseur 31
Curseur bloc, définition 32
Curseur clignotant,
définition 31

D

Date, réglage 54
Déblocage de la carte SIM 154
Déclaration de qualité
de la batterie 180
Découpe de texte 39
Déverrouillage
d'application 155
Discrète, alerte 25
Double appel 69

E

Eclairages 57
Ecran de veille 49, 159
Emission d'un appel
Enregistrement d'un appel 63
Entretien du téléphone 179
Etiquette vocale
Définition 90
Enregistrement 90
Indicateur du répertoire 85

F

Fin d'un appel 21
Fonction Afficher N° 65
Fonction de défilement 115

Fonction en option,
définition 13
Fonction Joindre numéro 65, 66
Fonction Masquer N° 65
Fonction Modifier numéro 65
Fonctions
supplémentaires 179
Fréquence, changer 143

H

Haut-parleur 20
Volume, réglage 20
Heure, réglage 54
Historique 63
Historique
Options 64
Ouverture 64
Hotline Siemens 177

I

ID appelant
Appels entrants 60
Appels sortants 65
Identification de l'appelant.
Voir ID appelant
Image
Ecran de veille,
réglage 49, 159
Enregistrement 158
Entrée de répertoire,
enregistrement 88

- Image
 - Papier peint,
 - réglage 49, 55, 159
 - Utilisation 48
- Indicateur de message
 - Définition 24
- Indicateur de puissance
 - du signal 23
- Indicateur de service 24
- Indicateurs
 - Alerte silencieuse 25
 - Appel manqué 65
 - Etiquette vocale 85
 - Menu 22
 - Message 24
 - Niveau de la batterie 17, 25
 - Paquets de données 156
 - Puissance du signal 23
 - Réglage de l'alerte 25, 54
 - Saisie de texte 24
 - Service 24
 - Sonnerie, alerte 25
 - Vibreur, alerte 25
- Informations sur le coût des appels 129
- iTAP, logiciel
 - Saisie de mots 36
 - Suppression de texte 39

J

- Jeux 167

K

- Kit piéton
 - Réponse automatique 131
- Kit véhiculé
 - Délai hors tension 132
 - Fonctionnement
 - mains libres
 - automatique 132
 - Réponse automatique 131
 - Temps de charge 133

L

- Langue, configuration 115
- Liaison IrDA 135, 136
- Limitation d'appel 123
- Liste des appels émis 63
- Liste des appels reçus 63

M

- Maintenance du téléphone 179
- Manette 26
- Menu
 - Calculatrice 152
 - Calendrier 146
 - Fonction de défilement 115
 - Fonctions 120
 - Historique 64
 - Indicateur 22
 - Langue, configuration 115
 - Listes 29

Menu

- Menu Mes mélodies 112
 - Mes images 49, 51
 - Mes messages 84
 - Navigation 26, 28
 - Personnalisation 113
 - Raccourcis 116
 - Réorganisation
 - des options 113
 - Répertoire 85
 - Saisie de texte 30
 - WAP, menu 157
- ## Menu Mes mélodies 112
- ## Mes mélodies 107
- ## Mes messages, menu 83
- ## Message
- Alertes pendant
 - les appels 55
 - Boîte d'envoi 80
 - Boîte de réception,
 - configuration 71
 - Boîte vocale 68
 - Envoi 77, 78
 - Etat 80
 - Lecture 82
 - Lecture, texte 84
 - Rappels, messages
 - texte 81, 106
 - Rappels, messages
 - vocaux 106
 - Réception 81

Message

- Reçus 80
 - Suppression 82
 - Suppression, texte 84
 - Téléchargement 73
 - Verrouillage 82
 - Verrouillage, texte 84
- ## Message Appel entrant 60
- ## Message Appels manqués 65
- ## Message Carte SIM
- bloquée 19, 154
- ## Message Code
- déverrouillage 44, 46
- ## Message Echec appel 60
- ## Message texte
- Boîte de réception,
 - configuration 71
 - Envoi 77, 78
 - Etat 80
 - Lecture 84
 - Rappels 81, 106
 - Réception 81
 - Suppression 84
 - Verrouillage 84
- ## Méthode de saisie de
- symboles 37, 39
- ## Méthode de saisie de texte
- numérique 41
- ## Méthode de saisie de texte,
- configuration 42

- Micro-navigateur. *Voir*
 - Navigateur
- Microphone 1
- Mode mains libres
 - Délai hors tension 132
 - Réponse automatique 131
 - Routage automatique des appels 132
 - Temps de charge 133
- Mots de passe
 - modifier 44
 - Par défaut 44
- Mots de passe par défaut 44

N

- Navigateur
 - Animation 158
 - Applications Java 161
 - Définition 156
 - Démarrage 156
 - Fonctions 157
 - Image 158
 - Son 158
 - WAP, menu 157
- Normale, alerte 25
- Numéro abrégé
 - Modification 87
 - Numéro, définition 67
 - Tri des entrées du répertoire 98
 - Utilisation 67

- Numéro d'urgence 62
- Numéro de téléphone
 - Ajout de chiffres après 65
 - Annexe à des chiffres de préfixe 66
 - Annexe de deux numéros 65
 - Enregistrement dans le répertoire 86
 - Envoi d'un message texte 78
 - Rappel 59
- Numéros autorisés
 - Activation/désactivation 124
 - Composition de numéros 124
 - Définition 124
 - Description 124
 - Enregistrement d'une entrée 86
 - Modification d'une entrée 93, 124
 - Utilisation 124
- Numéros préférés
 - Définition d'un numéro 125
 - Utilisation 125
- Numérotation vocale
 - Composition d'un numéro 92
 - Enregistrement d'une étiquette vocale 90

O

Ordinateur

- Connexion au
téléphone 135, 139

P

Pages WAP 156, 157

Papier peint 49, 55, 159

Paquets de données 156

Paramètres réseau 143

Périphérique externe

- Connexion au
téléphone 135, 139

Personnalisation du menu 113

Perte du téléphone, de la
carte SIM 12

Profil 55

R

Raccourcis

- Création 117
- Standard 116
- Utilisation 118

Rappel

- Numéro occupé 59
- Rappel automatique 60

Rappel automatique 60

Rappels

- Calendrier 147
- Configuration 106

Rappels

- Message texte 81, 106
- Message vocal 106

Réception d'un appel 21

Reçus, messages texte 80

Refus d'un appel 61

Rendez-vous. *Voir* Calendrier

Renvoi d'appel 121

Répertoire

- Adresse email 85
- Annexe de deux
numéros 65
- Capacité, vérification 102
- Champs 85
- Chiffres de préfixe,
insertion 66

Composition d'un
numéro 91, 92

Copie d'entrées 100

Enregistrement d'une
entrée 86

Entrée d'étiquette vocale 90

Entrées privées 97

Etiquette vocale,
indicateur 85

Indicateur de type de
numéro 85

Modification d'une entrée 93

Nom de l'entrée 85

Numéro abrégé 67, 85, 87

- Numéro abrégé,
 - utilisation 67
- Numéro de téléphone 85
- Numéro principal,
 - configuration 99
- Suppression d'une entrée 93
- Touche Appel Rapide 67
- Tri des entrées 98
- Rétroéclairage 57
- Roaming. *Voir* Indicateur de service

S

- Saisie de texte intuitive
 - Saisie de mots 36
 - Suppression de texte 39
- Saisie de texte, indicateur
 - Définition 24
- Service clientèle, appel 125
- Services, appel 125
- Short message service. *Voir* Message texte
- SMS. *Voir* Message texte
- Son
 - Définition comme sonnerie 160
 - Enregistrement 158
- Sonnerie
 - Configuration 55
 - Volume, réglage 20

- Sonnerie et vibreur, alerte couper 20
 - Désactivation 61
 - Indicateur 25
- Sonnerie, alerte
 - Configuration 55
 - couper 20
 - Création 107
 - Désactivation 61
 - Indicateurs 25
- Suivi des coûts 129
- Suppression d'un appel 63
- Symboles, saisie 37, 39

T

- TAP, méthode de saisie de texte 31
- Téléphone
 - Accessoires, en option 13
 - Accessoires, standard 13
 - Activation/désactivation 19
 - Alerte, désactivation 61
 - Code de déverrouillage 19, 46
 - Code de sécurité 46
 - Connexion à un périphérique externe 135, 139
 - Connexion sans fil 136, 137
 - Crédit disponible 129
 - Date, réglage 54

Téléphone

- Déverrouillage 19, 42
- Fréquence, changer 143
- Heure, réglage 54
- Langue, configuration 115
- Mots de passe 44
- Numéro abrégé,
utilisation 67
- Paramètres réseau 143
- Saisie de texte,
indicateur 24
- Touche Appel Rapide 67
- Verrouillage 42

Texte

- Annulation 39
- Collage 39
- Copie 39
- Curseur bloc 32
- Curseur clignotant 31
- Découpe 39
- Méthode de saisie de
symboles 39
- Méthode de saisie
numérique 41
- Méthode de saisie,
configuration 42
- Méthode TAP 31
- Mode de saisie, modifier 41
- Mode symbole 37
- Saisie à partir du clavier 30

Texte

- Saisie intuitive de texte avec
le logiciel iTAP 35
- Tableau des caractères 33
- Tableau des symboles 38
- Tonalités DTMF
63, 65, 126, 174
- Touche
 - Arrêt 1, 21, 27
 - Envoi 1, 20, 21, 27, 63
 - Marche/arrêt 19
 - Menu 1, 27
 - Réglage du volume 20
 - Touche programme
droite 1, 27, 114
 - Touche programme
gauche 1, 27, 114
 - Vidéo 52
- 1Touche Appel Rapide
Préférence 102
- Touche Appel Rapide
Définition 67
Préférence 67
Utilisation 67
- Touche arrêt
Fonctions 1, 21, 27
- Touche d'envoi 1, 20, 21, 27, 63
- Touche de menu 1, 27
- Touche marche/arrêt 19

- Touche programme droite
 - Fonctions 1, 27
 - Personnalisation 114
- Touche programme gauche
 - Fonctions 1, 27
 - Personnalisation 114
- Touches programme
 - Illustration 1, 27
 - Personnalisation 114
- Transfert d'un appel 70

V

- Verrouillage
 - Application 155
 - Carte SIM 153
 - Téléphone 42
- Vibrations synchronisées 107
- Vibreur, alerte
 - Configuration 55, 107
 - couper 20
 - Désactivation 61, 107
 - Indicateur 25
- Vidéo 52
- Volume
 - Haut-parleur 20
 - Sonnerie 20
 - Touches 20

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H8730-A4-2-7719



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 8 6 5 6 7 *