

SIEMENS mobile

Be inspired



U15

Bem-vindo

Este manual do utilizador apresenta-lhe as diversas funções disponíveis no seu telemóvel.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Conteúdos

Mapa dos Menus	8
Segurança e Informações Gerais	10
Directivas da União Europeia	
Declaração de Conformidade	13
Colocação em funcionamento	14
O que Traz a Caixa?	14
Acerca deste Manual	14
Instalar o cartão USIM ou SIM	15
Instalar a Bateria	16
Carregar a Bateria	17
Utilização da Bateria	18
Ligar o Telemóvel	19
Ajustar o Volume	20
Efectuar e Atender Chamadas	21
Ver o seu Número de Telefone	22
Aprender a utilizar o seu telemóvel	23
Utilizar o Visor	23
Utilizar a Tecla de Navegação com 5 direcções	27
Utilizar as Teclas Chamada de Vídeo e Internet	27
Utilizar Menus	28
Introduzir e Editar Texto	31
Escolher um Método de Introdução de Texto	42
Bloquear e Desbloquear o seu Telemóvel	43
Alterar o seu Código de Desbloqueio.	45
Se se Esquecer do Seu Código de Desbloqueio	46
Bloquear e Desbloquear o Teclado	47
Tirar e Ver Fotografias	48

Gravar e Ver Vídeos	51
Fazer Chamadas de Vídeo	53
Configurar o Seu Telemóvel	55
Guardar o Seu Nome e Número de Telefone	55
Definir a Hora e a Data	55
Definir um Tipo de Toque	55
Definir uma Imagem de Padrão de Fundo	56
Seleccionar uma Imagem de Screensaver	57
Definir a Cor do Visor	58
Ajustar as Luzes no seu Telemóvel	59
Definir o Tempo de Inactividade do Visor	60
Conservar a Energia da Bateria	60
Funções de Chamada	61
Alterar a Linha Activa	61
Remarcar um número	61
Utilizar a Remarcação Automática	62
Utilizar a Identificação do Chamador	62
Cancelar uma Chamada a Receber	63
Desactivar um Alerta de Chamar	63
Marcar um Número de Emergência	64
Marcar Números Internacionais	64
Ver Últimas Chamadas	65
Devolver uma Chamada Não Atendida	67
Utilizar o Bloco de Notas	68
Anexar um Número	68
Marcar com Marcação Rápida	69
Chamar com Marcação 1 Tecla	69
Utilizar o Correio de Voz	70
Utilizar a Função Chamada em Espera	71
Colocar uma Chamada em Espera	72
Transferir uma Chamada	72


























Mensagens e Correio Electrónico	74
Configurar a Caixa de Entrada de Mensagens	74
Criar e enviar mensagens	81
Visualizar o Estado da Mensagem	85
Receber mensagens	85
Ler, Bloquear ou Eliminar Mensagens	87
Configurar a sua lista telefónica	90
Ver Detalhes do Registo	90
Criar um Registo na Lista Telefónica	91
Guardar um Código com um Número de Telefone	94
Gravar um Registo de Voz para um Registo da Lista Telefónica	95
Marcar um Registo da Lista Telefónica	96
Editar um Registo da Lista Telefónica	98
Utilizar as Categorias da Lista Telefónica	99
Mostrar ou ocultar registos privados	102
Ordenar a Lista Telefónica	103
Definir o Número de Telefone Principal para um Registo	104
Copiar Registos da Lista Telefónica	105
Verificar a Capacidade da Lista Telefónica	107
Definir Preferência de Marcação com 1 Tecla	108
Enviar um Registo	108
Sincronizar a sua lista telefónica	108
Personalizar o seu telemóvel	109
Personalizar um Tipo de Sinal de Chamada	109
Activar ID de Sinal de Chamada	110
Definir o volume do sinal de chamada ou do teclado	111
Definir os Avisos	111
Activar Vibrações Hápticas	112

Criar e Editar Tons de Alerta	112
Personalizar o Texto do Visor	118
Configurar a Vista do Menu	118
Personalizar o Menu	119
Personalizar teclas de função	120
Configurar o Idioma do Menu	120
Configurar Tipo de Deslocação no Menu	121
Definir a Animação dos Menus	121
Repor Todas as Opções	121
Eliminar Todas as Informações Guardadas	122
Criar e Utilizar Atalhos	122
Tirar o Melhor Partido do Seu Telemóvel	126
Fazer uma Chamada em Conferência	126
Desvio de Chamada	127
Barrar uma Chamada	129
Utilizar a Marcação Fixa	130
Marcação de Serviços	131
Marcação Rápida	131
Utilizar Tons DTMF	132
Monitorizar a Utilização do Telemóvel	132
Utilizar as Funções de Mãos-Livres	137
Utilizar Aplicações Durante uma Chamada	140
Ligar o telemóvel a um Equipamento Externo	141
Chamadas de Dados	145
Utilizar a Sincronização	147
Enviar Ficheiros a Partir do Telemóvel	149
Ajustar as definições de rede	149
Monitorizar o Carregamento da Bateria	149
Ver Especificações do Telemóvel	150





Funcionalidades do Calendário Pessoal	151
Calendário	151
Calculadora e Conversor de Moeda	159
Segurança	160
Segurança da Linha	160
Bloquear o Cartão SIM	160
Bloquear e Desbloquear Aplicações	162
Notícias e Entretenimento	163
Internet Móvel	163
Aplicações Java	167
Jogos	173
Aplicações SIM	174
Problema	175
Serviço ao cliente (Customer Care)	184
Cuidados e Manutenção	186
Declaração de qualidade para a bateria	187
Dados Específicos sobre a Rapidez de Absorção	188
Certificado de garantia	190
Index	192

Mapa dos Menus

Menu Principal

-  **Jogos & Aplic.**
-  **Ferramentas**
 -  Aplicações SIM
 -  Calculadora
 -  Calendário
 -  Atalhos
 -  Serviços de Marcação
 - Barramento Cham.
 - Marcação Fixa
 - Marc. Serviços
 - Marcação Rápida
 -  Menu Rápido
-  **Opções do Telef.**
(ver página seguinte)
-  **Lista Telefónica**
-  **Mensagens**
-  **Últimas Chamadas**
-  **Internet**
 -  Internet
 -  Atalhos internet
 -  Páginas Guardadas
 -  Histórico
 -  Ir Para URL
 -  Config. Internet
-  **CÂMARA**
-  **Multimédia**
 -  Imagens
 -  Sons
 -  Vídeos
 -  CÂMARA

Nota: Esta é a disposição standard do menu. A organização do menu e os nomes das funções podem variar no seu telemóvel. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para todos os utilizadores.

Atalhos
Bloquear/desbloquear teclado: Prima  *
Mostrar o meu número de telefone: Prima  #
Ir para lista de chamadas efectuadas: Prima 
Sair do sistema de menus: Prima 

Ver página 122 para obter mais informações sobre Atalhos

Menu Configurações



Personalizar

Menu Principal
Teclas
Esquemas de Cor
Saudação
Faixa
Gráfico da Faixa
Wallpaper
Screensaver
Marcação Rápida



Tipos de Toque



Aplicação

Ligação IrDA
Ligação Bluetooth
Sincronização



Desvio de Chamadas

Chamadas de Voz
Cham. de Fax
Cham. de Dados
Cancelar Todos
Estado do Reenca-
minhamento



Configuração de Chamada

Temporiz. Cham.
Config. Custo Cham.
Restringir ID'
Opções Atendimento
Chamada em Espera
Alerta de Msg



Configuração Inicial

Hora e Data
Video
Marcação 1 Tecla
Remarc. Auto.
Temporizador do
Visor
Luz de Fundo

Navegação
Animação
Menu Sincronizar
Idiomas
Econ. Bateria
DTMF
Reinic. Telefone
Apagar Tudo



Estado do Telefone

Meu Núm. de
Telefone
Linha Activa
Indicador de Bateria
Conta do Utilizador
Dispositivos de
Armaz.

Outras Informações



Auricular

Atender Auto.
Opções de Toque



Def. Automóvel

Atender Auto.
Mãos Livres Auto.
Atrasado se
Desligado
Tempo de Carga



Rede

Nova Rede
Config. da Rede
Redes Disponíveis
Minha Lista Rede
Tom de Serviços
Tom Queda Cham.



Segurança

Bloquear Telefone
Bloquear Teclado
Bloquear
Aplicação
Marcação Fixa
Restringir
Chamadas
Barramento de
Chamadas
Código PIN
Código PIN2
PIN Universal
PINs do WIM
Novas palavras-
passe



Java Tools

Sistema Java
Acesso à Rede
DNS IP

Avisos de segurança

Aviso aos pais

Leia cuidadosamente o manual de instruções e os avisos de segurança antes de utilizar o telemóvel!

Esclareça o conteúdo do manual aos seus filhos e alerte-os sobre os perigos que podem advir do uso do telemóvel!



Quando utilizar o telefone, tenha em atenção os requisitos legais e as restrições locais. Estas podem aplicar-se, por exemplo, em aviões, bombas de gasolina, em hospitais ou quando estiver a conduzir.



A função de equipamentos médicos, como por exemplo próteses auditivas e pacemaker, pode ser perturbada. Deve manter uma distância mínima de 20 cm entre o pacemaker e o telemóvel. Ao telefonar, segure o telemóvel junto do ouvido, do lado oposto ao pacemaker. Para mais informações, dirija-se ao seu médico.



O cartão SIM pode ser retirado. Cuidado! Perigo de ingestão por crianças.



A tensão de rede (V) indicada no alimentador nunca deve ser excedida. O não cumprimento desta regra poderá originar danos no carregador.



O sinal de chamada (pág. 55), os sinais de aviso (pág. 26) e mãos-livres são emitidos pelos altifalantes. Não segure o telemóvel junto ao ouvido quando ele toca ou se tiver ligado o “mãos-livres” (pág. 137). Caso contrário, pode provocar lesões graves e permanentes no ouvido.



Não olhe para a interface de infravermelhos activa [produto LED de classe 1 (classificação segundo CEI 60825-1)] com equipamentos ópticos de ampliação.



Recomendamos a utilização exclusiva de baterias e carregadores originais da Siemens (100% isentas de mercúrio). Outros acessórios poderão causar problemas de saúde e danos materiais. A bateria poderia, por exemplo, explodir.



O telemóvel não deve ser aberto. Só é permitida a substituição da bateria (100% isenta de mercúrio) ou do cartão SIM. Em circunstância alguma poderá abrir a bateria. Qualquer outra alteração ao aparelho implica anulação da garantia.

Atenção:



Elimine as baterias e os telemóveis inutilizáveis segundo as disposições legais vigentes.





Pode causar interferências quando perto de televisores, rádios e computadores.



Utilize apenas acessórios originais da Siemens. Assim, evita possíveis problemas de saúde e danos materiais e assegura o cumprimento de todas as disposições relevantes.

A utilização incorrecta resulta em anulação da garantia!

A sua bateria ou telemóvel podem conter símbolos, definidos da seguinte forma:

Símbolo	Definição
	Irão seguir-se informações de segurança importantes.
	A sua bateria ou telemóvel não devem ser eliminados no fogo.

Directivas da União Europeia

Declaração de Conformidade

Declaração de conformidade

A Siemens Information and Communication mobile declara que este telemóvel cumpre todas as exigências básicas, além de outras determinações concernentes da directiva 1999/5/UE (RTT).

A respectiva declaração de conformidade (DoC) foi assinada. Se necessário, pode solicitar uma cópia do original através da hotline da empresa.

CE 0168

Identificação do telemóvel

As seguintes informações são importantes em caso de perda do telemóvel ou do cartão SIM. Por favor preencha aqui:

N.º do cartão SIM (indicado no cartão):

.....

15-dígitos do número de série do telemóvel (por baixo da bateria):

.....

N.º da assistência técnica do operador:

.....

Em caso de perda

Em caso de perda do telemóvel e/ou do cartão SIM, informe imediatamente o operador para evitar o seu uso não autorizado.

Colocação em funcionamento



O que Traz a Caixa?

O seu telemóvel é fornecido com uma bateria e, tipicamente, vem equipado com um carregador. Existem outras opções de acessórios para personalizar o telemóvel e oferecer o máximo desempenho e facilidade de transporte.

Para adquirir acessórios originais Siemens, contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Siemens.

Para obter informações, visite: www.my-siemens.com

Acerca deste Manual

Funções Opcionais



As funções assinaladas com este símbolo são funções opcionais de rede, do cartão de memória SIM e/ou dependentes de subscrição. Estas funções podem não ser oferecidas por todos os fornecedores de serviços em todas as áreas geográficas. Contacte o fornecedor de serviços para obter informações relativas à disponibilidade.

Acessórios Opcionais



As funções marcadas com esta etiqueta requerem a utilização de um acessório opcional original da Siemens.

Instalar o cartão USIM ou SIM

O seu USIM (Universal Subscriber Identity Module) contém o número de telefone, detalhes do serviço e memória da lista telefónica/mensagem. O telemóvel pode utilizar cartões SIM (Subscriber Identity Module) GSM, mas nem todas as funções estarão disponíveis.



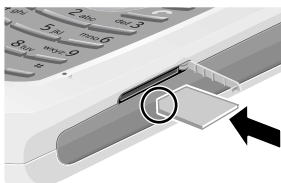
Atenção: Não dobre nem risque o cartão. Evite expor o cartão de memória a electricidade estática, água ou sujidade.

Faça Isto

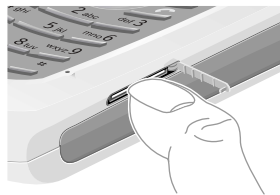
- 1 Abra a porta do cartão no lado direito do seu telemóvel com um objecto pontiagudo como uma esferográfica.



- 2 Insira o cartão com a parte dourada virada para baixo e o entalhe como apresentado na figura.



- 3 Empurre o cartão com a unha do polegar para dentro da abertura até encaixar fazendo clique.



Retirar o cartão:

Para retirar o cartão, prima-o com a unha do polegar para desbloqueá-lo

Faça Isto

- 4 Feche a porta do cartão.



Instalar a Bateria

É necessário instalar e carregar a bateria para utilizar o telemóvel.



Atenção: O seu telemóvel foi concebido para utilização exclusiva com baterias e acessórios Siemens Originais. É aconselhável guardar as baterias nos estojos protectores quando não estiverem a ser utilizadas.

Faça Isto

- 1 Retire a bateria do estojo protector de plástico transparente.
- 2 Empurre a porta da bateria para baixo para a soltar do telemóvel.



- 3 Insira o lado da bateria que tem a seta **por baixo da aba** na parte superior do compartimento da bateria e empurre para baixo.



Faça Isto

- 4 Volte a colocar a porta da bateria no telemóvel e empurre-a até encaixar no lugar.



Carregar a Bateria

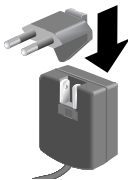
As baterias novas estão parcialmente carregadas. Antes de poder utilizar o telemóvel, instale e carregue a bateria como se segue.

Nota: Algumas baterias melhoram o desempenho após vários ciclos de carga e descarga completos.

Faça Isto

- 1 O seu telemóvel é fornecido com três fichas. Selecciona a adequada para seu país.

- 2 Insira a ficha na unidade de alimentação.



- 3 Prima os dois componentes um contra o outro até encaixar no lugar fazendo um clique.



**Faça Isto**

4 Ligue o carregador de viagem ao telemóvel com a patilha virada para cima.



5 Ligue a outra extremidade do carregador de viagem à tomada eléctrica adequada.

6 Quando o telemóvel indicar *Carga Completa*, prima a patilha e retire o carregador de viagem.

Nota: Ao carregar a bateria, o símbolo do nível da bateria no canto superior direito do visor mostra o estado do processo de carga.

Utilização da Bateria

O desempenho da bateria depende de diversos factores, incluindo a configuração da rede do operador de serviços móveis, a intensidade do sinal, a temperatura em que o telemóvel está a funcionar, as funções e/ou definições seleccionadas e utilizadas, bem como os padrões de utilização de voz, dados e outras aplicações.

Cuidados com a Bateria

Atenção: Para evitar feridas ou queimaduras, não deixe objectos metálicos entrar em contacto com ou provocar curtos-circuitos com os terminais da bateria.

Para maximizar o desempenho:

- Utilize sempre baterias e carregadores de bateria Siemens Originais. A garantia do telemóvel não cobre danos provocados pela utilização de baterias e/ou carregadores de baterias de outras marcas que não sejam -Siemens.

- As baterias novas ou baterias que tenham sido guardadas por longos períodos de tempo podem requerer um tempo de carregamento mais longo.
- Mantenha a bateria à temperatura ambiente ou próxima da ambiente quando a carregar.
- Quando não tencionar utilizar a bateria durante algum tempo, guarde-a sem carga num local fresco, escuro e seco, tal como um frigorífico.
- Em longos períodos de tempo, as baterias desgastam-se gradualmente e requerem tempos de carregamento mais longos. Este facto é normal. Se carregar a bateria regularmente e reparar numa diminuição do tempo de conversação ou um aumento do tempo de carregamento, provavelmente está na hora de adquirir uma bateria nova.







As baterias recarregáveis que fornecem energia a este produto devem ser descartadas de forma adequada e podem necessitar de ser recicladas.

Consulte a etiqueta da bateria para descobrir o tipo de bateria. Contacte o centro de reciclagem local para se informar acerca dos métodos de inutilização adequados. Nunca coloque baterias no fogo, pois podem explodir.

Ligar o Telemóvel

Faça Isto	Para
<p>1 Prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar</p> <p>Tecla terminar e ligar/desligar</p> 	ligar o telemóvel



Faça Isto	Para
<p>2 Se necessário, prima  para se deslocar para a Conta do Utilizador pretendida e, em seguida, prima SELECCIONAR </p>	<p>seleccionar a conta do utilizador pretendida a partir da lista de contas (guardada no cartão de memória SIM)</p>
<p>3 Se necessário, introduza o código PIN do cartão de memória SIM e prima OK </p>	<p>desbloquear o cartão de memória SIM</p> <p>Atenção: Se introduzir um código PIN incorrecto três vezes seguidas, o cartão de memória SIM fica desactivado e o telemóvel apresenta PIN Incorrecto. Bloqueado.. Contacte o seu operador (ver página 161).</p>
<p>4 Se for necessário, introduza o código de desbloqueio de quatro-dígitos e prima OK </p>	<p>desbloquear o telemóvel</p> <p>O código de desbloqueio é originalmente definido para 1234. O fornecedor de serviços pode alterar este número antes de lhe entregar o telemóvel.</p>

Ajustar o Volume

Prima as teclas de volume inferior e superior para:

- aumentar e diminuir o volume do auscultador ou do altifalante durante uma chamada
- aumentar e diminuir a definição do volume do toque se o telemóvel estiver no estado de repouso
- desligar o toque ao receber uma chamada

Efectuar e Atender Chamadas



Esta secção descreve as funções de chamada básicas. Para fazer chamadas de vídeo, ver página 53. Para obter informações sobre outras funções, ver página 61.



Efectuar uma Chamada

Para ligar para um número, é necessário que o telemóvel:

- esteja ligado e desbloqueado, assim como o teclado
- tenha um cartão de memória SIM inserido e desbloqueado
- tenha uma ligação de rede com intensidade de sinal adequada

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o número do telefone (até 32 dígitos) Sugestão: Se se enganar, prima APAGAR (☐) para apagar o último dígito ou prima e mantenha premido APAGAR (☐) para apagar todos os dígitos.
2  (tecla atender/marcar)	efectuar a chamada
3  (tecla para terminar)	terminar a chamada

Nota: É possível efectuar uma chamada de emergência mesmo com o telemóvel bloqueado ou quando não está inserido um cartão de memória SIM. Ver página 64.




Atender uma Chamada

Para atender uma chamada, é necessário que o telemóvel:


- esteja ligado e desbloqueado
- tenha um cartão de memória SIM inserido e desbloqueado
- tenha uma ligação de rede com intensidade de sinal adequada



Quando receber uma chamada, o telemóvel toca e/ou vibra e apresenta uma mensagem de que está a receber uma chamada.

Prima	Para
1  ou ATENDER ()	atender a chamada
2  (tecla para terminar)	terminar a chamada

Ver o seu Número de Telefone

Para ver o seu número de telefone no visor em repouso, prima  #.

Durante uma chamada, prima  > Meu Núm de Telefone.

É necessário que o seu número de telefone esteja programado no cartão de memória SIM para ser possível utilizar esta função. Para guardar o seu número de telefone no cartão SIM, ver página 55. Se não souber o seu número de telefone, contacte o seu operador.

Aprender a utilizar o seu telemóvel

Ver página 1 para obter um diagrama básico do telemóvel.

Utilizar o Visor

O *estado de repouso* (ilustrado em baixo) refere-se ao visor standard quando *não* estiver a fazer uma chamada ou a utilizar o menu.

Mova a tecla de navegação (⊙) para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para um acesso rápido:



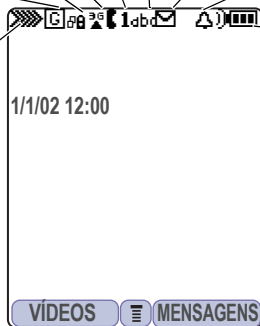
O símbolo do menu (☰) na parte inferior central do visor indica que é possível premir a tecla de menu (☰) para visualizar um menu.

As opções em texto nos cantos inferiores do visor representam as funções actuais das teclas. Prima a tecla de função esquerda (☰) ou a tecla de função direita (☰) para executar a função indicada pela etiqueta de tecla de função esquerda ou direita.



Na parte superior do visor encontram-se os seguintes símbolos de estado:

- 1 Sinal Intensidade
- 2 Serviço de Dados
- 3 Segurança do Sinal
- 4 Serviço
- 5 Linha Actual
- 6 Maiúsculas e Minúsculas
- 7 Mensagens ou Método de Introdução
- 8 Tipo de Alerta
- 9 Bateria Nível



1 Símbolo de Intensidade do Sinal Representa a intensidade da ligação entre o telemóvel e a rede.

Forte Sem sinal

Não é possível efectuar ou responder a chamadas quando é apresentado o símbolo “sem sinal”.



2 Símbolo de Serviço de Dados Indica quando existe uma ligação de dados por pacotes disponível. Este tipo de ligação pode ser utilizado pelo fornecedor

de serviços para permitir velocidades mais rápidas na transferência de dados. O símbolo não significa que esteja a fazer uma chamada; indica apenas que está registado na rede através de uma ligação de dados por pacotes.

③ Símbolo de Segurança de Sinal Indica uma ligação segura para transferências de pacotes de dados, ligações de aplicações incorporadas ou chamadas de dados por comutação de circuitos.




④ Símbolo de Serviço Indica se o telemóvel está a utilizar a rede de origem (☎) ou outra rede (📶). Quando sair da área da rede de origem, o telemóvel procura outra rede e entra em *roaming*.



⑤ Símbolo da Linha Actual Indica se a Privacidade de Voz está ligada, se está a ser efectuada uma chamada ou se o Reencaminhamento de Chamadas está ligado. Este ícone indica também qual a linha activa (se tiver uma chamada em espera) e se as funções Caps Lock, Modo Numérico ou Modo de Símbolos estão ligadas (durante a introdução de texto).

⑥ Símbolo de Maiúsculas e Minúsculas Indica se o texto será escrito em maiúsculas ou minúsculas quando se encontra num editor de texto.

abc Sem letras maiúsculas ABC Tudo em maiúsculas
Abc Próxima letra
maiúscula

Para alterar de letras maiúsculas para minúsculas, e vice-versa, num ecrã de introdução de texto, prima .



⑦ Símbolo da Mensagem ou do Método de Introdução Indica que tem uma nova mensagem de voz (📞) ou de texto (✉) em espera. Quando entra numa mensagem de texto, existe um número que indica quantos caracteres ainda tem para introduzir na mensagem.




Sempre que introduzir texto, existe um ícone que indica o método de introdução: Símbolo (1@?), Numérico (123), Primário, ou Secundário:

Primário	Secundário	
1	2	Toque, sem letras maiúsculas
1↕	2↕	Toque, próxima letra maiúscula
1↑	2↑	Toque, tudo em maiúsculas
1□	2□	iTAP, sem letras maiúsculas
1↕↗	2↕↗	iTAP, próxima letra maiúscula
1↑↗	2↑↗	iTAP, tudo em maiúsculas


Para alterar o método de introdução, prima $\#$ (ver página 42).

Ⓢ Símbolo de Tipo de Alerta Indica o perfil de alerta actualmente seleccionado. A definição de alerta predefinida é um toque.

 = toque alto

 = toque baixo

 = vibração

 = toque e vibração

 = silencioso

Ⓢ Símbolo de Nível da Bateria Apresenta a quantidade de carga que resta na bateria. Quantas mais barras estiverem visíveis, maior a carga.

High



Vazia

Recarregue a bateria logo que possível quando vir a mensagens de aviso **Bateria Fraca** e ouvir o alerta de bateria fraca.

Nota: Ao carregar a bateria, o símbolo do nível da bateria mostra, em vez disso, quanto do processo de carga da bateria já foi concluído. Ver página 17.

Utilizar a Tecla de Navegação com 5 direcções

Utilize a tecla de navegação com 5 direcções como um joystick para navegar no sistema de menus, alterar as definições de funções e jogar jogos. Carregue nessa tecla para seleccionar um item de menu realçado. Esta tecla tem, normalmente, a mesma função que a tecla de função direita (☛).

tecla de 5
direcções




Sugestão: Os movimentos principais dentro dos menus são para baixo e para cima. Desloque-se para a esquerda e para a direita para alterar definições de funções, navegar na agenda e editar texto.

Utilizar as Teclas Chamada de Vídeo e Internet

O telemóvel possui teclas especiais que lhe dão acesso a funcionalidades importantes. Introduza um número de telefone e prima a tecla Chamada de Vídeo (☎) para fazer uma chamada de vídeo (ver página 53). Se premir a tecla Internet (🌐) abre uma sessão de Internet. Pode utilizar estas teclas sempre que não se encontrar numa chamada.

Utilizar Menus

No visor de repouso, prima  para apresentar o menu principal.

Aprender a utilizar o seu telemóvel



Tecla de Função Esquerda

Executar as funções apresentadas no lado esquerdo do visor.

Tecla de Menu

Tecla para Terminar e Ligar/Desligar

Prima e mantenha premida para ligar e desligar o telemóvel.

Prima e liberte para terminar chamadas telefónicas e sair do sistema de menus.



Tecla de Função Direita


Executar as funções apresentadas no lado direito do visor.

Tecla Atender/Marcar

Efectuar e atender chamadas, visualizar a lista das últimas chamadas efectuadas.

Tecla de Navegação

Percorrer para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita menus e listas, definir valores das funções.

Prima  para realçar um ícone de função de menu no menu principal. Os seguintes ícones representam funções que podem aparecer no menu principal dependendo do operador e das opções de subscrição do serviço.






Sugestão: Para alterar este menu, ver página 118.

Escolher uma Função do Menu

Seleccione uma função de menu como se segue começando pelo visor de repouso:

Encontrar a Função

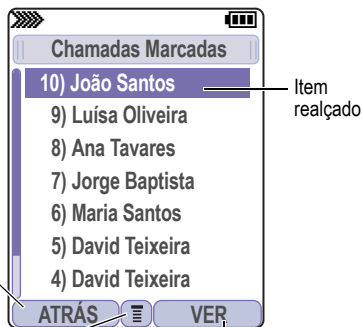
 > Multimédia
> Imagens

Este exemplo indica que, no visor em repouso, deve premir , deslocar-se para e seleccionar Multimédia () no menu principal, depois deslocar-se para e seleccionar Imagens. Utilizar  para deslocar, e as teclas de função esquerda/direita para seleccionar as funções listadas nos cantos inferiores esquerdo e direito do visor.



Escolher uma Opção de Função

Algumas funções requerem a selecção de um item de uma lista.



Prima **ATRÁS** (🔍) para regressar ao ecrã anterior.

Está disponível um sub-menu. Prima (☰) para abrir o sub-menu.

Prima **VER** (🔍) para ver os detalhes do item realçado. Se não estiverem disponíveis detalhes, **GUARDAR** (🔍) e **APAGAR** (🔍) aparecem. Prima **GUARDAR** para guardar o item na sua lista telefónica, ou **APAGAR** para apagar o item da lista.

Selecione um item realçando-o de uma das seguintes formas:

- Prima **⬆** para se deslocar para cima ou para baixo para realçar um item.
- Numa lista numérica, prima repetidamente uma tecla para percorrer as letras da tecla e realçar o item correspondente da lista.
- Quando um item tem uma lista de valores possíveis, prima **⬅** para se deslocar para a esquerda ou para a direita e seleccione um valor.
- Quando um item tem uma lista de valores numéricos possíveis, prima uma tecla numérica para definir o valor.

Introduzir e Editar Texto

Algumas funções necessitam que introduza informação.

Prima para deslocar-se para baixo para itens adicionais.

Prima **CANCELAR** () para sair sem efectuar alterações.

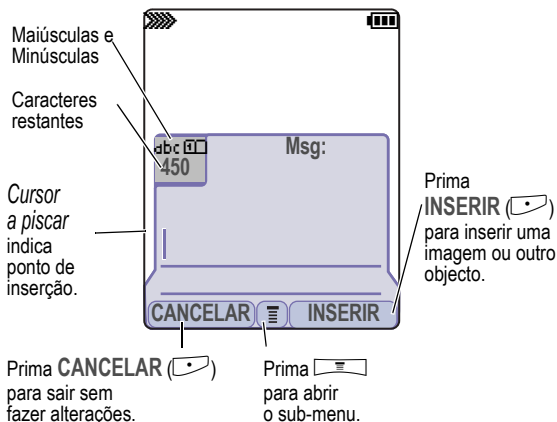
TERMINAR () aparece quando são introduzidas ou editadas informações.

Prima **ALTERAR** () para editar as informações.

Item realçado



O centro de mensagens permite compor e enviar mensagens de texto. Um *cursor a piscar* mostra onde o texto irá ser apresentado:



Utilizar o Método de Toque

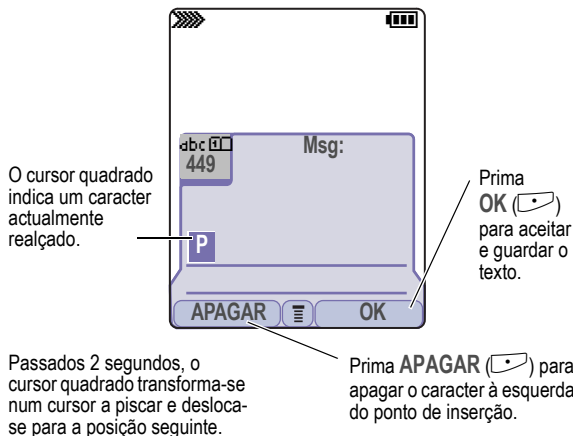
Este é o modo standard para introduzir texto no telemóvel.

Prima	Para
1 Uma tecla numérica (uma ou mais vezes)	selecione uma letra, número ou símbolo apresentado no gráfico na página 34.
2 Teclas numéricas	introduzir os caracteres restantes Sugestão: Prima ☉ à direita para aceitar a conclusão de uma palavra ou * para inserir um espaço

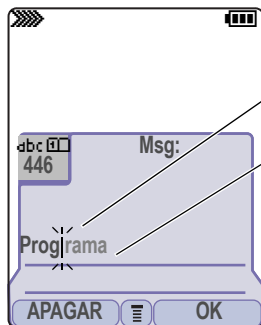
Prima	Para
3 OK (☞)	guardar o texto

Num ecrã de introdução de texto, pode premir ☞ para mudar entre métodos de introdução. Um símbolo indica o método que está activo (ver página 24). Se o Método de Toque (1 ou 2) não estiver disponível, ver página 42.



Quando introduz texto utilizando o método de toque normal, o cursor a piscar muda para um *cursor quadrado*, e as funcionalidades das teclas de função mudam.



Quando introduz 3 ou mais caracteres seguidos, o telemóvel pode adivinhar o resto da palavra. Por exemplo, se introduzir prog pode aparecer:










Um cursor a piscar indica um ponto de inserção.






No modo **Toque**, prima  à direita para aceitar a palavra ou prima  para a rejeitar e introduzir um espaço a seguir a **prog**.


Se quiser uma palavra diferente, como **progresso**, continue a premir as teclas numéricas para introduzir os restantes caracteres.

Tabela de Caracteres

Utilize esta tabela como referência para introduzir espaços, números, letras, símbolos e outros caracteres com o método de Toque.




	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ


	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	<i>mudar tipo de letra, para maiúsculas</i>
	<i>introduzir um espaço (manter premida para introduzir um return)</i>
	<i>alterar o método de introdução de texto (manter premida para ficar o predefinido)</i>


Nota: Esta tabela pode não reflectir o conjunto exacto de caracteres do seu telemóvel. Num endereço de e-mail ou editor URL,  mostra primeiro os caracteres comuns desse editor.



Regras de Introdução de Texto do Método de Toque





- Prima uma tecla numérica repetidamente para percorrer os respectivos caracteres. Ver o gráfico de caracteres na página 34.
- Se não premir uma tecla durante dois segundos, o caracter no cursor quadrado é aceite e o cursor move-se para a posição seguinte.
- Prima  à esquerda ou  à direita para deslocar o cursor a piscar para a esquerda ou para a direita numa mensagem de texto.
- O primeiro caracter de cada frase é escrito em maiúsculas. Para que este caracter fique minúsculo, enquanto se encontra realçado pelo cursor quadrado, prima  em baixo.
- O seu telemóvel pode suportar vários idiomas. A definição de idioma actual determina se uma mensagem nova começa do lado esquerdo ou do lado direito do visor. Pode alterar os idiomas dentro de uma mensagem. Prima

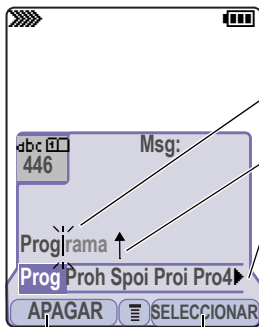
 para seleccionar o método de introdução de texto e o idioma.

- Se introduzir ou editar informações e não pretender guardar as alterações, prima  para sair sem guardar.


Utilizar o Método de Introdução de Texto iTAP™


iTAP™ é um método de prever palavras que permite introduzir uma palavra premindo cada tecla apenas uma vez por cada por letra.


Por exemplo, se premir    , as combinações de letras que correspondem à tecla premida, aparecem:




Um cursor a piscar indica um ponto de inserção.

Prima  acima para aceitar **Programa** ou à direita para realçar outra opção.




Prima  para introduzir **Prog** e um espaço.




Prima **APAGAR**  para apagar a última letra introduzida.


Prima **SELECCIONAR**  para inserir a palavra realçada.

Se quiser uma palavra diferente, como **progresso**, continue a premir as teclas numéricas para introduzir os restantes caracteres.

Introduzir Palavras



Num ecrã de introdução de texto, pode premir  para mudar entre métodos de introdução. Um símbolo indica o método que está activo (ver página 24). Se iTAP ( ou ) não estiver disponível, ver página 42.

Prima	Para
1 As teclas numéricas (carregar uma vez por letra)	apresentam possíveis combinações de letras na parte inferior do visor
2  direita ou esquerda	realçar a combinação pretendida
3 SELECCIONAR ()	bloquear um combinação realçada Pode premir as teclas numéricas para adicionar mais letras ao final da combinação. ou  * introduzir a combinação realçada quando aparecer uma palavra escrita Aparece um espaço a seguir à palavra.

 Se introduzir uma palavra que o telemóvel não reconhece, este guarda-a para a utilizar como uma das suas opções de palavras. Quando encher o espaço de memória para as palavras não reconhecidas, o telemóvel apaga as palavras mais antigas à medida que vai adicionando palavras novas.



Utilizar o Método de Introdução por Símbolos

Num ecrã de introdução de texto, prima  para mudar entre métodos de introdução até ver o ícone Símbolo () na barra de estado.
















Prima	Para
1 As teclas numéricas (carregar uma vez por símbolo)	apresenta possíveis combinações de símbolos na parte inferior do visor
2  direita ou esquerda	realçar a combinação pretendida
3 SELECCIONAR ()	bloquear um combinação realçada Pode premir as teclas numéricas para adicionar mais símbolos ao final da combinação.
ou 	introduzir a combinação realçada Aparece um espaço a seguir à combinação.


Tabela de Símbolos


Utilize esta tabela como referência para introduzir símbolos no método de símbolos.

	!@-:()~0;£¥€x/[[]#§ <>=*+¤\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / \ [] = > < # §
	<i>introduzir um espaço (manter premida para introduzir um return)</i>
	<i>alterar o método de introdução de texto (manter premida para ficar o predefinido)</i>

Nota: Num endereço de e-mail ou editor URL,  mostra primeiro os caracteres comuns desse editor.

Utilizar o Método de Toque

Num ecrã de introdução de texto, prima  para mudar entre métodos de introdução até ver o ícone Numérico (1@?) na barra de estado.

Prima as teclas do teclado para introduzir os números que pretende. Quando terminar de introduzir números, prima  para mudar para outro método de introdução.



Apagar Letras e Palavras


Coloque o cursor à direita do texto que pretende eliminar e, em seguida:

Faça Isto	Para
Prima APAGAR (☐◀)	eliminar uma letra de cada vez
Prima e mantenha premido APAGAR (☐◀)	apagar toda a mensagem

Copiar, Cortar e Colar Texto

Prima ☐☐ a partir de um ecrã de introdução de texto para apresentar estas opções:

Opção	Descrição
Copiar Texto	o telemóvel copia o texto que vai ser realçado (consulte “Realçar Texto” mais abaixo)
Copiar Todo o Texto	copia todo o texto no editor
Cortar Texto	o telemóvel corta o texto que vai ser realçado (consulte “Realçar Texto” mais abaixo)
Cortar Todo o Texto	corta todo o texto no editor
Colar	cola todo o texto cortado ou copiado
Anular	anula a última acção de copiar, cortar ou colar no editor de texto actual

Nota: Copiar Todo o Texto também aparece no menu (prima ) quando está a visualizar detalhes de um registo na Lista Telefónica, de um evento da Agenda, de uma página da Internet, de uma Mensagem de Texto ou de um registo na lista das Últimas Chamadas.






Realçar Texto

Num editor de texto, para realçar e copiar ou cortar texto:

Encontrar a Função



> Copiar Texto ou
Cortar Texto


Prima	Para
1 	deslocar-se para o início do texto que pretende copiar ou cortar
2 INICIAR ()	ligar o marcador de realce
3 	deslocar-se para o final do texto que pretende copiar ou cortar
4 COPIAR () ou CORTAR ()	copiar ou cortar o texto que seleccionou É agora possível colar o texto noutro local ou ficheiro.

O texto permanece na área de transferência, disponível para ser colado, até outro texto ser copiado ou cortado ou até o telemóvel ser desligado.




Escolher um Método de Introdução de Texto


Vários métodos de introdução de texto facilitam a introdução de nomes, números e mensagens. O método seleccionado permanece activo até seleccionar outro método.

Prima  em qualquer ecrã de introdução de texto para mudar para um dos seguintes métodos de introdução:

Primário	O método de introdução de texto que configurou como primário ou principal (ver a secção seguinte).
Numérico (123)	Introduzir apenas números.
Símbolo (!@?)	Introduzir apenas símbolos (ver página 38).
Secundário	O método de introdução de texto que configurou como secundário (ver a secção seguinte).

Prima  em qualquer ecrã de introdução de texto para mudar a introdução de texto entre *maiúsculas e minúsculas*. Um ícone na barra de estado indica quando tem seleccionado *sem letras maiúsculas* (abc), *maiúscula apenas a letra seguinte* (Abc) ou *tudo em maiúsculas* (ABC).

Configurar um Método de Introdução de Texto

Para configurar os métodos de introdução de texto primário ou secundário, prima  > **Configuração de Introdução** a partir de qualquer ecrã de introdução de texto. Selecciona **Configuração Primária** ou **Configuração Secundária** e escolha:

(Nenhum)	Ocultar a definição Secundária (apenas disponível para Configuração Secundária).
----------	--

iTAP O telemóvel prevê cada palavra à medida vai carregando nas teclas (ver página 36).

Método de Toque Introduza letras, números e símbolos premindo uma tecla uma ou mais vezes (ver página 32).

Bloquear e Desbloquear o seu Telemóvel


Pode bloquear o seu telemóvel manualmente ou defini-lo para bloquear automaticamente sempre que o desliga.


Quando tenta utilizar um telemóvel bloqueado este pede-lhe o código de desbloqueio. Um telemóvel bloqueado ainda toca ou vibra quando recebe chamadas ou mensagens, *mas tem que o desbloquear para atender.*

Pode fazer chamadas para números de emergência com o seu telemóvel mesmo que esteja bloqueado. Ver página 64.

Bloquear o seu Telemóvel Manualmente

Encontrar a Função

-  > Opções de Telef.
- > Segurança
- > Bloquear Telefone
- > Bloquear Agora

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduza o seu código de desbloqueio de quatro-dígitos
2 OK ()	bloquear o telemóvel




Definir o seu Telemóvel para Bloquear Automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para bloquear sempre que o desliga:

Encontrar a Função




- > Opções de Telef.
- > Segurança
- > Bloquear Telefone
- > Bloqueio Automático
- > Activado

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduza o seu código de desbloqueio de quatro-dígitos
2 OK ()	definir o seu telemóvel para bloquear automaticamente

Desbloquear o seu telemóvel

Na solicitação Introduzir Código de Desbloqueio:

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduza o seu código de desbloqueio de quatro-dígitos Se se esquecer do seu código de desbloqueio, ver página 45.
2 OK ()	desbloquear o telemóvel


Alterar o seu Código de Desbloqueio.

O código de desbloqueio de quatro-dígitos do seu telemóvel é originalmente definido para 1234 e o código de segurança de seis-dígitos é originalmente definido para 000000. O seu operador pode repor estes números antes de receber o seu telemóvel.

Se o seu operador *não* tiver reposto estes números recomendamos que os altere para evitar que outros utilizadores acessem às suas informações pessoais ou modifiquem as configurações do seu telemóvel. O código de desbloqueio deve conter quatro dígitos e o código de segurança deve conter seis dígitos. Certifique-se de que toma nota dos números novos.




Notas:






- O seu operador pode reter o código de segurança do seu telemóvel para efeitos de assistência ao cliente. Neste caso, não pode utilizar as funções do telemóvel que precisem de código de segurança (como apagar tudo, reinicialização principal e a função de desvio do código de desbloqueio).
- Se a única palavra-passe que puder alterar for o código de desbloqueio, o menu **Novos Códigos** fica indisponível e a opção **Código de Desbloqueio** aparece no menu **Bloquear Telefone**. Neste caso, abra o editor do código de desbloqueio seleccionando:  > **Opções de Telef.**
> **Segurança** > **Bloquear Telefone** > **Código de Desbloqueio**.

Para alterar um código ou palavra-passe:

Encontrar a Função

 > **Opções de Telef.**
> **Segurança**
> **Novos Códigos**




Prima	Para
1 	se deslocar para o código ou palavra-passe que pretende alterar
2 ALTERAR 	seleccionar o código ou palavra-passe
3 teclas do teclado	introduzir o seu código antigo Se se esquecer do seu código de desbloqueio, ver página 45.
4 OK 	introduzir o seu código antigo
5 teclas do teclado	introduzir o código novo
6 OK 	atribuir o código novo
7 teclas do teclado	re-introduzir o código novo
8 OK 	confirmar o código novo

Se se Esquecer do Seu Código de Desbloqueio

Se se esquecer do seu código de segurança (originalmente definido para 000000), do PIN do SIM, do PIN2 do SIM, ou da palavra-passe de barramento de chamadas, contacte o seu operador.


Se se esquecer do seu código de desbloqueio, experimente introduzir 1234 ou os últimos quatro dígitos do seu número de telemóvel. Se isto não resultar, quando aparecer a mensagem **Introduza Cód. Desbloqueio:**

Prima	Para
1 	vá para o ecrã de desvio do código de desbloqueio

Prima	Para
2 teclas do teclado	introduzir o seu código de segurança
3 OK (☞)	introduzir o seu código de segurança

Bloquear e Desbloquear o Teclado

Esta função evita que teclas premidas acidentalmente marquem, inadvertidamente, um número de emergência ou um número de marcação com uma tecla (por exemplo, quando o telemóvel está dentro da mala ou bolso).

Prima	Para
	bloquear ou desbloquear teclado

Nota: As chamadas e mensagens a receber desbloqueiam o teclado.



Tirar e Ver Fotografias






É possível enviar imagens, sons, atalhos, marcadores, eventos e contactos para um computador ligado. Ver página 149.

Tirar Fotografias

Pode utilizar a tecla da câmara do seu telemóvel para tirar fotografias de forma rápida e fácil.



Tecla da Câmara

Faça Isto	Para
1 Prima a tecla da câmara	visualizar a imagem da câmara. Para alterar as câmaras, prima  > Vista Interna (câmara na parte da frente do telemóvel) ou Vista Externa (câmara na parte de trás do telemóvel).
2 Aponte o telemóvel para o objecto da fotografia	encontrar a fotografia que pretende tirar Nota: Prima  para obter um menu que o deixe alterar a vista da câmara ou definir uma resolução para a fotografia.
3 Prima 	aplique e retire zoom à fotografia
4 Prima CAPTURAR ()	fixar a imagem no visor do seu telemóvel
5 Prima GUARDAR ()	guardar a imagem capturada como ficheiro, padrão de fundo, Screensaver ou anexo de mensagem

Para guardar uma imagem com um número de telefone, ver página 93.

Transferir Imagens



É possível transferir imagens e animações para o telemóvel e utilizá-las como padrão de fundo ou Screensaver.




Para transferir uma imagem ou animação do micro-browser, consulte a página 166. Para transferir uma imagem ou animação de uma mensagem de texto, consulte a página 85.

Visualizar Imagens

Encontrar a Função



> Multimédia > Imagens

Prima	Para
1	se deslocar para a imagem
2 SELECCIONAR ()	ver a imagem
3 esquerda ou direita	ver a imagem anterior/seguinte
ou	ver informações da imagem
DETALHES ()	
ou	abrir o menu Visualizador de Imagens para efectuar outros procedimentos tal como descrito na lista que se segue
	



O menu Visualizador de Imagens inclui as seguintes opções:

Opção	Descrição
Nova Imagem	Capturar uma nova imagem.
Novos Slides	Criar uma apresentação de slides a partir de uma série de imagens guardadas
Definir como Padrão de Fundo	Definir a imagem como padrão de fundo do telemóvel.
Definir como Screen Saver	Definir a imagem como screen saver do seu telemóvel.
Definir como Animação Inicial	Definir a imagem para ser apresentada quando o telemóvel é ligado.
Detalhes	Ver informações da imagem.


Para ajustar as imagens de padrão de fundo e do Screensaver do seu telemóvel, ver página 56.







Gravar e Ver Vídeos

Gravar Vídeos

Encontrar a Função

 > Multimédia > Vídeos
> [Novo Vídeo]

A imagem capturada pela câmara aparece no visor do telemóvel. Para alterar as câmaras, prima  > Vista Interna (câmara na parte da frente do telemóvel) ou Vista Externa (câmara na parte de trás do telemóvel).






Faça Isto	Para
1 Aponte o telemóvel para o objecto do vídeo	encontrar a cena que pretende gravar Nota: Prima  para obter um menu que o deixe alterar a vista da câmara ou definir a qualidade, a duração ou o som do vídeo.
2 Prima 	aplique e retire zoom à imagem
3 Prima CAPTURAR 	começar a gravar a cena no visor do telemóvel Sugestão: Prima  para aplicar e retirar zoom durante o vídeo.
4 Prima PARAR 	parar a gravação
5 Prima GUARDAR 	guardar o vídeo capturado como ficheiro ou anexo de mensagem



Ver Vídeos

Encontrar a Função

 > Multimédia > Vídeos



Prima	Para
1 	se deslocar para o vídeo
2 REPROD 	ver o vídeo
3 	controlar o vídeo: ▲ pausa ◀▶ andar para trás ou avanço rápido ▼ parar
ou DETALHES 	ver informações do vídeo
ou 	abrir o menu Leitor de Vídeo para efectuar outros procedimentos tal como descrito na lista que se segue

O menu **Leitor de Vídeo** inclui as seguintes opções:

Opção	Descrição
Detalhes	Ver informações do vídeo.
Configurar	Alterar as definições para Repetição Automática , que informa o telemóvel para passar repetidamente um vídeo até o utilizador o parar e Temporizador , que apresenta um temporizador no visor do telemóvel.






Fazer Chamadas de Vídeo

Se telefonar para alguém que tenha um telefone com a função vídeo, podem ver-se um ao outro enquanto conversam.

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o número do telefone (até 32 dígitos)
2 	efectuar a chamada
3  (tecla para terminar)	terminar a chamada

Ver Antes as Chamadas de Vídeo

Pode ver antes a imagem do seu telemóvel para ver o seu aspecto antes de fazer uma chamada de vídeo:

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o número do telefone (até 32 dígitos)
2 	abrir o menu de marcação
3 	deslocar-se para Ver antes Chamada de Vídeo
4 SELECCIONAR ()	visualizar a imagem da sua câmara
5 CHAMADA () ou 	fazer a chamada visualizar o menu de ver antes Este menu deixa-o desligar a sua câmara ou alterar as imagens da câmara.



Configurar as Chamadas de Vídeo

Para fazer chamadas de vídeo, o seu telemóvel utiliza o número de uma porta de vídeo que pode introduzir.

Nota: O seu operador pode já ter programado as definições da caixa de entrada das mensagens de texto por si.

Encontrar a Função



> Opções de Telef.

> Configuração Inicial

> Vídeo

Introduza o número fornecido pelo operador.



Configurar o Seu Telemóvel

Guardar o Seu Nome e Número de Telefone



Para guardar ou editar as informações do nome e número de telefone do utilizador no seu cartão SIM:

Encontrar a Função



- > Opções de Telef.
- > Estado do telefone
- > Meu Núm. de Telefone

Se não souber o seu número de telefone, contacte o seu operador. Para ver o seu número de telefone a partir do visor de repouso ou durante uma chamada, ver página 22.

Definir a Hora e a Data

Tem de configurar a hora e data para utilizar a agenda.

Encontrar a Função



- > Opções de Telef.
- > Configuração Inicial
- > Hora e Data

Definir um Tipo de Toque


O telemóvel toca ou vibra para informar o utilizador de uma chamada ou outro evento recebido. Este toque ou vibração tem o nome de *alerta*.


O símbolo de tipo de toque no visor apresenta o tipo de toque actual (ver página 26).



Para definir um tipo de toque

Encontrar a Função

-  > Opções de Telef.
- > Tipo de Toque > Estilo
- > o perfil que pretende

Cada tipo de toque contém definições para alertas de eventos definidos, ID da chamada e volume do toque e do teclado. Para alterar estas definições, prima  > Tipos de Toque > *Estilo* Detalhe.

Nota: Alguns sinais de chamada vibram automaticamente. Se utilizar um destes toques, o seu telemóvel vibra mesmo que não tenha definido para *Vibrar* ou *Vibrar e Tocar*. Para desactivar estas vibrações, ver página 112.

Para desactivar os alertas das mensagens que chegam durante uma chamada.

Encontrar a Função

-  > Opções de Telef.
- > Opções de Chamada
- > Alerta de Msg

Definir uma Imagem de Padrão de Fundo

Pode definir uma imagem ou animação para utilizar como padrão de fundo no estado de repouso do visor do seu telemóvel.

Nota: Quando se define uma animação como imagem de padrão de fundo, apenas é apresentado o primeiro frame da animação.

Encontrar a Função

-  > Opções de Telef.
- > Personalizar
- > Wallpaper

Definição	Descrição
Imagem	seleccionar a imagem ou animação para utilizar como padrão de fundo no estado de repouso
Disposição	seleccionar Centrado ou Mosaico

Seleccionar uma Imagem de Screensaver

Pode definir uma imagem ou animação para utilizar como imagem de screensaver. Esta imagem é apresentada quando não é detectada actividade durante um período de tempo especificado.

A imagem de screensaver é encolhida para caber no visor, se necessário. Uma animação repete-se durante um minuto, quando o primeiro frame da animação é apresentado.

Encontrar a Função



> Opções de Telef.

> Personalizar

> Screensaver




Definição	Descrição
Imagem	seleccionar a imagem que aparece quando o telemóvel está inactivo
Delay	seleccionar o tempo que o telemóvel deve estar inactivo antes de aparecer a imagem do Screensaver Nota: Se esta definição for superior à definição de tempo de inactividade do visor, este desligar-se-á antes que possa ver o Screensaver.



Nota: Se utilizar um screensaver pode reduzir a vida da bateria.









Definir a Cor do Visor

Pode seleccionar a paleta de cores que o seu telemóvel utiliza para apresentar os símbolos, realces e etiquetas de teclas de função.

Encontrar a Função

 > Opções de Telef.
> Personalizar > Cor Estilo
> *o estilo que quiser*

Nota: Para repor as cores predefinidas, prima  
"CORES"

( +  +  +  +  +  +  + )

Ajustar as Luzes no seu Telemóvel

Pode ajustar as luzes que aparecem no visor do seu telemóvel, atrás do teclado e quando recebe chamadas ou mensagens.

Definir a Luz de Fundo do Visor

É possível definir o tempo durante o qual a luz de fundo do visor continua ligada, ou desligar a luz de fundo para conservar a bateria:

Encontrar a Função



> Opções de Telef.

> Configuração Inicial

> Luz de Fundo



Definir o Tempo de Inactividade do Visor

Esta é uma função que permite poupar energia ao desligar automaticamente o visor do telemóvel após o tempo de inactividade seleccionado. O visor é reactivado se premir uma tecla ou receber uma chamada.

Encontrar a Função



- > Opções de Telef.
- > Configuração Inicial
- > Temporizador do Visor
- > *tempode inactividade seleccionado*

Conservar a Energia da Bateria

Algumas redes e telemóveis incluem a definição de economia da bateria para conservar a energia da bateria.

Encontrar a Função



- > Opções de Telef.
- > Configuração Inicial
- > Econ. da Bateria

Funções de Chamada

Para obter instruções básicas sobre como efectuar e atender chamadas, ver página 21.

Alterar a Linha Activa

Alterar a linha de telefone activa para fazer e receber chamadas do outro número de telefone.

Nota: Esta função está apenas disponível para cartões de linha dupla com compatibilidade SIM.

Encontrar a Função






> Opções de Telef.

> Estado do telefone

> Linha Activa

O indicador de linha activa no visor mostra a actual linha telefónica activa. Ver página 24.

Remarcar um número

Prima	Para
1 	ir directamente para a lista de chamadas efectuadas
2 	deslocar-se para a entrada que pretende chamar
3 	remarcar o número realçado



Utilizar a Remarcação Automática

Se receber um sinal de linha ocupada, o telemóvel apresenta Chamada Falhou:.

Com a remarcação automática o seu telemóvel marca automaticamente o número. Quando a ligação é estabelecida, o telemóvel toca ou vibra uma vez e mostra a mensagem Remarcação Bem Sucedida e, em seguida, liga a chamada.

Para activar ou desactivar a remarcação automática

Encontrar a Função



> Opções de Telef.

> Configuração Inicial

> Remarc. Auto.

Quando a remarcação automática está desactivada, é possível activar a função manualmente para remarcar um número de telefone. Quando ouvir um sinal de linha ocupada e vir Chamada Falhou:.

Prima	Para
ou REPETIR ()	activar a remarcação automática

Utilizar a Identificação do Chamador

A Receber Chamadas



A função de identificação do chamador apresenta o número de telefone das chamadas a receber.

O telefone apresenta o nome da pessoa que faz a chamada quando o nome está registado na sua lista telefónica, ou A Receber Chamada quando não está disponível a ID de informação.

A Enviar Mensagens



Pode mostrar ou ocultar o seu número de telefone como uma ID para as chamadas que faz.


Encontrar a Função



> Opções de Telef.



> Opções de Chamada

> Restringir ID

Pode ignorar a configuração de ID do chamador predefinida quando faz uma chamada. Durante a marcação (com dígitos visíveis no visor), prima  > Ocultar ID/Mostrar ID

Cancelar uma Chamada a Receber

Enquanto o telemóvel estiver a tocar a ou vibrar:

Prima	Para
 ou IGNORAR ()	cancelar a chamada a receber



Dependendo das definições do telemóvel e do tipo de subscrição que possui, a chamada pode ser desviada para outro número ou o autor da chamada pode ouvir um sinal de ocupado.

Desactivar um Alerta de Chamar

É possível desactivar o sinal de chamar antes de atender uma chamada.


Prima	Para
qualquer tecla de volume	desactivar o alerta



Marcar um Número de Emergência


O fornecedor de serviços pode programar um ou mais números de telefone de emergência que podem ser marcados em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado ou sem o cartão de memória SIM inserido. O fornecedor de serviços pode programar outros números de emergência adicionais no cartão de memória SIM. *No entanto, o cartão de memória SIM ter de estar inserido no telemóvel para ser possível utilizar os números guardados no mesmo.* Contacte o fornecedor de serviços para obter informações adicionais acerca deste assunto.

Nota: Os números de emergência variam conforme o país. Os números de emergência pré-programados do seu telemóvel poderão não funcionar em todos os locais e, por vezes, não é possível efectuar uma chamada de emergência devido a questões de rede, ambientais ou interferências.

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o número de emergência
2 	ligar para o número de emergência


Marcar Números Internacionais

Para marcar o código de acesso internacional local:

Faça Isto	Para
Prima e mantenha premido 	inserir o código de acesso internacional (+) do país de onde está a ligar

Ver Últimas Chamadas






O telemóvel mantém listas das chamadas recentemente recebidas e efectuadas, ainda que a ligação não tenha sido estabelecida. As listas são apresentadas por ordem das mais recentes para as mais antigas. As entradas mais antigas são eliminadas à medida que as mais recentes vão sendo adicionadas.

Atalho: Prima  para ir directamente para a lista de chamadas efectuadas a partir do estado de repouso.

Encontrar a Função







> Últimas Chamadas



Prima	Para
1 	deslocar-se para Chamadas Recebidas ou Chamadas Efectuadas
2 SELECCIONAR 	seleccionar Chamadas Recebidas ou Chamadas Efectuadas
3 	deslocar-se para uma entrada que pretende chamar, guardar ou eliminar Nota: ✓ significa que a ligação foi estabelecida.
4 	chamar o número da entrada Sugestão: Prima e mantenha premida a tecla  durante dois segundos para enviar o número da entrada como tons MF. Para activar os tons DTMF, ver página 132.

ou



Prima	Para
	se aparecer Ver sobre a tecla  : ver os detalhes da entrada
	se aparecer Guardar sobre a tecla  : guardar os detalhes da entrada na lista telefónica.
ou	
	abrir Menu Últimas Chamadas para efectuar outros procedimentos tal como descrito na lista que se segue


O Menu Última Chamada pode incluir as seguintes opções:

Opção	Descrição
Chamada de Vídeo	Faça uma chamada de vídeo para o número seleccionado.
Ver antes Chamada de Vídeo	Ver antes a imagem da câmara do seu telefone antes de fazer uma chamada de vídeo para um número seleccionado.
Guardar	Criar um Registo na Lista telefónica com o número seleccionado no campo N.º. (Esta opção não está disponível se aparecer GUARDAR sobre a tecla  ou se o número já tiver sido guardado como entrada da lista telefónica).
Eliminar	Eliminar a entrada. (Esta opção não está disponível se aparecer APAGAR sobre a tecla  .
Eliminar Todas	Eliminar todas as entradas na lista actual.
Ocultar ID/ Mostrar ID	Ocultar (ou mostrar) a Identificação do Chamada para a chamada seguinte.




Opção	Descrição
Enviar Mensagem	Criar uma nova mensagem de texto, com o número seleccionado no campo N.º de Telefone. Ver página 81.
Adicionar Dígitos	Adicionar dígitos no fim do número seleccionado.
Anexar Número	Anexar outro número a partir da lista telefónica ou da lista de últimas chamadas ao fim do número seleccionado.
Enviar Tons	Enviar o número seleccionado para a rede como tons DTMF, para chamadas com cartão de crédito ou introdução de palavra-passe. (Esta opção só está disponível durante uma chamada activa.) Para activar os tons DTMF, ver página 132.

Devolver uma Chamada Não Atendida

O telemóvel mantém um registo das chamadas não atendidas, e mostra:

- o indicador  (chamada não atendida)
- **X Chamadas Perdidas**, em que X é o número de chamadas perdidas



Prima	Para
1 VER 	ver a lista de chamadas recebidas
2 	seleccionar uma chamada a responder
3 	efectuar a chamada

Utilizar o Bloco de Notas

O telemóvel guarda a última cadeia de dígitos introduzida no teclado numa localização temporária de memória chamada *bloco de notas*. Este pode ser um número de telefone que ligou, ou um número de telefone que marcou mas não ligou. Para ir buscar o número guardado no bloco de notas:

Encontrar a Função



> Últimas Chamadas
> Bloco de Notas

Prima	Para
	ligar o número
ou	
	abrir o menu de marcação para anexar um número ou inserir um carácter especial
ou	
GUARDAR (criar um Registo na Lista telefónica com o número no campo N.º.

Anexar um Número



Durante a marcação (com dígitos visíveis no visor):

Prima	Para
> Anexar Número	anexar um número a partir da lista telefónica ou listas de últimas chamadas



Marcar com Marcação Rápida

Cada registo que memoriza na sua lista telefónica recebe um número de *marcação rápida* que identifica a posição onde está guardado o registo na memória do telefone ou cartão SIM. Para fazer a marcação rápida de um registo da lista telefónica:

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduzir o número de Marcação Abreviada de um, dois, ou três-dígitos da entrada que pretende marcar
2 	apresentar o número
3 	chamar o registo

Chamar com Marcação 1 Tecla

Para marcar os registo da lista telefónica 1 a 9, prima e mantenha premido o número de marcação rápida de um dígito durante um segundo.

Deve especificar qual a lista telefónica que pretende utilizar com esta função: lista telefónica da memória do telemóvel, lista de marcação fixa ou lista do cartão SIM:

Encontrar a Função



- > Opções de Telef.
- > Configuração Inicial
- > Marcação 1 Tecla



Utilizar o Correio de Voz



É possível ouvir as mensagens de correio de voz ligando para o número de telefone do correio de voz da rede. As mensagens de correio de voz são guardadas na rede e não no telemóvel.

Guardar o Número do Correio de Voz

Guardar o seu número de correio de voz no seu telemóvel permite-lhe ouvir facilmente as mensagens de correio de voz. O seu operador pode já ter feito isto por si.

Encontrar a Função




> Mensagens



> Configurar Correio de Voz


Prima	Para
1 teclas do teclado	introduzir o número de telefone do correio de voz
2 OK (OK)	guardar o número

Receber uma Nova Mensagem de Correio de Voz

Quando receber uma mensagem de correio de voz, o seu telemóvel mostra  (mensagem de voz em espera) e Novas Msgs. Voz.

Prima	Para
CHAMADA (OK)	ouvir a mensagem

Ouvir uma Mensagem de Correio de Voz





Encontrar a Função  > Mensagens > Correio de Voz

O telemóvel liga o seu número de telefone do correio de voz. Se não houver número de correio de voz guardado, o telemóvel pede-lhe que guarde um.

Utilizar a Função Chamada em Espera




Durante uma chamada ouvirá um toque de alerta para indicar que recebeu uma segunda chamada.

Prima	Para
1 	atender a nova chamada
2 MUDAR ()	voltar à primeira chamada
ou	Nota: É possível premir MUDAR () em qualquer altura para alternar entre chamadas.
LIGAR ()	ligar as duas chamadas

Tem de activar a função chamada em espera para a poder utilizar.

Encontrar a Função

 > Opções de Telef.
> Opções de Chamada
> Chamada em Espera



Colocar uma Chamada em Espera

Faça Isto	Para
Prima ESPERA (☎) (se disponível) ou Prima ☰ > Espera	colocar uma chamada em espera O seu telefone apresenta um símbolo 📞 (telefone a piscar) para indicar que a chamada está em espera.

Transferir uma Chamada



Pode anunciar que está a transferir uma chamada activa para outra pessoa ou pode transferir a chamada directamente.

Anunciar a Transferência de Chamada

Encontrar a Função


☰ > Espera

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduzir o número de telefone para o qual pretende transferir a chamada
2 ☎	marcar o número de telefone Falar com a pessoa que atender.
3 ☰	abrir o menu
4 ⦿	deslocar-se para Transferir
5 SELECCIONAR (☎)	seleccionar Transferir
6 OK (☎)	confirmar a transferência

Não Anunciar a Transferência de Chamada

Encontrar a Função

 > Transferir

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o número para o qual pretende transferir a chamada
2 	transferir a chamada



Mensagens e Correio Electrónico



As mensagens de Texto, E-mail, Vídeo e MMS são mensagens breves que pode enviar e receber. As mensagens recebidas aparecem no visor ou na caixa de entrada de mensagens.

É necessário configurar a caixa de entrada *antes* de ser possível enviar e receber estas mensagens. Contacte o seu operador para obter mais informações. O número total de mensagens que a caixa de entrada pode conter depende do comprimento das mensagens e do número de outras mensagens e rascunhos guardados no seu telemóvel.

Nota: O seu operador pode já ter programado as definições da caixa de entrada das mensagens de texto por si.

Configurar a Caixa de Entrada de Mensagens

Encontrar a Função



> Mensagens



> caixa de entrada a configurar

Pode seleccionar **Configurar Mensagem** (para mensagens de texto), **Configurar Mensagem de E-Mail**, **Configurar Mensagem do Browser** ou **Configurar Serviço de Informações**. Consulte as seguintes tabelas de **Opções de Configuração**.

Opções de Configuração de Mensagens



Definição	Descrição
Configuração de Mensagem MMS	alterar as definições de mensagens de vídeo e multimédia Consulte a tabela a seguir a esta.
Vista da Caixa de Entrada	seleccionar se a lista de caixa de entrada mostra os emissores das mensagens ou os assuntos
N.º do centro de serviços	introduzir o número de telefone do centro de serviços que processa as mensagens enviadas
Tipo de resposta	escolher o tipo de mensagem predefinida que pretende enviar como resposta
Apagar	o tempo que o seu telemóvel espera até apagar uma mensagem
Porta do E-Mail	introduzir o número da porta

Opções de Configuração de Mensagens MMS

Definição	Descrição
Ocultar campos	seleccionar que campos opcionais não irão aparecer no formulário de mensagem.



Definição	Descrição
Assinatura Automática	introduzir texto a anexar ao fim de todas as mensagens enviadas
Download	escolher transferir novas mensagens automaticamente ou Diferir (ver página 85)
Filtro	seleccionar números de telefone e endereços de correio electrónico cujas mensagens serão automaticamente apagadas
Expira após	introduzir o período de validade: o número de dias que a rede tenta enviar novamente mensagens não recebidas pelo destinatário
Tipo de resposta	seleccionar o tipo de respostas predefinidas que pretende enviar: Mensagens de Vídeo ou Multimédia
Limite de tamanho	definir o tamanho máximo admissível para uma mensagem recebida
Informações do Servidor	mostrar o servidor MMS seleccionado

Opções de Configuração de Mensagens de Correio Electrónico



Definição	Descrição
Configurações ISP	seleccionar uma ligação de e-mail GPRS ou CSD e alterar as definições de ligação
Operador de E-Mail	seleccionar o nome do operador Isto altera as definições de Protocolo, Servidor e Porta (em baixo) para enviar e receber e-mails
Protocolo	seleccionar POP3 (guarda as mensagens no telemóvel) ou IMAP (guarda as mensagens no servidor)
ID do Utilizador	a ID de início de sessão para enviar e receber correio electrónico
Palavra-passe	a palavra-passe de início de sessão para enviar e receber correio electrónico
Servidor Emissor	O endereço do servidor IP ou DNS para enviar correio electrónico (como, por exemplo, mail.test.com)
Porta Emissora	número da porta para o servidor emissor
Servidor Receptor	O endereço do servidor IP ou DNS para receber correio electrónico (como, por exemplo, pop.test.com)



Definição	Descrição
Porta Receptora	número da porta para o servidor receptor
Endereço de Resposta	o endereço para onde são enviadas as respostas às suas mensagens (normalmente o seu endereço de correio electrónico)
Nome	nome que deve aparecer nas mensagens enviadas por si (como Bob)
Apagar	o tempo que o seu telemóvel espera até apagar uma mensagem
Guardar no Servidor	mantém cópias das mensagens no servidor (utilize um PC ou outro cliente para as apagar do servidor)
Notificar E-Mail	seleccionar se o seu telefone o avisa quando recebe um e-mail Isto não tem qualquer efeito se definir Verificar Novas Mensagens para Não .
Verificar Novas Mensagens	seleccionar a frequência com que o telefone verifica o correio electrónico Se seleccionar Não , só pode verificar o e-mail utilizando Enviar/Receber Correio (ver página 85) ou abrindo a caixa de entrada de Mensagens de E-mail.



Definição	Descrição
Ocultar Campos	seleccionar a informação da mensagem que não deverá aparecer quando criar uma mensagem de e-mail
Assinatura Automática	introduzir texto a anexar ao fim de todas as mensagens enviadas
Só não lidas (configuração IMAP)	escolher receber apenas mensagens não lidas
Receber por Limites de Datas (configuração IMAP)	escolher receber apenas mensagens que chegaram em dias específicos
Anexos (configuração IMAP)	seleccionar o tipo de anexos que quer receber
Restrição de Tamanho	definir um limite de tamanho para mensagens de correio electrónico: As mensagens com tamanho superior ao limite permanecem no servidor. O IMAP transfere todos os cabeçalhos de mensagens.

Opções de Configuração de Mensagens do Browser

Estas são as definições para mensagens do Browser enviadas pelo seu operador:



Definição	Descrição
Expira Após	introduzir o período de validade: o número de dias que a rede tenta enviar novamente mensagens não recebidas pelo destinatário
Apagar	o tempo que o seu telemóvel espera até apagar uma mensagem
Notificação de Mensagem	seleccionar se o seu telefone o avisa quando recebe mensagens do browser de prioridade alta e média
Serviço	seleccionar se pretende receber todas as mensagens do Browser, apenas as mensagens do Browser de um centro de serviços ou se não pretende receber mensagens do Browser

Opções de Configuração do Serviço de Informações

Estas são as definições para mensagens de Serviços de Informações enviadas pelo seu operador:

Definição	Descrição
Serviço	activar ou desactivar difusão celular
Canais Activos	editar a lista de canais que lhe envia mensagens




Definição	Descrição
Idiomas	alterar os idiomas nos quais aceita mensagens Nota: Não pode alterar Ling1. É o idioma definido no menu Configuração Inicial.
Apagar	o tempo que o seu telemóvel espera até apagar uma mensagem

Criar e enviar mensagens

Nota: A sua caixa de entrada deve ser configurada antes de ser possível enviar e receber mensagens. Ver página 74.

Pode enviar uma mensagem de texto a um ou mais destinatários. Pode introduzir manualmente o número de telefone ou endereço de correio electrónico de cada destinatário ou seleccionar números/endereços da lista telefónica ou das listas de últimas chamadas. Também pode enviar uma mensagem para uma lista de endereços com vários endereços (ver página 91 para criar uma Lista de Endereços).

Existem quatro tipos de mensagens diferentes: **Mensagem de Texto**, **E-mail**, **Mensagem de Vídeo** e **Multimédia**. Para obter uma descrição detalhada de cada tipo de mensagem, ver página 83.



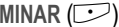


Atalho: Durante a marcação (com dígitos visíveis no visor), pode premir  > **Enviar Mensagem** para criar uma mensagem de texto dirigida ao número introduzido.

Encontrar a Função

 > Mensagens

 > Nova Mensagem





Prima	Para
1 	deslocar-se para Nova Mensagem de Texto, Novo E-mail, Nova Mensagem de Vídeo ou Novo Multimédia
2 SELECCIONAR 	seleccionar o tipo de mensagem que pretende enviar
3 teclas do teclado	preencher o conteúdo da mensagem (consulte a tabela após este procedimento)
4 TERMINAR 	terminar a mensagem O seu telefone apresenta Enviar Mensagem Agora?
5 SIM  ou NÃO 	enviar a mensagem escolher Enviar Depois , Guardar em Rascunhos ou Eliminar Mensagem Enviar Depois guarda a mensagem na sua Caixa de saída para ser enviada depois. Guardar em Rascunhos guarda a mensagem na sua pasta de Rascunhos , onde é possível editá-la e enviá-la mais tarde.


Conteúdo da Mensagem

Nota: Não pode enviar mensagens de e-mail para números de telefone.



Item	Descrição
Para (todos os tipos de mensagem)	<p>um ou mais números de telefone ou endereços de correio electrónico para os quais pretende enviar a mensagem</p> <p>Sugestão: Lembre-se de premir e manter premido  para adicionar um espaço entre números introduzidos manualmente.</p> <p>Pode premir PROCURA () para seleccionar um ou mais números de telefone ou endereços de correio electrónico a partir da lista telefónica ou da lista de últimas chamadas</p>
CC (não disponível para mensagens de texto)	números de telefone ou endereços de correio electrónico para os quais pretende enviar uma cópia da mensagem
bcc (não disponível para mensagens de texto)	números de telefone ou endereços de correio electrónico para os quais pretende enviar uma cópia oculta da mensagem (os diversos destinatários não vêem os endereços uns dos outros)



Item	Descrição
<p>Mensagem (todos os tipos de mensagem)</p>	<p>a mensagem de texto escrita (para escrever texto, ver página 31) ou a mensagem Multimédia seleccionada</p> <p>Para inserir uma imagem ou outro objecto nas mensagens de Texto, E-mail ou Vídeo, prima</p> <p> > Inserir > <i>tipo de objecto</i> > <i>objecto</i></p>
<p>Assunto (não disponível para mensagens de texto)</p>	<p>a linha de assunto da mensagem</p>
<p>Prioridade (não disponível para mensagens de texto)</p>	<p>a prioridade da mensagem</p>
<p>Recibo (não disponível para mensagens de texto ou de correio electrónico)</p>	<p>indica se quer receber um Relatório de Entrega quando a mensagem chegar.</p>

Visualizar o Estado da Mensagem

As mensagens de texto enviadas são guardadas na caixa de saída. Para visualizar o conteúdo da caixa de saída:

Encontrar a Função



> Mensagens

> Caixa de Saída



As mensagens são apresentadas por ordem das mais recentes para as mais antigas. Os seguintes ícones indicam o estado da mensagem:

» envio em curso

✘ o envio falhou

✉ entregue

Receber mensagens

Nota: Tem de configurar a caixa de entrada de mensagens de texto antes de poder receber mensagens de texto. Ver página 74.


Quando a caixa de entrada de mensagens de texto está cheia, é necessário apagar as mensagens antigas antes de ser possível abrir as mensagens novas.

O seu telemóvel verifica se tem novas mensagens de E-mail periodicamente ou sempre que pretender




> Mensagens > Enviar/Receber Correio

ou então

> Mensagens > Mensagens de E-mail

Quando receber uma nova mensagem, o telemóvel mostra Mensagem Nova  e emite um alerta. Se os avisos estiverem activados, o telemóvel emite um aviso de cinco em cinco minutos até que o utilizador feche a notificação de nova mensagem, leia a mensagem ou desligue o telemóvel (ver página 111). A partir da notificação de novas mensagens:




Prima	Para
LER ()	abrir a mensagem (ou a caixa de entrada de mensagens de texto no caso de múltiplas mensagens)
ou	
DETALHES ()	abrir detalhes da mensagem (ou uma lista de mensagens se houver mais do que uma) Quando estiver a ver os detalhes da mensagem, prima DOWNLOAD () para transferir e ler a mensagem.
Nota: DETALHES aparece para mensagens MMS se Download estiver definido para Diferir (ver página 76)	

Ler, Bloquear ou Eliminar Mensagens


As mensagens na caixa de entrada são apresentadas por ordem das mais recentes para as mais antigas. As seguintes figuras indicam o estado da mensagem:

 não lida


 lida


 não lida com anexo

 lida com anexo

 não lida e urgente

 lida e bloqueada

 não lida e urgente com anexo

 lida e bloqueada com anexo






Nota: Os ficheiros que transfere ou recebe como anexos podem estar bloqueados, impedindo de ser reencaminhados.

As mensagens mais antigas são apagadas automaticamente conforme especificado pela configuração **Apagar** da caixa de entrada. Se quiser guardar uma mensagem, deve bloqueá-la para evitar que seja eliminada durante a função de apagar.


Encontrar a Função



> Mensagens > Caixa de Entrada de Mensagens

	Prima	Para
1		se deslocar para a mensagem
2	LER ()	abrir a mensagem
3	GUARDAR () ou APAGAR () ou 	fechar a mensagem eliminar a mensagem abrir o Menu de Mensagens para executar outros procedimentos





Quando estiver a ler uma mensagem, prima  para estas opções:



Opção	Descrição
Rechamada de Voz	Fazer uma chamada de voz para o número no cabeçalho da mensagem ou incorporado na mensagem.
Rechamada de Vídeo	Fazer uma chamada de vídeo para o número no cabeçalho da mensagem ou incorporado na mensagem.
Ver antes Chamada de Vídeo	Ver antes a imagem da câmara do seu telefone antes de fazer uma chamada de vídeo para um número seleccionado.
Ir Para	Executar o micro-browser e ir para um endereço de Internet (URL) incorporado na mensagem.
Responder	Abrir uma nova mensagem de texto, com o número ou endereço de e-mail do emissor no campo Para.
Desviar	Abrir uma cópia da mensagem de texto, com o campo Para vazio.
Bloquear/ Desbloquear	Bloquear ou desbloquear a mensagem.
Guardar	Apresenta um lista de itens que podem ser guardados, incluindo o número ou endereço de e-mail do emissor e uma imagem ou ficheiro de som seleccionados.
Eliminar	Eliminar a mensagem.
Eliminar Todas	Eliminar todas as mensagens da caixa de entrada.




Opção	Descrição
Eliminar Mensagens	Escolher apagar apenas mensagens que são lidas, não lidas ou relatórios de entrega.
Criar Mensagem	Abrir uma nova mensagem de texto.
Configurar	Abrir o menu de configuração da caixa de entrada de mensagens de texto.



Nota: Para reproduzir ficheiros de som anexados, prima  para seleccionar o ícone, depois prima REPROD (.

Configurar a sua lista telefónica







É possível guardar uma lista de nomes e números de telefone ou endereços de correio electrónico na lista telefónica do seu telemóvel.

Para ver os nomes na sua lista telefónica, prima  > Lista Telefónica a partir do estado de repouso. Desloque-se para um nome e prima  para abrir o registo ou VER () para visualizar detalhes do registo como apresentado na imagem seguinte.

Para mostrar os registos numa categoria, ver página 102.

Ver Detalhes do Registo

Símbolo do Registo de Voz
indica um registo de voz gravado

Tipo
símbolo que identifica tipo de número:
 Escritório
 Casa
 Principal
 Telemóvel
 Pager
 E-mail

Nome do registo

N.º de telefone do registo, endereço de e-mail ou lista de endereços

Número de marcação rápida de um registo



Editar registo

Voltar à lista

Prima  para abrir Lista telefónica

Configuração da ID do sinal de chamada

Notas:

- Entradas de correio electrónico, entradas de lista de endereços e entradas armazenadas no cartão de memória SIM não têm **Tipo**, **Registo de Voz** nem informações de **Identificação do Chamador**.
- Se o registo da lista telefónica é uma lista de endereços, os nomes dos membros estão listados após o nome do registo

Criar um Registo na Lista Telefónica

É possível guardar um registo no seu telemóvel ou no cartão de memória SIM.

Nota: Também pode utilizar o procedimento seguinte para guardar um registo de marcação fixa deslocando-se para e seleccionando **Marcação Fixa**.

Introduzir Informações

Para criar ou editar um registo na lista telefónica:

Encontrar a Função



> Lista Telefónica





> Novo > Número
de Telefone ou Endereço
de E-mail ou Lista
de Endereços

Atalho: Introduza um número de telefone no estado de repouso e, em seguida, prima **GUARDAR** (📁) para criar um registo na lista telefónica com o número no campo N.º.



É necessário um número de telefone ou endereço de correio electrónico para um registo da lista telefónica. Todas as outras informações são opcionais. Pode introduzir as seguintes informações para um registo na lista telefónica:


Item da lista telefónica	Descrição
Nome	introduzir um nome para o registo da lista telefónica (para introduzir texto, consulte a página 31)
Categoria	deslocar-se para a categoria que classifica o registo
N.º, E-Mail ou Membros	introduzir o número de telefone ou endereço de correio electrónico ou seleccione registos da lista telefónica para adicionar como membros da lista de endereços
Tipo	deslocar-se para o tipo de número de telefone (apenas para números de telefone não armazenados no SIM)
Guardar em	escolher se quer guardar o registo no telemóvel ou no cartão SIM.
Registo de Voz	gravar um registo de voz para o registo. Ver página 95.
Posição N.º	alterar o número utilizado para a <i>marcação rápida</i> do registo
Identificação do sinal de chamada 	alterar o sinal de chamada para chamadas provenientes deste registo

Item da lista telefónica	Descrição
Imagem	escolher uma imagem para aparecer nas chamadas provenientes deste registo
Chamada-ID de Luz	alterar a luz de fundo que aparece para chamadas provenientes deste registo
Privado 	indicar se este é um registo privado (para mostrar ou ocultar registos privados, ver página 102)
Mais	criar outro registo com o mesmo Nome




Terminar a edição do registo na lista telefónica

Quando terminar de introduzir informações para um registo na lista telefónica:

Prima	Para
TERMINAR 	guardar o registo e regressar à lista telefónica

Guardar um Código com um Número de Telefone

Pode guardar um código com o número de telefone para chamadas que exijam dígitos adicionais (por exemplo, fazer uma chamada com cartão telefónico ou obter mensagens de um atendedor de chamadas). Quando estiver a introduzir um número de telefone, prima  e seleccione:

Opção	Descrição
Inserir Pausa	O seu telemóvel marca os dígitos que precedem, espera que a ligação seja feita e envia os dígitos restantes.
Inserir Espera	O seu telemóvel marca os dígitos que precedem, espera que a ligação seja feita e pede-lhe que confirme antes de enviar os dígitos restantes.
Inserir 'n'	O seu telemóvel pede-lhe um número antes de fazer a chamada. O número introduzido é inserido na sequência de marcação no lugar do carácter n.

Notas:

- Pode guardar um máximo de 32 dígitos por número para um registo da lista telefónica guardado no telefone. O número máximo pode variar para registos memorizados no cartão SIM. Cada carácter conta um dígito.
- Não pode guardar no cartão SIM números que contenham os caracteres w ou n.

Gravar um Registo de Voz para um Registo da Lista Telefónica

Pode gravar um registo de voz para um registo da lista telefónica novo ou já existente. Um registo de voz permite-lhe abrir o registo da lista telefónica utilizando a marcação por voz (ver página 97).







Nota: Não é possível gravar um registo de voz para um registo guardado num cartão SIM.



Sugestão: Faça a gravação de voz num local sossegado. Segure o telemóvel a cerca de 10 centímetros da boca e fale directamente para o telemóvel num tom de voz normal.



Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Faça Isto	Para
1 Prima 	deslocar-se para o registo que necessita de um registo de voz
2 Prima VER 	mostrar a vista detalhada do registo
3 Prima EDITAR 	editar o registo da lista telefónica
4 Prima 	deslocar-se para Registo de Voz
5 Prima GRAVAR 	iniciar o processo de gravação O telemóvel mostra Prima a tecla Gravar e diga o nome.
6 Prima GRAVAR  e diga o nome do registo (em dois segundos)	gravar o Registo de Voz O telemóvel mostra Prima a tecla Gravar e REPITA o nome.

Faça Isto	Para
7 Prima GRAVAR () e repita o nome	confirmar o registo de voz O telemóvel mostra Guardado: Registo de Voz.
8 Prima TERMINAR ()	guardar o registo de voz

Marcar um Registo da Lista Telefónica

Utilize um dos seguintes procedimentos para marcar um número (ou enviar uma mensagem de texto para um endereço de e-mail) guardado na sua lista telefónica. Para utilizar a marcação rápida ou a marcação com 1 tecla, consulte a página 69.





Lista Telefónica


Encontrar a Função



> Lista Telefónica

Prima	Para
1 letra da tecla do teclado	salta para os registos que começam com essa letra (opcional)
2 	deslocar-se para o registo
3 	efectuar a chamada

Marcação por Voz



Faça Isto	Para
1 Prima e mantenha premido 	activar o mecanismo de marcação por voz O telemóvel mostra Diga Nome Agora.
2 Diga o nome do registo pré-gravado na lista telefónica	para seleccionar o registo a marcar




Chamada por Vídeo

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica




Prima	Para
1 letra de uma tecla do teclado	salta para os registos que começam com essa letra (opcional)
2 	deslocar-se para o registo
3  > Ch. Vídeo	efectuar a chamada

Editar um Registo da Lista Telefónica


Também pode utilizar o procedimento seguinte para editar um registo de marcação fixa seleccionando  > Ferramentas > Serviços de Marcação > Marcação Fixa.

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Prima	Para
1 	deslocar-se para o registo que pretende editar
2 VER 	mostrar a vista detalhada do registo
3 EDITAR 	editar o registo da lista telefónica

Editar as informações do registo descritas na página 92.






Sugestão: Prima  para abrir o Menu da Lista telefónica para executar várias operações no registo seleccionado.

Eliminar um Registo da Lista Telefónica


Para eliminar um registo:

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Prima	Para
1 	deslocar-se para o registo que pretende eliminar
2 	abrir o Menu da Lista Telefónica
3 	deslocar-se para Eliminar
4 SELECCIONAR 	seleccionar Eliminar
5 SIM 	confirmar a eliminação

Utilizar as Categorias da Lista Telefónica

 As categorias da lista telefónica permitem-lhe utilizar sinais de chamadas e cores de luz de fundo especiais para registos da lista telefónica que classificou como “Negócios”, “Pessoal”, “Geral” ou outras categorias. O seu telemóvel e o seu cartão USIM ou SIM guardam cada categoria que criar.








Criar ou Editar uma Categoria

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

 > Categorias



Prima	Para
1 	deslocar-se para uma categoria a editar (selecione qualquer categoria se pretender criar uma nova)
2 	abrir o menu Categorias
3 	deslocar-se para Nova ou Editar
4 SELECCIONAR ()	seleccionar Nova ou Editar
5 ALTERAR ()	seleccionar o Nome da categoria
6 teclas do teclado	introduzir o nome da categoria (para introduzir texto, consulte a página 31)
7 OK ()	guardar o nome da categoria
8 ALTERAR ()	abrir a lista de membros








Prima	Para
9	deslocar-se para um registo da lista telefónica que pretende adicionar ou eliminar Nota: Não é possível adicionar registos guardados num cartão de memória SIM.
10 ADICIONAR	adicionar um registo não seleccionado
ou	
REMOVER	remover um registo seleccionado
11 TERMINAR	fechar a lista de membros
12 ALTERAR	seleccionar a categoria ID do sinal de chamada
13	deslocar-se para a ID do sinal de chamada para chamadas provenientes de registos da categoria
14 SELECCIONAR	seleccionar a ID do sinal de chamada
15 ALTERAR	seleccionar a categoria Chamada-ID de Luz
16	deslocar-se para o padrão da luz de fundo a utilizar para chamadas provenientes de registos da categoria
17 SELECCIONAR	seleccionar a luz de fundo
18 TERMINAR	guardar a categoria e regressar à lista telefónica

Eliminar uma Categoria

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

 > Categorias

Prima	Para
1 	deslocar-se para a categoria
2 	abrir o menu Categorias
3 	deslocar-se para Eliminar
4 SELECCIONAR ()	eliminar a categoria
5 TERMINAR ()	confirmar a eliminação





Reorganizar Categorias

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

 > Categorias

 > Reordenar Lista

Prima	Para
1 	deslocar-se para a categoria que pretende mover
2 AGARRAR ()	agarrar a categoria que pretende mover
3 	mover a categoria para cima ou para baixo no menu
4 INSERIR ()	inserir a categoria na nova localização



Visualizar Registos da Categoria

É possível seleccionar uma categoria para ver apenas os respectivos registos:

Encontrar a Função



> Lista Telefónica



> Categorias > a categoria
que pretende ver

Mostrar ou ocultar registos privados

Pode mostrar ou ocultar registos na lista telefónica que marcou como privados. Para marcar um registo como privado, ver o item Privado na página 93.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Segurança

> Mostrar Registos Privados
ou Ocultar Registos
Privados

Pode também premir  > Configurar na lista telefónica para alterar esta configuração.

Tem que introduzir o seu código de registo privado para mostrar os registos privados. Para alterar o código de segurança do seu registo privado:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Segurança

> Novos Códigos

> Código de Registos
Privados

Ordenar a Lista Telefónica

Pode ordenar a sua lista telefónica por números de marcação rápida (standard), nomes, registos com marcação por voz ou endereços de e-mail.

Sugestão: A ordenação por registos com marcação por voz é idêntica à ordenação por nomes, embora os registos assinalados com marcação por voz apareçam primeiro.

Encontrar a Função



> Lista Telefónica



> Configurar > Ordenar Por

Prima	Para
1	deslocar-se para a ordem pretendida
2 SELECCIONAR	seleccionar a ordem pretendida

Se seleccionar N.º de Localização, Registo de Voz ou E-Mail, o procedimento é concluído. Se seleccionar Nome, é necessário especificar se pretende visualizar todos os números ou apenas o número principal para cada nome:

Prima	Para
3 ALTERAR	alterar a preferência de visualização
4	deslocar-se para Contactos Primários ou Todos os Contactos
5 SELECCIONAR	seleccionar a preferência de visualização
6 TERMINAR	definir a preferência de visualização



Para definir o número de telefone principal de um registo, consulte o procedimento seguinte.

Sugestão: Quando a lista telefónica mostra apenas os números principais, pode deslocar-se para um nome e premir ⓪ esquerda ou direita para ver outros números associados ao nome.

Definir o Número de Telefone Principal para um Registo






Quando forem introduzidos vários números de telefone para o mesmo nome, é possível definir um deles como o principal.

Nota: Não é possível definir um número principal para registos guardados num cartão de memória SIM.

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Prima	Para
1 ⓪	deslocar-se para o registo
2 	abrir o Menu da Lista Telefónica
3 ⓪	deslocar-se para Definir Principal
4 SELECCIONAR ()	seleccionar Definir Principal
5 ⓪	deslocar-se para o número que pretende definir como número principal
6 SELECCIONAR ()	definir o número principal

Consoante a ordenação da lista telefónica, o número principal é listado em primeiro lugar ou é o único número que aparece para um registo da lista telefónica. Ver página 103.

Copiar Registos da Lista Telefónica






É possível copiar registos de uma posição para outra como, por exemplo, de posições na memória do telemóvel para posições na memória do cartão de memória SIM.

Nota: Estes procedimentos *não* eliminam os registos originais.

Copiar um Único Registo

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica


Prima	Para
1 	deslocar-se para o registo
2 	abrir o Menu da Lista Telefónica
3 	deslocar-se para Copiar Registo
4 SELECCIONAR ()	seleccionar Copiar Registo O telemóvel mostra o próximo número de marcação rápida disponível.
5 teclas do teclado	editar o número de marcação rápida
6 OK ()	copiar a entrada para a nova localização de marcação rápida



Copiar Múltiplas Entradas

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Prima	Para
1 	abrir o Menu da Lista Telefónica






Prima	Para
2	deslocar-se para Copiar Registos
3 SELECCIONAR	seleccionar Copiar Registos
4	deslocar-se para De (início)
5 ALTERAR	seleccionar De (início)
6 teclas do teclado	introduzir o menor número de marcação rápida do intervalo de registos que pretende copiar
7 OK	guardar o número
8	deslocar-se para De (fim)
9 ALTERAR	seleccionar De (fim)
10 teclas do teclado	introduzir o maior número de marcação rápida do intervalo de registos que pretende copiar
11 OK	guardar o número
12	deslocar-se para Até (início)
13 ALTERAR	seleccionar Até (início)
14 teclas do teclado	introduzir o menor número de marcação rápida para a nova localização do registo
15 OK	guardar o número
16 TERMINAR	copiar as entradas

Verificar a Capacidade da Lista Telefónica

É possível verificar a capacidade da lista telefónica para saber quanto espaço resta para guardar registos na lista telefónica do telemóvel e do cartão de memória SIM.

Encontrar a Função

 > Lista Telefónica

Prima	Para
1 	abrir o Menu da Lista Telefónica
2 	deslocar-se para Capacidade do Telefone ou Capacidade do Cartão SIM
3 SELECCIONAR 	seleccionar Capacidade do Telefone ou Capacidade do Cartão SIM O seu telemóvel apresenta o símbolo da capacidade do telefone ou o número de registos disponíveis para a lista telefónica na memória do cartão SIM.



Definir Preferência de Marcação com 1 Tecla

É possível definir uma tecla para a marcação de registos na lista telefónica da memória do telemóvel ou do cartão SIM.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Configuração Inicial

Prima	Para
1	deslocar-se para Marcação 1 Tecla
2 ALTERAR	seleccionar Marcação 1 Tecla
3	deslocar-se para a lista pretendida
4 SELECCIONAR	seleccionar a lista

Enviar um Registo

É possível enviar imagens, sons, favoritos, eventos e contactos para um computador conectado. Ver página 149.

Sincronizar a sua lista telefónica

Pode sincronizar os registos da sua lista telefónica com um servidor de Internet utilizando uma ligação sem fios. Ver página 147. Isto sincroniza a Categoria, ID do Sinal de Chamada, ID do Ícone, e as informações da Lista de Endereços para cada registo da lista telefónica.

Personalizar o seu telemóvel

Personalizar um Tipo de Sinal de Chamada

Pode alterar os alertas que o avisam dos seguintes eventos: chamadas recebidas, mensagens de texto, mensagens de correio de voz, chamadas de dados, alarmes e avisos. Quaisquer alterações efectuadas são guardadas como tipo actual do sinal de chamada.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Tipos de Toque
- > Alerta Detalhe

Alerta representa o tipo do toque actual.

Prima	Para
1	deslocar para a opção
2 ALTERAR	seleccionar a opção
3	deslocar para a opção pretendida
4 SELECIONAR	seleccionar o alerta

Nota: Alguns sinais de chamada vibram automaticamente. Se utilizar um destes toques, o seu telemóvel vibra mesmo que não tenha sido definido para **Vibrar** ou **Vibrar e Tocar**. Para desactivar estas vibrações, ver página 112.

Para desactivar os alertas das mensagens que chegam durante uma chamada, ver página 56.



Indivíduos

Activar ID de Sinal de Chamada

Quando a ID do sinal de chamada estiver activada, o seu telemóvel utiliza alertas de sinal de chamada diferentes para o avisar de chamadas ou mensagens que estão a ser recebidas de registos específicos memorizados no seu calendário ou categorias específicas dos eventos agendados no seu calendário.

Nota: Para atribuir uma ID de sinal de chamada a um registo da lista telefónica novo ou já existente, ver página 91.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Tipos de Toque

> *Alerta* Detalhe


> IDs de Sinal de Chamada

Alerta representa o tipo do sinal de chamada actual.




Prima	Para
1	se deslocar para Activado ou Desactivado
2 SELECCIONAR	seleccionar a opção

Definir o volume do sinal de chamada ou do teclado

Encontrar a Função

-  > Opções do Telef.
- > Tipos de Toque
- > *Alerta Detalhe*

Alerta representa o tipo do sinal de chamada actual.


Prima	Para
1 	se deslocar para Volume do Toque ou Volume da Tecla
2  esquerda ou direita	se deslocar para o volume desejado
3 OK ()	confirmar o novo volume

Definir os Avisos


Os avisos são alertas que tocam ou vibram para avisar o utilizador acerca de uma mensagem de texto ou correio de voz recebida, ou de um evento agendado no calendário.

Activar ou Desactivar os Avisos


Encontrar a Função

-  > Opções do Telef.
- > Tipos de Toque
- > *Alerta Detalhe* > Avisos

Alerta representa o tipo do sinal de chamada actual.

Prima	Para
1 	se deslocar para Sinal sonoro ou Vibrar para definir o tipo de alerta de aviso, ou Desactivar para desactivar todos os avisos



Prima	Para
2 OK 	seleccionar o alerta de aviso

Activar Vibrações Hápticas

Alguns sinais de chamada e jogos incluem vibrações. É possível activar ou desactivar estas vibrações no telemóvel.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Configuração Inicial
- > Menu Sincronizar
- > Ligado ou Desligado

Se activar **Menu Sincronizar**, o seu telemóvel vibra para alguns sinais de chamada e jogos mesmo se o tipo de toque não estiver definido para **Vibrar** ou **Vibrar e Tocar**.



Introduzir

Criar e Editar Tons de Alerta



Pode criar e guardar tons de alerta personalizados no seu telemóvel. Os tons aparecem na lista de alertas disponíveis.





Criar um Tom

Encontrar a Função




- > Opções do Telef.
- > Tipos de Toque
- > Meus Tons > [Novo Tom]

Prima	Para
1 ALTERAR 	seleccionar Notas
2  ou teclas do teclado	introduzir notas para o tom (ver a secção seguinte)

Prima	Para
3 OK ()	guardar as notas
4 ALTERAR ()	seleccionar Nome
5 teclas do teclado	introduzir o nome para o tom
6 OK ()	guardar o nome
7 TERMINAR ()	guardar o tom

Introduzir Notas


Prima  para cima ou para baixo para seleccionar uma nota em oitavas 0-8.

Notas básicas: c d e f g a b

Sustenidos : #c #d #f #g #a

Também é possível introduzir detalhes de notas e pausas. Por exemplo, *2#g0r reproduz uma segunda oitava de semibreve de sustenido de Sol seguida de uma pausa. Prima as teclas numéricas repetidamente para percorrer as opções da seguinte tabela.

Tabela de Notas

Tecla	Visor	Descrição
	1	mínima, como em *4c1
	.	nota com ponto, como em *4c. que é 1 e 1/2 contagens
	:	nota com dois pontos, como em *1a: que é 1 e 3/4 de contagens
	;	nota de 2/3 de comprimento, como em *1a; que é 2/3 de uma contagem








Tecla	Visor	Descrição
	a	Lá
	b	Si
	c	Dó
	2	mínima, como em *4c2
	d	Ré
	e	Mi
	f	Fá
	3	1/8 de nota, como em *4c3
	g	Sol
	4	1/16 de nota, como em *1c4
	5	1/32 de nota, como em *4c5
	6	define sexta oitava, como em *6
	r	insere uma pausa (pode adicionar modificadores de comprimento como em r1)
	7	define sétima oitava, como em *7
	8	define oitava oitava, como em *8
	0	semibreve, como em *4c0
	*	define uma oitava quando seguida por 0-8, como em *4c para um Dó em quarta oitava
	#	sustenido, como em *4#c
	&	bemol, como em *4&d
	mover o cursor para a esquerda	
	mover o cursor para a direita	

Exemplo

Para criar um tom simples, pode introduzir as notas premindo

⊙ para cima e para baixo, e introduzir pausas premindo .

Por exemplo:

Prima	Para	Visor
1 ⊙	se deslocar até *4c, e espere que o realce desapareça	*4c
2 ⊙	se deslocar até *4d O telemóvel acrescenta um 2 a seguir a cada nota para indicar que é uma mínima. Para alterar o comprimento, ver página 113.	*4c2*4d
3 ⊙	se deslocar até *4e	*4c2*4d2*4e
4 	introduzir uma pausa	*4c2*4d2*4e2r
5 ⊙	se deslocar para baixo para *4c	*4c*4d*4e2*4c
6  > Reproduzir Tudo	reproduzir o tom	



Editar um Tom

Não é possível editar os tons de alerta standard incluídos com o telemóvel. Para editar um tom personalizado criado pelo utilizador:

Encontrar a Função




> Opções do Telef.
> Tipos de Toque
> Meus Tons






Prima	Para
1	se deslocar para o tom
2 EDITAR (abrir os detalhes do tom
3	se deslocar para Nome ou Notas
4 ALTERAR (seleccionar os detalhes para editar
5 ou teclas do teclado	introduzir notas ou texto novos
6 OK (guardar

Eliminar um Tom

Não é possível eliminar os tons de alerta standard incluídos com o telemóvel. Para eliminar um tom personalizado criado pelo utilizador:

Encontrar a Função

-  > Opções do Telef.
- > Tipos de Toque
- > Meus Tons

Prima	Para
1 	se deslocar para o tom
2 	abrir o Meus Tons Menu
3 	deslocar-se para Eliminar
4 SELECCIONAR ()	seleccionar Eliminar
5 SIM ()	confirmar a eliminação

Transferir um Tom

Pode transferir tons de toque personalizados a partir da aplicação micro-browser, ou a partir de uma mensagem de texto. Para transferir tons do microbrowser, ver página 166. Para transferir tons de uma mensagem de texto, ver página 85.

Enviar Tons

Pode enviar tons de toque a outros utilizadores de telefones móveis. Para inserir um tom numa mensagem de texto, ver página 81.



Indivíduos

Personalizar o Texto do Visor



Para alterar a saudação que aparece quando liga o telefone:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Personalizar > Saudação

Pode configurar o gráfico do visor de repouso para um relógio analógico ou ícone de estado:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Personalizar > Faixa

Configurar a Vista do Menu

Pode configurar o telemóvel para apresentar o menu principal sob a forma de ícones gráficos (predefinição) ou sob a forma de lista de texto.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Personalizar

> Menu Principal

> Visualizar

> Ícones ou Lista

Personalizar o Menu

Pode reordenar os itens no menu principal do seu telemóvel.

Nota: Os primeiros nove itens aparecem no menu principal e os restantes aparecem sob a opção **Extras** (☰) no menu principal. Não pode mover a opção **Extras**.

Encontrar a Função






- > Opções do Telef.
- > Personalizar
- > Menu Principal
- > Reordenar Menu

Prima	Para
1	se deslocar para o item de menu que pretende mover
2 AGARRAR (☰)	seleccionar o item de menu que pretende mover
3	mover o item para cima ou para baixo no menu
4 INSERIR (☰)	inserir o item na nova localização



Personalizar teclas de função

É possível atribuir novas opções do menu principal às teclas de função (esquerda  e direita ) e  no estado de repouso.





Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Personalizar

> Teclas de Função

Prima	Para
1 	se deslocar para a tecla que pretende atribuir (Para Cima, Para Baixo, Para a Esquerda, Para a Direita, Tecla de função Esquerda ou Direita)
2 ALTERAR 	seleccionar o ícone ou tecla de função
3 	se deslocar para uma função de menu
4 SELECCIONAR 	confirmar a função do menu

Configurar o Idioma do Menu

Pode configurar o idioma no qual as funções e opções do menu são apresentadas.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Configuração Inicial

> Idiomas

Configurar Tipo de Deslocação no Menu

Pode configurar a barra realçada para parar ou recomeçar quando chegar ao princípio ou ao fim de uma lista de menu.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Configuração Inicial
- > Navegação

Definir a Animação dos Menus

A animação dos menus oferece uma deslocação suave da barra realçada e itens do menu à medida que percorre uma lista de menus. Desligue a animação do menu para prolongar a duração da bateria.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Configuração Inicial
- > Animação

Repor Todas as Opções

Todas as opções são repostas às definições de fábrica originais excepto o código de desbloqueio, código de segurança e o temporizador perpétuo.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Configuração Inicial
- > Reinic. Telefone



Indivíduos

Eliminar Todas as Informações Guardadas

Todas as opções são repostas às definições de fábrica originais excepto o código de desbloqueio, código de segurança e o temporizador perpétuo; todas as imagens, animações e ficheiros de som transferidos são apagados e as configurações do utilizador e registos, excepto as informações guardadas no cartão SIM, são limpas.

Atenção: Apagar Tudo *apaga todos os conteúdos transferidos e informações introduzidas pelo utilizador* guardadas na memória do seu telemóvel, incluindo registos da lista telefónica e do calendário. Após apagar as informações, estas não podem ser recuperadas. Apagar Tudo não apaga as informações guardadas no cartão SIM.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Configuração Inicial

> Apagar Tudo



Indivíduo



Criar e Utilizar Atalhos

Os atalhos permitem-lhe aceder rapidamente às suas funcionalidades de menu preferidas. O telemóvel está predefinido com diversos atalhos, mas é possível adicionar mais.

Atalhos Standard




Os seguintes atalhos são predefinidos no telemóvel. Não é possível editá-los nem eliminá-los.

Prima	Para
*	bloquear/desbloquear o teclado
#	mostrar o seu número de telefone

Prima	Para
	ir para a lista de chamadas efectuadas Ver página 65.
	sair do sistema de menus, regressar ao estado de repouso

Adicionar Atalhos

Pode criar um atalho do teclado para um item de menu.


Faça Isto	Para
1 Prima 	entrar no sistema de menus
2 Desloque-se para o item que pretende adicionar aos Atalhos	seleccionar o item de menu
3 Prima e mantenha premido 	abrir o editor de atalhos O telemóvel mostra: Atribuir Atalho à tecla n°: em que <i>N°</i> é o nome do item seleccionado.
4 Prima SIM ()	ver as suas opções

Opções de Atalhos

Opção	Descrição
Nome	este nome aparece na lista de atalhos
Tecla	a tecla a premir para utilizar o atalho



Utilizar Atalhos de Teclado

Prima	Para
1 	abrir o menu
2 o número da tecla do atalho	ir para o item de menu ou efectuar a acção do menu

Seleccionar Atalhos da Lista

Encontrar a Função



> Ferramentas > Atalhos
> Nome do Atalho



Editar ou Apagar um Atalho

A lista de atalhos é ordenada por teclas. Se alterar uma tecla de atalho, altera a sua posição na lista.

Encontrar a Função



> Ferramentas > Atalhos
> Nome do Atalho

Prima	Para
1 	se deslocar para o atalho
2 	abrir o Menu de Atalhos abaixo

Menu de Atalhos

Opção	Descrição
Editar	Editar o atalho.
Reordenar Lista	Alterar a ordem da lista de atalhos.
Eliminar	Eliminar o atalho.
Eliminar Todos	Eliminar todos os atalhos.











Índice

Tirar o Melhor Partido do Seu Telemóvel

Fazer uma Chamada em Conferência



Ligue uma chamada activa a uma chamada em espera de forma a que todos os interlocutores possam falar uns com os outros.

Prima	Para
1 teclas do teclado	marcar o primeiro número da pessoa a ser chamada
2 	ligar o número
3 ESPERA () (se disponível) ou  > Espera	colocar a primeira chamada em espera O seu telefone apresenta um símbolo  (telemóvel a piscar) ao lado da chamada em espera.
4 teclas do teclado	marcar o número da seguinte pessoa a ser chamada
5 	fazer a chamada O telemóvel apresenta um símbolo  (chamada activa) ao lado da nova chamada activa.
6 LIGAÇÃO ()	ligar as duas chamadas
7 	terminar todas as chamadas

Sugestão: Repita os passos 3-6 para acrescentar mais interlocutores à chamada em conferência.



Desvio de Chamada



O desvio de chamadas envia directamente as chamadas de voz, fax e/ou dados recebidos para outro número de telefone.

Configurar ou Cancelar o Desvio de Chamadas


As opções de desvio de chamadas para chamadas de voz ou de dados são:

Todas as Chamadas	desvia todas as chamadas
Se Indisponível	desvia as chamadas se o seu telemóvel estiver indisponível
Detalhado	utiliza números de desvios diferentes se estiver sem rede, se não puder responder ou se o telemóvel estiver ocupado (<i>apenas para chamadas de voz</i>)
Desligado	não desvia chamadas

Encontrar a Função












> Opções do Telef.
> Desvio de Chamada

Prima	Para
1 	se deslocar para o tipo de chamadas que pretende reencaminhar (Cancelar Todos cancela todo o reencaminhamento de chamadas e termina o procedimento).





Prima	Para
2 SELECCIONAR ()	abrir os detalhes de reencaminhamento de chamadas para esse tipo de chamadas
3 	se deslocar para Reencaminhar
4 ALTERAR ()	alterar a opção Reencaminhar
5 	se deslocar para a opção de reencaminhamento de chamada pretendida
6 SELECCIONAR ()	guardar a opção
7 	se deslocar para Para (o mesmo para Quando Ocupado, Quando Não Atende ou Se Não Acessível)
8 ALTERAR ()	alterar o número de telefone
9 teclas do teclado	introduzir o número de telefone de reencaminhamento
ou	
PROCURA ()	navegar pela lista telefónica ou outras listas para encontrar o número de telefone de reencaminhamento
10 OK ()	guardar o número de telefone de reencaminhamento

Nota: Repetir este procedimento para introduzir informações de desvio para outros tipos de chamada.

Verificar o Estado do Reencaminhamento de Chamadas

A rede pode guardar o estado do reencaminhamento de chamadas. Para confirmar as configurações de reencaminhamento da chamada da rede:

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Desvio de Chamadas
- > Estado do Reencaminhamento
- > *tipo de chamada*

Barrar uma Chamada



O barramento de chamadas permite limitar as chamadas efectuadas e recebidas. É possível limitar todas as chamadas, as chamadas para números internacionais ou as chamadas em roaming.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Segurança
- > Barramento de Chamadas

Prima	Para
1	se deslocar para chamadas Chamadas a Efectuar ou A Receber...
2 ALTERAR	seleccionar a opção
3	se deslocar para uma configuração de restrição
4 SELECIONAR	seleccionar a definição de restrição



Prima	Para
5 teclas do teclado	introduzir a palavra-passe do barramento de chamadas
6 OK (☞)	aplicar a sua palavra-passe

Utilizar a Marcação Fixa



Quando a função de marcação fixa é activada, os utilizadores só podem fazer chamadas para os números da lista de marcação fixa. Utilize esta função para limitar as chamadas a uma lista predefinida de números, códigos de país, códigos de área ou outros prefixos.

Os registos da lista de marcação fixa podem ter qualquer comprimento. Se houver um registo de marcação fixa para os dígitos 555, os utilizadores podem fazer chamadas para qualquer número que comece por 555.

Activar ou Desactivar a Marcação Fixa

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Segurança
- > Marcação Fixa

Utilizar a Lista de Marcação Fixa



Deve activar marcação fixa para abrir a lista de marcação fixa (ver acima).

É necessário introduzir o código PIN2 do SIM para editar os registos de marcação fixa:

Encontrar a Função



- > Ferramentas
- > Serviços de Marcação
- > Marcação Fixa

Pode criar e editar registos de marcação fixos como os registos na lista telefónica. Os registos da lista de marcação fixa são guardados no cartão de memória SIM e não têm os campos Tipo, Registo de Voz ou ID de Sinal de Chamada.

Marcação de Serviços



É possível marcar números pré-programados guardados no seu cartão de memória SIM, tais como companhias de taxis, restaurantes e hospitais.

Encontrar a Função



- > Ferramentas
- > Serviços de Marcação
- > Marc. Serviços

Marcação Rápida



É possível marcar números pré-programados guardados no seu telemóvel. O telemóvel pode estar programado com um ou mais números de marcação rápida, tais como o número do serviço de apoio a

clientes.

Para abrir e marcar números na lista de marcação rápida.

Encontrar a Função



- > Ferramentas
- > Marcação de Serviços
- > Marcação Rápida



Nota: O fornecedor de serviços pode utilizar um nome diferente para esta função.

Para editar a lista de marcação rápida:

Encontrar a Função



- > Configurações
- > Personalizar
- > Marcação Rápida

Utilizar Tons DTMF

Durante uma chamada pode enviar números à rede como tons *multi-frequência* (DTMF). Utilize tons DTMF para comunicar com sistemas automatizados que necessitam que indique um código ou número do cartão de crédito.

Activar tons DTMF

É possível definir os tons MF para Longo, Curto, ou Desligado.

Encontrar a Função




> Opções do Telef.

> Configuração Inicial

> DTMF

Enviar tons DTMF

Durante uma chamada, realce um número na lista telefónica ou listas de chamadas recentes, depois:


Faça Isto	Para
Prima  > Enviar Tons	enviar um número para a rede como tons DTMF

Monitorizar a Utilização do Telemóvel



Visualizar e Repor Temporizadores de Chamadas



O tempo de ligação à rede é o tempo de corrido desde que é estabelecida a ligação à rede do fornecedor de serviços até ao momento em que termina a chamada premindo . Este tempo inclui os sinais de linha ocupada e os toques.

O tempo de ligação à rede registado no temporizador, que pode ser reposto, pode não ser igual ao tempo facturado pelo fornecedor de serviços. Para obter informações de facturação, contacte o fornecedor de serviços directamente.

Para visualizar um temporizador de chamadas:


Encontrar a Função



- > Últimas Chamadas
- > Tempos da Chamada
- > o temporizador que deseja

Seleccione uma das seguintes opções:

Última Chamada	Duração das chamadas efectuadas ou recebidas. Não é possível repor este temporizador.
Chamadas Marcadas	Duração total das chamadas efectuadas desde a última vez que este temporizador foi reposto.
Chamadas Recebidas	Duração total das chamadas recebidas desde a última vez que este temporizador foi reposto.
Todas as Chamadas	Duração total das chamadas marcadas e recebidas desde a última vez que este temporizador foi reposto.
Temporizador Perpétuo	Duração total de todas as chamadas feitas neste telemóvel. Não é possível repor este temporizador.

Para repor o temporizador de chamada, prima **REINICIAR** () durante a sua visualização.



Utilizar Temporizadores Durante uma Chamada

Pode configurar um temporizador para emitir um bip a intervalos regulares durante uma chamada e apresentar tipos diferentes de informações durante uma chamada.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Opções de Chamada

> Temporiz. Cham.

Seleccione uma das seguintes opções:

Duração	Apresenta o tempo decorrido aproximado para a chamada actual.
Custo	Mostra o custo da chamada actual (se assinar a opção custo da chamada ou informação de taxa).
Custo total	Mostra o custo de todas as chamadas desde a última vez que reinicializou o temporizador (se assinar a opção custo da chamada ou informação de taxa).
Crédito Disponível	Mostra quanto crédito lhe resta (se assinar a opção custo da chamada ou informação de taxa).
Desligado	Sem temporizador de chamada



Visualizar e Repor Custos das Chamadas



Para ver um controlador de custos:

Encontrar a Função



> Últimas Chamadas

> Custo de Chamadas

Prima	Para
1	se deslocar para o controlador de custos que pretende ver
2 SELECCIONAR	ver o custo registado

Seleccione uma das seguintes opções:

Controlador de Custos	Descrição
Crédito Disponível	Montante do crédito restante. A informação de taxação GSM está disponível apenas se for fixado um limite de crédito. Nota: O telemóvel recebe informação dos custos a partir da função de informação de taxação GSM ou de software de terceiros de pré-pago.
Data de Validade	Data em que o crédito disponível expira (disponível apenas com uma subscrição para opção de pré-pagamento).
Último Carregamento	Montante do último depósito (disponível apenas com uma subscrição para opção de pré-pagamento).





Controlador de Custos	Descrição
Última Chamada	Montante despendido na última chamada efectuada ou recebida. Não é possível repor este controlador de custos.
Chamadas Marcadas	Montante despendido nas chamadas efectuadas desde a última vez que este controlador de custos foi reposto.
Chamadas Recebidas	Montante despendido nas chamadas recebidas desde a última vez que este controlador de custos foi reposto.
Todas as Chamadas	Montante despendido em todas as chamadas efectuadas e recebidas desde a última vez que este controlador de custos foi reposto. É possível repor este valor separadamente de Chamadas Efectuadas e Chamadas Recebidas, pelo que Chamadas Efectuadas mais Chamadas Recebidas pode não ser igual a Todas as Chamadas.

Para repor o controlador de custos:

Prima	Para
1 REINICIAR (☞)	repor o custo (se disponível)
2 OK (☞)	introduzir o código PIN2 para confirmar a reposição

Utilizar as Funções de Mãos-Livres

O telemóvel inclui um altifalante integrado de duas vias para todas as aplicações mãos-livres. Pode também adquirir opcionalmente um auricular para telemóveis original Siemens. Este acessório oferece uma forma alternativa de utilizar o telemóvel sem usar as mãos.



Notas:

- Se ligar um kit mãos-livres ou um auricular ao telemóvel, o altifalante integrado é desligado.
- A utilização de telemóveis e respectivos acessórios pode ser proibida ou restrita em determinadas áreas. Cumpra sempre as leis e regulamentos de utilização destes produtos.

Atender Automaticamente

É possível definir o telemóvel para atender automaticamente as chamadas após dois toques (quatro segundos) quando ligado a um kit para automóvel ou auricular.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Def. Automóvel ou Auricular
- > Atender Auto.

Configuração do sinal de chamada

Quando dispor de um auricular ligado, pode escolher onde ouvir os alertas do telemóvel através das seguintes opções: Só Altifalante, Só Auricular ou Auricular e Altifalante.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Auricular
- > Opções do Sinal de Chamada





Mãos-livres automático

É possível definir o telemóvel para encaminhar automaticamente chamadas para um kit para automóvel quando detecta uma ligação.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Def. Automóvel
- > Mãos-livres Auto.

Prima	Para
1 	se deslocar para Activado ou Desactivado
2 SELECCIONAR 	confirmar a configuração

Desactivação de Energia com Atraso

Quando o seu telemóvel estiver ligado a um kit para automóveis, pode configura-lo para ficar activado durante um período de tempo após ter desligado a ignição. Isto evita que o telemóvel gaste a bateria do seu carro, mas deixa o telemóvel ligado tempo suficiente para que não tenha de reintroduzir o seu código de desbloqueio quando faz pequenas paragens.



Nota: Esta função pode não funcionar com as chaves de ignição de todos os carros.

Atenção: Se seleccionar **Contínuo**, o telemóvel não se desactiva quando desligar a ignição. Tenha cuidado para não descarregar a bateria do seu carro se seleccionar esta opção.

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Def. Automóvel
- > Atrasado se Desligado

Prima	Para
1 	deslocar para atraso de temporização
2 SELECCIONAR ()	confirmar a sua selecção

Tempo de Carga



Quando o seu telemóvel estiver ligado a um kit para automóveis, pode configura-lo para se carregar após um período de tempo especificado após ter desligado a ignição. Isto ajuda a assegurar que a bateria fique completamente carregada enquanto o veículo está estacionado.

Nota: Esta função pode não funcionar com as chaves de ignição de todos os carros.

Encontrar a Função




- > Opções do Telef.
- > Def. Automóvel
- > Tempo de Carga

Prima	Para
1 	deslocar para tempo de carga
2 SELECCIONAR ()	confirmar a sua selecção



Utilizar Aplicações Durante uma Chamada

Durante uma chamada, é possível passar facilmente para outras funções do telemóvel ou efectuar uma nova ligação de Dados, Browser ou Marcação por Voz:

Prima	Para
ALTERNAR 	abrir uma lista de opções

A lista de opções inclui aplicações, como a **Lista Telefónica** e o **Calendário**. Para iniciar uma nova chamada, seleccione **Nova Chamada** (este procedimento coloca em espera qualquer chamada de voz actual).



Ligar o telemóvel a um Equipamento Externo

É possível ligar o telemóvel a um computador ou a outro dispositivo portátil utilizando uma ligação sem fios Bluetooth™, uma ligação sem fios por infravermelhos ou um cabo USB.

Nota: Nem todos os telemóveis são compatíveis com ligações Bluetooth, por infravermelhos ou cabo USB. Verifique o seu equipamento externo para conhecer as especificações.

Configurar uma Ligação por Cabo

Ligue um cabo USB original Siemens ao telemóvel e equipamento externo da seguinte forma.

Nota: Verifique o computador ou telemóvel de bolso para determinar o tipo de cabo necessário.

Ligar um Cabo USB

Faça Isto

- 1 Encaixe a extremidade do cabo com o logotipo da Siemens na porta do acessório conector do seu telemóvel. Certifique-se de que o logotipo e o telemóvel estão virados para si.



- 2 Ligue a outra extremidade (o cabo USB) à porta USB no equipamento externo.



Configurar uma Ligação de Infravermelhos

Estabeleça uma ligação de dados sem fios por infravermelhos a um equipamento externo da seguinte forma.

Notas:

- Este telemóvel está classificado um como produto LED de Classe 1 e é considerado seguro quando sujeito a utilização razoável.
- O telemóvel tem de estar a cerca de 30 cm do outro equipamento externo. A linha de visão entre os dois objectos não pode estar bloqueada.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Ligação > Ligação IrDA

Prima	Para
INICIAR (☎)	activar a ligação de infravermelhos

Se o telemóvel não encontrar um equipamento externo equipado com infravermelhos, a tecla de função direita (☎) passa de PARAR para INICIAR.



Prima	Para
INICIAR (☎)	tentar outra ligação

Para terminar a ligação de dados por infravermelhos, prima PARAR (☎).

Também pode afastar o equipamento externo do telemóvel, desligar o equipamento externo ou desligar o telemóvel. Se o telemóvel se afastar do equipamento externo enquanto estiver ligado, tentará restabelecer a ligação durante 30 segundos após esta ser interrompida.

Configurar uma Ligação Bluetooth

Antes de ligar o telemóvel a outro equipamento externo Bluetooth, configure o outro equipamento externo da forma descrita no respectivo manual do utilizador.

Se o outro equipamento externo for um PC, configure a placa Bluetooth, os controladores da placa e o software da aplicação. Se pretende utilizar serviços de acesso telefónico à rede, configure-os para o modem Bluetooth conforme é descrito nos manuais do software e do modem.


Notas:

- O telemóvel tem de estar a cerca de 10 metros do outro equipamento. A linha de visão entre os dois objectos não pode estar bloqueada.

Ligar um Computador para uma Chamada de Dados

Prepare o computador para configurar a ligação Bluetooth e, em seguida, torne o telemóvel disponível para a ligação:

Encontrar a Função

-  > Opções do Telef.
- > Ligação
- > Ligação Bluetooth
- > Configurar > Detectável

Tem 60 segundos para iniciar a ligação a partir do seu computador enquanto o telemóvel está disponível.

Sugestão: Após a primeira ligação a um equipamento, não precisa de seleccionar **Detectável** para voltar a ligar.



Ligar e Desligar a um Auricular

Para ligar a um equipamento auricular Bluetooth disponível:

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Ligação
- > Ligação Bluetooth
- > Mãos-livres
- > *um nome de dispositivo*
ou
[Proc. Disposit.]

O telemóvel regressa ao estado de repouso, onde um ícone de barra de estado Bluetooth indica que existe uma ligação.

Sugestão: Após a primeira ligação a um auricular, basta abrir o auricular para voltar a ligar.

Para desligar:

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Ligação
- > Ligação Bluetooth
- > Mãos-livres
- > *o nome do dispositivo*

Activar ou Desactivar o Bluetooth

É possível activar ou desactivar a função Bluetooth do telemóvel:

Encontrar a Função




- > Opções do Telef.
- > Ligação
- > Ligação Bluetooth
- > Configurar > Bluetooth:
- > Activada ou Desactivada




Alterar o Nome de Bluetooth do seu Telefone

Pode atribuir um nome ao seu telemóvel, de forma a reconhecê-lo nas listas Bluetooth noutros dispositivos:

Encontrar a Função

-  > Opções do Telef.
- > Ligação
- > Ligação Bluetooth
- > Configuração > Nome

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduza um nome do telemóvel
2 OK ()	guardar o nome novo

Chamadas de Dados

Um cabo USB original da Siemens, uma ligação sem fios Bluetooth™, ou uma ligação sem fios por infravermelhos permite-lhe transferir dados entre o seu telemóvel e um computador ou outro equipamento externo. É possível:



- utilizar o telemóvel como modem para se ligar à Internet.
- utilizar o telemóvel para efectuar e atender chamadas de dados no computador ou telemóvel de bolso.

Instalar o Software

Instale o software do CD-ROM incluído com o kit de dados originais do seu telemóvel Siemens. Consulte o manual do utilizador do CD-ROM para obter mais informações.

Nota: Este software é necessário para transferir dados entre o telemóvel e um equipamento externo.



Efectuar uma Chamada de Dados

Utilize esta função para transferir dados do computador para outro telemóvel e para sincronizar eventos e informações da lista telefónica entre o telemóvel, computador e/ou dispositivo de bolso.

Ligue o telemóvel (ver página 141) e efectue os seguintes procedimentos:

Faça Isto	Para
1 Verifique o telemóvel	se certificar de que o telemóvel está ligado e a funcionar
2 Abra a aplicação no computador	efectuar a chamada através da aplicação (de acesso telefónico à rede) Nota: Não é possível marcar números de dados através do teclado do telemóvel. É necessário marcá-los através do computador.
3 Termine a transferência no computador	encerrar a chamada e ligação quando a transferência estiver concluída



Receber uma Chamada de Dados

É possível ligar o telemóvel a um computador ou telemóvel de bolso para receber dados.

Utilize esta função para transferir dados para o computador a partir de outro telemóvel.

Transferir os Dados

Ligue o telemóvel (ver página 141).

O telemóvel avisa-o da chegada da chamada de dados e transfere a chamada para o equipamento externo ligado. É necessário utilizar a aplicação executada no equipamento externo ligado para atender a chamada.

Fim da Ligação de Dados

Quando a transferência de dados estiver concluída:

Faça Isto	Para
Termine a chamada do equipamento externo ligado	encerrar a ligação

Utilizar a Sincronização

Esta função permite-lhe sincronizar rapidamente os eventos e as entradas da lista telefónica com um servidor de Internet utilizando uma ligação sem fios.

Criar um Interlocutor de Sincronização da Internet

Para introduzir um computador como interlocutor de sincronização para o telemóvel:

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Ligação > Sincronização
- > Nova



O telemóvel abre uma lista de **Detalhes do Interlocutor**:

Detalhe	Descrição
Nome do Interlocutor	Um nome comum atribuído ao computador (como “Servidor de trabalho”)
URL do Servidor	O URL do servidor (é possível omitir “http://”)
Nome de utilizador	O nome de utilizador para iniciar sessão no servidor
Palavra-passe	A palavra-passe para iniciar sessão no servidor
(dados) Caminho	O nome da pasta, abaixo do URL, onde os dados estão guardados

Utilizar um Interlocutor de Sincronização da Internet

Para iniciar a sincronização com um interlocutor:

Encontrar a Função



> **Opções do Telef.**

> **Ligação > Sincronização**

> *nome do interlocutor*



O telemóvel tenta uma ligação de sincronização utilizando o URL, nome de utilizador e palavra-passe introduzidos para o interlocutor. Este processo poderá demorar alguns minutos, se existirem muitas entradas a sincronizar.

Enviar Ficheiros a Partir do Telemóvel

É possível enviar imagens, sons, favoritos, eventos e registos da lista telefónica para um computador ligado. Abra o objecto que pretende enviar no telemóvel e, em seguida:

Encontrar a Função



> Enviar

> método de envio

Se escolher os métodos IrDA ou Bluetooth, é criada uma ligação sem fios que é encerrada após o envio da entrada. Para configurar uma ligação por cabo, consulte a página 141.

Ajustar as definições de rede



O fornecedor de serviços regista o telemóvel numa rede. É possível visualizar informações acerca da rede actual, alterar a forma como o telemóvel procura uma rede, especificar as suas redes preferidas e activar alertas que indicam quando uma chamada cai ou quando o registo da rede muda.

Encontrar a Função



> Opções do Telef. > Rede

Monitorizar o Carregamento da Bateria

Para ver um medidor detalhado do carregamento da bateria:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Estado do telefone

> Indicador de Bateria



Ver Especificações do Telemóvel

Para ver as especificações da função do telemóvel:

Encontrar a Função



- > Opções do Telef.
- > Estado do telefone
- > Outras Informações



Funcionalidades do Calendário Pessoal



Calendário

O calendário lhe permite agendar e organizar eventos tais como encontros e reuniões. É possível analisar o calendário de eventos por mês ou por dia; o telemóvel pode emitir um alarme de aviso para eventos específicos.

Nota: Tem de configurar a hora e data correctas para utilizar o calendário (ver página 55).

Para agendar ou analisar eventos:

Encontrar a Função



> Ferramentas
> Calendário

Visualização Mensal

Triângulos junto a cada dia indicam eventos.



Prima *
para o mês
anterior

Data
seleccionada

Data de hoje
(realçada)

Sair do
calendário



Visualização
mensal

Prima #
para o mês
seguinte

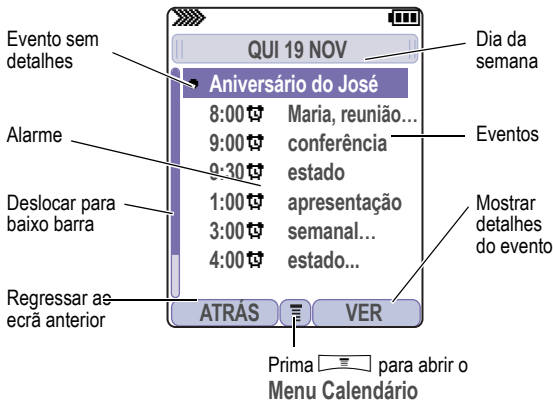
Dia com
eventos

Ir para dia
seleccionado

Prima  para abrir o
Menu Calendário

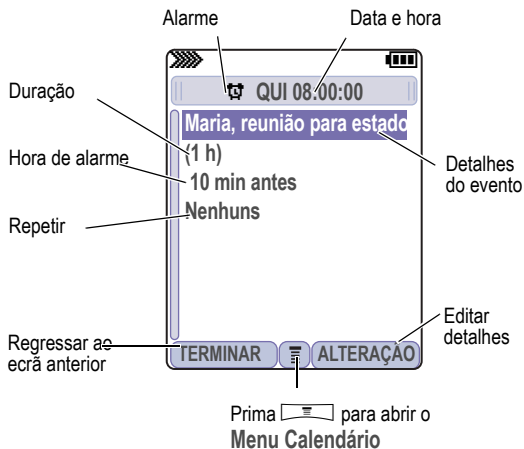
Visualização Diária

Selecione um dia da visualização mensal e prima **VER** (☰) para ver os eventos diários. É possível guardar, editar, visualizar e eliminar qualquer evento da visualização diária.



Visualização por Evento

Selecione um evento na visualização diária e prima **VER** (☰) para abrir a visualização detalhada do evento. É possível editar, copiar e eliminar eventos a partir da visualização do evento.



Adicionar um Novo Evento

É necessário um título para um evento da agenda. Todas as outras informações são opcionais.





Notas:

- Tem de criar um evento para utilizar o alarme de aviso.
- O telemóvel tem de estar ligado para o alarme de aviso tocar.

Encontrar a Função

- ☰ > Ferramentas
- ☰ > Calendário > dia
- ☰ > Novo > Evento







Prima	Para
1 ALTERAR ()	seleccionar Título
2 teclas do teclado	introduzir um título para o evento (para introduzir texto, ver página 31)
3 OK ()	guardar o título do evento
4 	se deslocar para outros campos e introduzir informações conforme necessário Pode definir a hora de início, duração, data, eventos repetidos e alarme de aviso.
5 TERMINAR ()	guardar o evento

Alterar Informações do Evento

Encontrar a Função

 > Ferramentas
> Calendário > dia
> evento












Prima	Para
1 EDITAR ()	editar o evento
2 	se deslocar para o detalhe que pretende alterar
3 ALTERAR ()	editar as informações
4 teclas do teclado	introduzir as novas informações
5 TERMINAR()	guardar as informações e regressar à visualização diária

Copiar um Evento

Encontrar a Função

 > Ferramentas
> Calendário












Prima	Para
1 	deslocar para o dia
2 VER ()	mostrar a visualização diária
3 	deslocar até ao evento a copiar
4 	abrir o Menu
5 	se deslocar para Copiar
6 SELECCIONAR ()	copiar o evento
7 SIM ()	confirmar a cópia O telemóvel parte do princípio de que pretende alterar a data e apresenta o campo Data .
8 teclas do teclado	introduzir as informações da data
9 ► ()	se deslocar para o mês, dia e ano
10 TERMINAR ()	guardar a cópia do evento
11 	se deslocar para os detalhes do evento e editar as informações conforme necessário
12 TERMINAR ()	guardar o novo evento e regressar à visualização diária

Eliminar um Evento

Encontrar a Função

 > Ferramentas
> Calendário



Prima	Para
1 	se deslocar para o dia do evento agendado
2 VER 	mostrar a visualização diária
3 	se deslocar até ao evento a eliminar
4 	abrir o Menu
5 	deslocar para Eliminar
6 SELECCIONAR 	seleccionar Eliminar Para eventos não repetidos, vá para o passo 7. Para eventos repetidos, o telemóvel mostra um menu de eliminação de eventos:
a 	se deslocar para Só Este Evento ou Eventos Repetidos
b SELECCIONAR 	seleccionar o(s) evento(s) a eliminar
7 SIM 	confirmar a eliminação O telemóvel apresenta brevemente uma mensagem Apagado: e leva-o de volta à visualização diária.

Ver e Dispensar um Aviso de Evento

Quando define um alarme de aviso para um evento o seu telemóvel mostra um aviso de evento e faz tocar um alarme de aviso (para alterar as definições do aviso, ver página 111).



Prima	Para
VER (☞)	ver o evento
ou	Prima Ⓞ para deslocar-se para detalhes do evento.
SAIR (☞)	dispensar o aviso

Se tiver mais do que um evento definido para a mesma hora o telefone mostra cada evento em sequência. À medida que vê e dispensa cada aviso de evento, o seguinte é apresentado.

Alterar a Configuração do Calendário

Pode alterar a hora de início do calendário diariamente e definir o período de tempo durante o qual os eventos ficam guardados.

Encontrar a Função

-  > Ferramentas
- > Calendário
-  > Configuração

Enviar um Evento

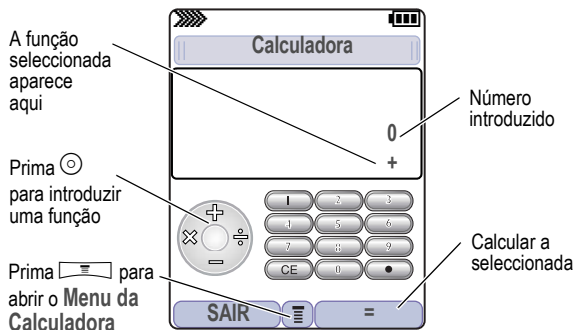
É possível enviar imagens, sons, favoritos, eventos e registos da lista telefónica para um computador ligado. Ver página 149.

Calculadora e Conversor de Moeda

É possível utilizar o telemóvel como calculadora e conversor de moeda.

Encontrar a Função

 > Ferramentas
> Calculadora



Prima  para abrir as funções do Menu da Calculadora:

Função	Descrição
MS	Guardar o número apresentado na memória.
MC	Limpar a memória.
MR	Chamar o valor armazenado na memória.
%	Dividir o valor apresentado por 100.
Converter Moeda	Multiplicar o valor apresentado pela Taxa de Câmbio armazenada.
Sair	Sair da calculadora.
Taxa de Câmbio	Armazenar uma taxa de câmbio para utilizar com a opção do menu Conv. Moeda.

Segurança da Linha

Se o seu telemóvel apresentar **Linha Não Segura** durante uma chamada, o seu telemóvel detectou que há outro aparelho a monitorizar a chamada. Esta mensagem não aparece quando existem informações no ecrã como a identificação do chamador, o custo da chamada ou outras informações.



Bloquear o Cartão SIM

O seu código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege as informações guardadas no seu cartão SIM. Quando a funcionalidade PIN do SIM está activada, tem que introduzir o código PIN do seu SIM sempre que ligar o telemóvel ou sempre que inserir um cartão SIM. Contacte o seu operador para obter o código PIN do seu cartão SIM.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Segurança > Código PIN

Prima	Para
1	se deslocar para Activado ou Desactivado
2 SELECCIONAR	ligar ou desligar a protecção
3 teclas do teclado	introduzir o código PIN do seu cartão SIM
4 OK	aplicar o seu código

Nota: Pode ainda activar o seu código PIN2 para proteger as aplicações seguras, como a Marcação Fixa.

Desbloquear o Código PIN do Cartão SIM

Se introduzir um código PIN do cartão SIM incorrecto três vezes seguidas, o cartão SIM é desactivado e no visor do telemóvel aparece a mensagem **SIM Bloqueado**. É necessário introduzir uma chave de desbloqueio (PUK) do PIN, código esse que poderá obter junto do seu operador.

Nota: Na sequência de teclas que se segue, cada pressão de tecla deve ocorrer no máximo dois segundos depois da pressão de tecla anterior.

Atenção: Se a tentativa de desbloqueio não for bem sucedida 10 vezes, o cartão SIM fica permanentemente desactivado e o visor do seu telemóvel apresenta a mensagem **SIM Desactivado**.



Prima	Para
1 * * 0 5 *	abrir o editor de desbloqueio do PIN O telemóvel pede-lhe que introduza a Sequência de Desbloqueio do PIN:
2 código PUK + OK (OK) + código PIN novo + OK (OK) + código PIN novo + OK (OK)	desbloquear a funcionalidade do PIN do cartão SIM

Nota: Pode abrir o editor de desbloqueio do PIN2 introduzindo * * 0 5 2 *. Utilize o código PUK2 em vez do código PUK no procedimento indicado acima.

Bloquear e Desbloquear Aplicações

Pode bloquear diversas aplicações do telemóvel (por exemplo, a lista telefónica) para que os utilizadores tenham que introduzir o código de bloqueio para as poderem utilizar.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Segurança

> Bloquear Aplicação

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduza o seu código de desbloqueio de quatro-dígitos
2 OK (☞)	abrir o menu de bloqueio de aplicações
3 ⦿	se deslocar para a aplicação que pretende bloquear ou desbloquear
4 ALTERAR (☞)	seleccionar a aplicação
5 ⦿	se deslocar para Bloqueado ou Desbloqueado
6 SELECCIONAR (☞)	seleccionar Bloqueado ou Desbloqueado

Internet Móvel



O micro-browser Web permite-lhe aceder a páginas Web e suas aplicações (tais como operações bancárias, compras e jogos online) no telemóvel. Contacte o fornecedor de serviços para configurar o acesso, se necessário.

Nota: O seu telemóvel pode estar configurado para utilizar uma ligação à rede de alta velocidade. Este tipo de ligação pode ser identificado por um símbolo do estado dos dados em pacotes na parte de cima do seu visor. Se for mostrado um indicador de chamada ligada quando é iniciada uma sessão do micro-browser, o seu telemóvel utiliza uma ligação padrão de canal de voz. Os custos da ligação à rede podem variar de acordo com o tipo de ligação utilizada.

Iniciar uma Sessão de Internet Móvel

Encontrar a Função



> Internet > Internet

O micro-browser apresenta a home page programada.

Prima	Para
1	deslocar-se para um favorito, serviço ou aplicação
2 SELECCIONAR	seleccionar o serviço

Atalho: Se abrir uma mensagem de texto com um endereço Web (URL), pode ir directamente para o URL seleccionando



> Ir Para.



Se não for possível estabelecer uma ligação de rede com o micro-browser, contacte o fornecedor de serviços.

Interagir com Páginas Web

Faça Isto	Para
Prima para cima ou para baixo	se deslocar através de uma página
Prima	abrir o Menu do Browser
Prima e mantenha premido	guardar a página de Internet actual como um Atalho da Web
Prima *	bloquear o teclado do telemóvel durante a transferência de um ficheiro

O Menu do Browser pode incluir o seguinte:

Opção	Descrição
Home	Vai para a home page de sessões actuais da Web.
Recarregar	Recarrega a página actual.
Ir para URL	Permite-lhe introduzir um endereço de página da Web.
Atalhos da Web	Mostra Atalhos da Web
Guardar	Deixa-o guardar a página actual, ou uma imagem, número de telefone ou endereço de E-mail a partir da página.
Enviar	Permite-lhe enviar o endereço actual da página da Web.

Opção	Descrição
Histórico	Apresenta as páginas que visitou, com a mais recente em cima.
Alternar	Permite-lhe comutar entre chamadas activas.
Ver URL	Apresenta o URL actual

Segurança da Página Web

O telemóvel pode fornecer ligações seguras a páginas Web para compras ou outras transacções. O telemóvel utiliza três tipos de certificados para fornecer esta segurança. Utiliza certificados de Cliente para se identificar nas páginas Web. O telemóvel transfere certificados Servidor a partir de servidores e verifica-os contra o certificado Raiz.

Para ver os detalhes do certificado:

Encontrar a Função



> Internet > Internet
> Segurança > *tipo de certificado*

O telemóvel apresenta a lista de certificados seleccionados. Selecciona um certificado para ver os respectivos detalhes.

Nota: Os certificados de clientes incluem uma opção **Remover** na lista de detalhes. Selecciona esta opção para remover o certificado. Uma letra junto ao nome do certificado do cliente indica se este está guardado no telemóvel (P) ou num cartão de memória SIM (C).



Transferir Imagens e Sons

É possível transferir uma imagem, animação ou som a partir de uma página Web seleccionando a respectiva ligação. É apresentada uma imagem ou animação quando a transferência estiver concluída e será emitido um som.

Nota: Os ficheiros que transfere ou recebe como anexos podem estar bloqueados impedindo de ser reencaminhados.

Estes ficheiros podem ser guardados no telemóvel e utilizados como imagens para o screensaver, padrões de fundo e tons de alerta.

Guardar uma Imagem ou Ficheiro de Animação

Prima	Para
1 GUARDAR (📄)	ver opções de armazenamento
2 (🕒)	deslocar-se para Só Guardar , Definir Como Wallpaper , ou Definir como Screensaver
3 SELECCIONAR (📄)	seleccionar a opção

Nota: Quando se define uma animação como imagem de padrão de fundo, apenas é apresentado o primeiro frame da animação.

Guardar um Ficheiro de Som

Prima	Para
1 GUARDAR (📄)	ver opções de armazenamento
2 (🕒)	deslocar-se para Só Guardar ou Definir Como Toque

Prima	Para
3 SELECCIONAR (☞)	seleccionar a opção Se seleccionar Só Guardar , o procedimento é concluído. Se seleccionar Definir Como Toque , o telemóvel mostra Definir Como Quê? e lista os eventos para os quais é possível definir um alerta.
4 Ⓞ	se deslocar para o evento
5 SELECCIONAR (☞)	guardar o som e defini-lo como alerta de evento

Nota: Alguns sinais de chamada vibram automaticamente. Se utilizar um destes toques, o seu telemóvel vibra mesmo que não tenha definido para **Vibrar** ou **Vibrar e Tocar**. Para desactivar estas vibrações, ver página 112.

Aplicações Java



É possível instalar e executar aplicações Java no telemóvel. Estas aplicações adicionam novas funcionalidades e serviços ao telemóvel.

Transferir uma Aplicação com o Micro-browser

Encontrar a Função



> Internet > Internet

Ir para a página que contém a aplicação, em seguida:

Prima	Para
1 Ⓞ	deslocar-se para a aplicação



Prima	Para
2 SELECCIONAR (👉)	ver os detalhes da aplicação
3 DOWNLOAD (👉)	transferir a aplicação

Ao transferir uma aplicação Java, pode ver uma das seguintes mensagens de erro. Esta secção descreve alguns problemas comuns e respectivas soluções.

Problema	Resolução
Memória Insuficiente ou Memória Cheia	É necessário eliminar outra aplicação Java antes de armazenar o ficheiro. Ver página 171.
Aplicação Já Existe	Já está instalada a mesma versão desta aplicação. Se estiver instalada uma versão mais antiga, aparece a mensagem Versão Diferente da Existente e o utilizador pode actualizar a aplicação.
Falhou: Ficheiro Inválido ou Falhou: Ficheiro Danificado	O ficheiro da aplicação não funciona no telemóvel. Contacte o anfitrião do Web site para obter detalhes.

Nota: Alguns jogos fazem o seu telemóvel vibrar. Para desactivar estas vibrações, ver página 112.



Transferir uma Aplicação de um Computador

Ver página 141 para obter instruções sobre como ligar o telemóvel a um computador.

No computador, localize e prepare o ficheiro que pretende transferir e, em seguida, seleccione o seguinte:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Java Tools

> Compilador Aplic. Java

Iniciar uma Aplicação Java

Encontrar a Função



> Jogos e Aplicações

> a aplicação

Editar as definições de ligação à rede

Introduzir o endereço DNS IP


O seu telemóvel deve ser configurado com um endereço de IP (DNS) de serviço de menu de domínio válido antes de executar aplicações Java que precisem de uma ligação à rede activa. Em muitos casos, o seu operador já introduziu este endereço por si. Contacte o seu operador para obter o endereço DNS IP, se for necessário.

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Java Tools > DNS IP

Prima	Para
1 teclas do teclado	introduzir o endereço DNS IP
2 OK ()	guardar o endereço IP



Aprovar uma ligação à rede

Quando uma aplicação Java tenta estabelecer uma ligação à rede, o telemóvel pede-lhe uma aprovação da ligação. Para aprovar automaticamente ligações para aplicações Java:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Java Tools

> Acesso à Rede

Prima	Para
1	se deslocar para Confirmar Sempre, Confirmar Por Aplicação ou Nunca Confirmar
2 SELECCIONAR	seleccionar a definição realçada

Utilizar Teclas de Controlo

As teclas do telemóvel executam as seguintes funções numa aplicação Java:

Tecla	Função
	Mover-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita num jogo.
	“Disparar” a arma num jogo.
	Terminar a aplicação.
	Chamar um número na aplicação.
	Abrir o menu de aplicações Java.

Analisar ou Eliminar uma Aplicação Java

Encontrar a Função



> Jogos e Aplicações

Prima	Para
1	deslocar-se para a aplicação
2	abrir o menu de gestão de aplicações
3	se deslocar para uma opção de menu
4 SELECCIONAR (seleccionar a opção para executar procedimentos tal como descrito na lista que se segue

O menu de gestão de aplicações inclui as seguintes opções:

Opção	Descrição
Visualizar Detalhes	Apresentar o nome da aplicação, fornecedor, versão, número de aplicações, utilização de flash e requisitos de memória.
Eliminar	Eliminar a aplicação.
Mostrar Memória ou Ocultar Memória	Mostrar ou ocultar o tamanho da memória da aplicação na visualização de lista da aplicação.



Ver Versão de Java e Memória Disponível

Para ver as informações de versão de Java ou a quantidade de memória de telemóvel disponível para aplicações Java:

Encontrar a Função



> Opções do Telef.

> Java Tools

> Sistema Java

Prima	Para
1	se deslocar através das informações tal como descrito na lista que se segue
2 OK	encerrar a apresentação

Opção	Indicações no display
Versão CLDC	A versão da “configuração para equipamentos limitados” no telemóvel.
Versão MIDP	A versão do “perfil do equipamento de informações móvel” no telemóvel.
Espaço de dados	Memória disponível para dados de aplicações (tais como entradas na lista telefónica ou pontuações dos jogos).
Prog. Espaço:	Quantidade de memória disponível para aplicações Java.
Espaço disponível:	Quantidade de memória runtime disponível para aplicações Java.
Espaço para Flash:	Espaço disponível para aplicações Java, incluindo memória livre e memória utilizada.

Para mostrar automaticamente o tamanho da memória de uma aplicação na visualização de lista da aplicação, ver página 171.

Jogos

É possível transferir jogos Java para o telemóvel (ver página 167). Se receber uma chamada, mensagem, alarme ou alerta, o jogo termina automaticamente.

Nota: Alguns sinais de chamada vibram automaticamente. Se utilizar um destes toques, o seu telemóvel vibra mesmo que não tenha definido para **Vibrar** ou **Vibrar e Tocar**. Para desactivar estas vibrações, ver página 112.

Para abrir um jogo que está no telemóvel:

Encontrar a Função





> Jogos e Aplicações

Prima	Para
1	se deslocar para o jogo que escolheu
2 SELECCIONAR	iniciar o jogo

Quando o jogo acaba:

Prima	Para
ATRÁS — esquerda)	regressar ao menu dos jogos
ou	
NÃO —esquerda)	



Prima	Para
NOVO ( —direita) ou SIM ( —direita)	iniciar outra sessão do jogo que acabou de jogar

Aplicações SIM



É possível aceder a informações e aplicações guardadas no cartão de memória SIM.

Para aceder às aplicações disponíveis

Encontrar a Função



> Ferramentas







> Aplicações SIM

Contacte o fornecedor de serviços para obter mais detalhes.



Problema


Verifique estas perguntas se tiver problemas com o telemóvel:

Problema	Resposta
A bateria tem carga? Vê  no visor?	O símbolo do nível da bateria deve ter, pelo menos, um segmento visível (). Se assim não for, volte a carregar a bateria. Ver páginas 17 e 18.
Tem um cartão de memória SIM válido inserido no telemóvel?	Se necessário, desligue o telemóvel e certifique-se de que tem um cartão de memória SIM válido inserido no telemóvel (ver página 15).
O telemóvel tem sinal? Vê  no visor?	O símbolo de intensidade do sinal deve ter, pelo menos, um segmento visível (). Se assim não for, dirija-se a uma área com um sinal mais forte para utilizar o telemóvel.
O volume do auscultador está demasiado baixo?	Quando estiver a fazer uma chamada, prima a parte superior da tecla  .
O seu interlocutor não consegue ouvi-lo?	O telemóvel pode estar silenciado. Prima ACTIV. MICRO () se necessário para reactivar o som do telemóvel. Além disso, certifique-se de que o microfone não está bloqueado pelo respectivo estojo ou por um autocolante.



Problema	Resposta
O telemóvel caiu, está avariado ou foi molhado?	Deixar cair o telemóvel, molhá-lo ou utilizar um carregador de bateria não -Siemens pode danificar o telemóvel.
Foi utilizado um carregador de bateria não Siemens?	A garantia limitada do telemóvel não cobre danos por líquidos ou danos causados pela utilização de acessórios não Siemens.

A tabela seguinte refere-se a problemas específicos:



Problema	Solução
O meu telemóvel foi roubado. A quem devo participar o roubo?	Participe o roubo do telemóvel à polícia e ao fornecedor de serviços (a empresa que lhe envia a factura mensal)
Esqueci-me da palavra-passe	Ver página 46.
Premi a tecla para terminar e ligar/desligar, mas nada aconteceu.	Certifique-se de que prime e mantém premida a tecla  (tecla para terminar e ligar/desligar) até aparecer o visor e ouvir um alerta audível (pode demorar alguns segundos). Se nada acontecer, verifique se a bateria está carregada (ver página 17).







Problema	Solução
O visor indica: Inserir Cartão SIM ou Verificar Cartão mesmo depois de ter inserido o cartão de memória SIM no telemóvel.	O cartão de memória SIM pode estar inserido incorrectamente. Verifique o cartão de memória SIM para se certificar de que está inserido correctamente (ver página 15). Nota: Certifique-se de que desliga e volta a ligar o telemóvel depois de reinserir o cartão de memória SIM.
O visor indica: SIM Bloqueado. Como posso desbloquear o meu cartão SIM?	Contacte o seu operador (a empresa que lhe envia a factura mensal) para obter o código PUK (chave para desbloqueio do PIN). Ver página 161.
O visor indica: Introduza Cód. Desbloqueio. Como posso desbloquear o meu telemóvel?	Introduza o código de desbloqueio predefinido de fábrica (1234), ou os últimos quatro dígitos do seu número de telemóvel (ver página 43). Se este procedimento não resultar, contacte o fornecedor de serviços (a empresa que lhe envia a factura mensal).
O telemóvel pede um código de desbloqueio quando tento abrir uma função.	A aplicação que pretende está bloqueada. Se o telemóvel é seu, mas não sabe o código de desbloqueio, ver página 46.



Problema	Solução
O meu telemóvel não toca.	<p>Se surgir  ou  no visor, significa que a campainha está desligada. Para alterar o estilo de toque, ver página 55.</p> <p>Além disso, o toque pode estar definido para Silent mesmo que o telemóvel esteja definido para um perfil de alerta de toque.</p>
O meu telemóvel toca embora eu tenha seleccionado o perfil de alerta Silent (ou Vibrar).	<p>O toque pode estar definido para emitir um tom mesmo que o telemóvel esteja definido para um perfil de alerta silencioso. Para alterar o estilo de toque, ver página 55.</p>
Tentei fazer uma chamada e ouvi um som alto/baixo alternado.	<p>A sua chamada não alcançou o sistema sem fios. É possível que tenha marcado o número depressa demais, após ligar o telemóvel. Aguarde até que o visor mostre o nome do fornecedor de serviços antes de fazer uma chamada.</p>






Problema	Solução
Não é possível efectuar/atender chamadas.	<p>Certifique-se de que tem sinal de rede (ver o item “Símbolo de Intensidade do Sinal” na página 24). Evite interferências eléctricas ou de rádio e obstáculos tais como pontes, garagens ou edifícios altos.</p> <p>Também é possível que a função Barramento de Chamadas esteja activada. Se conhece o código de desbloqueio, pode alterar estas definições no menu de segurança ( > Opções do Telef. > Segurança). Também, verificar para ter a certeza de que o seu cartão SIM está instalado e a funcionar.</p>
O telemóvel apresenta dificuldades de recepção e deixa cair a ligação.	<p>Certifique-se de que tem sinal de rede (ver o item “Símbolo de Intensidade do Sinal” na página 24). Afaste-se de quaisquer obstáculos tais como pontes, garagens ou edifícios altos.</p>
O visor indica: Apenas Chamadas de Dados.	<p>Está numa área em que a rede não suporta chamadas de voz. Só é possível efectuar chamadas de dados até que passe para outra rede.</p>

Problema	Solução
Não consigo ouvir o interlocutor.	<p>Quando estiver a fazer uma chamada, prima a tecla de volume localizada no lado esquerdo do telemóvel. O visor do telemóvel deve mostrar o aumento do volume.</p> <p>Além disso, certifique-se de que o auscultador não está bloqueado pelo respectivo estojo.</p>
Não consigo abrir a caixa de entrada.	<p>Antes de poder utilizar mensagens de texto, tem de configurar a caixa de entrada apropriada. Ver página 74.</p>
Como posso ver as chamadas enviadas ou recebidas?	<p>Para ver as chamadas mais recentes efectuadas ou recebidas, abra a lista "Últimas Chamadas":</p> <ul style="list-style-type: none"> > Últimas Chamadas> Chamadas Recebidas <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none">> Chamadas Marcadas






Problema	Solução
O meu telemóvel não marca códigos pessoais ou comandos de correio de voz.	<p>O telemóvel envia comandos e códigos pessoais como tons MF. É possível definir os tons MF do telemóvel para Longo, Curto, ou Desligado. Se tiver dificuldades em enviar números, verifique a definição MF.</p> <p>A partir do estado de repouso, prima:</p> <p> > Opções do Telef. > Configuração Inicial > DTMF</p> <p>Prima  para se deslocar para Longo ou Curto.</p> <p>Prima SELECCIONAR () para seleccioná-lo.</p>
O que posso fazer para prolongar a vida da bateria?	<p>O desempenho da bateria é afectado pelo tempo de carga, utilização de funções, alterações de temperatura e outros factores. Para obter sugestões sobre como prolongar a vida da bateria, ver página 18.</p>



Problema	Solução
<p>Liguei o cabo de dados ao telemóvel, mas o telemóvel não emitiu qualquer sinal sonoro. Como posso saber se o cabo de dados está pronto a funcionar?</p>	<p>O sinal sonoro indica que o cabo está correctamente configurado. Se não ouvir um sinal sonoro, certifique-se de que ambas as extremidades do cabo de dados se encontram ligadas: a extremidade menor ao telemóvel e a maior ao computador.</p> <p>Também é possível que o computador tenha desactivado a porta para economizar energia. Tente abrir uma aplicação que utilize a porta, como, por exemplo, uma aplicação de acesso telefónico e o computador irá activar a porta automaticamente.</p>
<p>O telemóvel emitiu um sinal sonoro quando liguei o cabo de dados, mas as aplicações de acesso telefónico não funcionam.</p>	<p>É possível que algumas redes sem fios não suportem transmissão de dados. Pode ser o caso, se estiver a utilizar uma rede desconhecida em roaming.</p> <p>Além disso, lembre-se de que a transmissão de dados necessita, geralmente, de subscrição. Contacte o fornecedor de serviços para obter mais informações.</p>



Problema	Solução
Ao enviar dados com o cabo de dados, porque razão aparece no visor uma frequência de ligação de 19200 Kbps?	19200 Kbps é a frequência de ligação entre o computador e o telemóvel numa ligação CSD (Circuit Switch Data) standard. A frequência de ligação ente o telemóvel e a rede é apresentada no telemóvel, e será de 14400 ou 9600 Kbps). Uma ligação GPRS pode ter uma velocidade de transferência de dados superior.
Não consigo terminar a minha chamada de dados fechando a aplicação no computador. O que devo fazer?	Tente premir  no telemóvel. Tente também desligar o cabo ou o telemóvel. Se possível, feche sempre a ligação através do computador. Estes métodos alternativos podem perturbar a aplicação no computador.
Iniciei o micro-browser, mas o visor informa: Serviço Indisponível.	Pode estar numa área sem serviço ou pode estar ligado a uma rede que não suporta o acesso à Internet.
Iniciei o micro-browser, mas o visor informa: Dados do Servidor Não Disponíveis.	Tente novamente mais tarde. É possível que os servidores estejam temporariamente ocupados.

Serviço ao cliente (Customer Care)

Um auxílio simples e descomplicado às suas perguntas sobre a técnica e sobre a utilização do seu aparelho você encontrará no nosso Serviço Online na internet:

[www.my-siemens.com/apoio ao cliente](http://www.my-siemens.com/apoio_ao_cliente)

Encontra as perguntas e respostas mais frequentes no manual de instruções no capítulo “Problema”, ver página 175.

Tenha à mão o recibo, o número do aparelho (IMEI, declaração com * # 0 6 #) e caso necessário o seu número de cliente do

Serviço Siemens.

A Siemens não garante qualquer serviço de reparação e de substituição nos países onde os seus produtos não sejam vendidos por revendedores autorizados.

No caso de necessidade de reparação, evtl. certificado de garantia, obtém apoio rápido e de confiança nos nossos centros de serviço:

Alemanha *	0 18 05 33 32 26
Áustria	05 17 07 50 04
Bélgica	0 78 15 22 21
China	0 21 50 31 81 49
Dinamarca	35 25 86 00
Espanha	9 02 11 50 61
Finlândia	09 22 94 37 00
França	01 56 38 42 00
Grécia	0 80 11 11 11 16
Hong-Kong	28 61 11 18

Irlanda	18 50 77 72 77
Itália	02 24 36 44 00
Luxemburgo	43 84 33 99
Noruega	22 70 84 00
Países Baixos	0 90 03 33 31 00
Portugal	8 08 20 15 21
Reino Unido	0 87 05 33 44 11
Singapura	62 27 11 18
Suécia	0 87 50 99 11
Suíça	08 48 21 20 00

* 0,12 euro/minuto

Cuidados e Manutenção

O seu telemóvel foi elaborado e fabricado com muito cuidado e deve igualmente ser manuseado com cuidado. Se observar as sugestões listadas em baixo irá usufruir durante muito tempo do seu telemóvel.

- Proteja-o contra humidade! No nevoeiro, na humidade e nos líquidos existem minerais que corroem os circuitos electrónicos. Se, no entanto, o telemóvel ficar húmido, desligue-o imediatamente de uma eventual alimentação de energia ou retire a bateria!
- Não utilize nem guarde o telemóvel em ambientes poeirentos e sujos. As peças móveis do telemóvel podem ficar danificadas.
- Não guarde o telemóvel em ambientes quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida dos aparelhos electrónicos, danificar as baterias e deformar determinados plásticos ou mesmo fazer com que derretam.
- Não guarde o telemóvel em ambientes frios. Quando o telemóvel volta a aquecer (para a sua temperatura de funcionamento normal), pode formar-se humidade no seu interior que danifica as placas electrónicas.
- Não deixe o telemóvel cair, sofrer qualquer tipo de pancadas nem o abane. Com este tipo de manuseamento incorrecto as placas que se encontram dentro do aparelho podem partir-se!
- Não utilize quaisquer químicos ou soluções de limpeza corrosivos ou produtos de limpeza cáusticos para limpar o telemóvel!

Todas as indicações acima referidas são válidas da mesma forma para o telemóvel, a bateria, o carregador e todos os acessórios. Quando uma destas peças não funcionar correctamente leve-a ao seu revendedor. Este irá ajudá-lo e, em caso de necessidade, reparar o aparelho.

Declaração de qualidade para a bateria

A capacidade da bateria do seu telemóvel diminui com cada carga/descarga. Armazenar a bateria a temperaturas muito elevadas ou muito baixas também provoca a diminuição gradual da capacidade. Isto pode originar que os tempos de funcionamento do seu telemóvel sejam reduzidos significativamente a cada carga.

De qualquer modo, a bateria está preparada para ser carregada e descarregada durante um período de seis meses após a data de compra do telemóvel. Recomendamos a substituição da bateria, se, depois deste período de seis meses, notar uma redução significativa na sua autonomia. Por favor, compre apenas baterias originais da Siemens.

Dados Específicos sobre a Rapidez de Absorção

INFORMAÇÃO DAS TAXAS DE EXPOSIÇÃO / ABSORÇÃO ESPECÍFICAS (SAR)

ESTE TELEMÓVEL ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS VALORES LIMITE DA UE (1999/519/EG) PARA PROTECÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DOS EFEITOS DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

Os valores limite fazem parte das recomendações gerais para a protecção do público. Estas recomendações foram elaboradas e verificadas por organizações científicas independentes com base na constante e profunda avaliação de estudos de investigação científica*. A fim de garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde, os valores limite comportam uma elevada margem de segurança.

Antes de um aparelho de rádio poder ser comercializado, tem de se confirmar que está em conformidade com as leis e limites europeus; só depois é que se pode afixar o símbolo CE**.

A unidade de medida dos valores limite recomendados pelo Conselho da Europa é a “taxa de absorção específica” (SAR). Este valor limite SAR é de 2,0W/kg***. Corresponde aos requisitos da Comissão Internacional para Protecção de Radiação ICNIRP**** e foi incorporado na norma europeia EN 50360 para aparelhos de rádio móveis.

A conformidade da SAR de telemóveis determina-se de acordo com a norma europeia EN 50361. Determina-se, assim, o valor máximo da SAR do telemóvel em todas as frequências e com a máxima potência. Quando está a ser utilizado, o nível SAR efectivo situa-se normalmente muito abaixo do valor máximo, porque o telemóvel funciona com diferentes níveis de potência. A potência de emissão está limitada ao absolutamente necessário para

aceder à rede. Geralmente considera-se que: quanto mais perto a pessoa estiver de uma estação base, tanto menor será a potência de emissão do telemóvel.

O valor SAR máximo do telemóvel em questão, medido de acordo com a norma, é de 0,35 W/kg*****.

Também pode consultar o valor SAR na Internet em **www.my-siemens.com** Embora o valor SAR varie em função do modelo e do modo de funcionamento, todos os aparelhos da Siemens cumprem as disposições legais.

- * A Organização Mundial de Saúde (OMS, CH-1211 Geneve 27, Suíça) declara que de acordo com os conhecimentos científicos actuais, não são necessárias quaisquer precauções especiais para a utilização de telemóveis.

Outras informações:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
www.my-siemens.com**

- ** O símbolo CE indica a conformidade com os requisitos legais da União Europeia como pressuposto para a comercialização e o livre trânsito de mercadorias dentro do mercado interno europeu.
- *** média acima de 10 g de tecido corporal.
- **** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de
- ***** Os valores SAR podem variar em função das disposições nacionais e das bandas de frequência.
Encontra as informações SAR para as várias regiões em
www.my-siemens.com

Certificado de garantia

Independentemente dos seus direitos por causa de defeitos perante o vendedor, ao consumidor (cliente) é concedida uma garantia do fabricante, sujeita aos seguintes termos e condições:

- Os equipamentos novos e os respectivos componentes que apresentarem defeito de fabrico dentro de 24 meses a partir da data da compra serão gratuitamente reparados ou substituídos por um equipamento que corresponda ao nível técnico actual. Fica ao critério da Siemens reparar ou substituir o equipamento. Para as peças sujeitas a desgaste (por ex. teclados, baterias, caixas), esta garantia tem validade de seis meses a partir da data da compra.
- Excluem-se desta garantia todos os danos causados por manuseamento incorrecto e/ou por inobservância das informações nos manuais.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração, download de software). Manuais e software fornecidos num suporte de dados separado também estão excluídos da garantia.
- O talão de compra (com data) é válido para a comprovação da garantia. As reclamações devem ser apresentadas dentro de um mês após a constatação do defeito com direito a garantia.
- Os equipamentos ou componentes substituídos e devolvidos à Siemens passam a ser propriedade da Siemens.
- Esta garantia é válida para novos equipamentos adquiridos na União Europeia. A emissora da garantia é, para Produtos vendidos em Portugal Siemens S.A, Rua Irmão Siemens nº 1, 2720-093 Amadora

- Estão excluídos outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia do fabricante. A Siemens não assume a responsabilidade por interrupções operacionais, lucros cessantes, danos indirectos, nem pela perda de dados, de software adicional instalado pelo cliente ou de outras informações. O cliente é responsável pelas cópias de segurança das suas informações. A exclusão da garantia não é válida nos casos em que a garantia seja obrigatória por lei, por exemplo, segundo a lei de responsabilidade civil do produtor, ou em casos de dolo, danos à saúde ou à vida.
- A duração da garantia não é prorrogada após a execução de um serviço no âmbito da garantia.
- A Siemens reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes de uma substituição ou de uma reparação que não sejam defeitos abrangidos pela garantia.
- As condições mencionadas nos parágrafos anteriores não estão vinculadas a uma alteração das regras do ónus da prova para a desvantagem do cliente.

Para exercer os seus direitos de garantia, contacte o serviço de assistência técnica por telefone da Siemens. Os números encontram-se no manual de utilização fornecido.

Index

A

a receber chamada

cancelar 63

ignorar 63

terminar 63

accessories

optional 14

standard 14

acessórios

opcionais 137, 145

portas de ligação 1

agenda

adicionar um evento 154

alarme 155

alterar informações do

evento 155

avisos 111, 155

copiar um evento 156

eliminar um evento 157

visualização de evento 154

visualização diária 152, 153

alerta

avisos 111

criar 112

definição 166

definido 55

desactivar 56, 63

símbolos 26, 55

alerta de toque

criar 112

definição 56

desactivar 63

símbolos 26

alerta de toque alto 26

alerta de toque baixo 26

alerta de toque e vibração

desactivar 63

símbolo 26

alerta de vibrações

definição 56, 112

desactivar 63, 112

símbolo 26

alta-voz 20

animação 121

guardar 166

padrão de fundo 56

padrão de fundo,
definir 50, 166

screen saver,
configurar 50, 166

utilizar 49

anular cortar, copiar
ou colar 40

apagar chamada 65

Apenas Chamadas
de Dados 179

- aplicação, bloquear e desbloquear 162
- aplicações Java 167
- aplicações SIM 174
- atalhos
 - criar 123
 - standard 122
 - utilizar 124
- auriculares
 - atender automaticamente 137
- auscultador
 - volume, ajustar 20
- avisos
 - agenda 155
 - definição 111
 - mensagem de correio de voz 111
 - mensagem de texto 86, 111
- Avisos de segurança 10

B

- barramento de chamadas 129
- barrar chamadas 129
- bateria
 - carregar 17
 - Declaração de qualidade 187
 - prolongar a vida da bateria 59, 121, 181
 - símbolo de nível 26

- bateria
 - tempo de carregamento do kit para automóvel 139
- battery
 - extending battery life 18
 - level indicator 18
- bloco de notas
 - definido 68
 - introduzir dígitos 68
- bloquear
 - aplicação 162
 - Cartão SIM 160
 - telemóvel 43
- Bluetooth 141, 143, 145
- browser. *Ver* micro-browser

C

- caixa de entrada, mensagem de texto 74
- caixa de saída 85
- calculadora 159
- calendário. *Ver* agenda
- câmara 48, 53
- caracter de espera 94
- caracter de pausa 94
- caracter 'n' 94
- Cartão SIM
 - aplicações 174
 - desbloquear 161

- Cartão SIM
 - Mensagem
 - SIM bloqueado 161
 - Mensagem
 - SIM desactivado 161
 - números de telefone de serviço 131
 - proteger 160
- Certificado de Garantia
 - Alemanha 190
- chamada
 - adicionar dígitos após número de telefone 67
 - alerta, criar 112
 - alerta, desactivar 63
 - barramento 129
 - cancelar 63
 - cartão de memória telefónico 94
 - chamada em espera 71
 - chamada não atendida 67
 - chamadas recentes 65
 - custos 135
 - dígitos de prefixo, inserir 68
 - eliminar 65
 - em espera 72
 - guardar 65
 - ignorar 63
 - lista chamadas efectuadas 65
- chamada
 - lista chamadas recebidas 65
 - marcar chamad recente 65
 - número de emergência 64
 - perfil de alerta, definição 56
 - temporização 132
 - terminar 21, 22, 63
 - transferir 72
 - vídeo 53, 66, 88, 97
 - vídeo, ver antes 53
- chamada de cartão de memória telefónico 94
- chamada de dados
 - enviar 146
 - ligação sem fios 142, 143
 - ligar ao equipamento externo 141, 145
 - receber 146
- chamada em conferência 126
- chamada em espera 71
- Chamada falhou** mensagem 62
- chamadas recentes 65
- codes 20
- código de desbloqueio 43, 46
- código de segurança 46
- Código PIN
 - a proteger o cartão SIM 160
 - activar/desactivar 160
 - definido 160
 - desbloquear 161

Código PIN do SIM
 a proteger o cartão SIM 160
 activar/desactivar 160
 desbloquear 161
código PIN2 161
código PIN2 do SIM 130, 161
código PUK 161
colar texto 40
computador
 ligar ao telefone 141, 145
controladores de custos 135
copiar texto 40
correio de voz 70
cortar texto 40
Cuidar do telemóvel 186
cursor 32
cursor a piscar, definido 32
cursor quadrado, definido 33

D

Dados do aparelho 13
dados em pacotes 163
data, definição 55
definições de rede 149
desbloquear aplicação 162
desbloquear o cartão SIM 161

E

encontros. *Ver agenda*
end key
 functions 1

endereço de e-mail, guardar
 na lista telefónica 92
equipamento externo
 ligar ao telefone 141, 145
Extras 186

F

frequência, alterar 149
função Adicionar Dígitos 67
função Anexar Número 67, 68
função de deslocação 121
função Mostrar ID 66
função Ocultar ID 66

G

guardar chamada 65

H

hora, definição 55
Hotline Siemens 184

I

ID da luz da chamada 100
identificação da linha que
 efectua a chamada.
 Consulte identificação
 do autor da chamada
identificação do autor da
 chamada
 chamadas de saída 66

- identificação do autor da chamada
 - chamadas recebidas 62
- idioma, definição 120
- ignorar uma chamada 63
- imagem
 - guardar 166
 - padrão de fundo,
 - definir 50, 56, 166
 - registo na lista telefónica,
 - guardar 93
 - screen saver,
 - configurar 50, 166
 - utilizar 49
- indicators
 - battery level 18
- informação de custos da chamada 135
- informação do crédito 135
- introdução de texto por
 - método de toque 32
- introdução de texto previsível
 - apagar texto 40
 - introduzir palavras 37

J

- jogos 173
- joystick 27

K

key

- end 1
- menu 1
- power 19

kit para automóvel

- atender automaticamente 137
- atraso-desactivação energia 138
- mãos-livres automático 138
- tempo de carregamento 139

L

ligação de infravermelhos

- definição 142

Ligação IrDA 141, 142

lista chamadas efectuadas 65

lista chamadas recebidas 65

lista telefónica

- anexar dois números 67
- campos 90
- capacidade, verificar 107
- copiar registos 105
- dígitos de prefixo, inserir 68
- editar um registo 98
- eliminar um registo 98
- endereço de e-mail 90
- entrada de
 - Registo de Voz 95
- guardar um registo 91

- lista telefónica
 - indicador do registo de voz 90
 - indicador do tipo de número 90
 - marcação rápida, utilizar 69
 - 1-marcação uma tecla 69
 - marcar um número 96, 97
 - nome do registo 90
 - número de marcação rápida 69, 90, 92
 - número de telefone 90
 - número principal, definir 104
 - ordenar registos 103
 - registos privados 102
- luz de fundo 59
- luzes 59

M

- manter uma chamada em espera 72
- Manutenção do telemóvel 186
- marcação de serviço 131
- marcação fixa
 - activar/desactivar 130
 - definido 130
 - descrito 130
 - editar um registo 98, 130
 - guardar um registo 91
 - marcar números 130
 - utilizar 130

- marcação por voz
 - gravar Registo de Voz 95
 - marcar um número 97
- marcação rápida
 - alterar o número 92
 - definir número 131
 - número, definido 69
 - ordenar registos da lista telefónica por 103
 - utilizar 69, 131
- 1-marcação com uma tecla
 - definir preferência 69, 108
- 1-marcação uma tecla
 - definido 69
 - utilizar 69
- marcar
 - marcação por voz 97
- mensagem
 - alertas durante chamadas 56
 - avisos, correio de voz 111
 - avisos, mensagem de texto 86, 111
 - bloquear 87
 - bloquear, texto 89
 - caixa de saída 85
 - configuração da caixa de entrada 74
 - configurar download 76
 - correio de voz 70
 - eliminar 87

- mensagem
 - eliminar, texto 89
 - enviar 81
 - estado 85
 - ler 87
 - ler, texto 89
 - receber 85
 - recibos 84
- Mensagem
 - A Receber Chamada 62**
- Mensagem
 - Chamadas Perdidas 67**
- mensagem de texto
 - avisos 86, 111
 - bloquear 89
 - configuração da caixa de entrada 74
 - eliminar 89
 - enviar 81
 - estado 85
 - ler 89
 - receber 85
- Mensagem Introduzir Código de Bloqueio 44, 46
- Mensagem SIM bloqueado 161
- menu
 - Atalhos 122
 - função de deslocação 121
 - funções 126
 - idioma, definição 120
 - introduzir texto 31
- menu
 - listas 30
 - Menu Calendário 154**
 - Menu da Calculadora 159**
 - Menu de Mensagens de Texto 89**
 - Menu do Browser 164**
 - Menu Meu Tons 117**
 - Menu Últimas Chamadas 66**
 - navegar 27, 29
 - personalizar 118, 119
 - reordenar funções 118, 119
 - símbolo 23
 - Visualizador de Imagens 50, 52**
 - Menu de Mensagens de Texto 88**
- menu key 1
- Menu Meu Tons 117**
- Menu Últimas Chamadas**
 - abrir 66
 - opções 66
- método de introdução de texto
 - numérico 42
- método de texto
 - de símbolos 39
- método de texto, configurar 42
- meus tons 112
- micro-browser
 - animação 166
 - aplicações Java 167
 - definido 163

- micro-browser
 - funções 164
 - imagem 166
 - iniciar 163
 - Menu do Browser** 164
 - som 166
- microfone 1
- microphone 1
- modo de texto por símbolos 38
- modo mãos-livres
 - atender automaticamente 137
 - atraso-desactivação
 - energia 138
 - encaminhamento
 - automático de chamadas 138
 - tempo de carregamento 139

N

- número de emergência 64
- número de telefone
 - adicionar dígitos após 67
 - anexar aos dígitos de prefixo 68
 - anexar dois números 67
 - enviar uma mensagem de texto para 81
 - guardar na lista
 - telefónica 91
 - remarcar 61

O

- optional accessory, defined 14
- optional feature, defined 14

P

- padrão de fundo 50, 56, 166
- Páginas Web 163, 164
- palavras-passe
 - alterar 45
 - predefinição 45
- palavras-passe predefinidas 45
- Perda do telemóvel, cartão SIM 13
- perfil 56
- personalizar o menu 118, 119
- phone
 - accessories, optional 14
 - accessories, standard 14
 - turning on/off 19
 - unlock code 20
 - unlocking 20
- PIN2 code 130
- power key 19

R

- recibos, mensagem de texto 84
- reencaminhamento de chamada 127

- reencaminhar chamadas 127
- registo de voz
 - definido 95
 - gravar 95
 - indicador da lista
 - telefónica 90
- remarcação automática 62
- remarcar
 - número ocupado 61
 - remarcação automática 62
- roam. *Ver* indicador de serviço

S

- screen saver 50, 166
- serviço de apoio a clientes,
 - chamar 131
- serviço de mensagens curtas.
 - Ver* mensagem de texto
- SIM Blocked message** 20
- SIM card**
 - defined 15
 - PIN code entry 20
 - precautions 15
 - SIM Blocked message** 20
 - unlocking 20
- símbolo de alerta silencioso 26
- símbolo de chamada não atendida 67
- símbolo de intensidade do sinal 24

- símbolo de introdução de texto
 - definido 25
- símbolo de mensagem
 - definido 25
- símbolo de serviço 25
- símbolos
 - alerta de toque 26
 - alerta de vibrações 26
 - alerta silencioso 26
 - chamada não atendida 67
 - dados em pacotes 163
 - definição de alerta 26, 55
 - intensidade do sinal 24
 - introdução de texto 25
 - mensagem 25
 - menu 23
 - nível da bateria 26
 - registo de voz 90
 - serviço 25
- símbolos, introduzir 38, 39
- sincronização de vibração 112
- SMS. *Ver* mensagem de texto
- software iTAP
 - apagar texto 40
 - introduzir palavras 37
- som
 - definir como tom
 - de alerta 166
 - guardar 166

T

tecla

atender/marcar 1, 21, 28, 65

menu 1, 28

tecla de função

direita 1, 28, 120

tecla de função

esquerda 28, 120

terminar 21, 22, 28

vídeo 53

tecla atender/

marcar 1, 21, 28, 65

tecla de chamada de vídeo 53

tecla de função direita

funções 1, 28

personalizar 120

tecla de função esquerda

funções 28

personalizar 120

tecla de menu 1, 28

tecla para terminar

funções 21, 22, 28

teclas de função

ilustração 28

personalizar 120

telemóvel

alerta, desactivar 63

bloquear 43

código de desbloqueio 46

código de segurança 46

crédito disponível 135

telemóvel

data, definição 55

definições de rede 149

desbloquear 43

frequência, alterar 149

hora, definição 55

idioma, definição 120

ligação sem fios 142, 143

ligar ao equipamento

externo 141, 145

marcação rápida, utilizar 69

1-marcação uma tecla 69

palavras-passe 45

símbolo de introdução

de texto 25

temporizadores 132

temporizadores

de chamadas 132

terminar uma chamada 21, 22

texto

anular 40

colar 40

copiar 40

cortar 40

cursor a piscar 32

cursor quadrado 33

introdução de texto

previsível com o

software iTAP 36

introduzir a partir

do teclado 31

- texto
 - método de introdução
 - numérico 42
 - método de introdução,
 - configurar 42
 - método de símbolos 39
 - método de toque 32
 - modo de introdução,
 - alterar 42
 - modo por símbolos 38
 - tabela de caracteres 34
 - tabela de símbolos 39
- Tons DTMF 65, 67, 132, 181
- toque
 - definição 56
- transferir uma chamada 72
- travel charger, using 18

U

- unlock code 20

V

- vídeo 53
- visor
 - animação 121
 - descrito 23
 - idioma 120
 - luz de fundo 59
- volume
 - alta-voz 20
 - auscultador 20

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H8730-A12-2-7919



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 8 6 8 4 4 *