

SIEMENS mobile

Be inspired



U15

Välkommen!

Denna handbok introducerar dig till de många funktionerna hos denna telefon.



All product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Siemens under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Innehåll

Menyträd	8
Säkerhet och allmän information	10
Direktiv från Europeiska Unionen	
Överensstämmelsedeklaration	12
Komma igång	13
Vad finns i förpackningen?	13
Om denna användarhandbok	13
Sätta i USIM- eller SIM-kort	14
Sätta i batteriet	15
Ladda batteriet	16
Batterianvändning	17
Slå på telefonen	18
Justera volym	19
Ringa och svara på samtal	19
Visa ditt telefonnummer	20
Lära dig att använda telefonen	21
Använda displayen	21
Använda Navigationsknappen	25
Använda knapparna för videosamtal och webbläsare	25
Använda menyer	26
Skriva och redigera text	29
Välja textinmatningsmetod	40
Låsa och låsa upp telefonen	41
Ändra upplåsningsskoden	42
Om du glömmer din upplåsningsskod	44
Låsa och låsa upp knappsatsen	44
Ta och visa bilder	45

Spela in och visa videoklipp	48
Ringa videosamtal	50
Ställa in telefonen	52
Spara ditt namn och ditt telefonnummer	52
Ställa in tid och datum	52
Ställa in ringsignal	52
Ange en bakgrundsbild	53
Ställa in en bild som skärmsläckare	54
Ställa in displayfärg	54
Justera belysningen i din telefon	55
Ställa in timeout för display	56
Spara batteritid	56
Samtalsfunktioner	57
Ändra aktiv linje	57
Återuppringning av ett nummer	57
Använda automatisk återuppringning	58
Använda nummerpresentation	58
Avvisa ett inkommande samtal	59
Avaktivera en ringsignal	59
Ringa larmnummer	60
Ringa utlandssamtal	60
Visa de senaste samtalen	61
Returnera ett obesvarat samtal	63
Använda anteckningsblocket	64
Lägga till ett nummer	64
Ringa med kortnummer	65
Ringa med snabbuppringning	65
Använda röstbrevlådan	65
Använda Samtal väntar	67
Parkera ett samtal	67
Flytta över ett samtal	68

Meddelanden och e-post	69
Konfigurera Inkorgen för meddelanden	69
Skapa och skicka meddelanden	75
Visa meddelandestatus	78
Ta emot meddelanden	79
Läsa, spärra eller radera textmeddelanden	80
Konfigurera telefonboken	83
Visa information om post	83
Skapa en telefonbokspost	84
Spara en PIN-kod med ett telefonnummer	86
Spela in en röstetikett för en post i telefonboken	87
Ringa upp en post i telefonboken	89
Redigera en post i telefonboken	90
Använda telefonbokskategorier	91
Visa eller dölja privata poster	94
Sortera telefonbokslistan	95
Ange primärt nummer för en telefonbokspost	96
Kopiera poster i telefonboken	97
Kontrollera telefonbokens kapacitet	99
Göra inställningar för snabbuppringning	99
Skicka en post	100
Synkronisera telefonboken	100
Personlig anpassning av telefonen	101
Personlig ringsignal	101
Aktivera ringsignal-ID	102
Ställa in volym för ringsignalen eller knappsatsen	102
Ställa in påminnelser	103
Aktivera vibrationer	104
Skapa och redigera signaler	104
Personligt anpassad displaytext	110
Ställa in menyvy	110

Anpassa menyn	110
Anpassa programknappar	111
Ställa in menyspråk	112
Ställa in alternativ för menybläddring	112
Ställa in menyanimering	112
Återställa alla alternativ	112
Rensa all sparad information	113
Skapa och använda favoriter	113
Få ut så mycket som möjligt av din telefon	117
Ringa ett konferenssamtal	117
Vidarekoppling av samtal	118
Spärra ett samtal	120
Använda fasta nummer	120
Nummer till tjänster	121
Snabbuppringning	122
Använda tonval	122
Kontrollera telefonanvändningen	123
Använda handsfreefunktioner	127
Använda applikationer under ett samtal	129
Ansluta din telefon till en extern enhet	130
Datasamtal	134
Använda synkronisering	136
Skicka filer från telefonen	137
Justera nätinställningar	137
Övervaka batteriets laddningsnivå	138
Visa telefonens specifikationer	138
Planeringsfunktioner	139
Kalender	139
Miniräknare och valutaomvandlare	146

Säkerhet	147
Linjesäkerhet	147
Låsa SIM-kortet	147
Låsa och låsa upp funktioner	149
Nyheter och nöjen	150
Mobilt Internet	150
Java-program	154
Spel	159
SIM-applikationer	160
Felsökning	161
Kundservice (Customer Care)	168
Skötsel och underhåll	170
Kvalitetsförklaring – batterier	171
Specifik data över absorptionshastighet	172
Garanticertifikat	174
Sakregister	176

Menyträd

Huvudmeny



Spel & Appl



Tools



SIM-appl.



Miniräknare



Kalender



Genvägar



Samtals tjänster

- Spärrat samtal

- Fasta nummer

- Nr till tjänster

- Snabbuppringning



Snabbmeny



Inställningar

(se nästa sida)



Telefonbok



Meddelanden



Senaste samtalen



Internet



Webbläsare



Webbfavoriter



Lagrade bokmärken



Historik



Gå till URL



Webbläsarinställning



Kamera



Multimedia



Bilder



Ljud



Videos




Kamera

Obs! Detta är standardutseendet för menyn. Menyorganisationen och funktionernas namn kan variera beroende på telefon, land och operatör. Alla alternativ är kanske inte tillgängliga för alla.

Genvägar

Låsa/låsa upp knappsats:
Tryck på  *

Visa mitt telefonnummer:
Tryck på  #

Gå till listan med slagna nummer:
Tryck på 

Avsluta menysystemet:
Tryck på 

Mer information om favoriter finns på sidan 113.

Menyn *Inställningar*



Anpassa

Huvudmeny
Knappar
Färg
Hälsning
Banner
Bannerbild
Bakgrund
Skärmläckare
Snabbuppringning



Ringsignaler



Anslutning

IrDA-länk
Bluetooth-länk
Synk



Vidarekoppling

Röstsamtal
Faxsamtal
Datasamtal
Avbryt alla
Status



Samtalsfunktioner

Samtalsstimer
Inställn. samtalskostn.
Mitt telefonnummer
Svarsalternativ
Samtal väntar
Meddelandesignal



Grundinställning

Tid och datum
Video
Snabbuppringning
Autom.
återuppringn.
Displayvisning
Displaybelysning
Bläddra
Animering
Synkmeny
Språk
Batterisparläge
Tonval
Generell
återställning
Generell rensning



Telefonstatus

Mitt telefonnummer
Aktiv linje
Batterimätare
Användarkonto
Lagringsmedia
Övrig information



Portabel handsfree

Autosvar
Ringsignalalternativ



Inställningar bil

Autosvar
Autom. handsfree'
Avstängningstimer
Laddningstid



Nät

Nytt nät
Nätinställning
Tillgängliga nät
Min nätlista
Nätregistreringston
Ton när samtal bryts



Säkerhet

Mobilslås
Lås knappsats
Lås funktion
Fasta nummer
Samtalsbegränsning
Samtals spärr
SIM PIN-kod
SIM PIN2-kod
Universell PIN
WIM PIN-koder
Till nya lösenord



Java Tools

Java-
programladdare
Java-system
Nätåtkomst
DNS-IP

Säkerhetsanvisningar

Tips till föräldrar

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära!



När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning.



Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers, kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information.



SIM-kortet kan tas bort. Varning! Småbarn kan svälja det.



Den nätspänning (V) som anges på nätadaptorn får inte överskridas. Om denna inte beaktas kan laddaren förstöras.



Ringsignalen (se sidan 52), hänvisningstonerna (se sidan 24) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (se sidan 127). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörskadador.



Titta inte på den aktiverade IR-porten (LED-produkt av klass 1, klassificering i enlighet med IEC 60825-1) med optiska förstöringsapparater.



Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvariga sak- och personskador inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.



Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt) eller SIM-kort. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några andra ändringar på apparaten – detta leder till att användningsrätten förverkas.

Observera:



Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar.



Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc.



Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls.

Vid felaktig användning upphör garantin att gälla!

Ditt batteri eller telefon kan innehålla symboler som definierats enligt följande:

Symbol	Definition
	Viktig säkerhetsinformation följer.
	Ditt batteri eller telefon skall inte kastas in i någon typ av eld.

Direktiv från Europeiska Unionen

Överensstämmelsedeklaration

Konformitetsförklaring

Härmed intygar Siemens Information and Communication mobile att den telefon som beskrivs i denna handbok uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning 99/5/EG.

Berörd konformitetsförklaring har undertecknats. En kopia av originalet kan erhållas via Siemens Hotline.

CE 0168

Viktiga uppgifter om telefonen

Följande uppgifter är viktiga om du skulle förlora telefonen eller SIM-kortet. Skriv in dem här:

SIM-kortets nummer (står på kortet):

.....

Telefonens 15-siffriga nummer
(under batteriet):

.....

Telefonnummer till kundtjänst:

.....

Vid förlust

Om du förlorar din telefon och/eller SIM-kortet bör du omedelbart kontakta din operatör för att förhindra missbruk.



Vad finns i förpackningen?


Normalt levereras den digitala trådlösa enheten med ett batteri och en batteriladdare. Med hjälp av andra tillbehör kan du anpassa telefonen för maximala prestanda och maximal mobilitet.

För att köpa Siemens Original-tillbehör, kontakta Siemens Customer Care.

För mer information, besök: www.my-siemens.com

Om denna användarhandbok

Tilläggstjänster

 Tjänster som är markerade med denna etikett är valfria nät-, SIM-korts- och/eller abonnemangsberoende tjänster. Tjänsterna kanske inte erbjuds av alla operatörer i alla geografiska områden. Kontakta din operatör för information om tillgänglighet.

Ytterligare tillbehör



Tjänster som är markerade med denna etikett är valfria Siemens Original-tillbehör.

Sätta i USIM- eller SIM-kort

Din USIM (Universal Subscriber Identity Module) innehåller telefonnummer, serviceuppgifter och minne för telefonbok/meddelanden. Du kan även använda GSM SIM-kort (Subscriber Identity Module) i telefonen, men då kommer inte alla funktioner att finnas tillgängliga.


Varning! Var försiktig så du inte böjer eller repar kortet. Det bör heller inte utsättas för statisk elektricitet, vatten eller smuts.

Gör så här


- 1 Öppna lucka för kortet på höger sida av telefonen med ett spetsigt föremål som till exempel en kulspetspenna så som visas.



- 2 Sätt i kortet med guldpläteringen vänd nedåt och skåran som visas.

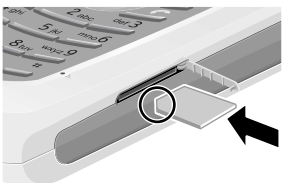

- 3 Använd tumnageln och skjut in kortet i öppningen tills det snäpper fast.
Borttagning av kortet: För att ta bort kortet ska du trycka tumnageln mot det. Då kommer det släppa.

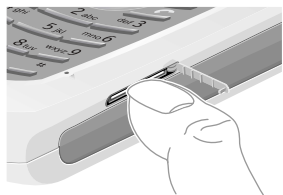

- 4 Stäng luckan.

Sätta i batteriet

Du måste sätta i och ladda batteriet innan du kan använda enheten.



Varning! Enheten är utformad för att endast användas med originalbatterier och -tillbehör från Siemens. Om en kamera har installerats, måste du ta bort den för att komma åt batteriet.



Gör så här

1 Ta ur batteriet ur den genomskinliga skyddsasken i plast.

2 Tryck på batteriluckan för att ta bort den från telefonen.



3 Sätt i batteriet (med pilen först) **under tappen** överst i batterifacket och tryck det nedåt.



4 Sätt tillbaka batteriluckan och tryck på den tills den låser fast.



Ladda batteriet

Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda telefonen installerar och laddar du batteriet enligt nedanstående anvisningar.




Obs! Batteriet fungerar bäst efter att de laddats och urladdats några gånger.

Gör så här

1 Tre kontakter levereras med telefonen. Välj den som passar för ditt land.

2 Sätt i kontakten i nätenheten.

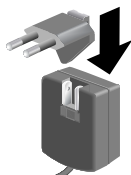

3 Tryck de två komponenterna mot varandra tills det hörs att de snäpper på plats.



4 Anslut reseladdaren till enheten med öppningsspärren vänd uppåt.



5 Anslut den andra änden av reseladdaren i ett fungerande eluttag.

6 När meddelandet **Laddning klar** visas i telefonens display trycker du på öppningsspärren och tar bort reseladdaren.

Obs! När du laddar batteriet visar batterinivåmätaren i displayens övre högra hörn status för uppladdningen.

Batterianvändning

Batteriets prestanda påverkas av många faktorer: nätverksanslutning, signalstyrka, temperaturskillnader, funktioner och/eller inställningar du väljer och använder samt röstmeddelanden, datasamtal och andra användarspecifika funktioner.



Batterivård

Varning! Förhindra att skador eller bränder uppstår genom att undvika att metallföremål kommer i kontakt med eller kortsluter batteripolerna.

Maximera prestandan:

- Använd alltid originalbatterier och batteriladdare från Siemens. Garantin täcker inte skador som uppkommer på grund av användning av andra batterier och/eller batteriladdare än Siemens-batterier och/eller -batteriladdare.
- Nya batterier och batterier som lagrats under längre tid kan kräva längre laddningstid.
- Förvara batteriet i rumstemperatur när du laddar det.
- Om du inte tänker använda batteriet på ett tag, bör du förvara det urladdat på en sval, mörk och torr plats, exempelvis i ett kylskåp.
- Under längre tidsperioder försämras batteriet och kräver längre laddningstid. Detta är normalt. Om du laddar batteriet regelbundet och märker av en minskning i samtalstid eller en ökning av laddningstiden, är det troligtvis dags att köpa ett nytt batteri.







De uppladdningsbara batterierna som används i telefonen måste kasseras enligt lokala föreskrifter. Det kan hända att de måste återvinnas. På batterietiketten står det vad det är för batterityp.

Kontakta en lokal återvinningsstation om du är osäker på hur du ska gå tillväga. Elda aldrig upp batterierna, eftersom de kan explodera.

Slå på telefonen



Gör så här	för att
<p>1 Håll strömbrytaren nedtryckt</p> <p>Strömbrytare</p> 	<p>Slå på telefonen.</p>
<p>2 Tryck på  för att bläddra till det användarkonto som du vill använda och sedan på VÄLJ ()</p>	<p>Välja det användarkonto som du vill använda i listan (sparas på SIM-kortet).</p>
<p>3 Vid behov matar du in PIN-koden och trycker på OK ()</p>	<p>Låsa upp SIM-kortet</p> <p>Varning! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad inaktiveras SIM-kortet. Enheten visar meddelandet Fel PIN-kod. SIM Blockerat. Kontakta operatören. (se sidan 148).</p>
<p>4 Vid behov anger du upplåsningskoden (fyra siffror) och trycker på OK ()</p>	<p>Låsa upp telefonen.</p> <p>Upplåsningskoden är som standard 1234. Din operatör kan ändra siffrorna innan du får telefonen.</p>

Justera volym

Tryck på den övre eller nedre volymknappen om du vill göra följande:

- Öka eller minska volymen för högtalaren eller högtalartelefonen under ett samtal.
- Öka eller minska volymen för ringsignalen medan displayen är i beredskapsläge.
- Stänga av signalen för inkommande samtal




Ringa och svara på samtal

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande samtalsfunktionerna. För att ringa ett videosamtal, se sidan 50. För fler funktioner, se sidan 57.


Ringa ett samtal

Om du vill ringa ett samtal måste telefonen

- vara påslagen med telefonen och knappsatsen upplåsta
- innehålla ett upplåst SIM-kort
- ha en nätanslutning med tillräcklig signalstyrka.

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå telefonnumret (upp till 32 siffror). Tips! Om du skriver fel kan du ta bort den sista siffran genom att trycka på RADERA (☐) eller alla siffror genom att hålla RADERA nedtryckt (☐).
2  (Sändknapp)	Ringa samtalet.



Tryck på	för att
3  (knappen Avsluta)	Avsluta samtalet.




Obs! Du kan ringa larmnummer även när telefonen är låst eller när det inte finns något SIM-kort isatt. Se sidan 60.

Besvara ett samtal



För att du ska kunna besvara ett samtal måste telefonen

- vara påslagen och upplåst
- innehålla ett upplåst SIM-kort
- ha en nätanslutning med tillräcklig signalstyrka.

När du tar emot ett samtal ringer och/eller vibrerar telefonen och dessutom visas ett inkommande samtalsmeddelande.

Tryck på	för att
1  eller SVARA ()	Besvara samtalet.
2  (knappen Avsluta)	Avsluta samtalet.

Visa ditt telefonnummer

För att visa ditt telefonnummer i beredskapsläge trycker du på  .

Under ett samtal trycker du på  > **Mina mobilnummer**.

Om du vill använda den här funktionen, måste ditt telefonnummer vara sparad på SIM-kortet. För att spara telefonnumret på SIM-kortet, se sidan 52. Om du inte vet vilket telefonnummer du har, kontaktar du operatören.

Lära dig att använda telefonen

Se sidan 1 för en grundläggande översikt över telefonen.

Använda displayen

Displayen i viloläge (visas nedan) är standarddisplayen när du inte talar i telefonen eller använder en meny.

För navigationsknappen (⊙) upp, ned, vänster eller höger för snabb åtkomst




Menyindikatorn (≡) längst ned i mitten av displayen indikerar att du kan trycka på menyknappen (☐≡☐) för att visa en meny.

Etiketterna i de nedre hörnen av displayen visar aktuella programknappsfunktioner. Tryck på den vänstra (☐◁) eller högra programknappen (☐▷) för att utföra den funktion som indikeras av respektive programknapp.




I displayens övre del finns följande statusindikatorer:

- ④ Service
- ⑤ Aktiv linje
- ⑥ Textinmatning
- ⑦ Meddelanden eller inmatningsmetod
- ⑧ Signaltyp
- ⑨ Batterinivå
- ① Signal styrka
- ② Datatjänst
- ③ Signalstyrka

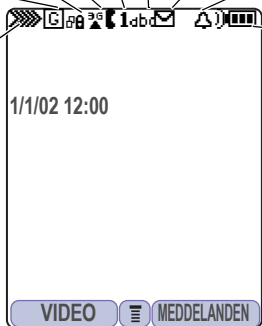

① Indikator för signalstyrka Visar kvaliteten på telefonens nätanslutning.



Du kan inte ringa eller ta emot samtal när indikatorn "Ingen signal" visas.



② Data Service-indikatorn Visar när paketdataanslutningen är tillgänglig. Den här typen av anslutning kan användas av din operatör för att möjliggöra snabbare dataöverföring. Indikatorn anger inte ett pågående samtal. Den anger bara att du är ansluten till nätet via en paketdataanslutning.

③ Signalstyrka Visar att du har en säker anslutning för paketdataöverföringar, inbäddade funktionsanslutningar eller CSD-samtal.



④ Serviceindikator Visar att telefonen använder ditt hemnät (☺) eller ett annat nät (☹). När du lämnar ditt eget nät använder enheten *roaming* eller söker efter ett annat nät.




⑤ Indikatorn för aktiv linje Visar när sekretessfunktionen är aktiverad, när du har ett pågående samtal eller när vidarekoppling är aktiverad. Den här ikonen visar också vilken linje som är aktiv (om du har ett väntande samtal), och om Caps Lock, siffermetod eller symbolmetod är aktiverat (när du skriver text).

⑥ Indikator för textinmatning Visar textinmatning när du är i texteditorn.

abc Inga versaler

ABC Alla versaler

Abc Nästa versal

För att ändra inmatningen i en textinmatningsdisplay, tryck .



⑦ Meddelande- eller inmatningsmetodindikator
Anger att du har ett nytt röstmeddelande (☒) eller textmeddelande (☒). När du matar in ett textmeddelande, visar ett nummer här hur många bokstäver som ryms i ett meddelande.













Varje gång du matar in en text, indikerar en ikon skrivmetoden. Symbol (123), Numerisk (123), Primär, eller Sekundär:



Primär	Sekundär	
1	2	Tap, inga versaler
1↕	2↕	Tap, nästa versal
1↑	2↑	Tap, alla versaler
1□	2□	iTAP, inga versaler
1↕□	2↕□	iTAP, nästa versal
1↑□	2↑□	iTAP, alla versaler

För att ändra inmatningsmetod, tryck på  (se sidan 40).

Ⓢ Signaltypindikatorn Indikerar den aktuella signalprofilen. Standardinställningen för signalen är en ringsignal.

 	= hög ringsignal	 	= låg ringsignal
 	= vibration	 	= ring och vibration
 	= av		

Ⓢ Batterinivåindikator Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler streck som visas, desto bättre är laddningen.

Fullt     Tomt

Ladda batteriet så snart som möjligt när du ser varningsmeddelandet Ladda batteriet och hör signalen för låg batterinivå.


Obs! När du laddar batteriet visar istället batterinivåmätaren hur långt uppladdningen har kommit. Se sidan 16.

Använda Navigationsknappen

Använd Navigationsknappen som en joystick när du vill navigera i menysystemet, ändra funktionsinställningar eller spela spel. Tryck på den för att välja en markerad meny-post. Genom att trycka på joysticken kan du ofta uppnå samma effekt som när du trycker på den högra programknappen (☞).

Tips! Nedåt och uppåt är de huvudsakliga riktningarna i menyer. Förflytta dig till vänster och höger när du vill ändra funktionsinställningar, navigera i kalendern eller redigera text.

Navigationsknappen

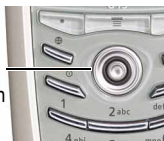

Använda knapparna för videosamtal och webbläsare

Telefonen har särskilda knappar för åtkomst till viktiga funktioner. Skriv in ett telefonnummer och tryck på videosamtalknappen (☎) för att ringa ett videosamtal (se sidan 50). Om du trycker på webbläsarknappen (🌐) öppnas en webbsession. Du kan använda de här knapparna när ett samtal inte pågår.

Använda menyer

Tryck på  för att visa huvudmenyn i beredskapsläge.



Lära dig att använda telefonen

Vänster valknapp

Utför funktionerna som visas till vänster i displayen.

Höger valknapp

Utför funktionerna som visas till höger i displayen.

Menyknapp

Strömbrytare/ knappen Avsluta

Håll nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

Tryck när du vill avsluta samtal och gå ur menysystemet.


Sändknapp

Ring och svara på samtal, visa listan med senast uppringda samtal.

Navigationsknapp

Bläddra upp och ned, åt vänster och åt höger i menyer och listor, ange värden för funktioner.




Tryck på  för att markera en menyfunktion i huvudmenyn. Nedanstående ikoner motsvarar funktioner som kan visas i huvudmenyn, beroende på operatör och abonnemang.

- | | | |
|---|--|--|
|  Spel & Appl |  Telefonbok |  Internet |
|  Tools |  Meddelanden |  Multimedia |
|  Inställningar |  Senaste samtalen |  Kamera |

Tips! För att ändra denna meny, se sidan 110.

Välja en menyfunktion

Välj en menyfunktion med utgångspunkt i beredskapsläge:

- Hitta funktionen  > Multimedia
> Bilder


Det här exemplet visar att du i beredskapsläge måste trycka på , bläddra till och välja Multimedia () i huvudmenyn och sedan välja Bilder. Använd  för att bläddra och vänster/höger programknapp för att välja funktionerna som visas i nedre vänstra/högra hörnet i displayen.



Lära dig att använda telefonen

Välja ett alternativ i en funktion

För vissa funktioner måste du välja en post i en lista:

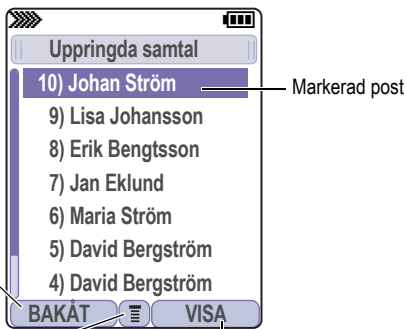

Tryck på **BAKÅT** (◀) för att gå tillbaka till föregående skärm

Det finns en undermeny. Tryck på (☰) för att öppna undermenyn.


Tryck på **VISA** (▶) för att visa information om den markerade posten. Om det inte finns någon information, visas **SPARA** (▶) och **RADERA** (▶). Tryck på **SPARA** för att spara posten i telefonboken eller på **RADERA** för att radera den från listan.


Välj en post genom att markera den på något av följande sätt:



- Tryck på ⦿ för att bläddra uppåt eller nedåt för att markera en post.
- I en numrerad lista trycker du på en knapp flera gånger om du vill visa bokstäverna på den knappen, och markera den närmast matchande posten i listan.
- När en post innehåller en lista med möjliga värden trycker du på den vänstra eller högra sidan av ⦿ för att välja ett värde.
- När en post har en lista med värden som du kan välja trycker du på en sifferknapp för att ange värdet.


Skriva och redigera text

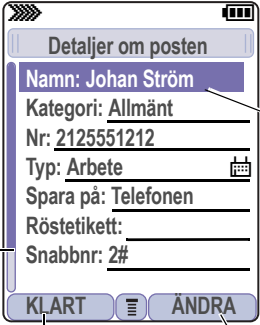I vissa funktioner måste du skriva in information.



Tryck på  för att bläddra nedåt till ytterligare poster.

Tryck på **AVBRYT** () för avsluta utan att göra några ändringar. **KLART** () visas när du matar in eller redigerar information.

Tryck på **ÄNDRA** () för att ändra informationen.

Markerad post

KLART


ÄNDRA

Detaljer om posten

Namn: **Johan Ström**

Kategori: Allmänt

Nr: 2125551212

Typ: Arbete 

Spara på: Telefonen


Röstetikett: _____

Snabbnr: 2#



Lära dig att använda telefonen


Via meddelandecentret kan du skriva och skicka textmeddelanden. En *blinkande markör* visas där texten infogas.

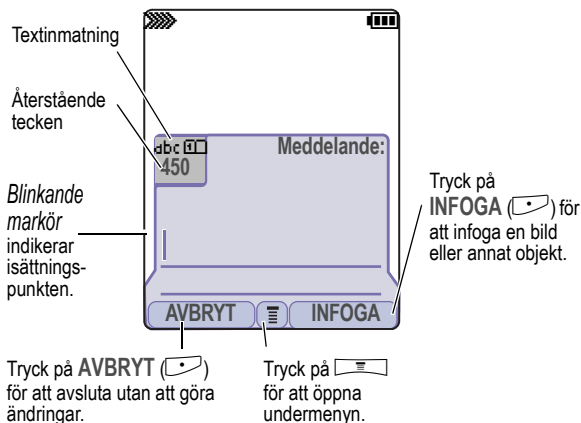


Använda tap/normal-metoden

Det är standardmetoden för att skriva text på telefonen.


Tryck på	för att
1 En sifferknapp (en eller flera gånger)	Välja en bokstav, siffra, eller symbol som syns tabellen på sidan 32.
2 Sifferknapparna	Mata in återstående tecken. Tips! Tryck på ☉ till höger för att acceptera en ordkomplettering, eller * för att lägga till ett mellanrum.
3 OK (☐)	Spara texten.

I en textinmatningsskärm kan du trycka på  för att byta inmatningsmetod. En indikator visar vilken metod som är aktiverad (se sidan 22). Om Tapmetoden (1 eller 2) inte är tillgänglig, se sidan 40.



När du skriver in text med hjälp av standardmetoden ändras den blinkande markören till en *blockmarkör* och programknappens funktion ändras.

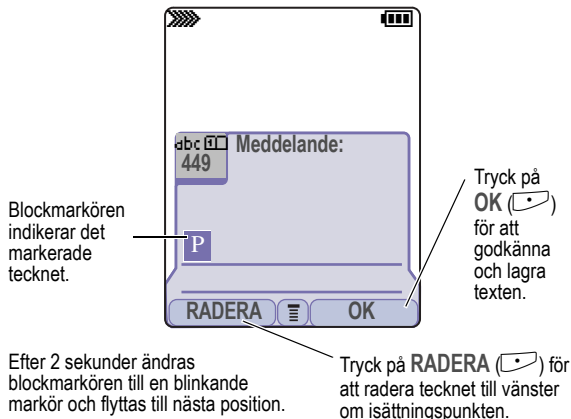

När du skriver in tre eller fler tecken i en följd kan telefonen "gissa" resten av ordet. Om du t.ex. skriver in prog kan du se:

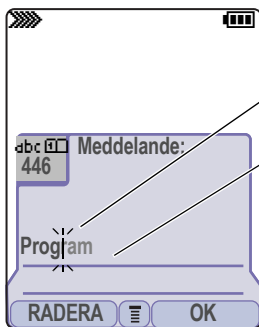









En blinkande markör visas vid insättningspunkten.





Tap, tryck på  till höger för att godkänna ordet, eller tryck på  för att avvisa det och göra ett blanksteg efter prog.


Om du vill skriva ett annat ord, t.ex. prognos, fortsätter du att trycka på sifferknapparna för att skriva in kvarvarande tecken.

Teckentabell

Använd tabellen nedan som en guide när du skriver blanksteg, siffror, bokstäver, symboler och andra tecken med tap/normalmetoden.




	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε φ
	g h i 4 ï í î γ
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û τ


	w x y z 9 ξ ψ
	Växla mellan gemener och versaler
	Mata in ett blanksteg (håll nedtryckt för att ange radmatning).
	Ändra textinmatningsmetod (håll nedtryckt för att ange standard).

Obs! Den här tabellen kanske inte motsvarar den exakta teckenuppsättningen på din telefon. I en e-postadress eller URL-redigerare visas de vanligaste tecken för respektive redigerare i .







Textinmatning med tap/normal-metoden


- Tryck på en sifferknapp flera gånger om du vill se tillgängliga tecken. Se teckentabellen på sidan 32.
- Om du inte trycker ned någon knapp under två sekunder, accepteras tecknet i blockmarkören och markören flyttas till nästa position.
- Tryck på den vänstra eller högra sidan av  för att flytta den blinkande markören till vänster eller höger i ett textmeddelande.
- Det första tecknet i varje mening skrivs med stor bokstav. Tryck på den nedre delen av  om du vill göra tecknet gement (liten bokstav) under tiden det är markerat av blockmarkören.
- Telefonen kan ha stöd för flera språk. De aktuella språkinställningarna avgör om ett nytt meddelande ska börja på den vänstra eller högra sidan av displayen. Du kan växla språk mitt i ett meddelande. Tryck på  för att välja textinmatningsmetod och språk.

- Om du matar in eller redigerar information och inte vill spara dina ändringar, trycker du på  för att avsluta utan att spara.



Använda textinmatningsmetoden iTAP™


iTAP™ är en förutseende textinmatningsmetod som gör det möjligt för dig att skriva ord med endast en knapptryckning per bokstav.


Till exempel, om du trycker på    , uppstår en bokstavskombination som motsvarar dina knapptryckningar:

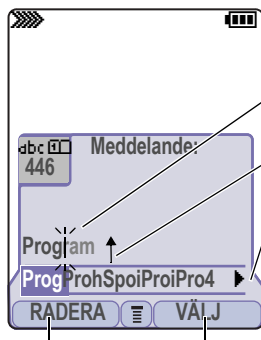

En blinkande markör visas vid insättningspunkten.




Tryck på  för att godkänna **Program**, eller till höger för att markera ett annat val. Tryck på  för att mata in **Prog** och ett mellanslag.




Tryck på **RADERA**  för att ta bort den sista inmatade bokstaven.


Tryck på **VÄLJ**  för att infoga det markerade ordet.

Om du vill ha ett annat ord, som t.ex. **prognos**, fortsätt trycka på nummerknapparna för att mata in de återstående bokstäverna.

Skriva ord



I en textinmatningsskärm kan du trycka på  för att byta inmatningsmetod. En indikator informerar dig om vilken metod som är aktiv (se sidan 22). Om iTAP ( eller ) inte är tillgänglig, se sidan 40.




Tryck på	för att
1 Sifferknapparna (en per bokstav)	Visa möjliga ordkombinationer i den nedre delen av displayen.
2  höger eller vänster	Markera den önskade kombinationen.
3 VÄLJ ()	Låsa en markerad kombination. Du kan trycka på sifferknapparna för att lägga till fler bokstäver i slutet av kombinationen.
eller * 	Mata in den markerade kombinationen när den stavar ett ord. Ett blanksteg infogas efter ordet.

 Om du matar in ett ord som telefonen inte känner igen, lagrar den ordet för att använda det som ett av dina ordalternativ. När du fyller upp minnesutrymmet för okända ord, raderar telefonen de äldsta orden när du lägger till nya.















Använda symbolmetoden

I en textinmatningsskärm, tryck på  för att byta inmatningsmetoder tills du ser Symbol-ikonen () i statusfältet.

Tryck på	för att
1 Sifferknapparna (en per bokstav)	Visa alternativa symbolkombinationer i den nedre delen av displayen.
2  höger eller vänster	Markera den önskade kombinationen.
3 VÄLJ ()	Låsa en markerad kombination. Du kan trycka på sifferknapparna för att lägga till fler symboler i slutet av kombinationen.
eller 	Mata in den markerade kombinationen. Ett blanksteg infogas automatiskt efter kombinationen.


Symboltabell


Använd tabellen nedan som guide när du skriver symboler i symbolmetoden.

	!@-:()~0;£¥€x/[[]#§ <>=*+¤\$%¿1"&;_','?
	@_ \
	/:;
	" & '
	()[]{}
	¿ i ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / \ [] = > < # §
	<i>Mata in ett blanksteg (håll nedtryckt för att ange radmatning).</i>
	<i>Ändra textinmatningsmetod (håll nedtryckt för att ange standard).</i>

Obs! I en e-postadress eller URL-redigerare visas de vanligaste tecken för respektive redigerare i .

Använda den numeriska metoden



I en textinmatningsskärm, tryck på  för att byta inmatningsmetod tills du ser ikonerna Numerisk (123) i statusfältet.

Tryck på knapparna i knappsatsen för de siffror du önskar. När sifferinmatningen är klar, tryck på  för att byta till en annan inmatningsmetod.




Ta bort bokstäver och ord


Placera markören till höger om texten som du vill ta bort och gör följande:

Gör så här	för att
Tryck på RADERA 	Radera en bokstav i taget.
Håll RADERA  nedtryckt	Radera hela meddelandet.

Kopiera, klippa ut och klistra in text

Tryck på  i en textinmatningsskärm för att visa dessa alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Kopiera text	Den text som du markerar kopieras (se "Markera text" nedan).
Kopiera all text	All text i redigeraren kopieras.
Klipp ut text	Den text som du markerar klipps ut (se "Markera text" nedan).
Klipp ut all text	All text i redigeraren klipps ut.
Klistra in	Den text som du kopierade eller klippte ut klistras in.
Ångra	Senaste åtgärden för att kopiera, klippa ut eller klistra in i redigeraren ångras.






Obs! **Kopiera all text** visas också i menyn (tryck på ) när du visar information om en telefonbokspost, kalenderpost, webbsida textmeddelande eller post i listan över senaste samtal.

Markera text

Så här gör du när du markerar och kopierar eller klipper ut text i en textredigerare:

Hitta funktionen

 > **Kopiera text eller
Klipp ut text**


Tryck på	för att
1 	Bläddra till början av den text som du vill kopiera eller klippa ut.
2 STARTA 	Aktivera markeringsmarkören.
3 	Bläddra till slutet av den text som du vill kopiera eller klippa ut.
4 KOPIERA  eller KLIPPA 	Kopiera eller klippa ut den text som du valt. Du kan nu klistra in texten på en annan plats eller i en annan fil.

Texten finns i urklipp och du kan klistra in den tills du kopierar eller klipper ut annan text, eller tills du stänger av telefonen.




Välja textinmatningsmetod


Med flera textinmatningsmetoder blir det lättare att ange namn, siffror och meddelanden. Den metod du väljer förblir aktiv tills du väljer en annan metod.

Tryck på  i någon av textinmatningsskärmarna för att ändra någon av de följande inmatningsmetoderna:

Primär	Den primära textinmatningsmetoden som du ställer in (se nästa kapitel).
Numerisk (123)	Mata endast in siffror.
Symbol (1@?)	Mata endast in symboler (se sidan 36).
Sekundär	Den sekundära textinmatningsmetoden som du ställer in (se nästa kapitel).

Tryck på  i någon av textinmatningsskärmarna för att ändra din *inmatning*. En ikon i ditt statusfält informerar när du valt *inga versaler* (abc), *nästa bokstav endast versal* (Abc), eller *alla versaler* (ABC).

Installera textinmatningsmetod

För att ställa in de primära och sekundära textinmatningsmetoderna, tryck på  > Ändra inmatningsmetod från någon av textinmatningsskärmarna. Välj Första val eller Andra val, och välj:

(Ingen)	Göm den sekundära inställningen (endast tillgänglig för Andra val).
iTAP	Låt telefonen förutse varje ord när du trycker på knapparna (se sidan 34).
Tapmetod	Mata in bokstäver, siffror och symboler genom att trycka på en knapp en eller flera gånger (se sidan 30).

Låsa och låsa upp telefonen

Du kan låsa telefonen manuellt eller ställa in den så att den låses när du stänger av den.

När du försöker använda en låst telefon uppmanas du att ange upplåsningskoden. En låst telefon ringer eller vibrerar fortfarande vid inkommande samtal eller meddelanden, *men du måste låsa upp den för att kunna svara.*

Du kan ringa nödsamtal med telefonen, även om den är låst. Se sidan 60.

Låsa telefonen manuellt

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Säkerhet > Mobillås
- > Lås nu

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange upplåsningskoden (fyra siffror).
2 OK (☞)	Låsa telefonen.

Ställa in telefonen på att låsas automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att den låses varje gång du stänger av den.

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Säkerhet > Mobillås
- > Automatiskt lås > På

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange upplåsningskoden (fyra siffror).



Tryck på	för att
2 OK (☞)	Ställa in telefonen på att låsas automatiskt.

Låsa up telefonen.

Vid uppmaningen att ange upplåsningskoden:

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange upplåsningskoden (fyra siffror). Om du har glömt upplåsningskoden, se sidan 44.
2 OK (☞)	Låsa upp telefonen.



Lära dig att använda telefonen


Ändra upplåsningskoden

Telefonens fyrsiffriga upplåsningskod är som standard 1234 och den sexsiffriga säkerhetskoden är till en början inställd på 000000. Operatören kan ha återställt dessa koder innan telefonen levererades till dig.

Om operatören *inte* har återställt dessa koder, rekommenderar vi att du ändrar dem för att undvika att andra kommer åt din personliga information eller ändrar dina telefoninställningar. Upplåsningskoden måste bestå av fyra siffror och säkerhetskoden måste bestå av sex siffror. Glöm inte att notera de nya koderna.

Obs!






- Operatören kan spara telefonens säkerhetskod för kundtjänstsyftet. Om så är fallet kan du inte använda de av telefonens funktioner som kräver säkerhetskoden (t.ex. generell rensning, generell återställning och funktionen för att kringgå upplåsningskoden).

- Om det enda lösenord som du kan ändra är upplåsningskoden, är menyn till **Ändra lösenord** inte tillgänglig och alternativet **Upplåsningskod** visas i menyn **Mobillås** menyn. I så fall kan du ändra upplåsningskoden genom att välja  > **Inställning** > **Säkerhet** > **Mobillås** > **Upplåsningskod**.

För att ändra en kod eller ett lösenord:

Hitta funktionen

 > **Inställningar**
> **Säkerhet** > **Nya lösenord**


Tryck på	för att
1 	Bläddra till koden eller lösenordet som du vill ändra.
2 ÄNDRA ()	Välja koden eller lösenordet.
3 Knapparna	Ange den nuvarande koden. Om du har glömt upplåsningskoden, se sidan 44.
4 OK ()	Bekräfta den nuvarande koden.
5 Knapparna	Ange den nya koden.
6 OK ()	Bekräfta den nya koden.
7 Knapparna	Ange den nya koden igen.
8 OK ()	Bekräfta den nya koden.





Om du glömmert din upplåsningskod

Om du glömmert din säkerhetskod (ursprunglig inställning 000000), SIM PIN, SIM PIN2 eller lösenordet för samtalsspärrar, kontaktar du operatören.


Om du glömmert upplåsningskoden, försöker du att skriva in 1234 eller de sista fyra siffrorna i ditt telefonnummer. Om det inte fungerar och meddelandet **Ange upplåsningskod** visas:



Tryck på	för att
1 	Gå till skärmen för att kringgå upplåsningskoden.
2 Knapparna	Ange säkerhetskoden.
3 OK 	Bekräfta den nuvarande koden.

Låsa och låsa upp knappsatsen

Den här funktionen förhindrar att en oavsiktlig knapptryckning ringer upp ett larmnummer eller ett kortnummer (t.ex. när du bär telefonen i en väska eller i fickan).

Tryck på	för att
	Låsa eller låsa upp knappsatsen.

Obs! Vid inkommande samtal och meddelanden låses knappsatsen upp.

Ta och visa bilder

Du kan skicka bilder, ljud, genvägar, bokmärken, händelser och poster i telefonboken till en ansluten dator. Se sidan 137.

Ta bilder

Du kan använda din telefons kameraknapp för att snabbt och lätt ta bilder.



Gör så här	för att
1 Tryck på kameraknappen	Visa kamerans bild. För att byta kamera, tryck på  > Inre kamera (kameran på framsidan av telefonen) eller Yttre kamera (kameran på baksidan av telefonen).
2 Rikta telefonen mot motivet	Hitta bilden som du vill ta. Obs! Tryck på  för att visa en meny som gör det möjligt för dig att ändra kameravy eller ställa in bildupplösningen.
3 Tryck på 	Zooma in eller ut.
4 Tryck på HÄMTA 	Frysa bilden i telefonens display.
5 Tryck på LAGRA 	Spara bilden som en fil, bakgrund, skärmläckare eller bifogad fil i ett meddelande.

För att spara en bild med telefonnummer, se sidan 85.



Ladda ned bilder



Du kan ladda ned bilder och animeringar till telefonen och använda dem som bakgrund eller skärmläckare.

På sidan 152 kan du läsa mer om hur du hämtar bilder eller animeringar med webbläsaren. För att ladda ner en bild eller animation från ett textmeddelande, se sidan 79.

Visa bilder

Hitta funktionen



> Multimedia > Bilder

Tryck på	för att
1	Bläddra till bilden.
2 VÄLJ	Visa bilden.
3 , vänster eller höger sida eller INFO eller 	Visa föregående/nästa bild. Visa bildinformation. Öppna menyn Bild om du vill göra något av det som beskrivs i följande lista.

I menyn Bild finns följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Ny bild	Ta en ny bild.
Nytt bildspel	Skapa ett bildspel av en serie sparade bilder.
Ange som bakgrund	Ange att bilden ska vara bakgrundsbild.
Ange som skärmläckare	Ange att bilden ska vara skärmläckare.
Ange som startanimering	Ange att bilden ska visas när du slår på telefonen.
Info	Visa bildinformation.


Information om hur du justerar telefonens bakgrund och skärmläckare finns på sidan 53.




Spela in och visa videoklipp

Spela in videoklipp







Hitta funktionen

 > Multimedia > Videos
> [Ny video]

Bilden i kamerans sökare visas i telefonens display. För att byta kamera, tryck på  > Inre kamera (kameran på framsidan av telefonen) eller Yttre kamera (kameran på baksidan av telefonen).








Lära dig att använda telefonen

Gör så här	för att
1 Rikta telefonen mot motivet.	Hitta scenen som du vill spela in. Obs! Tryck på  för att visa en meny som gör det möjligt för dig att ändra kameravy eller ställa in kvalitet, längd och ljud för videoklippen.
2 Tryck på 	Zooma in eller ut.
3 Tryck på HÄMTA 	Börja spela in scenen i telefonens display. Tips! Tryck på  för att zooma in och ut under inspelningen.
4 Tryck på STOPP 	Stoppa inspelningen.
5 Tryck på LAGRA 	Spara videoklippen som en fil eller bifogad fil i ett meddelande.

Titta på videoklipp

Hitta funktionen

 > Multimedia > Videos

Tryck på	för att
1 	Bläddra till videoklippet.
2 SPELA 	Spela upp videoklippet.
3 	Styra videouppspelningsen: ▲ paus ◀▶ spola tillbaka/framåt ▼ stopp
eller INFO 	Visa information om videoklippet.
eller 	Öppna menyn Video Player om du vill göra något av det som beskrivs i följande lista:



Menyn Video inkluderar följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Info	Visa information om videoklippet.
Inställning	Ändra inställningarna för Automatisk upprepning, automatisk upprepning av videoklippet tills du avbryter den, och Timer, en timer visas i telefonens display.








Ringa videosamtal

Om du ringer upp någon annan som har en telefon som stöder videofunktionen, kan ni se varandra under samtalet.

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå telefonnumret (upp till 32 siffror).
2 	Ringa samtalet.
3  (knappen Avsluta)	Avsluta samtalet.

Förhandsgranska videosamtal

Du kan förhandsgranska bilden i telefonen för att se hur du ser ut innan du ringer ett videosamtal:

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå telefonnumret (upp till 32 siffror).
2 	Öppna uppringningsmenyn.
3 	Bläddra till Förhandsgranska videosamtal.
4 VÄLJ 	Visa kamerabilden.
5 RING  eller 	Visa förhandsgranskningsmenyn. Via den här menyn kan du stänga av kameran eller ändra kamerabilder.

Ställa in videosamtal

För att ringa ett videosamtal använder telefonen ett videogateway-nummer som du kan mata in.

Obs! Operatören har kanske redan programmerat inställningarna för Inkorgen för meddelanden.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Grundinställning

> Video

Ge numret som du fått från din operatör.



Ställa in telefonen

Spara ditt namn och ditt telefonnummer



För att spara eller redigera användarens namn och telefonnummer på SIM-kortet:

Hitta funktionen



> Inställningar > Mobilstatus
> Mitt mobilnummer

Om du inte vet vilket telefonnummer du har, kontaktar du operatören. För att visa ditt telefonnummer i beredskapsläge eller under ett samtal, se sidan 20.

Ställa in tid och datum

Du måste ställa in tid och datum för att kunna använda kalendern.

Hitta funktionen



> Inställningar > Grundinställning
> Tid och datum

Ställa in ringsignal

Telefonen ringer eller vibrerar vid inkommande samtal när någon annan händelse inträffar. Detta kallas en *signal*.


Ringsignalindikatorn i displayen visar den aktuella ringsignalen (se sidan 24).

Ställa in en ringsignal

Hitta funktionen



> Inställningar > Ringsignaler
> Ringtyper
> profil som du önskar

Alla ringsignaler innehåller inställningar för specifika händelser, ringsignal-ID och ringsignal- och knappsatsvolym. För att ändra dessa inställningar: Tryck på  > Ringsignaler > Signal Info.

Obs! Vissa ringsignaler vibrerar automatiskt. Om du använder en av dessa signaler, vibrerar telefonen även om den inte är inställd på Vibrera eller Vibr&Ring. För att stänga av vibrationen, se sidan 104.


För att stänga av signalen för meddelanden som kommer in under ett samtal:

Hitta funktionen  > Inställningar
> Samtalsfunktioner > MSG-signal

Ange en bakgrundsbild

Du kan ställa in en bild eller animering som ska användas som bakgrund i beredskapsläge.

Obs! När du anger en animering som bakgrundsbild visas bara den första bilden.

Hitta funktionen  > Inställningar > Anpassa
> Bakgrund

Inställning	Beskrivning
Bild	Välj en bild eller animering som bakgrundsbild i beredskapsläge.
Layout	Välja Centrerad eller Sida vid sida.



Ställa in en bild som skärmläckare

Du kan ställa in en bild eller animering som ska användas som skärmläckare. Bilden visas när telefonen inte har använts under en angiven tid.

Skärmläckarbilden krymper vid behov för att passa i displayen. En animering visas i en minut, därefter visas endast den första bilden i animeringen.

Hitta funktionen

 > Inställningar
> Anpassa
> Skärmläckare


Inställning	Beskrivning
Bild	Välja den bild som visas när telefonen är i beredskapsläge.
Fördröjning	Välja hur länge telefonen ska vara inaktiv innan skärmläckarbilden visas. Obs! Om den här inställningen är längre än timeouten för displayen, kommer displayen att stängas av innan skärmläckaren visas.










Obs! Om du använder en skärmläckare tar batteriet slut snabbare.

Ställa in displayfärg

Du kan välja en färgschema som telefonen använder för visning av indikatorer, markeringar och programknappar.

Hitta funktionen

 > Inställning > Anpassa > Färg
> stil du vill använda

Obs! För att återställa standardfärgerna trycker du på  0 "FÄRGER" ( +  0 +  2 +  6 +  5 +  6 +  7 +  7).

Justera belysningen i din telefon

Du kan justera belysningen i displayen, bakom knappsatsen och belysningen som tänds vid inkommande samtal eller meddelanden.

Ställa in displayens bakgrundsbelysning

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa, eller stänga av den helt om du vill spara på batteriet:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Grundinställning

> Displaybelysning



Ställa in timeout för display

Det här är en energisparande åtgärd som stänger av telefonens display när telefonen har varit inaktiv under en viss tid. Displayen aktiveras igen om du trycker ned en knapp eller om någon ringer till dig.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Displayvisning
- > *vald inaktiv tid*

Spara batteritid

Vissa nät och telefoner stödjer en batterisparinställning för att spara batteritid.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Batterisparläge

Samtalsfunktioner

Mer grundläggande instruktioner om hur du ringer och svarar på samtal finns på sidan 19.

Ändra aktiv linje

Ändra aktiv telefonlinje för att ringa och besvara samtal från/till ditt andra telefonnummer.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig för SIM-kort som stödjer dubbla linjer.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Mobilstatus > Aktiv linje

Indikatorn för aktiv linje i displayen visar vilken linje som för tillfället är aktiv. Se sidan 22.

Återuppringning av ett nummer

Tryck på	för att
1	Gå direkt till listan med slagna nummer.
2	Bläddra till posten som du vill ringa upp.
3	Ringa upp det upptagna numret igen.



Använda automatisk återuppringning

Om du hör en upptagetton, visas meddelandet **Samtal misslyckades**.

Med automatisk återuppringning ringer telefonen automatiskt upp numret igen. Då ringer eller vibrerar telefonen en gång, meddelandet **Återuppringning lyckades** visas och samtalet kopplas.

För att aktivera/avaktivera automatisk återuppringning:

Hitta funktionen





> **Inställningar**

> **Grundinställning**

> **Autom. återuppringn.**

När alternativet automatisk återuppringning är avaktiverat kan du aktivera funktionen manuellt om du vill göra en återuppringning. Gör så här när du hör en upptagetton och meddelandet **Samtal misslyckades** visas:

Tryck på	för att
 eller IGEN? ()	Aktivera automatisk återuppringning.

Använda nummerpresentation

Inkommande samtal



Nummerpresentation innebär visning av telefonnumret för inkommande samtal.

Om telefonnumret finns sparad i telefonboken, visas det tillhörande namnet i displayen vid inkommande samtal, i annat fall visas meddelandet **Inkommande samtal**.

Utgående samtal



Vid utgående samtal kan du välja att visa eller dölja ditt telefonnummer.


Hitta funktionen



> Inställningar



> Samtalsfunktioner

> Mitt mobilnummer

Du kan välja att inte använda standardinställningen för nummerpresentation när du ringer ett samtal. Tryck på  > Visa ej nummer/Visa mitt telefonnummer när du slår numret (siffrorna visas i displayen).

Avvisa ett inkommande samtal

Så här gör du när telefonen ringer eller vibrerar:

Tryck på	för att
 eller AVBÖJA ()	Avvisa det inkommande samtalet.



Beroende på telefoninställningarna och vilken typ av abonnemang du har kan samtalet vidarekopplas till ett annat nummer, eller så hörs en upptagetton.

Avaktivera en ringsignal

Du kan stänga av telefonens ringsignal innan du besvarar samtalet.


Tryck på	för att
Någon av volymknapparna	Avaktivera signalen.



Ringa larmnummer


Din operatör kan programmera ett eller flera larmnummer som du kan ringa när som helst – även när telefonen är låst eller när SIM-kortet inte sitter i. Din operatör kan programmera in ytterligare larmnummer på SIM-kortet. *Ditt SIM-kort måste sättas i telefonen för att du ska kunna ringa numren som finns sparade på det.* Mer information om detta kan du få från din operatör.

Obs! Larmnumren varierar från land till land. Det är inte säkert att telefonens programmerade larmnummer fungerar på alla platser, och ibland kan inte nödsamtalen kopplas fram på grund av störningar i nät eller miljön.

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå larmnumret.
2 	Ringa upp larmnumret.

Ringa utlandssamtal


Så här slår du det internationella utlandsprefixet:

Gör så här	för att
Håll  nedtryckt.	Infoga det internationella utlandsprefixet (+) för det land som du ringer från.












Visa de senaste samtalen

I telefonen finns det listor över samtal som nyligen har tagits emot eller ringts, även om en anslutning inte upprättades. Listorna är sorterade från den nyaste posten till den äldsta. De äldsta posterna tas bort när nya läggs till.


Favorit: Tryck på  för att gå direkt till listan med slagna nummer från beredskapsläge.

Hitta funktionen



 > Logg

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Mottagna samtal eller Ringda samtal .
2 VÄLJ ()	Välja Mottagna samtal eller Ringda samtal .
3 	Bläddra till en post som du vill ringa, spara eller ta bort. Obs! ✓ betyder att samtalet gick fram.
4 	Ringa postens nummer Tips! Håll  nedtryckt i två sekunder om du vill skicka numret som tonvalsmelodier. För att aktivera tonvalsmelodier, se sidan 122.
eller 	om Visa visas ovanför  -knappen – visa information om posten om Lagra visas ovanför  -knappen – lagra information om posten i telefonboken



Tryck på	för att
<p>eller</p> 	<p>Öppna menyn Senaste samtal om du vill utföra andra åtgärder som beskrivs i nedanstående lista.</p>

Menyn **Senaste samtal** kan innefatta följande alternativ:


Alternativ	Beskrivning
Videosamtal	Ringa ett videosamtal till det markerade numret.
Förhandsgranska videosamtal	Förhandsgranska telefonens kamerabild innan du ringer ett videosamtal till det markerade numret.
Lagra	Skapa en post i telefonboken med valt nummer i fältet Nummer . (Alternativet visas inte om LAGRA visas ovanför  -knappen, eller om numret redan har sparats som en post i telefonboken.)
Radera	Radera posten. (Alternativet visas inte om RADERA visas ovanför  -knappen.)
Radera alla	Radera alla poster i den aktuella listan.
Visa ej nummer / Visa mitt mobilnummer	Dölja (eller visa) eget telefonnummer vid nästa samtal.
Skicka meddelande	Skapa ett nytt textmeddelande med valt nummer i fältet Mobilnummer . Se sidan 75.






Alternativ	Beskrivning
Lägg till siffror	Lägg till siffror i slutet av det valda numret.
Lägg till nummer	Koppla ett annat nummer från telefonboken eller listan med senaste samtal till slutet av det valda numret.
Skicka DTMF-toner	Skicka det valda numret till nätet som tonvalsmelodier, för kreditkortssamtal eller lösenord. (Det här alternativet är endast tillgängligt under ett aktivt samtal.) För att aktivera tonvalsmelodier, se sidan 122.

Returnera ett obesvarat samtal

Telefonen håller reda på obesvarade samtal och visar

- indikatorn  (missade samtal)
- X missade samtal (X står för antalet missade samtal).

Tryck på	för att
1 VISA 	Visa listan över mottagna samtal.
2 	Välja ett samtal att returnera.
3 	Ringa samtalet.



Använda anteckningsblocket




Den sträng med siffror som du senast angav med knappsatsen sparas i ett temporärt minne i telefonen som kallas för *anteckningsblock*. Det kan vara ett nummer som du har ringt upp eller ett nummer som du matade in, men aldrig ringde upp. För att visa numret som finns sparat i anteckningsblocket:

Hitta funktionen




> Logg

> Senaste samtalet

Tryck på	för att
 eller 	Ringa numret.
eller LAGRA ()	Öppna uppringningsmenyn för att infoga ett nummer eller ett specialtecken. Skapa en post i telefonboken med valt nummer i fältet Nummer. fält.

Lägga till ett nummer

Så här gör du när du slår nummer (med siffror synliga i displayen):

Tryck på	för att
 > Lägg till nummer	Lägga till ett nummer från telefonboken eller listan över senaste samtal

Ringa med kortnummer

Varje post som du sparar i din telefonbok är given ett unikt *kortnummer*, som identifierar platsen där posten är sparad i telefonens minne eller i SIM-kortet. För att använda ett kortnummer i telefonboksposten:

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange det en-, två- eller tresiffriga kortnumret för den post du vill ringa upp
2 	Visa telefonboksposten
3 	Ringa telefonboksposten

Ringa med snabbuppringning

För att ringa upp telefonboksposterna 1–9 håller du snabbuppringningsknappen nedtryckt i en sekund.

Du måste ange vilken lista med telefonnummer som du vill använda för den här funktionen: telefonboken i telefonens minne, listan över fasta nummer eller telefonboken på SIM-kortet:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Grundinställning
- > Snabbuppringning



Använda röstbrevlådan



Du kan lyssna på meddelanden i röstbrevlådan genom att slå numret för röstbrevlådan (för ditt nät). Meddelanden i röstbrevlådan sparas i nätet, inte i telefonen.

Spara numret till röstbrevlådan

Genom att spara numret till röstbrevlådan i telefonen kan du enkelt lyssna av meddelandena i röstbrevlådan. Operatören kanske redan har gjort detta.


Hitta funktionen




> Meddelanden




> Röstbrevlådeinställning

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange telefonnumret till röstbrevlådan.
2 OK ()	Spara numret.

Ta emot ett meddelande i röstbrevlådan

När du har fått ett meddelande i röstbrevlådan visas ikonen  (nytt röstmeddelande) och meddelandet Ny röstbrevlåda.

Tryck på	för att
RING ()	Lyssna på meddelandet.

Lyssna på ett meddelande i röstbrevlådan

Hitta funktionen



> Meddelanden

> Röstbrevlåda





Telefonen ringer upp telefonnumret till röstbrevlådan. Om inget nummer till röstbrevlådan har sparats, uppmanas du att spara ett.



Använda Samtal väntar



När du talar i telefon kan du få ett meddelande (en signal) om att ett andra samtal kommer in.

Tryck på	för att
1 	Besvara det nya samtalet.
2 VÄXLA ()	Växla tillbaka till det första samtalet.
eller	Obs! Tryck på VÄXLA () för att växla mellan samtalen.
GRUPP ()	Koppla samman de två samtalen.

Du måste aktivera funktionen Samtal väntar först.

Hitta funktionen






> Inställningar

> Samtalsfunktioner

> Samtal väntar

Parkera ett samtal

Gör så här	för att
Tryck på PARKERA ( , om den finns tillgänglig)	Parkera ett samtal.
eller	Ikonen  (blinkande telefon) visas för att indikera att samtalet är parkerat.
Tryck på  > Parkera	



Flytta över ett samtal



Du kan avisera överflyttningen av ett aktivt samtal till en annan telefon eller flytta över samtalet direkt.

Avisera överflyttningen

Hitta funktionen



> Parkera

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange telefonnumret som du vill flytta över samtalet till.
2	Slå telefonnumret. Tala med personen som svarar i måltelefonen.
3	Öppna menyn.
4	Bläddra till Flytta över.
5 VÄLJ ()	Välja Flytta över.
6 OK ()	Bekräfta överflyttningen.

Meddela inte överflyttningen

Hitta funktionen



> Flytta över

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå numret som du ska överflytta samtalet till.
2	Flytta över samtalet.

Meddelanden och e-post



Text-, e-post-, video- och MMS-meddelanden är korta meddelanden som du kan skicka och ta emot. Mottagna meddelanden visas i telefonens display eller i Inkorgen för textmeddelanden.



Du måste konfigurera Inkorgen för textmeddelanden *innan* du kan skicka och ta emot textmeddelanden. Kontakta din operatör för mer information. Det totala antalet meddelanden som kan lagras i Inkorgen beror på hur långa meddelandena är och hur många andra meddelanden och utkast som finns lagrade i telefonen.

Obs! Operatören har kanske redan programmerat inställningarna för Inkorgen för meddelanden.

Konfigurera Inkorgen för meddelanden

Hitta funktionen



> Meddelanden



> *inkorg för inställning*

Du kan välja **Meddelandeinställning** (för textmeddelanden), **E-postinställning**, **WAP-inställning** eller **Infotjänstinställning**. Se nedanstående tabeller med **Konfigurationsalternativ**.

Konfigurationsalternativ för meddelanden

Inställning	Beskrivning
MMS-meddelandeinställning	Ändra inställningar för video-meddelanden och multimedia-meddelanden. Se nästa tabell.



Inställning	Beskrivning
Inkorgsvy	Välja om listan Inkorgen ska visa avsändare eller ämne för meddelandet.
Servicecenternummer	Ange telefonnumret till servicecentret som hanterar dina utgående meddelanden.
Svarstyp	Bläddra till den standardsvarstyp som du vill skicka.
Rensning	Tidsperioden innan ett meddelande tas bort.
E-postgateway	Ange gatewaynumret.

Konfigurationsalternativ för MMS

Inställning	Beskrivning
Dölj fält	Ange vilka frivilliga fält som ska visas i meddelandeformuläret.
Autosignatur	Ange text som ska bifogas sist i alla meddelanden.
Ladda ned	Välja att ladda ned nya meddelanden automatiskt, eller att skjuta upp (se sidan 79).
Filter	Ange för vilka telefonnummer och e-postadresser som meddelanden ska tas bort automatiskt.
Radera efter	Ange utgångsperiod (det antal dagar som nätet försöker skicka ej mottagna meddelanden).



Inställning	Beskrivning
Svarstyp	Ange standardtypen av svar som du vill skicka: videomeddelande eller multimediameddelande.
Storleksgräns	Ange största tillåtna storlek för ett inkommande meddelande.
Information om server	Visa den valda MMS-servern.

Konfigurationsalternativ för e-post

Inställning	Beskrivning
ISP-inställningar	Välja en e-postanslutning (GPRS eller CSD) och ändra anslutningsinställningar.
E-postoperatör	Välja leverantörens namn. Detta förändrar inställningarna för Protokoll, Värd och Port (nedan) för att skicka och ta emot e-post.
Protokoll	Välja POP3 (e-post lagras i telefonen) eller IMAP (e-post lagras på servern).
Användar-ID	Ditt användar-ID för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.
Lösenord	Ditt lösenord för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.
Värd, sändning	IP- eller DNS-serveradress för att skicka e-post (till exempel mail.test.se).



Inställning	Beskrivning
Port, sändning	Portnummer för värd för sändning.
Värd, mottagning	IP- eller DNS-serveradress för att ta emot e-post (till exempel pop.test.se).
Port, mottagning	Portnummer för värd för mottagning.
Returadress	Adressen dit svar på dina meddelanden skickas (vanligtvis din e-postadress).
Namn	Namn som visas för meddelanden från dig (t.ex. Bob)
Rensning	Tidsperioden innan ett meddelande tas bort.
Spara på servern	Spara kopior av meddelanden på servern (använd en PC eller annan klient för att radera dem från servern).
E-postavisering	Välja om du vill få ett meddelande till telefonen när du har fått e-post. Det spelar ingen roll om du ställer in Kontrollera nya meddelanden på Nej .



Inställning	Beskrivning
Kontrollera nya meddelanden	Välja hur ofta telefonen kontrollerar om du har fått ny e-post. Om du väljer Nej, kan du endast kontrollera e-post genom att använda Skicka/Ta emot post (se sidan 79) eller genom att öppna inkorgen för dina e-postmeddelanden.
Dölj fält	Välja meddelandeinformation som inte ska visas när du skapar ett e-postmeddelande.
Automatisk signatur	Ange text som ska bifogas sist i alla meddelanden.
Endast olästa (IMAP-inställning)	Välja att endast ta emot olästa meddelanden.
Ta emot dataintervall (IMAP-inställning)	Välja att endast ta emot meddelanden som kom in vissa dagar.
Bifogade filer (IMAP-inställning)	Välja vilken typ av bilagor du ska kunna ta emot.
Storleksbegränsning	Ställ in en storleksgräns för e-postmeddelanden. Meddelanden större än gränsen stannar kvar på servern. IMAP hämtar alla meddelanderubriker.

Konfigurationsalternativ för webbläsare

Inställningar för webbläsarmeddelanden som skickas av operatören.



Inställning	Beskrivning
Radera efter	Ange utgångsperiod (det antal dagar som nätet försöker skicka ej mottagna meddelanden).
Rensning	Tidsperioden innan ett meddelande tas bort.
Meddelandeavisering	Välja om telefonen ska visa ett aviseringsmeddelande när du får webbläsarmeddelanden med hög och medelhög prioritet.
Tjänst	Välja om du vill få alla webbläsarmeddelanden, endast webbläsarmeddelanden från ett tjänstecenter, eller inga webbläsarmeddelanden.

Konfigurationsalternativ för informationstjänst

Inställningar för informationstjänstmeddelanden som skickas av operatören.

Inställning	Beskrivning
Tjänst	Aktivera/avaktivera informationsmeddelanden.
Aktiva kanaler	Redigera listan över kanaler som skickar meddelanden till dig.

Inställning	Beskrivning
Språk	Ändra språk för meddelanden som tas emot. Obs! Du kan inte ändra Språk1. Det är det språk som är inställt i menyn Grundinställning.
Rensning	Tidsperioden innan ett meddelande tas bort.




Skapa och skicka meddelanden

Obs! Du måste konfigurera Inkorgen för meddelanden innan du kan skicka och ta emot meddelanden. Se sidan 69.

Du kan skicka ett meddelande till en eller flera mottagare. Du kan mata in varje mottagares telefonnummer eller e-postadress manuellt eller välja nummer/adress från telefonboken eller samtalslistorna. Du kan också skicka ett meddelande till en adresslista som innehåller flera adresser (information om hur du skapar en adresslista finns på 84).

Det finns fyra olika typer av meddelanden: **Textmeddelande**, **E-post**, **Videomeddelande** och **Multimedia**. En beskrivning av objekten i varje meddelandetyp finns på 77.






Genväg: Medan du slår numret (siffrorna synliga i displayen) kan du trycka på  > **Skicka meddelande** för att skapa ett textmeddelande som ska skickas till det nummer som visas i displayen.



Hitta funktionen



 > **Meddelanden**

 > **Nytt meddelande**

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Nytt textmeddelande , Ny e-post , Nytt videomeddelande eller Ny multimedia
2 VÄLJ ()	Välja den typ av meddelande som du vill skicka.
3 Knapparna	Avsluta meddelandets innehåll (se tabellen efter den här åtgärden).
4 KLART ()	Avsluta meddelandet Meddelandet Skicka meddelande nu? visas.
5 JA () eller NEJ ()	Skicka meddelandet Välj att Skicka senare , Spara i utkast , eller Radera meddelande Skicka senare sparar meddelandet i din Utkorg ör att sändas vid ett senare tillfälle. Spara i utkast sparar meddelandet i mappen för Utkast , där du kan redigera det och sända det vid ett senare tillfälle.


Meddelandehåll

Obs! Du kan inte skicka meddelanden till telefonnummer.

Objekt	Beskrivning
för att (alla meddelande- typer)	Ett eller fler telefonnummer eller e-postadresser dit du vill skicka meddelandet. Tips! Kom ihåg att hålla  nedtryckt när du vill lägga till blanksteg mellan nummer som du anger manuellt. Du kan trycka på HÄMTA () för att välja ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser från telefonboken eller samtalslistor.
CC (inte för text- meddelanden)	Telefonnummer eller e-postadresser dit du vill skicka en kopia av meddelandet.
Dold kopia (inte för text- meddelanden)	Telefonnummer eller e-postadresser dit du vill skicka en hemlig kopia av meddelandet (ingen kan se deras adress och de kan inte se andras adresser).





Objekt	Beskrivning
Meddelande (alla meddelandetyper)	<p>Det textmeddelande som du infogar (att infoga text, se sidan 29) eller det Multimedia som du väljer.</p> <p>Om du vill infoga en bild eller annat objekt i text-, e-post- eller videomeddelanden:</p> <p> > Infoga > objekttyp > objekt</p>
Ämne (inte för textmeddelanden)	Ämnesraden i meddelandet.
Prioritet (inte för textmeddelanden)	Meddelandets prioritet
Läskvitto (inte för text- eller e-postmeddelanden)	Ange om du vill få en Leveransrapport när meddelandet kommer fram.

Visa meddelandestatus

Textmeddelanden som du skickar sparas i Utkorgen. Så här kontrollerar du innehållet i Utkorgen:

Hitta funktionen



> Meddelanden > Utkorg

Meddelandena är sorterade från nyaste till äldsta. Följande ikoner indikerar meddelandestatus:

» Skickas

✘ Kunde inte skickas

✉ Har levererats

Ta emot meddelanden


Obs! Du måste konfigurera Inkorgen för textmeddelanden innan du kan ta emot textmeddelanden. Se sidan 69.


När Inkorgen är full måste du ta bort gamla meddelanden innan du kan öppna nya.




Nya E-post-meddelanden hämtas med jämna mellanrum eller när du väljer

 > Meddelanden  > Skicka/Ta emot post

eller annars

 > Meddelanden > E-post meddelanden

När du tar emot ett nytt textmeddelande, visar din telefon Nytt meddelande  och ger en signal. Om du har aktiverat påminnelser skickas en påminnelse var femte minut tills du stänger påminnelsen, läser meddelandet eller stänger av telefonen (se sidan 103). När meddelandet om nytt meddelande visas:

Tryck på	för att
LÄS ()	Öppna meddelandet (eller Inkorgen för textmeddelanden om det finns flera meddelanden).
eller	
INFO ()	Öppna meddelandeinformationen (eller en lista över meddelanden om det finns fler än ett). När du går igenom meddelandeinformationen, tryck HÄMTA () för att hämta och läsa meddelandet.
Obs! INFO visas för MMS-meddelanden om du har ställt in Ladda ned Hämta senare (se sidan 70).	



Läsa, spärra eller radera textmeddelanden

Meddelandena i Inkorgen är sorterade från nyaste till äldsta.
Följande ikoner visar meddelandestatus:




 oläst


 läst


 oläst med bilaga

 läst med bilaga

 oläst och brådskande

 läst och spärrat

 oläst och brådskande
med bilaga

 läst och spärrat med
bilaga

Obs! Filerna som du laddar ned eller tar emot som bilagor kan ha en spärr som hindrar dig från att vidarebefordra dem.



Det äldsta meddelandet raderas automatiskt enligt inställningen **Rensning** för Inkorgen. Om du vill spara ett meddelande, bör du spärra det för förhindra att det raderas under rensningen.




Hitta funktionen




> Meddelanden

> Meddelandeninkorg

	Tryck på	för att
1		Bläddra till meddelandet.
2	LÄS 	Öppna meddelandet.

Tryck på	för att
3 LAGRA 	Stäng meddelandet.
eller	
RADERA 	Radera meddelandet.
eller	
	Öppna menyn Meddelande för att vidta andra åtgärder.





Medan du läser ett meddelande, tryck på  för dessa alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Röstsamtal tillbaka	Ring ett röstsamtal till ett nummer som visas i ett meddelandehuvud eller i ett meddelande.
Återuppringning video	Ring ett videosamtal till ett nummer som visas i ett meddelandehuvud eller i ett meddelande.
Förhandsgranska videosamta	Förhandsgranska telefonens kamerabild innan du ringer ett videosamtal till det markerade numret.
Gå till	Starta webbläsaren och gå till en Internetadress (URL) i ett meddelande.
Svara	Öppna ett nytt textmeddelande med avsändarens Svara till -nummer eller e-post adress i Till fältet.
Vidarebefodra	Öppna en kopia av textmeddelandet, med fältet Till tomt.
Låsa/Låsa upp	Spärra eller låsa upp ett meddelande.






Alternativ	Beskrivning
Spara	Visa en lista över poster som kan sparas, inklusive avsändarens nummer eller e-postadress eller en bild- eller ljudfil.
Radera	Radera meddelandet.
Radera alla	Radera alla meddelanden i Inkorgen.
Radera meddelanden	Välj att endast radera meddelanden som är lästa, olästa, eller leveransrapporter.
Nytt meddelande	Öppna ett nytt textmeddelande.
Inställning	Öppna konfigurationsmenyn för Inkorgen för textmeddelanden.

Obs! För att spela upp bifogade ljudfiler, tryck på  för att välja ikonen. Tryck sedan på **SPELA** (.

Konfigurera telefonboken

Du kan spara en lista med namn och telefonnummer eller e-postadresser i telefonens elektroniska telefonbok.

Om du vill se listan med namn i telefonboken trycker du på  > **Telefonbok** när telefonen är i beredskapsläge. Bläddra till ett namn och tryck på  för att ringa upp posten eller **VISA** () för att visa information om posten enligt nedan.

Mer information om hur du visar posterna i en kategori finns på sidan 94.



Visa information om post

Röstetikett indikator indikerar en inspelad röstetikett

Postens namn

Postens telefonnummer, e-postadress eller adresslista

Postens kortnummer

Typ indikator identifierar nummer-typ:

-  Arbeta
-  Hem
-  Huvud
-  Mobil
-  Sökare
-  E-post



Återgå till listan

Tryck på  för att öppna menyn **Telefonbok**

Redigera post

Postens inställningar för ringsignal-ID

Obs!

- Poster för e-post, adresslistor och poster som lagrats på SIM-kortet innehåller inte information om **Typ**, **Röstetikett** eller **Ringsignal-ID**.
- Om telefonboksposten är en adresslista, visas medlemmarna efter postens namn.

Skapa en telefonbokspost

Du kan spara en post i telefonen eller på SIM-kortet.



Obs! Du kan även göra på följande sätt om du vill lagra en post i listan med fasta nummer genom att bläddra till och välja **Fasta nummer**.

Ange information

För att skapa eller redigera en post i telefonboken:


Hitta funktionen





> Telefonbok



> Ny > Telefonnummer
eller E-postadress eller
Adresslista

Genväg: Ange ett telefonnummer på displayen i beredskapsläget och tryck sedan på **LAGRA** () om du vill skapa en post i telefonboken med numret i fältet **Nummer**.

Du måste ange ett telefonnummer eller en e-postadress för posterna i telefonboken. All annan information är valfri. Du kan skriva in följande information för en telefonbokspost:

Telefonbokspost	Beskrivning
Namn	Skriv in namnet för telefonboksposten (för att skriva text, se sidan 29).
Kategori	Bläddra till lämplig kategori för posten.
Nummer, E-post eller Medlemmar	Välja telefonnummer eller e-postadresser, eller välja telefonboksposter att lägga till som medlemmar i adresslistan.
Typ	Bläddra till typen av telefonnummer (endast för telefonnummer som inte lagras på SIM-kortet).
Lagra på	Välja att spara posten i telefonen eller på SIM-kortet.
Röstetikett	Spela in en röstetikett för posten. Se sidan 87.
Kortnummer	Ändra <i>kortnumret</i> för posten.
Ringsignal-ID 	Ändra ringsignalen för samtal från den här posten.
Bild	Välja en bild som ska visas vid samtal från den här posten.
ID för samtalsbelysning	Ändra bakgrundsbelysningen vid samtal från den här posten.
Privat 	Indikera om det här en privat post. (Visa eller dölja privata poster, se sidan 94).
Mer	Skapa en annan post med samma Namn.



Slutföra inmatningen av posten i telefonboken.

När du är klar med inmatningen av information för en post i telefonboken:

Tryck på	för att
KLART (☞)	Spara posten och återgå till telefonbokslistan.

Spara en PIN-kod med ett telefonnummer

Du kan spara en PIN-kod med telefonnumret för samtal som kräver ytterligare siffror (t.ex. för att ringa ett telefonkortssamtal eller för att hämta meddelanden från röstbrevlådan eller svara på telefonsvararmeddelanden). När du matar in ett telefonnummer trycker du på ☰ och väljer:

Alternativ	Beskrivning
Infoga paus	Telefonen ringer upp de första siffrorna, väntar på att en anslutning upprättas och överför sedan kvarvarande siffror.
Infoga vänta	Telefonen ringer upp de första siffrorna och väntar på att en anslutning upprättas. Sedan uppmanas du att bekräfta överföringen av kvarvarande siffror.
Infoga "n"	Du uppmanas att ange ett nummer innan du ringer samtalet. Numret du anger infogas i nummerföljden istället för "n" -tecknet.

Obs!

- Du kan spara upp till 32 siffror per nummer i en telefonbokspost som sparas i telefonen. Det maximala antalet siffror kan variera för poster som sparats på SIM-kortet. Varje tecken räknas som en siffra.
- Du kan inte spara nummer som innehåller tecknen "w" eller "n" på SIM-kortet.

Spela in en röstetikett för en post i telefonboken





Du kan spela en röstetikett för en ny eller befintlig telefonbokspost. En röstetikett gör det möjligt för dig att ringa upp telefonboksposten med hjälp av röstuppringning (se sidan 89).

Obs! Du kan inte spela in en röstetikett för en post som lagras på ett SIM-kort.

Tips! Spela in röstetiketten på en tyst plats. Håll telefonen ca 10 cm från munnen och tala direkt in i telefonen i en normal samtalston.





Hitta funktionen

 > Telefonbok

Gör så här	för att
1 Tryck på 	Bläddra till posten som du vill lägga till en röstetikett till.
2 Tryck på VISA 	Visa postens detaljerade vy.
3 Tryck på ÄNDRA 	Redigera posten i telefonboken.
4 Tryck på 	Bläddra till Röstetikett.





Gör så här	för att
5 Tryck på SPELA IN ()	Börja inspelningen. Telefonen visar meddelandet Tryck på inspelningsknappen och säg namnet.
6 Tryck på SPELA IN () och säg namnet på posten (inom två sekunder)	Spela in röstetiketten Telefonen visar meddelandet Tryck på inspelnings knappen och repetera sedan namnet.
7 Tryck på SPELA IN () och upprepa namnet	Bekräfta röstetiketten. Följande visas: Sparat: Röstetikett.
8 Tryck på KLART ()	Spara röstetiketten.



Ringa upp en post i telefonboken

Använd en av följande metoder för att ringa upp ett nummer (eller skicka ett textmeddelande till en e-postadress) som finns sparad i telefonboken. För att använda kortnummer eller snabbuppringning, se sidan 65.


Telefonbokslista

Hitta funktionen

 > Telefonbok

Tryck på	för att
1 Bokstav på knapp	Gå till poster som börjar med den aktuella bokstaven (tillval).
2 	Bläddra till posten.
3 	Ringa samtalet.

Röstuppringning



Gör så här	för att
1 Håll  nedtryckt	Aktivera röstuppringningsmekanismen Telefonen visar Säg namn nu.
2 Säg namnet på den förinspelade telefonboksposten	för att välja post som skall ringas upp




Videosamtal

Hitta funktionen

 > Telefonbok




Tryck på	för att
1 Bokstav på knapp	Gå till poster som börjar med den aktuella bokstaven (tillval).
2 	Bläddra till posten.
3  > Videosamtal	Ringa samtalet.

Redigera en post i telefonboken

Du kan även göra på följande sätt om du vill redigera en post i listan med fasta nummer: Välj  Organizer > Samtalstjänster > Fasta nummer.

Hitta funktionen

 > Telefonbok

Tryck på	för att
1 	Bläddra till posten som du vill redigera.
2 VISA ()	Visa postens detaljerade vy.
3 ÄNDRA ()	Redigera posten i telefonboken.

Redigera postinformationen som beskrivs på sidan 85.

Tips! Tryck på  för att öppna menyn Telefonbok för att göra önskade ändringar i den markerade posten.

Radera en post i telefonboken

Att radera en post:

Hitta funktionen



> Telefonbok

Tryck på	för att
1	Bläddra till posten som du vill radera.
2	Öppna menyn Telefonbok.
3	Bläddra till Radera.
4 VÄLJ (Välja Radera.
5 JA (Bekräfta raderingen.



Använda telefonbokskategorier



Med telefonbokskategorier kan du använda särskilda ringsignaler och bakgrundsbelysningar för poster som du har lagt i olika kategorier, till exempel Arbete, Privat och Allmänt. Telefonen och UICC- eller SIM-kortet stöder varje kategori som du skapar.

Skapa eller redigera en kategori

Hitta funktionen



> Telefonbok



> Kategorier

Tryck på	för att
1	Bläddra till en kategori som du vill redigera (välj vilken som helst om du ska skapa en ny kategori).
2	Öppna menyn Kategorier.



Tryck på	för att
3 	Bläddra till Ny eller Ändra.
4 VÄLJ 	Välja Ny eller Ändra.
5 ÄNDRA 	Välja kategorin Namn.
6 Knapparna	Mata in kategorins namn (mata in text, se sidan 29)
7 OK 	Spara kategorins namn.
8 ÄNDRA 	Öppna listan med medlemmar.
9 	Bläddra till en post som du vill lägga till eller ta bort. Obs! Du kan inte lägga till poster som sparas på SIM-kortet.
10 LÄGG TILL  eller TA BORT 	Lägga till en omarkerad post. Lägga till en markerad post.
11 KLART 	Stänga listan med medlemmar.
12 ÄNDRA 	Välja kategorin Ringsignal-ID.
13 	Bläddra till det ringsignal-ID som du vill använda för samtal från kategoriposter.
14 VÄLJ 	Välja ringsignal-ID.
15 ÄNDRA 	Välja kategori. ID för samtalsbelysning
16 	Bläddra till bakgrundsmönster för samtal från kategoriposter.
17 VÄLJ 	Välja bakgrunds belysning.




Tryck på	för att
18 KLART (☞)	Spara kategorin och återgå till telefonbokslistan.

Radera en kategori

Hitta funktionen

 > Telefonbok

 > Kategorier

Tryck på	för att
1 	Bläddra till kategorin.
2 	Öppna menyn Kategorier.
3 	Bläddra till Radera.
4 VÄLJ (☞)	Radera kategorin.
5 KLART (☞)	Bekräfta raderingen.



Ändra ordning på kategorier

Hitta funktionen


 > Telefonbok

 > Kategorier

 > Ordna om

Tryck på	för att
1 	Bläddra till kategorin som du vill flytta.
2 FLYTTA (☞)	Ta tag i kategorin som du vill flytta.
3 	Flytta kategorin uppåt eller nedåt i menyn.



Tryck på	för att
4 INFOGA 	Infoga kategorin på den nya platsen.

Visa kategoriposter

Om du markerar en kategori, visas bara posterna i den kategorin:

Hitta funktionen



> Telefonbok



> Kategorier > *kategorin som du vill se*



Visa eller dölja privata poster

Du kan visa eller dölja telefonboksposter som du markerar som privata. För att markera en post som privat, se objektet Privat på sidan 85.

Hitta funktionen



> Inställningar > Säkerhet
> Visa privata poster eller
Dölja privata poster

Du kan också trycka på  > Inställning i telefonboken för att ändra den här inställningen.

Du måste mata in en koden för att visa privata poster. För att ändra koden för privata poster:

Hitta funktionen



> Inställningar > Säkerhet
> Ändra lösenord
> Kod för privata poster

Sortera telefonbokslistan



Du kan sortera din telefonbokslista efter kortnummer (standard), namn, röstetikett eller e-postadress.

Tips! Sorteringen efter röstetikett är identisk med sorteringen efter namn, förutom att posterna med röstetikett visas först.

Hitta funktionen





 > Telefonbok

 > Inställning > Sortera efter

Tryck på	för att
1 	Bläddra till ordningen som du vill använda.
2 VÄLJ ()	Välja ordningen som du vill använda.




Om du väljer Snabbnummer, Röstetikett eller E-post behöver du inte göra fler val. Om du väljer Namn måste du ange om du vill visa alla nummer eller bara det primära numret för varje namn:

Tryck på	för att
3 ÄNDRA ()	Ändra inställning för visning.
4 	Bläddra till Huvudkontakter eller Alla kontakter.
5 VÄL J ()	Välja visningsinställningen.
6 KLART ()	Ange visningsinställningen.

Följande avsnitt beskriver hur du anger det primära telefonnumret för en post.

Tips! Om endast primära nummer visas i telefonbokslistan, kan du bläddra till ett namn och trycka på den högra eller den

vänstra sidan av  för att visa de andra numren som hör till det aktuella namnet.







Ange primärt nummer för en telefonbokspost

När det finns flera telefonnummer för samma namn, kan du ange att ett ska vara det primära numret.

Obs! Du kan inte ange primära nummer för poster som lagras på SIM-kortet.

Hitta funktionen

 > Telefonbok

Tryck på	för att
1 	Bläddra till posten.
2 	Öppna menyn Telefonbok.
3 	Bläddra till Ange som primär.
4 VÄLJ ()	Välja Ange som primär.
5 	Bläddra till det nummer du vill ange som primärt nummer.
6 VÄLJ ()	Ange det primära numret.

Det primära numret visas först i telefonboken. Det kan också vara det enda nummer som visas i en telefonbokspost, beroende på hur telefonbokslistan är sorterad. Se sidan 95.

Kopiera poster i telefonboken






Du kan kopiera poster från en plats till en annan, till exempel från en plats i telefonens minne till en plats på SIM-kortet.

Obs! Kopiering av posterna innebär *inte* att de ursprungliga posterna tas bort.

Kopiera en post

Hitta funktionen

 > Telefonbok














Tryck på	för att
1 	Bläddra till posten.
2 	Öppna menyn Telefonbok.
3 	Bläddra till Kopiera post.
4 VÄLJ ()	Välja Kopiera post. I telefonen visas nästa tillgängliga kortnummer.
5 Knapparna	Redigera kortnumret.
6 OK ()	Kopiera posten till den nya platsen för kortnumret.



Kopiera flera poster

Hitta funktionen

 > Telefonbok




Tryck på	för att
1 	Öppna menyn Telefonbok.
2 	Bläddra till Kopiera poster.
3 VÄLJ ()	Välja Kopiera poster.
4 	Bläddra till Från (startpost).
5 ÄNDRA ()	Välja Från (startpost).
6 Knapparna	Ange det lägsta kortnumret i postintervallet som du vill kopiera.
7 OK ()	Spara numret.
8 	Bläddra till Från (slutpost).
9 ÄNDRA ()	Välja Från (slutpost).
10 Knapparna	Ange det högsta kortnumret i postintervallet som du vill kopiera.
11 OK ()	Spara numret.
12 	Bläddra till Till (start).
13 ÄNDRA ()	Välja Till (start).
14 Knapparna	Ange det lägsta kortnumret för posternas nya plats.
15 OK ()	Spara numret.
16 KLART ()	Kopiera posterna.

Kontrollera telefonbokens kapacitet

Du kan kontrollera telefonbokens kapacitet om du vill se hur mycket utrymme som finns där du kan lagra telefonboksposter i telefonen eller på SIM-kortet.

Hitta funktionen

 > Telefonbok

Tryck på	för att
1 	Öppna menyn Telefonbok.
2 	Bläddra till Minnesutrymme eller SIM-utrymme.
3 VÄLJ ()	Välj Minnesutrymme eller SIM-utrymme. Telefonen visar minnesmätaren eller antalet tillgängliga telefonboksposter för SIM-kortet.







Konfigurera telefonboken

Göra inställningar för snabbuppringning

Du kan använda snabbuppringning för att ringa upp poster som lagrats i telefonboken i telefonen och på SIM-kortet.

Hitta funktionen

 > Inställningar
> Grundinställning

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Snabbuppringning.
2 ÄNDRA ()	Välja Snabbuppringning.
3 	Bläddra till listan som du vill använda.
4 VÄLJ ()	Välja listan.

Skicka en post

Du kan skicka bilder, ljud, bokmärken, händelser och poster i telefonboken till en ansluten dator. Se sidan 137.

Synkronisera telefonboken

Du kan synkronisera telefonboksposter med en server på Internet med hjälp av en trådlös anslutning. Se sidan 136. När du gör det synkroniseras informationen för **Kategori**, **Ringsignal-ID**, **Ikon-ID** och **Adresslista** för varje telefonbokspost.



Personlig anpassning av telefonen



Personlig ringsignal

Du kan ändra signalerna som påminner dig om inkommande samtal, textmeddelanden, röstmeddelanden, datasamtal, alarm och påminnelser. De ändringar du gör sparas i den aktiva ringsignalen.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Signal Info

Signal representerar den aktuella ringsignalen.

Tryck på	för att
1 	Bläddra till händelsen.
2 ÄNDRA 	Välja händelsen.
3 	Bläddra till händelsen.
4 VÄLJ 	Välja signalen.

Obs! Vissa ringsignaler vibrerar automatiskt. Om du använder en av dessa signaler, vibrerar telefonen även om den inte är inställd på **Vibrera** eller **Vibr&Ring**. För att stänga av vibrationen, se sidan 104.

För att stänga av signalen för inkommande meddelanden under ett samtal, se sidan 53.



Aktivera ringsignal-ID



När ringsignal-ID är aktiverat använder telefonen specifika ringsignaler för att göra dig uppmärksam på inkommande samtal eller meddelanden från specifika poster sparade i telefonboken eller specifika kategorier med poster i telefonboken.

Obs! För att tilldela ny eller en befintlig telefonbokspost en ringsignal-ID, se sidan 84.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Signal Info
- > Ringsignal-ID

Signal representerar den aktuella ringsignalen.


Tryck på	för att
1 	Bläddra till Av eller På
2 VÄLJ ()	Välja alternativet.



Ställa in volym för ringsignalen eller knappatsen

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Signal Info

Signal representerar den aktuella ringsignalen.

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Ringvolym eller Knappvolym.

Tryck på	för att
2  , vänster eller höger sida	Bläddra till önskad volym.
3 OK ()	Bekräfta den nya volymen.

Ställa in påminnelser

Med påminnelser ringer eller vibrerar telefonen när du har fått ett röst- eller textmeddelande, eller för att påminna dig om en schemalagd händelse.



Aktivera eller avaktivera påminnelser

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Ringsignaler
- > *Signal Info*
- > Påminnelser

Signal representerar den aktuella ringsignalen.

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Kort ton eller Vibrera för att ställa in typ för påminnelse-signal, eller på Av för att stänga av alla påminnelser.
2 OK ()	Välja påminnelse-signalen.



Aktivera vibrationer

Vissa ringsignaler och spel har vibrationer. Du kan aktivera eller avaktivera dessa vibrationer för telefonen.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Synkmeny
- > På eller Av

Om du aktiverar **Synkmeny**, vibrerar telefonen vid några ringtoner och spel även om ringsignalen inte är inställd på **Vibrera** eller **Vibr&Ring**.





Skapa och redigera signaler



Du kan skapa och spara anpassade ljudsignaler i telefonen. Ljuden visas i en lista över tillgängliga signaler

Skapa en signal


Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Mina signaler
- > [Ny signal]

Tryck på	för att
1 ÄNDRA ()	Välja Noter.
2  Knapparna	Ange toner för signalen (se nedan).
3 OK ()	Spara tonerna.
4 ÄNDRA ()	Välja Namn.
5 Knapparna	Ange namnet på melodin.

Tryck på	för att
6 OK ()	Spara namnet.
7 KLART ()	Spara melodin.

Ange toner

Tryck på den övre/undre delen av  för att välja en ton i oktav 0–8.

Grundtoner: c d e f g a b **Höjda toner:** #c #d #f #g #a

Du kan också ange information om toner och pauser. Exempel: *2#g0r – G i andra oktaven höjd med ett helt tonsteg följt av en paus. Tryck upprepade gånger på en sifferknapp för att bläddra bland alternativen i nedanstående tabell.










Tontabell

Knapp	Display	Beskrivning
	1	1/2 ton, som i *4c1
	.	ton med punkt, som i *4c. som är 1 och 1/2 takt
	:	ton med två punkter, som i *1a:, som är 1 och 3/4 takt
	;	ton med 2/3 längd, som i *1a;, som är 2/3 takt.
	a	Tonen A
	b	Tonen B
	c	Tonen C
	2	1/2 ton, som i *4c2













Infoblad

Knapp	Display	Beskrivning
	d	Tonen D
	e	Tonen E
	f	Tonen F
	3	1/8 ton, som i *4c3
	g	Tonen G
	4	1/16 ton, som i *1c4
	5	1/32 ton, som i *4c5
	6	ställer in oktav 6, som i *6
	r	infogar en paus (du kan lägga till längdmodifierare, t.ex. r1)
	7	Ställer in oktav 7, som i *7
	8	Ställer in oktav 8, som i *8
	0	Hel ton, som i *4c0
	*	Ställer in en oktav när den följs av 0–8, som i *4c för tonen C i oktav fyra.
	#	Höjd ton, som i *4#c
	&	Sänkt ton, som i *4&d
		Flytta markören åt vänster
		Flytta markören åt höger

Exempel

För att skapa en enkel signal kan du mata in toner genom att trycka på den övre/nedre delen av  och infoga pauser genom att trycka på .

T.ex.:

Tryck på	för att	Display
1 	Bläddra till *4c, vänta sedan tills markeringen försvinner.	*4c
2 	Bläddra till *4d. Siffran 2 läggs till efter varje not för att indikera att det är en halv ton. För att ändra längden, se sidan 105.	*4c2*4d
3 	Bläddra till *4e.	*4c2*4d2*4e
4 	Mata in en paus.	*4c2*4d2*4e2r
5 	Bläddra till *4c.	*4c*4d*4er2*4c
6  > Spela alla	Spela signalen.	









Redigera en melodi

Du kan inte redigera en standardsignalmelodi som levereras med telefonen. Så här redigerar du en egen melodi som du har skapat:

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Mina signaler

Tryck på	för att
1 	Bläddra till signalen.
2 ÄNDRA 	Öppna signalen.
3 	Bläddra till Namn eller Noter.
4 ÄNDRA 	Välj den information som ska ändras.
5  eller Knapparna	Skriva ny text eller nya toner.
6 OK 	Spara detaljerna.

Infoblad

Radera en melodi

Du kan inte radera en standardsignalmelodi som levereras med telefonen. Så här tar du bort en egen melodi som du skapat:

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Ringsignaler
- > Mina signaler

Tryck på	för att
1 	Bläddra till signalen.
2 	Öppna menyn Mina ringsignaler.
3 	Bläddra till Radera.
4 VÄLJ ()	Välja Radera.
5 JA ()	Bekräfta raderingen.

Ladda ned en signal

Du kan ladda ned anpassade ringsignaler från webbläsaren eller från ett textmeddelande. För att ladda ned signaler från webbläsaren, se sidan 152. För att ladda ned signaler från ett textmeddelande, se sidan 79.

Skicka signaler

Du kan skicka ringsignaler till andra användare av mobiltelefoner. För att infoga en signal i ett textmeddelande, se sidan 75.



Personligt anpassad displaytext



För att ändra hälsningen som visas när du slår på telefonen:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anpassa > Hälsning

Du kan ställa in bannerbilden på analog klocka eller statusikon i viloläge:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anpassa > Banner

Ställa in menyvy

Du kan ställa in visningen av huvudmenyn i telefonen till ikoner (standard) eller textbaserad lista.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anpassa > Huvudmeny

> Visa

> Ikoner eller Lista

Anpassa meny

Du kan ändra ordningen i telefonens huvudmeny.

Obs! De första nio posterna visas i huvudmenyn, resten visas under alternativet Extra (☰) i huvudmenyn. Du kan inte flytta alternativet Extra.





Hitta funktionen






> Inställningar

> Anpassa > Huvudmeny

> Ändra ordning

Tryck på	för att
1 	Bläddra till menyposten som du vill flytta.
2 FLYTTA 	Ta tag i menyposten som du vill flytta.
3 	Flytta posten uppåt eller nedåt i menyn.
4 INFOGA 	Infoga posten på den nya platsen.

Anpassa programknappar

Du kan tilldela programknapparna (vänster  och höger ) och  när displayen är i beredskapsläge, nya poster från huvudmenyn.





Hitta funktionen



> Inställningar

> Anpassa > Knappar



Tryck på	för att
1 	Bläddra till den knapptryckning som du vill tilldela (Bläddra uppåt, Bläddra nedåt, Bläddra vänster, Bläddra höger, Vänster programknapp, eller Höger programknapp).
2 ÄNDRA 	Välja ikon eller programknapp.
3 	Bläddra till en menyfunktion.
4 VÄLJ 	Bekräfta menyfunktionen.

Ställa in menyspråk

Du kan ställa in i vilket språk menyfunktioner och alternativ visas.


Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning > Språk

Ställa in alternativ för menybläddring

Du kan ställa in om markeringen ska avslutas eller fortsätta när du når början eller slutet på en menylista.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Bläddra

Ställa in menyanimering

Menyanimering innebär ett smidigt sätt att flytta markeringen när du bläddrar posterna i en menylista. Avaktivera menyanimeringen för att förlänga batteriets drifttid.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Animering

Återställa alla alternativ

Återställ alla alternativ utom upplåsningskoden, säkerhetskoden och livstidstimern återställs till fabriksinställningarna.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Grundinställning
- > Generell återställning

Rensa all sparad information

Återställ alla alternativ utom upplåsningsskoden, säkerhetskoden och livstidstimern återställs till fabriksinställningarna, radera alla nedladdade bilder, animeringar och ljudfiler samt radera alla användarinställningar och poster, förutom den information som finns sparad på SIM-kortet.

Varning! Vid en generell rensning *raderas allt innehåll som laddats ned av användaren och all information som användaren har sparad i telefonens minne*, inklusive poster i telefonboken och kalendern. När du har raderat informationen kan den inte återställas. En generell rensning raderar inte någon information som sparats på SIM-kortet.

Hitta funktionen



> Inställning

> Grundinställning




> Generell rensning

Skapa och använda favoriter


Med favoriter kan du snabbt komma åt dina favoritfunktioner. Telefonen är förprogrammerad med flera favoriter, men du kan lägga till fler.

Standardfavoriter

Följande favoriter är förprogrammerade i telefonen. De kan inte redigeras eller tas bort.




Tryck på	för att
 *	Låsa/låsa upp knappsatsen.
 #	Visa ditt eget telefonnummer.
	Gå till listan med uppringda nummer. Se sidan 61.



Tryck på	för att
	Avsluta menysystemet, återgå till beredskapsläge.

Lägga till favoriter

Du kan skapa favoriter till en menypost.


Gör så här	för att
1 Tryck på 	Gå in i menysystemet.
2 Bläddra till det alternativ som du vill lägga till i favoriter.	Markera menyposten.
3 Håll  nedtryckt.	Öppna genvägsredigeraren. I displayen visas: Tilldela genväg: <i>Post?</i> där <i>Post</i> är namnet på den post som du markerade.
4 Tryck på JA ()	Visa dina alternativ.

Infoblad

Alternativ för favoriter

Alternativ	Beskrivning
Namn	Det här namnet visas i listan med genvägen.
Knapp	Knappen du trycker på för att använda genvägen.

Använda favoriter (knappkombinationer)

Tryck på	för att
1 	Öppna menyn.
2 Numret på genvägsknappen.	Gå till menyposten eller utföra menykommandot.

Välja favoriter från listan

Hitta funktionen



 > Organizer > Genvägar
> Genvägens namn

Redigera eller radera en genväg

Genvägslistan sorteras efter knappar. Om du ändrar knappen för en favorit, ändrar du dess position i listan.

Hitta funktionen

 > Organizer > Genvägar
> Genvägens namn

Tryck på	för att
1 	Bläddra till genvägen.
2 	Öppna menyn Genvägar nedan.



Menyn Genvägar

Alternativ	Beskrivning
Redigera	Redigera genvägen.
Ändra ordning i listan	Ändra ordningen i genvägslistan.
Radera	Radera genvägen.
Radera alla	Radera alla genvägar.






Införande

Få ut så mycket som möjligt av din telefon

Ringa ett konferenssamtal



Koppla samman ett aktivt samtal och ett parkerat samtal så att alla parter kan tala med varandra.

Tryck på	för att
1 Knapparna	Slå numret till den första personen.
2 	Ringa numret.
3 PARKERA  (om tillgängligt) eller  > Parkera	Parkera det första samtalet. Indikatorn  (blinkande telefon) visas bredvid det parkerade samtalet.
4 Knapparna	Slå numret till den andra personen.
5 	Ringa numret. Indikatorn  (aktivt samtal) visas bredvid det nya aktiva samtalet.
6 GRUPP 	Koppla samman de två samtalen.
7 	Avsluta hela samtalet.

Tips! Upprepa steg 3-6 om du vill ansluta fler samtalspartner till konferenssamtalet.



Vidarekoppling av samtal



Med vidarekoppling skickas inkommande röst- och/ eller datasamtal direkt till ett annat telefonnummer.

Aktivera eller avbryta vidarekoppling

Alternativen för vidarekoppling är följande för röst- och datasamtal:

Alla samtal	Alla samtal kopplas vidare.
Ej anträffbar	Samtal vidarekopplas om telefonen är otillgänglig.
Detaljerad	Olika vidarekopplingsnummer används om du inte är anträffbar, inte kan svara eller är upptagen (<i>endast röstsamtal</i>).
Av	Samtal vidarekopplas inte.

Hitta funktionen









> Inställningar

> Vidarekoppling

Tryck på	För att
1	Bläddra till den samtalstyp som du vill vidarekoppla. (Avbryt alla avbryter all vidarekoppling och avslutar processen.)
2 VÄLJ	Öppna information om vidarekoppling för den samtalstypen.
3	Bläddra till Vidarekoppling.
4 ÄNDRA	Ändra alternativet Vidarekoppla.



Tryck på	För att
5 	Bläddra till det alternativ för vidarekoppling som du vill använda.
6 VÄLJ 	Spara alternativet.
7 	Bläddra till Till (samma för Vid upptaget, Vid ej svar eller Vid ej nåbar).
8 ÄNDRA 	Ändra telefonnummer.
9 Knapparna eller HÄMTA 	Ange telefonnumret för vidarekopplingen. Bläddra genom telefonboken eller andra listor för att hitta telefonnumret för vidarekopplingen.
10 OK 	Spara telefonnumret för vidarekopplingen.

Obs! Upprepa proceduren om du vill ange vidarekopplingsinformation för andra samtalstyper.

Kontrollera vidarekopplingsstatus

Nätet kanske lagrar vidarekopplingsstatus åt dig. För att bekräfta inställningarna för vidarekoppling i nätet:

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Vidarekoppling
- > Status Vidarekoppling
- > *typ av samtal*



Spärra ett samtal



Med samtalsspärrar kan du begränsa utgående eller inkommande samtal. Du kan begränsa alla samtal, utlandssamtal eller samtal vid roaming.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Säkerhet

> Samtalsspärr

Tryck på	för att
1	Bläddra till Utgående samtal eller Inkommande samtal .
2 ÄNDRA	Välja alternativet.
3	Bläddra till en begränsning.
4 VÄLJ	Välja begränsningen.
5 Knapparna	Ange lösenordet för samtalsspärr.
6 OK	Skicka lösenordet.

Använda fasta nummer



Om du aktiverar funktionen för fasta nummer kan du endast ringa till de telefonnummer som finns med i listan över fasta nummer. Använd den här funktionen för att begränsa utgående samtal till en fördefinierad lista över nummer, landsnummer, riktnummer eller andra prefix.

Poster i listan med fasta nummer kan vara av valfri längd. Om det finns en post i listan med numret 555 kan du ringa till alla nummer som börjar med 555.

Aktivera eller avaktivera fasta nummer

Hitta funktionen


-  > Inställningar
- > Säkerhet > Fasta nummer

Använda listan med fasta nummer

Du måste aktivera fasta nummer för att kunna öppna listan med fasta nummer (se ovan).

Du måste ange din SIM PIN2-kod för att kunna redigera fasta nummer:

Hitta funktionen

-  > Organizer
- > Samtalstjänster
- > Fasta nummer

Du skapar och redigerar poster med fasta nummer på samma sätt poster i telefonboken. Poster i listan med fasta nummer sparas på SIM-kortet och innehåller inte fälten Typ och Säg namn eller Ringsignal-ID.

Nummer till tjänster



Du kan ringa nummer som har förprogrammerats på SIM-kortet, till exempel taxibolag, restauranger och sjukhus.

Hitta funktionen

-  > Organizer
- > Samtalstjänster
- > Nr. till tjänster



Snabbuppringning



Du kan ringa upp förprogrammerade nummer som lagrats på telefonen. Telefonen kan ha förprogrammerats med kortnummer, till exempel till kundtjänst.

För att öppna och ringa upp nummer i listan för snabbuppringning:

Hitta funktionen



- > Organizer
- > Samtalstjänster
- > Snabbuppringning

Obs! Din operatör kanske använder ett annat uttryck för den här funktionen.

För att redigera listan för snabbuppringning:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Anpassa
- > Snabbuppringning

Använda tonval

Du kan skicka nummer till nätet som DTMF-toner (*dual tone multi-frequency*) under ett samtal. Använd DTMF-toner för att kommunicera med automatiserade system som kräver att du anger en PIN-kod eller kreditkortsnummer.



Aktivera DTMF-toner

Du kan ställa in DTMF-tonerna på Lång, Kort eller Av:


Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Grundinställning
- > Tonval

Skicka tonvalsmelodier


Under ett samtal markerar du ett nummer i telefonboken eller i en samtalslista, sedan:

Gör så här	för att
Tryck på  > Skicka DTMF-toner	Skicka ett nummer till nätet som tonvalsmelodi.

Kontrollera telefonanvändningen

Visa och nollställa samtalstider




Nätanslutningstid är tiden från det att telefonen ansluter sig till operatörens nät tills du avslutar samtalet genom att trycka på . Tiden innehåller upptagetoner och ringning.

Nätanslutningstiden som mäts i den nollställbara timern är kanske inte samma tid som du får betala för. Om du vill ha debiteringsinformation kontaktar du din operatör direkt.

Så här visar du en samtalstimer:

Hitta funktionen

 > Logg > Samtalstid
> *den timer du vill använda*

Välj ett av följande alternativ:

Senaste samtal

Tid för det senaste samtalet du ringde eller tog emot. Du kan inte nollställa denna timer.

Uppringda samtal

Totalt använd tid för uppringda samtal sedan du senast nollställde timern.

Mottagna samtal

Totalt använd tid för mottagna samtal sedan du senast nollställde timern.



Alla samtal	Totalt använd tid för uppringda och mottagna samtal sedan du senast nollställde timern.
Totaltid	Totalt använd tid för alla samtal på telefonen. Du kan inte nollställa denna timer.

Om du vill nollställa samtalstimern trycker du på **ÅTERSTÄLL** (☐) medan den visas.

Använda timers under ett samtal

Du kan ställa in en timer så att den piper med ett visst intervall under ett samtal och visa olika typer av information under ett samtal.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Samtalsfunktioner

> Samtalskostnad

Välj ett av följande alternativ:

Tid	Visar ungefär hur lång tid det aktuella samtalet har pågått.
Kostnad	Visar kostnaden för det aktuella samtalet (om du har registrerat dig för en tjänst som visar samtalskostnader).
Total kostnad	Visar den totala kostnaden för alla samtal sedan du senast återställde timern (om du har registrerat dig för en tjänst som visar samtalskostnader).
Återstående belopp	Visar återstående kredit (om du har registrerat dig för en tjänst som visar samtalskostnader).
Av	Ingen visning av samtalskostnad.



Visa och nollställa kostnadsräknare





Så här kontrollerar du en kostnadsräknare:

Hitta funktionen



> Logg

> Samtalskostnad

Tryck på	för att
1 	Bläddra till den kostnadsräknare som du vill visa.
2 VÄLJ 	Visa den registrerade kostnaden.

Välj ett av följande alternativ:

Kostnadsräknare	Beskrivning
Återstående belopp	Beloppet på din återstående kredit. För kostnadsinformationstjänsten för GSM är detta endast tillgängligt om du anger en beloppsgräns. Obs! Telefonen tar emot kostnadsinformationstjänsten från kontantkortsprogram eller från tredje part.
Förfalldatum	Det datum när det tillgängliga beloppet går ut (endast tillgängligt med kontantkortsabonnemang).
Senaste insättning	Belopp för senaste insättning (endast tillgängligt med kontantkortsabonnemang).
Senaste samtal	Belopp spenderat på det senaste samtalet som ringdes eller togs emot. Du kan inte nollställa denna kostnadsräknare.



Kostnadsräknare	Beskrivning
Uppringda samtal	Belopp som spenderats på uppringda samtal sedan du senast nollställde kostnadsräknaren.
Mottagna samtal	Belopp som spenderats på mottagna samtal sedan du senast nollställde kostnadsräknaren.
Alla samtal	<p>Belopp som spenderats på alla uppringda och mottagna samtal sedan du senast nollställde kostnadsräknaren.</p> <p>Du kan återställa det här beloppet separat från Ringda samtal och Mottagna samtal, så att Ringda samtal och Mottagna samtal är kanske inte detsamma som Alla samtal.</p>

Så här nollställer du kostnadsräknaren:

Tryck på	för att
1 ÅTERSTÄLL (☞)	Återställa kostnaden (om den finns tillgänglig).
2 OK (☞)	Ange din PIN2-kod för att bekräfta nollställningen.



Använda handsfreefunktioner

Din telefon har en inbyggd tvåvägs-högtalartelefon för alla handsfreefunktioner. Du kan även köpa en Siemens Original-handsfree (valfri). Detta tillbehör erbjuder en möjlighet för dig att använda din telefon utan att använda händerna.



Obs!

- När ett bil- eller handsfreetillbehör är anslutet till telefonen avaktiveras den integrerade högtalartelefonen.
- Trådlösa enheter och dess tillbehör kan vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

Automatiskt svar

Du kan ställa in telefonen så att den svarar automatiskt efter två signaler (fyra sekunder), när den är ansluten till en bilsats eller ett headset.

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Inställningar bil eller Portabel handsfree
- > Autosvar

Signalinställning

Om du har anslutit ett handsfree kan du välja mellan att höra telefonsignaler i Högtalare, Portabel handsfree eller Handsf. o högt.



Hitta funktionen





- > Inställningar
- > Portabel handsfree
- > Ringsignalalternativ

Automatisk handsfree

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt vidarekopplar samtal till en bilsats när den känner av en anslutning.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Inställningar bil
- > Autom. handsfree

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Av eller På
2 VÄLJ 	Bekräfta inställningen.

Avstängningstimer



När din telefon är ansluten till en bilsats kan du ställa in att den ska vara på en viss tid efter att du slår av tändningen. Det förhindrar att telefonen gör slut på bilbatteriet, men lämnar telefonen påslagen så pass länge att du inte behöver slå på den igen när du bara gör ett kort stopp.

Obs! Den här funktionen fungerar inte i alla bilar.

Varning! Om du väljer **Kontinuerligt** stängs telefonen inte av när du stänger av tändningen. Var försiktig så att inte bilbatteriet tar slut när det här alternativet är aktivt.

Hitta funktionen

-  > Inställningar
- > Inställningar bil
- > Senarelagd om Av

Tryck på	för att
1 	Bläddra till tidsfördröjningen.
2 VÄLJ 	Bekräfta valet.



Laddningstid

När din telefon är ansluten till en bilsats kan du ställa in att den ska laddas under en viss tid efter att du slår av tändningen. På det sättet laddas telefonen i bilen medan den här parkerad.

Obs! Den här funktionen fungerar inte i alla bilar.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Inställningar bil

> Laddningstid

Tryck på	för att
1	Bläddra till laddningstiden.
2 VÄLJ (Bekräfta valet.

Använda applikationer under ett samtal

Under ett samtal kan du enkelt växla till andra telefonfunktioner eller skapa en ny data-, fax-, webbläsar- eller röstsamtalsanslutning:

Tryck på	för att
SWAP (Öppna en lista med alternativ.

Listan innehåller telefonfunktioner, till exempel Telefonbok och Kalender. Om du vill påbörja ett nytt röstsamtal väljer du **Nytt samtal** (då parkeras eventuella andra samtal).



Ansluta din telefon till en extern enhet

Du kan ansluta din telefon till en dator eller handdator med hjälp av trådlös Bluetooth™-anslutning, en infrarödlänk, en seriell kabel eller en USB-kabel.

Obs! Alla enheter kan inte anslutas via Bluetooth, IR eller USB-kabel. Kontrollera den externa enhetens specifikationer.

Kabelanslutning

Anslut en Siemens Original USB-kabel till telefonen och externa enheten på följande sätt:

Obs! Kontrollera datorn eller handenheten för att avgöra vilken kabel du behöver.

Ansluta en USB-kabel

Gör så här

- 1 Anslut kabeländan med Siemens-logotypen till telefonens tillbehörsport. Kontrollera att både logotypen och telefonen är vända emot dig.



- 2 Anslut den andra kabeländan, USB-kontakten, till USB-porten på den externa enheten.



Skapa en infraröd anslutning

Skapa en infraröd trådlös dataanslutning med en extern enhet enligt följande.

Obs!

- Den här telefonen har klassificerats som LED-produkt (klass 1) och anses säker vid rimlig användning.
- Telefonen måste vara inom 30 centimeter från den andra enheten. Inget får blockera sikten mellan de två enheterna.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anslutning > IrDA-länk

Tryck på	för att
START	Aktivera den infraröda länken.

Om telefonen inte känner av någon IR-enhet ändras den högra programknappen () från STOPP till START.

Tryck på	för att
START	Prova en annan anslutning.

Om du vill avbryta den infraröda dataanslutningen trycker du på STOPP ()

Du kan också flytta bort enheten från telefonen, stänga av enheten eller stänga av telefonen. Om telefonen flyttas från en ansluten enhet när den fortfarande är påslagen försöker den återansluta under 30 sekunder efter att anslutningen brutits.



Skapa en Bluetooth-anslutning

Innan du ansluter telefonen till en annan Bluetooth-enhet bör du ställa in den andra enheten enligt dess handbok.

För en PC måste du installera Bluetooth-kortet, kortdrivrutinerna och programvara. Om du vill använda nättjänster för uppringning måste du konfigurera dem för Bluetooth-modemet enligt handböckerna för programvaran och modemmet.

Obs!

- Telefonen måste vara inom 10 meter från den andra enheten. Inget får blockera sikten mellan de två enheterna.

Ansluta en dator för ett datasamtal

Så här förbereder du datorn för Bluetooth-anslutningen och gör din telefon tillgänglig:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anslutning

> Bluetooth länk

> Inställning > Hitta mig

Du har 60 sekunder på dig att få igång anslutningen från datorn medan telefonen är tillgänglig.

Tips! Efter den första anslutningen till en enhet behöver du inte välja Hitta mig för att ansluta igen.



Ansluta och ta bort ett headset

Så här ansluter du en tillgänglig Bluetooth portabel handsfree:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Anslutning
- > Bluetooth-länk
- > Portabel handsfree
- > ett enhetsnamn
eller
[Sök efter enheter]

Telefonen återgår till beredskapsläget där en statusikon visar att en anslutning har skapats.

Tips! Efter den första anslutningen till en handsfree behöver du bara öppna handsfree för att ansluta igen.

Så här kopplar du från:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Anslutning
- > Bluetooth-länk
- > Portabel handsfree
- > enhetsnamnet

Aktivera eller avaktivera Bluetooth

Så här aktiverar och avaktiverar du Bluetooth-funktionen:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Anslutning
- > Bluetooth-länk
- > Inställning
- > Bluetooth-länk
- > På eller Av



Ändra telefonens Bluetooth-namn

Du kan tilldela din telefon ett namn, så att du känner igen den i andra telefoners Bluetooth-lista:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anslutning > Bluetooth-

länk > Inställning > Namn

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange ett namn för telefonen.
2 OK (☺)	Spara det nya namnet.

Datasamtal

En Siemens Original USB-kabel eller en trådlös Bluetooth™-anslutning eller en infraröd trådlös länk gör det möjligt för dig att överföra data mellan din telefon och en dator eller en annan extern enhet. Du kan:



- använda telefonen som ett modem om du vill ansluta till Internet
- använda telefonen för att ringa och svara på datasamtal på datorn eller handenheten.



Installera programmet

Installera mjukvaran från CD-ROM-skivan som medföljer din Siemens-telefon. Se CD-ROM-skivans användarhandbok för mer information.

Obs! Den här programvaran krävs för att överföra data mellan telefonen och en extern enhet.

Ringa ett datasamtal

Använd funktionen om du vill överföra data från datorn till en annan enhet och om du vill synkronisera händelser och telefonboken i telefonen med datorn och/eller en handdator.

Anslut telefonen (se sidan 130) och gör följande:

Gör så här	för att
1 Kontrollera telefonen.	Kontrollera att telefonen är ansluten och påslagen.
2 Öppna programmet på datorn	Koppla upp samtalet via programmet (t. ex. till en fjärranslutning). Obs! Du kan inte slå data-nummer med knappsatsen på telefonen. Det måste du göra på datorn.
3 Avsluta överföringen på datorn	Avsluta samtalet och anslutningen när överföringen är slutförd.

Ta emot ett datasamtal

Om du vill ta emot datasamtal kan du ansluta telefonen till den externa enheten.

Använd denna funktion om du vill överföra data till datorn från en annan enhet.

Överföra data

Ansluta telefonen (se sidan 130).

Ett meddelande visas när du får datasamtalet och samtalet vidarekopplas till den anslutna enheten. När du svarar på ett samtal måste du använda programmet som körs på den anslutna enheten.



Avsluta dataanslutningen

När dataöverföringen är klar:

Gör så här	för att
Avsluta samtalet från den anslutna enheten	Stänga anslutningen.

Använda synkronisering

Med den här funktionen kan du snabbt synkronisera dina händelser och telefonboksposter med en Internetserver via en trådlös anslutning.

Skapa en Internetsynkroniseringspartner

Så här anger du en dator som synkroniseringspartner för telefonen:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Anslutning > Synk > Ny

En lista med Detaljer om partner öppnas:

Detalj	Beskrivning
Namn på partner	Ett vanligt namn som du tilldelar datorn (till exempel Arbetsserver).
Server, URL	URL-adressen för servern (du kan utelämna http://).
Användar-ID	Ditt användarnamn för inloggning på servern.
Lösenord	Ditt lösenord för inloggning på servern.
Sökvägar (data)	Namnet på mappen, under URL-sökvägen, där dina data sparas.



Använda en Internetsynkroniseringspartner

Så här börjar du synkronisera med en synkroniseringspartner:

Hitta funktionen

 > Inställningar
> Anslutning > Synk
> Partnernamn

Telefonen försöker skapa en synkroniseringsanslutning till den URL, det användarnamn och det lösenord som du angav för partnern. Det här kan ta flera minuter om många poster ska synkroniseras.

Skicka filer från telefonen

Du kan skicka bilder, ljud, bokmärken, händelser och poster i telefonboken till en ansluten dator. Öppna det objekt som du vill skicka på telefonen och gör sedan följande:

Hitta funktionen

 > Skicka > sändmetod

Om du väljer IrDA eller Bluetooth skapas en trådlös länk som stängs när posten har skickats. För att upprätta en kabelförbindelse, se sidan 130.

Justera nätinställningar



Operatören registrerar telefonen i ett telenät. Du kan visa information om det aktuella nätet, ändra hur telefonen söker efter nät, ange vilket nät du helst använder och aktivera signaler som indikerar när ett samtal försvinner eller när registreringen på nätet ändras.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Nät



Övervaka batteriets laddningsnivå

För att visa en detaljerad mätare över batteriets laddningsnivå:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Telefonstatus
- > Batterimätare

Visa telefonens specifikationer

För att visa specifikationer om telefonens funktioner:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Telefonstatus
- > Övrig information

Få ut så mycket som möjligt av din telefon



Planeringsfunktioner



Kalender

Med kalendern kan du schemalägga och organisera händelser, exempelvis avtalade tider och möten. Du kan granska schemat med händelser för en månad eller per dag och låta telefonen spela upp ett påminnelserarm vid vissa händelser.

Obs! Du måste ange rätt datum och tid om du vill använda kalendern (se sidan 52).


Så här schemalägger och granskar du händelser:

Hitta funktionen

 > Tools > Kalender

Visa månad

Triangelarna bredvid varje dag visar händelser.



Tryck * för att visa föregående månad

Valt datum

Dagens datum (markeras)

Avsluta-kalendern

Månad som visas

Tryck # för att visa nästa månad

Dag med händelser

Gå till valt dag


AVSLUTA

VISA

Tryck på  för att öppna menyn **Kalender**.

Visa dag


Välj en dag i månadsvy och tryck på VISA (☰) för att visa dagens händelser. Du kan spara, redigera, visa, kopiera och ta bort händelser från dagsvy.

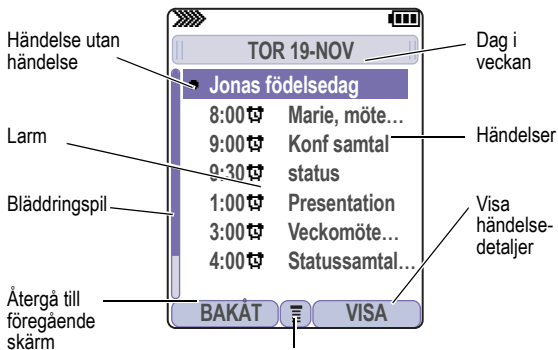

Tryck på ☰ för att öppna menyn Kalender.

Visa händelse

Välj en händelse i dagsvy och tryck på **VISA** (☰) om du vill öppna den detaljerade händelsevyn. Du kan redigera, kopiera och ta bort händelser från händelsevyn.

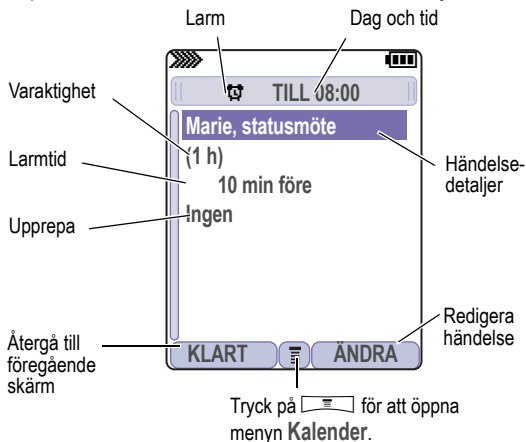

Lägga till en ny händelse

Du måste ange en titel för en händelse i kalendern. All annan information är valfri.

Obs!

- Du måste skapa en händelse för att använda påminnelsetarmet.
- Telefonen måste vara påslagen för att påminnelsetarmet ska ljuda.

Hitta funktionen

☰ > Tools > Kalender
> dag
☰ > Ny > Händelse





Tryck på	för att
1 ÄNDRA (☐)	Välja Rubrik.
2 Knapparna	Skriver in titel för händelsen (för att skriva in text, se sidan 29).
3 OK (☐)	Spara händelserubriken.
4 ☉	Bläddra till andra fält och ange information om det behövs. Du kan ställa in starttid, varaktighet, datum återkommande händelser och påminnelser.
5 KLART (☐)	Spara händelsen.

Ändra händelseinformation

Hitta funktionen












 > Tools > Kalender
> dag > händelse

Tryck på	för att
1 ÄNDRA (☐)	Redigera händelsen.
2 ☉	Bläddra till detaljen som du vill ändra.
3 ÄNDRA (☐)	Redigera informationen.
4 Knapparna	Ange den nya informationen.
5 KLART (☐)	Spara informationen och återgå till dagsvyn.

Kopiera en händelse

Hitta funktionen

 > Tools > Kalender

Tryck på	för att
1 	Bläddra till dagen.
2 VISA 	Visa dagsvyn.
3 	Bläddra till händelsen som du vill kopiera.
4 	Öppna menyn.
5 	Bläddra till Kopiera.
6 VÄLJ 	Kopiera händelsen.
7 JA 	Bekräfta kopieringen. Du antas vilja ändra datumet, och därför visas fältet Datum.
8 Knapparna	Ange datuminformationen.
9 	Flytta till år, månad och dag.
10 KLART 	Spara en kopia av händelsen.
11 	Bläddra till händesdetaljer och ändra information om det behövs.
12 KLART 	Spara den nya händelsen och återgå till dagsvyn.












Ta bort en händelse

Hitta funktionen

 > Tools > Kalender



Tryck på	för att
1 	Bläddra till dagen med händelsen.
2 VISA 	Visa dagsvyn.
3 	Bläddra till händelsen som du vill ta bort.
4 	Öppna menyn.
5 	Bläddra till Radera.
6 VÄLJ 	Välja Radera. För icke återkommande händelser går du till steg 7. För återkommande händelser visas en meny som du använder för att ta bort händelsen: a  b VÄLJ 
7 JA 	Bekräfta raderingen. Meddelandet Raderat: visas tillfälligt och sedan visas dagsvyn igen.

Visa och avvisa en påminnelse om en händelse

När du ställer in ett påminnelsealarm för en händelse, visas en påminnelse om händelsen och ett larm ljuder (för att ställa in och ändra påminnelseinställningar, se sidan 103).



Tryck på	för att
VISA (☐)	Visa händelsen.
eller	Tryck på ☉ för att bläddra igenom detaljerna för händelsen.
AVSLUTA (☐)	Avvisa påminnelsen.

Om du har mer än en händelse inställd på samma tid, visas händelserna i en följd. När du har visat och avvisat en påminnelse visas nästa.

Ändra kalenderinställningar

Du kan ändra kalenderns dagliga starttid och ställa in hur länge händelser sparas.

Hitta funktionen



> Tools > Kalender



> Inställning

Skicka en händelse

Du kan skicka bilder, ljud, bokmärken, händelser och poster i telefonboken till en ansluten dator. Se sidan 137.

Miniräknare och valutaomvandlare

Du kan använda telefonen som en miniräknare och valutaomvandlare.




Hitta funktionen

 > Tools > Miniräknare

Den valda funktionen visas här

Tryck på  för att ange en funktion

Tryck på  för att öppna funktionerna i menyn
Miniräknare

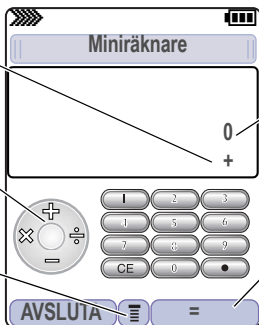

Inmatat nummer

Beräkna funktionen

Tryck på  för att öppna funktionerna i menyn Miniräknare:

Funktion	Beskrivning
MS	Spara numret som visas i minnet.
M C	Töm minnet.
MR	Hämta det värde som sparats i minnet.
%	Dividera visat värde med 100.
Omvandla valuta	Multiplitera värdet som visas med den Valutakurs som du sparar.
Avsluta	Avsluta miniräknare.
Valutakurs	Spara en växelkurs att använda med menyalternativet Omvandla valuta.

Säkerhet

Linjesäkerhet

Om din telefon visar **Linje inte säker** när du för ett samtal, har din telefon upptäckt en annan enhet som avlyssnar samtalet. Detta meddelande visas inte när samtals-ID, samtalskostnad eller annan information visas i displayen.

Låsa SIM-kortet

Din PIN-kod (Personal Identification Number) skyddar informationen som finns lagrad på ditt SIM-kort. När SIM PIN-funktionen är aktiverad, måste du ange PIN-koden varje gång du sätter på din telefon eller sätter in ditt SIM-kort. Kontakta din operatör för din PIN-kod.

Hitta funktionen



> Inställningar

> Säkerhet > SIM PIN-kod

Tryck på	för att
1	Bläddra till På eller Av.
2 VÄLJ	Aktivera/avaktivera skyddet.
3 Knapparna	Ange din PIN-kod.
4 OK	Godkänna din kod.

Obs! Du kan även aktivera din PIN2-kod för att skydda säkra funktioner, t.ex. fasta samtal.



Låsa upp SIM-kortets PIN-kod

Om du tre gånger i rad matar in fel PIN-kod, blir ditt SIM-kort spärrat och din telefon visar meddelandet **SIM låst**. Du måste mata in en upplåsningskod (PUK-kod), som du kan få från din operatör.

Obs! I följande knappsekvens måste varje knapptryckning ske inom två sekunder efter den tidigare knapptryckningen.

Varning! Om upplåsningsförsöket har misslyckats 10 gånger, spärras SIM-kortet permanent och din telefon visar meddelandet **SIM deaktiverat**.



Tryck på	för att
1 * * 0 5 *	Öppna PIN-upplåsningsredigeraren. Du uppmanas att mata in PIN-upplåsningssekvensen:
2 PUK-kod + OK (☞) + ny PIN-kod + OK (☞) + ny PIN-kod + OK (☞)	Låsa upp PIN-funktioner






Obs! Du kan öppna PIN2-upplåsningsredigeraren genom att skriva in * * 0 5 2 *. Använd PUK2-koden istället för PUK-koden enligt proceduren ovan.

Låsa och låsa upp funktioner

Du kan låsa många telefonfunktioner (till exempel telefonboken) så att användare måste mata in upplåsningskoden för att använda dem.

Hitta funktionen

 > Inställningar
> Säkerhet > Lås funktion

Tryck på	för att
1 Knapparna	Ange upplåsningskoden (fyra siffror).
2 OK ()	Öppna menyn för låsfunktioner.
3 	Bläddra till funktionen som du vill låsa eller låsa upp.
4 ÄNDRA ()	Välja funktion.
5 	Bläddra till Låst eller Upplåst.
6 VÄLJ ()	Välja Låst eller Upplåst.



Mobilt Internet



Med webbläsaren kan du nå webbsidor och webbaserade program (till exempel Internetbank, shopping eller spel) på telefonen. Om det behövs kontaktar du din operatör för att upprätta anslutningen.

Obs! Telefonen kan vara konfigurerad för att använda en paketdataanslutning med hög hastighet. Den här typen av anslutning kan identifieras av en statusindikator i displayens övre del. Om indikatorn för anslutet samtal visas när du öppnar webbläsaren, används en anslutning via en standardröstkanal. Taxan för uppkopplingen mot telefonnätet kan bero på vilken typ av anslutning som används.

Öppna en session via mobilt Internet

Hitta funktionen



> Internet > Webbläsare

Den programmerade startsidan öppnas.

Tryck på	för att
1	Bläddra till ett bokmärke, en tjänst eller ett program.
2 VÄLJ ()	Välja tjänsten.

Favorit Om du öppnar ett textmeddelande med en webbadress (URL) kan du gå direkt till den webbsidan genom att välja > Gå till URL.

Kontakta din operatör om det inte går att upprätta en nätanslutning med webbläsaren.

Samverka med webbsidor

Gör så här	för att
Tryck på den övre eller undre delen av ☉	Bläddra på en sida.
Tryck på ☰	Öppna menyn Webbläsare.
Håll ☰ nedtryckt	Spara den aktuella webbsidan som en Webbfavorit.
Tryck på ☰ *	Låsa telefonens knappsats medan du hämtar filer.

Menyn WAP-läsare kan inkludera följande:

Alternativ	Beskrivning
Hem	Går till hemsidan för den aktuella webbsessionen.
Uppdatera	Uppdaterar den aktuella sidan.
Gå till URL	Gör det möjligt för dig att gå till en webbadress.
WAP-genvägar	Visar Webbfavoriter.
Lagra	Gör det möjligt för dig att spara den aktuella sidan eller en bild, ett telefonnummer eller en e-postadress från sidan.
Skicka	Gör det möjligt för dig att skicka adressen till den aktuella webbsidan.
Historik	Visar besökta sidor, med den senaste överst.
SWAP	Gör det möjligt för dig att växla mellan aktiva samtal.



Alternativ	Beskrivning
Visa adress	Visa den aktuella adressen.

Webbsäkerhet

Du kan upprätta säkra webbanslutningar för köp och andra transaktioner. Tre typer av certifikat används för att garantera den här säkerheten. Klientcertifikatinfo -certifikat används för att webbsidor ska kunna identifiera telefonen. Telefonen laddar ned Server -certifikat från servrar och kontrollerar dem mot Root -certifikatet.

Så här kontrollerar du certifikatdetaljer:

Hitta funktionen

 > Internet > Webbläsare
> Säkerhet > certifikattyp

En lista med valda certifikat visas i telefonen. Välj certifikatet vars detaljer du vill se.

Obs! För klientcertifikat finns alternativet **Ta bort** under listan med detaljer. Välj det alternativet om du vill ta bort certifikatet. En bokstav bredvid klientcertifikatets namn visar om det sparas i telefonen (P) eller på ett SIM-kort (C).




Hämta bilder och ljud

Du kan hämta ner en bild, animation eller ljud från en webbsida genom att välja dess länk. En bild eller animation visas när hämtningen är klar. Ett ljud hörs när hämtningen är klar.

Obs! Filerna som du laddar ned eller tar emot som bilagor kan ha en spärr som hindrar dig från att vidarebefordra dem.






Du kan spara filerna i telefonen och använda dem som skärmläckare, bakgrundsbilder och ringsignaler.

Spara en bild- eller animeringsfil

Tryck på	För att
1 SPARA ()	Visa lagringsalternativ.
2 	Bläddra till Endast spara, Ange som bakgrund eller Sätt som skärmläckare.
3 VÄLJ ()	Välja alternativet.

Obs! När du anger en animering som bakgrundsbild visas bara den första bilden.

Spara en ljudfil

Tryck på	för att
1 SPARA ()	Visa lagringsalternativ.
2 	Bläddra till Endast spara eller Sätt som ringsignal.
3 VÄLJ ()	Välja alternativet. Om du väljer Endast spara behöver du inte göra fler val. Om du väljer Sätt som ringsignal visas Sätt som vad? och en lista över de händelser som du kan ange en signal för.
4 	Bläddra till händelsen.
5 VÄLJ ()	Spara en ljudfil och ange den som händelsesignal.



Obs! Vissa ringsignaler vibrerar automatiskt. Om du använder en av dessa signaler, vibrerar telefonen även om den inte är inställd på **Vibrera** eller **Vibr&Ring**. För att stänga av vibrationen, se sidan 104.

Java-program



Du kan installera och köra Java-program på telefonen. Med programmen läggs nya funktioner och tjänster till i telefonen.

Hämta program med webbläsaren

Hitta funktionen



> Internet > Webbläsare

Gå till sidan som innehåller program som du vill använda. Gör sedan följande:

Tryck på	för att
1	Bläddra till programmet.
2 VÄLJ	Visa information om programmet.
3 HÄMTA	Hämta programmet.

Något av följande felmeddelanden kanske visas när du hämtar ett Java-program. I det här avsnittet beskrivs några vanliga problem och lösningar.

Problem	Lösning
Otillräckligt minnesutrymme eller Minnet fullt	Du måste ta bort ett annat Java-program innan du kan spara den här filen. Se sidan 157.

Problem	Lösning
Programmet finns redan	Samma version av programmet finns redan installerad. Om en äldre version finns installerad visas meddelandet Annan version finns och du kan uppdatera programmet.
Misslyckades: ogiltig fil eller Misslyckades: Korrupt fil	Programfilen fungerar inte på den här telefonen. Kontakta den som är ansvarig för webbsidan för mer information.

Obs! Vissa spel gör att telefonen vibrerar. För att stänga av vibrationen, se sidan 104.

Hämta program från en dator

Se sidan 130 för instruktioner om hur du skall ansluta din telefon till en dator.

På datorn letar du upp den fil du vill hämta och väljer sedan följande:

Hitta funktionen



- > Inställningar
- > Javainställningar
- > Applikationsladdare

Starta ett Java-program

Hitta funktionen



- > Spel & Appl
- > *programmet*




Redigera inställningarna för nätanslutningen

Skriva in DNS-IP-adressen

Din telefon måste ha en giltig DNS-IP-adress (Domain Name Service) innan du kan köra Java-program som kräver en aktiv nätanslutning. I många fall har operatören redan angivit den här adressen för dig. Kontakta din operatör för att få DNS-IP-adressen vid behov.

Hitta funktionen

 > Inställningar
> Javainställningar
> DNS-IP



Tryck på	för att
1 Knapparna	Skriva in DNS-IP-adressen.
2 OK ()	Spara IP-adressen.

Godkänna en nätanslutning

När ett Java-program försöker att upprätta en nätanslutning, uppmanas du att godkänna anslutningen. Så här gör du för att godkänna anslutningar för Java-program automatiskt:






Hitta funktionen

 > Inställningar
> Javainställningar
> Nätåtkomst

Tryck på	för att
1 	Bläddra till Fråga alltid, Fråga en g/appl. eller Fråga aldrig.
2 VÄLJ ()	Välja den markerade inställningen.

Tangentfunktioner





Knapparna på din telefon får följande funktioner när de används med ett Java-program:

Knapp	Funktion
	Flytta uppåt, nedåt, till vänster eller höger i ett spel.
	"Avfyr" ditt vapen i ett spel.
	Avsluta programmet.
	Ringa ett nummer i programmet.
	Öppna menyn för Java-program.

Analysera eller ta bort ett Java-program.

Hitta funktionen

 > Spel & Appl

Tryck på	för att
1 	Bläddra till programmet.
2 	Öppna programhanteringsmenyn.
3 	Bläddra till ett menyalternativ.
4 VÄLJ ()	Välja alternativet och göra något av det som beskrivs i följande lista.



Programhanteringsmenyn innehåller följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Visa Information	Visa namn på programsvit, leverantör, version, antal program, flash-användning och minneskrav.
Radera	Radera programsviten.
Visa minnesanvändning eller Dölj minne	Visa eller dölja programmets minnesstorlek i programlistvyn.

Visa Java-version och tillgängligt minne

Så här visar du information om Java-versionen och hur mycket minne som finns tillgängligt för Java-program:

Hitta funktionen



> Inställningar

> Javainställningar

> Javasytem

Tryck på	för att
1	Bläddra genom informationen enligt beskrivningen i följande lista.
2 OK	Stänga displayen.

Alternativ	Visa
CLDC-version	CLDC-versionen (Connected Limited Device Configuration) på din telefon.
MIDP-version	MIDP-versionen (Mobile Information Device Profile) på din telefon.

Alternativ	Visa
Datautrymme	Tillgängligt minne för programdata (t. ex. telefonboksposter eller spelpoäng).
Programutrymme	Mängd ledigt minne för Java-program.
Arbetsminne	Mängd körtidsminne för Java-program.
Flashminne	Tillgängligt utrymme för Java-program, inklusive ledigt minne och använt minne.

För att automatiskt visa ett programs minnesstorlek i programlistvy, se sidan 157.

Spel

Du kan hämta Java-spel till telefonen (se sidan 154). Om du får ett samtal, meddelande, larm eller signal avslutas spelet automatiskt.

Obs! Vissa ringsignaler vibrerar automatiskt. Om du använder en av dessa signaler, vibrerar telefonen även om den inte är inställd på **Vibrera** eller **Vibr&Ring**. För att stänga av vibrationen, se sidan 104.

Så här öppnar du spelet på telefonen:

Hitta funktionen



> Spel & Appl

Tryck på	för att
1	Bläddra till ett spel.
2 VÄLJ	Starta spelet.



När du har spelat klart:

Tryck på	för att
BAKÅT (◀ – vänster) eller NEJ (◀ – vänster)	Återgå till spelmenyn.
NY (▶ – höger) eller JA (▶ – höger)	Starta en ny omgång av spelet som du spelade.

SIM-applikationer



Du kan använda information och tillämpningar som är sparade på SIM-kortet.

Så här når du de tillgängliga tillämpningarna:

Hitta funktionen



> Organizer
> SIM-appl.

Kontakta din operatör för mer information.

Felsökning

Kontrollera nedanstående frågor först om du har problem med telefonen:

Fråga	Svar
Är batteriet laddat? Visas  i displayen?	Batterinivåmätaren ska visa minst ett segment (). Om inte, laddar du batteriet. Se sidorna 16 och 17.
Sitter det ett giltigt SIM-kort i telefonen?	Om det behövs stänger du av telefonen och kontrollerar att det sitter ett giltigt SIM-kort i den. (Se sidan 14.)
Tar telefonen emot någon signal? Visas  i displayen?	Indikatorn för signalstyrka ska visa minst ett segment (). Om inte, flyttar du dig till ett område med en starkare signal så att du kan använda telefonen.
Är volymen för låg i högtalaren?	Under ett samtal trycker du högst upp på  .
Kan inte din samtalspartner höra dig?	Ljudet på telefonen kan vara avstängt. Tryck på SEKRETESS AV () för att stänga av ljudet vid behov. Kontrollera också att telefonens mikrofon inte är blockerad av bärväskan eller ett klistermärke.



Fråga	Svar
Har du tappat telefonen, är den skadad eller har den blivit utsatt för väta?	Om du tappar telefonen, om den blir våt eller om du använder en annan laddare än en Siemens-batteri-laddare kan telefonen skadas. Garantin täcker inte skador från vätska eller skador som uppkommer på grund av användning av andra tillbehör än Siemens-orginaltillbehör.
Använder du en batteriladdare som inte är från Siemens?	

Följande syftar på specifika problem:

Problem	Lösning
Min telefon har blivit stulen. Vem ska jag rapportera stölden till?	Rapportera en stulen telefon till polisen och till din operatör (företaget som skickar mobiltelefonfakturan).
Jag har glömt bort lösenordet.	Se sidan 44.
Jag trycker på Strömbrytare/ Avsluta, men ingenting händer.	Du måste hålla in  (Strömbrytare/ Avsluta) tills displayen tänds och ett pipjud hörs (detta kan ta några sekunder). Om ingenting händer, kontrollera att batteriet är laddat (se sidan 16).
Följande visas: Sätt i SIM eller Kontrollera SIM, trots att jag har satt i mitt SIM-kort i telefonen.	SIM-kortet kan vara felaktigt isatt. Kontrollera att SIM-kortet är korrekt isatt (se sidan 14). Obs! Du måste stänga av telefonen och sedan slå på den igen när du satt i SIM-kortet.









Problem	Lösning
Följande visas: SIM blockerat. Hur läser jag upp SIM-kortet?	Kontakta din operatör (företaget som skickar mobiltelefonfakturan) så får du en PIN-upplåsningskod (PUK). Se sidan 148.
Följande visas: Ange upplåsningskod. Hur läser jag upp telefonen?	Ange den fabriksinställda upplåsningskoden (1234) eller de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer (se sidan 41). Om detta misslyckas kontaktar du din operatör (företaget som skickar mobiltelefonfakturan).
Ett meddelande om upplåsnings- koden visas när jag försöker öppna ett meny- alternativ.	Funktionen som du vill åt är låst. Om du äger telefonen men inte känner till koden, se sidan 44.
Telefonen ringer inte.	Om  eller  visas i displayen är ringsignalen avstängd. För att ändra ringsignal, se sidan 52. Ringsignalen kan också ha angetts som Tyst även om din telefon ställts in på en ringsignalsprofil.
Telefonen ringer trots att jag har valt profilen Tyst (eller Vibrera).	Ringsignalen kan ha ställts in för att spela upp en ton även om telefonen ställts in på en tyst signalprofil. För att ändra ringsignal, se sidan 52.
Jag försökte ringa ett samtal men hörde en alternerande hög och låg ton.	Samtalet kopplades inte fram till nätet. Du kanske slog numret alldeles efter att du slog på telefonen. Vänta tills namnet på din operatör visas på displayen innan du ringer.




Problem	Lösning
Jag kan inte ringa eller svara på samtal.	Kontrollera att du har mottagningen är tillräcklig (se avsnittet om indikator för signalstyrka på sidan 22). Undvik elektriska störningar, radiostörningar och hinder som exempelvis broar, parkeringshus och höga byggnader. Funktionen Samtalsspärr kan också vara aktiverad. Om du känner till upplåsningskoden kan du ändra inställningen på säkerhetsmenyn. ( > Inställningar > Säkerhet) Kontrollera även att ditt SIM-kort är installerat och fungerar.
Telefonen har dålig mottagning och tappar samtal.	Kontrollera att du har tillräcklig mottagning (se avsnittet om indikator för signalstyrka på sidan 22). Undvik hinder som t. ex. broar, parkeringshus och höga byggnader.
Följande visas: Endast datasamtal.	Du är i ett område där nätet inte kan hantera röstsamtal. Innan du byter till ett annat nät kan du bara ringa datasamtal.
Jag kan inte höra andra i telefonen.	Tryck på volymknappen på vänster sida av telefonen under ett samtal. Displayen bör visa att volymen ökar. Kontrollera också att telefonens högtalare inte är blockerad av bärväska.
Jag kan inte öppna Inkorgen.	Innan du kan använda textmeddelanden måste du konfigurera Inkorgen. Se sidan 69.



Problem	Lösning
Hur visar jag samtalen som jag ringt eller tagit emot?	Om du vill visa de senaste uppringda eller mottagna samtalen, öppnar du listan med senaste samtal:  > Logg > Mottagna samtal eller > Uppringda samtal
Det går inte att ringa tonvalskommandon, lösenord eller andra koder på telefonen.	Telefonen skickar kommandon och lösenord som tonvalsmelodier. Du kan ställa in tonvalsmelodierna på Lång , Kort eller Av . Om du har problem med att skicka nummer kontrollerar du inställningarna för tonval. I beredskapsläget trycker du på:  > Inställningar > Grundinställning > Tonval Tryck på  för att bläddra till Lång eller Kort . Tryck på VÄLJ () för att välja alternativet.
Vad kan jag göra om jag vill utöka batteritiden?	Batteriets prestanda påverkas av laddningstid, användning av funktioner, temperaturförändringar och andra faktorer. För råd om hur man förlänger batteritiden, se sidan 17.



Problem	Lösning
Jag anslöt datakabeln till telefonen men den pep inte. Hur vet jag om datakabeln är klar att använda?	<p>Pipsignalen indikerar att allt är korrekt. Om du inte hörde någon pipsignal kontrollerar du att båda ändar av datakabeln är anslutna (den mindre änden till telefonen och den större till datorn).</p> <p>Dessutom kan datorn ha avaktiverat porten för att spara energi. Försök att öppna ett program som använder porten, exempelvis ett uppringningsprogram. Porten aktiveras då automatiskt i datorn.</p>
Telefonen pep när jag anslöt datakabeln men dataprogrammen fungerar inte.	<p>Vissa nät kan inte hantera dataöverföring. Om du använder roaming i ett obekant nät kan det vara orsaken till problemet.</p> <p>Kom ihåg att både dataöverföring vanligtvis kräver ett speciellt abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.</p>
När jag skickar data med datakabeln visas en anslutningshastighet på 19,2 kbit/s (19 200 bit/s) i datorn. Varför?	<p>19,2 kbit/s (19 200 bit/s) är dataöverföringshastigheten mellan datorn och telefonen i en normal CSD-anslutning (Circuit Switch Data). Hastigheten på anslutningen mellan telefonen och nätet visas på telefonen och är antingen 14,4 eller 9,6 kbit/s (14400 eller 9600 bit/s).</p> <p>En GPRS-anslutning kan ha en högre överföringshastighet.</p>

Problem	Lösning
<p>Jag kan inte avsluta ett datasamtal genom att stänga programmet på datorn. Vad ska jag göra?</p>	<p>Prova att trycka på  på telefonen. Du kan också pröva med att koppla loss kabeln eller stänga av telefonen. Om det går ska du alltid bryta anslutningen till datorn. Dessa alternativa metoder kan störa programmet på datorn.</p>
<p>Jag startade webbläsaren men följande meddelande visas: Tjänsten ej tillgänglig.</p>	<p>Du kanske befinner dig i ett område utan täckning eller så är du ansluten till ett nät som inte hanterar Internet-åtkomst.</p>
<p>Jag startade webbläsaren men följande meddelande visas: Server ej tillgänglig.</p>	<p>Försök igen om några minuter. Servern kan vara upptagen för tillfället.</p>



Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder dig snabb och individuell rådgivning! Du har flera alternativ:

Vår onlinesupport på Internet:

www.my-siemens.com/customercare

När du vill, varifrån du vill. Du kan få support för våra produkter dygnet runt. Här finns det ett interaktivt felsökningsystem, en sammanställning av de vanligaste frågorna samt svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar, och du kan ladda ned aktuella programvaruuppdateringar.

Du hittar en sammanfattning av de vanligaste frågorna samt svaren på dessa i kapitlet "Felsökning", s. 161.

Du kan få personlig information om vårt sortiment via vår hotline på telefon
08-750 99 11.

Behöver du teknisk support eller installationshjälp:

Sverige 0900 204 18 00

(Kostnad 10 kronor/minut, gäller för fast telefoni)

Där kan du tala med kvalificerad Siemens-personal som kan ge dig information om våra produkter och deras installation.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Se till att ha inköpskvitto, telefonens identitetsnummer (IMEI, visas när du trycker *# 0 6 #) och ev. kundnummer tillgängligt när du kontaktar Siemens Service.

Om reparation skulle bli nödvändig samt vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlitlig hjälp via våra servicecentra:

Belgien	0 78 15 22 21
Danmark	35 25 86 00
Finland	09 22 94 37 00
Frankrike	01 56 38 42 00
Grekland	0 80 11 11 11 16
Hongkong	28 61 11 18
Irland	18 50 77 72 77
Italien	02 24 36 44 00
Kina	0 21 50 31 81 49
Luxemburg	43 84 33 99
Nederländerna	0 90 03 33 31 00
Norge	22 70 84 00
Portugal	8 08 20 15 21
Schweiz	08 48 21 20 00
Singapore	62 27 11 18
Spanien	9 02 11 50 61
Storbritannien	0 87 05 33 44 11
Sverige	0 87 50 99 11
Tyskland *	0 18 05 33 32 26
Österrike	05 17 07 50 04

* 0,12 euro/minut

Skötsel och underhåll

Din telefon har utformats och framställts med stor noggrannhet och bör också behandlas på det sättet. Om du tar hänsyn till vad som föreslås här nedan kommer du att kunna glädjas över din telefon långt fram i tiden.

- Skydda den mot väta och fukt! I olika typer av nederbörd, fukt och vätskor finns det mineraler som korroderar elektroniska kretsar. Skulle telefonen ändå vid något tillfälle bli våt ska du omedelbart avskilja den från all strömförsörjning och ta ut batteriet!
- Använd inte telefonen i dammiga eller smutsiga omgivningar och förvara den heller inte där. De delar i telefonen som är rörliga kan nämligen komma till skada då.
- Förvara den inte heller där det är extremt varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden hos elektroniska apparater, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara den inte heller där det är extremt kallt. Om den sedan värms upp igen (till sin normala drifttemperatur) kan det bildas fukt inuti den vilket skadar de elektroniska plåtämnen.
- Utsätt inte telefonen för fall, slag eller stötar och skaka den inte. Genom sådan hårdhänt behandling kan de plåtämnen som finns inuti apparaten gå sönder!
- Använd inte frätande kemikalier, rengöringslösningar eller skarpa rengöringsmedel på telefonen!

Alla ovanstående anvisningar gäller i lika mån för telefon, batteri, laddningsapparat och alla tillbehör. Om någon av dessa delar inte fungerar som den ska kan du ta med den till din fackhandel. Där kommer man att hjälpa dig och vid behov reparera apparaten.

Kvalitetsförklaring – batterier

Kapaciteten försämras lite vid varje Laddning/urladdning. Också för höga eller för låga temperaturer kan påverka batteriets kapacitet. Därför kan brukstiden reduceras även när batteriet är fulladdat.

Batteritiden påverkas även av nätet, vilka funktioner som används och av extratillbehör. När dessa sex månader har gått rekommenderar vi dig att byta ut batteriet om dess prestation försämras tydligt. Köp endast Siemens originalbatterier.

Specifik data över absorptionshastighet

INFORMATION OM EXPONERING FÖR RADIOFREKVENSS / SÄRSKILD ABSORPTIONSKVOT (SPECIFIC ABSORPTION RATE, SAR)

DENNA MOBILTELEFON MOTSVARAR DE GRÄNSER SOM
UPPSTÄLLTS AV EU (1999/519/EC) FÖR SKYDD AV
ALLMÄNHETENS HÄLSA MOT EFFEKTERNA AV EXPONERING
FÖR ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Dessa gränser utgör en del av omfattande rekommendationer för
allmänhetens skydd. Rekommendationerna har utvecklats och
bekräftats av oberoende vetenskapliga organisationer genom
regelbunden och grundlig utvärdering samt vetenskapliga studier*.
Gränserna innefattar en avsevärd säkerhetsmarginal som
utformats för att säkerställa alla människors säkerhet oavsett ålder
och hälsa.

Innan radioutrustning får föras ut på marknaden måste det påvisas
att den står i överensstämmelse med de europeiska lagarna och
respektive tekniska gränser. Endast därefter får CE-märkningen
fästas på produkten**. Den gräns för mobiltelefoner som
rekommenderats av europeiska unionens rådsförsamling använder
en måtenhet som är känd som specifik absorptionskvot eller SAR.
Denna SAR-gräns ligger på 2,0 W/kg***. Detta motsvarar också
kraven från Internationella kommissionen för icke-joniserande
strålningsskydd, ICNIRP, som tagits med i den Europeiska normen
för mobil radioutrustning EN 50360. SAR för mobiltelefoner
bestäms i överensstämmelse med den europeiska normen EN
50361. Denna inbegriper mätning av det maximala värdet på alla
mobiltelefonens frekvensband när denna sänder på sin högsta
effektnivå. Den faktiska SAR-nivån för telefonen under normal drift
kan ligga långt under det maximala värdet. Detta eftersom

telefonen har utformats för att fungera vid flera effektnivåer så att den bara använder den effekt som krävs för att nå nätverket. I allmänhet är uteffekten lägre desto närmare en basstation du befinner dig.

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell vid test huruvida den överensstämmer med normen ligger på 0,35 W/kg****.

Information om SAR kan du också finna på Siemens webbplats **www.my-siemens.com**

Även om det finns skillnader mellan SAR-nivåerna för olika telefoner och vid olika positioner så uppfyller alla produkter från Siemens lagens krav.

- * Världshälsoorganisationen (WHO, CH-1211 Genève 27, Schweiz) konstaterar att denna vetenskapliga information inte anger något behov av särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av mobiltelefoner.

Mer information:

www.who.int/peh-emf,
www.mmfa.org,
www.my-siemens.com

- ** CE-märkningen bekräftar att produkten står i överensstämmelse med lagenliga krav inom Europeiska unionen som en nödvändig förutsättning för marknadsplacering och fri transport av varor inom den interna europeiska marknaden.
- *** Genomsnittligt på 10 g kroppsvävnad.
- **** SAR-värden kan variera beroende på nationella krav och frekvensband. Information om SAR för olika regioner kan du hitta på **www.my-siemens.com**

Garanticertifikat

Producentens Garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget godtycke och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nedladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpt i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Uplands Väsby, Sverige.

- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen. Detta sker först efter kundens godkännande av kostnadsförslag.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk, kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Sakregister

A

- Animering 112
 - använda 46
 - bakgrund 53
 - bakgrund, inställning 47, 153
 - skärmläckare,
 - inställning 47, 153
 - spara 152
- Anpassa menyn 110
- Anteckningsblock
 - ange siffror 64
 - definition 64
- Automatisk återuppringning 58
- Avsluta ett samtal 20
- Avvisa ett samtal 59

B

- Bakgrund 47, 53, 153
- Bakgrundsbelysning 55
- Batteri
 - bilsats, laddningstid 129
 - förlänga batteritiden 17, 55, 112, 165
- Kvalitetsförklaring 171
- ladda 16
- nivåmätare 16, 24
- sätta i 15

- Bbläddringsfunktion 112
- Belysning vid samtal 85, 92
- Bild
 - använda 46
 - bakgrund, inställning 47, 53, 153
 - skärmläckare,
 - inställning 47, 153
 - spara 152
 - telefonbokspost, spara 85

Bilsats

- automatisk handsfree 128
- automatiskt svar 127
- Avstängningstimer 128
- laddningstid 129
- Blinkande markör,
 - definition 30
- Blockmarkör, definition 31
- Bluetooth 130, 132, 134

C

- Customer care 168

D

Datapaket 150

Datasamtal

ansluta till extern enhet 130,
134

skicka 135

ta emot 135

trådlös anslutning 131, 132

Dator

ansluta till telefon 130, 134

Datum, inställning 52

Display

animering 112

bakgrundsbelysning 55

beskrivning 21

språk 112

E

Endast datasamtal 164

E-postadress, spara i
telefonboken 84

Extern enhet

ansluta till telefon 130, 134

F

Fasta nummer

använda 121

använda nummer 120

beskrivning 120

definition 120

Fasta nummer

redigera en post 90, 120

slå på/stänga av 121

spara en post 84

Fav Favoriter

använda 115

Flytta över ett samtal 68

Frekvens, ändra 137

Funktion, låsa och låsa

upp 149

Funktionen Lägga till

nummer 63, 64

Funktionen Lägga till siffror 63

Funktionen Visa ej nummer 62

Funktionen Visa mitt

mobilnummer 62

Förlust av telefon/SIM-kort 12

Förutseende textinmatning

skriva ord 35

ta bort text 38

G

Genvägar

skapa 114

standard 113

H

Handsfreeläge

automatisk routing 128

automatiskt svar 127

Avstängningstimer 128

Handsfreeläge
 laddningstid 129
Headset
 automatiskt svar 127
Hotline 168
Hur du ska sköta
 telefonen 170
Hög ringsignal 24
Höger programknapp
 anpassa 111
 funktioner 1, 26
Högtalare
 volym, justera 19
Högtalartelefon 19

I

Identifikation av inkommande
 samtal. Se nummerpre-
 sentation
Indikator för avstängd
 signal 24
Indikator för missat samtal 63
Indikator för signalstyrka 22
Indikator för textinmatning
 definition 23
Indikatorer
 avstängd signal 24
 batterinivå 16, 24
 datapaket 150
 meddelande 23
 meny 21

Indikatorer
 missat samtal 63
 ringsignal 24
 röstetikett 83
 service 23
 signalinställning 24, 52
 signalstyrka 22
 textinmatning 23
 vibrationssignal 24
infraröd anslutning
 inställning 131
inkommande samtal
 avbryta 59
 avsluta 59
 avvisa 59
Inkorg, textmeddelande 69
IrDA-länk 130, 131

J

Java-program 154
Joystick 25

K

Kalender
 dagsvy 139, 140
 händelsevy 141
 kopiera en händelse 143
 larm 142
 lägga till en händelse 141
 påminnelser 103, 142
 ta bort en händelse. 144

Kalender
 ändra
 händelseinformation
 142

Kalender Se kalender

Kamera 45, 50

Klippa ut text 38

Klistra in text 38

Knapp
 avsluta 1, 20, 26
 höger programknapp 1, 26,
 111
 meny 1, 26
 ström 18
 sända 1, 19, 20, 26, 61
 video 50
 volymkontroll 19
 vänster programknapp 1,
 26, 111

Knappen Avsluta
 funktioner 1, 20, 26

Koder 18

Konferenssamtal 117

Kopiera text 38

Kortnummer
 använda 65
 nummer, definition 65
 sortera telefonboken
 efter 95
 ändra nummer 85

Kostnadsräknare 125

Kundtjänst, ringa 122
Kvitton, textmeddelande 78

L

Lampor 55

Larmnummer 60

Lista över mottagna samtal 61

Lista över slagna nummer 61

Ljud
 ange som ringsignal 153
 spara 152

Logg 61

Låg ringsignal 24

Låsa
 funktion 149
 SIM-kort 147
 telefon 41

Låsa upp funktion 149

låsa upp SIM-kortet 148

Lösenord
 standard 42
 ändra 42

M

Markör 30

Meddelande
 inkorgsinställningar 69
 kvitton 78
 ladda ned inställning 70
 läsa 80
 läsa 80

Meddelande

- läsa, text 82
 - påminnelser,
 - röstmeddelande 103
 - påminnelser,
 - textmeddelande 79,
 - 103
 - radera 80
 - radera, text 82
 - röstbrevlåda 65
 - signal under samtal 53
 - skicka 75, 76
 - spärra, text 82
 - status 78
 - ta emot 79
 - utkorgen 78
- ## Meddelandeindikator
- definition 23
- ## Meddelandet Ange
- upplåsningskod 42, 44
- ## Meddelandet Fel PIN-kod. SIM
- Blockerat. 18, 148
- ## Meddelandet Inkommande
- samtal 58
- ## Meddelandet Missade
- samtal 63
- ## Meddelandet Samtal
- misslyckades 58

Meny

- menyn WAP-läsare 151
- anpassa 110

Meny

- bläddringsfunktion 112
 - funktioner 117
 - Genvägar 113
 - Granska bild 47, 49
 - indikator 21
 - listor 28
 - menyn Kalender 141
 - menyn Mina ringsignaler 109
 - menyn Miniräknare 146
 - Menyn Senaste samtal 62
 - Menyn Telefonbok 83
 - Menyn Textmeddelande 82
 - navigera 25, 27
 - skriva text 29
 - språk, inställning 112
 - ändra om funktioner 110
- ## Menyknapp 1, 26
- ## Menyn Mina ringsignaler 109
- ## Menyn Senaste samtal
- alternativ 62
 - öppna 62
- ## Menyn Textmeddelande 81
- ## Mikrofon 1
- ## Mina ringsignaler 104
- ## Miniräknare 146
- ## Möten Se kalender

N

- n-tecken 86
- Numerisk textinmatningsmetod 40
- Nummer till tjänster 121
- Nätinställningar 137

P

- Parkera ett samtal 67
- Paustecken 86
- PIN2-kod 121, 148
- PIN-kod
 - aktivera/avaktivera 147
 - definition 147
 - läsa upp 148
 - skydda SIM-kortet 147
- PPPÅminnelser
 - inställning 103
- Profil 52
- Programknappar
 - anpassa 111
 - bild 1, 26
- Programmet iTAP
 - skriva ord 35
 - ta bort text 38
- PUK-kod 148
- Påminnelser
 - kalender 142
 - röstmeddelande 103
 - textmeddelande 79, 103

R

- Radera ett samtal 61
- Reseladdare, använda 16
- Ring- och vibrationssignal
 - avaktivera 59
 - indikator 24
 - stänga av 19
- Ringa ett samtal
- Ringa upp
 - röstringning 89
- Ringa upp nummer
- Ringsignal
 - avaktivera 59
 - indikatorer 24
 - inställning 52
 - skapa 104
 - stänga av 19
 - volym, justera 19
- Roaming Se Serviceindikator
- Röstbrevlåda 65
- Röstetikett
 - definition 87
 - spela in 87
 - telefonboksindikator 83
- Röstringning
 - ringa upp nummer 89
 - spela in röstetikett 87

S

Saldoinformation 125

Samtal

avbryta 59

avsluta 20, 59

avvisa 59

besvara 20

flytta över 68

förhandsgranska

 videosamtal 50

infoga prefixsiffror 64

kostnader 125

larmnummer 60

lista över mottagna

 samtal 61

lista över slagna nummer 61

logg 61

lägga till siffror efter

 telefonnummer 63

mäta tid 123

obesvarat samtal 63

parkera 67

radera 61

ringa

ringa en logg 61

ringa upp

samtal väntar 67

signal, avaktivera 59

signal, skapa 104

signal, stänga av 19

signalprofil, inställning 52

Samtal

spara 61

spärra 120

ta emot 20

telefonkort 86

video 50, 62, 81, 90

Samtal väntar 67

Samtalsindikering

 inkommande samtal 58

 utgående samtal 62

Samtalskostnadsinformation 1

 25

Samtalstimers 123

Serviceindikator 23

Short message service. Se

 textmeddelande

Signal

avaktivera 53, 59

definition 52

indikatorer 24, 52

inställning 153

påminnelser 103

skapa 104

stänga av 19

SIM PIN2-kod 121, 148

SIM PIN-kod

 aktivera/avaktivera 147

 läsa upp 148

 skydda SIM-kortet 147

SIM-applikationer 160

- SIM-kort
 - applikationer 160
 - definition 14
 - försiktighetsåtgärder 14
 - läsa upp 18, 148
 - Meddelandet Fel PIN-kod.
 - SIM Blockerat. 148
 - meddelandet Fel PIN-kod.
 - SIM Blockerat. 18
 - meddelandet SIM
 - avstängt 148
 - PIN-kod 18
 - servicetelefonnummer 121
 - skydda 147
 - sätta i 14
 - Skicka ett samtal, se Ringa ett samtal
 - Skärmläckare 47, 153
 - SMS. Se textmeddelande
 - Snabbuppringning
 - ange nummer 122
 - använda 122
 - inställningar 65
 - använda 65
 - definition 65
 - inställningar 99
 - Spara ett samtal 61
 - Specifikationer 12
 - Spel 159
 - Språk, inställning 112
 - Spärra samtal 120
 - Standardlösenord 42
 - Strömbrytare 18
 - Symboler, ange 36, 37
 - Symbolmetoden för inmatning av text 36
 - Symboltextmetoden 37
 - Synkmeny 104
 - Säkerhetsanvisningar 10
 - Säkerhetskod 44
 - Sändknapp 1, 19, 20, 26, 61
- ## T
- Ta emot ett samtal 20
 - Tap/normal-metod, inmatning av text 30
 - Telefon
 - ansluta till extern enhet 130, 134
 - datum, inställning 52
 - frekvens, ändra 137
 - indikator för
 - textinmatning 23
 - kortnummer, använda 65
 - läsa 41
 - läsa upp 18, 41
 - lösenord 42
 - nätinställningar 137
 - signal, avaktivera 59
 - slå på/stänga av 18
 - språk, inställning 112
 - säkerhetskod 44

Telefon

- tid, inställning 52
- tillbehör, standard 13
- tillbehör, ytterligare 13
- trådlös anslutning 131, 132
- upplåsningskod 18, 44
- återstående belopp 125
- snabbuppringning 65

Telefonbok

- e-postadress 83
- fält 83
- infoga prefixsiffror 64
- kapacitet, kontrollera 99
- kopiera poster 97
- koppla ihop två nummer 63
- kortnummer 65, 83, 85
- kortnummer, använda 65
- nummertypsindikator 83
- postens namn 83
- primärt nummer, ställa in 96
- privata poster 94
- radera en post 91
- redigera en post 90
- ringa upp nummer 89
- röstetikettsindikator 83
- röstetikettspost 87
- snabbuppringning 65
- sortera poster 95
- spara en post 84
- Telefonnummer 83
- Telefonkortssamtal 86

Telefonnummer

- koppla ihop två nummer 63
- lägga till prefixsiffror 64
- lägga till siffror efter 63
- skicka textmeddelande till 76
- spara i telefonboken 84
- återuppringning 57

Text

- blinkande markör 30
- blockmarkör 31
- förtseende textinmatning med programmet iTAP 34
- inmatningsmetod, inställning 40
- inmatningsmetod, ändra 40
- klippa ut 38
- klistra in 38
- kopiera 38
- numerisk inmatningsmetod 40
- skriva med knappsatsen 29
- symbolmetoden 36, 37
- symboltabell 37
- tap/normal-metod 30
- teckentabell 32
- ångra 38
- Textmeddelande inkorgsinställningar 69
- läsa 82

- Textmeddelande
 - läsa 82
 - påminnelser 79, 103
 - radera 82
 - skicka 75, 76
 - status 78
 - ta emot 79
- Textmetod, inställning 40
- Tid, inställning 52
- Tillbehör
 - anslutningsportar 1
 - standard 13
 - tillval 13, 127, 134
- Tilläggstjänster, definition 13
- Timers 123
- Tonvalsmelodier 61, 63, 122, 165

U

- Underhåll av telefonen 170
- Upplåsningskod 18, 41, 44
- Utkorgen 78

V

- Verktyg 170
- Vibrationssignal
 - avaktivera 59, 104
 - indikator 24
 - inställning 52, 104
 - stänga av 19

- Vidarekoppling av samtal 118
- Vidarekoppling samtal 118
- Video 50
- Videosamtalsnyckel 50
- Volym
 - högtalare 19
 - högtalartelefon 19
 - knappar 19
 - ringsignal 19
- Vänster programknapp
 - anpassa 111
 - funktioner 1, 26
- Väntatecken 86

W

- WAP-läsare
 - menyn WAP-läsare 151
 - animering 152
 - bild 152
 - funktioner 151
 - Java-program 154
 - ljud 152
 - starta 150
- Webbsidor 150, 151

Y

- Ytterligare tillbehör,
definition 13

Å

Ångra kopiera, klipp ut eller
klistra in 38

Återuppringning

Automatisk

återuppringning 58

upptaget nummer 57

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com

Ref.No.: A31008-H8730-A8-2-5319



* A 5 B 0 0 0 7 5 1 8 6 5 7 1 *