

Innehållsförteckning

Redaktören har ordet	s. 157
Råd	s. 158
Beskrivning av ugnen	s. 159
Tillbehör	s. 160
Installation av ugnen	
Anslutning	s. 161
Praktiska dimensioner för inbyggnaden av ugnen	s. 162
Användning av ugnen	
Inställning av tiden	s. 163
Användning av mikrovågsläget	s. 164
Automatisk upptining med mikrovågen	s. 165-166
Användning av den kombinerade ugnsfunktionen	s. 167
Användning av den traditionella ugnsfunktionen	s. 168
Ändra tillredningstemperatur	s. 169-170
Programmera en sluttid för tillredningen	s. 171-172
Användning av tiduret	s. 173
Användning av barnsäkerheten	s. 173
Sätta displayen i standby	s. 174
Ugnens olika tillredningssätt	s. 174-175
Rengöring av ugnsutrymmet	s. 176
Byte av lampan	s. 176
Åtgärder vid problem	s. 177

Genom hela bruksanvisningen, anger symbolen



säkerhetsföreskrifter,

råd och knep.

Kära kund,

SV

Du har just blivit ägare till en ugn av märket SMEG och det vill vi tacka dig för.

Våra forsknings- och utvecklingslag har tagit fram en ny generation av apparater vars kvalitet, estetiska design, funktion och tekniska utveckling gör dem till exceptionella produkter som visar vårt kunnande.

Med rena linjer och modern estetik passar din nya ugn från SMEG in i ditt kök på ett harmoniskt sätt och förenar fullkomligt teknisk kompetens, tillredningsprestanda och estetisk lyx.

Du finner även i SMEGs produktutbud ett vidsträckt sortiment av integrerbara spishällar, köksfläktar, diskmaskiner, tvättmaskiner, mikrovågsugnar och kylskåp som du kan passa ihop med din nya ugn från SMEG.

Vi är naturligtvis angelägna om att våra produkter på bästa sätt motsvarar dina krav och vår kundservice står till tjänst för att svara på frågor eller ta emot förslag.

Med dessa "nya värdesobjekt" som står som landmärken i vår vardag, inbjuder SMEG, med sina enastående produkter, en helt ny levnadskonst.

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk för tillagning, uppvärmning och upptining av livsmedel. Tillverkaren frångår sig allt ansvar vid all annan användning av apparaten.

- Före användning, kontrollera att faten och redskapen är lämpliga att användas i mikrovågsugnen (till exempel: ugnsfast glas, porslin, m.m.)

- För att inte skada apparaten, låt den aldrig gå tom eller utan platta.

- Utför inga ingrepp på öppningarna vid låset på framsidan; detta kan skadas och fordra ingreppet av en serviceman.

- Vid uppvärmning av livsmedel i engångsbehållare av plast, papper eller andra antändningsbara material, håll ugnen under uppsikt då det finns risk för att materialen fattar eld.

- Användningen av metallbehållare, gafflar, skedar, knivar samt band och häftklammer av metall för fryspåsar avråds.

Det går dock bra, i enstaka fall, att värma rätter som är förpackade i låga aluminiumlådor (max 4 cm) utan lock. Emellertid blir uppvärmningstiden något längre. Se i dessa fall till att lådan placeras mitt på ugnsbotten och att den aldrig hamnar mindre än 1 cm från ugnens metallväggar eller lucka.

- För barn är det ytterst viktigt att:

- värma nappflaskorna utan nappen, skaka om innehållet och testa temperaturen på handens ovansida innan barnet dricker innehållet.

- blanda och kontrollera temperaturen av barnmaten före förtäring för att undvika risk för allvarliga inre brännskador.

WARNING: Låt barn använda ugnen utan tillsyn endast om lämpliga anvisningar givits för säker användning och om barnen förstår farorna som felaktig användning kan medföra.

- I de flesta fall rekommenderas att täcka över maten; på så vis bevaras livsmedelns smak och ugnen hålls ren. Innan mat tillreds eller vätska värms upp i en flaska eller en hermetiskt tillsluten behållare, skall emellertid korken eller locket tas bort för att undvika explosionrisk.

- Använd aldrig mikrovågsfunktionen för att värma upp eller tillreda ägg; varken i sina skal, i en gryta eller på ett fat. Dessa kan explodera och orsaka svåra brännskador och/eller definitivt skada ugnen.

- Vid uppvärmningen av vätskor, kan kokpunkten nås utan att de typiska ångbubblorna flyter upp till ytan. För att undvika spill och eventuella brännskador, vänta i 20 sekunder innan behållaren tas ut ur ugnen eller innan något läggs i behållaren för att undvika att vätskan plötsligt bubblar upp eller skvätter.


- Vid mindre mängder mat (en korv, en bulle, m.m.) placera ett glas vatten bredvid matbiten.

- Vid för långa uppvärmningstider kan maten torka ut och brännas vid. För att undvika detta, sätt aldrig in matvaror i mikrovågsugnen lika lång tid som rekommenderas för tillagningen i en traditionell ugn.

- Vid rökutveckling, håll ugnsluckan stängd, stäng av ugnen eller dra ur kontakten


Beskrivning av ugnen

SV

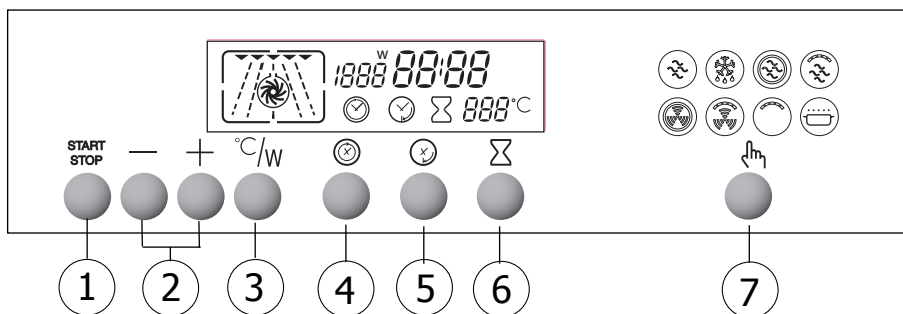

- 1 Knapp: Start/Stop
- 2 Inställning av tiden och temperaturen
- 3 Inställning av temperaturen/styrkan
- 4 Tillredningstid
- 5 Tillredningens sluttid
- 6 Oberoende tidur
- 7 Funktionsväljare

Detaljerad beskrivning av programverket

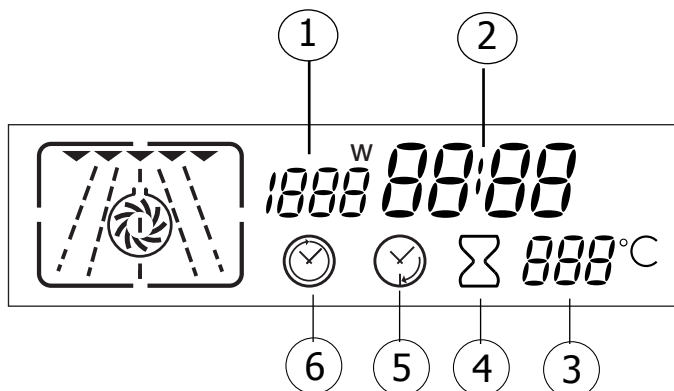

- 1 Styrkeindikator
- 2 Tids- och klockdisplay
- 3 Temperaturindikator
- 4 Symbol för tiduret
- 5 Symbol för tillredningens sluttid
- 6 Symbol för tillredningstiden


Tillbehör

Vändbart galler

Gallret går att vända och erbjuder därmed extra insättningshöjder.

Det skall endast användas för uppvärmning på 2 nivåer.

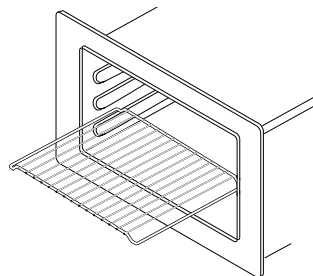

Gallret får endast användas tillsammans med behållare eller fat av metall med funktionerna




Det går emellertid att värma mat i en aluminiumlåda om denna isoleras från gallret med en tallrik.

Glasfat

Det kan ställas på ugnsbotten för att samla upp stekskyn eller fett från maten som tillreds på gallret.

Det kan även användas med funktionen  , .

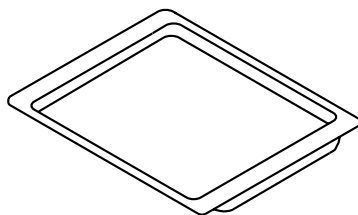

För att undvika att smutsa ned ugnen när de olika tillredningsfunktionerna används, kan glasfatet placeras på ugnsbotten.



När en rätt tillagats i ugnen, ta inte i något av redskapen som varit i ugnen utan att använda lämpligt skydd för händerna.

Anslutning

Elanslutningen måste utföras av en elektriker (se nedan). Denne skall se till att apparaten är ansluten enligt monteringsanvisningarna och lokala bestämmelser.

Då apparaten inte är ansluten till nätet via en stickpropp, skall en allpolig brytanordning (med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) finnas installerad på försörjningssidan enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

ANMÄRKNING: Vid spänningssättningen av ugnen, initieras apparatens elektronik, vilket neutraliserar belysningen i några sekunder.

Om ugnen ansluts till ett eluttag, skall detta vara tillgängligt efter apparatens installation.

Vi frånsäger oss allt ansvar vid olyckor som sker till följd av att apparaten inte jordats eller jordats felaktigt.

Arbetsspänning.....	220-240 V ~ 50 Hz
Total effektförbrukning vid tillredning.....	3,561 kW
Grillens nominella effekt.....	1,5 kW
Återgiven mikrovågseffekt.....	1000 W

Energiförbrukning

- för att uppnå 175° C0,29 kWh

- för att hålla 175° C i en timme.....0,78 kWh

SAMMANLAGT1,07 kWh

Ugnens praktiska dimensioner

Bredd.....42 cm

Höjd21 cm

Djup37 cm

Nyttvolym.....32 liter

Nätspänning	anslutning	minsta tvärsnitt på kabeln	elskyddsanordningens kaliber
230V~ 50 Hz	1 Fas + N	1,5 mm ²	16 A



Vissa inre delar kan vara strömförande och innebära risker för stötar även efter att strömmen slagits av. Att demontera skärmarna som skyddar mot ugnens mikrovågor kan vara farligt; lämna detta åt kompetent personal. Om strömförsörjningssladden är defekt, skall den bytas ut av kundservicen eller någon med likvärdig kompetens för att undvika all fara.

Praktiska mått för inbyggnaden av ugnen.

Ugnen erbjuder en optimal luftcirkulation som ger enastående resultat vid matlagning och rengöring, förutsatt att följande föreskrifter efterföljs:


Ugnen kan installeras under ett arbetsbord eller i en möbelkolonn med lämpliga dimensioner för inbyggnad. Skär ut en bit på 50 mm x 50 mm i den bakre panelen för förörjningsladden (se bilden nedan).

Centrera ugnen i möbeln så att ett mellanrum på minst 2 mm skiljer den från möblerna intill.

Materialet i möbeln som ugnen skall byggas in i måste vara värmebeständigt (eller vara klätt i sådant material)

För att placera ugnen i nischen måste dess elsladd vara urkopplad.

För bättre stabilitet, fäst ugnen i möbeln med 2 skruvar genom avsedda hål på de vertikala skenorna på sidorna (se bild). Borra först upp ett hål på $\varnothing 3$ mm i möbelns vägg för att undvika att virket spricker.

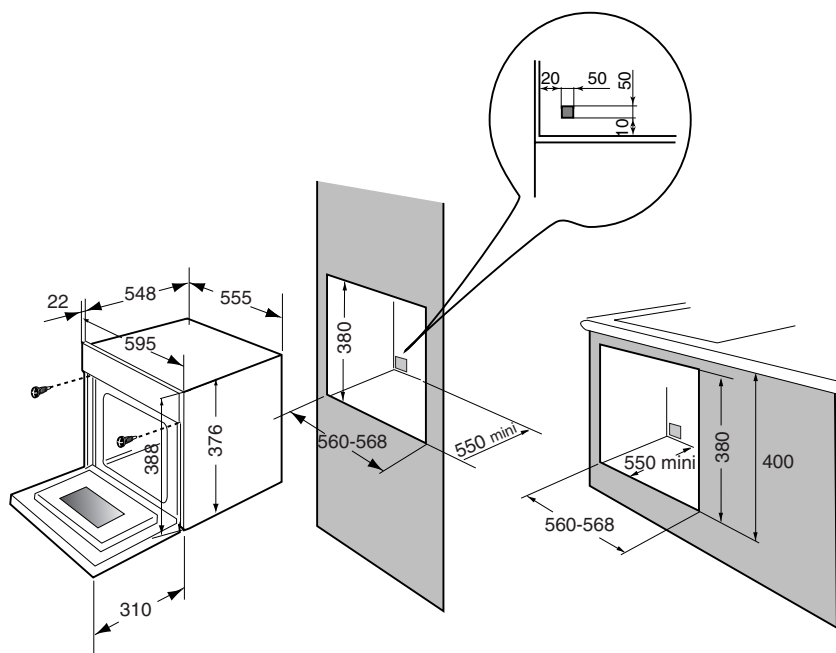

Användning av ugnen

Inställning av tiden



SV

Vid spänningssättningen




- Displayen blinkar.
- Ställ in tiden med knapparna **+** och **-** (håll knappen nedtryckt för att bläddra snabbare)



Exempel: 12:30.

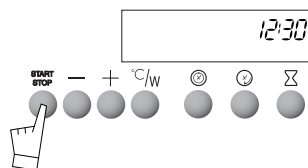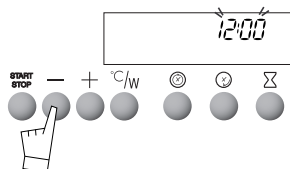
- Tryck på knappen **START/STOP** för att bekräfta.



Inställning av klockan

- Tryck samtidigt på knapparna  och  i några sekunder tills displayen blinkar.
- Ställ in tiden med knapparna **+** och **-**.
- Tryck på knappen  för att bekräfta.

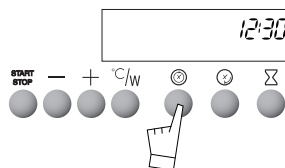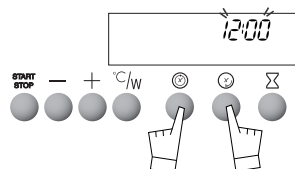

Om temperaturen inte bekräftas med knappen , registreras den automatisk efter några sekunder.



Användning av ugnen


Användning av mikrovågsfunktionen

UGNEN ERBJUDER 2 MIKROVÅGSFUNKTIONER


Funktionerna  , 


Observera: När någon av de två funktionerna används får ugnen aldrig vara tom.

Med knappen  , välj funktionen  .

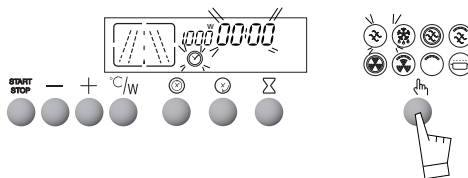




Inställning av tillredningstiden:

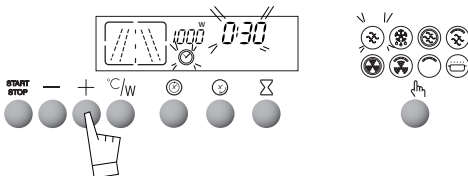- Knappen  blinkar
- Ställ in tiden med knapparna + och -
exempel: 30 sekunder




Inställning av styrkan:

- Tryck på knappen  ,  blinkar.
- Ställ in styrkan med knapparna + och -
exempel: 800 W
- Kontrollera att luckan är stängd.

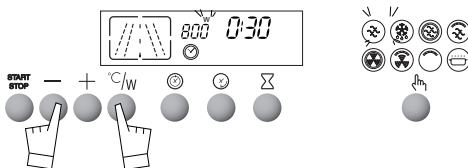

Bekräfta valet med knappen START/STOP. Ugnen startar och tiduret räknar ned tiden sekundvis.

Om nödvändigt, stoppa tillredningen med ett tryck på START/STOP i 1 sekund.

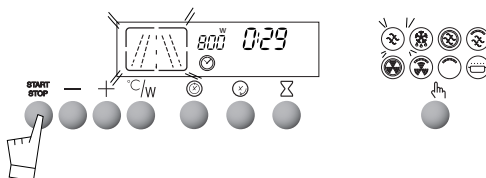

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER TILLREDNINGEN

När luckan öppnas medan ugnen går, avbryts pågående tillredning.

När luckan stängs, återupptas tillredningen efter ett tryck på START/STOP.

 **Funktionen  fordrar inte att styrkan ställs in.**

Automatisk upptining med mikrovågen

SV

Med denna nya mikrovågsugn behöver man inte längre vänta i timmar för att tina upp maten! Mikrovågen är frysexens bästa partner och tinar maten upp till tio gånger snabbare än vid rumstemperatur.

Råd:

- Upptiningstiden varierar med livsmedlens form, storlek, utgångstemperatur och kvalitet.
- Var noggrann och ta bort eventuella band och klämmor av metall från fryspåsen innan maten tinas upp direkt i påsen.
- Om det finns iskristaller på maten, avlägsna dessa med en kniv, i annat fall bildar isen en skärm som försenar upptiningen.
- Vid upptiningen av kött och fisk, lägg maten på en uppochnedvänd assiett placerad i en tallrik för att evakuera vätskan, som annars kan börja koka maten.
- För att få en homogen upptining, separera kött- och fiskbitarna så fort det blir möjligt och fortsätt upptiningen.
- Vänd eller rör om maten efter halva upptiningstiden.
- Låt maten ligga en stund efter upptiningen. Regel: låt maten stå lika länge som det tar för att tina upp den.
- Frys aldrig om mat utan att först bereda den.

Automatisk upptining i mikrovågen



Upptining bröd och pasta	Livsmedel	Mängd	Tid	lägg i glasfatet placerat på ugnsbotten
	baguette	100 g	45 s till 55 s	
	runt bröd	200 g	1 till 1 min 30 s	
	mör- eller smördeg	400 g	2 min till 2 min 30 s	
		300 g	1 min	
Upptining skaldjur	Livsmedel	Mängd	Tid	lägg i glasfatet placerat på ugnsbotten
	pilgrims musslor (köttet)	500 g	5 min	
	skalade räkor	100 g	1 min 30 s till 2 min	
	hela rosa räkor	200 g	5 till 7 min	
	gambasräkor (10)	500 g	11 till 13 min	
havskräftor	1000 g	10 till 11 min		
Upptining fisk	Livsmedel	Mängd	Tiden	lägg i glasfatet placerat på ugnsbotten
	torsk- eller koljafiléer	400 g	3 till 4 min	
	vitling, kummel	500 g	3 till 4 min	
	sjötunga, spätta (2)	300 g	2 min till 2 min 30 s	
	sejskivor	1 skiva	1 min 30 s till 2 min	
	lyrtorsk, lax	4 skivor	4 till 5 min	
forell (3)	540 g	4 till 5 min		
Upptining kött	Livsmedel	Mängd	Tid	lägg i glasfatet placerat på ugnsbotten
	kyckling, duva	500 g till 600 g	5 till 7 min	
	kycklingschnitzel (2)	200 g	3 till 4 min	
	kycklinglår (4)	1000 g	7 till 9 minvänd efter halva tiden	
	hel höna	1000 g	11 till 13 min	
	kalvkotlett	600 g	5 min	
	oxstek	1000 g	10 min	
köttfärsbiff (4)	360 g	3 till 4 min		
köttärningar	600 g	6 till 7 min		
Upptining frukt	Livsmedel	Mängd	Tid	lägg i glasfatet placerat på ugnsbotten
	jordgubbar	250 g	2 till 3 min	
	hallon, moreller	250 g	2 till 3 min	
	röda vinbär, blåbär, svarta vinbär	250 g	2 min 3 s till 4 min	

Användning av den kombinerade ugnsfunktionen


Ugnen har 2 funktioner som kombinerar traditionell tillredning och mikrovåg




Observera: När någon av de två funktionerna används får ugnen aldrig vara tom.

Med knappen , välj funktionen .


Inställning av tillredningstiden:

- Symbolen  blinkar
- Ställ in tiden med knapparna + och -
exempel: 30 sekunder

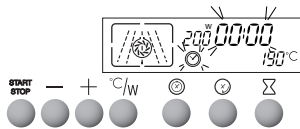





Inställning av styrkan:

- Tryck på knappen °C/W, 200 W blinkar.
- Ställ in styrkan med knapparna + och -
exempel: 100 W

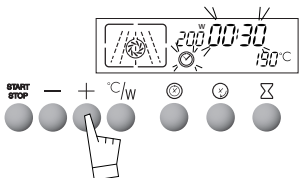

Inställning av temperaturen:

- Tryck på knappen °C/W, °C blinkar
 - Ställ in med knapparna + och -
exempel: 200° C
 - Kontrollera att luckan är väl stängd.
- Bekräfta valet med knappen START/STOP.
Ugnen startar och tiduret räknar ned tiden sekundvis.

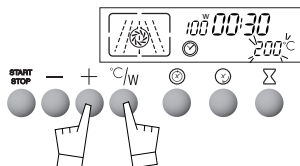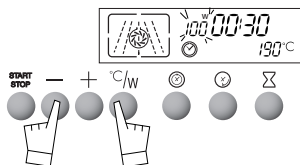

När som helst under tillagningen är det möjligt att justera tillredningstiden, styrkan och temperaturen.

Om nödvändigt, avbryt tillredningen med ett tryck på START/STOP i 1 sekund.

ÖPPNING AV LUCKAN UNDER TILLREDNINGEN

När luckan öppnas medan ugnen går, avbryts pågående tillredning.

När luckan stängs, återupptas tillredningen efter ett tryck på START/STOP.


SV


Användning av den traditionella ugnsfunktionen


Med detta funktionssätt utgör motstånden den enda energikällan.

Funktioner: 

• Välj tillredningssätt.

• Välj, med knappen , önskad funktion:

Exempel: läge "  ".

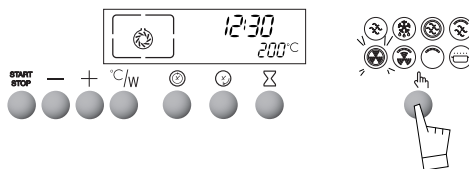


Håll knappen nedtryckt för att rulla fram

 tillredningsfunktionerna.

Temperaturen visas :

Exempel: 200° C.

• Tryck på knappen **START/STOP** för att starta tillredningen.

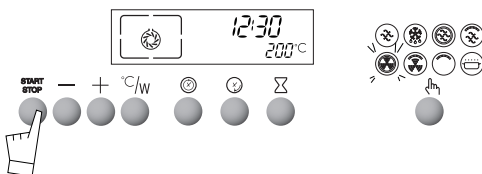

Ugnen föreslår den temperatur som används oftast.


Det är dock möjligt att ställa in temperaturen

• Tryck på knappen **°C/W**.

Symbolen **°C** blinkar.

• Ställ in med knapparna

+ och -.

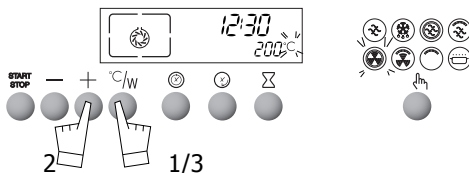

• Bekräfta valet med knappen **°C** (om temperaturen inte bekräftas med knappen **°C/W**, registreras den automatiskt efter några sekunder).

Under tillredningen blinkar den inställda temperaturen: när denna nås, slutar displayen att blinka och ugnen avger en 3 sekunder lång ljudsignal.


Specialfall: **Inställbar grill:**

- Föreslagen styrka: turbogrill- = 66 %
- Inställning från - 1 - = 50 % till - 4 - = 100 %
- Avbryt tillredningen med knappen **START/STOP** i 1 sekund.

Det är inte nödvändigt att ange en tillredningstid med den traditionella ugnsfunktionen.

Ändra tillredningstemperatur

Traditionell tillredning

Temperaturen går att ändra för traditionella tillagningar vid valet av tillredningssätt eller då ugnen redan är i gång: 




Tryck på knappen °C/W (i ca 2 sekunder) tills temperatursiffrorna blinkar.

Ställ in önskad temperatur med knapparna + och -.

Bekräfta med ett tryck på knappen °C/W.


Vid nästföljande tillredningar kommer denna temperatur att användas.

Temperaturen kan på detta vis ställas in godtyckligt många gånger.

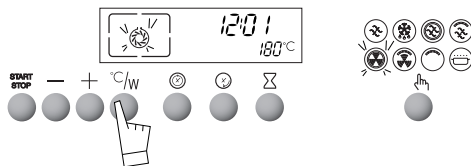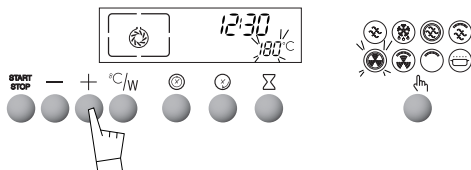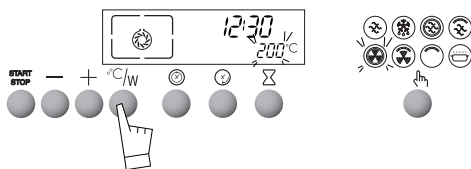

Tillredning med mikrovågor

När mikrovågen används, går det att ändra styrkan vid valet av tillredningssätt eller då ugnen redan är i gång:




 Tryck på knappen °C/W (ca 2 sekunder) tills siffrorna för styrkan blinkar.

Ställ in önskad styrka med knapparna + och -.

Godkänn med ett tryck på knappen °C/W.

Vid nästföljande tillredningar kommer denna styrka att användas.

Tillredningsstyrkan kan på detta vis ställas in godtyckligt många gånger.

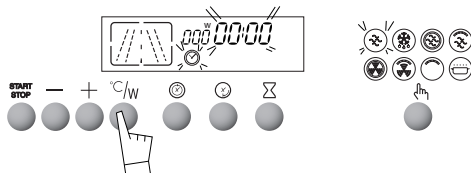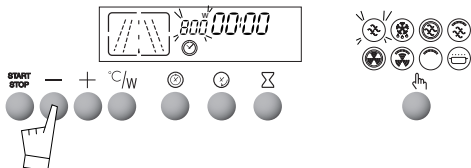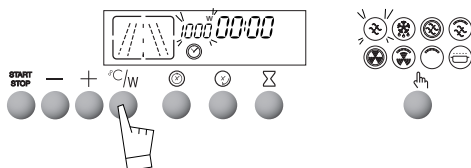



SV

Kombinerad tillredning Traditionell - Mikrovåg


När kombinerad tillredning används, går det att ändra styrkan och temperaturen vid valet av tillredningssätt eller då ugnen redan är i gång:




Tryck på knappen ° C/W (ca 2 sekunder) tills siffrorna för styrkan blinkar.

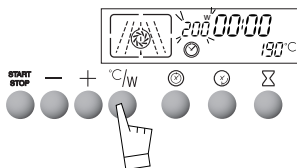

Ställ in önskad styrka med knapparna + och -.


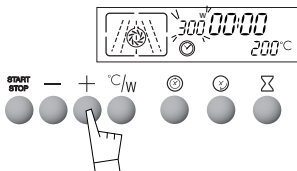


Godkänn med ett tryck på knappen ° C/W.

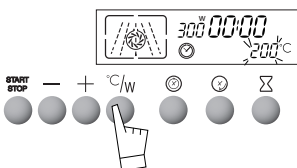


Man kommer då till inställningen av temperaturen.

Temperatursiffrorna blinkar.



Ställ in önskad temperatur med knapparna + och -.

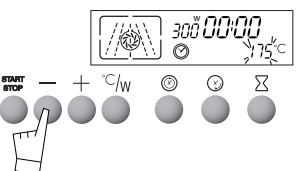

Bekräfta valet av styrka och temperatur med ett tryck på START/STOP.

Vid nästföljande tillredningar kommer denna temperatur och styrka att användas. Temperaturen och styrkan kan på detta vis ställas in godtyckligt många gånger.




Inga egna inställningar är möjliga vid användning av funktionen



Programmera sluttiden för en tillredning

SV

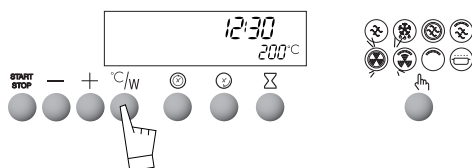



Välj önskat tillrednings sätt och justera eventuellt temperaturen.





Exempel: roterande värme 



Temperatur 200° C.

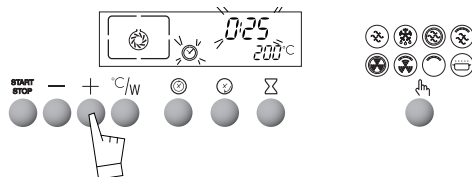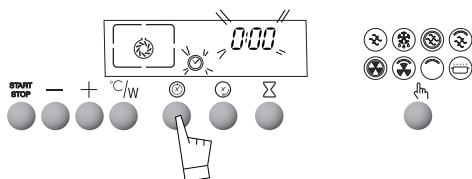

Tryck på knappen "tillredningstid" 

Tillredningstiden 0:00 samt symbolen  blinkar för att indikera att inställningen är möjlig.



Tryck på knappen + eller - för att reglera önskad tid.
exempel: 25 min tillredningstid.

Den justerade tiden registreras automatiskt efter några sekunder; den kan annars bekräftas med ett tryck på knappen . Tiden visas då på displayen igen och symbolen  slutar att blinka.

Efter detta börjar ugnen värmas. Vid tillredningstidens slut hörs en serie ljudsignaler under några minuter och symbolen  blinkar. För att stänga av ljudsignalen, tryck på knappen START/STOP i 1 sekund. När som helst går det att kontrollera eller ändra tillredningens sluttid med ett tryck på knappen . För att radera programmeringen, tryck på knappen START/STOP.



Programmerad tillredning med inställd sluttid

Denna funktion är endast tillgänglig för följande tillredningssätt




- Gör som vid en programmerad tillredning och, efter tillredningstiden,

- Tryck på knappen "Sluttid för tillredningen"


, tillredningens sluttid visas och blinkar med symbolen  för att indikera att inställningen är möjlig.

Exempel: Klocka är 12:30.

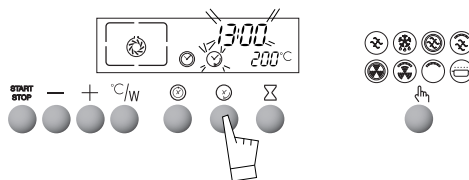

En tillredningstid på 30 min har programmerats.

Sluttiden som visas för tillredningen är 13:00.



- Ställ in sluttiden för tillredningen med knapparna + och -.


Exempel: Sluttid 14:00.

När sluttiden väl programmerats, visar displayen tiden på nytt.

Efter detta, börjar uppvärmningen av ugnen så att tillredningen blir färdig till kl. 14:00.


När tillredningen är klar, hörs en serie ljudsignaler i några minuter. För att stänga av ljudsignalerna, tryck på knappen START/STOP i en sekund.




När som helst går det att kontrollera eller ändra tillredningens sluttid med ett tryck på knappen . För att radera programmeringen, tryck på knappen START/STOP.


Användning av tiduret



Ugnen är utrustad med ett elektroniskt tidur som är **oberoende av ugnens övriga funktioner** och som kan användas för att räkna ned en godtyckligt inställd tid. När detta används, visas tidurets tid istället för klockan.

- Tryck på timglasknappen . Displayen blinkar och symbolen för timglas kommer upp och blinkar.

- Tryck på knapparna + eller - tills önskad tid erhålls (max 59 minuter 50 sekunder). Displayen slutar blinka efter några sekunder och tiduret startar och räknar ned tiden sekundvis. När tiden väl löpt ut, avger tiduret en serie ljudsignaler och symbolen  blinkar.

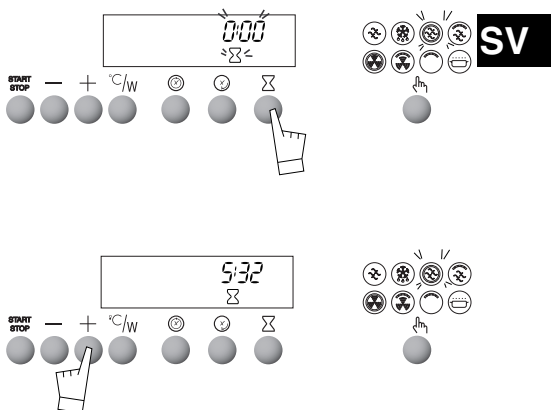Tryck på knappen  eller **START/STOP** för att stänga av ljudsignalerna. Displayen visar då tiden på nytt.



 **Tiden som återstår går att ändra med knappen  och inställningen sker med knapparna + och -. När som helst är det möjligt att radera programmeringen genom att ställa tiden på 0:00 och trycka på knappen START/STOP.**


Användning av barnsäkerheten


För att undvika olämplig start av ugnen, är det möjligt att låsa kontrollerna, för detta:

- Tryck på knappen **START/STOP** tills en lång ljudsignal låter.

Släpp inte upp knappen förrän ljudsignalen upphört och en nyckel visas på displayen.

- För att låsa upp kontrollerna, ta om samma procedur. Tryck på knappen **START/STOP** tills en lång ljudsignal låter.

Släpp inte upp knappen förrän ljudsignalen upphört och nyckeln  försvunnit från displayen. Endast funktionen "oberoende tidur" fortsätter att fungera.

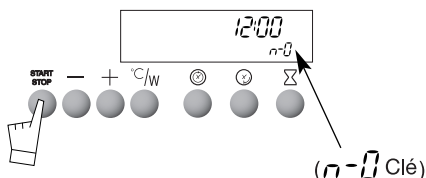


Sätta displayen i standby

För att begränsa strömförbrukningen då ugnen inte är i gång, går det att sätta displayen i STANDBY.


För detta, följ proceduren nedan

AKTIVERING AV STANDBYEN:

- Ugnens display skall visa tiden.
- Tryck samtidigt på knapparna **+ och -** i 5 sekunder.
- Displayen visar "Lcd off".
- Släpp knapparna.
- Efter 30 sekunder släcks displayen.


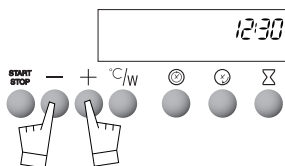


Ugnen är nu i standby, den släcks automatiskt efter 30 sekunder då tiden visas.

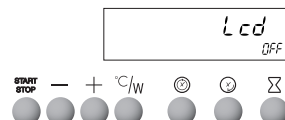

AVAKTIVERING AV STANDBYEN:


























- Ugnens display skall visa tiden.
- Tryck samtidigt på knapparna **+ och -** i 5 sekunder.
- Displayen visar "Lcd on".
- Släpp knapparna.
- Ugnen är inte längre i STANDBY-läge, displayen förblir tänd.

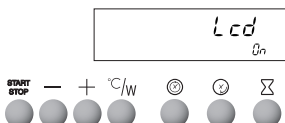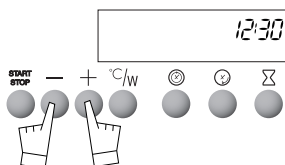

Tillredningsätt



**Vid användning blir apparaten varm. Undvik all kontakt med värmemotstånden inuti ugnen.
Små barn bör hållas undan från ugnen.**

FUNKTION	Komponenter som är aktiva	BESKRIVNING AV FUNKTIONEN	Rekommenderad höjd
<p>Styrka min / förinställd / max 100 W / 1000 W / 1000 W</p>  <p>Mikrovåg</p>	<p>Tillredning </p> <p>Uppvärmning </p>	<p>Energikällan utgörs av mikrovågor. Fördelningen sker medels den kombinerade verkan av</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 generator i den övre delen - 1 generator i den nedre delen 	
 <p>Auto upptining</p>		<p>Denna funktion ger optimal upptining.</p>	
<p>Temperatur min / förinställd / max 40° / 190° / 210°</p> <p>Styrka 100 W / 200 W / 350 W</p>  <p>Kombinerad mikrovåg</p>		<p>Detta läge kombinerar den roterande värmen med mikrovågorna. Den roterande värmen steker maten genom cirkulationen av den varma luften och mikrovågorna snabbnar upp tillredningen på djupet.</p>	
<p>1 till 4 100 W / 200W / 500 W</p>  <p>Kombinerad grill</p>		<p>Detta läge kombinerar grillen och mikrovågorna. Grillen bryner maten och mikrovågorna genomstekter den.</p>	
<p>Temperatur min / förinställd / max 40° / 200° / 250°</p>  <p>Roterande värme</p>		<p>Värmekällan utgörs av ett motstånd som är placerat längst in i ugnen, luften sugs upp av en turbin i mitten som sedan sprider den på sidorna. Förvärmning är inte nödvändigt, förutom för rätter som fordrar väldigt korta tillagningar (mördegskakor) eller som skall brynas (oxstek). Den roterande värmen är särskilt lämplig för:</p> <ul style="list-style-type: none"> - att bevara ljust kött mörkt - grönsaker och fisk 	
<p>1 till 4</p>  <p>Turbogrill</p>		<p>Detta läge kombinerar turbinens och grillens effekter: grillen strålar infraröd värme på maten och luftcirkulationen från turbinen dämpar dess effekt. Med denna funktion går det att grilla och steka utan att använda ett roterande spett.</p>	
<p>1 till 4</p>  <p>Grill</p>		<p>Med denna funktion, kan man grilla/rosta: skivat bröd, tjocka köttbitar, korv.</p>	
<p>Förinställd temperatur 35°</p>  <p>Håll varm</p>		<p>Maten hålls varm med hjälp av turbinen som cirkulerar uppvärmd luft kring rätten. Temperaturen överstiger aldrig 50° C för att undvika att maten torkar ut.</p>	

SV

Rengöring av ugnsutrymmet

Låt ugnen först svalna innan den rengörs för hand.

Använd aldrig **skurpulver, stålull eller vassa föremål som riskerar att repa ugnen.**

- Tippning av grillen:

Grillen går att tippa för att rengöra grillens övre del.

- Dra grillen en aning framåt
- Tippa grillen
- Taket blir tillgängligt

För att sätta tillbaka grillen, gör samma sak i omvänd ordning.



Sätt inte på ugnen med grillen i tippat läge.

- Uttagning av ugnsstegarna:

Stegarna kan plockas ut för rengöring

- Lyft en aning
- Rotera utan att ta i
- Plocka ut.

- Håll alltid ytan kring luckan och ugnsytrymmet ren. Om ytan skadats pga. stora mängder smuts, kontakta en kompetent tekniker innan apparaten används.

- Om ugnen luktar eller är nedsmutsad, koka upp vatten med citronjuice eller vinäger i en kopp i 2 min i ugnen och rengör väggarna med lite diskmedel.

Byte av lampan

• Lampan sitter i taket i ugnsutrymmet.



Före varje ingrepp på lampan, koppla ur ugnen för att undvika risk för stötar och låt, vid behov, apparaten först svalna.

a) Tippa grillen.

a) Skruva loss lampglaset (se motstående figur).


b) Skruva loss lampan åt samma håll.

Lampans specifikationer:

- 15 W
- 220-240 V
- 300° C
- sockel E 14

d) Byt lampan, sätt sedan tillbaka lampglaset.

e) Sätt tillbaka grillen och koppla in ugnen igen.

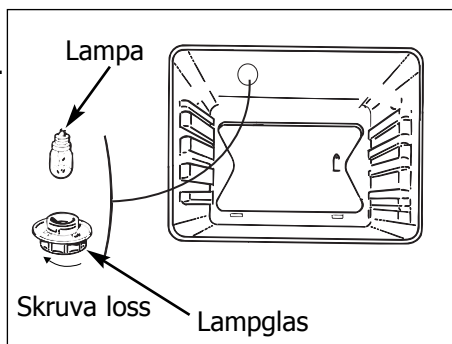

För att skruva loss lampglaset och lampan, använd en gummihandske för att underlätta demonteringen.

Åtgärder vid problem

Om ugnen inte verkar fungera som den ska, behöver det inte innebära att det är något fel. I vilket fall, kontrollera följande punkter:

SV

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärd
Ugnen blir inte varm.	<ul style="list-style-type: none"> - Ugnen är inte inkopplad. - Säkringen har gått. - Temperaturen som ställts in är för låg. - Andra orsaker. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koppla in ugnen. - Byt säkringen och kontrollera dess värde (16A). - Höj den inställda temperaturen. - Kontakta kundservicen.
Ugnslampan fungerar inte längre.	<ul style="list-style-type: none"> - Lampan är sönder. - Ugnen är inte inkopplad eller säkringen har gått. 	<ul style="list-style-type: none"> - Byt lampa. - Koppla in ugnen eller byt säkring.
Kylfläkten fortsätter att gå efter att ugnen stoppat.	<ul style="list-style-type: none"> - Fläkten skall stoppa efter högst en timme, eller då ugnstemperaturen gått ned till ca 125° C. - Om den inte stannar efter 1 timme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Det är helt normalt - Kontakta kundservicen.
Ugnen avger gnistor.	<ul style="list-style-type: none"> - Ett metalliskt föremål befinner sig för nära en vägg eller gallret. 	<ul style="list-style-type: none"> - Avlägsna alla metallföremål från ugnsväggarna. - Använd aldrig några metallföremål med gallret.
Maten värms inte med mikrovågsfunktionen.	<ul style="list-style-type: none"> - Mikrovågorna når inte rätten. - Luckan är inte riktigt stängd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att redskapen är lämpliga att användas i mikrovågsugnar. - Kontrollera att luckan är stängd.
Ugnslampan förblir tänd trots att ugnen inte är på.	<ul style="list-style-type: none"> - Ugnsluckan är inte riktigt stängd. - En mikrovågskomponent är defekt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera att luckan är stängd. - Kontakta kundservicen.
Rökutveckling under tillredningen.	<ul style="list-style-type: none"> - För hög tillredningstemperatur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minska tillredningstemperaturen
Ugnen låter efter tillredningen.	<ul style="list-style-type: none"> - Fläkten i ugnens övre parti (osynlig) går (även i stoppläge) 	<ul style="list-style-type: none"> - Det är normalt, ugnen är utrustad med en fläkt som går tills ugnen svalnat.

I varje fall, om ingreppet inte hjälper, kontakta kundservicen snarast.

