


Zappas

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

P 53

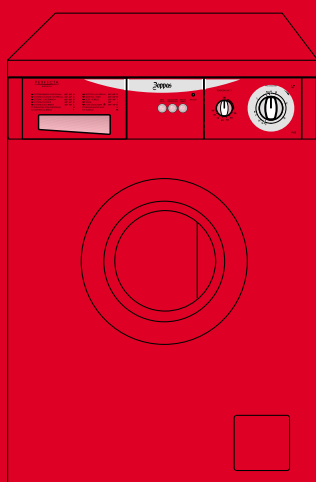

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ καταναλωτή,

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες λειτουργίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στις πρώτες σελίδες. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική αναφορά και παραδώστε το σε τυχόν μελλοντικούς ιδιοκτήτες .

Φθορές κατά τη μεταφορά

Όταν βγάλετε την συσκευή από την συσκευασία, ελέγξτε αν έχει κάποια ζημιά. Αν έχει, μην την χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με το κέντρο του σέρβις.

Τα ακόλουθα σύμβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού.



Το προειδοποιητικό τρίγωνο και /ή οι λέξεις κλειδιά (Προειδοποιήσεις!, Προσοχή!) τονίζουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια σας ή τη σωστή χρήση της συσκευής.



Πληροφορίες που έχουν αυτό το σύμβολο παρέχουν επιπρόσθετες οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για σωστή χρήση της συσκευής.



Συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την οικονομική και οικολογική χρήση της συσκευής

**Η συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος:
Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί**

Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις	4-5	Συντήρηση	18
Απόρριψη	5	Εξωτερικό καθάρισμα	18
Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος	5	Συρτάρι απορρυπαντικού	18
Τεχνικά χαρακτηριστικά	6	Φίλτρο αποχέτευσης νερού	18
Εγκατάσταση	7-8	Φίλτρο σωλήνα τροφοδοσίας	19
Αποσυσκευασία	7	Προφύλαξη κατά του πάγου	19
Υδραυλική σύνδεση	7	Άδειασμα ανάγκης	19
Οριζοντίωση	8	Προβλήματα στη λειτουργία 20-21	
Ηλεκτρική Σύνδεση	8		
Το καινούργιο σας πλυντήριο	9		
Περιγραφή της συσκευής	9		
Συρτάρι υποδοχής του απορρυπαντικού	9		
Χρήση	10		
Πίνακας ελέγχου	10		
Περιγραφή του χειριστηρίου	10		
Συμβουλές πλύσης	11		
Διαλογή	11		
Θερμοκρασίες	11		
Μέγιστη φόρτωση	11		
Βάρη των ρούχων	11		
Αφαιρώντας τους λεκέδες	11		
Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα	12		
Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων	13		
Διαδοχή ενεργειών	14-15		
Πίνακας προγραμμάτων	16-17		

Προειδοποιήσεις

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις παρέχονται για το συμφέρον της γενικής ασφάλειας. Θα πρέπει να τις διαβάσετε πριν να εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί η συσκευή.

Εγκατάσταση

- Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες μεταφοράς και συσκευασίας. Σοβαρές ζημιές μπορεί να προκληθούν αν δεν αφαιρεθούν ή δεν αφαιρεθούν τελείως. Αναφερθείτε στην σχετική παράγραφο στο βιβλίο των οδηγιών.
- Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να εκτελεστούν από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Όλες οι απαιτούμενες υδραυλικές εργασίες για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να εκτελεστούν από έναν εξειδικευμένο υδραυλικό ή αρμόδιο άτομο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά στο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος.
- Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο με χαλί, παρακαλώ ρυθμίστε τα ποδαράκια της για να διασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Χρήση

- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό από αυτό που έχει σχεδιαστεί.
- Να πλένετε μόνο υφάσματα που προορίζονται για πλύσιμο στο πλυντήριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ακολουθείτε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ετικέτα του ίδιου του ρούχου.
- Ποτέ μην υπερφορτώνετε την συσκευή. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα όπως νομίσματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημία
- Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσματα που έχουν ποτισθεί με προϊόντα πετρελαίου. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί πτητικά υγρά καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί πλήρως από το ύφασμα πριν να το βάλετε στην συσκευή.
- Τοποθετήστε μικροαντικείμενα όπως κάλτσες, ζώνες κ.τ.λ σε μια μαξιλαροθήκη για να αποφευχθεί η εμπλοκή τους στον κάδο και στον σωλήνα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις συστηθείσες ποσότητες μαλακτικού ρούχων. Η υπερβολική δόση μαλακτικού μπορεί να βλάψει τα ρούχα.
- Αφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς μισάνοιχτη όταν δεν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο. Αυτό βοηθάει στο να διατηρηθεί η στεγανότητα της πόρτας και αποτρέπει το σχηματισμό μυρωδιάς μούχλας.
- Πριν να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει αδειάσει. Στην αντίθετη περίπτωση αδειάστε το νερό σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.
- Μετά την χρήση πάντα να βγάζετε την συσκευή από το καλώδιο και να κλείνετε την παροχή νερού.

Γενική ασφάλεια

- Η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Επισκευές που γίνονται από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή ή τραυματισμό. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Επισκευών της περιοχής σας.
- Ποτέ μην τραβάτε από το καλώδιο για να βγάλετε τη συσκευή από τη την πρίζα.
- Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος το σε υψηλές θερμοκρασίες το γυαλί της πόρτας ζεσταίνεται. Μην το ακουμπάτε!


Ασφάλεια για τα παιδιά

- Τα παιδιά συνήθως δεν γνωρίζουν πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν οι ηλεκτρικές συσκευές. Όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία, μην αφήνετε τα παιδιά να το πλησιάσουν με σκοπό να παίξουν.
- Τα υλικά συσκευασίας (πχ. Πλαστική μεμβράνη, πολυστυρόλιο) μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν έως και ασφυξία. Φυλάξτε τα σε σημείο που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.

- Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές σημείο, μακριά από τα παιδιά.
- Ελέγξτε αν μικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα έχουν μπει μέσα στον κάδο.
- Αν θέλετε να πετάξετε το πλυντήριο, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το μάνταλο της πόρτας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παγιδευτούν μικρά παιδιά μέσα στο πλυντήριο.

Απόρριψη

Υλικά Συσκευασίας

Τα υλικά που είναι μαρκαρισμένα με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα.

>PE<=Πολυαιθυλένιο

>PS<=Πολυστυρένιο

>PP<=Πολυπροπυλένιο

Για να μπορέσετε να τα ανακυκλώσετε πρέπει να τα τοποθετήσετε στα κατάλληλα μέρη που συλλέγονται.

Πλυντήριο

Για την παλιά σας συσκευή χρησιμοποιήστε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης. Βοηθήστε να διατηρηθεί η πόλη σας καθαρή.

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος

Για να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια και να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος, σας προτείνουμε να ακολουθήσετε στις παρακάτω συμβουλές :

- Τα ελαφρά λερωμένα ρούχα μπορούν να πλυθούν χωρίς πρόπλυση εξοικονομώντας έτσι απορρυπαντικό, νερό και χρόνο (προστατεύοντας επίσης και το περιβάλλον).
- Το πλυντήριο λειτουργεί πιο οικονομικά εάν είναι εντελώς γεμάτο.
- Με επαρκή προ-αντιμετώπιση, οι λεκέδες και η ελαφριά βρωμιά μπορεί να αφαιρεθεί. Τότε τα ρούχα μπορούν να πλυθούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Βάλτε την ποσότητα του απορρυπαντικού που αντιστοιχεί: στην σκληρότητα του νερού, στον βαθμό βρωμιάς στα ρούχα και στην ποσότητα των ρούχων που θα πλυθούν.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ύψος	85 εκ
	Πλάτος	60 εκ
	Βάθος	60 εκ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ	Βαμβακερά	5 κιλά
	Συνθετικά	2 κιλά
	Ευαίσθητα	2 κιλά
	Μάλλινα	1 κιλό
ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ		500 στρ. μέγιστο
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ		220-230 V / 50 Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ		2100W
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		10 A
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	ελάχιστο	5 N/cm ²
	μέγιστο	80 N/cm ²




Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
73/23 EEC της 19/02/73 περί Χαμηλής Τάσης
89/336 EEC της 03/03/89 περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Εγκατάσταση


Αποσυσκευασία

Πριν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία, αφαιρέστε από τη συσκευή σας τους μηχανισμούς προστασίας που έχουν τοποθετηθεί για τη μεταφορά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:


Σας συμβουλεύουμε να φυλάξετε όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας: θα πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στη συσκευή σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησής της

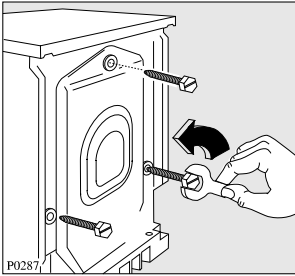



1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις 3 βίδες της πίσω πλευράς με ένα κατσαβίδι.

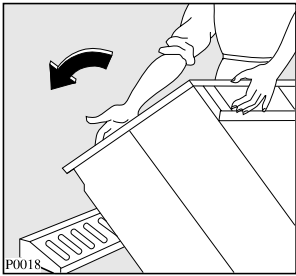

2. Ακουμπήστε τη συσκευή στην πίσω πλευρά της και τοποθετήστε ανάμεσα στο πάτωμα και το πλυντήριο μία από τις σφήνες από αφρολέξ. Προσοχή να μην συνθλίψετε τους σωλήνες.

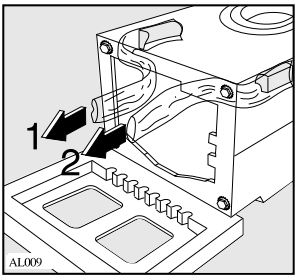

3. Βγάλτε με προσοχή το νάilon σακουλάκι αριστερά (1) τραβώντας το προς το κέντρο της συσκευής. Βγάλτε με τον ίδιο τρόπο το σακουλάκι δεξιά (2).

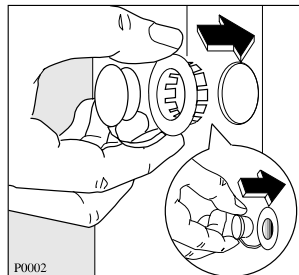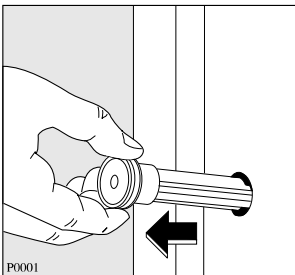

4. Επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση και αφαιρέστε τους τρεις πλαστικούς πείρους.
5. Βουλώστε τις τρύπες που έχουν παραμείνει ανοιχτές με τη βοήθεια των 3 πλαστικών πωμάτων που περιέχονται στο φάκελο με τις οδηγίες χρήσης.


Υδραυλική σύνδεση

Θα πρέπει να υπάρχει βρύση με ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ κοντά στο πλυντήριο, με έναν βιδωτό σωλήνα σύνδεσης διαμέτρου 3/4 αερίου για την παροχή νερού, έναν νεροχύτη, μια λεκάνη ή ένα εντοιχισμένο αποχετευτικό σύστημα.


Προηγουμένως ελέγξτε αν:

- δεν πρόκειται για παροχή ζεστού νερού.
- το τρεχούμενο νερό είναι καθαρό. Αν όχι, αφήστε να τρέξει αρκετή ποσότητα νερού για να παρασύρει ό,τι υπολείμματα έχουν συγκεντρωθεί στους σωλήνες.

Ζητήστε από έναν υδραυλικό να ελέγξει το μόνιμο εντοιχισμένο αποχετευτικό σύστημα.

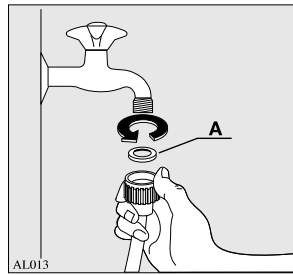


A) Τοποθετήστε το λαστιχένιο σύνδεσμο, που εμπεριέχεται στη συσκευασία μέσα σε μια πλαστική σακούλα (A), στην άκρη του σωλήνα εισαγωγής και βιδώστε τον προσεκτικά στη βρύση, προσέχοντας να μην καταστρέψετε τα πάσα και στερεώστε το γερά το περικόχλιο από πάνω για να μην υπάρξει διαρροή.

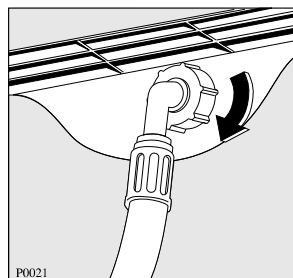


B) Αν χρειαστεί, στρίψτε καταλλήλως τον σωλήνα, ξεβιδώνοντας το περικόχλιο στο πίσω μέρος της συσκευής

C) Τώρα σφίξτε ξανά το περικόχλιο για να μην υπάρξουν διαρροές. (Ανοίξτε τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν στάζει και ξανακλείστε την.)

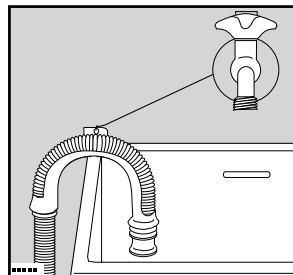

D) Τοποθετήστε τον σωλήνα εξαγωγής σε μια λεκάνη ή ένα νεροχύτη, με τη βοήθεια του κυρτού τμήματος που θα βρείτε ξεχωριστά. Το κυρτό τμήμα πρέπει να εισαχθεί στο στόμιο του σωλήνα για να ασφαλίσει το υποστήριγμα. Το τμήμα αυτό επιτρέπει στο σωλήνα να στερεώνεται στον τοίχο μέσω ενός ανοίγματος στο πάνω μέρος, κι έτσι ο σωλήνας δεν κινείται και αποφεύγεται ενδεχόμενη πτώση του.

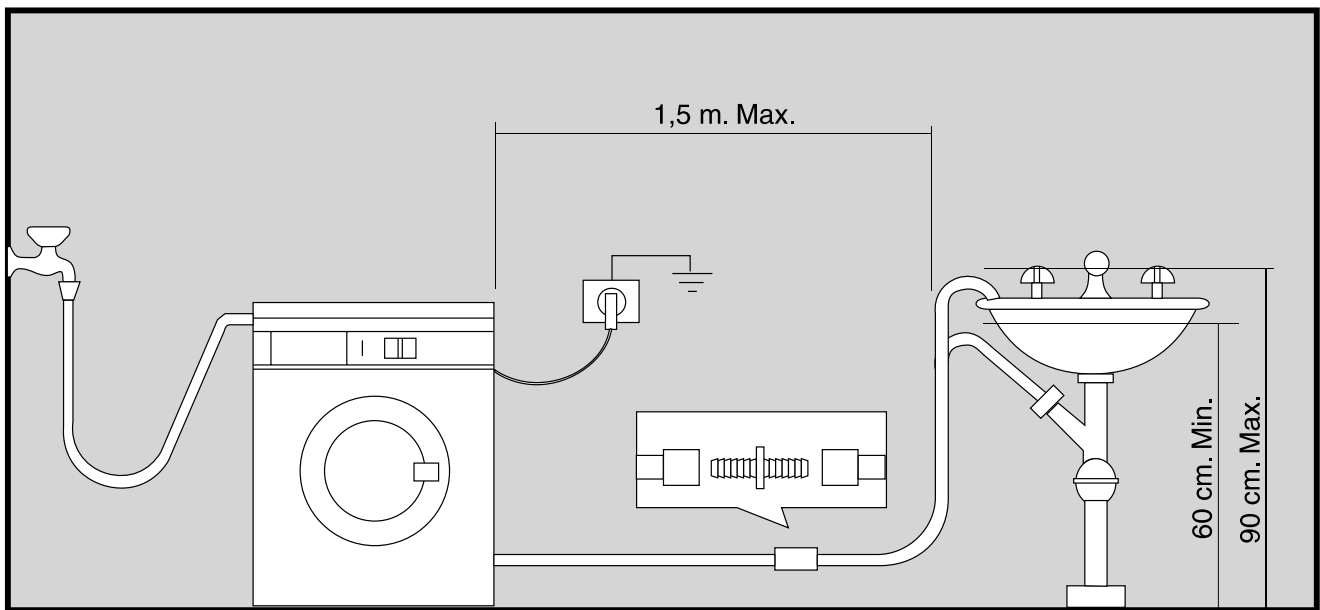


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσταση από το δάπεδο ως το υψηλότερο τμήμα του σωλήνα θα πρέπει να είναι μεταξύ 60 και 90 εκ. (Είναι προτιμότερο να είναι μεταξύ 60 και 70 εκ.). Ο σωλήνας δεν θα πρέπει να κάμπτεται ή να συστρέφεται προς αποφυγήν υπερφόρτωσης. Αν είναι αναπόφευκτη η προέκταση του σωλήνα εξαγωγής, τότε αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 μέτρο και θα πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με τον αρχικό σωλήνα.

Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι πολύ τεντωμένοι.

Οριζοντίωση

Οριζοντιώστε τη συσκευή χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τα υποστηρίγματα. Μόλις έρθει στη σωστή θέση, στερεώστε τα υποστηρίγματα σφίγγοντας το περικόχλιο πάνω στη βάση του κιβωτίου. Η ακριβής οριζοντίωση προφυλάσσει από κραδασμούς, θόρυβο και μετακίνηση της συσκευής κατά τη λειτουργία.

Οι κραδασμοί ως ένα βαθμό είναι αναπόφευκτοι, ειδικά αν το δάπεδο είναι ξύλινο. Τα ξύλινα δάπεδα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στους κραδασμούς. Για οδηγίες, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή. Αν είναι δυνατόν, πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε στέρεο δάπεδο.

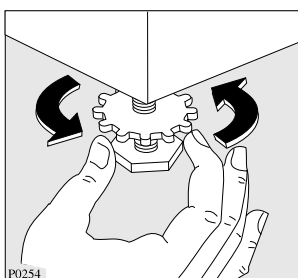

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι:

1. Η διάφορες τιμές ισχύος της εγκατάστασής σας είναι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στην ετικέτα με τις χαρακτηριστικές τιμές της συσκευής σας (η ετικέτα είναι κολλημένη στο πίσω μέρος της συσκευής).
2. Το μέτρο, οι ασφάλειες, η καλωδίωση και η υποδοχή του ρευματοδότη μπορούν να αντέξουν τη μέγιστη ισχύ που απαιτείται, η οποία αναφέρεται στην ετικέτα με τις χαρακτηριστικές τιμές.
3. Η βάση της υποδοχής του ρευματοδότη και ο ρευματολήπτης πρέπει να εφαρμόζουν χωρίς αναγωγική παρεμβολή, πολλαπλές εξόδους ή προσαρμογείς (αντάπτορες). Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε την υποδοχή του ρευματοδότη με μια άλλη, πιο κατάλληλη.

Οι ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας απαιτούν κατάλληλη γείωση.

Ο ρευματολήπτης της συσκευής είναι εφοδιασμένος με τον μηχανισμό αυτό. Βεβαιωθείτε ότι και η υποδοχή του ρευματοδότη σας είναι επίσης εφοδιασμένη με την κατάλληλη γείωση.

Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή επεισοδίου, εάν δεν έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα ασφαλείας


Το καινούργιο σας πλυντήριο

Το νέο σας πλυντήριο καλύπτει όλες τις μοντέρνες απαιτήσεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση της πλύσης, με χαμηλή κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού.



- Ο διακόπτης επιλογής Θερμοκρασίας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για την πλύση σας.


Περιγραφή της συσκευής

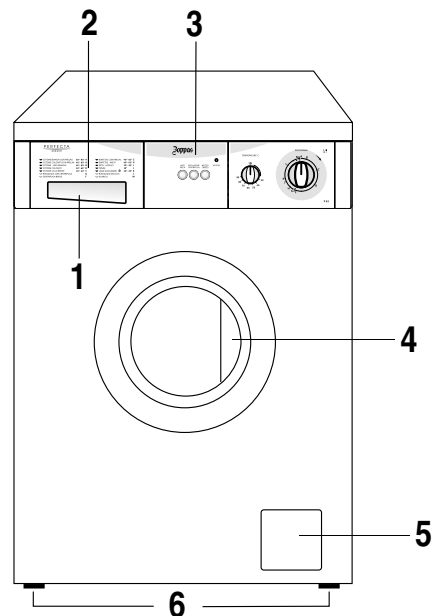- 1 Συρτάρι απορρυπαντικού
- 2 Πίνακας προγραμμάτων
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Χερούλι πόρτας
- 5 Φίλτρο
- 6 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια




Συρτάρι απορρυπαντικού

-  Πρόπλυση
-  Κυρίως Πλύση
-  Μαλακτικό

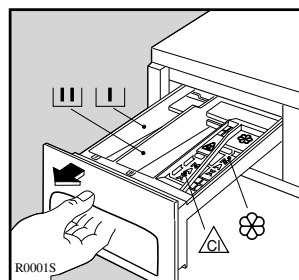

Πίνακας ελέγχου

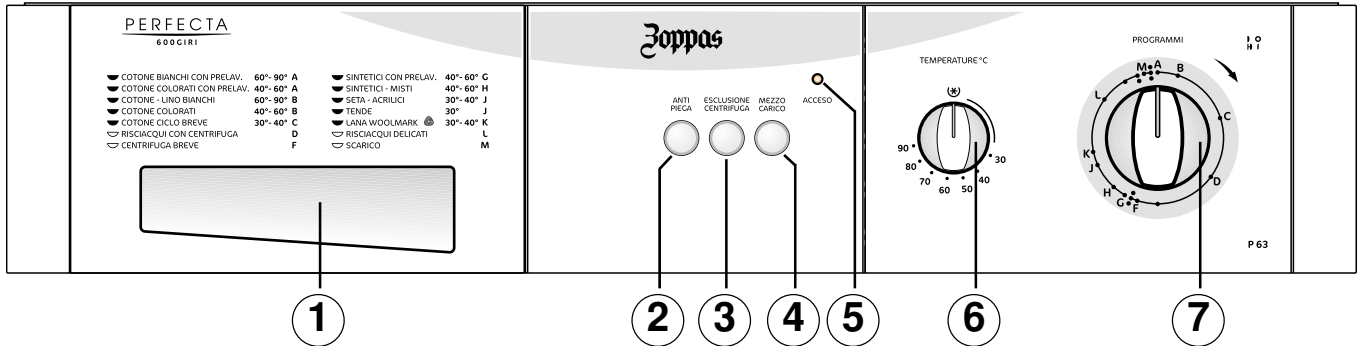

1. Πίνακας προγραμμάτων

Σας βοηθάει να επιλέξετε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης

2. Πλήκτρο ακύρωσης ξεβγάλματος **ANTI PIEGA**

(Για εύκολο σιδέρωμα. Αν χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο θα είναι πιο εύκολο στη συνέχεια το σιδέρωμα των ρούχων).

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, το νερό θα παραμείνει στον κάδο στο τέλος του κύκλου πλύσης. Πιέστε ξανά το πλήκτρο για να αδειάσετε το νερό και να βγάλετε τα ρούχα.

3. Πλύκτρο ακύρωσης στυψίματος **ESCLUSIONE CENTRIFUGA**

Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, πριν ξεκινήσουν τα “εντατικά” προγράμματα, όλα τα στυψίματα παραλείπονται. Τα άλλα βήματα του προγράμματος θα παραμείνουν τα ίδια.

4. Πλήκτρο $\frac{1}{2}$ φορτίου πλύσης **MEZZO CARICO**

Πιέζοντας αυτό το διακόπτη πριν την εκκίνηση της πλύσης θα πραγματοποιηθεί ένα ξεβγάλμα λιγότερο κρύο που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ρεύματος και νερού.

5. Λυχνία εκκίνησης / Παύσης

Ανάβει όταν η συσκευή λειτουργεί

6. Διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας

Ο διακόπτης αυτός σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερμοκρασία της πλύσης σύμφωνα με το είδος των ρούχων που προορίζονται για πλύση.

Γυρίστε τον διακόπτη ώσπου η απαιτούμενη

θερμοκρασία να συναντήσει τον δείκτη.

Στον πίνακα των προγραμμάτων θα βρείτε την πιο κατάλληλη θερμοκρασία για κάθε είδος πλύσης.

Επιλέγοντας ✕ όλα τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με κρύο νερό. Μ' αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε ηλεκτρικό ρεύμα.

7. Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Για να επιλέξετε το απαιτούμενο πρόγραμμα, γυρίστε τον διακόπτη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, ώσπου ο δείκτης στην κορυφή να συμπέσει με τον αριθμό του απαιτούμενου προγράμματος (ένδειξη αναφοράς στον πίνακα διακοπών χειρισμού). Σε περίπτωση που προσπεράσετε τον αριθμό που θέλετε, ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, απλά συνεχίστε να τον γυρίζετε κατά την αρχική φορά, ώσπου να συναντήσετε ξανά τον αριθμό που θέλετε.

i Συμβουλές Πλύσης

Διαλογή

Ακολουθήστε τα σύμβολα πλυσίματος στις ετικέτες του κάθε ρούχου και τις οδηγίες πλύσης του κατασκευαστή.

Ταξινομήστε την μπουγάδα σας ως εξής:
Λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.

Θερμοκρασίες

- 90° για φυσιολογικά λερωμένα λευκά βαμβακερά και λινά (π.χ. πετσετάκια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, σεντόνια).
- 60° για φυσιολογικά λερωμένα, χρωματιστά ρούχα (π.χ. πουκάμισα, πιτζάμες) από λινό, βαμβάκι ή συνθετικά υφάσματα και ελαφρώς λερωμένα λευκά βαμβακερά (π.χ. εσώρουχα).
- ✱ (Κρύο) για ευαίσθητα υφάσματα (π.χ. κουρτίνες)
- 30° - 40° μικτή μπουγάδα, που περιλαμβάνει συνθετικά υφάσματα και μάλλινα που έχουν ετικέτα “αγνό μαλλί”, που πλένονται στο πλυντήριο.

Πριν βάλετε την μπουγάδα

Ποτέ μην βάζετε λευκά και χρωματιστά μαζί. Τα λευκά μπορεί να χάσουν την “λευκάδα” τους. Τα χρωματιστά μπορεί να “βγάλουν χρώμα” στο πρώτο πλύσιμο για αυτό πάντα να τα πλένεται χωριστά την πρώτη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει μεταλλικά αντικείμενα μέσα στην μπουγάδα (τσιμπιδάκια για τα μαλλιά, καρφίτσες, κτλ.).

Κουμπώστε τις μαξιλαροθήκες, κλείστε τα φερμουάρ, δέστε τις ζώνες.

Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες πριν την πλύση. Τρίψτε τις συγκεκριμένες λερωμένες περιοχές με ειδικό απορρυπαντικό.

Λεπτές κουρτίνες με ειδική φροντίδα. Αφαιρέστε τα κρεμαστάρια ή δέστε τα σε μια σακούλα.

Μέγιστη φόρτωση

Οι συνιστώμενες ποσότητες αναγράφονται στο διάγραμμα του προγράμματος.

Γενικοί κανόνες:

Βαμβακερά, λινά: γεμίστε τον κάδο αλλά να μην είναι πολύ στριμωγμένα.

Συνθετικά : γεμίστε τον κάδο όχι πάνω από το μισό.

Ευαίσθητα και μάλλινα: γεμίστε τον κάδο όχι παραπάνω από το 1/3.

Πλένοντας με την μέγιστη ποσότητα κάνει την πιο καλή χρήση ενέργεια και νερού.

Για πολύ λερωμένα ρούχα, μειώστε την ποσότητα.

Βάρη των ρούχων

Τα αναφερόμενα βάρη έχουν ενδεικτική αξία:

Μπουρνούζια	1.200 γρ
Πετσέτες φαγητού	100 γρ
Κάλυμμα παπλώματος	700 γρ
Σεντόνια	500 γρ
Μαξιλαροθήκες	200 γρ
Τραπεζομάντιλα	250 γρ
Πετσέτες μπάνιου	200 γρ
Πετσετάκια	100 γρ
Νυχτικά	200 γρ
Γυναικεία σλιπ	100 γρ
Ανδρικές ποδιές εργασίας	600 γρ
Ανδρικά πουκάμισα	200 γρ
Ανδρικές πιτζάμες	500 γρ
Μπλούζες	100 γρ
Ανδρικά σλιπ	100 γρ

Αφαιρώντας τους λεκέδες

Επίμονοι λεκέδες μπορεί να μην φύγουν μόνο με νερό και απορρυπαντικό. Για αυτό σας συμβουλεύουμε να τα τρίψετε πριν την πλύση.

Αίμα: τρίψτε τους φρέσκους λεκέδες με κρύο νερό. Για ξεραμένους λεκέδες, βάλτε το ρούχο όλη την νύχτα σε νερό με ειδικό απορρυπαντικό και μετά τρίψτε το με νερό και σαπούνι.

Λαδομπογιά: ποτίστε το με καθαριστικό λεκέδων με βενζίνη, απλώστε το ρούχο σε ένα μαλακό πανί και τρίψτε τον λεκέ αρκετές φορές.

Λεκέδες από λίπος: ποτίστε το με ειδικό απορρυπαντικό, απλώστε το ρούχο σε μια μαλακή επιφάνεια και τρίψτε με τα δάκτυλα και ένα βαμβακερό πανί.

Σκουριά: Οξαλικό άλας διαλυμένο σε ζεστό νερό ή αφαιρετικό σκουριάς σε κρύο. Προσέξτε με τους λεκέδες σκουριάς που δεν είναι πρόσφατοι γιατί η δομή της κυτταρίνης μπορεί να έχει ήδη πάθει ζημιά και το ύφασμα τείνει να κάνει τρύπα.

Μούχλα: τρίψτε με λευκαντικό, ξέπλυνε καλά (λευκά και ανεξίτηλα χρωματιστά μόνο).

Γράσο: βάλτε λίγο σαπούνι και τρίψτε με λευκαντικό (λευκά και ανεξίτηλα χρωματιστά μόνο).

Στυλό και κόλλα: ποτίστε το με ασετόν (*), απλώστε το ρούχο σε ένα μαλακό πανί και τρίψτε τον λεκέ.

Κραγιόν: ποτίστε με ασετόν όπως παραπάνω, μετά τρίψτε τους λεκέδες με αιθυλική αλκοόλη. Αφαιρέστε τους λεκέδες που απέμειναν στα λευκά υφάσματα με λευκαντικό.

Κόκκινο κρασί: βάλτε το σε νερό και απορρυπαντικό, τρίψτε με οξικό οξύ ή κιτρικό οξύ και να ξεπλύνετε. Τρίψτε τους λεκέδες που απέμειναν με λευκαντικό.

Μελάνι: ανάλογα με την σύνθεση του μελανιού, βρέξτε το ύφασμα με ασετόν στη συνέχεια με οξικό οξύ, ενδεχόμενα υπόλοιπα σε λευκά υφάσματα τρίψτε τα με λευκαντικό και ξεπλύνετε καλά.

Πίσσα: πρώτα τρίψτε με αφαιρετικό λεκέδων, αιθυλικό οξύ ή βενζίνη και μετά με απορρυπαντική αλοιφή.

(*) μην χρησιμοποιείτε ασετόν στο τεχνητό μετάξι.

Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα

Ένα καλό αποτέλεσμα στο πλύσιμο εξαρτάται από την επιλογή του απορρυπαντικού και από τις σωστές δόσεις του. Σωστές δόσεις σημαίνει αποφυγή σπατάλης και προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι βιοδιασπαζόμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία που προκαλούν ζημιά στην λεπτή οικολογική ισορροπία της φύσης.

Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά, κ.λ) από το χρώμα, από τη θερμοκρασία του πλυσίματος και από το βαθμό της βρωμιάς.


Σε αυτό το πλυντήριο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων που βρίσκονται κανονικά στο εμπόριο:


- απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη υφάσματος.
- απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα υφάσματα (μέγιστο 60°C) και μάλλινα
- υγρά απορρυπαντικά, προτιμητέο για προγράμματα πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέγιστο 60°C) για όλα τα είδη υφάσματος ή ειδικά μόνο για μάλλινα.


Το απορρυπαντικό και το ενδεχόμενο επιπρόσθετο, πρέπει να τοποθετηθούν πριν αρχίσει το πρόγραμμα στις κατάλληλες θήκες.

Αν γίνεται χρήση συμπυκνωμένων απορρυπαντικών σε σκόνη ή υγρό, πρέπει να επιλέγετε ένα πρόγραμμα **χωρίς** πρόπλυση.

Το πλυντήριο διαθέτει ένα σύστημα ανακύκλωσης το οποίο επιτυγχάνει πιο αποτελεσματική χρήση του συμπυκνωμένου απορρυπαντικού.

Αδειάστε το υγρό απορρυπαντικό **πριν την έναρξη** του προγράμματος στη θήκη του συρταριού του απορρυπαντικού με την ένδειξη .

Ενδεχόμενα επιπρόσθετα υγρά για να μαλακώσουν ή να κολλαριστούν τα ρούχα, θα πρέπει να τοποθετηθούν στη θήκη με το σύμβολο  πριν να αρχίσει το πρόγραμμα πλυσίματος.

Το λευκαντικό (χλωρίνη) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λευκά ή ανεξίτηλα βαμβακερά και λινά υφάσματα. Τοποθετείται στη θέση με την ένδειξη .

Όσον αφορά τη δοσολογία των επιπρόσθετων προϊόντων ακολουθείτε τις οδηγίες των κατασκευαστών, και **σε καμία περίπτωση μην υπερβείτε το όριο της θήκης με την ένδειξη "MAX"**

Ποσότητα του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται

Το είδος και η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτώνται από το είδος του υφάσματος, από το φορτίο, από το βαθμό της βρωμιάς και από την σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται.

Για την ταξινόμηση της σκληρότητας του νερού χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα επίπεδα σκληρότητας. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για αυτά τα επίπεδα από τον αρμόδιο οργανισμό διάθεσης ή από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις δόσεις που αναφέρονται από τον κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείται μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού αν:

- πλένεται λίγα ρούχα
- τα ρούχα είναι λίγο βρώμικα
- δημιουργείται πολύς αφρός κατά την διάρκεια του πλυσίματος.




Βαθμοί σκληρότητας του νερού






Επίπεδο	Χαρακτηριστικά	Βαθμοί	
		Γερμανική κλίμακα °dH	Γαλλική κλίμακα °T.H.
1	γλυκό	0- 7	0-15
2	μέτριο	8-14	16-25
3	σκληρό	15-21	26-37
4	πολύ σκληρό	άνω των 21	άνω των 37






i Διεθνή σύμβολα πλυσίματος


Τα σύμβολα υπάρχουν σε ετικέτες ρούχων για να σας βοηθήσουν να πλένετε με τον καλύτερο τρόπο.

<p>Δυνατό Πλύσιμο</p>  <p>Ευαίσθητο Πλύσιμο</p> 	 <p>Μέγιστη θερμοκρασία 95°</p>	 <p>Μέγιστη θερμοκρασία 60°</p> 	 <p>Μέγιστη θερμοκρασία 40°</p>  	 <p>Μέγιστη θερμοκρασία 30°</p> 	 <p>Πλύσιμο στο χέρι</p>	 <p>Απαγορεύεται η πλύση</p>
--	--	--	--	--	---	---

 <p>Λεύκανση</p>	 <p>Λεύκανση σε κρύο νερό</p>	 <p>Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά</p>
---	--	--

 <p>Σιδέρωμα</p>	 <p>Ζεστό σιδέρωμα Μεγ. Θερμ. °200°</p>	 <p>Ζεστό σιδέρωμα Μεγ. Θερμ. °150°</p>	 <p>Ζεστό σιδέρωμα Μεγ. Θερμ. °110°</p>	 <p>Απαγορεύεται το σιδέρωμα</p>
---	--	--	---	---

 <p>Στεγνό καθάρισμα</p>	 <p>Στεγνό καθάρισμα με όλα τα διαλυτικά</p>	 <p>Στεγνό καθάρισμα με perchloroethylene, petrol, καθαρό οινόπνευμα, R111, R113</p>	 <p>Στεγνό καθάρισμα με petrol, καθαρό οινόπνευμα, R113</p>	 <p>Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα</p>
---	---	---	---	---


 <p>Στέγνωμα</p>	 <p>Επίπεδο</p>	 <p>Σε γραμμή</p>	 <p>Σε κρεμάστρα</p>	 <p>Υψηλή θερμοκρασία</p>  <p>Χαμηλή θερμοκρασία</p> <p>Στεγνωτήριο</p>	 <p>Απαγορεύεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο</p>
---	--	--	---	---	--

i Διαδοχή ενεργειών

Πριν προβείτε στο πρώτο πλύσιμο, συνιστούμε να εκτελέσετε ένα κύκλο βαμβακερών στους 60°C, χωρίς ρούχα, για να αφαιρεθούν ενδεχόμενα υπολείμματα από την επεξεργασία του κάδου και της λεκάνης. Βάλτε 1/2 μεζούρα απορρυπαντικού στη θήκη και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο.

1. Φορτώστε τα ρούχα

Ανοίξτε το πορτάκι. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο, ένα ένα. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείστε το πορτάκι.

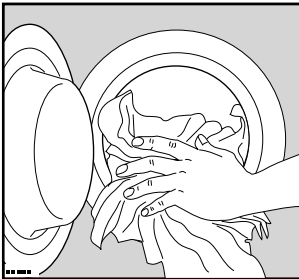



2. Προσθέστε την δόση του απορρυπαντικού

Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει. Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού που συνιστάται από τον κατασκευαστή και τοποθετήστε το στη θήκη **Ψ** που αντιστοιχεί στην κυρίως πλύση.

Αν επιθυμείται να κάνετε πρόπλυση βάλτε το απορρυπαντικό στην αντίστοιχη θήκη με την ένδειξη **Ψ**.


3. Προσθέστε τις δόσεις των επιπρόσθετων

Ρίξτε, αν επιθυμείτε, το μαλακτικό στη θήκη **⊗**, χωρίς να ξεπεράσετε το σημείο "MAX".

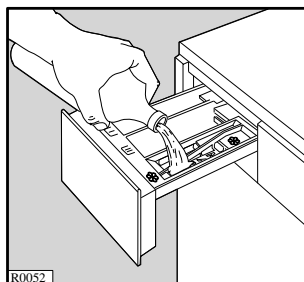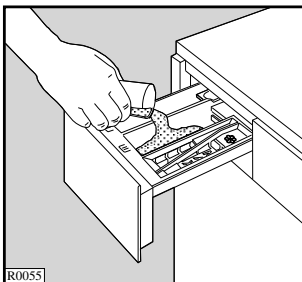

4. Διαλέξτε την θερμοκρασία

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στην επιθυμητή θερμοκρασία.

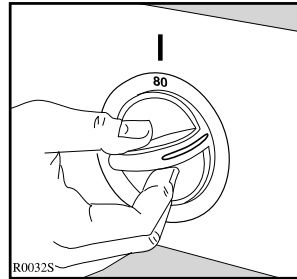

5. Επιλέξτε το /τα πλήκτρο /α επιλογής.



6. Επιλέξτε το πρόγραμμα και ξεκινήστε το πλυντήριο.

Γυρίστε τον επιλογέα προγραμμάτων με την φορά του ρολογιού στο επιθυμητό πρόγραμμα.

Πριν τραβήξετε το διακόπτη έναρξης /παύσης του επιλογέα προγραμμάτων ελέγξτε εάν:

- Η πόρτα είναι καταλλήλως κλειστή.
- Η συσκευή είναι στην πρίζα.
- Η παροχή νερού είναι ανοιχτή.
- Το φίλτρο της αποχέτευσης είναι σφικτά δεμένο.
- Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος.

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος μέχρι να ακουστεί ο θόρυβος. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

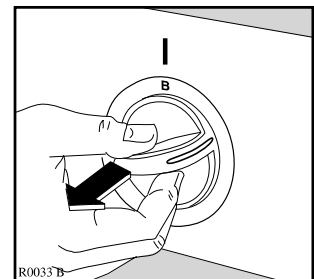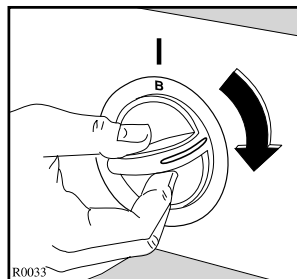

7. Στο τέλος του προγράμματος

Η συσκευή σταματάει αυτόματα . Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραμμα το οποίο τελειώνει και αφήνει το νερό του τελευταίου ξεβγάλματος στον κάδο, τότε αδειάστε το νερό πριν ανοίξετε την πόρτα, επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα “P” (στράγγισμα) ή “G” (στύψιμο).

Περιμένετε περίπου ένα με δύο λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα για να δώσετε χρόνο στην ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας να την απασφαλίσει.

Βάλτε την μπουγάδα σας.

Γυρίστε τον κάδο με το χέρι σας για να σιγουρευτείτε ότι ο κάδος είναι τελείως άδειος, ώστε να μην ξεχάσετε κάποιο ρούχο μέσα στον κάδο και καταστραφεί (π.χ στενέψει) στο επόμενο πλύσιμο ή ξεβάψει και καταστρέψει την επόμενη μπουγάδα σας.

Απελευθερώστε όποιο πλήκτρο είχατε πατήσει.

Κλείστε την βρύση του νερού και βγάλτε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.

Αφήστε τη πόρτα ανοικτή για να αερίζεται το πλυντήριο.

Πίνακας Προγραμμάτων

Προγράμματα πλύσης για βαμβακερά και λινά

Μέγιστο φορτίο : 5 κιλά

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Είδος ρούχων	Επιπρόσθετες λειτουργίες	Περιγραφή
A	60°-90°	ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα ρούχα εργασίας, σεντόνια, λευκά είδη, εσώρουχα, πετσέτες	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 60°-90° 4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
A	40°-60°	ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, βαμβακερά εσώρουχα	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 40°-60° 4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
B	60°-90°	ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα λευκά είδη, σεντόνια, πουκάμισα, εσώρουχα	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Κυρίως πλύση στους 60°-90° 4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
B	40°-60°	ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, βαμβακερά εσώρουχα	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Κυρίως πλύση στους 40°-60° 4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
C	30°-40°	ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ Κανονική βρωμιά	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Κυρίως πλύση στους 30°-40° 4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
D Ξέβγαλμα	ΚΡΥΟ	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	4 Ξεβγάλματα Στύψιμο
G Στύψιμο διαρκείας		Ξεχωριστό στύψιμο για βαμβακερά και λινά	MEZZO CARICO ESCLUSIONE CENTRIFUGA	Στύψιμο

Σύμφωνα με την οδηγία 92/75 της Ε.Ε., οι ενδείξεις όπου αναγράφονται στην ετικέτα ενέργειας αναφέρονται στο πρόγραμμα των 60° C για βαμβακερά (πρόγραμμα «B») με ονομαστικό φορτίο 5 κιλά.

Πίνακας Προγραμμάτων

Προγράμματα πλύσης για συνθετικά, μικτά, μάλλινα και ευαίσθητα

Μέγιστο φορτίο : 2 κιλά, μάλλινα 1 κιλό

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία	Είδος ρούχων	Επιπρόσθετες Λειτουργίες	Περιγραφή
G	40°-60°	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για παράδειγμα εσώρουχα, χρωματιστά πουκάμισα, μπλούζες	ANTI PIEGA *	Πρόπλυση στους 30° Κυρίως πλύση στους 40°-60° C 3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
H	40°-60°	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, ανάμικτα	ANTI PIEGA *	Κυρίως πλύση στους 40°-60° C 3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
J	30°-40°	ΜΕΤΑΞΩΤΑ-ΑΚΡΥΛΙΚΑ	ANTI PIEGA *	Κυρίως πλύση στους 30°-40° C 3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
J	30°	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	ANTI PIEGA *	Κυρίως πλύση στους 30° C 3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
K	30°-40°	ΜΑΛΛΙΝΑ	ANTI PIEGA *	Κυρίως πλύση στους 30°-40° C 3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
M Ξέβγαλμα	ΚΡΥΟ	Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέβγαλμα των ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι	ANTI PIEGA *	3 Ξεβγάλματα Αδειασμα νερού
P Στράγγισμα		Αδειασμα νερού		Ο κάδος μένει ακίνητος

(*) Όταν πατηθεί το πλήκτρο αυτό, το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα των προγραμμάτων δεν αδειάζει, ώστε να αποφευχθεί το τσαλάκωμα των ρούχων της πλύσης σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν αυτά αμέσως μετά το τέλος του κύκλου πλύσης. Για να στραγγίσετε το νερό επιλέξτε το πρόγραμμα «G» (στύψιμο διάρκειας) ή «P» (στράγγισμα).

Συντήρηση

1. Εξωτερικό καθαρίσμα

Καθαρίστε τη συσκευή με χλιαρό νερό και ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν χαράζει. Ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.



Σημαντικό: για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας, μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή παρόμοια προϊόντα.

2. Συρτάρι απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά ή τα επιπρόσθετα δημιουργούν με τον καιρό μία κρούστα στο εσωτερικό των θηκών.


Πλένετε τακτικά το συρτάρι του απορρυπαντικού, βάζοντας το κάτω από το νερό της βρύσης. Για να βγάλετε τελείως το συρτάρι από το πλυντήριο, πιέστε το κουμπί στο βάθος αριστερά.

Για να μπορέσετε να καθαρίσετε ευκολότερα το συρτάρι, μπορείτε να αφαιρέσετε το πάνω μέρος από τις θήκες που προορίζονται για τα επιπρόσθετα.

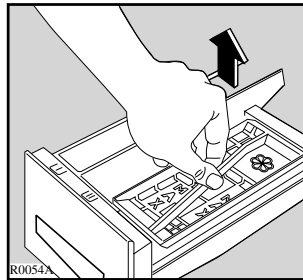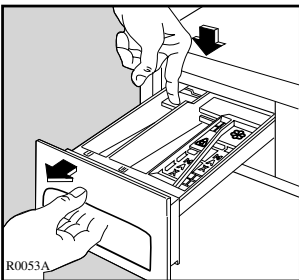

Με το πέρασμα του χρόνου, το απορρυπαντικό μπορεί να δημιουργήσει κρούστα και στην υποδοχή του συρταριού: καθαρίστε το με μια παλιά οδοντόβουρτσα.



Επανατοποθετήστε το συρτάρι στη θέση του.

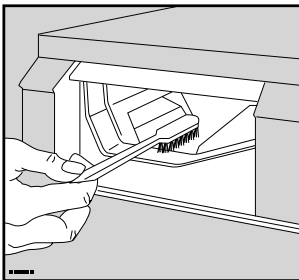



3. Φίλτρο αποχέτευσης του νερού

Το φίλτρο αποχέτευσης πρέπει να καθαρίζεται αν έχει βουλώσει από αντικείμενα όπως κουμπιά, καρφίτσες, κέρματα κτλ. ή από χνούδι και κλωστές που προέρχονται από ρούχα που δημιουργούν χνούδι όταν πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

- Βγάλετε το φιλ από την πρίζα.
- Αν χρειαστεί, περιμένετε μέχρι να κρυώσει το νερό.
- Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης.
- Τοποθετήστε ένα δοχείο για να μαζέψετε το νερό.
- Βγάλετε το σωληνάκι της αποχέτευσης, τοποθετήστε το στο δοχείο και αφαιρέστε το πώμα. Όταν το δοχείο γεμίσει τοποθετήστε το πώμα πάλι στο σωληνάκι.
- Αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να αδειάσει εντελώς το νερό από το πλυντήριο.

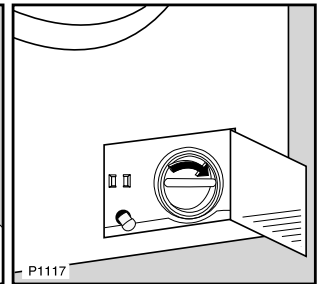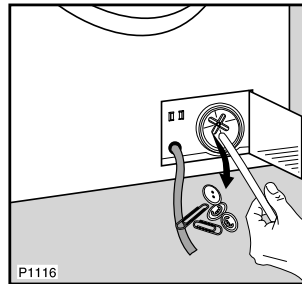

- Στη συνέχεια ξεβιδώστε το καπάκι του διαφράγματος γυρίζοντάς το αριστερόστροφα, και βγάλτε το έξω.
- Αφαιρέστε τα αντικείμενα όπως κουμπιά, κέρματα, κλωστές και χνούδια τα οποία έχουν συσσωρευτεί στο χώρο της αντλίας εξαγωγής του νερού, περιστρέφοντας τον.
- Βιδώστε δεξιόστροφα το καπάκι του διαφράγματος και σιγουρευτείτε ότι έχει κλείσει καλά.
- Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση και κλείστε την θυρίδα.

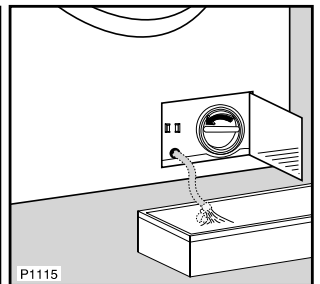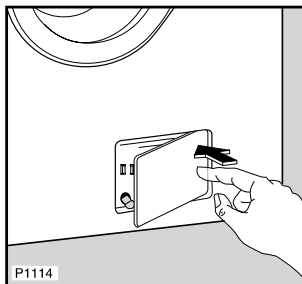



4. Φίλτρο σωλήνα τροφοδοσίας

Αν αντιληφθείτε ότι το πλυντήριο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γεμίσει, πρέπει να ελέγξετε ότι το φίλτρο του σωλήνα τροφοδοσίας δεν έχει φράξει.

Κλείστε την βρύση του νερού.

Ξεβιδώστε το σωλήνα από την βρύση και αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το με μια οδοντόβουρτσα.

Ξανατοποθετήστε το και ξαναβιδώστε τον σωλήνα.

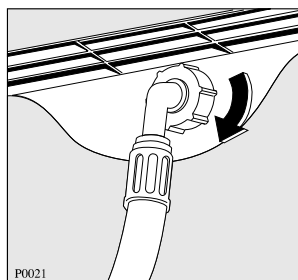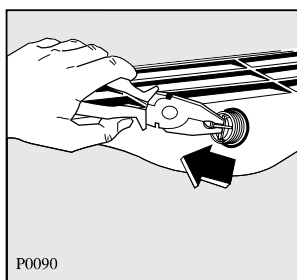

5. Άδειασμα ανάγκης

Αν το πλυντήριο δεν αδειάζει (αντλία αδειάσματος μπλοκαρισμένη, φίλτρο βουλωμένο, σωλήνας αποχέτευσης βουλωμένος), ενεργήστε κατά τον ακόλουθο τρόπο για να αδειάσετε το νερό από το πλυντήριο:

- Βγάλτε το ρευματολήπτη (φικς) από την πρίζα του ρεύματος,
- Κλείστε τη βρύση του νερού,
- Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο πλυντήριο,
- Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης,
- Τοποθετήστε μια λεκάνη για να μαζέψετε τα νερά,
- Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης, τοποθετήστε το στη λεκάνη και αφαιρέστε το πώμα. Όταν το δοχείο γεμίσει τοποθετήστε το πώμα πάλι στο σωληνάκι,
- Αδειάστε τη λεκάνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να αδειάσει εντελώς το νερό από το πλυντήριο.
- Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση και κλείστε την θυρίδα.

6. Προφύλαξη κατά του πάγου

Αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε ένα μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από τους 0°C συνεχίστε ως εξής:



- Βγάλτε το ρευματολήπτη (φικς) από την πρίζα του ρεύματος,
- Κλείστε τη βρύση του νερού,
- Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο πλυντήριο,
- Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης,
- Τοποθετήστε μια λεκάνη για να μαζέψετε τα νερά,
- Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης, τοποθετήστε το στη λεκάνη και αφαιρέστε το πώμα. Όταν το δοχείο γεμίσει τοποθετήστε το πώμα πάλι στο σωληνάκι,
- Όταν το νερό σταματήσει να χύνεται τοποθετήστε το πώμα πάλι στο σωληνάκι, βάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση και κλείστε την θυρίδα.

Με τον τρόπο αυτό το νερό που έχει παραμείνει μέσα στο πλυντήριο θα βγει, και έτσι θα αποφευχθεί ο σχηματισμός πάγου και συνεπώς η ζημία του πλυντηρίου ρούχων.


Για να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εγκαταστάθηκε σε θέση όπου η θερμοκρασία είναι πάνω από 0°C

Προβλήματα στη λειτουργία


Προβλήματα που μπορείτε να τα λύσετε μόνοι σας.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες
Η Συσκευή Δεν ξεκινάει τη λειτουργία:	<ul style="list-style-type: none">• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη• Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα• Η ασφάλεια ρεύματος έχει καεί• Ο διακόπτης επιλογής προγράμματος δεν είναι σωστά τοποθετημένος ή δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω.
Η Συσκευή Δεν Παίρνει Νερό:	<ul style="list-style-type: none">• Η βρύση είναι κλειστή• Ο σωλήνας εισαγωγής του νερού είναι βουλωμένος ή λυγισμένος• Το φίλτρο εισαγωγής νερού είναι βουλωμένο• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισμένη.
Η Συσκευή γεμίζει και μετά αδειάζει αμέσως:	<ul style="list-style-type: none">• Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ χαμηλά. Δείτε σχετικά θέματα για “Αδειασμα νερού”.
Η Συσκευή δεν Στραγγίζει και /ή δεν στύβει:	<ul style="list-style-type: none">• Η σωλήνας εξαγωγής του νερού είναι λυγισμένος ή βουλωμένος,• Έχει γίνει η επιλογή  ESCLUSIONE CENTRIFUGA• Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο• Το φίλτρο είναι βουλωμένο. Καθαρίστε το.• Έχει γίνει η επιλογή  ANTI PIEGA
Το νερό τρέχει στο πάτωμα:	<ul style="list-style-type: none">• Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ απορρυπαντικό ή ακατάλληλο είδους απορρυπαντικού (κάνει πολύ αφρό).• Μήπως ένας από τους συνδέσμους της βρύσης στάζει; Αν είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν τρέχει νερό από το σωλήνα, ελέγξτε αν είναι υγρός.• Έχει καταστραφεί ο σωλήνας αδειάσματος του νερού• Ελέγξτε ότι το καπάκι του διαφράγματος είναι σωστά βιδωμένο.
Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό:	<ul style="list-style-type: none">• Έχει χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή ακατάλληλο είδους απορρυπαντικού.• Δεν καθαρίσατε τους “δύσκολους” λεκέδες πριν την πλύση• Δεν επιλέξατε τη σωστή θερμοκρασία• Υπερφορτώσατε τον κάδο
Το πλυντήριο δονείται ή κάνει θόρυβο:	<ul style="list-style-type: none">• Δεν έχουν αφαιρεθεί όλες οι διατάξεις ασφαλείας που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά.• Τα ποδαράκια στήριξης δεν ακουμπούν καλά στο δάπεδο.• Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο• Ίσως είναι λίγα τα ρούχα μέσα στον κάδο.
Δεν ανοίγει η πόρτα:	<ul style="list-style-type: none">• Το πλυντήριο ακόμα λειτουργεί• Το κλείδωμα της πόρτας δεν έχει ακόμα απεργοποιηθεί• Υπάρχει ακόμα νερό στον κάδο

Εάν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να λύσετε το πρόβλημα, συμβουλευτείτε το τμήμα service μας. Πριν να τηλεφωνήσετε, σημειώστε το μοντέλο, το σειριακό αριθμό της συσκευής και την ημέρα αγοράς του πλυντηρίου σας. Το τμήμα Service θα απαιτήσει αυτές τις πληροφορίες.

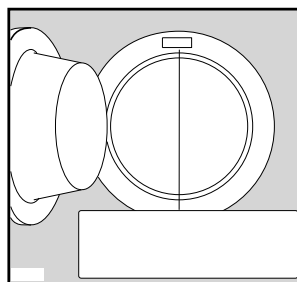

Ο θόρυβος που κάνει το πλυντήριο δεν είναι ο συνηθισμένος διότι διαθέτει μετασχηματιστή με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων

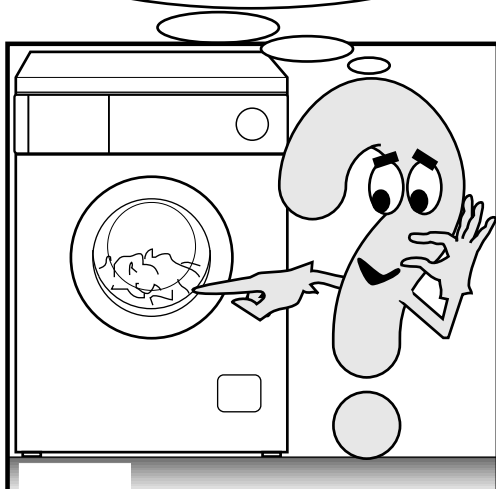



 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

EHPOESL/Z - 03/2003