

中文



Canon

数码相机

PowerShot SD550  
DIGITAL ELPH

DIGITAL  
IXUS 750



预备事项

拍摄

播放 / 删除

菜单和设置

打印

把图像下载至计算机

Canon

基本

## 相机使用者指南


请先阅读本指南

- 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
- 本指南说明如何准备相机以及如何使用其基本功能。



# 流程图及参考指南

以下指南可供参考，请根据需要按照下方流程图查阅相关指南。

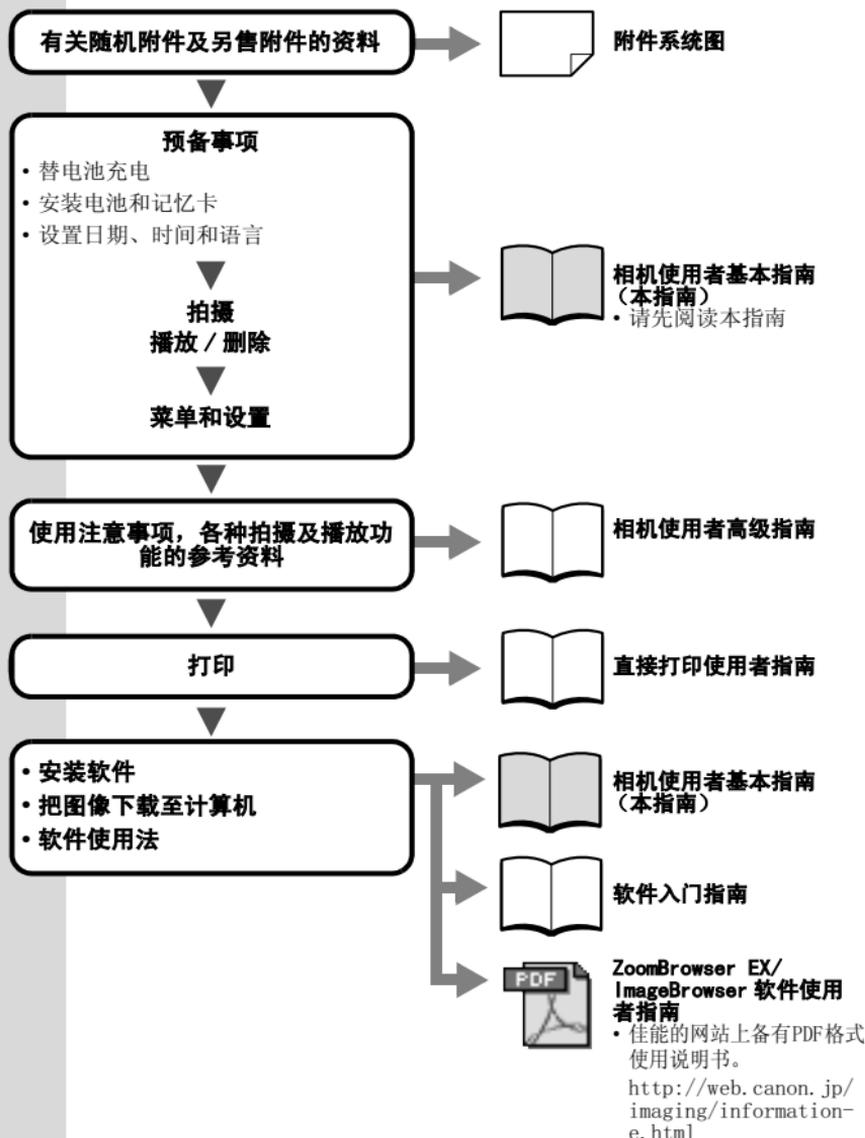

在本指南内，“相机使用者基本指南”称作“基本指南”，“相机使用者高级指南”称作“高级指南”，而且，“电池”即是蓄电池。

# 预备事项

## 1. 替电池充电。

在以下情况，使用前请替电池充电。


- 使用全新电池。
- 相机出现“更换电池”字句。

1. 将电池插入电池充电器。

2. 将电池充电器（CB-2LU）插入电源插座，或把电源线接上电池充电器（CB-2LUE），然后插入电源插座。

- 各地区的电池充电器有不同的型号名称和类型。

电池充电时，充电器会亮起红色指示灯，充电完成后指示灯会变成绿灯。充电时间约为 95 分钟。

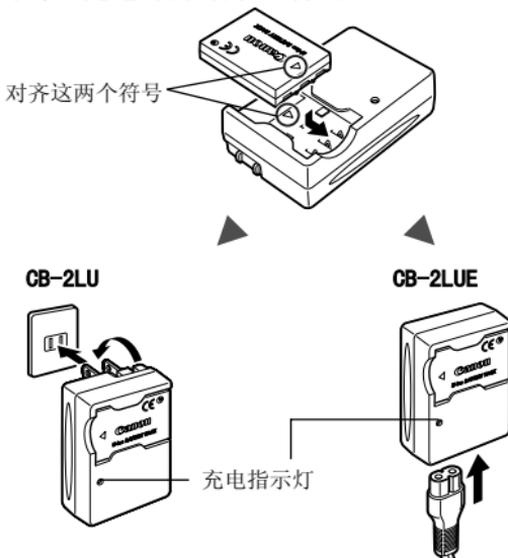


为了保护电池及延长电池寿命，切勿连续充电超过 24 小时。

➔ 请查阅 **高级指南**：电池的处理方法（第 105 页）。

## 2. 安装电池


1. 把锁钮移向图示箭头的方向 (①)，然后打开记忆卡插槽 / 电池仓盖 (②)。
2. 把电池锁推向图示箭头的方向 (③)，然后插入电池，直到上锁为止。

取出电池时，先把电池锁推向图示箭头的方向 (③)，推着不放手，然后拉出电池。

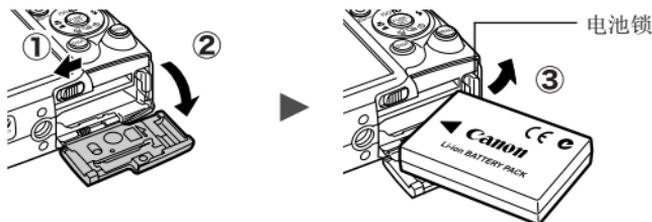

## 3. 插入记忆卡。

1. 插入记忆卡直到咔一声到位。
2. 关上记忆卡插槽 / 电池仓盖。

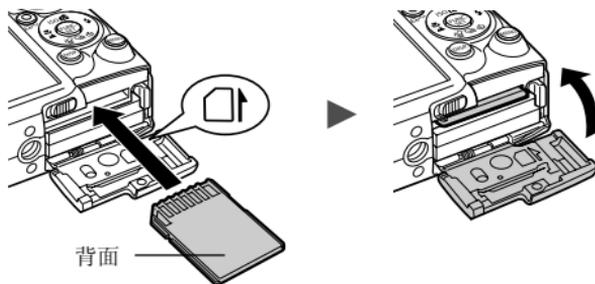


把记忆卡插入相机前，请先确定以正确的方向插入，若插入的方向不正确，可能会损坏相机。

➔ 请查阅 *高级指南*：记忆卡的处理方法（第 107 页）。

➔ 请查阅 *高级指南*：格式化记忆卡（第 23 页）。

## ■ 取出记忆卡

用手指把记忆卡向内推入，直到听见咔一声为止，然后松手。

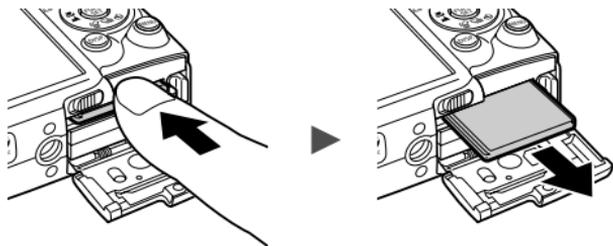


本相机可以使用 SD\* 记忆卡和 MultiMediaCard，本指南通称它们为记忆卡。

\*SD 是一种版权保护系统，即是 Secure Digital（安全数码）的简称。

# 首次设置

## ■ 设置日期 / 时间

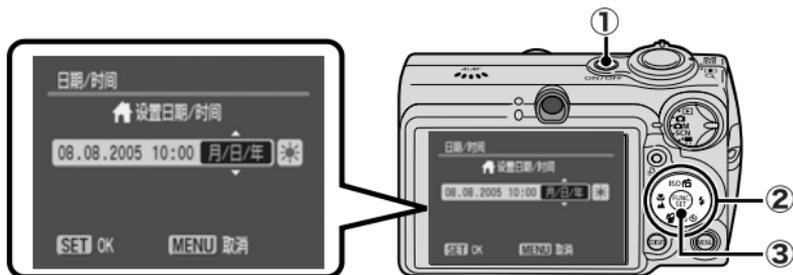

1. 按下电源键（①）。
2. 使用 ← 或 → 键选择项目，及使用 ↑ 或 ↓ 键来更改其数值（②）。  
要设置夏令时选项，使用 ↑ 或 ↓ 键来显示 ☀。
3. 确定显示的时间正确，然后按下 FUNC./SET（功能 / 设置）键（③）。  
亦可在设置菜单（第 13 页）内设置日期及时间。



- 本相机内置一粒可充电的锂电池，用来保存日期 / 时间等设置。主电池放入相机内时，即替此锂电池充电。您新购相机后，请先将主电池放入相机内约四小时，或使用交流电转接器套件 ACK900（另售）来替锂电池充电。即使相机关闭了电源，仍会充电。
- 如果您取出主电池日期 / 时间的设置可能会在三周后消失，如果发生此情况，请重新设置日期 / 时间。

➡ 请查阅 *高级指南*：设置世界时钟（第 24 页）。

## ■ 设置显示语言

1. 将模式转盘转到 （播放）。
2. 按住 FUNC./SET 键，同时按下 MENU 键。
3. 使用 ↑、↓、← 或 → 键来挑选一种语言，然后按下 FUNC./SET 键。  
亦可在设置菜单（第 13 页）内设置显示语言。


# 拍摄

## 1. 按下电源键。

相机即会发出启动声音，以及在液晶显示屏内出现启动图像。

- 再按一下电源键，即将电源关闭。
- 若要将此设置改成不发出所有声音（警告声除外）请按住 **DISP.** 键，同时按下电源键。

电源键

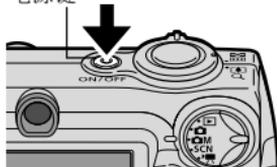

- ➔ 请查阅 *高级指南*：使用液晶显示屏（第 15 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南*：节电功能（第 22 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南*：设置菜单（第 29 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南*：我的相机菜单（第 31 页）。

## 2. 把模式转盘转到 （自动）。



## 3. 把相机对准目标。

### 4. 对焦和拍摄。

#### 1. 半按快门按钮来对焦。


完成对焦后，相机会发出两声提示音，同时会亮起绿色指示灯。

指示灯



#### 2. 完全按下快门按钮来拍摄。

相机会发出快门声，同时录下图像。当图像已经记录在记忆卡时，指示灯会闪动绿灯。

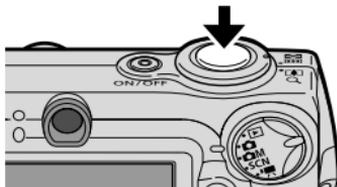

- ➔ 请查阅 *基本拍摄功能*（第 6 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南*：指示灯（第 22 页）。
- ➔ 请查阅 *高级指南* 内各种可使用的拍摄模式。

## 拍摄后立即查看图像

拍摄后，液晶显示屏会显示该图像约两秒钟。

若按照以下步骤，则可继续显示该图像而不受制于查看时间的设置。

- 拍摄后继续按住快门按钮。
- 图像出现在液晶显示屏时，按下 **FUNC./SET** 键。
- 要停止显示该图像，可半按快门按钮。


➔ 请查阅 **高级指南**：图像确认（第 28 页）。

## 基本拍摄功能

### ■ 选择拍摄模式

1. 把模式转盘转到所需的模式（①）。

在 **CM**、**SCN** 和 **My** 模式下，可以按下 **FUNC./SET** 键（②），然后使用 **←** 或 **→** 挑选一个拍摄模式（③），然后，再次按下 **FUNC./SET** 键（④）。

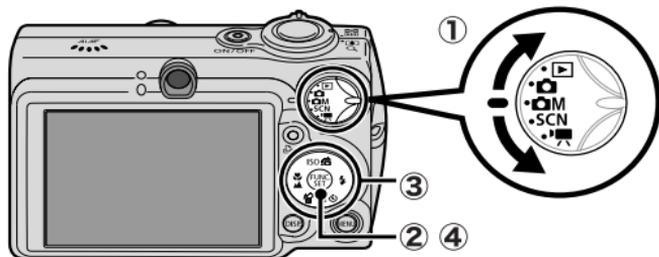

### ■ 拍摄模式

 自动	相机自动选择设置。
 手动	 <b>CM 手动</b> 让您自行选择设置，如曝光补偿、白平衡或色彩效果等。
	 <b>我的色彩</b> 有九个模式供选择，让您轻易更改图像色彩。 ➔ 请查阅 <b>高级指南</b> （第 58 页）。

**手动**



**数码微距**

让您拍摄距离镜头（最大广角端）5-50 厘米（2.0 英寸 -1.6 英尺）之内的目标。

由于相机裁去图像的边缘部分，并用数码变焦放大，因此所显示的目标大于正常微距模式下的显示。

**辅助拼接**

让您拍摄多张重叠图像，以后可使用计算机组合（拼接）成一张全景图。

➔ 请查阅 **高级指南**（第 44 页）。



**人像**

使背景模糊，突出人物。



**夜景拍摄**

即使在没有任何三角架的情况下也可减轻相机震动的影响，让您拍摄背景是黄昏或夜晚的人物快照。



**儿童和宠物**

让您拍摄到儿童及宠物等不停移动的目标，不会错失精彩镜头。



**室内**

在荧光灯或白炽灯下拍摄时使用，可防止相机震动并保持目标的真实色彩。

**SCN  
特殊场景**



**植物**

将树木和树叶（例如新叶、秋叶或花蕾）拍摄得栩栩如生。



**雪景**

以雪地作背景拍摄时使用，色彩不倾蓝、人物不暗黑。



**海滩**

在阳光反射强烈的水边或沙滩拍摄时使用，不会将人物拍得很暗。



**焰火**

以最佳曝光捕捉到天上烟花的清晰景象。



**潜水**

装上防水套 WP-DC80（另售）拍摄最为适当。此模式采用最佳白平衡设置，减低倾蓝色调及以自然色彩拍摄图像。曝光已作限制尽量使用最少的闪光灯亮度。

## 短片

按下快门按钮即可拍摄短片。

您可挑选以下四种模式：[标准]、[高速] 适合拍摄运动或快速目标、[精简] 便于电子邮件以附件传送，[我的色彩] 让您更改色彩效果。

➔ 请查阅 **高级指南**（第 42 页）。



- 使用  模式拍摄时，快门的速度慢，最好装上三脚架以免相机震动。
- 使用 、、、 或  模式拍摄时，ISO 速度可能会根据拍摄场景而加快并给图像带来噪音。
- 使用  模式，拍摄距离镜头前 1 米（3.3 英尺）或更远的目标。




- 潜水拍摄时，请给相机装上防水套 WP-DC80（另售）。
- 在滑雪场或海滩拍摄时，我们建议您最好给相机装上防水套 WP-DC80。

## ■ 变焦的用法

### 1. 朝向 或 方向按下变焦杆。


本相机的变焦能在 37-111 毫米（相等于 35 毫米胶片规格的焦距）内调整。

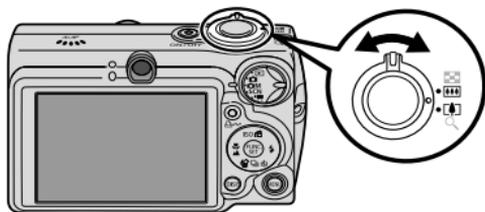


-  **广角**：将目标拉近。
-  **长焦**：将目标拉近。

## ■ 闪光灯的用法

### 1. 按下 键可循环切换闪光灯的设置。

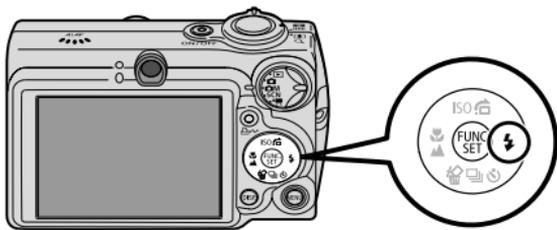

闪光灯的设置无法应用于某些拍摄模式。

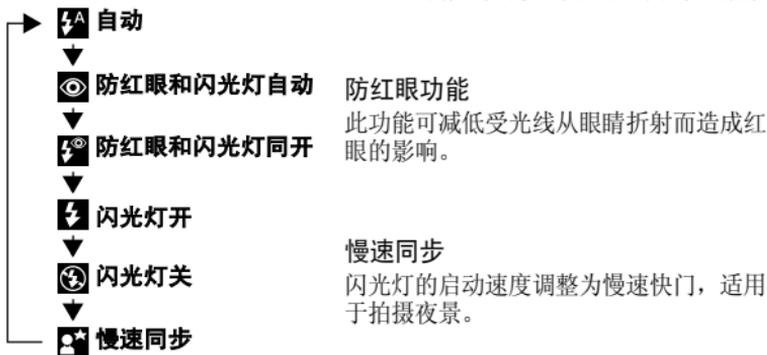

如果相机出现震动警告标记 ，建议将相机安装在三脚架或其他设备上拍摄。




请查阅 **高级指南**：各拍摄模式中可供使用的功能（第 128 页）。

## ■ 近摄 / 无限远拍摄

### 1. 按下 / 键来切换模式。

要取消微距 / 无限远模式：按下  /  键来取消显示屏上的  或  标记。

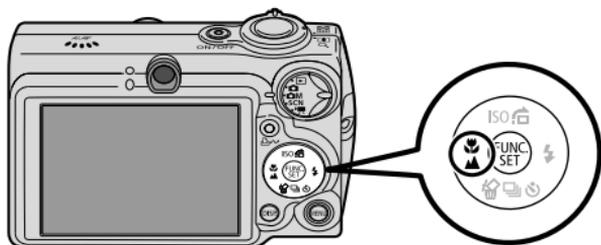

这些设置无法应用于某些拍摄模式。

#### 微距

使用此模式来近摄花朵或细小物件。



以镜头前至目标的最近距离拍摄之图像面积

- 最大广角设置：56 x 42 毫米（2.2 x 1.7 英寸）  
最近拍摄距离：5 厘米（2.0 英寸）
- 最大长焦设置：105 x 79 毫米（4.1 x 3.1 英寸）  
最近拍摄距离：30 厘米（1.0 英尺）



#### 无限远

使用此模式来摄录镜头前 3 米（10 英尺）或更远的目标。



- 在微距模式下，由于使用取景器拍摄的图像可能会偏离正中，请用液晶显示屏取景构图。
- 在微距模式下，拍摄距离 5-30 厘米（2.0 英寸 - 1.0 英尺）的图像，如果使用闪光灯，可能不会取得最佳曝光效果。



请查阅 *高级指南*：各拍摄模式中可供使用的功能（第 128 页）。

## 播放

### 1. 将模式转盘转到▶（播放）。

液晶显示屏上会出现最后摄录的图像。



### 2. 使用◀或▶键来显示您想观看的图像。

使用◀键来移到上一张图像，用▶键来移到下一张图像。

紧按住该键可快速观看图像，但显示的图像较不清晰。

➔ 请查阅 *高级指南* 关于各种可供使用的播放方法的说明（第 69 页）。

## 删除

### 1. 进入播放模式，使用◀或▶键挑选要删除的图像（①），然后按下MENU键（②）。



### 2. 确定选择了 [删除] 项目，然后按下 FUNC./SET 键（③）。

如果不想删除图像并退出设置，请选择 [取消]。



**请注意：删除的图像不能复原，删除图像前请特别小心。**


➔ 请查阅 *高级指南*：删除全部图像（第 82 页）。

# 菜单和设置

拍摄或播放模式的设置，或者日期 / 时间和声音等相机设置，可使用功能、拍摄、播放、设置或我的相机等菜单进行设置。

## 功能菜单 (FUNC. Menu)

本菜单可设置许多普通拍摄功能。

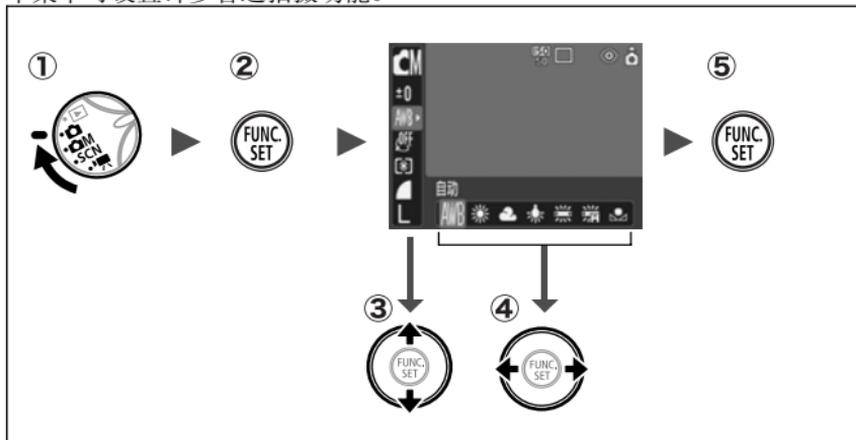


- ① 将模式转盘转至 **📷**、**📷M**、**SCN** 或 **📷M**。
- ② 按下 FUNC. /SET 键。
- ③ 使用 **↑** 或 **↓** 键在菜单中挑选一个项目。
  - 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。
- ④ 使用 **←** 或 **→** 键挑选此菜单项目的一个选项。
  - 有些选项可让您作进一步设置，可按下 **MENU** 键进行。
  - 选项选定后，可立即按下快门拍摄。拍摄后，此菜单会再次出现，让您轻易调整设置。
- ⑤ 按下 FUNC. /SET 键。

➔ 请查阅 **高级指南**：菜单表（第 28 页）。

## 拍摄、播放、设置和我的相机等菜单

便于拍摄或播放的设置可在这些菜单中设置。

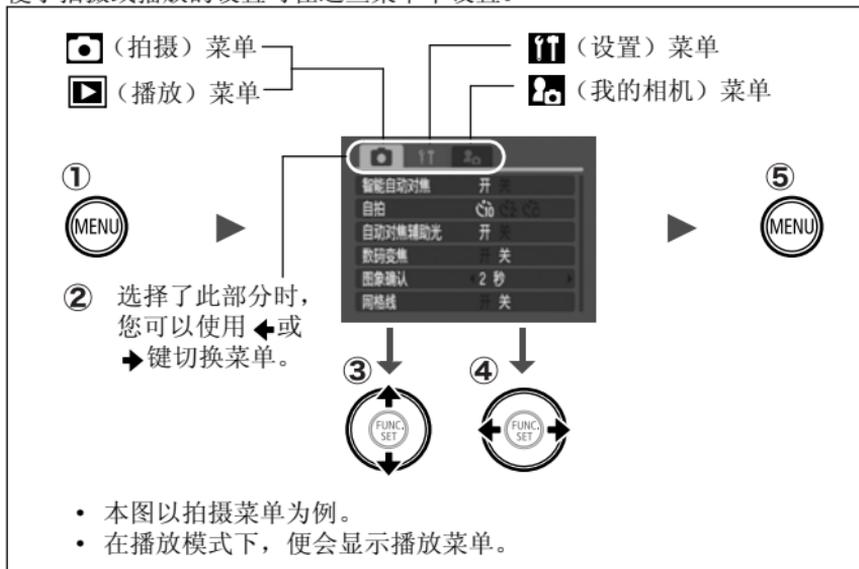

- ① 按下 MENU 键。
- ② 使用 ← 或 → 键切换菜单。
  - 您也可使用变焦杆来切换菜单。
- ③ 使用 ↑ 或 ↓ 键挑选一个菜单项目。
  - 有一些项目可能在某些拍摄模式中不可选。
- ④ 使用 ← 或 → 键挑选一个选项。
  - 附有省略符号 (...) 的菜单项目，需要按下 FUNC./SET 键显示下一个菜单，才能进行设置。
  - 再按下 FUNC./SET 键确认设置。
- ⑤ 按下 MENU 键。


➡ 请查阅高级指南：菜单表（第 28 页）。

# 打印

您只需要使用一条连接线，将相机和直接打印的兼容打印机<sup>\*1</sup>连接起来，仅需按一下相机的  键，即可轻松地打印出图像。

## 1. 把相机连接到一部兼容直接打印的打印机，然后开启打印机的电源。

将模式转盘转到 （播放）模式，然后开启相机的电源。

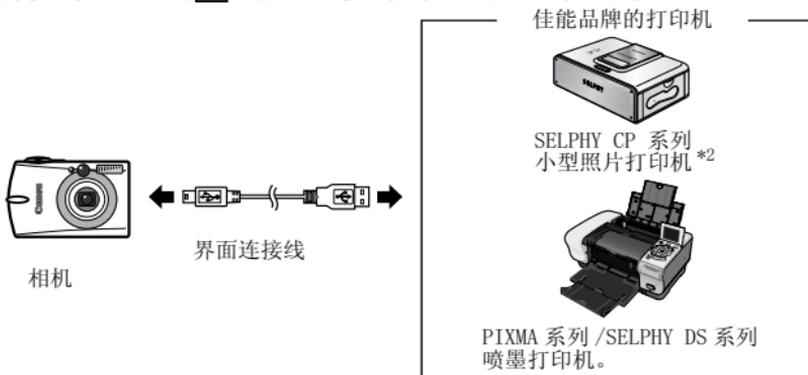

<sup>\*1</sup> 由于本相机采用标准传输协议（PictBridge），除了使用佳能品牌的打印机之外，您还可以使用其他兼容 PictBridge 的打印机。


<sup>\*2</sup> 您还可以使用 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 等直接照片打印机。

## 2. 确定液晶显示屏左上角显示了 、 或 的标记 (1)。

-  键会亮起蓝灯。
- 显示的标记以打印机的型号而定，可能会不同。

## 3. 使用 或 键挑选一个要打印的图像 (2)，然后按下 键 (3)。

 键会闪动蓝灯，开始打印。

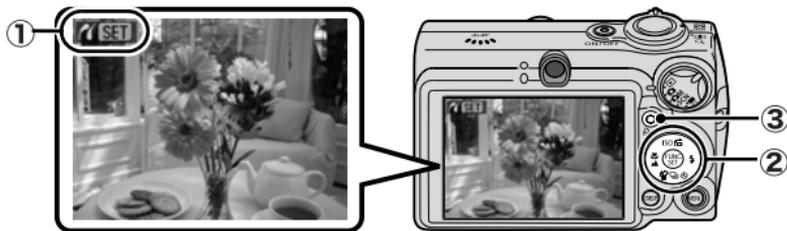

 请查阅 *高级指南*: DPOF 打印设置 (第 83 页)。

 请查阅 *直接打印使用者指南*。


 请查阅您的打印机的使用者指南。

# 把图像下载至计算机

使用以下方法，可以将相机摄录的图像下载到计算机。但以使用的计算机操作系统而定，有些方法并不可用。请先阅读 **系统需求**（第 17 页）。

## ■ 将相机连接到计算机

随机附送的软件		安装		不安装
下载方法		计算机步骤	相机步骤	计算机步骤
操作系统	Windows 98 SE (第二版)	●	●	—
	Windows 2000	●	●	—
	Windows Me	●	●	—
	Windows XP	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

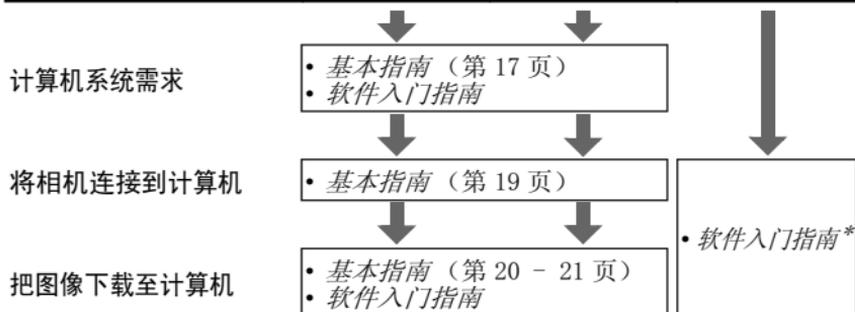

\* 请查阅 *Windows XP* 和 *Mac OS X* 使用者说明书。

## ■ 记忆卡读卡器的用法

记忆卡读卡器能用于上列操作系统，有关使用详情请查阅 **软件入门指南**。

## 系统需求

必须符合下列的最低系统要求，才能在计算机上安装软件。

### ■ Windows

操作系统	Windows 98 SE (第二版) Windows Me Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP (包括 Service Pack 1 和 Service Pack 2)
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	Pentium 500 MHz 或以上的处理器
内存	Windows 98 SE/Windows Me 128 MB 或以上 Windows 2000/Windows XP 256 MB 或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 佳能实用程序<ul style="list-style-type: none"><li>- ZoomBrowser EX 250 MB 或以上 (包括 PhotoRecord 打印程序)</li><li>- PhotoStitch 40 MB 或以上</li></ul></li><li>• 佳能相机 TWAIN 驱动程序 25 MB 或以上</li><li>• 佳能相机 WIA 驱动程序 25 MB 或以上</li><li>• ArcSoft PhotoStudio 50 MB 或以上</li></ul>
显示器	需要 1,024 x 768 像素 / 高彩 (16 位) 或以上

### ■ Macintosh

操作系统	Mac OS X (10.2 版 - 10.3 版)
计算机型号	上述的操作系统需要预先安装在附有内置 USB 端口的计算机上。
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5
内存	256 MB 或以上
接口	USB
可用的硬盘空间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 佳能实用程序<ul style="list-style-type: none"><li>- ImageBrowser 200 MB 或以上</li><li>- PhotoStitch 40 MB 或以上</li></ul></li><li>• ArcSoft PhotoStudio 50 MB 或以上</li></ul>
显示器	需要 1,024 x 768 像素 / 32,000 色彩或以上

## 下载图像的预备工作

将相机连接到计算机之前，首先确定安装了软件。

### ■ 预备事项

- 相机和计算机
- 随机附送的“佳能数码相机解决方案”光盘
- 随机附送的界面连接线

### 1. 安装软件。

1. 将“佳能数码相机解决方案”光盘放入计算机的光盘驱动器内。

**Macintosh** 在光盘视窗内，双击 [Canon Digital Camera Installer]（佳能数码相机安装工具）的标记。

2. 单击数码相机软件的 [安装] 键，然后单击 [下一步]。



3. 选择 [轻松安装] 作为设置类型，然后单击 [下一步]。  
安装进行时查看安装的设置。



4. 安装完成后，选择 [是，立即重新启动计算机。]，然后单击 [完成]。

**Macintosh** 当安装完成后，单击 [OK]（确定）。



5. 重新启动计算机后，从光盘驱动器内取出“佳能数码相机解决方案”光盘。

## 2. 将相机连接到计算机。

1. 将随机附送的界面连接线接上计算机的 USB 端口及相机的 DIGITAL（数码）端子。

将指甲插入相机的 DIGITAL 端子盖下方，挑起盖子，将界面连接线向内完全插入。



2. 将相机的模式转盘转至 （播放），然后开启电源。

相机和计算机之间可以进行数据传输。



要拔除相机 DIGITAL（数码）端子的界面连接线时，务必紧抓连接线头的两侧。

**Windows** 如果视窗出现“没有找到数字签名”字句，单击 [是]。当您把相机连接到计算机，打开连接时，USB 驱动程序即会自动装入计算机。



当相机和计算机之间建立连接后，即出现以下视窗。如果此视窗未出现，单击 Dock 栏（该栏显示在桌面底部）上的 [Canon CameraWindow] 标记。

## 1. 下载图像。

使用相机或计算机下载图像。

使用相机下载图像（第 22 页）。

使用计算机下载图像。  
依照默认值设置，所有尚未下载的图像，  
将会下载。

您可设置下载图像的类型及目标文件夹。



ImageBrowser 的浏览视窗内会出现下载图像的缩略图（缩小版本）。依照默认值设置，下载的图像会依据其拍摄日期存入文件夹内。



## 使用相机下载图像（直接传输）

使用此方法通过相机操作来下载图像。

首次使用此方式前，请先安装附送的软件，然后调整计算机的设置（第 18 页）。

	全部图像	将全部图像传输到计算机保存。
	未传输图像	仅将未曾传输过的图像传输到计算机保存。
	DPOF 传输图像	仅将含有 DPOF 传输命令的图像传输到计算机保存。
	选择并传输	将您在查看时所挑选的单张图像传输到计算机保存。
	设置桌面	将您在查看时所挑选的单张图像传输到计算机保存，此传输的图像会在计算机桌面显示。

### 1. 确认直接传输菜单已在相机的液晶显示屏上出现。

-  键会亮起蓝灯。
- 如果直接传输菜单没有出现，请按下 MENU 键。



直接传输菜单

### ■ 全部图像 / 未传输图像 / DPOF 传输图像

### 2. 选择 、 或 ，然后按下 键。

- 即会下载图像，下载进行时， 键会闪动蓝灯。下载完成后，显示屏会重新显示直接传输菜单。
- 要取消下载，请按下 FUNC./SET 键。



## ■ 选择并传输 / 设置桌面

2. 选择  或 ，然后按下  键（或 FUNC./SET 键）。

3. 选择所需下载的图像，然后按下  键（或 FUNC./SET 键）。

- 即会下载图像，下载进行时， 键会闪动蓝灯。
- 也可以在索引播放模式中挑选图像（*高级指南* 第 70 页）。
- 按下 MENU 键重返直接传输菜单。



只能下载 JPEG 图像作为计算机的墙纸。Windows 操作系统会自动将文件转成 BMP 图像。



即使关闭了相机的电源，之前使用  键所选的选项仍会保留。

下次显示直接传输菜单时，前次所作的设置将会生效。若上次选择了 [ 选择并传输 ] 或 [ 设置桌面 ] 的选项，所选的图像将会直接出现。



## 安全注意事项

为避免本人和他人受伤、烧伤或触电，请于使用相机时，确定已阅读、理解并遵守下列安全注意事项。

**同样，您还需要阅读 *相机使用者高级指南* 内的安全注意事项。**



- 使用闪光灯时，请与人或动物的眼睛保持距离。
- 请将器材存放在儿童及婴儿触及不到的地方。
- 避免跌落相机或遭受剧烈撞击。如果相机的闪光灯受损，切勿触摸该部分。
- 如果器材冒烟或发出有毒臭气，应立即停止使用该器材。
- 如果手部潮湿，切勿处理电线。
- 请只使用本公司推荐的电池和附件。
- 电池充电器及小型电源适配器是专为本相机设计，请勿用于其他产品和电池。



- 相机装在裤子后袋时请不要坐着，因为可能会造成相机故障或损坏液晶显示屏。