

hp photosmart
240 series



naslaggids



i n v e n t

1

inhoud

1	inleiding	1
	meer informatie	1
	inhoud van de doos	2
	printeroverzicht	3
	voorzijde van de printer	3
	achterzijde van de printer	4
	indicatielampjes	4
	bedieningspaneel	5
	printermenu	5
	structuur van het printermenu	6
	informatie over papier	8
	papier in de printer plaatsen	8
	informatie over inktpatronen	9
	inktpatronen installeren of vervangen	9
	de inktpatroon verwijderen	10
2	foto's afdrucken vanaf een geheugenkaart	11
	ondersteunde geheugenkaarten	11
	een geheugenkaart plaatsen	12
	kiezen welke foto's u wilt afdrucken	13
	foto's bekijken op LCD-scherm van de printer	13
	een foto-index afdrucken	13
	foto's voor afdrucken selecteren	14
	een foto selecteren	14
	de selectie van een foto opheffen	15
	de selectie van alle foto's opheffen	15
	foto's afdrucken	15
	afzonderlijke foto's afdrucken	15
	meerdere exemplaren van een foto afdrucken	16
	verschillende fotolayouts afdrucken	16
	een ononderbroken reeks foto's afdrucken	17
	alle foto's afdrucken	17
	nieuwe foto's afdrucken	18
	foto's zonder rand afdrucken	18
	videoclips afdrucken	19
	via de camera geselecteerde foto's afdrucken	19
	foto's verbeteren	20
	foto's bijsnijden	20
	de helderheid van foto's aanpassen	21
	randen toevoegen aan foto's	22
	het kleureffect van foto's wijzigen	22
	voorkeursinstellingen voor afdrucken wijzigen	23

afdrukproblemen oplossen	24
de printer onderhouden	24
de inktpatroon reinigen	24
3 installatieproblemen oplossen	25
4 ondersteuning en specificaties	27
ondersteuning	27
telefonische ondersteuning van hp	28
specificaties	30
systeemvereisten	30
printerspecificaties	30
hardwareservices	32
softwareservices	32
verklaring van beperkte garantie	32
veiligheidsinformatie	34
milieu	34
bescherming van het milieu	34
ozonuitstoot	34
energieverbruik	35
papier	35
plastic	35
veiligheidsinformatiebladen	35
recyclingprogramma	35
wettelijke voorschriften	36
auteursrechten en handelsmerken	36

1

inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een HP Photosmart 240 Series-printer. Met deze nieuwe compacte fotoprinter kunt u snel en gemakkelijk, met of zonder computer, mooie foto's afdrukken. Omdat deze printer draagbaar en licht is, kunt u uw printer meenemen op vakantie en naar familie- en andere bijeenkomsten, zodat u foto's direct kunt afdrukken en delen met familie en kennissen.

meer informatie

Bij uw nieuwe printer wordt de volgende documentatie geleverd. Hierin wordt beschreven hoe u de printer in gebruik neemt en deze optimaal kunt gebruiken.

- **Installatiegids** — De *HP Photosmart Installatiegids* bevat eenvoudige instructies voor het installeren van de printer en het afdrukken van uw eerste foto.
- **Naslaggids** — De *HP Photosmart 240 Series Naslaggids* is het boekje dat u momenteel onder ogen hebt. De naslaggids bevat een overzicht van uw printer, geselecteerde informatie over het oplossen van problemen tijdens de installatie, geselecteerde printerspecificaties, garantie-informatie en ondersteuningsinformatie.
- **Help bij de HP Photosmart-printer**—De Help bij de HP Photosmart-printer geeft uitgebreide informatie over de functies van de printer, beschrijft hoe u de printer met uw computer kunt gebruiken, en bevat geavanceerde procedures voor het oplossen van problemen.

Wanneer u de HP Photosmart-software op de computer hebt geïnstalleerd, kunt u de Help bij de HP Photosmart-printer bekijken en afdrukken.


de help bij de hp photosmart-printer weergeven

- **Windows[®]-pc**: selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** of **Alle programma's**, **Hewlett-Packard**, **Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series**, **HP-dirigent voor foto- en beeldbewerking**. Klik in de **dirigent voor foto- en beeldbewerking** op **Help**.
- **Macintosh[®]**: plaats de HP Photosmart-cd in het cd-rom-station. Ga naar de map **User Docs**, selecteer uw taal en dubbelklik op het bestand **photosmart 240 series.html**.

de help bij de hp photosmart-printer afdrukken

- **Windows-pc**: klik op **Afdrukken** op de navigatiebalk boven aan het venster Help bij HP Photosmart-printer.
- **Macintosh**: klik op het venster waarvan u de inhoud wilt afdrukken. Ga naar het menu **File (Archief)** en selecteer **Print** of klik op **Print** op de navigatiebalk boven aan het browservenster.

inhoud van de doos

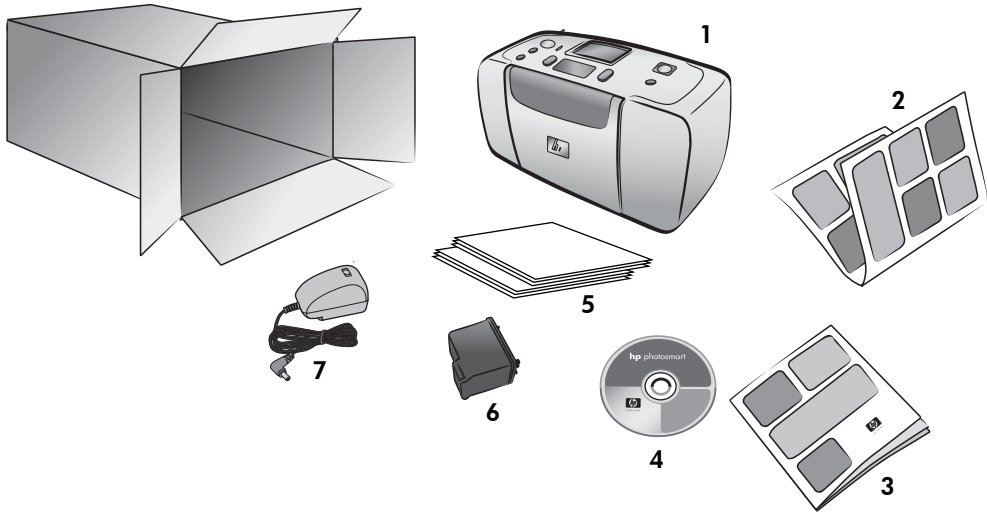


De verpakking van uw printer bevat het volgende:

- 1 De HP Photosmart 240 Series-printer
- 2 De *HP Photosmart 240 Series Installatiegids*
- 3 De *HP Photosmart 240 Series Naslaggids*
- 4 De cd met software van de HP Photosmart 240 Series-printer (bij sommige landen of regio's is er sprake van meerdere cd's)
- 5 Proefvellen voor foto's en indexkaarten
- 6 Driekleurige inktpatroon (HP 57)
- 7 Netsnoer (ziet er niet overal hetzelfde uit; bovendien is er soms een extra netsnoer)

Opmerking: Sommige onderdelen hangen af van het land of de regio.

printeroverzicht


voorzijde van de printer

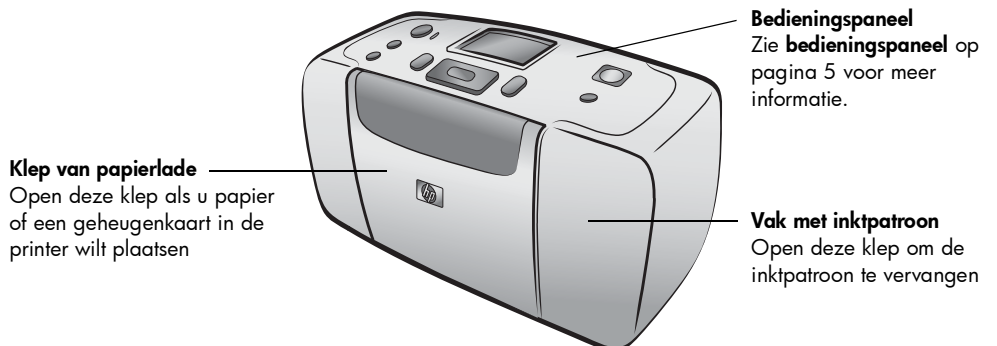

achterzijde van de printer

Papiersleuf achterzijde

Tijdens het afdrukken komt een gedeelte van het papier hieruit te voorschijn; vervolgens wordt het papier naar de voorkant van printer gehaald

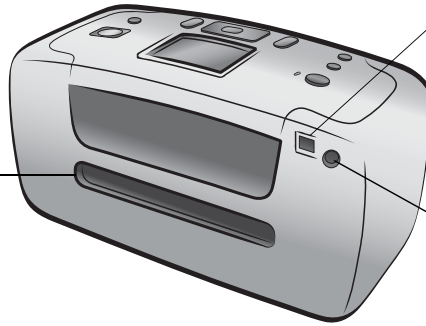

USB-poort

Via deze poort kunt de printer aansluiten op een computer of een 'direct-printing' digitale camera van HP

Netsnoeraansluiting

Sluit hier het meegeleverde netsnoer aan

Opmerking: Plaats de printer op een vlak, stabiel oppervlak en zorg voor een tussenruimte van minimaal 10 inch (250 mm) tussen de achterkant van de printer en de muur of andere objecten, zodat er voldoende ruimte overblijft voor het papier. Zorg ervoor dat het netsnoer en de USB-kabel de uitvoerlade aan de achterkant van de printer niet blokkeren.



indicatielampjes

Lampje Aan/ Waarschuwing Aan (groen)

De printer staat aan
Uit

De printer staat in de energiezuinige stand

Knippert (groen)

De printer is bezig

Knippert (rood)

Er is een probleem met de printer



Lampje van geheugenkaart Aan

De geheugenkaart is op de juiste manier in de sleuf geplaatst


Uit

Er is geen geheugenkaart geplaatst

Knippert

Er worden gegevens verzonden tussen de geheugenkaart en de printer of de computer.

bedieningspaneel

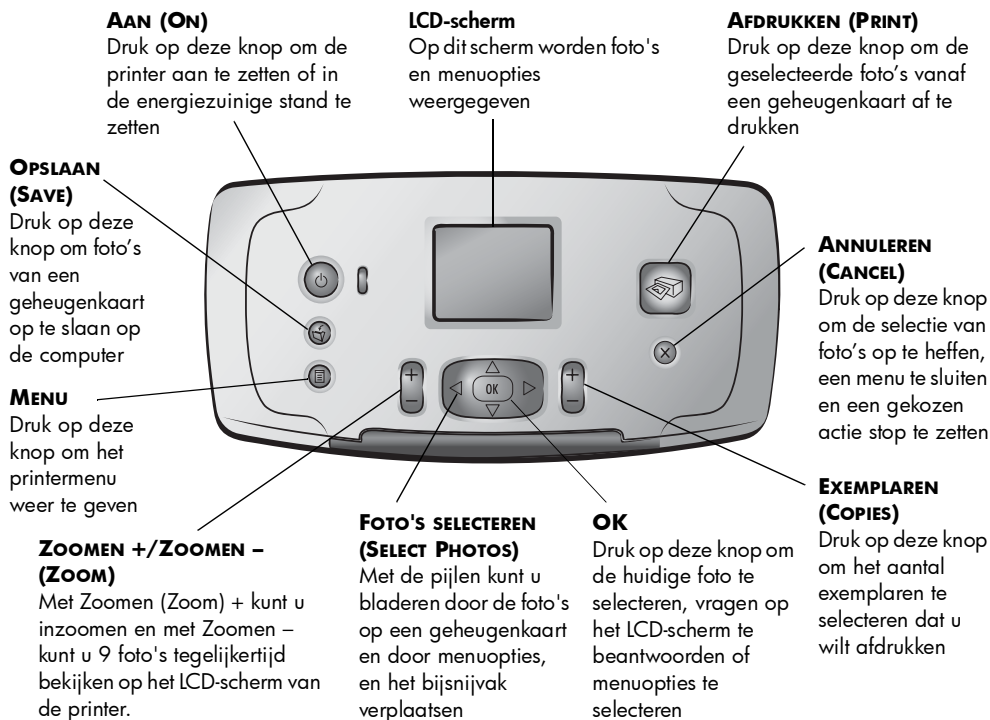

printermenu

Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer om het printermenu te openen.

Zo navigeert u door het printermenu:

- Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** \blacktriangle of \blacktriangledown om door de menuopties op het LCD-scherm te bladeren.
- Druk op de knop **OK** om een menu te openen of een optie te selecteren.
- Druk op de knop **ANNULEREN (CANCEL)** om het huidige menu te sluiten.

Opmerking: Bij het bekijken van 9 foto's tegelijk op het LCD-scherm is het printermenu niet toegankelijk. Als u deze weergavemodus wilt beëindigen en foto's een voor een wilt bekijken, drukt eerst op de knop **ZOOMEN (ZOOM) +** en vervolgens de knop **MENU**.

structuur van het printermenu

Hoofdmenu	Submenu's/opties	Extra submenu's/opties	
Layout wijzigen	Selecteer layout: <ul style="list-style-type: none"> • 1 foto • 2 foto's • 4 foto's 		
Speciaal afdrukken	Alles afdrukken		
	Afdrukbereik	Kies begin van bereik: Kies einde van bereik:	
	Nieuwe afdrukken		
	Index afdrukken		
Afbeelding verbeteren	Helderheid	Helderheid: (van -3 tot +3; bij standaardwaarde 0 geen wijziging)	
	Rand toevoegen	Selecteer patroon: Kleur selecteren:	
	Kleureffect toevoegen	Kleureffect kiezen: <ul style="list-style-type: none"> • Zwart-wit • Sepia • Antiek • Geen effect (standaard) 	
Extra	Diavoorstelling		
	Afdrukkwaliteit	Afdrukkwaliteit: <ul style="list-style-type: none"> • Beste (standaard) • Normaal 	
	Testpagina afdrukken		
	Cartridge reinigen	Wilt u cartridges nogmaals reinigen?	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
		Wilt u cartridges nogmaals reinigen?	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
Printer kalibreren			

Hoofdmenu	Submenu's/opties	Extra submenu's/opties
Voorkeuren	Na afdrukken	Na afdrukken selectie van alle foto's opheffen <ul style="list-style-type: none"> • Altijd • Nooit • Vragen (standaard)
	Aantal exemplaren	Standaard aantal exemplaren: (van 1 tot 99; standaard 1)
	Fotolayout	Standaard layout foto's instellen: <ul style="list-style-type: none"> • Vragen (standaard) • 1 foto • 2 foto's • 4 foto's
	Videoafdruk	Standaard beelden videoafdruk instellen: <ul style="list-style-type: none"> • 9 per pagina (standaard) • 16 per pagina • 25 per pagina
	Datum/tijd toevoegen	Datum-/tijdstempel <ul style="list-style-type: none"> • Datum/tijd • Alleen datum • Uit (standaard)
	Zonder randen	Afdrukken zonder randen: <ul style="list-style-type: none"> • Aan (standaard) • Uit
	Exif-afdrukken	Zet Exif-afdrukken: <ul style="list-style-type: none"> • Aan (standaard) • Uit
	Contrast verbeteren	Zet contrast verbeteren: <ul style="list-style-type: none"> • Aan (standaard) • Uit
	Kleuren uitbreiden	Kleuren uitbreiden: <ul style="list-style-type: none"> • Aan • Uit (standaard)
	Cameraselcties	Fotoselectie opheffen: <ul style="list-style-type: none"> • Altijd • Nooit • Vragen (standaard)
	Standaardwaarden	Voorkeuren terugzetten op fabriekswaarden: <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nee
	Taal	
		Land/regio selecteren:

Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor gedetailleerde informatie over de opties in het printermenu. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.


informatie over papier

U kunt afdrukken op fotopapier, gewoon papier of indexkaarten. Uw printer is geschikt voor de volgende soorten papier:

Soort	Formaat	Doel
Fotopapier	4 x 6 inch (10 x 15 cm)	Foto's afdrukken
Fotopapier met afscheurstrook	4 x 6 inch met afscheurstrook van 0,5 inch (10 x 15 cm met afscheurstrook van 1,25 cm)	Foto's zonder rand afdrukken
Indexkaarten	4 x 6 inch (10 x 15 cm)	Conceptversies, kalibratiepagina's en testpagina's afdrukken
Hagaki-kaarten	3,9 x 5,8 inch (100 x 148 mm)	Foto's afdrukken
A6-kaarten	4,1 x 5,8 inch (105 x 148 mm)	Foto's afdrukken
Kaarten van L-formaat	3,5 x 5 inch (90 x 127 mm)	Foto's afdrukken
Kaarten van L-formaat met afscheurstrook	3,5 x 5 inch met afscheurstrook van 0,5 inch (90 x 127 mm met afscheurstrook van 12,5 mm)	Foto's zonder rand afdrukken

papier in de printer plaatsen

- 1 Open de klep van de papierlade.
- 2 Plaats een stapeltje papier in de papierlade en schuif deze onder de uitvoergeleider.
 - De printer drukt af op de zijde van het papier die naar boven is gericht. Als u fotopapier gebruikt, laadt u het papier met de **glanzende zijde naar boven**. Als u papier met een afscheurstrook gebruikt, laadt u het papier zo in de papierlade dat de **strook als eerste de printer ingaat**.
 - Laad 10 tot 20 vellen fotopapier of indexkaarten.
 - Gebruik slechts één papierstype en -formaat tegelijk. Plaats verschillende papiertypen of -formaten niet door elkaar in de papierlade.
- 3 Verplaats de papierbreedtegeleider in de papierlade zodat deze goed op de linkerrand van het papier aansluit, zonder dat het papier daarbij opbolt. Op die manier wordt het papier recht in de printer ingevoerd.

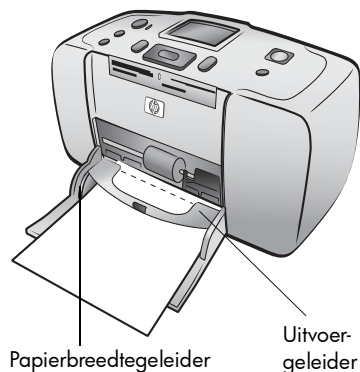

Tip: Wanneer u ander papier gebruikt dan HP premium plus fotopapier, kunnen zich problemen voordoen bij de doorvoer van het papier. In dat geval kunt u proberen minder vellen papier tegelijk te laden en zorgt u ervoor dat de randen van de stapel papier gelijk liggen.

informatie over inktpatronen

De HP Photosmart 240 Series-printer kan foto's in kleur en zwart-wit afdrucken. HP biedt twee typen inktpatronen aan; u kunt degene kiezen die het meest geschikt is voor uw project.


De volgende richtlijnen leveren de beste foto's op:

Type afdruk	Inktpatroon
Kleurenfoto's	HP 57 (C6657A) driekleurige inktpatroon
Zwartwitfoto's	HP 59 (C9359A) grijze fotopatruon (verkrijgbaar herfst 2003)

Let op! Controleer of u de juiste inktpatroon gebruikt. Het wordt afgeraden HP-inktpatronen aan te passen of bij te vullen. Schade die ontstaat door het aanpassen of bijvullen van HP-inktpatronen wordt niet gedekt door de garantie van HP.

inktpatronen installeren of vervangen


- 1 Als de printer uit staat, drukt u op de knop **AAN (ON)** op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Neem de nieuwe inktpatroon uit de verpakking en trek aan het **rozelipje** om de doorzichtige plastic tape te verwijderen. Plaats de inktpatroon onmiddellijk in de printer nadat u de tape hebt verwijderd. Als de inktsproeiers langer dan een minuut aan de lucht worden blootgesteld, kunnen ze uitdrogen. Hierdoor kunnen later problemen met afdrucken ontstaan. Plaats de tape niet meer terug wanneer u deze eenmaal hebt verwijderd.

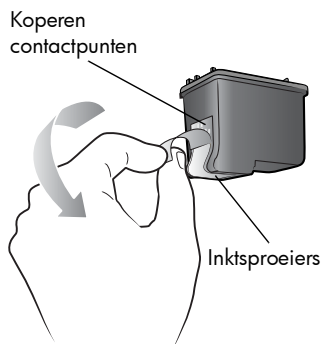


Let op! Raak de inktsproeiers of de koperen contactpunten op de inktpatroon **niet** aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunt u de inktpatroon beschadigen.

- 3 Open het vak met de inktpatroon. Wanneer het vak met de inktpatroon openstaat, knippert het rode Aan-/Waarschuwinglampje.

Opmerking: Zie de **inktpatroon verwijderen** op pagina 10 voor aanwijzingen voor het verwijderen van een geïnstalleerde inktpatroon.

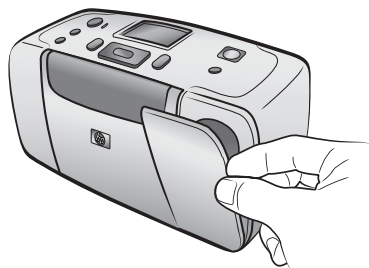

- 4 Plaats de inktpatroon in de houder met de koperen contactpunten naar de binnenkant van de printer gericht en de inksproeiers naar beneden gericht.
- 5 Duw de inktpatroon in de houder totdat deze op zijn plaats klikt.
- 6 Sluit de klep.

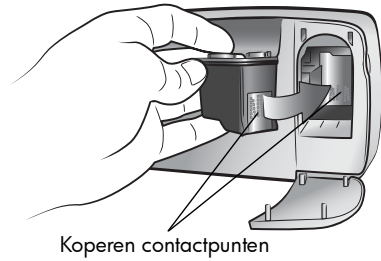

Nadat u een nieuwe inktpatroon hebt geïnstalleerd, verschijnt er een bericht op het LCD-scherm van de printer waarin u wordt gevraagd op papier te laden. Plaats een indexkaart in de papierlade en druk op de knop **OK**. De printer kalibreert de nieuwe inktpatroon automatisch en drukt een kalibratiepagina af.



Kalibratiepagina

- De vinkjes geven aan dat de inktpatroon op de juiste manier is geïnstalleerd en goed functioneert.
- Als er een kruisje links naast een van de balken staat, kalibreert u de inktpatroon opnieuw met behulp van de optie **Printer kalibreren** onder **Extra** in het printermenu. Als het kruisje nog steeds te zien is, vervangt u de inktpatroon.



de inktpatroon verwijderen

- 1 Open het vak met de inktpatroon.
- 2 Verwijder de inktpatroon uit de houder door de patroon naar beneden te duwen en aan de bovenkant naar u toe te trekken.
Verwijder de inktpatroon uit de printer.
- 3 Als de inktpatroon nog inkt bevat, bewaart u de inktpatroon in een beschermende houder. Als de inktpatroon leeg is, ruimt u deze op. Ga naar www.hp.com/recycle voor informatie over het hergebruik van inktpatronen.



2

foto's afdrukken vanaf een geheugenkaart

Het afdrukken van foto's van hoge kwaliteit voor uzelf, familie en vrienden is heel eenvoudig. Als bij uw digitale camera foto's op een geheugenkaart worden opgeslagen, kunt u de geheugenkaart in de printer plaatsen en de foto's op die manier afdrukken. Op het LCD-scherm van de printer wordt aangegeven wat u moet doen. U hoeft dus niet eens de computer aan te zetten of de printer op een computer aan te sluiten!

Opmerking: U kunt foto's ook afdrukken vanaf de computer. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor meer informatie. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.


ondersteunde geheugenkaarten

Uw HP Photosmart-printer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten: CompactFlash™ Association (CFA) certified Type I en II, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™, Sony® Memory Sticks en xD-Picture Card™.

Deze kaarten worden gefabriceerd door diverse leveranciers en zijn verkrijgbaar met diverse opslagcapaciteiten. U kunt geheugenkaarten kopen in de winkel waar u uw digitale camera hebt gekocht en in de meeste winkels met computerbenodigdheden.

Let op! Als u een ander type geheugenkaart gebruikt, kunnen de geheugenkaart en de printer beschadigd raken.

In de volgende illustratie ziet u welke zijde van de geheugenkaart u naar boven gericht hoort te houden als u de geheugenkaart in de printer plaatst.

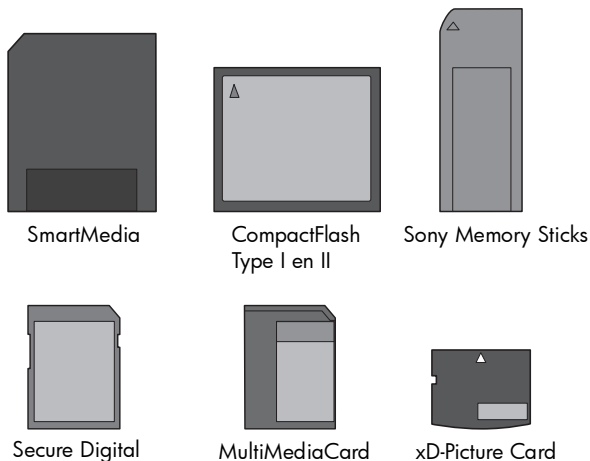

ondersteunde indelingen voor afbeeldingsbestanden

Foto's van het type JPEG en niet-gecomprimeerde TIFF kunt u direct vanaf de geheugenkaart afdrukken. Als uw digitale camera andere bestandstypen ondersteunt, slaat u de bestanden op de computer op en drukt u ze vervolgens af met behulp van een softwaretoepassing. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor meer informatie. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.


een geheugenkaart plaatsen

Nadat u foto's hebt genomen met uw digitale camera, verwijdert u de geheugenkaart uit de camera en plaatst u deze in de printer. Wanneer de geheugenkaart op de juiste manier is geplaatst, knippert het lampje van de geheugenkaart even en blijft dan continu branden.

Let op! Trek de geheugenkaart niet uit de sleuf zolang het lampje knippert. Wanneer u een geheugenkaart verwijdert terwijl deze wordt gebruikt, kunnen de printer, de geheugenkaart of de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.

Zo plaatst u een geheugenkaart:

- 1 Verwijder geheugenkaarten die al in de sleuven voor geheugenkaarten zitten.
- 2 Plaats de geheugenkaart in de juiste sleuf.

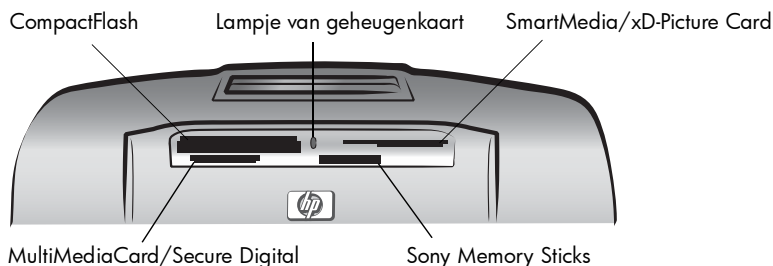

Opmerking: Als u een Sony Memory Stick Duo™-geheugenkaart gebruikt, sluit u de adapter aan die bij de geheugenkaart is geleverd voordat u de kaart in de geheugenkaartsleuf van de printer plaatst.

- 3 Plaats de geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf met de koperen contactpunten naar beneden en naar de printer gericht, of met de gaatjes naar de printer gericht. Als er een pijl op de geheugenkaart staat, plaatst u de kaart met de pijl naar boven en in de richting van de printer.

Let op! Als u de geheugenkaart op een andere manier in het apparaat plaatst, kan de geheugenkaart of de printer beschadigd raken.

- 4 Duw de geheugenkaart rustig in de printer totdat de kaart niet verder kan. De geheugenkaart past niet helemaal in de printer.

Let op! Als u de geheugenkaart met kracht doordruwt, kan de geheugenkaart of de printer beschadigd raken.

Opmerking: Als u een SmartMedia-geheugenkaart ondersteboven in de sleuf plaatst, begint het rode lampje Aan/Waarschuwing te knipperen. Verwijder in dat geval de geheugenkaart en plaats deze op de juiste wijze.

Als de geheugenkaart correct is geplaatst, wordt de kaart gelezen. Daarna wordt even weergegeven hoeveel foto's en videoclips er op de kaart staan.

Opmerking: Als u met de digitale camera foto's op de geheugenkaart hebt geselecteerd om af te drukken, verschijnt op het LCD-scherm van de printer een bericht met de vraag of u de via de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken. Zie **via de camera geselecteerde foto's afdrukken** op pagina 19 voor meer informatie.

kiezen welke foto's u wilt afdrukken

U kunt bepalen welke foto's u wilt afdrukken door de foto's te bekijken op het LCD-scherm van de printer of door een foto-index af te drukken.

foto's bekijken op LCD-scherm van de printer

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Als u de standaardfotolayout niet hebt gewijzigd in de voorkeurs-instellingen van de printer, wordt u gevraagd of u een layout voor de foto's wilt selecteren. Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**. Zie **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23 voor meer informatie over het wijzigen van de printervoorkeuren.

De eerste foto op de kaart verschijnt op het LCD-scherm van de printer.

- 3 U kunt de foto's op de geheugenkaart op twee manieren bekijken:
 - **Zo bekijkt u foto's een voor een:** Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om door de foto's te navigeren.
 - **Zo bekijkt u foto's met negen tegelijk:** Druk op de knop **ZOOMEN (ZOOM)** – om negen foto's tegelijk weer te geven. Gebruik de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** om door de foto's te navigeren. Als u deze weergavemodus wilt beëindigen en foto's een voor een wilt bekijken, drukt op de knop **ZOOMEN (ZOOM)** +.

Tip: U kunt de foto's snel doorbladeren door de pijlen van de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ingedrukt te houden. Wanneer u bij de laatste foto in de reeks bent aangekomen, springt u weer naar de eerste of de laatste foto (afhankelijk van de richting waarin u bladert) en kunt u verderbladeren.

een foto-index afdrukken

Op een foto-index worden genummerde, verkleinde weergaven of schetsen weergegeven van alle foto's op de geheugenkaart, tot een maximum van 2000 foto's. De foto's worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de geheugenkaart zijn opgeslagen, met maximaal 28 foto's per pagina. U drukt een foto-index af door de optie **Index afdrukken** te selecteren onder **Speciaal afdrukken** in het printer-menu. Voor meer informatie over het afdrukken van een foto-index raadpleegt u de HP Photosmart Printer Help. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

foto's voor afdrukken selecteren

Met het bedieningspaneel van de printer kunt u een of meer foto's selecteren om af te drukken.

een foto selecteren

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

De eerste foto op de geheugenkaart verschijnt op het LCD-scherm van de printer.

- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan die u wilt selecteren.

Tip: U kunt de foto's snel doorbladeren door de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ ingedrukt te houden.

- 4 Wanneer de gewenste foto op het LCD-scherm verschijnt, selecteert u deze door de knop **OK** in te drukken.

In de linkerbenedenhoek van het LCD-scherm verschijnt een klein printerpictogram. Dit geeft aan dat de foto is geselecteerd. Aan de onderkant van de foto zijn ook het standaardaantal exemplaren te zien en een pictogram dat de huidige fotolayout aangeeft. Daarnaast wordt om de foto heen een groen bijsnijvak weergegeven dat aangeeft welk gedeelte van de foto wordt afgedrukt.



- 5 Herhaal stap 3 en 4 als u nog meer foto's wilt selecteren.

Zo selecteert u een foto in de weergave van 9 foto's tegelijk:

- 1 Druk op de knop **ZOOMEN (ZOOM)** – om negen foto's tegelijk weer te geven. (Bij weergave van 9 foto's tegelijk verschijnen 9 foto's tegelijk op het LCD-scherm van de printer.)
- 2 Gebruik de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** om door de foto's te navigeren.

Tip: U kunt de foto's snel doorbladeren door de pijlen van de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ingedrukt te houden.

- 3 Wanneer de gewenste foto op het LCD-scherm wordt gemarkeerd, selecteert u deze door de knop **OK** in te drukken.

In de linkerbenedenhoek van het LCD-scherm verschijnt een klein printerpictogram. Dit geeft aan dat de foto is geselecteerd.

- 4 Herhaal stap 2 en 3 als u nog meer foto's wilt selecteren.

Opmerking: Als u deze weergavemodus wilt beëindigen en foto's een voor een wilt bekijken, drukt u op de knop **ZOOMEN (ZOOM)** +.

Opmerking: Bij het bekijken van 9 foto's tegelijk is het printermenu niet toegankelijk.

de selectie van een foto opheffen

- Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om de foto waarvan u de selectie wilt opheffen weer te geven en druk vervolgens op de knop **ANNULEREN (CANCEL)**.
- Bij weergave van 9 foto's tegelijk kunt u met de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** de foto's markeren waarvan u de selectie wilt opheffen. Daarna drukt u op de knop **ANNULEREN (CANCEL)**.

De selectie van de huidige foto wordt opgeheven en eventuele wijzigingen aan de afdrukinstellingen van de foto (aantal exemplaren, bijsnijden, helderheid, speciaal kader, of kleureffect) worden ongedaan gemaakt.

de selectie van alle foto's opheffen

- 1 Als u de selectie van alle geselecteerde foto's wilt opheffen, drukt u op de knop **ANNULEREN (CANCEL)** totdat op het LCD-scherm van de printer de vraag verschijnt of u de selectie van alle foto's wilt opheffen.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om de optie **Ja** te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

Opmerking: Bij het opheffen van de selectie van een foto wordt de foto niet van de geheugenkaart verwijderd.

foto's afdrukken

U kunt foto's die op een geheugenkaart zijn opgeslagen, afdrukken via het bedieningspaneel van de printer. Het afdrukken van foto's vanaf een geheugenkaart is heel eenvoudig: u hoeft alleen maar de geheugenkaart in de printer te plaatsen, de gewenste opties te kiezen en op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** te drukken.

afzonderlijke foto's afdrukken

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
De eerste foto op de geheugenkaart verschijnt op het LCD-scherm van de printer.
- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om door de foto's te navigeren.
- 4 Wanneer een gewenste foto op het LCD-scherm verschijnt, selecteert u deze door de knop **OK** in te drukken.
- 5 Als u andere foto's wilt selecteren, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ totdat een gewenste foto op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven. Druk op de knop **OK** om de foto te selecteren.
- 6 Als u alle foto's hebt geselecteerd die u wilt afdrukken, drukt u op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om het afdrukken te starten.

Opmerking: Als u tijdens een afdruktaak op **ANNULEREN (CANCEL)** drukt, wordt het afdrukken weliswaar onderbroken maar blijven de fotoselecties en afdrukinstellingen gehandhaafd.

meerdere exemplaren van een foto afdrukken

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
De eerste foto op de geheugenkaart verschijnt op het LCD-scherm van de printer.
- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan die u wilt afdrukken.
- 4 Wanneer de gewenste foto op het LCD-scherm verschijnt, wijzigt u het aantal af te drukken exemplaren met de knop **EXEMPLAREN (COPIES)** + of - .
- 5 Druk op de knop **OK** als op het LCD-scherm het juiste aantal exemplaren wordt weergegeven.
- 6 Druk op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrukken.

Opmerking: U kunt een aantal exemplaren afdrukken van elke geselecteerde foto met de knop **EXEMPLAREN (COPIES)** + of - zoals beschreven in dit gedeelte. Als u het aantal exemplaren voor een geselecteerde foto niet wijzigt, wordt het standaardaantal exemplaren afgedrukt. De fabrieksinstelling is één exemplaar. Zie **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23 voor informatie over het wijzigen van het standaardaantal exemplaren.

verschillende fotolayouts afdrukken

De fotolayout is een algemene instelling: de layout is van toepassing op alle foto's die u afdrukt. Als u een geselecteerde foto op het LCD-scherm van de printer bekijkt, wordt de huidige fotolayout—1, 2 of 4 foto's per pagina—aangegeven met een pictogram in de rechterbenedenhoek van het LCD-scherm.

Als u voor het eerst een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer plaatst, verschijnt er op het LCD-scherm van de printer een bericht met de vraag of u de fotolayout wilt selecteren. U kunt de fotolayout echter op elk gewenst moment wijzigen met behulp van de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.

De layout van foto's wijzigen:

- 1 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Layout wijzigen** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.

De gewijzigde fotolayout is van toepassing op alle foto's die u afdrukt totdat u een andere fotolayout kiest uit het printermenu of totdat u de geheugenkaart uit de printer haalt. Bij het verwijderen van de geheugenkaart wordt de fotolayout weer ingesteld op de standaardinstelling van de printer. Bij de fabrieksinstellingen van de printer voor de standaardfotolayout vraagt de printer u steeds een layout te selecteren als u een geheugenkaart plaatst. Voor informatie over het wijzigen van de standaardfotolayout raadpleegt u **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23.

een ononderbroken reeks foto's afdrukken

U kunt een ononderbroken reeks foto's afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste op de geheugenkaart opgeslagen foto op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 4 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Speciaal afdrukken** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Afdrukbereik** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 6 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ totdat de eerste foto die u wilt afdrukken in het vak links op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven. Druk op de knop **OK** om deze foto te selecteren als eerste van de reeks af te drukken foto's.
De pijlen worden verplaatst naar het vak rechts op het LCD-scherm en u wordt gevraagd de laatste foto van de reeks te selecteren.
- 7 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ totdat de laatste foto die u wilt afdrukken in het vak rechts op het LCD-scherm van de printer wordt weergegeven. Druk op de knop **OK** om deze foto te selecteren als laatste van de reeks af te drukken foto's.
Op het LCD-scherm wordt de geselecteerde reeks foto's weergegeven.
- 8 Druk op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrukken.

alle foto's afdrukken

U kunt desgewenst alle foto's afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste op de geheugenkaart opgeslagen foto op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 4 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Speciaal afdrukken** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Alles afdrukken** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
De eerste en de laatste foto op de geheugenkaart verschijnt op het LCD-scherm van de printer.
- 6 Druk op **AFDRUKKEN (PRINT)** om alle foto's af te drukken of druk op **ANNULEREN (CANCEL)** om de bewerking te annuleren.

nieuwe foto's afdrukken

U kunt desgewenst alle "nieuwe" foto's afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgeslagen. "Nieuwe" foto's zijn foto's die nog nooit zijn afgedrukt via het bedieningspaneel van de printer.

Telkens als u een geheugenkaart in de kaartsleuf van de printer plaatst en foto's afdrukt via het bedieningspaneel, worden de foto's door de printer gemarkeerd. De volgende keer dat u dezelfde geheugenkaart in de printer plaatst, onthoudt de printer dat de foto's al eens zijn afgedrukt. Als u nieuwe foto's neemt en deze op dezelfde geheugenkaart opslaat, krijgt u bij het plaatsen van de geheugenkaart in de printer de mogelijkheid om de nieuwe foto's te selecteren die u hebt genomen na de laatste keer dat u de geheugenkaart in de printer heeft gezeten.

Opmerking: Als u foto's afdrukt of bewerkt met een computer, worden de door de printer geplaatste markeringen verwijderd. Hierdoor is het mogelijk dat foto's die u eerder hebt afgedrukt, worden geselecteerd als nieuwe foto's.

Zo drukt u alle nieuwe foto's op de geheugenkaart af:

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste op de geheugenkaart opgeslagen foto op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 4 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Speciaal afdrukken** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Nieuwe afdrukken** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
Op het LCD-scherm van de printer wordt aangegeven hoeveel nieuwe foto's zich op de kaart bevinden en wordt gevraagd of u wilt doorgaan:
- 6 Druk op **AFDRUKKEN (PRINT)** om de nieuwe foto's af te drukken of druk op **ANNULEREN (CANCEL)** om de bewerking te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.

foto's zonder rand afdrukken


Bij de standaardfabrieksinstelling voor afdrukken wordt zonder randen afgedrukt. Foto's worden aan drie zijden helemaal tot aan de rand van het papier afgedrukt en aan de vierde zijde met een witte rand van 0,5 inch (12,5 mm) die u kunt afknippen of afscheuren. Voor een optimaal resultaat met deze optie moet u fotopapier met een afscheurstrook van 0,5 inch (12,5 mm) gebruiken, bijvoorbeeld HP premium plus-fotopapier.

U kunt de printer instellen op het afdrukken van witte randen aan alle vier de zijden door de optie voor afdrukken zonder randen uit te schakelen in de printervoorkeuren. Zie **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23 voor meer informatie.

videoclips afdrukken

Uw printer kan videobeelden weergeven en afdrukken die op een geheugenkaart zijn opgenomen. De printer herkent de volgende bestandsindelingen voor video: Motion JPEG AVI, Motion JPEG Quicktime en MPEG-1. Videoclips die in andere indelingen zijn opgenomen, worden genegeerd.

Opmerking: Het opnemen van videoclips is niet op alle digitale camera's mogelijk.

Als u een geheugenkaart met een videoclip in een kaartsleuf van de printer plaatst, wordt het eerste beeld van de videoclip gebruikt als weergave van de clip op het LCD-scherm en in de foto-index. Met een klein pictogram van een videocamera in de hoek van de afbeelding wordt aangegeven dat de afbeelding geen foto is maar het eerste beeld van een videoclip. 

U kunt videoclips op dezelfde manier als foto's selecteren voor afdrukken. Zie **foto's voor afdrukken selecteren** op pagina 14 voor meer informatie. Als u een geselecteerde videoclip afdruckt, krijgt u een videoactiefoto: 9 beelden op één pagina die afkomstig zijn van het geheel van de videoclip. U kunt het standaard aantal beelden voor videoactiefotodrukken wijzigen in 16 of 25 door de printervoorkeuren aan te passen. Zie **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23 voor meer informatie.

Opmerking: Als u een selectie maakt met een combinatie van foto's en videoclips voor afdrukken, worden eerst de foto's en daarna de videoactiebeelden afgedrukt.

via de camera geselecteerde foto's afdrukken

Via de camera geselecteerde foto's zijn foto's die u voor afdrukken hebt geselecteerd met uw digitale camera. Wanneer u de camera gebruikt om foto's te selecteren, wordt een DPOF-bestand (Digital Print Order Format) gemaakt waarin wordt aangegeven welke foto's zijn geselecteerd om te worden afgedrukt.

De printer kan het DPOF-bestand van de geheugenkaart lezen, zodat u de foto's die u wilt afdrukken niet opnieuw hoeft te selecteren. Raadpleeg de documentatie bij uw digitale camera om te zien of u met deze camera foto's kunt selecteren. De printer ondersteunt de bestandsindeling DPOF 1.1.

Opmerking: Het voor afdrukken markeren van foto's is niet op alle digitale camera's mogelijk.

Bij het afdrukken van via de camera geselecteerde foto's zijn de instellingen op het bedieningspaneel van de printer niet van toepassing. De instellingen voor de fotolayout en het aantal exemplaren in het DPOF-bestand hebben voorrang op de instellingen op het bedieningspaneel.

Zo drukt u via de camera geselecteerde foto's af van een geheugenkaart:

- 1 Gebruik uw digitale camera om de foto's te selecteren die u wilt afdrukken. Raadpleeg de documentatie bij de camera voor meer informatie.
- 2 Neem de geheugenkaart uit de digitale camera en plaats de kaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.

De printer herkent automatisch de via de camera geselecteerde foto's op de geheugenkaart en geeft een bericht weer met de vraag of u deze wilt afdrukken.

- 3 Als u alle via de camera geselecteerde foto's wilt afdrukken, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om de optie **Ja** te markeren en drukt u daarna op de knop **OK**. Als u wilt doorgaan zonder acht te slaan op de selecties in de camera, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om de optie **Nee** te markeren en drukt u daarna op de knop **OK**.
- 4 Nadat de op de camera geselecteerde foto's zijn afgedrukt, vraagt de printer of u de selectie van de geselecteerde foto's wilt opheffen en het DPOF-bestand wilt wissen. Als u de selectie van foto's wilt opheffen, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om de optie **Ja** te markeren en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Om de selectie te bewaren, zodat u dezelfde op de camera geselecteerde foto's opnieuw kunt afdrukken, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om **Nee** te markeren en drukt u op de knop **OK**.

Opmerking: Bij het opheffen van een selectie worden de foto's niet van de geheugenkaart verwijderd.

Zie **voorkeursinstellingen voor afdrukken wijzigen** op pagina 23 voor informatie over het wijzigen van de standaardinstellingen van de printer voor het opheffen van de selectie van camera geselecteerde foto's na afdrukken.

Als u een 'direct-printing' digitale camera van HP hebt, kunt u via de camera geselecteerde foto's ook afdrukken door de camera rechtstreeks op de printer aan te sluiten. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor meer informatie. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

foto's verbeteren

Met het bedieningspaneel van de printer wordt werken met foto's leuk en eenvoudig. U kunt foto's bijsnijden, de helderheid van foto's aanpassen en decoratieve kaders en speciale kleureffecten aan uw foto's toevoegen. De mogelijkheden zijn eindeloos—laat uw verbeelding spreken!

Opmerking: Alle in deze sectie beschreven afdrুকinstellingen worden toegepast op afzonderlijke foto's en worden ongedaan gemaakt als u de selectie van de foto opheft.

foto's bijsnijden

Met het bedieningspaneel van de printer kunt u een foto bijsnijden, zodat alleen het gewenste gedeelte van de foto wordt afgedrukt.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste foto op de geheugenkaart op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan die u wilt bijsnijden. Als de foto die u wilt bijsnijden op het LCD-scherm verschijnt, selecteert u deze door de knop **OK** in te drukken.
- 4 Druk op de knop **ZOOMEN (ZOOM)** + op het bedieningspaneel van de printer.

Even zijn er vier knipperende pijlen te zien op het LCD-scherm. Hiermee wordt aangegeven dat het apparaat zich in de zoommodus bevindt. In plaats van de afdrুকinstellingen worden onder aan het scherm het zoompictogram en de vergrotingsfactor weergegeven.



Opmerking: Druk eerst op **ZOOMEN (ZOOM) +**. Als u eerst op de knop **ZOOMEN (ZOOM) –** drukt, verlaat de printer de zoommodus en wordt de weergave van 9 foto's tegelijk hersteld. (Bij weergave van 9 foto's tegelijk ziet u 9 foto's op het LCD-scherm van de printer.) Druk tweemaal op **ZOOMEN (ZOOM) +** om terug te gaan naar de zoommodus voor de geselecteerde foto.

- 5 Druk op **ZOOMEN (ZOOM) +** om de vergrotingsfactor 0,25 x te verhogen. De maximale vergrotingsfactor is 5,0 x.

Opmerking: Als door af te drukken met de geselecteerde vergroting de afdrukkwaliteit merkbaar verslechtert, verandert de kleur van het bijsnijvak van groen in geel.

Opmerking: Als u de vergrotingsfactor hoger maakt dan 3,0 x, wordt de foto op het LCD-scherm niet verder vergroot. In plaats daarvan wordt het bijsnijvak verkleind weergegeven om aan te geven dat een kleiner gedeelte van de foto is geselecteerd.

Druk op **ZOOMEN (ZOOM) –** om de vergrotingsfactor 0,25 x te verlagen. De minimale vergrotingsfactor is 1,0 x.

- 6 Op ieder niveau van vergroting kunt u met de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** het bijsnijvak binnen de foto naar links, naar rechts, omhoog of omlaag verplaatsen.
- 7 Druk op de knop **OK** als het gedeelte van de afbeelding dat u wilt afdrucken zich in het bijsnijvak bevindt.
- 8 Druk op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrucken.

de helderheid van foto's aanpassen

Met het bedieningspaneel van de printer kunt u de helderheid van de foto's aanpassen en de foto's lichter of donkerder dan de originelen afdrucken. De helderheidswaarden variëren van –3 tot +3. De standaardwaarde is 0.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste op de kaart opgeslagen foto op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan waarvan u de helderheid wilt aanpassen. Druk op de knop **OK**.
- 4 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Afbeelding verbeteren** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 6 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Helderheid** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 7 Gebruik de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** om de helderheid van de foto aan te passen:
 - Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▶ of ▲ om de helderheid te verhogen.
 - Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▼ om de helderheid te verlagen.
- 8 Druk op de knop **OK** als de helderheid naar wens is.
- 9 Druk op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrucken.

randen toevoegen aan foto's

Met het bedieningspaneel van de printer kunt u decoratieve randen in verschillende patronen en kleuren selecteren en deze als kader rond foto's afdrukken.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste foto op de geheugenkaart op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan waaraan u een rand wilt toevoegen. Druk op de knop **OK**.
- 4 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Afbeelding verbeteren** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 6 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Rand toevoegen** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 7 Gebruik de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** om het gewenste kaderpatroon te markeren en druk vervolgens op de knop **OK** om het patroon te selecteren.
- 8 Gebruik de pijlen op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** om de gewenste kleur voor het kader te markeren en druk vervolgens op de knop **OK** om de kleur te selecteren.

De rand wordt toegevoegd aan de geselecteerde foto op het LCD-scherm. Als u de foto hebt bijgesneden voordat u de rand toevoegt, wordt het formaat van de rand automatisch aangepast aan het gewijzigde formaat van de foto.
- 9 Druk op de knop **AFDRUKKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrukken.

het kleureffect van foto's wijzigen

Met het bedieningspaneel van de printer kunt u het kleureffect van de afdrukken wijzigen in zwart-wit, sepia of antiek. Met het kleureffect Sepia worden foto's in bruintinten afgedrukt, zodat ze eruitzien als foto's die begin 1900 zijn gemaakt. Met het kleureffect Antiek worden de foto's ook in bruintinten afgedrukt, maar worden enkele lichte kleuren toegevoegd, zodat het lijkt alsof ze met de hand zijn ingekleurd.

Opmerking: Deze effecten zien er het leukste uit bij kleurenfoto's die u met de digitale camera hebt gemaakt.

- 1 Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de printer. Zie **een geheugenkaart plaatsen** op pagina 12 voor meer informatie.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▲ of ▼ om de gewenste fotolayout te markeren en druk vervolgens op de knop **OK**.
- 3 Als de eerste foto op de geheugenkaart op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ◀ of ▶ om naar de foto te gaan waarvan u het kleureffect wilt wijzigen. Druk op de knop **OK**.

- 4 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 5 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Afbeelding verbeteren** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 6 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Kleureffect toevoegen** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 7 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat het gewenste kleureffect wordt weergegeven op het LCD-scherm en druk vervolgens op de knop **OK** om dit effect te selecteren. U kunt kiezen uit de volgende kleureffecten:
 - Zwart-wit
 - Sepia
 - Antiek
 - Geen effect (standaard)

Op het LCD-scherm wordt de foto weergegeven met het geselecteerde kleureffect.
- 8 Druk op de knop **AFDrukKEN (PRINT)** om te beginnen met afdrucken.

voorkeursinstellingen voor afdrucken wijzigen

U kunt de standaardfabrieksinstellingen van de printer desgewenst wijzigen via het printermenu op het bedieningspaneel van de printer. Printervoorkeuren zijn algemene instellingen; deze zijn van toepassing op alle foto's die u afdrukt vanaf het bedieningspaneel van de printer. U kunt de standaardfotolayout en het standaardaantal exemplaren wijzigen, de printer instellen op afdrucken van foto's zonder rand of met witte rand, een datum- en tijds aanduiding aan de foto's toevoegen, contrast en kleurverzadiging in de foto's automatisch verhogen en foto's aanpassen met Exif Print-informatie. Een volledige lijst van beschikbare printervoorkeuren en de standaardfabrieksinstellingen kunt u vinden onder **Voorkeuren** in **structuur van het printermenu** op pagina 6.

U kunt de printervoorkeuren wijzigen aan de hand van de volgende algemene procedure:

- 1 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Voorkeuren** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de printerinstelling die u wilt wijzigen op het LCD-scherm van de printer gemarkeerd is. Druk op de knop **OK**.
- 4 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de gewenste instelling is gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.

Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor meer informatie over de printervoorkeuren. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

afdrukproblemen oplossen

Uw HP Photosmart-printer is betrouwbaar en gemakkelijk in het gebruik. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor uitgebreide informatie over het oplossen van problemen. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

de printer onderhouden

Uw HP Photosmart-printer heeft weinig onderhoud nodig. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor informatie over het reinigen, onderhouden, bewaren en transporteren van de printer en printerbenodigdheden. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

de inktpatroon reinigen

Wanneer u in foto's witte strepen of vegen in één kleur ziet, moet de inktpatroon waarschijnlijk worden schoongemaakt.

- 1 Druk op de knop **MENU** op het bedieningspaneel van de printer.
- 2 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Extra** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 3 Druk op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ totdat de optie **Cartridge reinigen** wordt gemarkeerd op het LCD-scherm. Druk op de knop **OK**.
- 4 Als de melding **LAAD GEWOON PAPIER EN DRUK OP OK**. op het LCD-scherm van de printer verschijnt, plaatst u papier in de papierlade en drukt u op de knop **OK**. Om fotopapier te besparen kunt u gewoon papier of indexkaarten gebruiken. Zie **papier in de printer plaatsen** op pagina 8 voor meer informatie.

Het bericht **BEZIG MET HET REINIGEN VAN DE CARTRIDGE...** verschijnt op het LCD-scherm van de printer en het lampje Aan/Waarschuwing knippert. Als de printer klaar is met het reinigen van de inktpatroon wordt er een testpagina afgedrukt.

- 5 Als op de testpagina vegen voorkomen of kleuren ontbreken, moet u de inktpatroon opnieuw reinigen. Als er op het LCD-scherm van de printer een bericht verschijnt met de vraag of u de inktpatroon nogmaals wilt reinigen, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om **Ja** te markeren op het LCD-scherm en drukt u vervolgens op de knop **OK**. Als de kwaliteit van de afgedrukte testpagina goed is, drukt u op de knop **FOTO'S SELECTEREN (SELECT PHOTOS)** ▼ om **Nee** te markeren en drukt u vervolgens op de knop **OK**.

U kunt de inktpatroon maximaal driemaal reinigen. Elke volgende reiniging is grondiger dan de vorige en hierbij wordt meer inkt gebruikt.

3

installatieproblemen oplossen

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over de installatie van de software van de HP Photosmart-printer op een Windows-pc. Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor uitgebreide informatie over het oplossen van uiteenlopende problemen met de printer, waaronder foutberichten en probleemoplossing bij installatie op een Macintosh. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

Lees dit gedeelte voor tips voor het oplossen van problemen of raadpleeg de on line supportservices op www.hp.com/support voordat u contact opneemt met HP support.

Opmerking: Het is mogelijk dat afdrukken van documenten en foto's enigszins worden vervormd in de buurt van sterke elektromagnetische velden.

Opmerking: U wordt aangeraden om een USB-kabel te gebruiken die niet langer is dan 10 voet (3 meter). Dit om het risico van storing als gevolg van sterke magnetische velden zo veel mogelijk te vermijden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bij het aansluiten van de printer op mijn computer werd de wizard Nieuwe hardware weliswaar geopend, maar werd de printer niet herkend.	U hebt de printer op de computer aangesloten alvorens de HP Photosmart-cd in het cd-rom-station te plaatsen.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koppel de USB-kabel los van de printer en sluit de wizard Nieuwe hardware gevonden. 2 Plaats de HP Photosmart-cd in het cd-rom-station. Als de installatiewizard verschijnt, klikt u op Annuleren. 3 Klik op Uitvoeren in het menu Start. 4 Klik op Bladeren en zoek het cd-rom-station op. 5 Selecteer het bestand Uninstaller.bat en klik op Openen. 6 Klik op OK om het verwijderprogramma te starten. 7 Klik op Doorgaan om de bestanden te verwijderen die zijn gemaakt bij het aansluiten van de printer op de computer. 8 Klik op Opnieuw starten. Bij het opnieuw opstarten van de computer neemt u de HP Photosmart-cd uit het apparaat en volgt u de installatie-instructies in de <i>Installatiegids bij HP Photosmart</i> bij de printer.
Tijdens de installatie verschijnt een dialoogvenster over systeemvereisten waarin wordt aangegeven dat de weergaveresolutie van het gebruikte computerscherm niet voldoet aan de minimale systeemvereisten.	De ingestelde weergaveresolutie van uw beeldscherm voldoet niet aan de minimale systeemvereisten. Zie systeemvereisten op pagina 30 voor meer informatie.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Annuleren in het dialoogvenster over systeemvereisten. 2 Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Eigenschappen. 3 Klik op het tabblad Instellingen. 4 Verplaats de schuifregelaar naar rechts totdat de resolutie 800 x 600 of hoger bedraagt. 5 Klik op Toepassen. Het dialoogvenster Monitorinstellingen verschijnt. 6 Klik op Ja als u de wijzigingen wilt accepteren. 7 Installeer de printersoftware opnieuw.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
<p>De software is niet goed geïnstalleerd op mijn computer. OF Ik moet de printersoftware opnieuw installeren.</p>	<p>Misschien is er een conflict met het gebruikte antivirusprogramma. OF Misschien is er een conflict met een ander programma.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de printersoftware. U doet dit als volgt: plaats de HP Photosmart-cd in het cd-rom-station van de computer, klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen op het computerscherm. 2 Start de computer opnieuw nadat de software is verwijderd. 3 Onderbreek alle antivirusprogramma's of schakel deze uit. 4 Installeer de printersoftware opnieuw.
<p>Alleen Windows 98 Als ik een USB-kabel aansluit tussen de printer en de computer, wordt de wizard Hardware toevoegen één keer weergegeven, maar wordt de printer niet volledig geïnstalleerd. De wizard Hardware toevoegen wordt niet meer weergegeven.</p>	<p>De installatie is geannuleerd, is niet voltooid, of er is een fout opgetreden.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en koppel de USB-kabel los van de printer. 2 Koppel het netsnoer los van de printer. 3 Wacht ongeveer 10 seconden. 4 Sluit het netsnoer aan op de printer en zet de printer aan. 5 Verwijder de printersoftware. U doet dit als volgt: plaats de HP Photosmart-cd in het cd-rom-station van de computer en volg de aanwijzingen op het computerscherm. 6 Start de computer opnieuw nadat de software is verwijderd. 7 Installeer de printersoftware opnieuw.
<p>Alleen Windows 98 Wanneer ik een USB-kabel aansluit tussen de printer en de computer, wordt de wizard Hardware toevoegen niet weergegeven.</p>	<p>Misschien functioneert de USB-kabel niet of is deze niet goed aangesloten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en koppel de USB-kabel los van de printer. 2 Koppel het netsnoer los van de printer. 3 Wacht ongeveer 10 seconden. 4 Sluit het netsnoer aan op de printer en zet de printer aan. 5 Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de printer. <p>Als u nog steeds problemen hebt, probeert u een andere USB-kabel.</p> <p>OF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Start, Instellingen, Configuratiescherm. 2 Dubbelklik op het pictogram Systeem. 3 Klik op het tabblad Apparaatbeheer. 4 Klik op het plusteken (+) naast de optie USB-controller. Als er een host-controller voor USB en een USB-hoofdhub worden weergegeven, is USB waarschijnlijk ingeschakeld. Als deze apparaten niet worden weergegeven, raadpleegt u de documentatie van de computer of neemt u contact op met de fabrikant van de computer voor meer informatie over het inschakelen en instellen van USB.

4

ondersteuning en specificaties

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen over de HP Photosmart printer: aan bod:

- **ondersteuning** op pagina 27
- **specificaties** op pagina 30
- **hardwareservices** op pagina 32
- **softwareservices** op pagina 32
- **verklaring van beperkte garantie** op pagina 32
- **veiligheidsinformatie** op pagina 34
- **milieu** op pagina 34
- **wettelijke voorschriften** op pagina 36
- **auteursrechten en handelsmerken** op pagina 36

ondersteuning

In geval van problemen volgt u de onderstaande stappen:

- 1 Raadpleeg de Help bij de HP Photosmart-printer voor gedetailleerde informatie over het gebruik van de printer en het oplossen van problemen. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het bekijken van Help bij de HP Photosmart-printer.
- 2 Als u het probleem niet kunt oplossen met de informatie in de Help van de HP Photosmart-printer, is er ondersteuning via het Web en via e-mail beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds.
 - Ga naar **www.hp.com/support** voor on line supportpagina's of stuur een e-mailbericht aan HP voor een antwoord op specifieke vragen.
 - Ga na of er software-updates beschikbaar zijn op **www.hp.com**.
- 3 Als u het probleem niet kunt oplossen met de Help van de HP Photosmart-printer of de websites van HP, belt u naar het nummer voor uw land of regio voor HP support. Zie de volgende pagina's voor een lijst met telefoonnummers per land en regio.

telefonische ondersteuning van hp

Bij de aanschaf van de printer hebt u recht op een beperkte periode van gratis telefonische ondersteuning. Zie **verklaring van beperkte garantie** op pagina 32 voor meer informatie of ga naar **www.hp.com/support** voor de duur van de gratis ondersteuning.

Na de periode van gratis telefonische ondersteuning kunt u tegen vergoeding hulp krijgen van HP. Neem contact op met uw HP-dealer of bel het telefoonnummer voor ondersteuning voor uw land of regio voor ondersteuningsopties.

Bel het telefoonnummer dat bij uw locatie hoort voor telefonische ondersteuning van HP. Hierop zijn de standaardtelefoonkosten van toepassing.

Opmerking: Klanten in West-Europa kunnen **www.hp.com/support** raadplegen voor telefoonnummers voor ondersteuning in hun land of regio.

Land	Telefoonnummer
Algerije	(+212) 22404747
Bahrein	800 728
Egypte	02 532 5222
Griekenland	+ 30 1 60 73 603
Hongarije	+ 36 (0)1 382 1111
Israël	972 (0) 9 830 4848
Marokko	(+212) 22404747
Oekraïne	+ 7 (380-44) 490-3520
Polen	+ 48 22 865 98 00
Roemenië	01 315 44 42
Rusland, Moskou	7 095 923 50 01
Rusland, Sint-Petersburg	7 812 346 7997
Saudi-Arabië	800 897 14440
Slowakije	+ 421-2-68208080
Tsjechië, Republiek	42 (0)2 6130 7310
Tunesië	+ 216 1 891 222
Turkije	1 216 579 71 71
Verenigde Arabische Emiraten	971 4 883 8454
Zuid-Afrika	086 000 1030 binnen RZA + 27-11 258 9301 buiten RZA

telefonisch contact opnemen

Bel HP Support terwijl u zich in de buurt van de computer en printer bevindt.
Houd de volgende gegevens bij de hand:

- Modelnummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de voorkant van de printer)
- Serienummer van de printer (dit nummer bevindt zich op de onderkant van de printer)
- Besturingssysteem van de computer
- Versie van het printerstuurprogramma:
 - **Windows-pc:** U ziet de versie van het printerstuurprogramma door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram voor de geheugenkaart op de taakbalk van Windows en **Info** te selecteren.
 - **Macintosh:** u ziet de versie van het printerstuurprogramma met het dialoogvenster Print.
- Meldingen die worden weergegeven op het LCD-scherm van de printer of op het beeldscherm van de computer.
- Antwoorden op de volgende vragen:
 - Heeft het probleem waarover u belt zich eerder voorgedaan? Wat was de aanleiding voor het probleem?
 - Hebt u rond de tijd dat de situatie zich voordeed, nieuwe hardware of software op uw computer geïnstalleerd?

specificaties

Dit gedeelte bevat de systeemvereisten voor het installeren van de software van de HP Photosmart-printer en bevat geselecteerde printerspecificaties.

Opmerking: Zie de Help bij de HP Photosmart-printer voor een volledige lijst van printerspecificaties. Zie **de help bij de hp photosmart-printer weergeven** op pagina 1 voor informatie over het weergeven van Help bij de printer.

stelsysteemvereisten

Onderdeel	Minimum voor Windows-pc	Minimum voor Macintosh
Besturingssysteem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional	Mac® OS 9 v9.1 of later, OS X v10.1 tot en met v10.2
Processor	Intel® Pentium® II (of gelijkwaardig) of hoger	G3 of hoger
RAM-geheugen	64 MB (128 MB aanbevolen)	Mac OS 9.1 en OS 9.2: 64 MB (128 MB aanbevolen) Mac OS X v10.1 en OS X v10.2: 128 MB
Vrije schijfruimte	500 MB	500 MB
Beeldscherm	800 x 600, 16-bits of hoger	800 x 600, 16-bits of hoger
Cd-rom-station	4x	4x
Verbindingen	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional	USB: Mac OS 9 v9.1 of later, OS X v10.1 tot en met v10.2
Browser	Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger	Niet vereist voor installatie

printerspecificaties

Bedrijfstemperatuur	32–113°F (0–45°C) [Optimaal 59–95°F (15–35°C)]
Bestandsindeling afbeeldingen	JPEG Baseline TIFF 24-bits RGB niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits YCbCr niet-gecomprimeerd interleaved TIFF 24-bits RGB-packbits interleaved TIFF 8-bits grijs niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 8-bits palet kleur niet-gecomprimeerd/packbits TIFF 1-bits niet-gecomprimeerd/packbits/1D Huffman
Bestandsindelingen voor video	Bewegende JPEG AVI Bewegende JPEG Quicktime MPEG-1
Capaciteit papierlade	20 vellen, maximale dikte 11,5 mil (292 µm) per vel
Elektriciteitsverbruik	Afdrukken: 8,1 W Niet-actief: 2,1 W Uit: 2,0 W

Formaten van afdrukmetaal	Fotopapier (4 x 6 inch, 10 x 15 cm) Fotopapier met afscheurstrook (4 x 6 inch met strook van 0,5 inch, 10 x 15 cm met strook van 1,25 cm) Indexkaarten (4 x 6 inch, 10 x 15 cm) Hagaki-kaarten (3,9 x 5,8 inch, 100 x 148 mm) A6-kaarten (4,1 x 5,8 inch, 105 x 148 mm) Kaarten van L-formaat (3,5 x 5 inch, 90 x 127 mm) Kaarten van L-formaat met afscheurstrook (3,5 x 5 inch met strook van 0,5 inch, 90 x 127 mm met strook van 12,5 mm)
Geheugenkaarten	CompactFlash Type I en II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Inktpatroon	1 HP 57 driekleurig (C6657A) OF 1 HP 59 foto grijs (C9359A) (verkrijgbaar vanaf herfst 2003)
Marges	Afdrukken zonder rand: Boven 0,0 inch (0,0 mm) Onder 0,50 inch (12,5 mm) Links/rechts 0,0 inch (0,0 mm) Afdrukken met rand: Boven 0,16 inch (4 mm) Onder 0,50 inch tot 0,66 inch (12,5 mm tot 16,8 mm) Links/rechts 0,16 inch (4 mm)
Ondersteunde bestandsindelingen voor geheugenkaarten	Afdrukken: ondersteunde indelingen van beeld- en videobestanden Opslaan: alle bestandsindelingen
Papierlade	Eén lade voor fotopapier van 4 x 6 inch (10 x 15 cm)
Soorten afdrukmetaal	Papier (gewoon, foto) Kaarten (indexkaarten, Hagaki-kaarten, A6-kaarten, kaarten van L-formaat)
USB-ondersteuning	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional; Mac OS 9 v9.1 of hoger, OS X v10.1 tot en met v10.2 HP raadt aan een USB-kabel te gebruiken die korter is dan 10 voet (3 meter).
Verbindingen	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home en XP Professional; Mac OS 9 v9.1 of hoger, OS X v10.1 tot en met v10.2

hardwareservices

Als u problemen ondervindt met de hardware van de printer, neemt u contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht. Of ga naar www.hp.com/cpsosupport/guide/psd/repairhelp.html voor het adres van het dichtstbijzijnde verkoop- en servicekantoor. Tijdens de periode van beperkte garantie kunt u aanspraak maken op gratis service. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, worden servicekosten in rekening gebracht. Zie **verklaring van beperkte garantie** op pagina 32 voor meer informatie over de beperkte garantie van HP.

softwareservices

HP stelt regelmatig updates op de printersoftware beschikbaar. U kunt deze updates downloaden via de website www.hp.com/support of met de software bij de printer. Updates van de HP-software voor foto- en beeldbewerking zijn alleen beschikbaar op cd-rom.

Voer de volgende stappen uit als u updates op de printersoftware wilt ontvangen via de software bij uw printer:

- **Windows-pc** — Selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** of **Alle programma's**; **Hewlett-Packard** en **HP Software-update**.
- **Macintosh** — Selecteer **Support (Ondersteuning)** in het pop-upmenu van het HP Inktjet-hulpprogramma en klik op **Support (Ondersteuning)**.

verklaring van beperkte garantie

Regio	Europa, Midden-Oosten, Afrika
Softwaregarantie	90 dagen
Printergarantie	1 jaar

A. Duur van beperkte garantie

- 1 Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat de hierboven vermelde HP-producten vrij zijn van gebreken in materiaal en constructie gedurende de hierboven aangegeven periode, gerekend vanaf de aankoopdatum.
- 2 Voor softwareproducten geldt de beperkte garantie van HP alleen voor niet-uitvoering van programma-instructies door de software. HP garandeert niet dat welk product dan ook ononderbroken of zonder fouten zal functioneren.
- 3 De beperkte garantie van HP dekt uitsluitend defecten die zijn opgetreden ondanks een normaal gebruik van het product en strekt zich niet uit tot overige problemen, inclusief problemen die het gevolg zijn van:
 - Onjuist of onvoldoende onderhoud of wijzigingen
 - Het gebruik van software, media, onderdelen of toebehoren niet geleverd of ondersteund door HP, of
 - Gebruik in afwijking van de productspecificaties.
- 4 Voor HP-printerproducten geldt dat het gebruik van niet door HP geproduceerde inktpatronen of nagevulde inktpatronen geen aantasting oplevert van de garantie aan de klant, noch van enig HP-ondersteuningscontract met de klant. Als echter blijkt dat een printerstoring of -beschadiging het gevolg is van het gebruik van een niet door HP geproduceerde inktpatroon of een nagevulde inktpatroon, brengt HP de standaardkosten voor tijd en materiaal in rekening voor reparatie van de desbetreffende storing of beschadiging.
- 5 Als u HP binnen de gestelde garantietermijn op de hoogte stelt van een gebrek aan een product dat valt onder de garantie van HP, zal HP het niet naar behoren functionerende product naar eigen keuze repareren of vervangen.
- 6 Als HP niet in staat blijkt binnen een redelijke termijn een product te repareren of te vervangen zodat het functioneert zoals u volgens de garantie mag verwachten, hebt u recht op restitutie van de aankoopprijs.

- 7 HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of restitutie totdat de klant het gebrekkige product heeft ingeleverd bij HP.
- 8 Vervangende producten zijn nieuw of functioneel gelijkwaardig aan nieuwe producten.
- 9 HP-producten kunnen gereviseerde onderdelen of materialen bevatten die functioneel gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen of materialen.
- 10 De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen of regio's waar het HP-product dat onder de garantie valt, wordt gedistribueerd door HP. Contracten voor aanvullende garantieservices, zoals service op de werkplek, kunnen worden afgesloten bij elk geautoriseerd HP-servicepunt in de landen of regio's waar het product wordt gedistribueerd door HP of door een geautoriseerde importeur. Raadpleeg voor Europa voor details en voorwaarden met betrekking tot telefonische ondersteuning in uw land of regio de volgende website: <http://www.hp.com/support>. U kunt ook contact opnemen met uw dealer of bellen met HP op het telefoonnummer dat is aangegeven in dit boekje. Wij streven voortdurend naar verbetering van onze telefonische ondersteuningsservice. Wij raden u dan ook aan om regelmatig onze website te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van de meest recente informatie op het gebied van service en levering.

B. Beperking van de garantie

DE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET, IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE. HP WIJST/LEVERANCIERS VAN HP WIJZEN SPECIFIEK ENIGE EN ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIJF VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

C. Beperking van de aansprakelijkheid

- 1 IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE HEBT U ALLEEN DE MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL DIE WORDEN VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING.
- 2 MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERBOVEN WORDT VERMELD IS HP (OF ZIJN LEVERANCIERS VAN HP), IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS OF VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER WINSTDERVING) OF ANDERE SCHADE; OF DEZE NU IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE.

D. Lokale wetgeving

- 1 Deze garantie biedt de klant specifieke wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u ook andere rechten hebt die per land of regio verschillen.
- 2 Als deze garantieverklaring in strijd is met de lokale wetgeving, geldt voor u dat deze garantieverklaring wordt geacht zodanig te zijn gewijzigd dat deze overeenkomt met de lokale wetgeving. Sommige landen staan geen uitsluitingen of beperkingen toe. Het kan dus zijn dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen op u niet van toepassing zijn. Voorbeeld: in sommige staten van de Verenigde Staten, en door sommige overheden buiten de Verenigde Staten (waaronder provincies in Canada):
 - is uitsluiting of beperking van wettelijk voorgeschreven rechten zoals geformuleerd in deze garantieverklaring, niet toegestaan (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk)
 - kunnen de mogelijkheden van de fabrikant om dergelijke uitsluitingen en beperkingen af te dwingen op andere wijze worden beperkt, of
 - worden aan de klant aanvullende garantierechten verleend, geldt een impliciete-garantieperiode waarvoor de fabrikant geen uitsluiting kan afdwingen of wordt geen beperking toegestaan van de duur van de geïmpliceerde garantie.
- 3 VOOR TRANSACTIES IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND VORMEN DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN, BEHALVE IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE, GEEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.

veiligheidsinformatie

Neem altijd fundamentele voorzorg in acht wanneer u dit product gebruikt, om het risico van letsel door brand of elektrische schokken te voorkomen.

Waarschuwing! Voorkom brand of elektrische schokken: stel dit product niet bloot aan regen of enige andere vorm van vocht.

Waarschuwing! Risico van elektrische schokken.

- Lees alle instructies in de *HP Photosmart Installatiegids*.
- Sluit de eenheid alleen aan op een geaard stopcontact. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien als u niet weet of het stopcontact geaard is.
- Neem alle waarschuwingen en instructies in acht die op het product zijn aangegeven.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u dit product schoonmaakt.
- Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van water, of wanneer u nat bent.
- Plaats het product stevig op een stabiele ondergrond.
- Installeer het product op veilige locatie waar niemand op het netsnoer kan gaan staan of erover struikelen, en waar het netsnoer niet kan worden beschadigd.
- Raadpleeg de informatie over het oplossen van problemen in de Help bij de Photosmart-printer als het product niet naar behoren werkt.
- Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd servicepersoneel.
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

milieu

Hewlett-Packard Company hecht aan het leveren van kwaliteitsproducten op een ecologisch verantwoorde wijze.

bescherming van het milieu

Deze printer is zo ontworpen dat de gevolgen voor het milieu tot een minimum beperkt blijven. Zie de website van HP over bescherming van het milieu op www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html voor meer informatie.

ozonuitstoot

Dit product genereert geen waarneembare hoeveelheid ozongas (O₃).

energieverbruik

Het energieverbruik is aanzienlijk lager als het apparaat zich in de ENERGY STAR®-modus bevindt. U bespaart hiermee niet alleen stroom, maar ook geld zonder dat het gevolgen heeft voor de hoge prestaties van het product. Dit product voldoet aan de ENERGY STAR-normen, een programma op basis van vrijwilligheid ter bevordering van de ontwikkeling van energiebesparende producten voor zakelijk gebruik.



ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten geregistreerd merk van de EPA (de overheidsinstelling voor milieubescherming van de Verenigde Staten). Als ENERGY STAR-partner heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing. Kijk op **www.energystar.gov** voor meer informatie.

papier

Dit product is geschikt voor het gebruik van gerecycled papier volgens DIN 19309.

plastic

Plastic onderdelen die zwaarder zijn dan 0,88 ounce (24 gram) worden gemarkeerd volgens internationale normen die het eenvoudiger maken kunststoffen te scheiden voor recyclingdoeleinden aan het einde van de levensduur van de printer.

veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) zijn verkrijgbaar via de website van HP: **www.hp.com/go/msds**. Klanten zonder toegang tot het Internet kunnen contact opnemen met HP-support.

recyclingprogramma

HP biedt in veel landen een toenemend aantal productrecyclingprogramma's. Daarnaast werkt HP samen met een aantal van de grootste centra voor de recyclage van elektronische onderdelen ter wereld. HP bespaart op het verbruik van kostbare hulpbronnen door een aantal van zijn populairste producten opnieuw te verkopen.

Dit HP-product bevat lood in het soldeer, dat mogelijk niet als gewoon afval kan worden weggegooid.

wettelijke voorschriften

Voor wettelijke identificatiedoelinden is aan dit product een wettelijk identificatienummer (Regulatory Model Number) toegewezen. Het Regulatory Model Number van dit product is SDGOA-0324. Verwar dit wettelijk identificatienummer niet met de marketingnaam (hp photosmart 240 series-printer) of het productnummer (Q3046A).

auteursrechten en handelsmerken

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal noch voor schade als gevolg van of in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.

HP, het HP-logo en Photosmart zijn eigendom van Hewlett-Packard Company.

Het Secure Digital-logo is een handelsmerk van SD Association.

Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF en het CF-logo zijn handelsmerken van de CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick en Sony Memory Stick Duo zijn (geregistreerde) handelsmerken van Sony Corporation.

MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon Technologies AG Duitsland en is in licentie gegeven aan de MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia is een handelsmerk van Toshiba Corporation.

xD-Picture Card is een handelsmerk van Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation en Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, het Mac-logo en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.

Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

De software die deel uitmaakt van de printer is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De auteursrechten van bepaalde foto's in dit document zijn behouden aan de oorspronkelijke eigenaren.



Gedrukt op gerecycled papier
Gedrukt in Duitsland, 5/03



www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

v1.1.1