
柯达 EasyShare C300 数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于交互式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto

关于相机帮助，请访问 www.kodak.com/go/c300support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2004

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 Retinar 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。


P/N 4J3133_zh-cn

前视图

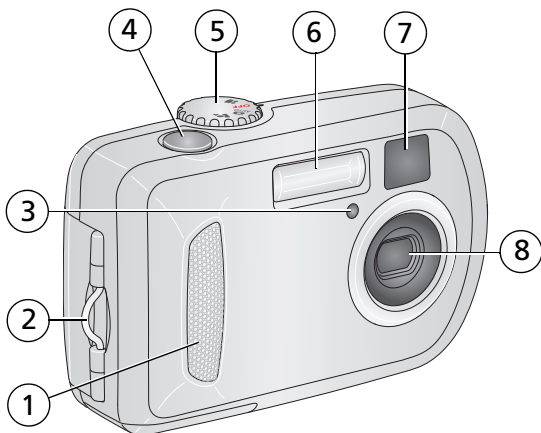

- | | |
|-------------|-----------|
| 1 防滑条 | 5 模式拨盘/电源 |
| 2 腕带孔 | 6 闪光装置 |
| 3 自拍器/录像指示灯 | 7 取景器镜头 |
| 4 快门按钮 | 8 镜头 |


后视图

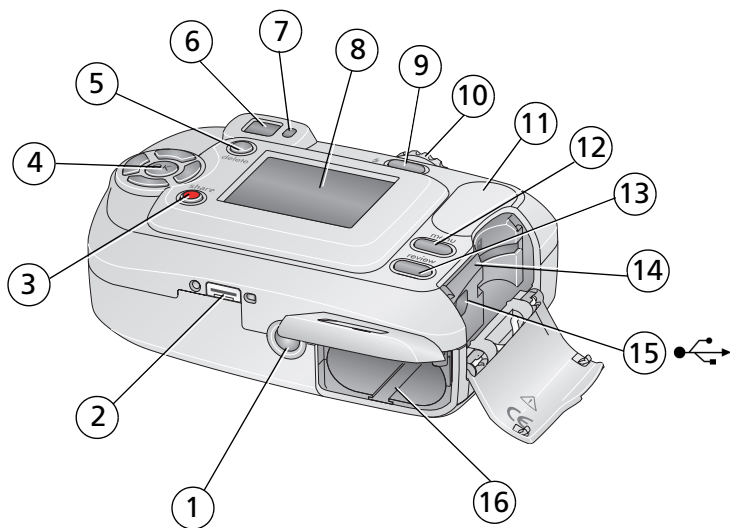

1 三脚架连接孔

2 底座接口

3 Share（分享）按钮

4 控制器按钮（4向）

5 Delete（删除）按钮

6 取景器

7 就绪指示灯

8 相机屏幕（LCD：液晶显示屏）

9 闪光灯/状态按钮


10 快门按钮

11 防滑条

12 Menu（菜单）按钮

13 Review（查看）按钮

14 用于**可选购的**SD/MMC 存储卡插槽

15 USB（通用串行总线）端口 

16 电池仓


目录

1 设置相机	1
附接腕带	1
装入电池	1
打开相机电源	2
第一次设置日期/时间	2
其它时间设置语言和日期/时间	3
在 SD 或 MMC 存储卡上存储照片	3
2 拍摄照片和录像	4
拍摄照片	4
使用数码变焦	7
使用闪光灯	7
查看照片和录像	8
保护照片和录像，防止删除	11
3 传输和打印照片	13
最低系统要求	13
安装软件	14
使用 USB 电缆传输照片	15
打印照片	16
相机的底座兼容性	17
4 关于相机的其它操作	18
为自己拍照或拍摄录像	18
放映幻灯片	19
复制照片和录像	21
选择闪光灯设置	22
更改拍摄设置	23
自定义相机	26


查看照片和录像信息	28
预先标记相册名称	28
分享您的照片	31
是否需要帮助?	34
5 故障排除	35
相机故障	35
相机/计算机通信	38
相机屏幕消息	39
相机就绪指示灯状态	42
6 获得帮助	43
有用的网站链接	43
软件帮助	43
电话客户支持	43
7 附录	46
相机规格	46
存储容量	48
省电功能	49
重要安全事项	49
电池信息	51
升级软件和固件	52
其它维护和保养	53
保修	53
监管信息	56

1 设置相机


附接腕带

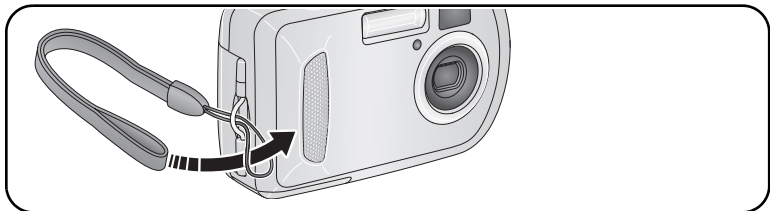


装入电池

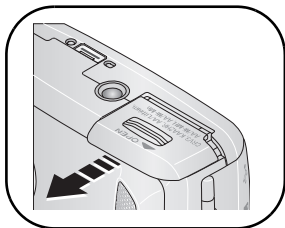


- 1 打开电池仓盖。
- 2 装入电池，然后合上电池仓盖。

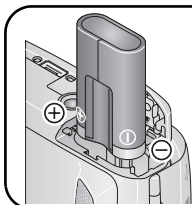

CRV3 锂电池
(不可充电)

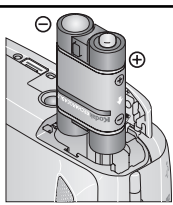


镍氢电池
(可充电)

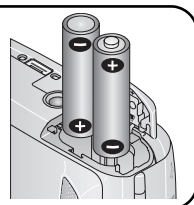


2 节 AA 锂电池、镍氢电池
或 AA ZR6 碱性电池

有关更换电池和延长电池寿命的信息，请参阅第 51 页。


打开相机电源

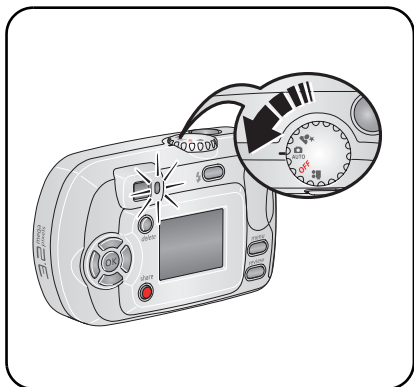

第一次设置日期/时间

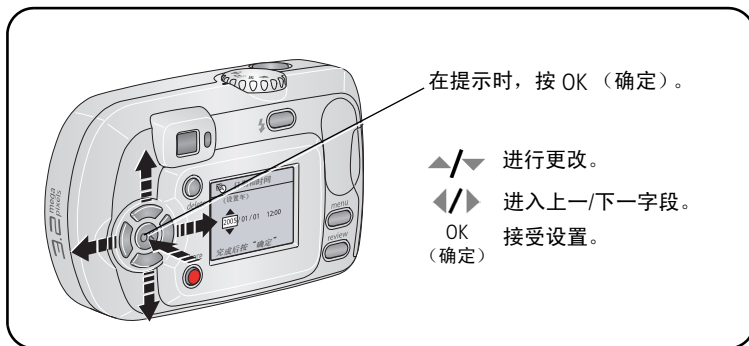


其它时间设置语言和日期/时间

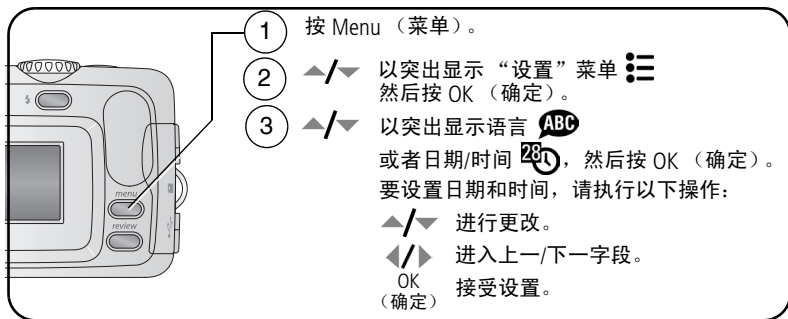

在 SD 或 MMC 存储卡上存储照片

您的相机具有 16 MB 内存。您可以购买 SD 或 MMC 存储卡，以便存储更多照片和录像。

注：我们建议您使用柯达 SD 和 MMC 存储卡。如果是第一次使用存储卡，请在拍照之前先将其格式化（请参阅第 27 页）。

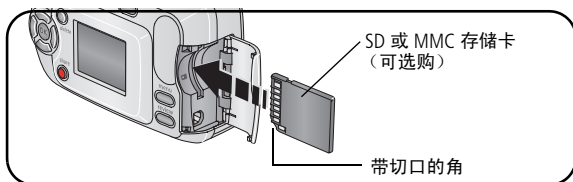

警告：


存储卡只能按一个方向插入，将其强行插入会损坏存储卡。在就绪指示灯闪烁时插入或取出存储卡会损坏照片、存储卡或相机。

有关存储容量，请参阅第 48 页。请在柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/c300accessories 购买 SD 或 MMC 存储卡。


2

拍摄照片和录像

拍摄照片

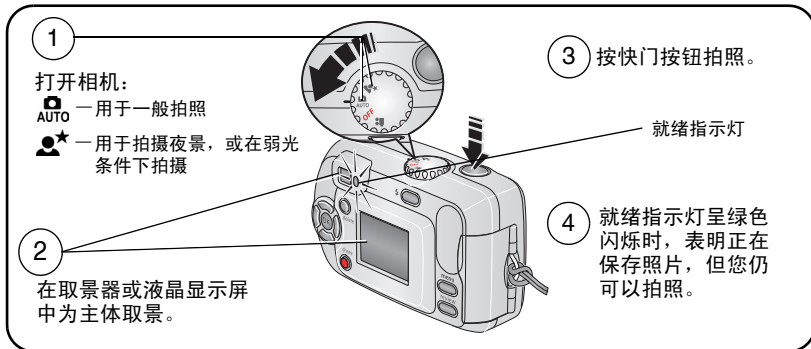


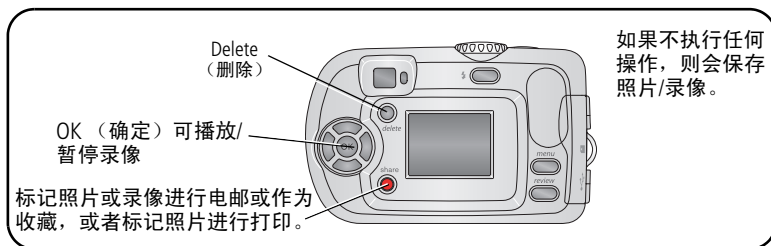
拍摄录像

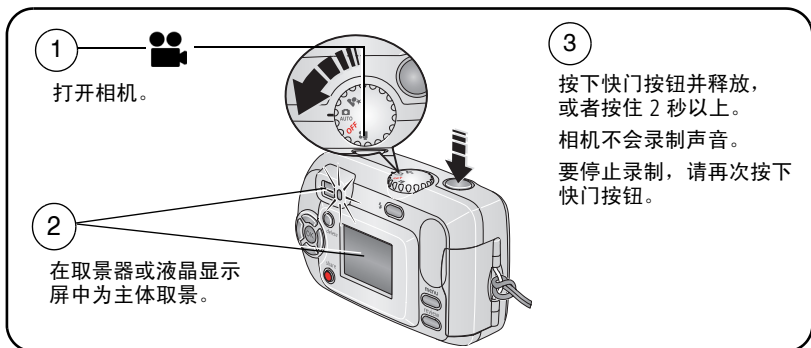

查看刚刚拍摄的照片或录像

拍摄照片或录像后，液晶显示屏将以快速查看方式显示，时间约为5秒钟。


当显示照片或录像以及  时：



要在任何时候查看照片和录像，请参阅第8页。

检查相机和照片状态

相机屏幕上显示的图标显示了有效的相机和照片设置。

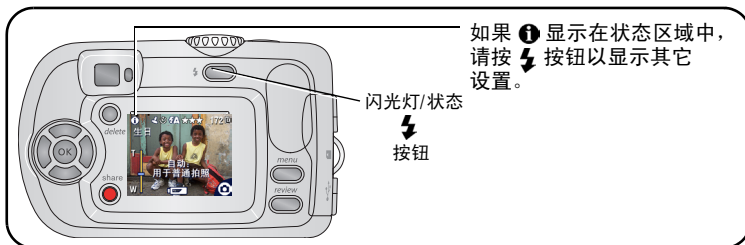

将相机屏幕用作取景器

重要事项：“实时查看”功能明显消耗电池电力；要有节制地使用它。




OK (确定) 按钮

- 1 将模式拨盘旋至任何“静像”模式。
- 2 按 OK (确定) 按钮打开相机屏幕。
- 3 在相机屏幕中为主体取景。
- 4 按快门按钮拍照。
- 5 要关闭相机屏幕，按 OK (确定) 按钮。

要使相机屏幕在相机每次处于开启状态时自动打开，请参阅第 26 页的实时查看。

照片/录像拍摄屏幕

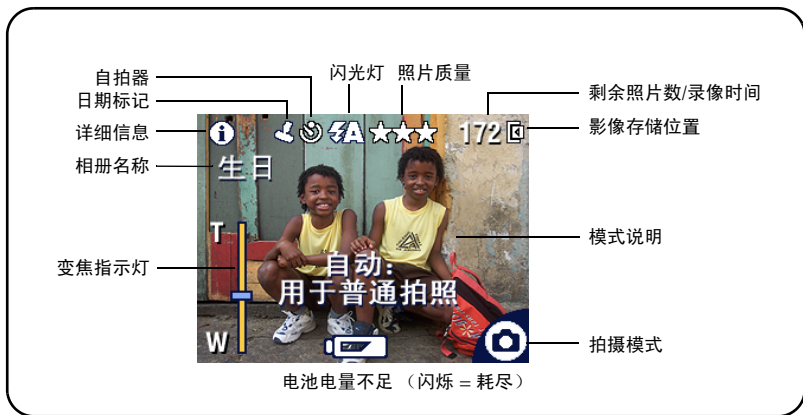

使用数码变焦

在任何“静像”模式下使用数码变焦以便将主体拉近拍摄，最多可达5倍。

重要事项：您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。当照片质量小于100万像素时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，然后呈红色显示。为获得令人满意的10 x 15厘米（4 x 6英寸）打印照片，请确保滚动条呈蓝色显示。



变焦指示灯

- 1 按 OK（确定）按钮打开相机屏幕，然后按 ▶ 激活数码变焦。

此时相机屏幕将显示缩放的影像和变焦指示灯。

- 2 按 ◀ ▶ 进行放大或缩小（T - 远摄或者 W - 广角）。

- 3 按快门按钮拍照。

要关闭数码变焦，请从最低设置处按 ◀ 。

注：不能将数码变焦用于录像录制。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。闪光灯有效距离为 0.8 - 2.4 米（2.6 - 7.9 英寸）。仅可在“静像”模式下更改闪光灯设置。




反复按 ⚡ 按钮以滚动查看闪光灯选项（请参阅闪光灯模式表）。

此时有效的闪光灯图标将显示在相机屏幕状态区域中（请参阅第 5 页）。

要更改闪光灯设置，请参阅第 22 页。

查看照片和录像



按 Review（查看）按钮，查看并处理照片和录像。

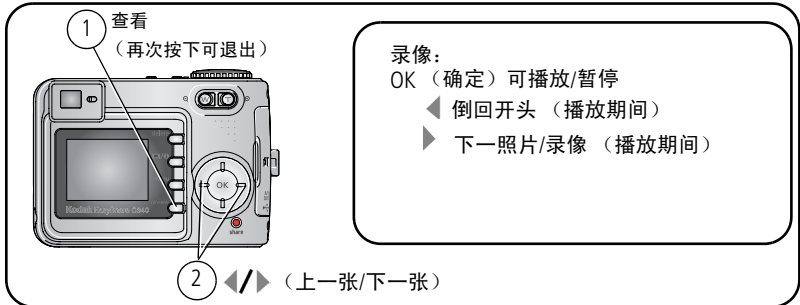

要节省电池电力，请使用可选购的柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机，或者使用柯达 3 伏交流变压器。（请访问 www.kodak.com/go/c300accessories。）


注：以“最佳 (3:2)”质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。

查看图标意义

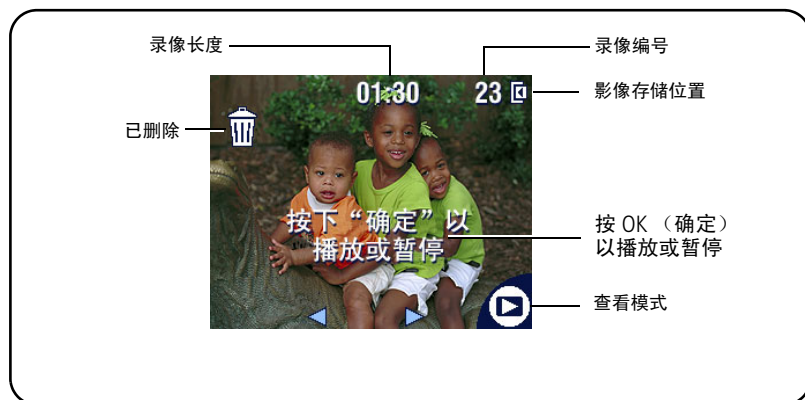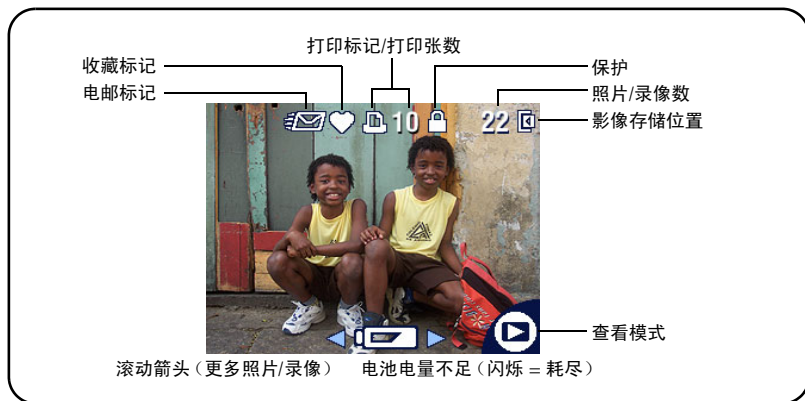

查看时放大照片

1 按 Review (查看)。
(再次按下可退出)




2 确定照片位置。

OK (确定) 2 倍放大。再次按下放大 4 倍。

◀/▶ ◀/▶ 查看照片的其它部分。

OK (确定) 返回 1 倍。

查看时观看多张同屏 (缩略图)




▼ 查看多张同屏缩略图。


◀/▶ 查看上一行/下一行缩略图。

◀/▶ 查看上一张/下一张缩略图。

OK (确定) 查看单张照片。

保护照片和录像，防止删除

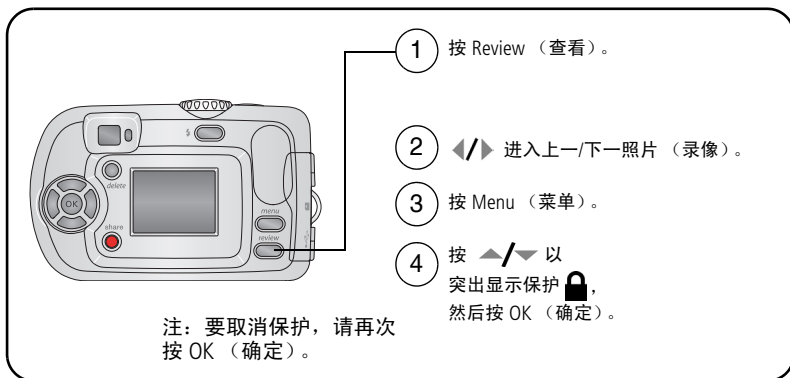

照片或录像受到保护，无法删除。保护图标  与受保护的图片或录像一起出现。


按 Menu（菜单）按钮退出。



警告：

格式化内存或 SD 或 MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片和录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）

删除照片和录像

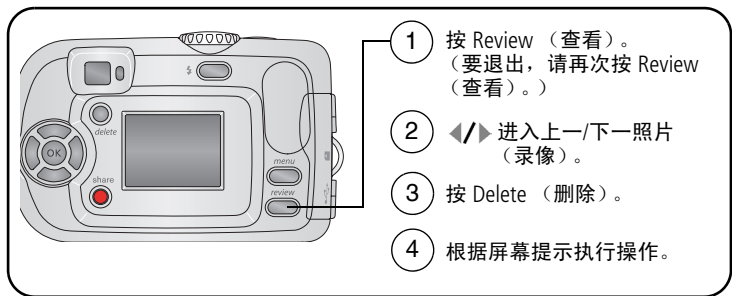

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

注：要删除写保护的照片和录像，请在删除前取消保护。

3

传输和打印照片



警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

最低系统要求

基于 Windows 操作系统的计算机


- Windows 98、98SE、ME、2000 SP1 或 XP 操作系统
- Internet Explorer 5.01 或更高版本
- 233 MHz 或更快的处理器
- 64 MB 内存（Windows XP 操作系统需要 128 MB 内存）
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，800 x 600 像素（建议使用 16 位或 24 位色）

Macintosh 计算机

- Power Mac G3、G4、G5、G4 Cube、iMac；PowerBook G3、G4；或 iBook 计算机
- Mac OS X 版本 10.2.3、10.3
- Safari 1.0 或更高版本
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- USB 端口
- 彩色显示器，1024 x 768 像素（建议使用“上千种颜色”或“上百万种颜色”）

注：要下载 EasyShare 软件，请访问 www.kodak.com/go/c300downloads。

安装软件

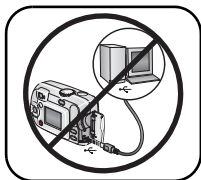

警告：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

基于 Windows 操作系统的计算机 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`，其中 `d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

- 4 按照屏幕上的说明安装该软件。

基于 Windows 操作系统的计算机 — 选择“典型”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。


Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。


注：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

- 5 提示时重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

使用 USB 电缆传输照片

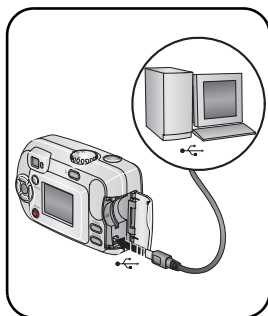

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标记的 USB 端口中。
- 4 打开相机电源。

*您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。
该软件将提示您传输进度。*

注：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。

同样适用于传输

您也可以使用这些柯达产品来传输您的照片和录像。

- 柯达 EasyShare 相机底座，柯达 EasyShare 多功能底座打印机（请参阅第 17 页）
 - 柯达 MMC 存储卡阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器
- 请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/c300accessories 购买这些或其它配件。

打印照片

使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机打印

将相机插接到柯达 EasyShare 多功能底座打印机上直接打印 — 使用或不使用计算机均可。请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/c300accessories 购买这个或其它配件。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto www.ofoto.com 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。



从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

通过可选购的 SD 或 MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD 或 MMC 存储卡插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD 或 MMC 存储卡的柯达数码速印站上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

相机的底座兼容性

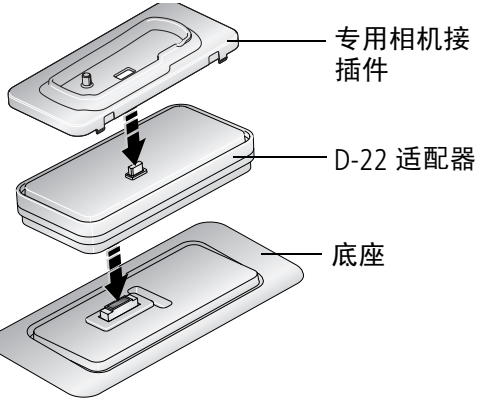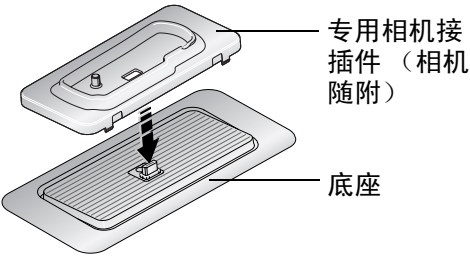
柯达 EasyShare 底座	底座配置
<ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机 4000 ■ 第二代新型相机底座 ■ LS420 和 LS443 相机底座 	不兼容
<ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机 ■ 多功能底座打印机增强版 ■ 多功能底座打印机 6000 ■ 相机底座 6000 	 <p>专用相机接插件</p> <p>D-22 适配器</p> <p>底座</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 其它，包括多功能底座打印机和相机底座 3 系列 	 <p>专用相机接插件 (相机随附)</p> <p>底座</p>

请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/c300accessories 购买相机底座、多功能底座打印机及其它配件。

为自己拍照或拍摄录像

自拍器在按下快门按钮和拍摄照片或录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。

- 1 将模式拨盘旋到任何“静像”模式位置（对于照片）或“录像”位置（对于录像），然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按  突出显示“自拍器”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮关闭菜单屏幕。

自拍器图标 将显示在状态栏中。

- 5 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 6 取景。

按下快门按钮，然后移动以便使您处于场景中。


自拍器指示灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。

拍摄照片或关闭相机后，自拍器关闭。

放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在相机屏幕上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 20 页。

开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”, 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。
每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。
- 4 要取消幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您可以设置的显示时间间隔为从 3 秒到 60 秒。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。
除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 突出显示“开启”，然后按 OK（确定）按钮。

幻灯片将重复放映，直到按下 OK（确定）按钮或电池电力耗尽时为止。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在电视上显示照片和录像

使用兼容的柯达 EasyShare 多功能底座打印机以及可选购的视频电缆，可以在电视上、计算机显示器或配备视频输入的任何设备上显示照片和录像（请参阅多功能底座打印机用户指南）。

请在柯达产品经销商处购买这些配件及其它配件。请访问 www.kodak.com/go/c300accessories。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅第 25 页的影像存储。

复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“复制”▶▶，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示选项：

照片或录像 — 复制当前照片或录像。

退出 — 返回“查看”菜单。


全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

- 4 按 OK（确定）按钮。

注：照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅第 11 页）。



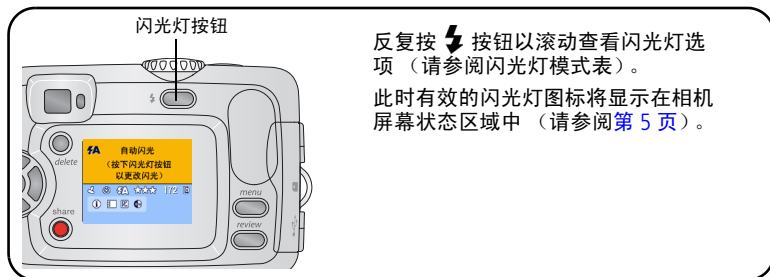

系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅第 11 页。

选择闪光灯设置



注：

- 相机关闭时，“关闭”和“补光”闪光灯选项恢复为“自动”。
- 当选择“自动”或“补光”闪光灯拍照时，相机闪光两次：一次设置曝光，一次拍照。当选择“消除红眼”闪光灯拍照时，相机闪光三次：一次设置曝光，一次减弱红眼，一次拍照。




闪光灯模式	闪光灯闪光
 自动闪光	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。
 补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（太阳在主体后面）时使用。
 消除红眼	使拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。
 关闭	从不闪光。

更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。


设置	图标	选项
自拍器 为自己拍照或拍摄录像。		请参阅第 18 页。
曝光补偿 （静像模式） 选择进入相机的光线量。 <i>除非您更改模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。</i>		如果照片太暗，则增加此值。 如果照片太亮，则减少此值。

设置	图标	选项
<p>照片质量 (静像模式) 设置照片分辨率。 系统保留此设置, 直到您下次更改为止。</p>		<p>最佳 ★★★ (默认) — (320 万像素, 低压缩比), 适用于打印最大尺寸可达 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片; 可获得最高的照片分辨率、更多的细节以及最大的文件大小。</p> <p>最佳 (3:2) ★★★ — (320 万像素), 特别适合于打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 的照片且无需裁切。同样适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片; 但可能会导致一些裁切。</p> <p>较好 ★★ — (320 万像素, 高压缩比) 适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米 (8 x 10 英寸) 的照片; 照片分辨率较高, 文件较小。</p> <p>一般 ★ — (80 万像素), 适用于电邮或屏幕显示; 照片分辨率最低, 文件最小。</p>
<p>色彩模式 (静像模式) 选择色调。 除非您更改模式拨盘或关闭相机, 否则此设置保持不变。</p>		<p>彩色 (默认) — 用于拍摄彩色照片。</p> <p>黑白 — 用于拍摄黑白照片。</p> <p>怀旧 — 用于拍摄红棕色的仿古照片。</p>
<p>设置相册 选择相册名称。</p>		<p>请参阅第 24 页。</p>







设置	图标	选项
录像长度 (录像模式) 选择录像的录制时间长度。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		最大 (默认值) — 最多录制 30 秒或直到影像存储器已满。 秒数 — 按指定时间录制或直到影像存储器已满。 注：如果当前影像存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。有关存储容量，请参阅第 48 页。
影像存储 选择影像存储位置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		自动 (默认) — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 内存 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内存。
设置菜单 选择其它设置。		请参阅第 25 页。

自定义相机

使用“设置”来自定义相机设置。

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
返回 返回上一个菜单。		
实时查看 更改相机屏幕设置，以使其始终开启或始终关闭（请参阅第 26 页）。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		开启或关闭。
日期和时间 设置日期和时间。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		请参阅第 2 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		NTSC（默认） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。 PAL — 在欧洲和中国使用。

设置	图标	选项
日期标记 (静像模式) 在照片上加印日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		打开或关闭“日期标记”，或者更改日期标记格式。
录像日期显示 (录像模式) 在录像开始之前显示拍摄的时间和日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		选择“无”，或者选择日期和时间格式。
语言 以其它语言显示相机屏幕文本。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		请参阅第 3 页。
格式化 格式化相机内存。  警告： 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。		存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 取消 — 退出而不更改。 内存 — 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址、相册名称和收藏夹；格式化内存。
关于		显示相机型号和固件信息。

查看照片和录像信息

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示照片或录像信息，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 ◀/▶。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片）（第 10 页）		放映幻灯片（第 19 页）
	播放录像（第 8 页）		复制（第 21 页）
	相册（第 28 页）		多张同屏（第 10 页）
	保护（第 11 页）		照片/录像信息（第 28 页）
	影像存储（第 25 页）		设置菜单（第 26 页）


预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍摄照片或录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用相机随附的柯达 EasyShare 软件，在您的计算机上创建相册名称。下次连接相机与计算机时，最多可以将 32 个相册名称复制到相册名称列表之中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。为相册重复标记照片或录像。

选定的相册会标上选中标记。

- 4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。如果打开相机液晶显示屏，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

第三 — 传输到您的计算机上

在将已标记的照片和录像传输到计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。


标记相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中的照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用相机随附的柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 突出显示相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

- 5 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 6 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。

- 7 按 Menu（菜单）按钮以返回查看模式。




第三 — 传输到您的计算机上

在将已标记的照片和录像传输到计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

分享您的照片

按 Share（分享）按钮标记照片和录像。将它们传输到计算机时，您可以通过以下方式对其进行分享：



		照片	录像
	打印（第 16 页）	✓	
	电邮（第 33 页）	✓	✓
	收藏（第 34 页），适用于在计算机上整理，并适用于在相机上分享	✓	✓








注：标记在删除之前始终保留。在复制已标记的照片或录像时，不会复制标记。

我什么时候可以标记照片和录像？

按 Share（分享）按钮为照片或录像添加标记：


- 随时可以。（显示最近拍摄的照片/录像。）
- 刚刚拍摄完照片/录像之后，快速查看期间（请参阅第 8 页）。
- 按 Review（查看）按钮之后（请参阅第 34 页）。


标记照片以进行打印

- 1 按 Share（分享）按钮。
- 2 按   查找照片。
- 3 按  /  以突出显示“打印”，然后按 OK（确定）按钮。*
- 4 按  /  选择份数 (0 - 99)。默认值为 1。如果选择零，则表示删除该照片的标记。**

“打印”图标  将显示在状态栏中。

- 5 按 OK（确定）按钮。
- 6 按 Share（分享）按钮退出。

* 要标记影像存储位置中的所有照片，请突出显示全部打印 ，按 OK（确定）按钮，然后如上所述选择份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

** 要移除影像存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示取消打印 ，然后按 OK（确定）按钮。您不能在快速查看模式下取消打印。

打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息，请参阅[第 32 页](#)。




注：要获取最佳 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）照片，请将相机设置为最佳的 (3:2) 打印品质。请参阅[第 24 页](#)。



标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。

第二 — 为相机上的照片/录像添加标记

- 1 按 Share（分享）按钮。按   查找照片或录像。
- 2 突出显示“电子邮件”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。

要用同一地址标记其它照片/录像，请按   滚动查看照片。当显示出您需要的照片或录像时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 2。

所选的地址有选中标记。

- 4 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示“清除全部”。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。电子邮件图标 将显示在状态栏中。

- 6 按 Share（分享）按钮退出。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址中。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

将照片和录像标记为收藏

- 1 按 Share（分享）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片或录像。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“收藏”♥，然后按 OK（确定）按钮。
“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。
- 4 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Share（分享）按钮退出。

在计算机上使用“收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用柯达 EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、整理和标记。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

是否需要帮助？

有关创建地址簿以及打印、电邮和整理计算机上的标记照片的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

5 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/c300support。

相机故障

问题	原因	解决方法
相机电源无法开启。	电池安装不正确。	安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。
相机电源无法关闭。	相机已锁定。	取出电池，然后重新插入或者将其更换。如果相机仍然不正常，请与客户支持联系（第 43 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，无法减少数目。	相机工作正常。继续拍摄照片。
柯达 EasyShare 镍氢充电电池寿命缩短。	电池触点有污渍或氧化层。	请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点（第 52 页）。
存储的照片被损坏。	就绪指示灯闪烁时取出了存储卡或电池已耗尽。	请重新拍摄。请勿在就绪指示灯闪烁时取出存储卡。继续为充电电池充电。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未使用正确的影像存储位置。	检查影像存储位置设置（第 25 页）。
在查看模式下显示蓝色或黑色显示屏，而不是照片。	文件格式无法识别。	将照片传输至计算机（第 15 页）。

问题	原因	解决方法
快门按钮不起作用。	相机电源未打开。	打开相机电源（第 2 页）。
	相机正在处理照片；就绪指示灯（取景器旁）呈红色闪烁状态。	一直等到红色就绪指示灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。
	存储卡或内存已满。	将照片传输至计算机（第 15 页）、从相机中删除照片（第 12 页）、切换影像存储位置（第 25 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 3 页）。
	未按下快门按钮。	为了获得最佳照片，请参阅第 4 页。
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 26 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。
照片色彩太亮。	主体离闪光灯太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 0.8 米（2.6 英尺）。
	光线太强。	减少曝光补偿（第 23 页）。
照片不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 53 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 0.8 米（2.6 英尺）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。

问题	原因	解决方法
照片色彩太暗或曝光不足。	闪光灯未打开。	打开闪光灯（第 7 页）。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 2.4 米（7.9 英尺）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 22 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。
	光线不足。	增加曝光补偿（第 23 页）。
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC 存储卡。	请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（第 27 页）。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入插槽，然后推入就位（第 3 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机电源，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。
存储卡已满。	存储空间已满。	插入新的存储卡（第 3 页），将照片传输至计算机（第 15 页），或删除照片（第 12 页）。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片传输至计算机（第 15 页），然后格式化存储卡或内存（第 27 页）。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。

相机/计算机通信

问题	原因	解决方法
计算机无法与相机通信。	计算机上的 USB 端口配置有问题。	请参阅 EasyShare 软件光盘上的文件：USB.html 或者访问 www.kodak.com/go/camerasupport
	相机电源关闭。	打开相机电源（第 2 页）。
	电池已耗尽或者未充电。	安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。
	笔记本电脑的某些高级电源管理实用程序会关闭端口，以便节省电池电力。	要禁用此功能，请参阅笔记本电脑用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口（第 15 页）。
	未安装软件。	安装软件（第 14 页）。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。
	计算机上运行的应用程序太多。	将相机与计算机断开连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机。
	电池监视器或类似软件一直处于运行状态。	在开启柯达软件之前，关闭该软件。

问题	原因	解决方法
无法传输照片。 （“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。）	未安装软件。	断开 USB 电缆连接。（如果使用相机底座或多功能底座打印机，请断开电缆并从底座上取下相机）。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。

相机屏幕消息

消息	原因	解决方法
无可显示影像	当前影像存储位置没有照片。	更改影像存储位置设置（第 25 页）。
存储卡要求格式化 无法读取存储卡 （请格式化存储卡或插入另一张存储卡）	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入新的存储卡（第 3 页）或格式化存储卡（第 27 页）。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
拔下相机上的 USB 电缆 如有必要，请重新启动计算机	插接到底座时 USB 电缆已连接至相机。	从相机上拔下 USB 电缆。
内存要求格式化 无法读取内存 （请格式化内存）	相机的内存损坏。	格式化内存（第 27 页）。 注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要将其恢复，请参阅柯达 EasyShare 软件的帮助。）

消息	原因	解决方法
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 3 页）。
没有足够的空间复制文件（文件未复制）	复制目标影像存储位置（内存或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标影像存储位置删除照片（第 12 页）或插入新的存储卡（第 3 页）。
存储卡被锁定（插入新存储卡）	存储卡被写保护。	插入新的存储卡（第 3 页）或将影像存储位置更改为内存（第 25 页）。
只读存储卡，更改为内存以进行拍摄		
存储卡无法使用（插入新存储卡）	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新的存储卡（第 3 页）或格式化存储卡（第 27 页）。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。
日期和时间已重置	这是您首次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟（第 2 页）。
相机中没有地址簿（与计算机连接以导入地址簿）	因为没有地址簿，所以未显示任何电子邮件地址。	从计算机中创建并复制地址簿。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。
相机中没有相册名（与计算机连接以导入相册名）	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

消息	原因	解决方法
仅可使用 32 个相册名称标记影像。仅保存前 32 个相册名称	相册名称的最大数目 (32 个) 已与影像关联。 注意：即使以前与影像关联的相册可能并不包含在相机的当前相册文件中，但它们仍然存在于相机中。	删除与影像关联的一个或多个相册名称 (第 30 页)。
相机温度过高。 (相机将关闭。)	相机的内部温度过高，相机无法工作。取景器灯点亮为红色，相机关闭。	使相机保持关闭状态，直到它冷却至可以触摸为止，然后再将其打开。 如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系 (第 43 页)。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将照片传输至计算机 (第 15 页)，或者将其删除 (第 12 页)。
相机错误 #XXXX。 请参阅用户指南。	检测到错误。	请将模式拨盘旋转至 Off (关闭) 位置，然后重新旋转至 On (打开) 位置。如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系 (第 43 页)。

相机就绪指示灯状态

状态	原因	解决方法
就绪指示灯没有点亮，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机电源（第 2 页）。
	电池已耗尽或者未充电。	安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。
	重新装入电池时，模式拨盘已打开。	请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋到 On（打开）位置。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	正在处理照片，并将照片保存至相机。	相机工作正常。
就绪指示灯呈淡黄色闪烁。	闪光灯未充电。	请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时，继续拍摄照片。
	正在启动相机。	
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	电池电量不足或耗尽。	安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	相机的内存或存储卡已满。	将照片传输至计算机（第 15 页）、从相机中删除照片（第 12 页）、切换影像存储位置（第 25 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 3 页）。
	相机处理存储器已满。	请稍候。指示灯变成绿色后继续拍摄。
	存储卡为只读属性。	将影像存储位置更改为内存（第 25 页），或使用另一张存储卡。
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。

6 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/c300support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/c300downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/c300accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

软件帮助

单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。另请参阅光盘上的教程以获取有关将相机连接至计算机的帮助。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

将相机、相机底座或多功能底座打印机与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 操作系统
- 处理器速度 (MHz)
- 计算机型号
- 内存容量 (MB)
- 您收到的确切错误消息
- 柯达 EasyShare 软件光盘版本
- 相机序列号

澳大利亚	1800 147 701	韩国	00798 631 0024
奥地利	0179 567 357	荷兰	020 346 9372
比利时	02 713 14 45	新西兰	0800 440 786
巴西	0800 150000	挪威	23 16 21 33
加拿大	1 800 465 6325	菲律宾/ 首都马尼拉	1 800 1 888 9600/ 632 6369600
中国	800 820 6027	葡萄牙	021 415 4125
丹麦	3 848 71 30	新加坡	800 6363 036
印度尼西亚	001 803 631 0010	西班牙	91 749 76 53
爱尔兰	01 407 3054	瑞典	08 587 704 21
芬兰	0800 1 17056	瑞士	01 838 53 51
法国	01 55 1740 77	台湾	0800 096 868
德国	069 5007 0035	泰国	001 800 631 0017
希腊	00800 441 25605	英国	0870 243 0270
香港	800 901 514	美国	1 800 235 6325
印度	91 22 617 5823	美国以外	585 726 7260
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5540 9002	国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：


<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAInternationalContacts.shtml>

7 附录

相机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/c300support。

柯达 EasyShare c300 数码相机		
色彩		24 位，上百万种颜色
色彩模式		彩色、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB，通过：USB 电缆；兼容的 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机
尺寸	宽度	104 毫米（4.1 英寸）
	厚度	41 毫米（1.6 英寸）
	高度	65 毫米（2.6 英寸）
	重量	147 克（5.2 盎司）不带电池或存储卡
文件格式	静像	JPEG/EXIF v2.2 
	录像	QuickTime（CODEC：动作 JPEG）
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	0.8 - 2.4 米（2.6 - 7.9 英尺），ISO 140
	充电时间	为电池充满电只需不到 7 秒钟
影像传感器		1/2.7 英寸隔行传输 CCD，4:3 宽高比，2.6 μm 平方像素，RGB Bayer CFA，330 万像素包括可选的黑色像素
ISO 速度		自动：100 - 200（静像模式；使用闪光灯时为 140）； 100 - 800（录像模式）

柯达 EasyShare c300 数码相机		
镜头	类型	玻璃/塑料组合镜头，带玻璃镜头保护盖
	光圈	f/4.5
	对焦距离	37 毫米（35 毫米传统相机等效值）
	焦距	标准广角：0.8 米（2.6 英尺）至无限远
液晶显示屏，LCD（相机屏幕）		37 毫米（1.5 英寸），彩色，280 x 220（6.1 万）像素预览速度：20 fps
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）
照片/录像存储器		16 MB 内存；可选购的 SD 或 MMC 存储卡  (SD 徽标是 SD Card Association 的商标。)
像素分辨率 (按“品质”设置)	最佳 — 320 万像素，低压缩比	2080 x 1544，1/8 JPEG 压缩
	最佳 (3:2) — 280 万像素，优化打印	2080 x 1368，1/8 JPEG 压缩
	较好 — 320 万像素，高压缩比	2080 x 1544，1/8 JPEG 压缩
	一般 — 80 万像素	1024 x 768，1/8 JPEG 压缩
电源	电池	2 节 AA 不可充电“启动”电池，2 节 AA 锂电池，2 节 AA 镍氢电池，CRV3 电池，镍氢充电电池组
自拍器		10 秒
三脚架连接孔		有
视频输出		可选择 NTSC 或 PAL
录像分辨率		320 x 240 像素，15 fps
取景器		反向 Galilean 型

柯达 EasyShare c300 数码相机	
白平衡	自动
变焦（仅适用于静像模式）	5 倍数码

存储容量

文件大小可能各不相同。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。“收藏”标记会占用额外的内存空间。

照片存储容量

	近似照片数			
	最佳 ★★★★	最佳 (3:2) ★★★★	较好 ★★★	一般 ★
16 MB 内存	17	19	21	67
16 MB SD/MMC	20	23	25	76
32 MB SD/MMC	40	46	50	152
64 MB SD/MMC	80	92	100	304
128 MB SD/MMC	160	184	200	608

录像存储容量

	录像分/秒数
16 MB 内存	46 秒
16 MB SD/MMC	53 秒
32 MB SD/MMC	1 分钟 50 秒
64 MB SD/MMC	3 分钟 44 秒
128 MB SD/MMC	7 分钟 31 秒

省电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	自动关闭电源。	按任意按钮（或者插入或取出存储卡）。
3 小时	关闭。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭），然后重新打开。

重要安全事项

使用此产品

- 使用柯达产品之前，务必认真阅读并遵照这些说明进行操作。始终遵循基本安全措施。
- 使用柯达推荐的附属配件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的所有指令。



警告：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。执行明文指定的控制、调节或工艺以外的操作，可能会导致电击和/或触电或机械危险。

电池的安全和处置



警告：

取出电池时，让它们先冷却；电池可能会变热。

- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 只使用此产品准用的电池。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、火或极端温度的环境下。
- 同时换掉所有电池。不要将用过的电池与新电池混用。不要将可充电电池与一次性电池混用。不要将锂电池、镍氢电池和镍镉电池混用。不要将不同化学类型、等级或品牌的电池混用。无视这些安全规定可能会导致泄漏。
- 如果产品长时间不用，则将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏进产品内，请与当地的柯达客户服务代表联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并联系当地的医疗服务人员。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户服务代表。
- 按照当地和国家规定来处置电池。
- 不要对一次性电池进行充电。


有关电池的详细信息，请参阅

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

电池信息

柯达 C 系列数码相机适用电池

使用以下电池。实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

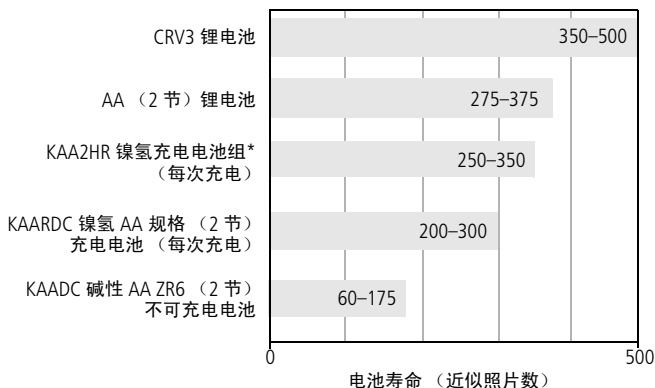

电池寿命测试方式: CIPA (相机及影像产品协会)

测试时使用的存储卡: 柯达 SD 128 MB 存储卡

* 柯达 EasyShare 相机底座和多功能底座打印机随附

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意，并确保电池工作稳定，请使用上面列出的更换电池。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 在相机屏幕上查看照片（请参阅第 8 页）
 - 将相机 LCD 屏幕用作取景器（请参阅第 5 页）
 - 过多使用闪光灯（请参阅第 22 页）
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

请访问 www.kodak.com/go/c300accessories，以了解：

柯达 EasyShare 相机底座 — 为相机供电、将照片传输到您的计算机以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 — 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片、传输照片以及为随附的柯达 EasyShare 镍氢充电电池组进行充电。

柯达 3 伏交流变压器 — 为相机供电。

重要事项：*请勿使用柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机随附的交流变压器为相机供电。*

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件），请访问

www.kodak.com/go/c300downloads。

其它维护和保养

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或相机屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/c300support。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare 数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机及配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机及配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机及配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

选择更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

中文翻译:

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明书的指示。

索引

字母

- AA 电池, 安装, 1
- CRV3 电池
 - 装入, 1
- Delete (删除) 按钮, ii
- EasyShare 软件, 13
- LCD, ii
- Macintosh, 安装软件, 14
- Menu (菜单)
 - 按钮, ii
- MMC 存储卡
 - 格式化, 27
 - 设置影像存储位置, 25
- NTSC, 视频输出设置, 26
- PAL, 视频输出设置, 26
- ReadMe 文件, 35
- Review (查看) 按钮, ii, 8
- SD/MMC 存储卡, ii
 - 插入, 3
 - 从其上打印, 16
 - 存储容量, 48
 - 格式化, 27
 - 设置影像存储位置, 25
- Share (分享)
 - 按钮, ii
- URL, 柯达网站, 43
- USB 电缆
 - 相机端口, ii
- USB (通用串行总线)
 - 传输照片, 13
- Windows 计算机
 - 安装软件, 14

A

- 安全
 - 电池, 50
- 安装
 - SD/MMC 存储卡, 3
 - 电池, 1
 - 软件, 14
- 按钮
 - Delete (删除), ii
 - delete (删除), 5
 - Menu (菜单), ii
 - Review (查看), ii, 8
 - Share (分享), ii
 - 变焦, 7
 - 控制器, ii
 - 快门, i
 - 闪光灯/状态, 7

B

- 把手, i, ii
- 帮助
 - EasyShare 软件, 43
 - Web 链接, 43
 - 相机, 35
 - 支持, 43
- 保护照片, 录像, 11
- 保修, 53
- 变焦
 - 数码, 7

标记

- 打印, 32
- 电邮, 33
- 收藏, 34

标记照片

- 相册, 28, 29

C

插槽, ii

查看

- 相机信息, 27

查看录像

- 保护, 11
- 放映幻灯片, 19
- 删除, 12
- 相机屏幕, 8

查看照片

- 保护, 11
- 放映幻灯片, 19
- 拍摄后, 5, 8
- 删除, 12
- 相机屏幕, 8
- 在拍摄时, 5

处置, 回收, 53

传输

- 通过 USB 电缆, 13

存储器

- 插入存储卡, 3
- 存储容量, 48

存储容量, 48

错误消息, 39

D

打开和关闭相机, 2

打印

- 从存储卡, 16
- 从计算机, 16
- 通过 EasyShare 多功能底座打印机, 16
- 已标记的照片, 16
- 优化打印机, 43
- 在线订购, 16

底座

- 打印机, 16

电池

- 安全, 50
- 类型, 51
- 延长寿命, 52
- 预期寿命, 51
- 装入, 1

电缆

- USB, 15
- 音频/视频, 20

电视, 放映幻灯片, 20

电影。请参阅录像

电邮照片, 录像, 33

电源

- 开关, i
- 相机, 2
- 自动关闭, 49

定时器, 快门延迟, 18

对焦距离, 47

多功能底座打印机, 16

F

- 返回, 26
- 放映幻灯片
 - 故障, 36
 - 连续循环放映, 20
- 符合 FCC 规定, 56
- 符合 VCCI 规定, 57
- 符合加拿大规定, 57
- 服务与支持, 电话号码, 43
- 复制照片
 - 存储卡到存储器, 21
 - 存储器到存储卡, 21
 - 至计算机 (通过 USB 电缆), 13

G

- 格式化, 27
- 格式化内存/存储卡, 27
- 故障排除
 - 错误信息, 39
 - 就绪指示灯状态, 42
 - 相机, 35
 - 相机/计算机通信, 38
- 固件
 - 查找相机上的版本, 27

- 固件, 升级, 52
- 关闭, 自动, 49
- 关于, 27
- 规格, 相机, 46

H

- 幻灯片放映
 - 运行, 19
- 回收, 处置, 53

J

- 计算机
 - 传输至, 13
 - 连接相机, 13
- 监管信息, 56
- 碱性电池, 警告, 1
- 镜头, i
 - 清洁镜头, 53
- 就绪指示灯, ii, 42

K

- 柯达 EasyShare 软件
 - 安装, 14
 - 获得帮助, 43
 - 升级, 52
- 柯达数码相机电池, 1
- 柯达网站, 43
- 控制器按钮, ii
- 快门
 - 自拍器延迟, 18
- 快门, 故障, 36
- 快门按钮, i
- 快速查看
 - 使用, 5

L

- 垃圾箱, 删除, 5
- 录像
 - 保护, 11
 - 查看, 8
 - 传输至计算机, 13
 - 存储容量, 48
 - 电邮标记, 33
 - 复制, 21

检查设置, 9
录制指示灯, i
删除, 12
设置录制时间, 25
显示日期, 27

录像长度, 25
录像日期显示, 27

M

模式拨盘, i

N

内存

存储容量, 48
格式化, 27
可移动存储卡, 25
内置, 25
设置影像存储位置, 25

P

配件, 15
SD/MMC 存储卡, 3
电池, 52
多功能底座打印机, 16
购买, 43
曝光补偿, 23

Q

取景器, ii
镜头, i

R

日期

加印在照片上, 27
设置, 26
在录像中显示, 27

日期标记, 27

日期和时间, 26

日期设置, 2, 3

软件

安装, 14
获得帮助, 43
升级, 52

S

三脚架连接孔, ii

色彩模式, 24

删除

保护照片, 录像, 11
从 SD/MMC 存储卡, 12
从内存, 12
格式化保护措施, 27
在快速查看过程中, 5

闪光灯, i

范围, 46
设置, 7

设置

录像长度, 25
曝光补偿, 23
日期/时间, 26
日期标记, 27
日期和时间, 2, 3
色彩模式, 24
闪光灯, 7
实时查看, 26

- 视频输出, 26
- 相册, 24
- 影像存储位置, 25
- 语言, 27
- 照片质量, 24
- 自拍器, 18
- 设置模式, 使用, 26
- 设置相册, 24
- 升级软件, 固件, 52
- 时间, 设置, 2, 3, 26
- 时钟, 设置, 2, 3, 26
- 实时查看, 26
 - 打开/关闭默认值, 26
- 视频输出, 26
- 收藏, 标记, 34
- 数码变焦, 7

T

提示

- ReadMe 文件, 35
- 电池指南, 52
- 维护与保养, 53

W

外部视频设备

- 查看照片, 录像, 20
- 设置视频输出, 26

- 腕带孔, i
- 维护, 相机, 53

X

- 下载照片, 13
- 显示幻灯片, 19
- 相册, 标记照片, 28, 29

- 相机屏幕, ii
 - 查看录像, 8
 - 查看照片, 8
 - 错误消息, 39
 - 打开/关闭实时查看默认值, 26
- 相机维护, 53
- 消除红眼, 闪光灯, 7
- 信息
 - 关于相机, 27
- 休眠模式, 49

Y

- 音频/视频输出, 20
- 影像存储, 25
 - 设置存储位置, 25
- 用户支持, 43
- 语言, 27
- 预期寿命, 51
- 运行幻灯片放映, 19

Z

- 在线打印, 订购, 16
- 照片
 - 保护, 11
 - 标记, 28, 29
 - 查看, 8
 - 存储容量, 48
 - 打印, 16
 - 打印标记, 32
 - 电邮标记, 33
 - 复制, 21
 - 检查设置, 9

- 删除, 12
 - 通过 USB 电缆传输, 13
- 照片质量, 24
- 支持, 技术, 43
- 指南, 电池, 52
- 指示灯
 - 就绪, ii, 42
 - 录像, i
 - 自拍器, i
- 装入
 - SD/MMC 存储卡, 3
 - 电池, 1
- 装载
 - 软件, 14
- 状态
 - 相机就绪指示灯, 42
- 自定义相机设置, 26
- 自动
 - 关闭电源, 49
 - 闪光灯, 7
- 自拍器, 23
 - 照片, 18
 - 指示灯, i