

柯达 EasyShare C530/C315/CD50 数码相机

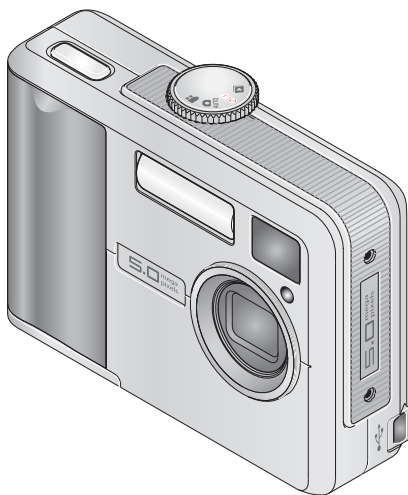

用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto

关于相机帮助，请访问 www.kodak.com/go/c530support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2005

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 Retinar 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

P/N 4J3900_zh-cn

前视图

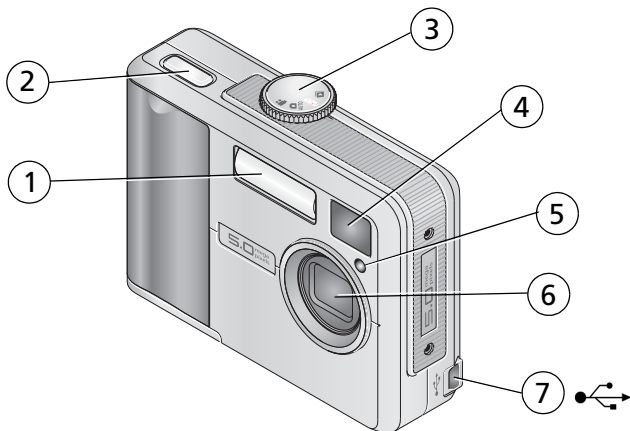

1 闪光装置


2 快门按钮

3 模式拨盘/电源


4 取景器镜头



5 自拍/录像指示灯

6 镜头

7 USB 端口 

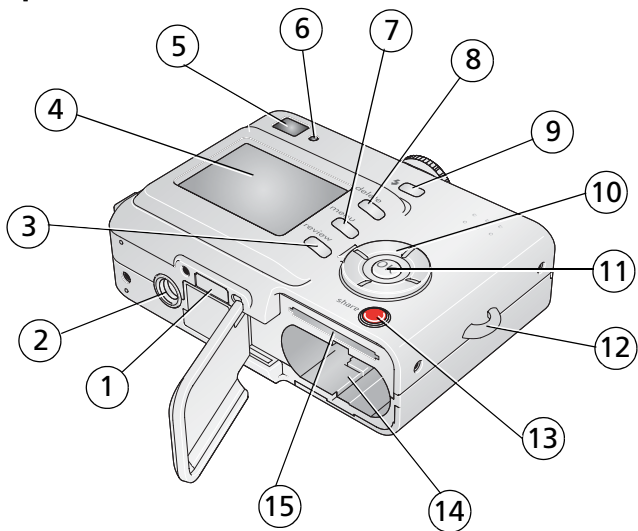后视图



- | | |
|----------------|---|
| 1 底座接口 | 9 闪光灯  按钮 |
| 2 三脚架连接孔 | 10 4 向控制器  |
| 3 Review（查看）按钮 | 11 OK（确定）按钮 |
| 4 相机/液晶显示屏 | 12 腕带孔 |
| 5 取景器 | 13 Share（分享）按钮 |
| 6 就绪指示灯 | 14 电池仓 |
| 7 Menu（菜单）按钮 | 15 用于可选购的SD/MMC存储卡插槽 |
| 8 Delete（删除）按钮 | |


目录

1 设置相机	1
附接腕带	1
装入电池	1
打开相机电源	2
其它时间设置语言和日期/时间	2
第一次设置日期/时间	3
将照片存储在 SD/MMC 存储卡上	3
2 拍摄照片和录像	5
拍摄照片	5
拍摄录像	5
查看刚刚拍摄的照片或录像	6
将液晶显示屏用作取景器	7
使用数码变焦	7
使用闪光灯	8
查看照片和录像	8
保护照片和录像，防止删除	12
3 传输和打印照片	14
安装软件	14
使用 USB 电缆传输照片	15
打印照片	15
相机的底座兼容性	18
4 关于相机的其它操作	19
使用自拍	19
放映幻灯片	20
复制照片和录像	22
选择闪光灯设置	23



更改拍摄设置.....	24
自定义相机.....	26
查看照片/录像信息.....	29
预先标记相册名称.....	29
分享您的照片.....	32
5 故障排除.....	37
相机故障.....	37
相机/计算机通信.....	40
液晶显示屏信息.....	40
相机就绪指示灯状态.....	42
6 获得帮助.....	44
有用的网站链接.....	44
软件帮助.....	44
电话客户支持.....	45
7 附录.....	46
相机规格.....	46
存储容量.....	48
节电功能.....	50
重要安全事项.....	50
电池信息.....	52
升级软件和固件.....	53
其它维护和保养.....	53
保修.....	54
监管信息.....	56

1 设置相机

附接腕带

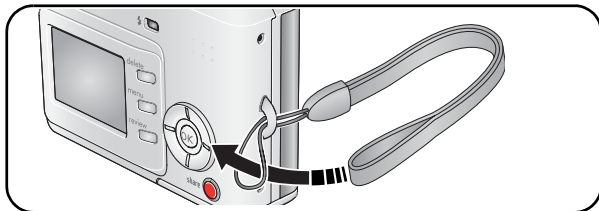

装入电池

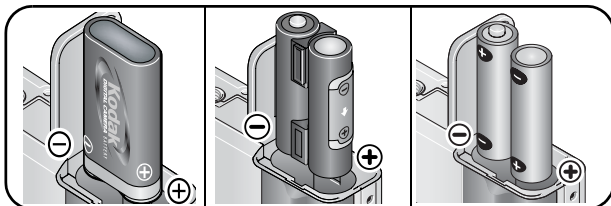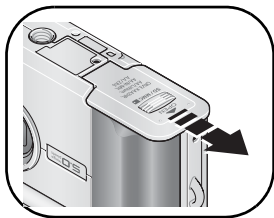


CRV3 锂电池
(不可充电)

镍氢 KAA2HR
充电电池

2 节 AA 锂电池、镍氢电池或
不可充电的碱性 AA 电池



有关更换电池和延长电池寿命的信息，请参阅第 52 页。

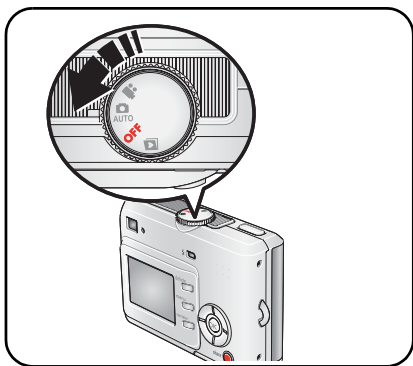


打开相机电源




其它时间设置语言和日期/时间


1 按 Menu（菜单）。

2  以突出显示“设置”菜单 ，然后按 OK（确定）按钮。

3  以突出显示“语言”  或“日期和时间” ，然后按 OK（确定）按钮。


要设置日期和时间，请执行以下操作：

 进行更改。

 进入上一/下一字段。

OK（确定）接受设置。


第一次设置日期/时间

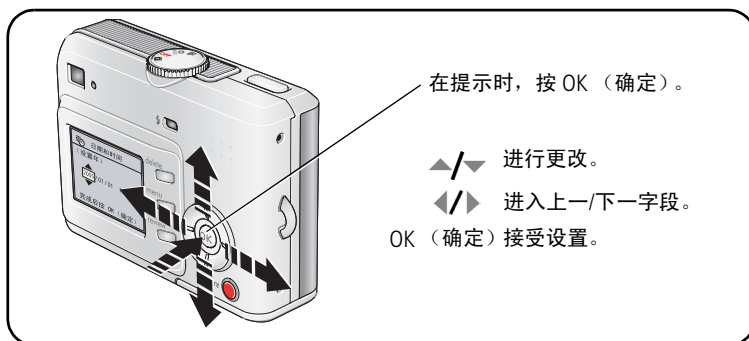

将照片存储在 SD/MMC 存储卡上

您的相机具有 16 MB 内存。您可以购买 SD 或 MMC 存储卡，以便存储更多照片和录像。

注：我们建议您使用柯达 SD 或 MMC 存储卡。如果是第一次使用存储卡，请在拍照之前先将其格式化（请参阅第 28 页）。

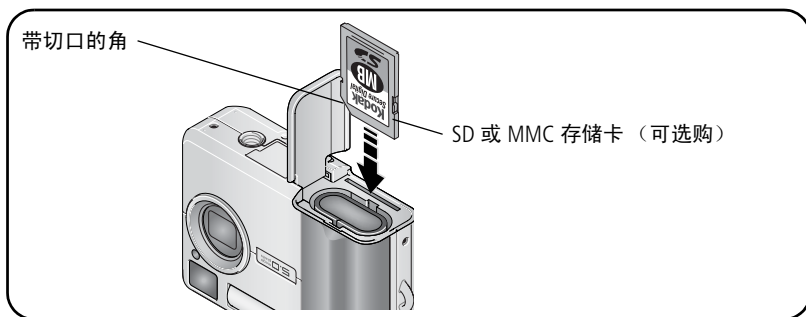



注意：


存储卡只能按一个方向插入，将其强行插入会损坏存储卡。在就绪指示灯闪烁时插入或取出存储卡会损坏照片、存储卡或相机。

有关存储容量，请参阅第 48 页。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/c530accessories 购买 SD/MMC 存储卡。


2

拍摄照片和录像

拍摄照片

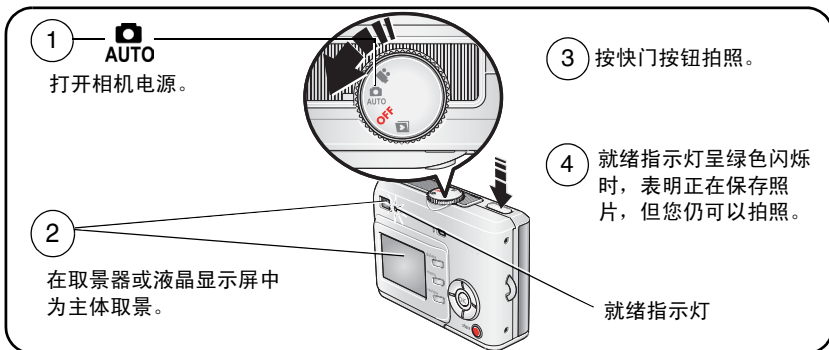


拍摄录像

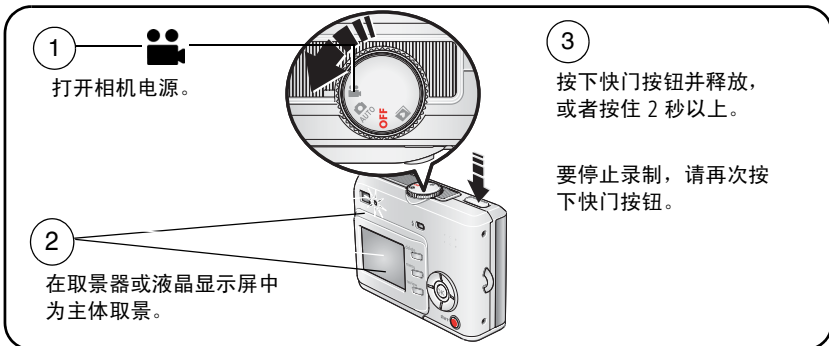


注：相机不会录制声音。

查看刚刚拍摄的照片或录像


拍摄照片或录像后，液晶显示屏将以快速查看方式显示，时间约为5秒钟。

当显示照片或录像以及  时：

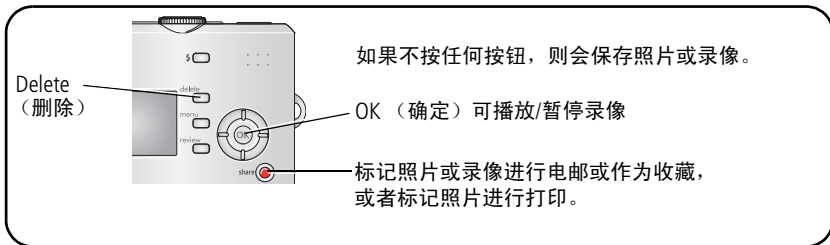

要在任何时候查看照片和录像，请参阅第8页。

照片/录像拍摄屏幕

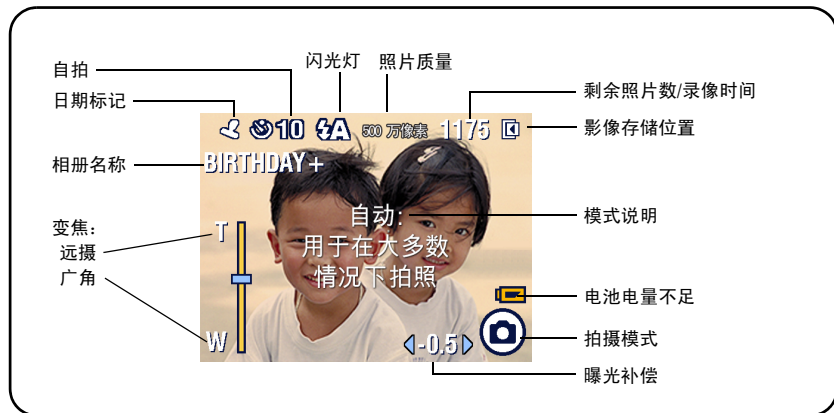

将液晶显示屏用作取景器

重要事项：“实时查看”功能消耗电池电力；要有节制地使用它。



OK（确定）按钮


- 1 将模式拨盘旋转至 **AUTO**。
- 2 按 OK（确定）按钮打开液晶显示屏。
- 3 在液晶显示屏中为主体取景。
- 4 按快门按钮拍照。
- 5 要关闭液晶显示屏，按 OK（确定）按钮。

要使相机液晶显示屏在相机每次开机时自动打开，请参阅第 27 页的**实时查看**。

使用数码变焦

在任何“自动”模式下使用数码变焦以便将主体拉近拍摄，最多可达 5 倍。

重要事项：您可能会注意到使用数码变焦时打印影像的品质会下降。当照片质量达到可获得 10 x 15 厘米打印照片的限制时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，并在随后变为红色。

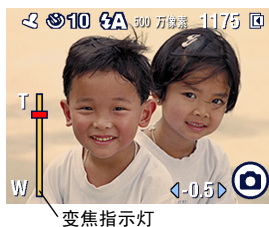

变焦指示灯


- 1 按 OK（确定）按钮打开液晶显示屏，然后按 **▲**。
 - 此时液晶显示屏将显示缩放的影像和变焦指示灯。
 - 2 按 **▲/▼** 放大和缩小。
 - 3 按快门按钮拍照。
- 要关闭数码变焦，请从最低设置处按 **▼**。


注：不能将数码变焦用于录像录制。

数码变焦只在打开“实时查看”时可用（请参阅第 27 页）。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。闪光灯有效距离为 1.0 - 2.4 米。仅可在“自动”模式下更改闪光灯设置。

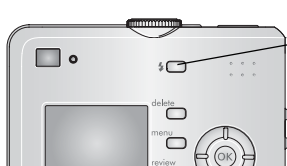


反复按  按钮以滚动查看闪光灯选项（请参阅闪光灯模式表第 23 页）。

此时有效的闪光灯图标将显示在相机液晶显示屏状态区域中（请参阅第 6 页）。

要更改闪光灯设置，请参阅第 23 页。

查看照片和录像

按 Review（查看）按钮，查看并处理照片和录像。

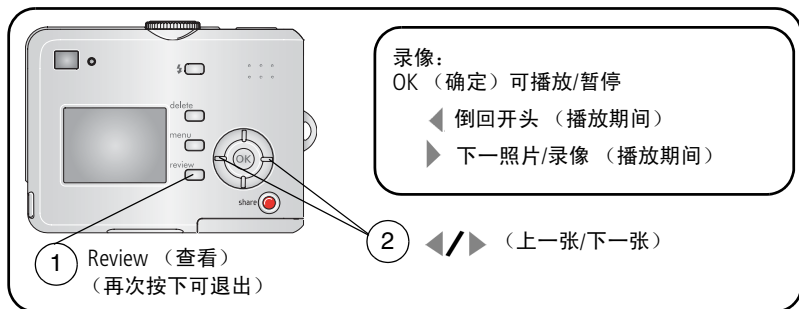

1 Review（查看）
（再次按下可退出）

录像：
OK（确定）可播放/暂停
◀ 倒回开头（播放期间）
▶ 下一照片/录像（播放期间）


◀/▶ （上一张/下一张）

要节省电池电力，可以选择使用柯达 EasyShare 相机或多功能底座打印机。（请访问 www.kodak.com/go/c530accessories。）

注：以 440 万像素 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。

查看图标意义

照片

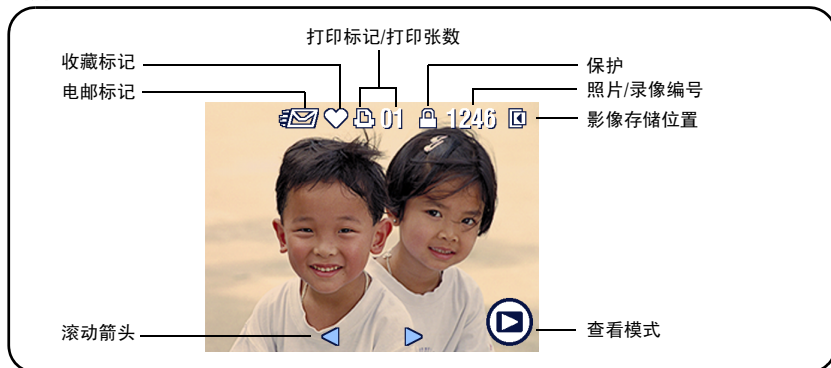

录像



查看时放大照片



- OK (确定) 2倍放大。再次按下放大4倍。
- ◀/▶ ▲/▼ 查看照片的其它部分。
- OK (确定) 返回1倍。


查看时观看多张同屏 (缩略图)



- ▼ 查看多张同屏缩略图。
- ▲/▼ 查看上一行/下一行缩略图。
- ◀/▶ 查看上一张/下一张缩略图。
- OK (确定) 查看单张照片。

查看时裁切照片

① 按 Menu（菜单）。（要退出，请再次按 Menu（菜单）。）

② 按 ▲/▼ 以突出显示“裁切”，然后按 OK（确定）按钮。



③ 突出显示变焦，按 OK（确定），然后按照屏幕上的说明进行操作。

▲/▼ 调整裁切框大小。按 OK（确定）。

④ 突出显示面板，按 OK（确定），然后按照屏幕上的说明进行操作。

◀/▶ ▲/▼ 移动裁切框。按 OK（确定）。

⑤ 按 Save（保存）以保留裁切的照片（原始照片已保留）。


要返回查看菜单而不保存更改，按 Exit（退出）。

注：裁切功能可能不支持在其它数码相机上捕获的影像。

您无法裁切 210 万像素以下或先前裁切过的照片。

或者当您按下某个按钮时，屏幕上的说明将会在 5 秒后消失。

保护照片和录像，防止删除

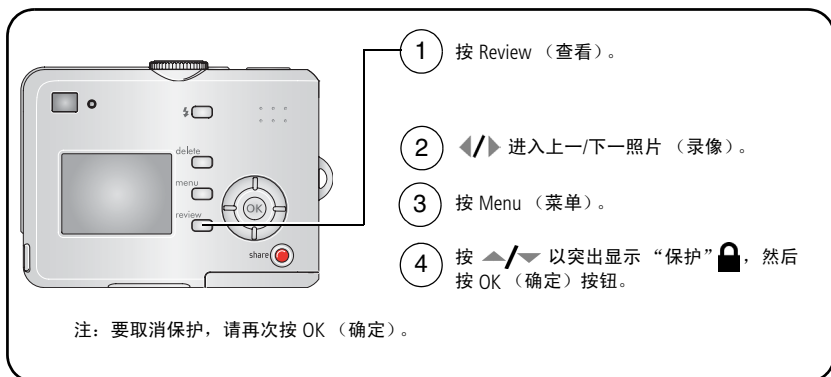

照片或录像受到保护，无法删除。保护图标 🔒 与受保护的图片或录像一起出现。


按 Menu（菜单）按钮退出。



注意：

格式化内存或 SD/MMC 存储卡会删除所有（包括受保护的）照片和录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）

删除照片和录像

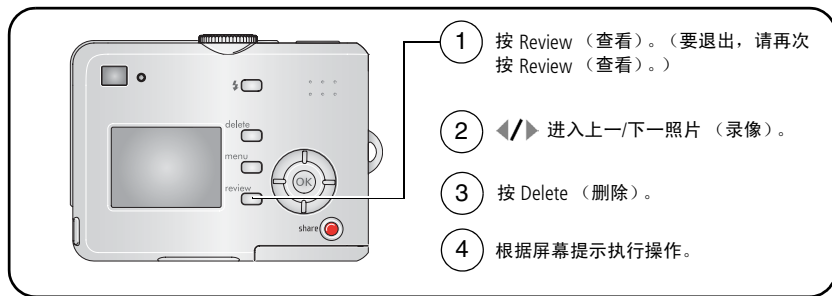

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

注：要删除受保护的图片和录像，请在删除前取消保护。

3

传输和打印照片

安装软件



注意：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

Windows 操作系统 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

- 4 按照屏幕上的说明安装该软件。

Windows 操作系统 — 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。


Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。


注：出现提示时，请注册您的相机和软件。注册照片浏览器和软件后，您可以进一步注册相关信息以随时更新系统。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

- 5 提示时重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

使用 USB 电缆传输照片

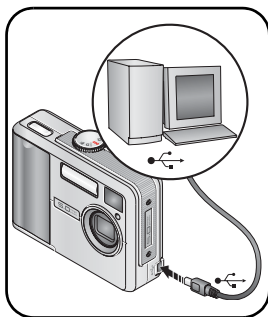

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标记的 USB 端口中。
- 4 打开相机电源。

*您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。
该软件将提示您传输进度。*

注：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。

同样适用于传输

您也可以使用这些柯达产品来传输您的照片和录像。

- 柯达 EasyShare 相机底座，柯达 EasyShare 多功能底座打印机（请参阅第 18 页）
- 柯达多卡合一阅读器或柯达 SD MMC 存储卡阅读器/读写器

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/c530accessories 购买这些及其它配件。

打印照片

使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机打印

将相机插接到柯达 EasyShare 多功能底座打印机上直接打印 — 使用或不使用计算机均可。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/c530accessories 购买这种及其它配件。

使用支持 PictBridge 标准的打印机直接打印

本相机兼容 PictBridge 技术，因此您可以直接在支持 PictBridge 标准的打印机上进行打印。您需要：

- 带有完全充电电池的相机
- 支持 PictBridge 标准的打印机
- USB 电缆（可能另售）

连接相机与支持 PictBridge 标准的打印机

- 1 关闭相机和打印机电源。
- 2 使用适当的 USB 电缆连接相机和打印机。（有关详情，请参阅您的打印机用户指南或访问 www.kodak.com/go/c530accessories。）

从支持 PictBridge 标准的打印机打印

- 1 打开打印机电源。打开相机电源。

此时 PictBridge 徽标显示，并接着显示当前照片和菜单。（如果未发现照片，则会显示一则消息。）如果菜单界面关闭，请按任意键使其重新显示。

- 2 按 ▲/▼ 以选择一个打印选项，然后按 OK（确定）按钮。

当前照片	按 ◀/▶ 选择照片。选择份数。
已标记的照片	如果您的打印机具有打印能力，即会打印已标记为打印的照片，并选择一种打印尺寸。
索引打印	打印所有照片的缩略图。此选项需要一张或多张相纸。如果打印机具有打印能力，则选择一种打印尺寸。
全部照片	打印内存、存储卡或收藏夹中的所有照片。选择份数。
影像存储	访问内存、存储卡或收藏夹。

注：在直接打印期间，照片不会永久传输或保存到计算机或打印机上。要将照片传输到计算机上，请参阅第 14 页。在“收藏夹”模式中，显示当前收藏的照片。

从支持 PictBridge 标准的打印机上断开相机的连接

- 1 关闭相机和打印机电源。
- 2 断开相机和打印机上的 USB 电缆。

使用不支持 PictBridge 标准的打印机

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片



KODAK Mobile (www.kodakgallery.com) 是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 存储卡插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 存储卡的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

相机的底座兼容性

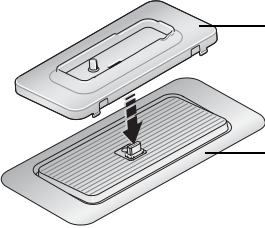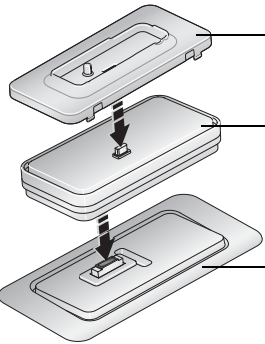
柯达 EasyShare 底座	底座配置
<ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机增强版系列 3 ■ 多功能底座打印机 3 系列和相机底座 3 系列 	 <p style="text-align: right;">专用底座接插件</p> <p style="text-align: right;">底座</p>
<p>其它，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机 ■ 多功能底座打印机增强版 ■ 多功能底座打印机 6000 ■ 相机底座 6000 	 <p style="text-align: right;">专用底座接插件</p> <p style="text-align: right;">柯达底座适配器套件 D-22</p> <p style="text-align: right;">底座</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机 4000 ■ 第二代新型相机底座 ■ LS420 和 LS443 相机底座 	<p>不兼容</p>

请从柯达产品经销商处或访问 www.kodak.com/go/c530accessories 购买相机底座、多功能底座打印机及其它配件。


4

关于相机的其它操作

使用自拍




The screenshot shows the camera's self-timer menu. The '自拍' (Selfie) option is highlighted in yellow. Below it, there are three options: '10 秒' (10 seconds) with a checkmark, '关闭' (Turn off), and '2 秒' (2 seconds). To the right of the menu, there are buttons for 'delete', 'menu', 'review', and 'sh'.

- 1 将相机放到三脚架或平坦的表面上。
- 2 在“自动”模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 3 选择自拍 。
延迟 10 秒（以便您有时间进入场景）
延迟 2 秒（在三脚架上保持相机稳定和自动释放快门）
- 4 取景。
- 5 先将快门按钮按下一半，然后完全按下。

注：拍照、录制录像或关闭相机后取消自拍。

使用自拍拍摄录像

使用上述相同步骤，但以下操作除外：


- 将模式拨盘设置为“录像” .
- 完全按下快门按钮。

注：当您按下快门按钮或者存储空间不足时，录像会停止。

放映幻灯片

使用“放映幻灯片”在液晶显示屏上显示照片和录像。要在电视或任何外部设备上运行幻灯片放映，请参阅第 21 页。

开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“放映幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。
每一张照片和每一部录像按拍摄时的顺序显示一次。
- 4 要取消幻灯片放映，请按 OK（确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您可以设置的显示时间间隔为从 3 秒到 60 秒。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。
除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

- 1 在“放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

幻灯片将重复放映，直到按下 OK（确定）按钮或电池电力耗尽时为止。系统保留此设置，直到您下次更改为止。

在电视上显示照片和录像

利用可选的音频/视频电缆，您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。录像输入设备包括兼容的柯达 EasyShare 多功能底座打印机或相机底座（请参阅第 18 页）。

注：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅第 27 页）。
如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片放映将会停止。

电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。

有关详细信息，请参阅多功能底座打印机或相机底座用户指南。

请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/c530accessories 购买这些及其它配件。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅[第 26 页的影像存储](#)。


复制照片或录像：

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“复制”▶▶，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示选项。
- 4 按 OK（确定）按钮。

注：照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅[第 13 页](#)）。



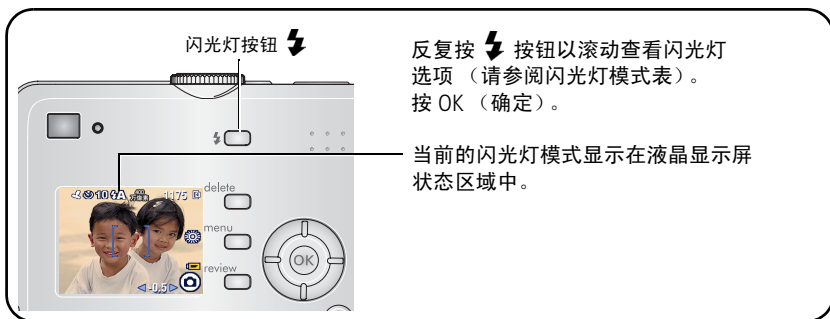

系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅[第 12 页](#)。

选择闪光灯设置



注：

- 相机关闭时，“关闭”和“补光”闪光灯选项恢复为“自动”。
- 当选择“自动”或“补光”闪光灯拍照时，相机闪光两次：一次设置曝光，一次拍照。



闪光灯模式	闪光灯闪光
 自动闪光	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。
 补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。
 消除红眼	三次：一次设置曝光、一次消除红眼、一次拍照。
 关闭	从不闪光。





更改拍摄设置

可以更改设置，使得相机拍照效果最佳：

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。


设置	图标	选项
自拍 为自己拍照或拍摄录像。		10, 2 秒, 关闭。 请参阅第 19 页。
曝光补偿 (自动模式) 选择进入相机的光线量。 <i>除非您转动模式拨盘，否则此设置一直保留。</i>		-2.0 至 +2.0。 如果照片太暗，则增加此值。 如果照片太亮，则减少此值。

设置	图标	选项
<p>照片尺寸 (自动模式) 设置照片分辨率。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>500 万像素 (默认) — 适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米照片；照片分辨率最高，文件最大。</p> <p>440 万像素 (3:2) — 特别适合于打印 10 x 15 厘米的照片且无需裁切。同时适用于打印最大尺寸为 51 x 76 厘米；宽高比为 3:2 时可能需要裁切。</p> <p>400 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 51 x 76 厘米；照片的分辨率适中，文件较小。</p> <p>310 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米的照片；照片的分辨率适中，文件较小。</p> <p>210 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米的照片；照片分辨率适中，文件较小。</p> <p>110 万像素 — 适用于打印最大尺寸为 10 x 15 厘米；用于电子邮件、网上发布或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。</p>
<p>色彩模式 (自动模式) 选择色调。 <i>除非您转动模式拨盘，否则此设置一直保留。</i></p>		<p>彩色 (默认) — 用于拍摄彩色照片。</p> <p>黑白 — 用于拍摄黑白照片。</p> <p>怀旧 — 用于拍摄红棕色的仿古照片。</p>

设置	图标	选项
<p>影像存储 选择影像存储位置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>自动（默认） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 内存 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内存。</p>
<p>设置相册 选择相册名称。</p>		<p>开启或关闭。 拍摄照片或录像前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。请参阅第 29 页。</p>
<p>录像长度 (录像模式) 选择录像长度。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		<p>连续（默认） — 只要存储卡或内存上仍有存储空间，或者直至按下快门按钮。 5、15、30 — 秒 注：如果当前影像存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。有关存储容量，请参阅第 48 页。</p>
<p>设置菜单 选择其它设置。</p>		<p>请参阅第 26 页的自定义相机。</p>







自定义相机

使用“设置”来自定义相机设置。

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置”, 然后按 OK（确定）按钮。

- 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK（确定）按钮。
- 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。
- 按 Menu（菜单）按钮退出。

设置	图标	选项
返回 返回上一个菜单。		
实时查看 更改液晶显示屏设置，以使其始终开启或始终关闭（请参阅第 7 页）。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		开启或关闭。
自动关机 选择从而使相机关闭。		3 分钟（默认） 1、3、5 或 10 分钟
日期和时间 设置日期和时间。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		请参阅第 2 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或外部设备的区域性设置（请参阅第 21 页）。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i>		NTSC（默认） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。 PAL — 在欧洲和中国使用。

设置	图标	选项
<p>日期标记 (自动模式)</p> <p>在照片上加印日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		打开或关闭“日期标记”，或者更改日期标记格式。
<p>录像日期显示 (录像模式)</p> <p>在录像开始之前显示拍摄的时间和日期。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		选择“无”，或者选择日期和时间格式。
<p>语言</p> <p>以其它语言显示液晶显示屏文本。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>		请参阅第 2 页。
<p>格式化</p> <p>格式化相机内存。</p> <p> 注意： 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间拔下存储卡会对存储卡造成损坏。</p>		<p>存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。</p> <p>取消 — 退出而不更改。</p> <p>内存 — 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址、相册名称和收藏夹，格式化内存。</p>
<p>关于</p> <p>查看固件版本。</p>		

查看照片/录像信息

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 突出显示照片或录像信息，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 ◀/▶。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片）（第 10 页）		复制（第 22 页）
	相册（第 29 页）		保护（第 12 页）
	裁切（第 11 页）		影像存储（第 26 页）
	放映幻灯片（第 20 页）		照片/录像信息（第 29 页）
	多张同屏（第 10 页）		设置菜单（第 26 页）


预先标记相册名称

使用“设置相册（静像或录像）”功能在拍摄照片或录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片或录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建相册名称。下次连接相机与计算机时，最多可以将 32 个相册名称复制到相册名称列表之中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 在任何模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“设置相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。为相册重复标记照片或录像。

选定的相册会标上选中标记。

- 4 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。如果打开相机液晶显示屏，则选定的相册会显示在屏幕上。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出。

系统保留此设置，直到您下次更改为止。

第三 — 传输到您的计算机上

在将已标记的照片和录像传输到计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。


标记相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中的照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 突出显示相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

- 5 要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择“清除全部”。
- 6 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。


此时将保存您的选择。




- 7 按 Menu（菜单）按钮以返回查看模式。

第三 — 传输到您的计算机上

在将已标记的照片和录像传输到计算机上时，您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

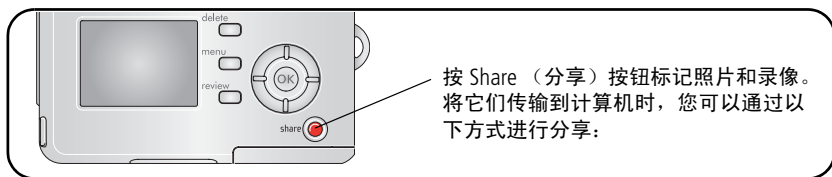
分享您的照片




	照片	录像
 打印（第 15 页）	✓	
 电邮（第 33 页）	✓	✓
 收藏（第 34 页），适用于在计算机上整理，并适用于在相机上分享	✓	✓

注：标记在删除之前始终保留。在复制已标记的照片或录像时，不会复制标记。


标记照片以进行打印


- 1 按 Share（分享）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找照片。
- 3 按 ▲/▼ 以突出显示“打印”，然后按 OK（确定）按钮。*
- 4 按 ▲/▼ 选择份数 (0 - 99)。默认值为 1。如果选择零，则表示删除该照片的标记。**

“打印”图标将显示在状态栏中。

- 5 按 OK（确定）按钮。

6 按 Share（分享）按钮退出。

* 要标记影像存储位置中的所有照片，请突出显示“打印全部”，按 OK（确定）按钮，然后如上所述选择份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。

** 要移除影像存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示“取消打印”，然后按 OK（确定）按钮。您不能在快速查看模式下取消打印。

打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

有关从您的计算机或存储卡打印的详细信息，请参阅第 15 页。



注：要获取最佳 10 x 15 厘米照片，请将相机设置为 440 万像素 (3:2) 照片质量设置。请参阅第 25 页。


标记照片和录像以便电邮

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。


第二 — 为相机上的照片/录像添加标记

- 1 按 Share（分享）按钮。按  查找照片或录像。
- 2 突出显示“电子邮件”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 突出显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。

要用同一地址标记其它照片/录像，请按  滚动查看照片。当显示出您需要的照片或录像时，请按 OK（确定）按钮。

要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 2。


所选的地址有选中标记。

- 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示“清除全部”。
- 突出显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。电子邮件图标  将显示在状态栏中。
- 按 Share（分享）按钮退出。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址中。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。






将照片标记为收藏


您可以将您喜爱的照片保存在相机内存的“收藏夹”中，然后与家人和朋友一起分享。

注：当您从相机将照片传输至计算机时，所有照片（包括收藏照片）均会以其实际大小存储在计算机上。收藏照片 — 原件的较小副本 — 将载回到相机中，从而让您您可以分享并欣赏更多照片。

按以下 4 个简易步骤分享您的收藏照片：
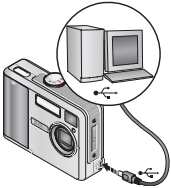
<p>1. 拍摄照片</p> 	
<p>2. 将照片标记为收藏</p> 	<ol style="list-style-type: none">按 Share（分享）按钮。按  /  查找照片。按  /  以突出显示“收藏”，然后按 OK（确定）按钮。 <i>“收藏”图标  将显示在状态栏中。要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。</i> 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

<p>3. 将照片传输到计算机</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 要享用相机的全部功能，请安装并使用相机随附的 EasyShare 软件。（请参阅第 14 页。） 2 使用 USB 电缆将相机连接至计算机（请参阅第 15 页）或 EasyShare 底座。 <p>当您第一次传输照片时，软件将帮助您对收藏的照片进行选择。随后照片将被传输到计算机。收藏照片（原件的较小副本）将被加载到相机内存的“收藏夹”中。</p>
<p>4. 查看相机收藏夹</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”. 2 按  /  滚动查看“收藏夹”。 <p>要退出收藏夹模式，请将模式拨盘旋至任何其它位置。</p>

注：相机仅可保存有限数量的收藏照片。使用 EasyShare 软件中的相机收藏功能自定义相机“收藏夹”的大小。标记为“收藏”的录像保存在 EasyShare 软件的“收藏夹”中。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。



可选设置

在收藏夹模式下，按 Menu（菜单）按钮进入可选设置。

	放映幻灯片（第 20 页）		照片信息（第 29 页）
	多张同屏（第 10 页）		删除所有收藏夹（第 36 页）
			设置菜单（第 26 页）

注：以 440 万像素 (3:2) 质量设置拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。（请参阅照片尺寸，第 25 页。）

删除相机中的所有收藏夹

- 1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。
- 3 突出显示, 然后按 OK（确定）按钮。

所有保存在内存“收藏夹”中的照片均会被删除。“收藏夹”会在您下次将照片传输至计算机时恢复。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

禁止将“收藏夹”传输至相机

- 1 打开柯达 EasyShare 软件。单击“我的照片集”标签。
- 2 转到“相册”视图。
- 3 单击相机上的“相机收藏夹相册”。
- 4 单击“删除相册”。

在下次将照片从相机传输至计算机时，使用柯达 EasyShare 软件中的“相机收藏夹向导助手”重新创建“相机收藏夹相册”或者将相机收藏夹功能关闭。

打印和电邮收藏夹

- 1 将模式拨盘旋转至“收藏夹”。按  查找照片。
- 2 按 Share（分享）按钮。
- 3 突出显示“打印”或“电邮”, 然后按 OK（确定）按钮。

注：通过此相机拍摄的收藏照片（不包括从其它来源导入的照片）特别适合于制作 10 x 15 厘米的打印照片。

5 故障排除

要获得按部就班的产品支持，请访问 www.kodak.com/go/c530support 并选择“互动式故障排除及维修”。

相机故障

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机电源无法开启。	<ul style="list-style-type: none">■ 安装新电池（第 1 页）。■ 为充电电池充电。
相机电源无法关闭。	<ul style="list-style-type: none">■ 取出电池，然后重新插入或者将其更换。如果相机仍然不正常，请访问 www.kodak.com/go/c530support 并选择“互动式故障排除及维修”。
拍照后照片剩余数目未减少。	<ul style="list-style-type: none">■ 相机工作正常。继续拍摄照片。
柯达镍氢充电数码相机电池寿命缩短。	<ul style="list-style-type: none">■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点（第 52 页）。
存储的照片被损坏。	<ul style="list-style-type: none">■ 请重新拍摄。请勿在就绪指示灯闪烁时取出存储卡。继续为充电电池充电。
在 Review（查看）模式下，您在液晶显示屏上无法看到照片（或希望看到的照片）。	<ul style="list-style-type: none">■ 检查影像存储位置设置（第 26 页）。
在查看模式下显示蓝色或黑色显示屏，而不是照片。	<ul style="list-style-type: none">■ 将照片传输至计算机（第 15 页）。

如果...	尝试以下一项或多项措施
快门按钮不起作用。	<ul style="list-style-type: none">■ 打开相机电源（第 2 页）。■ 一直等到红色就绪指示灯停止闪烁，然后再尝试拍摄另一张照片。■ 将照片传输至计算机（第 15 页）、从相机中删除照片（第 13 页）、切换影像存储位置（第 26 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 3 页）。■ 为了获得最佳照片，请参阅第 5 页。
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	<ul style="list-style-type: none">■ 调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 27 页）。■ 请参阅外部设备用户指南。
照片色彩太亮。	<ul style="list-style-type: none">■ 移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 1.0 米（3.3 英尺）。■ 减少曝光补偿（第 24 页）。
照片不清晰。	<ul style="list-style-type: none">■ 清洁镜头（第 53 页）。■ 移动位置，使相机与主体之间的距离至少为 1.0 米（3.3 英尺）。■ 将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
照片亮度太低。	<ul style="list-style-type: none">■ 打开闪光灯（第 8 页）。■ 移动位置，使相机与主体之间的距离不超过 2.4 米（7.9 英尺）。■ 使用补光闪光灯（第 23 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。■ 增加曝光补偿（第 24 页）。

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	<ul style="list-style-type: none">■ 请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。■ 重新格式化存储卡（第 28 页）。 <p>注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 将存储卡插入插槽，然后推入就位（第 3 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持锁定状态。	<ul style="list-style-type: none">■ 关闭相机电源，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。
存储卡已满。	<ul style="list-style-type: none">■ 插入新的存储卡（第 3 页），将照片传输至计算机（第 15 页），或删除照片（第 13 页）。■ 将照片传输至计算机（第 15 页），然后格式化存储卡或内存（第 28 页）。 <p>注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。</p>

相机/计算机通信

如果...	尝试以下一项或多项措施
计算机无法与相机通信。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 请访问 www.kodak.com/go/camerasupport。 ■ 打开相机电源（第 2 页）。 ■ 安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。 ■ 要禁用此功能，请参阅笔记本电脑用户指南的“电源管理”一节。 ■ 将电缆连接到相机或计算机端口（第 15 页）。 ■ 安装软件（第 14 页）。 ■ 断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。 ■ 将相机与计算机断开连接。关闭所有软件应用程序，重新连接相机。 ■ 在开启柯达软件之前，关闭该软件。
无法传输照片。 （“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 断开 USB 电缆连接。（如果使用相机底座或多功能底座打印机，请断开电缆并从底座上取下相机）。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。 ■ 断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。重新安装软件（第 14 页）。

液晶显示屏信息

如果...	尝试以下一项或多项措施
无可显示影像	<ul style="list-style-type: none"> ■ 更改影像存储位置设置（第 26 页）。
存储卡要求格式化 无法读取存储卡 （请格式化存储卡或插入另一张存储卡）	<ul style="list-style-type: none"> ■ 插入新的存储卡（第 3 页）或格式化存储卡（第 28 页）。 <p>注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的文件。</p>

如果...	尝试以下一项或多项措施
只有一个 USB 接口允许。 断开电缆或将相机从底座卸下	■ 从相机上拔下 USB 电缆。
内存要求格式化 无法读取内存 (请格式化内存)	■ 格式化内存 (第 28 页)。 注意：格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的 文件。(格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要将其恢复，请参阅柯达 EasyShare 软件的帮助。)
无存储卡 (文件未复制)	■ 插入存储卡 (第 3 页)。
没有足够的空间复制文件 (文件未复制)	■ 从复制目标影像存储位置删除照片 (第 13 页) 或插入新的存储卡 (第 3 页)。
存储卡被锁定 (插入新存储卡) 只读存储卡。 取消写保护，从而进行拍摄或向卡内写入	■ 插入新卡 (第 3 页)，移动存储卡上的开关为此卡解锁，或者将影像存储位置更改至内存 (第 26 页)。
存储卡无法使用 (插入新存储卡)	■ 插入新的存储卡 (第 3 页) 或格式化存储卡 (第 28 页)。 注意：格式化存储卡会删除所有照片和录像，包括受保护的 文件。
日期和时间已重置	■ 重置时钟 (第 2 页)。
相机中没有地址簿 (与计算机连接以导入地址簿)	■ 从计算机中创建并复制地址簿。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

如果...	尝试以下一项或多项措施
相机中没有相册名 (与计算机连接以导入相册名)	■ 从计算机中创建并复制相册名称。请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。
仅可使用 32 个相册名称标记影像。仅保存前 32 个相册名称	■ 删除与影像关联的一个或多个相册名称 (第 30 页)。
相机温度过高 (相机将关闭)	■ 使相机保持关闭状态, 直到它冷却至可以触摸为止, 然后再将其打开。 如果再次显示该消息, 请访问 www.kodak.com/go/c530support , 然后选择“互动式故障排除及维修”。
无法识别的文件格式	■ 将照片传输至计算机 (第 15 页), 或者将其删除 (第 13 页)。
相机错误 #XXXX。 请参阅用户指南	关闭相机电源, 然后重新打开。如果再次显示该消息, 请访问 www.kodak.com/go/c530support , 然后选择“互动式故障排除及维修”。

相机就绪指示灯状态

如果...	尝试以下一项或多项措施
就绪指示灯没有点亮, 相机不工作。	■ 打开相机电源 (第 2 页)。 ■ 安装新电池 (第 1 页) 或为充电电池进行充电。 ■ 关闭相机电源, 然后重新打开。
就绪指示灯呈绿色闪烁。	■ 相机工作正常。
就绪指示灯呈淡黄色闪烁。	■ 请稍候。当指示灯停止闪烁并变成绿色时, 继续拍摄照片。

如果...	尝试以下一项或多项措施
就绪指示灯呈红色闪烁，而相机已关闭。	<ul style="list-style-type: none">■ 安装新电池（第 1 页）或为充电电池进行充电。
就绪指示灯点亮为稳定红色。	<ul style="list-style-type: none">■ 将照片传输至计算机（第 15 页）、从相机中删除照片（第 13 页）、切换影像存储位置（第 26 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 3 页）。■ 请稍候。指示灯变成绿色后继续拍摄。■ 将影像存储位置更改为内存（第 26 页），或使用另一张存储卡。
就绪指示灯点亮为稳定绿色。	<ul style="list-style-type: none">■ 相机工作正常。

6 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/c530support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/c530downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/c530support
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看联机教程	www.kodak.com/go/howto

软件帮助

单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。另请参阅光盘上的教程以获取有关将相机连接至计算机的帮助。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以将您的设备连接到计算机，您将看到下列信息：

- 操作系统
- 处理器速度 (MHz)
- 计算机型号
- 内存容量 (MB)
- 您收到的确切错误消息
- 柯达 EasyShare 软件光盘版本
- 相机序列号

澳大利亚	1800 147 701
奥地利	0179 567 357
比利时	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦	3 848 71 30
芬兰	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国	069 5007 0035
希腊	00800 44140775
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
爱尔兰	01 407 3054
意大利	02 696 33452
日本	03 5540 9002
韩国	00798 631 0024

荷兰	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
波兰	00800 4411625
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台湾	0800 096 868
泰国	001 800 631 0017
土耳其	00800 448827073
英国	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325 585 781 6231 (长途)
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：www.kodak.com/go/dfiswwcontacts

相机规格

若要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/c530support。

柯达 EasyShare C530/C315/CD50 数码相机	
CCD （电荷耦合器件）	
CCD	1/2.5 英寸 CCD，4:3 宽高比
输出影像尺寸	500 万像素：2576 x 1932 像素 440 万像素 (3:2)：2576 x 1712 像素 400 万像素：2304 x 1728 像素 310 万像素：2048 x 1536 像素 210 万像素：1664 x 1248 像素 110 万像素：1216 x 912 像素
显示屏	
彩色显示屏	3.8 厘米彩色透射式液晶显示屏，557 x 234（130 万）像素
预览	帧速率：20 fps；视角：99%
镜头	
拍摄镜头	4 个镜头模块：3 个塑料非球面镜头和 1 个玻璃非球面镜头，f/4.5 36 毫米（35 毫米传统相机等效值）
对焦系统	定焦。工作范围：1.0 米至无限远
数码变焦	1.0 – 5 倍，0.2 倍间隔 不支持录像拍摄
镜头隔板	集成于镜筒

柯达 EasyShare C530/C315/CD50 数码相机	
曝光	
曝光测光	通过镜头自动曝光 (TTL-AE) 和中央重点
曝光补偿	+/-2.0 EV, 间隔为 0.5 EV
快门速度	机械快门及 CCD 电子快门 自动: 1/2 – 1/1618 秒
ISO 速度	自动: 100 至 200
闪光灯	
电子闪光灯	闪光指数: 9 (@ ISO 100) 带预闪功能的自动闪光灯 工作范围: 1.0 – 2.4 米 @ ISO 140
闪光灯模式	自动、补光、消除红眼和关闭
拍摄	
拍摄模式	自动, 录像
录像拍摄	QVGA (320 x 240) @ 20 fps
影像文件格式	静像: EXIF 2.21 (JPEG 压缩格式)
影像存储	可选购的 SD/MMC 存储卡  。(SD 徽标是 SD Card Association 的商标。)
内存容量	16 MB 内存/13 MB 可用于影像存储 (1 MB 等于 100 万字节)
Review (查看)	
快速查看	是
视频输出	NTSC 或 PAL, 可通过底座连接器选择

柯达 EasyShare C530/C315/CD50 数码相机**电源**

2 节柯达数码相机碱性 AA ZR6 电池（一次性）；2 节数码相机 AA 锂电池；
2 节柯达数码相机镍氢 AA 充电电池；1 节柯达数码相机 CRV3 锂电池（一次
性）；1 节柯达数码相机镍氢充电电池 KAA2HR

与计算机通讯

USB 2.0（PIMA 15740 协议），通过 USB 电缆（型号 U-8），EasyShare 相机底
座或多功能底座打印机

其它功能

支持 PictBridge 标准	是
------------------	---

自拍	10 秒，2 秒，可选
----	-------------

白平衡	自动
-----	----

自动关机	可选择 1、3、5、10 分钟
------	-----------------

色彩模式	彩色、黑白和怀旧
------	----------

日期标记	无、年/月/日、月/日/年、日/月/年
------	---------------------

三脚架	1/4 英寸
-----	--------

工作温度	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
------	-------------------------

尺寸	85.0 毫米 x 64.8 毫米 x 31.5 毫米 @ 关机
----	----------------------------------

重量	104 克 (3.7 盎司)，不带电池或存储卡
----	-------------------------

存储容量

实际存储容量根据主体构图、存储卡品牌和其它因素的变化而变化。
您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。“收藏”标记会占用额
外的内存空间。

照片存储容量

	照片数					
	500 万像素	440 万像素 (3:2)	400 万像素	310 万像素	210 万像素	110 万像素
16 MB 内存	13	15	16	20	29	49
16 MB SD/MMC	14	16	17	22	31	52
32 MB SD/MMC	30	34	37	46	67	110
64 MB SD/MMC	61	69	75	93	134	221
128 MB SD/MMC	127	142	156	193	277	455
256 MB SD/MMC	251	280	308	380	545	897
512 MB SD/MMC	503	562	618	764	1094	1800
1 GB SD/MMC	1015	1135	1247	1541	2208	3631

录像存储容量

	录像分/秒数
	QVGA (320 x 240)
16 MB 内存	43 秒
16 MB SD/MMC	46 秒
32 MB SD/MMC	1 分 37 秒
64 MB SD/MMC	3 分 16 秒
128 MB SD/MMC	6 分 44 秒
256 MB SD/MMC	13 分 17 秒
512 MB SD/MMC	26 分 38 秒
1 GB SD/MMC	53 分 45 秒

注：如果使用 1 GB 或更大的存储卡，录像录制可能会在 58 分钟后自动停止。按 Shutter（快门）按钮新建一个视频文件。

节电功能

处于不活动状态的时间为	相机	以下条件下将重新打开
1 分钟	屏幕关闭。	按任意按钮。
3 分钟或选择 1、5 或 10 分钟	进入自动关机模式。	关闭模式拨盘并再次打开。

重要安全事项

使用此产品

- 使用柯达产品之前，务必认真阅读并遵照这些说明进行操作。始终遵循基本安全措施。
- 仅使用 USB 经过认证的计算机。如有其它疑问，请联系您的计算机制造商。
- 使用柯达推荐的附属配件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的所有指令。



注意：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。执行明文指定的控制、调节或工艺以外的操作，可能会导致电击和/或触电或机械危险。如果液晶显示屏出现损坏，请不要触及玻璃或液体。联系柯达技术支持。

电池的安全和处置



注意：

取出电池时，让它们先冷却；电池可能会变热。

- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 只使用此产品准用的电池。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、火或极端温度的环境下。
- 同时换掉所有电池。不要将用过的电池与新电池混用。不要将可充电电池与一次性电池混用。不要将锂电池、镍氢电池和镍镉电池混用。不要将不同化学类型、等级或品牌的电池混用。无视这些安全规定可能会导致泄漏。
- 如果产品长时间不用，则将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏进产品内，请与当地的柯达客户服务代表联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并联系当地的医疗服务人员。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户服务代表。
- 按照当地和国家规定来处置电池。
- 不要对一次性电池进行充电。


有关电池的详细信息，请参阅

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

电池信息

柯达 C 系列数码相机适用电池

使用以下电池。实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。

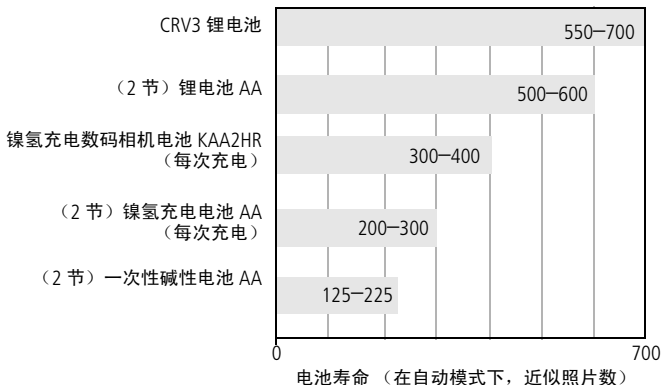

电池寿命测试方法: CIPA

测试时使用的存储卡: 柯达 SD 128 MB 存储卡

我们不建议使用而且不支持使用碱性电池。为使电池寿命令人满意, 并确保电池工作稳定, 请使用上面列出的更换电池。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为:
 - 在液晶显示屏上查看照片 (请参阅第 8 页)
 - 将相机 LCD 屏幕用作取景器 (请参阅第 7 页)
 - 过多使用闪光灯 (请参阅第 23 页)
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前, 先用一块洁净的干布擦拭触点。

- 电池性能在 5 °C (41 °F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

请访问 www.kodak.com/go/c530accessories，以了解：

柯达 EasyShare 相机底座 — 为相机供电、将照片传输到您的计算机以及为柯达镍氢充电数码相机电池进行充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 — 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米打印照片、传输照片以及为随附的柯达镍氢充电数码相机电池进行充电。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/c530downloads。

其它维护和保养

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或液晶显示屏上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/c530support。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare 数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机及配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

提供更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



柯达 EasyShare C530/C315/CD50 数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

废电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作未分类的市政垃圾弃置。有关回收计划的信息，请联系您当地的机关或转到 www.kodak.com/go/recycle。

韩国 B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

中文翻译：

由于此设备包括了家庭使用的 EMC 注册，它能够将用于任何区域，包括居民区。

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明书的指示。

澳大利亚 C-Tick



N137

索引

数字

4 向按钮, ii

字母

AA 电池, 安装, 1

B 类 ITE, 57

CRV3 电池

装入, 1

EasyShare 软件, 14

LCD 屏幕, ii

LCD 屏幕, 用作取景器, 7

Mac 操作系统, 安装软件, 14

Menu (菜单) 按钮, ii

MMC 存储卡

格式化, 28

设置影像存储位置, 26

NTSC, 视频输出设置, 27

OK (确定) 按钮, ii

PAL, 视频输出设置, 27

Review (查看) 按钮, ii

SD/MMC 存储卡

插入, 3

存储容量, 48

打印, 17

格式化, 28

设置影像存储位置, 26

Share (分享)

按钮, ii

URL, 柯达网站, 44

USB (通用串行总线)

传输照片, 15

WEEE

废电子和电器装置, 57

A

安全

电池, 51

安装

SD/MMC 存储卡, 3

电池, 1

软件, 14

按钮

delete (删除), 6

Menu (菜单), ii

OK (确定), ii

Review (查看), ii

Share (分享), ii

变焦, 7

查看, 8

闪光灯, ii

闪光灯/状态, 8

澳大利亚 C-Tick 规格, 57

B

帮助

EasyShare 软件, 44

Web 链接, 44

相机, 37

支持, 44

保护照片, 录像, 12
保修, 54
变焦, 使用数码, 7
标记
 打印, 33
 电邮, 33
 收藏, 34
 相册照片, 29, 30

C
裁切照片, 11
查看
 相机信息, 28
查看录像
 保护, 12
 放映幻灯片, 20
 删除, 13
 相机屏幕, 8
查看照片
 保护, 12
 裁切, 11
 多张, 10
 放大, 10
 放映幻灯片, 20
 拍摄后, 6, 8
 删除, 13
 相机屏幕, 8
 在拍摄时, 6
处置, 回收, 53, 57
传输
 通过 USB 电缆, 15

存储器
 插入存储卡, 3
 存储容量, 48
存储容量, 48
错误消息, 40

D
打开和关闭相机, 2
打印
 PictBridge 技术, 16
 从存储卡, 17
 从计算机, 17
 通过 EasyShare 多功能底座
 打印机, 15
 已标记的照片, 17
 优化打印机, 44
 在线订购, 17

底座
 打印机, 15, 53
 接口, ii
 相机, 53

电池
 安全, 51
 仓, ii
 类型, 1, 48, 52
 延长寿命, 52
 预期寿命, 52
 装入, 1

电缆
 USB, 15
 音频/视频, 21
电视, 放映幻灯片, 21

电邮照片, 录像, 33
电源, i
 相机, 2
 自动关闭, 50
定时器, 快门延迟, 19
多功能底座打印机, 15, 53
多张同屏缩略图, 查看, 10

F

返回, 27
放大照片, 10
放映幻灯片
 故障, 38
 连续循环放映, 21
符合 FCC 规定, 56
符合 VCCI 规定, 57
符合加拿大规定, 56
服务与支持, 电话号码, 45
复制照片
 存储卡到存储器, 22
 存储器到存储卡, 22
 至计算机 (通过 USB
 电缆), 15

G

格式化, 28
格式化内存/存储卡, 28
故障排除
 错误信息, 40
 就绪指示灯状态, 42
 相机, 37
 相机/计算机通信, 40

固件

 查找相机上的版本, 28
 升级, 53
关闭, 自动, 50
关于, 28
规格, 相机, 46

H

韩国 B 类 ITE, 57
幻灯片放映
 运行, 20
回收, 处置, 53, 57

J

基于 Windows 操作系统的计算机
 安装软件, 14
计算机
 传输至, 14
 连接相机, 14, 15
监管信息, 56, 57
 B 类 ITE, 57
碱性电池, 警告, 1
镜头, i
 清洁镜头, 53
就绪指示灯, ii, 42

K

柯达 EasyShare 软件
 安装, 14
 获得帮助, 44
 升级, 53
柯达数码相机电池, 1
柯达网站, 44

控制器按钮, ii

快门

故障, 38

自拍延迟, 19

快速查看

使用, 6

L

垃圾箱, 删除, 6

录像

保护, 12

查看, 8

传输至计算机, 14

存储容量, 48

电邮标记, 33

复制, 22

检查设置, 9

删除, 13

设置录制时间, 26

显示日期, 28

录像长度, 26

录像日期显示, 28

M

模式拨盘/电源, i

N

内存

存储容量, 48

格式化, 28

可移动存储卡, 26

内置, 26

设置影像存储位置, 26

P

拍摄屏幕, 6

配件, 15

SD/MMC 存储卡, 3

电池, 52

多功能底座打印机, 15, 53

购买, 44

相机底座, 53

屏幕, 6

拍摄, 6

屏幕, 用作取景器, 7

曝光补偿, 24

Q

取景器, i, ii

使用屏幕作为, 7

R

日期

标记, 28

加印在照片上, 28

设置, 2, 3

在录像中显示, 28

软件

安装, 14

获得帮助, 44

升级, 53

S

- 三脚架连接孔, ii
- 色彩模式, 25
- 删除
 - 保护照片, 录像, 12
 - 从 SD/MMC 存储卡, 13
 - 从内存, 13
 - 格式化保护措施, 28
 - 在快速查看过程中, 6
- 删除收藏夹, 36
- 闪光
 - 装置, i
- 闪光灯
 - 按钮, ii
 - 设置, 8
- 设置
 - 录像长度, 26
 - 曝光补偿, 24
 - 日期标记, 28
 - 日期和时间, 2, 3
 - 色彩模式, 25
 - 闪光灯, 8
 - 实时查看, 27
 - 视频输出, 27
 - 相册, 26
 - 影像存储位置, 26
 - 语言, 28
 - 照片质量, 25
 - 自拍, 19
- 设置模式, 使用, 26
- 升级软件, 固件, 53
- 时间, 设置, 2, 3

- 时钟, 设置, 2, 3
- 实时查看, 27
 - 打开/关闭默认值, 27
- 视频输出, 27
- 收藏
 - 标记, 34
- 收藏夹
 - 删除, 36
 - 设置, 35
- 数码变焦, 7
- 缩略图
 - 查看, 10

T

- 提示
 - 电池指南, 52
 - 维护与保养, 53

W

- 外部视频设备
 - 查看照片, 录像, 21
 - 设置视频输出, 27
- 维护, 相机, 53

X

- 下载照片, 14
- 显示幻灯片, 20
- 相册, 标记照片, 29, 30
- 相机底座, 53
- 相机屏幕, ii
 - 查看录像, 8
 - 查看照片, 8

- 错误消息, 40
- 打开/关闭实时查看
 - 默认值, 27
- 相机维护, 53
- 消除红眼, 闪光灯, 8
- 信息
 - 关于相机, 28
- 休眠模式, 50
- Y**
- 影像存储, 26
 - 设置存储位置, 26
- 用户支持, 45
- 语言, 28
- 运行幻灯片放映, 20
- Z**
- 在线打印, 订购, 17
- 照片
 - 保护, 12
 - 标记, 29, 30
 - 裁切, 11
 - 查看, 8
 - 查看多张, 10
 - 存储容量, 48
 - 打印, 17
 - 打印标记, 32
 - 电邮标记, 33
 - 放大, 10
 - 复制, 22
 - 检查设置, 9
 - 删除, 13
 - 通过 USB 电缆传输, 15
 - 照片质量, 25
 - 支持 PictBridge 标准的打印机, 16
 - 支持, 技术, 45
 - 指南, 电池, 52
 - 指示灯
 - 就绪, 42
 - 装入
 - SD/MMC 存储卡, 3
 - 电池, 1
 - 装载
 - 软件, 14
 - 状态
 - 相机就绪指示灯, 42
 - 自定义相机设置, 26
 - 自动
 - 关闭电源, 27
 - 关机, 50
 - 闪光灯, 8
 - 自拍, 24
 - 录像, 19
 - 照片, 19
 - 自拍/录像指示灯, i