

Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera

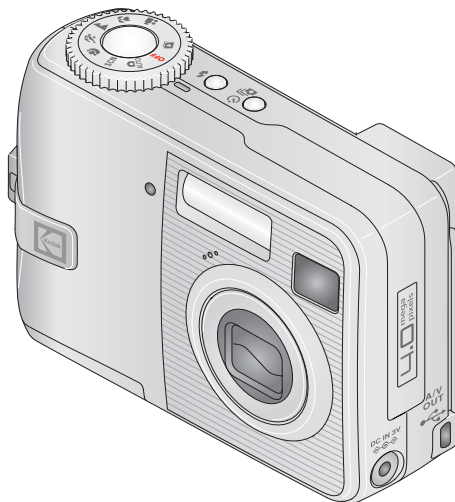

Käyttöopas

www.kodak.com

Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto

Kameran käyttöön liittyviä ohjeita on osoitteessa www.kodak.com/go/c330support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, USA
© Eastman Kodak Company, 2005

Kaikki näyttökuvat ovat simuloituja.

Kodak, EasyShare ja Retinar ovat Eastman Kodak -yrityksen tavaramerkkejä.


P/N 4J3175_fi

Näkymä edestä

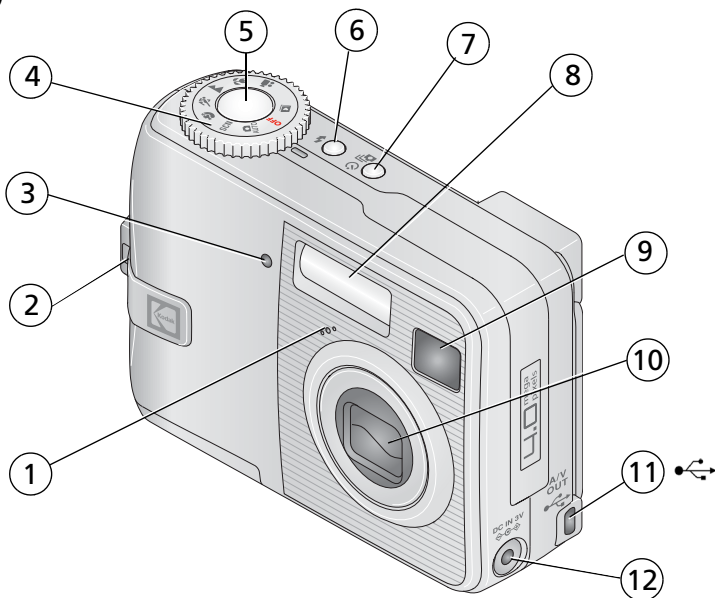

- | | |
|--|---|
| 1 Mikrofoni | 7 Itselaukaisin/kuvasarjapainike |
| 2 Rannehihna | 8 Salama |
| 3 Itselaukaisin /videovalo | 9 Etsin |
| 4 Toimintatilan valitsin: kameran toimintatilat / virran asetukset | 10 Linssi |
| 5 Suljinpainike | 11 USB, A/V-ulostus  |
| 6 Salamapainike | 12 Verkkoiliitäntä (3 V)  valinnaiselle vaihtovirtasovittimelle |

Sivunäkymä

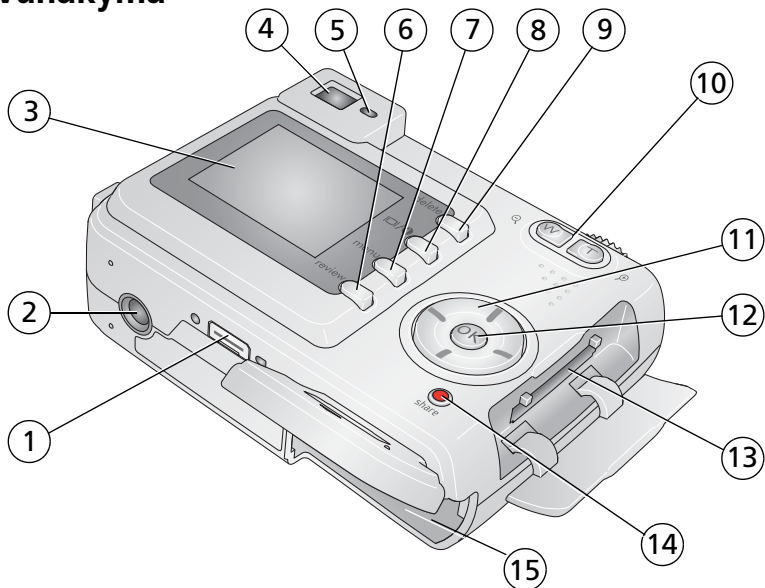

- 1 Telakointiaseman liitin
- 2 Kolmijalan kiinnityspaikka
- 3 Nestekidenäyttö
- 4 Etsin
- 5 Valmiusvalo
- 6 review (tarkastelu) -painike
- 7 menu (valikko) -painike
- 8 Nestekidenäytön virta- ja tilapainike **i**

- 9 delete (poista) -painike
- 10 Zoom (laajakulma/telekuva)
- 11 4-suuntainen ohjain ◀/▶ ▶/▼
- 12 OK-painike
- 13 Valinnaisen SD- tai MMC-kortin paikka
- 14 share (lähetä) -painike
- 15 Akkulokero

Sisällysluettelo


1 Kameran alkuvalmistelut	1
Rannehinnan kiinnittäminen.....	1
Akkujen tai paristojen asettaminen kameraan.....	1
Virran kytkeminen kameraan	2
Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ensimmäistä kertaa	2
Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen seuraavilla kerroilla	3
Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille	3
2 Kuvien ja videoiden ottaminen	5
Kuvan ottaminen.....	5
Optisen zoom-toiminnon käyttäminen	9
Salaman käyttäminen.....	10
Kuvien ja videoiden tarkasteleminen.....	10
Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta.....	13
3 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen	15
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	15
Ohjelman asentaminen.....	16
Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla	17
Kuvien tulostaminen.....	18
Telakointiaseman ja kamerasovittimen yhteensopivuus.....	21
4 Kameran toiminnot	23
Itselaukaisimen käyttäminen	23
Kuvasarjan käyttäminen	24
Diaesityksen käynnistäminen	25
Kuvien ja videoiden kopioiminen	27
Salama-asetusten muuttaminen	28
Kuvaustilat.....	29
Kuvausasetusten muuttaminen	31

Kameran asetusten mukauttaminen.....	36
Kuvan tai videon tietojen katsominen	38
Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista.....	39
Kuvien lähettäminen	41
5 Vianmääritys	47
Kameran käyttöön liittyviä ongelmia.....	47
Tietokone- ja kytkentäongelmat	49
Kuvalaadun ongelmat	49
Kameran valmiusvalon tila.....	50
Suoratulostusongelmat (PictBridge)	51
6 Ohjeiden käyttäminen	53
Hyödyllisiä linkkejä	53
Puhelintuki.....	55
7 Liite	57
Kameran tekniset tiedot	57
Tallennuskapasiteetit	61
Virransäästötoiminnot	62
Tärkeitä turvaohjeita	62
Akkujen ja paristojen tiedot.....	64
Ohjelmien päivittäminen.....	66
Ylimääräinen hoito ja kunnossapito	66
Takuu	66
Säännökset	69


1

Kameran alkuvalmistelut


Rannehihnan kiinnittäminen

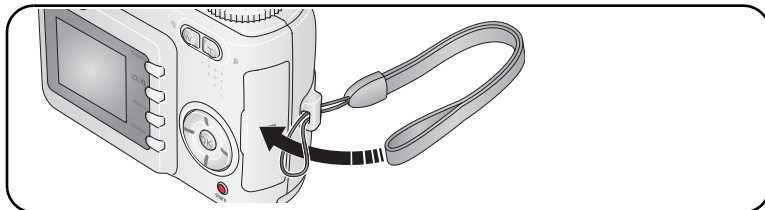

Akkujen tai paristojen asettaminen kameraan

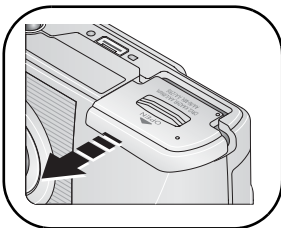

- 1 Avaa akkukotelon luukku.
- 2 Aseta akku tai paristo paikalleen ja sulje akkukotelon luukku.

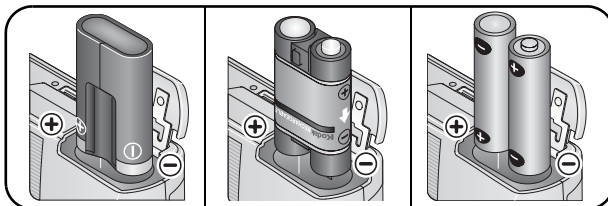


CRV3-litiumparisto
(kertakäyttöinen)

Ladattava Ni-MH-
akku


2 AA litium-, Ni-MH-
tai ilma-alkali-paristoa

Jos haluat lisätietoja akkujen tai paristojen vaihtamisesta ja niiden käyttöiän pidentämisestä, katso [sivu 64](#).


Virran kytkeminen kameraan

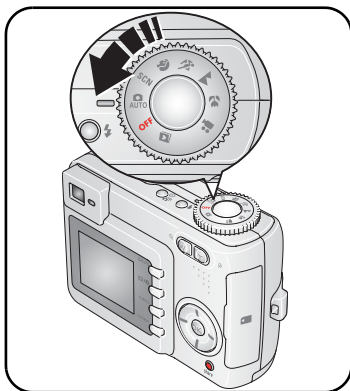

Päivämäärän ja kellonajan määrittäminen ensimmäistä kertaa

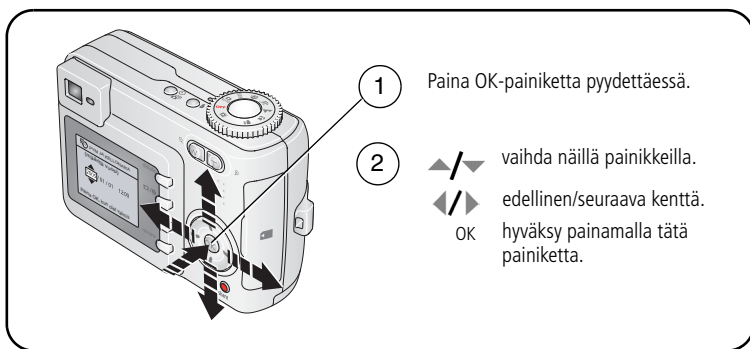

Kielen, päivämäärän ja kellonajan määrittäminen seuraavilla kerroilla

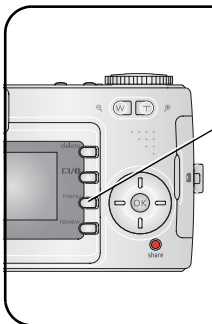


- 1 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 2  korosta Setup Menu (Asetusvalikko) valitsemalla  ja paina sitten OK-painiketta.
- 3  korosta Language (Kieli) valitsemalla  tai Date/Time (Päivämäärä ja kellonaika) valitsemalla  ja paina sitten OK-painiketta.

jos määrität päivämäärän tai kellonajan:
 vaihda näillä painikkeilla.
 edellinen/seuraava kenttä.
 OK hyväksy painamalla tätä painiketta.

Kuvien tallentaminen SD- tai MMC-kortille

Kamerassa on 16 megatavua sisäistä muistia. SD- tai MMC-kortille voit tallentaa helposti lisää kuvia ja videoita.

HUOMAUTUS: Suosittelemme Kodakin SD- ja MMC-korttien käyttämistä. Kun käytät korttia ensimmäistä kertaa, alusta se tässä kamerassa ennen kuvien ottamista (katso [sivu 37](#)).

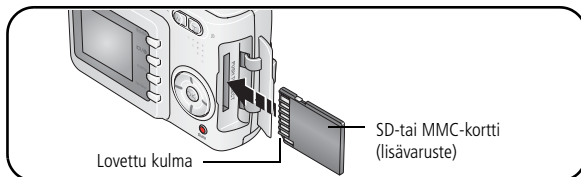

VAARA:


Kortti voidaan asettaa asemaan vain oikein päin. Jos se yritetään asettaa väärin, kamera tai kortti voi vahingoittua. Jos kortti asetetaan tai poistetaan vihreän valmiusvalon vilkkuessa, kuva, kortti tai kamera voi vahingoittua.

Jos haluat lisätietoja tallennuskapasiteeteista, katso [sivu 61](#). SD- ja MMC-kortteja voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c330accessories.

2

Kuvien ja videoiden ottaminen

Kuvan ottaminen

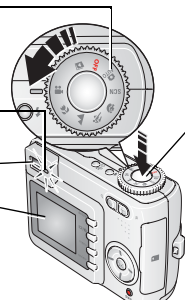


1  **AUTO**
Kytke kameraan virta.

2 Voit rajata kohteen etsimässä tai nestekidenäytössä.

3 Määritä tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike puolittain alas.

4 Kun valmiusvalo palaa vihreänä, paina painike kokonaan alas.

Videon kuvaaminen

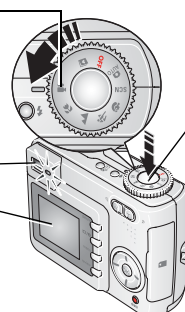

1  **VIDEO**
Kytke kameraan virta.


2 Voit rajata kohteen etsimässä tai nestekidenäytössä.

3 Paina suljinpainike kokonaan alas ja vapauta se.
Pysäytä nauhoitus painamalla suljinpainiketta uudelleen ja vapauttamalla se.

Otetun kuvan tai videon tarkasteleminen

Kun olet ottanut kuvan tai kuvannut videon, kameran nestekidenäytössä on pikanäyttö noin 5 sekuntia.


Kun kuva tai video sekä 🗑️ näkyvät näytössä:

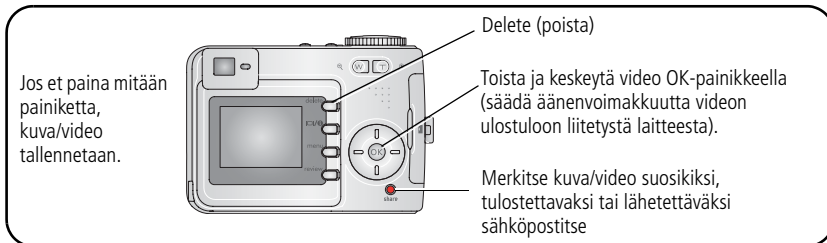

Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden tarkastelemisesta, katso [sivu 10](#).

Kameran ja kuvan tilan tarkistaminen

Kun painat nestekidenäytön virta- ja tilapainiketta ⓘ, näet voimassa olevat kamera- ja kuva-asetukset.

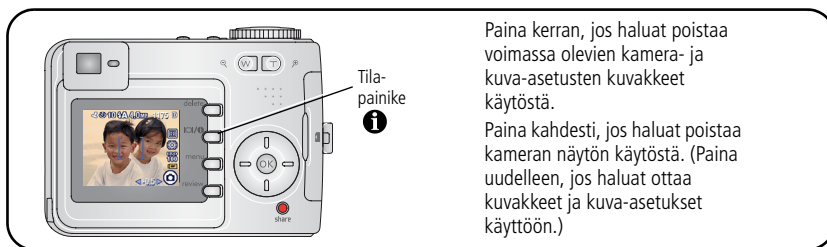


Automaattitarkennuksen rajauserkkien käyttäminen (kuvat)

Kun käytät nestekidenäyttöä etsimänä, rajauserkit ilmaisevat alueen, johon kamera tarkentuu. Kamera yrittää tarkentaa etualalla oleviin kohteisiin myös silloin, kun ne eivät ole keskellä, jotta kuvista tulisi mahdollisimman hyviä.

1 Paina suljinpainike **puolittain alas**.

Kun rajauserkit muuttuvat vihreiksi, tarkennus on valmis.

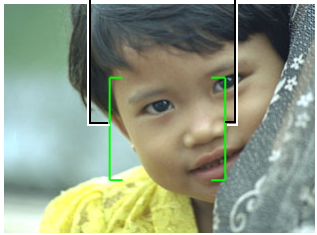
Suljinpainike on painettu puolittain alas	
Rajauserkit 	[] Tarkennus keskelle
	[] Laaja tarkennus keskelle
	[] Tarkennus sivulle
	[ ] Tarkennus keskelle ja sivulle
	[] [] Tarkennus vasemmalle ja oikealle

2 Jos kamera ei tarkenna haluttuun kohteeseen (tai jos rajauserkit häviävät), vapauta suljinpainike ja sommittele kuva uudelleen.

3 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**.


HUOMAUTUS: Rajauserkkejä ei näytetä maisema-, ilotulitus- tai videotilassa. Kun käytössä on Focus Zone (Tarkennusalue) -toiminto ([sivu 34](#)) ja kameran tarkennusalueeksi valitaan keskialue, kamera käyttää asetusta Center Wide (Laaja keskialue).

Kuvaustila

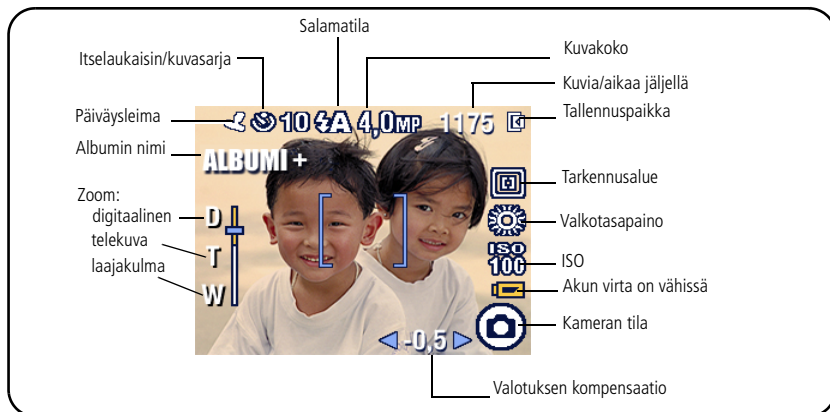

Optisen zoom-toiminnon käyttäminen

Optista zoomia käyttämällä pääset jopa kolme kertaa lähemmäksi kohdetta. Optista zoomia voi käyttää, kun linssin ja kohteen välinen etäisyys on vähintään 0,6 metriä tai 13 cm lähikuvatilassa. voit ottaa optisen zoomin käyttöön ennen videokuvauksen aloittamista, mutta et kuvauksen aikana.

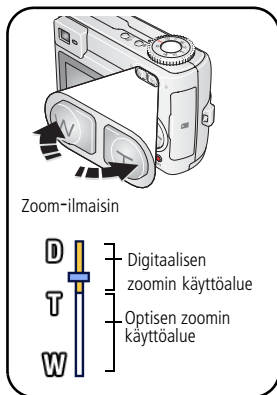

- 1 Voit rajata kohteen etsimessä tai nestekidenäytössä.
- 2 Voit lähentää kuvaa painamalla telekuvapainiketta (T). Voit loitontaa kuvaa painamalla laajakulmapainiketta (W).

Zoom-ilmaisin kertoo zoomin tilan.

- 3 Määritä valotus ja tarkennus painamalla suljinpainike **puolittain alas**. Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas**. (Kun kuvaat videoita, paina suljinpainiketta ja vapauta se.)

Digitaalisen zoom-toiminnon käyttäminen

Digitaalisella zoomilla voit zoomata missä tahansa valokuvatilassa kohteen viisi kertaa suuremmaksi kuin optisella zoomilla. Voit zoomata kuvaa 3–15-kertaiseksi.

- 1 Paina telekuvapainiketta (T) optisen zoomin ääriasentoon (3-kertainen) saakka. Vapauta painike ja paina sitä uudelleen.


Zoom-ilmaisin kertoo zoomin tilan.

- 2 Ota kuva.

HUOMAUTUS: Digitaalista zoomia ei voi käyttää videotallennukseen. Kuvanlaatu voi heiketä digitaalista zoomia käytettäessä. Zoom-ilmaisimen sininen liukumittari pysähtyy ja muuttuu punaiseksi, kun kuvan laatu on tarpeeksi hyvä 10 x 15 cm:n kokoisia kuvia varten.

Salaman käyttäminen

Käytä salamaa, kun otat kuvia yöllä, sisätiloissa tai ulkona varjossa.

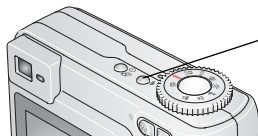

Selaa salamavaihtoehtoja painamalla -painiketta useita kertoja (katso salamatilataulukko).


Käytössä olevan salaman kuvake näkyy kameran nestekidenäytössä.

Jos haluat lisätietoja salama-asetusten muuttamisesta, katso [sivu 28](#).

Salaman ja kohteen etäisyys	
Käytössä oleva zoomausasento	Salaman etäisyys
Laajakulma	0,6–3,6 m / ISO 140
Telekuva (T)	0,6–2,1 m / ISO 140

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen



Voit katsella ja käsitellä ottamiasi kuvia ja videoita painamalla review (tarkastelu) -painiketta.

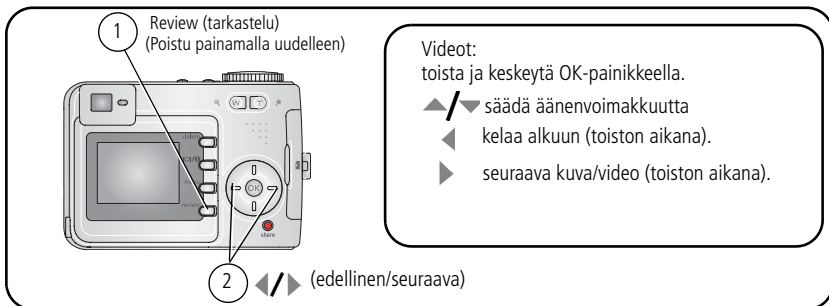


Voit säästää akkua ja paristoja käyttämällä valinnaista kameran Kodak EasyShare- tai tulostavaa Kodak Easyshare -telakointiasemaa tai Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitinta. (Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c330accessories.)

HUOMAUTUS: 3,5 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 3:2, ja näytön yläosassa on musta viiva.

Mitä tarkastelutilan kuvakkeet tarkoittavat

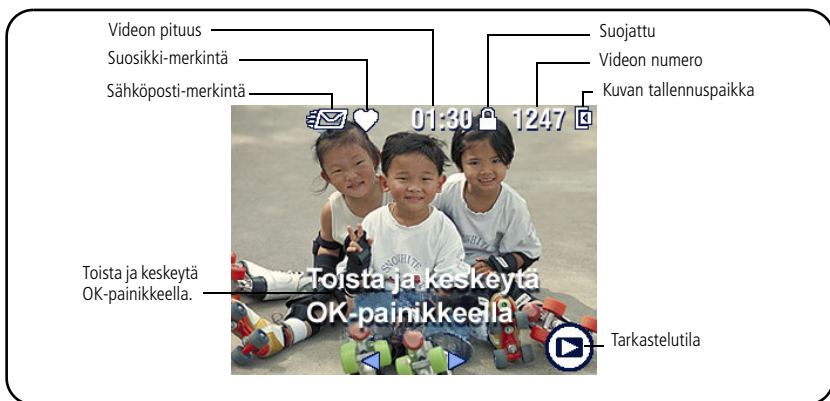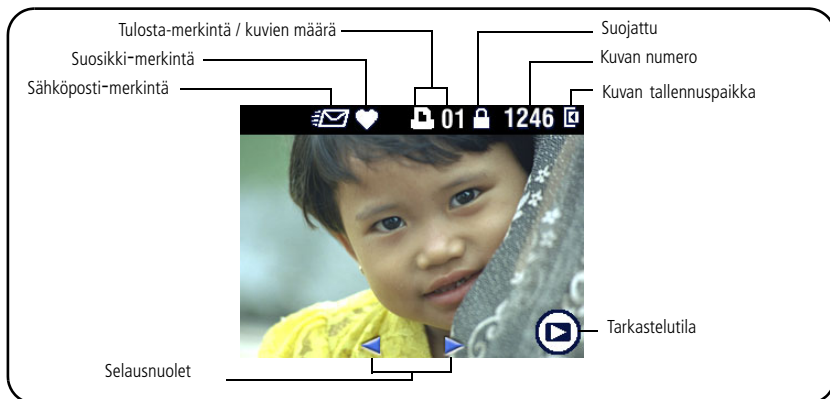


Kuvan suurentaminen tarkastelun aikana

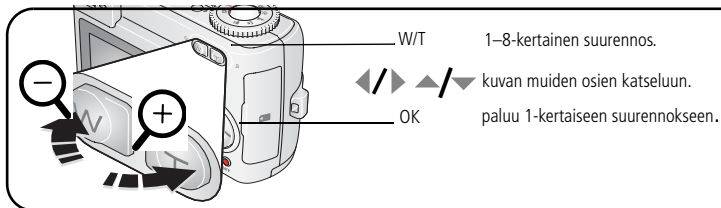

Usean kuvan (pikkukuvan) katsominen tarkastelun aikana




Kuvan rajaaminen tarkastelun aikana

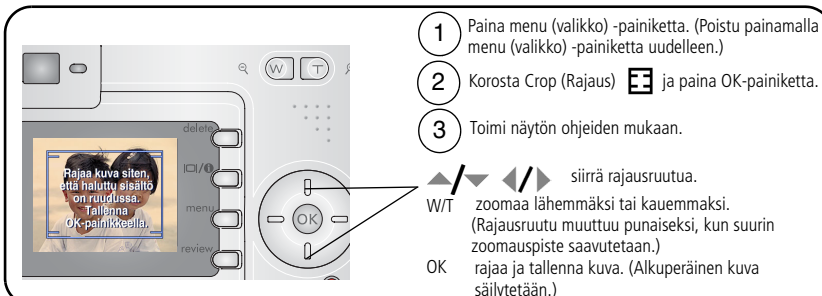

HUOMAUTUS: Rajaus toiminnon käyttö ei ehkä ole mahdollista muilla digitaalikameroilla otetuissa kuvissa.

2,1 megapikseliä pienempiä kuvia ei voi rajata.

Kuvien ja videoiden suojaaminen poistamiselta

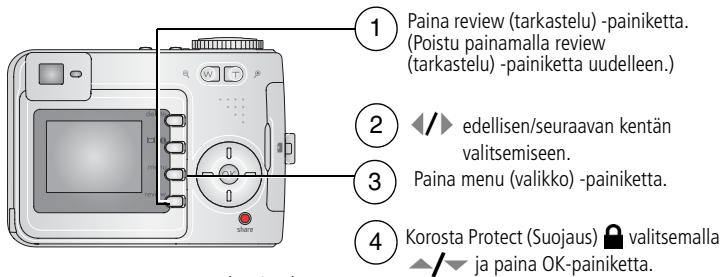

Huomautus: peruuta Protect (Suojaus) -asetuksen valinta painamalla OK-painiketta uudelleen.

Kuva tai video on suojattu, eikä sitä voi poistaa. Suojauskuvake 🔒 näkyy suojatun kuvan tai videon yhteydessä.


Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.



VAARA:

Sisäisen muistin tai SD- tai MMC-kortin alustaminen poistaa kaikki kuvat, myös suojatut kuvat ja videot. (Sisäisen muistin alustaminen poistaa myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit. Lisätietoja niiden palauttamisesta on EasyShare-ohjelman ohjeessa.)

Kuvien tai videoiden poistaminen

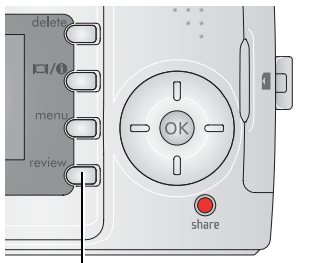

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta. (Poistu painamalla review (tarkastelu) -painiketta uudelleen.)
- 2 ◀/▶ edellisen/seuraavan kentän valitsemiseen.
- 3 Paina delete (poista) -painiketta.
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – poistaa näytössä olevan kuvan tai videon.

EXIT (Lopeta) – sulkee delete (poista) -näkymän.

ALL (Kaikki) – poistaa kaikki valitussa tallennuspaikassa olevat kuvat ja videot.

HUOMAUTUS: poista suojaus ennen kuvan tai videon poistamista.

Kuvien siirtäminen ja tulostaminen



VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelmisto, *ennen* kuin liität kameran tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelma voi latautua väärin.

Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

Windows-tietokoneet


- Windows 98-, 98 SE-, ME-, 2000 SP1- tai XP-käyttöjärjestelmä
- Internet Explorer 5.01 tai uudempi
- Vähintään 233 MHz:n suoritin
- 64 Mt RAM-muistia (Windows XP: 128 Mt)
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 800 x 600 pikseliä (suositus: 16-bittinen tai 24-bittinen)

Macintosh-tietokoneet

- Power Mac G3-, G4-, G5-, G4 Cube-, iMac-, PowerBook G3-, G4- tai iBook-tietokoneet
- Mac OS X 10.2.3 tai 10.3
- Safari 1.0 tai uudempi
- 128 Mt RAM-muistia
- 200 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-asema
- Vapaa USB-portti
- Värinäyttö, 1024 x 768 pikseliä (suositus: tuhansia tai miljoonia värejä)

HUOMAUTUS: voit ladata EasyShare-ohjelmiston osoitteesta
www.kodak.com/go/c330downloads.

Ohjelman asentaminen

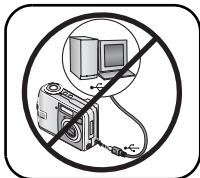

VAARA:

Asenna Kodak EasyShare -ohjelmisto, ennen kuin liität kamerasi tai telakointiaseman (lisävaruste) tietokoneeseen. Muuten ohjelma voi latautua väärin.

- 1 Sulje kaikki tietokoneen avoinna olevat ohjelmat (myös virustorjuntaohjelmat).
- 2 Aseta Kodak EasyShare -ohjelmalevy CD-asemaan.
- 3 Lataa ohjelmisto seuraavasti:

Windows-tietokone – jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Start (Käynnistä) -valikosta Run (Suorita) ja kirjoita ikkunaan **d:\setup.exe**, jossa **d** on CD-aseman tunnus.

Mac OS X -tietokone – kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa CD-kuvaketta ja napsauta sitten asennuskuvaketta.

- 4 Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Windows-tietokone – Valitse Typical (Normaali), jos haluat asentaa yleisimmät sovellukset automaattisesti. Jos haluat valita asennettavat sovellukset, valitse Custom (Mukautettu).


Mac OS X -tietokone – noudata näyttöön tulevia ohjeita.

HUOMAUTUS: Rekisteröi kamera ja ohjelmisto järjestelmän kehottaessa. Sähköinen rekisteröinti kestää muutaman minuutin. Kun olet rekisteröinyt tuotteen, saat tietoja ohjelmapäivityksistä ja voit rekisteröidä myös joitakin kamerasi mukana toimitettuja tuotteita. Sähköinen rekisteröinti edellyttää Internet-yhteyttä. Jos haluat rekisteröidä tuotteet myöhemmin, katso lisätietoja osoitteesta www.kodak.com/go/register.

- 5 Käynnistä tietokone tarvittaessa uudelleen. Jos poistit virustorjuntaohjelman käytöstä, ota se jälleen käyttöön. Lisätietoja on virustorjuntaohjelman käyttöoppaassa.

Lisätietoja Kodak EasyShare -ohjelmiston CD-levyllä olevista sovelluksista saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Kuvien siirtäminen USB-kaapelin avulla

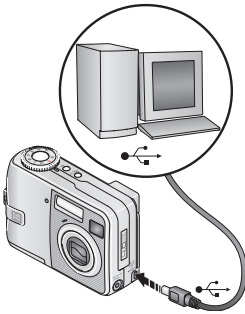

- 1 Katkaise kamerasta virta.
- 2 Kiinnitä USB-kaapelin  merkitty pää tietokoneen USB-porttiin. Lisätietoja on tietokoneen käyttöoppaassa.
- 3 Kiinnitä USB-kaapelin toinen pää kameras USB-porttiin.
- 4 Kytke kameraan virta.

Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy automaattisesti. Ohjelmisto ohjaa kuvien siirtämistä.

HUOMAUTUS: online-ohjeet liittämisestä on löytyvät osoitteesta www.kodak.com/go/howto.

Muita siirtotapoja

Voit siirtää kuvia ja videoita myös näiden Kodak-tuotteiden avulla:

- Kameran Kodak EasyShare -telakointiasema, tulostava Kodak EasyShare -telakointiasema (katso [sivu 21](#))
- Kodak Multi-Card -lukulaite ja Kodak SD Multimedia -luku- ja kirjoituslaite.

Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c330accessories.

Kuvien tulostaminen

Tulostavalla Kodak EasyShare -telakointiasemalla tulostaminen

Aseta kamera tulostavaan Kodak EasyShare -telakointiasemaan ja tulosta kuvat – tietokoneella tai ilman tietokonetta. Tulostavan telakointiaseman käyttöön voidaan tarvita D-22-sovitin (katso [sivu 21](#)). Telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c330accessories.

Tulostaminen suoraan PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella

Kamera on yhteensopiva PictBridge-tekniikan kanssa, joten voit tulostaa suoraan tätä tekniikkaa käyttävään tulostimeen. Tarvitset

- kameras, jonka akku on täysi tai jossa käytetään Kodakin lisävarusteena myytävää kolmen voltin vaihtovirtasovinta
- PictBridge-tekniikkaa käyttävän tulostimen
- USB-kaapelin (voidaan myydä erikseen).

Kameran kytkeminen PictBridge-tekniikkaa käyttävään tulostimeen

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Vaihtoehtoisesti: jos sinulla on Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin (lisävaruste), kytke se kameraan ja pistorasiaan.
- 3 Kytke kamera tulostimeen USB-kaapelilla. (Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa tai osoitteessa www.kodak.com/go/c330accessories.)

PictBridge-tekniikkaa käyttävällä tulostimella tulostaminen

1 Kytke tulostimeen virta. Kytke kameraan virta.

PictBridge-logo näkyy ensin ja sen jälkeen nykyinen kuva ja valikko. (Jos kuvaa ei löydy, näkyviin tulee viesti.) Jos valikko häviää näkyvistä, tuo se takaisin painamalla mitä tahansa painiketta.

2 Valitse tulostusasetus valitsemalla . Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Current Picture (Nykyinen kuva)	Valitse kuva painamalla   -painikkeita. Valitse kuvien määrä.
Tagged Pictures (Merkityt kuvat)	Jos tulostin tukee tätä toimintoa, tulosta tulostettavaksi merkityt kuvat ja valitse tulostuskoko.
Index Print (Hakemistokuva)	Tulosta pikkukuvat kaikista kuvista. Tähän tarvitaan ainakin yksi paperiarkki. Valitse tulostuskoko, jos tulostin sallii sen.
All Pictures (Kaikki kuvat)	Tulosta kaikki sisäisessä muistissa tai muistikortilla olevat tai suosikkeihin merkityt kuvat. Valitse kuvien määrä.
Image Storage (Kuvien tallennus)	Käsittele sisäiseen muistiin, muistikortille tai suosikkeihin tallennettuja kuvia.

HUOMAUTUS: Kuvia ei siirretä suoratulostuksen aikana pysyvästi, eikä niitä tallenneta tietokoneelle tai tulostimeen. Jos haluat lisätietoja kuvien siirtämisestä tietokoneelle, katso [sivu 15](#).
Nykyinen suosikkikuva näkyy suosikkitallassa.

Kameran irrottaminen PictBridge-yhteensopivasta tulostimesta

- 1 Katkaise kamerasta ja tulostimesta virta.
- 2 Irrota USB-kaapeli kamerasta ja tulostimesta.

Kuvien tilaaminen Internetin kautta

Kodak EasyShare -tulostuspalvelu on yksi Kodak EasyShare Galleryn tarjoamista Kodak Easyshare -ohjelmiston Internet-tulostuspalveluista. Lisätietoja on osoitteessa www.kodakgallery.com. Tulostuspalvelun avulla voit helposti

- ladata kuvia
- muokata ja parannella kuvia sekä lisätä niihin reunoja
- tallentaa kuvia sekä jakaa ne perheenjäsenten ja ystävien kesken
- tilata laadukkaita kuvia, valokuvakortteja, kehyksiä ja albumeja, jotka toimitetaan suoraan kotiisi.



Kuvien tulostaminen tietokoneelta

Lisätietoja kuvien tulostamisesta tietokoneelta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

SD- tai MMC-kortilta (lisävaruste) tulostaminen

- Voit tulostaa merkityt kuvat automaattisesti asettamalla kortin tulostimeen, jossa on SD- tai MMC-korttipaikka. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.
- Voit tulostaa kuvia SD- tai MMC-yhteensopivalla Kodak Picture Maker -laitteella. (Yhteydenotto ennen käyntiä on suositeltava. Katso www.kodak.com/go/picturemaker.)
- Voit viedä kortin paikalliseen valokuvausliikkeeseen ja teettää kuvat.

Telakointiaseman ja kameran yhteensopivuus

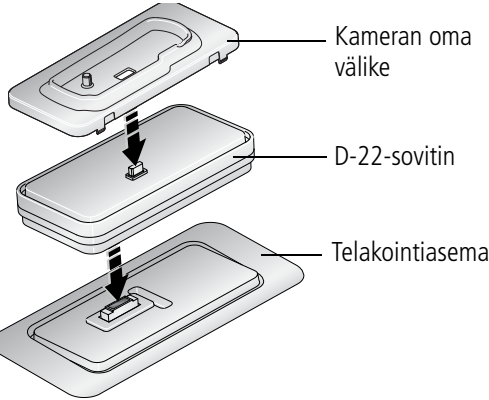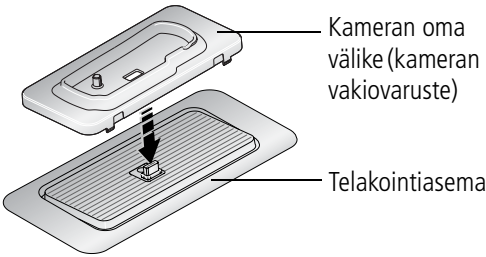
Kodak EasyShare -telakointiasema	Telakointiaseman määrittäykset
■ Tulostava 4000-telakointiasema ■ Kameran II-telakointiasema ■ LS420- ja LS443-telakointiasema	Ei yhteensopiva
■ Tulostava telakointiasema ■ Tulostava plus-telakointiasema ■ Tulostava 6000-telakointiasema ■ Kameran 6000-telakointiasema	 Kameran oma välike D-22-sovitin Telakointiasema
■ Muut telakointiasemat, myös sarjan 3 tulostavat telakointiasemat ja kameran telakointiasemat	 Kameran oma välike (kameran vakiovaruste) Telakointiasema

Kameran telakointiasemia, tulostavia telakointiasemia ja muita lisävarusteita voi ostaa Kodak-tuotteiden jälleenmyyjiltä tai osoitteesta www.kodak.com/go/c330accessories.

4

Kameran toimitojo

Itselaukaisimen käyttöminen

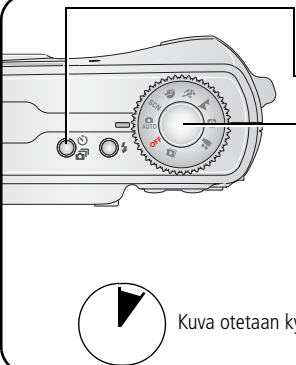

- 1 Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
- 2 Paina kuvaustilassa painiketta  kerran (10 sekunnin viive kuvaan siirtymistä varten) toisen kerran (2 sekunnin viive, kolmijalka käytössä, suljinpainike vapautetaan automaattisesti).
- 3 Sommittele kuva.
- 4 Paina suljinpainike ensin puolittain ja sitten kokonaan alas.

 Kuva otetaan kymmenen tai kahden sekunnin kuluttua.

Jos haluat peruuttaa itselaukaisun ennen kuvan ottamista, paina itselaukaisinpainiketta uudelleen.

Itselaukaisu poistuu käytöstä, kun olet ottanut kuvan.

Itselaukaisimen käyttöminen videon kuvaamiseen

Toimi samoin kuin edellä, mutta

- siirrä toimintatilan valitsin videoasentoon 
- paina suljinpainike täysin alas.

HUOMAUTUS: videon kuvaaminen keskeytetään, kun painat suljinpainiketta tai kun tallennustila täyttyy.

Kuvasarjan käyttäminen

Asetus	Kuvaus	Käyttötarkoitus
 Kuvasarja	Kamera ottaa enintään kolme kuvaa (2 kuvaa sekunnissa), kun suljinpainiketta painetaan.  Kolme ensimmäistä kuvaa tallennetaan.	Odotetun tapahtuman kuvaamiseen. Esimerkki: golfinpelaajan lyönti.

- 1 Voit valita kuvasarjavaihtoehdon useimmissa valokuvatiloissa painamalla itselaukaisinta/kuvasarjapainiketta useita kertoja.
- 2 Määritä automaattitarkennus ja valotus painamalla suljinpainike **puolittain alas**.
- 3 Ota kuva painamalla suljinpainike **kokonaan alas ja pitämällä sitä alhaalla**.
Kamera lopettaa kuvien ottamisen, kun suljinpainike vapautetaan, kuvat on otettu tai tallennustila täytty.

HUOMAUTUS: Voit poistaa kuvasarjan kuvat pikanäytössä. Jos haluat poistaa vain osan kuvista, poista ne tarkastelutilassa (katso [sivu 14](#)).

Diaesityksen käynnistäminen

Diaesityksen avulla voit näyttää kuvat ja videot nestekidenäytössä. Jos haluat näyttää diaesityksen televisiossa tai muussa ulkoisessa laitteessa, katso [sivu 26](#). Jos haluat säästää akkua, käytä Kodakin valinnaista kolmen voltin vaihtovirtasovitinta. (Tutustu sivustoon www.kodak.com/go/c330accessories.)

Diaesityksen aloittaminen

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja sitten menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Slide Show (Diaesitys)  valitsemalla / ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse Begin Show (Aloita esitys) valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Kukin kuva ja video näkyy kerran.

Voit keskeyttää diaesityksen painamalla OK-painiketta.

Diaesityksen nopeuden muuttaminen

Oletusnopeudella kukin kuva on näytössä viisi sekuntia. Voit valita esitysnopeudeksi 3–60 sekuntia.

- 1 Korosta Slide Show (Diaesitys) -valikosta Interval (Nopeus) valitsemalla /. Paina sitten OK-painiketta.
- 2 Valitse esitysnopeus.
Jos haluat selata sekunteja nopeasti, valitse / ja pidä painiketta alhaalla.
- 3 Paina OK-painiketta.

Esitysnopeuden asetus pysyy voimassa, kunnes muutat sen.

Toistuvan diaesityksen näyttäminen

Kun toistuva esitys on käytössä, diaesitys toistuu jatkuvasti.

1 Korosta Slide Show (Diaesitys) -valikosta Loop (Toistuva esitys) valitsemalla / ja paina OK-painiketta.

2 Korosta On (Käytössä) valitsemalla /. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Diaesitystä toistetaan, kunnes painat OK-painiketta tai kunnes akku loppuu.

Tämä toiminto pysyy voimassa, kunnes muutat sitä.

Kuvien ja videoiden näyttäminen televisiossa

Voit näyttää kuvia ja videoita televisioruudussa, tietokoneen näytössä ja millä tahansa laitteella, jossa on videon sisään tuloliitäntä. (Kuvanlaatu ei ehkä ole televisioruudussa yhtä hyvä kuin tietokoneen näytössä tai tulostettuna.)

HUOMAUTUS: Varmista, että videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL) on oikea (katso [sivu 36](#)). Diaesitys keskeytyy, jos kiinnität tai irrotat kaapelin diaesityksen aikana.

1 Liitä kameran audio/videokaapeli kameran USB A/V -ulostulosta television videon sisäänmenoon (keltainen) ja audion sisäänmenoon (valkoinen). Lisätietoja on television käyttöohjeissa.

2 Katso kuvia ja videoita televisioruudussa.

Kuvien ja videoiden kopioiminen

Kuvia ja videoita voi kopioida muistikortista sisäiseen muistiin ja päinvastoin.

Varmista ennen kopiointia, että

- kamerassa on muistikortti
- kameran tallennuspaikaksi on määritetty paikka, **josta** kuvia tai videoita kopioidaan. Katso [sivu 35](#).

HUOMAUTUS: jos kamerassa kuvan tallennuspaikaksi on valittu Auto (automaattinen), voit vain kopioida kuvia ja videoita muistikortista.

Kuvien tai videoiden kopioiminen

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja sitten menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Copy (Kopioi) ► valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi asetus valitsemalla ▲/▼:

PICTURE (Kuva) tai VIDEO (Video) – kopioi sen hetkisen kuvan tai videon.

EXIT (Lopeta) – palaa tarkasteluvalikkoon.

ALL (Kaikki) – kopioi kaikki kuvat ja videot valitusta tallennuspaikasta toiseen paikkaan.

- 4 Paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: Kuvat ja videot kopioidaan, eikä niitä siirretä. Jos haluat poistaa kuvat ja videot alkuperäisestä paikasta kopioinnin jälkeen, poista ne erikseen (katso [sivu 14](#)).

Tulostus-, sähköposti- ja suosikkimerkintöjä ei kopioida kuvien mukana. Myöskään suojausasetuksia ei kopioida. Jos haluat lisätietoja kuvien ja videoiden suojaamisesta, katso [sivu 13](#).


Salama-asetusten muuttaminen



HUOMAUTUS: Salama-asetukset on määritetty ennalta kullekin kuvanottotilalle. Kaikkia salama-asetuksia ei voi käyttää kaikissa kuvaus- tai kuvauskohdetiloissa. Jos vaihdat joissakin näistä tiloista salaman automaattiseksi tai punasilmäisyyttä vähentäväksi, asetus pysyy voimassa, kunnes se vaihdetaan.

Salamatilat	Salama välähtää
 Auto Flash (Automaattinen salama)	Kun valoa ei ole riittävästi.
 Fill (Täytesalama)	Valaistusolosuhteista riippumatta aina, kun otat kuvan. Käytä tätä salamaa, kun kuvauskohde on varjossa tai kun kohde on taustavalaistu (valo on kohteen takana). Pitele kameraa vakaasti tai käytä kolmijalkaa heikossa valaistuksessa.
 Red-eye (Punasilmäisyyttä vähentävä salama)	Kerran, jotta kuvattavan silmät tottuvat salamaan, ja toisen kerran, kun kuva otetaan. (Jos valaistusolosuhteet ovat sellaiset, että on käytettävä salamaa mutta ei punasilmäisyyden vähentämistä, salama voi välähtää vain kerran.)
 Off (Ei käytössä)	Ei koskaan

Kuvaustilat

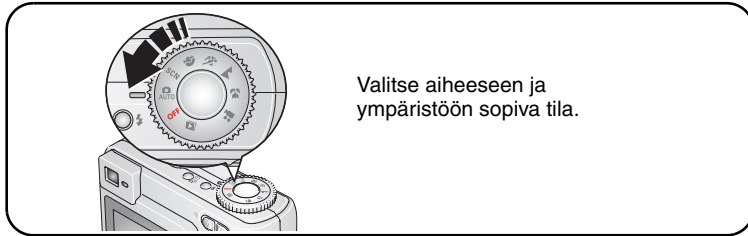

Kuvaustila	Käyttötarkoitus
 Auto AUTO (Automaattinen)	Yleiseen kuvaamiseen: yhdistää erinomaisen kuvanlaadun ja helppokäyttöisyyden.
SCN Scene (Kuvauskohdetila)	Yksinkertainen ja vaivaton tila kuvaamiseen 11 erityisolosuhteissa, väritylöina esimerkiksi väri, mustavalkoinen ja seepia. (Jos haluat lisätietoja SCN-tiloista, katso sivu 30.)
 Portrait (Muotokuva)	Täysikokoisten muotokuvien kuvaamiseen. Voit lisätä taustan epätarkkuutta käyttämällä telekuvatilaa.
 Sport (Urheilu)	Liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Lyhyt valotusaika.
 Landscape (Maisema)	Kaukaisten kohteiden kuvaamiseen. Salama on otettava erikseen käyttöön. Automaattitarkennuksen rajausmerkit (sivu 7) eivät ole käytössä maisemakuvauksessa.
 Close-up (Lähikuva)	Linssin lähellä olevien kohteiden kuvaaminen laajakulmatilassa 13–70 cm:n päässä, telekuvaa otettaessa 22–70 cm:n päässä. Käytä luonnonvaloa salaman sijasta, jos se on mahdollista. Rajaa kohde nestekidenäytössä.
 Video	Videokuvan ja äänen tallentamiseen (katso sivu 5).

Kuvauskohdetilat

1 Siirrä toimintatilan valitsin kuvauskohdetila-asentoon **SCN**.

2 Näytä kuvauskohdetilojen kuvaukset painikkeilla ◀/▶.

HUOMAUTUS: jos kuvaustilan kuvaus sulkeutuu, paina OK-painiketta.

3 Valitse kuvauskohdetila painamalla OK-painiketta.

SCN-tila		Käyttötarkoitus
	Children (Lapset)	Lasten toimintakuvien ottamiseen kirkkaassa valossa.
	Party (Juhla)	Ihmisten kuvaamiseen sisätiloissa. Vähentää punasilmäisyyttä.
	Night Portrait (Hämärä-muotokuva)	Vähentää punasilmäisyyttä pimeässä ja hämärässä otetuissa kuvissa. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
	Beach (Ranta)	Kirkkaiden rantamaisemien kuvaamiseen.
	Snow (Lumi)	Kirkkaiden lumimaisemien kuvaamiseen.
	Fireworks (Ilotulitus)	Salama ei toimi. Aseta kamera tasaiselle ja vakaalle alustalle tai käytä kolmijalkaa.
	Self-Portrait (Oma muotokuva)	Omien muotokuvien ottamiseen. Takaa kunnan tarkennuksen ja vähentää punasilmäisyyttä.
	Backlight (Taustavallo)	Varjoissa tai taustavalon (valo tulee kohteen takaa) edessä olevien kohteiden kuvaamiseen.

Kuvausasetusten muuttaminen

Voit muuttaa asetuksia siten, että saat parhaan kuvaustuloksen.

- 1 Paina menu (valikko) -painiketta. (Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa tiloissa.)
- 2 Valitse muutettava asetusta painikkeilla ▲/▼ ja paina sitten OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi asetus ja paina OK-painiketta.
- 4 Poistu painamalla menu (valikko) -painiketta.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Exposure Compensation (Valotuksen kompensatio) (valokuvatilalla) Valitse valotuksen taso. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>		Jos kuvat ovat ylivalottuneita, pienennä arvoa. Jos kuvat ovat alivalottuneita, suurennä arvoa. HUOMAUTUS: kun kameran näyttö on käytössä jossakin valokuvaustilassa, voit säätää valotuksen kompensatiota valitsemalla ◀/▶ . Valotuksen kompensatio nollautuu, jos pitkäaikainen valotus on käytössä. Ei käytettävissä videotilassa.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Picture Size (Kuvakoko) Valitse kuvatarkkuus. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i>		4,0 MP (oletus) – Enintään 50 x 75 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on paras mahdollinen ja tiedostokoko suuri. 3,5 MP (3:2 Best) (Paras [3:2]) – Ihanteellinen 10 x 15 cm:n kuvien tulostamiseen ilman rajausta. Myös enintään 50 x 75 cm:n kuvien tulostamiseen. Rajaus on mahdollinen 3:2 kuvasuhteen vuoksi. 3,1 MP – Enintään 28 x 36 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 2,1 MP – Enintään 20 x 25 cm:n kuvien tulostamiseen. Kuvien tarkkuus on tavallinen ja tiedostokoko edellistä pienempi. 1,1 MP – Enintään 13 x 18 cm:n sähköpostissa lähetettävien, Web-sivuilla julkaistavien tai näytössä katsottavien kuvien luomiseen. Kuvien tarkkuus ja tiedostokoko ovat vaihtoehtoista pienimmät.
Video Size (Videon koko) Valitse videotarkkuus. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i>		320 x 240 – Hyvä tarkkuus ja pienempi tiedostokoko. Videon voi toistaa 320 x 240 pikselin näytössä (QVGA).

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
White Balance (Valkotasapaino) Valitse valaistusolosuhteet. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>		Auto (oletus) – Korjaa valkotasapainon automaattisesti. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen. Daylight (Päivänvalo) – luonnonvalossa otettaviin kuviin. Tungsten (Hehkulamppu) – Korjaa hehkulamppujen oranssiin vivahtavan sävyn. Sopii hyvin hehkulamppu- tai halogeenivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa. Fluorescent (Loisteputki) – Korjaa loisteputkivalon vihreään vivahtavan värin. Sopii hyvin loisteputkivalaistuksessa otettaviin sisäkuviin, joissa ei käytetä salamaa. Ei käytettävissä videotilassa.
ISO Speed (ISO-nopeus) Määrittää kamerasäädin valonherkkyyden. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>	ISO	Käytä kirkkaassa valaistuksessa alhaista ISO-asetusta ja hämärässä valaistuksessa korkeaa ISO-asetusta. Valitse automaattinen (oletus), 80, 100, 200, 400. HUOMAUTUS: ISO-nopeus muuttuu sen mukaan, onko salama käytössä vai ei. ISO-nopeus palautuu automaattiseksi, jos kamerasäädin valokuvatilaksi on määritetty urheilu, muotokuva tai valokuvatila tai jos käytössä on pitkäaikainen valotus. Ei käytettävissä videotilassa.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Focus Zone (Tarkennusalue) Valitse suuri tai pieni tarkennusalue. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>		Multi-zone (Monialueinen) (oletus) – Arvioi kuvan tarkennuksen kahden alueen avulla. Sopii hyvin yleiseen kuvien ottamiseen. Center zone (Keskialue) – Arvioi tarkennuksen pienen, etsimen keskikohdassa olevan alueen mukaan. Sopiva asetus, kun tarvitaan tietyn kuva-alueen tarkkaa tarkennusta. HUOMAUTUS: saat parhaat kuvat, kun asetat kameras tarkennusalueeksi maisematilassa Multi-zone-alueen. Ei käytettävissä videotilassa.
Color Mode (Väritila) Valitse väritilat. <i>Asetus on voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta tai katkaiset kamerasta virran.</i>		Color (Väri) (oletus) Black & White (Mustavalko) Sepia (Seepia) – tee kuvista punaruskeita ja vanhanaikaisen näköisiä. HUOMAUTUS: EasyShare-ohjelmiston avulla voit myös muuttaa värikuvan mustavalko- tai seepiakuvaksi. Ei käytettävissä videotilassa.
Long Time Exposure (Pitkäaikainen valotus) Valitse, kuinka kauan suljin on auki. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes käännät toimintatilan valitsinta.</i>		Jopa 4 sekuntia. HUOMAUTUS: jos olet valinnut pitkäaikaisen valotuksen, valotuksen kompensatio on nolla ja ISO on automaattinen.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Image Storage (Kuvien tallennus) Valitse kuvien ja videoiden tallennuspaikka. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan.</i>		Auto (oletus) – Kamera käyttää korttia, jos sellainen on asennettu kameraan. Muussa tapauksessa kamera käyttää sisäistä muistia. Internal Memory (Sisäinen muisti) – kamera käyttää sisäistä muistia myös silloin, kun kameraan on asetettu kortti.
Set Album (Albumin määrittäminen) (valokuva) Valitse albumien nimet. <i>Asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan. Voit käyttää eri albumin asettamisvaihtoehtoja.</i>		On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä). Valitse albumien nimet, ennen kuin otat kuvia tai videoita. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet. Katso sivu 39 .
Video Length (Videon kesto) Valitse videon kesto.		Continuous (Jatkuva) (oletus) – jos kortilla tai sisäisessä muistissa on tilaa tai kunnes suljinpainiketta painetaan. 5, 15 tai 30 – sekuntia.
Setup Menu (Asetusvalikko) Valitse lisäasetukset.		Katso Kameran asetusten mukauttaminen .

Kameran asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa kameran asetuksia asetusvalikossa.


- 1 Paina missä tahansa tilassa menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Setup (Asetukset)  valitsemalla  / . Paina sen jälkeen OK-painiketta.
- 3 Valitse muutettava asetus painikkeilla  /  ja paina sitten OK-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi asetus ja paina OK-painiketta.
- 5 Poistu painamalla menu (valikko) -painiketta.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Return (Palaa) paluu edelliseen valikkoon.		
Liveview (Kohdenäkymä) Voit asettaa kohdenäkymän oletusarvoisesti käyttöön tai pois käytöstä.		On (Käytössä) Off (Ei käytössä) (oletus) Käytettävissä vain automaatti- ja maisematilassa.
Auto Power Off (Virransäästötila) Valitse, kuinka pitkän ajan kuluttua haluat kameran siirtyvän odotustilaan.		3 minuuttia (oletus) 1, 3, 5 tai 10 minuuttia
Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)		Katso sivu 2 .
Video Out (Videon ulostulo) Valitse alueellinen asetus, jonka avulla voit kytkeä kameran televisioon tai muuhun ulkoiseen laitteeseen.		NTSC (oletus) – käytössä Pohjois-Amerikassa ja Japanissa, yleisin muoto. PAL – käytössä esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa.

Asetus	Kuvake	Vaihtoehdot
Suunnan tunnistus Voit asettaa kuvan suunnan niin, että kuvat näkyvät oikein päin		On (Käytössä) (oletus) Off (Ei käytössä)
Date Stamp (Päiväysleima) Voit lisätä kuviin päivämäärän.		Valitse päivämääräasetus tai poista ominaisuus käytöstä. (Oletusarvoisesti asetus ei ole käytössä.)
Video Date Display (Videon päiväysnäyttö) Voit näyttää päivämäärän ja kellonajan videon toiston alussa.		On (Käytössä) (oletus) – valitse kolmesta päivämäärämuodosta. Off (Ei käytössä)
Language (Kieli) Valitse kieli.		Katso sivu 3 .
Format (Alustaminen)  VAARA: Alustaminen poistaa kaikki, myös suojatut kuvat ja videot. Kortti voi vahingoittua, jos se poistetaan kamerasta alustuksen aikana.		Memory Card (Muistikortti) – poistaa kaikki tiedot ja alustaa kortin. Cancel (Peruuta) – muutoksia ei tehdä. Internal Memory (Sisäinen muisti) – poistaa kaiken sisäisestä muistista, myös sähköpostiosoitteet, albumien nimet ja suosikit, sekä alustaa sisäisen muistin.
About (Tietoja) Voit tarkastella kameran tietoja.		Kameran malli ja laiteohjelman versio.

Kuvan tai videon tietojen katsominen

Jos haluat muuttaa valinnaisia tarkasteluasetuksia, paina tarkastelutilassa menu (valikko) -painiketta.

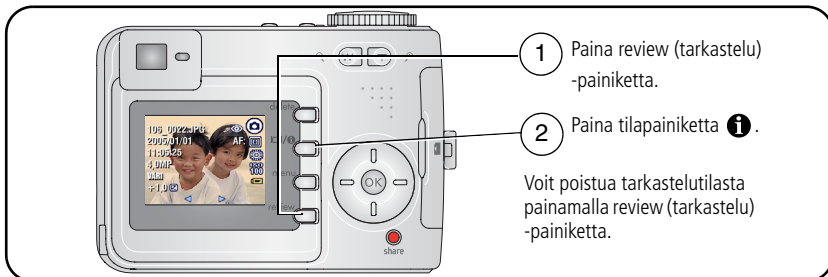

Muiden asetusten muuttaminen

	Albumi (sivu 39)		Kopioiminen (sivu 27)
	Rajaaminen (sivu 12)		Suojaaminen (sivu 13)
	Diaesitys (sivu 25)		Kuvan tallentaminen (sivu 35)
	Usean kuvan katsominen (sivu 12)		Asetusvalikko (sivu 35)

Albumin nimien merkitseminen ennen kuvan ottamista

Set Album (Still or Video) (Valokuva- tai videoalbumin asettaminen) -toiminnolla voit valita albumin nimen ennen kuvien tai videoiden ottamista. Näin kaikkiin kuviin ja videoihin voidaan merkitä albumien nimet.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumien nimiä tietokoneessa käyttämällä kameran vakiovarusteisiin kuuluvaa Kodak EasyShare-ohjelmistoa. Voit sitten kopioida enintään 32 nimeä kameran albumiluetteloon, kun seuraavan kerran liität kameran tietokoneeseen. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina missä tahansa tilassa menu (valikko) -painiketta.
- 2 Korosta Set Album (Albumin määrittäminen)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse haluamasi albumi valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta. Toista toimenpide kaikille kuville ja videoille, jotka haluat lisätä albumiin.
Valitut albumit merkitään.
- 4 Valitse Exit (Lopeta) ja paina OK-painiketta.
Valinnat tallennetaan. Jos avaat nestekidenäytön, valitsemasi albumi on näkyvässä. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), valittuja albumeita on useita.
- 5 Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.

Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat ja videot tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat ja videot albumeihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Kuvien ja videoiden merkitseminen albumeihin

Tarkastelutilan Albumi-toiminnolla voit merkitä kuviin ja videoihin albumien nimiä.

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo albumien nimiä tietokoneessa Kodak EasyShare -ohjelmistolla, minkä jälkeen voit kopioida enintään 32 nimeä kameran sisäiseen muistiin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Toinen vaihe – kamerassa

- 1 Paina review (tarkastelu) -painiketta ja etsi kuva tai video.
- 2 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 3 Korosta Album (Albumi)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta.
- 4 Valitse albumikansio valitsemalla  ja paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia samaan albumiin, selaa kuvia valitsemalla  .

Kun haluamasi kuva on näkyvissä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lisätä kuvia useisiin albumeihin, toista vaihe 4 kunkin albumin kohdalla.

Albumin nimi näkyy kuvassa. Jos albumin nimen perässä on plusmerkki (+), kuva on lisätty useaan albumiin.


Voit poistaa valinnan valitsemalla albumin nimen ja painamalla OK-painiketta. Jos haluat poistaa kaikki valinnat, valitse Clear All (Poista kaikki).

Kolmas vaihe – siirto tietokoneeseen

Kun siirrät merkityt kuvat ja videot tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmisto käynnistyy ja luokittelee kuvat ja videot albumeihin. Lisätietoja on Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjeessa.

Kuvien lähettäminen

Merkitse kuvat ja videot painamalla share (lähetä) -painiketta.

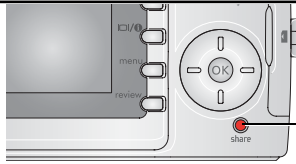

share (lähetä) -painike

Kun kuvat tai videot on siirretty tietokoneeseen, voit lähettää niitä seuraavissa muodoissa:

- tulosteina (sivu 41)
- sähköpostitse (sivu 42)
- merkitsemällä suosikeiksi (sivu 43).

Kuvien ja videoiden merkitseminen

Merkitse kuvat ja videot painamalla share (lähetä) -painiketta

- milloin vain (näkyviin tulee viimeksi otettu kuva tai video)
- heti kuvan tai videon kuvaamisen jälkeen pikanäytössä (katso sivu 6)
- kun olet painanut review (tarkastelu) -painiketta (katso sivu 10).

Kuvien merkitseminen tulostusta varten

- 1 Paina share (lähetä) -painiketta. Etsi kuva valitsemalla ◀/▶.
- 2 Korosta Print (Tulosta)  valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.
- 3 Valitse tulosteiden määrä (0–99) valitsemalla ▲/▼. Jos määräksi valitaan nolla, merkintää ei enää näy kuvassa.

Tulostuskuvake  näkyy nyt tila-alueella. Tulosteiden oletusmäärä on yksi.

4 Valinnainen toiminto: Voit määrittää tulosteiden määrän useille kuville. Etsi kuva valitsemalla  . Säilytä tulosteiden määrä ennallaan tai muuta sitä valitsemalla  . Toista tätä vaihetta, kunnes kuvilla on haluamasi tulostusmäärät.

5 Paina OK-painiketta. Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.

HUOMAUTUS: Voit merkitä kaikki samaan paikkaan tallennetut kuvat korostamalla Print All (Tulosta kaikki), painamalla OK-painiketta ja valitsemalla kopioiden määrän. Voit poistaa kaikkien samaan paikkaan tallennettujen kuvien merkinnät korostamalla Cancel Prints (Peruuta tulostus) ja painamalla OK-painiketta. Print All (Tulosta kaikki) ja Cancel Prints (Peruuta tulostus) eivät ole käytettävissä pikanäytössä.

Merkittyjen kuvien tulostaminen

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, Kodak EasyShare -ohjelmiston tulostusnäkymä avautuu. Lisätietoja kuvien tulostamisesta saat napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Jos haluat lisätietoja tulostamisesta tietokoneelta, tulostavalta telakointiasemalta tai PictBridge-toimintaiselta kortilta, katso [sivu 18](#).

HUOMAUTUS: Saat parhaat 10 x 15 cm:n kuvat, kun valitset kuvalaaduksi kamerassa 3,5 MP (3:2) -vaihtoehdon. Katso [sivu 32](#).

Kuvien ja videoiden merkitseminen sähköpostitusta varten

Ensimmäinen vaihe – tietokoneessa

Luo tietokoneeseen sähköpostiositekirja Kodak EasyShare -ohjelmistolla. Kopioi sitten kamerasisäiseen muistiin enintään 32 sähköpostiosoitetta. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Toinen vaihe – kuvien ja videoiden merkitseminen kamerassa

1 Paina share (lähetä) -painiketta. Hae kuva tai video valitsemalla  .

2 Korosta Email (Sähköposti)  valitsemalla   ja paina OK-painiketta.

Sähköpostikuvake  näkyy nyt tila-alueella.

- 3** Korosta haluamasi sähköpostiosoite valitsemalla ▲/▼. Paina sen jälkeen OK-painiketta.

Jos haluat merkitä saman osoitteen useaan kuvaan tai videoon, selaa niitä valitsemalla ◀/▶. Kun haluamasi kuva on näkyvissä, paina OK-painiketta.

Jos haluat lähettää kuvan tai videon useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, toista vaihe 3 kunkin osoitteen kohdalla.

Valitut osoitteet merkitään.

- 4** Korosta Exit (Lopeta) valitsemalla ▲/▼ ja paina OK-painiketta.

- 5** Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.

Voit poistaa valinnan korostamalla valitun osoitteen ja painamalla OK-painiketta.

Voit poistaa kaikki merkityt sähköpostiosoitteet valitsemalla Clear All (Poista kaikki).

Kolmas vaihe – siirtäminen ja sähköpostitus

Kun merkityt kuvat ja videot siirretään tietokoneeseen, sähköpostinäkymä avautuu. Voit lähettää kuvat ja videot valitsemissi osoitteisiin. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.


Kuvien merkitseminen suosikeiksi



Voit tallentaa suosikkikuvasi kamerasisäisen muistin suosikkeihin  ja jakaa ne sitten ystäväsi ja perheesi kanssa.

HUOMAUTUS: Kun siirrät kuvat kamerasta tietokoneeseen, kaikki kuvat (myös suosikit) tallennetaan tietokoneelle alkuperäisessä koossa. Suosikkikuvat eli alkuperäisten kuvien pienemmät versiot ladataan takaisin kameraan, jotta voit jakaa niitä.

Voit jakaa suosikkikuvat seuraavasti:

1. Ota kuvia

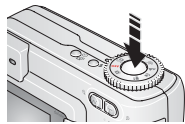

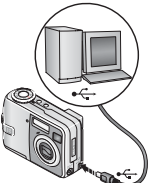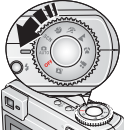2. Merkitse kuvia suosikeiksi 	1 Paina share (lähetä) -painiketta. Etsi kuva valitsemalla . 2 Korosta Favorite (Suosikki)  valitsemalla  ja paina OK-painiketta. <i>Suosikkikuvake  näkyy nyt tila-alueella. Poista merkintä painamalla OK-painiketta uudelleen.</i> Poistu valikosta painamalla share (lähetä) -painiketta.
3. Siirrä kuvat tietokoneeseen 	1 Jos haluat käyttää kaikkia toimintoja, asenna kamerasi mukana toimitettu EasyShare-ohjelmisto ja käytä sitä. (Katso sivu 16.) 2 Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin (katso sivu 17) tai EasyShare-telakointiaseman avulla. <i>Kun siirrät suosikkikuvia ensimmäisen kerran, ohjelmisto auttaa valintojen tekemisessä. Kuvat siirretään sitten tietokoneeseen. Suosikkikuvat (alkuperäisten kuvien pienemmät versiot) ladataan kamerasi sisäisen muistin Suosikit-osaan.</i>
4. Tarkastele suosikkeja kamerassa 	1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon . 2 Selaa suosikkeja valitsemalla . Voit poistua suosikkilista kääntämällä toimintatilan valitsimen mihin tahansa toiseen asentoon.

HUOMAUTUS: Kameraan mahtuu vain rajoitettu määrä suosikkeja. EasyShare-ohjelmiston Camera Favorites (Kameran suosikit) -asetuksen avulla voit mukauttaa kamerasi suosikkikansion  kokoa. Suosikeiksi merkityt videot säilytetään EasyShare-ohjelmiston Favorites (Suosikit) -kansiossa. Saat lisätietoja napsauttamalla Kodak EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.

Valinnaiset asetukset

Jos haluat muuttaa valinnaisia asetuksia, paina suosikkillassa menu (valikko) -painiketta.

	Diaesitys (sivu 25)		Kuvan tiedot (sivu 38)
	Usean kuvan katsominen (sivu 12)		Kaikkien suosikkien poistaminen (sivu 46)
			Asetusvalikko (sivu 35)

HUOMAUTUS: 3,5 MP (3:2) -laatuasetuksella otetut kuvat näytetään kuvasuhteella 3:2, ja näytön yläosassa on musta viiva. (Katso [sivu 32](#).)

Kaikkien suosikkien poistaminen kamerasta

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon .
- 2 Paina menu (valikko) -painiketta.
- 3 Valitse  ja paina OK-painiketta.

Kaikki sisäisen muistin suosikkikansioon tallennetut kuvat poistetaan.

Suosikit palautetaan, kun siirrät kuvia seuraavan kerran tietokoneeseen.

- 4 Poistu valikosta painamalla menu (valikko) -painiketta.

Suosikkien kameraan siirtämisen estäminen

- 1 Avaa Kodak EasyShare -ohjelmisto. Valitse My Collection (Oma kokoelma) -välilehti.
- 2 Siirry Albums (Albumit) -näkömään.
- 3 Valitse kamerasi Camera Favorites Album (Kameran suosikkialbumi).
- 4 Valitse Remove Album (Poista albumi).

Kun siirrät kuvia kamerasta tietokoneeseen seuraavan kerran, voit luoda suosikkialbumin uudelleen Kodak EasyShare -ohjelmiston ohjatun toiminnon avulla tai poistaa suosikkitoiminnon käytöstä.

Suosikkien tulostaminen ja lähettäminen sähköpostitse

- 1 Siirrä toimintatilan valitsin suosikkiasentoon . Etsi kuva valitsemalla /▶.
- 2 Paina share (lähetä) -painiketta.
- 3 Valitse Print (Tulosta)  tai Email (Sähköposti)  ja paina OK-painiketta.

HUOMAUTUS: tällä kameralla otetut (eli ei muista lähteistä tuodut) suosikit voidaan tulostaa 10 x 15 cm:n koossa.

Yksityiskohtaista tuotetukea saat tutustumalla sivustoon

www.kodak.com/go/easyshare-onesupport ja valitsemalla Interactive Troubleshooting & Repairs (Vuorovaikutteinen vianmääritys ja korjaus).

Kameran käyttöön liittyviä ongelmia

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kameraan ei tule virtaa.	■ Irrota akku tai paristo ja varmista, että se on oikeantyyppinen. Aseta akku tai paristo takaisin paikalleen.
Kameran virtaa ei voi katkaista eikä linssi vetäydy sisään.	■ Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku. ■ Kytke kameraan Kodakin 3 voltin vaihtovirtasovitin (myytävänä erikseen) ja yritä uudelleen. Jos haluat lisätietoja akuista ja paristoista, katso sivu 64 .
Kameran painikkeet ja säätimet eivät ehkä toimi.	
Linssi ei tule esiin, kun kameraan kytketään virta.	■ Varmista, että kameran akku on ladattu. ■ Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. (Linssi ei tule esiin suosikkitalassa.) ■ Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua (sivu 53).
Tarkastelutilassa ei näy kuvaa, vaan näyttö muuttuu siniseksi tai mustaksi.	■ Siirrä kuva tietokoneeseen. ■ Siirrä <i>kaikki</i> kuvat tietokoneeseen (sivu 17). ■ Ota uusi kuva. Jos ongelma ei ratkea, käytä sisäistä muistia ja/tai toista muistikorttia.
Jäljellä olevien kuvien määrä ei muutu kuvan ottamisen jälkeen.	■ Jatka kuvien ottamista. Kamera toimii normaalisti. (Kunkin uuden kuvan ottamisen jälkeen kamera arvioi jäljellä olevien kuvien määrän kuvakoon ja kuvien sisällön perusteella.)

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Salama ei toimi.	Tarkista salama-asetus ja muuta sitä tarvittaessa (sivu 28). HUOMAUTUS: salama ei toimi kaikissa tiloissa.
Tallennuspaikka on lähes täynnä tai täynnä.	- Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 17). - Poista kuvat kortilta tai ota uusi kortti käyttöön (sivu 14). - Vaihda kuvien tallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 35).
Akku tyhjenee nopeasti.	- Varmista, että kamerassa on oikeanlainen akku tai paristo (sivu 1). - Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla (sivu 65), ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan. - Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1).
Kuvaa ei voi ottaa.	- Katkaise kamerasta virta ja kytke se sitten uudelleen. Varmista, että kamera ei ole suosikkililassa. - Paina suljinpainike kokonaan alas (sivu 5). - Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1). - Odota, että valmiusvalo palaa vihreänä, ja yritä sitten ottaa uusi kuva. - Muisti täynnä. Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 17), poista kuvat kamerasta (sivu 14), vaihda tallennuspaikkaa tai ota uusi kortti käyttöön.
Nestekidenäyttöön tulee virheilmoitus.	- Katkaise kamerasta virta. - Irrota muistikortti kamerasta. - Irrota akku tai paristo ja pyyhi akun tai pariston navat puhtaalla, kuivalla liinalla (sivu 65). - Aseta kameraan uusi paristo tai uusi tai ladattu akku (sivu 1). - Kytke kameraan virta. - Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys asiakastukeen (sivu 55).
Muistikorttia ei tunnisteta, tai kamera lukkiutuu, kun asetat kortin.	- Kortti voi olla vahingoittunut. Alusta kortti kamerassa (sivu 37). - Käytä toista muistikorttia.

Tietokone- ja kytkentäongelmat

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Tietokone ei saa yhteyttä kameraan.	■ Aseta kameraan ladattu akku (sivu 1). ■ Kytke kameraan virta. ■ Varmista, että oikea USB-kaapeli on kytketty kunnolla kameraan ja tietokoneen porttiin (sivu 17). (Jos käytät EasyShare-telakointiasemaa, tarkista kaikki kaapeliliitännät. Varmista, että kamera on tukevasti kiinni telakointiasemassa.) ■ Varmista, että EasyShare-ohjelmisto on asennettu (sivu 16).
Kuvat eivät siirry tietokoneeseen.	■ Napsauta EasyShare-ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta.
Diaesitys ei toimi ulkoisessa näyttölaitteessa.	■ Valitse oikea videon ulostuloasetus (NTSC tai PAL, katso sivu 36). ■ Varmista, että ulkoisen näyttölaitteen asetukset ovat oikeat (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Kuvalaadun ongelmat

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kuva on liian tumma tai alivalottunut.	■ Sijoita kamera uudelleen niin, että valon määrä lisääntyy. ■ Käytä täytesalamaa (sivu 28) tai siirry niin, että valo ei tule kohteen takaa. ■ Varmista, että itsesi ja kohteen välinen matka ei ole salaman käyttöaluetta pidempi (sivu 10). ■ Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. ■ Säädä valotuksen kompensatio (sivu 31).

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Kuva on liian vaalea.	- Sijoita kamera uudelleen niin, että valon määrä vähenee. - Poista salama käytöstä (sivu 28). - Varmista, että itsesi ja kohteen välinen matka ei ole salaman käyttöaluetta pidempi (sivu 10). - Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. - Säädä valotuksen kompensatiota automaatti-, maisema- tai lähikuvatilassa.
Kuva on epäselvä.	- Säädä valotus ja tarkennus automaattisesti painamalla suljinpainike puolittain alas. Kun valmiusvalo palaa vihreänä, ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. - Puhdista linssi (sivu 66). - Varmista, että kamera ei ole lähikuvatilassa, jos etäisyytesi kuvauskohteesta on yli 70 cm. - Sijoita kamera tasaiselle alustalle tai käytä kolmijalkaa erityisesti, kun käytät zoomia tai valoa on vähän.

Kameran valmiusvalon tila

Jos...	Kokeile seuraavia toimenpiteitä
Valmiusvalo ei syty eikä kamera toimi.	- Kytke kameraan virta (sivu 2). - Lataa akku tai asenna uusi paristo tai akku (sivu 1). - Toimintatilan valitsin oli On (Käytössä) -asennossa, kun uusi akku tai paristo asetettiin paikalleen. Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sitten uudelleen On (Käytössä) -asentoon.
Valmiusvalo vilkkuu vihreänä.	- Kuvaa käsitellään ja tallennetaan kameraan. Kamera toimii normaalisti. - Kameraa on kytketty. Kamera toimii normaalisti.

Valmiusvalo vilkkuu punaisena ja kameran virta katkaistaan.	■ Lataa akku tai asenna uusi paristo tai akku (sivu 1).
Valmiusvalo palaa vihreänä.	■ Suljinpainike on painettu puolittain alas. Tarkennus ja valotus on säädetty. Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo palaa oranssina.	■ Toimintatilaksi on valittu suositit. Kamera toimii normaalisti.
Valmiusvalo vilkkuu oranssina.	■ Salama ei ole latautunut. Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo lakkaa vilkkumasta ja sammuu. ■ Automaattista valotusta tai tarkennusta ei ole valittu. Vapauta suljinpainike ja sommittele kuva uudelleen.
Valmiusvalo palaa punaisena.	■ Kameran sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä. Siirrä kuvat tietokoneeseen (sivu 17), poista kamerasta kuvia (sivu 14), vaihda kuvatallennuspaikkaa (sivu 35) tai aseta kameraan kortti, jossa on vapaata muistia (sivu 3). ■ Kameran käsittelymuisti on täynnä. Odota. Jatka kuvien ottamista, kun valo sammuu. ■ Kortti on kirjoitussuojattu. Muuta kuvatallennuspaikaksi sisäinen muisti (sivu 35) tai käytä toista korttia.

Suoratulostusongelmat (PictBridge)

Tila	Ratkaisu
Kamera ei löydä haluttua kuvaa.	■ Siirrä toimitilan valitsin automaattiasentoon. Varmista, että kamera ei ole suositiktilassa. ■ Vaihda kuvien tallennuspaikka suoratulostusvalikosta.
Suoratulostusvalikko kytkeytyy pois päältä.	■ Avaa valikko painamalla jotain painiketta.
Kuvia ei voi tulostaa.	■ Varmista, että kameran ja tulostimen välinen yhteys toimii (sivu 18). ■ Varmista, että tulostin ja kamera saavat virtaa (sivu 19).

Tila	Ratkaisu
Kamerassa tai tulostimessa näkyy virheviesti.	■ Ratkaise ongelma näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

6

Ohjeiden käyttäminen

Hyödyllisiä linkkejä

Kamera	Tuotteeseen liittyvä tuki (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys)	www.kodak.com/go/c330support
	Kameran lisävarusteiden ostaminen (kuten kameran telakointiasemat, tulostavat telakointiasemat, objektiivit ja muistikortit)	www.kodak.com/go/c330accessories
	Lataa kameran uusimmat laiteohjelmat ja muut ohjelmat	www.kodak.com/go/c330downloads
	Tutustu kameran online-demoihin	www.kodak.com/go/howto
Ohjelmisto	Lisätietoja EasyShare-ohjelmistosta	www.kodak.com/go/easysw (tai napsauta EasyShare -ohjelmiston Help (Ohje) -painiketta)
	Windows-käyttöjärjestelmään ja digitaalikuvien käsittelemiseen liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/pcbasics

Muut	Muihin kameroihin, ohjelmiin ja lisävarusteisiin liittyvä tuki	www.kodak.com/go/support
	Lisätietoja tulostavista Kodak EasyShare -telakointiasemista	www.kodak.com/go/printerdocks
	Lisätietoja Kodakin mustesuihkutuotteista	www.kodak.com/go/inkjet
	Tulostimen optimointiin sekä mahdollisimman tasokkaisiin ja kirkasvärisiin kuviin liittyviä ohjeita	www.kodak.com/go/onetouch
	Kameran rekisteröiminen	www.kodak.com/go/register

Puhelintuki

Jos sinulla on ohjelman tai kameran käyttöä koskevia kysymyksiä, voit kysyä neuvoa asiakastukihenkilöltä. Kytke kamera tai telakointiasema tietokoneeseen ennen puhelua. Pysy tietokoneen vieressä ja pidä seuraavat tiedot saatavilla:

- tietokoneen malli, käyttöjärjestelmä
- prosessorin tyyppi ja nopeus (MHz)
- muistin määrä (Mt) ja vapaa kiintolevytila
- kameran sarjanumero
- Kodak EasyShare -ohjelmiston versio
- näkemäsi virheilmoitus täsmälleen

Alankomaat	020 346 9372	Norja	23 16 21 33
Australia	1800 147 701	Portugali	021 415 4125
Belgia	02 713 14 45	Puola	00800 4411625
Brasilia	0800 150000	Ranska	01 55 1740 77
Espanja	91 749 76 53	Ruotsi	08 587 704 21
Filippiinit / Manilan suurkaupunkialue	1 800 1 888 9600 / 632 636 9600	Saksa	069 5007 0035
Hongkong	800 901 514	Singapore	800 6363 036
Indonesia	001 803 631 0010	Suomi	0800 117 056
Intia	91 22 617 5823	Sveitsi	01 838 53 51
Irlanti	01 407 3054	Taiwan	0800 096 868
Iso-Britannia	0870 243 0270	Tanska	3 848 71 30
Italia	02 696 33452	Thaimaa	001 800 631 0017
Itävalta	0179 567 357	Turkki	00800 448827073
Japani	03 5540 9002	Uusi-Seelanti	0800 440 786
Kanada	1 800 465 6325	Yhdysvallat	1 800 235 6325
Kiina	800 820 6027	Yhdysvaltain ulkopuolella	1 585 726 7260
Korea	00798 631 0024	Kansainvälinen puhelinnumero	+44 131 458 6714
Kreikka	00800 441 40775	Kansainvälinen faksinumero	+44 131 458 6962

Tutustu sivustoon

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml>.

Kameran tekniset tiedot

Lisää teknisiä tietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c330support.

Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera	
CCD (varauskytketty laite)	
CCD	1/2,5 tuuman CCD, kuvasuhde 4:3
Tulostetun kuvan koko	4,0 MP (Paras): 2304 x 1728 pikseliä 3,5 MP (Paras 3:2): 2304 x 1536 pikseliä 3,1 MP (Parempi): 2048 x 1536 pikseliä 2,1 MP (Hyvä): 1664 x 1248 pikseliä 1,1 MP (Sähköposti): 1216 x 912 pikseliä
Näyttö	
Etsin	Optinen Real Image -etsin Katselualue: 86 % laajakulma- ja telekuvatilassa Suurenus: 0,34 (laajakulma)–0,93 X (telekuva) Diopteri: -1,0 +/- 1,0 [m ⁻¹]
Värinäyttö	4 cm LCD-hybridivärinäyttö, 280 x 220 pikseliä (61 kilopikseliä)
Esikatselu	Kuvanopeus: 30 fps, Katselualue: 100 %.
Linssi	
Kuvanottolinssi	3-kertainen optinen zoom, asfäärinen Kodak Retinar -linssi, f/2,7–4,6(35 mm:n vastine: 34–102 mm)

Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera	
Tarkennusjärjestelmä*	TTL-AF: automaattinen tarkennus, monialuetarkennus, keskialuetarkennus; normaali-, maisema- ja makrotila (valittavissa) Toiminta-alue: (0,6 m)–(ääretön) normaalitilassa (10 m)–(ääretön) maisematilassa (0,13 m)–(0,7 m) makro- ja laajakulmatilassa (0,22 m)–(0,7 m) makro- ja telekuvatilassa
Digitaalinen zoom	1,2X–5X Ei tueta elävää kuvaa kuvattaessa
Linssinsuojus	Integroitu linssisylinteriin
Valotus	
Valotusmittari	TTL-AE, keskipainotettu
Valotuksen kompensatio*	+/-2,0 EV, 0,5 EV:n välein
Valotusaika	Mekaaninen suljin ja elektroninen CCD Automaattinen: 4–1/1400 sekuntia
Pitkäaikainen valotus*	0,7; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 sekuntia
ISO-nopeus*	Automaattinen: 80–160 Valittavissa: 80, 100, 200, 400
Salama	
Elektroninen salama	Toiminta-alue (ISO 140): 0,6÷3,6 m (laajakulma), ISO 140: 0,6–2,1 m (telekuva)
Salamatilat	Automaattinen, täytesalama, punasilmäisyyttä vähentävä salama, ei salamaa

Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera	
Kuvaus	
Kuvaustilat	Automaattinen, SCN (lapset, juhla, hämärämuotokuva, ranta, lumi, ilotulitus, oma muotokuva ja taustavalo), muotokuva, urheilu, maisema, lähikuva, video
Kuvasarjatila	Enintään 3 kuvaa, 1,8 fps
Videokuvaus	QVGA (320 x 240 pikseliä), kun 20 fps
Kuvatiedoston muoto	Valokuva: EXIF 2.2 (JPEG-pakkaus), tiedostojen järjestelyn DCF Video: QuickTime (CODEC Motion JPEG)
Kuvan tallennus	Valinnainen MMC- tai SD-kortti  . (SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki.)
Sisäinen tallennuskapasiteetti	16 Mt:n sisäinen muisti
Tarkastelu	
Pikanäyttö	Kyllä
Videon ulostulo	NTSC tai PAL
Virta	
2 digitaalikameran Kodak AA (KAADC) ilma-alkaliparistoa, 2 AA-litiumparistoa, 2 ladattavaa digitaalikameran Kodak Ni-MH AA (KAADC) -akkuja, digitaalikameran Kodak CRV3 -litiumparisto, ladattava digitaalikameran Kodak KAA2HR Ni-MH -akku, 3 voltin vaihtovirtasovitin	
Tietokoneliitäntä	
USB 2.0 (PIMA 15740 protokolla) USB-kaapelin ja kameran EasyShare-telakointiaseman tai tulostavan telakointiaseman avulla	
Kielet	
Kiina/tšekki/tanska/englanti/suomi/ranska/saksa/kreikka/heprea/italia/japani/korea/puola/portugali/venäjä/serbia/espanja/ruotsi/turkki	

Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera	
Muut toiminnot	
PictBridge-tulostintuki	Kyllä
Itselaukaisin	10 sekuntia, myös 2 sekuntia
Valkotasapaino*	Auto, päivänvalo, hehkulamppu, loisteputki
Virransäästötila	Valittavissa 1, 3, 5 tai 10 minuuttia.
Väritilat	Väri, mustavalko, seepia
Päiväysleima	Ei käytössä, VVVV/KK/PP, KK/PP/VVVV, PP/KK/VVVV
Kolmijalka	1/4 tuumaa
Koko	91,5 mm x 65 mm x 35 mm, kun virta on katkaistu
Paino	160 g ilman akkua/paristoa tai korttia

*Käytettävissä vain automaatti-, maisema ja lähikuvatiloiissa.

Tallennuskapasiteetit

Tiedostojen koot voivat vaihdella. Tästä syystä samaan tilaan voidaan tallentaa vaihteleva määrä kuvia ja videoita. Suosikit vievät sisäistä muistitilaa.

Valokuvien tallennuskapasiteetit

	Kuvien määrä				
	4,0 MP	3,5 MP	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
16 Mt:n sisäinen muisti	16	18	20	29	48
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	19	21	24	34	56
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	38	43	47	68	112
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	77	85	95	136	223
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	153	171	190	272	447
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	307	341	379	543	893

Videokuvan tallennuskapasiteetti

	Minuuttia/sekuntia videokuvaa
	QVGA (320 x 240)
16 Mt:n sisäinen muisti	35 s
16 Mt:n SD- tai MMC-kortti	40 s
32 Mt:n SD- tai MMC-kortti	1 min 21 s
64 Mt:n SD- tai MMC-kortti	2 min 42 s
128 Mt:n SD- tai MMC-kortti	5 min.25 s
256 Mt:n SD- tai MMC-kortti	10 min 50 s

Virransäästötoiminnot

Kamera käyttämättä	Kameran toiminto	Virran kytkeminen uudelleen
1 minuutti	Näyttö sammuu.	Paina jotakin painiketta.
3 minuuttia (myös 1, 5 tai 10 minuuttia)	Kamera siirtyy virransäästötilaan.	Siirrä toimintatilan valitsin ensin Off (Ei käytössä) -asentoon ja sitten uudelleen On (Käytössä) -asentoon.

Tärkeitä turvaohjeita

Tämän tuotteen käyttäminen

- Tutustu näihin ohjeisiin ennen Kodak-tuotteiden käyttämistä ja noudata ohjeita huolellisesti. Noudata aina perusturvaohjeita.
- Muiden kuin Kodakin hyväksymien lisävarusteiden (kuten vaihtovirtasovittimen) käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
- Jos käytät tuotetta lentokoneessa, noudata lentoyhtiön ohjeita.



VAARA:

Tätä laitetta ei saa purkaa, sillä siinä ei ole mitään käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia. Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilöstö. Tätä laitetta ei saa altistaa nesteille, kosteudelle tai ääriämpötiloille. Kodakin vaihtovirtasovittimet ja akkulaturit on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Muiden kuin tässä oppaassa mainittujen ohjainten, säätöjen ja toimenpiteiden käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun riskin ja/tai sähköisen tai mekaanisen vaaran.

Akkujen ja paristojen turvallisuus ja käsitleminen



VAARA:

kun poistat akun tai pariston, anna sen ensin jäähtyä, sillä akku tai paristo voi olla kuuma.

- Lue kaikki akun tai pariston valmistajan antamat varoitukset ja ohjeet ja noudata niitä.
- Käytä vain tälle tuotteelle hyväksyttyjä akkuja tai paristoja.
- Pidä akut ja paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna akun tai pariston koskettaa metalliesineitä, kuten kolikoita, koska akkuun tai paristoihin voi tulla oikosulku tai ne voivat tyhjentyä, kuumeta tai vuotaa.
- Näitä akkuja tai paristoja ei saa purkaa, asettaa väärin päin tai altistaa nesteille, kosteudelle, tulelle tai ääriämpötiloille.
- Vaihda kaikki paristot samalla kertaa. Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä ladattavia akkuja ja kertakäyttöisiä paristoja yhtä aikaa. Älä käytä litium-, Ni-MH- ja Ni-Cd-paristoja yhdessä. Älä käytä eri kemiallista ainetta sisältäviä, erikokoisia tai erimerkkisiä akkuja tai paristoja yhdessä. Tämän varoituksen huomioimatta jättäminen voi aiheuttaa vuodon.
- Irrota akut tai paristot, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan. Nesteen valuminen akusta tai paristosta laitteen sisälle on hyvin epätodennäköistä, mutta jos näin tapahtuu, ota yhteys paikalliseen Kodak-asiakaspalveluun.
- Ei ole todennäköistä, että tätä nestettä valuu ihollesi, mutta jos näin käy, pese neste pois välittömästi vedellä, ja ota yhteys paikalliseen terveyskeskukseen. Lisätietoja terveyteen liittyvistä asioista saa Kodak-asiakaspalvelusta.
- Hävitä akut ja paristot paikallisten ja kansallisten säädösten mukaan.
- Älä lataa kertakäyttöisiä paristoja.


Lisätietoja akuista ja paristoista on osoitteessa

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

Akkujen ja paristojen tiedot

Kodak C -sarjan digitaalikameroiden akkujen ja paristojen käyttöikä

Käytä seuraavia akkuja ja paristoja. Akkujen ja paristojen todellinen käyttöikä vaihtelee käytön mukaan.

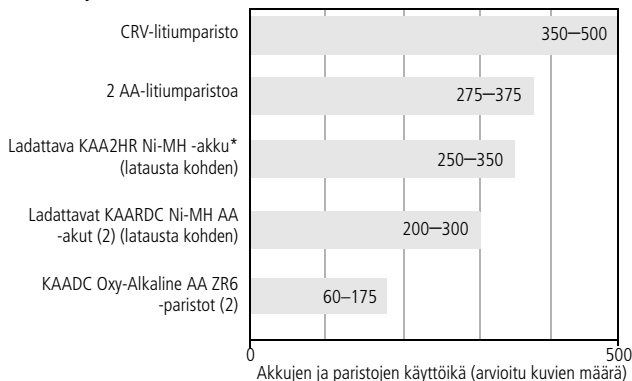

Akun ja pariston käyttöiän testaustapa: CIPA (Camera & Imaging Products Association)

Testissä käytetty muistikortti: 128 Mt:n Kodak SD -muistikortti

* Toimitetaan Kodak EasyShare kameran telakointiaseman ja tulostavan telakointiaseman mukana

Emme suosittele tai tue alkaliparistojen käyttämistä. Akkujen ja paristojen käyttöikä pitenee ja kamera toimii varmemmin, kun käytät yllä mainittuja vaihtoakkuja ja -paristoja.

Akun ja paristojen käyttöiän pidentäminen

- Rajoita seuraavia toimintoja, jotka kuluttavat akkua ja paristoja nopeasti:
 - kuvien tarkasteleminen kameras näytössä (katso sivu 10)
 - kameras nestekidenäytön käyttäminen etsimenä (katso sivu 9)
 - salaman liiallinen käyttö (katso sivu 28).
- Akun tai pariston kosketuspinnissa oleva lika voi lyhentää sen käyttöikää. Pyyhi kosketuspinnat puhtaalla kuivalla liinalla, ennen kuin asetat akun tai pariston kameraan.
- Akun suorituskyky heikkenee alle 5°C:n lämpötilassa. Kun käytät kameraa kylmissä olosuhteissa, pidä mukana vara-akkuja tai -paristoja ja pidä ne lämpiminä. Älä hävitä kylmää akkua tai paristoja, sillä ne voivat olla edelleen käyttökelpoisia normaalilämpötilaan palaututtuaan.
- Voit tilata seuraavia laitteita Kodak-sivustosta osoitteesta www.kodak.com/go/c330accessories:

Kameras Kodak EasyShare -telakointiasema – toimii kameras virranlähteenä, siirtää kuvia tietokoneelle ja lataa mukana toimitettavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.

Tulostava Kodak EasyShare -telakointiasema – toimii kameras virtalähteenä, tulostaa 10 x 15 cm:n kokoisia kuvia tietokoneen avulla tai ilman, siirtää kuvia ja lataa mukana toimitettavan ladattavan Kodak EasyShare Ni-MH -akun.

Kodakin kolmen voltin vaihtovirtasovitin – toimii kameras virtalähteenä.

TÄRKEÄÄ: *älä käytä kameras virranlähteenä vaihtovirtasovitinta, joka toimitetaan tulostavan Kodak EasyShare -telakointiaseman ja kameras telakointiaseman mukana.*

Ohjelmien päivittäminen

Lataa Kodak EasyShare -ohjelmiston CD-levyllä olevien ohjelmien ja laiteohjelmien uusimmat versiot (kamerassa käytettävä ohjelma). Lisätietoja on osoitteessa www.kodak.com/go/c330downloads.

Ylimääräinen hoito ja kunnossapito

- Jos kameraa on käytetty tai säilytetty huonoissa sääolosuhteissa tai jos epäilet, että kamerasisään on päässyt vettä, katkaise kamerasta virta ja poista akku tai paristot sekä muistikortti. Anna kaikkien osien kuivua vähintään 24 tuntia, ennen kuin kytket virran uudelleen kameraan.
- Poista pöly ja lika linssistä ja näytöstä kevyesti puhaltamalla. Pyyhi pinta varovasti pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla tai puhtaalla linssinpuhdistusliinalla. Älä käytä muita kuin erityisesti kamerasinssin puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusaineita. Kemikaalit, esimerkiksi aurinkovoiteet, voivat vahingoittaa kamerasinssin maalattuja pintoja.
- Joissakin maissa on saatavana erillisiä huoltosopimuksia. Pyydä lisätietoja Kodak-tuotteiden jälleenmyyjältä.
- Lisätietoja digitaalikamerasin hävittämisestä ja kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta. Voit tutustua Electronics Industry Alliancen Web-sivustoon osoitteessa www.eiae.org ja Kodakin Web-sivustoon osoitteessa www.kodak.com/go/c330support.

Takuu

Rajoitettu takuu

Kodak takaa, että Kodak EasyShare -digitaalikamerat ja -lisävarusteet (akkuja ja paristoja lukuun ottamatta) toimivat häiriöttömästi ja että niiden materiaalit ja laatu ovat virheettömiä yhden vuoden ajan ostopäivästä lähtien.

Säilytä alkuperäinen kuitti, jossa näkyy ostopäivä. Kaikkien takuukorjauspyyntöjen yhteydessä vaaditaan todistus ostopäivästä.

Rajoitetun takuun kattavuus

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain sillä maantieteellisellä alueella, josta Kodak-digitaalikamerat ja lisävarusteet on ostettu.

Kodak KORJAA tai VAIHTAA takuuajana Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteet, jos ne eivät toimi kunnolla. Tässä mainitut ehdot ja/tai rajoitukset otetaan huomioon. Kyseinen korjauspalvelu kattaa kaiken työn sekä kaikki tarvittavat säädöt ja/tai varaosat. Mainittu korjaus tai vaihto on ainut tämän takuun antama hyvitysmuoto.

Jos korjauksessa käytetään varaosia, ne voivat olla uusiokäytettyjä osia tai ne voivat sisältää uusiokäytettyjä materiaaleja. Jos koko tuote on vaihdettava, korvaava tuote saattaa olla uusiokäytetty tuote.

Rajoitukset

Takuuhuoltopyyntöä ei hyväksytä ilman todistusta ostopäivästä, joka voi olla esimerkiksi kopio Kodak EasyShare -digitaalikameran tai -lisävarusteen alkuperäisestä kuitista. (Säilytä aina alkuperäinen kuitti.)

Tämä takuu ei koske digitaalikamerassa tai lisävarusteissa käytettyjä akkuja tai paristoja. Tämä takuu ei koske tilanteita, joihin Kodak ei voi vaikuttaa, eikä Kodak EasyShare -digitaalikameran ja -lisävarusteiden käyttöoppaiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvia vikoja.

Tämä takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut kuljetuksen aikana syntyneestä vauriosta, onnettomuudesta, muutoksesta, muokkauksesta, valtuuttamattomasta huollosta, virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä, käytöstä yhteensopimattomien lisävarusteiden kanssa tai Kodakin käyttö-, ylläpito- tai pakkausohjeiden noudattamatta jättämisestä tai Kodakin toimittamien osien (kuten sovittimet ja kaapelit) virheellisestä käytöstä tai jos vaade on tehty tämän takuun umpeutumisen jälkeen.

Kodak ei myönnä mitään muita nimenomaisia tai oletettuja takuita tälle tuotteelle. Jos jotakin oletettua takuuta ei voi lainsäädännöllisistä syistä rajoittaa, kyseinen oletettu takuu on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien.

Kodakin ainoa velvollisuus on tuotteen korvaaminen. Kodak ei ole vastuussa mistään erityisistä, johdannaista tai satunnaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen myynnin, oston tai käytön yhteydessä vahingon syystä riippumatta. Täten nimenomaisesti sanoudutaan irti vastuusta mihinkään erityisiin, johdannaisiin tai satunnaisiin vahinkoihin (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta tulojen tai voittojen menetykset, laitteiden seisokista johtuvat kulut, laitteen menettämisestä johtuvat kulut, korvaavien laitteiden, toimitilojen tai palvelujen kulut tai asiakkaiden sellaiset vaateet, jotka perustuvat tuotteen ostoon, käyttöön tai vikaan), olipa niiden syy mikä tahansa tai olivatpa ne ristiriidassa minkä tahansa kirjoitetun tai oletetun takuun kanssa.

Käyttäjän oikeudet

Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli satunnaisten tai johdannaisten vahinkojen rajoittamista tai sulkemista pois, ja siksi edellä mainitut rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita. Kaikki valtiot tai oikeusalueet eivät salli oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, ja siksi edellä mainitut rajoitukset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä oikeuksia, ja asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtion tai oikeusalueen mukaan.

USA:n ja Kanadan ulkopuolella

Tämän takuun ehdot voivat olla erilaiset Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Ellei Kodak ole ilmoittanut ostajalle kirjallisesti erityisestä Kodak-takuusta, takuuta tai vahinkovastuuta ei lain edellyttämien minimivaatimusten lisäksi ole, vaikka vika, vahinko tai menetys voi johtua laiminlyönnistä tai muusta toimesta.

Säännökset

FCC-säännökset



Kodak EasyShare C330 Zoom -digitaalikamera

Tämä laite on testattu ja todettu FCC:n säännösten osassa 15 luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset antavat riittävän suojan haitallisia häiriöitä vastaan normaalissa kotikäytössä.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuisia energiaa. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiolaitteisiin. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinny missään laitekokoonpanossa.

Jos laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-vastaanottimiin (häiriö voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä se uudelleen), käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt jollakin seuraavista tavoista: 1) muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa, 2) siirtämällä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan, 3) liittämällä laitteisto ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin tai 4) pyytämällä apua jälleenmyyjältä tai radio- ja TV-asentajalta.

Kaikki muutokset, joita viranomais säännösten noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. Jos laitteen tai sen lisälaitteiden mukana on toimitettu suojattu liitäntäkaapeli, FCC:n säännösten täyttäminen edellyttää, että kyseistä liitäntäkaapelia käytetään.

Kanadan kauppa- ja teollisuusministeriön määräykset

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

WEEE-merkintä



Tuotetta ei saa hävittää Euroopan unionin alueella lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tutustu sivustossa www.kodak.com kierrätystietoihin.

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境でを使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Suomennos:

Tämä on IT-laitteistoa koskevan standardin Voluntary Control Council for Interference (VCCI) mukainen luokan B tuote. Jos laitetta käytetään kotona radio- tai TV-vastaanottimen lähellä, laite saattaa aiheuttaa häiriötä vastaanottimiin. Laitteisto on asennettava ja sitä on käytettävä käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Hakemisto

A

A/V-ulostulo, 26
AA-paristo, asettaminen, 1
ajastin, sulkimen viive, 23
akku
 turvallisuus, 63
akut/paristot
 asettaminen paikalleen, 1
 käyttöiän pidentäminen, 65
 odotettu käyttöikä, 64
 tyypit, 64
albumi, 35
albumin asettaminen, 35
albumit, kuvien merkitseminen, 39, 40
alkaliparistot, varoitus, 1
alustaminen, 37
asentaminen
 ohjelmisto, 16
 SD-/MMC-kortti, 3
asettaminen
 akut/paristot, 1
 kohdenäkymä, 36
asettaminen paikalleen
 akut/paristot, 1
 SD-/MMC-kortti, 3
asetustila, käyttäminen, 36
Asetusvalikko, 35
asiakastuki, 55
automaattinen
 salama, 10
 tarkennuksen rajauserkit, 7
 virrankatkaisu, 62

C

CRV3-paristo
 asettaminen paikalleen, 2

D

diaesityksen käynnistäminen, 25
diaesityksen näyttäminen, 25
diaesitys
 käynnistäminen, 25
 ongelmat, 49
 toistuva esitys, 26
digitaalinen zoom, käyttäminen, 9

E

EasyShare-ohjelmisto, 15

F

FCC-säännökset, 69

H

hämärämuotokuva, 30
hävittäminen, kierrättäminen, 66

I

ilotulitus, 30
itselaukaisin
 kuvien ottaminen, 23
 videoita kuvattaessa, 23

J

juhla, 30

K

kaapeli

audio/video, 26

USB, 17

kameran asetusten mukauttaminen, 36

kameran kunnossapito, 66

kameran näyttö

kuvien tarkasteleminen, 10

videoiden tarkasteleminen, 10

kameran telakointiasema, 65

kameran telakointiaseman liitin, ii

Kanadan säännökset, 70

kello, määrittäminen, 2, 3

kellonaika, määrittäminen, 2, 3

kieli, 37

kierrättäminen, hävittäminen, 66

Kodak EasyShare -ohjelmisto

asentaminen, 16

päivittäminen, 66

Kodak-digitaalikameran paristot, 1

Kodakin Web-sivustot, 53

kohdenäkymä, 36

kuvakkeet, toimintatilan valitsin, 29

kuvan katsominen

ottamisen jälkeen, 6, 10

kuvan laatu, 32

kuvan, videon tietojen katsominen, 37

kuvasarja, käyttäminen, 24

kuvat

asetusten tarkistaminen, 11

kopioiminen, 27

merkitseminen, 39, 40

merkittyjen lähettäminen

sähköpostitse, 42

merkittyjen tulostaminen, 41

ottaminen, tilat, 29

poistaminen, 14

siirtäminen USB-kaapelin kautta, 15

suojaaminen, 13

tallennuskapasiteetti, 61

tarkasteleminen, 10

tulostaminen, 20

kuvatallennus, 35

kuvien kopioiminen

kortilta muistiin, 27

muistista kortille, 27

tietokoneeseen USB-kaapelin

kautta, 15

kuvien lataaminen, 15

kuvien merkitseminen

albumeihin, 39, 40

kuvien tai videoiden lähettäminen

sähköpostitse, 42

kuvien tarkasteleminen

diaesitys, 25

kameran näyttö, 10

kuvia otettaessa, 6

poistaminen, 14

suojaaminen, 13

kuvien, videoiden suojaaminen, 13

käyttöohjeet, akut/paristot, 65

L

laiteohjelma, päivittäminen, 66
lapset, 30
lataaminen
 ohjelma, 16
linssi, i
 linssin puhdistaminen, 66
lisävarusteet, 17
 akut/paristot, 65
 kameran telakointiasema, 65
 ostaminen, 53
 SD/MMC-kortti, 3
 tulostava telakointiasema, 18, 65
 vaihtovirtasovitin, 65
lumi, 30

M

Macintosh, ohjelman asentaminen, 16
merkitseminen
 suosikit, 43
 sähköpostia varten, 42
 tulostusta varten, 42
muisti
 kortin asettaminen paikalleen, 3
 tallennuskapasiteetit, 61
määrittäminen
 albumi, 35
 itselaukaisin, 23
 kieli, 37
 kuvan laatu, 32
 kuvan tallennus, 35
 kuvanottotila, 29
 päivämäärä ja kellonaika, 2, 3, 36
 päiväysleima, 37

salama, 10
tarkennusalue, 34
valkotasapaino, 33
videon laatu, 32
videon päiväysnäyttö, 37
videon ulostulo, 36
väritila, 34

O

odotettu käyttöikä, 64
odotustila, 62
ohje
 Web-linkit, 53
ohjelman tai laiteohjelman
 päivittäminen, 66
ohjelmat
 päivittäminen, 66
ohjelmisto
 asentaminen, 16
oma muotokuva, 30
optinen zoom, 9

P

painike
 delete (poista), 6
 kuvasarja, 24
 review (tarkastelu), 10
 salama ja tila, 10
 zoom, 9
palvelu ja tuki
 puhelinnumerot, 55
PictBridge-tulostin, 18
pikanäyttö
 käyttäminen, 6

poistaminen

kuvien, videoiden suojaaminen, 13

pikanäytössä, 6

SD-/MMC-kortilta, 14

sisäisestä muistista, 14

puhelinutuki, 55

punasilmäisyyttä vähentävä, salama, 10

päivämäärä ja kellonaika, 36

päivämäärän määrittäminen, 2, 3

päiväysleima, 37

R

ranta, 30

review (tarkastelu) -painike, 10

roskakori, poistaminen, 6

S

salama

asetukset, 10

sammuttaminen, automaattinen, 62

SCN, 29

SD-/MMC-kortti

asettaminen paikalleen, 3

tallennuskapasiteetit, 61

tulostaminen kortilta, 20

siirtäminen, USB-kaapelin kautta, 15

sisäinen muisti

tallennuskapasiteetti, 61

suljin

itselaukaisimen viive, 23

suljin, ongelmat, 48

suosikit

asetukset, 45

merkitseminen, 43

poistaminen, 46

suosikkien poistaminen, 46

säännökset, 69

T

takuu, 66

tallennuskapasiteetti, 61

tarkennuksen rajausmerkit, 7

tarkennusalue, 34

taustavalo, 30

tekniset tiedot, kamera, 57

telakointiasema

kamera, 65

tulostava, 18, 65

televisio, diaesitys, 26

tiedot

tietoja kuvista, videoista, 37

tietoja kuvista, videosta, 37

tietoja tästä kamerasta, 37

tietokone

kameran liittäminen, 15

siirtäminen tietokoneeseen, 15

tilat

- hämärämuotokuva, 30
- ilotulitus, 30
- juhla, 30
- lapset, 30
- lumi, 30
- oma muotokuva, 30
- ranta, 30
- SCN, 29
- taustavalo, 30
- toimintatilan valitsin, 29
- tuki, tekninen, 55
- tulostaminen
 - merkityt kuvat, 20
 - muistikortilta, 20
 - PictBridge, 18
 - tietokoneesta, 20
 - tilaaminen Internetin kautta, 20
 - tulostavalla
 - EasyShare-telakointiasemalla, 18
 - tulostimen optimointi, 53
- tulostaminen Internetin kautta,
 - tilaaminen, 20
- tulostava telakointiasema, 18, 65
- turvallisuus
 - akut, 63

U

- ulkoinen videolaite
 - kuvien ja videoiden tarkasteleminen, 26
- URL-osoitteet, Kodakin Web-sivustot, 53
- USB (universal serial bus)
 - kuvien siirtäminen, 15

V

- vaihtovirtasovitin, 65
- valkotasapaino, 33
- valotuksen kompensatio, 31
- VCCI-säännökset, 70
- verkkolaitteen liittäminen, i
- video
 - merkittyjen lähettäminen sähköpostitse, 42
- videoiden tarkasteleminen
 - diaesitys, 25
 - kameran näyttö, 10
 - poistaminen, 14
 - suojaaminen, 13
- videon laatu, 32
- videon pituus, 35
- videon päiväysnäyttö, 37
- videon ulostulo, 36

videot

- asetusten tarkistaminen, 11
- katsominen, 10
- kopioiminen, 27
- poistaminen, 14
- siirtäminen tietokoneeseen, 15
- suojaaminen, 13
- tallennuskapasiteetit, 61
- tarkasteleminen, 10

vihjeet

- akun käyttöohjeet, 65
- huolto ja kunnossapito, 66

virran kytkeminen kameraan ja virran
katkaiseminen, 2

virta

- automaattinen katkaisu, 62
- kamera, 2

väritila, 34

W

Windows-pohjaiset tietokoneet
ohjelman asentaminen, 16

Y

ylläpito, kamera, 66

Z

zoom

- digitaalinen, 9
- optinen, 9