

Kodak EasyShare C643/C603 zoom digitale camera

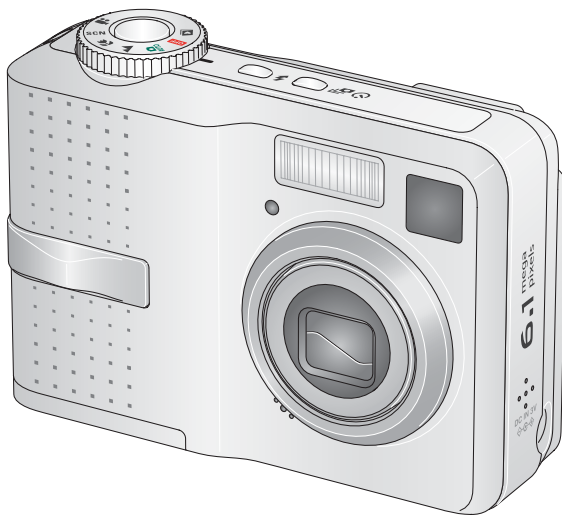

Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/c643support of
www.kodak.com/go/c603support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten


© Eastman Kodak Company, 2005

Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.


O/N 4J4308_nl

Vooraanzicht

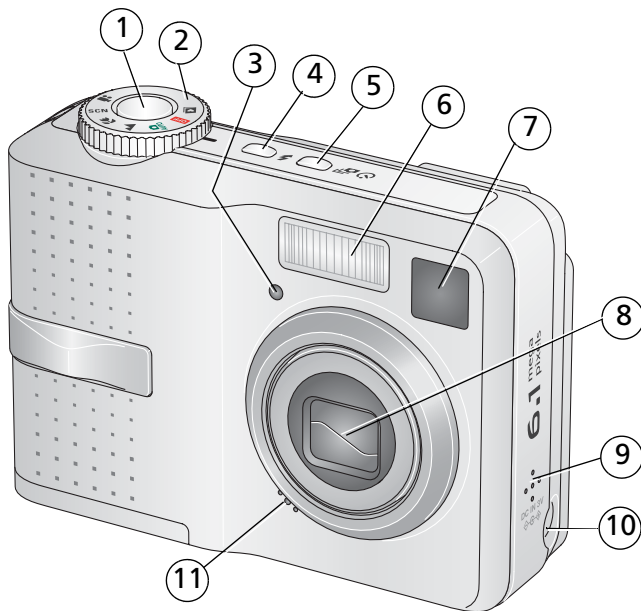

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Sluiterknop | 7 Zoeker |
| 2 Keuzeschakelaar | 8 Lens |
| 3 Zelfontspanner-/videolampje | 9 Luidspreker |
| 4 Flitserknop | 10 Gelijkspanningsingang (3 V)  , voor optionele wisselstroomadapter |
| 5 Zelfontspanner/Burst-knop | 11 Microfoon |
| 6 Flitser | |

Achteraanzicht

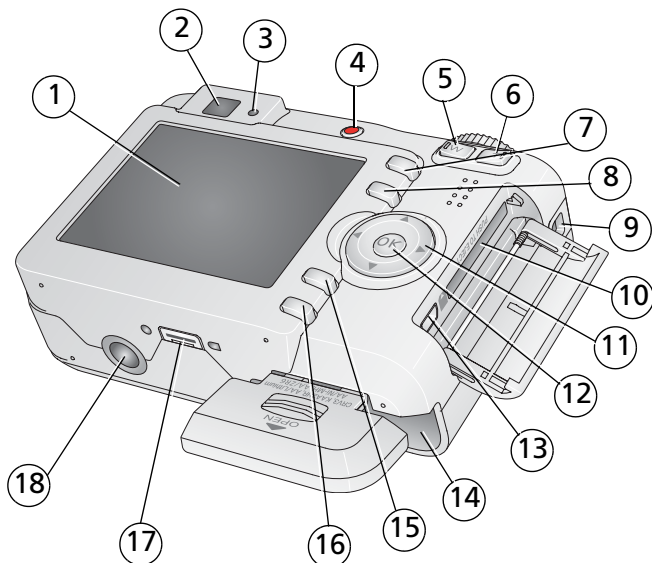

1 LCD-scherm

2 Zoeker

3 Klaar-lampje

4 Share-knop (delen)

5 Groothoekknop

6 Telefotoknop

7 Delete-knop (verwijderen)

8 LCD/Info-knop

9 Draagriembevestiging

10 Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart

11  

12 OK-knop

13 USB, audio/video-uitgang

14 Batterijcompartiment

15 Menu-knop

16 Review-knop (bekijken)

17 Connector voor station

18 Statiefbevestiging

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De batterij plaatsen	1
De camera inschakelen	2
De taal, datum en tijd instellen	2
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	3
2 Foto's en video's maken	4
Een foto maken	4
De flitser gebruiken	8
Foto's en video's op de camera bekijken	10
3 Foto's overbrengen en afdrukken	14
De software installeren	14
Foto's overbrengen met de USB-kabel	15
Foto's afdrukken	16
Geschikte stations voor uw camera	19
4 Meer camerafuncties	20
Optische zoom gebruiken	20
Opnamemodi	21
Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid aan te passen	23
De zelfontspanner gebruiken	23
Burst gebruiken	24
Opname-instellingen wijzigen	25
Uw camera aanpassen	30
Een diaprojectie afspelen	33
Foto's bijsnijden	35
Foto/video-informatie bekijken	35
Foto's en video's kopiëren	36
Vooraf labelen voor albumnamen	36
Uw foto's delen	38

5 Problemen oplossen	44
Cameraproblemen.....	44
Status van het klaar-lampje op de camera	47
Camera-/computercommunicatie	48
Berichten op het LCD-scherm	49
6 Help-informatie	52
Nuttige webadressen	52
Telefonische klantenservice	53
7 Bijlage	55
Cameraspecificaties.....	55
Opslagcapaciteit	58
Belangrijke veiligheidsinstructies	59
Levensduur van de batterij	61
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	62
Extra onderhoud	62
Garantie	63
Voorschriften	66


1

Uw camera instellen

De polsriem bevestigen

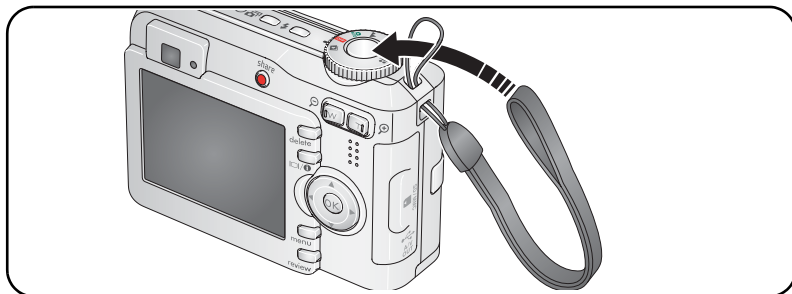

De batterij plaatsen

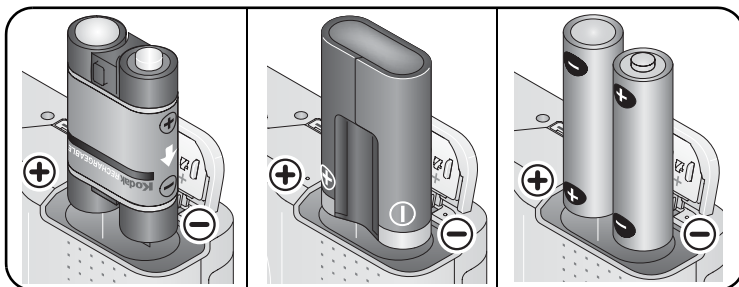


Ni-MH
(oplaadbaar)

CRV3-lithium
(niet-oplaadbaar)


2 AA (oplaadbaar of
niet-oplaadbaar)

Raadpleeg [pagina 57](#) voor batterijtypen. Raadpleeg [pagina 62](#) om de levensduur van de batterij te verlengen.

De camera inschakelen

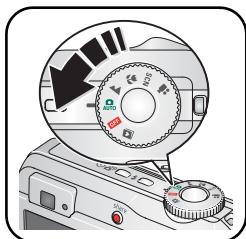


De taal, datum en tijd instellen

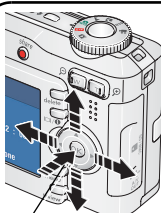

OK (drukknop)

- 1 om de instelling te wijzigen.
 om naar het vorige/volgende veld te gaan.
- 2 OK om de instelling te accepteren.

De taal, datum en tijd in de toekomst instellen

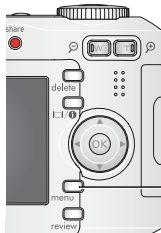


- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 om Instelmenu te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 om Taal of Datum/tijd te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 32 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan.

OPMERKING: Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (raadpleeg Formatteren op [pagina 32](#)). Wij raden u aan om SD- of MMC-kaarten van Kodak te gebruiken.

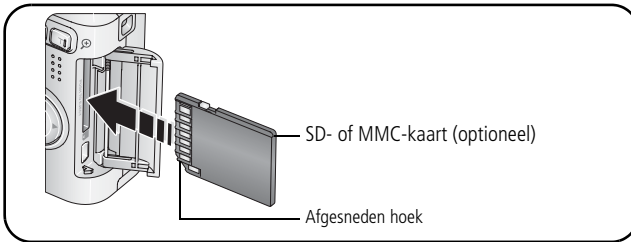

LET OP:

Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u deze mogelijk. Als het klaar-lampje knippert, kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 58](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD/MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via

www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.

2


Foto's en video's maken

Een foto maken

1



2

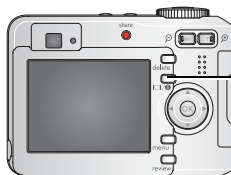

LCD/Info-
knop

Gebruik het LCD-scherm of de zoeker.

Druk op de LCD/Info-knop   als u:

- het LCD-scherm en de statuspictogrammen wilt inschakelen
- het LCD-scherm wilt inschakelen en de statuspictogrammen wilt uitschakelen
- het LCD-scherm wilt uitschakelen (gebruik de zoeker)

3



Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen en de belichting in te stellen.


Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk de sluiterknop vervolgens volledig in.

Een video maken



De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden als quickview op het LCD-scherm weergegeven.

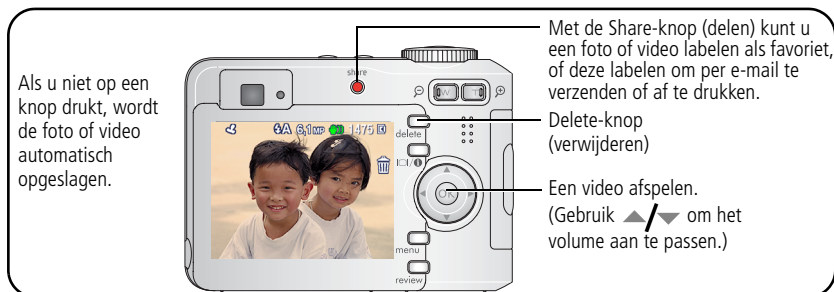

Raadpleeg [pagina 10](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

Pictogrammen die aangeven dat de foto onscherp is

Als deze functie is ingeschakeld (zie [pagina 32](#)), wordt er tijdens de quickview en het bekijken een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de foto onscherp is, .

Groen – de foto is scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.


Geel – de foto is mogelijk scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm of de scherpste is niet vastgesteld.

Rood – de foto is niet scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.


Wit – er wordt nog bepaald of het resultaat een aanvaardbare afdruk is.

Opnamepictogrammen

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als er geen knoppen worden ingedrukt.

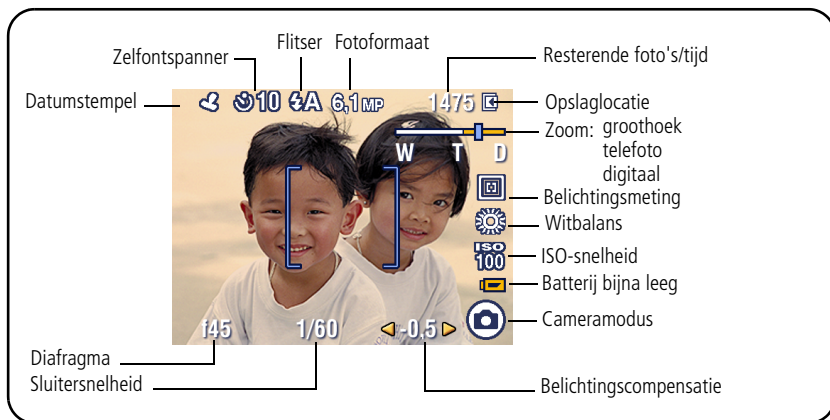

In de opnamemodus worden de volgende pictogrammen weergegeven als de sluiterknop half wordt ingedrukt.

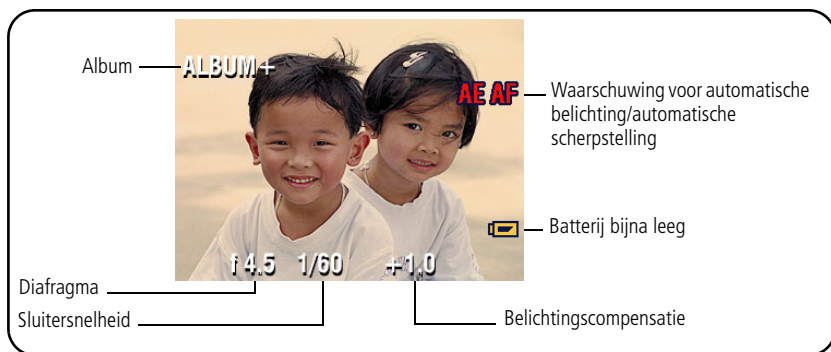


De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen gebruiken (om foto's te maken)

Wanneer u het LCD-scherm gebruikt als zoeker, geven zoekermarkeringen aan waarop de camera wordt scherpgesteld. De camera probeert scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond, ook als deze onderwerpen niet in het midden staan.

1 Druk de sluiterknop **half in**.

Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.

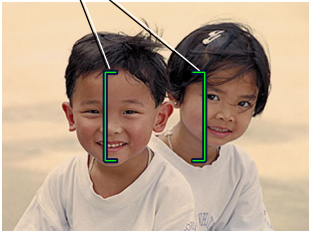Zoekermarkeringen 	 het midden
	 het midden in groothoek
	 de zijkant
	 het midden en de zijkant
	 links en rechts


2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en richt de camera vervolgens opnieuw op het onderwerp.

3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.

OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet in de modus Panorama of Video weergegeven. Wanneer u het Scherpstelgebied (zie [pagina 27](#)) instelt op Centrale zone zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts of binnen foto's maakt, of buiten in schaduwrijke omgevingen.

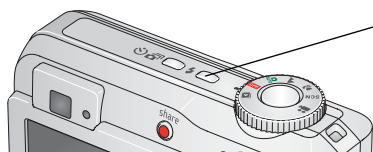

Druk herhaaldelijk op de flitsersymbool om door de flitsermodi te bladeren (zie Flitsermodi hieronder).

De huidige flitsermodus wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.

Afstand tussen de flitser en het onderwerp

Zoompositie	Flitserbereik
Groothoek	0,6 m - 3,6 m bij ISO 140
Telefoto	0,6 m - 2,1 m bij ISO 140

Flitsermodi	Flitser
 Automatische flitser	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 Altijd flitser	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.

 Rode ogen	Als de functie Voorfl. rode ogen is uitgeschakeld, gebeurt het volgende: ■ De flitser gaat eenmaal af. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto.	Als de functie Voorfl. rode ogen is ingeschakeld, gebeurt het volgende: ■ De flitser gaat één keer af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto.
	Ga naar pagina 31 voor informatie over het in-/uitschakelen van de functie Voorfl. rode ogen.	
 Uit	De flitser gaat nooit af.	

Foto's en video's op de camera bekijken

Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.



1 Druk op de Review-knop (bekijken).
(Druk nogmaals om het scherm te sluiten.)

2  om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.

Video's:

- OK Afspelen/pauzeren.
-  Het volume aanpassen.
-  Terugspoelen naar het begin (tijdens het afspelen).
-  Volgende foto/video (tijdens het afspelen).

Om de batterijen te sparen kunt u een optioneel Kodak EasyShare-station of een Kodak 3-volt wisselstroomadapter gebruiken. (Zie www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 5,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven. De videolengte wordt bovenaan op het LCD-scherm weergegeven.

Een foto vergroten in de modus Bekijken




W/T 1x - 8x vergroten.

   Andere delen van de foto bekijken.


OK Terugkeren naar 1x.

Multifoto (miniaturen) bekijken in de modus Bekijken

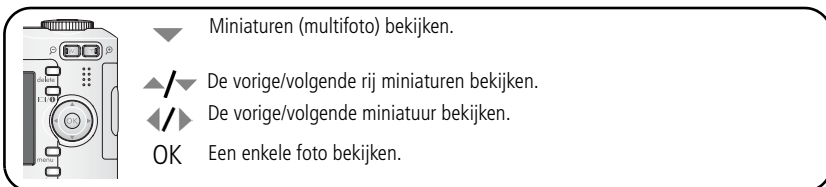


Pictogrammen in de modus Bekijken


Foto's

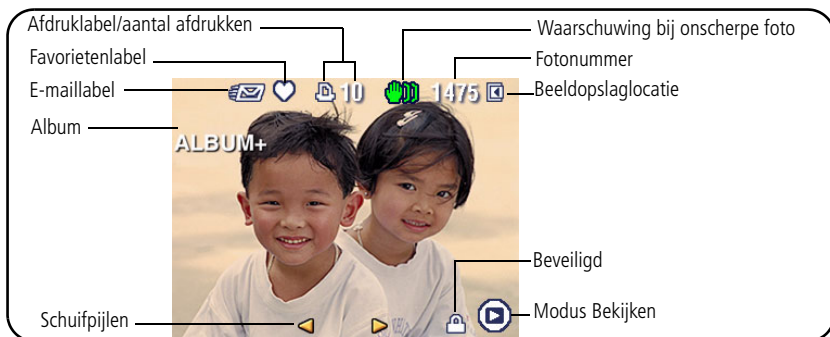

Video's

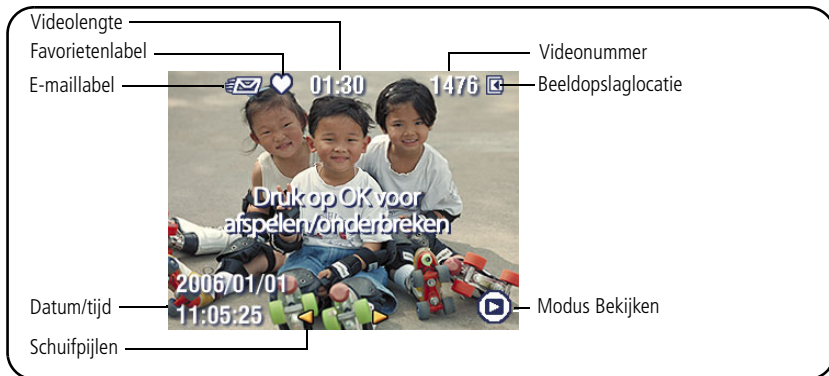


Foto's en video's verwijderen in de modus Bekijken

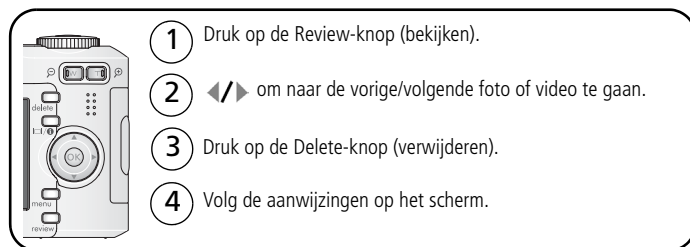

De functie Verw. annuleren gebruiken

Als u per ongeluk een foto/video verwijdert, kunt u de functie Verw. annuleren gebruiken om de foto/video terug te halen. Deze functie is alleen beschikbaar onmiddellijk nadat u een foto/video hebt verwijderd.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

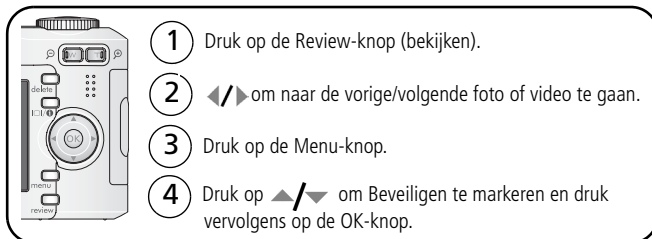

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.

Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto's overbrengen en afdrukken

De software installeren



LET OP:

Installeer de EasyShare-software *voordat* u de camera op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.


Windows – selecteer Volledig als u de meest gebruikte toepassingen automatisch wilt installeren of Aangepast als u de te installeren toepassingen zelf wilt kiezen.

Mac OS X – volg de instructies op het scherm.

- 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor informatie over de toepassingen op de CD met EasyShare-software.

Foto's overbrengen met de USB-kabel

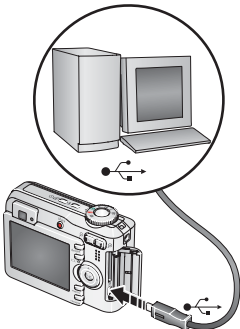

- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Sluit de USB-kabel (U-8) aan.
- 3 Schakel de camera in.

De Kodak EasyShare-software wordt geopend op de computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om foto's over te brengen.

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de kabel.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt onderstaande Kodak-producten ook gebruiken om foto's en video's over te brengen:

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 19](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met volledig opgeladen batterijen
- Een PictBridge-compatibele printer
- Een USB-kabel (mogelijk afzonderlijk verkrijgbaar)

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. (Zie de handleiding van de printer of ga naar www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.)

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer in. Schakel de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

- 2 Druk op / om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Huidige foto	Druk op  /  om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren.
Gelabelde foto's	Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en u kunt een afdrukformaat kiezen.
Indexafdruk	Druk miniaturen af van alle foto's. Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig. Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.
Alle foto's	Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of in de modus Favorieten zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren.
Beeldopslag	Open het interne geheugen, een kaart of de modus Favorieten.

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de computer of printer.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

On line fotoafdrukken bestellen



De Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de Kodak EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- foto's uploaden;
- foto's bewerken, verbeteren en er randen aan toevoegen;
- foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden;
- kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD/MMC-kaart

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker/Picture Kiosk met SD/MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker/Picture Kiosk-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschiedte stations voor uw camera

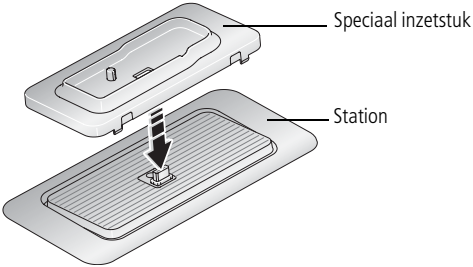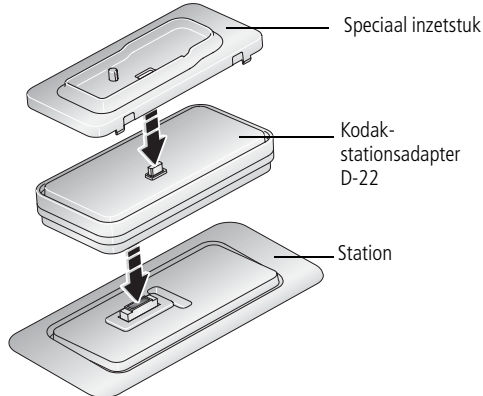Kodak EasyShare-station	Configuratiemogelijkheden
■ printerstation plus, serie 3 ■ printerstations en camerastations, serie 3	 Speciaal inzetstuk Station
■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000	 Speciaal inzetstuk Kodak-stationsadapter D-22 Station
■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation	Niet-compatibel


U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.

Optische zoom gebruiken

Met de optische zoom kunt u het onderwerp 3x dichterbij halen. De optische zoom is pas doeltreffend wanneer de lens zich verder dan 60 cm van het onderwerp bevindt of 13 cm in de modus Close-up. U kunt de optische zoom alleen vóór de video-opname wijzigen, niet tijdens het opnemen.

Gebruik de zoeker of het LCD-scherm om de camera op het onderwerp te richten. Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen. Druk op de knop W (groothoek) als u wilt uitzoomen.

De zoomindicator geeft de zoomstatus weer.

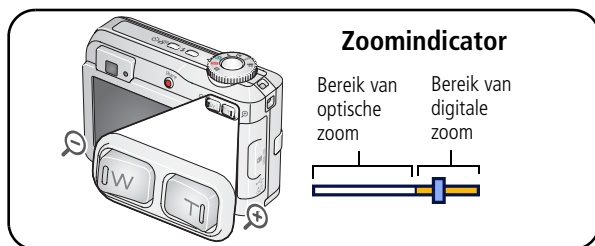

Maak de foto of video.


Digitale zoom gebruiken

Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 15x wilt vergroten.

- 1 Druk op de knop T (telefoto) tot de limiet voor de optische zoom is bereikt (3x). Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 2 Maak de foto of video.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's. Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het blauwe schuifblokje op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet bereikt voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Opnamemodi

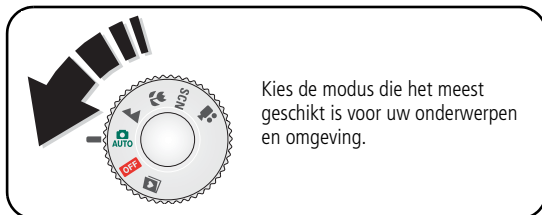

Gebruik deze modus:	Voor:
 Automatisch AUTO	Voor het maken van gewone foto's – biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.
 Panorama	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig). De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.
 Close-up	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. De camera bepaalt automatisch het scherptebereik al naargelang de zoompositie.
SCN Scène	Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie pagina 22.)
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 5.)

Scènemodi

- 1 Zet de keuzeschakelaar op Scène **SCN**.
 - 2 Druk op ◀/▶ om beschrijvingen van de scènemodus weer te geven.
- OPMERKING: Als de Help-tekst wordt uitgeschakeld, drukt u op de OK-knop.
- 3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.


Gebruik deze scènemodus:		Voor:
	Portret	Portretfoto's van mensen.
	Sport	Bewegende onderwerpen.
	Kinderen	Actiefoto's van kinderen bij helder licht.
	Party	Foto's van mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd.
	Strand	Heldere strandscènes.
	Sneeuw	Heldere sneeuwscènes.
	Vuurwerk	De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.
	Zelf-portret	Close-upfoto's van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen.
	Tegenlicht	Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer zich licht achter het onderwerp bevindt).
	Nachtportret	Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.

Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid aan te passen

In de modi Automatisch en Scène kunt u de belichtingscompensatie aanpassen om zo uw foto's donkerder of lichter te maken. Druk op ▲ als u de belichtingscompensatie wilt verhogen of op ▼ als u deze wilt verlagen.

Het niveau van de belichtingscompensatie wordt weergegeven op het LCD-scherm, <-2,0>, en het LCD-scherm wordt helderder of donkerder.

De zelfontspanner gebruiken

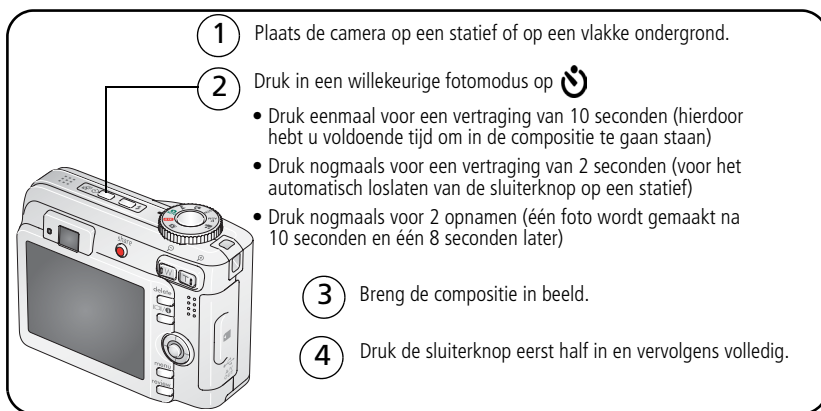

- 1 Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.
- 2 Druk in een willekeurige fotomodus op 
 - Druk eenmaal voor een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan)
 - Druk nogmaals voor een vertraging van 2 seconden (voor het automatisch loslaten van de sluiterknop op een statief)
 - Druk nogmaals voor 2 opnamen (één foto wordt gemaakt na 10 seconden en één 8 seconden later)
- 3 Breng de compositie in beeld.
- 4 Druk de sluiterknop eerst half in en vervolgens volledig.

Druk op de zelfontspannerknop om de zelfontspanner te annuleren voordat de foto wordt gemaakt. (De instelling voor de zelfontspanner blijft actief.)

U kunt op dezelfde wijze een video maken, maar:

- Zet de keuzeschakelaar op Video .
- Druk de sluiterknop volledig in.

OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is. Alleen de opties van 2 en 10 seconden zijn beschikbaar in de modus Video.

Burst gebruiken

Optie	Beschrijving	Doel
 Burst	De camera maakt 4 foto's in een serie (2 per seconde) als de sluiterknop is ingedrukt.  De eerste 4 foto's worden opgeslagen.	Een verwachte gebeurtenis vastleggen. Voorbeeld: Iemand die met een golfclub slaat.

- 1 Druk in de meeste fotomodi herhaaldelijk op de Burst-knop om een optie te kiezen.
- 2 Druk de sluiterknop **half in** om scherp te stellen en de belichting in te stellen.
- 3 Druk de sluiterknop **geheel in en houd deze ingedrukt** om foto's te maken.
De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als de foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.

OPMERKING: U kunt tijdens quickview alle foto's in de burst-serie verwijderen. In de modus Bekijken kunt u foto's één voor één verwijderen (zie [pagina 12](#)).

Opname-instellingen wijzigen

U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert:

- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om een instelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

OPMERKING: Sommige instellingen zijn niet in alle modi beschikbaar.

Instelling	Opties
Belichtingsstappen Hiermee bepaalt u het beste belichtingsniveau voor uw omstandigheden op basis van uw evaluatie van drie foto's. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	Uit +/- 0,5 +/- 1,0 De camera maakt 3 foto's, met een belichting van +, 0 en -.
Belichtingscompensatie Hiermee controleert u hoeveel licht in de camera valt. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	-2,0 tot +2,0 (in stappen van 0,5)

Instelling	Opties
Fotoformaat Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijziget.</i>	6,1 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte. 5,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm. 4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte. 1,9 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; de foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte. 0,8 MP – voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, om te internetten, voor schermweergave of om ruimte te bewaren.
Witbalans Hiermee kiest u uw lichtinval. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	Automatisch (standaard) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Daglicht – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting. Kunstlicht – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser. TL-licht – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser.

Instelling	Opties
ISO-snelheid Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camera in. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	Kies een lagere ISO-instelling bij helder licht en een hogere ISO-instelling bij weinig licht. Kies Automatisch (standaard), 80, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij instelling voor kleine foto's). OPMERKING: ISO keert terug naar Automatisch wanneer de camera in de modus Sport, Portret of Scène wordt gezet, of tijdens lange belichting. Niet beschikbaar in de modus Video.
Scherpstelgebied Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	Multizone (standaard) – beoordeelt 3 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Centrale zone – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de zoeker. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald gebied op de foto. OPMERKING: Voor de beste foto's stelt u de camera in op Multizone wanneer deze zich in de modus Panorama bevindt.
Kleurmodus Hiermee kiest u kleurtinten. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>	Veel kleuren Natuurlijke kleuren (standaard) Weinig kleuren Zwart-wit Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's. OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u ook een kleurenfoto omzetten in een zwartwit- of sepiafoto. Niet beschikbaar in de modus Video.

Instelling	Opties
Lange belichting Hiermee kiest u hoe lang de sluiterspoed geopend blijft. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u de camera uitschakelt.</i>	0,7 - 8,0 seconden (in stappen van 0,5)
Album instellen Hiermee kiest u albumnamen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Album instellen uit verschillende mogelijkheden kiezen en deze op uw video's en foto's toepassen.</i>	Aan of Uit Selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 36.
Beeldopslag Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>	Automatisch (standaard) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst. Intern geheugen – de camera gebruikt het interne geheugen, zelfs als er een kaart is geïnstalleerd. OPMERKING: Als u uw kaart vol maakt terwijl u foto's maakt, vraagt de functie Geheugen plus van uw camera u over te schakelen op het interne geheugen, indien er daar nog ruimte beschikbaar is. Geheugen plus is niet beschikbaar in de modus Video.
Videoresolutie	640 x 240 320 x 240 Alleen beschikbaar in de modus Video.

Instelling	Opties
Videolengte	Continu (standaard) 5 seconden 15 seconden 30 seconden Alleen beschikbaar in de modus Video.
Instelmenu Hiermee kiest u extra instellingen.	Raadpleeg Uw camera aanpassen op pagina 30 .

Uw camera aanpassen

Met het Instelmenu kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op / als u Instelmenu  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

OPMERKING: De instellingen blijven van kracht tot u ze wijzigt.

Instelling	Opties
Terugkeren Hiermee keert u terug naar het vorige menu.	
Liveview Hiermee kunt u aangeven of Liveview standaard in-of uitgeschakeld moet zijn. OPMERKING: In een aantal modi wordt het LCD-schermingeschakeld, zelf als de optie Liveview is uitgeschakeld. (Gebruik de LCD/Info-knop als u het LCD-schermin op een willekeurig tijdstip wilt in- of uitschakelen.)	Aan (standaard] Uit
Camerageluiden Hiermee kiest u de geluidseffecten.	Thema – hetzelfde geluidseffect wordt toegepast op alle functies. Individueel – u kunt voor elke functie een ander geluidseffect kiezen.

Instelling	Opties
Geluidsvolume	Uit Laag (standaard) Normaal Hoog
Autom. uitschakelen Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot de camera wordt uitgeschakeld.	10 minuten 5 minuten 3 minuten (standaard) 1 minuut
Datum en tijd	Zie pagina 2 .
Video-uitgang Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een ander extern apparaat aan te sluiten.	NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan; de meest voorkomende tv-standaard. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.
Oriëntatiesensor Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven.	Aan (standaard) Uit
Voorfl. rode ogen Hiermee bepaalt u of de rode-ogenflitser automatisch afgaat voordat er een foto wordt gemaakt. OPMERKING: De camera corrigeert automatisch rode ogen, zelfs als de rode-ogenflitser is uitgeschakeld.	Aan Uit (standaard)
Datumstempel Hiermee dateert u uw foto's.	Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.)

Instelling	Opties
Weergave videodatum Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video.	Aan (standaard) – hiermee kunt u kiezen uit verschillende dataformaten. Uit
Waarsch. onschrp foto Hiermee bepaalt u of het pictogram dat aangeeft dat de foto onscherp is, wordt weergegeven tijdens Quickview en het bekijken.	Aan (standaard) Uit (Zie pagina 6.)
Taal	Zie pagina 2.
Formatteren  LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.	Geheugenkaart – wist de volledige inhoud van de kaart en formatteert de kaart. Annuleren – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan. Intern geheugen – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, albumnamen en favorieten; formatteert het interne geheugen.
Info Hiermee geeft u informatie weer over uw camera.	

Een diapresentatie afspelen

Met Diapresent. geeft u de foto's en video's op het LCD-scherm weer. Raadpleeg [pagina 34](#) als u een diapresentatie op een tv of een ander extern apparaat wilt afspelen. U kunt de levensduur van de batterij verlengen als u een optionele 3-volt wisselstroomadapter van Kodak gebruikt. (Ga naar www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories.)

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Diapresent.  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om Begin diapresent. te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto en video wordt één keer weergegeven.

Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Diapresent. op / om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd / ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.

De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Lus inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

1 Druk in het menu Diapresent. op ▲/▼ om Lus te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

2 Druk op ▲/▼ om Aan te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is. De instelling Lus blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven

U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)

OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (raadpleeg Video-uitgang op [pagina 31](#)). Als u de videokabel tijdens een diapresentatie aansluit, wordt de presentatie gestopt.

1 Sluit de meegeleverde audio-/videokabel aan tussen de USB-poort / audio/video-uitgang van de camera en de video-ingang (geel) en audio-ingang (wit) van de televisie. Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor meer informatie.

2 Bekijk foto's en video's op de televisie.

Foto's bijsnijden



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Menu-knop, kies Bijsnijden  en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op ◀/▶ ▶/▶ als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm.

De foto wordt eerst gekopieerd en vervolgens bijsgesneden. Het origineel blijft behouden. Een bijsgesneden foto kan niet opnieuw op de camera worden bijsgesneden.

Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto/video-informatie bekijken



- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op de LCD/Info-knop.

Druk op de Review-knop (bekijken) om de modus Bekijken af te sluiten.

Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren.
Zie Beeldopslag op [pagina 28](#).

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Kopiëren  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 12](#)). Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Raadpleeg [pagina 13](#) voor het beveiligen van foto's en video's.

Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Album inst. (Foto of Video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software die bij uw camera is geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. Als u de camera vervolgens op de computer aansluit, kunt u tot 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen kopiëren. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op / als u Album inst.  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.
- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Alles wissen als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Afsluiten en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm inschakelt, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan een enkel album geselecteerd.
- 6 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's in het desbetreffende album ondergebracht. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Foto's/video's voor albums labelen

Gebruik de functie Album in de modus Bekijken om de foto's en video's in de camera te labelen met albumnamen.

Eén – op uw computer

Gebruik EasyShare-software om albums op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Twee – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en ga naar de foto of video.
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Druk op / om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op / om een albummap te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Druk op / om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Alles wissen als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's of video's in de desbetreffende albummap ondergebracht. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop (delen) als u uw foto's en video's wilt labelen. U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht. Gebruik de Share-knop (delen):

- Op een willekeurig tijdstip. (De meest recent gemaakte foto of video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto of video hebt gemaakt, tijdens de quickview.
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt.

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op   om een foto te zoeken.
- 2 Druk op   om Afdrukken  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 3 Druk op   om het aantal exemplaren te selecteren (0-99). Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.

Optioneel: U kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op   om een foto te zoeken. Druk op   om het afdrukaantal te wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.

- 4 Druk op de OK-knop.

Het afdrukpictogram  verschijnt in het statusgebied.

- 5 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

* Markeer Alles afdr., druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Alles afdr. is niet beschikbaar tijdens de quickview. Als u de afdruklabels voor alle foto's in de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Afdr. annuleren te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. Afdr. annuleren is niet beschikbaar tijdens de quickview.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de Kodak EasyShare-software geopend. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Raadpleeg [pagina 16](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.

OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm zet u de camera op de afdrukkwaliteit 5,4 MP (3:2). (Zie Fotoformaat op [pagina 26](#).)

Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens maximaal 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Twee – foto's of video's op de camera labelen

1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op   om een foto of video te zoeken.

2 Druk op   om E-mail  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

3 Druk op   om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op   om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt sturen, dient u stap 3 voor ieder adres te herhalen.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres en drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Alles wissen als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.

5 Druk op   om Afsluiten te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

6 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

Drie – overbrengen en per e-mail verzenden

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's of video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik voor meer informatie in de Kodak EasyShare-software op de knop Help.

Foto's als favorieten labelen

U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorieten  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.

OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete afbeeldingen, kleinere kopieën van uw originele afbeeldingen, worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en hiervan kunt genieten.

1. Label foto's als favorieten	1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op   om een foto te zoeken. 2 Druk op   om Favoriet  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop. <i>Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i> Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.
2. Breng foto's over naar de computer	1 Laad en gebruik de EasyShare-software die met de camera wordt geleverd voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 14.) 2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (zie pagina 15) of een EasyShare-station. <i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorieten in het interne geheugen van de camera geladen.</i>
3. Bekijk favorieten op de camera	1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorieten . 2 Druk op   om door uw favorieten te bladeren.

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van de sectie Favorieten  op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Optionele instellingen

Druk in de modus Favorieten op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	Diapresentatie (pagina 33)		Alle favorieten verwijderen (pagina 42)
	Multifoto (pagina 11)		Instelmenu (pagina 30)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 5,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

Alle favorieten van de camera verwijderen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorieten .
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Markeer Favorieten verw.  en druk vervolgens op de OK-knop.

Alle foto's die in de sectie Favorieten van het interne geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.

- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de Kodak EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorieten . Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Afdrukken  of E-mail  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.

Ga voor uitvoerige productondersteuning naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs (interactieve probleemoplossing en reparaties).

Cameraproblemen

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De camera kan niet worden ingeschakeld.	■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1). ■ Laad oplaadbare batterijen op.
De camera kan niet worden uitgeschakeld.	■ Verwijder de batterij en plaats deze terug of vervang de batterij. Ga, als de camera nog steeds niet werkt, naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs (interactieve probleemoplossing en reparaties).
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag.	■ De camera werkt naar behoren. Ga door met het maken van foto's. ■ Gebruik de vernieuwingsfunctie op uw camerastation, serie 3, of printerstation, serie 3.
De Kodak oplaadbare Ni-MH-batterijen voor digitale camera's hebben een korte levensduur.	■ Reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 62) voordat u de batterijen in de camera plaatst.
De opgeslagen foto's zijn beschadigd.	■ Maak de foto opnieuw. Verwijder de kaart niet wanneer het klaar-lampje knippert. Houd oplaadbare batterijen opgeladen.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
In de modus Bekijken ziet u geen foto (of niet de verwachte foto) op het LCD-scherf.	■ Controleer welke beeldopslaglocatie is ingesteld (pagina 30).
In de modus Bekijken wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto.	■ Breng de foto over naar de computer (pagina 15) en formatteer vervolgens de kaart in de camera (pagina 32). Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
De sluiterknop werkt niet.	■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Wacht tot het klaar-lampje niet meer rood knippert en maak daarna de volgende foto. ■ Breng foto's naar uw computer over (pagina 15), verwijder foto's uit de camera (pagina 15), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 30) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 3). ■ Zie pagina 4 voor de beste foto's.
De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat.	■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 30). ■ Raadpleeg de handleiding van het externe apparaat.
De foto is te licht.	■ Ga verder weg staan, zodat er minstens 60 cm afstand is tussen de camera en het onderwerp. ■ Verlaag de belichtingscompensatie (pagina 30).
De foto is onduidelijk.	■ Maak de lens schoon (pagina 62). ■ Ga verder weg staan, zodat er minstens 60 cm afstand is tussen de camera en het onderwerp. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De foto is te donker.	■ Zet de flitser aan (pagina 8). ■ Ga dichterbij het te fotograferen onderwerp toe, zodat de afstand tussen de camera en het onderwerp niet groter is dan 2,4 m. ■ Gebruik de optie Altijd flitser (pagina 8) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt. ■ Verhoog de belichtingscompensatie (pagina 30).
De camera herkent uw SD/MMC-kaart niet.	■ Schaf een kaart met een SD/MMC-keurmerk aan. ■ Formateer de kaart opnieuw (pagina 30). Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden. ■ Steek een kaart in de kaartsleuf en druk de kaart stevig vast (pagina 3).
De camera blokkeert als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.	■ Schakel de camera uit en weer in. De camera moet zijn uitgeschakeld als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.
De geheugenkaart is vol.	■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 3), breng foto's over naar de computer (pagina 15) of verwijder foto's (pagina 12).
De geheugenkaart en het intern geheugen zijn vol.	Breng uw foto's over naar de computer (pagina 15) en formateer vervolgens de kaart of het interne geheugen (pagina 30). Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.

Status van het klaar-lampje op de camera

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
Het klaar-lampje gaat niet branden en de camera doet het niet.	■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op. ■ Schakel de camera uit en vervolgens weer in.
Het klaar-lampje knippert groen.	■ De camera werkt naar behoren.
Het klaar-lampje knippert oranje.	■ Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje niet meer knippert en groen oplicht.
Het klaar-lampje knippert rood en de camera wordt uitgeschakeld.	■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.
Het klaar-lampje brandt onafgebroken rood.	■ Breng foto's naar uw computer over (pagina 15), verwijder foto's uit de camera (pagina 12), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 30) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 3). ■ Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje groen oplicht. ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 30) of gebruik een andere kaart.
Het klaar-lampje brandt onafgebroken groen.	■ De camera werkt naar behoren.

Camera-/computercommunicatie

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De computer communiceert niet met de camera.	■ Ga naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support. ■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op. ■ Raadpleeg het hoofdstuk over energiebeheer in de handleiding van uw laptop om deze functie uit te schakelen. ■ Sluit de kabel aan op de camera- en de computerpoort (pagina 15). ■ Installeer de software (pagina 14). ■ Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14). ■ Koppel de camera los van de computer. Sluit alle softwaretoepassingen en sluit de camera opnieuw aan.
Er kunnen geen foto's worden overgebracht. (De wizard Nieuwe hardware toevoegen kan geen stuurprogramma's vinden.)	■ Koppel de USB-kabel los. (Als u een camera- of printerstation gebruikt, koppelt u de kabel los en verwijdert u de camera uit het camerastation). Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14). ■ Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14).

Berichten op het LCD-scherm

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
Geen foto's om weer te geven.	■ Wijzig de beeldopslaglocatie van uw foto's (pagina 30).
Geheugenkaart moet worden geformatteerd.	■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 3) of formatteer de kaart (pagina 30).
Geheugenkaart kan niet worden gelezen (formatteer de geheugenkaart of plaats een andere kaart).	Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
Slechts één USB-verbinding toegestaan. Koppel de kabel los of verwijder de camera van het station.	■ Verwijder de USB-kabel uit de camera.
Intern geheugen moet worden geformatteerd.	■ Formatteer het interne geheugen (pagina 30).
Intern geheugen kan niet worden gelezen (formatteer intern geheugen).	Let op: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden. (Als u het interne geheugen formatteert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software om deze te herstellen.)
Geen geheugenkaart (bestanden zijn niet gekopieerd).	■ Plaats een kaart (pagina 3).
Niet genoeg ruimte om bestanden te kopiëren (bestanden zijn niet gekopieerd).	■ Verwijder foto's van de beeldopslaglocatie waar u naartoe kopieert (pagina 12) of plaats een nieuwe kaart (pagina 3).

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De geheugenkaart is vergrendeld (plaats een nieuwe geheugenkaart).	■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 3), verschuif de schakelaar om de kaart te ontgrendelen, of wijzig de beeldopslaglocatie naar intern geheugen (pagina 30).
De geheugenkaart is alleen-lezen. Verwijder de schrijfbeveiliging om beelden op te nemen of naar de kaart te schrijven.	
De geheugenkaart is onbruikbaar (plaats een nieuwe geheugenkaart).	■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 3) of formatteer de kaart (pagina 30). Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
Datum en tijd zijn opnieuw ingesteld.	■ Stel de klok opnieuw in (pagina 2).
Geen adresboek in de camera (sluit aan op computer om een adresboek te importeren).	■ Maak een adresboek op uw computer aan en kopieer dit naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.
Geen albumnamen in de camera (maak verbinding met de computer om albumnamen te importeren).	■ Maak albumnamen op de computer en kopieer ze naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
Hoge cameratemperatuur. (De camera wordt uitgeschakeld.)	■ Laat de camera uitstaan totdat deze koel aanvoelt. Schakel de camera dan opnieuw in. Ga, als het bericht opnieuw wordt weergegeven, naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs (interactieve probleemoplossing en reparaties).
Kan de afbeelding alleen markeren met 32 albumnamen. Alleen de eerste 32 albumnamen worden opgeslagen.	■ Verwijder een of meer albumnamen die aan de afbeelding zijn gekoppeld (pagina 37).
Niet-herkende bestandsindeling.	■ Breng de foto over naar de computer (pagina 15) of verwijder de foto (pagina 12).
Camerafout nr. XXXX. Zie de handleiding.	Schakel de camera uit en vervolgens weer in. Ga als het bericht opnieuw wordt weergegeven naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs (interactieve probleemoplossing en reparaties).

Nuttige webadressen

Camera

Een e-mail verzenden naar de klantenservice van Kodak	www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support
Ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, het regelen van reparaties, enz.)	www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support
Informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.)	www.kodak.com/go/c643accessories of www.kodak.com/go/c603accessories
De nieuwste camerasoftware en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/c643downloads of www.kodak.com/go/c603downloads
On line demo's van uw camera bekijken	www.kodak.com/go/howto

Software

Informatie over de EasyShare-software	www.kodak.com/go/easysharesw (of klik in de EasyShare-software op de knop Help)
Help-informatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics

Overige

Ondersteuning voor andere camera's, software en accessoires	www.kodak.com/go/support
Informatie over Kodak EasyShare-printerstations	www.kodak.com/go/printerdocks
Informatie over Kodak-inkjetproducten	www.kodak.com/go/inkjet
Uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Uw camera registreren	www.kodak.com/go/register

Telefonische klantenservice

Neem bij vragen over dit product contact op met een medewerker van de klantenservice en zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

- Besturingssysteem
- Processorsnelheid (MHz)
- Computermodel
- Hoeveelheid geheugen (MB)
- De exacte foutmelding die is weergegeven
- De versie van de CD met Kodak EasyShare-software
- Het serienummer van de camera

Australië	1800 147 701	Nieuw-Zeeland	0800 440 786
België	02 713 14 45	Noorwegen	23 16 21 33
Brazilië	0800 150000	Oostenrijk	0179 567 357
Canada	1 800 465 6325	Polen	00800 4411625
China	800 820 6027	Portugal	021 415 4125
Denemarken	3 848 71 30	Singapore	800 6363 036
Duitsland	069 5007 0035	Spanje	91 749 76 53
Filipijnen	1 800 1 888 9600	Taiwan	0800 096 868
Finland	0800 1 17056	Thailand	001 800 631 0017
Frankrijk	01 55 1740 77	Turkije	00800 448827073
Griekenland	00800 44140775	Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Hongkong	800 901 514	Zuid-Korea	00798 631 0024
Ierland	01 407 3054	Zweden	08 587 704 21
India	91 22 617 5823	Zwitserland	01 838 53 51
Italië	02 696 33452	Verenigde Staten	1 800 235 6325 585 781 6231 (niet gratis)
Japan	03 5540 9002	Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Nederland	020 346 9372	Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op: www.kodak.com/include/international.shtml

Cameraspecificaties

Ga voor meer specificaties naar www.kodak.com/go/c643support of www.kodak.com/go/c603support.

Kodak EasyShare C643/C603 digitale camera	
CCD (Charge-Coupled-Device)	
CCD	2,54/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding
Uitvoerformaat	6,1 MP: 2848 x 2134 pixels 5,4 MP (3:2): 2848 x 1936 pixels 4,0 MP: 2304 x 1728 pixels 1,9 MP: 1600 x 1200 pixels 0,8 MP: 1024 x 768 pixels
Schermen	
Kleurenscherm	61-mm hybride LCD-kleurenscherm, 112 K pixels
Voorbeeld	Framesnelheid: 30 fps; blikveld: 100%.
Lens	
Opnamelens	3x optische zoomlens, f/2,7 - f/4,8 Diafragma: maximaal - f/2,7; minimaal - f/8,5 36 mm - 108 mm (35 mm equivalent)
Lensbescherming	Ingebouwd (automatisch)
Scherpstelsysteem	TTL-AF; Multizone AF en Centrale zone AF. Lensbereik: 0,6 m tot oneindig bij normaal 0,13 m - 0,7 m bij groothoek (close-up) 0,22 m - 0,7 m bij telefoto (close-up) 10 m tot oneindig bij Panorama

Kodak EasyShare C643/C603 digitale camera	
Digitale zoom	5,0x continu in stappen van 0,2x Niet ondersteund voor filmopnamen
Belichting	
Belichtingsmeting	TTL-AE, integraalmeting
Belichtingscompensatie	+/-2,0 BW in stappen van 0,5 BW
Sluitersnelheid	Mechanische sluitert met elektrische CCD Automatisch: 4 - 1/1400 sec.
ISO-snelheid	Automatisch, Portret, Close-up, Panorama: 80 - 160; Sport: 80 - 200; Nachtportret, Lange belichting: 80 Instelbaar: 80, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij instelling voor kleine foto's)
Flitser	
Elektronische flitser	Richtgetal 8,5 (bij ISO 100) Automatische flitser met flits vooraf Flitsbereik bij ISO 140: 0,6 m - 3,6 m bij groothoek 0,6 m - 2,1 m bij telefoto
Flitsermodi	Automatisch, Altijd flitser, Rode ogen, Uit
Opname-instellingen	
Opnamemodi	Automatisch, Panorama, Close-up, SCN (scènemodi), Video
Video-opname	VGA (640 x 480) bij 30 fps QVGA (320 x 240) bij 30 fps
Beeldbestandsindeling	Foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF Video: QuickTime (CODEC MPEG4)
Beeldopslag	Optionele SD/MMC-kaart  . (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)
Interne opslagcapaciteit	32 MB intern geheugen/28 MB beschikbaar voor beeldopslag. (1 MB is gelijk aan 1 miljoen bytes)

Kodak EasyShare C643/C603 digitale camera	
Review-instellingen	
Quickview	Ja
Video-uitgang	Keuze tussen NTSC of PAL
Voeding	
2 Kodak oxy-alkalinebatterijen (AA ZR6) voor digitale camera's (niet oplaadbaar); 2-AA lithiumbatterijen voor digitale camera's; 2-AA alkalinebatterijen; 2 oplaadbare Kodak Ni-MH-batterijen (AA) voor digitale camera's; Kodak CRV3-lithiumbatterij voor digitale camera's (niet oplaadbaar); oplaadbare Kodak KAA2HR Ni-MH-batterij voor digitale camera's, 3-volt wisselstroomadapter	
Communicatie met de computer	
USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via USB-kabel (model U-8), EasyShare-camerastation of -printerstation	
Andere functies	
PictBridge-ondersteuning	Ja
Zelfontspanner	2 seconden, 10 seconden of 2 opnamen
Witbalans	Automatisch, daglicht, kunstlicht, tl-licht
Automatisch uitschakelen	Instelbaar op 1, 3, 5 en 10 minuten
Kleurmodi	Kleur, zwart-wit, sepia
Datumstempel	Geen, JJJJ/MM/DD, MM/DD/JJJJ, DD/MM/JJJJ
Statiefbevestiging	6,4 mm
Zoeker	Optisch, real-image; blikveld: 83%
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Afmetingen	3,24 x 6,57 x 9,22 cm indien uitgeschakeld
Gewicht	145 g zonder batterij of kaart

Opslagcapaciteit

De daadwerkelijke opslagcapaciteit is afhankelijk van de compositie van het onderwerp, het merk kaart en andere factoren. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Aantal foto's				
	6,1 MP	5,4 MP (3:2)	4,0 MP	1,9 MP	0,8 MP
Intern geheugen	25	28	39	71	151
32 MB SD/MMC	28	32	44	80	170
64 MB SD/MMC	56	64	88	160	340
128 MB SD/MMC	112	128	176	320	680
256 MB SD/MMC	224	256	352	640	1360
512 MB SD/MMC	448	512	704	1280	2720
1 GB SD/MMC	896	1024	1408	2560	4000

Opslagcapaciteit voor video's

	Minuten/seconden video	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
Intern geheugen	1 min. 11 sec.	4 min. 05 sec.
32 MB SD/MMC	1 min. 20 sec.	4 min. 36 sec.
64 MB SD/MMC	2 min. 41 sec.	9 min. 13 sec.
128 MB SD/MMC	5 min 22 sec.	18 min. 26 sec.
256 MB SD/MMC	10 min. 44 sec.	36 min. 52 sec.
512 MB SD/MMC	21 min. 24 sec.	73 min. 44 sec.
1 GB SD/MMC	42 min. 48 sec.	147 min. 28 sec.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijopladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren. Raak geen glas of vloeistof aan als het LCD-scherm is gebroken. Neem contact op met de klantenservice van Kodak.

Dit product gebruiken

- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Gebruik alleen een computer met USB-ondersteuning. Neem voor vragen contact op met uw computerfabrikant.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

**Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdt.
De batterijen kunnen heet zijn.**


- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product om ontploffingsgevaar te voorkomen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder muntstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Levensduur van de batterij

Gebruik onderstaande Kodak-batterijen. (De typen batterijen zijn tevens aangegeven op het klepje van het batterijcompartiment.)

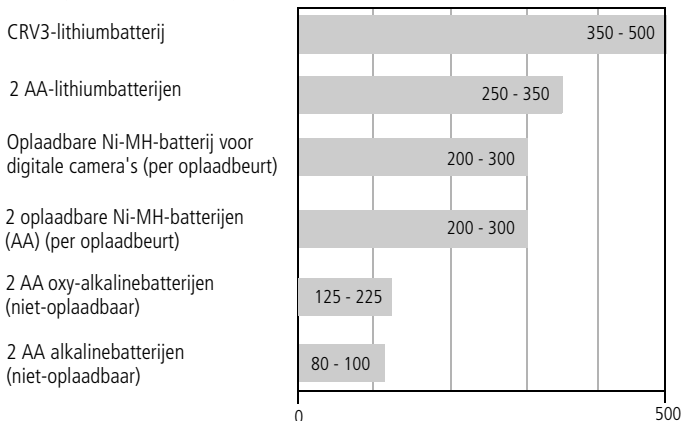

Levensduur van de batterij op basis van een CIPA-test (gemiddeld aantal foto's in de modus Automatisch, met een SD-kaart van 128 MB.). De werkelijke levensduur hangt af van het gebruik.

Gebruik de genoemde batterijen omdat deze batterijen lang genoeg meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

De levensduur van batterijen verlengen

- Zie Automatisch uitschakelen op [pagina 30](#).
- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het LCD-scherm (zie [pagina 5](#));
 - Het gebruiken van het LCD-scherm als zoeker (zie [pagina 7](#));
 - Veelvuldig gebruik van de flitser.
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u deze mogelijk opnieuw gebruiken.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/c643downloads of www.kodak.com/go/c603downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.

- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij deze specifiek voor camera-lenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandcrème, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga indien u in de Verenigde Staten woont naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/c643downloads of www.kodak.com/go/c603downloads.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van reparaties onder de garantie moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal digitale Kodak EasyShare-camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt al het arbeidsloon en alle eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Beroepen op garantie worden niet in behandeling genomen zonder bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimd de bedieningsinstructies in de handleidingen van de digitale Kodak EasyShare-camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak geeft geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties af voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie, wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare C643/C603 zoom digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

C-Tick (Australië)



Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com/go/recycle voor informatie over recyclingprogramma's.

Koreaanse klasse B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Nederlandse vertaling: Aangezien deze apparatuur een EMC-registratie voor huishoudelijk gebruik heeft gekregen, kan deze apparatuur overal worden gebruikt, dus ook in een woonwijk.

VCCI Klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling: Dit is een Klasse B-product volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisieontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Index

A

- AA-batterij, plaatsen, 1
- accessoires, 15
 - batterij, 62
 - kopen, 52
 - printerstation, 16
 - SD/MMC-kaart, 3
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 18
 - met EasyShare-printerstation, 16
 - on line bestellen, 18
 - PictBridge-technologie, 16
 - printer optimaliseren, 52
 - vanaf computer, 17
 - vanaf een kaart, 18
- afspelen diapresentatie, 33
- album
 - foto's labelen, 36
 - instellen, 28
- audio/video-uitgang, 34
- automatisch, 21
 - flitser, 8
 - zoekermarkeringen voor scherpen, 7

B

- batterij
 - veiligheid, 59
- batterijcompartiment, ii

batterijen

- levensduur verlengen, 62
- plaatsen, 1
- typen, 57, 61
- verwachte levensduur, 61
- beeldopslag, 28
- belichting
 - compensatie, 23
 - lange, 28
- belichtingscompensatie, 25
- belichtingsstappen, 25
- beveiligen, foto's, video's, 13
- bibberende hand, 6
- bijlage, 55
- bijsnijden, foto's, 35
- burst, gebruiken, 24
- burst-knop, i

C

- camera in- en uitschakelen, 2
- camerageluiden, 30
- camera-instellingen aanpassen, 30
- camerascherm
 - fotob berichten, 49
 - video's bekijken, 10
- compatibiliteit, station, 19
- conformiteitsverklaring VCCI, 68
- CRV3-batterij
 - plaatsen, 1

D

- datum instellen, 2
- datumstempel, 31
- delen, foto's, video's, 38
- delete-knop, ii
- diapresentatie
 - afspelen, 33
 - interval, 33
 - problemen, 45
 - voortdurende lus, 34
- digitale zoom, gebruiken, 20
- downloaden, foto's, 14

E

- EasyShare-software
 - installeren, 14
- extern videoapparaat
 - foto's bekijken, video's, 34

F

- favorieten
 - instellen, 42
 - labelen, 41
 - verwijderen, 42
- firmware, upgrade uitvoeren van, 62
- flitser
 - instellingen, 8
- formatteren, 32
 - let op, 13
- foto
 - vergroten, 10

foto's

- afdrukken, 17
- bekijken, 10
- beveiligen, 13
- bijsnijden, 35
- gelabelde foto's per e-mail
 - verzenden, 40
- kopiëren, 36
- labelen, 36
- maken, modi, 21
- opslagcapaciteit, 58
- overbrengen, 14
- verwijderen, 12
- foto's bekijken
 - camerascherm, 10
 - na het maken, 5, 10
 - terwijl u ze maakt, 5
- foto's bekijken, video's
 - diapresentatie, 33
- foto's kopiëren
 - geheugen naar kaart, 36
 - kaart naar geheugen, 36
 - naar computer, 14
- foto's, video's overbrengen, 14
- foto's, video's per e-mail verzenden, 40
- foto, maken, 4
- fotoformaat, 26
- foutmeldingen, 49

G

garantie, 63
geheugen
 kaart plaatsen, 3
 opslagcapaciteit, 58
 vol, 28
geheugen plus, 28
gelijkspanningsingang, i
geluiden, 30
geluidsvolume, 31
geschikte stations, 19

H

help, 44
 camera, 44
 webadressen, 52

I

info over deze camera, 32
info-knop, ii
informatie
 over foto's, video's, 35
informatie over voorschriften
 klasse B ITE, 67
installeren
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 3
 software, 14
instellen
 album, 28
 beeldopslag, 28
 belichtingscompensatie, 25
 belichtingsstappen, 25
 camerageluiden, 30

datum en tijd, 2
datumstempel, 31
flitser, 8
fotoformaat, 26
geluidsvolume, 31
informatie, 32
instelmenu, 29
kleurmodus, 27
lange belichting, 28
liveview, 30
opnamemodus, 21
oriëntatiesensor, 31
scherpstelgebied, 27
terugkeren, 30
videodatum weergeven, 32
videoresolutie, 28, 29
video-uitgang, 31
waarschuwing bij onscherpe foto, 32
witbalans, 26
zelfontspanner, 23
instellingen
 opname, 25
instelmenu, 29
instelmodus, gebruiken, 30
intern geheugen
 opslagcapaciteit, 58
interval, diapresentatie, 33

K

kabel
 audio/video, 34
 USB, 15
keuzeschakelaar, i, 21
kinderen, 22

klaar-lampje, 47
klantenservice, 52
Klasse B ITE, 67
kleurmodus, 27
klok, instellen, 2
knop
 burst, i, 24
 delete, ii, 5
 flitser, flitserknop, i
 flitser/status, 8
 groothoek, ii
 info, ii
 LCD/Info, ii
 menu, ii
 OK, ii
 review, ii, 10
 share, ii
 sluiter, i
 telefoto, ii
 zelfontspanner,
 zelfontspannerknop, i
 zoom, 20
knop groothoek, ii
Kodak EasyShare-software
 upgrade uitvoeren van, 62
Kodak-websites, 52
Koreaanse klasse B ITE, 67

L

labelen
 favorieten, 41
 voor afdrukken, 39
 voor albums, 36
 voor e-mail, 40

laden
 software, 14
lampje
 klaar, 47
lange belichting, 28
LCD/Info-knop, ii
LCD-scherf, ii
lens
 reinigen lens, 62
let op
 formatteren, 13
levensduur van de batterij, 61
liveview, 30
lus, diaprojectie, 34

M

Macintosh, software installeren op, 14
meer camerafuncties, 20
menu-knop, ii
microfoon, i
miniaturen, 11
modi
 automatisch, 21
 kinderen, 22
 nachtportret, 22
 party, 22
 SCN, 21
 sneeuw, 22
 strand, 22
 tegenlicht, 22
 tekst, 22
 vuurwerk, 22
 zelfportret, 22
multifoto, 11

N

nachtportret, 22

O

OK-knop, ii
on line afdrukken, bestellen, 18
onderhoud, camera, 62
ondersteuning, technisch, 52
ongedaan maken, 12
onscherp, 6
opname-instellingen, 25
opslagcapaciteit, 58
opslaglocatie
 wijzigen, 28
optische zoom, 20
oriëntatiesensor, 31
over foto, video, 35

P

party, 22
PictBridge-compatibele printer., 16
pictogram
 onscherp, 6
pictogrammen
 foto's bekijken, 11
 opname, 6
pictogrammen, keuzeschakelaar, 21
plaatsen
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 3
polsriem, 1
polsriembevestiging, ii
printerstation, 16
probleemoplossing, 44

problemen oplossen, 44
 camera, 44
 camera-/computercommunicatie, 48
 foutberichten, 49
 status klaar-lampje, 47
prullenbak, verwijderen, 5

Q

quickview
 gebruiken, 5

R

recyclen, weggooien, 63, 67
reparatie, 52
review-knop, ii, 10
richtlijnen, batterij, 62
rode ogen, flitser, 8

S

scènemodi, 22
scherpstellen
 gebied, 27
scherpte
 zoekermarkeringen, 7
SCN, 21
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 18
 opslagcapaciteit, 58
 plaatsen, 3
 sleuf, ii
Share-knop, ii
sluiter
 problemen, 45
 vertraging zelfontspanner, 23
sluiterknop, i

sneeuw, 22
software
 installeren, 14
 upgrade uitvoeren van, 62
specificaties, camera, 55
statiefebvestiging, ii
station
 connector, ii
 printer, 16
status
 klaar-lampje op camera, 47
 onscherp, 6
strand, 22

T

tegenlicht, 22
tekst, 22
telefoto, knop, ii
televisie, diaprojectie, 34
terugkeren, 30
tijd, instellen, 2

U

upgrade uitvoeren van software,
 firmware, 62
URL's, Kodak-websites, 52
USB, audio/video-uitgang, ii
USB-kabel, 15

V

veiligheid, batterij, 59
vergroten, foto, 10
verwachte levensduur batterij, 61

verwijderen
 foto's, video's, 12
 foto's, video's beveiligen, 13
 tijdens quickview, 5
verwijderen annuleren, 12
verwijderen, favorieten, 42
video
 bekijken, 10
 beveiligen, 13
 datum weergeven, 32
 kopieëren, 36
 opslagcapaciteit, 58
 uitgang, 31
video's
 gelabelde video's per e-mail
 verzenden, 40
 overbrengen, 14
 verwijderen, 12
video's bekijken
 camerascherm, 10
video, maken, 5
videoresolutie, 28, 29
voeding
 camera, 2
voedingslampje, i
volume, 31
voor uw camera zorgen, 62
voorschriften, 66
vuurwerk, 22

W

- waarschuwing bij onscherpe foto, 32
- WEEE, 67
- weergeven diapresentatie, 33
- weggoeien, recyclen, 63, 67
- wijzigen opslaglocatie, 28
- Windows-computers
 - software installeren, 14
- witbalans, 26

Z

- zelfontspanner
 - met foto's, 23
- zelfontspanner, sluitervertraging, 23
- zelfportret, 22
- zoeker, i
- zoom
 - digitaal, 20
 - optisch, 20