

Français 4

Deutsch 60

Español 120

Italiano 176

Nederlands 232

Français

Deutsch

Español

Italiano

Nederlands

Généralités

Sécurité relative au laser

Cet appareil est doté d'un laser. Afin d'éviter toute lésion aux yeux, seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir le boîtier ou essayer de réparer l'appareil.

L'UTILISATION DE COMMANDES, LA RÉALISATION DE RÉGLAGES OU ENCORE L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES CI-APRÈS PEUVENT ENTRAÎNER UNE IRRADIATION DANGEREUSE.

LASER

Type	InGaAlP Laser à semiconducteur (DVD) AlGaAs Laser à semiconducteur (CD)
Longueur d'onde	660 nm (DVD) 780 nm (CD)
Puissance de sortie (hors application)	20 mW (DVD + enregistrement) 0.8 mW (lecture DVD) 0.3 mW (lecture CD)
Divergence de faisceau	82 degrés (DVD) 54 degrés (CD)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

WARNING LOCATION: INSIDE ON LASER COVERSHEILD

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION. WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO BEAM
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
ADVARSSEL SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN
VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
VORSICHT SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
DANGER VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION. WHEN OPEN
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM
ATTENTION RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE. EN CAS
D'OUVERTURE, EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

SHOWVIEW®

SHOWVIEW est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. Le système SHOWVIEW est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

Fabriqué sous licence accordée par Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' et le logo DD sont des marques de fabrique de Dolby Laboratories. Travaux inédits confidentiels.
©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés.

NE JAMAIS EFFECTUER OU MODIFIER LES CONNEXIONS PENDANT QUE L'APPAREIL EST SOUS TENSION.



L'enregistreur de DVD est conforme à la directive relative à la compatibilité électromagnétique et à celle relative à la basse tension.

ATTENTION SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ EST AUTORISÉ À OUVRIR LE BOÎTIER OU ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL.



Information destinée à l'utilisateur :

Veillez lire avec attention les informations figurant à l'arrière de votre enregistreur de DVD et sous le numéro de série. Veuillez conserver ces informations qui vous serviront de référence future.

N° de modèle : DVDR980

N° de série : _____

Ce produit intègre une technologie de protection du droit d'auteur garantie par des droits sur des procédés de certains brevets américains et autres droits sur la propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie est soumise à l'autorisation expresse de Macrovision Corporation, et ce uniquement dans le cadre du visionnage à domicile et autres cas d'emploi limités sauf autorisation contraire de Macrovision Corporation. La rétroingénierie et le désassemblage sont interdits.

TRUSURROUND, SRS, et le logo  sont des marques de fabrique de SRS Labs, Inc. La technologie TRUSURROUND est fabriquée sous licence accordée par SRS Labs, Inc.

Introduction

Enregistreur de DVD-Vidéo _____	8
Contenu de l'emballage _____	9
Disposition _____	9
Entretien des disques _____	9
Télécommande _____	9
Mise en place des piles _____	9

Installation

Connexions - arrière de votre enregistreur de DVD _____	10
Connexion à l'antenne _____	10
Connexion à un téléviseur _____	10
Connexion S-vidéo (Y/C) _____	10
Connexion vidéo (CVBS) _____	10
Connexion à un équipement audio _____	11
Connexion à un ampli-tuner A/V ou à un amplificateur A/V doté d'un décodeur multicanal numérique _____	11
Connexion à un amplificateur avec stéréo numérique à deux canaux (PCM) _____	11
Connexion à un amplificateur doté de Dolby Pro Logic _____	11
Connexion à un téléviseur doté de décodeur Dolby Pro Logic _____	11
Connexion à un amplificateur avec stéréo analogique à deux canaux _____	12
Connexion à d'autres appareils _____	12
Connexions - façade de votre enregistreur de DVD _____	12
Connexion du caméscope _____	12
Alimentation secteur _____	13
Mise sous tension _____	13
Première installation : Mode initialisation (virgin mode) _____	13
Réglage automatique _____	13
Réglage manuel _____	14

Aperçu des fonctions

Façade de l'enregistreur _____	16
Arrière de l'enregistreur _____	17
Afficheur _____	18
Télécommande _____	19

<hr/>	
Utilisation	
Remarques importantes relatives à l'utilisation	20
Mise en place des disques	20
Types de disques	20
Les types de disques suivants peuvent être utilisés pour l'enregistrement et la lecture	20
Les types de disques suivants peuvent être utilisés pour la lecture uniquement	20
Les types de disques suivants ne peuvent absolument pas être utilisés étant donné qu'ils ne conviennent ni à l'enregistrement ni à la lecture	21
Informations relatives à la fonction d'affichage à l'écran	21
Barre de menus du système	21
Menu 'Réglages préférentiels'	22
Fenêtre d'état	22
Fenêtre d'information relative au tuner	23
Fenêtre d'information relative à la minuterie	23
Fenêtre d'avertissement	23
Écran d'images indexées	24
Réglages préférentiels	25
Choix des réglages préférentiels	25
Réglages de l'image	25
Réglages du son	25
Réglages de langue	26
Réglages des fonctions	26
Réglages de la télécommande	27
Réglages enregistrement (Record Setting)	27
Installation	29
<hr/>	
Enregistrement	
Avant de débiter l'enregistrement	31
Enregistrement manuel	31
Vérification de l'entrée	31
Enregistrement	32
Commande audio manuelle	33
Enregistrement avec arrêt automatique (touche OTR)	33
Programmation de la minuterie	33
Programmation avec le système SHOWVIEW®	34
Programmation sans le système SHOWVIEW	35
Programmation avec 'NEXTVIEW Link'	36
Réglage incorrect de la minuterie	36
Vérification ou modification d'un bloc programmable	36
Effacement d'un bloc programmable	37
<hr/>	
Lecture	
Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R	38
Lecture d'un disque DVD-Vidéo préenregistré	38
Lecture d'un disque (Super) CD-Vidéo	39
Fonctions générales	39
Passage à un autre titre ou à une autre plage	39
Passage à un autre chapitre/index	39
Ralenti	40
Arrêt sur image et lecture image par image	40
Recherche	40
Répétition	41
Répétition A-B	41
Exploration	41
Recherche par l'heure	41
Zoom	42

Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo _____	42
Menus figurant sur le disque _____	42
Angle de caméra _____	42
Modification de la langue de doublage son _____	43
Langue des sous-titres _____	43
Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo _____	43
Contrôle de lecture (PBC) _____	43
Lecture d'un disque CD audio _____	43
Pause _____	44
Recherche _____	44
Passage à une autre plage _____	44
Répétition de plage/disque _____	44
Répétition A-B _____	44
Exploration _____	44

Contrôle de l'accès

Verrouillage enfants (disques DVD et CD-Vidéo) _____	45
Activation/Désactivation du verrouillage enfants _____	45
Autorisation des disques lorsque la fonction verrouillage enfants est activée _____	45
Sécurisation des disques _____	46
Niveau parental (DVD-Vidéo uniquement) _____	46
Activation/Désactivation du contrôle parental _____	46
Pays _____	47
Modification du code à 4 chiffres _____	47

Gestion du contenu du disque

Réglages concernant les titres _____	48
Modification du nom du titre _____	48
Lecture de la totalité d'un titre _____	48
Effacement d'un titre _____	48
Écran d'informations relatives au disque _____	48
Réglages concernant le disque _____	49
Modification du nom du disque _____	49
Protection des enregistrements _____	49
Effacement d'un disque _____	49
Finalisation d'un disque DVD+R _____	49
Rendre vos 'éditions' compatibles avec le DVD _____	50
Sélection des scènes favorites _____	50
Appel du menu FSS (Sélection des scènes favorites) _____	51
Insérer un marqueur de chapitre _____	51
Occulter des chapitres _____	51
Effacer des marqueurs de chapitre _____	52
Changer l'image d'index _____	52
Diviser un titre _____	52
Joindre un enregistrement _____	52

Remèdes en cas de panne

Liste de points à vérifier _____	53
Programme de diagnostic _____	55
Instructions _____	55
Limites du système _____	55

Glossaire

Annexe

Utilisation de la télécommande de l'enregistreur de DVD avec votre téléviseur _____	58
---	----

Introduction

Enregistreur de DVD-Vidéo

Le DVD (Digital Versatile Disc) est le nouveau support de stockage alliant la commodité du disque compact à la dernière technologie vidéo numérique de pointe.

Le DVD-Vidéo a recours à la technologie avancée MPEG2 de compression des données et permet d'enregistrer l'intégralité d'un film sur un seul disque de 5 pouces. La compression à débit binaire variable du DVD, pouvant aller jusqu'à 9,8 Mbits/seconde, saisit les images même les plus complexes dans leur qualité initiale.

Les images numériques d'une très grande netteté ont une résolution horizontale de plus de 500 lignes, avec 720 pixels par ligne. Cette résolution, qui correspond au double de celle du VHS, est supérieure au Laser Disc et parfaitement comparable aux matrices numériques réalisées dans les studios d'enregistrement.

L'enregistrement du DVD constitue l'étape suivante de la technologie vidéo. Le DVD réinscriptible (DVD+RW) fait appel au principe de changement de phase, comparable à la technologie à la base du CD réinscriptible. Un laser puissant se charge de changer le pouvoir réfléchissant de la couche d'enregistrement. Ce processus peut être répété plus de mille fois. Les disques DVD enregistrables (DVD+R) sont basés sur une teinture organique, technologie lancée avec le format du CD enregistrable, afin de produire des disques capables de conserver les données pendant toute une vie.


Votre enregistreur de DVD de Philips est à la fois enregistreur et lecteur de disques vidéo numériques et il est doté d'une compatibilité bidirectionnelle répondant au standard DVD-vidéo universel.

Cela signifie que :

- **des disques DVD-Vidéo préenregistrés** existants peuvent être lus sur votre enregistreur de DVD de Philips et que
- **des enregistrements** réalisés sur votre enregistreur de DVD Philips peuvent être lus sur la plupart des lecteurs de DVD-Vidéo et de DVD-ROM.

Vous pourrez ainsi enregistrer des émissions de télévision ou éditer et archiver vos propres enregistrements sur caméscope. De superbes images numériques, une excellente qualité de son, un accès rapide aux morceaux que vous avez enregistrés, ainsi que de nombreuses fonctions de lecture contribuent à une expérience vidéo entièrement nouvelle.

À partir de maintenant vous pourrez apprécier des longs métrages avec une qualité d'image digne du cinéma et un son stéréo ou multicanal (en fonction du disque et de votre installation de lecture). Vous apprécierez la remarquable facilité d'utilisation de votre enregistreur, grâce à la fonction d'affichage des réglages sur l'écran (OSD) de votre téléviseur et sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD et à la télécommande.

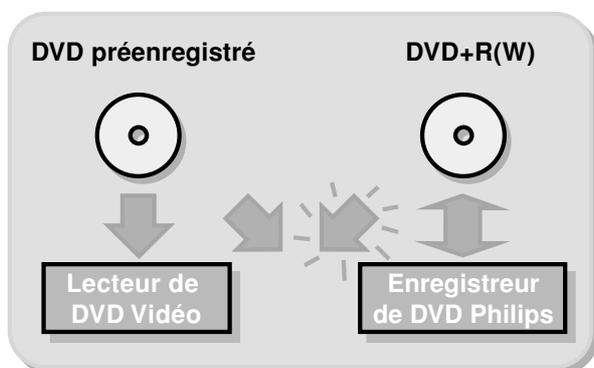

Contenu de l'emballage


Vérifiez et identifiez tout d'abord le contenu de l'emballage de votre enregistreur de DVD qui doit comprendre les éléments suivants :

- Enregistreur de DVD
- Télécommande avec piles emballées séparément
- Cordon d'alimentation
- Câble péritélévision
- Câble S-vidéo
- Câble d'antenne
- Câble audio
- Câble vidéo
- Disque DVD+RW
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Si l'un des éléments précités était endommagé ou manquant, veuillez en informer votre fournisseur dans les plus brefs délais.

Conservez les matériaux d'emballage; vous pourriez en avoir besoin ultérieurement en cas de transport de votre enregistreur.

Disposition

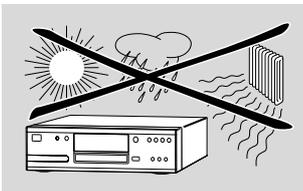

- Disposez l'enregistreur sur une surface plate et rigide.
- Veillez à ne pas le placer à proximité de sources de chaleur, ni au soleil direct.
- Si l'enregistreur est placé dans un meuble, veillez à laisser environ 2,5 cm d'espace libre autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- De la buée peut se former sur la lentille lorsque l'appareil passe rapidement d'un environnement froid à un environnement chaud. Il est alors impossible de lire un CD/DVD. Laissez l'appareil pendant deux heures dans un environnement chaud afin que l'humidité s'évapore.
- L'enregistreur ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ni aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne peut être disposé sur l'enregistreur.

Entretien des disques

Il est possible que des problèmes surviennent lorsque le disque introduit dans l'enregistreur est sale. Afin d'éviter ce type de problème, nettoyez régulièrement vos disques, de la manière suivante :


- Lorsqu'un disque devient sale, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon en le frottant du centre vers la périphérie.

Attention :

N'utilisez pas de produits dissolvants comme l'essence, les diluants, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou une bombe antistatique prévue pour les disques analogiques. N'utilisez pas les disques de nettoyage disponibles dans le commerce pour nettoyer la lentille car ils pourraient endommager le dispositif optique.

Télécommande

Mise en place des piles

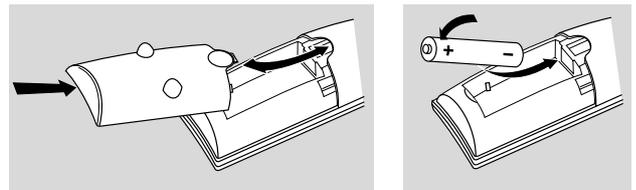

- Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez deux piles 'AA' (LR-6) comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.
- Refermez le couvercle.

Attention :

Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves et ne mélangez jamais non plus différents types de piles (standard, alcalines, etc.), car ce faisant vous réduiriez la durée de vie des piles.

Installation

Connexions – arrière de votre enregistreur de DVD

- Référez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur, de votre magnétoscope, de votre chaîne stéréo ou de tout autre matériel afin de réaliser des connexions optimales.
- Ne connectez pas l'appareil au secteur tant que tous les autres branchements n'ont pas été effectués.
- Ne connectez pas votre enregistreur de DVD à votre téléviseur via le magnétoscope car la qualité vidéo pourrait être altérée par le système de protection contre la copie.
- Pour une meilleure reproduction sonore, vous pouvez connecter les sorties audio de l'enregistreur aux entrées audio de votre amplificateur, ampli-tuner, chaîne stéréo ou équipement A/V. Reportez-vous à ce sujet au paragraphe 'Connexion à un ampli-tuner A/V ou à un amplificateur A/V'.

Attention :

Ne connectez pas la sortie audio de l'enregistreur à l'entrée phono de la chaîne stéréo, sans quoi vous risquez d'endommager votre équipement.


Connexion à l'antenne

- Retirez la fiche du câble (aérien) d'antenne de votre téléviseur et introduisez-la dans la prise d'antenne à l'arrière de l'enregistreur de DVD.
- Enfichez l'une des extrémités du câble d'antenne (aérien) fourni (1) dans la prise TV de l'enregistreur de DVD et l'autre extrémité dans la prise d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

Connexion à un téléviseur

Pour obtenir la meilleure qualité possible d'image et de son de votre téléviseur, il est conseillé d'utiliser la prise péritélévision sur l'enregistreur de DVD et le téléviseur.


- Branchez la prise péritélévision du bas (EXT 1) sur le téléviseur en vous servant du câble péritélévision fourni (2) comme indiqué sur le dessin. Si votre téléviseur est doté de prise EasyLink ou Cinema Link, veillez à utiliser la prise péritélévision correcte. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi de votre téléviseur.

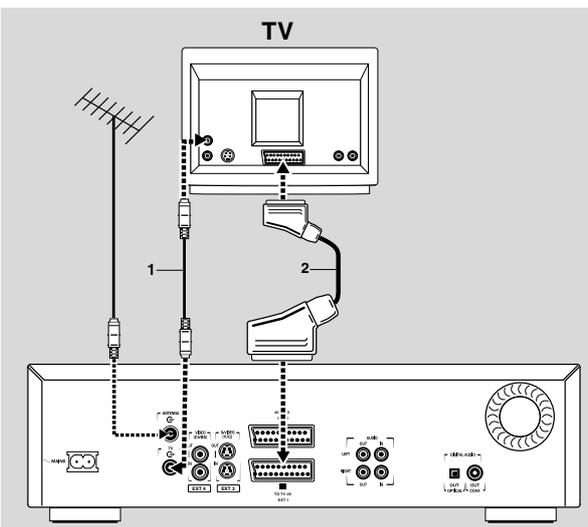

Si votre téléviseur n'est pas équipé d'une prise péritélévision, vous pouvez connecter l'enregistreur de DVD aux prises S-vidéo (Y/C).

Connexion S-vidéo (Y/C)


- Connectez la prise de sortie S-vidéo à la prise d'entrée correspondante sur le téléviseur en vous servant du câble S-vidéo fourni (3).
- Connectez les prises de sortie audio gauche (blanche) et droite (rouge) aux prises correspondantes sur le téléviseur en vous servant du câble audio fourni (5).

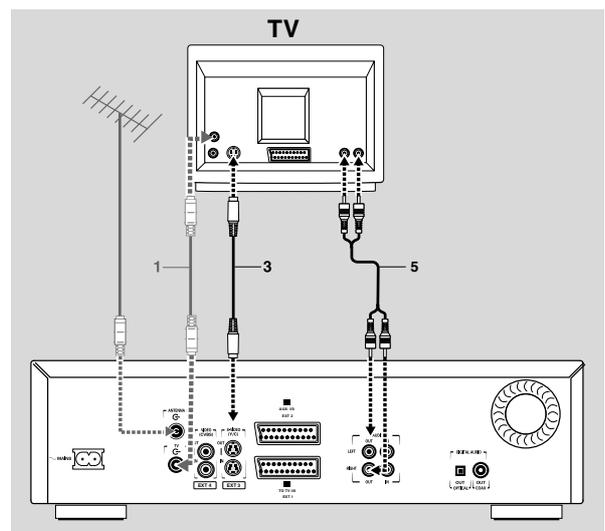

Si votre téléviseur n'est pas équipé de prises S-vidéo, vous devez connecter l'enregistreur de DVD à votre téléviseur à l'aide des prises CVBS.

Connexion vidéo (CVBS)

- Connectez la prise de sortie vidéo (CVBS) (jaune) à la prise d'entrée correspondante sur le téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni (4).
- Connectez les prises de sortie audio gauche (blanche) et droite (rouge) aux prises correspondantes sur le téléviseur en vous servant du câble audio fourni (5).

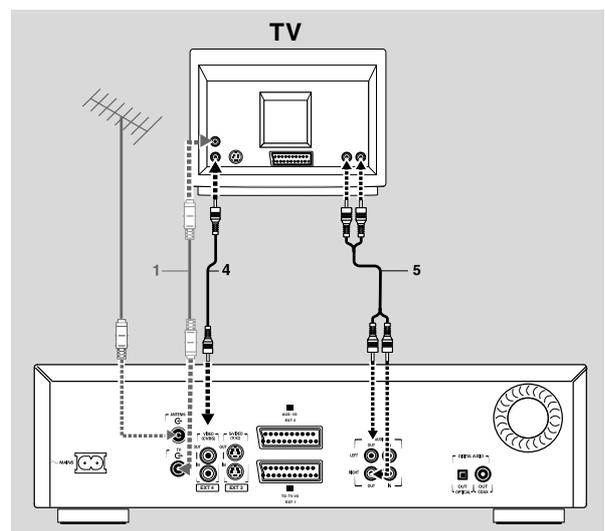

Connexion à un équipement audio

Connexion à un ampli-tuner A/V ou à un amplificateur A/V doté d'un décodeur multicanal numérique

Vous obtiendrez la meilleure qualité sonore si vous branchez votre enregistreur de DVD à un récepteur A/V doté d'un décodeur multicanal (Dolby Digital, MPEG 2 et DTS).

Son multicanal numérique


Le branchement multicanal numérique assure une qualité sonore optimale. À cet effet vous devez posséder un récepteur A/V multicanal acceptant au moins un des formats audio reconnus par votre enregistreur de DVD (MPEG 2, Dolby Digital et DTS). Pour le vérifier, reportez-vous au mode d'emploi du récepteur et aux logos figurant sur la façade du récepteur.

- Connectez la sortie audio numérique de l'enregistreur à l'entrée correspondante sur le récepteur au moyen d'un câble coaxial numérique (7) ou d'un câble audio optique numérique (8).

Si vous ne disposez pas de câble audio coaxial numérique (non fourni), vous pouvez vous servir du câble vidéo fourni (4).

Remarque :

Si le format audio de la sortie numérique n'est pas adapté aux possibilités de votre amplificateur, ce dernier produira un son fort et déformé. Le format audio du disque DVD en cours de lecture est indiqué dans la fenêtre d'état lorsque l'on change la langue de doublage. Le son Surround numérique à 6 canaux via une connexion numérique est uniquement possible si votre amplificateur est doté d'un décodeur multicanal numérique.

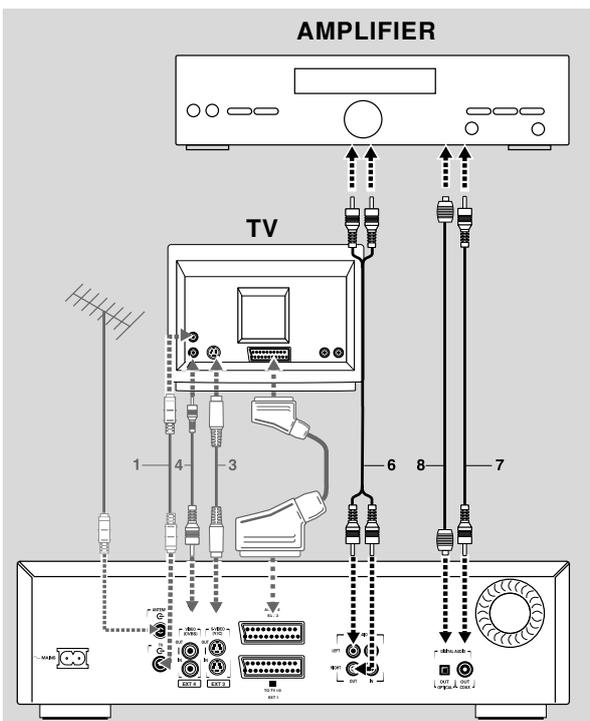


Si vous ne pouvez pas connecter votre enregistreur de DVD à un amplificateur A/V équipé d'un décodeur multicanal, choisissez l'une des solutions de remplacement suivantes.

Connexion à un amplificateur avec stéréo numérique à deux canaux (PCM)

- Connectez la sortie audio numérique de l'enregistreur à l'entrée correspondante sur votre amplificateur à l'aide du câble vidéo (CVBS) fourni (7) ou d'un câble audio numérique optique (8) en option.
- Après l'installation vous devrez activer PCM sur la sortie numérique de l'enregistreur de DVD (reportez-vous à la section 'Réglages préférentiels').

Connexion à un amplificateur doté de Dolby Pro Logic

- Raccordez l'enregistreur au téléviseur et connectez ensuite les prises de sortie audio gauche et droite de l'enregistreur aux entrées correspondantes l'amplificateur Audio/Vidéo Dolby Pro Logic à l'aide du câble audio fourni (6).

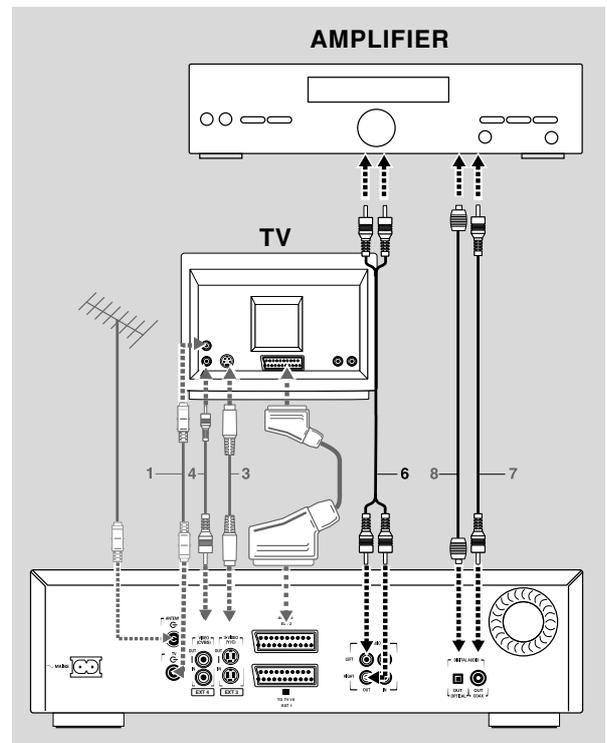

- Effectuez les réglages de son appropriés pour la sortie analogique dans le menu Réglages préférentiels.

Connexion à un téléviseur doté de décodeur Dolby Pro Logic

- Connectez l'enregistreur au téléviseur comme décrit à la section plus haut 'Connexion à un téléviseur'.

Connexion à un amplificateur avec stéréo analogique à deux canaux

- Si vous possédez un amplificateur doté de stéréo analogique à deux canaux, mais dépourvu des systèmes sonores susmentionnés, connectez les prises de sortie audio gauche et droite aux prises correspondantes de votre récepteur, amplificateur ou chaîne stéréo, à l'aide du câble audio fourni **(6)**.


Connexion à d'autres appareils

Utilisez la prise péritélévision supérieure (EXT 2) de votre enregistreur de DVD pour le raccorder à un :

- récepteur satellite ou boîtier-décodeur
- magnétoscope
- lecteur de DVD-Vidéo

La plupart des cassettes vidéo préenregistrées et des disques DVD sont protégés contre la copie. Si vous essayez de les copier, l'afficheur indique 'COPY PROTECT'.

Pour installer un décodeur, reportez-vous à la section 'Réglages préférentiels' - 'Installation'.

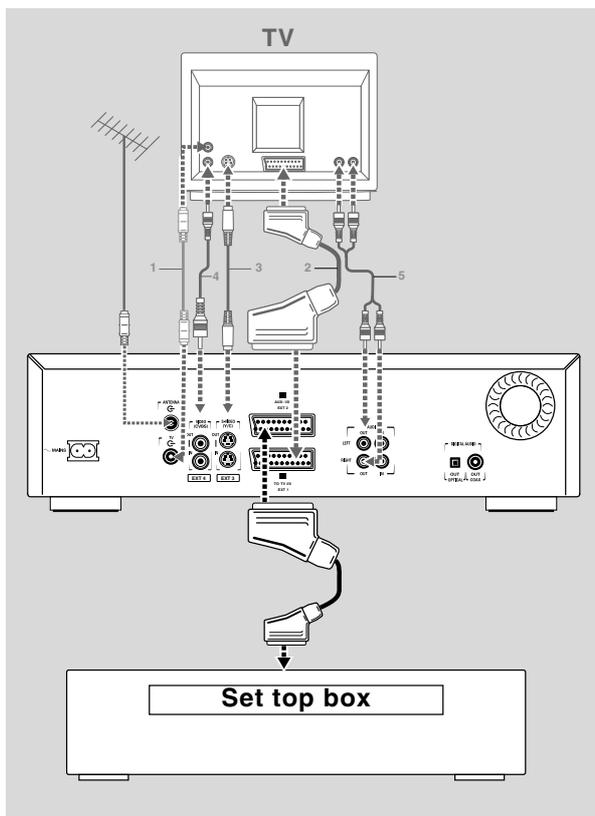


Remarques :

- Si l'appareil est hors tension ou si le mode veille faible consommation est sélectionné (reportez-vous à la section 'Réglages préférentiels - fonctions'), le signal provenant de EXT 2 ne sera pas transmis au téléviseur par le biais de EXT 1.
- La fonction EasyLink ne sera pas disponible pour des appareils connectés par le biais de la prise péritélévision EXT 2 de l'enregistreur de DVD.


Connexions – façade de votre enregistreur de DVD

Connexion du caméscope

- Si vous possédez un caméscope DV, Digital 8, Hi-8 ou S-VHS(C), connectez la prise d'entrée S-video à la prise de sortie correspondante du caméscope à l'aide du câble S-video fourni **(1)** et connectez le câble audio **(3)** fourni.
- Sinon, connectez la prise d'entrée vidéo (jaune) à la prise de sortie correspondante du caméscope à l'aide du câble vidéo fourni **(2)** et connectez les prises d'entrée audio gauche (blanche) et droite (rouge) aux prises correspondantes du caméscope à l'aide du câble audio fourni **(3)**.
- Si votre caméscope est doté de son mono, utilisez uniquement le connecteur audio gauche. Dans ce cas, le son sera enregistré sur les deux canaux audio.

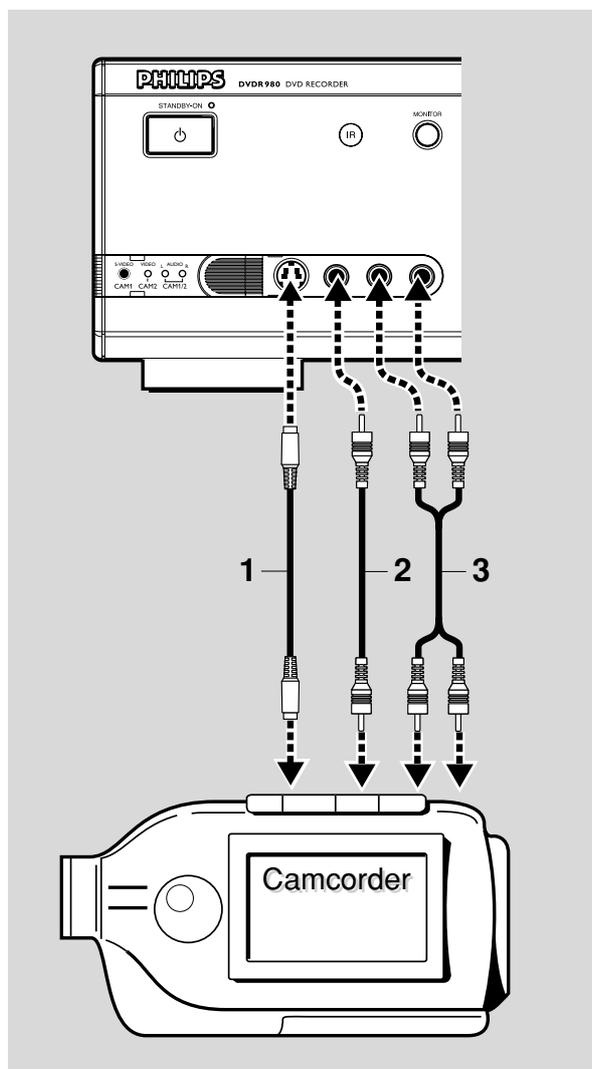

Alimentation secteur

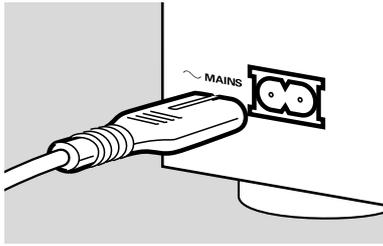

- Assurez-vous que toutes les connexions nécessaires ont été effectuées avant de brancher l'enregistreur de DVD sur l'alimentation secteur.
- Enfoncez le câble d'alimentation fourni dans le connecteur d'alimentation situé à l'arrière du lecteur.
- Insérez la fiche secteur dans une prise CA.

Remarque :


Assurez-vous dans tous les cas que la tension secteur locale correspond bien à la tension requise, à savoir 220V - 240V. Même lorsque l'enregistreur est en mode veille, il consomme un peu de courant.

Si vous souhaitez le mettre complètement hors tension, débranchez la fiche de la prise CA.

Lorsque l'enregistreur de DVD est déconnecté du secteur, les données concernant les canaux de télévision et la minuterie sont généralement conservées pendant 1 an.

Mise sous tension

- Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez le numéro de programme que vous avez choisi pour la lecture vidéo (consultez le mode d'emploi de votre téléviseur).
- Appuyez sur **STANDBY/ON**.
 - L'afficheur de l'enregistreur s'allume. Si vous n'avez pas encore installé l'enregistreur de DVD, il commutera en 'Mode de base'. Vous devrez alors choisir vos réglages préférentiels.

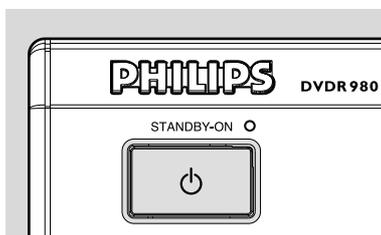

Première installation: Mode d'initialisation (virgin mode)

L'écran 'Mode d'initialisation' apparaît à la première mise sous tension de l'enregistreur de DVD.

Il se peut que vous deviez définir vos préférences dans l'écran 'Mode d'initialisation' pour certaines fonctions du lecteur.

Si l'écran 'Mode d'initialisation' n'apparaît pas, cela signifie que votre enregistreur de DVD a déjà été installé. Vous pouvez toutefois modifier les réglages au moyen du 'Menu d'installation'.

En fonction de votre type de téléviseur, les réglages préférentiels seront effectués manuellement ou ils seront importés automatiquement du téléviseur.

Réglage automatique

Si votre téléviseur est doté de EasyLink™, Cinema Link™, NEXTVIEW Link™, SmartLink™, Q-Link™ ou MegaLogic™, les réglages du téléviseur seront importés mais ne pourront être modifiés manuellement ultérieurement.

Lorsque les réglages peuvent être importés de votre téléviseur, le message 'Chargement par Easy Link des données TV. Attendre SVP' s'affiche. Les éventuelles valeurs manquantes entraînent l'affichage des menus correspondants dont les paramètres doivent être réglés manuellement.

Remarques :

Les réglages préférentiels doivent être effectués dans l'ordre d'apparition à l'écran des menus d'options.

Si le lecteur est mis hors tension pendant que vous ajustez vos réglages préférentiels, vous devrez les réintroduire après avoir remis le lecteur sous tension.

Le 'Mode d'initialisation' sera considéré comme intégré uniquement après la confirmation des réglages de la dernière option.



Réglage manuel

Lorsqu'un menu s'affiche :

- Utilisez les touches ∇/Δ (curseur vers le bas ou vers le haut) pour vous déplacer dans les options du menu. L'icône de l'option sélectionnée est mise en surbrillance.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix et accéder au menu suivant.

Il se peut que vous deviez régler les paramètres suivants à l'écran Mode d'initialisation :

Langue des menus

Les menus à l'écran des disques DVD-Vidéo seront affichés dans la langue de votre choix.



Langue de doublage

Le doublage se fera dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque en cours de lecture. Sinon, l'appareil choisira la première langue présente sur le disque. Le menu du disque DVD-Vidéo sera également présenté dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque en cours de lecture.




Langue des sous-titres

Les sous-titres des disques DVD-Vidéo seront affichés dans la langue de votre choix pour autant qu'elle soit prévue sur le disque en cours de lecture. Sinon l'appareil choisira la première langue de sous-titres présente sur le disque.




Format d'image

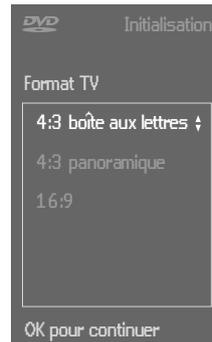


Vous avez le choix entre :

- **16:9** si vous disposez d'un téléviseur grand écran (16:9).
- **4:3** si vous possédez un téléviseur classique (4:3). Dans ce cas, vous pouvez également choisir entre :
 - le **format boîte aux lettres** pour une image 'grand écran' avec des bandes noires en haut et en bas de l'image, ou
 - le **format Pan Scan** (recadrage plein écran) pour une image pleine hauteur dont les côtés sont coupés. Si le disque est doté de la fonction recadrage plein écran, l'image se déplace horizontalement afin de conserver l'action principale à l'écran.

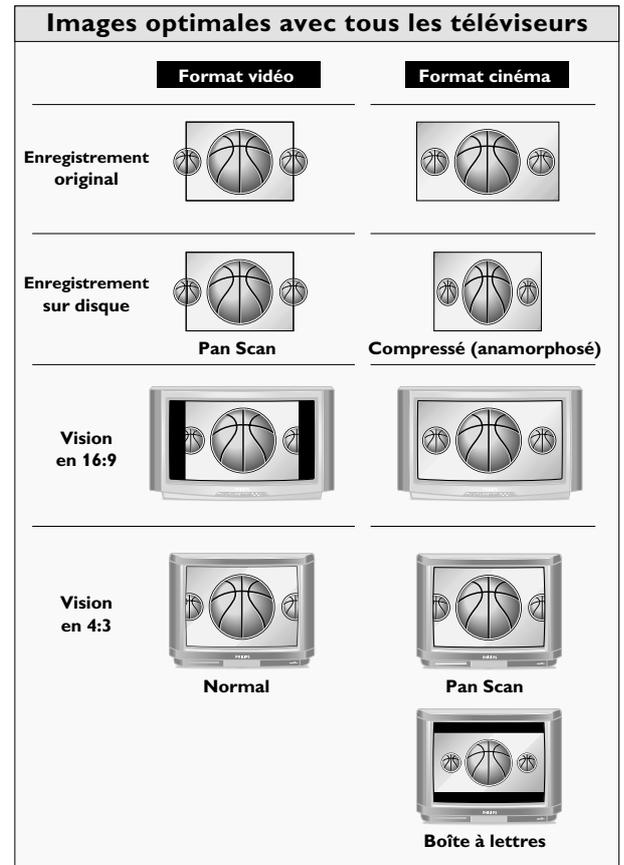

Pays

Sélectionnez votre pays. Cette option sert d'entrée pour la fonction 'Contrôle parental' (voir 'Contrôle de l'accès'), ainsi que pour la recherche des émetteurs de télévision.

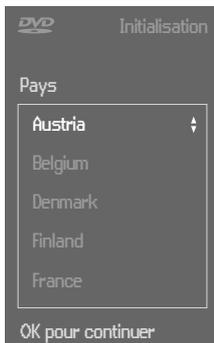

Recherche automatique des émetteurs de télévision

Assurez-vous que l'antenne est connectée (voir 'Connexion à l'antenne'). L'enregistreur de DVD procède alors à la recherche de tous les émetteurs de télévision.

Il les mémorise dans l'ordre dans lequel il les trouve.

- Confirmez avec la touche **OK**.
 - La recherche automatique commence. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.




- Lorsque la recherche automatique est terminée, le message '**Recherche auto. terminé - XX Chaînes trouv.**' s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Dès que la recherche automatique des émetteurs est terminée, vous pouvez demander qu'ils soient automatiquement mémorisés selon le même ordre de ceux du téléviseur. Reportez-vous à la section 'Réglages préférentiels' - 'Installation'- 'Synchronisation téléviseur'.

Heure/Date

Lorsque la recherche automatique est terminée, l'heure et la date en cours sont également réglées automatiquement.

Si l'heure apparaissant sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD n'est pas correcte, vous devrez la régler manuellement.

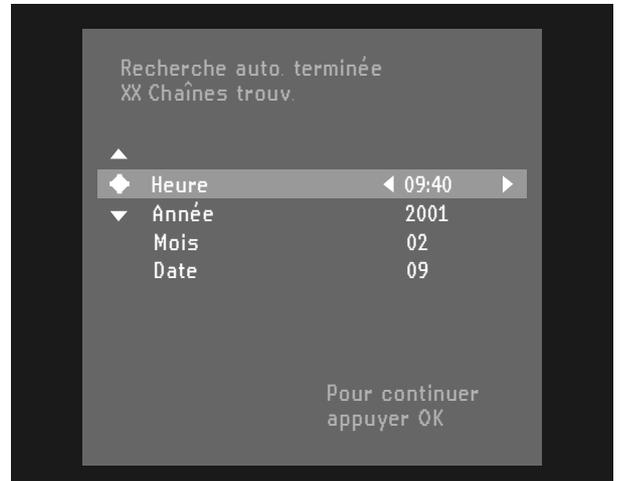

- Réglez '**Heure**', '**Année**', '**Mois**', '**Date**' si nécessaire à l'aide de la touche ∇ (curseur vers la bas) ou \triangle (curseur vers le haut).
- Modifiez les valeurs à l'aide de la touche \triangleleft (curseur vers la gauche) ou \triangleright (curseur vers la droite) ou encore avec les touches numériques **0-9**.
- Pour terminer, appuyez sur **OK**.


Remarque :

Il se peut que toutes ces options doivent être réglées à la première mise en route du lecteur ('Mode d'initialisation'), après quoi elles peuvent être adaptées à tout moment dans le menu des réglages préférentiels. Si votre téléviseur est équipé de EasyLink, les présélections peuvent être importées du téléviseur, mais ne peuvent être modifiées manuellement ultérieurement.


Les réglages du mode d'initialisation sont à présent terminés. Tous les réglages peuvent encore être modifiés (voir 'Réglages préférentiels').

Aperçu des fonctions

Façade de l'enregistreur

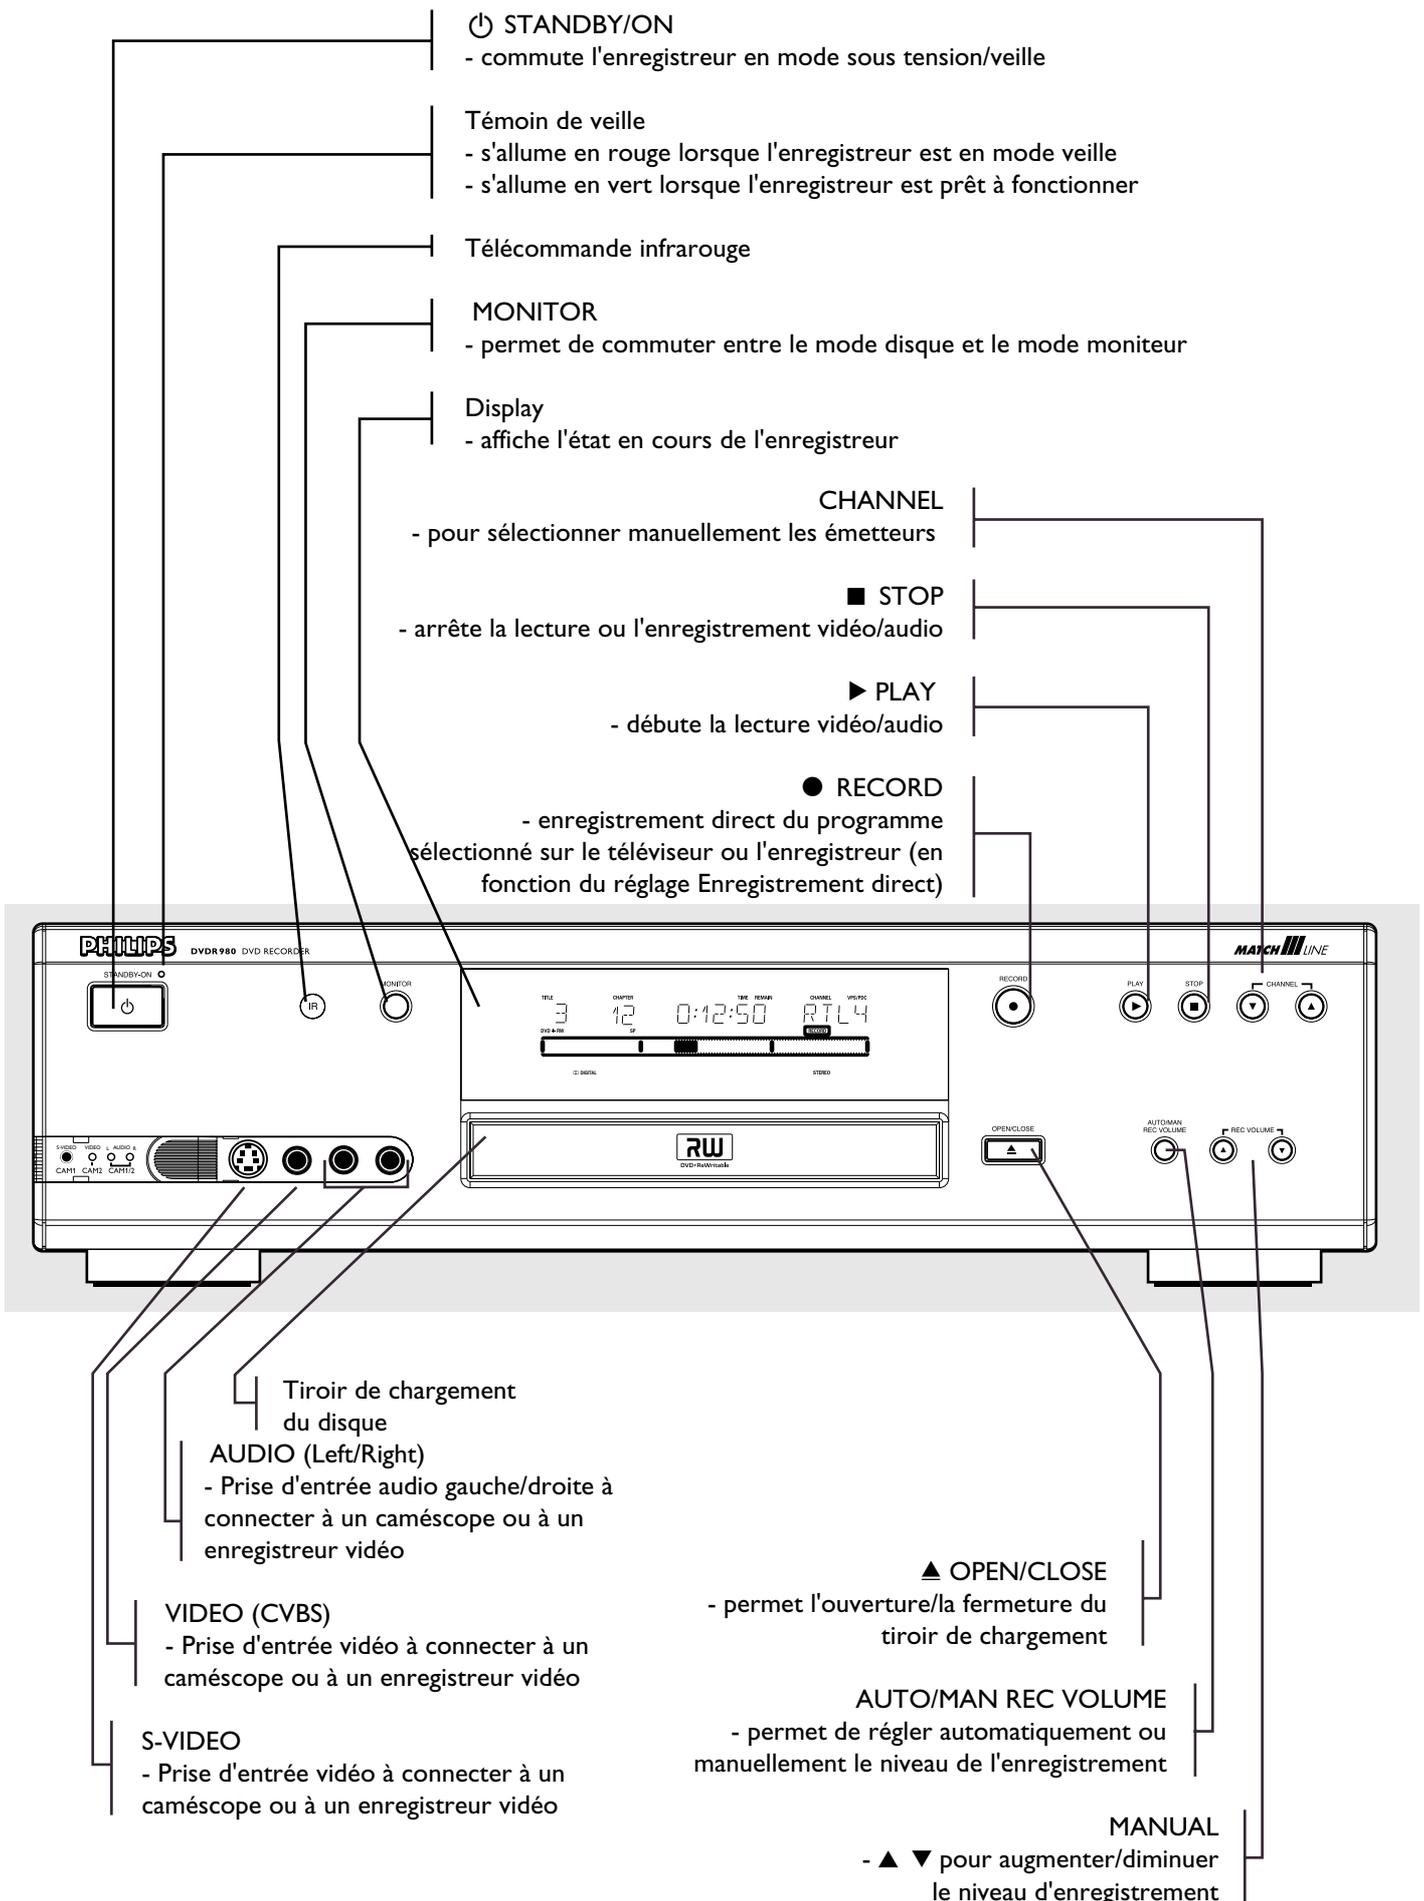

Arrière de l'enregistreur

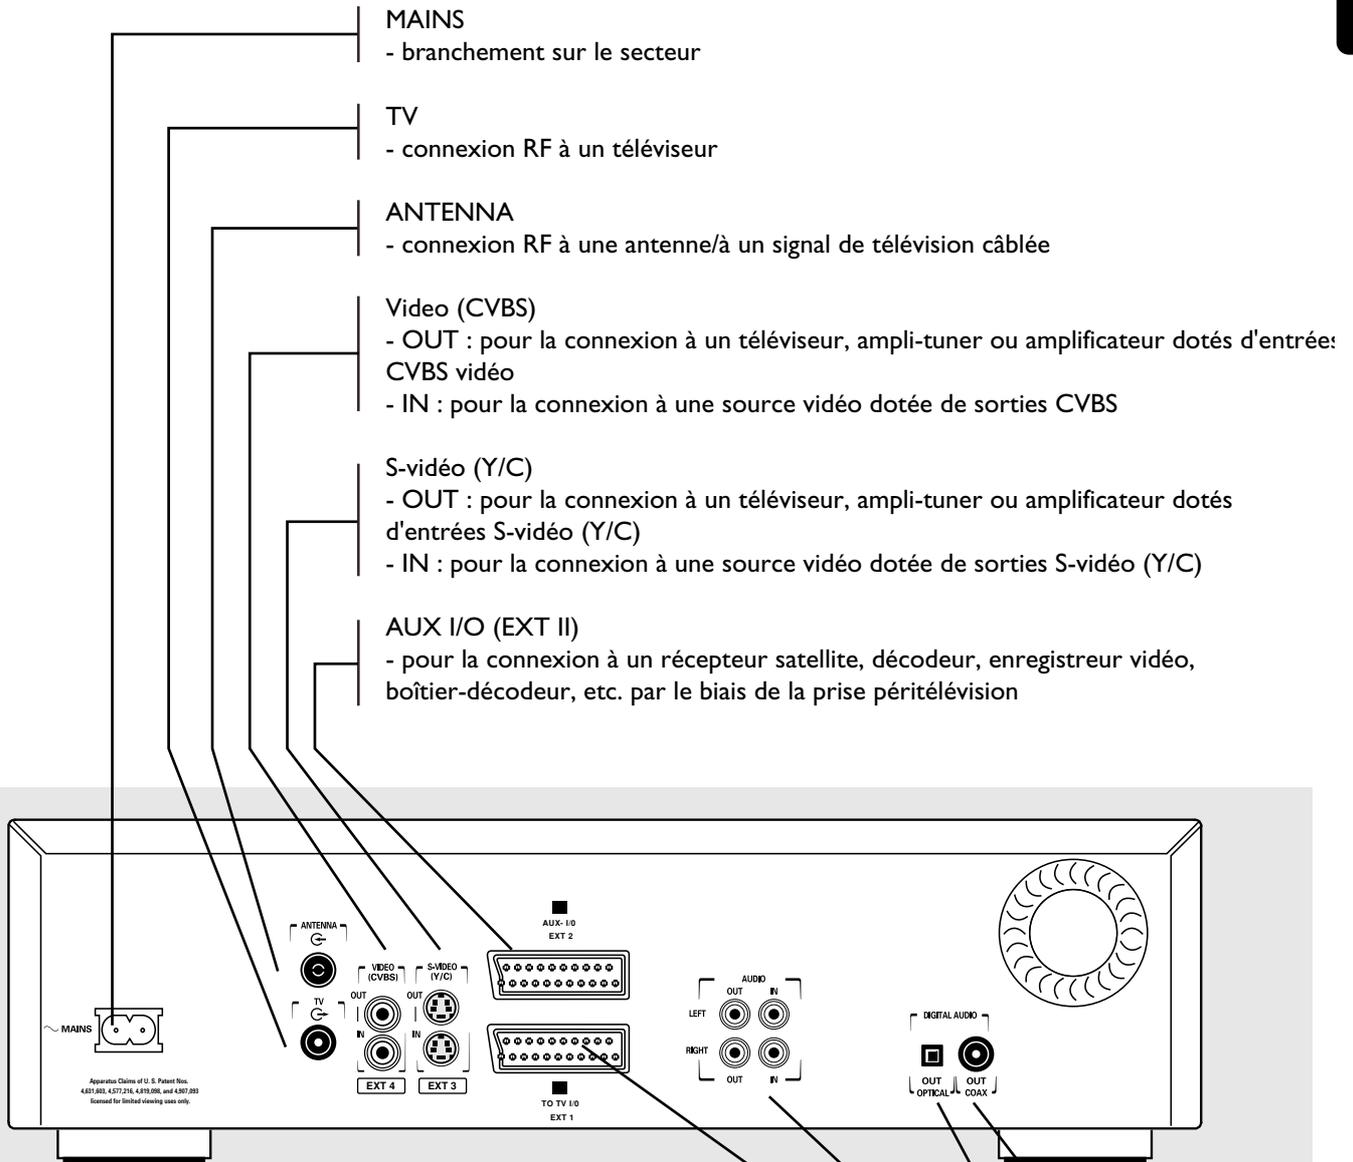

TO TV I/O (EXT I)
- pour la connexion à un téléviseur doté de prise péritélévision


AUDIO OUT L/R
- connexion à un amplificateur, ampli-tuner, système stéréo ou un téléviseur non munis du connecteur péritélévision

AUDIO IN L/R
- connexion à la sortie audio d'une source vidéo non munie de connecteur péritélévision

OUT OPTICAL
- connexion à un amplificateur, ampli-tuner ou système stéréo dotés d'une entrée audio numérique (optique)

OUT COAX
- connexion à un amplificateur, ampli-tuner ou système stéréo dotés d'une entrée audio numérique (coaxiale)

Afficheur

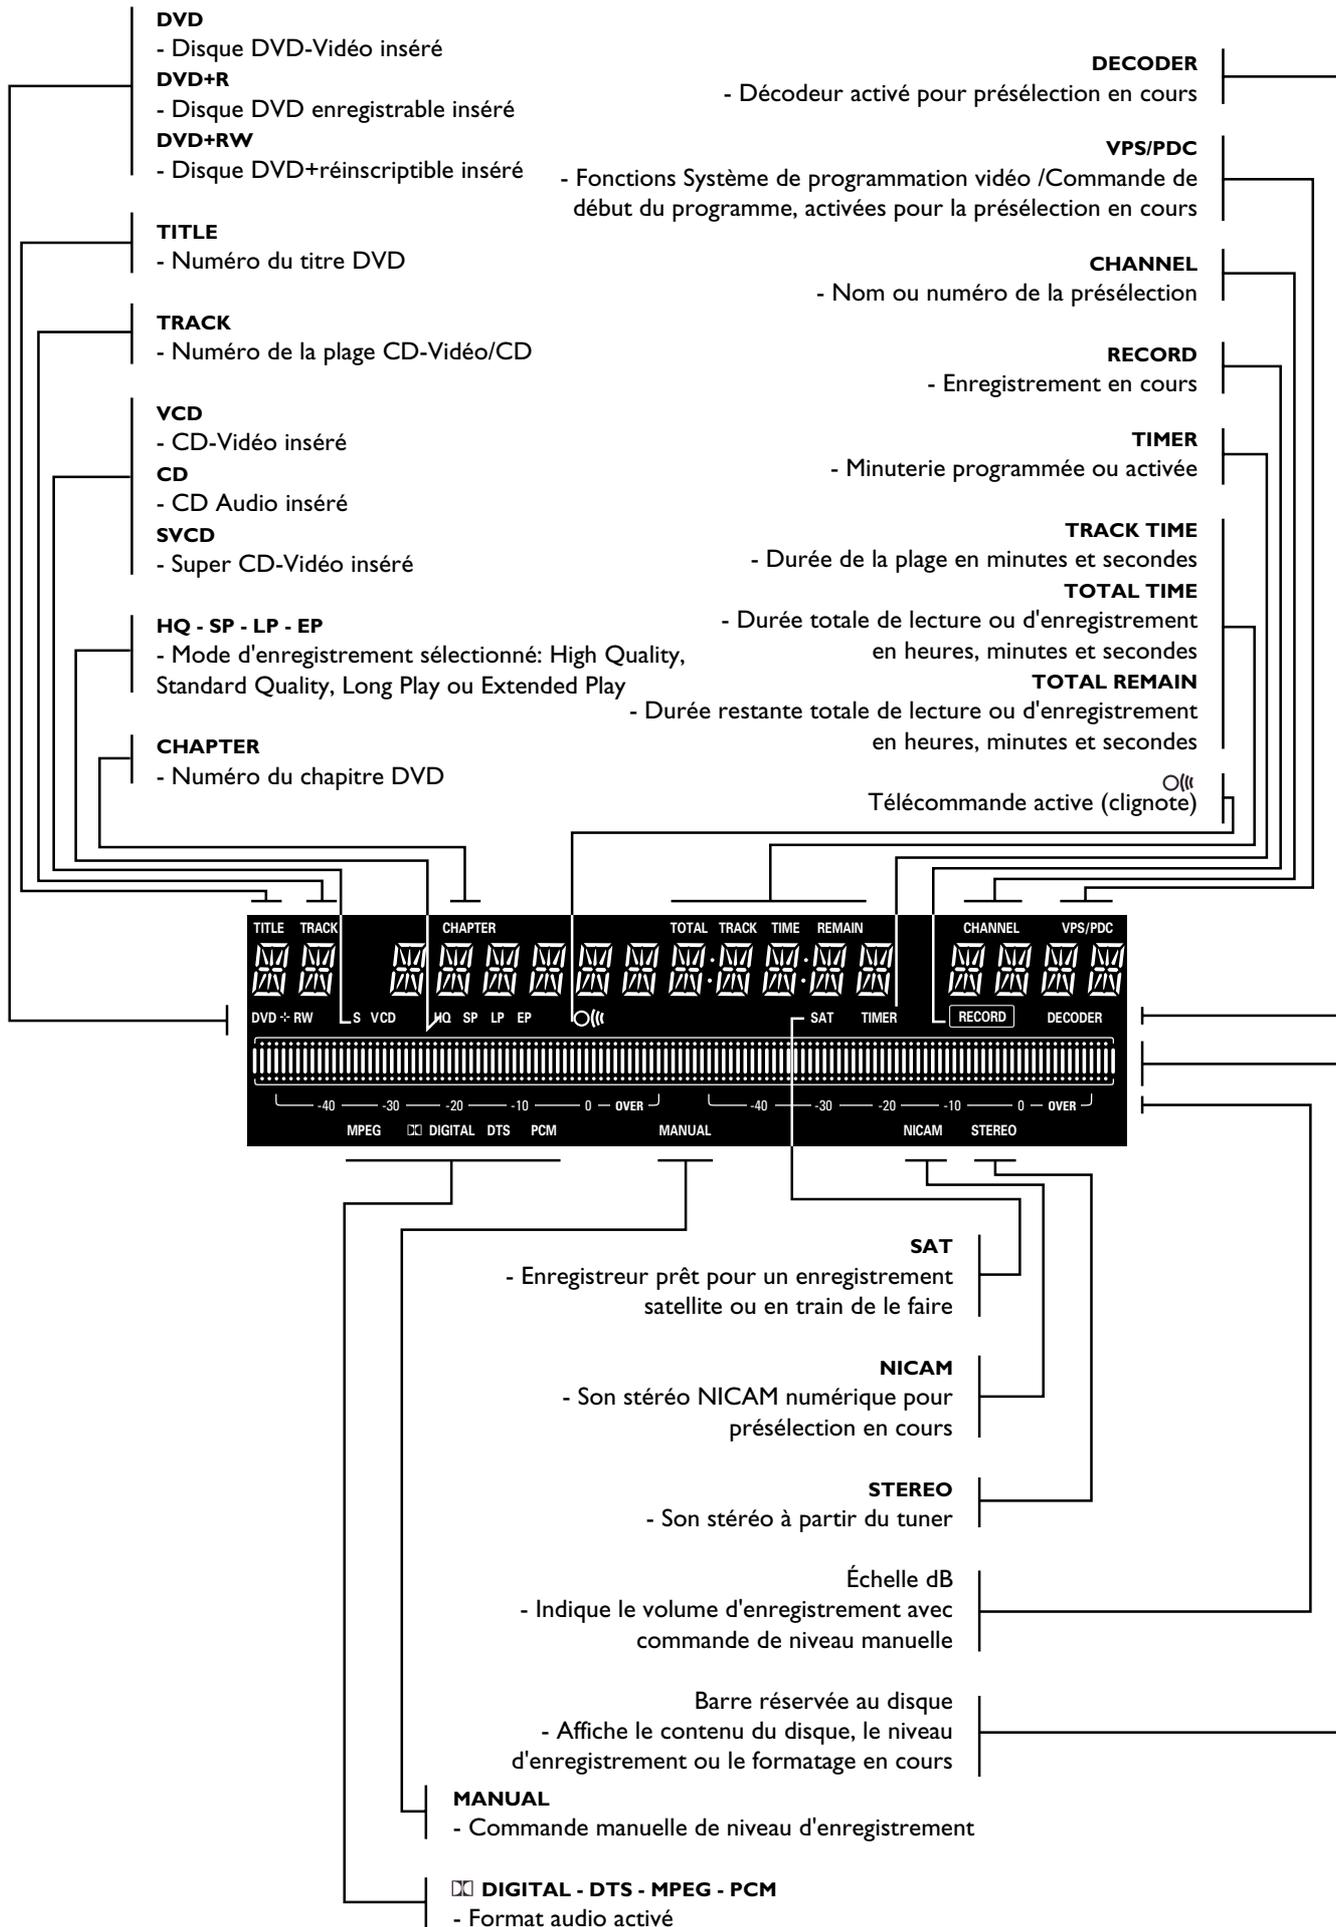

Télécommande

MONITOR

- permet de commuter entre le mode disque et le mode moniteur

◀
- chapitre, plage ou titre précédents

●
- enregistrement direct du programme sélectionné

▶
- chapitre, plage ou titre suivants

◀◀
- recherche en arrière

||
- pause

▼
- ralenti

▶▶
- recherche en avant

■
- arrêt

✂ **FSS**
- affichage du menu de sélection des scènes favorites pour les disques DVD+RW ou DVD+R

▶
- lecture

VOL +/-

- augmentation/réduction du volume du téléviseur

🔇
- activation/désactivation de la coupure son du téléviseur

CH +/-

- sens croissant/décroissant des programmes

🔍 ZOOM

- permet d'agrandir l'image vidéo

📷 ANGLE


- permet de choisir l'angle de caméra du DVD

☰ SUBTITLE

- choix de la langue des sous-titres

🗣️ AUDIO

- choix de la langue de doublage

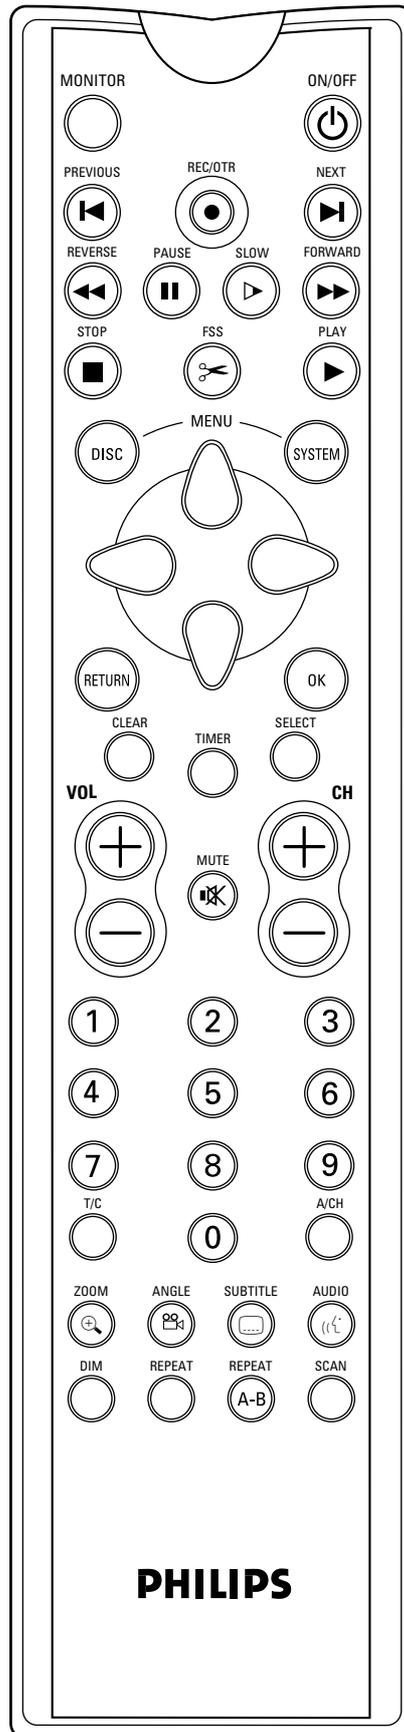

ON/OFF ⏻ (veille)

DISC MENU

- affichage du menu du disque DVD ou écran d'images indexées

SYSTEM MENU

- affichage de la barre de menus de l'enregistreur ▼ ▲ ▷ ◀

- déplacement du curseur (bas, haut, droite, gauche)

RETURN

- pour revenir au menu précédent du disque (S)CD-Vidéo

CLEAR

- effacement de la dernière entrée/neutralisation minuterie

TIMER

- affichage du 'menu minuterie'

SELECT

- commutation entre différentes options dans un menu

- commutation entre les modes d'enregistrement de l'écran d'index imagé et du mode moniteur

OK

- pour accepter la sélection d'un menu

0-9

- pavé numérique

T/C

- sélection titre
- sélection chapitre

A/CH

- permet de revenir à la chaîne de télévision précédente

COMMUTATEUR LATÉRAL

- permet à d'autres touches de commander le téléviseur (voir Annexe)

DIM

- permet de régler la luminosité d'affichage

REPEAT

- répétition chapitre, plage, titre, disque

REPEAT A-B


- répétition séquence

SCAN

- lecture des 10 première secondes de tous les chapitres d'un titre (DVD) ou de toutes les plages d'un disque (CD-Vidéo/CD)

Remarques importantes relatives à l'utilisation

Vous pouvez mettre l'enregistreur de DVD sous tension à l'aide de la touche **STANDBY/ON**. Faites en sorte que l'enregistreur de DVD soit branché à tout moment sur le secteur afin que les enregistrements programmés puissent être effectués et que le téléviseur fonctionne normalement.

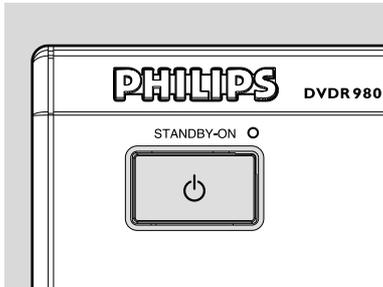

Tant l'enregistreur de DVD que la télécommande sont dotés d'une touche de 'secours'. En effet, la touche **STANDBY** sert à interrompre toute fonction. Si vous rencontrez un problème dans l'utilisation, vous pouvez interrompre la fonction et recommencer l'opération.



Lorsque vous mettez l'enregistreur de DVD hors tension, l'afficheur indique brièvement 'WAIT' (= attendez)

Mise en place des disques

- 1 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** en façade de l'enregistreur. Le tiroir de chargement du disque s'ouvre.
- 2 Posez le disque de votre choix dans le tiroir de chargement, face comportant l'étiquette orientée vers le haut. Assurez-vous qu'il est correctement mis en place dans l'évidement prévu.
- 3 Appuyez sur la touche **OPEN/CLOSE** pour refermer le tiroir.
 - 'READING' apparaît dans la fenêtre d'état et sur l'afficheur de l'enregistreur. Si le disque inséré est préenregistré ou protégé contre la copie, la lecture commencera automatiquement.

Vous pouvez retirer le disque à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche **OPEN/CLOSE** ou en appuyant pendant deux secondes sur **STOP** sur la télécommande.

Remarque :

Si l'option de verrouillage enfants est activée et si le disque inséré ne figure pas dans la liste 'Tous publics' (c'est-à-dire qu'il n'est pas autorisé), il faut composer le code secret et/ou autoriser le disque (voir la section 'Contrôle de l'accès').

Types de disques

Vous reconnaîtrez les différents types de disques pouvant être lus par votre enregistreur de DVD à leur logo. En fonction du type de disque, vous pourrez soit les utiliser pour l'enregistrement et la lecture, soit uniquement pour la lecture. Certains disques ne conviennent pas du tout à une utilisation avec l'enregistreur de DVD. Le tableau ci-après présente sommairement tous les différents types de disques et indique s'ils sont compatibles avec l'enregistreur de DVD.

Les types de disques suivants peuvent être utilisés pour l'enregistrement et la lecture:

DVD+RW

Enregistrement et lecture. Si le disque est vierge, il faudra compter après le premier enregistrement un peu plus de temps (jusqu'à deux minutes) pour rendre le disque compatible avec les lecteurs de DVD-Vidéo.



DVD+R

Enregistrement et lecture.



Les types de disques suivants peuvent être utilisés pour la lecture uniquement:

DVD-Vidéo



DVD-R

Effectue uniquement la lecture s'il comporte le format DVD-Vidéo.



DVD-RW

Lit uniquement si l'enregistrement a été effectué en mode vidéo et s'il a été finalisé.



CD audio numérique

Vous pouvez lire les CD audio numériques courants sur une chaîne stéréo à l'aide des touches de la télécommande et/ou de la façade de l'appareil, ou encore par le biais du téléviseur à l'aide de la fonction OSD (réglage à l'écran).




Super Audio CD

La couche CD des disques hybrides SACD peut être lue.

(Super) CD-Vidéo

En fonction de leur contenu (film, clips vidéo, série dramatique, etc.), ces disques peuvent comporter une ou plusieurs plages et les plages peuvent présenter un ou plusieurs index, comme indiqué sur le boîtier du disque. Pour une lecture aisée et pratique, le lecteur vous permet de passer d'une plage et d'un index à l'autre.

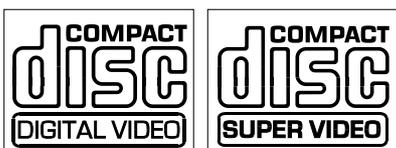

CD-R / CD-RW

Effectue la lecture s'il comporte le format CD audio.



Les types de disques suivants ne peuvent absolument pas être utilisés étant donné qu'ils ne conviennent ni à l'enregistrement ni à la lecture:

DVD-RAM




DVD-Audio




Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran

Barre de menus du système

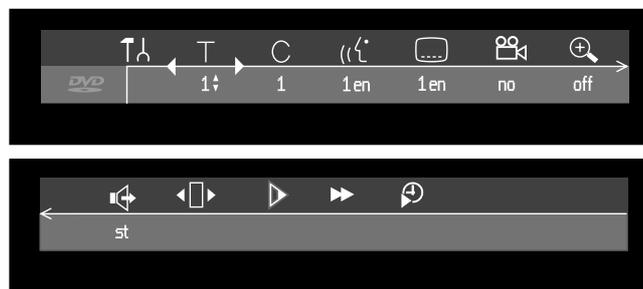

La barre de menus peut être appelée en appuyant sur n'importe laquelle des touches suivantes de la télécommande: **SYSTEM MENU**, **T/C**, **ANGLE**, **SUBTITLE**, **AUDIO** et **ZOOM**.

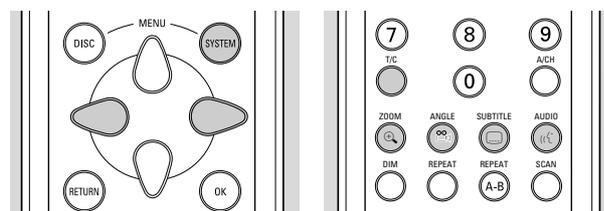

Les téléviseurs grand écran (format 16:9) peuvent dans certains modes d'écran ne présenter qu'une partie de la barre de menus du système. Sélectionnez un mode d'écran différent sur le téléviseur pour que le menu s'affiche en entier.

Certaines fonctions de l'enregistreur peuvent être contrôlées par le biais de la barre de menus du système. Vous pouvez naviguer entre les deux parties de la barre de menus au moyen des touches ◀ (curseur vers la gauche) et ▶ (curseur vers la droite).

Icônes de la barre de menus

PARTIE 1	PARTIE 2
Réglages préférentiels	Son
Titre/Plage	Image par image
Chapitre/Index	Ralenti
Langue de doublage	Accéléré
Langue des sous-titres	Recherche par l'heure
Angle	
Zoom	

Zone de réaction provisoire




La barre de menus du système comporte une 'zone de réaction provisoire' fournissant des informations sur les opérations interdites, les modes de lecture, les angles de vue possibles, etc.

	Balayage
	Répétition totalité
	Répétition titre
	Répétition page
	Répétition chapitre
	Répétition de A à la fin
	Répétition A-B
	Angle de vue
	Verrouillage enfants activé
	Disque tous publics
	Reprise
	Opération interdite

Menu 'Réglages préférentiels'

- Appuyez sur la touche **SYSTEM MENU** de la télécommande.
- Sélectionnez  dans la barre de menus et appuyez sur  (curseur vers le bas).
 - Le menu 'Réglages préférentiels' s'affiche.
- Servez-vous des touches     (curseur gauche/droite/haut/bas) pour accéder aux menus, sous-menus et options.
 - Lorsqu'une option est sélectionnée, les touches fléchées (sur la télécommande) permettant d'activer cette option s'affichent à côté de cette dernière.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer et revenir au menu principal.

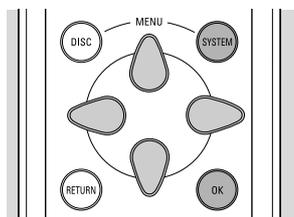



Les fonctions suivantes peuvent être activées avec ce menu.

Icônes du menu 'Réglages préférentiels'

	Réglages image
	Réglages son
	Réglages langue
	Réglages fonctions
	Réglages télécommande

-  Réglages enregistrement
-  Installation


- Vous pouvez vous déplacer entre les diverses options du menu des réglages préférentiels à l'aide des touches  (curseur vers le haut) et  (curseur vers le bas). Pour sélectionner une option, appuyez sur  (curseur vers la droite).

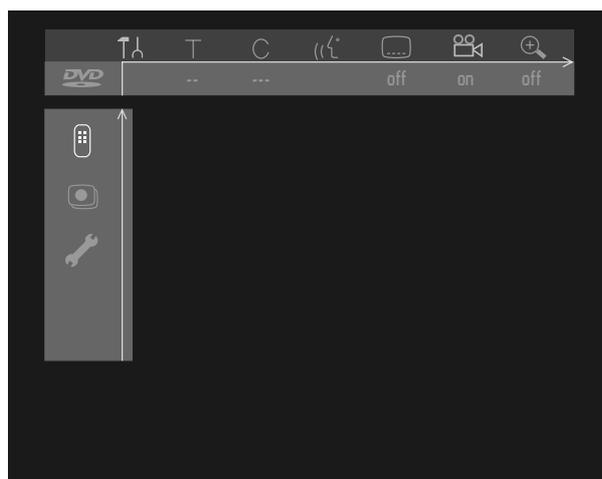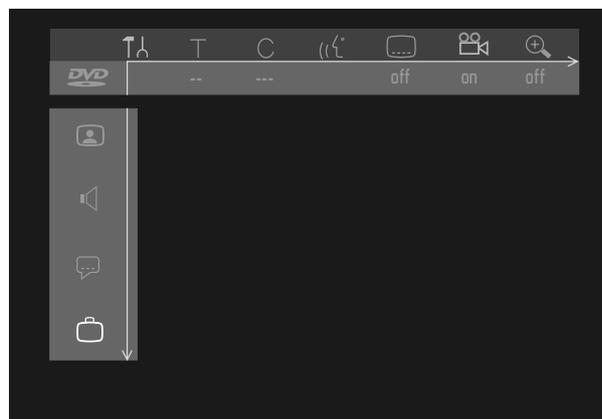

- La barre de menus du système disparaît de l'écran en appuyant sur **SYSTEM MENU**.

Fenêtre d'état

La fenêtre d'état à main gauche de l'écran indique pendant quelques secondes l'état actuel de l'enregistreur et le type de disque mis en place.

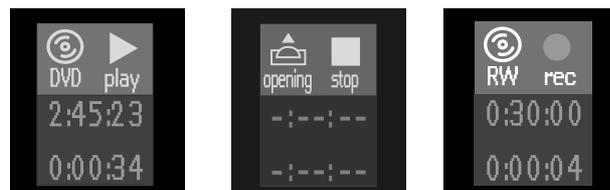

Icônes relatives aux types de disques

	DVD+RW
	DVD+R
	DVD-Video
	Super CD-Vidéo
	CD-Vidéo
	Absence de disque
	Erreur disque

Icônes relatives à l'état du disque

	enregistrement
	arrêt
	lecture
	pause lecture
	enregistrement pause
	effacement
	avance rapide
	arrière rapide
	ralenti

Fenêtre d'information relative au tuner


Cette fenêtre se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran et s'affiche en mode moniteur (voir 'Enregistrement - Vérification entrée'). Elle indique l'entrée actuelle sélectionnée. Lorsque le syntoniseur est sélectionné, le numéro de programme et/ou le nom de la chaîne s'affichent.



Fenêtre d'information relative à la minuterie

Cette fenêtre se trouve au-dessus de la fenêtre d'information relative au syntoniseur et s'affiche en mode moniteur. Elle indique l'état actuel de la minuterie.

Lorsqu'une minuterie est programmée, elle est accompagnée d'une indication ainsi que de l'heure de début ou de la date du premier enregistrement programmé.

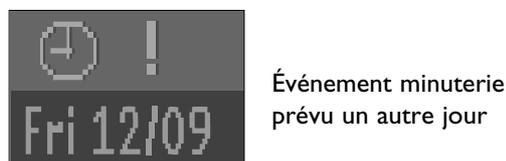

Lorsqu'un enregistrement OTR est en cours, l'afficheur indique l'heure de fin.



Lorsqu'aucune minuterie n'est programmée, l'afficheur indique l'heure en cours.



Remarque :
Les fenêtres d'information relatives au tuner et à la minuterie disparaissent pendant la lecture et après le début de l'enregistrement.

Fenêtre d'avertissement

La fenêtre d'avertissement sera affichée près du bas de l'écran si besoin est. Par exemple : 'Disque verrouillé'.




Écran d'images indexées

L'écran d'images indexées donne une vue d'ensemble des titres enregistrés sur le disque. Chaque titre est représenté par une image. À côté de l'image sont affichés également le nom de la chaîne, la durée, le mode d'enregistrement et la date d'enregistrement du titre. Si le nom n'est pas connu, l'enregistreur de DVD insère à la place la source et l'heure de l'enregistrement. Les espaces vides (titres effacés ou blanc en fin de disque) sont également identifiés comme tels.

- L'écran n'affiche qu'un maximum de trois titres à la fois. Si plusieurs titres sont présents, vous pourrez les atteindre en naviguant avec les touches ∇ \triangle (curseur vers le bas/haut).
- Sur la droite de l'écran d'images indexées vous apercevrez la barre relative au disque. Cette dernière donne un aperçu de la totalité des titres du disque, ainsi que des espaces vides.

Sur la barre du disque, une flèche - appelée pointeur du disque - indique la position en cours sur le disque. Vous pouvez reprendre la lecture ou l'enregistrement à partir de ce point.

- Si vous naviguez dans la liste des titres à l'aide de ∇ \triangle (curseur bas/haut) ou **◀ PREVIOUS / ▶ NEXT**, le pointeur se déplacera en conséquence.
- Appuyez sur **■ STOP** pour repositionner le pointeur en début de disque.
- Pour déplacer le pointeur à la fin du dernier titre, maintenez la touche **▶ NEXT** enfoncée.
- Si vous naviguez d'une image de l'index vers la fenêtre située à sa droite (comportant le nom, le mode d'enregistrement, etc.), vous accédez au menu de réglage des titres (reportez-vous au chapitre 'Gestion du contenu du disque' - 'Réglages des titres').

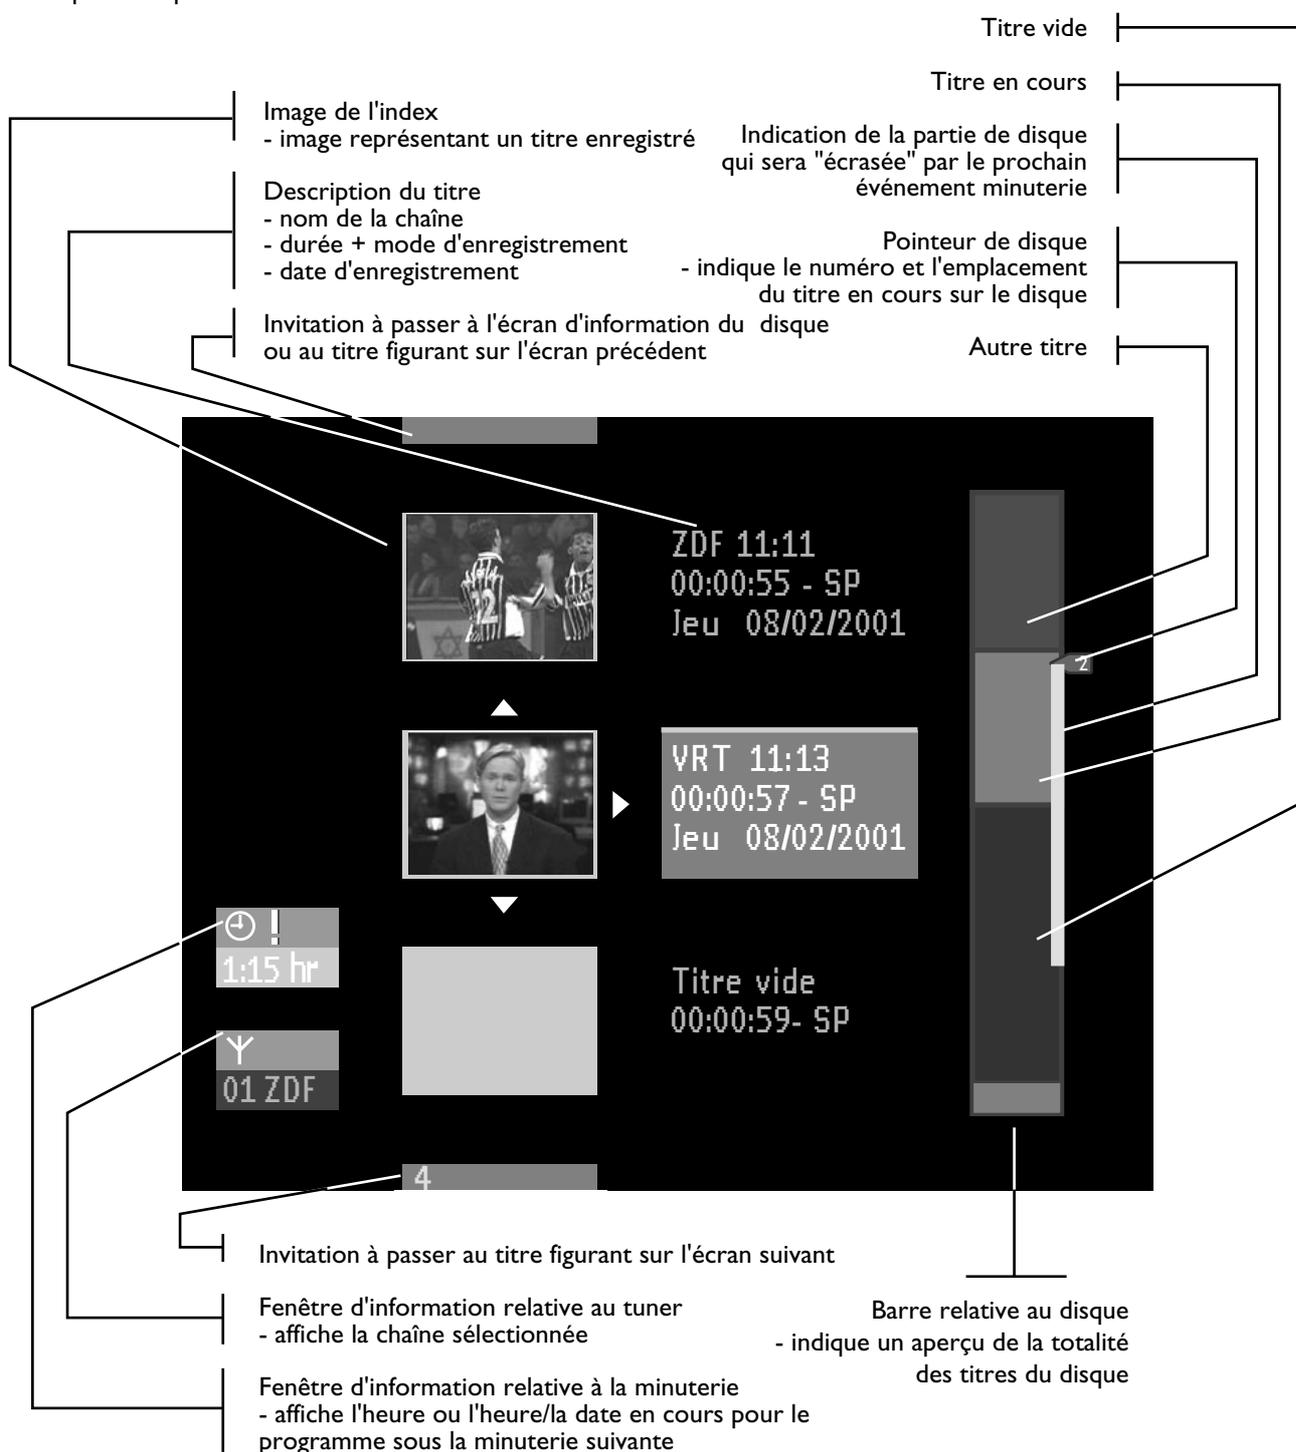

🔧 Réglages préférentiels

Choix des réglages préférentiels

Vous pouvez choisir vos réglages préférentiels pour certaines fonctions de l'enregistreur. (Voir 'Utilisation' - 'Menu Réglages préférentiels'.)

Il est possible d'adapter les options suivantes :

👤 Réglages de l'image


Format d'image (TV shape)

Le format d'image permet de régler la sortie de l'enregistreur de DVD afin de s'adapter au mieux à votre téléviseur. Vous avez le choix entre :

- **16:9** si vous disposez d'un téléviseur grand écran (16:9).
- **4:3** si vous possédez un téléviseur classique (4:3).

Dans ce cas, vous pouvez également choisir entre :

- **boîte à lettres** pour une image 'grand écran' avec des bandes noires en haut et en bas de l'image,
- **le format Pan Scan** (recadrage plein écran) pour une image pleine hauteur dont les côtés sont coupés. Si le disque est doté de la fonction recadrage plein écran, l'image se déplace horizontalement afin de conserver l'action principale à l'écran.

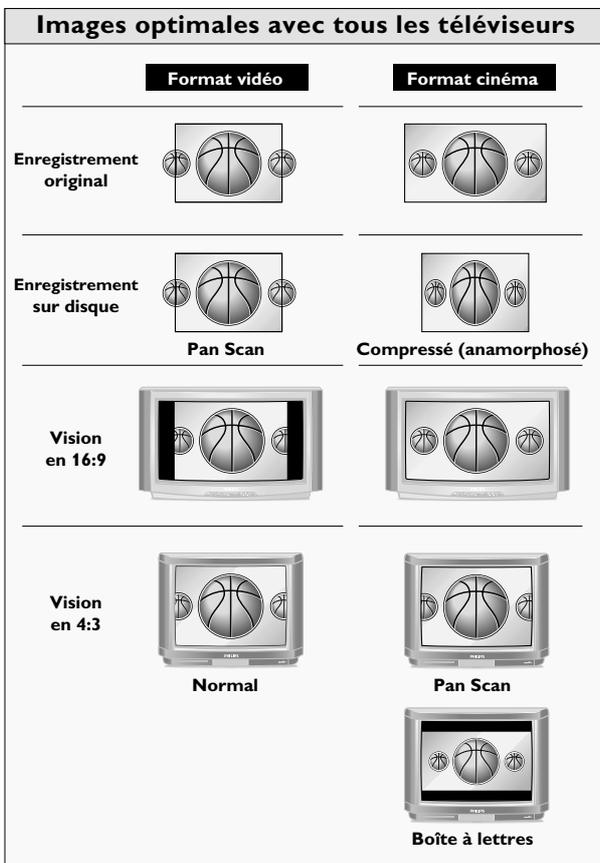


Réglage du niveau de noir (NTSC uniquement)

Permet d'adapter la dynamique des couleurs et d'obtenir des contrastes plus riches. 'Actif' ou 'Inactif' la fonction.

Décalage vidéo (Video shift)

Ce paramètre est réglé en usine afin que l'image soit centrée à l'écran, mais vous pouvez modifier la position de l'image sur votre téléviseur en la faisant défiler vers la gauche ou vers la droite.

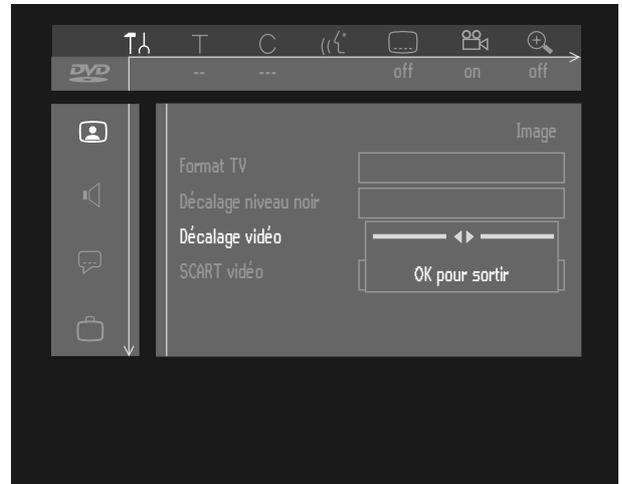

Péritélévision Vidéo (Scart video)

Le réglage usine est RVB. Sélectionnez 'S-vidéo' (Y/C) par le biais de la prise télévision lors de la connexion à un enregistreur S-VHS.

🔊 Réglages du son

Sortie numérique (Digital output)

Le réglage en usine 'Toutes' signifie que les sorties coaxiales aussi bien que les sorties optiques sont activées et que le signal Dolby Digital multicanal est alimenté tel quel vers les sorties. Si votre appareil ne comporte pas de décodeur numérique multicanal, réglez la sortie numérique sur 'PCM seulement' (Pulse Code Modulation). Les sorties coaxiales et optiques sont alors activées et le son Dolby Digital et MPEG audio est converti en PCM. Si l'appareil que vous branchez n'est pas muni d'une entrée numérique, choisissez 'Inactif'.

Sortie analogique (Analogue output)



Vous avez le choix entre 'Stéréo', 'Surround' ou 'Son 3D'. Le réglage usine est Stéréo.

- Surround:** Sélectionnez ce réglage si vous utilisez du matériel doté d'un décodeur Dolby Surround Pro Logic. Les canaux audio 5.1 (Dolby Digital, MPEG-2) sont convertis (downmix) vers une sortie 2 canaux compatible Surround.
- 3D Sound:** Dans une configuration sans enceintes arrière (sortie stéréo analogique), cette option remixe les six canaux de son Surround numérique (Dolby Digital, MPEG-2) en une sortie sur deux enceintes, tout en conservant toutes les informations audio d'origine. Résultat: l'impression, à l'écoute, d'être entouré de plusieurs enceintes.

Système audio connecté	Sortie numérique	Sortie analogique
Amplificateur ou TV avec stéréo analogique deux canaux	Désactivée	Stéréo
Amplificateur ou TV avec Dolby Surround ou Dolby Pro Logic	Désactivée	Surround
Amplificateur avec stéréo numérique deux canaux	PCM uniquement	Stereo
Récepteur A/V avec décodeur multicanal (Dolby Digital, MPEG, DTS)	All	Stéréo ou Surround
Récepteur A/V multicanal avec connecteurs 6 canaux	Désactivée	Surround

Mode écoute nocturne (Night mode)

Ce mode optimise la dynamique du son en lecture à faible volume afin de ne pas déranger dans les environnements calmes. Ce mode peut uniquement être utilisé avec l'audio Dolby Digital des disques DVD-Vidéo.

Réglages de langue

La langue souhaitée peut être sélectionnée au moyen de la barre de menus du système. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Mode d'initialisation'. Les réglages peuvent être modifiés pour les options suivantes :

- Lecture audio
- Sous-titre
- Menu
- Pays

Réglages des fonctions

Contrôle d'accès (Access control)

Le contrôle d'accès englobe les fonctions suivantes :
Verrouillage enfants – Lorsque le verrouillage enfants est activée, un code à 4 chiffres doit être composé pour pouvoir lire les disques.

Niveau parental – Lecture conditionnelle des disques DVD comportant des informations sous contrôle parental.

Modification pays – Autorise une présentation conditionnelle des disques DVD-Vidéo comportant des informations relatives au pays.

Modification code – Permet de modifier le code secret. Voir 'Contrôle de l'accès'.

Adaptation du format du disque (Adapt disc format)

Cette option est uniquement disponible lorsqu'un disque DVD+RW ou DVD+R enregistré avec une autre marque d'enregistreur est inséré dans le tiroir. Vous pouvez adapter le menu à votre propre enregistreur.

Un disque vidéo DVD+RW enregistré avec un autre type ou une autre marque d'enregistreur peut être lu, mais n'offrira pas toutes les fonctions généralement disponibles sur les disques DVD+RW, comme la barre du disque à l'écran, le menu de réglage du disque, le menu de réglage des titres et l'édition. Si le disque n'est pas protégé contre la copie, le format pourra être adapté à votre enregistreur, qui propose quant à lui ces fonctions.

Fenêtre d'état (Status box)

La fenêtre d'état affiche l'état en cours de l'enregistreur, ainsi que le type de disque mis en place (reportez-vous au chapitre 'Utilisation' - 'Informations relatives à la fonction de réglage à l'écran'). Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Invisible = toujours désactivé.

Visible = affiché avec la barre de menus du système ou affiché provisoirement (disparaît après un certain laps de temps) lors de toute modification de l'état de lecture ou d'enregistrement.

Le réglage en usine est 'Visible'.

Reprise automatique (Auto resume)

Ce réglage n'est valable qu'avec des disques DVD-Vidéo et CD-Vidéo préenregistrés - il ne concerne pas seulement le disque se trouvant dans l'enregistreur, mais également les vingt derniers disques lus.

Si 'Reprise auto' est réglé sur 'Actif', la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue lors de la dernière lecture du disque.

Si 'Reprise auto' est réglé sur 'Inactif', l'enregistreur débute la lecture au début du disque. Dans ce cas, vous pouvez toujours reprendre la lecture lorsque  apparaît à l'écran en appuyant sur ► **PLAY**. Le réglage en usine est 'Actif'.

Veille faible consommation (Low power standby)

Si cette option est 'Economique', l'enregistreur aura une consommation minimale en mode veille.

Le réglage en usine est 'Normal'.

Remarques :

Lorsque l'enregistreur se trouve en mode veille faible consommation:

- le signal de l'appareil connecté à EXT 2 ne sera pas transféré au téléviseur via EXT 1,
- l'afficheur se met hors tension,
- le témoin de veille sur l'enregistreur reste allumé en mode de veille.

**Contrôle de lecture (PBC)**

Cette fonction est uniquement disponible lorsqu'un disque (Super) CD-Vidéo est inséré dans l'appareil. Elle vous permet d'activer ou de désactiver le menu PBC (contrôle de lecture) des disques CD-Vidéo. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo'. Le réglage en usine est '**Actif**'.

Finalisation d'un disque

Cette option est uniquement disponible avec des disques DVD+R non finalisés. Reportez-vous à la section : 'Gestion du contenu du disque : Finalisation d'un disque DVD+R'.

Réglages de la télécommande**Son émis par les touches (Key sound)**

L'enregistreur émet un 'bip' sonore dès qu'une touche de l'enregistreur ou de la télécommande est enfoncée. Sélectionnez '**Inactif**' pour désactiver le bip sonore. Le réglage usine est '**Actif**'.

Utilisation télécommande (Remote control used)

Si vous souhaitez utiliser la télécommande du lecteur de DVD Philips au lieu de la télécommande standard de l'enregistreur de DVD, sélectionnez '**Lecteur de DVD**'. Le réglage usine est '**Enregistreur DVD**'.

Information sur le système

Si vous avancez dans le menu des réglages de la télécommande, l'écran d'état du système apparaîtra. Appuyez sur \triangle (curseur vers le haut) pour revenir au début.

Réglages enregistrement (Record Settings)**Mode enregistrement (Record mode)**

En sélectionnant un mode d'enregistrement, vous définissez la qualité de l'image des enregistrements ainsi que la durée d'enregistrement maximale pour le disque.

Mode	Qualité de l'image	Durée d'enregistrement totale
HQ (High Quality)	excellente qualité d'image	60 minutes
SP (Standard Play)	qualité d'un DVD préenregistré	120 minutes
LP (Long Play)	mieux que la qualité d'image S-VHS	180 minutes
EP (Extended Play)	mieux que la qualité d'image S-VHS	240 minutes

Dans la pratique, il se peut que l'enregistreur de DVD enregistre quelques minutes de plus de ce qui est indiqué. Pour la lecture, le mode d'enregistrement correct sera automatiquement sélectionné.

Le mode HQ est optimal pour les enregistrements effectués par le biais d'entrées externes. Pour les enregistrements du syntoniseur, il est préférable d'utiliser les modes SP, LP ou EP.

- Dans le menu réglages enregistrement, sélectionnez '**Mode Enr.**'.



- Changez le mode d'enregistrement à l'aide des touches \triangleleft ou \triangleright (curseur gauche/droite).
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Il est également possible de sélectionner le mode d'enregistrement dans l'écran d'index imagé ou en mode moniteur :

- Appuyez sur **SELECT**.
 - Le nouveau mode d'enregistrement apparaît à l'écran et sur l'afficheur.



Il n'est pas possible de passer d'un mode d'enregistrement à l'autre pendant l'enregistrement.

Enregistrement direct (Direct record)

Lorsque la fonction d'enregistrement direct est réglée sur '**Actif**' et que l'enregistreur de DVD est en veille, le numéro de la chaîne sélectionnée sur le téléviseur sera automatiquement repris par l'enregistreur de DVD dès le début de l'enregistrement. Ceci est uniquement possible dans le cas de téléviseurs connectés au moyen de la prise péritélévision, ou équipés d'une sortie vidéo via la prise de péritélévision ou encore dotés de prise EasyLink. Le réglage usine est '**Inactif**'.

- Sélectionnez '**Direct record**' dans le menu Réglages enregistrement.
- Sélectionnez '**Oui**'. Si vous choisissez '**Non**', la fonction sera désactivée.
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
- Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Enregistrement satellite (Sat record)

Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si vous possédez un récepteur satellite pouvant commander d'autres appareils avec une fonction de 'programmation'. Dans ce mode, l'enregistreur de DVD commence l'enregistrement lorsque le récepteur satellite émet un signal. Le début et la fin de l'enregistrement sont commandés par une des prises péritélévision.

- Sélectionnez '**Enreg sat**' dans le menu Réglages enregistrement.
- Sélectionnez la prise péritélévision à laquelle est connecté le récepteur satellite avec ◀ ou ▶ (curseur vers la gauche ou vers la droite).
- Confirmez en appuyant sur **OK**.
- Insérez un disque DVD+RW enregistrable.
- Appuyez sur **STANDBY/ON**.
 - Dès que cette fonction est activée, **SAT** apparaît sur l'afficheur.
 - L'enregistreur de DVD est à présent prêt pour l'enregistrement.

Le réglage usine est désactivé.

Chapitres automatiques (Auto chapters)

Si le réglage chapitres automatique se trouve sur '**Oui**' (activée), toutes les cinq à six minutes un marqueur de chapitre (c'est-à-dire le début d'un nouveau chapitre) est inséré pendant l'enregistrement. Cela permet de se déplacer aisément dans un titre pendant la lecture. Vous pourrez insérer manuellement par la suite des marqueurs de chapitre (reportez-vous à ce sujet au chapitre 'Gestion du contenu du disque' - 'Édition en mode lecture').

Mode d'enregistrement LP/EP (LP/EP rec mode)

En mode d'enregistrement Long Play ou Extended Play, vous pouvez sélectionner le réglage '**Sport**' pour optimiser l'enregistrement vidéo des images comportant des mouvements rapides, comme les programmes sportifs. Ce réglage n'a aucune influence sur le mode d'enregistrement High Quality ou Standard Play. Le réglage usine est '**Std**'.

Installation

Recherche automatique des émetteurs (Autom. Search)

L'enregistreur de DVD procédera à la recherche de tous les émetteurs de télévision.

Il les mémorise dans l'ordre trouvé (reportez-vous à la section 'Première installation: Mode de base').

Remarque :

Tous les émetteurs mémorisés jusqu'alors seront effacés.

Synchronisation téléviseur (Follow TV)

Cette fonction permet de programmer les émetteurs selon la même séquence tant sur votre enregistreur de DVD que sur votre téléviseur. Cette fonction n'est possible que si la prise de l'enregistreur (EXT1) et le téléviseur sont reliés par un câble péritélévision. Tout autre appareil connecté à la prise EXT2 doit être mis hors tension.



- Appuyez sur **OK**.
 - Si l'enregistreur de DVD reconnaît que le téléviseur est connecté par le biais d'une prise péritélévision, 'TV 1' apparaît sur l'afficheur.



- Lorsque 'NOTV' (aucun signal provenant de l'appareil) apparaît sur l'afficheur, les émetteurs de télévision ne peuvent être attribués automatiquement. Dans ce cas, reportez-vous au paragraphe 'Recherche manuelle des émetteurs de télévision'.
- Sélectionnez le numéro de programme '1' sur le téléviseur.
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK** de la télécommande de l'enregistreur de DVD.
 - Ce dernier compare les émetteurs TV du téléviseur et les siens. Si les émetteurs correspondent, l'émetteur en question est mémorisé sous 'P01'.
- Attendez que s'affiche 'TV02' et répétez les deux étapes précédentes pour le numéro de programme '2', ainsi que pour le reste des émetteurs que vous souhaitez mémoriser.
- Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Recherche manuelle des émetteurs de télévision

Vous pouvez effectuer une recherche manuelle pour sélectionner et mémoriser les émetteurs.

Si l'enregistreur de DVD est connecté via EasyLink, cette fonction n'est pas disponible.

- Appuyez sur **SYSTEM MENU**.
- Sélectionnez 'Installation'.
- Sélectionnez 'Rech. Manuelle'.
- Au niveau 'Canal/fréquence', choisissez :
 - Fréq : fréquence
 - CH : émetteur
 - S-CH : émetteur spécial
- Si vous connaissez la fréquence ou l'émetteur souhaités, vous pouvez entrer ces données sous 'Entrée/recherche' à l'aide des touches numériques **0-9**. Dans le cas contraire, appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) afin de débiter la recherche.
- Sous 'Numero de prog.' sélectionnez le numéro que vous souhaitez attribuer à la chaîne, à l'aide ◀ ou ▷ (curseur gauche/droite) ou encore avec les touches numériques **0-9**.
- Si vous souhaitez modifier le nom de l'émetteur, appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) sous 'Nom de chaîne TV'.
- Sélectionnez le caractère à modifier à l'aide des touches ◀ (curseur vers la gauche) ou ▷ (curseur vers la droite).
- Modifiez ensuite ce caractère à l'aide des touches ▽ (curseur vers le bas) ou ▲ (curseur vers le haut).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Cet enregistreur de DVD peut recevoir des émissions HiFi en NICAM stéréo. Toutefois si vous percevez des distorsions sonores dues à une mauvaise réception, vous pouvez désactiver NICAM.

- Sous 'NICAM' sélectionnez 'Oui' ou 'Non' à l'aide des touches ◀ (curseur vers la gauche) ou ▷ (curseur vers la droite).

Si vous souhaitez modifier le réglage automatique des émetteurs TV, sélectionnez 'Réglage fin.'. Les touches ◀ (curseur vers la gauche) ou ▷ (curseur vers la droite) vous permettent de modifier ce réglage.

Important : Ce nouveau réglage est uniquement nécessaire et utile dans certains cas, par exemple lorsque des bandes apparaissent à l'écran du fait de l'utilisation d'un système de télévision câblée.

- Appuyez sur **OK** pour mémoriser l'émetteur de télévision.
- Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Branchement d'un décodeur :

- Mettez le téléviseur sous tension et sélectionnez le numéro de programme pour l'enregistreur de DVD.
- Sélectionnez le programme de télévision que vous souhaitez relier à la fonction de décodage à l'aide de **CH+** ou **CH-**.
- Appuyez sur **SYSTEM MENU**.
- Sélectionnez 'Installation'.
- Select 'Rech. Manuelle'.
- Sélectionnez 'Décodeur'.
- Sélectionnez 'Oui' avec ◀ (curseur vers la gauche) ou ▷ (curseur vers la droite).

- Confirmez avec **OK**.
 ► 'DECODER' apparaît sur l'afficheur.
- Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Triez/effacez les émetteurs de télévision manuellement

- Si l'enregistreur de DVD est connecté au téléviseur au moyen de EasyLink ou d'un système similaire, il ne sera pas possible d'effectuer le tri manuel. Dans tous les autres cas, vous pourrez effectuer la sélection.
- Appuyez sur **SYSTEM MENU**.
- Sélectionnez la ligne 'Installation'.
- Sélectionnez ensuite 'Tri des chaînes TV'.



- Sélectionnez un émetteur TV auquel vous souhaitez attribuer un numéro de programme (en commençant par 'P01') à l'aide des touches Δ (curseur vers le haut) ou ∇ (curseur vers le bas) et appuyez ensuite sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Sélectionnez la position souhaitée avec les touches Δ ou ∇ (curseur bas/haut).
- Pour stocker en mémoire, appuyez sur **OK**.
 Pour terminer, appuyez sur **SYSTEM MENU**.

Heure/Date


Pour régler 'Heure', 'Année', 'Mois' et 'Date', servez-vous des touches numériques **0-9**. Passez d'une catégorie à l'autre avec les touches ∇/Δ (curseur bas/haut).



Enregistrement

Avant de débuter l'enregistrement

Les enregistrements sur un disque DVD sont appelés 'titres'. Chaque titre comporte un ou plusieurs chapitres.

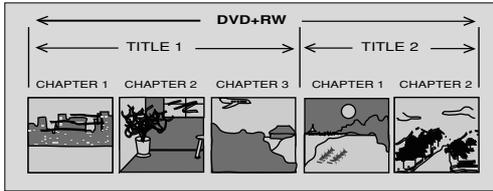

Pour de plus amples informations sur le déplacement vers d'autres titres ou chapitres, veuillez vous reporter à 'Lecture – fonctions générales'.

Important :

Les enregistrements sur disque DVD+RW débutent généralement à l'endroit où se trouve le pointeur, c'est-à-dire là où l'enregistrement précédent a été interrompu. D'anciens enregistrements peuvent donc être 'écrasés', à moins que le disque ne soit protégé contre la copie. De ce point de vue, votre enregistreur de DVD fonctionne exactement comme un magnétoscope.

Si vous voulez effectuer des enregistrements sans risquer d'écraser des enregistrements précédents, utilisez la fonction Enregistrement en toute sécurité (voir 'Enregistrement manuel - Enregistrement en toute sécurité').

Vous pouvez sélectionner depuis l'écran d'images indexées l'endroit à partir duquel vous souhaitez commencer l'enregistrement. Pour ce faire, servez-vous des touches ∇/Δ (curseur bas/haut) et **REVERSE/** **FORWARD**. Vous verrez, à l'endroit de la flèche, l'emplacement actuel.


L'appareil vérifie toujours le disque qui vient d'être inséré:

- Lorsqu'un disque DVD+RW sur lequel des enregistrements ont été effectués est inséré, l'écran d'images indexées apparaît sur l'écran du téléviseur.
- Si le disque inséré est uniquement enregistrable et vierge, le message 'EMPTY DISC' (disque vierge) apparaît sur l'afficheur.
- Si le disque inséré est un DVD+RW dont le contenu n'est pas compatible avec DVD-Vidéo (par exemple un disque de données), une boîte de dialogue apparaît accompagnée de l'option effacement ou éjection du disque. Vous ne pourrez effectuer un enregistrement sur ce disque qu'après l'avoir effacé en appuyant sur la touche **RECORD**.

Remarque :

- Sur un disque comportant des enregistrements PAL, aucun enregistrement NTSC ne peut être effectué (et vice versa). Par contre, sur un disque vierge, il est possible d'effectuer les deux types d'enregistrements.

- Aucun enregistrement ne peut être réalisé à partir de sources 'Pseudo-PAL' ou PAL-60.

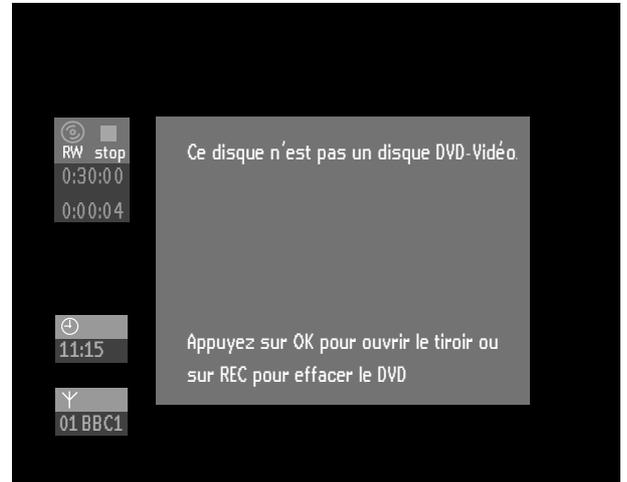

- Un disque peut comporter jusqu'à 48 titres (y compris les espaces blancs). Lorsque ce maximum est atteint, le message 'trop de titres' s'affiche. Si vous voulez réaliser un nouvel enregistrement, vous devrez d'abord effacer un titre à côté d'un espace blanc. Reportez-vous à ce sujet au chapitre 'Gestion du contenu du disque'.

Enregistrement manuel


Vérification de l'entrée

Normalement, l'enregistreur de DVD affiche le contenu du disque à l'écran.

- Appuyez sur **MONITOR** afin de commuter sur le syntoniseur interne ou sur toute autre source sélectionnée si vous souhaitez vérifier l'entrée avant de débuter un enregistrement.
 - Vous verrez à l'écran la qualité d'image que vous obtiendrez si vous effectuez l'enregistrement : la vidéo a été encodée et décodée. C'est la raison pour laquelle vous constaterez un retard d'environ 1,5 seconde lorsque vous utilisez une source 'réelle' comme une caméra.
- En mode moniteur vous pouvez sélectionner directement les numéros de programme en vous servant du pavé numérique **0-9** de la télécommande.
- Appuyez plusieurs fois sur **SELECT** afin de sélectionner le mode d'enregistrement souhaité.
- Appuyez à nouveau sur **MONITOR** afin de revenir au mode disque.

Enregistrement


- Insérez un disque DVD+RW ou DVD+R.
- Normalement, l'enregistreur de DVD affiche le contenu du disque à l'écran.
- Utilisez la touche **MONITOR** pour voir l'émetteur TV actuellement sélectionné.
- Utilisez **CHANNEL ▲** ou **CHANNEL ▼** (sur l'enregistreur) ou **CH+**, **CH-** (sur la télécommande) pour sélectionner le numéro de programme (nom du programme) à partir duquel vous souhaitez effectuer l'enregistrement.
 - Lorsqu'un émetteur de télévision transmet le nom d'une chaîne, ce dernier apparaîtra sur l'afficheur.

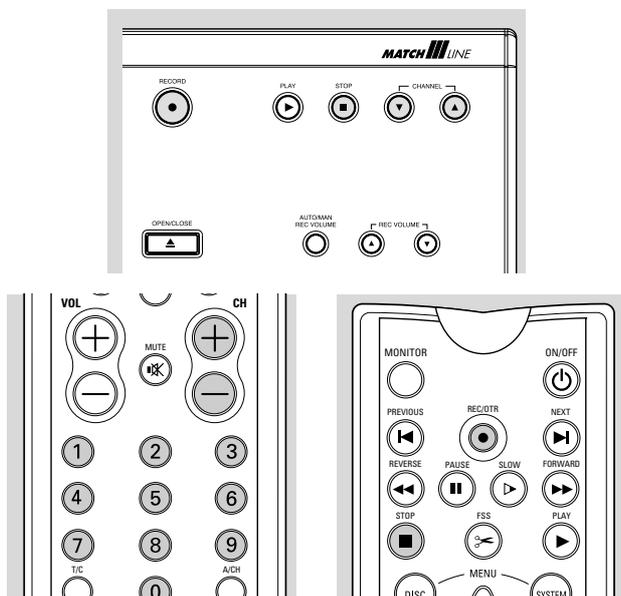

Les numéros de programme suivants sont utiles lors de l'enregistrement à partir de sources externes :

- 'EXT1': TV via prise péritélévision 1
- 'EXT2': pour enregistrement à partir de sources externes via la prise péritélévision 2
- 'EXT3': S-vidéo arrière
- 'EXT4': CVBS arrière
- 'CAM1': S-vidéo avant (Y/C)
- 'CAM2': Vidéo avant (CVBS)

- Appuyez sur **RECORD** (sur l'enregistreur) ou sur **REC/OTR** (sur la télécommande).
 - **RECORD** apparaît sur l'afficheur.
 - La fenêtre d'état apparaît à l'écran pendant quelques secondes.

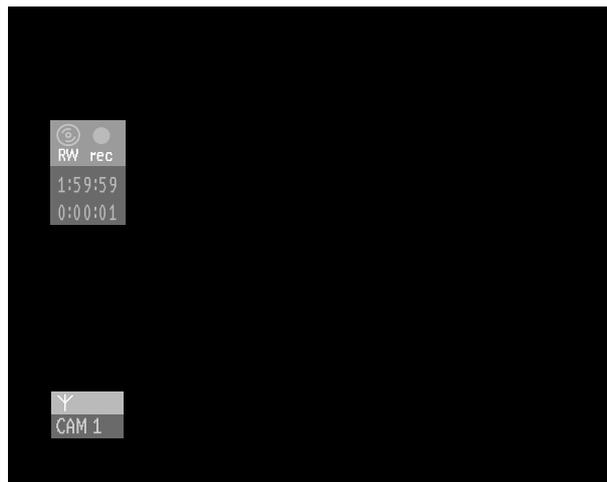

- Pour voir s'afficher la fenêtre d'état pendant l'enregistrement, appuyez sur **SYSTEM MENU**. Pour faire disparaître à nouveau cette fenêtre, réappuyez sur **SYSTEM MENU**.
- Appuyez sur **II PAUSE** pour interrompre l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en réappuyant sur **II PAUSE**. L'enregistreur de DVD réalisera une jonction parfaite.
- Appuyez sur **■ STOP** pour arrêter l'enregistrement. Si vous enregistrez à partir d'un caméscope, observez la sortie vidéo de l'enregistreur de DVD sur le téléviseur – et non sur le viseur du caméscope – afin de déterminer le bon moment pour arrêter.
- L'écran d'index imagé est mis à jour.
 - 'MENU UPDATE' apparaît sur l'afficheur.
- Après un bref enregistrement sur un disque DVD+RW vierge, il faudra compter quelques minutes pour terminer son formatage.

Enregistrement en toute sécurité

Lorsque vous débutez l'enregistrement sur un disque DVD+RW en appuyant brièvement sur les touches **RECORD** ou **REC/OTR**, l'enregistrement s'effectuera à partir de la position en cours indiquée par le pointeur. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez :

- Maintenez enfoncées les touches **RECORD** (sur l'enregistreur) ou **REC/OTR** (sur la télécommande) pendant environ deux secondes jusqu'à ce que le message '**SAFE RECORD**' (enregistrement en toute sécurité) apparaisse sur l'afficheur.
- L'enregistreur passe à la fin du dernier titre du disque et débute l'enregistrement.
 - S'il n'y a plus de place disponible, l'afficheur indique '**DISC FULL**' (disque saturé). Il n'est alors plus possible de procéder à un enregistrement de ce type.

Les enregistrements DVD+RW ont toujours lieu après le dernier titre du disque.

Enregistrement direct

Cette fonction vous permet de débiter immédiatement l'enregistrement à partir du programme sélectionné sur le téléviseur.

- Assurez-vous que 'Direct Record' est activé (**Actif**). (voir le paragraphe 'Réglages enregistrement').
- Sélectionnez sur le téléviseur le numéro de programme à partir duquel vous souhaitez effectuer l'enregistrement.
- Veillez à ce que l'enregistreur de DVD est en mode veille.
- Appuyez sur **RECORD** (sur l'enregistreur) ou sur **REC/OTR** (sur la télécommande).


Remarques :

- Ne sélectionnez pas d'autre numéro de programme sur votre téléviseur tant que l'indication 'WAIT' (attendre) sur l'afficheur de l'enregistreur de DVD n'a pas disparu. Cette opération dure environ une minute.
- Si 'NOTV' apparaît sur l'afficheur, cela signifie que le numéro de programme n'a pu être trouvé. L'enregistreur de DVD se met automatiquement hors tension.
- Si les haut-parleurs sont connectés (par le biais d'un amplificateur / récepteur) à votre enregistreur de DVD, le son est retardé par rapport à l'image TV lorsque vous effectuez un enregistrement directement à partir du téléviseur.
- Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement combinée à l'enregistrement en toute sécurité.

Commande audio manuelle


Vous pouvez commander manuellement le niveau d'enregistrement audio de l'enregistreur de DVD.

- En mode moniteur, appuyez sur **AUTO/MAN REC VOLUME** sur l'enregistreur de DVD.
 - L'afficheur indique le niveau audio en cours, ainsi que **MANUAL**.

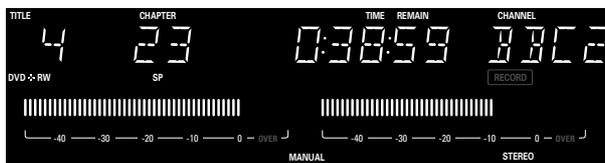


- Réglez le niveau d'enregistrement à l'aide des touches **MANUAL ▲** ou **▼** situées sur l'enregistreur de DVD afin que le repère '0 dB' s'allume pendant les passages les plus forts de l'enregistrement.
- Vous pouvez revenir à la commande automatique du niveau audio en réappuyant sur **AUTO/MAN REC VOLUME**.
 - L'afficheur indique la position en cours du disque et **MANUAL** disparaît.

Enregistrement avec mise sous tension automatique (touche OTR)

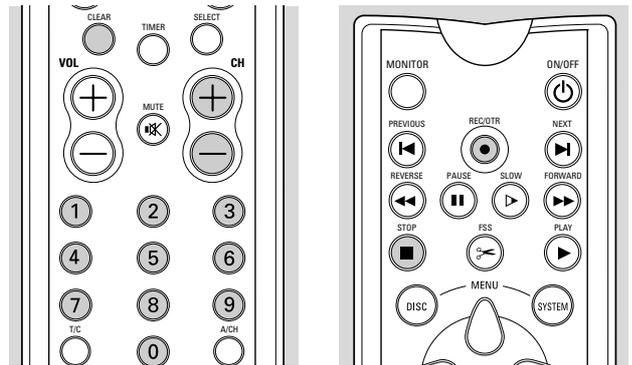

- Insérez un disque DVD+RW ou DVD+R.
- Utilisez **CHANNEL ▲** ou **CHANNEL ▼** (sur l'enregistreur) ou **CH+**, **CH-** (sur la télécommande) pour sélectionner le numéro de programme (nom du programme) à partir duquel vous souhaitez effectuer l'enregistrement.
- Appuyez deux fois sur **RECORD** (sur l'enregistreur) ou sur **REC/OTR** (sur la télécommande).
 - Un enregistrement de 30 minutes sera effectué.
 - L'heure de fin d'enregistrement s'inscrit sur l'écran dans la fenêtre relative à la minuterie. La durée d'enregistrement restante apparaît sur l'afficheur.

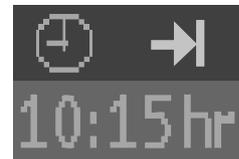

- Appuyez à nouveau sur **RECORD** ou **REC/OTR** afin de prolonger l'enregistrement de 30 minutes.
- Peu après avoir appuyé sur **REC/OTR**, la fonction OTR peut être désactivée en appuyant sur **CLEAR**.

Programmation de la minuterie

L'enregistreur de DVD a besoin des informations suivantes pour chaque enregistrement programmé :

- la date de l'enregistrement ;
- l'émetteur ;
- l'heure de début et de fin de l'enregistrement ;
- mise sous ou hors tension de la fonction VPS/PDC ;
- le mode d'enregistrement (HQ, SP, LP ou EP).


L'enregistreur de DVD mémorise toutes les informations mentionnées ci-dessus dans un bloc programmable. Vous pouvez programmer jusqu'à six blocs un mois à l'avance.

Lorsque vous avez programmé la minuterie, une ligne rouge sur la barre du disque (à la fois sur l'afficheur et sur l'écran d'index imagé) indique la partie du disque allant être effacée par la superposition de l'enregistrement programmé à partir de la position actuelle du disque.

Si tous les blocs programmables sont utilisés, il n'est pas possible d'avoir accès aux options de programmation de la minuterie et de programmation par SHOWVIEW. Pour effacer un bloc programmable, reportez-vous au paragraphe à ce sujet.

Qu'est-ce que la fonction 'VPS'/'PDC'?
 Avec cette fonction, l'émetteur de télévision commande le début et la longueur de l'enregistrement programmé, ce qui signifie que l'enregistreur de DVD se met automatiquement sous et hors tension au moment opportun, même si le programme à enregistrer débute avant l'heure ou se prolonge au-delà de l'heure escomptée. Généralement, l'heure de début est la même que l'heure VPS/PDC. Toutefois, si le guide de télévision mentionne outre l'heure de début des programmes, une heure VPS/PDC différente, par exemple : '20.15 (VPS 20.14)', vous devez taper exactement '20.14'. Si vous souhaitez composer une heure qui diffère de celle VPS/PDC, vous devrez désactiver la fonction 'VPS/PDC'.

Programmation avec le système SHOWVIEW®

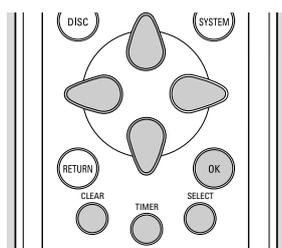


Le numéro de programmation SHOWVIEW est un numéro pouvant comporter jusqu'à neuf chiffres figurant dans la plupart des guides de télévision à côté de l'heure de début d'un programme de télévision. Il renferme toutes les informations codées, nécessaires à la programmation.

- Appuyez sur **TIMER** sur la télécommande.
- Sélectionnez '**Programmation ShowView**' à l'aide de Δ (curseur vers le haut) ou ∇ (curseur vers le bas).



- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).

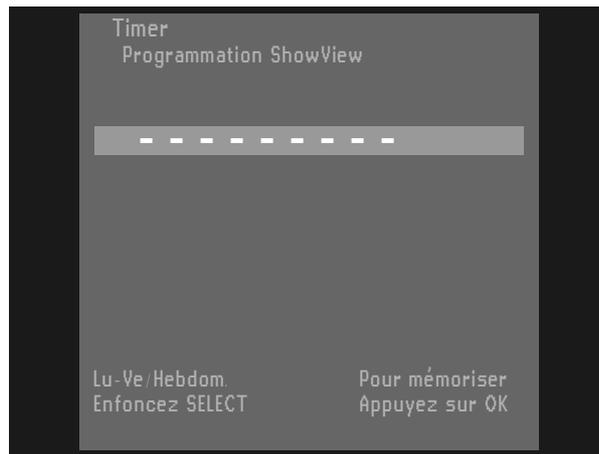

- Introduisez le numéro complet de programmation SHOWVIEW (pouvant comporter jusqu'à neuf chiffres) figurant dans votre magazine de télévision à côté de l'heure de début d'un programme TV. Si vous vous trompez, vous pouvez corriger avec la touche **CLEAR**.
- Confirmez avec **OK**.
- Si le système SHOWVIEW ne reconnaît pas la chaîne de télévision, le message '**Entrez le numéro de programme svp**' apparaîtra sur l'écran. Sélectionnez le numéro de programme requis (nom du programme) à l'aide de \triangleleft \triangleright (curseur vers la gauche, vers la droite) ou des touches chiffrées **0-9** et confirmez avec **OK**.




- Les données apparaîtront sur l'écran du téléviseur.
- Utilisez **SELECT** pour sélectionner la programmation quotidienne ou hebdomadaire. '**Lu-Ve**': pour les enregistrements à effectuer tous les jours du lundi au vendredi inclus. '**Hebdom.**': pour les enregistrements hebdomadaires le même jour de la semaine.
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Utilisez la touche **SELECT** pour activer ou désactiver la fonction VPS/PDC.
 - Lorsque la fonction VPS/PDC est activée, l'heure de début est accompagnée d'un astérisque.
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Servez-vous de la touche **SELECT** pour sélectionner le mode d'enregistrement ('HQ', 'SP', 'LP', 'EP').




- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
 ► Les données sont à présent mémorisées dans un bloc programmable.
- Pour terminer, appuyez sur **TIMER**.
- Vérifiez que vous avez inséré un disque enregistrable. Si vous avez par contre inséré un disque protégé contre l'enregistrement, l'enregistrement sera refusé.
- Mettez l'appareil hors tension avec la touche **STANDBY/ON**.

Programmation sans le système SHOWVIEW

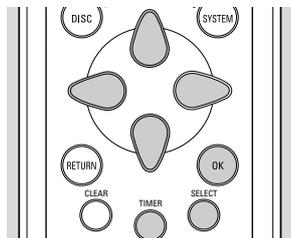

- Appuyez sur **TIMER** sur la télécommande.
- Sélectionnez 'Programmation timer' à l'aide des touches Δ (curseur vers le haut) ou ∇ (curseur vers le bas).

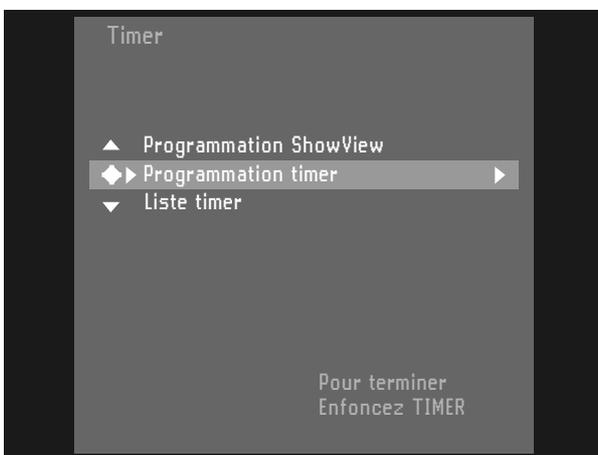

- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Tapez la date à l'aide des touches Δ (curseur vers le haut) ou ∇ (curseur vers le bas), ou encore à l'aide des touches numériques **0-9**.

- Si vous le souhaitez, sélectionnez l'enregistrement chaque jour ou chaque semaine dans la case 'Date' à l'aide de **SELECT**. 'Lu-Ve': pour les enregistrements à effectuer du lundi au vendredi inclus. 'Hebdom.' : pour les enregistrements hebdomadaires le même jour de la semaine.
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez le numéro de programme à partir duquel vous souhaitez effectuer l'enregistrement. Si vous souhaitez enregistrer à partir d'une source externe, sélectionnez 'EXT1', 'EXT2', 'EXT3', 'EXT4', 'CAM1' ou 'CAM2' à l'aide des touches Δ/∇ (curseur haut/bas).
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez l'heure de début à l'aide des touches Δ/∇ (curseur haut/bas) ou encore à l'aide des touches numériques **0-9**.
- Utilisez ensuite la touche **SELECT** pour activer ou désactiver la fonction VPS/PDC. Avec la plupart des émetteurs de télévision, l'heure VPS/PDC correspond toujours à celle de début.
 ► Lorsque la fonction VPS/PDC est activée, l'heure de début est accompagnée d'un astérisque.
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez l'heure de fin à l'aide des touches Δ/∇ (curseur haut/bas) ou encore à l'aide des touches numériques **0-9**.
- Servez-vous de la touche **SELECT** pour choisir le mode d'enregistrement 'HQ', 'LP', 'SP' ou 'EP'.
- Si vous vous trompez, vous pouvez revenir en arrière avec \triangleleft (curseur vers la gauche).



- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**.
 ► Les données sont à présent mémorisées dans un bloc programmable.
- Pour terminer, appuyez sur **TIMER**.
 ► Vérifiez que vous avez inséré un disque non doté de protection contre l'enregistrement. Dans le cas contraire (disque verrouillé), l'enregistrement sera refusé.
- Mettez l'appareil hors tension avec la touche **STANDBY/ON**.

Programmation avec 'NEXTVIEW Link'

L'enregistreur de DVD est doté de la fonction 'NEXTVIEW Link'. Si votre téléviseur est également muni de cette fonction, vous pouvez repérer sur le téléviseur les émissions que vous souhaitez programmer. Ces programmes seront automatiquement transmis à un bloc programmable sur l'enregistreur de DVD. Si vous effacez les repères de programmation sur le téléviseur, le bloc correspondant sera également effacé sur l'enregistreur de DVD. Pour un complément d'informations, lisez le mode d'emploi de votre téléviseur.

Réglage incorrect de la minuterie

Les messages d'avertissement suivants peuvent s'afficher au menu de la minuterie :

Collision

Le programme à enregistrer empiète sur un autre programme également à enregistrer.

Solution:

- Ignorez en appuyant sur **TIMER**. Le programme dont l'heure de début précède sera entièrement enregistré avant que le programme successif ne commence.
- Éditez une minuterie (ou les deux).
- Effacez l'un des programmes à enregistrer.

Entrez le numéro de programme svp

Le système SHOWVIEW ne reconnaît pas l'émetteur de télévision.

Solution:

- Sélectionnez le numéro de programme souhaité (nom du programme) à l'aide des touches ◀ ou ▶ (curseur gauche/droite).
- Confirmez avec **OK**.

Code ShowView faux

Vous avez composé un numéro SHOWVIEW ou une date incorrects.

Solution:

- Retapez ces données ou terminez en appuyant sur **TIMER**.

Programmation week-end imposs.

La date n'a pas été introduite correctement.

La programmation quotidienne peut uniquement être utilisée pour les enregistrements à effectuer entre le lundi et le vendredi inclus.

Mémoire saturée


Tous les programmes d'enregistrement disponibles ont été utilisés.

Solution:

- Effacez l'un des programmes d'enregistrement.

Vérification ou modification d'un bloc programmable

- Appuyez sur **TIMER** sur la télécommande.
- Sélectionnez 'Liste timer' avec ▾ ou ▲ (curseur bas/haut).

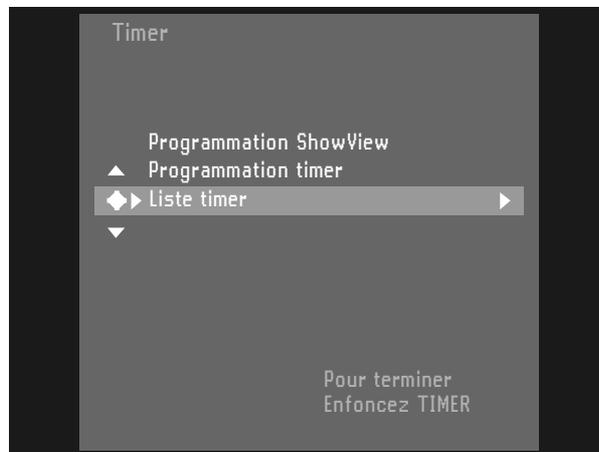


- Appuyez sur ▶ (curseur vers la droite).



- Sélectionnez le bloc programmable que vous souhaitez vérifier ou modifier à l'aide des touches ▾ ou ▲ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur ▶ (curseur vers la droite).
- Sélectionnez les données que vous souhaitez vérifier ou modifier à l'aide des touches ◀ ou ▶ (curseur gauche/droite).
- Modifiez les données à l'aide des touches ▾ ou ▲ (curseur bas/haut) ou des touches numériques **0-9**.
- Confirmez avec **OK**.
- Pour terminer, appuyez sur **TIMER**.
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur **STANDBY/ON**.

Effacement d'un bloc programmable

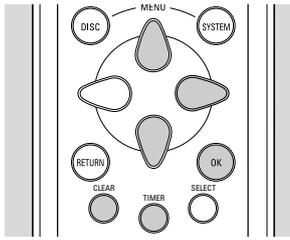

- Appuyez sur **TIMER** sur la télécommande.
- Sélectionnez '**Liste timer**' avec ▾ ou △ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur ▷ (curseur vers la droite).
- Sélectionnez le bloc programmable que vous souhaitez effacer à l'aide des touches ▾ ou △ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur **CLEAR**.
- Confirmez avec **OK**.
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur **TIMER**.

Lecture d'un disque DVD+RW ou DVD+R



- Insérez un disque DVD+RW ou DVD+R.
 - Si le disque inséré est protégé contre l'enregistrement, la lecture commence automatiquement, sinon l'écran d'images indexées apparaît.
- Appuyez sur ► **PLAY**.
 - La lecture débute automatiquement depuis l'endroit où elle a été interrompue lors de la dernière lecture ou du dernier enregistrement du disque. Si vous souhaitez commencer la lecture depuis le début du disque, vous pouvez le faire par le biais de l'écran d'images indexées (reportez-vous à la section 'Écran d'images indexées').
 - Si le disque est vierge, l'afficheur indique 'EMPTY DISC'.
- Pour cesser la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur ■ **STOP**.
 - Vous revenez alors à l'écran d'images indexées.

Lecture d'un disque DVD-Vidéo préenregistré



Certains disques DVD sont fabriqués de telle sorte qu'ils nécessitent une utilisation spécifique ou qu'ils n'autorisent qu'une utilisation limitée pendant la lecture. Dans ces cas, il se peut que l'enregistreur ne réagisse pas à tous les ordres de fonctionnement. Si cela se produit, veuillez vous référer aux instructions figurant sur le boîtier du disque. L'indication  apparaissant sur l'écran du téléviseur signifie que l'enregistreur ou le disque n'autorisent pas l'utilisation.

- Insérez un disque DVD-Vidéo préenregistré. Assurez-vous que le côté portant l'étiquette est bien tourné vers le haut. Si le disque comporte deux faces, vérifiez que l'étiquette de la face que vous voulez lire est bien tournée vers le haut.
 - Lorsque 'Reprise auto' est réglé sur 'Actif' (sous tension) (voir 'Réglages préférentiels'), la lecture commence automatiquement depuis l'endroit où elle a été interrompue lors de la dernière lecture du disque.

- Lorsque 'Reprise auto' est réglé sur 'Inactif' (hors tension), la lecture du disque reprend depuis le début. Vous pouvez toutefois reprendre la lecture depuis l'endroit où elle a été interrompue lors de la dernière lecture du disque en appuyant sur ► **PLAY** lorsque  apparaît sur l'écran.
- Le numéro du titre et celui du chapitre en cours de lecture apparaissent sur l'afficheur de l'enregistreur. La durée écoulée apparaît également.


Remarques :

- Les films DVD étant mis en vente à différents moments dans les diverses régions du monde, tous les lecteurs sont dotés d'un code de zone géographique et les disques peuvent avoir un code régional en option. Si vous insérez un disque dont le code de zone géographique est différent de celui de votre enregistreur, vous verrez apparaître sur l'écran la mention du code de zone géographique. Le disque ne pourra pas être lu et vous devrez le retirer de l'appareil.



- Le code de zone géographique figure sur une étiquette au dos de votre enregistreur.
- Ce code ne s'applique pas aux disques DVD enregistrables.

- Il se peut que le disque vous invite à sélectionner une option du menu. Si les sélections sont numérotées, appuyez sur la touche numérique appropriée ; dans le cas contraire, servez-vous des touches ▽ △ ▷ ◁ (curseur bas/haut/droite/gauche) pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez ensuite sur **OK**.
- Pour cesser la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur ■ **STOP**.
 - L'écran par défaut apparaît et donne des informations sur l'état actuel de l'enregistreur.

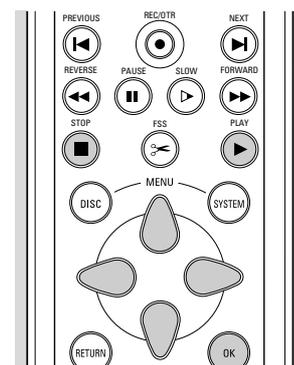

Remarque :

Pendant la lecture vous pouvez afficher le menu et y accéder en appuyant sur la touche **DISC MENU**.

Lecture d'un disque (Super) CD- Vidéo



- Insérez un disque (Super) CD-Vidéo.
 - Lorsque 'Reprise auto' est réglé sur 'Actif' (voir 'Réglages préférentiels'), la lecture reprend automatiquement depuis l'endroit où elle a été interrompue lors de la dernière lecture du disque.
 - Il se peut que le disque vous invite à sélectionner une option du menu. Si les sélections sont numérotées, appuyez sur la touche numérique appropriée **0-9**.
- Pour cesser la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur ■ **STOP**.
 - L'écran par défaut apparaît.


Fonctions générales



Remarque :
Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont effectuées depuis la télécommande. Un certain nombre d'opérations peut également être effectué à l'écran par le biais de la barre de menus du système. (voir 'Utilisation de la barre de menus'.)

Passage à un autre titre ou à une autre page

Lorsqu'un disque comporte plus d'un titre ou d'une page, vous pouvez passer d'un titre à l'autre comme suit:


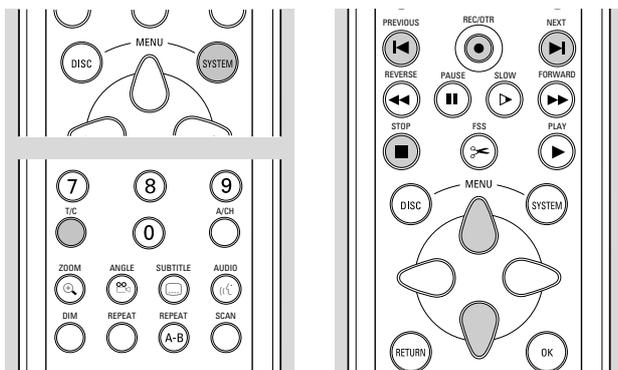


- Appuyez sur **T/C**.
- Appuyez sur ► **NEXT** pendant la lecture pour passer au titre suivant.

- Appuyez sur ◀ **PREVIOUS** pendant la lecture pour revenir au début du titre en cours. Appuyez brièvement deux fois sur ◀ **PREVIOUS** pour revenir au titre précédent.
- Pour accéder directement à un titre ou à une page, composez leur numéro à l'aide des touches numériques **0-9**.

Remarques :

- Si ce numéro comporte plusieurs chiffres, composez-le en enchaînant rapidement les pressions sur les touches correspondantes.
- Si la barre de menus du système apparaît à l'écran, veillez à sélectionner l'icône T.

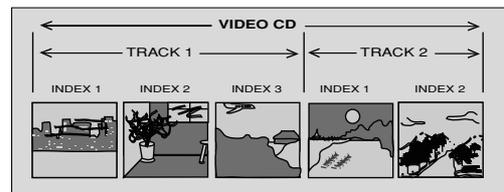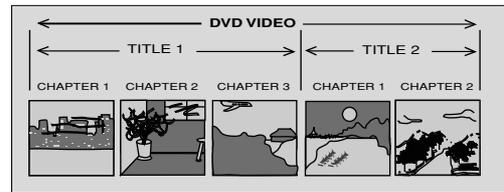

Passage à un autre chapitre/index


Lorsque le titre d'un disque comporte plus d'un chapitre ou qu'une page contient plus d'un index, vous pouvez vous déplacer d'un chapitre/index à l'autre de la façon suivante :

- Appuyez sur ► **NEXT** pendant la lecture pour sélectionner le chapitre/l'index suivant.
- Appuyez sur ◀ **PREVIOUS** pendant la lecture pour revenir au début du chapitre/de l'index en cours. Appuyez brièvement deux fois sur ◀ **PREVIOUS** pour revenir au chapitre/à l'index précédent.
- Pour accéder directement à n'importe quel chapitre ou index, composez leur numéro à l'aide des touches numériques **0-9**.

Remarques :

- Si ce numéro comporte plusieurs chiffres, composez-le en enchaînant rapidement les pressions sur les touches correspondantes.
- Si la barre de menus du système apparaît à l'écran, veillez à sélectionner l'icône C.

Ralenti

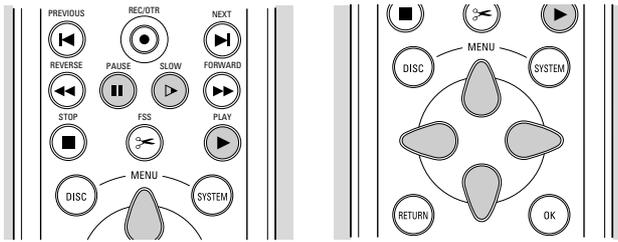


- Sélectionnez **▷** (Ralenti) dans la barre de menus du système.
- Servez-vous de la touche **▽** (curseur vers le bas) pour entrer dans le menu correspondant.
 - ▶ L'enregistreur commute à présent en mode Pause.



- Servez-vous des touches **◀▶** (curseur vers la gauche/droite) pour sélectionner la vitesse souhaitée: '-1', '-1/2', '-1/4', ou '-1/8' (en arrière); '1/8', '1/4', '1/2', ou '1' (en avant).
- Sélectionnez '1' pour rétablir la vitesse normale de lecture.
- Si vous appuyez sur **|| PAUSE**, la vitesse est définie à '0'.
- Pour quitter le mode Ralenti, appuyez sur **▶ PLAY**.
- Appuyez sur **△** (curseur vers le haut) pour faire disparaître le menu Ralenti.

Vous pouvez également sélectionner les vitesses du mode Ralenti à l'aide de la touche **▷ SLOW** de la télécommande.

Arrêt sur image et lecture image par image

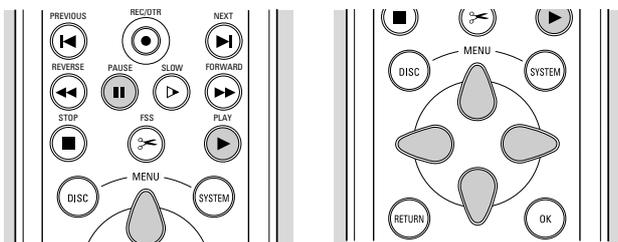


- Sélectionnez **◀▶** (image par image) dans la barre de menus du système.
- Servez-vous de la touche **▽** (curseur vers le bas) pour entrer dans le menu correspondant.
 - ▶ L'enregistreur commute à présent en mode Pause.



- Servez-vous des touches **◀▶** (curseur vers la gauche/droite) pour sélectionner l'image précédente ou suivante.
- Pour quitter le mode Image par image, appuyez sur **▶ PLAY**.
- Pour quitter le menu image par image, appuyez sur **△** (curseur vers le haut).

Vous pouvez également passer aux images suivantes en appuyant plusieurs fois sur la touche **|| PAUSE** de la télécommande.

Recherche

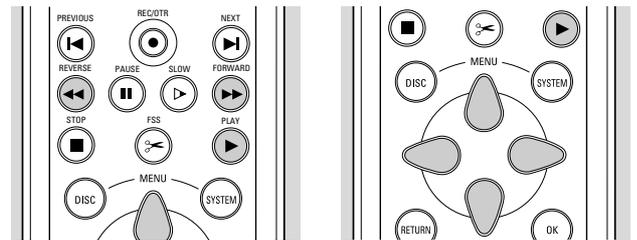


- Sélectionnez **▶▶** (Accélééré) dans la barre de menus du système.
- Servez-vous de la touche **▽** (curseur vers le bas) pour entrer dans le menu correspondant.



- Servez-vous des touches **◀▶** (curseur vers la gauche/droite) pour sélectionner la vitesse souhaitée: '-32', '-8', ou '-4', (en arrière); '4', '8', ou '32' (en avant).
- Sélectionnez '1' pour rétablir la vitesse normale de lecture.
- Pour quitter le mode Accélééré, appuyez sur **▶ PLAY**.
- Appuyez sur **△** (curseur vers le haut) pour faire disparaître le menu Accélééré.

Pour procéder à la recherche en avant ou en arrière à différentes vitesses, vous pouvez également utiliser les touches **◀◀ REVERSE** ou **▶▶ FORWARD** de la télécommande.

Répétition

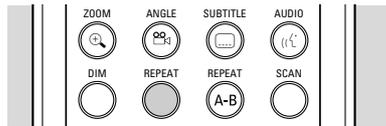


Disques DVD – Répétition du chapitre/titre/disque

- Pour reprendre la lecture du chapitre en cours, appuyez sur la touche **REPEAT**.
 -  apparaît à l'écran.
- Pour répéter le titre en cours de lecture, appuyez une deuxième fois sur **REPEAT**.
 -  apparaît à l'écran.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une troisième fois sur **REPEAT**.
 -  apparaît à l'écran.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une quatrième fois sur **REPEAT**.

CD-Vidéo - Répétition de la plage/du disque

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur **REPEAT**.
 -  apparaît à l'écran.
- Pour répéter la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur **REPEAT**.
 -  apparaît à l'écran.
- Pour quitter le mode de répétition, appuyez une troisième fois sur **REPEAT**.


Répétition A-B

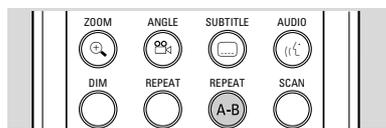

Pour répéter une séquence d'un titre ou la lire en boucle:

- Appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ choisi;
 -  apparaît à l'écran.
- Réappuyez sur **REPEAT A-B** au point final choisi;
 -  apparaît à l'écran et la répétition de la séquence commence.
- Pour sortir de cette séquence, appuyez sur **REPEAT A-B**.

Exploration

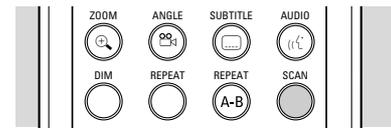


Pour lire les 10 premières secondes de chaque chapitre ou index d'un disque:

- Appuyez sur **SCAN**.
- Pour continuer la lecture du chapitre ou de l'index choisi, réappuyez sur **SCAN** ou appuyez sur ► **PLAY**.

Recherche par l'heure


La fonction de recherche par l'heure vous permet de commencer la lecture du disque à n'importe quel moment.

- Sélectionnez  (recherche par l'heure) dans la barre de menus du système.
- Appuyez sur ▼ (curseur vers le bas).
 - L'enregistreur commute à présent en mode Pause.
 - Une boîte d'entrée de l'heure apparaît sur l'écran et indique la durée de lecture écoulée du disque en cours.

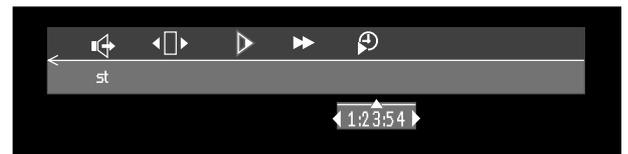


- Servez-vous des touches numériques **0-9** pour composer l'heure de début souhaitée. Introduisez dans la boîte les heures, les minutes et les secondes.
 - Chaque fois qu'un élément est introduit, l'élément suivant est mis en surbrillance.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer l'heure de début.
 - La boîte d'entrée de l'heure disparaît et la lecture débute à l'heure sélectionnée.

Zoom

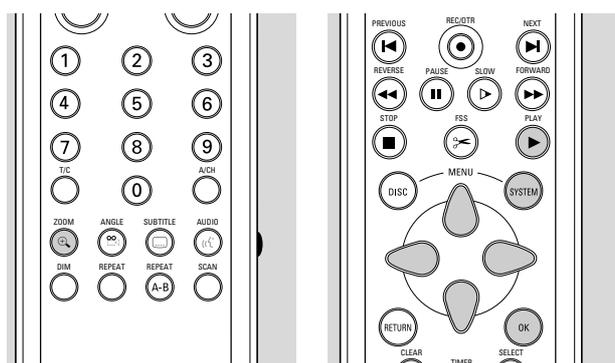

La fonction de zoom permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie.

- Sélectionnez **+** Zoom dans la barre de menus du système.
- Appuyez sur $\nabla \Delta$ (curseur bas/haut) pour activer la fonction de zoom et sélectionnez le coefficient de zoom souhaité : 1.33, 2 ou 4.
 - L'enregistreur commute en mode Pause.
 - Le coefficient choisi s'affiche au-dessous de l'icône de zoom dans la barre de menus du système et le message 'OK pour déplacer' apparaît sous cette barre.

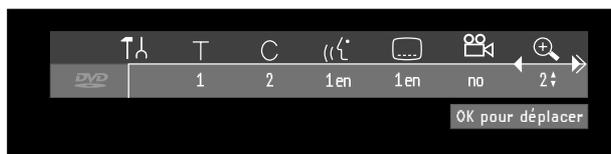


- L'image s'adapte selon le coefficient choisi.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.
 - Les icônes de panoramique s'affichent: $\nabla \Delta \triangleright \triangleleft$ (curseur bas/haut/droite/gauche) et **OK**.
- Utilisez les touches $\nabla \Delta \triangleright \triangleleft$ (curseur bas/haut/droite/gauche) pour le panoramique sur tout l'écran.
- Si vous appuyez sur **OK**, seul le gros plan sera affiché à l'écran.
- Si vous souhaitez effectuer un zoom à n'importe quel moment, appuyez sur **+** Zoom et sélectionnez le coefficient de zoom souhaité, comme décrit ci-dessus.
- Pour quitter le mode Zoom, appuyez sur **▶ PLAY**.

Fonctions spéciales des disques DVD-Vidéo

Menus figurant sur le disque

Il est possible d'inclure sur le disque des menus de sélection pour les titres et les chapitres. La fonction de menu du DVD vous permet d'effectuer des choix à partir de ces menus. Appuyez sur la touche chiffrée appropriée ou utilisez les touches $\nabla \Delta \triangleright \triangleleft$ (curseur bas/haut/droite/gauche) pour mettre votre sélection en surbrillance et appuyez sur **OK**.

Menus des titres

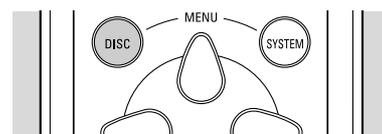


- Appuyez sur **DISC MENU**.
 - Si le titre en cours est doté d'un menu, ce dernier apparaît à l'écran. Dans le cas contraire, le menu du disque est affiché.
- Le menu peut mentionner les angles de caméra, les langues de doublage et de sous-titres, ainsi que les chapitres du titre concernée.
- Pour quitter le menu du titre, réappuyez sur **DISC MENU**.

Remarque :

La plupart des disques DVD ne sont pas assortis de menus séparés pour le disque et les titres.

Menu du disque


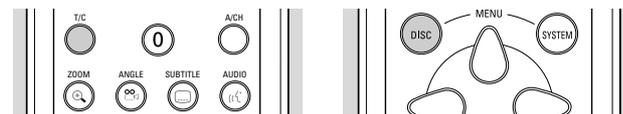



Si un disque DVD-vidéo est assorti de menus séparés pour le disque et les titres, vous pouvez naviguer dans le menu du disque de la façon suivante :

- Appuyez sur la touche **T/C** puis sur **DISC MENU**.
 - Le menu du disque est affiché.
- Pour quitter le menu du disque, réappuyez sur **DISC MENU**.

Angle de caméra

Si le disque comporte des séquences enregistrées à partir d'angles de caméra différents, l'icône relative à l'angle apparaît et propose le nombre d'angles disponibles, ainsi que l'angle actuellement présenté. Vous pourrez alors, si vous le désirez, changer l'angle de la caméra.

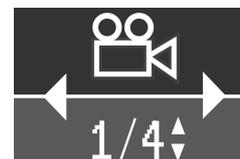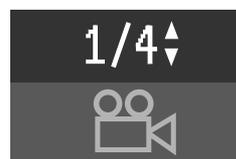

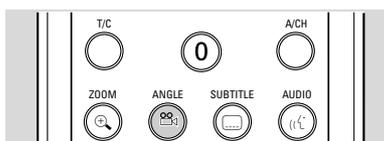


- Utilisez les touches ∇ \triangle pour sélectionner l'angle souhaité dans la case appropriée.
- Pour choisir directement l'angle voulu, entrez le chiffre correspondant au moyen des touches numériques **0-9**.
 - Après un court instant, la lecture se poursuit sous l'angle choisi. La case des angles reste affichée tant que les différentes possibilités n'ont pas été épuisées.


Modification de la langue de doublage




- Sélectionnez \llcorner (langue de doublage) dans la barre de menus du système.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche \llcorner **AUDIO** ou sur ∇ \triangle (curseur bas/haut) pour passer en revue les différentes langues.
- Vous pouvez obtenir la langue voulue en tapant directement le numéro correspondant au moyen des touches numériques **0-9**.

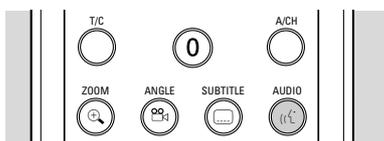

Langue des sous-titres

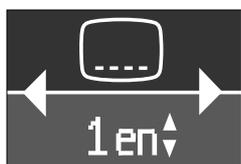


- Sélectionnez \square (langue des sous-titres) dans la barre de menus du système.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche \square **SUBTITLE** ou sur ∇ \triangle (curseur bas/haut) pour passer en revue les différentes langues des sous-titres ou désactiver cette fonction.
- Vous pouvez obtenir la langue voulue en tapant directement le numéro correspondant au moyen des touches numériques **0-9**.

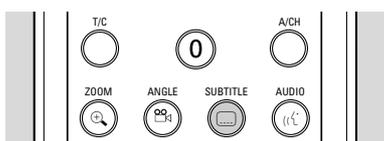

Fonctions spéciales des disques CD-Vidéo


Contrôle de lecture (PBC)

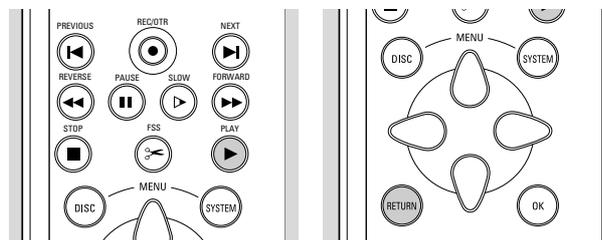

- Assurez-vous que la fonction PBC est 'Actif'. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Réglages préférentiels' - 'Réglages des fonctions'.
- Insérez un (Super) CD-Vidéo doté de la fonction PBC et appuyez sur **▶ PLAY**.
 - Le menu PBC apparaît à l'écran.
- Parcourez le menu avec les touches indiquées sur l'écran du téléviseur jusqu'à ce que la lecture de votre passage choisi débute. Si un menu PBC comprend une liste de titres, vous pouvez sélectionner un titre directement.
- Faites votre choix à l'aide des touches numériques **0-9**.
- Appuyez sur **RETURN** pour revenir au menu précédent.


Lecture d'un disque CD audio

- Insérez le disque.
 - Dès que le disque est inséré dans l'appareil, la lecture débute automatiquement.
 - Si le téléviseur est sous tension, l'écran CD audio apparaît.
 - Pendant la lecture, le numéro de la plage en cours accompagné de la durée de lecture écoulée apparaissent à l'écran et sur l'afficheur de l'enregistreur.

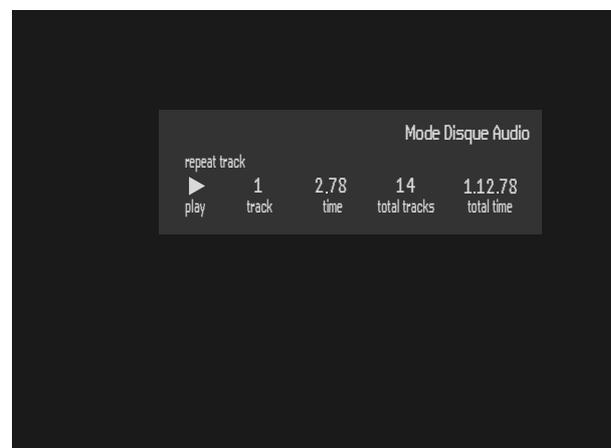


- Pour arrêter la lecture à n'importe quel moment, appuyez sur **■ STOP**.
 - Le nombre de plages ainsi que la durée de lecture totale apparaissent à l'écran et sur l'afficheur de l'enregistreur.

Pause

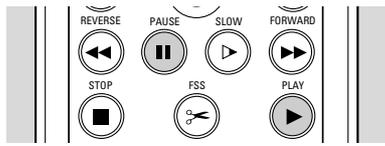


- Appuyez sur **II PAUSE** pendant la lecture.
- Pour revenir à la lecture, appuyez sur **► PLAY**.

Recherche

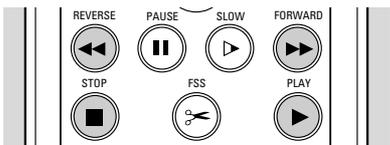


- Pour procéder à une recherche vers l'avant ou l'arrière sur le disque à quatre fois la vitesse normale, appuyez sur **◀ REVERSE** ou **► FORWARD** pendant la lecture.
 - La recherche commence.
- Pour passer à huit fois la vitesse normale, réappuyez sur **◀ REVERSE** ou **► FORWARD**.
 - La recherche est effectuée à huit fois la vitesse normale et le son est mis en sourdine.
- Pour revenir à quatre fois la vitesse normale, réappuyez sur **◀ REVERSE** ou **► FORWARD**.
- Si le téléviseur est sous tension, la vitesse et le sens de recherche apparaissent à l'écran chaque fois que vous appuyez sur **◀ REVERSE** ou **► FORWARD**.
- Pour terminer la recherche, appuyez sur **► PLAY** ou **■ STOP**.


Passage à une autre plage

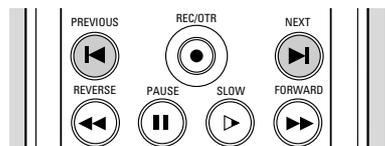

- Appuyez sur **► NEXT** pendant la lecture pour passer à la plage suivante.
- Appuyez sur **◀ PREVIOUS** pendant la lecture pour revenir au début de la plage en cours. Appuyez deux fois brièvement sur **◀ PREVIOUS** pour revenir à la plage précédente.
- Pour passer directement à une plage quelconque, introduisez le numéro de la plage à l'aide des touches numériques **0-9**.

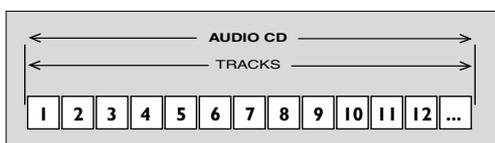


Répétition de plage/disque

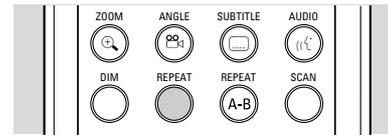

- Pour reprendre la lecture de la plage en cours, appuyez sur **REPEAT**.
 - 'Repeat track' apparaît à l'écran.
- Pour répéter la lecture de la totalité du disque, appuyez une deuxième fois sur **REPEAT**.
 - 'Repeat disc' apparaît à l'écran.
- Pour quitter ce mode, appuyez une troisième fois sur **REPEAT**.


Répétition A-B

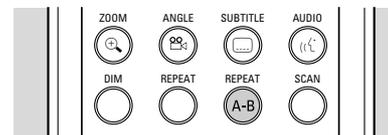

Pour répéter une séquence ou la lire en boucle :

- Appuyez sur **REPEAT A-B** au point de départ choisi;
 - 'Repeat A' apparaît à l'écran.
- Réappuyez sur **REPEAT A-B** au point final choisi;
 - 'Repeat A-B' apparaît sur l'afficheur et la répétition de la séquence commence.
- Pour sortir de cette séquence, appuyez encore une fois sur **REPEAT A-B**.

Exploration

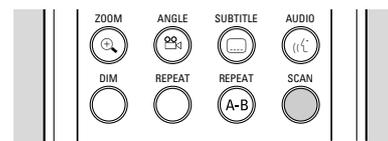

Pour lire les 10 premières secondes de chaque plage du disque:


- Appuyez sur **SCAN**.
- Pour continuer la lecture de la plage choisie, réappuyez sur **SCAN** ou appuyez sur **► PLAY**.

Contrôle de l'accès


Verrouillage enfants (disques DVD et CD-Vidéo)

Lorsque vous activez cette fonction, seuls les disques autorisés pourront être lus sans devoir introduire le code secret. La mémoire de l'enregistreur permet de stocker une liste de 50 titres autorisés ('Tous publics'). Un disque est intégré à la liste lorsque l'option 'Lecture toujours autorisée' est sélectionnée dans la boîte de dialogue 'Protection enfants'. Chaque fois qu'un disque tous publics est lu, il est placé en tête de liste. Dès que la liste est saturée et qu'un nouveau disque est ajouté, le disque se trouvant au bas de la liste en est retiré.


Activation/Désactivation du verrouillage enfants

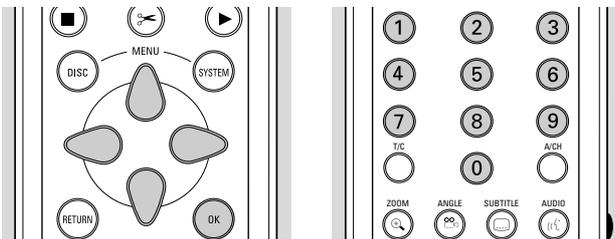

- Sélectionnez 'Contrôle d'accès' dans le menu des fonctions à l'aide des touches ∇/Δ (curseur bas/haut) et appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).

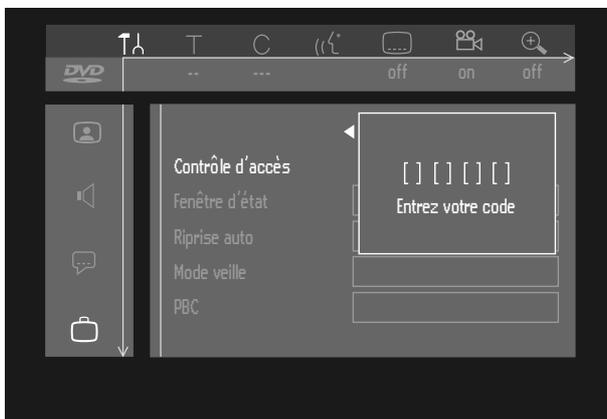

- Composez un code secret à 4 chiffres de votre choix, à l'aide des touches numériques **0-9**.
- Composez ce code une seconde fois.
- Déplacez le curseur sur 'Verrouillage enfant' à l'aide des touches ∇/Δ (curseur bas/haut).
- Déplacez le curseur sur \mathbb{B} / \mathbb{B} avec la touche \triangleright (curseur vers la droite).

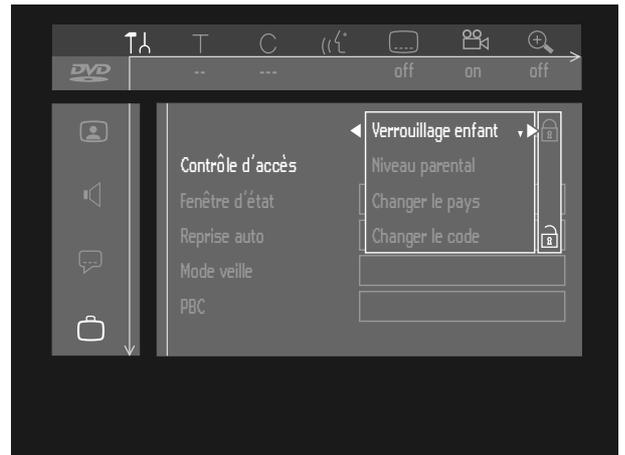

- Sélectionnez \mathbb{B} avec les touches ∇/Δ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur **OK** ou sur \triangleleft (curseur vers la gauche) pour confirmer, puis appuyez sur **SYSTEM MENU** pour sortir du menu.
 - À présent, les disques non autorisés ne seront pas lus, à moins que le code à 4 chiffres soit composé.
- Sélectionnez \mathbb{B} pour désactiver le verrouillage enfants.

Remarque :

Il est nécessaire de reconfirmer le code secret à 4 chiffres lorsque le code est composé pour la première fois (voir ci-dessus) ;


le code est modifié (reportez-vous au paragraphe 'Modification du code à 4 chiffres') ;

le code est supprimé (reportez-vous au paragraphe 'Modification du code à 4 chiffres') ;

les deux fonctions de verrouillage enfants et de contrôle parental sont désactivées et que le code est demandé.

Autorisation des disques lorsque la fonction verrouillage enfants est activée

- Insérez le disque.
 - La boîte de dialogue 'Protection enfants' apparaît. L'appareil vous demande d'entrer votre code secret pour 'Vision temporaire' ou 'Vision permanente'. Si vous sélectionnez 'Vision temporaire', le disque pourra être lu tant qu'il n'est pas retiré de l'enregistreur et que ce dernier reste sous tension. Si vous sélectionnez 'Vision permanente', la lecture du disque sera classée 'tous publics' (donc autorisée) et le disque pourra être lu même si la fonction de verrouillage enfants est activée.

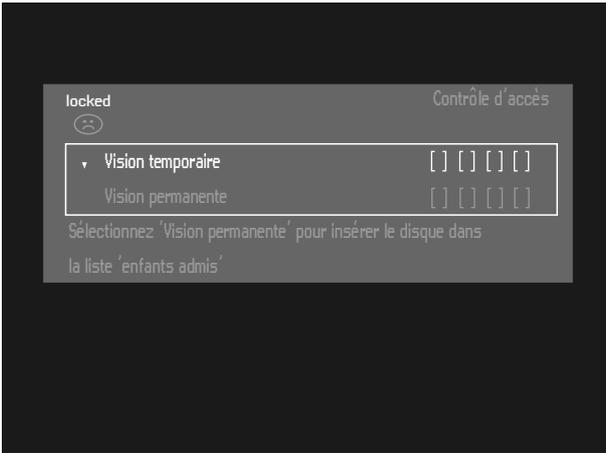

Remarque :

Les disques DVD double face peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque face. Pour pouvoir considérer le disque comme 'tous publics', il faut en autoriser chaque face.

Les disques CD-Vidéo en plusieurs volumes peuvent comporter un code d'identification différent pour chaque volume. Pour considérer l'ensemble comme 'tous publics', il faut autoriser chaque volume.


Sécurisation des disques

- Insérez le disque.
 - ▶ La lecture commence automatiquement.
- Appuyez sur ■ **STOP** pendant que l'icône ☺ s'affiche.
 - ▶ L'icône ☹ apparaît pour indiquer que le disque n'est plus protégé, c'est-à-dire qu'il n'est plus classé 'tous publics'.


Niveau parental (DVD-Vidéo uniquement)

Les films sur disques DVD préenregistrés peuvent présenter des scènes non adaptées aux enfants. C'est la raison pour laquelle ces disques peuvent comporter des informations de type 'Contrôle parental' concernant la totalité du disque ou certaines scènes seulement. Ces scènes sont classées de 1 à 8 et des scènes de substitution, plus appropriées, sont prévues sur le disque. Le classement dépend du pays. La fonction 'Contrôle parental' vous permet d'empêcher vos enfants de voir certains films ou de leur montrer des films avec des scènes de substitution.

Activation/Désactivation du contrôle parental

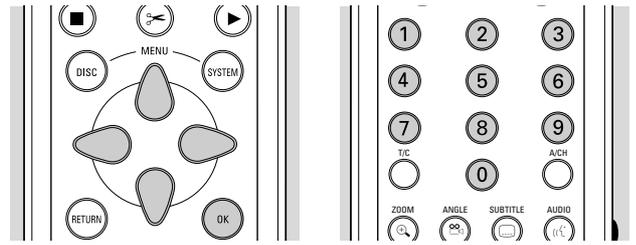

- Sélectionnez '**Contrôle d'accès**' dans le menu des fonctions à l'aide des touches ▽△ (curseur bas/haut) et appuyez sur ▷ (curseur vers la droite).
- Composez votre code secret à 4 chiffres à l'aide des touches numériques **0-9**. Si nécessaire, réintroduisez ce code.
- Déplacez le curseur sur '**Niveau parental**' avec les touches ▽△ (curseur bas/haut).
- Amenez le curseur sur la barre de Réglage du niveau avec la touche ▷ (curseur vers la droite).

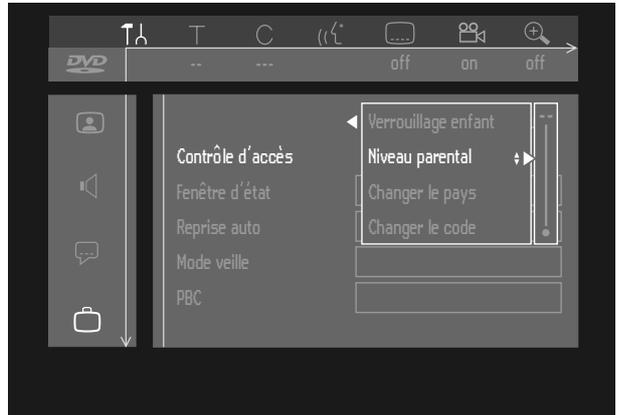

- Utilisez ensuite les touches ▽△ (curseur bas/haut) ou les touches numériques **0-9** de la télécommande pour sélectionner le classement allant de 1 à 8 pour le disque inséré.

Degré 0 ('-' s'affiche):


Le contrôle parental n'est pas activé. Le disque sera lu dans sa totalité.

Degrés 1 à 8 (1 = tous publics - 8 = adultes seulement):


Le disque comporte des scènes non adaptées aux enfants. Si vous choisissez un degré déterminé sur l'enregistreur, toutes les scènes dotées du même degré ou d'un degré inférieur seront lues. Les scènes dotées d'un degré supérieur ne seront pas lues, à moins que des scènes de substitution ne soient prévues sur le disque. Les scènes de substitution doivent avoir le même degré, ou un degré inférieur. Si l'appareil ne trouve aucune scène de substitution, il interrompt la lecture et demande de composer le code à 4 chiffres.

- Appuyez sur **OK** ou ◀ (curseur vers la gauche) pour confirmer, puis appuyez sur **SYSTEM MENU** pour sortir du menu.

Pays

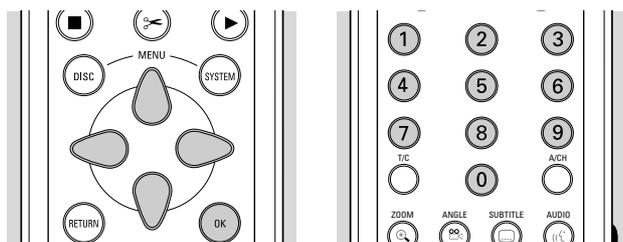


- Sélectionnez '**Contrôle d'accès**' dans le menu des fonctions à l'aide des touches $\nabla\Delta$ (curseur bas/haut) et appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez votre code secret à 4 chiffres.
- Déplacez le curseur sur '**Changer le pays**' avec la touche ∇ (curseur vers la bas).
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).

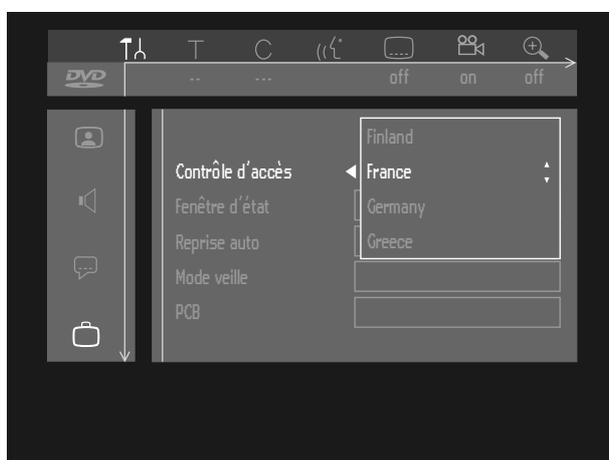


- Sélectionnez un pays avec les touches $\nabla\Delta$ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur **OK** ou sur \triangleleft (curseur vers la gauche) pour confirmer, puis appuyez sur **SYSTEM MENU** pour sortir du menu.

Modification du code à 4 chiffres

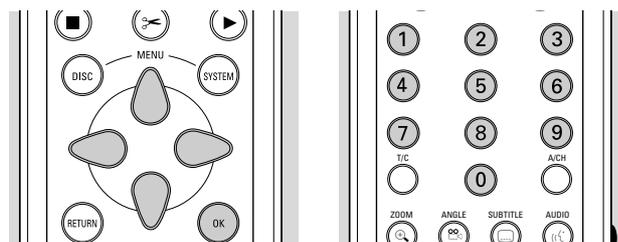

- Sélectionnez '**Contrôle d'accès**' dans le menu des fonctions à l'aide des touches $\nabla\Delta$ (curseur bas/haut) et appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez l'ancien code.
- Déplacez le curseur sur '**Changer le code**' avec la touche ∇ (curseur vers la bas).

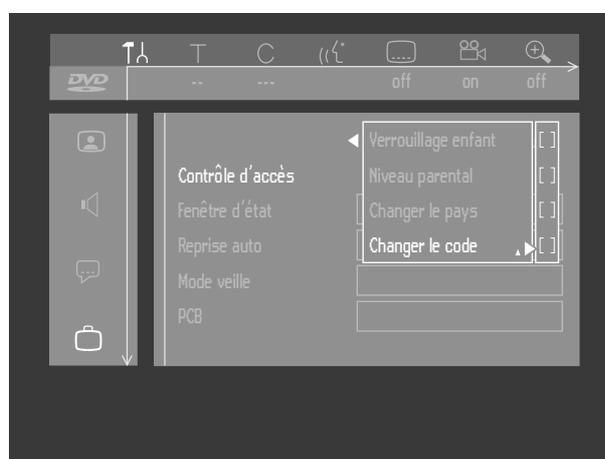

- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite).
- Composez le nouveau code secret à 4 chiffres.
- Retapez ce code et reconfirmez avec **OK**.
- Appuyez sur **SYSTEM MENU** pour sortir du menu.

Remarque :

Si vous avez oublié votre code, vous pouvez l'effacer en appuyant quatre fois sur **■ STOP** dans la boîte de dialogue relative au code secret de la fonction de contrôle d'accès et en quittant le menu avec **OK**. Le contrôle de l'accès est alors désactivé. Vous pouvez ensuite introduire un nouveau code comme indiqué plus haut.

Gestion du contenu du disque

Réglages concernant les titres

Il est possible de modifier les réglages par défaut pour chaque titre du DVD+RW ou DVD+R et de choisir vos réglages préférentiels dans le menu des réglages des titres.

Modification du nom du titre

- Sélectionnez le titre souhaité dans l'écran d'images indexées à l'aide de ∇/Δ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite) pour accéder à ce menu.



- Composez un nouveau nom. Un nom doit comporter 64 caractères maximum.
- Servez-vous de $\triangleleft/\triangleright$ (curseur gauche/droite) pour vous déplacer dans les caractères. Servez-vous de ∇/Δ (curseur bas/haut) pour modifier les caractères.
- Utilisez **SELECT** pour basculer entre majuscules et minuscules.
- Utilisez **CLEAR** pour effacer un caractère.
- Confirmez en appuyant sur **OK**.

Lecture de la totalité d'un titre

- Sélectionnez le titre souhaité dans l'écran d'images indexées à l'aide de ∇/Δ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite) pour accéder à ce menu.
- Sélectionnez 'Lire tout le titre'. Lorsque cette option est sélectionnée, le titre sera lu dans sa totalité, y compris les chapitres cachés. Suivez les instructions à l'écran.

Effacement d'un titre

Pour effacer un titre d'un disque DVD+RW, il suffit d'effectuer un nouvel enregistrement par dessus, mais si vous souhaitez effacer instantanément la totalité du titre, suivez les étapes ci-après :

- Sélectionnez le titre souhaité dans l'écran d'images indexées à l'aide de ∇/Δ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur \triangleright (curseur vers la droite) pour accéder à ce menu.
- Sélectionnez 'Effacer ce titre'.
 - Les messages 'Vous allez ainsi effacer entièrement ce titre', 'Appuyez sur OK pour confirmer' apparaissent à l'écran.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - 'Effacement du titre...' s'affiche tant que l'opération n'est pas terminée.
 - Dès que le titre est effacé, l'écran d'images indexées indiquera un espace blanc à la place du titre. Si un espace blanc se trouvait devant ou derrière ce titre, ces deux espaces pourront être combinés en un seul. Les espaces d'une durée inférieure à une minute ne seront pas affichés.

Les titres peuvent aussi être effacés sur les disques DVD+R, mais l'espace occupé ne peut plus être réutilisé. Lors de la finalisation, les titres effacés sont supprimés de l'écran d'index imagé.

Écran d'informations relatives au disque

- Lorsque l'écran d'index imagé apparaît, appuyez sur **STOP**.
 - Vous vous trouvez à présent sur le Titre 1.
- Appuyez sur Δ (curseur vers le haut).
 - Vous accédez à l'écran d'informations relatives au disque.
- Appuyez sur ∇ (curseur vers le bas) pour quitter cet écran.

L'écran d'informations relatives au disque comporte les informations suivantes:

État de compatibilité
- indique la compatibilité des 'éditions' avec les lecteurs de DVD

État de verrouillage du disque
- Indique si le disque est protégé contre la copie

État du disque DVD+R
- déverrouillé
- verrouillé
- finalisé

Description du disque
- nom du disque
- durée d'enregistrement totale
- date du dernier enregistrement

Summer holiday
02:05:10 utilisé
Dim 13/12/99

Déverrouillé
PAL
Lecture du DVD
Editions

23:13 hr
12 BBC1

Invitation à revenir à l'écran d'images indexées

Réglages concernant le disque

Les réglages peuvent être modifiés pour chaque disque DVD+RW ou DVD+R en fonction de vos préférences dans le menu des réglages du disque.

- Dans l'écran d'informations relatives au disque, appuyez sur ▷ (curseur droite).
 - Vous avez alors accès au menu 'Disc Settings'.

Modification du nom du disque

- Appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) dans l'écran d'informations relatives au disque.
 - Vous aurez alors accès au menu 'Disc Settings'.



- Composez un nouveau nom. Un nom peut comporter 64 caractères au maximum.
- Utilisez les touches ◀▷ (curseur gauche/droite) pour vous déplacer dans les caractères. Les touches ▽△ (curseur bas/haut) servent à modifier ces caractères.
- Utilisez **SELECT** pour commuter entre les caractères en majuscule et minuscule.
- Utilisez **CLEAR** pour effacer un caractère.
- Confirmez en appuyant sur **OK**.

Protection des enregistrements

- Appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) dans l'écran d'informations relatives au disque.
 - Vous aurez alors accès au menu 'Disc Settings'.
- Sélectionnez '**Protection**' et appuyez sur ▷ (curseur vers la droite).
- Sélectionnez '**Protégé**' à l'aide des touches ▽△ (curseur bas/haut).
- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer.
 - Aucune autre modification ne pourra être apportée au disque.

Il sera également impossible d'accéder à la plupart des options de réglage des titres/du disque, ni d'accéder au menu Edit.

➤ Pour toute édition ultérieure, il faudra d'abord réinitialiser la fonction Protection afin de ne plus protéger le disque.

Effacement d'un disque


Cette option est uniquement possible pour les disques DVD+RW non protégés contre la copie.

- Appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) dans l'écran d'informations relatives au disque.
 - Vous aurez alors accès au menu 'Disc Settings'.
- Sélectionnez '**Effacer le disque**' et appuyez sur **OK**.
 - Le message '**Vous allez ainsi effacer tous les titres**' apparaît à l'écran.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur ◀ (curseur vers la gauche) pour annuler.
 - '**Effacement du disque**' s'affiche tant que l'opération n'est pas terminée.
 - Dès que le disque est effacé, l'écran d'images indexées indiquera un espace blanc sur le disque.

Finalisation d'un disque DVD+R


Tandis que les disques DVD+RW peuvent être immédiatement lus par la plupart des lecteurs de DVD, les disques DVD+R ne peuvent être lus par l'enregistreur de DVD qu'à partir du moment où ils sont finalisés. Après la finalisation, aucune modification ne peut plus être apportée au disque.

- Appuyez sur ▷ (curseur vers la droite) dans l'écran d'index imagé.
 - Vous accédez alors au menu des réglages du disque.

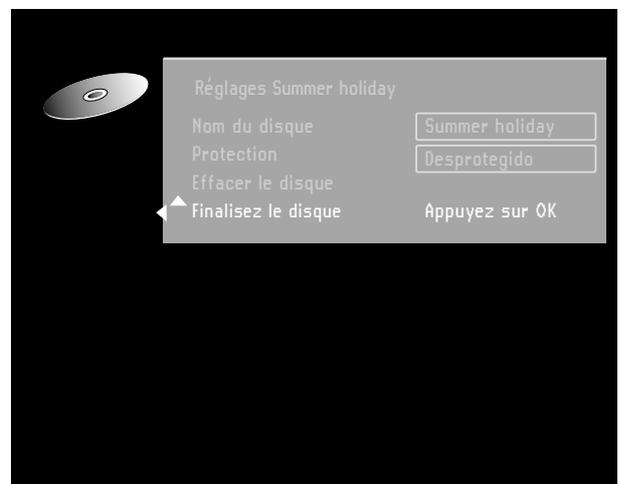

- Sélectionnez '**Finalisez le disque**' et appuyez sur **OK** pour confirmer.
 - L'indication '**Disque finalisé**' apparaît pendant que l'opération n'est pas terminée.
 - Après la finalisation, l'écran d'index imagé apparaît.

Si le disque DVD+R a été enregistré avec un enregistreur de DVD d'une autre marque, il se peut que vous n'ayez pas accès à l'écran de réglage du disque. Dans ce cas, servez-vous de l'option '**Finalisez le disque**' dans le menu des réglages préférentiels.

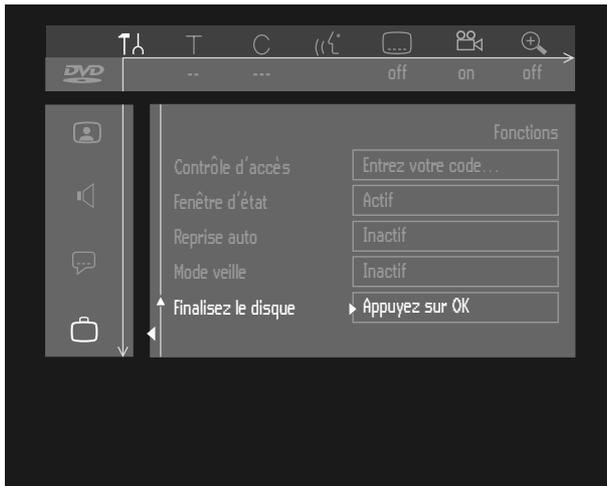

Rendre vos 'éditions' compatibles avec le DVD

Si vous avez édité un ou plusieurs titres (reportez-vous à la section 'Sélection des scènes favorites'), ces derniers pourront être lus par votre enregistreur de DVD, mais un lecteur de DVD lira peut-être les versions d'origine. Vous pouvez préparer vos disques DVD+RW de manière à ce que le lecteur de DVD aussi puisse lire la version éditée. Cela n'est par contre pas possible avec les disques DVD+R.

- Si le menu des réglages du disque propose l'option '**Make edits DVD-compatible**' (rendre les éditions compatibles DVD), sélectionnez-la. Dans le cas contraire, cela veut dire que votre disque DVD+RW est déjà compatible et qu'aucune conversion n'est nécessaire.



- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer.
 - Les messages 'Il faudra ...' et 'Appuyez sur OK pour confirmer' apparaissent pour indiquer le temps que cette opération prendra.
- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer.
 - 'Réussi ...' ainsi qu'une barre de progression s'affichent tant que l'opération n'est pas terminée.

Sélection des scènes favorites

L'objectif principal de toute édition est d'améliorer l'accessibilité et le traitement de vos enregistrements. Ainsi, des scènes que vous ne souhaitez pas voir pendant la lecture (publicités dans un film, par exemple) peuvent être marquées comme étant des chapitres et être occultées. Pendant la lecture, vous verrez votre enregistrement d'un trait, sans ces chapitres occultés.

Remarque :


Il se peut que l'image soit figée pendant un bref instant entre les scènes.

Chaque titre comprend des chapitres. Le menu FSS permet d'occulter n'importe quel chapitre ou de le rendre à nouveau visible. Normalement, pendant l'enregistrement, des marqueurs de chapitre sont insérés automatiquement toutes les cinq ou six minutes (ce réglage peut être modifié dans le menu Réglages enregistrement). Dès que l'enregistrement est terminé, vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des marqueurs de chapitre à l'aide du menu FSS. Il est possible de supprimer les marqueurs de chapitres, qu'ils aient été insérés manuellement ou automatiquement.

Après avoir été éditée, la version modifiée du titre devient la version par défaut. Pour avoir accès à la version originale, il suffit de choisir l'option '**Play full title**' (lecture totalité titre) dans le menu des réglages des titres. Il se peut que d'autres lecteurs de DVD continuent à lire la version originale. Pour vous assurer que ces lecteurs liront la version éditée, choisissez l'option '**Make edits DVD-compatible**' (rendre vos éditions compatibles avec le DVD) dans le menu des réglages du disque (uniquement avec les disques DVD+RW).

Après l'édition, la version modifiée d'un titre devient la version par défaut. Il est possible d'accéder à la version d'origine avec l'option '**Lire tout le titre**' dans le menu relatif aux réglages des titres. Il se peut toutefois que d'autres lecteurs de DVD lisent quand même la version d'origine. Afin de s'assurer que la version éditée sera lue par ces lecteurs, sélectionnez '**Rendre les éditions compatibles**' dans le menu concernant les réglages du disque.


Appel du menu FSS (Sélection des scènes favorites)

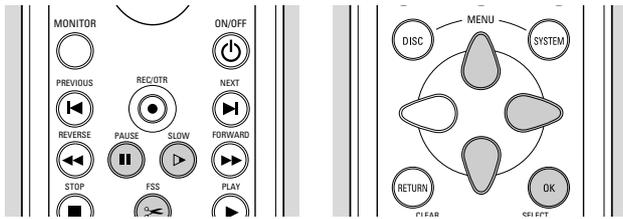

- Procédez à la lecture du titre que vous voulez éditer.
- Appuyez sur la touche FSS de la télécommande.
 - L'image vidéo est recouverte par un menu d'édition transparent. Des informations relatives au titre et au chapitre apparaissent dans une boîte d'information en haut de l'écran.

Remarque :

Le menu de sélection des scènes favorites disparaît après environ cinq minutes si aucune information n'a été éditée.

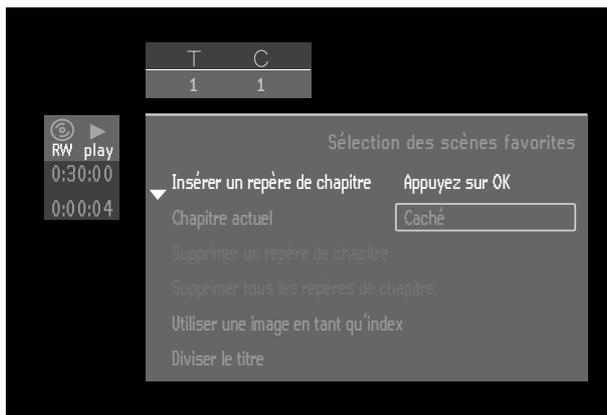


- Utilisez les touches ∇ ou \triangle (curseur bas/haut) pour commuter entre les fonctions du menu.

Insérer un marqueur de chapitre

- En mode lecture, appuyez sur FSS sur la télécommande pour appeler le menu FSS.
- Sélectionnez 'Insérer un marqueur de chapitre'.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour insérer un marqueur.

Le nombre maximum de marqueurs de chapitre est de 99. Dès que cette limite est atteinte, le message 'Trop de chapitres' apparaît. Vous devrez alors en effacer quelques uns avant de pouvoir en insérer de nouveaux.


En cours d'enregistrement, vous pouvez ajouter des marqueurs de chapitre en appuyant sur FSS sur la télécommande. Le message 'Marqueur de chapitre inséré' apparaît sur l'écran.

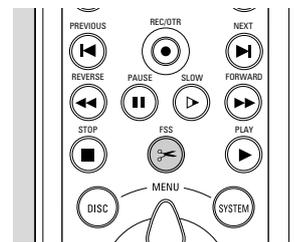

Oculter des chapitres

Au départ, tous les chapitres sont visibles. Vous pouvez en occulter ou les rendre à nouveau visibles lors de la lecture. En mode Edit cependant, les chapitres occultés sont présentés de manière estompée.

- En mode lecture, appuyez sur FSS sur la télécommande pour appeler le menu FSS.

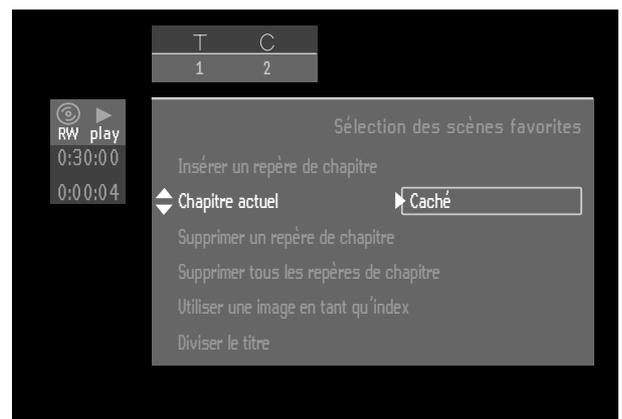

- Sélectionnez 'Chapitre actuel' avec les touches ∇ ou \triangle (curseur bas/haut).
- Sélectionnez 'Visible' ou 'Occulté' avec la touche \triangleright (curseur droite).
- Vous pouvez permuter entre 'Visible' et 'Occulté' directement à un moment quelconque du menu FSS avec la touche **SELECT** de la télécommande.

Effacer des marqueurs de chapitre

Vous pouvez réunir un chapitre au chapitre précédent dans le titre en cours en effaçant le marqueur au début du chapitre en cours.

- En mode de lecture, appuyez sur  **FSS** sur la télécommande pour appeler le menu FSS.
- Sélectionnez 'Effacer' marqueur de chapitre.
- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer
 - Le message 'Deleting marker' (effacement marqueur) apparaît.

Vous pouvez effacer tous les marqueurs de chapitre (générés manuellement et automatiquement) dans le titre en cours.

- En mode de lecture, appuyez sur  **FSS** sur la télécommande pour appeler le menu FSS.
- Sélectionnez 'Effacer' marqueur de chapitre.
- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer
 - Le message 'Effacement marqueur' apparaît.


Changer l'image d'index

Vous pouvez définir l'image vidéo en cours comme image miniature à insérer pour représenter le titre en question dans l'écran d'index imagé.


- En mode de lecture, appuyez sur  **FSS** sur la télécommande pour appeler le menu FSS.
- Sélectionnez 'Nouvelle image d'index'.
- Vous pouvez utiliser **II PAUSE** et/ou **▶ SLOW** pour choisir avec précision l'image souhaitée.
- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer
 - Le message 'Actualisation du menu' (mise à jour du menu) apparaît.

Diviser un titre

Sur un disque DVD+RW vous pouvez diviser un titre en deux titres distincts (cela n'est par contre pas possible avec un disque DVD+R).

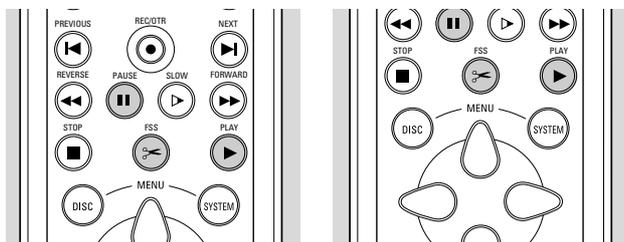

- Dans l'écran d'images indexées, sélectionnez le titre que vous souhaitez diviser.
- Appuyez sur **▶ PLAY**.
- Déplacez-vous à l'endroit où vous souhaitez diviser le titre et appuyez sur **II PAUSE**.
- Appuyez sur  **FSS**.
 - Le menu 'Sélection des scènes favorites' s'affiche.
- Sélectionnez 'Diviser le titre'.

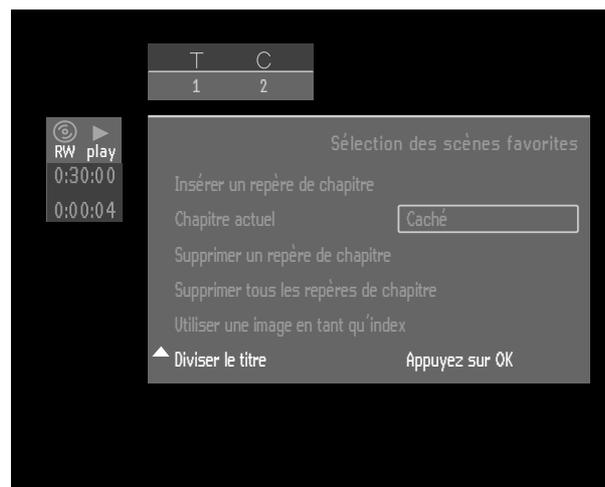


- Appuyez sur **OK** sur la télécommande pour confirmer.
 - 'Division du titre...' apparaît tant que l'opération n'est pas terminée. Vous ne pouvez revenir sur cette opération de division.

L'écran d'images indexées présentera deux titres au lieu d'un seul. Ces deux titres auront le même nom. Si vous voulez changer le nom, vous pouvez intervenir dans le menu de réglage des titres. Pour l'un des deux titres obtenus, une nouvelle image d'index sera créée.

Si vous souhaitez diviser un titre en plusieurs titres, répétez la procédure ci-dessus.

Joindre un enregistrement

Cette fonction est uniquement disponible sur les disques DVD+RW.

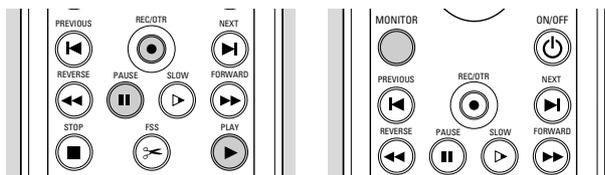

Si vous souhaitez annexer un enregistrement vidéo à un titre enregistré précédemment, suivez la procédure suivante:

- Dans l'écran d'images indexées, sélectionnez le titre que vous souhaitez joindre à un enregistrement vidéo.
- Appuyez sur **▶ PLAY**.
- À l'endroit où vous souhaitez joindre le titre, appuyez sur **II PAUSE**.
- Pour visualiser l'entrée vidéo, appuyez sur **MONITOR**.
- Appuyez sur **RECORD** (sur l'enregistreur) ou sur **REC/OTR** (sur la télécommande).

L'enregistrement vidéo est à présent annexé depuis cet endroit. Le matériel vidéo présent au-delà de ce point sera effacé par un nouvel enregistrement (éventuellement les titres suivant le titre en cours).

Tout matériel vidéo restant non effacé, pouvant inclure la dernière partie du titre d'origine, est conservé. Vous pouvez accéder à ces titres à partir de l'écran d'images indexées.

Remèdes en cas de panne

En cas de difficultés d'utilisation de l'enregistreur de DVD, veuillez tout d'abord consulter cette liste de points à vérifier. Il se peut qu'une chose simple vous ait échappé. N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le système car vous perdriez vos droits en matière de garantie. Recherchez le(s) symptôme(s) spécifique(s), puis effectuez uniquement les opérations énumérées ci-dessous pour y remédier.

Symptôme

Remède

L'enregistreur ne réagit pas à la télécommande

- La télécommande peut être configurée pour un deuxième enregistreur de DVD. Maintenez simultanément enfoncées les touches **SELECT+1** pour revenir à l'enregistreur 1 de DVD. Orientez la télécommande directement vers le capteur situé en façade de l'enregistreur.
- Évitez tout obstacle pouvant interférer avec le trajet du signal.
- Vérifiez ou remplacez les piles.

Les touches de l'enregistreur de DVD ne fonctionnent pas

- Il se peut que l'appareil se trouve encore en mode de base. Reportez-vous à ce sujet à la section 'Première installation : Mode de base'.
- Autrement, débranchez et rebranchez ensuite l'enregistreur de DVD.
- Si le problème persiste, vérifiez si la télécommande fonctionne bien. Si tel est le cas, cela signifie que l'enregistreur est probablement en mode démonstration. Débranchez l'enregistreur et reconnectez-le ensuite tout en maintenant enfoncées les touches **▲ OPEN/CLOSE** et **■ STOP**

Pas d'image

- Vérifiez que le téléviseur est bien sous tension.
- Contrôlez le branchement vidéo.
- Lorsque l'enregistreur de DVD est connecté au téléviseur via la prise péritélévision pour un enregistrement programmé, il se peut que vous n'ayez pas d'image alors que vous avez sélectionné le numéro de programme correct sur le téléviseur. De cette façon vous pouvez regarder une autre source (p. ex. un récepteur satellite). Si toutefois vous voulez regarder ce que l'enregistreur de DVD est en train d'enregistrer, appuyez sur la touche TV/DVD de la télécommande.

Image déformée/Son déformé

- Vérifiez que le disque ne comporte pas de traces de doigts et nettoyez-le avec un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.
- Parfois, une légère distorsion de l'image peut se produire. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

L'enregistreur ne lit pas les disques

- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et qu'un type de disque approprié a été inséré.
- Nettoyez le disque.
- Vérifiez si le disque est défectueux en essayant avec un autre disque. Assurez-vous que le code de région du disque correspond bien à celui de l'enregistreur (dans le cas de disques DVD préenregistrés uniquement).
- Reportez-vous à la section 'Lecture d'un disque DVD-Vidéo préenregistré'. Contrôlez si la fonction de verrouillage enfants est activée.

Son déformé de l'amplificateur HiFi

- Vérifiez que les branchements audio ne sont pas effectués sur l'entrée phono de l'amplificateur.
- Assurez-vous que l'entrée analogique de l'amplificateur n'est pas connectée à la sortie numérique de l'enregistreur de DVD.

Image déformée ou image en noir et blanc disques DVD ou CD-Vidéo

- Le format du disque n'est pas compatible avec le standard du **avec les** téléviseur (PAL/NTSC).

Absence de son par la sortie numérique

- Vérifiez les branchements numériques.
- Vérifiez dans le menu des réglages que la sortie numérique est activée.
- Vérifiez que le format audio de la langue de doublage sélectionnée correspond aux possibilités de votre récepteur

L'enregistreur ne répond pas à toutes les commandes pendant la lecture d'un disque DVD-Vidéo


- Certaines commandes ne sont pas autorisées par le disque. Consultez les instructions du disque.

<p>L'enregistreur n'enregistre pas de programme minuterie</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'enregistreur se trouve en veille avant l'activation de la minuterie.
<p>Aucun nouveau titre ne peut être enregistré</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le nombre maximum de titres a été atteint, auquel cas le message : 'trop de titres' apparaît à l'écran . Effacez un titre à proximité d'un espace blanc. Vérifiez si le disque est protégé contre la copie. Si oui, déverrouillez-le dans le menu des réglages du disque (message à l'écran : 'Disque verrouillé') Vérifiez si le disque (DVD+R) a été finalisé. Dans ce cas, il n'est plus possible d'enregistrer de nouveaux titres.
<p>Codes de service sur l'afficheur</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le disque. L'enregistrement s'est très probablement passé correctement.
<p>Message 'Disc warning' (avertissement disque) à l'écran</p>	<ul style="list-style-type: none"> Une erreur d'enregistrement s'est produite et n'a pu être corrigée. Aucune intervention de la part de l'utilisateur n'est nécessaire.
<p>Message 'Disc error' (erreur disque) à l'écran</p>	<ul style="list-style-type: none"> Une erreur d'enregistrement s'est produite ayant engendré un blocage de l'enregistreur. Contrôlez le disque et nettoyez-le si nécessaire (voir 'Introduction - Entretien des disques' pour les instructions de nettoyage). Procédez à un nouvel enregistrement sur la même portion de disque ('écrasez') pour voir si le problème est résolu.
<p>Autres erreurs relatives au disque</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il se peut que le disque soit altéré à cause de la poussière, de rayures ou de traces de doigts. Si vous n'avez plus accès au disque, utilisez la procédure d'effacement de sauvegarde. Procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> Nettoyez le disque. Insérez-le dans le tiroir (sans le refermer). Appuyez sur la touche CLEAR en la maintenant enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que le tiroir se referme.
<p>Deux langues se 'mélangent' lors de l'enregistrement à partir d'un magnétoscope stéréo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le téléviseur ne détecte pas automatiquement le signal double langue, utilisez la balance audio gauche/droite du téléviseur pour amplifier l'une ou l'autre langue.
<p>Le disque ne peut être effacé étant donné que l'écran d'index imagé n'est pas affiché</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez le tiroir en y laissant le disque inséré. Maintenez la touche CLEAR enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le tiroir se referme. Techniquement, le disque n'est pas encore effacé mais vous pouvez procéder à un enregistrement comme vous le feriez avec un disque vierge.
<p>L'écran d'index imagé ne s'affiche pas, mais les titres figurant sur le disque peuvent être lus</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retirez le disque, nettoyez-le et réinsérez-le. Sélectionnez 'Adapt to own disc format' (adaptation au format du disque). Voir 'Réglages préférentiels - Fonctions.
<p>Un lecteur de DVD affiche l'écran d'index imagé, mais ne réagit pas à la touche ► PLAY</p>	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ■ STOP pour quitter l'écran d'index imagé et ensuite appuyez sur ► PLAY.
<p>Un disque DVD+RW ne peut être lu par un certain lecteur de DVD</p>	<ul style="list-style-type: none"> Certains lecteurs de DVD ne lisent pas les enregistrements effectués par un enregistreur de DVD. Il est possible de résoudre ce problème pour certains lecteurs à l'aide d'une procédure spéciale. Procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> Insérez le disque dans le tiroir (sans le refermer). Appuyez sur la touche 2 de la télécommande en la maintenant enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à ce que le tiroir se referme. Le disque est à présent modifié. Si cela n'a pas fonctionné, recommencez la même procédure en appuyant sur la touche 3 de la télécommande. <p><i>Remarque :</i> <i>Modifier le disque peut résoudre le problème pour un modèle spécifique de lecteur, sans pour autant permettre la lecture sur d'autres lecteurs de DVD.</i> <i>Il est donc recommandé de recourir à cette procédure avec précaution et uniquement en cas de besoin.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pour revenir à l'état d'origine du disque, suivez la même procédure en appuyant sur la touche 1 de la télécommande.

Programme de diagnostic

Si l'enregistreur reste défectueux, vous pouvez lancer son programme de diagnostic en procédant comme indiqué ci-après.

Instructions

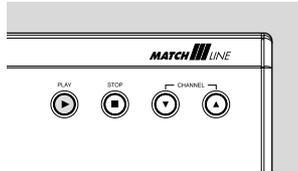

- Débranchez le cordon d'alimentation de l'enregistreur.
- Appuyez sur la touche ► **PLAY** et maintenez-la enfoncée tout en rebranchant l'enregistreur.
 - Le message 'BUSY' (en cours) ainsi qu'un compteur apparaissent sur l'afficheur. Ce compteur indique la fin du test dès qu'il atteint le chiffre zéro.
 - Après quelques minutes, le message 'BUSY' est remplacé par 'FAIL' ou 'PASS' (réussi).
 - Le message 'FAIL' indique que votre enregistreur est apparemment en panne et qu'il doit être réparé.
- Consultez votre revendeur ou le service clientèle de Philips afin de connaître l'atelier de réparation le plus proche. Vous trouverez le numéro de téléphone dans le livret de garantie.
- Le message 'PASS' indique que votre enregistreur ne présente aucune panne manifeste. Dans ce cas, l'incident peut être provoqué par une interprétation erronée du mode d'emploi, par l'utilisation d'un disque non approprié ou par un branchement incorrect de l'enregistreur. Vous pouvez alors consulter votre revendeur ou le service clientèle de Philips pour une assistance complémentaire.
- Si le problème persiste, n'hésitez pas à faire appel au service clientèle de Philips.

Limites du système

Il se peut qu'un disque DVD+RW ne puisse être lu sur certains lecteurs de DVD-Vidéo.

Un disque DVD+RW vidéo enregistré sur un type différent ou une autre marque d'enregistreur peut être lu, mais éventuellement ne pas offrir toutes les fonctions généralement disponibles avec les disques DVD+RW, comme la barre à l'écran relative au disque, le menu de réglage du disque, le menu de réglage des titres et l'édition.

Reportez-vous à 'Adapt disc format' (adaptation du format du disque). Si le disque est protégé contre l'enregistrement, l'état ne peut être modifié.

Avec l'enregistrement manuel, l'enregistreur de DVD vous avertira avant d'adapter le format du disque ou de supprimer les données autres que vidéo. Toutefois, si vous effectuez un enregistrement avec minuterie, l'enregistreur de DVD devra toujours débiter l'enregistrement, à moins que le disque ne soit protégé contre l'enregistrement. Il se pourrait que les menus, les éditions et les autres données enregistrées avec un autre appareil (par exemple un ordinateur) soient perdus.

En raison du débit binaire variable, un plan du titre peut occuper davantage ou moins d'espace que le titre effacé par un nouvel enregistrement, même si la durée est la même. En conséquence, il se peut qu'une partie du titre d'origine soit encore présente ou qu'une partie du titre suivant soit perdue. L'écart maximum est de cinq minutes.

Après une coupure de courant pendant l'enregistrement, il se peut que l'écran d'images indexées ne corresponde plus exactement au contenu vidéo réel du disque. Il se peut que le dernier titre enregistré soit perdu.

Glossaire


Ce chapitre explique les termes, les abréviations et les acronymes les plus importants utilisés dans ce document.

Terme	Explication
AC-3	Audio Coding 3, également connu comme Dolby Digital. Système de compression audio numérique multicanal mis au point par Dolby Labs.
A/V	Audio/Vidéo
Barre du disque	Représentation graphique du contenu d'un disque (DVD+RW).
Câble SCART	Câble péritélévision. Ce câble standard permet de connecter aisément plusieurs appareils audio-vidéo ainsi que les téléviseurs. Outre l'audio et la vidéo, il peut véhiculer des signaux de commande.
Chapitre	Partie d'un titre.
DTS	Digital Theater System. Format de compression audio multicanal à la pointe de la technique.
DV	Digital Video. Format de caméscope pour vidéo de grande qualité, à distinguer du MPEG. Il est converti en MPEG 2 Vidéo lorsqu'il est enregistré sur des disques DVD+RW.
DVD	Digital Versatile Disc Il se peut que la lecture des disques DVD+RW et DVD+R ne soit pas possible sur certains lecteurs de DVD-Vidéo.
DVD+R	DVD+Recordable (= enregistrable). Standard pour l'enregistrement unique du disque accepté par l'enregistreur de DVD.
DVD+RW	DVD+ReWritable (= réinscriptible). L'un des standards de disque acceptés par l'enregistreur de DVD.
EasyLink	Si votre téléviseur et votre enregistreur de DVD sont dotés de cette fonction, ils peuvent échanger des informations afin d'ajuster certains réglages en fonction l'un de l'autre, comme l'ordre des émetteurs de télévision ou autres réglages préférentiels.
FSS	Favorite Scene Selection = sélection des scènes favorites. Voir 'Gestion du contenu du disque'.
Écran d'images indexées	Écran donnant un aperçu des disques DVD+RW, doté d'images représentant chacune un enregistrement.
i.LINK	Également connu sous le nom de 'FireWire' et 'IEEE 1394'. Câble permettant de véhiculer les signaux numériques de bande passante élevée, utilisés par les caméscopes Digital Video.
MPEG	Motion Picture Experts Group. Ensemble de systèmes de compression pour audio et vidéo numérique.
NEXTVIEW Link	Système permettant une programmation aisée de l'enregistreur de DVD par le biais du téléviseur. Voir également EasyLink.
Nicam	Système de réception du son TV stéréo numérique.
NTSC	Voir Système de télévision.

OSD	On-screen Display (réglages sur écran). 'Interface utilisateur' permettant de commander l'enregistreur de DVD par le biais du téléviseur.
OTR	One-Touch Recording (enregistrement avec une seule touche). Cette fonction vous permet d'activer aisément un enregistrement (en appuyant sur une seule touche) et de sélectionner l'heure de mise hors tension par paliers de 30 minutes.
PAL	Voir Système de télévision.
PBC	Contrôle de lecture. Fonction spéciale présente sur un CD-Vidéo 2.0 ou sur un Super CD-Vidéo autorisant une utilisation interactive.
PCM	Modulation par impulsions codées (MIC). Système de codage audio numérique.
PDC	Program Delivery Control (commande de début du programme)
Pointeur de disque	Flèche indiquant la position de lecture/enregistrement en cours sur le disque DVD+RW, présente sur la 'barre du disque'.
RVB	Rouge-vert-bleu. Connexion vidéo d'excellente qualité dans laquelle les composants rouge, vert et bleu d'un signal vidéo sont véhiculés au moyen de câbles séparés.
SECAM	Voir Système de télévision.
SHOWVIEW	Système permettant la programmation facile d'un enregistrement au moyen d'un numéro de code SHOWVIEW de neuf chiffres figurant dans la plupart des magazines de télévision à côté de la description du programme.
S-vidéo	Parfois également appelé S-VHS ou Super-VHS. Standard de connexion vidéo de grande qualité.
SVCD	Super Video Compact Disc = Super CD-Vidéo
Système de télévision	Plusieurs systèmes permettent la transmission des signaux de télévision, par exemple PAL, PAL-I, PAL-BG, SECAM, SECAM-DK, NTSC, etc. Le système dépend du pays dans lequel le téléviseur est utilisé.
Titre	Nom donné à l'unité d'enregistrement sur le disque. De manière générale, un titre représente un enregistrement.
TruSurround	Système mis au point par SRS Labs, Inc., simulant la reproduction sonore multicanal par le biais d'une installation à deux voies.
VCD	Video Compact Disc = CD-Vidéo
VCR	Video Cassette Recorder = magnétoscope
VPS	Video Programming System (système de programmation vidéo)


Utilisation de la télécommande de l'enregistreur de DVD avec votre téléviseur

La télécommande de l'enregistreur de DVD peut transmettre des ordres aux téléviseurs de plusieurs marques. Les touches suivantes pilotent en tous cas le téléviseur:

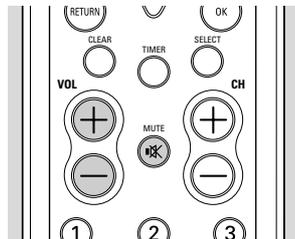

- **VOL +** augmentation du volume du téléviseur
- **VOL -** diminution du volume du téléviseur
- **MUTE** sourdine téléviseur

D'autres touches commandent normalement l'enregistreur de DVD, mais pilotent également le téléviseur si vous maintenez enfoncée la touche située sur le côté de la télécommande:

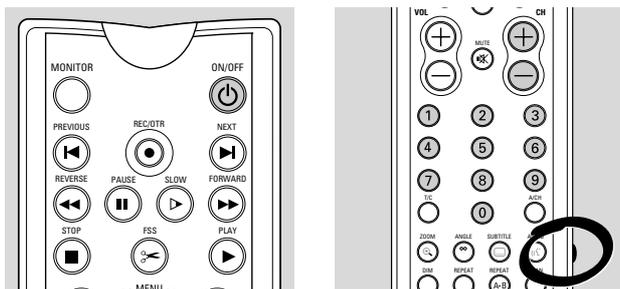


- **P +** numéro de programme TV suivant
- **CH -** numéro de programme TV précédent
- **0 - 9** sélection de l'émetteur de télévision
- **ON/OFF** commutation du téléviseur en mode veille

Si votre téléviseur ne réagit pas à la télécommande, vous pouvez la reprogrammer. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les codes de télécommande disponibles pour diverses marques de téléviseur. Pour reprogrammer votre télécommande, suivez la procédure suivante:

- Vérifiez le code d'installation pour votre téléviseur dans la liste ci-dessous.
- Appuyez simultanément sur les touches **RETURN** et **SELECT** et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes.
- Relâchez ces touches.
- Composez dans les 30 secondes le code à trois chiffres correct, à l'aide des touches numériques **0-9**.
- Si le code sélectionné n'a aucune influence sur votre téléviseur ou si votre marque de téléviseur ne figure pas dans la liste, essayez les codes les uns après les autres.

Autre procédure:

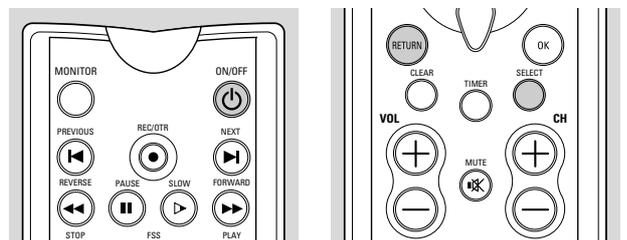

- Mettez le téléviseur sous tension.
- Appuyez simultanément sur les touches **RETURN** et **SELECT** et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes.
- Relâchez ces touches.
- Orientez la télécommande vers votre téléviseur.
- Appuyez sur la touche **ON/OFF** **STANDBY** et maintenez-la enfoncée.
 - Votre téléviseur se met hors tension dès que le code correct a été trouvé.
- Dès que le téléviseur se met hors tension, relâchez immédiatement la touche **ON/OFF** **STANDBY**.
 - La télécommande est à présent reprogrammée.
- Cette procédure complète peut prendre jusqu'à 2 minutes.

Codes d'installation relatifs à la télécommande en fonction de votre téléviseur

AOC.....	046,057	Audiosonic.....	064, 136
Acura.....	036	Audiovox.....	119, 207, 478
Admiral.....	120, 490	Autovox.....	233
Adyson.....	244	BPL.....	309
Aiko.....	119	BSR.....	321
Akai.....	057	BTC.....	245
Akura.....	245, 291	Bang & Olufsen.....	592
Alaron.....	206, 243	Basic Line.....	036, 245
Alba.....	064, 036, 245, 063, 398	Baur.....	064, 037, 581
Allorgan.....	321	Baysonic.....	207
America Action.....	207	Beaumarck.....	205
Amplivision.....	244	Beko.....	397
Amstrad.....	198, 398, 036, 064	Belcor.....	046
Anam.....	207, 036	Bell & Howell.....	181
Anitech.....	036	Beon.....	064
Arcam.....	243, 244	Binatone.....	244
Asuka.....	245	Blaupunkt.....	581
Atlantic.....	233	Blue Sky.....	245
		Blue Star.....	309
		Boots.....	244
		Bradford.....	207
		Brandt.....	136
		Britannia.....	243
		Brockwood.....	046

Broksonic.....	263, 490	207, 243
Bush.....	064, 398, 245, 036, 063, 309, 321, 401	Craig.....	207
		Crosley.....	081
		Crown.....	397, 036, 064, 066, 207, 445
CCE.....	064, 244	Crystal.....	458
CS Electronics.....	243	Curtis Mathes.....	087, 057, 066, 074, 078, 081, 083, 120, 172, 181, 193, 478
CXC.....	207	Cybertron.....	245
Candle.....	057, 083	Daewoo.....	119, 046, 401, 478, 036, 064, 066
Carnivale.....	057	Dainichi.....	245
Carrefour.....	063	Dansai.....	064
Carver.....	081	Dayton.....	036
Cascade.....	036	Daytron.....	046
Cathay.....	064	Decca.....	064, 099
Celebrity.....	027	Denon.....	172
Centurion.....	064	Dixi.....	036, 064
Cimline.....	036	Dual Tec.....	244
Cineral.....	478, 119	Dumont.....	044, 046, 097
Citizen.....	083, 057, 066, 087, 119	Electroband.....	027
Clarivox.....	064	Elin.....	064
Clatronic.....	397		
Concerto.....	083		
Condor.....	347, 397		
Contec.....	036, 063,		

Elite	245, 347	Kawasho	243	Perdio	066, 046, 083, 183	Siemens	581, 064
Elta	036	Kendo	064	Philco	347	Silver	063
Emerson	263, 207, 205, 206, 490, 309, 066, 046, 181	Kenwood	057, 046	Philips	172, 046, 057, 081, 490	Sinudyne	129, 037, 321
Envision	057	Kingsley	243	Phonola	064, 039, 081, 401, 581	Sonoko	036, 064
Erres	039, 064	Korpel	064	Pioneer	064, 039	Sontec	064
Expert	233	Koyoda	036	Pilot	046, 057, 066	Sony	037, 063, 027
Ferguson	136, 064	LG	083	Pioneer	136, 193	Soundesign	205, 206, 207
Fidelity	243	LXI	181, 074, 081, 183, 205	Portland	046, 066, 119	Soundwave	064, 445
Finlux	064, 132, 097, 099, 206	Leyco	099, 064, 291, 321	Prism	078	Squareview	198
Firstline	348, 036, 243, 244, 321	Liesenk & Tter	064	Profex	036	Standard	244, 245, 036
Fisher	244, 181, 397	Luma	233	Proline	348	Starlite	207
Flint	482	Luxman	083	Proscan	074	Stern	233
Formenti	347, 064	M Electronic	132, 244, 036, 064, 136, 401	Proton	205	Sunkai	321, 348
Frontech	458, 291	MGA	177, 046, 057, 205	Pulsar	044, 046	Supra	083
Fujitsu	206, 099, 233	MTC	087, 057, 046, 083, 243	Quasar	078, 277, 192, 677	Supreme	027
Funai	321, 198, 206, 207, 291	Magnadyne	129	Quelle	064, 097, 037, 581	Susumu	245
Futuretech	207	Magnafon	129	Questa	063	Sylvania	081, 057
GE	048, 074, 078, 205, 478, 120, 309	Magnavox	081, 057, 063, 206	R-Line	064	Symphonic	198
GEC	099, 064, 244	Manesth	347, 244, 291	RBM	097	Symline	064
GPM	245	Marantz	064, 081, 057	RCA	074, 046, 078, 117, 120	TMK	083, 205
Geloso	036	Mark	064	Radio Shack	192, 207, 057, 205, 066, 181, 046, 074, 083	Tandy	245, 099, 244, 120
Genexxa	245	Matsui	036, 064, 244, 398, 062, 063, 099, 321	Radiola	064, 039	Tashiko	063, 244
Gibraltar	044, 046, 057	Matsushita	277, 677	Rank Arena	063	Tatung	099, 244, 064
GoldStar	064, 046, 057, 205, 244, 083, 136	Mediator	039, 064	Realistic	192, 207, 181, 057, 066, 205, 046, 083	Tec	244
Goodmans	064, 099, 206, 398, 063, 244, 401	Megatron	172, 205	Revox	064	Technema	347
Gorenje	397	Memorex	205, 036, 083, 177, 181, 277, 490	Rex	233, 291	Technics	078, 277, 677
Gradiente	083, 080	Midland	044, 066, 074, 078	Rhapsody	243	Technol Ace	206
Granada	064, 099, 244	Minerva	097, 581	Roadstar	036, 291, 245, 445	Techwood	078, 083
Grandin	309	Minutz	048	Runco	044, 057	Teknika	081, 206, 207, 046, 066, 119, 083, 087, 177
Grundig	097, 581, 064	Mitsubishi	063, 135, 177, 205, 046, 120	SBR	039, 064	Telefunken	136, 083
Grunpy	206, 207	Mivar	243	SEG	244, 063, 291	Telemeister	347
HCM	036, 309	Motorola	120	SEI	129, 037, 321	Teletech	036
Hallmark	205	Multitech	036, 129, 207, 243, 244	SKY	064	Teleton	233, 063, 244
Hanseatic	064, 347	NAD	183, 193, 205	SSS	046, 207	Tensai	245, 321, 347
Harley Davidson	206	NEC	057, 063, 046, 083, 482	Saba	136	Texet	243, 245
Harman/Kardon	081	NEI	064, 458	Saisho	036, 291, 458	Thomson	136
Harvard	207	NTC	119	Sambers	129	Thorn	064, 062, 099
Hinari	036, 063, 064, 245, 206	Neckermann	064, 581	Sampo	057, 066	Tomashi	309
Hisawa	309, 482	Nesco	206	Samsung	064, 046, 205, 244, 291, 397, 036, 057, 066, 083, 087, 117	Toshiba	062, 183, 063, 097, 087, 181
Hitachi	136, 071, 172, 244, 063, 083, 132	Netsat	064	Samsux	066	Totevision	066
Huanyu	243, 401	Nikkai	064, 062, 245, 099, 243, 291	Sandra	243	Uher	233, 347
Hypson	291, 064, 309	Nikko	205, 057, 119	Sansei	478	Ultravox	129
ICE	244, 291, 398	Noblisko	129	Sansui	490	Universum	132, 064, 291, 397
ICeS	245	Nordmende	136	Sanyo	181, 063, 099	Vector Research	057
ITS	398	Onwa	207	Schneider	064, 245, 398	Vestel	064
Imperial	445, 397	Optimus	277, 193, 181, 677	Scimitsu	046	Victor	080
Indiana	064	Optonica	120, 192	Scotch	205	Videotechnic	244
Infinity	081	Orion	064, 206, 263, 347, 348	Scott	263, 046, 205, 206, 207	Vidikron	081
Inno Hit	099	Osaki	099, 244, 245, 291	Sears	181, 083, 183, 074, 081, 198, 205, 206	Vidtech	046, 063, 205
Innova	064	Oso	245	Seleco	233	Vision	347
Inteq	044	Osume	099	Semivox	207	Waltham	244
Interfunk	064	Otto Versand	064, 037, 063, 244, 347, 581	Semp	183	Wards	081, 192, 205, 046, 048, 057, 083, 206
Intervision	064, 129, 244, 291	Palladium	397, 445	Sentra	062	Watson	347, 064
Isukai	245	Panama	244, 291	Sharp	120, 192, 063, 066	Watt Radio	129
JBL	081	Panasonic	078, 277, 677	Shogun	046	Wega	063
JCB	027	Pathe Cinema	347, 243	Shorai	321	White Westinghouse	347, 064, 243, 490
JVC	080, 063, 398, 680	Pausa	036	Siarem	129	Yamaha	046, 057
KEC	207	Penney	074, 087, 057, 048, 205, 078,			Yoko	244, 064, 291, 458
KTV	207, 244, 057, 066					Zanussi	233
Kaisui	245, 244, 036, 243, 309					Zenith	044, 119, 490
Kamp	243						
Kapsch	233						