

Inhaltsangabe

Sprachencode	5
---------------------------	---

Mitgeliefertes Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör	146
Reinigen der Discs	146
Aufstellen	146

Grundlegende Verbindungen

Schritt 1: Positionieren der Lautsprecher und Subwoofer	147
Schritt 2: DVD-System und Lautsprecher an den Subwoofer anschließen	147
Schritt 3: Anschließen der kabellosen Rear-Lautsprecher	148
Schritt 4: Wireless Receiver-System	149
Schritt 5: Anschluss eines Fernsehgerätes	150
Option 1: Benutzung der Scart-Buchse	150
Option 2: Benutzung der S-Video-Buchse	150
Option 3: Benutzung der Composite-Videobuchse	150
Schritt 6: Fernsehgeräte mit Progressive Scan anschließen (optional)	151
Schritt 7: Anschluss der FM/MW-Antennen	151
Schritt 8: Anschluss des Netzkabels	152

Anschließen externer Geräte

Anschluss eines Videorecorders oder einer Kabel-/Satellitenbox	153
Bei der Wiedergabe zusehen und zuhören	153
Anschluss von digitaler Audioausrüstung	153
Bei der Wiedergabe zuhören	153
USB-Flash-Laufwerk oder USB-Speicherkartenleser anschließen	154
USB-Port verwenden	154

Fernbedienung	155–156
----------------------------	---------

Vorderseite	157
--------------------------	-----

Erste Schritte

Schritt 1: Einlegen von Batterien in die Fernbedienung	158
Fernbedienung des Systems	158
Schritt 2: Einschalten des DVD-Systems und Text	158
Umschalten auf Eco Power	
Standby-Modus	158
Schritt 3: Einstellen des Fernsehgerätes	158
Einrichten von Progressive Scan (nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan)	159
Auswählen des entsprechenden Farbsystems	160
Einstellen des Bildformats	160
Schritt 4: Einstellung der bevorzugten Sprache	161
Festlegen der OSD-Sprache	161
Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache	161

CD-Betrieb

Abspielbare Disks	162
Abspielen von Disks	162
Autom. Eco Power Standby-Modus	162
Wiedergabe-Grundbedienelemente	163
Auswahl diverser Wiederhol-/Zufallswiedergabe-Funktionen	163
Sonstige Vorgänge bei der Video-Wiedergabe (DVD/VCD/ SVCD)	164
Benutzung des Disk-Menüs	164
Anzeigen der Wiedergabeinformationen	164
Rahmenweiser Fortschritt	165
Fortsetzung der Wiedergabe ab dem letzten Halte-Punkt	165
Vergrößern	165
Ändern der Soundtrack-Sprache	165
Ändern der Untertitel-Sprache (nur bei DVDs)	165
Peview-Vorschau-Funktion (nur bei VCDs)	166

Inhaltsangabe

Wiedergabe

Bild- oder Audiodateien von einem USB-Flash-Laufwerk oder einem USB-Speicherkartenleser wiedergeben	167
Kompatibilität von USB-Geräten	167
Wiedergabe von MP3/Windows Media™	
Audio/JPEG/MPEG-4	168
Gleichzeitiges Abspielen von MP3 Musik und JPEG Bildern	168
Wiedergeben einer Foto-Disc (Diashow)	169
Peview-Vorschau-Funktion	169
Vergrößern	169
Drehen/Kippen des Bildes	169
Unterstützte JPEG-Bildformate	169
Wiedergeben von Super Audio CD (SACD)	170
Wiedergabe einer DivX-Disc	170

System – Setup-Menü, Optionen

Zugreifen auf die allgemeine Einrichtungsseite	171
Sicherung/Freigabe der anzuschauenden DVD	171
Dimmen des System Display Panels	171
Programm (nicht verfügbar für Foto-CD/MP3/SACD)	172
Festlegen der OSD-Sprache	172
Bildschirmschoner - Ein-/Ausschalten ..	173
DivX® VOD-Registrierungscode	173
Zugreifen auf die Seite "Audio-Setup" ...	174
Lautstärke-/Verzögerungseinstellung der Lautsprecher	174
Lautsprecher einstell Nachtmodus – Ein-/Ausschalten	174
CD Upsampling	174
Zugreifen auf die Seite "Video-Setup" ...	175
TV Typ	175
TV Bildschirm	175
Progressive Scan – aktivieren/deaktivieren	175
Bildeinstellung	176
Einstellung des Videoausgangs	176

Vorzugseinstellungen Setup Menü	177
Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache	177
Wiedergabeeinschränkung durch Festlegung der Kindersicherungsstufe	177-178
PBC (Playback Control) (Wiedergabesteuerung)	178
MP3-/JPEG-Navigator – Ein-/Ausschalten	178
Ändern des Passwortes	179
Einstellen der Schriftart für DivX-Untertitel	179
Grundeinstellungen	179

Tuner-Betrieb

Einstellen auf Radiosender	180
Vorwahl von Radiosendern	180
Automatisches Tuning	180
Automatische Vorwahlen	181
Manuelle Vorwahlen	181
Auswahl eines Radiovorwahlsenders	181
Löschen eines Programmplatz-Senders ..	181

Klang- und Lautstärkeregler

Lautstärkeeinstellung der einzelnen Lautsprecher	182
Wahl von Surround Sound	183
Auswahl digitaler Klangeffekte	183
Lautstärkeregelung	183

Sonstige Funktionen

Einstellen des Sleep Timers	184
-----------------------------------	-----

Technische Daten

Fehlersuche

Glossar

Deutsch

Allgemeine Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

Scart-Kabel




UKW-Drahtantenne




MW-Rahmenantenne



Fernbedienung und 2
Batterien
(12nc: 3139 258
70142)

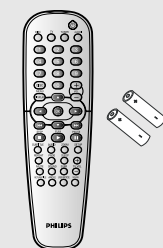

Wireless Receiver

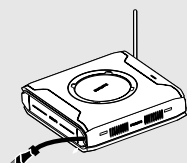

Standhalterung für
den Wireless Receiver



Deutsch

Da die optische Einheit (der Laser) des DVD-Systems mit einer höheren Leistung arbeitet als bei herkömmlichen DVD- oder CD-Playern, können die für solche Geräte erhältlichen Reinigungs-CDs die optische Einheit (den Laser) beschädigen. Verwenden Sie daher keine Reinigungs-CDs.


Aufstellen

Passender Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen, glatten und stabilen Oberfläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf andere Geräte, die Wärme abstrahlen (z. B. Receiver oder Verstärker).
- Legen Sie keine Gegenstände unter das Gerät (z. B. CDs, Zeitschriften).

Lüftungsabstand

- Stellen Sie das Gerät nur an Orten auf, an denen eine ausreichende Lüftung möglich ist, um einen internen Wärmestau zu verhindern. Um eine Überhitzung zu vermeiden, müssen ober- und unterhalb des Geräts mindestens 10 cm Abstand und zu beiden Seiten mindestens 5 cm Abstand gegeben sein.

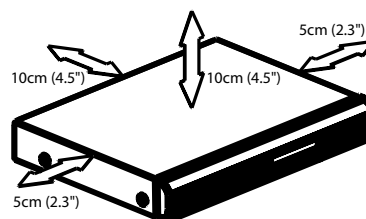

Reinigen der Discs

Wischen Sie die Disc von der Mitte zum Rand hin mit einem weichen Tuch in geraden Linien ab.

ACHTUNG!


Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten.

Vermeiden Sie hohe Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub.

- Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Auf das Gerät dürfen keine Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).

Grundlegende Verbindungen

Schritt 1: Positionieren der Lautsprecher und Subwoofer

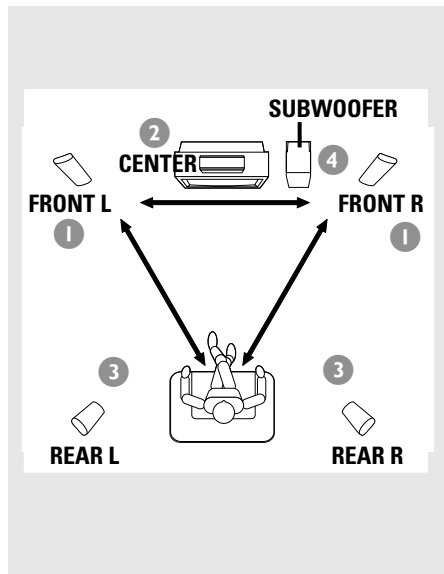


Für bestmöglichen Surround Sound sollten alle Lautsprecher (ausgenommen Subwoofer) im selben Abstand zur Hörposition aufgestellt werden.

- 1 Die linken und rechten vorderen Lautsprecher so positionieren, dass die Subwoofer-Ständer gleich weit vom Fernsehgerät entfernt sind und sich im Winkel von etwa 45 Grad zur Hörposition befinden.
- 2 Stellen Sie die Center-Lautsprecher über dem Fernsehgerät auf, so dass der Sound des Center-Kanals als solcher lokalisiert werden kann.
- 3 Die Hintere-Lautsprecher auf normaler "Ohrhöhe" einander gegenüber oder wandmontiert positionieren.
- 4 Den Subwoofer nahe dem Fernsehgerät auf den Boden stellen.

Hilfreiche Tipps:

- Zur Vermeidung magnetischer Störungen die vorderen Lautsprecher nicht zu nahe am Fernsehgerät positionieren.
- Für hinreichende Lüftung um das DVD-System herum sorgen.

Schritt 2: DVD-System und Lautsprecher an den Subwoofer anschließen

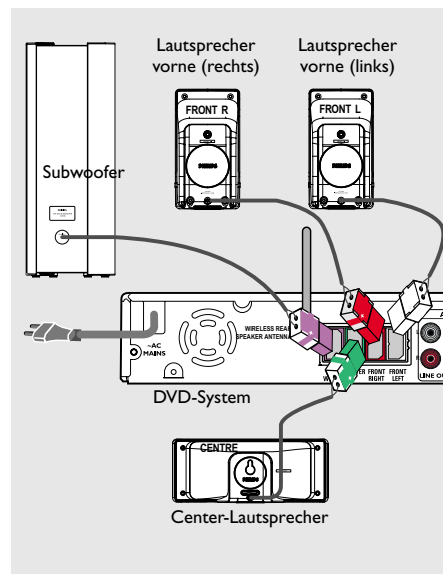

Die mitgelieferten Lautsprechersysteme anhand der mitgelieferten Lautsprecherkabel anschließen, wobei die Farben der Buchsen und Lautsprecherkabel miteinander in Einklang gebracht werden.


Hilfreiche Tipps:

- Sicherstellen, dass die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind. Unvorschriftsmäßige Anschlüsse können das System durch Kurzschluss beschädigen.
- Zur Vermeidung von unerwünschten Störgeräuschen sollten Sie den Subwoofer nicht in der Nähe eines DVD-Systems, Netzadapters, Fernsehgeräts oder anderer Strahlungsquellen aufstellen.

Deutsch

Grundlegende Verbindungen (Fortsetzung)

Schritt 3: Anschließen der kabellosen Rear-Lautsprecher

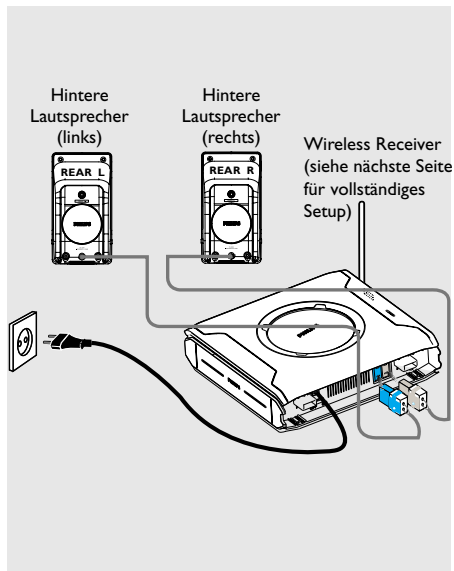

Die Rear-Lautsprecher sind mit einem Wireless Receiver ausgestattet, der Audiosignale vom DVD-System empfängt. Die kabellosen Rear-Lautsprecher bieten einen satten Surround Sound ohne herumliegende Kabel.


- Verwenden Sie für den Anschluss an den Wireless Receiver die im Lieferumfang enthaltenen Kabel für den linken und rechten Lautsprecher. Achten Sie darauf, dass die Farben der Anschlüsse und Stecker übereinstimmen.

Hilfreiche Tipps:

- Zur Vermeidung von unerwünschten Störgeräuschen sollten Sie den Subwoofer nicht in der Nähe eines DVD-Systems, Netzadapters, Fernsehgeräts oder anderer Strahlungsquellen aufstellen.

Grundlegende Verbindungen (Fortsetzung)

Schritt 4: Wireless Receiver-System

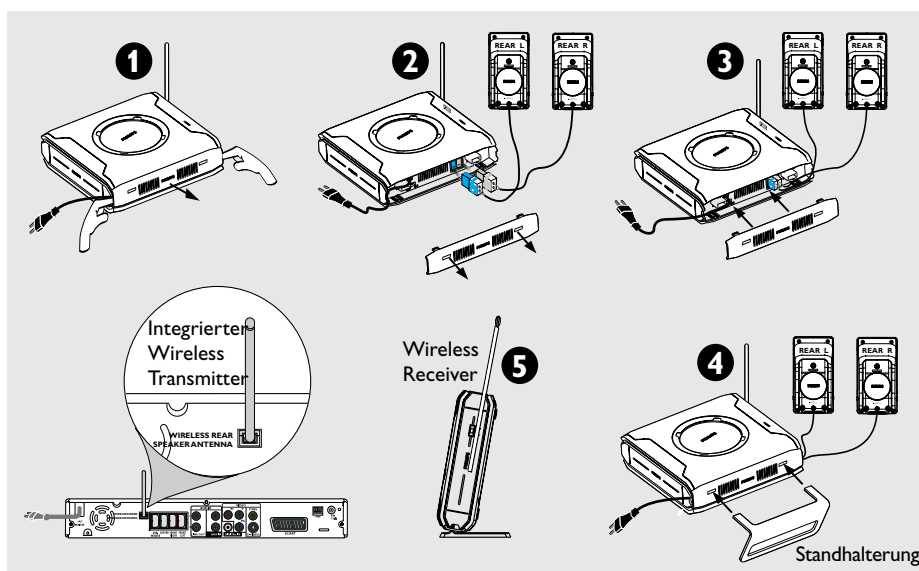

Deutsch

- Schalten Sie das DVD-System ein, und geben Sie eine Disc wieder.
- Wählen Sie für Transmitter und Receiver die gleiche Übertragungsfrequenz.

Am Wireless Transmitter:

- Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste **'SOUND'** gedrückt, bis die beste Frequenz für einen optimalen Empfang sorgt.

Hilfreiche Tipps:


- Bei Tonstörungen müssen Sie sowohl für den Transmitter als auch für den Receiver eine andere Frequenz wählen. Ursache ist möglicherweise eine Interferenz durch ein anderes Gerät bei Ihnen zu Hause bzw. in Ihrer Umgebung, das den selben Frequenzkanal verwendet.
- Ziehen Sie für einen verbesserten Empfang die Antennen vertikal aus. Überprüfen Sie, ob die Antennen sicher und ohne Hindernisse positioniert sind.

So stellen Sie hochwertigen Sound und die beste Übertragung sicher:

- Stellen Sie sowohl den Transmitter als auch den Receiver mindestens 3 Meter voneinander entfernt, jedoch nicht auf dem Boden auf (die empfohlene Mindesthöhe beträgt 30 cm). Stellen Sie sie nicht in der Nähe eines Fernsehgeräts, Netzadapters oder einer anderen Strahlungsquelle auf.
- Beachten Sie, dass aufgrund von unterbrochenen Wellen durch sich im Raum bewegende Personen der Empfang unterbrochen werden kann.
- Die Funkübertragung kann auch durch andere Geräte wie z. B. eine Mikrowelle oder Mobiltelefone unterbrochen werden.
- Stellen Sie den Wireless Receiver und die Antenne senkrecht auf (wie in Abbildung 5 dargestellt).

Grundlegende Verbindungen (Fortsetzung)

Schritt 5: Anschluss eines Fernsehgerätes

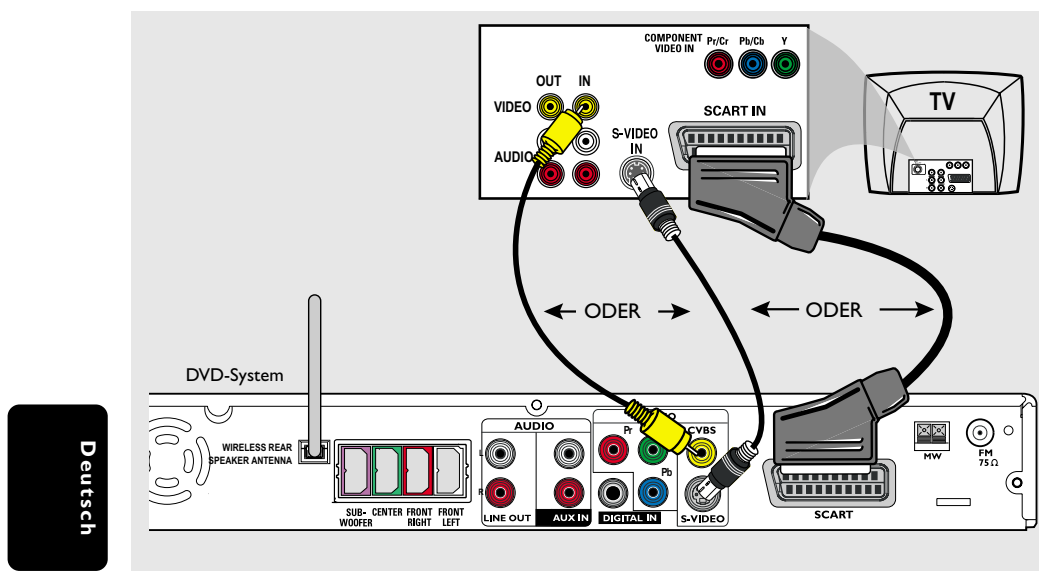

WICHTIGER HINWEIS!

- Sie müssen nur einen Video-Anschluss aus den folgenden Optionen vornehmen, je nach Funktionalität Ihres TV-Systems.
- Das die DVD-System direkt an das Fernsehgerät anschließen.
- Fahren Sie auf Seite 158 fort, um das Fernsehgerät einzurichten, nachdem Sie diese grundlegenden Verbindungen hergestellt haben.

Hilfreiche Tipps:

- Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot - nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen AUX IN und den entsprechenden Anschlüssen AUDIO OUT am Fernsehgerät verbinden (nicht erforderlich, wenn Sie eine Scart-Verbindung verwenden).
- Der Videoanschluss über Scart (RGB) gewährleistet eine bessere Bildqualität als der über Composite-Video.

Option 1: Benutzung der Scart-Buchse

- Das Scart-Videokabel (schwarz) zum Anschluss der **SCART** Buchse des DVD-Systems an die entsprechenden Scart-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät benutzen.
ODER

Option 2: Benutzung der S-Video-Buchse


- Das S-Video-Kabel (nicht mitgeliefert) zum Anschluss der **S-VIDEO** Buchse des DVD-Systems an die S-Video-Eingangsbuchse (oder als Y/C oder S-VHS bezeichnet) am Fernsehgerät benutzen.
ODER

Option 3: Benutzung der Composite-Videobuchse

- Das Composite-Videokabel (gelb – nicht mitgeliefert) zum Anschluss der **CVBS** Buchse des Systems an den Videoeingang (oder als A/V In, Video In, Composite oder Baseband bezeichnet) am Fernsehgerät benutzen.

Grundlegende Verbindungen (Fortsetzung)

Schritt 6: Fernsehgeräte mit Progressive Scan anschließen (optional)

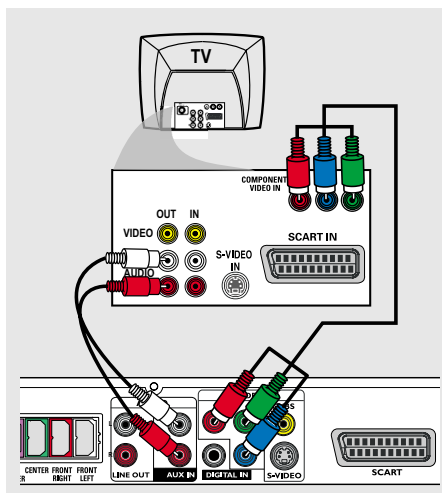


WICHTIGER HINWEIS!

– Progressive Scan-Videoqualität ist nur möglich, wenn **Y Pb Pr** verwendet wird; ein Progressive Scan-Fernsehgerät ist erforderlich.

– Schließen Sie **NIEMALS** sowohl **SCART** als auch **Y Pb Pr** an ein Fernsehgerät an. Dadurch wird möglicherweise die Bildqualität beeinträchtigt.


- 1 Verbinden Sie die Komponenten-Videokabel (rot/blau/grün - nicht mitgeliefert) am DVD-System mit dem Anschluss **Y Pb Pr** und dem entsprechenden Komponenten-Videoeingang (möglicherweise als **Y Pb/Cb Pr/Cr** oder **YUV** gekennzeichnet) am Fernsehgerät.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie ein Audiokabel (weiß/rot – nicht mitgeliefert) mit den Buchsen **AUX IN** und den entsprechenden Buchsen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.
- 3 Informationen zur Einrichtung von Progressive Scan finden Sie auf Seite 159.

Schritt 7: Anschluss der FM/MW-Antennen

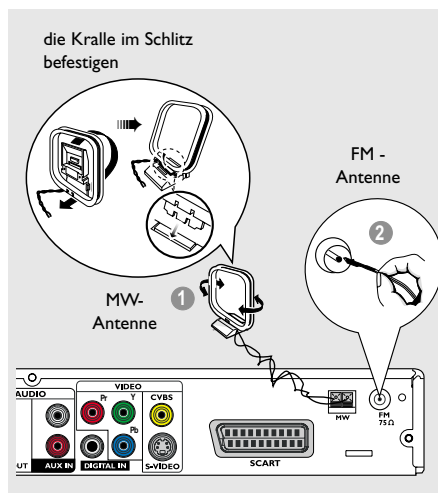

- 1 Die mitgelieferte MW-Rahmenantenne an die Buchse **MW** anschließen. Die MW-Rahmenantenne auf ein Regal stellen oder sie an einem Ständer oder an der Wand anbringen.
- 2 Die mitgelieferte FM-Antenne an die Buchse **FM** anschließen. Die FM-Antenne herausziehen und ihre Enden an der Wand befestigen.

Für besseren FM-Stereoempfang eine externe FM-Antenne (nicht mitgeliefert) anschließen.

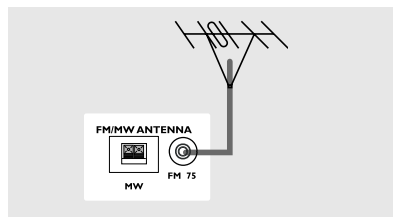


Hilfreiche Tipps:

- Die Position der Antennen auf optimalen Empfang einstellen.
- Die Antennen möglichst weit weg vom Fernsehgerät, Videorecorder oder von sonstiger Strahlungsquelle positionieren, um Störungen zu verhindern.

Deutsch

Grundlegende Verbindungen (Fortsetzung)

Schritt 8: Anschluss des Netzkabels

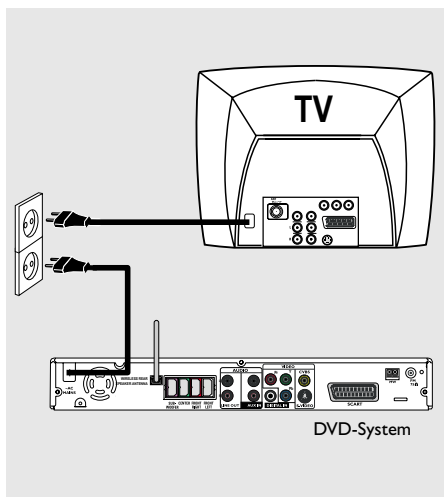

Deutsch

Nachdem alles vorschriftsmäßig angeschlossen ist, das Wechselstromnetz Kabel an die Steckdose anschließen.


Die rote Eco Power-LED am DVD-System leuchtet auf. Niemals bei eingeschaltetem Strom Anschlüsse vornehmen oder umstecken.

Hilfreiche Tipp:

- Das Typenschild auf der Rückseite bzw. Unterseite der Anlage enthält die Typnummer und Spannung.

Anschließen externer Geräte

Anschluss eines Videorecorders oder einer Kabel-/Satellitenbox

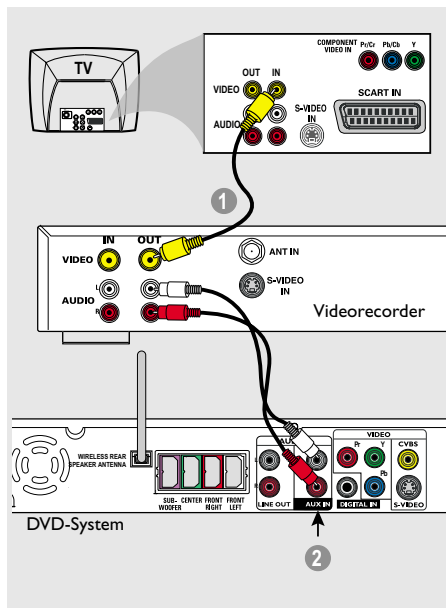


Bei der Wiedergabe zusehen und zuhören

- 1 Schließen Sie den Videorecorder oder die Kabel-/Satellitenbox wie gezeigt an das Fernsehgerät an.
- 2 Schließen Sie die **AUX IN (R/L)** Buchsen des DVD-Systems an die Audioausgänge **AUDIO OUT** am Videorecorder oder an der Kabel-/Satellitenbox an.

Drücken Sie **AUX/DI** auf der Fernbedienung, um "AUX" zu wählen und somit die Eingangsquelle zu aktivieren.

Anschluss von digitaler Audioausrüstung

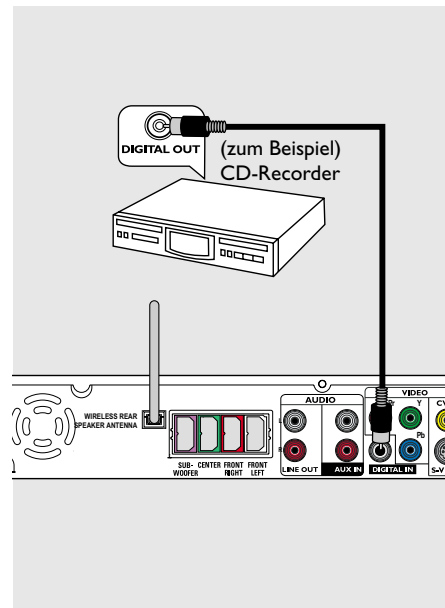

Bei der Wiedergabe zuhören

- Schließen Sie die **DIGITAL IN** Buchse des DVD-Systems an den Digitalausgang **DIGITAL OUT** an einem digitalen Audiogerät an.

Drücken Sie **AUX/DI** um "DI" zu wählen und somit die Eingangsquelle zu aktivieren.


Hilfreiche Tipps:

- Einige DVDs sind kopiergeschützt. Sie können die Disk nicht durch einen Videorecorder oder ein digitales Aufzeichnungsgerät bespielen.
- Zur Wiedergabe durch den Anschluss **DIGITAL IN** stellen Sie den Digitalausgang jenes Spielers auf das **PCM-Format** ein.
- Bzgl. vollständiger Anschluss- und Benutzungshinweise beziehen Sie sich stets auf das Benutzerhandbuch.

Deutsch

Anschließen externer Geräte (Fortsetzung)

USB-Flash-Laufwerk oder USB-Speicherkartenleser anschließen

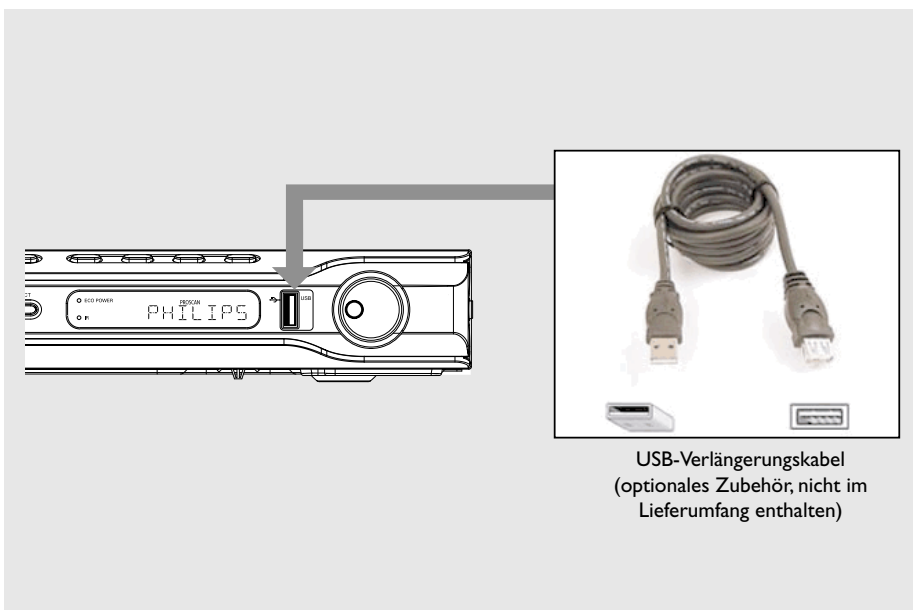

USB-Port verwenden


Sie können den Inhalt eines USB-Flash-Laufwerks oder eines USB-Speicherkartenlesers nur über dieses DVD-System anzeigen. Eine Bearbeitung der Daten oder das Erstellen von Aufnahmen auf DVD+R/+RW sind nicht möglich.

- 1 Schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk oder den USB-Speicherkartenleser direkt an den USB-Port an der Vorderseite an (wie in der Abbildung oben dargestellt).
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf '**USB MODE**', um die auf dem USB-Flash-Laufwerk oder dem USB-Speicherkartenleser gespeicherten Dateien anzuzeigen.
- 3 Bevor Sie das USB-Flash-Laufwerk oder den USB-Speicherkartenleser vom USB-Port trennen, müssen Sie die Wiedergabe anhalten.

Nützliche Tipps:

- Der USB-Port unterstützt nur die Wiedergabe von JPEG/MP3/Windows Media™-Dateien.
- An den USB-Port kann nur ein USB-Flash-Laufwerk oder ein USB-Speicherkartenleser angeschlossen werden.
- Wenn das USB-Gerät und der USB-Port nicht kompatibel sind, ist ein USB-Verlängerungskabel erforderlich.

Fernbedienung

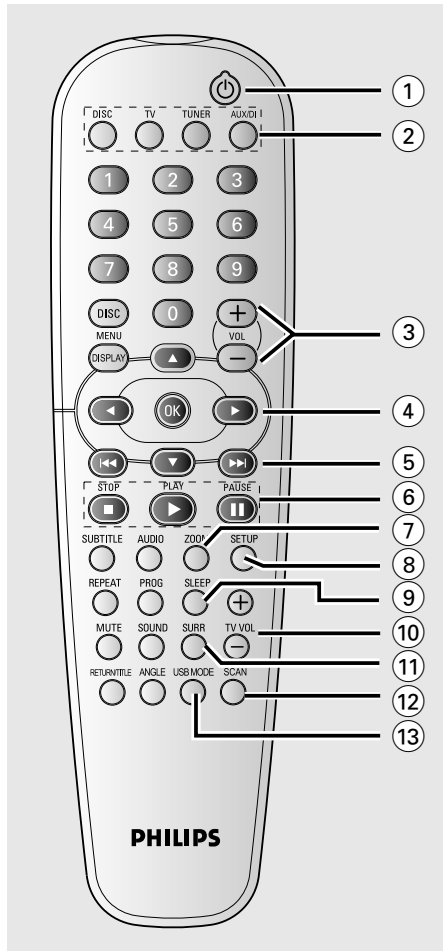

- ① – Schaltet das DVD-System in den Eco Power-Standby-Modus.
- ② **Quellenwahltasten**
DISC: Umschalten auf Disk-Quellenmodus (DISC).
TV: Schaltet in den TV-Quellenmodus. Der Fernsehton wird über das DVD-System wiedergegeben.
TUNER: Umschalten zwischen FM- und MW-Bereich.
AUX/DI: Umschalten zwischen AUX und DIGITAL IN (Digitaleingang) als Modus.

- ③ **VOL + –**
 – Einstellen des Lautstärkepegels.
- ④ – **DISK:** Wahl der Bewegungsrichtung im Menü.
 – **TUNER:** Mit den Tasten starten Sie den automatischen Sendersuchlauf; mit den Tasten verstellen Sie die Empfangsfrequenz nach oben bzw. unten.
- ⑤ – **DISK:** *Vorwärts-/Rückwärtssuche oder Wahl eines Titels.
 – **TUNER:** Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- ⑥ **PAUSE II**
 – **DISK:** Unterbrechen der Wiedergabe
PLAY
 – **DISK:** Startet die Wiedergabe.
STOP
 – Beenden eines Vorgangs.
 – **DISK:** Anhalten der Wiedergabe.
 – **DISK:** Bei längerem Drücken der Taste wird das Disc-Fach geöffnet bzw. geschlossen.
 – **TUNER:** *Löschen eines Radiovorwählers.
- ⑦ **ZOOM**
 – **DISK:** Vergrößerung eines Bildes auf dem TV-Bildschirm.
- ⑧ **SETUP**
 – **DISK:** Beginn oder Beenden des Setup-Systemmenüs.
- ⑨ **SLEEP**
 – Einstellen der Sleep Timer-Funktion.
- ⑩ **TV VOL**
 – Einstellen der Fernsehgerät-Lautstärke (nur bei Philips-Fernsehgeräten)
- ⑪ **SURR**
 – Wahl von Mehrkanal-Surround oder Stereo als Modus.
- ⑫ **SCAN**
 – Abspielen der ersten paar Sekunden jedes Stücks/ Kapitels innerhalb einer Disk.
- ⑬ **SURR**
 – Zugreifen auf die Inhalte des angeschlossenen USB-Flash-Laufwerks und verlassen des USB-Modus.

* = Die Taste mehr als fünf Sekunden drücken und halten.

Deutsch

Fernbedienung (Fortsetzung)

⑭ Numerisches Tastenfeld (0-9)

- DISK: Eingabe einer Titel-/Albumtitelnummer der Disk.
- TUNER: Nummerneingabe für Radiovorwahlsender.

⑮ DISC MENU (nur im Quellenmodus DISC)

- DISK: Beginn oder Beenden des Disk-Inhaltsmenüs.
Auswählen verschiedener Vorschaufunktionen für VCDs.

⑯ DISPLAY

- DISK: Bestätigung einer

⑰ OK

- Bestätigung einer Auswahl.

⑱ AUDIO

- DISK: Wahl einer Audiosprache (DVD,VCD) oder eines Audiokanals (CD).

⑲ SUBTITLE

- DISK: Zum Wählen der Sprache für Untertitel/ Ausschalten der Untertitel.

⑳ PROG

- DISK: Beginn der Programmierung.
- TUNER: Beginn der *automatischen/manuellen Vorwahlprogrammierung.

㉑ REPEAT

- DISK: Auswählen verschiedener Wiederholungsoptionen; Ausschalten der Wiederholungsfunktion.

㉒ MUTE

- Stummschaltung oder Wiederherstellung der Lautstärke.

㉓ RETURN/TITLE


- Zurückgehen zum vorherigen Menü / Anzeigen des Titelmenus.

㉔ ANGLE

- Auswählen eines DVD-Kamerawinkels.


㉕ SOUND

- Wahl eines Soundeffekts.

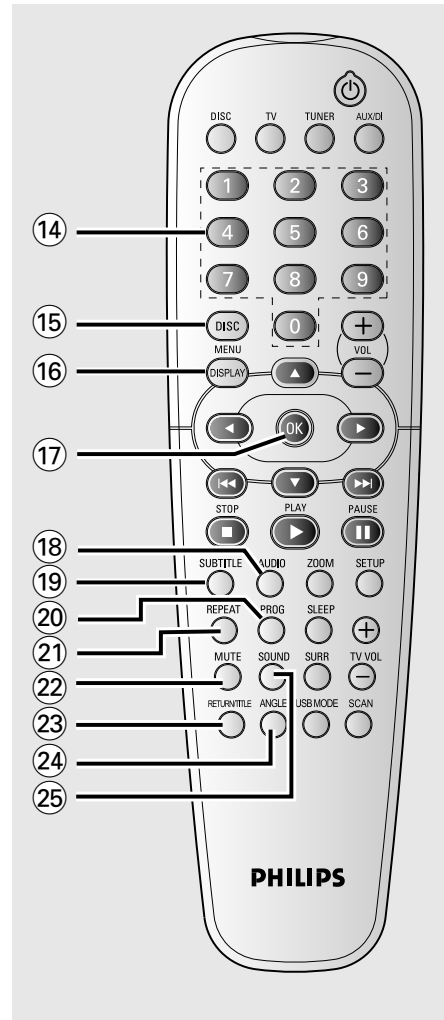

* = Die Taste mehr als fünf Sekunden drücken und halten.

Vorderseite

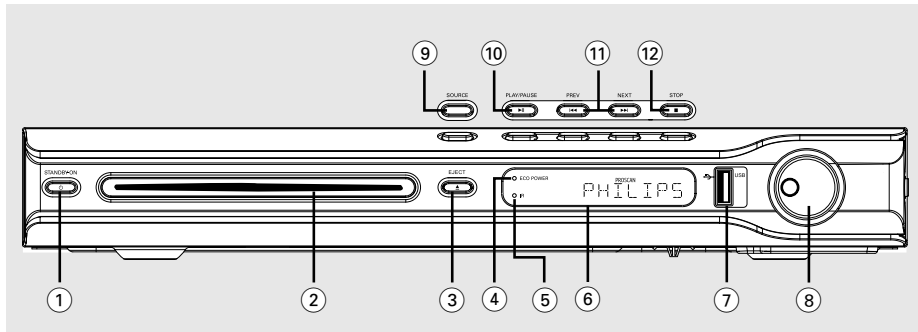


- ① **STANDBY ON (⏻)**
 - Umschalten auf Eco Power Standby-Modus oder Einschalten des Systems.
- ② **Disc-Einschub**
- ③ **EJECT ▲**
 - Disc auswerfen.
- ④ **ECO POWER Indicicator**
 - Leuchtet bei Wiedergabe von einer ECO Power Standby auf.
- ⑤ **iR**
 - Die Fernbedienung auf diesen Sensor richten.
- ⑥ **System-Anzeigefeld**
- ⑦ **USB PORT**
 - Eingang für USB-Flash-Laufwerk. Drücken Sie auf 'USB MODE', um die Eingabequelle anzuzeigen.
- ⑧ **VOLUME**
 - Einstellen des Lautstärkepegels.
- ⑨ **SOURCE**
 - Wahl des jeweiligen aktiven Quellenmodus: DISC, TUNER (FM/MW), TV oder AUX/DI.
- ⑩ **▶ II PLAY/ PAUSE**
 - DISK: Beginn/Unterbrechung [Pause] der Wiedergabe.
 - TUNER: Beginn der Radiovorwählsender-Installation im Plug & Play-Modus (nur am Hauptgerät).
- ⑪ **◀◀ PREV / NEXT ▶▶**
 - DISK: *Vorwärts-/Rückwärtssuche oder Wahl eines Titels.
 - TUNER: Auswählen eines voreingestellten Radiosenders.
- ⑫ **■ STOP**
 - Beenden eines Vorgangs.
 - DISK: Anhalten der Wiedergabe.
 - TUNER: Durch längeres Drücken der Taste wird der aktuelle voreingestellte Radiosender gelöscht.

Deutsch

* = Die Taste mehr als fünf Sekunden drücken und halten.

Erste Schritte

Schritt 1: Einlegen von Batterien in die Fernbedienung

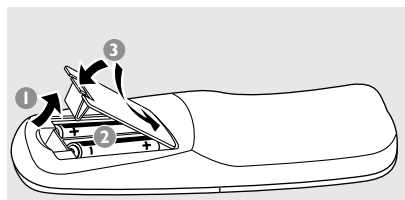


- 1 Das Batteriefach öffnen.
- 2 Zwei Batterien vom Typ R06 oder AA einlegen, wobei die Anzeigen (+ -) im Fach zu beachten sind.
- 3 Den Deckel schließen.

ACHTUNG!

- Batterien herausnehmen, wenn sie erschöpft sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.
- Alte und neue oder verschiedenartige Batterien nicht kombinieren.
- Batterien enthalten Chemikalien, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

Fernbedienung des Systems

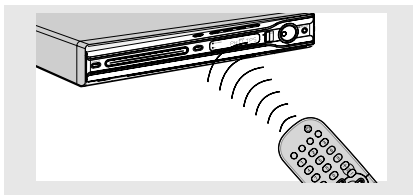

- 1 Die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor (iR) auf dem vorderen Bedienfeld richten.
- 2 Die zu steuernde Quelle wählen, indem eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung (zum Beispiel TV, TUNER) gedrückt wird.
- 3 Anschließend die gewünschte Funktion (zum Beispiel **▶**, **◀◀**, **▶▶**) wählen.

Schritt 2: Einschalten des DVD-Systems

- Drücken Sie **SOURCE** zur Wahl von:
DISC → FM → MW → TV → AUX
→ DI → DISC
oder
- Drücken Sie **DISC, TV, TUNER** oder **AUX/DI** auf der Fernbedienung.

Umschalten auf Eco Power Standby-Modus

- Drücken Sie **STANDBY ON** (⏻).
→ Der Display-Bildschirm wird ausgeblendet.

Schritt 3: Einstellen des Fernsehgerätes

Nach dem Anschließen des DVD-Systems an das Fernsehgerät müssen Sie das Fernsehgerät auf die richtige Programmnummer für die Eingangsbuchse schalten (z. B. auf 'EXT', '0' oder 'AV'), um die Wiedergabe vom DVD-System anzuzeigen.

- 1 Drücken Sie **SOURCE**, bis "DISC" im Anzeigefeld erscheint.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein. Sie sollten den blauen DVD-Hintergrundbildschirm auf dem Fernsehgerät sehen.
→ In der Regel befindet sich dieser Kanal zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen und kann als FRONT, A/V IN oder VIDEO bezeichnet sein. Nähere Angaben entnehmen Sie Ihrem Fernsehgerät-Handbuch.
→ Oder Sie können zu Kanal 1 auf Ihrem Fernsehgerät gehen; anschließend drücken Sie die Kanal-nach-unten-Taste wiederholt, bis Sie den Videoeingangskanal sehen.
→ Oder: die Fernsehgerät-Fernbedienung könnte eine Taste oder einen Schalter haben, womit verschiedene Videomodi gewählt werden.

Erste Schritte (Fortsetzung)

Einrichten von Progressive Scan (nur für Fernsehgeräte mit Progressive Scan)

Beim Progressive Scan-Verfahren wird auf dem Bildschirm die doppelte Anzahl an Bildern pro Sekunde angezeigt wie beim Interlaced-Verfahren (dem herkömmlichen, normalen TV-System). Mit fast der doppelten Anzahl von Zeilen bietet Progressive Scan eine höhere Bildauflösung und bessere Bildqualität.

WICHTIG!


Vor dem Aktivieren von Progressive Scan müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- 1) Damit Ihr Fernsehgerät diese Signale anzeigen kann, muss es über Progressive Scan verfügen.
- 2) Das DVD-System muss an Ihr Fernsehgerät über Y, Pb und Pr angeschlossen sein (siehe Seite 159).
- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC**, um das DVD-System einzuschalten.
- 3 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingangskanal aus (siehe Seite 158).
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt.
- 4 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**.
- 5 Drücken Sie die Taste **▶**, um 'Video Setup Page' (Videoeinrichtung) auszuwählen.



- 6 Wählen Sie { **Component** } > { **YUV** } (Komponenten > YUV), und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
- 7 Wählen Sie { **Progressive** } > { **On** } (Progressive > Ein), und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das unten dargestellte Menü angezeigt.


TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

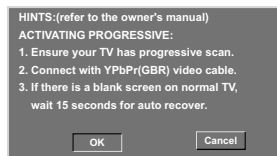

- 8 Drücken Sie die Taste **◀**, um **OK** im Menü zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm zunächst kein Bild angezeigt, bis Sie am Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus aktiviert haben.

- 9 Aktivieren Sie den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts (Hinweise hierzu finden Sie im Handbuch Ihres Fernsehgeräts).
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das unten dargestellte Menü angezeigt.



- 10 Drücken Sie die Taste **◀** um **OK** im Menü zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
→ Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen, und Sie können sofort die hochwertige Bildqualität genießen.

Wenn kein Bild zu sehen ist:
Warten Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung.
oder

- 1 Deaktivieren Sie die Funktion Progressive Scan, indem Sie am DVD-System auf **EJECT ▲** drücken.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **◀**.
- 3 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MUTE**.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das blaue DVD-Hintergrundbild angezeigt.

Nützliche Tipps:


– Manche Fernsehgeräte mit Progressive Scan oder High-Definition-Auflösung sind mit diesem DVD-System nicht vollständig kompatibel, wodurch sich bei der Wiedergabe einer DVD Video Disc im Progressive Scan-Modus ein unnatürliches Bild ergibt. Deaktivieren Sie in einem solchen Fall den Progressive Scan-Modus am DVD-System und an Ihrem Fernsehgerät.

Erste Schritte (Fortsetzung)

Auswählen des entsprechenden Farbsystems

Zum Abspielen einer DVD auf diesem DVD-System sollten das Farbsystem der DVD, des Fernsehgerätes und des DVD-Systems übereinstimmen. Vergewissern Sie sich vor Änderung des TV-Systems, dass Ihr Fernsehgerät das gewählte Farbsystem unterstützt.

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **▶** wiederholt, um { Video Setup Page } (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲▼** um { **TV Type** } (TV Typ) hervorzuheben und drücken Sie **▶**.

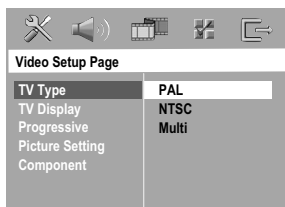

- 4 Drücken Sie **▲▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

{ **PAL** }

Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät das PAL-System aufweist. Dadurch wird das Videosignal einer NTSC Disk geändert und im PAL-Format ausgegeben.

{ **NTSC** }

Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät das NTSC-System aufweist. Dadurch wird das Videosignal einer PAL Disk geändert und im NTSC-Format ausgegeben.

{ **Multi** }


Wählen Sie dies, wenn das angeschlossene Fernsehgerät sowohl mit NTSC als auch PAL kompatibel ist (Multisystem). Das Ausgabeformat entspricht dem Videosignal der Disk.

- 5 Wählen Sie ein Element und drücken Sie **OK**.
→ Folgen Sie den auf dem Fernsehgerät gezeigten Anweisungen, um die Auswahl zu bestätigen (falls zutreffend).
→ Wenn ein leerer/ verzerrter Fernsehbildschirm erscheint, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf.

Einstellen des Bildformats

Stellen Sie das Seitenverhältnis des DVD-Spielers je nach angeschlossenem Fernsehgerät ein. Das von Ihnen gewählte Format muss auf der Disk verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, haben die Bildformat-Einstellungen keinen Einfluss auf das Bild während der Wiedergabe.

- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **▶** wiederholt, um { Video Setup Page } (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲▼** um { **TV Display** } (TV Bildschirm) hervorzuheben und drücken Sie **▶**.

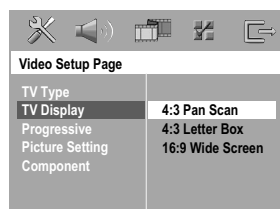

- 4 Drücken Sie **▲▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

{ **4:3 Panscan** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein konventionelles Fernsehgerät haben und Ihre DVD nicht für Breitbild-Betrachtung formatiert ist. Ein Breitbild wird auf dem gesamten TV-Bildschirm angezeigt, wobei ein Teil automatisch abgeschnitten wird.



{ **4:3 Letterbox** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein konventionelles Fernsehgerät haben und Ihre DVD für Breitbild-Betrachtung formatiert ist. Schwarze Streifen erscheinen oben und unten auf dem TV-Bildschirm.



{ **16:9 Widescreen** }

Wählen Sie dies, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben.



- 5 Wählen Sie ein Element und drücken Sie **OK**.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

Erste Schritte (Fortsetzung)


Schritt 4: Einstellung der bevorzugten Sprache

Sie können Ihre bevorzugten Spracheinstellungen so wählen, dass dieses DVD-System automatisch für Sie immer dann auf die Sprache schaltet, wenn Sie eine Disk einlegen. Wenn die gewählte Sprache nicht auf der Disk verfügbar ist, wird stattdessen die Standardsprache der Disk benutzt.

Die OSD- (on-screen display) Sprache für das Systemmenü bleibt wie von Ihnen eingestellt, ohne Rücksicht auf verschiedene Disk-Sprachen.

Festlegen der OSD-Sprache


- 1 Im Disk-Modus, drücken Sie **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **▶** um { General Setup Page } (Allgemeinen Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲▼** um { **OSD Language** } (OSD-Sprache) hervorzuheben und drücken Sie **▶**.

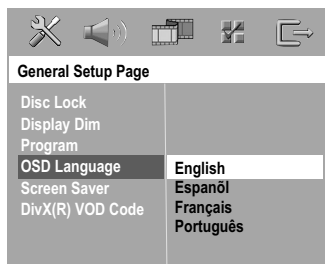

- 4 Drücken Sie **▲▼** um zum wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache

- 1 Drücken Sie **■** zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen (falls zutreffend), drücken Sie anschließend **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **▶** um { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲▼**, um jeweils eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben, drücken Sie anschließend **▶**.
 - { **Audio** } (Disc-Soundtrack)
 - { **Subtitle** } (CD-Untertitel)
 - { **Disc Menu** } (Disk-menü)

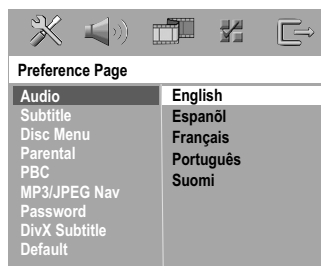

- 4 Drücken Sie **▲▼** um zum wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

Wenn die von Ihnen gewünschte Sprache nicht in der Liste ist, wählen Sie anschließend { Others } (Sonstige), Benutzen Sie die **Numerische Tastatur (0-9)** auf der Fernbedienung zur Eingabe des 4-stelligen Sprachencodes 'XXXX' (siehe Seite 5 "Sprachencode") und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

- 5 Wiederholen Sie Schritt 3~4 für weitere Einstellungen.

Deutsch

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

CD-Betrieb

WICHTIGER HINWEIS!

- Wenn beim Drücken einer Taste das Sperrsymbol (Ø oder X) auf dem TV-Bildschirm erscheint, heißt dies, dass die Funktion auf der vorliegenden Disk oder zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verfügbar ist.
- DVDs und Spieler sind mit regionalen Einschränkungen konzipiert. Vor dem Abspielen einer Disk vergewissern Sie sich, dass die Disk zur selben Zone wie Ihr Spieler gehört.
- Nicht auf die Disk-Lade drücken oder andere Objekte als Disks in die Disk-Lade geben, weil dies Fehlfunktion des Disk-Spielers verursachen kann.

Abspielbare Disks



Auf Ihrem DVD-Heimkinosystem kann Folgendes abgespielt werden:

- Digital Versatile Disks (DVDs)
- Video CDs (VCDs)
- Super Video CDs (SVCDs)
- Super Audio CDs (SACDs)
- Finalisierte Digital Video Disks + Recordable[Rewritable] (DVD+R[W])
- Compact Disks (CDs)
- MP3-Disk, Picture (Kodak, JPEG) auf CD-R[W]:
 - JPEG/ISO 9660/UDF-Format
 - Progressive JPEG-Auflösung bis 1600 x 1200 unterstützt
 - Progressive JPEG nicht unterstützt
 - JPEG-Auflösung unterstützt bis 3072 x 2048
 - Unterstützte Abtastfrequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Unterstützte Bitraten: 32~256 kbps, variable Bitraten
- Windows Media™ Audio
 - 32 Kbit/s - 192 Kbit/s sind einzuhalten
- MPEG-4 Disk auf CD-R[W]:
 - Einfaches Profil
 - Fortgeschrittenes einfaches Profil (640-480)
- DivX® Disk auf CD-R[W] und DVD+R[W]:
 - DivX 3.11, 4.x und 5.x
 - GMC (Global Motion Compensation) und Q-Pel (Quarter Pixel) nicht unterstützt
 - Packed Bitstream nicht unterstützt

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

Region-Code

Der Region-Code ('X' steht für die jeweilige Codenummer) ist auf der Rückseite dieses Geräts angegeben. Ist auf der DVD ein anderer Region-Code angegeben, kann sie auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.



Hilfreiche Tipps:

- Aufgrund des Disk-Typs oder des Zustands der Aufnahme ist es u.U. nicht in allen Fällen möglich, CD-R/RWs oder DVD-R/RWs abzuspielen.
 - Wenn Sie Probleme beim Abspielen einer bestimmten Disk haben, nehmen Sie die Disk heraus und probieren Sie eine andere aus.
- Unvorschriftsmäßig formatierte Disks werden auf diesem DVD-System nicht abgespielt.

Abspielen von Disks

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, bis "DISC" im Anzeigefeld erscheint (oder drücken DISC auf der Fernbedienung).
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal ein. (Siehe Seite 158 "Einstellen des Fernsehgerätes").
→ Sie sollten den blauen DVD-Hintergrundbildschirm auf dem Fernsehgerät sehen.
- 3 Legen Sie eine Disc in den Einschub ein.
→ Achten Sie darauf, dass die Disk-Beschriftung nach oben zeigt. Bei doppelseitigen Disks legen Sie die Seite, die Sie abspielen wollen, nach oben zeigend ein.
- 4 Die Wiedergabe beginnt automatisch.
→ Wenn ein Disk-Menü auf dem Fernsehgerät erscheint, siehe nächste Seite 164 "Benutzung des Disk-Menüs".
→ Wenn die Disk durch Kindersicherung gesperrt ist, müssen Sie Ihr 6-stelligen Passwort eingeben (siehe Seite 179).

CD-Betrieb (Fortsetzung)

Autom. Eco Power Standby-Modus

Hierbei handelt es sich um eine Stromparfunktion; das System schaltet automatisch auf den Eco Standby-Modus, wenn Sie innerhalb von 30 Minuten, nachdem das Abspielen einer Disk beendet ist, keine Taste betätigen.

Wiedergabe-Grundbedienelemente

Unterbrechung der Wiedergabe ('Pause')

- Drücken Sie **▶II** (oder **II** auf der Fernbedienung).
→ Zur Fortsetzung der normalen Wiedergabe drücken Sie **▶II** (oder **PLAY ▶** auf der Fernbedienung).

Wahl eines anderen Titels/Kapitels

- Drücken Sie **◀◀ / ▶▶** oder benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)**, um eine Titel-/Kapitelnummer einzugeben.
→ Wenn die Wiederholfunktion eingestellt wurde, wird durch Drücken von **◀◀ / ▶▶** derselbe Titel/ dasselbe Kapitel wiedergegeben.

Rückwärts-/Vorwärtssuche

- Drücken und halten Sie **◀◀ / ▶▶**, anschließend drücken Sie **▶II** (oder **PLAY ▶** auf der Fernbedienung) um die normale Wiedergabe fortzusetzen.
→ Bei der Suche erhöht erneutes Drücken von **◀ / ▶** die Suchgeschwindigkeit.

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie **■**.

Auswahl diverser Wiederhol-/Zufallswiedergabe-Funktionen

- Drücken Sie beim Abspielen einer Disk **REPEAT** kontinuierlich, um einen Abspielmodus zu wählen.

DVD

- RPT ONE (Kapitel wiederholen)
- RPT TT (Titel wiederholen)
- SHUFFLE (Zufälliges Abspielen)
- RPT SHF (Zufallswiedergabe wiederholen)
- RPT OFF (Wiederholungsmodusbeenden)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (Spur wiederholen)
- RPT ALL (Wiederholen Alle)
- SHUFFLE (Zufälliges Abspielen)
- RPT SHF (Zufallswiedergabe wiederholen)
- RPT OFF (Wiederholungsmodusbeenden)

MP3/SACD/DivX/Windows Media™ Audio

- RPT ONE (Spur wiederholen)
- RPT ALL/ FLD (Ordner wiederholen)
- SHUFFLE (Zufälliges Abspielen)
- RPT OFF (Wiederholungsmodusbeenden)


Hilfreiche Tipp:

- Bei VCDs ist, bei eingeschaltetem PBC-Modus, wiederholtes Abspielen nicht möglich.

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

CD-Betrieb (Fortsetzung)

Sonstige Vorgänge bei der Video-Wiedergabe (DVD/VCD/ SVCD)

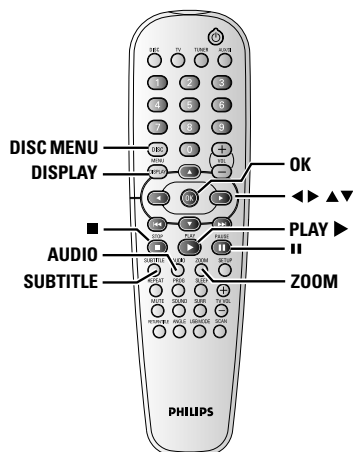

Deutsch

Benutzung des Disk-Menüs

Je nach Disk kann ein Menü auf dem TV-Bildschirm erscheinen, sobald Sie die Disk einlegen.

Wiedergabefunktion oder -element wählen

- Benutzen Sie die Tasten ◀▶▲▼ oder die **Numerisches Tastenfeld (0-9)** auf der Fernbedienung, anschließend drücken Sie **OK**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Menüzugriff oder -wegnahme

- Drücken Sie **DISC MENU**.

Anzeigen der Wiedergabeinformationen

Zeigt Informationen zur Disc und den aktuellen Status an (z. B. Titel oder Kapitelnummer, abgelaufene Wiedergabezeit, Audio/Untertitelsprache). Es können einige Vorgänge ausgeführt werden, ohne die Wiedergabe einer Disc unterbrechen zu müssen.

- 1 Drücken Sie **DISPLAY** beim Abspielen einer Disk.

→ Eine Liste verfügbarer Disk-Informationen erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off ▼
Bitrate 2 [] Title Elapsed 0:29:17	

Menu ▶	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate 2 [] Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Drücken Sie ▲▼, um die Informationen zu betrachten, und für den Zugriff drücken Sie **OK**.
- 3 Benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)**, zur Eingabe der Nummer/ Zeit oder drücken Sie ▲▼, um die Auswahl vorzunehmen. Anschließend drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
→ Die Wiedergabe wird in die gewählte Zeit

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

CD-Betrieb (Fortsetzung)

Rahmenweiser Fortschritt

- 1 Während der Wiedergabe drücken Sie **II** auf der Fernbedienung.
→ Die Wiedergabe wird unterbrochen und der Klang stummgeschaltet.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **II**, um zum nächsten Bild zu wechseln.
- 3 Zur Rückkehr zur normalen Wiedergabe drücken Sie **PLAY ►**.

Fortsetzung der Wiedergabe ab dem letzten Halte-Punkt

Dieses DVD-System kann die Disc-Wiedergabe ab dem Punkt des letzten Abbruchs wieder aufnehmen (nur für die letzten 10 Discs möglich, die ohne Menü aufgenommen wurden).

- 1 Legen Sie eine der letzten 10 Discs ein.
- 2 Drücken Sie, während im Display 'LOADING' (Wird geladen) angezeigt wird, die Taste **PLAY ►** (oder **▶▶**), um die Wiedergabe an der Stelle fortzusetzen, an der sie zuletzt unterbrochen wurde.

Fortsetzungsmodus (Resume) aufheben

- Im Stop-Modus drücken Sie **■** erneut.

Vergrößern

Diese Funktion erlaubt Ihnen, das Bild auf dem Fernsehgerät-Bildschirm zu vergrößern und durch das vergrößerte Bild zu schwenken.

- 1 Drücken Sie beim Abspielen einer Disc wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoomfaktor zu wählen.
→ Benutzen Sie **◀▶ ▲ ▼** kann über den Bildschirm geschwenkt werden.
→ Die Wiedergabe wird fortgesetzt.
- 2 Drücken Sie **ZOOM** erneut betätigen, um zur Original-Bildgröße zurückzukehren.

Ändern der Soundtrack-Sprache

Dieser Vorgang gelingt nur bei DVDs mit mehreren Soundtrack-Sprachen, sie können die Sprache, die Sie beim Abspielen von DVDs wollen, ändern.

- Drücken Sie **AUDIO** wiederholt, um verschiedene Audiosprachen zu wählen.

Bei VCDs – Ändern des Audiokanals

- Drücken Sie **AUDIO**, um die von der Disk bereitgestellten Audiokanäle (STEREO, LINKS MONO, RECHTS MONO oder MIX-MONO) zu wählen.

Ändern der Untertitel-Sprache (nur bei DVDs)

Dieser Vorgang gelingt nur bei DVDs mit mehreren Untertitelsprachen, sie können die Sprache, die Sie beim Abspielen von DVDs wollen, ändern.

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt, um verschiedene Untertitelsprachen zu wählen.


Deutsch

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Discs u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Discs beiliegenden Anweisungen.

CD-Betrieb (Fortsetzung)

Preview-Vorschau-Funktion (nur bei VCDs)


- 1 Drücken Sie **DISC MENU**.
- 2 Drücken Sie **▲▼** drücken, um { **Track Digest** } (Stückauswahl), { **Disc Interval** } (Disk-Intervall) oder { **Track Interval** } (Stück-Intervall) anzusteuern.
- 3 Drücken Sie **OK**, um eine Option auszuwählen.

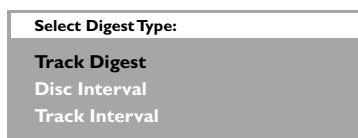

{ **Track Digest** } (Stückauswahl)
Diese Funktion verkleinert das Bild jedes Abschnitts, so dass jeweils sechs dieser Abschnitte auf dem Bildschirm erscheinen können, damit sich Sie über den Inhalt aller auf der Disk aufgezeichneten Abschnitte orientieren können.

{ **Disc Interval** } (Disk-Intervall)
Diese Funktion wird dazu benutzt, eine Disk in regelmäßigen Intervallen in sechs Teile aufzugliedern und diese auf einer Seite darzustellen, so dass Sie sich über den Inhalt der ganzen Disk orientieren können.

{ **Track Interval** } (Stück-Intervall)
Diese Funktion wird dazu benutzt, einen einzelnen Abschnitt in regelmäßigen Intervallen in sechs Teile aufzugliedern und diese auf einer Seite darzustellen, so dass Sie sich über den Inhalt des gewählten Abschnitts orientieren können.

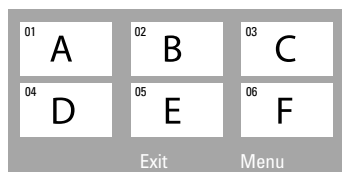

(Beispiel für 6 Miniatur- [Thumbnail] Bilder-Display)

- 4 Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼** zur Wahl einer Spur.
- 5 Drücken Sie **◀◀/▶▶** zum Öffnen der vorigen oder nächsten Seite.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Zum Beenden der Voransichtsfunktion:

- Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼**, um { **Exit** } (Ende) hervorzuheben, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zur Rückkehr zum Voransichtsmenü:

- Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼**, um { **Menu** } (Menü) hervorzuheben, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.


Wiedergabe

Bild- oder Audiodateien von einem USB-Flash-Laufwerk oder einem USB-Speicherkartenleser wiedergeben


Mit diesem DVD-System können Sie auf Daten (JPEG, MP3 oder Windows Media™ Audio) von einem USB-Flash-Laufwerk oder einem USB-Speicherkartenleser zugreifen und diese anzeigen.

Die USB-Funktion kann nur im DISC-Modus aktiviert werden.

- 1 Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk oder einen USB-Speicherkartenleser an den USB-Port an.
→ Wenn das Gerät erkannt wurde, wird für 5 Sekunden eine Nachricht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt

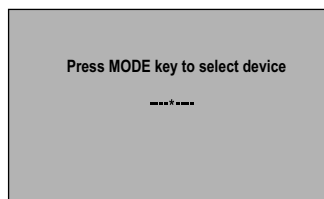

- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung auf 'USB MODE', um auf die Laufwerksdaten zuzugreifen.
→ Auf dem Fernsehbildschirm wird das Inhaltsmenü angezeigt.

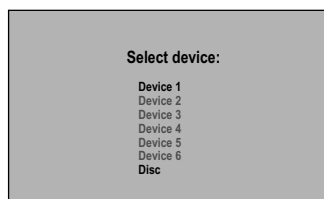

- Verwenden Sie ▲ ▼ für die Navigation im Menü, und wählen Sie das Gerät, auf das Sie zugreifen möchten. Drücken Sie anschließend auf 'OK'.
- Je nach verwendetem Kartenleser können unterschiedliche Geräte Nummern angezeigt werden.

- Bei Kartenlesern hängt die Anzahl der für die Auswahl zur Verfügung stehenden Geräte von der Anzahl der eingelegten Karten ab.

Während der Wiedergabe;

- Drücken Sie auf der Fernbedienung auf 'DISC' oder 'USB MODE', um in den DISC-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie vor dem Entfernen des USB-Flash-Laufwerks oder des USB-Speicherkartenlesers aus dem Steckplatz auf ■.

Kompatibilität von USB-Geräten

- Der USB-Port unterstützt bei USB-Geräten nur den Anschluss an ein USB-Flash-Laufwerk oder einen USB-Speicherkartenleser.
- Der USB-Port unterstützt nur die Wiedergabe von JPEG/MP3/Windows Media™-Audiodateien.
- Es können keine Daten vom USB-Port auf dieses DVD-System übertragen werden
- Kopiergeschützte Inhalte können nicht wiedergegeben werden.

Deutsch

TIPPS: Die hier beschriebenen Bedienfunktionen sind bei bestimmten Disks u.U. nicht möglich. Beziehen Sie sich stets auf die den Disks beiliegenden Anweisungen.

Wiedergabe (Fortsetzung)

Wiedergabe von MP3/Windows Media™ Audio/JPEG/MPEG-4


Dieses DVD-System kann die Dateitypen Windows Media™ Audio, MP3, JPEG, VCD & SVCD von selbst aufgenommenen CD-R/RWs, handelsüblichen CDs oder USB-Geräten wiedergeben.

- Bei USB-Geräten kann nur auf Windows Media™ Audio-, MP3- und JPEG-Daten zugegriffen werden.

WICHTIGER HINWEIS!

Sie müssen Ihr Fernsehgerät einschalten und den richtigen Videoeingangskanal einstellen (Siehe Seite 158 "Einstellen des Fernsehgerätes").

- 1 Legen Sie eine Disc ein, oder schließen Sie ein USB-Gerät an.
→ Aufgrund der komplexen Verzeichnis- und Dateikonfiguration kann es länger als 30 Sekunden dauern, bis die Daten eingelesen sind.
→ Am Fernsehbildschirm wird das Dateinavigationsmenü angezeigt.

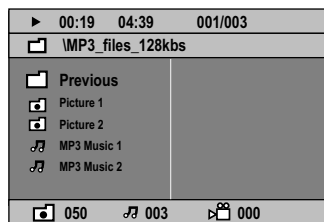

- 2 Wenn das Dateinavigationsmenü mehrere Ordner enthält, wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Ordner aus, und drücken Sie zum Öffnen des Ordners auf **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲▼ zur Wahl des Ordners und drücken Sie **OK**, um den Ordner zu öffnen.
→ Die Wiedergabe beginnt ab der gewählten Datei und wird bis zum Ende des Ordners fortgesetzt.

Während der Wiedergabe können Sie;

- Drücken Sie ◀◀/▶▶, um eine andere Spur/Datei im aktuellen Ordner zu wählen.
- Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche zu starten.

TIPPS: Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.

- Um zum vorherigen Ordner zurückzukehren, drücken Sie auf ▲, wählen Sie den Ordner "Previous" (Zurück), und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- Drücken Sie **REPEAT** kontinuierlich, um auf 'Wiedergabe' unterschiedlicher Art zuzugreifen.
- Drücken Sie zum Anhalten ▶|| (oder **PLAY**▶ auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe fortzusetzen.

Gleichzeitiges Abspielen von MP3 Musik und JPEG Bildern

- 1 Legen Sie eine MP3-Disk ein, die Musik und Bilder enthält.
→ Das Disk-Menü erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
- 2 Wählen Sie einen MP3-Titel aus, und drücken Sie ▶|| (oder **PLAY**▶ auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Während der MP3-Musikwiedergabe verwenden Sie die Tasten ◀▶▲▼, um einen Bildordner aus dem Disc-Menü auszuwählen, und drücken Sie die Taste ▶|| (oder **PLAY**▶).
→ Die Bilddateien werden bis zum Ende des Ordners, eine nach der anderen, abgespielt.
- 4 Zum Beenden der Simultanwiedergabe drücken Sie **DISC MENU**, gefolgt von ■.

Hilfreiche Tipps:

- Aufgrund der Konfiguration und Kenndaten der Disc oder des Zustands der Aufnahme ist es u.U. nicht möglich, bestimmte MP3/ JPEG/ DivX/ MPEG-4 Discs abzuspielen.
- Es ist normal, dass es zu einem gelegentlichen "Sprung" kommt, wenn Sie Ihren MP3-Disks zuhören.
- Gelegentlicher „Pixelsalat“ bei der MPEG-4 DivX-Wiedergabe ist völlig normal – dies ist auf die Klarheit des Digitalinhalts beim Internet-Download zurückzuführen.
- Bei Multisession-CDs mit verschiedenen Formaten ist nur die erste Session verfügbar.
- Bei Progressive JPEG dauert die Übertragung länger.

Wiedergabe (Fortsetzung)

Wiedergeben einer Foto-Disc (Diashow)

WICHTIGER HINWEIS!

Sie müssen Ihr Fernsehgerät einschalten und den richtigen Videoeingangskanal einstellen (Siehe Seite 158 "Einstellen des Fernsehgerätes").

- Legen Sie eine Bild-Disk (Kodak Picture CD, JPEG), ein.
 - Bei einer Kodak Disk beginnt die Dia-Show.
 - Bei einer JPEG Disk erscheint das Bildmenü auf dem Fernsehbildschirm. Drücken Sie **▶II** (oder **▶PLAY ▶** auf der Fernbedienung), um mit der Dia-Show-Wiedergabe zu beginnen.

Preview-Vorschau-Funktion

Mit dieser Funktion kann der Inhalt des aktuellen Ordners oder der ganzen Disk dargestellt werden.

- 1 Drücken Sie **■** während der Wiedergabe von JPEG-Bildern drücken.
 - Thumbnails von 12 Bildern erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.



- 2 Drücken Sie **◀◀◀ / ▶▶▶**, um die anderen Bilder auf der nächsten oder vorigen Seite anzuzeigen.
- 3 Benutzen Sie die Tasten **◀▶ ▲▼** drücken, um eines dieser Bilder anzusteuern, und Taste **OK** drücken, um es abzuspielen,
- 4 Drücken Sie **DISC MENU**, um das Foto-CD Menü zu öffnen.

TIPPS: Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.

Vergrößern

- 1 Drücken Sie beim Abspielen einer Disk wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoomfaktor zu wählen.
- 2 Benutzen Sie die Tasten **◀▶ ▲▼** zum Betrachten des Zoombildes.

Drehen/Kippen des Bildes

- Während der Wiedergabe drücken Sie **◀▶ ▲▼**, um das Bild auf dem Fernsehbildschirm zu drehen.

▲-Taste: Bild um die vertikale Achse spiegeln.
▼-Taste: Bild um die horizontale Achse spiegeln.
◀-Taste: Bild entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
▶-Taste: Bild im Uhrzeigersinn drehen.

Unterstützte JPEG-Bildformate

Dateiformat:

- Die Dateierweiterung muss „*.JPG“ lauten und nicht „*.JPEG“.
- Der DVD-Recorder kann nur Standbilder nach DCF-Standard (z. B. TIFF- oder JPEG-Bilder) anzeigen. Bewegte Bilder, Motion JPEG und andere Formate, Bilder in anderen Formaten als JPEG oder mit Sound verknüpfte Bilder (z. B. AVI-Dateien) können nicht wiedergegeben werden.
- Möglicherweise dauert es wegen der großen Anzahl an Musiktiteln/Bildern auf der Disc etwas länger, bis das DVD-System den Inhalt der Disc auf dem Fernsehgerät anzeigt.
- Die Anzeige von Progressive JPEG-Dateien dauert verglichen mit Baseline JPEG länger.

Wiedergabe (Fortsetzung)

Wiedergeben von Super Audio CD (SACD)

Es gibt 3 SACD-Disc-Typen: Single Layer, Double Layer und Hybrid. Die Hybrid Disc enthält sowohl Super Audio CD als auch Standard-Audio CD Layer; auf diesem DVD-Player kann nur der SACD-Layer wiedergegeben werden.

- 1 Legen Sie eine SACD ein.
→ Das Disc-Menü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Die Wiedergabe startet automatisch.
→ Enthält die SACD Mehrkanal- und Stereotitel werden zunächst die Mehrkanaltitel wiedergegeben.
→ Verwenden Sie bei der Wiedergabe von Stereotiteln die Tasten ▲ ▼, um eine Auswahl im Disc-Menü zu treffen. Drücken Sie anschließend auf **PLAY** ▶ (oder ▶II).
- Während der Wiedergabe drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche zu starten.

Hilfreiche Tipp:

- Das Programmieren von SACD-Titeln ist nicht möglich.

Wiedergabe einer DivX-Disc

Dieses DVD-System unterstützt die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie vom PC auf eine CD-R/RW kopiert haben (für weitere Informationen siehe Seite 173).

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
- 2 Enthält der DivX-Film externe Untertitel, wird auf dem Bildschirm das Untertitelmenü für Ihre Auswahl angezeigt.
 - In diesem Fall können die Untertitel durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung ein- bzw. ausgeblendet werden.
- 3 Drücken Sie die Taste ▶II (oder **PLAY** ▶), um die Wiedergabe zu starten.
 - Sind mehrsprachige Untertitel auf der DivX-Disc enthalten, können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** die Untertitelsprache während der Wiedergabe ändern.
 - Während der Wiedergabe drücken Sie die Tasten ◀ / ▶, um die schnelle Rückwärts- bzw. Vorwärtssuche zu starten.
 - Drücken Sie wiederholt auf **DISPLAY**, bis das Menü **TIME SEARCH** (Zeitsuche) angezeigt wird.
→ Geben Sie mit den Zifferntasten (0-9) den gewünschten Zeitwert ein.

Hilfreiche Tipps:

- Untertiteldateien mit den folgenden Dateierweiterungen (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) werden unterstützt, jedoch nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.
- Der Dateiname für Untertitel muss mit dem Dateinamen des Films identisch sein.
- Die Untertitel können bis zu einer Länge von 45 Zeichen in 2 Zeilen angezeigt werden.


TIPPS: Einige Discs können auf diesem DVD-Recorder nicht abgespielt werden. Dies liegt an der Konfiguration und den Eigenschaften der Disc oder aber am Zustand der Aufnahme- und Authoring-Software.

System – Setup-Menü, Optionen

Dieses DVD-Setup erfolgt über das Fernsehgerät, was Ihnen die exakte Anpassung des DVD-Systems an Ihre jeweiligen Anforderungen ermöglicht.

Zugreifen auf die allgemeine Einrichtungsseite

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC** und anschließend die Taste **SETUP**.
- 2 Wählen Sie mit **◀▶** das Symbol für die Seite 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü) aus.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

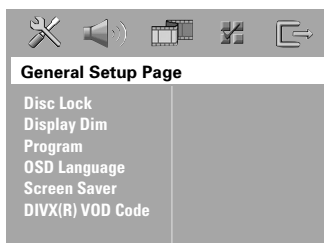

Sicherung/Freigabe der anzuschauenden DVD

Nicht alle DVDs werden vom CD-Hersteller eingestuft oder codiert. Sie können das Abspielen einer spezifischen DVD durch Sperren verhindern oder die DVD freigeben, ohne Rücksicht auf ihre Einstufung. Das DVD-System kann Einstellungen für 40 Disks speichern.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie **▲▼**, um { **Disc Lock** } (Disk-Sperre) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **Lock** } (Sperren)

Wählen Sie dies, um die Wiedergabe der aktuellen Disk zu blockieren. Folgender Zugriff auf eine gesperrte Disk erfordert ein sechsstelliges Passwort. Das standardmäßige Passwort lautet '136900' (siehe Seite 179 "Ändern des Passwortes").

{ **Unlock** } (Freigeben)

Wählen Sie dies, um die Disk freizugeben und künftige Wiedergabe zu erlauben.

- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Dimmen des System Display Panels

Sie können verschiedene Helligkeitsstufen für den Displaybildschirm wählen.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie **▲▼**, um { **Display Dim** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **100%** }

Wählen Sie dies für höchste Helligkeit.

{ **70%** }

Wählen Sie dies für mittlere Helligkeit.

{ **40%** }

Wählen Sie dies zum Dimmen des Displays.

- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Programm (nicht verfügbar für Foto-CD/MP3/SACD)

Sie können den Inhalt der Disk in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge abspielen, indem die Reihenfolge der abzuspielenden Titel programmiert wird. Bis zu 20 Titel können gespeichert werden.

- 1 Drücken Sie **PROG** auf der Fernbedienung. ODER
In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü) drücken Sie **▲▼** um { **Program** } (Programm) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**, um { **Input Menu** } (Eingabe) zu wählen.

- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.



Program : Track (01 - 17)		
1	04	6
2	10	7
3	11	8
4	--	9
5	--	10
Exit Start Next ▶▶		

Eingabe des gewünschten Abschnitts

- 3 Mit **Numerisches Tastenfeld (0-9)** eine gültige Titel-/Kapitelnummer eingeben.
- 4 Tasten **◀▶▲▼** drücken, um den Cursor auf die nächste zu wählende Position zu steuern.
→ Wenn die Nummer über 10 liegt, mit Hilfe der Taste **▶▶** die nächste Seite öffnen und die Programmierung fortsetzen, oder mit
→ Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼** das Feld { **Next** } (Nächster) ansteuern und durch Drücken von **OK** bestätigen.
- 5 Wiederholen Sie Schritt 3~4 zur Eingabe einer anderen Spur-/ Kapitelnummer.

Löschen eines Abschnitts

- 6 Benutzen Sie die Tasten **◀▶▲▼**, um den Cursor auf den Abschnitt zu steuern, den Sie löschen wollen.
- 7 Drücken Sie **OK**, um diesen Abschnitt aus dem Programm-Menü zu löschen.

Wiedergabe programmierter Abschnitte

- 8 Nach Abschluss der Programmierung drücken Sie **◀▶▲▼**, um den Cursor zum Button { **Start** } zu führen und drücken Sie **OK**.
→ Jetzt startet der DVD-Spieler die gewählten Abschnitte in der programmierten Reihenfolge.

Verlassen des Programmwiedergabe-Menüs

- 9 Im Menü 'Programm' benutzen Sie **◀▶▲▼** um den Cursor zum Button { **Exit** } (Ende) zu führen und drücken Sie **OK**.

Festlegen der OSD-Sprache

Dieses Menü enthält diverse Sprachoptionen für die Display-Sprache auf dem Bildschirm. Einzelheiten siehe Seite 161.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Bildschirmschoner - Ein-/Ausschalten

Der Bildschirmschoner hilft dabei, zu verhindern, dass Ihr TV-Bildschirm Schaden nimmt.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie **▲▼**, um { **Screen Saver** } (Bildschirm Schoner) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie dies, wenn Sie den Fernsehbildschirm abschalten wollen, wenn das Abspielen eingestellt oder mehr als 15 Minuten lang unterbrochen wird.

{ **Off** } (Aus)

Der Bildschirmschoner ist ausgeschaltet.

- 2 Drücken Sie **▲▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

DivX® VOD-Registrierungscode

Philips stellt Ihnen den DivX® VOD (Video On Demand) Registrierungscode zur Verfügung, mit dem Sie Videos über den DivX® VOD Service ausleihen bzw. erwerben können. Weitere Informationen finden Sie unter www.divx.com/vod.

- 1 In 'General Setup Page' (Allgemeinen Setup-Menü), drücken Sie **▲▼**, um { **DIVX(R)VOD Code** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

→ Der Registrierungscode wird angezeigt.

- 2 Drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu beenden.

- 3 Verwenden Sie den Registrierungscode, um Videos beim DivX® VOD Service unter www.divx.com/vod auszuleihen bzw. zu erwerben. Befolgen Sie die Anweisungen, und speichern Sie das Video zur Wiedergabe auf diesem DVD-System auf einer CD-R/RW.

Hilfreiche Tipp:

– Alle von DivX® VOD übertragenen Videos können ausschließlich mit diesem DVD-System wiedergegeben werden.

Deutsch

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Zugreifen auf die Seite “Audio-Setup”

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC** und anschließend die Taste **SETUP**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten ◀▶ das Menü ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.



Lautstärke-/Verzögerungseinstellung der Lautsprecher

Diese Menüs beinhalten Einrichtungsoptionen zur Anpassung der Lautstärke und Position der einzelnen Lautsprecher. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 182.

Lautsprecher einstell Nachtmodus – Ein-/Ausschalten

(Nur DVD) Bei aktiviertem Nachtmodus werden die lauten Ausgänge gedämpft und die leisen Ausgänge auf ein hörbares Niveau gebracht – besonders vorteilhaft, wenn Sie sich Ihren Lieblings-Actionfilm anschauen, ohne andere nachts zu stören.

- 1 In ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **Night Mode** } (Nachtmodus) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie dies zum Ausbalancieren der Lautstärke. Diese Funktion ist nur bei Movies mit Dolby Digital-Modus verfügbar.

{ **Off** } (Aus)

Wählen Sie dies, wenn Sie den Surround Sound mit seinem vollen Dynamikbereich genießen wollen.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

CD Upsampling

Diese Funktion erlaubt Ihnen das Konvertieren Ihrer Musik-CD in eine höhere Sampling-Rate anhand raffinierter Digitalsignalverarbeitung, für bessere Klangqualität.

Wenn Sie das Upsampling aktiviert haben, schaltet das System automatisch auf Stereo-Modus.

- 1 In ‘Audio Setup Page’ (Audio Setup-Menü), drücken Sie ▲▼, um { **CD Upsampling** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

{ **Off** } (Aus)

Wählen Sie dies zum Deaktivieren von CD-Upsampling.

{ **88,2 kHz (X2)** }

Wählen Sie dies, um die Sampling-Rate der CDs zweimal höher das Original einzustellen.

- 2 Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hilfreiche Tipp:

– Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **SURR** drücken, um den “Multi-Channel”-Modus zu wählen, wird die Sampling-Funktion deaktiviert.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Zugreifen auf die Seite “Video-Setup”

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **DISC** und anschließend die Taste **SETUP**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten ◀▶ das Menü ‘Video Setup Page’ (Video Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.



TV Typ

Dieses Menü enthält die Optionen für die Auswahl des Farbsystems, das zum angeschlossenen Fernsehgerät passt. Einzelheiten siehe Seite 160.

TV Bildschirm

Dieses Menü enthält die Optionen zur Einstellung des Seitenverhältnisses des DVD-Systems je nach angeschlossenerm Fernsehgerät. Einzelheiten siehe Seite 160.

Progressive Scan – aktivieren/deaktivieren

Im Progressive Scan-Modus erhalten Sie eine sehr hohe Bildqualität bei erheblich verringertem Bildflimmern. Hierzu müssen Sie jedoch die Buchsen Y, Pb und Pr des DVD-Systems mit Ihrem Fernsehgerät verbinden, das Progressive Video-Eingangssignale unterstützen muss. Andernfalls wird kein Bild oder ein verzerrtes Bild angezeigt. Informationen zur ordnungsgemäßen Einrichtung des Progressive Scan-Modus finden Sie auf Seite 159.

WICHTIG!

Vor dem Aktivieren der Funktion Progressive Scan müssen Sie Folgendes sicherstellen :

- 1) Aktivieren Sie am Fernsehgerät die Funktion Progressive Scan (siehe Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes).
- 2) Das DVD-System wurde über Y Pb Pr an Ihr Fernsehgerät angeschlossen (siehe Seite 151).

- 1 In ‘Video Setup Page’ (Video Setup-Menü), drücken Sie ▲ ▼, um { **Progressive** } (Progressive) hervorzuheben, anschließend drücken Sie ▶.

{ **Off** } (Aus)

Wählen Sie diese Option zum Deaktivieren der Funktion Progressive Scan.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie diese Option zum Aktivieren der Funktion Progressive Scan.

- 2 Drücken Sie ▲ ▼, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
→ Folgen Sie den auf dem Fernsehgerät gezeigten Anweisungen, um die Auswahl zu bestätigen (falls zutreffend).
→ Wenn ein leerer/verzerrter Fernsehbildschirm erscheint, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie ◀. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Bildeinstellung

Dieses DVD-System bietet drei vordefinierte Gruppen von Bildfargeinstellungen und eine persönliche Einstellung, die Sie für sich selbst definieren können.

- In 'Video Setup Page' (Video Setup-Menü), drücken Sie **▲ ▼**, um **{ Picture Setting }** (Bildeinstell.) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ Standard }

Mit dieser Option wählen Sie eine Farbeinstellung zur originalgetreuen Farbwiedergabe aus.

{ Bright } (Hell)

Wählen Sie dies, um das Fernsehbild heller zu machen.


{ Soft } (Weich)

Wählen Sie dies, um das Fernsehbild weicher zu machen.

{ Personal } (Persönlich)

Wählen Sie dies, um Ihre Bildfarbe persönlich einzustellen, indem Sie Helligkeit, Kontrast, Färbung und Farbe (Sättigung) verändern.

- Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- Wenn Sie **{ Personal }** (Persönlich) wählen, gehen Sie anschließend zu Schritt **4~7** über. → Das Menü ' Persönliche Bildeinstellung ' erscheint.

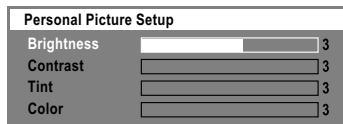

- Drücken Sie **▲ ▼**, um eine der nachstehenden Optionen hervorzuheben:

{ Brightness } (Hell)

Erhöhung des Wertes erhellt das Bild oder umgekehrt. Wählen Sie null (0) für eine durchschnittliche Einstellung.

{ Contrast } (Kontrast)

Erhöhung des Wertes macht das Bild schärfer oder umgekehrt. Wählen Sie null (0), um den Kontrast auszubalancieren.

{ Tint } (Farbton)

Durch Erhöhen oder Reduzieren des Wertes ändert sich die Phaseneinstellung für das Bild. Wählen Sie (0) für die durchschnittliche Einstellung.

{ Color } (Farbsättigung)

Erhöhung des Wertes optimiert die Farbe in Ihrem Bild oder umgekehrt. Wählen Sie null (0), um die Farbe auszubalancieren.

- Drücken Sie **◀ ▶**, um die Werte dieser Parameter, die am besten zu Ihrem individuellen Vorzug passen, einzustellen:
- Wiederholen Sie Schritt **4~5** zur Einstellung anderer Farbmerkmale.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Einstellung des Videoausgangs

Wählen Sie den Videoausgabebetyp, der mit der Videoverbindung zwischen dem DVD-System und dem Fernsehgerät übereinstimmt.

- In 'Video Setup Page' (Video Setup-Menü), drücken Sie **▲ ▼**, um **{ Component }** hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ YUV }

Wählen Sie dies, wenn Sie das DVD-System über Komponenten-Video-Buchsen (Y Pb Pr) an ein Fernsehgerät angeschlossen wird.

{ RGB }

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr DVD-System über den Anschluss Scart angeschlossen haben. Die Werksvoreinstellung ist RGB.

- Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hilfreiche Tipps:


– Bei Verwendung der Anschlüsse VIDEO (gelb) oder S-VIDEO müssen die Einstellungen für den Videoausgang nicht geändert werden.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Vorzugseinstellungen Setup Menü

- 1 Drücken Sie **■** zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen (falls zutreffend), drücken Sie anschließend **SETUP**.
- 2 Mit Hilfe der Tasten **◀▶** das Menü { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) zu wählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

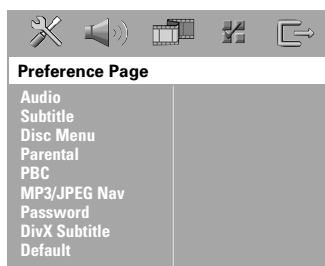


Festlegen der Audio-, Untertitel- und Disk-Menü-Sprache

Diese Menüs enthalten diverse Sprachoptionen für Audio, Untertitel und Disk-Menü, die auf der DVD aufgezeichnet werden können. Einzelheiten siehe Seite 161.

Wiedergabeeinschränkung durch Festlegung der Kindersicherungsstufe

Einige DVDs haben u. U. eine Kindersicherungsstufe, die der gesamten Disk oder bestimmten Szenen auf der Disk zugeordnet ist. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Festlegung einer Wiedergabeeinschränkungsstufe. Die Einstufungen lauten von 1 bis 8 und sind landesspezifisch. Sie können das Abspielen bestimmter, für Ihre Kinder ungeeigneter Disks verhindern oder bestimmte Disks mit alternativen Szenen abspielen lassen.

- 1 In { Preference Page } (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲▼**, um { **Parental** } (Kinder Sicherung) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

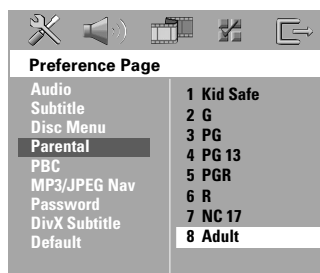

- 2 Benutzen Sie **▲▼**, um eine Einstufung für die eingelegte Disk hervorzuheben und drücken Sie **OK**.
- 3 Benutzen Sie die **Numerische Tastatur (0-9)** zur Eingabe des 6-stelligen Codes (siehe Seite 179 "Ändern des Passwortes").
→ DVDs über der von Ihnen gewählten Einstufung werden nicht abgespielt, es sei denn, Sie geben Ihr sechsstelliges Passwort ein und wählen eine höhere Einstufung.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**

Deutsch

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)

Erläuterung zu Einstufungen

1 Kid Safe – 2 G (1 Kind.-Sich-2 O. Altersb.)

– Allgemeines Publikum; als für Zuschauer aller Altersstufen geeignet empfohlen.

3 PG (3 Freig AB 6)

– Aufsicht Erwachsener wird empfohlen.

4 PG13 (4 Freig AB 12)

– Material ist für Kinder unter 13 Jahren ungeeignet.

5 PGR – 6 R (5 Freig AB 16 - 6 N. Frei U.16)

– Aufsicht durch Erwachsene - Eingeschränkt; es wird empfohlen, dass Eltern Kindern unter 17 Jahren das Anschauen verbieten oder dass das Anschauen nur im Beisein eines Elternteils oder Sorgeberechtigten gestattet wird.

7 NC-17 (7 N. Frei U.18)

– Keine Kinder unter 17 Jahren; Kindern unter 17 Jahren wird vom Anschauen abgeraten.

8 Adult (8 Erwachsene.)

– Anstößiges Material; sollte aufgrund von graphischem sexuellem Inhalt, Gewalttätigkeit oder unflätiger Sprache nur von Erwachsenen angeschaut werden.

Hilfreiche Tipps:

– VCD-, SVCD- oder CD-Disks sind nicht mit einer Bewertung versehen. Dies trifft auch auf die meisten illegalen DVD-Disks zu.

– Einige DVDs sind nicht mit einer Einstufung versehen, obwohl die Filmeinstufung auf die Disk-Hülle aufgedruckt ist. Die Einstufungsfunktion funktioniert bei derartigen Disks nicht.

PBC (Playback Control) (Wiedergabesteuerung)

Diese Funktion ermöglicht eine interaktive Wiedergabe von Video CDs über ein Menü im Display. Sie ist nur bei Video CDs der Version 2.0 mit Wiedergabesteuerung (PBC) verfügbar.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **PBC** } hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **On** } (Ein)

Wählen Sie diese Option, wenn nach dem Einlegen der VCD das Indexmenü angezeigt werden soll.

{ **Off** } (Aus)

Wählen Sie diese Option, um das Indexmenü zu überspringen und direkt die Wiedergabe zu starten.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

MP3-/JPEG-Navigator – Ein-/ Ausschalten

MP3/JPEG Navigator kann nur dann eingestellt werden, wenn die Disk-Aufnahme mit Menü erfolgt. Er erlaubt Ihnen die Wahl verschiedener Display-Menüs zur einfachen Navigation.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **MP3/JPEG Nav** } (MP3/JPEG-Nav) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **Without Menu** } (Ohne Menü)

Wählen Sie dies, um alle in der MP3/ Picture CD enthaltenen Dateien anzuzeigen.

{ **With Menu** } (Mit Menü)

Wählen Sie dies, um lediglich das Ordner-Menü der MP3/ Picture CD anzuzeigen.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hilfreiche Tipp:

– Nach dem Einlegen der SACD-Disc wird diese Funktion automatisch deaktiviert.

– Mit diesem DVD-System können nur 640 Dateien/Ordner (pro Karte) im Verzeichnis angezeigt werden.


TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

System – Setup-Menü, Optionen (Fortsetzung)


Ändern des Passwortes

Dasselbe Passwort wird sowohl zur Kindersicherung als auch Disk-Sperre benutzt. Geben Sie Ihr sechsstelliges Passwort ein, wenn ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das standardmäßige Passwort lautet 136900.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼** um { **Password** } (Passwort) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**, um { **Change** } (Ändern) zu wählen.

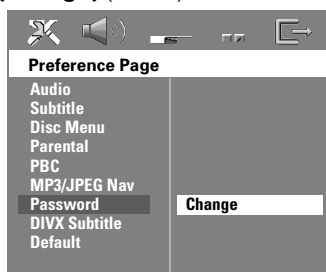

- 2 Drücken Sie **OK** um das Menü 'Password Change' (Passwort Ändern) zu öffnen.

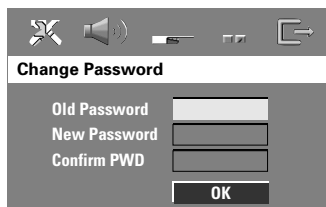

- 3 Benutzen Sie die **Numerisches Tastenfeld (0-9)** zur Eingabe Ihres alten 6-stelligen Code.
→ Wenn dies erstmals geschieht, geben Sie '136900' ein.
→ Wenn Sie Ihr altes sechsstelliges Passwort vergessen haben, geben Sie '136900' ein.
- 4 Geben Sie den neuen 6-stelligen Code ein.
- 5 Geben Sie den neuen 6-stelligen Code zur Bestätigung ein zweites Mal ein.
→ Der neue sechsstellige Code ist jetzt gültig.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.

Einstellen der Schriftart für DivX-Untertitel

Sie können eine Schriftart auswählen, die die aufgezeichneten DivX-Untertitel unterstützt.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼**, um { **DivX Subtitle** } (DivX-Untertitel) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**.

{ **Standard** }

Albanisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Italienisch, Kurdisch (Latein), Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch.

{ **Others** } (SONSTIGE)

Albanisch, Deutsch, Englisch, Irisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Sorbisch, Tschechisch und Ungarisch.

- 2 Drücken Sie **▲ ▼**, um eine Einstellung zu wählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Hilfreiche Tipps:

– Software-Aktualisierungen, die andere Schriftarten unterstützen, können heruntergeladen werden unter: www.philips.com/support

Grundeinstellungen

Einstellen der 'Default' (Grundeinst.) Funktion stellt alle Optionen und Ihre persönlichen Einstellungen, mit Ausnahme Ihres Kindersicherung-Passwortes, auf die werkseitigen Einstellungen rück.

- 1 In 'Preference Page' (Vorzugseinstellungen) drücken Sie **▲ ▼** um { **Default** } (Grundeinst.) hervorzuheben, anschließend drücken Sie **▶**, um { **Reset** } (Rückstellen) zu wählen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.
→ Ehren alle Punkte im Einrichtmenü wieder zur Standardeinstellung zurück.

Tuner-Betrieb

WICHTIGER HINWEIS!
Vergewissern Sie sich, dass **FM-** und **MW-** Antennen angeschlossen sind.

Einstellen auf Radiosender

- 1 Drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung (oder drücken Sie **SOURCE** auf dem vorderen Bedienfeld), um "FM" oder "MW" zu wählen.
- 2 Drücken Sie **▲ / ▼** kurz auf der Fernbedienung.
→ Im Display wird "SEARCH" (Suchen) angezeigt, bis ein Radiosender mit ausreichend starkem Empfangssignal gefunden wurde.
→ Der nächste Radiosender wird automatisch eingestellt.
- 3 Wiederholen Sie gegebenenfalls Schritt 2, bis Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben.
- 4 Zum Einstellen eines schwachen Senders drücken Sie **◀ / ▶** kurz und wiederholt, bis optimaler Empfang erzielt wird.

Hilfreiche Tipp:
– Wenn der FM-Radiosender RDS- (Radio Data System) Daten überträgt, wird der RDS-Name angezeigt und gespeichert.

Vorwahl von Radiosendern


Sie können bis zu 40 FM und 20 MW Radiovorwahlsender abspeichern.

Hilfreiche Tipps:

- Das System beendet den Vorwahl-Modus, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Taste betätigt wird.
- Wenn bei Plug & Play keine Stereofrequenz erkannt wird, erscheint "PLEASE CHECK FM / MW ANTENNA" (Antenne prüfen).

Automatisches Tuning

MITHILFE DES automatischen Tuning können Sie automatisch alle zur Verfügung stehenden Radiosender speichern.

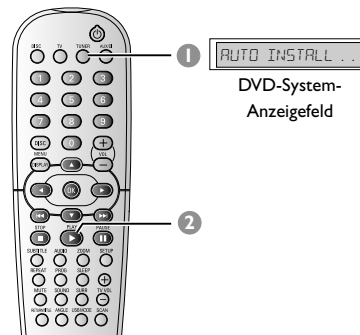


- 1 Für die erste Einrichtung drücken Sie die Taste **TUNER**.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY"
(automatische Installation – PLAY drücken) erscheint.
- 2 Drücken Sie auf **PLAY ▶**, um die automatische Einstellung zu starten.
→ Das System beginnt mit der Suche im FM-Frequenzband und setzt sie im MW-Frequenzband fort. Alle verfügbaren Radiosender mit starkem Empfangssignal werden automatisch gespeichert.
→ Nach Beendigung wird der zuletzt eingestellte Radiosender gespielt.

Tuner-Betrieb (Fortsetzung)

Automatische Vorwahlen

Die automatische Sendereinstellung verwenden Sie zum Speichern oder erneuten Ablegen aller Programmplatzsender.

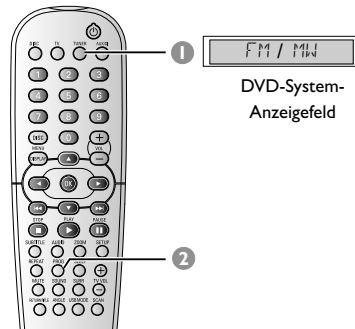

- 1 Drücken Sie die Taste **TUNER**, um "FM" oder "MW" auszuwählen.
- 2 Halten Sie **'PROG'** gedrückt, um die automatische Programmierung zu starten.
→ All Ihre früheren Vorwahlen werden überschrieben.

Manuelle Vorwahlen

Die manuelle Sendereinstellung verwenden Sie, wenn Sie nur Ihre persönlichen Lieblingssender auswählen und speichern möchten.

- 1 Stellen Sie Ihren gewünschten Radiosender ein (vgl. "Einstellen auf Radiosender").
- 2 Drücken Sie **PROG**.
→ Die erste verfügbare Voreinstellungsnummer wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie zum Speichern erneut auf 'PROG', oder drücken Sie auf **◀◀ / ▶▶**, um die Voreinstellungsnummer auszuwählen, für die Sie den aktuell ausgewählten Radiosender speichern möchten.
- 4 Zur Speicherung drücken Sie **PROG** erneut.

Auswahl eines Radiovorwahlsenders

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **TUNER**, und wählen Sie dann mit **◀◀ / ▶▶** eine Programmplatznummer aus (oder verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld).
→ Es erscheinen der Wellenbereich und die Vorwahlnummer, gefolgt von der Rundfunkfrequenz.

Löschen eines Programmplatz-Senders

- 1 Im Tuner-Modus drücken Sie auf der Fernbedienung die Tasten **◀◀ / ▶▶**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.
- 2 Drücken und halten Sie die Taste **■**, bis "FMXX/MWXX DELETED" (FMXX/MWXX gelöscht) angezeigt wird.
→ "X" ist die Programmplatznummer.
→ Der Radiosender wird weiterhin wiedergegeben, ist jedoch jetzt aus der Programmplatzliste gelöscht.
→ Die verbleibenden Programmplatznummern bleiben hiervon unberührt.



Klang- und Lautstärkeregler

Lautstärkeinstellung der einzelnen Lautsprecher


Sie können die Verzögerungszeiten (nur Mitte und Surround) und den Lautstärkepegel für individuelle Lautsprecher einstellen. Mit diesen Einstellungen können Sie den Sound je nach Umgebung und Setup optimieren.

WICHTIGER HINWEIS!

Drücken Sie die Taste **SURR** auf der Fernbedienung, um den Mehrkanal-Surround-Modus vor Änderung der Lautsprechereinstellungen zu wählen.


- 1 Drücken Sie **■** zweimal, um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie anschließend **SETUP**.
- 2 Drücken Sie **▶** wiederholt, um { Audio Setup Page } (Audio Setup-Menü) zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲▼** um { **Speakers Volume** } (Lautsprecher Lautstärke) hervorzuheben und drücken Sie **▶**.

Deutsch

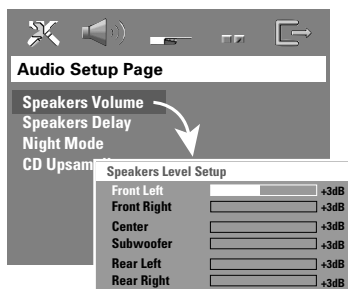

- 4 Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um den Lautstärkepegel für jeden einzelnen Lautsprecher einzustellen (im Bereich -6 bis +6 dB).
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

- 6 Drücken Sie **▲▼** um { **Speakers Delay** } (Lautsprecher Verzögerung) hervorzuheben und drücken Sie **▶**.

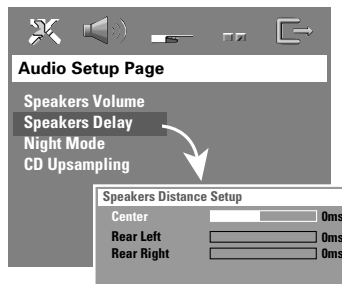

- 7 Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um die Verzögerungszeit für den Center- und die Rear-Lautsprecher passend zu Ihren Surround Sound-Anforderungen einzustellen.
- 8 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Hilfreiche Tipps:

- Eine Erhöhung oder Verringerung der Verzögerungszeit um 1 ms entspricht einer örtlichen Distanzveränderung um 30 cm.
- Benutzen Sie die längeren Verzögerungseinstellungen, wenn die Surround-Lautsprecher dem Zuhörer näher als die Lautsprecher vorne sind.
- Der Prüftön wird automatisch erzeugt. Um Sie bei der Beurteilung des Klangpegels jedes Lautsprechers zu unterstützen.

TIPPS: Die unterstrichene Option ist die werkseitige Standardeinstellung. Zur Rückkehr zum vorigen Menü drücken Sie **◀**. Zum Entfernen des Menüs drücken Sie **SETUP**.



Klang- und Lautstärkeregler (Fortsetzung)

Wahl von Surround Sound

- Drücken Sie **SURR**, um Folgendes zu wählen: MULTI-channel (MEHRKANAL) oder STEREO.
 - Die Verfügbarkeit der verschiedenen Surround Sound-Modi hängt von der Anzahl benutzter Lautsprecher und dem auf der Disk verfügbaren Sound ab.
 - Die Center- und Surround-Lautsprecher arbeiten nur dann, wenn das DVD-Heimkinosystem auf Mehrkanal-Modus eingestellt ist.
 - Die möglichen Output-Modi für Mehrkanal beinhalten: Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) Surround und Dolby Pro Logic II.
 - Stereo-Sendungen oder -Aufzeichnungen erzeugen beim Abspielen in einem Surround-Modus einige Surround-Kanaleffekte.

Hilfreiche Tipp:

- Sie können den Surround Sound-Modus nicht wählen, wenn das Systemmenü die Menüleiste aktiviert ist.

Auswahl digitaler Klangeffekte

Suchen Sie einen digitalen Vorwahl-Klangeffekt aus, der mit dem Inhalt Ihrer Disk übereinstimmt oder den Klang der von Ihnen abgespielten Musikrichtung optimiert.

- Drücken Sie **SOUND** auf der Fernbedienung, um den verfügbaren Soundeffekt zu wählen.

Beim Abspielen von Movie Disks, oder im TV-Modus, können Sie Folgendes wählen: CONCERT, DRAMA, ACTION oder SCI-FI.

Beim Abspielen von Musik-Disks oder im Tuner- oder AUX/DI-Modus können Sie Folgendes wählen: CLASSIC, JAZZ, ROCK oder DIGITAL.

Hilfreiche Tipp:

- Für gleichmäßigen Sound Output wählen Sie CONCERT oder CLASSIC.

Lautstärkeregelung

- Justieren Sie **VOLUME** (oder drücken Sie **VOL + / -** auf der Fernbedienung), um den Lautstärkepegel zu erhöhen oder zu senken.
 - "VOL MIN" ist der minimale Lautstärkepegel, und "VOL MAX" ist der maximale Lautstärkepegel.

Vorübergehendes Abstellen der Lautstärke

- Drücken Sie **MUTE** auf der Fernbedienung.
 - Die Wiedergabe wird ohne Sound fortgesetzt, und "MUTE" (stummgeschaltet) erscheint.
 - Zur Wiederherstellung der Lautstärke drücken Sie **MUTE** erneut oder erhöhen Sie den Lautstärkepegel.

Sonstige Funktionen

Einstellen des Sleep Timers

Der Sleep Timer ermöglicht dem System das automatische Umschalten auf Eco Power Standby-Modus zu einer Vorwahlzeit.

- Drücken Sie **SLEEP** wiederholt auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Vorwahl-Abschaltzeit erreicht wird.
 - Die Wahlmöglichkeiten lauten wie folgt (Zeit in Minuten):
15 → 30 → 45 → 60 → OFF → 15...
 - Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, wird im Display das 'SLEEP' angezeigt.
 - Bevor das System auf Eco Power Standby-Modus schaltet, wird ein Countdown von 10 Sekunden angezeigt.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9"... →
"SLEEP 1" → "STANDBY"

Abstellen des Sleep Timers

- Drücken Sie **SLEEP** wiederholt, bis "OFF" erscheint, oder drücken Sie die Taste **STANDBY ON** (⏻).

Deutsch

Technische Daten

VERSTÄRKER

Ausgangsleistung	500 W RMS
- Vorne	75 W RMS / kanal
- Hintere	75 W RMS / kanal
- Center	100 W RMS
- Subwoofer	100 W RMS
Frequenzgang	120 Hz – 20 kHz / –3 dB
Störabstand	> 62 dB (CCIR)
Eingangsempfindlichkeit	
- AUX In	1000 mV
- DIGITAL In	1Vpp

TUNER

Einstellbereich	FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz) MW 531 – 1602 kHz (9 kHz)
26 dB Geräuschdämpfung	FM 20 dB
sempfindlichkeit	MW 4 µV/m
Bildrückweisungsverhältnis	FM 25 dB MW 28 dB
IF-Rückweisungsverhältnis	FM 60 dB MW 24 dB
Störabstand	FM 60 dB MW 40 dB
AM-Unterdrückungsverhältnis	FM 30 dB
Harmonische Verzerrung	FM Mono 3 % FM Stereo 3 % MW 5 %
Frequenzgang	FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereotrennung	FM 26 dB (1 kHz)
Stereoschwelle	FM 23,5 dB

DISC

Lasertyp	Halbleiter
Disk-Durchmesser	12 cm/8 cm
Video-Decodierung	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3.11, 4.x & 5.x
Video DAC	12 Bits
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video-Störabstand	56 dB (minimum)
Composite-Videoausgang	1,0 Vp-p, 75 Ω
S-Video-Ausgang	Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Audio DAC	24 Bits/192 kHz
Frequenzgang	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937

HAUPTGERÄT

Nennstromversorgung	220 – 240 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	100 W
Eco Standby Power	< 0,5 W
Abmessungen (B x H x T)	360 mm x 54 mm x 324 mm
Gewicht	3 kg

FRONT-LAUTSPRECHER

System	2-Wege, geschlossenes Box-System
Impedanz	6 Ω
Lautsprechertreiber	1 x 3" Woofer + 1 x konisch-gewölbter Tweeter (18mm)
Frequenzgang	130 Hz – 12,5 kHz
Abmessungen (B x H x T)	94 mm x 175 mm x 65 mm
Gewicht	je 0,7 kg

REAR-FUNKLAUTSPRECHER-SYSTEM

Nennstromversorgung	220 – 240 V; 50 Hz
Übertragungsfrequenz	2400 - 2483,5 MHz
Übertragungskanal	4
Abmessungen (B x H x T)	
- Transmitter	63mm x 60mm x 11,5mm
- Receiver	210mm x 55mm x 185mm
Gewicht	je 0,9 kg (mit Ständer)

CENTER-LAUTSPRECHER

System	2-Wege, geschlossenes Box-System
Impedanz	3 Ω
Lautsprechertreiber	1 x 3" Woofer + 1 x konisch-gewölbter Tweeter (18mm)
Frequenzgang	130 Hz – 12,5 kHz
Abmessungen (B x H x T)	225 mm x 94 mm x 75 mm
Gewicht	0,78 kg

SUBWOOFER

Impedanz	3 Ω
Lautsprechertreiber	6" Woofer
Frequenzgang	30 Hz – 120 Hz
Abmessungen (B x H x T)	360 mm x 340 mm x 130 mm
Gewicht	3,92 kg

Jederzeitige Änderung der technischen Daten vorbehalten

Deutsch

Fehlersuche

WARNHINWEIS

Unter keinen Umständen sollten Sie versuchen, das System selbst zu reparieren, weil dadurch die Garantie erlischt. Versuchen Sie nicht, das System zu öffnen, weil Stromschlaggefahr besteht.

Wenn eine Störung auftritt, überprüfen Sie zuerst die nachstehenden Punkte, bevor das System zur Reparatur gegeben wird. Wenn Sie ein Problem nicht durch Befolgen dieser Ratschläge lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Philips.

Deutsch

Problem	Lösung
Kein Strom.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist. – STANDBY ON vorne am DVD-System drücken, um den Strom einzuschalten.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none"> – Korrekte Videoeingangskanalwahl siehe Fernsehgerät-Handbuch. Fernsehgerätkanal ändern, bis der DVD-Bildschirm zu sehen ist. – Drücken Sie DISC auf der Fernbedienung. – Wurde der Progressive Scan-Modus aktiviert, obwohl das angeschlossene Fernsehgerät keine Progressive Scan-Signale wiedergeben kann, oder wurden die Kabel nicht richtig angeschlossen, finden Sie weitere Informationen zur korrekten Einrichtung des Progressive Scan-Modus auf Seite 159. Wenn Sie den Progressive Scan-Modus deaktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor: <ol style="list-style-type: none"> 1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts, oder aktivieren Sie den Interlaced-Modus. 2) Drücken Sie die Taste EJECT, um das Disc-Fach zu öffnen. 3) Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste ◀. 4) Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MUTE.
Völlig verzerrtes Bild oder Schwarzweißbild.	<ul style="list-style-type: none"> – Wenn dies geschieht, wenn Sie die Einstellung des ‚TV-TYPE‘ ändern, warten Sie 15 Sekunden lang auf Wiederanlauf. – Tritt dies während der Aktivierung der Funktion Progressive Scan auf, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die automatische Wiederherstellung warten. – Überprüfen Sie den Videoanschluss. – Manchmal kann eine geringfügige Bildverzerrung erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion. – Die Disk reinigen.
Das Seitenverhältnis des Bildschirms kann nicht geändert werden, obwohl Sie das Fernsehgerätdisplay eingestellt haben.	<ul style="list-style-type: none"> – Das Seitenverhältnis ist auf der DVD-Disk festgelegt. – Je nach Fernsehgerät ist es Ihnen u.U. nicht erlaubt, das Seitenverhältnis zu ändern.
Kein Sound oder verzerrter Sound.	<ul style="list-style-type: none"> – Die Lautstärke einstellen. – Die Lautsprecheranschlüsse und -einstellungen prüfen. – Vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel angeschlossen sind, und drücken Sie die Taste ‚SOURCE‘, um die korrekte Eingangsquelle (z. B. TV oder AUX/DI) für das Gerät auszuwählen, das Sie über das DVD-System wiedergeben möchten.
Bestimmte Elemente des Setup-/ System-Menüs können nicht gewählt werden.	<ul style="list-style-type: none"> – Drücken Sie die Taste STOP zweimal vor der Wahl des Setup-/ System-Menüs. – Je nach Disk-Verfügbarkeit können einige Menüelemente u.U. nicht gewählt werden.
Bestimmte Funktionen wie z.B. Winkel, Untertitel oder mehrsprachige Audiofunktion lassen sich nicht aktivieren.	<ul style="list-style-type: none"> – Die Funktionen sind auf der DVD u.U. nicht verfügbar. – Ändern der Sound- oder Untertitel-Sprache ist auf der DVD nicht gestattet.

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support.

Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Lösung
Bestimmte Elemente des Setup-/ System-Menüs können Der DVD-Spieler beginnt nicht mit der Wiedergabe.	<ul style="list-style-type: none"> – Eine lesbare Disk mit der Wiedergabeseite nach unten einlegen. Die DVD+R/DVD+RW/CD-R muss finalisiert sein. – Disk-Typ, Farbsystem und Regionalcode prüfen. – Auf Kratzer oder Flecken auf der Disk prüfen. – SETUP drücken, um den Setup-Menübildschirm abzuschalten. – Sie müssen evtl. das Passwort eingeben, um die Kindersicherungs-Kontrollebene zu ändern oder die Disk zur Wiedergabe freizugeben. – Feuchtigkeit hat sich im Systeminneren niedergeschlagen. Die Disk herausnehmen und das System etwas eine Stunde lang abgeschaltet lassen.
Kein Sound von den Center- und Surround-Lautsprechern.	<ul style="list-style-type: none"> – Sicherstellen, dass die Center- und Surround-Lautsprecher richtig angeschlossen sind. – Taste SURR drücken, um eine korrekte Surround Sound-Einstellung zu wählen. – Sicherstellen, dass die von Ihnen abgespielte Quelle in Surround Sound (DTS, Dolby Digital usw.) aufgezeichnet oder ausgestrahlt wird.
Schlechter Rundfunkempfang.	<ul style="list-style-type: none"> – Wenn das Signal zu schwach ist, die Antenne ausrichten oder eine externe Antenne für besseren Empfang anschließen. – Den Abstand zwischen dem System und Ihrem Fernsehgerät oder Videorecorder erhöhen. – Die richtige Frequenz einstellen. – Die Antenne weiter weg von der Ausrüstung, die das Rauschen verursachen könnte, positionieren.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	<ul style="list-style-type: none"> – Die Quelle (z.B. DISC oder TUNER) vor Drücken der Funktionstaste (▶, ◀◀, ▶▶) wählen. – Den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem System verringern. – Die Batterien gegen neue austauschen. – Die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor richten. – Prüfen, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
DivX-Dateiformat kann nicht abgespielt werden.	<ul style="list-style-type: none"> – Überprüfen, dass die DivX-Datei im ‚Home Theater‘-Modus mit DivX 5.x Encoder verschlüsselt ist.
Das DVD-System funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> – Das Netzkabel einige Minuten lang von der Steckdose trennen. Das Netzkabel wieder anschließen und erneut versuchen, wie gewohnt zu arbeiten.
Der Inhalt des USB-Flash-Laufwerks kann nicht gelesen werden	<ul style="list-style-type: none"> – Das Format des USB-Flash-Laufwerks ist mit dem Player nicht kompatibel. – Das Laufwerk wurde mit einem anderen Dateisystem formatiert (z. B. NTFS)
Langsame Verarbeitung durch das USB-Flash-Laufwerk	<ul style="list-style-type: none"> – Durch die Verwendung großer Dateien oder hochauflösender USB-Flash-Laufwerke kann es länger dauern, bis Daten gelesen und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.
Interferenzen bei kabelloser Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> – Stellen Sie den Wireless Receiver nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte auf. – Schalten Sie die Frequenz in den Voreinstellungsmodus (1-4), und halten Sie die Taste ‚SOUND‘ gedrückt.

Deutsch

Benötigen Sie Hilfe? Besuchen Sie unsere Website unter www.philips.com/support.

Glossar

Analog: Sound, der nicht in Zahlen verwandelt wurde. Analoger Sound variiert, wogegen digitaler Sound spezifische numerische Werte hat. Diese Buchsen senden Audio durch zwei Kanäle, links und rechts.

AUDIO OUT Buchsen: Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die Audio an ein anderes System (Fernsehgerät, Stereo usw.) schicken.

Bitrate: Die zur Aufnahme einer gegebenen Musikklänge benutzte Datenmenge; in Kilobit pro Sekunde oder kbps gemessen. Oder die Geschwindigkeit, mit der Sie aufzeichnen. Im Allgemeinen gilt: je höher die Bitrate oder je höher die Aufzeichnungsgeschwindigkeit, desto besser die Klangqualität. Höhere Bitraten nehmen jedoch mehr Raum auf einer Disk in Anspruch.

Disk-Menü: Ein für die Auswahl von auf einer DVD aufgezeichneten Bildern, Klängen, Untertiteln, mehreren Winkeln usw. vorbereitetes Bildschirmdisplay.

DivX 3.11/4.x/5.x: Der DivX-Code ist eine zum Patent angemeldete, auf MPEG-4 basierende Videokomprimierungstechnologie. Sie wurde von DivX Networks, Inc., entwickelt und kann Digitalvideo klein genug für den Transport über das Internet machen, wobei hohe visuelle Qualität erhalten bleibt.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System, das bis zu sechs Digital Audio-Kanäle aufweist (vorne links und rechts, Surround links und rechts und Mitte).

Dolby Surround Pro Logic II: Hierbei handelt es sich um eine verbesserte Matrix-Entschlüsselungstechnologie, die für bessere Räumlichkeit und Direktionalität von Dolby Surround Programm-Material sorgt, ein überzeugendes dreidimensionales Klangfeld bei konventionellen Stereo-Musikaufnahmen bietet und ideal dafür geeignet ist, den Sound im Auto zum Surround-Erlebnis zu machen. Obwohl konventionelle Surround-Programmierung voll mit Dolby Surround Pro Logic II-Decodern kompatibel ist, können Soundtracks spezifisch verschlüsselt werden, um die Pro Logic II-Wiedergabe voll auszunutzen, einschließlich separater linker und rechter Surround-Kanäle. (Derartiges Material ist auch mit konventionellen Pro Logic-Decodern kompatibel.)

DTS: Digital Theatre Systems. Dies ist ein Surround Sound-System, unterscheidet sich aber von Dolby Digital. Die Formate wurden von unterschiedlichen Unternehmen entwickelt.

Kapitel: Abschnitte eines Bildes oder eines Musikstücks auf einer DVD, die kleiner als Titel sind. Ein Titel setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. Jedem Kapitel wird eine Kapitelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, das von Ihnen gewünschte Kapitel zu finden.

Kindersicherung: Eine Funktion der DVD zur Beschränkung der Wiedergabe der Disk nach Alter des Benutzers gemäß landesspezifischer Einschränkungsstufe. Die Einschränkung schwankt von Disk zu Disk; wenn sie aktiviert ist, wird die Wiedergabe verhindert, wenn die Softwarestufe höher als die vom Benutzer festgelegte Stufe ist.

Mehrkanal: Bei DVD repräsentiert jeder Sound Track ein Klangfeld. Mehrkanal bezieht sich auf ein Soundtrack-Gefüge mit drei oder mehr Kanälen.

MP3: Ein Dateiformat mit einem Sounddaten-Komprimierungssystem. "MP3" ist die Abkürzung von Motion Picture Experts Group 1 (oder MPEG-1) Audio Layer 3. Durch Benutzung des MP3-Formats kann eine CD-R oder CD-RW etwa 10-mal mehr Datenmengen als eine reguläre Disk enthalten.

PBC – Wiedergabekontrolle: Bezieht sich auf das zur Wiedergabekontrolle auf Video CDs oder SVCDs aufgezeichnete Signal. Durch Benutzung von auf einer - PBC unterstützenden - Video CD oder SVCD aufgezeichneten Menübildschirmen können Sie interaktive Software sowie Software mit einer Suchfunktion vorteilhaft benutzen.

Progressive Scan: Zeigt alle horizontalen Zeilen eines Bildes gleichzeitig als ein Signalbild an. Dieses System kann Interlaced Video von einer DVD für die Wiedergabe auf Geräten mit Progressive Scan in das Progressive-Format konvertieren. Dadurch wird die vertikale Auflösung drastisch erhöht.

Regionalcode: Ein System, mit dem Disks nur in der zuvor designierten Region abgespielt werden können. Dieses Gerät spielt nur Disks ab, die kompatible Regionalcodes haben. Sie können den Regionalcode Ihres Gerätes finden, indem Sie auf die Rückwand schauen. Einige Disks sind mit mehr als einer Region (oder allen Regionen – ALL) kompatibel.

Glossar (Fortsetzung)

Seitenverhältnis: Das Verhältnis von vertikalen und horizontalen Größen eines angezeigten Bildes. Das horizontal : vertikal-Verhältnis von konventionellen Fernsehgeräten lautet 4:3, und das von Breitbildschirmen lautet 16:9.

Sitzkontrolle: Vermittelt dem Benutzer eine perfekte Sound- und Movie-Erfahrung überall im Raum und bietet maximale Flexibilität und echtes totales „Eintauchen“, weil der Benutzer den bevorzugten Sitz wählen kann.

Super Audio CD (SACD): Dieses Audioformat basiert auf den aktuellen CD-Standards, beinhaltet aber mehr Informationen, die für höhere Tonqualität sorgen. Es gibt drei Arten von Disks: einschichtige, zweischichtige und Hybrid Disks. Die Hybrid Disk enthält sowohl standardmäßige Audio CD- und als auch Super Audio CD-Informationen.

Surround: Ein System zur Schaffung dreidimensionaler Klangfelder voller Realismus durch Anordnung mehrerer Lautsprecher um den Zuhörer herum.

S-Video: Erzeugt ein klares Bild, indem separate Signale für die Leuchtdichte und die Farbe gesendet werden. Sie können S-Video nur dann benutzen, wenn Ihr Fernsehgerät eine S-Video-Eingangsbuchse hat.

Titel: Der längste Abschnitt einer Bild- oder Musikfunktion von DVDs, Musik usw. bei Videosoftware, oder das gesamte Album bei Audiosoftware. Jedem Titel wird eine Titelnummer zugeordnet, damit Sie den von Ihnen gewünschten Titel finden können.

VIDEO OUT Buchse: Buchse auf der Rückseite des DVD-Systems, die Videosignale an ein Fernsehgerät schickt.

Komponenten-Videoausgangsbuchsen: Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die hochwertige Videosignale an ein Fernsehgerät, das Komponenten-Videoeingangsbuchsen (R/G/B, Y/Pb/Pr usw.) hat, senden.