


SAMSUNG

FINO105 SUPER
MAXIMA *elite*105

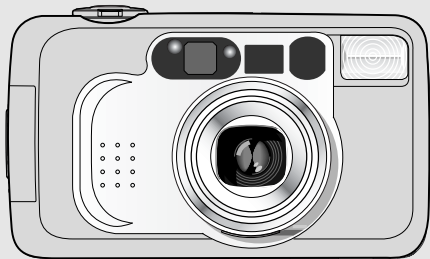

DUTCH

OPMERKINGEN

- Deze camera werkt niet zonder batterij.
- U hebt één 3 volt lithiumbatterij (CR 2) nodig.
- Wanneer u de camera inschakelt, gaat de lenskap automatisch open.
- Open de lenskap niet met de hand.

In de volgende gevallen werkt de sluiters niet:

- Als er geen batterij in de camera is gezet of wanneer de batterij bijna uitgeput is.
 - Bij uitgeschakelde camera (Als de lenskap gesloten is).
 - Tijdens zoomen en het transporteren en terugwikkelen van de film.
(Het terugwikkelen stopt zolang u tijdens het terugwikkelen de cameraschakelaar ingedrukt houdt.)
 - Als de film na het terugwikkelen niet uit de camera is genomen.
 - Tijdens het opladen van de flitser.
- ※ Deze camera wordt elektronisch gestuurd door een ingebouwde microcomputer. Hoewel hoogst onwaarschijnlijk, kan het voorkomen dat sterke elektromagnetische velden (in de buurt van een tv, een magnetron enz.) de werking van de camera verstoren. Neem, als dat gebeurt, de lithiumbatterij uit de camera, zet hem er 2 tot 3 minuten later weer in terug en probeer de camera opnieuw.

INHOUD

Wij stellen uw aanschaf van deze SAMSUNG camera bijzonder op prijs.
Lees, voordat u uw nieuwe camera gaat gebruiken, de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

INHOUD

VOORDAT U GAAT FOTOGRAFEREN

| | |
|--------------------------------------|----|
| · De verschillende onderdelen | 4 |
| · LCD-venster | 7 |
| · Zoeker en indicaties | 8 |
| · Inzetten van de batterij | 9 |
| · Batterijconditie controleren | 10 |
| · Film in de camera zetten | 11 |
| · Bevestigen van de camerariem | 12 |
| · Gebruik van de camera | 13 |
| · Vasthouden van de camera | 14 |
| · Fotograferen | 15 |
| · Zoemer werking | 16 |

FOTOGRAFEREN

| | |
|---|----|
| · Gebruik van het autofocusgeheugen | 17 |
| · Terugwikkelen van de film | 18 |
| · Datum en tijd (Alleen QD-uitvoering)..... | 19 |

| | |
|--|----|
| · Flitserfunctie kiezen | 21 |
| · Flitsen met onderdrukken van rode ogen | 22 |
| · Automatisch flitsen | 23 |
| · Invulflitsen | 24 |
| · Flitser uit | 24 |
| · Opnamefunctie kiezen | 25 |
| · Portretzoom | 26 |
| · Zelfontspanner | 27 |
| · B Tijdopname(B-sluiters) | 28 |
| · Landschapsoopname | 29 |
| · Repeterende opname..... | 30 |

CONTROLE


| | |
|-------------------------------|----|
| · Onderhoud en opbergen | 31 |
| · Storingen opheffen | 32 |

TECHNISCHE GEGEVENS


| | |
|-----------------------------------|----|
| · Controleren van de camera | 35 |
|-----------------------------------|----|

DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN


· Voorzijde/Bovenzijde

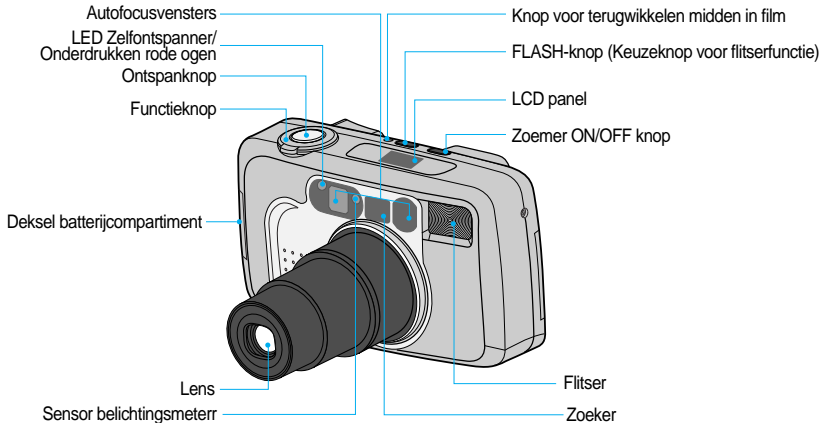


· Achterzijde/Onderzijde

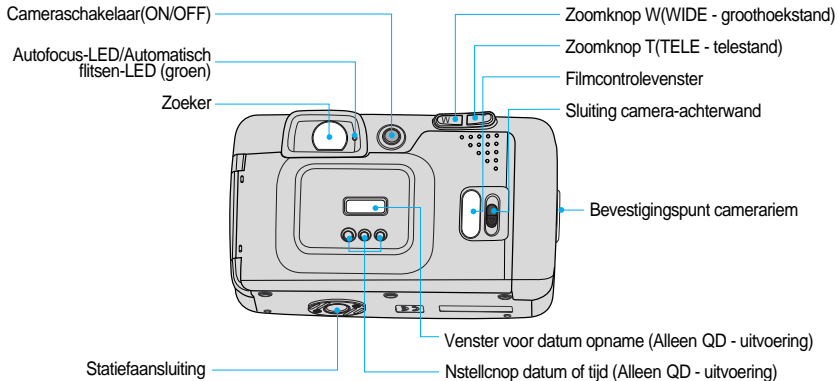


• Intern

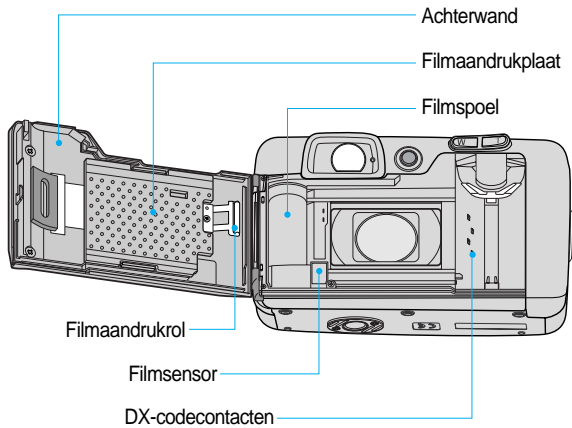

LCD-VENSTER

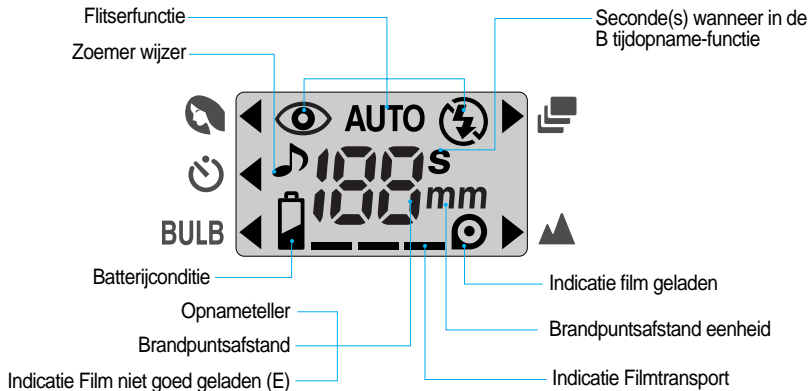

ZOEKER EN INDICATIES

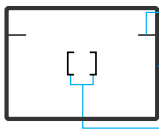

Aanwijzing dichtbij opnameruimte

- WIDE : Optimale opnameruimte indien binnen een bereik tussen 0.8m - 1.5 m

- TELE : Optimale opnameruimte indien binnen een bereik tussen 1m - 3m

Beeldveld


- WIDE : Optimale opnameruimte indien verder dan 1.5m

- TELE : Optimale opnameruimte indien verder dan 3m

Autofocuskader (Richt met dit kader op het onderwerp)

Indicaties

Autofocus-LED (Groen)

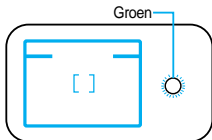

Groen

· Als deze LED brandt, kunt u fotograferen.




· Als deze LED snel knippert, staat het onderwerp te dichtbij (Afstand kleiner dan 0.8 m). De sluitser wordt automatisch geblokkeerd. (Verwijs naar blz.16 voor inlichtingen over zoemer werking)

· Brandt wanneer de flitser zich helemaal heeft opgeladen (Bij weinig licht).

· Knippert snel tijdens het opladen van de flitser (De sluitser is geblokkeerd).

· Knippert langzaam wanneer de camera goed moet worden ondersteund (bij voorkeur met een statief) om bewegen van de camera te voorkomen. (Verwijs naar blz. 16 voor inlichtingen over zoemer werking)

INZETTEN VAN DE BATTERIJ

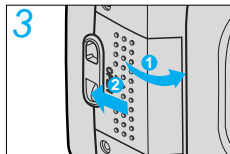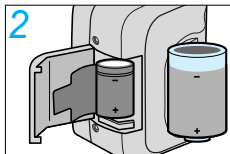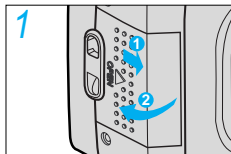



1. Open het batterijcompartiment door het deksel open te schuiven.
2. Zet een nieuwe batterij in de camera. Let daarbij vooral op de juiste stand.
3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

OPMERKINGEN

- U hebt één lithiumbatterij van het type CR 2 nodig.
- Als de camera 3 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij zichzelf automatisch uit. Haal de batterij eruit, als u de camera langere tijd achtereen niet denkt te gebruiken. Wanneer de camera is uitgeschakeld, verdwijnen alle indicaties van het LCD-venster.
- Het signaal zal verdwijnen op het LCD paneel wanneer het toestel afgezet wordt.
- Controleer na het inzetten van een nieuwe batterij de datum en de opnamefunctie.
- Wijk de datum af, raadpleeg dan bladzijde (19) en zet de datum gelijk.

BATTERIJCONDITIE CONTROLEREN

- De batterijconditie kunt u controleren in het LCD-venster.


| | |
|---|---|
| | 1. Normaal bedrijf - De batterijconditie-indicatie is niet zichtbaar. |
|  | 2. De batterijconditie-indicatie is maar half zichtbaar. - De batterij raakt uitgeput. Houd een nieuwe batterij bij de hand. |
|  | 3. De batterijconditie-indicatie knippert. - De batterij is uitgeput. Vervang de batterij door een nieuwe. |

OPMERKINGEN

- Haal tijdens het fotograferen nooit de batterij uit de camera, omdat dat de werking van de camera kan verstoren.
- Bij koud weer (onder -10°C) neemt de capaciteit van de batterij af. Houd na de opname de camera warm. Als de temperatuur weer stijgt, herstelt de batterij zich weer en functioneert hij weer als normaal.
- Wees zorgvuldig bij het weggooien van lege batterijen.
- Gooi lege batterijen niet bij het gewone huishoudelijke afval. Ze horen bij het klein chemisch/giftig afval.



FILM IN DE CAMERA ZETTEN



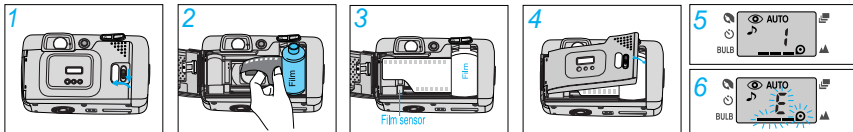


1. Open de achterwand door de sluiting ervan als afgebeeld opzij te schuiven.
2. Leg de filmcassette in het filmcompartiment. Forceer daarbij niets.
3. Zorg ervoor dat de film vlak ligt.
4. Sluit de achterwand tot die hoorbaar dichtklikt.
5. Nu wordt automatisch de eerste opname van de film voorgedraaid en wordt in de opnameteller het cijfer "1" zichtbaar.
6. Is de film verkeerd in de camera gezet, dan knippert in het LCD-venster de letter "E".(Verwijs naar blz.16 voor inlichtingen over zoemer werking) In dat geval zet u de film opnieuw in de camera volgens de bovenstaande procedure.

OPMERKINGEN



- Met ISO 50 - 3200 DX-films stelt de camera zich automatisch in op de juiste filmgevoeligheid.
- Met andere dan DX-films stelt de camera zich automatisch in op een filmgevoeligheid van ISO 100.
- Laad de camera nooit in het volle zonlicht.

BEVESTIGEN VAN DE CAMERARIEM

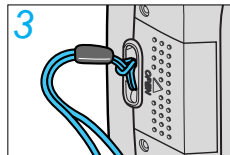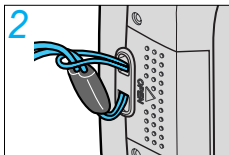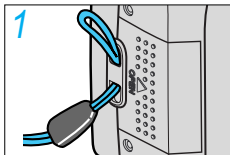

- Bevestig de camerariem zoals hierboven afgebeeld.

GEBRUIK VAN DE CAMERA

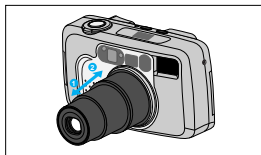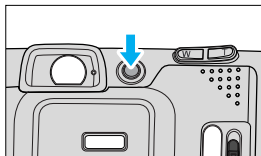

- Druk de cameraschakelaar in om de camera in te schakelen. De indicaties op het LCD-venster verschijnen.
- Wordt de camera langer dan 3 minuten niet gebruikt, dan schakelt deze zichzelf uit.
- Richt de camera, terwijl u door de zoeker kijkt, op het onderwerp en druk op de zoomknop.
- Als u op de knop “T” (Tele) drukt ①, schuift de lens naar buiten en als u op de knop “W” (Groothoek) drukt naar binnen ②.

VASTHOUDEN VAN DE CAMERA





- ※ Houd de camera, om bewegen ervan te voorkomen, stevig vast, zeker bij langere brandpuntsafstanden (Tele).
- Houd de camerariem rond de pols geslagen.
- Druk bij horizontale opnamen beide ellebogen, en bij een verticale opname één elleboog, in de zij.
- Druk bij het fotograferen het oog tegen de zoeker. Zo bent u verzekerd van een juiste inkadering. Zorg ervoor dat u alle vier de zijden van het zoekerbeeld ziet bij het maken van de beeldcompositie.

OPMERKINGEN

- Houd tijdens een opname niets voor de lens. Als u uw vingers, uw haar of de camerariem voor de lens, de belichtingssensor of de autofocusvensters houdt, dan kan dat uw opnamen bederven.
- Maakt u opnamen in verticaal formaat, houdt dan de flitser boven.

FOTOGRAFEREN

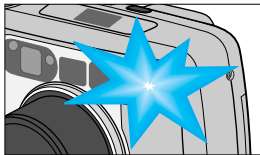


- Richt het autofocuskader op uw onderwerp (Zie blz. 8)
- Druk de ontspanknop half in. Als de groene LED brandt, heeft de camera zich scherpgesteld.
- Druk de ontspanknop helemaal in om een opname te maken.
- Na de opname wordt de film automatisch getransporteerd en de stand van de opnameteller met één verhoogd.
- Belichtingsregeling bereik(GROOTHOEK) : 0.8m ~ ∞ (TELE) : 1.0m ~ ∞

OPMERKINGEN

- Wanneer de flash oplaadt, zal het lichtje (Groene lichtdiode) snel gaan knipperen.
- Houd de camera, om bewegen ervan te voorkomen, stevig vast en druk de ontspanknop vooral rustig in, zeker als u met langere brandpuntsafstanden (Tele-opnamen) werkt.
- Schakel, als u niet meer fotografeert, de camera uit. Op die manier beschermt u de lens en voorkomt u dat onbedoelde opnamen worden gemaakt. (Wordt de camera 3 minuten niet gebruikt, dan schakelt hij zichzelf automatisch uit.)
- Als u scherpe foto's wilt maken met behulp van een flitser, raadpleegt u de onderstaande opmerkingen
 - Flitserbereik (ISO 100)
 - GROOTHOEK (38mm) : 4.5m
 - TELE(105mm) : 2.0m

ZOEMER WERKING

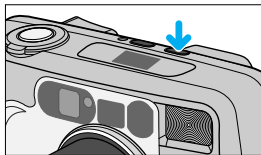

- De zoemer functie kan gekozen worden door middel van de Buzzer (Zoemer) ON/OFF knop en zal alleen werken als het zoemer teken op het LCD paneel verschijnt.

- Naargelang de functie, is de zoemtoon als volgt.

| Zoemtoon | Functie | Toepassing |
|----------------------|--------------|---|
| Blik | Selectie | Als U Flash, Zoemer knop indrukt Als de Dial-modus gewijzigd is |
| lange pieptonen(4Hz) | Waarschuwing | Als handbeving bespeurd is |
| lange pieptonen(8Hz) | Waarschuwing | Als AF Lock (korter dan minimum opnamebereik)voorkomt Als een film verkeerd is geladen |
| lange pieptonen(2Hz) | Waarschuwing | Als het terugspoelen volkomen voltooid is |

OPMERKINGEN

- De zoemerfunctie wordt automatisch geactiveerd als de stroom wordt ingeschakeld nadat u nieuwe batterijen hebt geplaatst. De zoemerfunctie kan worden in- of uitgeschakeld met de knop ON/OFF (AAN/UIT)

GEBRUIK VAN HET AUTOFOCUSGEHEUGEN



- Om scherp te stellen op een onderwerp dat niet in het midden van het zoekerbeeld staat, gebruikt u het autofocusgeheugen, zoals hieronder is beschreven.
1. Richt de camera zo dat het gewenste onderwerp in het autofocuskader staat.
Druk niet per ongeluk de ontspanknop helemaal in, want dat maakt u een onbedoelde opname.
 3. Houd de ontspanknop half ingedrukt en kader uw opname af.
Houd de camera goed stil en druk de ontspanknop helemaal in.
U kunt het autofocusgeheugen op elk gewenst moment uitschakelen door de ontspanknop los te laten.



OPGELET

De kans bestaat dat het autofocusstelsel van deze camera onder de volgende omstandigheden niet functioneert:


- Het onderwerp vloeit over in de achtergrond.
- Het onderwerp beweegt snel.
- Het onderwerp weerkaatst niet voldoende licht terug naar de autofocussensor (Bijvoorbeeld bij erg donkere objecten).
- Het onderwerp is horizontaal of verticaal erg smal (Bijvoorbeeld een lantaarnpaal).
- Er bevindt zich meer dan één onderwerp in de buurt van de camera en één ervan is iets verder weg.
- Er wordt sterk licht op de camera gericht (Tegenlicht).
- Vuurwerk en rook.
- Sterk reflecterende of glanzende oppervlakken zoals een autocarosserie of een wateroppervlak.

In dergelijke situaties kan gebruik van het autofocusgeheugen het probleem verhelpen.

TERUGWIKKELEN VAN DE FILM

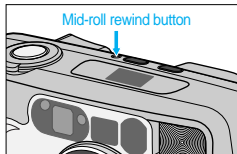

1. Automatisch terugwikkelen

- Nadat u alle opnamen van een film hebt gemaakt, wikkelt de camera de film automatisch terug. Als de film helemaal is teruggewikkeld, stopt de motor.
- Als de film helemaal is teruggewikkeld, knippert de indicatie (). Na 5 seconden verdwijnt de indicatie en kunt u de film verwijderen. (Verwijs naar blz.16 voor inlichtingen over zoemer werking)


2. Gedeeltelijk belichte film terugwikkelen

- Om een gedeeltelijk belichte film terug te wikkelen, drukt u knop voor het terugwikkelen van gedeeltelijk belichte films in. De film wordt dan volledig teruggewikkeld en is klaar voor verwerking. U kunt de film niet opnieuw plaatsen.

OPMERKINGEN

- Drukt u de cameraschakelaar in tijdens het terugwikkelen, dan wordt het terugwikkelen onderbroken tot u de cameraschakelaar weer loslaat.
- Als de motor stopt voordat in het LCD-venster een "0" verschijnt, moet u de batterij vervangen. Open de achterwand niet eerder dan nadat u de batterij vervangen hebt.


DATUM EN TIJD (ALLEEN QD-UITVOERING)

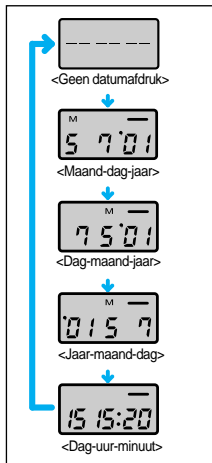


1. Datumnotatie wijzigen

- Druk op de MODE-knop op de achterwand om de gewenste notatie te selecteren.

2. Datumvlak

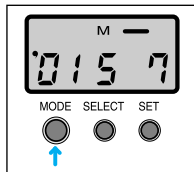

3. Datum instellen

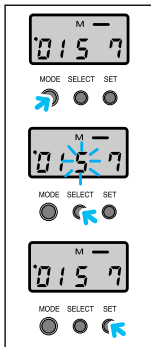

- Selecteer de datumfunctie door op de MODE-knop te drukken.
- Druk op de SELECT-knop om een dag, maand of jaar te selecteren.
- Pas de datum of tijd aan door op de SET-knop te drukken. (Als u de SET-knop continu indrukt, verandert de datum ook in snel tempo continu.)

OPMERKINGEN



- Om de knoppen niet te beschadigen, dient u geen scherp voorwerp te gebruiken.
 - Vergeet vooral niet om na het vervangen van de batterij datum en tijd gelijk te zetten.
 - De camera stelt de datum automatisch in tot 2049.
 - Het jaar dat op de foto wordt afgedrukt wordt op het LCD-venster aangegeven met de laatste twee cijfers.
 - Onder deze omstandigheden werkt de camera normaal.
- ※ De datum 2049 kan zonder aankondiging veranderen.

BIJVOORBEELD


2001 → "01"
2002 → "02"
2003 → "03"

FLITSERFUNCTIE KIEZEN

- De gewenste flitserfunctie kiest u door herhaald indrukken van de FLASH-knop.
- De Flash Mode Order is onderhevig aan veranderingen zonder een aankondiging vooraf.

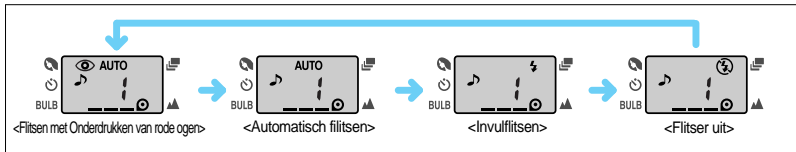

AUTO FLITSEN MET ONDERDRUKKEN VAN RODE OGEN

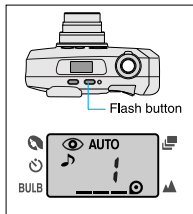

- Bij weinig licht gaat de flitser automatisch af voor een correcte belichting.
- Met deze functie kunt u het verschijnsel “rode ogen” automatisch onderdrukken als u een portretopname maakt met weinig licht.



<Automatisch flitsen>




<Met Onderdrukken van rode ogen>

OPMERKINGEN


- Door op de knop van de sluitert te drukken, zal het lichtje voor de beperking van het “rode-ogen-effect” aangaan en de flash aangaan.

AUTO AUTOMATISCH FILTSEN

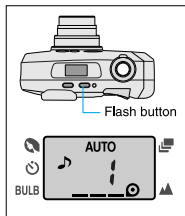

- . De functie AUTO selecteren door op de FLASH toets te drukken eenmaal.
- . Auto Flash Mode activeert de flitser door de lichtsterkte van het object te meten.
- . De flitser zal niet werken als het object te fel is.

⚡ INVULFLITSEN

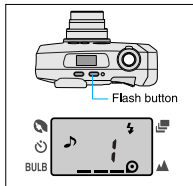


- Deze functie selecteren door op de FLASH toets te drukken tweemaal.
- Staat het hoofdonderwerp in de schaduw en is het omringende licht te sterk voor automatisch flitsen, dan kunt u door invulflitsen toch een goed belichte opname maken.

OPMERKING

- In deze stand gaat de flitser altijd af, ongeacht de helderheid van het onderwerp en van de achtergrond.



⚡ FLITSER UIT

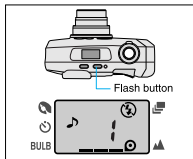


- Deze functie selecteren door op de FLASH toets te drukken driemaal.
- Met deze functie fotografeert u zonder te flitsen.

OPMERKING

- Bij keuze van deze functie moet u misschien een statief gebruiken om bewegen van de camera te voorkomen.

OPNAMEFUNCTIE KIEZEN


- Selecteer de fotografeer functie zoals hieronder bij de Mode Dial

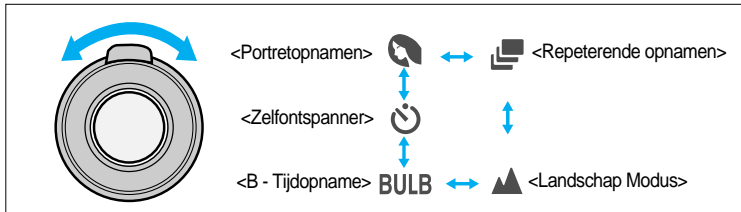

OPMERKING

- Na het nemen van één zelfportret, landschap foto of flits foto zal de camera zichzelf terug instellen naar de standaard functie.

PORTRETZOOM

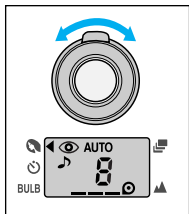

- U kunt de Portretzoom selecteren bij de Mode dial.
- Deze functie zorgt voor een constant beeldformaat, ook als de afstand tot het onderwerp verandert.
- Neem het onderwerp in het midden van de zoeker en druk de ontspanknop half in. De zoomlens stelt zich nu automatisch in voor een optimale opname.
- Maak de opname door de ontspanknop helemaal in te drukken.





<Normale opname>



<Portretzoom>


ZELFONTSPANNER

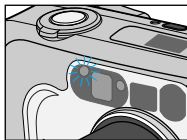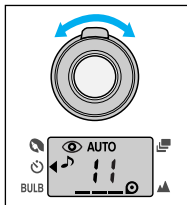

- U kunt de zelfontspanner functie selecteren bij de Mode Dial.
- Met de zelfontspanner kunt u ook zelf in beeld verschijnen.
- Voordat de sluitert ontspannt, knippert de zelfontspanner-LED gedurende 7 seconden langzaam en daarna nog eens gedurende 3 seconden snel.



BULB B TIJDOPNAME (B-SLUITER)

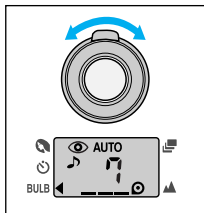


- U kunt de B Tijdopname selecteren bij de Mode dial.
- Deze stand gebruikt u om tijdopnamen te maken van onderwerpen zoals vuurwerk en nachtelijke scènes.
- De sluiters blijft open staan zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt. De verstreken tijd wordt weergegeven in het LCD-venster en kan maximaal 60 seconden bedragen.

OPMERKINGEN

- Gebruik deze functie uitsluitend bij weinig licht.
- Gebruik een statief om bewegen van de camera te voorkomen.



▲ LANDSCHAPSOPNAME

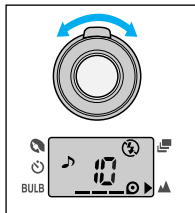

- U kunt de Landschapsopname selecteren bij de Mode dial.
- Deze functie gebruikt u om ver verwijderd de onderwerpen vanachter glas te fotograferen.

OPMERKINGEN

- Bij deze functie werkt de flitser niet.
- Gebruik een statief om bewegen van de camera te voorkomen als er weinig licht is.




<Zonder Landschapsopname>



<In de stand Landschapsopname>

REPETERENDE OPNAME

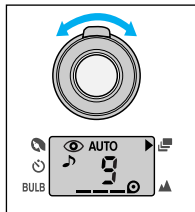

- U kunt de Repeterende opname selecteren bij de Mode dial.
- Deze functie gebruikt u om een reeks opnamen van een bewegend onderwerp te maken.
- Zo lang u de ontspanknop ingedrukt houdt, blijft de camera doorfotograferen.

OPMERKINGEN

- In geval van flitsopnamen wordt de tijd tussen de opnamen langer vanwege de flitseroplaadtijd.
- Zonder film in de camera gaat de flitser in deze stand niet af (Behalve in de stand "Invulflitsen").



ONDERHOUD EN OPBERGEN

- Als u uw camera wilt reinigen, wrijf hem dan af met een zachte doek zonder pluizen.
- Reinig de lens uitsluitend met speciale lensreinigungsdoekjes en lensreinigingsvloeistof (Raadpleeg uw fotovakman).
- Houd uw camera uit de buurt van zand en water.
- Bewaar uw camera op een droge, koele en stofvrije plaats.
- Laat bij warm weer uw camera nooit achter in een afgesloten auto of in het volle zonlicht. Bescherm uw camera tegen harde stoten of trillingen. Hebt u uw camera laten vallen, controleer dan eerst de werking ervan voordat u hem weer gaat gebruiken.

Waarschuwing

- Probeer nooit zelf de camera te demonteren. De elektronische onderdelen van de camera staan onder hoge spanning en kunnen verwondingen veroorzaken als ze worden aangeraakt.
 - Het temperatuurbereik waarbinnen de camera goed werkt, loopt van 50°C tot -10°C.
 - Zeer lage temperaturen kunnen de juiste werking van de camera verstoren. Houd, wanneer u bij temperaturen van lager dan 7°C wilt gaan fotograferen, de camera en de batterij warm. Als de camera zeer koud wordt, laat deze dan weer langzaam op kamertemperatuur komen door hem in de tas te laten. Door condensatie kunnen opnamen worden verknoeid en bij extreme omstandigheden kunnen zelfs de elektronische componenten in de camera beschadigd raken.
- ※ Ondervindt u problemen met uw camera, ga er dan mee naar de fotospecialzaak waar u de camera kocht.

STORINGEN OPHEFFEN

- De sluiters ontspanning niet wanneer u de ontspanknop indrukt.

| Controleer dan | Correctie | Blz |
|---|--------------------------------------|-----|
| Is de lenskap helemaal geopend? | Druk de cameraschakelaar opnieuw in. | 13 |
| Is de batterij wel goed in de camera gezet? | Zet de batterij goed in de camera. | 9 |
| Is de camera lang niet gebruikt? | Vervang de batterij. | 10 |

- Opnamen zijn deels donker of onscherp.

| Controleer dan | Correctie | Blz |
|---|---|-----|
| Werd de lens of een van de sensoren geblokkeerd door uw vingers of uw haar? | Zorg er vooral voor dat u niets voor de lens of de belichtingssensor houdt. | 14 |
| Hebt u het onderwerp afgekaderd binnen het juiste beeldveldkader? | Zie "Zoeker en indicaties" | 8 |

TECHNISCHE GEGEVENS

| | | |
|----------------------------|---|--|
| TYPE | 35mm automatische kleinbeeldcamera met centraalsluis. | |
| FILM | Formaat | DX-gecodeerde kleinbeeldfilms, 24 mm x 36 mm |
| | Filmgevoeligheidsinstelling | Automatisch met DX-gecodeerde films, ISO 50~3200 |
| | Filminleg | Bij het sluiten van de achterwand wordt automatisch de eerste opname voorgedraaid. |
| | Filmtransprot | Automatisch. Enkele en repeterende opnamen. |
| | Terugwikkelen | Automatisch. Terugwikkelen gedeeltelijk belichte films mogelijk. |
| LENS | Samsung SHD lens, F5 ~ 12.7/ 38 ~105mm 6 elementen 5 groepen | |
| SLUITER | Programmagestuurde elektronische sluis voor automatische belichtingsregeling Sluiterijd : 1/3 ~ 1/300 sec. Tijdopname (B-sluiter) : 60 ~ 1 sec. | |
| BELICHTINGSREGELING | Programmagestuurde automatische belichtingsregeling Gekoppeld lichtmeetbereik (met ISO 200 film) · GROOTHOEK (38 mm) : EV 6 ~ 17 · TELE (105 mm) : EV 8.5 ~ 17 | |
| ZOEKER | Doorzichtzoeker met autofocuskader Beeldveld : 85% (±5%) Vergroting : 0.4 ~ 1.1 Aanwijzing dichtbij opnameruimte | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| FLITSER | Type | Ingebouwde elektronenflitser | | | |
| | Bereik | ISO | 100 | 200 | 400 |
| | | 38mm(WIDE) | 4.5m / 14.8ft | 5.7m / 18.7ft | 8.0m / 26.2ft |
| | | 105mm(TELE) | 2.0m / 6.6ft | 2.5m / 8.2ft | 3.2m / 10.5ft |
| Flitserintervaltijd | Circa 7sec. | | | | |
| SPECIALE KENMERKEN | Opnamefuncties | <ul style="list-style-type: none"> · Portretzoom · Zelfontspanner · Tijdopname · Landschapsopname ; GROOTHOEK (38 mm): 4.2 m ~ ∞ , TELE (105 mm): 6.0 m ~ ∞ · Repeterende opname | | | |
| | Flitsefuncties | <ul style="list-style-type: none"> · Flitsen met onderdrukken van rode ogen · Automatisch flitsen · Invulflitsen · Flitser uitf | | | |
| DATUM EN TIJD (Alleen QD-uitvoering) | | Datum- of tijdafdruk in 5 notaties (De camera stelt de datum automatisch in tot 2049.) | | | |
| BATTERIJ | | Eén 3 volt lithiumbatterij (CR 2) | | | |
| AFMETINGEN (B x H x D) | | 113mm x 64 mm x 42mm | | | |
| GEWICHT | | 200gram (Zonder batterij) | | | |

- Deze gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
- Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van SAMSUNG.

CONTROLLEREN VAN DE CAMERA

● Controleren van de ontspanknop

- U kunt de ontspanknop controleren door erop te drukken. U hoort het geluid van een korte "click".

● Controleren van de irissen

- Na het verwijderen van de achterwand van de camera, is het normaal dat u de gesloten lens ziet openen als u op de ontspanknop drukt.
- De irissen passen zich aan de licht omstandigheden aan. Bij weinig licht zullen ze wijd openen; fel licht zal leiden tot het vernauwen van de irissen.
- Als de irissen open waren voordat u op de ontspanknop drukt of ze kunnen niet worden geopend, dan werken de irissen niet goed.

● Film terugspoel apparaat

- Wanneer u de camera achterwand opent en sluit is het normaal dat u het motortje hoort lopen.
- Wanneer u op de Mid-roll terugspoel knop heeft gedrukt is het normaal dat u het motortje hoort lopen.
- Na het onderzoeken van de Mid-roll terugspoel conditie, zet de camera terug in zijn normale stand en controleer de andere functies.

● Flitser Activering

- Controleer de Automatisch Flitser functie binnen.

※ Het is belangrijk om uw camera te controleren voor een evenement dit om zowel psychologisch als financiële schade te voorkomen wanneer de camera op de dag van het evenement niet goed mocht werken.





SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG,
JUNGWON-GU, SUNGNAM-CITY,
KYUNGKI-DO, KOREA 462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090,
8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398, 8399

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

SAMSUNG U.K. LTD.
PHOTO PRODUCTS DIV.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 20-8232-3348
FAX : (44) 20-8569-8385

SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH
SAMSUNG HAUS
AM KRONBERGER HANG 6, 65824 SCHWALBACH,
GERMANY
TEL : (49) 61-96-66 53 01
FAX : (49) 61-96-66 53 33

SAMSUNG FRANCE S.A.R.L.
BP. 51 TOUR MAINE-MONTPARNASSE 33,
AV DU MAINE 75755,
PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : (33) 1-4279-2282
FAX : (33) 1-4320-4510

S.MARKET COM.IMP.EXP.LTDA
RUA ALFERES MAGALHÃES, 92 CONJUNTO 71 SANTANA
SÃO PAULO-SP BRAZIL 02034-000
TEL/FAX : (55) 11-6221-6833

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE
KOSMODAMIANSKAYA NABEREZNAYA 40/42,
MOSCOW, 113035, RUSSIA
TEL/FAX : (7) 095-937-79-50

SAMSUNG AUSTRALIA PTY. LTD.
LEVEL 33, NORTHPOINT BLDG, 100 MILLER
STREET, NORTH SYDNEY,
NSW 2060, AUSTRALIA
TEL : (61) 2-9955-3888
FAX : (61) 2-9955-4233

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST. TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86)22-2761-4599
FAX : (86)22-2761-3314

* Internet address - <http://www.samsungcamera.com/>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806 - 1113