

SAMSUNG


MAGNETOFON KASETOWY Z ODTWARZACZEM CD

**ODTWARZANIE PŁYT
KOMPAKTOWYCH CD-R/RW**

RCD-S30

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i zapamiętanie jej zaleceń na przyszłość.

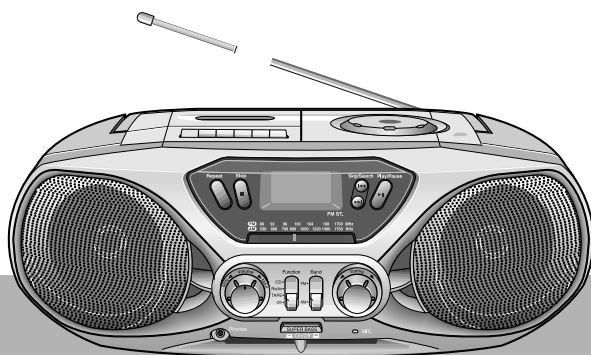

Warunki bezpiecznej eksploatacji

PL

URZĄDZENIE LASEROWE KLASA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

Używanie kontrolerek, ustawień czy wykonywanie procedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na promieniowanie.

OSTRZEŻENIE - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA BŁOKAD UNIKAJ NAŚWIETLLENIA WIĄZKĄ.

	OSTRZEŻENIE RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ	
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POZOSTAW WYKwalifikowanemu PERSONELOWI SERWISU.		



Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.



Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

URZĄDZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz płyt kompaktowych sklasyfikowano jako urządzenie laserowe Klasy 1.

OSTRZEŻENIE Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.


UWAGA: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, należy wetknąć do oporu wtyczkę do gniazda zasilającego.

Spis treści



◆ Widok przedniego panelu	3
◆ Źródła zasilania	4
◆ Słuchanie audycji radiowych	5
◆ Słuchanie kasety	6
◆ Słuchanie płyty kompaktowej	7
◆ Wybór utworu	8
◆ Funkcja powtarzania utworu na płycie CD	9
Nagrywanie z odtwarzanej płyty CD-R/RW	9
◆ Nagrywanie z radia	10
◆ Nagrywanie z płyty kompaktowej	11
◆ Nagrywanie z użyciem wbudowanego mikrofonu	12
◆ Super Bass System	13
◆ Słuchanie za pomocą słuchawek (🎧 Phones)	13
◆ Utrzymywanie jakości dźwięku	14
◆ Ostrzeżenia dotyczące użytkowania płyt kompaktowych	14
◆ Przed skontaktowaniem się z serwisem	15
◆ Warunki bezpiecznej eksploatacji	16
◆ Dane techniczne	17


Widok przedniego panelu

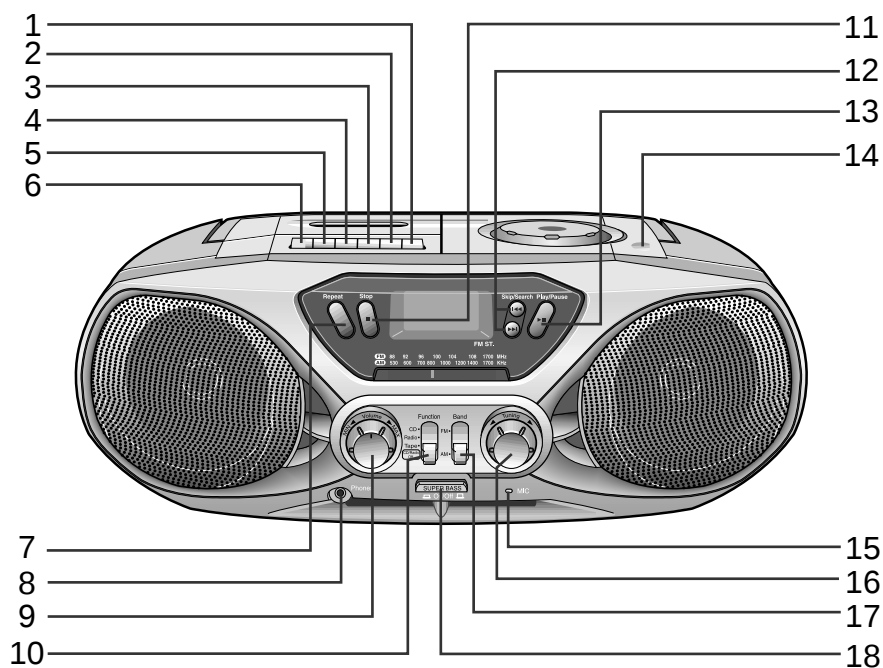

- | | |
|--|---|
| 1. Pauza | 11. Stop dla CD |
| 2. Stop/Otwieranie kieszeni | 12. Pomijanie/Wyszukiwanie |
| 3. Szybkie przewijanie do przodu | 13. Odtwarzanie/Pauza dla CD |
| 4. Szybkie przewijanie do tyłu | 14. Otwieranie odtwarzacza CD |
| 5. Odtwarzanie | 15. MIKROFON |
| 6. Nagrywanie | 16. Strojenie programów radiowych |
| 7. Powtarzanie dla CD | 17. Zakres częstotliwości radiowej |
| 8. Gniazdo słuchawkowe | 18. Włączanie/wyłączanie trybu SUPER BASS |
| 9. Głośność | |
| 10. Przełącznik wyboru Funkcji (CD/Radio/Magnetofon) | |

Źródła zasilania

Zasilanie prądem zmiennym

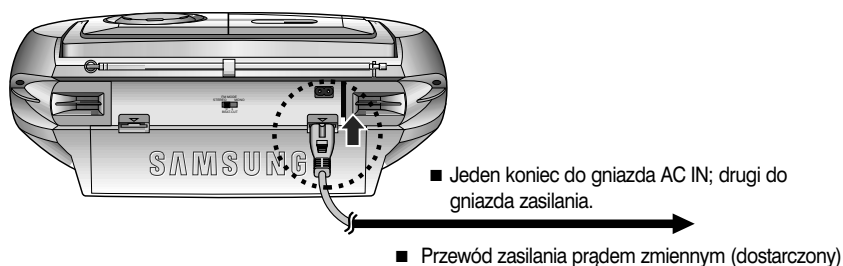


■ Przełącznik napięcia (opcja)


Ustawienia napięcia zasilania (tylko dla modeli wyposażonych w PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA z tyłu obudowy)

Upewnij się, że ustawienie PRZEŁĄCZNIKA NAPIĘCIA (wewnątrz przedziału baterii) odpowiada napięciu lokalnego zasilania.

PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA

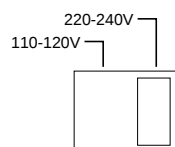

Baterie

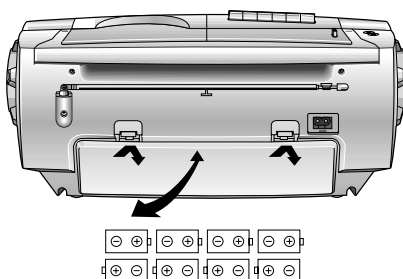

12V ; Rozmiar D DM, UM-1, R20, HP2..., X 8


Dla długiego nagrywania lub odtwarzania płyty CD

Zalecane jest stosowanie przewodu zasilania prądem zmiennym.

Uwaga: Urządzenie nie będzie korzystało z zasilania bateriami wewnętrznymi, gdy będzie podłączony przewód zasilania prądem zmiennym.

Śłuchanie audycji radiowych


PL

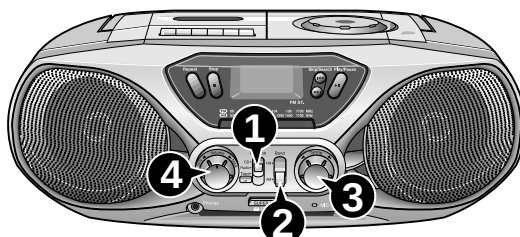

- 1** Ustaw przełącznik wyboru funkcji w trybie Radio.



- 2** Wybierz żądany zakres częstotliwości radiowych.



- 3** Obracaj pokrętkę strojenia częstotliwości radiowych.




- 4** Obracaj pokrętkę poziomu głośności.



Aby poprawić odbiór stacji radiowej
Zmień położenie anteny do odbioru zakresu FM. Zmień położenie całego urządzenia dla poprawienia odbioru stacji AM lub LW (opcja).


- 5** Podczas słuchania stacji radiowych FM, ustaw przełącznik redukcji szumów (BEAT-CUT) w pozycji „STEREO” lub „MONO”.



Dla FM




Dla AM(MW) lub LW (opcja)

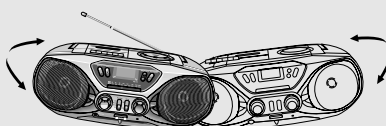


Słuchanie nagrania z kasety

PL

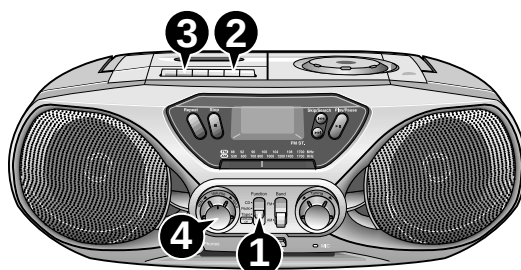


- 1** Ustaw przełącznik funkcji w trybie magnetofonu Tape.

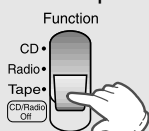

- 2** Włóż kasetę do magnetofonu.




- 3** Wciśnij przycisk Odtwarzanie (▶).



- 4** Obracaj pokrętkę poziomu głośności.




Aby zatrzymać odtwarzanie.




Aby włączyć pauzę	Wciśnij II
Aby zwolnić pauzę	Ponownie wciśnij II
Aby szybko przewinąć kasetę do przodu	Wciśnij ►►
Aby przewinąć kasetę do tyłu	Wciśnij ◄◄

Słuchanie płyt kompaktowych


PL

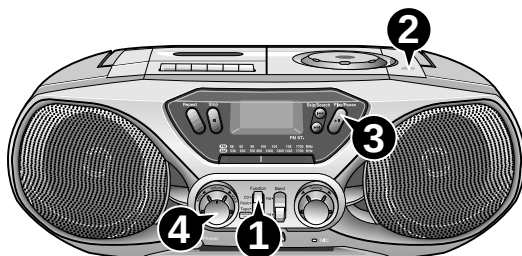

- 1** Ustaw przełącznik funkcji w trybie odtwarzacza CD

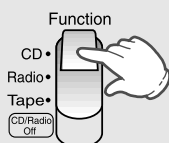

- 2** Dokładnie zamknij drzwiczki. Liczba utworów na płycie pojawi się na wyświetlaczu LCD.

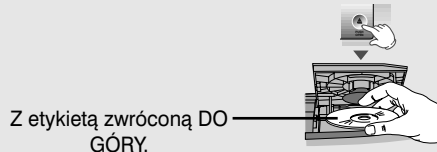

- 3** Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza.



- 4** Obracaj pokrętko poziomu głośności.















ABY ZATRZYMAĆ ODTWARZANIE

Aby włączyć tryb pauzy	Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza
Aby zwolnić tryb pauzy.	Ponownie wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza
Aby zatrzymać odtwarzanie	Wciśnij przycisk Stop.
Po zakończeniu słuchania ustaw w trybie magnetofonu TAPE (CD/Radio Off).	Wciśnij przycisk Stop. Ustaw przełącznik FUNKCJA w trybie magnetofonu TAPE (CD/Radio Off).
Aby wyjąć płytę	Wciśnij Stop i wciśnij przycisk otwierania odtwarzacza CD

Wybór utworu

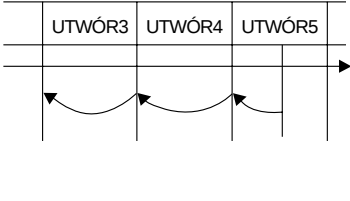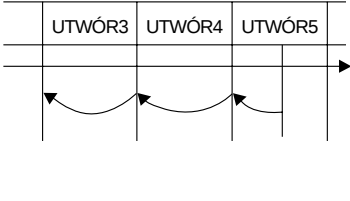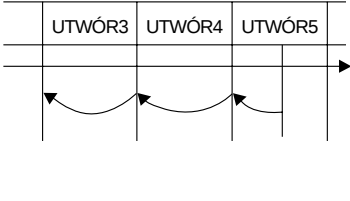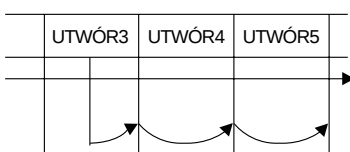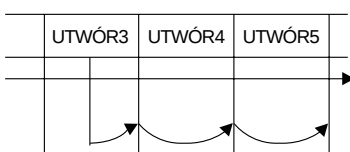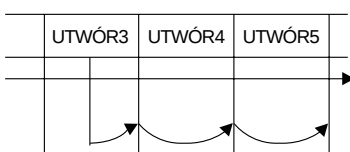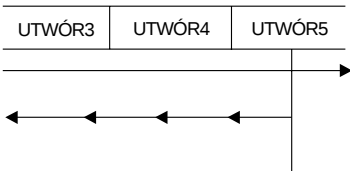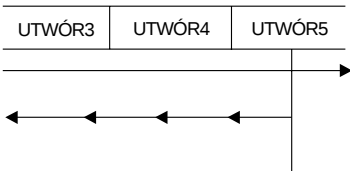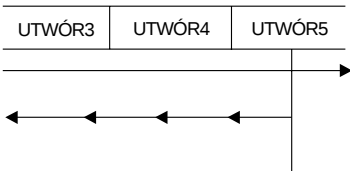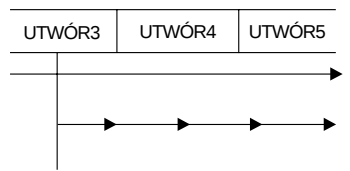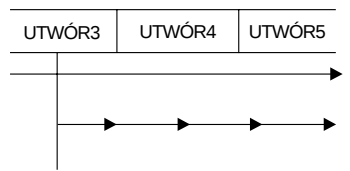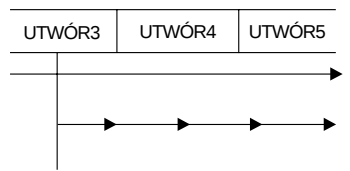

Wyszukiwanie początku wybranego utworu - SKIP	Skip/Search  Wciśnij i zwolnij	<table><tr><td>UTWÓR3</td><td>UTWÓR4</td><td>UTWÓR5</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5			
	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5					
								
Skip/Search  Wciśnij i zwolnij	<table><tr><td>UTWÓR3</td><td>UTWÓR4</td><td>UTWÓR5</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5				
UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5						
								
Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu - SEARCH	Skip/Search  Wciśnij i przytrzymaj	<table><tr><td>UTWÓR3</td><td>UTWÓR4</td><td>UTWÓR5</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5			
	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5					
								
Skip/Search  Wciśnij i przytrzymaj	<table><tr><td>UTWÓR3</td><td>UTWÓR4</td><td>UTWÓR5</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>	UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5				
UTWÓR3	UTWÓR4	UTWÓR5						
								

Funkcja powtarzania utworu na płycie CD

PL



- 1** Wciśnij przycisk **CD Repeat**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REP 1”

Repeat



- 2** Jeszcze raz wciśnij przycisk **CD Repeat**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REP ALL”.

Repeat



- 3** Kiedy chcesz zatrzymać funkcję powtarzania odtwarzania CD Repeat, ponownie wciśnij przycisk **CD Repeat**.

Repeat




● Nagrywanie z odtwarzanej płyty CD-R/RW

- ◆ W przypadku odtwarzania oryginalnej płyty CD (nagrywalnej) nagranej w formacie audio, płyty CD-RW (do wielokrotnego zapisu) zapisu i edytowanej przez użytkownika, odtwarzanie jest przeprowadzane tylko na całkowicie zakończonych nagraniach na płycie. (Odtwarzacz może nie odtwarzać płyt w zależności od charakterystyki płyty CD lub statusu nagrania.)
- ◆ Płyta CD-RW ma w porównaniu z płytą CD mniejszy współczynnik odbicia promienia lasera, co powoduje wydłużenie czasu odczytu płyty.

Nagrywanie z radia

PL

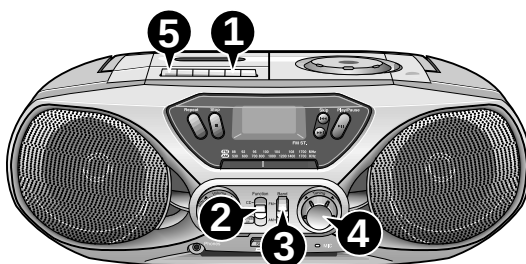


- 1** Włóż kasetę do magnetofonu.



- 2** Ustaw przełącznik funkcji w trybie Radio.




- 3** Wybierz żądany zakres częstotliwości radiowych.



- 4** Obracaj pokrętkę strojenia częstotliwości radiowych.



- 5** Wciśnij przycisk Nagrywania(●).



UWAGA

Podczas nagrywania programy w zakresie AM(MW), do usuwania zakłóceń może być używany przełącznik (BEAT CUT) (znajdujący się Z TYŁU).

Aby uniknąć przypadkowego skasowania nagrania

Wylam języczek bezpieczeństwa odpowiadający stronie przeznaczonej do nagrywania. Nagrywanie na tej stronie będzie zabezpieczone.



Nagrywanie z płyty kompaktowej


PL




1 Włóż kasetę do Magnetofonu.



2 Ustaw przełącznik wyboru funkcji w trybie CD.

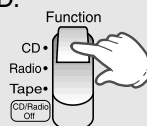

3 Dokładnie zamknij drzwiczki. Ilość utworów na płycie pojawi się na wyświetlaczu LCD.

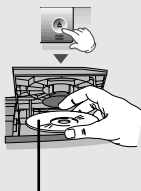


Z etykietą zwróconą do góry


4 Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza.



5 Wciśnij przycisk Nagrywanie(●).



6 Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk Stop/Otwieranie(■/▲).




Poziom nagrywania

Poziom nagrania jest ustawiony automatycznie. Poziom głośności i ustawienia włączania/wyłączania funkcji wzmocnienia niskich tonów SUPER BASS nie mają wpływu na poziom nagrania.

Nagrywanie z użyciem wbudowanego mikrofonu

PL

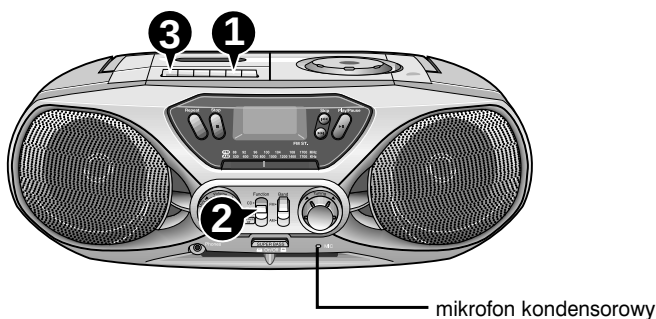


1 Włóż kasetę do magnetofonu.



2 Ustaw przełącznik wyboru funkcji w trybie Radio.




3 Wciśnij przycisk Nagrywanie(●).

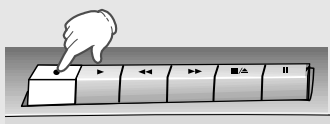

Aby uniknąć przypadkowego skasowania nagrania


Wyłam języczek bezpieczeństwa odpowiadający stronie przeznaczonej do nagrywania. Nagrywanie na tej stronie będzie zabezpieczone.



UWAGA

Wbudowany mikrofon niniejszego urządzenia ma wysoką czułość.
(Dystans jego skutecznej pracy wynosi od 3 do 5 metrów od magnetofonu)


Super Bass System

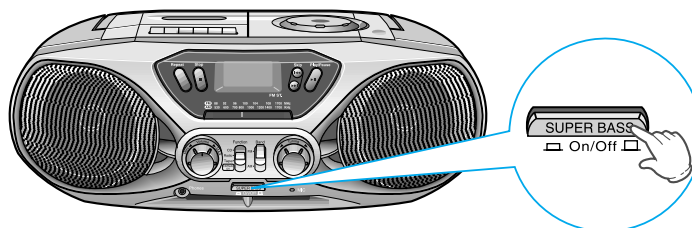

Funkcja ta pozwala na emisję wzmocnionego i rzeczywistego dźwięku.

1. Wciśnij przycisk SUPER BASS na przednim panelu.
2. Aby wyłączyć tę funkcję, wciśnij ponownie przycisk SUPER BASS.

Słuchanie za pomocą słuchawek (🎧 Phones)

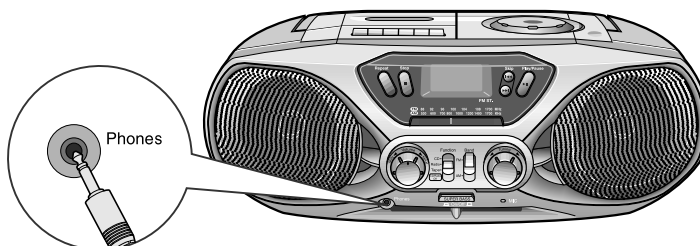

- Można słuchać muzyki za pomocą słuchawek podłączonych do terminala na przednim panelu produktu.
- Słuchawki są sprzętem dodatkowym, więc jeżeli chcesz je nabyć, zapraszamy do odwiedzenia autoryzowanego punktu sprzedaży Samsung.

Utrzymywanie jakości dźwięku

Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość dźwięku z magnetofonu, musisz go regularnie czyścić (głowice, rolkę i wałek napędu).





Wciśnij przycisk STOP/OTWIERANIE (■/▲) aby otworzyć kieszeń magnetofonu. Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czyszczenia kaset oczyść:


- ◆ Głowice (①)
- ◆ Rolki (②)
- ◆ Wałki napędowe (③)

Aby zapewnić długotrwałą przyjemność ze słuchania muzyki z kaset magnetofonowych:


- ◆ Sprawdź, czy taśma w kasecie jest zawsze wystarczająco napięta.
- ◆ Przechowuj kasety w miejscu czystym, nie nasłonecznionym, z dala od wpływów wysokiej temperatury.
- ◆ Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, ponieważ są one szczególnie delikatne.

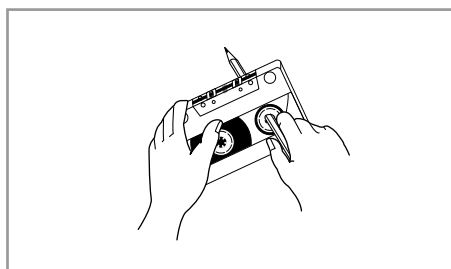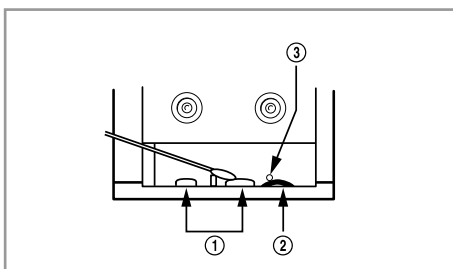


Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych

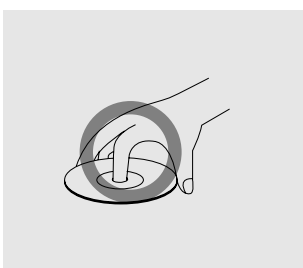

Chwytaj płyty za krawędzie.

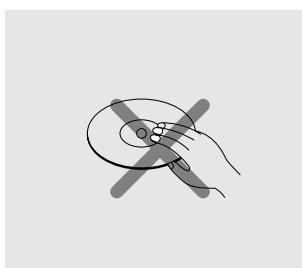

Nie dotykaj powierzchni

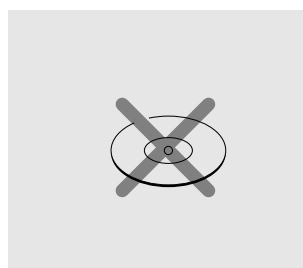

Nie naklejaj papieru lub taśmy i nie pisz na części etykiety.

Przed skontaktowaniem się z serwisem


PL

Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu. W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć niedogodności związanych z niepotrzebnymi telefonami do serwisu.


Problem	Wyjaśnienie/Rozwiązanie
O System nie działa	Niedokładnie podłączony do gniazda lub do urządzenia przewód zasilania.
G	
O	
L	
N Brak dźwięku	- Całkowite wyciszenie głośności. - Nie wybrano odpowiedniej funkcji (RADIO, CD, TAPE). - Podłączony zestaw słuchawek.
E	
Odtwarzacz nie odtwarza płyt	
C CD	- Nie została wybrana funkcja CD. - Płyta jest włożona etykietą w dół lub płyta jest zanieczyszczona bądź zardrapana.
D	- Czytnik laserowy został zabrudzony lub zakurzony. - Urządzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.
Magnetofon nie odtwarza kaset	
K	Nie została wybrana funkcja magnetofonu TAPE.
A	Kaseta nie została właściwie włożona.
S	Kieszeń kasety nie została zamknięta.
E	Taśma w kasecie została zerwana lub zakleszczona.
T	
Y Występuje utrata głośności	Głowice audio są zabrudzone.
Kaseta nie została dokładnie skasowana.	Rolki lub walki napędowe są zanieczyszczone.
Występują pogłosy i zniekształcenia dźwięku.	Uszkodzona taśma.
Zły odbiór lub brak odbioru	
R radiowego	- Nie została wybrana funkcja RADIO. - Częstotliwość stacji została źle dostrojona. - Antena została odłączona od odbiornika lub źle ustawiona. - Zmień położenie anteny do uzyskania najlepszego odbioru. - Pomieszczenie znajduje się w budynku, którego konstrukcja wytłumia fale radiowe; musisz zastosować antenę zewnętrzną.
A	
D	
I	
O	

Warunki bezpiecznej eksploatacji


PL

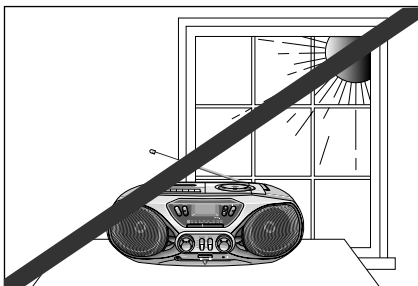


Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca lub w pobliżu innych źródeł ciepła. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.

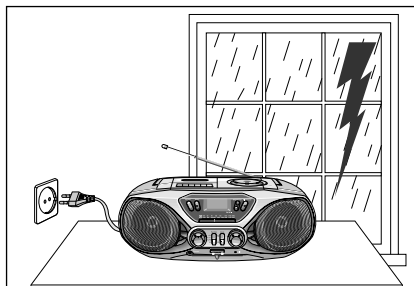


W czasie burzy wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napięcia sieciowego spowodowany wyładowaniami elektrycznymi może uszkodzić urządzenie.

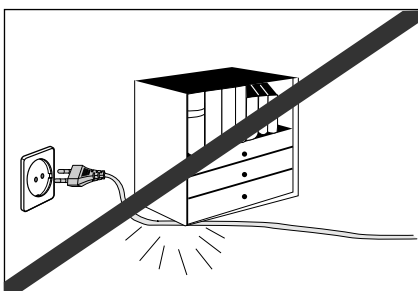


Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego może prowadzić do uszkodzenia sprzętu (ryzyko pożaru) i może spowodować porażenie elektryczne.

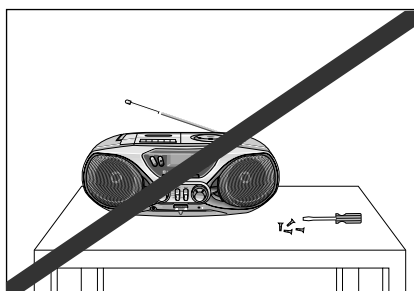

Nie zdejmuj ścianek obudowy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, które grożą porażeniem elektrycznym.

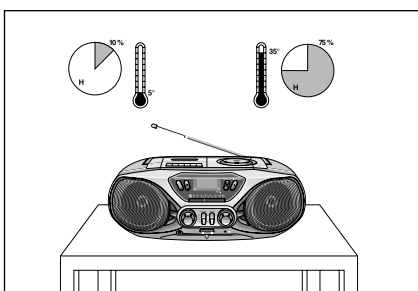

Warunki pracy urządzenia w pomieszczeniu:
Temperatura otoczenia 5°C-35°C
Wilgotność 10-75%

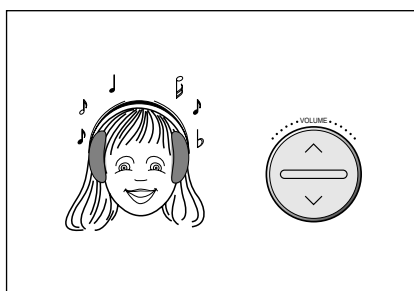

Unikaj głośnego odtwarzania na słuchawkach. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Dane techniczne

PL

RADIO

AM(MW)

Zakres częstotliwości 530 KHz ~ 1605 KHz
(OPCJA) 530 KHz ~ 1705 KHz

FM

Zakres częstotliwości 88 MHz ~ 108 MHz
(OPCJA) 65 MHz ~ 108 MHz

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH

Zakres odtwarzanych częstotliwości 20 Hz ~ 20 KHz

MAGNETOFON

Zakres odtwarzanych częstotliwości 125 Hz ~ 6.3 KHz

OGÓLNE

Moc wyjściowa 2 x 3 Watt
Wymiary 470 (szer.) x 174 (wys.) x 304 (głęb.) mm

Memo



AH68-01219B