



**MAGNETOFON KASETOWY
Z ODTWARZACZEM CD
ODTWARZANIE PŁYT
KOMPAKTOWYCH CD-R/RW
RCD-S50**

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem używania urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji i zapamiętanie jej zaleceń na przyszłość.





Warunki bezpiecznej eksploatacji

**URZĄDZENIE LASEROWE KLASA 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

Używanie kontrolerek, ustawień czy wykonywanie procedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na promieniowanie.

OSTRZEŻENIE - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE. W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA BLOKAD UNIKAJ NAŚWIETLANIA WIĄZKĄ.

	OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ	
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWISOWANIE POZOSTAW WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.		



Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.



Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

URZĄDZENIE LASEROWE KLASA 1

Odtwarzacz płyt kompaktowych sklasyfikowano jako urządzenie laserowe Klasy 1.

OSTRZEŻENIE Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

UWAGA: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, należy wetknąć do oporu wtyczkę do gniazda zasilającego.


Spis treści



◆ Warunki bezpiecznej eksploatacji	1
■ Widok przedniego panelu	3
■ Pilot zdalnego sterowania	4
■ Źródła zasilania	5
■ Ustawianie zegara	6
◆ Tuner	
■ Słuchanie audycji radiowych	7
■ Wyszukiwanie i strojenie stacji radiowych	8
■ Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	9
■ Poprawienie odbioru radiowego	10
◆ Odtwarzacz płyt kompaktowych	
■ Słuchanie płyt kompaktowych	11
■ Wybór utworu / funkcja pomijania do 10 utworów (+10)	12
■ Funkcja powtarzania odtwarzania dla CD	13
■ Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności (Shuffle)	14
■ Funkcja odtwarzania zaznaczonego fragmentu na płycie (CD Repeat A↔B)	15
■ Programowanie kolejności odtwarzania	16
◆ Magnetofon kasetowy	
■ Słuchanie nagrania z kasety	18
■ Nagrywanie audycji radiowej	19
■ Nagrywanie z płyty kompaktowej	20
■ Nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu	21
◆ Inne funkcje	
■ Timer wyłączenia urządzenia (Sleep Timer)	22
■ Funkcja timera	23
■ Tryby equalizera	25
■ Słuchanie za pomocą słuchawek (🎧 Phones)	25
■ Funkcja wzmocnienia basów Super Bass Sound	26
■ Funkcja wyciszenia dźwięku (Mute)	26
◆ Zalecenia dotyczące użytkowania	
■ Ostrzeżenia dotyczące używania płyt kompaktowych	27
■ Utrzymywanie jakości dźwięku	27
■ Przed skontaktowaniem się z serwisem	28
■ Dane techniczne	29

Widok przedniego panelu


PL

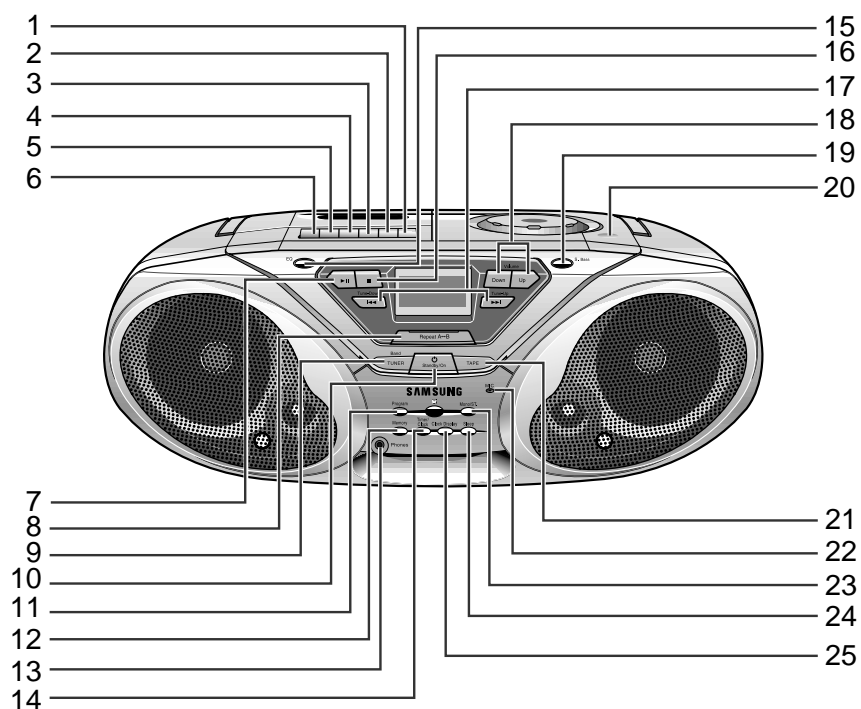

- | | |
|---|---|
| 1. Pauza | 15. Tryby equalizera (EQ Preset) |
| 2. Stop/Otwieranie kieszeni | 16. Stop dla CD (■) |
| 3. Szybkie przewijanie do przodu | 17. Przyciski strojenia częstotliwości radiowych w górę/w dół |
| 4. Szybkie przewijanie do tyłu | 18. Głośność |
| 5. Odtwarzanie | 19. Funkcja S.Bass |
| 6. Nagrywanie | 20. Otwieranie odtwarzacza płyt kompaktowych |
| 7. Odtwarzanie dla CD / Pauza | 21. Magnetofon (TAPE) |
| 8. Powtarzanie zaznaczonego fragmentu Repeat A↔B | 22. Mikrofon (MIC) |
| 9. Funkcja tunera radiowego / wyboru zakresu częstotliwości radiowych | 23. Przełącznik Mono / ST |
| 10. Czuwanie / włączenie | 24. Przycisk funkcji timera wyłączenia urządzenia (Sleep) |
| 11. Program | 25. Przycisk wyświetlania wskazania zegara (Clock Display) |
| 12. Pamięć (Memory) | |
| 13. Gniazdo słuchawkowe (Phones) | |
| 14. Timer / Zegar | |

Pilot zdalnego sterowania

PL

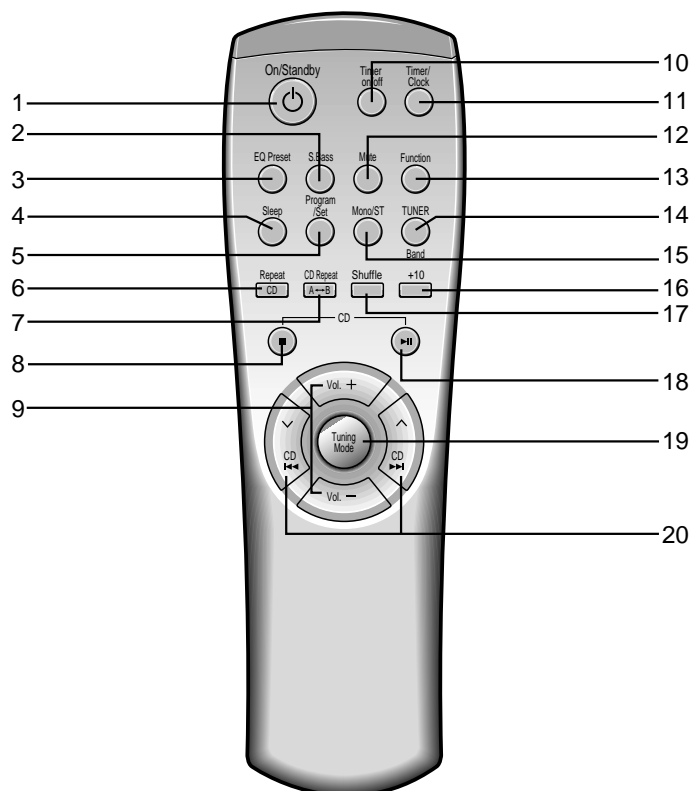


- | | |
|--|--|
| 1. Włączenie / Czuwanie | 12. Wyciszenie (Mute) |
| 2. Super Bass | 13. Przycisk wyboru funkcji urządzenia (Function) |
| 3. Tryb equalizera (EQ Preset) | 14. Wybór trybu tunera/zakresu częstotliwości radiowych (TUNER/Band) |
| 4. Automatyczne wyłączenie urządzenia (Sleep) | 15. Przełącznik trybu Mono/Stereo |
| 5. Przycisk programu odtwarzania i zatwierdzania (Program/Set) | 16. Pomijanie utworów na CD do 10 (+10) |
| 6. Powtarzanie dla CD | 17. Odtwarzanie w przypadkowej kolejności (Shuffle) |
| 7. Powtarzanie zaznaczonego fragmentu na płycie CD Repeat A↔B | 18. Odtwarzanie dla CD/Pauza |
| 8. Stop dla CD | 19. Tryb strojenia (Tuning Mode) |
| 9. Głośność | 20. Pomijanie lub wyszukiwanie |
| 10. Włączanie/wyłączanie timera | |
| 11. Timer/Zegar | |

Źródła zasilania

PL

Zasilanie prądem zmiennym

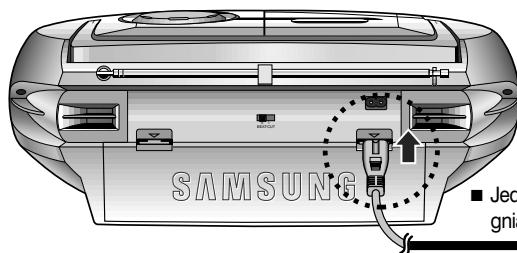


■ Jeden koniec do gniazda AC IN; drugi do gniazda zasilania.

■ Przewód zasilania prądem zmiennym (dostarczony)

■ Przełącznik napięcia (opcja)


Ustawienia napięcia zasilania (tylko dla modeli wyposażonych w PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA z tyłu obudowy)
Upewnij się, że ustawienie PRZEŁĄCZNIKA NAPIĘCIA (wewnątrz przedziału baterii) odpowiada napięciu lokalnego zasilania.

PRZEŁĄCZNIK NAPIĘCIA

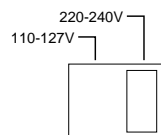

Baterie

BATERIA ZEGARA 4.5V; Rozmiar AA X 3

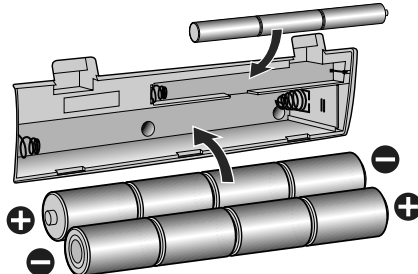

12V; Rozmiar D, DM, UM-1, R-20, HP2.... X 8

Dla długiego nagrywania lub odtwarzania płyty CD

Zalecane jest stosowanie przewodu zasilania prądem zmiennym.

- Uwaga:**
- Urządzenie nie będzie korzystało z zasilania bateriami wewnętrznymi, gdy będzie podłączony przewód zasilania prądem zmiennym.
 - Upewnij się, że zostały zainstalowane baterie (3 X „AA”), aby zachować ustawienia programów w pamięci i włączonego odliczania timera przed przypadkowym usunięciem w przypadku przerwy w dostawie prądu lub odłączeniu się przewodu zasilania.

Funkcja podświetlenia

Po włączeniu zasilania włącza się podświetlenie wyświetlacza urządzenia. Niniejsza funkcja pomaga sprawdzić działanie urządzenia nawet w całkowitej ciemności. (Jakkolwiek, jeżeli urządzenie korzysta z zasilania bateryjnego, funkcja podświetlenia nie działa.)

Ustawienia zegara

PL




Dla każdego kroku masz kilka sekund na ustawienie żądanych opcji. Jeżeli przekroczysz ten czas, musisz rozpocząć ustawienia od początku.


- 1** Dwukrotnie wciśnij przycisk **Timer/Clock**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie **CLOCK**.



- 2** Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Miga wskazanie godzin.




- 3** **Aby...** **Wciśnij...**
Zwiększyć wskazanie godzin **I▶▶**
Zmniejszyć wskazanie godzin **◀◀I**




- 4** Kiedy wyświetli się właściwe wskazanie godziny, wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Miga wskazanie minut.



- 5** **Aby...** **Wciśnij...**
Zwiększyć wskazanie minut **I▶▶**
Zmniejszyć wskazanie minut **◀◀I**




- 6** Kiedy wyświetli się wskazanie aktualnego czasu, wciśnij przycisk **Memory**.




☛ Poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku **Clock/Display** można wyświetlić wskazanie aktualnego czasu, nawet podczas używania innych funkcji.

Sluchanie audycji radiowych


PL

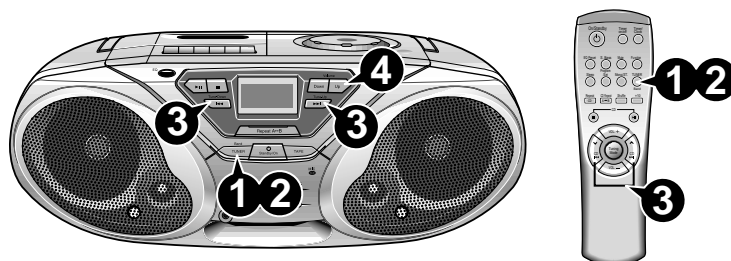


1 Wciśnij przycisk TUNER.




2 Wybierz żądany zakres częstotliwości radiowych ponownie wciskając przycisk TUNER na przednim panelu.



3 Wciśnij przycisk strojenia Tuning (Down i Up).




4 Wciśnij przyciski ustawiania głośności.



Aby poprawić odbiór stacji radiowej

Zmień położenie anteny do odbioru zakresu FM. Zmień położenie całego urządzenia dla poprawienia odbioru stacji AM lub LW (opcja).

Dla FM

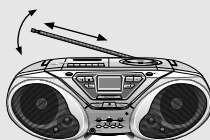


Dla AM(MW) lub LW (opcja)



Wyszukiwanie i strojenie stacji radiowych


PL

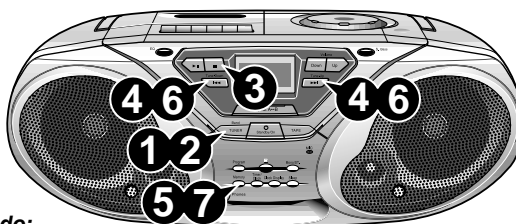


Można zaprogramować do:


- ◆ 15 stacji FM
 - ◆ 8 stacji MW (opcja)
 - ◆ 7 stacji LW (opcja)
- ☐ 15 stacji AM (opcja)

- 1** Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk TUNER.



- 2** Wybierz żadaną częstotliwość radiową ponownie wciskając przycisk TUNER na przednim panelu.


- 3** Wciśnij przycisk Stop, aby wybrać strojenie ręczne („Manual”) lub automatyczne („AUTO”).
- | 4 Aby przeszukiwać częstotliwość... | Wówczas wciśnij... |
|--|--|
| Ręcznie | DOWN ◀◀ aby zmniejszyć częstotliwość
UP ▶▶ aby zwiększyć częstotliwość. |
| <u>Rezultat:</u> Po każdym wciśnięciu przycisku zmienia się częstotliwość. | |
| Automatycznie | ◀◀ lub ▶▶ i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy. |
| <u>Rezultat:</u> Częstotliwość rośnie lub maleje aż do odnalezienia następnej stacji radiowej. | |
- 5** Wciśnij przycisk **Memory**.


Rezultat: Wyświetlą się wskazania „PROG” i numer programu.


- 6** Wybierz numer programu, pod którym ma zostać zaprogramowana dana stacja radiowa używając przycisków ◀◀ i ▶▶.

Rezultat: Żadana stacja radiowa jest teraz zaprogramowana.


- 7** Aby zaprogramować stację radiową wciśnij przycisk **Memory**.

Rezultat: Wskaźnik Program jest zastąpiony przez numer programu przypisany stacji radiowej




☛ Aby zaprogramować jakiegokolwiek inne częstotliwości radiowe, powtórz kroki od 2 do 7.

UWAGA: Wyszukiwanie automatyczne może się zatrzymać na częstotliwości, która nie odpowiada żadnej stacji radiowej. Jeżeli tak się zdarzy, użyj wyszukiwania ręcznego.


Wybór zaprogramowanej stacji radiowej

PL

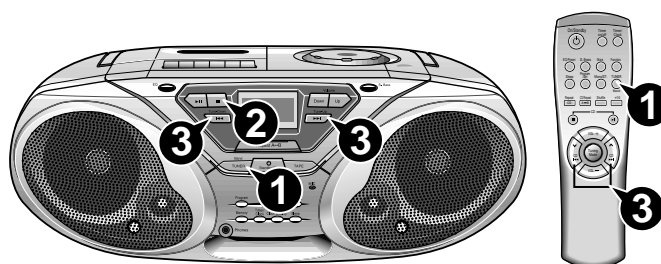


Można słuchać programu stacji radiowej w następujący sposób:


- 1** Wybierz żądany zakres częstotliwości wciskając przycisk TUNER na przednim panelu.



- 2** Wciśnij przycisk stop, aż do wyświetlenia wskazania „PRESET”.



- 3** Wybierz żądaną stację wybierając numer zaprogramowanej stacji radiowej używając przycisków << i >> .
Rezultat: Odbierana jest żądana stacja radiowa.



Ustawienie optymalnego odbioru radiowego




Mono/ST.

Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:


- ◆ Obrócenie anteny FM lub AM(MW)
- ◆ Testowanie pozycji anten FM i AM(MW) przed umocowaniem jej na stałe.

☞ W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij **Mono/ST.**, aby przełączyć na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.

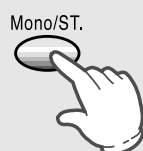


Słuchanie płyt kompaktowych

PL

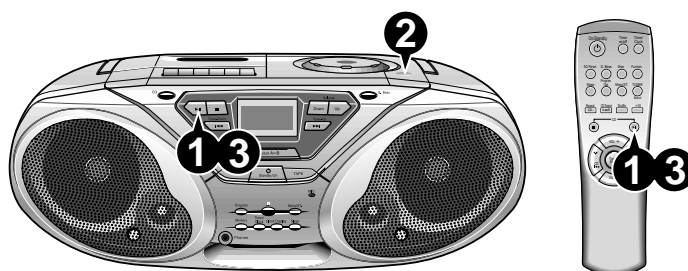


- 1** Wybierz funkcję odtwarzacza CD wciskając przycisk CD (▶||).




- 2** Dokładnie zamknij drzwiczki. Numer ostatniego utworu na płycie pojawi się na wyświetlaczu LCD.

Z etykietą zwróconą DO GÓRY.

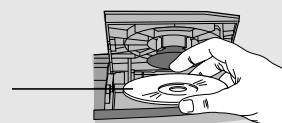

- 3** Wciśnij przycisk CD (▶||).











ABY ZATRZYMAĆ ODTWARZANIE

Aby włączyć tryb pauzy	Wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza (▶).
Aby zwolnić tryb pauzy.	Ponownie wciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza (▶).
Aby zatrzymać odtwarzanie	Wciśnij przycisk Stop (■).
Po użyciu	Wciśnij przycisk Stop (■) → wciśnij przycisk Standby/On (⏻).
Aby wyjąć płytę	Wciśnij Stop (■) i wciśnij przycisk otwierania odtwarzacza CD.

Wybór utworu / funkcja pomijania do 10 utworów (+10)

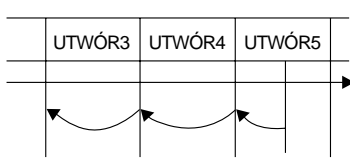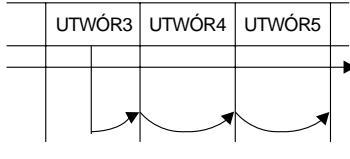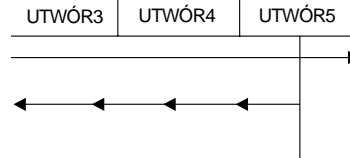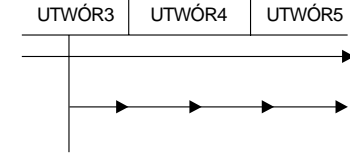


Wyszukanie początku wybranego utworu - SKIP	 Wciśnij i zwolnij.	
	 Wciśnij i zwolnij	
Wyszukanie konkretnego fragmentu utworu - SEARCH	 Wciśnij i przytrzymaj	
	 Wciśnij i przytrzymaj	

● Funkcja pomijania utworów do kolejnej dziesiątki jednorazowo

Krótko wciśnij przycisk +10 podczas odtwarzania płyty kompaktowej. Rozpocznie się wówczas odtwarzanie następnego utworu o numerze dziesiętnym.


Przykład: Jeżeli chcesz wybrać utwór 43 podczas odtwarzania utworu 15, wciśnij przycisk +10 trzy razy, a następnie wciśnij trzy razy przycisk

Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.

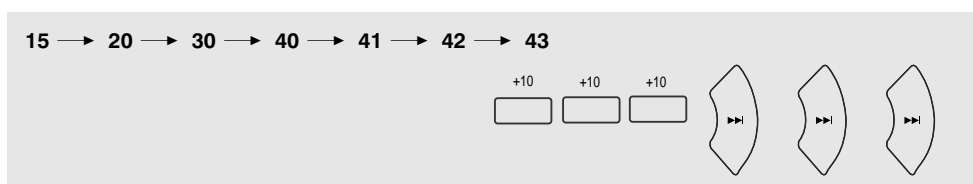

Funkcja powtarzania utworu na płycie CD

PL

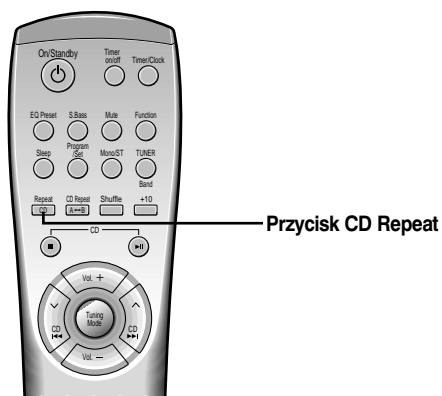


- 1** Wciśnij przycisk **CD Repeat**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie „REP 1”




- 2** Jeszcze raz wciśnij przycisk **CD Repeat**.
Rezultat: „Wyświetli się wskazanie „REP ALL”.



- 3** Kiedy chcesz zatrzymać funkcję powtarzania odtwarzania CD Repeat, ponownie wciśnij przycisk **CD Repeat**.



Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejności (Shuffle)

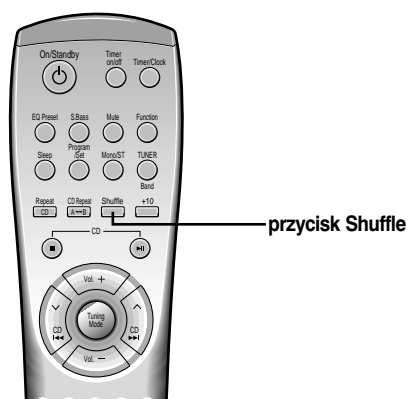


Można słuchać utworów na płycie w innej kolejności za każdym razem, ponieważ utwory do odtwarzania będą wybierane automatycznie w przypadkowej kolejności.

- 1** Wciśnij przycisk **Shuffle**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie Shuffle i wszystkie utwory na płycie będą odtwarzane w przypadkowej kolejności. Podczas odtwarzania wyświetlają się razem numer utworu i czas odtwarzania.
- 2** Podczas odtwarzania utworów przypadkowej kolejności można:
 - ◆ Przejść do następnego utworu (wybranego losowo) wciskając **▶▶** / **◀◀**.
 - ◆ Szybko wyszukać konkretny fragment bieżącego utworu wciskając **▶▶** / **◀◀**.
- 3** Po zakończeniu odtwarzania w przypadkowej kolejności, wciśnij przycisk **Stop** ■ lub ponownie wciśnij przycisk **Shuffle**.


Funkcja powtarzania zaznaczonego fragmentu (CD Repeat A↔B)

PL

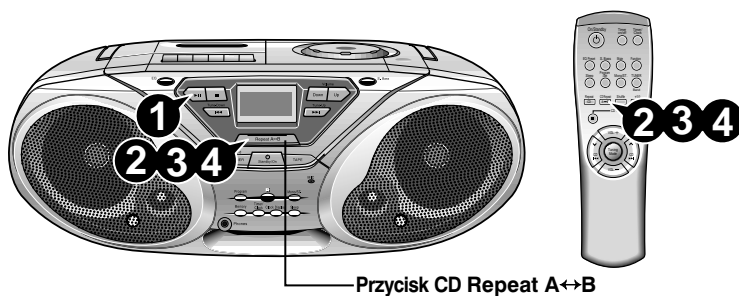

Kiedy wybierzesz odtwarzanie zaznaczonego fragmentu, wybrany fragment muzyki będzie odtwarzany 3 razy.


- 1** Wciśnij przycisk CD.
Rezultat: Odtwarzacz CD rozpocznie odtwarzanie.



- 2** Wciśnij przycisk A↔B Repeat.
Rezultat: Miga wskazanie: A↔B
◆ Czas początku fragmentu A został zapamiętany.




- 3** Wciśnij przycisk A↔B Repeat.
Rezultat: ◆ Czas początku fragmentu B został zapamiętany.
◆ Wybrany fragment jest odtwarzany 3 razy.



- 4** Po zakończeniu odtwarzania zaznaczonego fragmentu muzyki wciśnij przycisk A↔B Repeat.



Programowanie kolejności odtwarzania

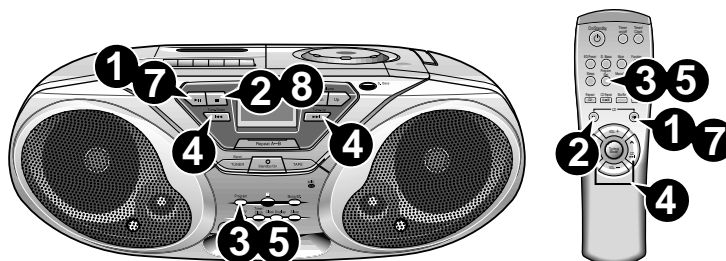

Można ustawić według własnych upodobań:

◆ Kolejność, w której chcesz wysłuchać utworów.


◆ Utwory, których nie chcesz usłyszeć.

Można zaprogramować do 24 utworów.


◆ Przed dokonaniem wyboru utworów należy zatrzymać odtwarzacz płyt kompaktowych.

◆ Funkcja niniejsza może być łączona z funkcją powtarzania utworów na CD.

1 Wybierz funkcję odtwarzacza CD wciskając przycisk CD (▶||).



2 Jeżeli to konieczne, zatrzymaj odtwarzacz wciskając Stop (■).



3 Wciśnij przycisk Program.
Rezultat: Wyświetlą się następujące wskazania:


PROGRAM
P-01 --



(01 = Numer programu, -- = Numer utworu na płycie)



- 4** Wybierz żądany utwór wciskając:
- ◆ ►► aby przeszukać utwory do przodu
 - ◆ ◄◄ aby przeszukać utwory do tyłu




- 5** Wciśnij przycisk **Program**.
Rezultat: Wybór jest zaprogramowany i

PROGRAM
P-02 -- wyświetli się.




- 6** Aby wybrać inny utwór, powtórz kroki 4 i 5.
☞ Można zaprogramować do 24 utworów.

- 7** Kiedy chcesz zakończyć wybór utworów, wciśnij przycisk CD (►||) 7.aby rozpocząć słuchanie wybranych utworów w kolejności, w której utwory są zaprogramowane.



- 8** Dwukrotnie wciśnij przycisk Stop (■) aby skasować wybór podczas odtwarzania płyty.



Słuchanie nagrania z kasyety


PL




- 1** Wybierz funkcję magnetofonu wciskając przycisk TAPE.




- 2** Włóż kasetę do magnetofonu.




- 3** Wciśnij przycisk Odtwarzanie (▶).



- 4** Wciśnij przyciski sterowania głośnością



Aby zatrzymać odtwarzanie.



Aby włączyć pauzę

Wciśnij II.

Aby zwolnić pauzę

Ponownie wciśnij II.

Aby szybko przewinąć kasetę do przodu

Wciśnij ►►

Aby przewinąć kasetę do tyłu


Wciśnij ◄◄

Nagrywanie programu radiowego


PL




1 Włóż kasetę do magnetofonu.




2 Wciśnij przycisk TUNER.




3 Wybierz żądaną częstotliwość radiową ponownie wciskając przycisk TUNER na przednim panelu.



4 Wciśnij przycisk Up/Down.



5 Wciśnij przycisk Nagrywanie (●).



6 Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk Stop/Otwieranie (■/▲).



UWAGA

Podczas nagrywania programu w zakresie AM(MW), do usuwania zakłóceń może być używany przełącznik (BEAT CUT) (znajdujący się Z TYŁU). Ustaw przełącznik w najlepszej pozycji, w której takie zakłócenia mogą być zredukowane.

Aby uniknąć przypadkowego skasowania nagrania

Wyłam języczek bezpieczeństwa odpowiadający stronie przeznaczonej do nagrywania.

Nagrywanie na tej stronie będzie zabezpieczone.




Nagrywanie z płyty kompaktowej

PL




1 Włóż kasetę do magnetofonu.




2 Dokładnie zamknij drzwiczki.
Ilość utworów na płycie pojawi się na wyświetlaczu LCD.


Z etykietą zwróconą do góry



3 Wciśnij przycisk CD (▶||).



4 Wciśnij przycisk Nagrywanie (●).



Poziom nagrywania

Poziom nagrania jest ustawiony automatycznie.

Poziom głośności i ustawienia funkcji wzmocnienia niskich tonów S.Bass nie mają wpływu na poziom nagrania.

Zatrzymanie nagrywania

Wciśnij przycisk ■ dla odtwarzacza i ■ / ▲ dla magnetofonu.

Nagrywanie z użyciem wbudowanego mikrofonu

PL



mikrofon kondensorowy


- 1** Włóż kasetę do magnetofonu.



- 2** Wybierz funkcję magnetofonu wciskając przycisk TAPE.




- 3** Wciśnij przycisk Nagrywanie (●).



Aby uniknąć przypadkowego skasowania nagrania

Wyłam języczek bezpieczeństwa odpowiadający stronie przeznaczonej do nagrywania. Nagrywanie na tej stronie będzie zabezpieczone.

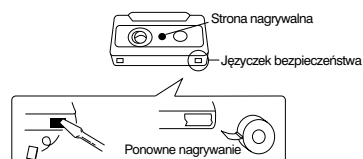

UWAGA

Wbudowany mikrofon niniejszego urządzenia ma wysoką czułość. (Dystans jego skutecznej pracy wynosi od 3 do 5 metrów od magnetofonu)

Timer wyłączenia urządzenia (Sleep Timer)

PL




Przycisk Sleep

Można ustawić godzinę automatycznego wyłączenia urządzenia.
Przykład: Chcesz zasypiać przy muzyce.

● *Timer wyłączenia urządzenia.*


Wciśnij **Sleep** raz lub więcej razy, aby wyświetlił się czas, przez który urządzenie będzie kontynuowało odtwarzanie zanim się wyłączy:



- ◆ W każdej chwili można sprawdzić czas pozostający do wyłączenia urządzenia wciskając przycisk **Sleep**.
- ◆ Aby wyłączyć funkcję timera wyłączenia urządzenia, wciśnij przycisk **Sleep** raz lub więcej razy, aż do wyświetlenia wskazania **OFF**.

Funkcja Timera

PL

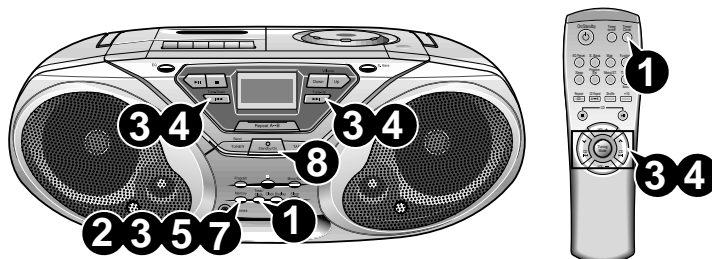


Timer pozwala na włączanie i wyłączenie urządzenia o wybranych godzinach.
Przykład: Chcesz każdego ranka budzić się z muzyką.


- 1** Wciśnij przycisk **Timer/Clock** aż do wyświetlenia wskazania **TIMER**.




- 2** Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie **ON TIME**, zastąpione potem przez ustawioną godzinę włączenia; można teraz ustawić godzinę włączenia urządzenia.



- 3** Ustaw godzinę włączenia urządzenia.
a Ustaw godzinę wciskając przycisk **⏪** lub **⏩**.
b Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Miga wskazanie minut.
c Ustaw minuty wciskając przycisk **⏪** lub **⏩**.
d Wciśnij przycisk **Memory**.



- Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie **OFF TIME**, zastąpione potem przez ustawioną godzinę wyłączenia; można teraz ustawić godzinę wyłączenia urządzenia.




4 Ustaw godzinę wyłączenia urządzenia.

a Ustaw godzinę wciskając przycisk **1◀◀** lub **▶▶1**.


b Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Miga wskazanie minut.

c Ustaw minuty wciskając przycisk **1◀◀** lub **▶▶1**.

d Wciśnij przycisk **Memory**.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie **VOL 13**, gdzie **13** odpowiada ustawionemu poziomowi głośności urządzenia.




5 Wciśnij przycisk **1◀◀** lub **▶▶1** by ustawić poziom głośności i wciśnij **Memory**.



6 Wciśnij przycisk **1◀◀** lub **▶▶1** by wybrać źródło dźwięku do odtwarzania po automatycznym włączeniu urządzenia

Jeżeli wybierzesz...	Musisz również...
TAPE (kasetą)	Włożyć kasetę do magnetofonu
TUNER (radio)	Wybrać zaprogramowaną stację radiową wciskając przycisk Tuning 1◀◀ lub ▶▶1 .


7 Aby zatwierdzić ustawienia timera, wciśnij przycisk **Memory**.



8 Wciśnij przycisk **Standby/On**, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

● **Wyłączanie Timera**


☞ Po ustawieniu timera, automatycznie rozpocznie on pracę sygnalizowaną przez wskazanie **TIMER** na wyświetlaczu. Jeżeli nie chcesz już dłużej używać timera, musisz go wyłączyć.

Aby...	Wciśnij Timer On/Off...	
Wyłączyć timer	Jeden raz. <u>Rezultat:</u> Zgaśnie wskazanie. ☹	
Ponownie włączyć timer	Jeden raz. <u>Rezultat:</u> Ponownie włączy się wskazanie. ☺	

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Tryb Equalizera

PL

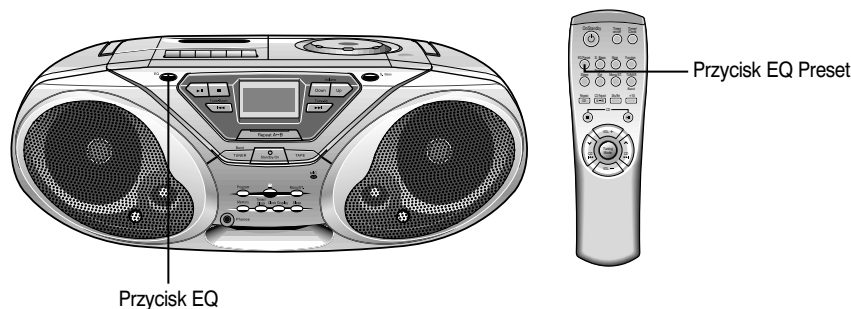

Państwa urządzenie jest wyposażone w kilka zaprogramowanych ustawień equalizera, które pozwalają na wybór najbardziej odpowiednich balansów pomiędzy wysokimi i niskimi częstotliwościami dźwięku, w zależności od rodzaju słuchanej muzyki.

- ◆ Wciśnij przycisk EQ aż będzie wybrane odpowiednie ustawienie.
- ◆ Wciśnij przycisk **EQ Preset** na pilocie zdalnego sterowania.

Powtarzalnie wciskaj przycisk, aby wybrać
CLASSIC → ROCK → POP → PASS (wyłączony).



Słuchanie za pomocą słuchawek (Phones)



- Można słuchać muzyki za pomocą słuchawek podłączonych do terminala na przednim panelu produktu.
- Słuchawki są sprzętem dodatkowym, więc jeżeli chcesz je nabyć, zapraszamy do odwiedzenia autoryzowanego punktu sprzedaży Samsung.

Funkcja wzmocnienia basów Super Bass Sound

PL



S.Bass

Funkcja ta pozwala na emisję wzmocnionego i rzeczywistego dźwięku.

- 1 Wciśnij przycisk S.Bass na przednim panelu.
Rezultat: Wyświetli się wskazanie SBS.
- 2 Aby wyłączyć tę funkcję, wciśnij ponownie przycisk SBS.

Funkcja chwilowego wyciszenia dźwięku (Mute)

Można chwilowo wyciszyć dźwięk urządzenia.

Przykład: Chcesz odebrać telefon.

- 1 Wciśnij przycisk **Mute** na pilocie zdalnego sterowania.




- 2 Aby ponownie włączyć dźwięk (z tym samym poziomem głośności co poprzednio), ponownie wciśnij przycisk **Mute** lub przyciski **Volume**.

Uwaga: Funkcja jest dostępna tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych

PL

- ◆ Traktuj płyty CD z zachowaniem należytej ostrożności.
- ◆ Chwytaj je za krawędzie, aby uniknąć pozostawiania odcisków palców na powierzchni nagrywalnej.
- ◆ Po zakończeniu odtwarzania płytę zawsze chowaj płytę do opakowania.
- ◆ Nie naklejaj papierów lub taśm na płytę i nie pisz na etykiecie.
- ◆ Do czyszczenia stosuj specjalną ściereczkę.
- ◆ Przechowuj płyty w miejscu czystym, nie nasłonecznionym, z dala od wysokich temperatur.
- ◆ Stosuj płyty kompaktowe ze znakiem firmowym 



Utrzymywanie jakości dźwięku



Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość dźwięku z magnetofonu, musisz go regularnie czyścić (głowicę, rolki i wałek napędu).

Wciśnij przycisk STOP/OTWIERANIE (■ ▲) aby otworzyć kieszeń magnetofonu. Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czyszczenia kaset oczyść:

- ◆ Głowice (①)
- ◆ Rolki (②)
- ◆ Wałki napędowe (③)

Aby zapewnić długotrwałą przyjemność ze słuchania muzyki z kaset magnetofonowych:

- ◆ Sprawdź, czy taśma w kasecie jest zawsze wystarczająco napięta.
- ◆ Przechowuj kasety w miejscu czystym, nie nasłonecznionym, z dala od wpływów wysokiej temperatury.
- ◆ Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, ponieważ są one szczególnie delikatne.

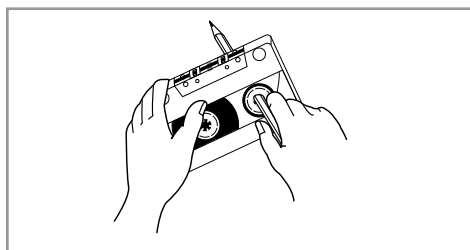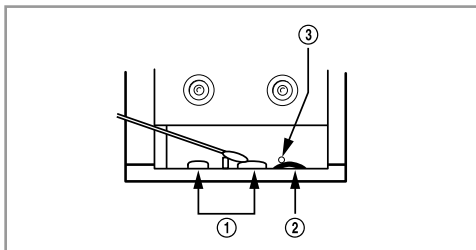

Przed skontaktowaniem się z serwisem

PL

Problem	Wyjaśnienie/Rozwiązanie
System nie działa	<ul style="list-style-type: none">Niedokładnie podłączony do gniazda lub do urządzenia przewód zasilania.Nie został wciśnięty przycisk ZASILANIA (POWER).
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">Całkowite wyciszenie głośności.Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER, CD, TAPE).Odłączyły się przewody podłączeniowe głośników.
Nie działa Timer	<ul style="list-style-type: none">Timer jest wyłączony po wciśnięciu przycisku Timer On/Off.
System nie działa pomimo wykonania działań wymienionych powyżej	Wciśnij przycisk S.Bass i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie wyłączenia urządzenia 'OFF'(czuwania). Urządzenie powróci do ustawień oryginalnych (RESET).
Odtwarzacz nie odtwarza płyt CD.	<ul style="list-style-type: none">Nie została wybrana funkcja CD.Płyta jest włożona etykietą w dół lub płyta jest zanieczyszczona bądź zadrapana.Czytnik laserowy został zabrudzony lub zakurzony.Urządzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.
Magnetofon nie odtwarza kaset	<ul style="list-style-type: none">Nie została wybrana funkcja magnetofonu TAPE.Kaseta nie została właściwie włożona.Kieszka kasety nie została zamknięta.Taśma w kasecie została zerwana lub zakleszczona.
Występuje utrata głośności. Kaseta nie została dokładnie skasowana. Występują pogłosy i zniekształcenia dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">Głowice audio są zabrudzone.Rolki lub wałki napędowe są zanieczyszczone.Uszkodzona taśma.
Zły odbiór lub brak odbioru radiowego.	<ul style="list-style-type: none">Nie została wybrana funkcja TUNERA.Częstotliwość stacji została źle dostrojona.Antena została odłączona od odbiornika lub źle ustawiona.Zmień położenie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.Pomieszczenie znajduje się w budynku, którego konstrukcja wytłumia fale radiowe; zastosuj antenę zewnętrzną.

Dane techniczne

PL

RADIO

LW (OPCJA)

Zakres częstotliwości 144 KHz ~ 290 KHz

AM(MW)

Zakres częstotliwości 530 KHz ~ 1610 KHz

Zakres częstotliwości (opcja) 522 KHz ~ 1611 KHz

Zakres częstotliwości (opcja) 530 KHz ~ 1700 KHz

FM

Zakres częstotliwości 87.5 MHz ~ 108 MHz

OIRT (opcja) 65 MHz ~ 74 MHz

ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH

Zakres odtwarzanych częstotliwości 20 Hz ~ 20 KHz

MAGNETOFON

Zakres odtwarzanych częstotliwości 125 Hz ~ 6.3 KHz

GENERAL

Moc wyjściowa 2 x 3 Watt

Wymiary 470 (szer.) x 174 (wys.) x 292 (głęb.) mm

Notatki



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for taking notes.



AH68-01220B