

SAMSUNG

*VEGA 140S
EVOCA 140S*



ENGLISH/ESPAÑOL

NOTE/NOTAS

(En)

- This camera will not function without a battery.
- Use one 3V lithium battery(CR-123A or DL-123A).
- The lens cap automatically opens when the Power button is turned on.
- Do not open the lens cap with your fingers.

The shutter does not operate in the following circumstances:

- When the camera has no battery or when the battery is almost drained.
- When the Power is turned off.(When the lens cap is closed.)
- When the zoom button is operating or when the film is winding or rewinding.
(Rewinding will stop when the shutter button is pressed during rewinding.)
- When the film remains in the camera after rewinding.
- When the flash is being charged.

※ This camera is controlled electronically by a built-in microcomputer. Although unlikely, it may fail to operate under certain circumstances in which there is a strong electromagnetic field (near a TV, microwave etc.). If this occurs, please remove the lithium battery and replace after 2~3 minutes.

Es

- Esta cámara no funciona sin pila.
- Utilice una pila de litio de 3 V. (CR-123A o DL-123A)
- La tapa del objetivo se abrirá automáticamente cuando se conecte la cámara.
- No abra la tapa del objetivo con los dedos.

El disparador no se accionará en las siguientes circunstancias:

- Cuando la cámara no tenga pila o cuando esté casi agotada.
- Cuando la cámara esté desconectada (cuando esté cerrada la tapa del objetivo).
- Cuando el botón del zoom esté en funcionamiento o cuando la película esté avanzando o rebobinándose.
(Si presiona el Disparador durante el rebobinado, éste se detendrá).
- Cuando la película permanezca en la cámara después de haber sido rebobinada.
- Cuando se esté cargando el flash.

※ Esta cámara está controlada electrónicamente por un microordenador incorporado. Aunque es improbable, puede dejar de funcionar en determinadas circunstancias en las que exista un intenso campo electromagnético (cerca de un televisor, un microondas, etc.). Si esto ocurriera, por favor extraiga la pila de litio y vuélvala a colocar transcurridos 2~3 minutos.

CONTENTS/ÍNDICE

En Thank you for purchasing the SAMSUNG camera.

This camera is an exciting 4x zoom camera that will give you excellent performance. Please read this manual before using your camera.

TABLE OF CONTENTS

PREPARATION

· Part Names	6
· LCD panel	9
· Viewfinder and Indicators	11
· Attaching the strap	11
· Loading the battery	13
· Checking the battery	15
· Loading the film	16
· Using the camera	18
· Holding the camera	19
· Taking pictures	20
· Adjusting the diopter	22

TAKING PHOTOS

· Using the focus lock	23
· Rewinding the film	25
· Date and caption (Q.D. model only)	27
· Clock/Calendar function (Non Q.D. model only)	30
· Using the Shooting mode	32
· Using the Flash mode	33
· Using the Self mode	34
· Using the focus mode	35
· Sports shooting	36
· Portrait zoom	37

· Bulb shooting (B Shutter)	38
· Step zoom	39
· Continuous shooting	40
· Auto Red-eye Reduction	41
· Flash off	42
· Fill-in flash	43
· Fill-in flash and Back-light control	44
· Fill-in flash and Red-eye Reduction	45
· Self-timer	46
· Double self-timer	47
· 2 second delayed shutter release	48
· Interval shooting	49
· Spot shooting	50
· Snap shooting	51
· Macro photography	52
· Panorama photography	53
· Landscape mode(Infinity)	54
· Remote control shooting(Optional)	55
· Replacing the battery of the remote control (Optional)	56

IMPORTANT NOTES

· Care and storage	57
· Trouble shooting	59

SPECIFICATIONS

Es Gracias por comprar una cámara SAMSUNG.

Ésta es una atractiva cámara con zoom 4x que le proporcionará unos excelentes resultados. Por favor, lea este manual de instrucciones antes de utilizar su cámara.

ÍNDICE

PREPARATIVOS

· Nomenclatura	6
· Panel informativo LCD	9
· Visor e Indicadores	11
· Colocación de la correa	11
· Colocación de la pila	13
· Comprobación de la pila	15
· Colocación de la película	16
· Cómo utilizar la cámara	18
· Cómo sujetar la cámara	19
· Cómo fotografiar	20
· Ajuste dióptrico	22

CÓMO TOMAR FOTOGRAFÍAS

· Utilización del bloqueo del enfoque	23
· Cómo rebobinar la película	25
· Fecha y título (sólo modelo Q.D.)	27
· Función reloj/calendario (sólo modelo sin Q.D.)	30
· Utilización del modo de exposición	32
· Utilización de los modos del flash	33
· Utilización del modo SELF	34
· Utilización del modo de autofocus	35
· Utilización del autofocus con haz múltiple	36
· Fotografía deportiva	37

· Posición B (exposición larga)	38
· Modo zoom a diferentes longitudes focales	39
· Fotos en serie	40
· Reducción de ojos rojos automática	41
· Flash desconectado	42
· Flash de relleno	43
· Flash de relleno y control de contraluz	44
· Flash de relleno y reducción de ojos rojos	45
· Autodisparador	46
· Autodisparador doble	47
· Autodisparador con 2 segundos de retardo	48
· Fotografía a intervalos	49
· Fotografía con enfoque puntual	50
· Instantáneas	51
· Fotomacrografía	52
· Fotografía panorámica	53
· Modo paisajes (Infinito)	54
· Exposición con mando a distancia (opcional)	55
· Cómo cambiar la pila del mando a distancia (opcional)	56

NOTAS IMPORTANTES

· Cuidados y almacenamiento	57
· Problemas y soluciones	59

ESPECIFICACIONES

PART NAMES / NOMENCLATURA

- Front / Top . De frente/Parte superior

En Zoom button (WIDE)

Es Botón del zoom (ANGULAR)

Zoom button (TELE)

Botón del zoom (TELE)

Exposure sensor

Sensor de exposición

Power button


Botón de conexión/desconexión

Shutter button

Disparador

Lens

Objetivo

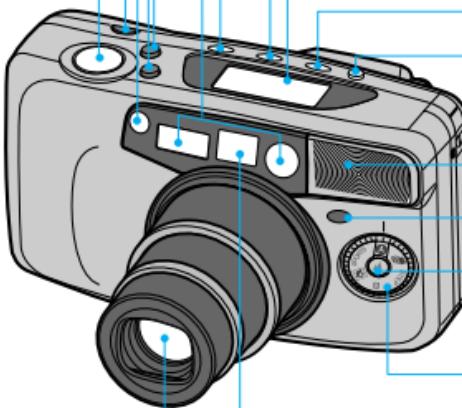

Autofocus window

Ventanillas del autofocus

Flash button (Flash mode selection button)

Botón del flash (botón de selección del modo de flash)

Self mode button (Self mode and Interval mode selection button)

Botón del modo SELF (botón de selección de los modos de intervalos y SELF)

LCD panel

Ecran LCD

Spot/Snap button

Botón de Spot/Snap (instant-neas/enfoque puntual)

DATE or TIME button (Date and Caption selection button)

Botón FECHA y HORA (botón de selección de fecha y título)

Flash

Flash

Self-timer lamp

L-mpara del autodisparador

Landscape mode button

Botón del modo de paisajes


Shooting mode dial

Dial del modo de exposición


Viewfinder

Visor


· Rear / Bottom · Parte posterior/inferior

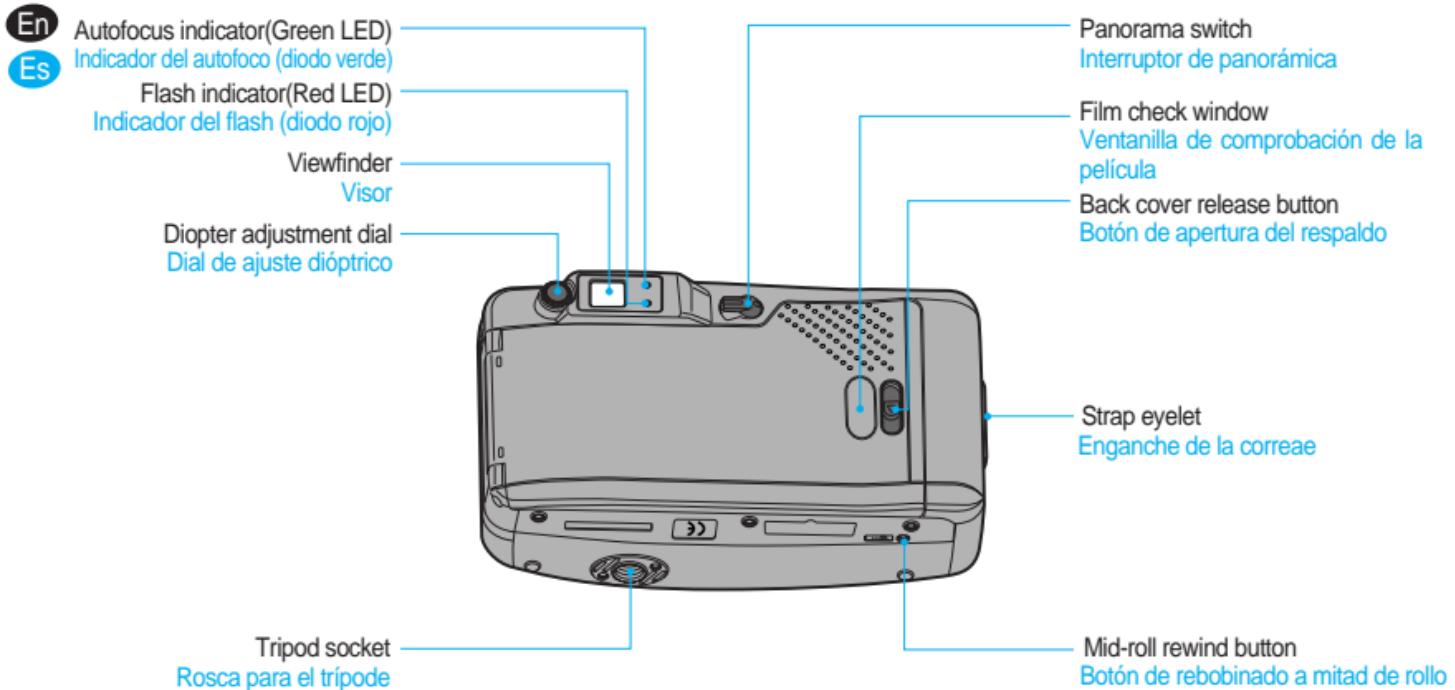

· Interior · Interior

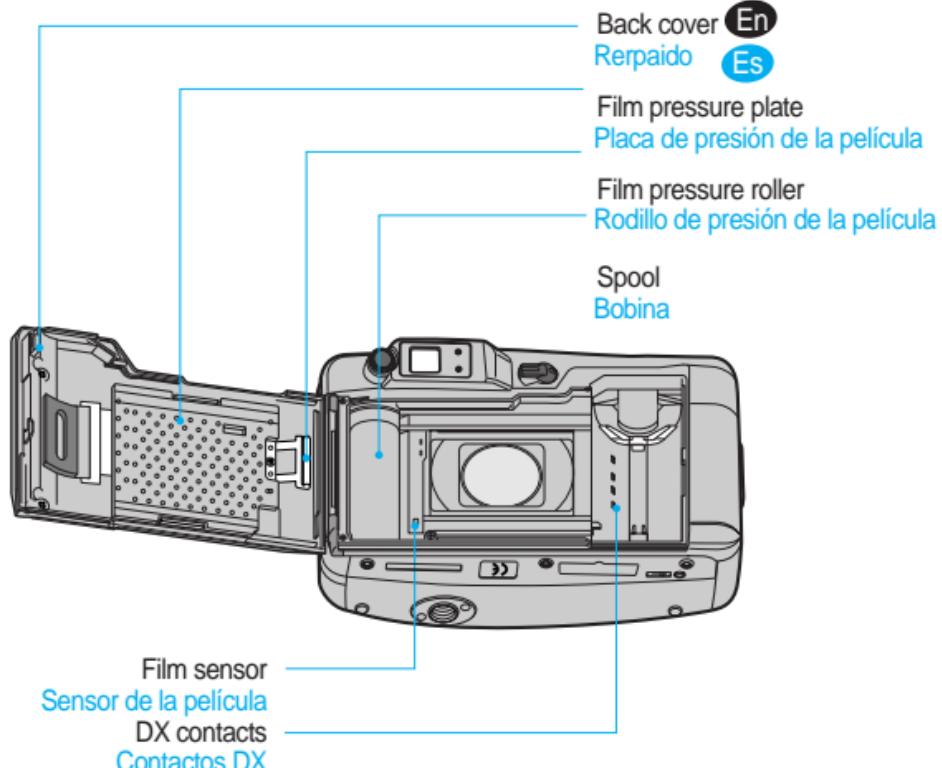

LCD PANEL/PANEL INFORMATIVO LCD

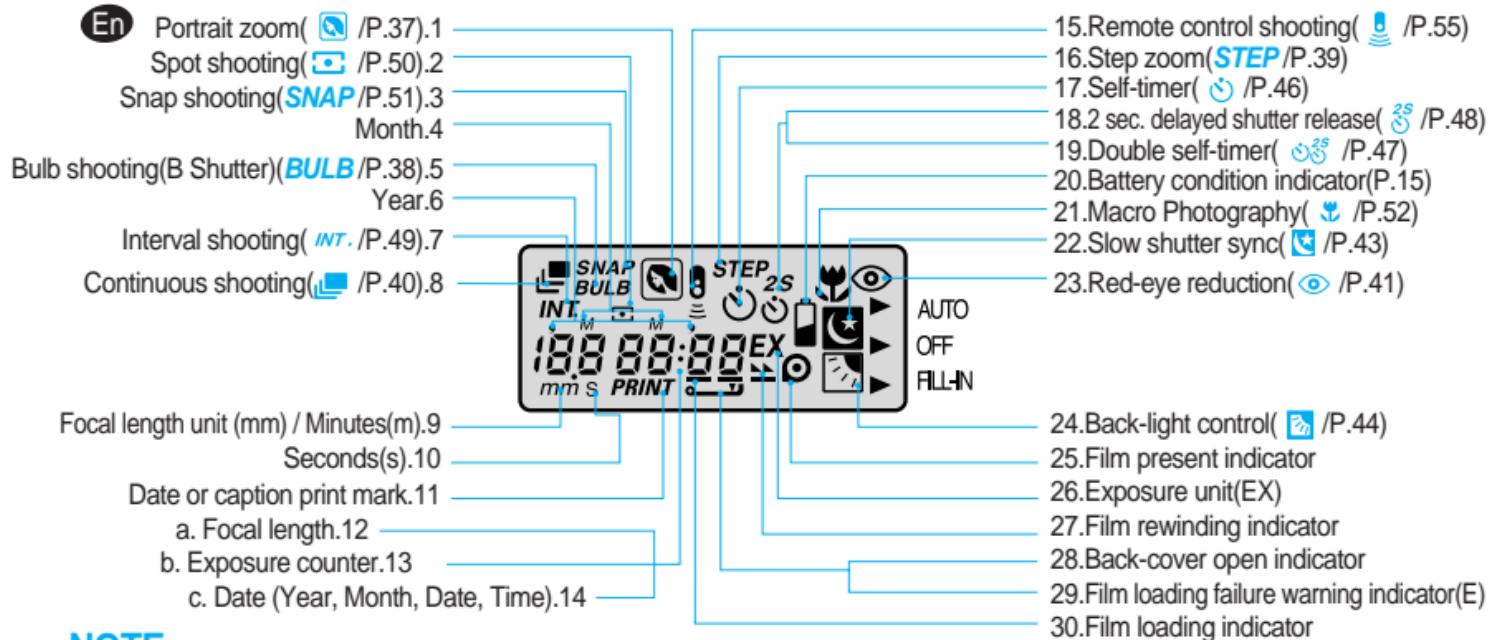

NOTE

- For more information regarding the mark, refer to the pages in ().
- When the back-light control function is selected, the flash will operate regardless of ambient lighting conditions.

Es


1	Modo zoom para retratos	16	Modo zoom a diferentes longitudes focales
2	Fotografía con enfoque puntual	17	Autodisparador
3	Instantáneas	18	Autodisparador con 2 segundos de retardo
4	Mes	19	Autodisparador doble
5	Posición B (exposición larga)	20	Indicador de película cargada
6	Año	21	Indicador de la carga de la pila
7	Fotografía a intervalos	22	Fotomacrografía
8	Fotografías en serie	23	Sincronización lenta
9	Longitud focal (mm) / Minutos(m)	24	Reducción de ojos rojos
10	Segundos(s)	25	Control de contraluz
11	Marca de impresión de fecha o título	26	Unidad de exposición (EX)
12	a. Longitud focal	27	Indicador de rebobinado de la película
13	b. Contador de exposiciones	28	Indicador de apertura del respaldo
14	c. Fecha (año, mes, fecha, hora)	29	Indicador de aviso de fallo en la carga de la película (E)
15	Fotografía con mando a distancia	30	Indicador de carga de la película

NOTAS

- Para más información relativa a la marca, consulte las páginas ().
- Cuando seleccione la función de control de contraluz, el flash se activará independientemente de las condiciones de luminosidad del ambiente

VIEWFINDER AND INDICATORS / VISOR E INDICADORES

Viewfinder/Visor

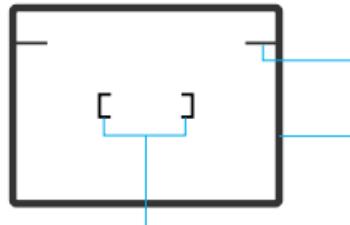

En Macro picture area

Es Recuadro para tomas macro




En Picture area frame

Es Recuadro de la imagen

En Autofocus frame (Focus on the subject with this frame)

Es Recuadro del autofocus (enfoque el sujeto con este recuadro)


ATTACHING THE STRAP/COLOCACIÓN DE LA CORREA

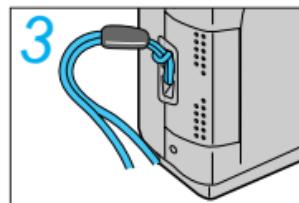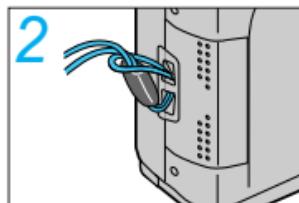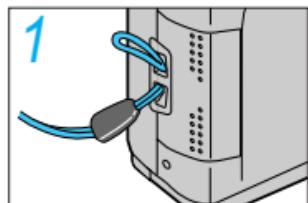

En Refer to the illustrations above.

Es Consulte las ilustraciones mostradas más arriba.

Indicators/Indicadores

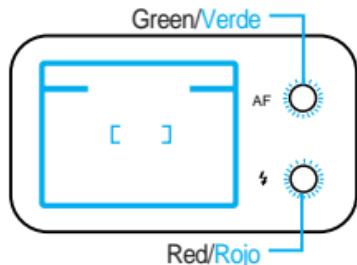

En

1. Autofocus Indicator (Green LED)

- When illuminated this confirms that conditions are suitable for picture taking.
- When the subject is too close, (within 0.68m (2.2ft), the LED will blink rapidly and the shutter will lock.
- The Auto Macro mode will be selected when the subject is within the range (0.68m ~ 1.0m). At this point the LED will blink slowly.

2. Flash Indicator (Red LED)

- Illuminates when the flash is fully charged. (In low light conditions)
- Blinks rapidly when the flash is being charged. (Shutter will be locked)
- Blinks slowly to indicate that the camera requires steady support (preferably a tripod) to avoid camera shake.




Es 1. Indicador del autofocus (piloto verde)

- Cuando se ilumina confirma que las condiciones son adecuadas para tomar fotografías.
- Cuando el sujeto esté a corta distancia (inferior a 0.68 m (2.2 pies)), el diodo parpadeará rápidamente y se bloqueará el disparador.
- Se seleccionará el modo macro automático cuando el sujeto esté dentro de la escala de distancia (0.68 m - 1.0 m). En ese momento, el diodo parpadeará lentamente.

2. Indicador del flash (diodo rojo)

- Se ilumina cuando el flash está totalmente cargado (en condiciones de escasa luminosidad).
- Parpadea rápidamente cuando se está cargando el flash (se bloqueará el disparador).
- Parpadea lentamente para indicar que la cámara debe apoyarse en un soporte firme (preferiblemente en un trípode) para evitar la trepidación de la misma.

LOADING THE BATTERY/COLOCACIÓN DE LA PILA

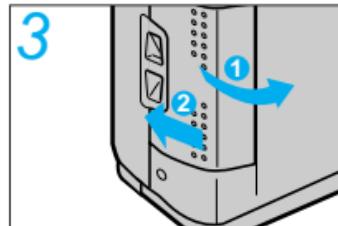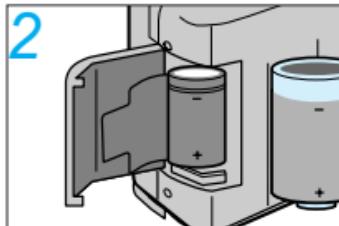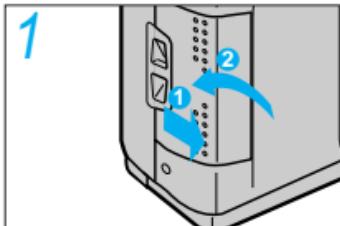

- En**
1. Open the chamber cover by sliding the battery chamber cover.
 2. Insert a new battery and ensure it is placed in the correct position.
 3. Close the chamber cover.

- Es**
1. Abra el compartimento de la pila deslizando su tapa.
 2. Inserte una nueva pila y compruebe que esté colocada en la posición correcta.
 3. Cierre la tapa del compartimento de la pila.

En **NOTE**

- Use one CR-123A or DL-123A battery.
- The camera will automatically turn the power off when not used after 3 minutes.
Remove the battery from the camera when the camera is not used for an extended period.
- Be sure to check the date and shooting mode when you load a new battery.
- If the date or time is incorrect, please refer to page (27) and adjust accordingly.

Es **NOTAS**

- Use una pila CR-123A o DL-123A.
- La cámara se desconecta automáticamente si no se usa durante 3 minutos. Extraiga la pila de la cámara cuando no la vaya a usar durante un largo periodo de tiempo.
- Compruebe la fecha y el modo de exposición cuando cargue una pila nueva.
- Si la fecha o la hora son incorrectas, por favor consulte la página (27) y ajústelas convenientemente.

CHECKING THE BATTERY/COMPROBACIÓN DE LA PILA

- You can check the battery life on the LCD panel.
- Es posible comprobar la carga de la pila en el panel informativo LCD.

	En	Es
	1. Normal operation - The battery condition indicator does not appear.	1. Funcionamiento normal - No aparece el indicador de carga de la pila.
	2. The indicator appears half way. - The battery life is low and you should ensure that a replacement battery is available.	2. El indicador aparece por la mitad. - La carga de la pila está baja y debe comprobar que dispone de una pila de repuesto.
	3. The indicator blinks. - The battery is exhausted. Load a new battery.	3. El indicador parpadea. - La pila está agotada, cargue una pila nueva.

En NOTE





- Do not remove the battery while the camera is operating, because it may cause the camera to malfunction.
- Battery performance is reduced in low temperatures (under -10 °C(14 °F)); Try to keep the camera warm between shots. (The battery will operate normally again when the temperature returns to normal).
- Please dispose of the exhausted battery with care.
- Some local authorities may require batteries to be disposed of separately from other refuse.



Es NOTAS

- No extraiga la pila mientras esté utilizando la cámara, ya que puede provocar un mal funcionamiento.
- El rendimiento de la pila se reduce a bajas temperaturas (por debajo de -10 °C (14 °F)) ; trate de mantener la cámara a temperatura normal entre disparos. La pila volverá a funcionar normalmente cuando la temperatura vuelva a estabilizarse.
- Por favor, deseche las pilas gastadas con precaución.
- En algunas casos la normativa vigente exige desechar las pilas en contenedores dedicados exclusivamente a ellas y separadas de otros desechos.

LOADING THE FILM/COLOCACIÓN DE LA PELÍCULA

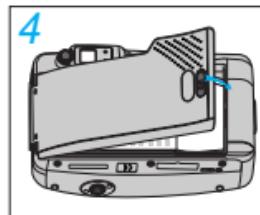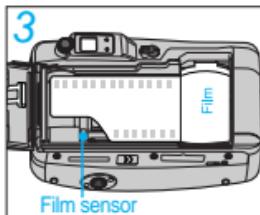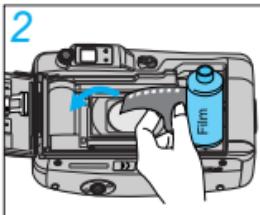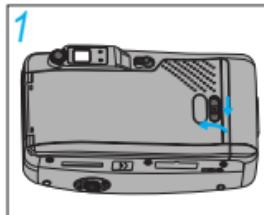

En

1. Open the back cover by sliding the release knob as shown above.
2. Insert a roll of film in the chamber. Do not force the film into position.
3. The film should lie flat.
4. Close the back cover. It will close with a "click".
5. The film will automatically advance until the film counter reads "1".
6. If a film is loaded incorrectly, the LCD panel will display an "E" warning signal. Reload the film following the steps shown above.

NOTE




- The camera automatically adjusts for ISO 50-3200 DX film.
- When you use non-DX film, the camera will set the film speed at ISO 100.
- Load the film in subdued lighting.

-
- Es**
1. Deslice la palanca de apertura del respaldo para abrirlo tal y como se muestra en el dibujo sobre estas líneas.
 2. Inserte un rollo de película en el compartimento de la película. No fuerce la película al introducirla.
 3. La película deberá permanecer plana, tal y como aparece en los dibujos de más abajo.
 4. Cierre el respaldo. Se cerrará con un “clic”.
 5. La película avanzará automáticamente hasta que aparezca “1” en el contador.
 6. Si la película se ha cargado incorrectamente, aparecerá la señal de advertencia “E” en el panel informativo LCD.
Vuelva a cargar la película siguiendo los pasos mostrados anteriormente.

NOTAS

- La cámara ajusta automáticamente la sensibilidad de la película en películas con códigos DX entre 50 y 3200 ISO.
- Cuando utilice película sin códigos DX, la cámara ajustará automáticamente la sensibilidad de la película a 100 ISO.
- Cargue la película en condiciones de luz suave.

USING THE CAMERA/CÓMO UTILIZAR LA CÁMARA —

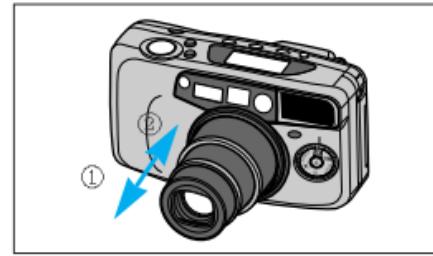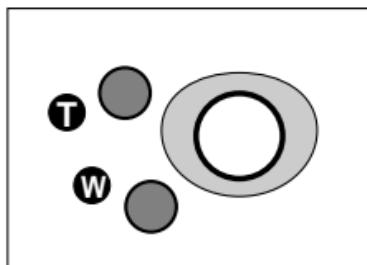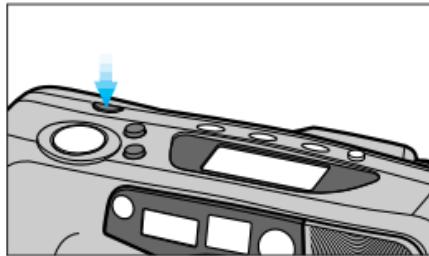

- En**
 - Press the Power button to turn the power on. The indicators will appear on the LCD panel.
 - If the camera is not used for 3 minutes, the power will be turned off automatically.
 - While looking through the viewfinder, aim the camera at the subject and operate the zoom buttons.
 - Press the “**T**”(Tele) button to move the lens out ① and press the “**W**”(Wide) button to move the lens in ②.
 - During this operation, the LCD panel shows the focal lengths in the following sequence : 38, 45, 55, 70, 80, 90, 105, 120, 130, 140 mm.
- Es**
 - Pulse el botón de conexión/desconexión para conectar la cámara. Se activará el panel informativo LCD.
 - Si no utiliza la cámara durante 3 minutos, ésta se desconectará automáticamente.
 - Mientras mira por el visor, apunte la cámara al sujeto y haga funcionar los botones del zoom.
 - Pulse el botón “**T**”(Tele) para aumentar la longitud focal y así acercar los sujetos alejados, o pulse el botón “**W**”(Angular) para disminuir la longitud focal y ampliar la cobertura de la imagen.
 - Durante esta operación, el panel informativo LCD mostrará las longitudes focales en el siguiente orden : 38, 45, 55, 70, 80, 90, 105, 120, 130, 140 mm.

HOLDING THE CAMERA/CÓMO SUJETAR LA CÁMARA



En

- ※ In order to avoid camera shake, hold the camera steady, especially when using longer focal lengths (Tele).
 - Place the camera strap over your wrist.
 - Both elbows (horizontal picture) or one elbow (vertical picture) should be held close to your body.
 - Keep your eye close to the viewfinder when using the camera. This ensures correct framing. Ensure you can see all four sides of the viewing frame when composing your shot.

NOTE

- Avoid obstructing the lens when you take a picture. Pictures can be spoiled when a finger, hair or camera strap falls in front of the Lens, Exposure Sensor or Auto-focus Windows.
- When you take vertical pictures with flash, the flash should be above the lens.


Es

- ※ Para evitar la trepidación de la cámara, sujetela firmemente, sobre todo cuando utilice longitudes focales largas (Tele).
 - Colóquese la correa de la cámara en la muñeca.
 - Apoye los dos codos (para hacer una fotografía horizontal) o uno solo (para hacer una fotografía vertical) contra su cuerpo.
 - Mantenga el ojo pegado al visor cuando utilice la cámara. Así se asegurará un encuadre correcto. Asegúrese de poder ver los cuatro lados del encuadre cuando componga su imagen.

NOTAS

- Evite obstruir el objetivo cuando realice una fotografía. Las imágenes pueden estropearse si un dedo, el pelo o la correa de la cámara cuelgan delante del objetivo, el sensor de exposición o las ventanillas del autofocus.
- Cuando realice fotografías en posición vertical y utilice el flash, éste deberá quedar siempre por encima del objetivo.

TAKING PICTURES/CÓMO FOTOGRAFIAR

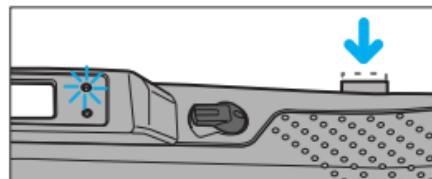

En


Aim the Autofocus frame at a subject.(Refer to page 12)

- Press the Shutter button half way down. The lens is focused when the green lamp turns on.
- If a subject is between 0.68m (2.2ft) and 1m (3.28ft), the green lamp blinks slowly and Macro mode is set automatically. (Refer to page 52)
- If a subject is within 0.68m (2.2ft), the green lamp blinks quickly to indicate that the subject is too close and the shutter is locked. Ensure that the camera/subject distance is 0.68cm or more.
- Press the Shutter button all the way down to take a picture.
- The film will automatically advance after shooting and the frame counter will advance.

Es

Sitúe el recuadro del autofocus sobre el sujeto (consulte la página 12).

- Pulse el disparador hasta la mitad. Cuando el motivo se encuentre correctamente enfocado, la lámpara verde se iluminará.
- Si el sujeto se encuentra a una distancia de entre 0.68m (2.2 pies) y 1 m (3.28 pies), la lámpara verde parpadeará despacio y se ajustará automáticamente el modo macro (consulte la página 52).
- Si el tema se encuentra a una distancia de 0.68 m (2.2 pies) o inferior, parpadeará la lámpara verde para indicar que el tema está demasiado cerca y se bloqueará el obturador. Asegúrese de que la distancia de cámara a tema es de 0.68 cm o superior.
- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- La película avanzará automáticamente después de realizar la fotografía y avanzará el contador de exposiciones.

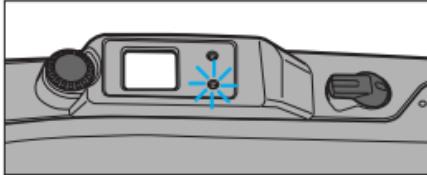


En NOTE

- When the flash is being charged, the flash indicator (**AUTO**) on the LCD panel blinks and the shutter will not operate.
- When the Red LED blinks, use a tripod or steady support to avoid camera shake.
- In order to avoid camera shake, hold the camera steadily and press the Shutter button gently, particularly when using longer focal lengths.(Tele)
- After taking pictures, turn off the camera. This will protect the lens and prevent unintended shots. (If not used for 3 minutes, the camera will turn off automatically).
 - ※ In such a case, the power will be turn off with zoom lens move into the camera automatically while the Shutter button is operate. If this occur, please turn the power on and take a picture again.

Es NOTAS

- Cuando se esté cargando el flash, parpadeará el indicador del mismo (**AUTO**) en el panel informativo LCD y no funcionará el obturador.
- Cuando el diodo rojo parpadee lentamente, utilice un trípode o sujetela firmemente para evitar la trepidación de la misma.
- Para evitar la trepidación de la cámara, sujetela firmemente y presione el disparador con cuidado, particularmente cuando utilice longitudes focales largas (Tele).
- Después de fotografiar, desconecte la cámara. Esto protegerá el objetivo y evitará realizar disparos involuntarios. Si no utiliza la cámara durante 3 minutos, ésta se desconectará automáticamente.
- ※ En este caso, la cámara se desconectará y el zoom retrocederá hacia la cámara automáticamente mientras el disparador esté en funcionamiento. Si ello ocurriera, por favor conecte la cámara y vuelva a tomar la fotografía.

ADJUSTING THE DIOPTER/AJUSTE DIÓPTRICO

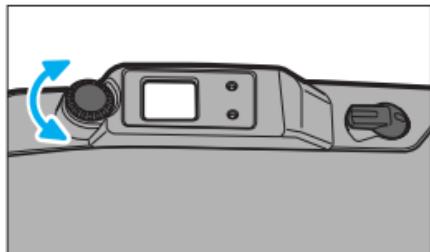

- **En** . Select the maximum zoom setting and turn the diopter adjustment dial until the viewfinder display becomes clear.
- **Es** . Seleccione la posición máxima del zoom y gire el dial de ajuste dióptrico hasta ver con total claridad y nitidez la pantalla del visor.

USING THE FOCUS LOCK/ UTILIZACIÓN DEL BLOQUEO DEL ENFOQUE



En

If you want to focus on a subject that is not in the centre of your picture, use the Focus Lock function described below.

1. Aim the camera with the autofocus frame superimposed over the subject.

2. Press the shutter button half way down. (Green LED light)

Be careful not to press the shutter button all the way down to avoid taking an unwanted picture.

3. Keeping the shutter button depressed, recompose your picture as desired.

Hold the camera steadily and gently press the shutter button completely down.

The Focus Lock can be released at any time by lifting your finger from the shutter button.

ATTENTION

The Autofocus system of this camera may not function in circumstances below :

- The subject blends into the background.
- The subject is fast moving.
- The subject does not reflect enough light back into the autofocus receiver(e.g.very dark objects).
- The subject is very narrow, either horizontally or vertically(e.g.a lamppost).
- There is more than one subject, one near the camera and one some distance away.
- Strong light is directed at the camera. (the subject is back lit).
- Fireworks and smoke.
- Shining or glossy surfaces such as a car body or the surface of water.

In these circumstances, using the Focus Lock feature may help to solve the problem.



Es

- Si desea enfocar un sujeto que no se encuentra en el centro de la foto, utilice la función de bloqueo del enfoque tal y como se describe a continuación.
 1. Apunte la cámara con el recuadro del autofocus sobre el sujeto.
 2. Pulse el disparador hasta la mitad (diodo verde encendido).
Tenga cuidado de no presionar el disparador hasta el fondo para evitar tomar una fotografía involuntariamente.
 3. Mantenga el disparador pulsado hasta la mitad y vuelva a encuadrar la imagen de la forma deseada.
Sostenga la cámara firmemente y pulse suavemente el disparador hasta el fondo.
El bloqueo del enfoque podrá anularse en cualquier momento con sólo levantar el dedo del disparador.




ATENCIÓN

El sistema de autofocus de esta cámara puede no funcionar en las siguientes circunstancias:

- El sujeto se difumina en el fondo de la imagen.
- El sujeto está en rápido movimiento.
- El tema no refleja suficiente luz en el receptor del autofocus (por ejemplo, temas muy oscuros).
- El motivo es muy estrecho, en vertical u horizontal (por ejemplo, una farola).
- Hay más de un sujeto, uno cerca de la cámara y otro más alejado.
- La cámara recibe una luz fuerte (el sujeto está a contraluz)..
- Los fuegos artificiales y el humo.
- Superficies brillantes y pulidas, como puede ser la superficie de un coche o la superficie del agua. En estas circunstancias, usar la función de bloqueo del enfoque puede contribuir a resolver el problema.
- Shining or glossy surfaces such as a car body or the surface of water.
In these circumstances, using the Focus Lock feature may help to solve the problem.

REWINDING THE FILM/CÓMO REBOBINAR LA PELÍCULA

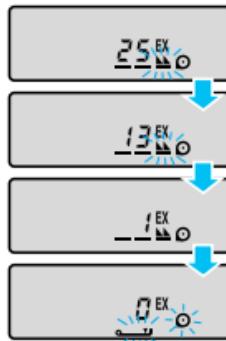


En 1. Automatic rewinding

- After taking all the pictures on a roll of film, the camera will automatically rewind the film. The motor stops when the rewinding is completed.
- When the rewinding is completed, the icon () will blink. After 5 seconds the icon will no longer be displayed. You may remove the film at this point.

Es 1. Rebobinado automático

- Cuando se acabe de exponer la película, la cámara la rebobinará automáticamente. El motor se detendrá cuando se haya completado la operación de rebobinado.
- Cuando se haya completado el rebobinado, parpadeará el indicador (). Transcurridos 5 segundos, el indicador desaparecerá. En ese momento podrá extraer la película.

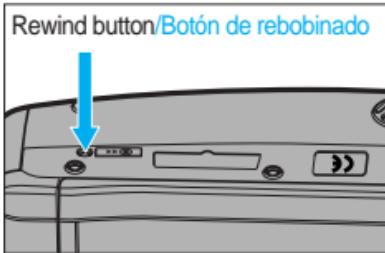

En

2. Mid-roll rewinding

- To rewind the film in the middle of a roll, press the Mid-roll rewind button. The film will be completely rewound, ready for processing. You will not be able to reload the film.

NOTE

- If you press the Shutter button during film rewinding, the rewinding is interrupted until the Shutter button is released.
- If the motor stops before the LCD shows "0", replace the battery. Do not open the back cover until the battery is replaced.


Es 2. Botón de rebobinado a mitad de rollo

- Para rebobinar la película a la mitad, presione el botón de rebobinado a mitad de rollo. La película se rebobinará totalmente, lista para su revelado. No podrá volver a cargar la película.

NOTAS

- Si presiona el botón de conexión/desconexión durante el rebobinado de la película, el rebobinado se interrumpirá hasta que deje de pulsarlo.
- Si el motor se detiene antes de que aparezca "0" en el panel informativo LCD, cambie la pila. No abra el respaldo de la cámara hasta haber cambiado la pila

DATE AND CAPTION (Q.D.MODEL ONLY)/ FECHA Y TÍTULO (SOLO MODELO Q.D.)

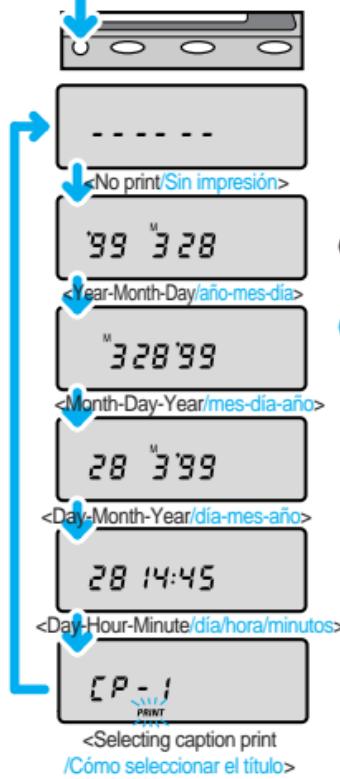

- Use the DATE button to control "Date" and "Caption"
- Utilice el botón DATE para controlar la fecha y el título.

1. Changing "Date" format or selecting the caption/

Cómo cambiar el formato de la fecha o seleccionar el título

En

- Press the DATE button to select one of the different formats.(Refer to the left sequences)
- The "PRINT" mark on the LCD panel will blink during the print.

Es

- Presione el botón DATE para seleccionar uno de los distintos formatos existentes (consulte las secuencias que aparecen a la izquierda).
- El indicador de impresión "PRINT" del panel informativo LCD parpadeará durante la impresión.

2. Date Zone / Área de la fecha



<Normal picture/
Imagen normal>



<Panorama shot/
Imagen panorámica>

NOTE/NOTAS


En

- Under certain circumstances, the date will not print on the final frame of a film.

Es

- En determinadas circunstancias, la fecha no se imprimirá en el último fotograma de la película.

3. Changing the date setting / Cómo cambiar el ajuste de la fecha

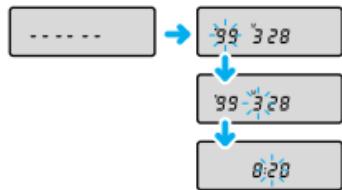

En

- To change the date or time, press and hold down the DATE button for 2 seconds. The first sector of the date format will blink.
- To select the sector that you want to change, press the DATE button.
- Change the date setting by operating Zoom buttons. TELE button to increase, WIDE button to decrease.

Es

- Para cambiar la fecha o la hora, presione y mantenga pulsado el botón DATE durante 2 segundos. Parpadeará la primera parte del formato de la fecha.
- Para seleccionar la parte que desea cambiar, pulse el botón DATE (fecha).
- Cambie el ajuste de la fecha utilizando los botones del zoom. El botón TELE se utiliza para ir de menos a más y el ANGULAR para ir de más a menos.

NOTE/NOTE

En

- This camera will set the date automatically until 2099.
- A year mark will be indicated by the last 2 digits on the LCD panel, which will be printed on the picture.
- Under these circumstances the camera will operate as normal.


Es

- La cámara ajustará automáticamente hasta el año 2099.
- El año aparecerá indicado por las dos últimas en el panel informativo LCD, las cuales se imprimirán en la fotografía.
- En estas circunstancias la cámara funcionará de forma normal.

Example/ Ejemplo

1999 -> "99"
2000 -> "00"
2001 -> "01"

4. Selecting the caption print/Cómo seleccionar el título

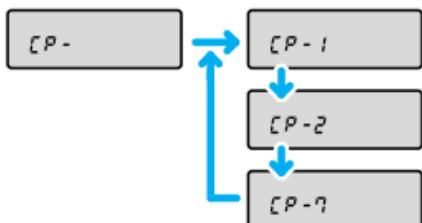

En

- When the LCD panel shows "CP-1"(refer to the previous picture), you can select one of seven captions as follows :
- To change the captions, operate the zoom buttons.("T" or "W")

NOTE

- The camera will print either a date or a caption. You cannot select both date and caption on the same picture. (The caption is printed on the date zone).
- Remember to reset the date and time after changing the battery.

Es

- Cuando en el panel informativo LCD aparezca "CP-1" (consulte la imagen anterior), podrá seleccionar uno de los siete títulos siguientes de esta forma:
- Para cambiar el título, utilice los botones del zoom("T" o "W")


NOTAS

- La cámara imprimirá la fecha o el título. No podrá imprimir ambos a la vez en la misma imagen (el título se imprime en la zona de impresión de la fecha).
- Recuerde volver a ajustar la fecha y la hora después de cambiar la pila.

MESSAGE CAPTIONS/ TÍTULOS

CP-1	I LOVE YOU!
CP-2	A HAPPY BIRTHDAY
CP-3	THANK YOU
CP-4	CONGRATULATIONS
CP-5	A HAPPY NEW YEAR
CP-6	MERRY X - MAS
CP-7	HELLO!

CLOCK/CALENDAR FUNCTION(NON Q.D. MODEL ONLY)/ FUNCIÓN RELOJ/CALENDARIO (SÓLO MODELO SIN Q.D.)

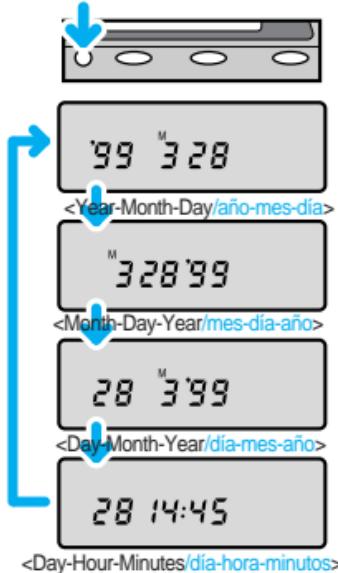

En 1. Clock/Calendar function

- With the Non Q.D. version there is a facility to check the time and date via the LCD panel. Simply press the TIME button to select the display you require.

NOTE


- On the Non Q.D model, the date/time will not print on your pictures.

Es 1. Función reloj/calendario

- En la versión sin Q.D. existe la posibilidad de comprobar la hora y la fecha mediante el panel informativo LCD. Sólo tendrá que pulsar el botón TIME (hora) para seleccionar la información que deseé.

NOTAS

- En el modelo sin Q.D. la fecha y la hora no se imprimen en las fotografías.

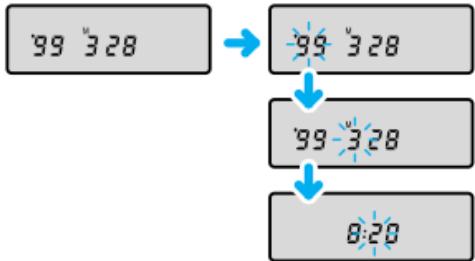

En 2. Changing the date setting


- . To change the date or time, press and hold down the TIME button for 2 seconds. The first sector of the date format will blink.
- . To select the sector that you want to change, press the TIME button.
- . Change the date setting by operating zoom buttons.

Es 2. Cómo cambiar el ajuste de la fecha

- . Para cambiar la fecha o la hora, presione y mantenga pulsado el botón TIME (hora) durante 2 segundos. Parpadeará la primera parte del formato de la fecha.
- . Para seleccionar la parte que desea cambiar, pulse el botón TIME.
- . Cambie el ajuste de la fecha utilizando los botones del zoom.

USING THE SHOOTING MODE/UTILIZACIÓN DEL MODO DE EXPOSICIÓN

- En** · You can select the shooting mode by turning the dial clockwise or counter-clockwise. Line up the selected icon with the line at the top of the dial.
- Es** · Podrá seleccionar el modo de exposición girando el dial en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Haga coincidir el símbolo seleccionado con la línea situada en el cuerpo de la cámara.

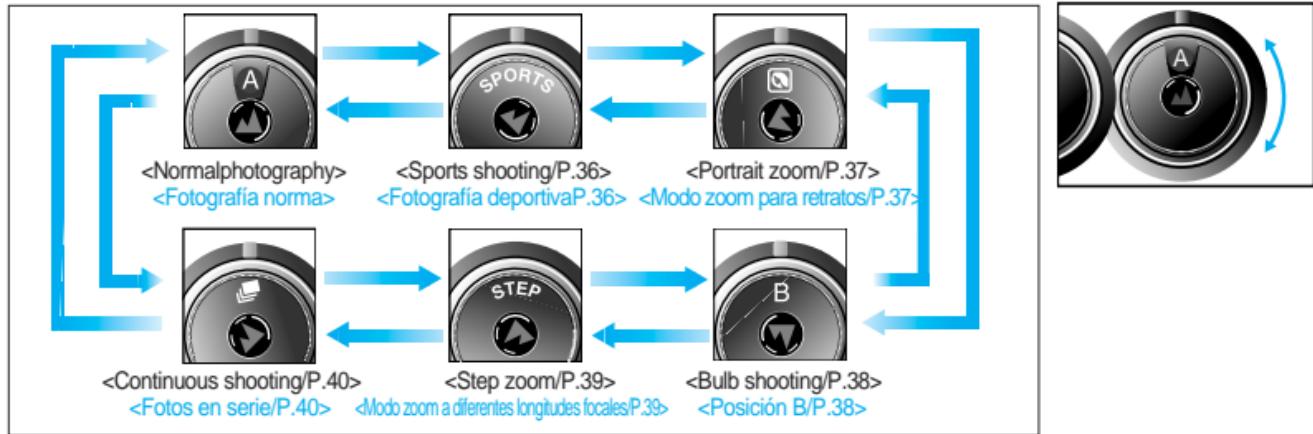



NOTE/NOTAS

- En** · After shooting, the shooting mode will remain selected until another mode is chosen.
- Es** · Despues de disparar, el modo de exposición seleccionado permanecerá activado hasta que se elija otro modo.

USING THE FLASH MODE/ UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DEL FLASH

En · You can select the flash mode by pressing the FLASH button.

Es · Podrá seleccionar el modo del flash que desee presionando el botón FLASH.

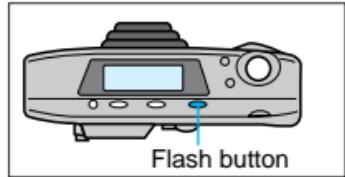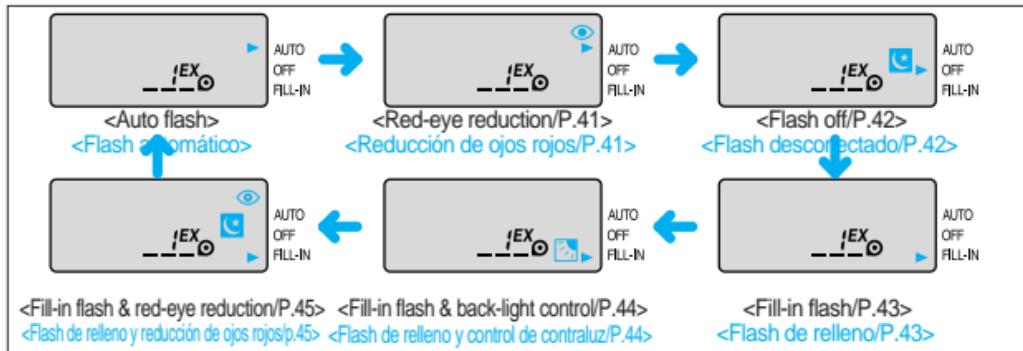



NOTE / NOTAS

- En**
- After taking a picture with the "Fill-in & Back-light control" mode, the camera will return to normal mode automatically.
 - In case of the "Red-eye Reduction" function, the camera will retain the mode even though the camera is turned off. When you turn on the camera, check the LCD panel.
- Es**
- Despues de tomar una fotografía con el modo de relleno y control de contraluz, la cámara volverá al modo normal automáticamente.
 - En caso de utilizar la función de reducción de ojos rojos, la cámara mantendrá dicho modo incluso al desconectarla. Cuando vuelva a conectar la cámara, compruebe el panel informativo LCD.

USING THE SELF MODE/UTILIZACIÓN DEL MODO SELF

- En · You can select the self mode by pressing the SELF button.

- Es · Podrá seleccionar el modo automático presionando el botón SELF (automático)

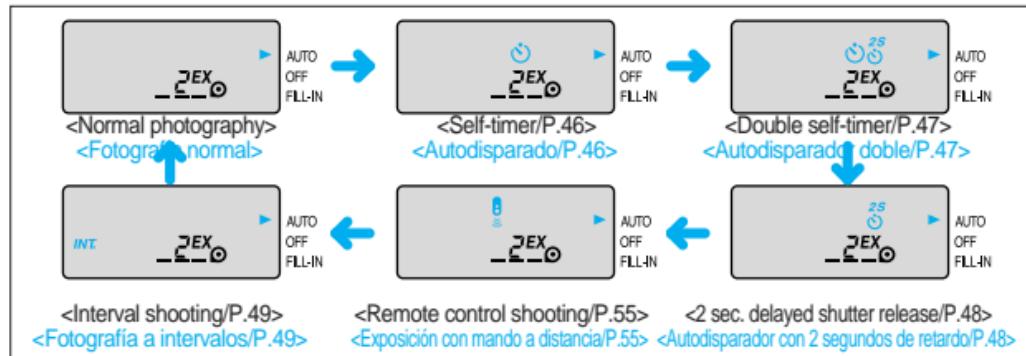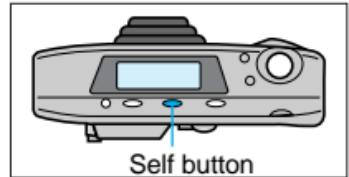


NOTE / NOTAS


- En · With the "Non Q.D. model", the "Remote control shooting" mode does not appear on the LCD panel.
· After using the "2 sec. Delayed Shutter Release" or "Remote Control Shooting" modes, the camera will remain in that mode, until a new selection is made.
- Es · En el modelo sin Q.D., el modo de fotografía con mando a distancia no aparecerá en el panel informativo LCD.
· Despues de usar los modos de disparador con 2 segundos de retardo o de exposición con mando a distancia, la cámara permanecerá en dichos modos hasta que se realice una nueva selección.

USING THE FOCUS MODE/ UTILIZACIÓN DEL MODO DE FOCO

- En . You can select the focus mode by pressing the SPOT/SNAP button.
- Es . Podrá seleccionar el modo de foco presionando el botón SPOT/SNAP.

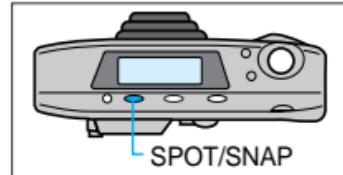

AUTO SPORTS SHOOTING/FOTOGRAFÍA DEPORTIVA

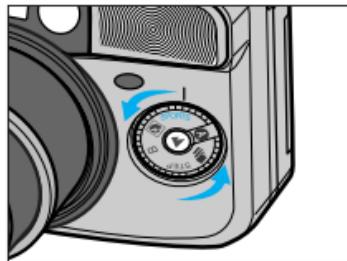

En

- The SPORTS mode is ideal for capturing moving subjects with continuous focusing
- Select this mode by turning the (**SPORTS**) icon of the "Shooting Mode Dial" to the line at the top of the dial.

Es

- El modo SPORTS (deporte) está indicado para fotografiar, con disparo continuo, sujetos en movimiento.
- Seleccione este modo girando el símbolo (**SPORTS**) del dial de modos de exposición hasta que coincida con la línea del cuerpo de la cámara.

**AUTO**

PORTRAIT ZOOM/ MODO ZOOM PARA RETRATOS

**En**

- Select this mode by turning the () icon of the "Shooting Mode Dial" to the line at the top of the dial.
 - Use this mode to maintain a constant subject size within the frame, even though the distance to a subject may vary.
 - Position your subject in the centre of the viewfinder and press the shutter button half-way. The zoom will operate automatically to attain the optimum shot.
 - Press the shutter button fully to take a picture.
- Seleccione este modo girando el símbolo () del dial de modos de exposición hasta que coincida con la línea del cuerpo de la cámara.
- Utilice este modo para mantener un tamaño constante del encuadre de la fotografía, aunque varíe la distancia hasta el sujeto.
- Coloque el sujeto en el centro del visor y presione el disparador hasta la mitad. El zoom comenzará a funcionar automáticamente para conseguir la fotografía deseada.
- Presione el disparador hasta el fondo para hacer la fotografía.





<Normal mode>
<Modo normal>



<Portrait zoom>
<Modo zoom para retratos>

BULB**AUTO**

BULB SHOOTING(B SHUTTER)/ B POSICIÓN B: EXPOSICIÓN LARGA

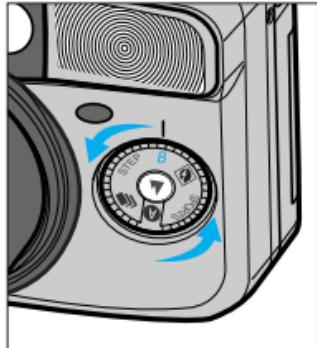**En**

- Select this mode by turning the B icon of the "Shooting Mode Dial" to the line at the top of the dial.
- Use this mode to shoot subjects that require an extended shutter speed such as fireworks and night scenes.
- The shutter remains open as long as the shutter button is depressed. The time selected is shown on the LCD panel and the maximum time is 60 seconds.

NOTE

- Use this mode only in low light.
- To avoid camera shake, use a tripod.
- To prevent over-exposure from the high brightness, the Bulb Shooting mode will not operate even though the mode is selected.

Es

- Seleccione este modo girando el símbolo B del dial de modos de exposición hasta que coincida con la línea gris del cuerpo de la cámara.
- Utilice este modo para fotografiar motivos que requieran exposiciones largas, tales como fuegos artificiales o escenas nocturnas.
- El obturador permanecerá abierto mientras se mantenga pulsado el disparador. El tiempo seleccionado se muestra en el panel informativo LCD y podrá utilizarlo un máximo de 60 segundos.

NOTAS

- Utilice este modo sólo en condiciones de escasa luminosidad.
- Para evitar la trepidación de la cámara, utilice un trípode.
- En caso de excesiva luz el modo flash no funcionará, aunque haya sido seleccionado, evitando así la sobreexposición.

STEP  ^{2s}

AUTO STEP ZOOM / MODO ZOOM A DIFERENTES LONGITUDES FOCALES



En

- Select this mode by turning the STEP icon of the "Shooting Mode Dial" to the line at the top of the dial.
- Use this mode to take a number of pictures of the same subject using different focal lengths.
- The number of photos (up to 3) depends on the focal length chosen. (Refer to chart below) You can choose the focal length by operating the zoom buttons. ("T" or "W")

NOTE

- The first shot is taken after 10 seconds. From the second shot, the interval between shots is 2 seconds.
- If flash is required, the time between shots will be increased due to the flash recycling.

Es

- Seleccione este modo girando el símbolo STEP del dial de modos de exposición hasta que coincida con la línea del cuerpo de la cámara.
- Utilice este modo para realizar varias fotografías del mismo sujeto utilizando diferentes longitudes focales.
- El número de fotografías (hasta 3) dependerá de la longitud focal escogida (consulte el cuadro inferior). Podrá elegir la longitud focal utilizando los botones del zoom ("T" o "W").


NOTAS

- El obturador de la cámara se accionará después de 10 segundos. A partir del segundo disparo, el intervalo será de 2 segundos.
- Si es necesario utilizar flash, el tiempo de recarga del mismo aumentará el intervalo entre disparo y disparo.

Number of Photo	140mm	130mm	120mm	105mm	90mm	80mm	70mm	55mm	45mm	38mm
3EX	■□				■□					■□
3EX		■□				■□				■□
3EX			■□			■□				■□
3EX				■□			■□			■□
3EX					■□		■□			■□
3EX						■□	■□			■□
3EX						■□	■□	■□		
2EX								■□	■□	■□
1EX									■□	■□



AUTO CONTINUOUS SHOOTING/ FOTOGRAFIAS EN SERIE

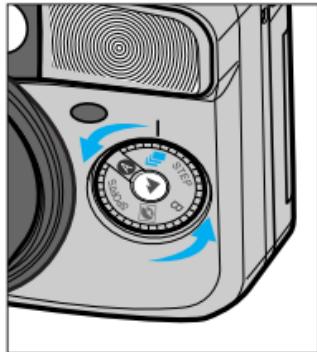

En

- Select this mode by turning the () icon of the "Shooting Mode Dial" to the line at the top of the dial.
- Use this mode to take a sequence of pictures.
- As long as you press the shutter button, the camera will continue to take pictures.

NOTE

- If flash is required, the time between shots will be increased due to the flash recycling.
- The flash does not fire if no film is loaded, (except for "Fill-in Flash" mode).

Es

- Seleccione este modo girando el símbolo () del dial de modos de exposición hasta que coincida con la línea del cuerpo de la cámara.
- Utilice este modo para realizar fotografías en serie.
- Mientras mantenga pulsado el disparador, la cámara continuará fotografiando.


NOTAS

- Si es necesario utilizar flash, el tiempo de recarga del mismo aumentará el intervalo entre disparo y disparo.
- El flash no se disparará en caso de que la cámara no tenga película en su interior (excepto en el modo de flash de relleno).



**AUTO**

AUTO RED-EYE REDUCTION/ REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS AUTOMÁTICA

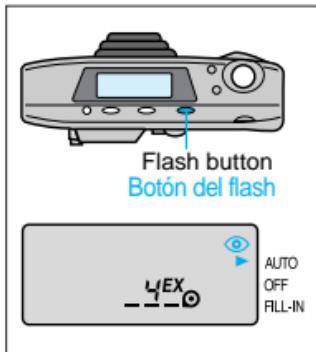**En**

- Select this mode by pressing FLASH button once.
- In low light conditions, the flash will automatically fire to obtain a suitable exposure.
- You can decrease the red-eye phenomenon automatically when taking a portrait picture in low light.

NOTE

- The red-eye reduction mode dramatically reduce the possible red-eye effect by emitting rapid pre-flash to shrink the subject's pupils before the main flash fires. Do not allow the subject to move until the main flash has fired.

Es

- Seleccione este modo pulsando una vez el botón FLASH.
- En condiciones de escasa luminosidad, se disparará el flash automáticamente para obtener una correcta exposición.
- Podrá reducir el fenómeno de los ojos rojos automáticamente cuando realice retratos en escasa luminosidad.

NOTAS

- No deje que se mueva el sujeto hasta que se haya disparado el flash principal.




<Auto flash>
<Flash automático>



<With red-eye reduction>
<Con reducción de ojos rojos>



OFF FLASH OFF/FLASH DESCONECTADO

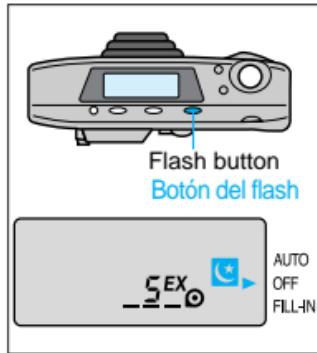

En

- Select this mode by pressing the FLASH button twice.
- Use this mode when you want to take pictures without flash.

NOTE

- When using the Flash Off function, you may need to use a tripod to avoid camera shake.


Es

- Seleccione este modo presionando dos veces el botón FLASH.
- Utilice este modo cuando desee realizar fotografías sin flash.

NOTAS

- Cuando utilice la función Flash desconectado, es posible que deba usar un trípode para evitar la trepidación de la cámara.

FILL-IN FILL-IN FLASH/FLASH DE RELLENO

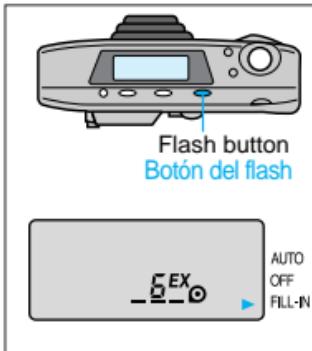

En

- Select this mode by pressing the FLASH button 3 times.
- When the main subject is in shadow and the surrounding light conditions are too strong for the auto-flash to engage, the fill-in flash allows you to expose the subject correctly.

NOTE

- When using this mode, the flash fires regardless of the brightness of the subject and background.

Es

- Seleccione este modo pulsando 3 veces el botón FLASH.
- Cuando el sujeto principal se encuentre en sombra y la luminosidad circundante sea demasiado fuerte para que funcione el flash automático, el flash de relleno le permitirá exponer el sujeto correctamente.

NOTAS


- Cuando utilice este modo, el flash se disparará sin tener en cuenta la luminosidad del sujeto y del fondo de la imagen.





FILL-IN

FILL-IN FLASH AND BACK-LIGHT CONTROL/ FLASH DE RELLENO Y CONTROL DE CONTRALUZ

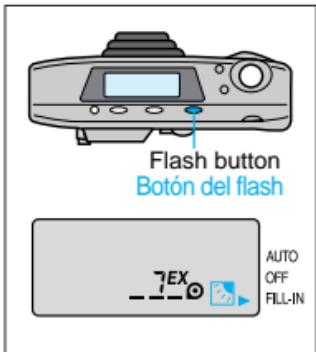

En

- Select this mode by pressing the FLASH button 4 times.
- Use this mode when your subject is strongly back-lit.

NOTE

- Be careful to avoid direct sunlight on the lens.

Es

- Seleccione este modo pulsando 4 veces el botón FLASH.
- Utilice este modo cuando el sujeto esté en contraluz fuerte.

NOTAS

- Tenga cuidado de evitar que la luz directa del sol alcance el objetivo.




<Normal photography in back-light condition>
<Fotografía normal en condiciones de contraluz>



<With back-light control>
<Con control de contraluz>



FILL-IN FLASH AND RED-EYE REDUCTION/ FLASH DE RELLENO Y REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS

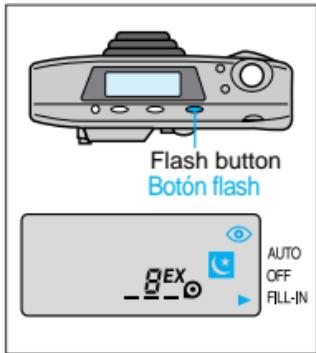

En

- Select this mode by pressing the FLASH button 5 times.
- Use this mode when you take a picture of a person in low light condition.

NOTE

- Use a tripod to avoid camera shake.

Es

- Seleccione este modo pulsando 5 veces el botón FLASH.
- Utilice este modo cuando tome fotografías de sujetos en condiciones de escasa luminosidad.



NOTAS

- Utilice un trípode para evitar la trepidación de la cámara.





AUTO SELF-TIMER/AUTODISPARADOR

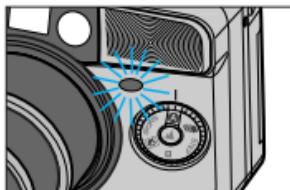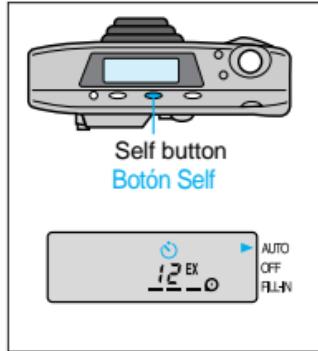

En

- This can be selected by pressing the SELF button once. You can take a picture of yourself by using this mode.
- When pressing the shutter button, the self-timer lamp illuminate for 7 seconds. Then the lamp blinks rapidly for 3 seconds and the picture is taken.


Es

- Podrá seleccionarlo pulsando una vez el botón SELF. Con este modo podrá tomar una fotografía de sí mismo.
- Cuando presione el disparador, se iluminará la lámpara del autodisparador durante 7 segundos. A continuación, la lámpara parpadeará rápidamente durante 3 segundos y se tomará la fotografía.





AUTO DOUBLE SELF-TIMER/ AUTODISPARADOR DOBLE

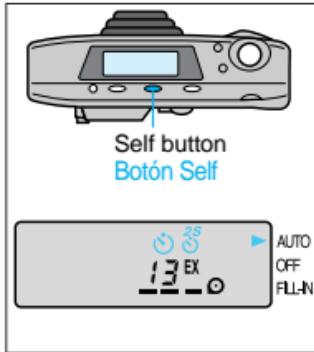

En


- You can select this mode by pressing the SELF button twice.
- Press the shutter button and a shot will be taken in the same way a self timer shot is taken. A further shot will be made after 2 seconds.

NOTE

- When using the flash, the shooting interval may increase due to the flash recharging time.

Es

- Podrá seleccionar este modo pulsando el botón SELF dos veces.
- Pulse el disparador y se tomará la imagen del mismo modo que con el autodisparador. Transcurridos 2 segundos, se tomará otra fotografía.

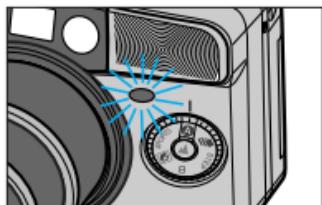

NOTAS


- Cuando utilice el flash, el tiempo de recarga del mismo aumentará el intervalo entre disparo y disparo.



2S

AUTO

2 SEC. DELAYED SHUTTER RELEASE/ AUTODISPARADOR CON 2 SEGUNDOS DE RETARDO

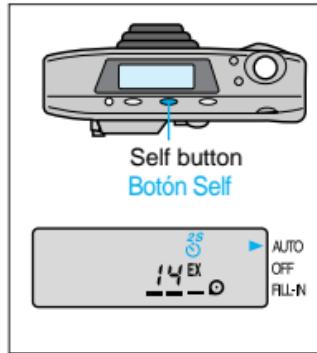


En


- Use this mode to avoid camera shake caused by camera movement during hand held shots.
- In this mode, a picture is taken 2 seconds after releasing the shutter button.
- To use this mode, place the camera on a steady surface, select by pressing the SELF button 3 times before taking the picture.

Es

- Utilice este modo para evitar la trepidación de la cámara producida al presionar el disparador.
- En este modo, la fotografía se toma 2 segundos después de haber pulsado el disparador.
- Para usar este modo, coloque la cámara en una superficie estable y selecciónelo presionando el botón SELF tres veces antes de tomar la fotografía.

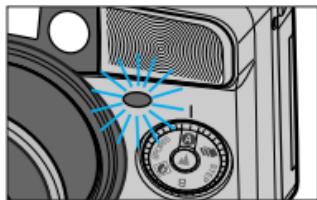

AUTO INTERVAL SHOOTING/ FOTOGRAFÍA A INTERVALOS

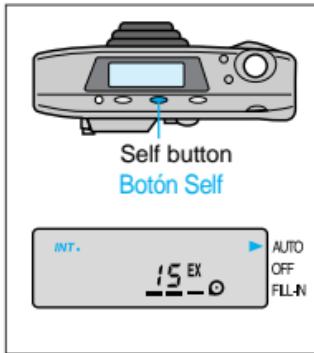

En


- Select this mode by pressing the SELF button 5 times.
(When a camera is Non Q.D. model, press the SELF button 4 times)
- Use this mode to take pictures automatically over a chosen period of time.
- You can choose the interval time (10~60 seconds) by 10 seconds or (10~60 minutes) by 10 minutes.
- To set the interval time, press the zoom buttons ("T"or"W") while keeping the SELF button depressed.

NOTE

- Unless you release the INTERVAL Shooting mode, the camera will continue to operate until the film is used up. The camera will operate a further 5 times before switching off.
- Press the Power button or SELF button to release this mode.

Es

- Seleccione este modo pulsando el botón SELF 5 veces (si la cámara es un modelo sin Q.D., pulse el botón SELF 4 veces).
- Utilice este modo para realizar varias fotografías automáticamente separadas entre sí por un periodo de tiempo elegido previamente.
- Podrá elegir el intervalo de tiempo (10~60 segundos en tramos de 10 segundos, o 10~60 minutos en tramos de 10 minutos).
- Para ajustar el intervalo de tiempo, presione los botones del zoom("T"o"W")mientras mantiene pulsado el botón SELF.

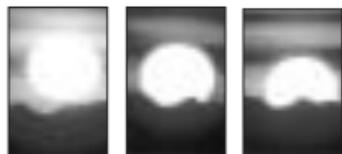


NOTAS

- Si no anula el modo de fotografía a intervalos, la cámara continuará funcionando en ese modo hasta que se acabe la película. La cámara funcionará 5 veces más antes de desconectarse.
- Pulse el botón de conexión/desconexión o el botón SELF para anular este modo.



AUTO SPOT SHOOTING/ FOTOGRAFÍA CON ENFOQUE PUNTUAL

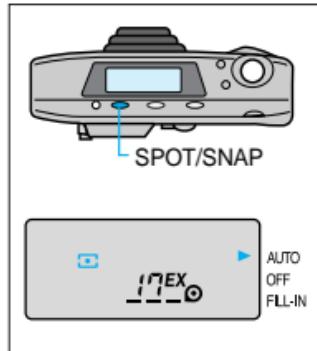

En

- Use this mode when photographing a specific subject in a situation where the camera may have difficulty in focusing.
- Certain subjects, such as a person in a crowd, can be difficult to photograph.
- This mode enables you to have your specific subject clear, even when surrounded by other subjects in the picture.
- Select this mode by pressing the SPOT/SNAP button once and aim the spot shooting focus frame at the subject you want.
- The camera focuses on the subject in the spot shooting focus frame.


Es

- Utilice este modo cuando fotografie un tema concreto en situaciones en que la cámara pueda tener dificultades para enfocar.
- Determinados sujetos, como una persona en una multitud, pueden ser difíciles de fotografiar.
- Este modo le permite enfocar con nitidez un sujeto en concreto, aunque esté rodeado de otros sujetos en la imagen.
- Seleccione este modo pulsando el botón SPOT/SNAP una vez y apunte el recuadro de enfoque puntual al sujeto deseado.
- La cámara enfocará el tema en el recuadro de enfoque puntual.





AUTO SNAP SHOOTING/INSTANTÁNEAS

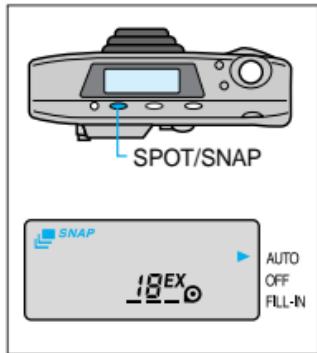

En

- Select this mode by pressing the SPOT/SNAP button twice
- Use this mode when taking a picture of active subjects such as children or pets. (They are difficult to focus on)
- When you select this mode, the camera will set the wide position (38mm) and the focus is fixed.
- If you depress the shutter button continuously, the camera will take a sequence of shots.

NOTE

- The subject must be within the range 1.3m ~ 6m (4.3ft ~ 19.7ft).
- If you press the zoom (T/W) or power button while you operating this mode will be release to normal photography.

Es

- Seleccione este modo presionando dos veces el botón SPOT/SNAP.
- Utilice este modo cuando desee fotograflar sujetos muy activos, como por ejemplo niños o animales (son difíciles de enfocar).
- Cuando seleccione este modo, la cámara se colocará en la posición de zoom angular (38 mm) y se bloqueará el enfoque.
- Si mantiene pulsado el disparador, la cámara tomará una serie de varias fotografías.

NOTAS

- El sujeto deberá estar situado entre 1.3~6 m (4.3~19.7pies).
- Si pulsa el botón de Zoom (T/W) o power mientras está en este modo, la cámara volverá automáticamente al modo de fotografía normal.




AUTO MACRO PHOTOGRAPHY/FOTOMACROGRAFÍA



En

- Use this mode to take close-up photographs.
- When a subject is within 1m (3.28ft), the camera will automatically set this mode.
- The Macro range is as below:
WIDE : 0.68~1m (2.2~3.28ft)
TELE : 0.87~1m(2.9~3.28ft)
- When a subject is within range, the Autofocus Indicator (Green LED) will blink slowly and the Macro mark () will appear on the LCD panel.
- Remember to compose your shot using the macro picture area frame.(Refer to page 11)

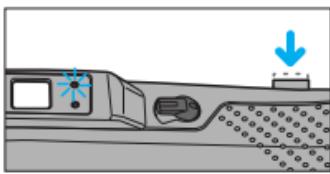

Es

NOTE


- When a subject is closer than 0.68m (2.2ft), the Green LED will blink quickly and the shutter will lock.
- Utilice este modo para realizar primeros planos.
- Cuando el sujeto se encuentre a una distancia de 1 m (3.28 pies) o inferior, la cámara se situará en este modo automáticamente.
- La escala de distancias macro es la siguiente:
ANGULAR : 0.68~1 m (2.2~3.28 pies)
TELE : 0.87~1 m (2.9~3.28 pies)
- Cuando el sujeto se encuentre dentro de las distancias mencionadas, el indicador de autofocus (diodo verde) parpadeará lentamente y aparecerá el símbolo macro () en el panel informativo LCD.
- Recuerde componer su imagen usando el recuadro de zona de imagen para macro (consulte la página 11).



NOTAS

- Cuando el tema se encuentre a una distancia inferior a 0.68 m (2.2 pies), el diodo verde parpadeará rápidamente y se bloqueará el obturador.

PANORAMA PHOTOGRAPHY/FOTOGRAFÍA PANORÁMICA

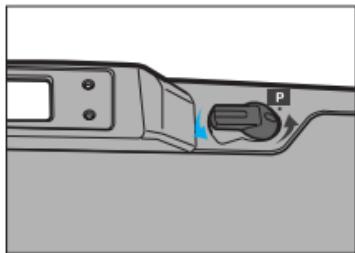

En

- Use this mode to capture a panoramic view.
- When you set this mode, the viewfinder will alter to indicate the panoramic scene.
- The picture area with this mode will be narrowed.
- Select this mode using the PANORAMA switch. The PANORAMA mode can be used on selected frames in a film.
- Remember to inform your processor that some shots are panoramic. There may be an extra charge for this service.

NOTE


- The date can be imprinted with this mode.(Q.D. model only-Refer to page 27)

Es


- Utilice este modo cuando desee realizar una fotografía panorámica.
- Cuando ajuste este modo, el visor cambiará para indicar imagen panorámica.
- El área de imagen en este modo será más estrecha.
- Seleccione este modo usando el interruptor PANORAMA. El modo PANORAMA puede usarse en los fotogramas que seleccione en la película.
- Recuerde informar a su establecimiento de revelado de que algunas imágenes son panorámicas. Pueden cobrarle una cantidad extra por este servicio.

NOTAS

- Podrá imprimir la fecha con este modo (sólo modelo Q.D.; consulte la página 27).

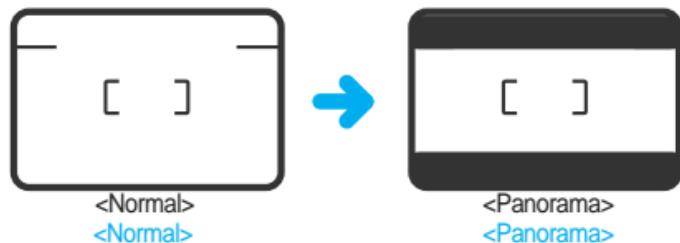

▲ LANDSCAPE MODE/MODO PAISAJES

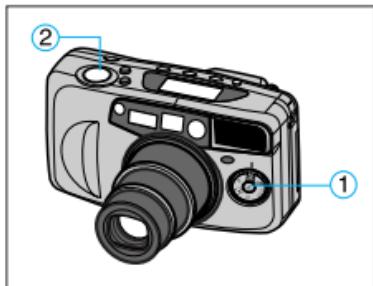

En

- To use this mode, press the LANDSCAPE button and hold it down. Take a picture as normal, but do not release the LANDSCAPE button until the shot has been taken. Press the Shutter button (②) while pressing the LANDSCAPE button(①).
- Use this mode to photograph distant subjects through a window.

NOTE

- With this mode, the flash does not fire.
- Use a tripod to avoid camera shake in low light conditions.

Es

- Para utilizar este modo, presione el botón LANSCAPE y manténgalo pulsado. Tome la fotografía como de costumbre, pero no suelte el botón LANSCAPE hasta haber tomado la fotografía. Pulse el disparador (②) y el botón LANSCAPE a la vez (①).
- Utilice este modo para fotografiar sujetos distantes a través de una ventana.

NOTAS

- En este modo no se disparará el flash.
- Utilice un trípode para evitar la trepidación de la cámara en condiciones de escasa luminosidad.




<Without Landscape mode>
<Sin el modo paisajes>



<With Landscape mode>
<Con el modo paisajes>

**AUTO**


REMOTE CONTROL SHOOTING (OPTIONAL) EXPOSICIÓN CON MANDO A DISTANCIA (OPCIONAL)

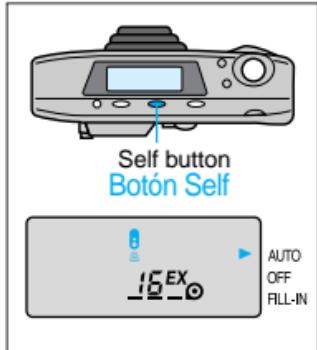**En**

- Select this mode by pressing the SELF button 4 times. (You can only use this function with the Q.D. model camera)
- When you select this mode, the self-timer lamp will blink every 2 seconds.
- To take a picture remotely, ensure the remote function is selected on the camera. Point the remote control of the camera and press the button marked shutter. The camera will take a picture after two seconds.




Es

- Seleccione este modo pulsando el botón SELF 4 veces (sólo podrá usar esta función en las cámaras modelo Q.D.).
- Cuando seleccione este modo, la lámpara del autodisparador parpadeará cada 2 segundos.
- Para tomar una fotografía a distancia, compruebe que ha seleccionado la función de mando a distancia en la cámara. Apunte el mando a distancia y pulse el botón marcado como disparador. La cámara tomará la fotografía transcurridos 2 segundos.

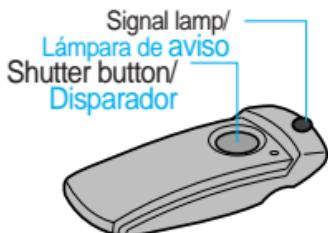

**Names of parts of the Remote Control
Nomenclatura del mando a distancia**

REPLACING THE BATTERY OF THE REMOTE CONTROL/ CÓMO CAMBIAR LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

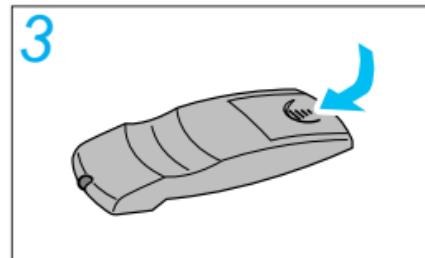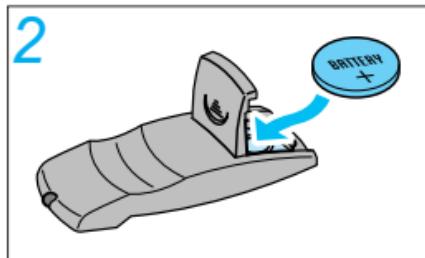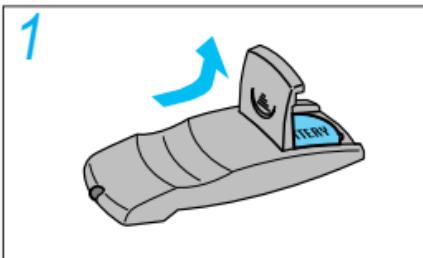

En Replacing the battery

- Refer to the illustrations above.

NOTE

- Use one lithium battery (JIS CR2025)
- Be sure to place a battery in the correct position. The positive contact (+) must be facing up.

Es Cómo cambiar la pila.

- Consulte las ilustraciones que aparecen sobre estas líneas.

NOTAS

- Utilice una pila de litio (JIS CR2025).
- Asegúrese de colocar la pila en la posición correcta. El polo positivo (+) deberá estar mirando hacia arriba.

CARE AND STORAGE/CUIDADOS Y ALMACENAMIENTO

En

- If your camera needs cleaning, wipe it with a soft, lintless cloth.
- The lens should be cleaned only with special lens cleaning tissue and fluid.(Consult your camera retailer.)
- Do not allow your camera to come into contact with sand or water.
- Keep your camera in a dry, cool place that is free from high humidity and dust.
- Never leave your camera in hot places such as a parked car, or direct sunlight.
Avoid sudden shocks or vibration. If you drop your camera, it is a good idea to have it checked before using it.

Warning

- Do not try to disassemble the camera yourself.

Your camera contains high voltage circuitry and may cause injury if interfered with.

- The temperature range in which the camera operates is between 50 °C and -10 °C (122 °F ~ 14 °F).
- The camera performance may be impaired when used in very cold weather. If you plan to take pictures when the temperature is below 7 °C (45 °F), take care to keep your camera and battery warm between shots. If your camera becomes very cold, allow it to return to room temperature slowly by keeping it in its case. Condensation can spoil pictures and in extreme conditions can damage the electronic components inside the camera.

* If you have trouble with your camera, please return it to your retailer for advice.

-
- Es**
- Si la cámara necesita limpiarse, hágalo con un paño suave.
 - El objetivo sólo puede limpiarse con un papel limpiaobjetivos empapado con líquido limpiaobjetivos especiales (acuda al establecimiento donde adquirió su cámara).
 - No permita que la cámara entre en contacto con arena o agua.
 - Guarde la cámara en un lugar seco y fresco, libre de humedades y polvo.
 - Nunca la deje en lugares donde se alcancen temperaturas muy elevadas, como puede ser un coche aparcado, ni nunca la deje bajo la acción directa del sol.
- Evite las vibraciones o golpes bruscos. Si la cámara cayera al suelo, es recomendable que la lleve a revisar antes de volver a usarla.

Atención

- No intente desmontar la cámara usted mismo. La cámara contiene circuitos de alto voltaje y puede causar lesiones si se la manipula.
- La escala de temperaturas indicada para que la cámara funcione está entre 50 °C y -10 °C (122 °F ~14 °F).
- La utilización de la cámara a bajas temperaturas disminuye el rendimiento de la misma. Si planea fotografiar a una temperatura inferior a 7 °C (45 °F), trate de mantener calientes tanto la cámara como la pila.
Si la cámara se enfria demasiado, llévela a temperatura ambiente lentamente guardándola en la funda. El vapor de condensación puede estropear las fotografías y en condiciones extremas puede dañar los componentes electrónicos del interior de la cámara.

※ Si tuviese algún problema con la cámara, por favor llévela al establecimiento donde la adquirió para que le asesoren sobre ello.

TROUBLE SHOOTING/PROBLEMAS Y SOLUCIONES_

En • If the shutter does not operate after pressing the shutter button.

Es • Si el obturador no se acciona al apretar el disparador.

Check point / Problema	Remedy / Solución	Page / Página
Is the lens cover completely open? Está la tapa deslizante del objetivo completamente abierta?	Press the Power button again. Vuelva a presionar el botón de conexión/desconexión.	18
Is the battery loaded correctly? Está la pila correctamente colocada?	Reinsert correctly. Vuelva a colocarla correctamente.	13
Has it been a long time since you used the camera? Ha pasado mucho tiempo desde que usó la cámara por última vez?	Change the battery. Cambio la pila.	15

En • If a picture is partially dark or out of focus.

Es • Si la fotografía está parcialmente oscura o desenfocada.

Check point / Problema	Remedy / Solución	Page / Página
Was the lens or other sensors obstructed by your fingers or hair ? Bloqueó el objetivo u otros sensores con los dedos o el pelo ?	Be careful not to block the lens or the exposure sensor. Tenga cuidado de no bloquear el objetivo ni el sensor de exposición.	19
Did you compose a subject correctly referring to the picture area frame? Ha colocado el recuadro del autofocus correctamente sobre el sujeto?	Read the "Viewfinder and Indicators" Lea de nuevo "Visor e indicadores"	11,12
Did you set the camera to the panorama mode? Estaba la cámara situada en el modo panorámico?	Release the panorama mode. Anule el modo panorámico.	53

SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES

En	TYPE	35mm fully automatic lens shutter camera.
FILM	Format	35mm DX-coded film, 24x36mm
	Speed	Automatic setting with DX-coded film, ISO 50~3200
	Loading	Automatic advance to the first frame when the back cover is closed.
	Winding	Automatic advance, Single or Continuous shooting
	Rewinding	Automatic rewinding, Mid-roll rewinding
LENS		38~140mm Schneider lens, F4.6~12.2 7 elements 10 groups (2 groups of Aspherical lens)
SHUTTER		Programmed AE electronic focusing Shutter speed : 1/3 ~ 1/400 sec. Bulb mode(B shutter) : 0.5 ~ 60 sec.
EXPOSURE		Programmed auto exposure AE coupling range (ISO 100 film) · WIDE(38mm) : EV 5.9~17.6 · TELE(140mm) : EV 7.8~17.6
VIEWFINDER		Real image type with autofocus frame Field of view : 83% Magnification : 0.41~1.32 Picture area frame mark Connection with Panorama switch

FLASH	Type	Built-in electronic flash
	Range	WIDE(38mm) : 0.68 ~ 5m(2.2 ~ 16.4ft) TELE(140mm) : 0.87 ~ 2.2m(2.9 ~ 7.2ft)
	Recycling time	Approx. 6 sec.
SPECIAL FEATURES	Shooting mode	<ul style="list-style-type: none"> · Portrait zoom · Step zoom · Sports shooting · Continuous shooting
	Flash mode	<ul style="list-style-type: none"> · Red-eye reduction(LED lamp) · Flash off · Fill-in flash · Fill-in flash & Back-light control(+1.5EV) · Fill-in flash & Red-eye reduction
	Autofocus mode	<ul style="list-style-type: none"> · Multi-beam autofocus · Spot shooting · Snap shooting(between 1.3~6.0m (4.3~19.7ft))
	Self mode	<ul style="list-style-type: none"> · Single/Double self-timer · 2 sec. delayed shutter release · Interval shooting · Remote control(Option)
		<ul style="list-style-type: none"> · Macro mode · Landscape mode(Infinity) · Panorama mode (Switchable) -WIDE(38mm) : 3.5m~∞ (11.5ft~∞) -TELE(140mm) : 9.5m~∞ (31.2ft~∞)
	DATE AND CAPTION (Q.D.model only)	<p>Date or Time setting - 5 different formats (The camera will set the date automatically until 2099.) Captions imprint - 7 different messages</p>
POWER SOURCE	One 3V lithium battery (CR 123A)	
DIMENSIONS(WxHxD)	115x65x44mm / 4.53x2.6x1.73in	
WEIGHT	230g / 8.1oz (without battery)	

Es

	TIPO	Cámara de 35 mm totalmente automática con obturador central.
PELÍCULA	Formato	película de 35 mm con códigos DX, 24 x 36 mm
	Sensibilidad	ajuste automático con película con códigos DX, 50~3200 ISO.
	Carga	avance automático de la película hasta el primer fotograma al cerrar el respaldo de la cámara.
	Avance	avance automático, disparos foto a foto o en serie.
	Rebobinado	rebobinado automático, rebobinado a mitad de rollo.
	OBJETIVO	Objetivo zoom Schneider 38~140 mm, F4.6~12.2 con 7 elementos en 10 grupos (2 grupos de objetivo asférico)
	OBTURADOR	Electrónico programado con enfoque y exposición automáticos Velocidad de obturación: 1/3 ~ 1/400 de segundo. Posición B : 0.5 ~ 60 segundos.
	EXPOSICIÓN	Exposición automática programada Gama de exposición automática (AE) (con película 100 ISO) · ANGULAR (38 mm) : EV 5.9~17.6 · TELE (140mm) : EV 7.8~17.6
	VISOR	Tipo imagen real con recuadro del autofocus Campo de visión : 83% Aumentos: 0.41~1.32 Recuadro de área de imagen Conexión con interruptor de modo panorámico

FLASH	Tipo	flash electrónico incorporado
	Alcance	ANGULAR (38 mm) : 0.68~5.2 m (2.2~17.1 pies) TELE (140 mm) : 0.87~2.5 m (2.9~8.2 pies)
	Tiempo de recarga	aproximadamente 6 segundos.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Modo de exposición	<ul style="list-style-type: none"> · Modo zoom para retratos · Modo zoom a diferentes longitudes focales · Posición B (exposición larga) · Fotografía deportiva · Fotos en serie
	Modos del flash	<ul style="list-style-type: none"> · Reducción de ojos rojos automática (diodo) · Flash desconectado · Flash de relleno · Flash de relleno y control de contraluz (+1.5EV) · Flash de relleno y reducción de ojos rojos
	Modo de autofocus	<ul style="list-style-type: none"> · Autofoco de haz múltiple · Fotografía puntual · Instantáneas (entre 1.3~6.0 m (4.3~19.7 pies)
	Modo Self	<ul style="list-style-type: none"> · Temporizador normal/doble · Autodisparador con 2 segundos de retardo · Mando a distancia (opcional)
	<ul style="list-style-type: none"> · Fotografía a intervalos · Modo de fotomacrografía · Modo panorámico (anulable) 	<ul style="list-style-type: none"> · Modo paisajes (infinito) -ANGULAR (38 mm): 3.5 m~∞ (11.5 pies~∞) -TELE (140 mm): 9.5m~∞ (31.2 pies~∞)
	FECHA Y TITULO (Sólo modelo Q.D.)	<p>Ajuste de la fecha o la hora - 5 formatos diferentes (La cámara ajustará la fecha automáticamente hasta el año 2099.)</p> <p>Impresión de títulos - 7 títulos diferentes</p>
FUENTE DE ENERGÍA	Una pila de litio de 3 V (CR 123A)	
DIMENSIONES (ancho x alto x fondo)	115 x 65 x 44 mm / 4.53 x 2.6 x 1.73 pulg.	
PESO	230 g / 8.1 onz. (sin pila)	



SAMSUNG

SAMSUNG AEROSPACE IND., LTD.
OPTO ELECTRONICS DIVISION

PLANT 1, SAMSUNG AEROSPACE IND., LTD
42, SUNGJU-DONG, CHANGWON-CITY,
KYUNGNAM, KOREA C.P.O BOX 9762
TEL : (82) 551-260-5941, 5945, 5951
FAX : (82) 551-260-5955-7

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVES, SECAUCUS, NJ 07094
TEL : (1) 201-902-0347

FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE

18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220
TEL : (1) 310-537-7000
FAX : (1) 310-537-1566

MIAMI OFFICE
2700 NW 87TH AVENUE, MIAMI, FL 33172
TEL : (1) 305-718-9377
FAX : (1) 305-718-9388

SAMSUNG U.K. LTD.
PHOTO PRODUCTS DIV.
SAMSUNG HOUSE, 3 RIVERBANK WAY,
GREAT WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9RE, U.K.
TEL : (44) 181-232-3280
FAX : (44) 181-569-8385

SAMSUNG DEUTSCHLAND GmbH
SAMSUNG HAUS
AM KRONBERGER HANG 6, 65824
SCHWALBACH, GERMANY
TEL : (49) 61 96-66 53 01
FAX : (49) 61 96-66 53 33

SAMSUNG FRANCE S.A.R.L.
BP. 51 TOUR MAINE-MONTPARNASSIE 33,
AV DU MAINE 75755,
PARIS CEDEX 15, FRANCE
TEL : (33) 1-4279-2283
FAX : (33) 1-4320-4510

SAMSUNG OPTO ELÉTRONICA DO BRASIL LTDA
RUA PROFESSOR MANOELITO DE ORNELAS,
303. 20 ANDAR CHACARA STO. ANTONIO

CEP : 04719-040 SÃO PAULO. SP. BRASIL
TEL : (55) 11-521-0757
FAX : (55) 11-523-0802

SAMSUNG AEROSPACE MOSCOW OFFICE
BOLSHOY GNEZDNIKOVSKY PER., BLD. 1-2,
103009, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 095-797-2595
FAX : (7) 095-797-2513

SAMSUNG AUSTRALIA PTY. LTD.
LEVEL 33, NORTHPOINT BLDG, 100 MILLER
STREET, NORTH SYDNEY,
NSW 2060, AUSTRALIA
TEL : (61) 2-9955-3888
FAX : (61) 2-9955-4233

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS
CO.,LTD.
7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST. TIANJIN
P.R CHINA
POST CODE:300190
TEL : (86)22-2761-4599
FAX : (86)22-2761-3314

* Internet address - http://www.samsungcamera.com/



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)

6806-0666