



VIETA
HOME

VH-SB300BK

Manual de usuario

Proyector de sonido 2.1

User Manual

2.1 Sound Projector



Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.

Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.

Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.



CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta reparar durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se proroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.
3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.
4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.
5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.
6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.
7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.
8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.
9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.
10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).
11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.
12. Negligencia.
13. Accesorios:
 - Estuches y piezas de los enchufes.
 - Cables de conexión.
 - Diademas.
 - Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
 - Acabados decorativos.
14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Instrucciones de seguridad importantes	2
Seguridad	2
Identificación de las partes de la unidad	3
Unidad principal	3
Parte inferior del subwoofer	4
Mando a distancia inteligente	4
Conexiones.....	5
Conexión de la alimentación eléctrica.....	5
Conexión a una televisión o a un dispositivo de audio externo	5
Conexión a un dispositivo de audio externo	5
Funciones básicas.....	6
Encendido	6
Configuración manual de la conexión inalámbrica.....	6
Ajuste del nivel de volumen	6
Super acentuación de bajos.....	6
Sonido silenciado	6
Programación del mando a distancia inteligente para controlar la televisión	7
Resolución de problemas	7
Especificaciones.....	8

Instrucciones de seguridad importantes

	ADVERTENCIA RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR	
<p>PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA). EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CONFÍE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.</p>		

 El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

 El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es una señal para alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en los documentos que acompañan al equipo.

Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este producto cerca del agua.
6. Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instale el producto conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de salida de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a masa. El enchufe polarizado posee dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a masa tiene dos clavijas y una tercera patilla para la conexión a masa. La clavija ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no se corresponde con su toma de pared, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.

10. Proteja el cable eléctrico para que no pueda pisarse o quedar atrapado, especialmente en la parte de los enchufes, tomas de corriente y en el punto desde el que sale del aparato.

11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.

12. Use el producto únicamente con el carrito, soporte, trípode, fijación o mesa especificados por el fabricante o suministrados con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado cuando mueva el conjunto carrito-producto para evitar que vuelque y produzca lesiones.



13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

14. Consulte el mantenimiento de la unidad con personal técnico cualificado. Es necesario recurrir al servicio de mantenimiento cuando el aparato haya resultado dañado de cualquier modo, por ejemplo, si el enchufe o el cable de alimentación está dañado, se ha vertido algún líquido o han caído objetos en el interior del aparato, el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, no funciona correctamente o se ha caído.

15. No exponga este equipo a goteo o salpicaduras y asegúrese de que no se colocan sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

16.  Este aparato pertenece a la CLASE II con doble aislamiento y sin conexión a masa de protección.

17. Advertencia: para reducir el riesgo de descargas eléctricas, evite que el aparato se encuentre cerca de lugares húmedos.


18. Advertencia: la pila (pila o pilas o paquete de pilas) no debe exponerse a una fuente de calor excesivo, como el sol, el fuego o similar.

19. El enchufe principal se emplea como dispositivo de desconexión, que debe estar siempre disponible para uso.

20. No coloque una carga superior a 30 kg sobre el aparato.


Identificación de las partes de la unidad

Unidad principal: vista superior

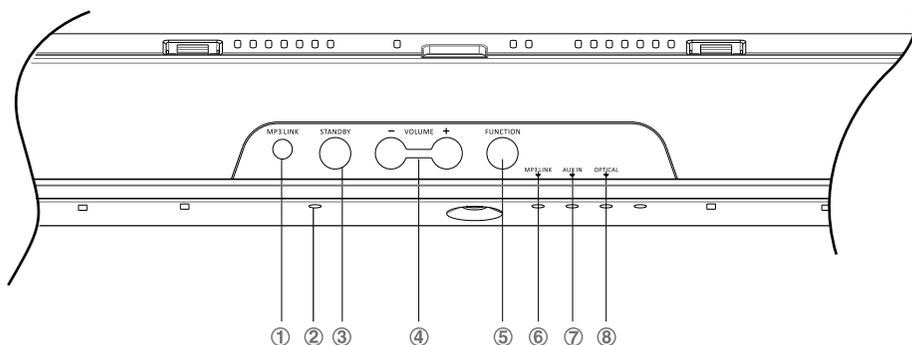


- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | MP3 LINK | 4 | + VOLUME - |
| | Permiten la conexión de un dispositivo de audio externo. | | Permite subir o bajar el volumen. |
| 2 | Indicador luminoso de alimentación: | 5 | FUNCTION |
| 3 | STANDBY | | Pulse este botón varias veces para seleccionar una fuente. |
| | Al pulsar este botón se enciende el aparato o se pasa al modo de reposo Eco Power. | 6 | Indicador luminoso MP3 LINK |
| | | 7 | Indicador luminoso AUX IN |
| | | 8 | Indicador luminoso OPTICAL |

Vista posterior

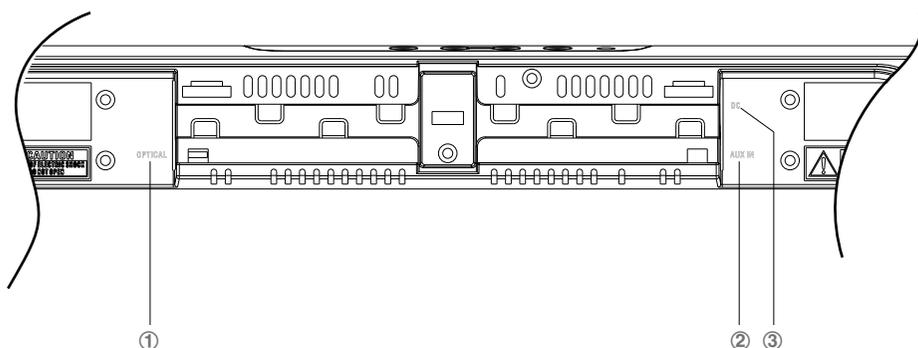

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Terminales OPTICAL | 3 | DC |
| | Se conectan a un amplificador digital. | | Toma de alimentación eléctrica. |
| 2 | Terminales AUX IN | | |
| | Se conectan a una televisión o a un dispositivo de audio externo. | | |

Vista de la parte inferior del subwoofer

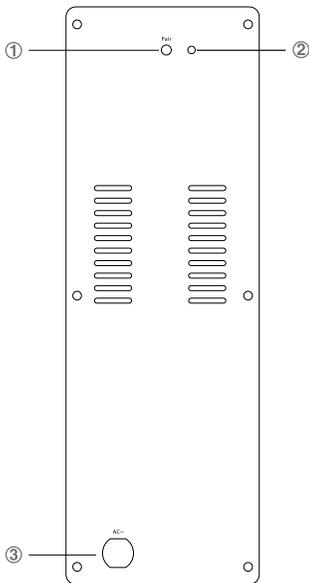

1 Pair


Sirve para configurar la conexión inalámbrica entre la unidad principal y el subwoofer de manera manual.

2 Indicador luminoso de sincronización.

3 Cable de alimentación de CA

Es la conexión a la red eléctrica.

Mando a distancia inteligente

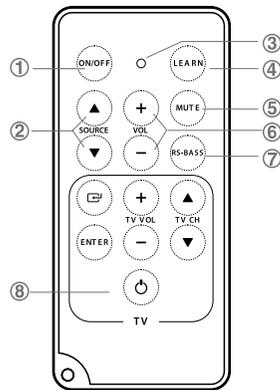

1 ON/OFF

Sirve para encender o apagar la unidad.

2 SOURCE ▲/▼

Selecciona una fuente.

3 Indicador luminoso de programación.

4 LEARN

Activa el modo de aprendizaje para la configuración de comandos desde el mando a distancia de la televisión para controlar las funciones básicas de esta.

5 MUTE

Permite silenciar el sonido o volverlo a activar.

6 VOL+/VOL-

Permite subir o bajar el volumen.

7 RS-BASS

Acentúa los graves más bajos.

8 TV (zona de programación)


Puede memorizar algunas funciones de la televisión en la zona TV (zona de programación) del mando a distancia inteligente.

Conexiones


Conexión de la alimentación eléctrica

Precaución:

- ¡Riesgo de peligro para el producto!
- Asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con la tensión impresa en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación CA, debe haberse realizado el resto de conexiones.

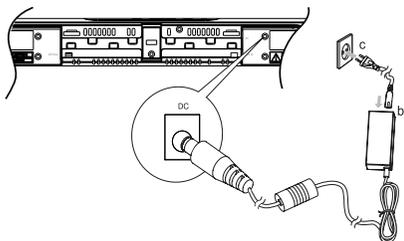


1. Conecte el adaptador de alimentación a la toma DC (CC) de la unidad y en la toma de pared.

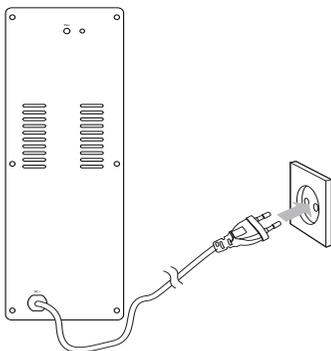

2. Conecte el enchufe de alimentación del subwoofer inalámbrico a la toma de pared.

Conexión a una televisión o a un dispositivo de audio externo

Esta unidad permite la reproducción desde un dispositivo de audio externo.

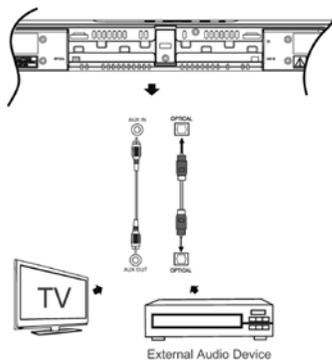

1. Empleo del conector AUX IN.

Conecte los cables de audio a:

- las tomas AUX IN de esta unidad
- las tomas de salida de audio en la televisión o en el dispositivo de audio externo.


2. Empleo del conector OPTICAL

Conecte un cable óptico a:

- la toma OPTICAL
- la toma de entrada digital de la grabadora digital.

Nota: En este modo la función Mute (Silenciar) no es válida.

Conexión a un dispositivo de audio externo

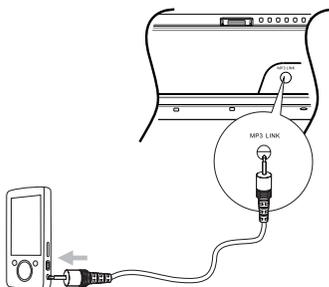

Conecte el cable de audio a:

- la toma MP3 LINK de la unidad
- la toma HEADPHONE de un dispositivo de audio externo.

Sugerencia:

El mando a distancia inteligente puede usar se también para ajustar el volumen (Vol+/Vol-).

Funciones básicas

Encendido

1. Pulse el botón "Standby" de la unidad principal o del mando a distancia para encender la unidad principal.

2. Espere a que la conexión inalámbrica entre la unidad principal y el subwoofer se configuren de manera automática.

- El indicador de alimentación parpadea.

- Si la conexión se ha realizado correctamente, el indicador luminoso de la unidad principal cambia a AZUL y el indicador de sincronización del subwoofer se enciende también en color AZUL.

- Si la conexión no se ha realizado correctamente, el indicador de alimentación cambia a MORADO y el indicador de sincronización permanece en color ROJO o MORADO.

- Si la conexión no se ha realizado correctamente, la conexión debe configurarse manualmente.

Nota:

- Si se conecta una televisión o dispositivo externo a esta unidad, se encenderá automáticamente cuando la televisión o el dispositivo exterior empiece a funcionar:

- Si se desconecta la televisión o el dispositivo externo de esta unidad o se apaga, la unidad principal se apagará automáticamente transcurrido un minuto.

- Si el volumen de la televisión o del dispositivo externo es demasiado bajo, la unidad principal se apagará también automáticamente transcurrido un minuto.

Configuración manual de la conexión inalámbrica

1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón "VOLUME +" de la unidad principal durante 3 segundos.

- El indicador de alimentación parpadea (ROJO).

2. Mantenga pulsado el botón "PAIR" del subwoofer durante 3 segundos.

- El indicador de sincronización parpadea alternativamente (AZUL Y MORADO).

- Si los dos indicadores parpadean a una frecuencia elevada y después los dos indicadores se encienden en color rojo, la conexión se ha realizado con éxito.

- Si los dos indicadores siguen parpadeando, significa que la conexión no se ha realizado correctamente.

Nota: Si la conexión inalámbrica vuelve a fallar, compruebe si existe un conflicto o una fuerte interferencia (por ejemplo, interferencias provenientes de un dispositivo electrónico) cerca de su ubicación, después de solucionar el conflicto o la fuerte interferencia, repita los procedimientos anteriores.

Ajuste del nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse los botones VOLUME+/- para subir/bajar el volumen.

Super acentuación de bajos

Pulse el botón RS-BASS para encender los bajos, el indicador parpadea durante un tiempo más prolongado (sobre 1-2 segundos). Pulse de nuevo este botón para apagar los bajos, el indicador parpadea durante menos tiempo (unos 0,5-1 segundo).

Sonido silenciado

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse de nuevo este botón o pulse los botones VOL+/VOL- para cancelar el efecto.

Programación del mando a distancia inteligente para controlar la televisión


Puede memorizar las funciones que más emplee de su televisión (hasta un total de 7) en la zona de programación TV del mando a distancia inteligente. Esta función le permite emplear solo un mando a distancia para controlar todas las funciones de la televisión.

Por defecto, los códigos del mando a distancia de una televisión se memorizan en el mando a

Resolución de problemas

distancia inteligente. Los botones de preselección disponibles son ON/OFF, FUNCTION, ENTER, TV VOL+ /VOL-, TV CH+ /CH-.

Nota: Durante el proceso de programación, las funciones normales del mando a distancia quedan deshabilitadas.

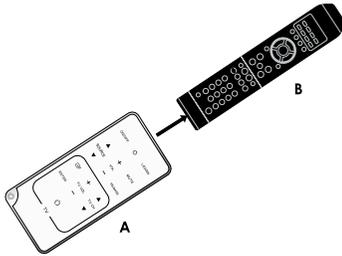

1. Coloque el mando a distancia inteligente (A) a una distancia de entre 5 mm y 50 mm del mando a distancia de la televisión (B).
2. Mantenga pulsado el botón LEARN durante 2 segundos para activar el modo de sincronización. Se enciende un indicador rojo en el mando a distancia inteligente (A).
3. Pulse uno de los botones de la zona de programación TV del mando a distancia inteligente (A), el indicador rojo parpadea.
4. Pulse el botón del mando a distancia de la televisión (B) que debe memorizarse en el mando a distancia inteligente (A). Cuando el código se recibe correctamente, el indicador rojo parpadea 3 veces y, a continuación, se enciende en color rojo. Si el indicador rojo parpadea pero no se vuelve rojo, el código no se ha recibido correctamente.
5. Repita los pasos 3-4 para programar más botones del mando a distancia inteligente (A).
6. Pulse el botón LEARN para guardar la programación y, a continuación, salga del modo de aprendizaje.

Para que la garantía conserve su validez, en ningún

caso debe intentar reparar el sistema usted mismo. Si surge algún problema al usar este equipo, compruebe los siguientes puntos antes de recurrir al servicio de mantenimiento.

No hay corriente

- Asegúrese de que el cable CA del aparato está conectado correctamente.
- Asegúrese de que existe corriente en la salida de CA.
- Pulse el botón de reposo (standby) para encender la unidad.

El mando a distancia no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione primero la fuente correcta.
- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y la unidad.
- Inserte la pila teniendo en cuenta la correcta polaridad (+/-), tal y como se indica.
- Sustituya la pila.
- Dirija el mando a distancia directamente al sensor de la parte frontal de la unidad.

La unidad no responde

- Desenchufe y vuelva a enchufar el enchufe de alimentación CA, a continuación, encienda de nuevo la unidad.

No sale sonido del subwoofer

- Establezca manualmente la conexión.

Especificaciones

Generales

Alimentación.....	CA 230V ~ 50Hz
Consumo de energía.....	18 W
Potencia de salida.....	20W x 2 +40W
Distorsión armónica total.....	1% (1kHz, 1W)
Impedancia/sensibilidad de entrada de sonido:.....	500mV/47k Ω
Respuesta de frecuencia.....	40Hz–20kHz (\pm 3dB)

Dimensiones del equipo (An x Al x Pr)

Unidad principal.....	800 x 73,5 x 64 mm
Subwoofer.....	465 x 94 x 255 mm

Altavoz delantero

Impedancia.....	6 Ω
Potencia nominal.....	25 W

Baffle

Impedancia.....	8 Ω
Potencia nominal.....	50 W

Mando a distancia

Distancia.....	6 m
Ángulo.....	30°

Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica que este producto no debe tirarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea.

Para evitar posibles daños medioambientales o daños para la salud humana como resultado de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para reciclar su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista que le vendió el producto. Recicle este producto de una forma respetuosa con el medio ambiente.



No coloque fuentes de fuego directo, tales como velas encendidas, sobre el aparato.

Contents

Important Safety Instructions.....	2
Safety.....	2
Identifying the Parts.....	3
Main Unit.....	3
Subwoofer Bottom.....	4
Smart Remote Control.....	4
Connections.....	5
Connect Power.....	5
Connect to TV or External Audio Device.....	5
Connect to an External Audio Device.....	5
Basic Operations.....	6
Turn On.....	6
Set up wireless connection manually.....	6
Adjust Volume Level.....	6
Super Bass Boost.....	6
Mute Sound.....	6
Program Smart Remote Control to Control TV.....	6
Troubleshooting.....	7
Specifications.....	8

Important Safety Instructions

	WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the

presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important

operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not override the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades - one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exit from the apparatus.

11. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or



table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

16.  This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

17. Warning: to reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus near moisture.


18. Warning: the battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the lick.

19. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

20. Don't put more than 30kg loading on top of this apparatus.


Identifying the Parts

Main Unit: Top View

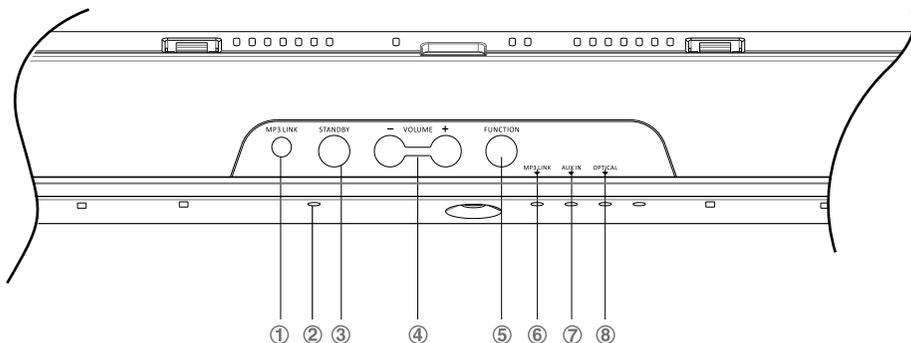


- | | |
|---|--|
| <p>1 MP3 LINK
Connect to an external audio device.</p> <p>2 POWER indicator Light</p> <p>3 STANDBY
Press this button to turn on this product or switch to the Eco Power standby mode.</p> | <p>4 + VOLUME -
Increase or decrease the volume level.</p> <p>5 FUNCTION
Press this button repeatedly to select a source.</p> <p>6 MP3 LINK indicator Light</p> <p>7 AUX IN indicator Light</p> <p>8 OPTICAL indicator Light</p> |
|---|--|

Rear View

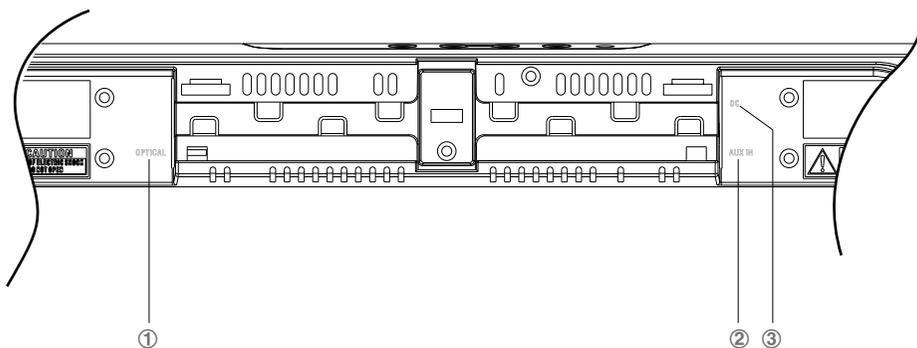

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <p>1 OPTICAL Terminals
Connect to a digital amplifier.</p> <p>2 AUX IN Terminals
Connect to TV or an external audio device.</p> | <p>3 DC
Power supply socket.</p> |
|---|--------------------------------------|

Subwoofer Bottom View

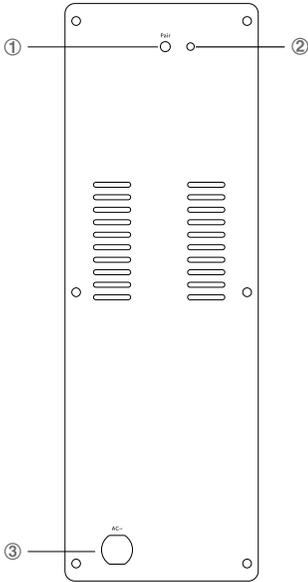

1 Pair


Setup wireless connection between main unit and subwoofer manually.

2 Pair indicator Light

3 AC~ Power Cord

Connect to power.

Smart Remote Control

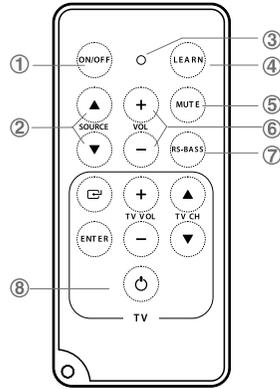

1 ON/OFF

Turn on or turn off the unit.

2 SOURCE ▲/▼

Select a source.

3 Learning indication light.

4 LEARN

Activate learning mode to setup commands from TV's remote control, in order to control basic TV functions.

5 MUTE

Mute or resume sound of unit.

6 VOL+/VOL-

Increase or decrease volume level.

7 RS-BASS

Boost low end bass.

8 TV(Learning Zone)


You can store some functions of TV in TV (learning zone) on smart remote control.

Connections


Connect Power

Caution:

- Risk of product damage!
- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.

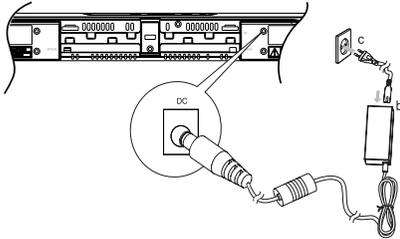


1. Connect the power adaptor to the DC socket on the unit and a wall outlet.

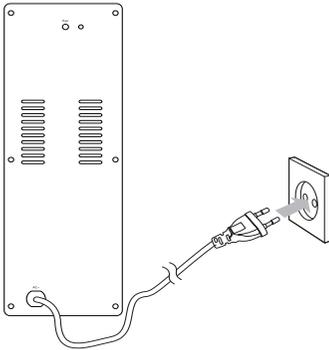

2. Connect the power plug of the digital wireless subwoofer to a wall outlet.

Connect to TV or External Audio Device

You can also listen to an external audio device through this unit.

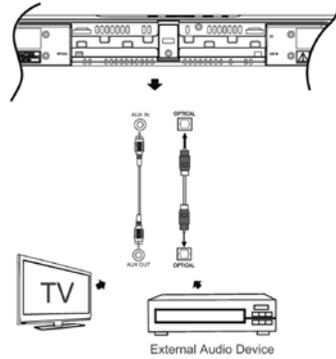

1. Using AUX IN socket

Connect audio cables to:

- The AUX IN sockets on this unit.
- The audio output sockets on the TV or external audio device.


2. Using OPTICAL socket

Connect a optical cable to:

- The OPTICAL socket
- The digital input socket on the digital recorder

Note: Mute function is invalid in this mode.

Connect to External Audio Device

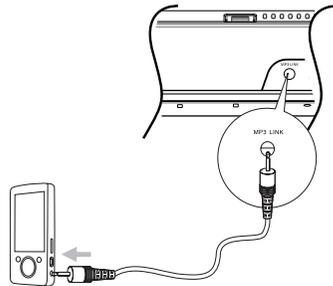

Connect the audio cable to:

- MP3 LINK socket on the unit.
- HEADPHONE socket on an external audio device.

Tip:

You can also use the Smart Remote

Control to adjust Vol+/Vol-.

Basic Operations

Turn On

1. Press "Standby" button on main unit or remote control to turn on the main unit.
2. Wait for automatic setup of wireless connection between main unit and sub-woofer.

- Power indicator flashes

- if the connection succeeds, the power indicator of main unit turns BLUE and the pair indicator of subwoofer turns BLUE too.

- if the connection fails, the power indicator turns PURPLE, and the pair indicator stays RED or PURPLE.

- if the connection fails, set up the connection manually.

Note:

- If a TV or external device is connected to this unit, it will be turned on automatically when the TV or external device starts working.

- If TV/external device is disconnected with this unit or turned off, the main unit will be turned off automatically after one minute.

- If the volume of TV/external device is too low, the main unit will be turned off automatically after one minute also.

Set up wireless connection manually

1. In standby mode, press and hold "VOLUME +" button on the main unit for 3 seconds.

- Power indicator blinks (RED)

2. Press and hold "PAIR" button on the subwoofer for 3 seconds

- Pair indicator blinks alternately (BLUE & PURPLE)

- If both indicators flash at a high frequency, then both indicators turn red, the connection succeeds.

- If both indicators keep on blinking, it means the connection fails.

Note: if the wireless connection fails again, check if there's a conflict or strong interference (for example, interference from electronic devices) around your location, after removing those conflicts or strong interferences, repeat the above procedures.

Adjust Volume Level

During play, press the VOLUME +/- buttons to increase/decrease the volume level.

Super Bass Boost

Press the RS-BASS button to turn on the bass, the indicator flashes for a longer time (about 1s-2s). Press this button again to turn off the bass, the indicator flashes for a shorter time (about 0.5s-1s).

Mute Sound


During play, press the MUTE button to mute or restore sound. Press this button again or VOL+/VOL- buttons to cancel the effect.

Program Smart Remote Control to Control TV

You can store a total of 7 most frequently used functions of your TV in the TV (learning zone) of the smart remote control. This feature allows you to use only one remote control to operate all of your TVs.

By default, the remote control codes of a TV are stored in the smart remote control. The available preset buttons are ON/OFF, FUNCTION, ENTER, TV VOL+/VOL-, TV CH+/CH-.

Note: During the learning process, the normal remote control functions are disabled.

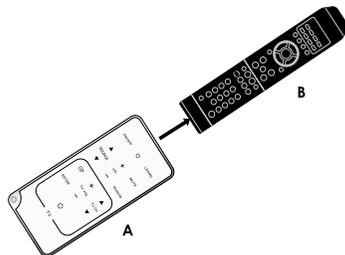

1. Place the smart remote control (A) within 5mm-50mm distance from the TV remote control (B).

2. Press and hold the LEARN button for 2 seconds to activate the learning mode. A red indicator on the smart remote control (A) lights up.

Specifications

3. Press one of the TV (learning zone) buttons on the smart remote control(A), the red indicator flashes.
4. Press the button on TV remote control (B) that is to be stored on the smart remote control (A). When the code is received successfully, the red indicator flashes 3 times, then turns red again. If the red indicator flashes but not turn red, code received is not successfully.
5. Repeat steps 3-4 to program more buttons on the smart remote control (A).
6. Press LEARN to save the learning and then to exit the learning mode.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.

No Response From the Unit

- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the unit again.

No audio output from subwoofer

- Set wireless connection manually.

General

Power Requirements.....	AC 230V~50Hz
Power Consumption.....	18 W
Output Power.....	20W x 2 +40W
Total Harmonic Distortion.....	1% (1kHz, 1W)
Audio Input Sensitivity/Impedance.....	500mV/47kΩ
Frequency Response.....	40Hz~20kHz (±3dB)

Unit Dimensions (W x H x D)

Main Unit.....	800 x 73.5 x 64 mm
Subwoofer.....	465 x 94 x 255 mm

Speaker Front

Impedance.....	6 Ω
Rate Power.....	25 W

Woofer

Impedance.....	8 Ω
Rate Power.....	50 W

Remote

Distance.....	6 m
Angle.....	30°



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

