

Vietá




VPD-3128/3256


Manuel de l'utilisateur

Nom des composants


Avant

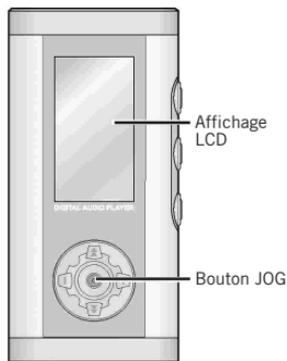

Arrière

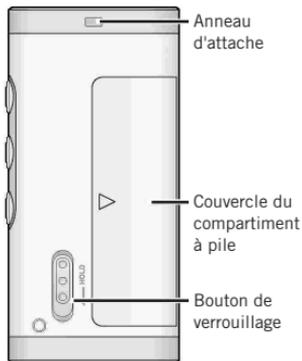

Côté droit

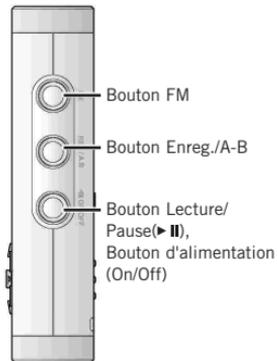

Contenu de l'emballage




Lecteur MP3



Pile (AAA x 1)




Écouteur

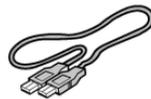


Câble de connexion
USB


Haut

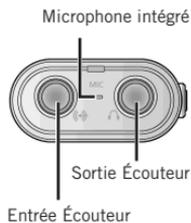

Parte inférieure

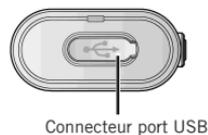

Affichage LCD

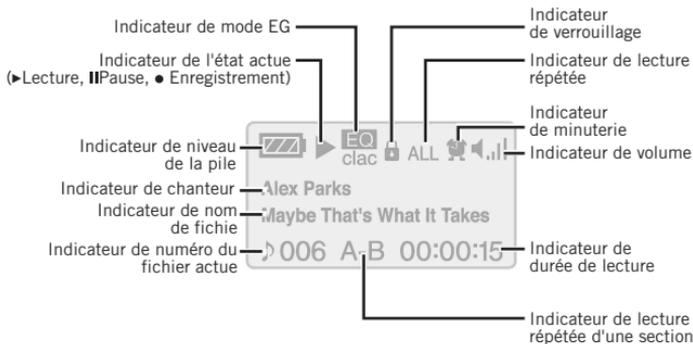

CD
d'installation



Manuel
de l'utilisateur/
Garantie




Cordon d'attache



Câble de connexion
pour un dispositif
externe

Préparation avant utilisation

■ Installation de la pile

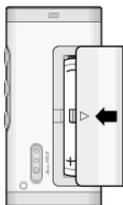

1. Glissez le couvercle du compartiment à pile dans la direction indiquée par la flèche.
2. Insérez la pile en respectant la polarité (+/-).

■ Réglage de volume

Vous pouvez ajuster le volume entre 0 et 20. Appuyez sur Haut (+) ou Bas (-) du bouton JOG pour ajuster le volume.

■ Mise sous/hors tension

Mise sous tension

Appuyez en continu sur le bouton On/Off pour mettre l'appareil sous tension.

Mise hors tension

= Mise hors tension automatique :

L'appareil se met hors tension automatiquement lorsque l'enregistreur n'est pas utilisé pendant plus d'une minute en mode d'arrêt.

= Mise hors tension manuelle :

Appuyez en continu sur le bouton On/Off pour mettre l'appareil hors tension.

■ Configuration de la fonction Verrouillage

Le bouton de verrouillage s'utilise pour verrouiller toutes les fonctions du lecteur pendant une lecture ou un enregistrement, ainsi que la fonction de mise hors tension automatique en mode d'arrêt. Lorsque vous poussez le bouton de verrouillage dans la direction ,  s'affiche et le lecteur est verrouillé. Pour supprimer  et déverrouiller le lecteur, poussez ce bouton dans la direction .

■ Sélection du mode MP3/FM

Appuyez en continu sur le bouton FM pour basculer en mode FM, et pour revenir en mode MP3, appuyez sur le bouton Lecture/Pause().

■ Sélection d'un dossier

Vous pouvez sélectionner le dossier à lire. Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton JOG pendant que le MP3 est en mode de pause ou d'arrêt, le dossier actuel s'affiche. Appuyez ensuite sur Gauche () ou Droite () du bouton JOG pour changer de dossier.

Enregistrement

Pour effectuer un enregistrement, veuillez diriger le microphone intégré vers la source de son.

Pour démarrer l'enregistrement

Lorsque vous appuyez sur le bouton Enreg./A-B, la durée d'enregistrement s'affiche et l'enregistrement démarre.

Pour faire une pause d'enregistrement

Pour faire une pause au cours d'un enregistrement, appuyez de nouveau sur le bouton Enreg./A-B.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause(▶ ||) au cours d'un enregistrement ou d'une pause pour arrêter l'enregistrement.

Reproducción

Pour démarrer la lecture

- 1 Sélectionnez le dossier à lire en vous référant à la page 3.
- 2 Sélectionnez le fichier à lire en appuyant sur Gauche(◀◀) ou Droite(▶▶) du bouton JOG.
- 3 Appuyez deux fois sur le bouton JOG pour démarrer la lecture. Le numéro de fichier et la durée de lecture s'affichent.

Pour faire une pause de lecture

Appuyez sur le bouton Lecture/Pause(•||) pour faire une pause pendant une lecture de fichier. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton Lecture/Pause(•||).

Pour arrêter la lecture

Au bout de 30 secondes de pause, le lecteur s'arrête.

Pour aller à un autre fichier pendant la lecture

Appuyez sur Gauche(◀◀)ou Droite(▶▶) du bouton JOG pour arrêter la lecture du fichier actuel et pour lire le fichier précédent ou suivant.

Pour chercher une section spécifique dans un fichier

Appuyez en continu sur Gauche(◀◀) ou Droite(▶▶) du bouton JOG pour lire la partie précédente ou suivante du fichier en cours de lecture.

■ Lecture répétée d'une section

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Enreg./A-B au début de la partie que vous souhaitez programmer. 'A-B' s'affiche en clignotant.
- 2 À la fin de la partie que vous voulez répéter, appuyez de nouveau sur le bouton Enreg./A-B. 'A-B' affiché arrête de clignoter et la répétition de la section A-B démarre. Pour annuler la répétition de la section A-B et revenir à la lecture normale, appuyez sur le bouton Enreg./A-B pendant la répétition de la section A-B.

Utilisation du MENU en mode de lecture

Utilisation du Menu Lecture

Mode MP3 ; en mode de lecture

Appuyez sur le bouton JOG (▶) Poussez le bouton JOG vers la en mode de lecture gauche(◀◀) ou vers la droite(▶▶) pour sélectionner le menu souhaité (▶) Appuyez sur le bouton JOG (▶) Poussez le bouton JOG vers la gauche(◀◀) ou vers la droite (▶▶) pour sélectionner le sous-menu souhaité • Appuyez sur le bouton JOG (▶)

•**Pour quitter le menu** : Veuillez patienter 5 secondes ou sélectionnez Echap.

■ Menu Lecture

- **SPD** : Normal, Fast, Slow1, Slow2, Slow3, Slow4, Slow5
- **EQ** : Normal, Classic, Live, Pop, Rock
- **RPT** : One Folder, One File, Normal, All Folder, Random, User 2, 3, 4, 5
- **ESC** : Return

- **Speed Control** : pour ajuster la vitesse de lecture.
- **EQ(Equalizer)** : pour sélectionner la bande sonore de la musique.
- **Repeat** : pour programmer la répétition de la musique.
- **ESC** : pour revenir à l'écran original.

Utilisation du MENU en mode d'arrêt

Utilisation du Menu Principal

Mode MP3 ; en mode d'arrêt

Appuyez sur le bouton JOG  Poussez le bouton JOG vers la gauche() ou vers la droite () pour sélectionner le menu souhaité  Appuyez sur le bouton JOG  Poussez le bouton JOG vers sur haut(+) ou bas(-) pour sélectionner le sous-menu souhaité  Appuyez sur le bouton JOG

• **Pour quitter le menu** : Appuyez brièvement sur le bouton Lecture / Pause () pour revenir au menu précédent, et appuyez sur le bouton Enreg./A-B pour sortir du menu.

■ Menu Principal



BROWSER :

Pour voir les fichiers MP3, WMA, REC, etc., et pour écouter ou supprimer les fichiers musicale.



FM RADIO :

Pour vérifier la liste des canaux enregistrés, et pour écouter la radio FM.



USB CONNECT :

Pour sauvegarder les documents, les présentations et d'autres fichiers en utilisant le lecteur MP3 comme lecteur de sauvegarde portable.



SETUP :

Pour les fonctions d'enregistrement, de suppression, de vérification de la mémoire, de LCD, d'ajustement de la configuration, de langue, etc.



MEMORY CHECK :

Pour vérifier la mémoire totale, libre ou utilisée.

■ Menu Système

En appuyant sur le bouton 'Système' dans le dossier principal, vous pouvez sélectionner et utiliser les fonctions suivantes.



REC Setup :

Pour enregistrer la musique, la voix, la radio FM, etc.



Erase :

Pour supprimer un ou tous les fichiers.



Format :

Pour gérer la mémoire flash.



Timer :

Pour programmer l'écoute ou l'enregistrement de musique.



LCD Setup :
Pour ajuster la lampe arrière ou l'écran LCD.



Language :
Pour sélectionner la langue.



Auto Play :
Pour lancer automatiquement la lecture lors de la mise sous tension du lecteur MP3.



FM Setup :
Pour régler la fréquence radio selon le pays.

■ Sous-menu Système

- **REC Setup** : 1.Music Source(Audio, Mic), 2.MPEG MODE(MP3, TVF), 3.BIT RATE(8, 16, 32, 64, 128, 256 Kbps), 4.VAD(Off, On), 5.SYNC(Off, SYNC On, 1 SYNC On), 6.SILENCE(Low, Middle, High)
- **Erase** : 1 File, All
- **Format** : 1.Format, 2.Low Format
- **Timer** : 1.Sleep, 2.Record
- **Memory Check** : 1.Remain MEM, 2.REC Time
- **LCD Setup** : Back-light(Off, On), 2.Light Color(White, Blue, Red, Green, Yellow, Cyan, Magenta), 3.LCD Contrast(0~10)
- **Language** : Korean, English, Japanese, Chinese-SIMP, Chinese-TRAD, Russian
- **Auto Play** : Off, On
- **FM Setup** : KOR/US, EU/CHINA, JAPAN

- **Sync** : la fonction de réglage automatique de la trajectoire pendant l'enregistrement en temps réel (1 SYNC On : Un seul morceau est sélectionné pour l'enregistrement / SYNC : La trajectoire de tous les morceaux est automatiquement sélectionnée et enregistrée.)
- **VAD** (Voice Activate Detection) : la fonction d'enregistrement activé par la voix.
- **TVF** : pour l'enregistrement au format TVF sans ajustement de taux de bits lors de l'enregistrement de voix. (TVF peut être lu uniquement par le lecteur MP3 : pour lire un fichier enregistré au format TVF sur un PC, veuillez convertir ce fichier en fichier WAV en utilisant tvf2wav.exe inclus dans le CD fourni.)
- **Erase** : Lorsque vous sélectionnez 'Tout', tous les fichiers du dossier sélectionné seront effacés.
- **BR**(Bit Rate) : Pour ajuster la durée d'enregistrement en mode de compression de bit.
- **SILENCE LEVEL** : Pour configurer le niveau de silence pendant les fonctions Sync et VAD.

*Autres langues et mise à jour du Firmware possibles.

■ Enregistrement en temps réel

Le lecteur MP3 peut enregistrer la musique et la voix (à partir du lecteur CD/MD, de l'audio, de la radio FM, d'Internet, de la télé, etc.) en temps réel avec la fonction d'enregistrement Sync. Il peut également enregistrer et sauvegarder la musique au format MP3. Avant de télécharger la musique, une connexion par câble de connexion doit être établie entre l'entrée Micro du lecteur MP3 et le lecteur CD/MD, l'audio, la radio FM ou d'autres sorties.

■ Enregistrement en temps réel

Enregistrement de musique

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Configuration Enreg.'. Puis ajustez convenablement la musique, la fonction Sync, le taux de bits, le niveau de silence, etc. Appuyez ensuite sur le bouton Enreg./A-B.

Enregistrement de voix

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Configuration Enreg.'. Puis ajustez convenablement la voix, la fonction VAD, le taux de bits, le niveau de silence, etc. Appuyez ensuite sur le bouton Enreg./A-B.

Enregistrement de Radio FM

Appuyez sur le bouton Enreg./A-B. (L'enregistrement de Radio FM est possible dans ses paramètres actuels.)

***Remarque :** Le réglage de la fonction d'enregistrement est sauvegardé selon le mode de fonction dernièrement sélectionné.

■ Suppression des fichiers

Pour supprimer les fichiers individuels

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Effacer'. Puis sélectionnez le mode Unique, ensuite le fichier à supprimer. Appuyez sur le bouton JOG pour le supprimer.

Pour supprimer tous les fichiers d'un dossier

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Effacer'. Puis sélectionnez le mode Tout et appuyez

sur le bouton JOG pour supprimer tous les fichiers du dossier actuel.

***Attention :** Les fichiers supprimés ne peuvent pas être restaurés !

■ Formatage des fichiers

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Formater'.

Puis sélectionnez le mode Formatage de bas niveau et appuyez sur le bouton JOG.

*** Attention :** Les fichiers supprimés ne peuvent pas être restaurés!

■ Fonction de minuterie

Cette fonction est utile pour sélectionner l'heure d'enregistrement ou de lecture de musique.

1 Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Minuterie'. Puis allez au mode Veille et sélectionnez l'heure de votre choix.

2 Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Minuterie'. Puis allez au mode Enregistrement et sélectionnez l'heure et l'enregistrement souhaités.

■ Réglage LCD

Pour allumer la lampe arrière

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Réglage LCD'. Puis allez au mode Lampe arrière pour activer ou désactiver la fonction.

To select the Light Color

Go to the SETUP menu in the main folder and select the 'LCD Setup' function. Then select Light Color mode and choose the desired LCD backlight color.

Pour sélectionner la couleur de la lampe

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Réglage LCD'. Puis allez au mode Contraste LCD pour le réglage (0 à 10).

* La lampe arrière consomme beaucoup d'énergie. Utilisez-la uniquement en cas de nécessité.

■ Sélection de la langue

Sélection de la langue

Allez au menu Système dans le dossier principal et sélectionnez la fonction 'Langue'. Sélectionnez ensuite votre langue.

Écoute / Enregistrement de la Radio FM

Pour écouter les canaux radio FM

Appuyez en continu sur le bouton FM pendant que le mode MP3 est en pause ou en arrêt pour écouter les stations FM. (Référez-vous à la page 5 pour la sélection du menu Radio FM.)

Pour enregistrer la radio FM

Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton Enreg./A-B pendant que vous écoutez la radio FM.

Pour changer de station

Appuyez sur le bouton Gauche (◀◀) ou Droite(▶▶) pour changer de fréquence en une seule étape et poussez en continu le bouton pour changer rapidement de fréquence.

* Pour arrêter le changement rapide de fréquence, poussez le bouton JOG vers la gauche (◀◀) si vous l'avez poussé en continu vers la droite(▶▶) et vice versa.

Utilisation du Menu FM

Mode FM

Appuyez sur le bouton JOG  Poussez le bouton JOG vers la gauche(◀◀) ou vers la droite(▶▶)  Appuyez sur le bouton JOG

- Pour quitter le menu** : Veuillez patienter 5 secondes ou sélectionnez Echap.
- CH** : Pour écouter la station enregistrée.
- SAVE** : Pour enregistrer la station désirée.
- AUTO** : Pour enregistrer les stations automatiquement reçues.

Connexion à un PC

■ Installation du logiciel sur le PC

Le lecteur MP3 peut être utilisé pour sauvegarder et télécharger les fichiers par deux moyens : lecteur portable (pilote USB) et CD programme.

Pilote USB (recommandé)

- Les utilisateurs de Windows 2000/ME/XP n'ont pas besoin de programme supplémentaire. Le lecteur portable supporte la fonction Plug & Play pour les sauvegardes et les téléchargements faciles de fichiers.
- Les utilisateurs de Windows 98 doivent installer le logiciel de pilote USB pour Windows 98 à partir du CD d'installation.

Installation de Windows 98

Insérez d'abord le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM. L'écran de configuration automatique apparaît. Dans l'écran initial Encording MP3 Player Explorer, cliquez sur le bouton Annuler situé en bas à droite. Cliquez ensuite sur l'icône CD-ROM dans Windows Explorer. Sélectionnez le dossier 'win98 mass' et exécutez le fichier 'Setup.exe'.

■ Connexion à un PC

Pour télécharger les fichiers MP3 à partir d'un PC, connectez d'abord le lecteur MP3 au PC en utilisant le câble de connexion USB. A ce moment-là, le logiciel de lecteur MP3 USB ou Encording MP3 Player Explorer doit être en exécution.

- Connectez le câble de connexion USB au port USB du PC.
- Allumez le lecteur MP3 et connectez le câble de connexion USB venant du PC au port USB.
- Si la connexion est réalisée avec succès, une fenêtre de message apparaît sur le LCD.

* **Attention** : Une erreur peut survenir si le câble USB est connecté pendant le fonctionnement du lecteur MP3.

■ En utilisant un lecteur portable : Méthode 1 (recommandée)

* **Attention** : Avant d'utiliser le lecteur portable, les utilisateurs doivent d'abord désinstaller le CD Programme et mettre à jour leur Firmware.

Les utilisateurs de Windows 98 doivent installer le logiciel de pilote USB pour Windows 98 à partir du CD d'installation.

- 1** Lorsque le lecteur MP3 est connecté à un PC, un nouveau pilote est automatiquement créé.
- 2** Vous pouvez sauvegarder ou télécharger les fichiers en connectant le lecteur MP3 à un PC.
- 3** La fenêtre ci-contre apparaît lorsque vous double-cliquez sur l'icône située sur la barre des tâches. Cliquez sur le bouton Arrêter avant de supprimer le dispositif USB.



■ Installation du gestionnaire CD (MediaSync1.6)

Pour installer le programme, insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM, ouvrez le dossier du lecteur et doublecliquez sur 'MediaSync1.6'. Cliquez ensuite sur Suivant en suivant les instructions du programme jusqu'à la fin de l'installation.

MediaSync1.6 : This is a program to replay MP3 files for music and language, and edit words of songs and text. Pour plus d'informations, référez-vous au fichier 'Aides' inclus dans le MediaSync1.6.

*Attention :

Les productions issues de ce programme telles que les fichiers MP3 ou d'autres fichiers transformés ne sont autorisées que pour une utilisation personnelle et non commerciale. Il est donc interdit de les utiliser pour un usage commercial et non personnel. En cas de violation de ces conditions, vous risquez une peine en accord avec la loi relative aux programmes d'ordinateur.

■ Installation du gestionnaire CD : Méthode 2

Lorsque vous insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM du PC, l'écran cidessous apparaît et les fichiers d'installation s'exécutent automatiquement. En suivant les instructions à l'écran, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante.

■ Installation du gestionnaire CD (SyncPlayerDeluxe)

Pour installer le programme, insérez le CD d'installation dans le lecteur CD-ROM, ouvrez le dossier du lecteur et doublecliquez sur 'SyncPlayerDeluxe'. Cliquez ensuite sur Suivant en suivant les instructions du programme jusqu'à la fin de l'installation.

SyncPlayerDeluxe : SyncPlayerDeluxe est un programme qui permet de lire les fichiers MP3 musiques ou linguistiques.

■ Mise à jour de votre Firmwar

- Le programme d'exécution CD ('win98 mass' pour les utilisateurs de Windows 98) doit d'abord être installé.
- Allumez le lecteur MP3 puis sélectionnez le dossier USB dans le menu principal.
- Connectez le lecteur MPC à un PC et exécutez la mise à jour du Firmware.

***Attention** : Après la mise à jour des programmes 'Firm Boot.hex' et 'Firm App.hex' à partir du site Web du fabricant.

- 1 Allez au programme Gestionnaire et cliquez sur l'icône Outils. Lorsque la fenêtre ci-contre apparaît, cliquez sur 'Mise à jour du code d'amorçage (Upgrade BOOT Code)'
 - Double-cliquez sur le fichier 'Firm Boot.hex'.



- 2 Allez au programme Gestionnaire et cliquez sur l'icône Outils. Lorsque la fenêtre ci-contre apparaît, cliquez sur 'Mise à jour du code d'application (Upgrade Application Code)'.
 - Double-cliquez sur le fichier 'Firm App.hex'.



Dépannage

Le LCD ne fonctionne pas.	1 → La pile est usée	Remplacez la pile par une nouvelle. (Référez-vous à la page 4)
	2 → La pile n'a pas été installée en respectant la polarité.	Installez la pile en respectant la polarité.
L'enregistrement ne fonctionne pas.	1 → Le dispositif est verrouillé par le bouton de verrouillage.	Annulez le bouton de verrouillage.
	2 → La mémoire ou le nombre de fichiers est saturé.	Supprimez les fichiers inutiles. (Référez-vous à la page 8)
	3 → La pile est usée	Remplacez la pile par une nouvelle. (Référez-vous à la page 4)
Le lecteur ne fonctionne pas.	1 → Le dispositif est verrouillé par le bouton de verrouillage.	Annulez le bouton de verrouillage.
	2 → Il n'existe aucun fichier de voix ou MP3.	Vérifiez le dossier et le numéro de fichier
	3 → La pile est usée	Remplacez la pile par une nouvelle. (Référez-vous à la page 4)
Aucun son n'est émis par les hautparleurs.	1 → Le volume est réglé sur '0'	Ajustez le volume. (Référez-vous à la page 4)
	2 → L'écouteur n'est pas correctement branché.	Branchez l'écouteur correctement.

Pour l'appareil

Cette page contient des informations importantes concernant la sécurité du personnel et du matériel. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser votre lecteur MP3.

Pour l'appareil

- 1. Ne faites pas tomber l'appareil et évitez tout choc, car cela peut provoquer un mauvais fonctionnement.**
- 2. Ne laissez pas l'appareil dans les endroits décrits ci-dessous :**
 - Dans un endroit où la température est trop élevée (supérieure à 60°).
 - Dans un endroit exposé au rayonnement solaire direct ou aux sources de chaleur.
 - Dans une voiture avec les fenêtres fermées (en été particulièrement).
 - Dans un endroit où l'humidité est excessive comme la salle de bain.
 - Dans un endroit exposé à trop de poussières.
- 3. N'appuyez pas fort sur le LCD (Affichage à cristaux liquides) car cela peut provoquer un endommagement ou un mauvais fonctionnement de l'affichage, dû aux propriétés des cristaux liquides.**
- 4. Si vous approchez les cartes magnétiques (carte bancaire, passe transport) des hautparleurs de l'appareil, le magnétisme peut être modifié par une influence magnétique en rendant les cartes inutilisables.**
- 5. Le fabricant n'est en aucun cas responsable des dommages provoqués par l'utilisation du lecteur MP3, ni de la demande d'indemnisation déposée par une tierce personne.**

- 6. Le fabricant n'est en aucun cas responsable de la perte des données enregistrées provoquée par une panne, une réparation, etc.**

Pour la pile

- 1. Évitez le court-circuit, le démontage ou l'échauffement de la pile. Ne jetez pas la pile dans le feu. L'électrolyte (solution alcaline) risque de s'écouler et d'entrer dans les yeux. Cela peut causer également une génération de chaleur ou une explosion.**
- 2. Lorsque la peau ou les vêtements entrent en contact avec l'électrolyte (solution alcaline), lavez-les immédiatement à l'eau. Lors d'un contact avec les yeux, lavez les yeux à l'eau et suivez immédiatement un traitement médical.**
- 3. When the unit is not in use for a long time, remove the battery from the unit.**

Pour votre sécurité

- 1. Ne réparez ni démontez ni modifiez l'appareil par vous-même.**
- 2. En cas de fumée ou de déformation provoquée par une génération de chaleur, retirez immédiatement la pile.**
- 3. N'utilisez pas l'appareil dans un avion ou dans des endroits où l'utilisation des machines électromagnétiques est interdite.**
- 4. N'utilisez pas l'appareil en conduisant ou en marchant. Cela peut provoquer un accident.**

Specifications

Capacité mémoire	Interne/128MB/256MB/512MB
Puissance	1.5V
Pile	AAA (Standard)
Affichage LCD	LCD à matrice graphique (Full Dot Matri x 4 lignes 128 x 64) / Lampe arrière
Dimensions (LxHxP) / Poids	33 x 70 x 16mm / 25g (sans pile)
Boîtier	ABS
Taux de transfert de fichier	4.8Mbps
Mode d'enregistrement de voix	MPEG I , Couche-3, TVF
Bruit	90dB
Sortie Écouteur	10mW
Fréquence FM	87.5MHz à 108.0MHz

Garantie

Produit	Lecteur MP3	Modèle		
Durée de garantie	2 ANNÉES	Item	Date d'achat	yy mm dd
Consommateur	Adresse	Tél		
	Nom	Signature		
Revendeur	Adresse	Tél		
	Nom du magasin	Signature		



**Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
08130 Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN**

www.vieta.es



**Grimsdells Court, Grimsdells Lane
Amersham, Buckinghamshire, HP6 5EL
T+44(0) 1494 72 34 44 / F+44(0) 1494 72 25 33
UNITED KINGDOM**

www.vieta-uk.com