



Acer LCD TV

AL2671W

Manual do Utilizador






Copyright © 2005. Acer Incorporated.
Todos os Direitos Reservados.

TV LCD Acer AL2671W Manual do utilizador
Edição original: Maio 2005



Acer e o logo Acer são marcas comerciais registradas da Acer Incorporated. Tecnologia SRS WOW está incorporada sob licença da SRS Labs, Inc. Outros nomes de produto ou marcas comerciais da companhia são usados aqui somente para os propósitos de identificação e pertencem às suas respectivas companhias.



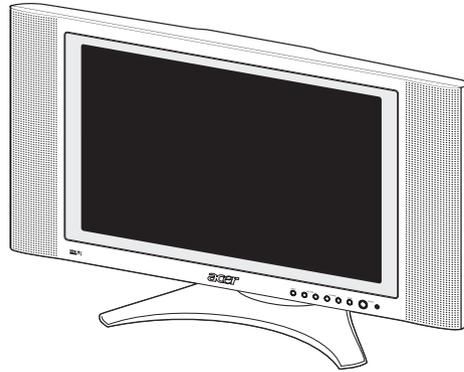

Índice

Instruções Importantes de Segurança	5
Cuidados com o Controle Remote	6
Limpeza e manutenção	6
Prioridades	7
Características básicas e benefícios	7
Lista de Verificação da Embalagem	7
Vista Geral da Sua TV LCD	8
Vista do Painel Frontal	8
Vista do Painel Traseiro	9
Vista Inferior	9
Conexão básica	12
Conectando o cabo de alimentação	12
Conectando uma antena	12
Conectando equipamento de VCR/DVD/AV com cabo SCART-SCART	13
Conectando equipamento de VCR/DVD/AV com um componente SCART / cabo AV	13
Conectando uma câmera, camcorder ou vídeo game	14
Conectando um auscultador	14
Procedimentos Iniciais para assistir sua TV	15
Activação	15
Assistente de Instalação	15
Mudar canais	15
Ajustando o volume	15
Navegação do OSD	16
Navegando o OSD com o Controle Remoto	16
Teletexto	17
Características Avançadas	18
PIP/PBP/POP	18
Controle de Acesso	18
Tecla Empowering: Modo Scenario e Canais Favoritos	19
Resolução de Problemas	21
Especificações do Produto	22








Instruções Importantes de Segurança

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde-as para futuras consultas.


1. Siga todos os avisos e instruções marcadas no produto.
2. Desconecte este produto da tomada da parede antes da limpeza. Não use detergentes líquidos ou detergentes pulverizadores. Use um pano húmido para limpeza.
3. Não use este produto próximo da água.

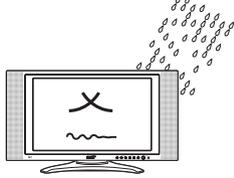

4. Não coloque este produto sobre um carrinho instável, suporte, ou mesa. O produto pode falhar, causando dano sério ao produto.



5. Ranhuras e aberturas são previstas para ventilação; para garantir operação confiável do produto e para protegê-lo contra sobreaquecimentos. Estas aberturas não devem ser bloqueadas ou tapadas. As aberturas não devem nunca ser bloqueadas devido à colocação do produto sobre uma cama, sofá, tapete, ou outra superfície similar. Este produto não deve ser nunca colocado perto ou sobre um radiador ou emissor de Calor, ou em uma instalação embutida a menos que seja provida de uma ventilação adequada.

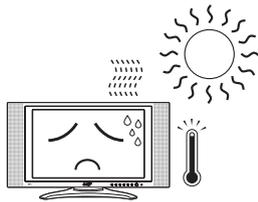

6. Este produto deve ser operado com o tipo de alimentação indicada no rótulo. Se você não tiver certeza do tipo de alimentação disponível, consulte seu revendedor ou companhia de energia local.
7. Não permita que nada se apoie sobre o cabo de energia. Não situe este produto em lugares onde as pessoas poderão pisar no cabo.



8. Se um cabo de extensão for usado com este produto, assegure-se de que a taxa total de amperes do equipamento conectado ao cabo de extensão não exceda a taxa de amperes do cabo de extensão. Também, assegure-se de que a taxa total de todos os produtos conectados à tomada da parede não exceda a taxa do fusível.
9. Nunca empurre objetos de qualquer tipo para dentro deste produto através de ranhuras uma vez que pode, tocar pontos de voltagem perigosos ou causar curto circuito que poderiam resultar em incêndios ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre o produto.
10. Não tente consertar este produto por si mesmo, porque as aberturas e tampas removíveis podem expor-lhe aos pontos de voltagem perigosos ou outros riscos. Entregue todo serviço ao pessoal qualificado em manutenções.
11. Desconecte este produto da tomada de parede e consulte o pessoal qualificado em manutenções quando ocorrer as seguintes condições:
 - a. Quando o cabo de energia ou tomada estiver danificado ou desgastado.
 - b. Se um líquido for derramado dentro do produto.
 - c. Se o produto for exposto à chuva ou água.
 - d. Se o produto não operar normalmente depois de serem seguidas as instruções de operação. Ajuste somente os controles cobertos pelas instruções de operação já que o ajuste impróprio de outros controles pode resultar em dano e freqüentemente irá precisar de trabalho extensivo de um técnico qualificado para restaurar o produto para a condição normal.
 - e. Se o produto tiver caído ou ter sido danificado.
 - f. Se o produto apresentar uma mudança distinta na performance, indicando uma necessidade de reparo.
12. Use somente o tipo apropriado de cabo de alimentação (fornecido na sua caixa de acessórios) para esta unidade. Desconecte sempre o cabo de alimentação da tomada da parede antes de reparar ou desmontar este equipamento.

Cuidados com o Controle Remote

Aqui estão algumas maneiras para manusear seu controle remoto:

- Quando humedecido ou a colocação do controle remoto sob a luz do sol pode causar danos. Manuseie o controle remoto com cuidado.
- Não force as pilhas. Mantenha-as longe das crianças.
- Quando você antecipa que o controle remoto não será usado por um período de tempo extenso, remova as pilhas para prevenir possíveis danos ao controle remoto como resultado do vazamento da pilha.
- Descarte das pilhas usadas de acordo com as regulações locais. Recicle se possível.

Limpeza e manutenção

Ao limpar sua TV LCD, siga estes passos:

1. Desligue a TV.
2. Desconecte o cabo de alimentação.
3. Use um pano humedecido com água. Não use detergentes líquidos ou pulverizadores.



Prioridades

Gostaríamos de agradecer-lhe pela sua escolha do Acer AL2671W. Sua nova TV Acer lhe proverá anos de entretenimento, versatilidade, e satisfação.


Este manual do utilizador apresenta-lhe as várias características que a sua TV LCD pode oferecer, e fornece uma informação clara e concisa sobre o produto, por isso leia-a completamente e retenha-a para futuras consultas.

Características básicas e benefícios


- Ecrã amplo com Resolução 1280 x 768 – Ecrã apto para HDTV
- Pré-Visualização Simultânea de Programas com 4 Modos diferentes de Picture-in-Picture
- Melhoramento de Som Excelente com Tecnologia SRS WOW
- Controle Remoto Elegante
- Côr Viva com Correção de Gama
- Ferramentas para Movimento Minimizado através da Redução de Ruído
- Imagens Nítidas e Precisas com Intercalamento e Filtro Digital
- Melhor Qualidade de Vídeo DVD com Recuperação Descendente 3:2/2:2

Lista de Verificação da Embalagem


A embalagem da sua TV LCD deve conter os seguintes acessórios, além da caixa de acessório. Assegure-se de todos eles estejam presentes.

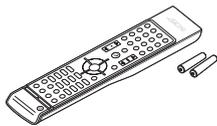

Controle Remoto (X1)
Pilhas AAA (X2)

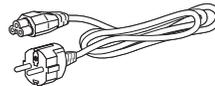


Cabo de alimentação-
Europa (X1)

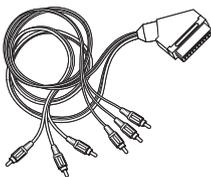

Componente-
SCART/Cabo AV (X1)
(Somente Componente
para SCART 2)




Cartão de Garantia

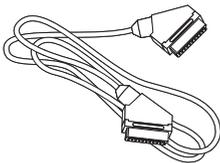

Cabo SCART-SCART (X1)
(Para SCART 1 & 2)



Cabo de TV (X1)

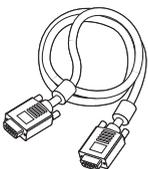

Cabo D-Sub (X1)



Guia Rápido




Manual do utilizador



Vista Geral da Sua TV LCD


Vista do Painel Frontal

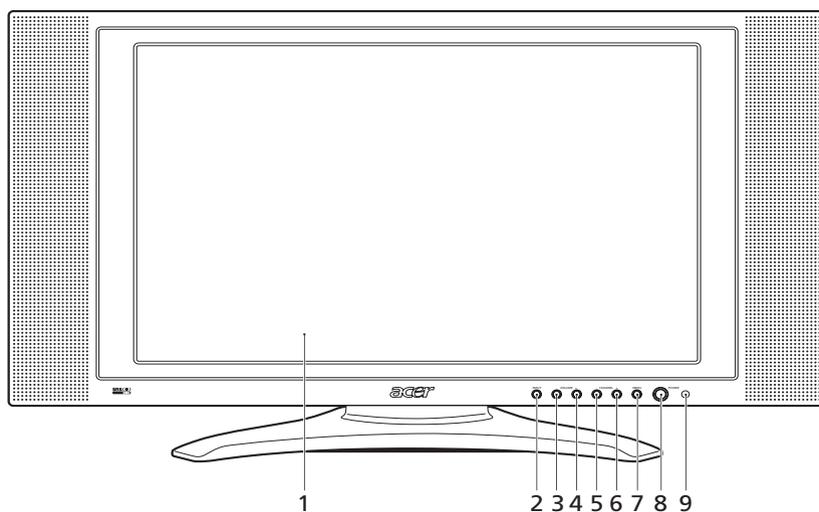


#	Item	Descrição
1	Ecrã LCD	
2	Input (Entrada)	Seleciona fonte. Quando OSD estiver ligado: Pressione este botão para confirmar seleção.
3	Vol Down (Baixa Vol)	Baixa o Volume. Quando OSD estiver ligado: Também funciona como a flecha direcional Esquerda
4	Vol Up (Aumenta Vol)	Aumenta Volume. Quando OSD estiver ligado: Também funciona como a flecha direcional Direita
5	Channel Down (Canal Abaixo)	Canal Abaixo. Quando OSD estiver ligado: Também funciona como a flecha direcional para Baixo
6	Channel Up (Canal Acima)	Canal Acima. Quando OSD estiver ligado: Também funciona como a flecha direcional para Cima
7	Menu	Liga/Desliga menu OSD
8	Power (Energia)	Liga/Desliga
9	Janela para Controle Remoto	Sensor Infravermelho (Não bloqueie)



Vista do Painel Traseiro

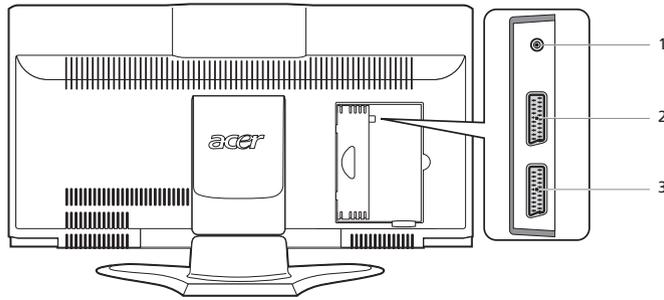

#	Item	Descrição
1	Conector RF Entrada (Sintonizador de TV)	Conecta à antena ou serviço de cabo
2	Entrada AV1 / SCART 1 Saída AV1 / SCART 1	Suporta reproduutor externo de VCR, DVD com o cabo SCART (para RGB, Vídeo-S, CVBS, Entrada de Áudio esquerdo/direito) No modo TV, conecte sua Entrada VCR ou entrada PVR com o cabo SCART para gravar programas de TV.
3	Entrada AV2 / SCART 2 Saída AV2 / SCART 2	Suporta reproduutor externo de VCR, DVD com o cabo SCART (para RGB, Vídeo-S, CVBS, YPbPr/YCbCr, Entrada de Áudio esquerdo/direito) Somente Componente (YPbPr/YCbCr) para SCART 2. No modo TV, conecte sua Entrada VCR ou entrada PVR com o cabo SCART para gravar programas de TV.

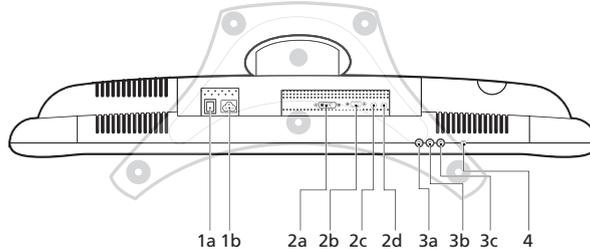


Vista Inferior

#	Item	Descrição
1a	Interruptor AC	Liga/Desliga Interruptor de Energia AC
1b	Entrada AC	Conecta a uma fonte de energia
2a	Entrada DVI-D	Conecta à Saída PC DVI
2b	Entrada D-Sub	Conecta à Saída PC VGA
2c	Entrada de Áudio	No modo PC, conecte à saída de áudio do seu PC ou outros dispositivos com conector DVI ou VGA
2d	Saída de Áudio	Conecta a um outro autofalante
3a/b	Entrada AV3/Áudio (D/E) Saída AV3/Áudio (D/E)	Conecta à saída de áudio (D/E) da sua câmera, camcorder ou vídeo game No Modo TV, conecte a entrada de áudio (D/E) da sua VCR ou PVR para gravar programas de TV (Configure AV3 para "Out"(Saída) no OSD)
3c	Entrada AV3/Vídeo Saída AV3/Vídeo	Conecta a saída composta da sua câmera, camcorder ou vídeo game No modo de TV, conecte a entrada composta da sua VCR ou PVR para gravar programas de TV (Configure AV3 para "Out"(Saída) no OSD)
4	Auscultadores	Conecta Auscultador



Controle Remoto

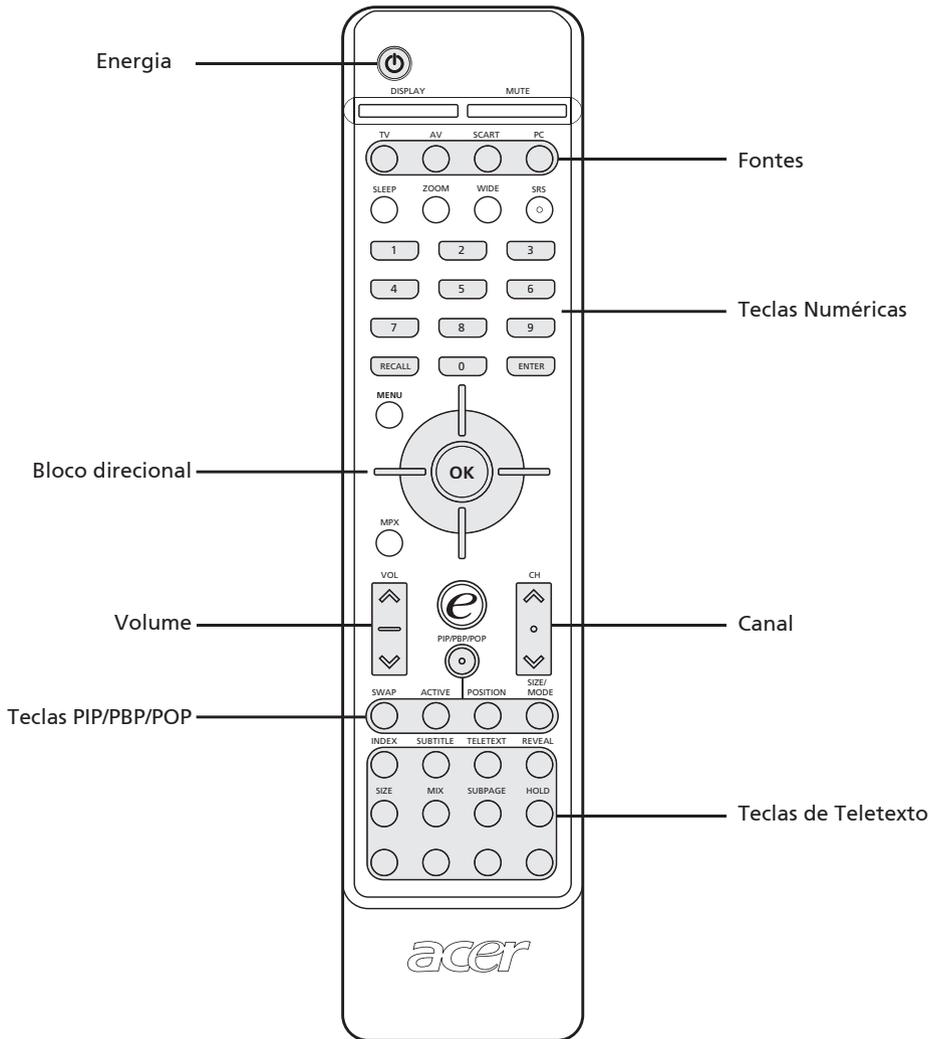



Item	Descrição
Botão de Energia	Pressione para ligar/desligar a TV.
DISPLAY	Mostra o número do canal e fonte de entrada no canto superior direito da tela.
MUTE	Pressione uma vez para silenciar o som; pressione novamente para restaurá-lo.
TV	Pressione para selecionar o modo TV.
AV	Pressione para selecionar modo AV3.
SCART	Pressione para selecionar modo SCART1/SCART2.
PC	Pressione uma vez para o modo VGA, pressione duas vezes para DVI.
SLEEP	Pressione para ajustar um período de tempo no qual a TV deverá hibernar. Pressione repetidamente para selecionar o número de minutos.
ZOOM	Pressione repetidamente para passar a imagem entre Normal  Zoom1 (1,85:1)  Zoom 2 (2,35:1) 
SRS	Pressione para selecionar modos WOW, TruBass, 3D Stereo, "Off" seqüencialmente. SRS é uma tecnologia para melhorar a performance do som 3D, baixos e para produzir um campo de som mais amplo.
WIDE	Modo de Escala (4:3 / 16:9 / Panorama / Letterbox)
Teclas numéricas	Teclas numéricas de 0-9
RECALL	Pressione para retornar ao canal anterior.
ENTER	Pressione para confirmar as seleções de canal através das teclas numéricas.
MENU	Abre Menu ou Sai do Menu.
Tecla de deslocamento para 4 direções/OK	Navega para cima, baixo, esquerda e direita no menu OSD / pressione OK para confirmar.
MPX	Pressione para selecionar o sistema de som, mostrado no canto superior direito.
VOL (cima/baixo)	Pressione estes botões para aumentar e diminuir o volume.
CH (acima/abaixo)	Pressione estes botões para selecionar o canal de TV na seqüência.
e	Tecla Acer Empowering (para Canal Favorito, Modo Scenario). Veja "Tecla Empowering: Canais Favoritos e Modo Scenario" na página 19.
PIP/PBP/POP	Passa entre os modos Normal/ PIP/ PBP/POP. Veja "Características Avançadas" na página 18.
SWAP	Troca o ecrã primária e sub-ecrã.
ACTIVE	Alterna o ecrã activo.
POSITION	Mude a posição do su-ecrã no modo PIP.
SIZE/MODE	Quando estiver no modo PIP: Muda o tamanho do sub-ecrã 25%, 37.5%, 50% Quando estiver no modo POP: Muda o modo POP 1 + 5 / 1 + 12




As descrições do botão teletexto podem ser encontradas na página 17.



Conexão básica


Conectando o cabo de alimentação

1. Conecte o cabo AC na entrada AC na parte traseira do conjunto.
2. Conecte o conector macho na tomada da parede como mostrado.

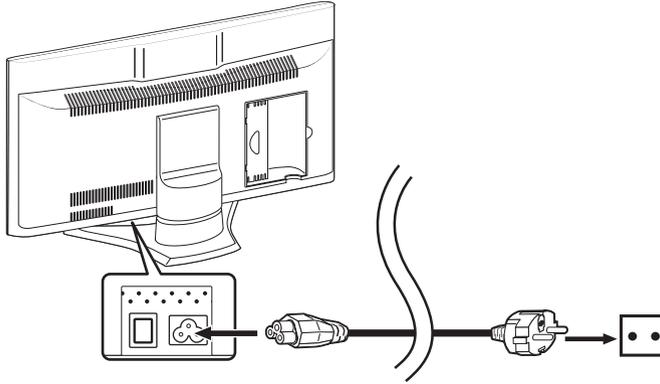

Conectando uma antena


Conecte o fio conector do cabo da antena externa ao terminal da antena na parte traseira do aparelho de TV como mostrado.

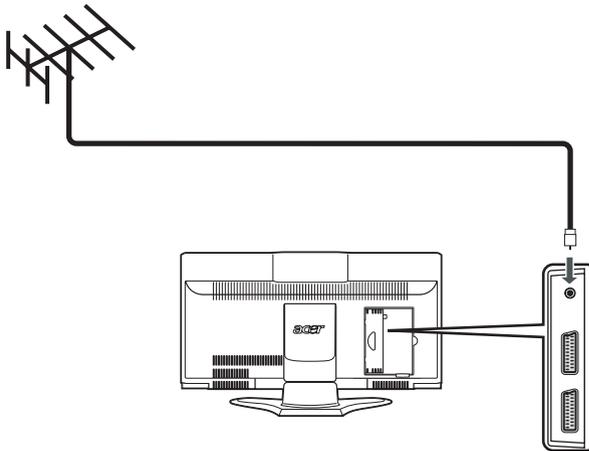




Conectando equipamento de VCR/DVD/AV com cabo SCART-SCART

Conecte cabo SCART-SCART como mostrado abaixo.

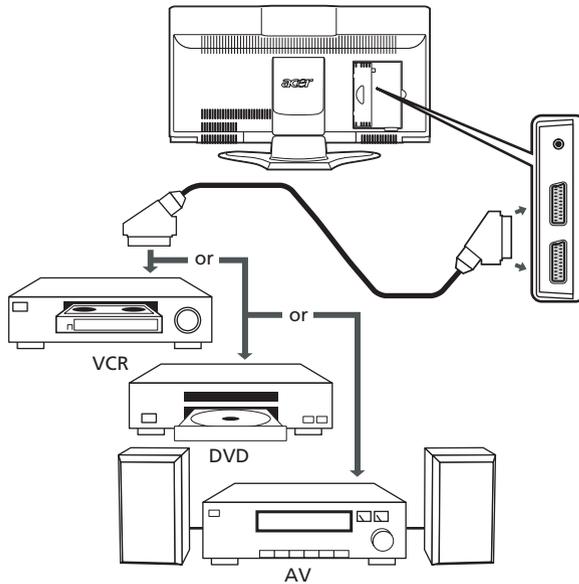


Conectando equipamento de VCR/DVD/AV com um componente SCART / cabo AV

Conecte componente-SCART / Cabo AV à porta SCART 2 como mostrado abaixo.

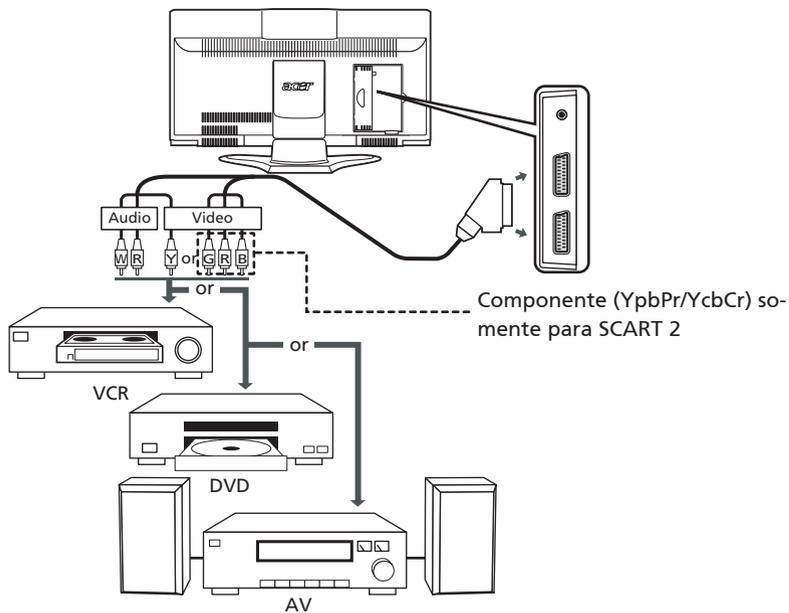


Conectando uma câmera, camcorder ou vídeo game

Conecte sua câmera ou camcorder às portas de Vídeo/Áudio na parte inferior do aparelho de TV como mostrado abaixo.

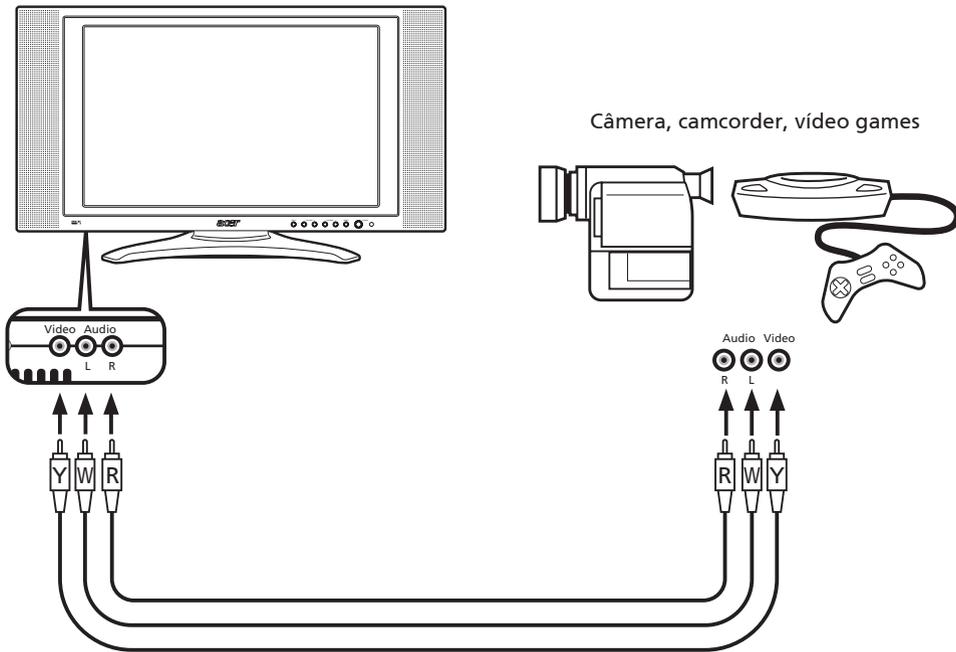

Conectando um auscultador

Conecte o auscultador à entrada na parte inferior do aparelho de TV como mostrado abaixo.

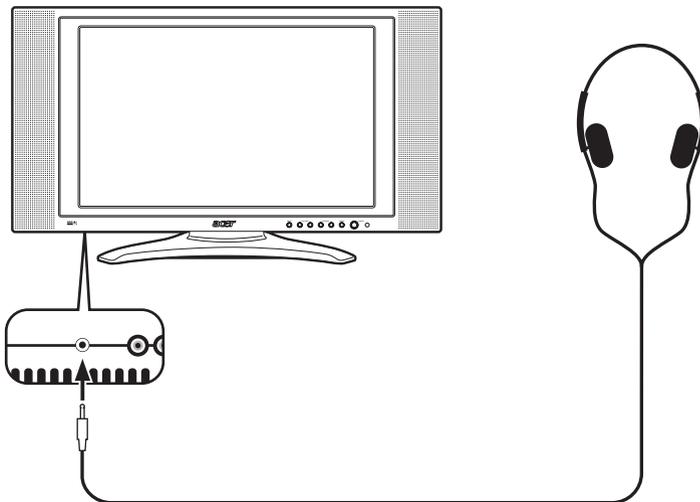




Procedimentos Iniciais para assistir sua TV


Activação

- Ligue o botão de energia na parte inferior da TV.
- Pressione o botão de energia, as teclas numéricas ou o botão de canal acima/abaixo no controle remoto.

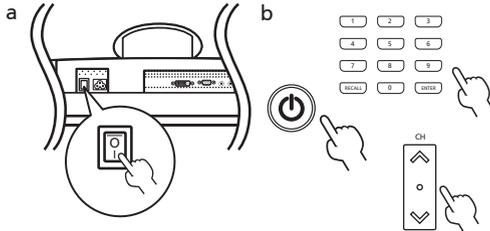


Mudar canais

- Pressione 0-9 no controle remoto para seleccionar um canal. O canal muda depois de 2 segundos. Pressione ENTER para seleccionar o canal imediatamente.

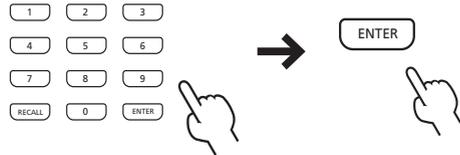

- Você pode também mudar os canais pressionando e segurando o botão Canal Acima/Abaixo no controle remoto. Acima aumentará o número, enquanto que abaixo diminuirá o número.

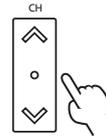


Assistente de Instalação

Ao ligar sua TV pela primeira vez, o assistente de instalação lhe guiará para completar "language selection" (Seleção de idioma) e "channel scanning" (Digitalização de canal) passo a passo.

Passo 1 Conectar cabo coaxial sinton. e pres. tecla "OK"


Passo 2 Auto Digit., esperar

Instal. completa

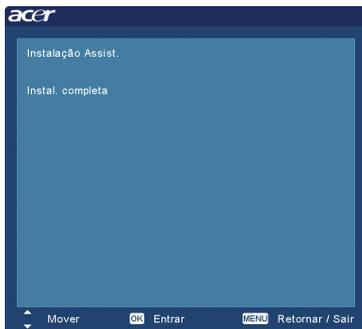

Ajustando o volume

Ajuste o volume usando o botão VOL +/- no controle remoto. Para cima aumentará o volume, enquanto que para baixo diminuirá o volume.

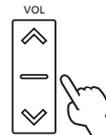


Você pode também ajustar estas configurações usando o painel de controle frontal. Veja "Vista do Painel Frontal" na página 8 para obter detalhes.



Navegação do OSD

Muitas das configurações e ajustes avançados estão disponíveis através do uso dos Menus OSD (on screen display), como mostrados no exemplo da imagem abaixo.

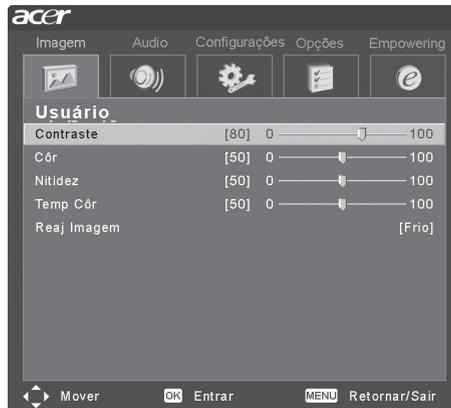

Operações básicas requeridas para navegar estes menus (Picture, Audio, Settings, Options, Empowering) são descritas nesta seção. Ao aceder ao OSD pela primeira vez, lhe será pedido que escolha suas configurações de linguagem.




Você pode também interagir com estes menus usando os controles do painel frontal. Veja "Vista do painel frontal" na página 8 para obter detalhes.


Navegando o OSD com o Controle Remoto

Existem cinco menus principais OSD. Eles são: Picture (Imagem) , Audio , Settings (Configurações) , Options (Opções)  e Empowering . Use o seguinte método para navegar facilmente por estes menus.

- 1 Pressione o botão "Menu" no controle remoto ou o botão "Menu" no painel de controle.

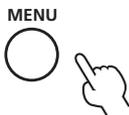

- 2 Selecione seu menu desejado usando os lados Esquerdo/Direito do bloco direcional para passar entre os cinco menus.

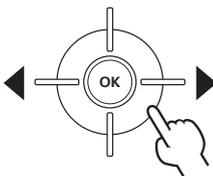

- 3 Use o bloco direcional para interagir com o menu. As direções Cima/Baixo se deslocarão através das opções do menu, enquanto que a Esquerda/Direita ajustará as diferentes configurações (por exemplo, no menu Picture (Imagem), as configurações tais como luminosidade, contraste, etc.). Se não houver ajustes, pressione Enter para selecionar.




Teletexto

A maioria dos canais de TV também transmitem informação através da característica Teletext (Teletexto). Esta TV LCD Acer tem 252 páginas de memória que armazenarão páginas e sub-páginas, reduzindo assim o tempo de espera. Os botões teletexto no controle remoto estão listados abaixo.

Item	Descrição
INDEX (ÍNDICE)	Vai para a página de índice
SUBTITLE (SUB-TÍTULO)	Mostra o sub-título no ecrã
TELETEXT (TELETEXTO)	Pressione para passar de TV/AV para o modo Teletexto.
REVEAL (REVELAR)	Pressione para revelar informação de teletexto escondida.
SIZE (TAMANHO)	Pressione uma vez para ampliar página de teletexto a 2X; pressione novamente para retornar ao normal.
MIX (MISTURAR)	Pressione para sobrepôr a página de teletexto sobre a imagem de TV, i. é, sub-título.
HOLD (FIXAR)	Pressione para pausar a página de teletexto atual no modo de visualização multi-página.
Botões coloridos (R/G/Y/B)	Opera o botão correspondente na página de teletexto.

Características Avançadas


PIP/PBP/POP

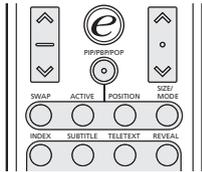

No modo TV, AV, SCART e PC, pressione o botão PIP/PBP/POP uma vez para mostrar Picture-in-Picture (PIP) (Imagem na Imagem). Pressione duas vezes para mostrar Picture by Picture (PBP) (Imagem a Imagem).




PIP (Picture in Picture)



PBP (Picture by Picture)


No modo SCART (YPbPr/YCbCr) e PC (VGA,DVI), pressione o botão PIP/PBP/POP três vezes para exibir Picture on Picture (POP) (Imagem sobre Imagem). Em seguida, as telas POP exibirão os programas do canal de TV um por um.

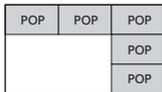


POP (Picture on Picture)

PIP


1. Pressione as teclas "TV/SCART/AV/PC", teclas numéricas ou tecla "CH cima/baixo" para mudar o conteúdo da tela PIP.
2. Pressione tecla "Swap" (Trocar) para mudar o conteúdo entre a tela primária e a tela PIP.

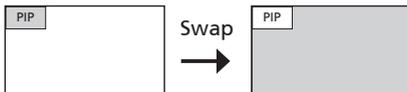

3. Pressione tecla "Position" (Posição) para selecionar a localização das sub-telas, a partir da Superior Esquerda -> Superior Direita -> Inferior Direita -> Inferior Esquerda, como mostrado na imagem.

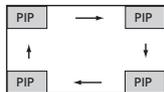


4. Pressione a tecla "Size/Mode" (Tamanho/Modo) para mudar o tamanho da tela PIP entre 25%, 37.5%, 50%.

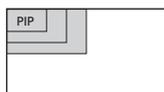



PBP

1. Pressione as teclas "TV/SCART/AV/PC", teclas numéricas ou tecla "CH cima/baixo" para mudar o conteúdo da tela PBP.
2. Pressione tecla "Swap" (Trocar) para mudar o conteúdo entre a tela primária e a tela PBP.

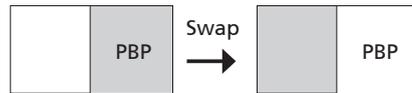

POP


1. Pressione tecla "Activate" (activar) para activar o canal de TV na parte do ecrã superior esquerda POP.
2. Prima as teclas numéricas ou tecla "CH cima/baixo" para mudar o canal da TV na parte do ecrã superior esquerda POP. Os outros ecrãs POP mostrarão os seguintes canais em sequência.
3. Pressione a tecla "Size/Mode" (Tamanho/Modo) para acessar o modo picture on picture (imagem sobre imagem) 1 + 5 ou 1 + 12 como mostrado na imagem abaixo.

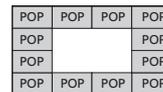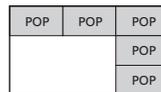

Controle de Acesso

Quando estiver no modo TV, você poderá encontrar a característica Parental Control (Controle de Acesso) no menu Options (Opções) . Entre um número PIN de quatro dígitos usando as teclas numéricas no seu controle remoto. Use este número para ajustar as configurações do Parental Control (Controle de Acesso), para prevenir o acesso a certos canais.

Se você esquecer seu número PIN, entre 6163 para reajustá-lo.

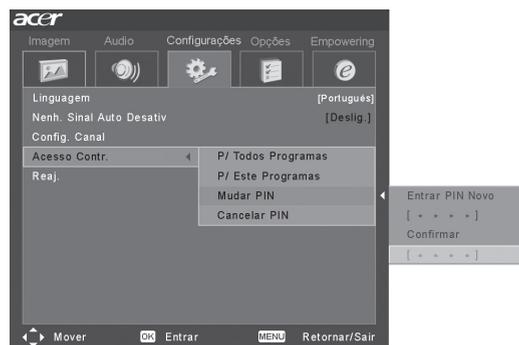



Tecla Empowering: Modo Cenário e Canais Favoritos



Use o OSD para definir a configuração da sua tecla Empowering “e”: Modo Cenário e Canal Favorito. O valor pré-definido para a tecla “e” é o modo Cenário. Use o seguinte método: Menu -> Empowering -> e Key Setting. Escolha “Favorite channel ” (Canal Favorito) ou “Scenario Mode” (Modo Cenário). Agora, ao pressionar a tecla “e”, sua seleção escolhida será acessada.

Modo Cenário

Pressione a tecla Empowering “e” e use o Modo Cenário para seleccionar configurações pré-definidas de áudio e vídeo para disfrutar ao máximo dos seguintes cenários: Standard (Padrão), Movie (Filme), Sport (Esporte), Concert (Concerto), Game (Jogo), User (Usuário).

Modo	Direcção Designada do Modo Cenário
Padrão	Modo Standard (Padrão) lhe permite assistir seus canais favoritos com imagens nítida e brilhantes através dos ajustes de luminosidade e contraste. Áudio com som claro é fornecido através da performance do 3D Stereo.
Filme	Para disfrutar confortavelmente dos filmes em casa, modo Movie (Filme) exhibe cenas obscuras em detalhes claros; compensa para a cor; e apresenta uniformemente as imagens em movimento. Isto é obtido através de ótima correção de gama complementado pelos ajustes de saturação, luminosidade e contraste. Modo Movie (Filme) oferece definição máxima das trilhas sonoras dos filmes através do uso da tecnologia SRS WOW.
Jogo	Modo Game (Jogo) detalha cuidadosamente os gráficos complexos dos vídeo games modernos, oferecendo entretenimento realístico enquanto protege sua vista através do ajuste de luminosidade e contraste. Além disso, modo Game (Jogo) oferece uma experiência de áudio elevada através da tecnologia SRS WOW.
Desporto	Modo Sports (Desporto) é apropriado para programas desportivos ao ar livre, com profundidade precisa do plano secundário e graduação clara entre campos desportivos ao ar livre luminosos e auditórios mais escuros. Modo Sports (Desporto) também aumenta brilhantemente as cores e apresenta prontamente as imagens em movimento sem imagens residuais. Tudo isto é obtido por meio das correções de Gama e ajustes de saturação. Áudio preciso pode ser ouvido, graças à performance TruBass.
Concerto	Modo Concert (Concerto) transporta a um auditório de concerto virtual, um teatro de ópera ou outro ambiente escuro através dos ajustes adaptadores de luminosidade e contraste. Modo Concert (Concerto) acentua os concertos sinfônicos e a faixa de áudio do tenor usando tecnologia SRS WOW.

Canais Favoritos

Note que o modo **Scenario** é o valor pré-definido para a tecla **Empowering "e"**. A fim de fazer uso das seguintes instruções, configure o Canal Favorito como o ajuste pré-definido usando o método descrito na página anterior.

Guardar canais favoritos

Para acesso rápido aos seus canais favoritos, use o seguinte método:

- Para armazenar um canal na memória para acesso rápido, selecione seu canal desejado, em seguida pressione e mantenha pressionada a tecla **Empowering "e"** no controle remoto por mais de 2 segundos. Isto armazenará a informação do programa de TV na parte inferior da lista de favoritos.
- Existe um total de cinco slots no qual você pode armazenar programas de TV.
- Se não houver slot vazio na lista de favoritos, o primeiro programa será apagado e o novo programa de TV será adicionado na parte inferior da lista de favoritos. Significa simplesmente que "O primeiro a entrar será o primeiro a sair".
- Quando o programa actual estiver armazenado na lista de favoritos, se pressionar a tecla "e" por mais de 2 segundos, o programa será removido da lista de favoritos.
- Para ver os canais favoritos atualmente armazenados, pressione a tecla **Empowering "e"**. Você verá um ecrã similar ao mostrado abaixo.



Visualização dos seus canais favoritos

- No controle remoto, se você pressionar a tecla **Empowering "e"** por menos de 1 segundo, a tabela com canais favoritos aparecerá. Seu canal favorito presentemente selecionado será sublinhado. Para ver seus outros canais favoritos, pressione a tecla **Empowering "e"** novamente para alternar os programas de TV seqüencialmente de acordo com a sua lista de favoritos.



Resolução de Problemas

Antes de você telefonar ao centro de serviços Acer, verifique os seguintes itens:

A seguir está uma lista das possíveis situações que podem surgir durante o uso da sua TV LCD. Respostas e soluções fáceis são fornecidas para cada uma.

Não há imagem ou som.

- Assegure-se de que o cabo de alimentação esteja propriamente inserida na tomada elétrica.
- Assegure-se de que o modo de entrada esteja correctamente ajustado para sua entrada.
- Assegure-se de que a antena na parte traseira da TV esteja propriamente conectada.
- Assegure-se de que o interruptor principal esteja ligado.
- Assegure-se de que o volume não esteja ajustado ao mínimo ou o som não esteja ajustado ao mudo.
- Assegure-se de que os auscultadores não estejam conectados.
- Recepção outra que as das estações transmissoras podem ser levadas em conta.

Imagem não está clara.

- Assegure-se de que o cabo da antena esteja propriamente conectado.
- Verifique se os sinais de TV estão sendo propriamente recebidos.
- Qualidade de imagem pobre pode ocorrer devido à câmara A-VHS ou camcorder e outras conexões periféricas ao mesmo tempo. Desligue um dos outros periféricos.
- A imagem "fantasma" ou dupla pode ser causada pela obstrução à antena devido a prédios altos ou colinas. Usando uma antena altamente direcional pode melhorar a qualidade da imagem.
- As linhas pontilhadas horizontais mostradas sobre as imagens podem ser causadas por interferência elétrica, ex. secador de cabelo, luzes neon nas proximidades, etc. Desligue ou remova estes equipamentos.

Imagem está muito escura, muito clara ou colorida.

- Verifique o ajuste de cor.
- Verifique o ajuste de luminosidade.
- Verifique a função da nitidez.
- Lâmpada fluorescente pode ter alcançado o fim da vida útil.

Controle Remoto não funciona.

- Verifique as pilhas do controle remoto.
- Assegure-se de que a janela do sensor remoto não esteja baixo de uma forte iluminação fluorescente.
- Tente limpar as lentes do sensor do controle remoto na TV com um pano macio.
- Use os botões (teclas de acesso direto) na TV antes do controle remoto funcionar.

Se os itens acima não resolverem seu problema técnico, consulte seu cartão de garantia para obter informação sobre reparo.

Especificações do Produto

	Item	Especificação
Espec. do Painel	Resolução	1280 x 768
Mecânico	Dimensões (L x H x P mm)	828 x 484 x 248
	Ângulo de rotação	- 20 ~ + 20
	Peso (kg)/(lb)	14/30
	Montagem sobre a parede	Sim (conjunto de montagem não incluído)
Sistema de TV	Destinação	Europa
	Sistema à cores	PAL/SECAM
	Sistema de som	B/G/D/K/I/L
	Sistema estéreo	NICAM/FM estéreo (A2)
Terminal	Destinação	Europa
	AV1/SCART1	SCART (CVBS, RGB, Vídeo-S, Audio D/E)
	AV2/SCART2	SCART (CVBS, RGB, Vídeo-S, YPbPr/YCbCr, Áudio D/E)
	AV3	CVBS, Áudio D/E
	PC D-sub	SIM
	DVI-D (HDCP)	SIM
	Entrada de áudio do PC	SIM
Sistema de Áudio	3D surround	SIM
	Alto-falante	5W + 5W
	SRS	WOW, TruBass, 3D Stereo
Alimentação	Consumo máx. de energia	150W