

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Mx Onda

AMPLIFICADOR CON ALTAVOCES INTEGRADOS PARA REPRODUCTORES APPLE®

MODELO: **MX-MPA8512**



Made for



iPod



iPhone



SopORTE motorizado



ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

"Made for iPod," and "Made for iPhone," mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod" y "Made for iPhone", significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado específicamente para conectarse al iPod o iPhone respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple®. Apple® no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de seguridad y de reglamentación.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y el iPod touch marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto.

El amplificador con altavoces integrados para reproductores Apple® modelo **MX-MPA8512**, incorpora 2 altavoces activos y dos altavoces pasivos para el refuerzo de graves que proporcionan un sonido de excelente calidad. El soporte motorizado con giro de 90° le permite visualizar vídeos y fotografías en modo apaisado.

ANTES DE CONECTAR EL APARATO



- Lea estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice y contacte con el personal de asistencia técnica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Cuando manipule el adaptador o el aparato, nunca lo haga con las manos o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc.
- Si entrara agua u otro líquido en el aparato, desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente y contacte con su distribuidor.

- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, el adaptador o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Para desenchufar el adaptador de la red, tire suavemente de la carcasa del mismo. Nunca lo haga estirando del cable.
- Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, si el cable, el adaptador de alimentación u otras partes presentan deterioro, absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano.

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES

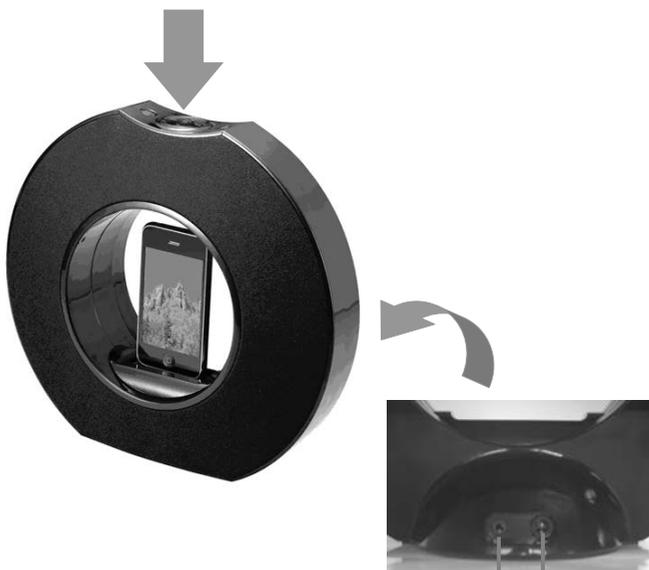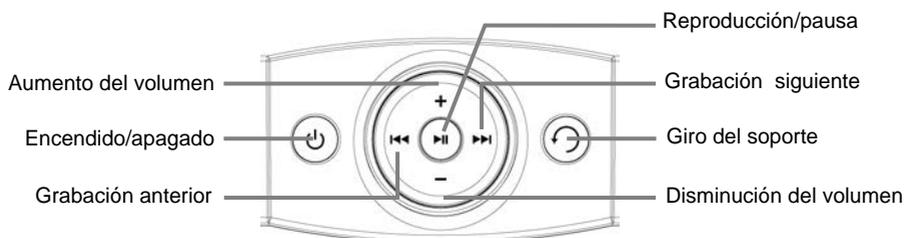

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

1. Inserte la clavija de salida del adaptador de alimentación al conector **DC IN** del aparato situado en la parte posterior del mismo.
2. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de red de 100 a 240 V ~ 50/60 Hz.

Nota:

Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.



¡ADVERTENCIA!

Mientras el adaptador esté enchufado a la red, y aún cuando el amplificador se encuentre apagado, es conveniente que se asegure, que no existe ningún peligro al dejarlo enchufado a la red permanentemente.

ADAPTADORES PARA APPLE®

Este amplificador incluye entre sus accesorios 3 adaptadores para los reproductores de la marca Apple® de 5ª generación que incorporan vídeo, en la parte posterior de cada adaptador viene grabado para que modelo es apto.

Los adaptadores únicamente sirven para evitar que el reproductor se caiga, cuando se gira el soporte, para visualizar vídeos o fotografías. El resto de reproductores de Apple® no requieren adaptador ya que se acoplan directamente al conector. En la última página del manual viene una tabla con un listado de reproductores Apple® compatibles con este amplificador.

Inserción y extracción

El adaptador dispone de dos pestañas en la parte frontal del mismo, inserte el adaptador ligeramente inclinado hacia Vd., y haga coincidir las pestañas con los orificios situados en el compartimento. Después efectúe una ligera presión hacia abajo hasta oír un “clic” indicación de que está correctamente acoplado. Para extraer el adaptador, tire del mismo hacia Vd. y hacia arriba.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO

En la parte posterior del amplificador está situada la entrada auxiliar de audio **AUX**, que le permitirá la conexión con: reproductores MP3/4/5, CD, PDA, DVD, PC portátiles, etc.

Proceda como se indica a continuación:

Conecte un extremo del cable de audio estéreo (suministrado) a la salida de línea o en la toma para auriculares del reproductor, y después conecte el otro extremo del cable en la entrada auxiliar **AUX**.

Para que la entrada auxiliar funcione, no debe haber ningún reproductor Apple® acoplado. El amplificador incorpora un dispositivo que desconecta la entrada auxiliar de audio, cuando se inserta un reproductor Apple®.

FUNCIONAMIENTO

Inserte el reproductor Apple® en el compartimento, con el adaptador correspondiente, o encienda el equipo conectado en la entrada auxiliar.

Encendido/apagado

Para encender el amplificador presione el botón de encendido/apagado . Este botón se iluminará indicándole que el amplificador está encendido.

Para apagar el amplificador presione nuevamente este botón.

Control de volumen

Para disminuir o aumentar el nivel de volumen presione los botones – ó + respectivamente.

Reproducción/pausa

Para iniciar la reproducción pulse el botón , si desea detener momentáneamente la reproducción presionen nuevamente este botón.

Salto de grabaciones

Presione los botones de salto  ó  para retroceder o avanzar a la grabación anterior o siguiente respectivamente.

Giro del soporte

El amplificador incorpora un dispositivo motorizado que gira 90° el soporte para reproductores Apple®. Si el reproductor insertado dispone del modo de visualización en formato apaisado, al pulsar el botón  el soporte girará 90° hacia la derecha y podrá ver las imágenes apaisadas. Si vuelve a pulsar este botón el soporte volverá a su posición normal.

Nota:

El sistema de giro del soporte funciona aún estando el amplificador apagado.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Antes de proceder a la limpieza desconecte el adaptador de la red eléctrica.

Limpie la superficie plástica de la unidad con un paño húmedo y séquela con otro seco.

No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que la unidad entre en contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc.

MODELOS DE APPLE® COMPATIBLES CON EL AMPLIFICADOR

Modelo	Generación	Capacidad
iPod nano	Primera	2GB y 4GB
iPod nano	Segunda	2GB, 4GB y 8GB
iPod nano	Tercera	4GB y 8GB
iPod con vídeo	Quinta	30GB
iPod classic, iPod touch	Quinta	50GB y 120GB
iPod con vídeo	Quinta	60GB y 80GB
iPod classic	Quinta	160GB
iPod 3G	-	10GB, 15GB, 20GB y 30GB
iPod con pantalla en color	Cuarta	40GB y 60GB
iPod mini	-	4GB y 6GB
iPhone	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Adaptador de red	Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Salida: 9 V = 1,5 A
Máximo consumo	0.91 W
Altavoces activos	2 x 45 mm (1,75 ")
Potencia salida	2 x 3 W RMS
Respuesta de frecuencia	180 Hz ~ 18000 Hz
Dimensiones	288 x 119 x 265 mm (l, a, alto)
Peso	1000 gr.

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

MX ONDA, S.A.

Isla de Java, 37

28034 - MADRID

E-MAIL: mxsat@mxonda.es

<http://www.mxonda.es>