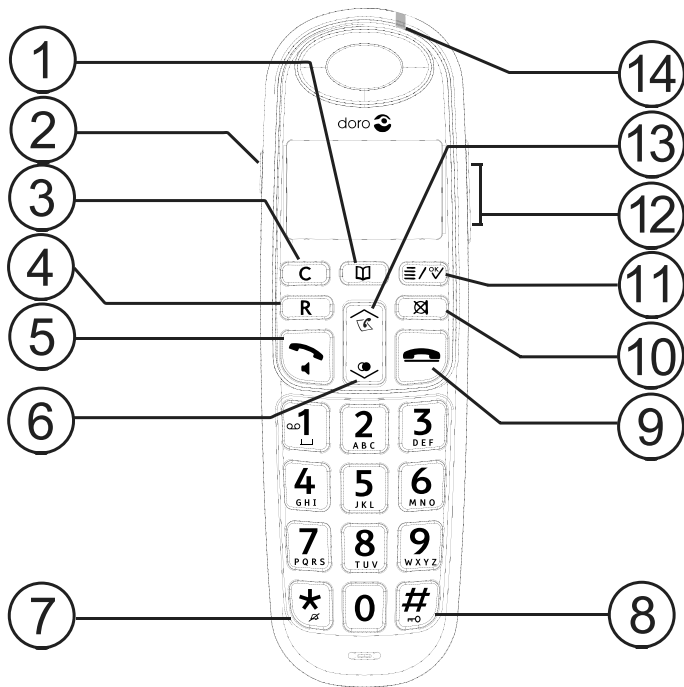


PhoneEasy[®] 110

Suomi





Suomi

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Puhelinmuistio | 8. Näppäinlukko |
| 2. Tehostus (äänen vahvistus) | 9. Puhelun lopetus ja virtanäppäin |
| 3. Takaisin/Tyhjennä/ Sisäpuhelu | 10. Mykistä |
| 4. Takaisinsoitto | 11. Valikkonäppäin/OK |
| 5. Puhelunäppäin / Kaiutinpuhelin | 12. Soittovoimak |
| 6. Uudelleenvalinta / Alas | 13. Puheluloki / Ylös |
| 7. Soittoääni päälle ja pois | 14. Soittoäänen LED |



Asentaminen.....	1
Liitännät.....	1
Perusasetusten ohjelmointi.....	1
Käyttäminen	3
Soittaminen	3
Vastaaminen.....	3
Uudelleenvalinta.....	3
Kaiutinpuhelutila	4
Mykistä.....	4
Puhelun ajastin.....	4
Tekstin syöttäminen	4
Näppäinlukko	4
Haku	5
Luurin virta päälle/pois.....	5
Äänetön / Soittoääni pois päältä	5
Äänenvoimakkuuden säätö	5
Tehostus (äänen vahvistus).....	5
Puhelinmuistio.....	6
Yhteystietojen tallentaminen.....	6
Soittaminen puhelinmuistion avulla	6
Yhteystietojen muokkaaminen.....	7
Yhteystietojen kopioiminen toiseen luuriin.....	7
Yhteystietojen poistaminen	7
Kapasiteetti	8
Muokkaa ryhmää	8
Pika- valinta	8
Puhelutiedot (soittajan tiedot).....	9
Puhelujen tarkastelu ja soittaminen	9
Puhelutiedoista poistaminen.....	10
Soittajan tunnistetiedot	10

Äänet	11
Soittoään.....	11
Varoitus- äänet	11
Asetukset	12
Luurin asetukset	12
Tukiasema asetukset.....	13
Laajennettu järjestelmä (kaksi tai useampia luureja) ...	14
Muuta	16
Kantoalue	16
Eco Functionality	16
Akku.....	16
Induktiosilmukka	17
Vianmääritys.....	17
Huolto ja kunnossapito	18
Takuu.....	18
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	19
Tekniset tiedot	19

Asentaminen

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisissa puhelinverkoissa seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.









Liitännät

1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja puhelimen tukiasemassa olevaan -liitäntään.
2. Liitä puheliniinjohto seinässä olevaan puhelinpistorasiaan ja tukiasemassa olevaan -liitäntään.
3. Aseta paristot (2 x 1.2 V NiMH AAA) luuriin merkintöjen mukaisesti.
4. Aseta luuri tukiasemaan ladataksesi sitä ensimmäisellä kerralla (24 tunnin ajan).

Huomaa! Käytä mukana toimitettua puhelinjohtoa, aiemmasta puhelimesta peräisin oleva johto ei välttämättä ole yhteensopiva.















Perusasetusten ohjelmointi

Kieli

1. Paina /OK.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan **Asetukset**. Paina /OK.
3. Siirry kohtaan **Luurin asetukset**. Paina /OK.
4. Siirry kohtaan **Kieli**. Paina /OK.
5. Siirry kohtaan **Suomi**. Paina /OK.
6. Poistu valikosta painamalla -näppäintä.











Huomaa! Lisätietoja kielen **Puhuvat näppäimet** on kohdassa **Äänet/Varoitus- äänet**, s.11.

Pvm/Aika/Hälytys

1. Paina /OK.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan **Asetukset**. Paina /OK.
3. Siirry kohtaan **Päiv/Aika/Herätä**. Paina /OK.
4. Siirry kohtaan **Päivä / Aika**. Paina /OK.
5. Valitse **Aika- muoto** ja paina /OK-näppäintä. Valitse **24 tuntia** tai **12 tuntia**. Paina /OK.
6. Valitse **Päiväm. muoto** ja paina /OK-näppäintä. Valitse **pp/kk** tai **kk/pp** ja paina /OK-näppäintä.
7. Valitse **Syötä aika** ja paina /OK-näppäintä.
8. Syötä kellonaika. Paina /OK.
9. Siirry kohtaan **Syötä päiväys**. Paina /OK.
10. Syötä päivämäärä. Paina /OK.

Huomaa! Kellonaika on asetettava oikein, jotta laite toimisi täysin oikein.

Herätys


1. Paina /OK.
2. Siirry / -näppäimillä kohtaan **Asetukset**. Paina /OK.
3. Paina /OK-näppäintä, siirry kohtaan **Päiv/Aika/Herätä** ja paina /OK-näppäintä.
4. Siirry kohtaan **Hälytys**. Paina /OK.
5. Aktivoi herätys valitsemalla **Päälle** (poista se käytöstä valitsemalla **Pois**). Paina /OK.
6. Syötä herätyskellonaika. Paina /OK.
7. Siirry kohtaan **Soitto- ääni**. Paina /OK.

8. Paina /OK.




Huomaa! Kun herätys aktivoituu, näytölle tulee **Hälyt..** Kytke signaali pois päältä millä näppäimellä tahansa. Äänenvoimakkuus riippuu luurin soittoäänien voimakkuudesta. Jos luurin **Äänenvoim** asetuksena on **Pois**, herätys soi edelleen **Taso 1** -tasolla.

Käyttäminen

Soittaminen






1. Syötä puhelinnumero. Poista **C**-näppäimellä.
2. Aloita puhelu painamalla -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla .

Vastaaminen



1. Vastaa painamalla -näppäintä. Voit vastata kaiutinpuhelutilassa painamalla -näppäintä uudelleen.
2. Lopeta puhelu painamalla .

Huomaa! Mikäli automaattinen vastaus on käytössä, vastaaminen tapahtuu nostamalla luuri tukiasemasta. Katso kohta *Luurin asetukset*, s.12.

Uudelleenvaivalinta


Paina . Selaa 10 viimeksi valittua numeroa /-näppäimillä. Mikäli numero on jo puhelinmuistiossa, näytetään myös sitä vastaava nimi. Näytöllä olevaan numeroon soitetään painamalla -näppäintä tai /OK-näppäintä, jolloin näytölle tulee alavalikko, katso *Puhelinmuistio*, s.6.

Kaiutinpuhelutila

Normaalin puhelun ja kaiutinpuhelun välillä voi vaihdella painamalla -näppäintä. Kun kaiutinpuhelu on käytössä, näytöllä näkyy .

Huomaa! Muistathan, että kaiutinpuhelutilassa voi puhua vain yksi henkilö kerrallaan. Virran säästämiseksi kaiutin ja näytön valo lakkaavat toimimasta, jos akun varaus on heikko.

Mykistä



Mikrofonin voi kytkeä päälle/pois puhelun aikana -näppäimellä.


Puhelun ajastin

Puhelun aikana näytöllä näkyy puhelun kestoa osoittava ajastin **HH:MM:SS**.




Tekstin syöttäminen

Paina numeronäppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytössä. Odota muutama sekunti, ennen kuin näppäilet seuraavan merkin.

	= välilyönti
	= vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä ABC/abc/Abc

Poista painamalla **C**-näppäintä. Painamalla **C**-näppäintä pitkään voit poistaa koko merkkijonon. Poistu valikosta painamalla - tai **C**-näppäintä (useita kertoja).




Näppäinlukko

Kytke päälle/pois painamalla pitkään -näppäintä. Kun laite on aktivoitu, näytöllä näkyy . Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on päällä. Näppäinlukko ei

ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu päätetään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.

Huomaa! Hätänumeroihin 999, 112 ja 911 voidaan soittaa avaamatta näppäinlukkoa.



Haku

Hae luuria/luureja painamalla tukiaseman -näppäintä. Luurit soivat, ja näytössä näkyy **Hakee....** Signaali keskeytyy automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit painaa -näppäintä uudelleen tai luurin -näppäintä.




Luurin virta päälle/pois

Kytke luurin virta päälle/pois painamalla -painiketta pitkään valmiustilassa. Vahvasta /OK-painikkeella.


Äänetön / Soittoääni pois päältä

Pitämällä -painiketta painettuna valmiustilassa voit kytkeä luurin soittoäänen päälle/pois, katso myös *Äänet*, s.11. Kun soittoääni on poissa käytöstä, näytössä näkyy .

Äänenvoimakkuuden säätö

Luurin äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana /▼-näppäimillä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös /-näppäimiä. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä. Kun lopetat puhelun, asetus jää viimeksi valitulle tasolle.

Tehostus (äänen vahvistus)

Kytke tehostus päälle/pois painamalla luurin sivulla olevaa -painiketta. Kun se on käytössä, luurin merkkivalo palaa. Tehostus kytkeytyy pois päältä puhelun loputtua, jotta normaali-kuuloisille ihmisille ei aiheudu vaaraa.

**VARO**

Luurin äänenvoimakkuus voi olla hyvin voimakas. Tehostustilan käyttöä suositellaan ainoastaan huonokuuloisille käyttäjille.

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon voi tallentaa 100 yhteystietoa. Puhelinmuistion yhteystiedot ovat aakkosjärjestyksessä. Jokaisen nimen pituus voi olla enintään 10, ja puhelinnumeroissa voi olla enintään 24 numeroa.

Jos olet tilannut Soittajan tiedot -palvelun, näytölle tulee soittajan nimi/numero (jos numero on tallennettu puhelinmuistioon).














Yhteystietojen tallentaminen

1. Paina . Paina /OK.
2. Siirry /-näppäimillä kohtaan **Uusi tieto**. Paina /OK.
3. Syötä nimi. Paina /OK.
4. Syötä puhelinnumero. Poista painamalla **C**-näppäintä. Paina /OK.
5. Valitse **Ryhmä**. Paina /OK.

Soittaminen puhelinmuistion avulla












1. Paina .
2. Selaa yhteystietoja /-näppäimillä. Etsi tietoja nopeasti painamalla ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä.
3. Paina /OK.
4. Siirry kohtaan **Soitto**. Paina /OK.

Yhteystietojen muokkaaminen










1. Paina .
2. Siirry muokattavan yhteystiedon kohdalle /-näppäimillä. Paina /.
3. Siirry kohtaan **Muokkaa**. Paina /.
4. Muokkaa nimeä. Poista / palaa taaksepäin **C**-näppäimellä. Paina /.
5. Muokkaa numeroa. Poista / palaa taaksepäin **C**-näppäimellä. Paina /.
6. Valitse **Ryhmä**. Paina /.

Yhteystietojen kopioiminen toiseen luuriin

Vain laajennetussa järjestelmässä, johon kuuluu kaksi tai useampia luureja.

1. Paina .
2. Siirry /-näppäimillä sen yhteystiedon kohdalle, jonka haluat kopioida. Paina /.
3. Siirry kohtaan **Kopioi/Kopioi kaikki**. Paina /.
4. Valitse kohdeluuri. Paina /.
5. **Hyväksy?** näkyy kohdeluurissa.
6. Vahvista painamalla kohdeluurin /-näppäintä.








Yhteystietojen poistaminen

1. Paina .
2. Siirry /-näppäimillä poistettavan yhteystiedon kohdalle. Paina /.
3. Siirry kohtaan **Poista/Poista kaikki**. Paina /.
4. Vahvista /-painikkeella.

Kapasiteetti

Voit tarkistaa, kuinka monta tietoa puhelinmuistioon on tallennettu, ja paljonko tallennustilaa on käytettävissä.

Muokkaa ryhmää







1. Paina . Paina /OK.
2. Siirry kohtaan /OK to **Muokkaa ryhmää**. Paina /OK.
3. Siirry muokattavan ryhmän kohdalle. Paina /OK.
4. Siirry kohtaan **Muok. ryhmänim./Valitse soit-ääni**. Paina /OK.
5. Tee valintasi ja vahvista sitten painamalla /OK-näppäintä.

Pika- valinta

Kun yhteystieto on tallennettu **Pika- valinta**-numeroksi, voit soittaa siihen painamalla vain yhtä näppäintä.

Huomaa! Yhteystieto on oltava tallennettuna puhelinmuistioon ennen sen määrittämistä pikavalintanumeroksi.

Tallentaminen pikavalintana

1. Paina . Paina /OK.
2. Siirry kohtaan **Pika- valinta**, paina /OK-näppäintä.
3. Valitse **Näppäin 2–Näppäin 9**. Paina /OK.
4. Valitse puhelinmuistiosta yhteystieto ja paina /OK-näppäintä.
5. Valitsemasi numeronäppäin näytetään uudelleen.
6. Siirry /OK-näppäimellä alavalikkoon, esimerkiksi **Muokkaa ja Poista**.

Pikavalinta







Voit soittaa pikavalintanumeroon painamalla vastaavaa näppäintä (**Näppäin 2–Näppäin 9**) niin pitkään, että puhelinnumero tulee näyttöön.

Puhelutiedot (soittajan tiedot)

Soittajan tietojen avulla näet kuka soittaa ennen kuin vastaat puheluun. Sen avulla näet myös kuka on soittanut, jos et ole voinut vastata puhelimeen. Jos numero on tallennettu puhelinmuistioon, soittajan nimi näkyy näytöllä. Puhelut tallentuvat järjestyksessä. 20 viimeksi saapunutta vastattua ja vastaamattomaa puhelua sekä niiden päivämäärä ja aika tallentuvat puhelutietoihin. **Uusi/Uusia** tulee näytölle valmiustilassa.

Huomaa! Tämä toiminto edellyttää tilausta palveluntarjoajalta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Puhelujen tarkastelu ja soittaminen






1. Paina . Paina /OK. Tai paina /OK-näppäintä ja valitse **Puhelu-** tiedot.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle -näppäimellä.
3. Soita numeroon painamalla -näppäintä tai siirry alavalikkoon /OK-näppäimellä:

Näyt.	Näytä puhelun tiedot
Poista	Poista tämä numero puhelutiedoista (ei puhelinmuistiosta)
Poista kaikki	Poista kaikki numerot puhelutiedoista (ei puhelinmuistiosta)
Soitto	Valitse numero

Tallenna numero	Tallenna numero puhelinmuistioon
Puhelu luettelo	Tallenna tiedot Ei vasta- tut puhel. (vastaamattomista) tai Kaikki puhelut (vastatuista ja vastaamattomista).

Huomaa! Oletusarvoisesti 20 viimeksi saapunutta vastattua ja vastaamatonta puhelua sekä niiden päivämäärä ja aika tallentuvat puhelutietoihin. Voit säästää muistitilaa valitsemalla vain **Ei vasta- tut puhel..**

Puhelutiedoista poistaminen


1. Paina . Selaa haluamasi merkinnän kohdalle painamalla -näppäintä.
Paina /OK.
2. Siirry kohtaan **Poista/Poista kaikki** ja paina /OK-näppäintä.
3. Vahvista /OK-painikkeella.

Soittajan tunnistetiedot

Näyttöön saattaa joskus tulla seuraavia viestejä:





Tuntematon	Tuntematon numero, esim. ulkomaanpuhelu.
Salattu	Numeron tiedot on estetty. Numeroa ei voi näyttää.
OO	Viesti-ilmoitus verkko-operaattoriltasi*.





* Toimii vain tietyissä maissa.

Viesti-ilmoituksen poistaminen: Paina -näppäintä ja sitten pitkään **4**-näppäintä.

Äänet





Soittoään




1. Paina . Siirry kohtaan **Äänet**. Paina .
2. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. **Soittoään**. Paina .
3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Paina -näppäintä:

Ulko-puhelu	Valitse soittoääni ulkopuheluille. Paina  .
Sisä-puhelu	Valitse soittoääni sisäpuheluille. Paina  .
Äänen-voim	1 = matalin, 5 = korkein tai Off . Paina  .
Äänetön	Piippaus = luuri piippaa puhelun tullessa Off = luurin soittoääni on täysin mykistetty puhelun tullessa. Paina  .

Huomaa! Melodia 6–Melodia soivat jopa 9 sekuntia, jos puheluun vastataan toisesta puhelimesta. Valitse **Melodia 1–Melodia 5** jos haluat välttää tämän.





Varoitus- äänet


1. Paina . Siirry kohtaan **Äänet**. Paina .
2. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. **Varoitus- äänet**. Paina .
3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Paina -näppäintä:






Näppäin ääni	Valitse Näppäin- ääni , Puhuvat näppäimet tai Pois . Jos valitset Puhuvat , valitse myös haluamasi kieli puhenäppäimille.
Vahvistus	Valitse Päälle tai Pois . Vahvista  -painikkeella.
Lataus vähissä	Valitse Päälle tai Pois . Vahvista  -painikkeella.
Al.ulkop.	Valitse Päälle tai Pois . Vahvista  -painikkeella.

Asetukset

Luurin asetukset





1. Paina . Siirry kohtaan **Luurin asetukset**. Paina .
2. Selaa haluamasi toiminnon kohdalle, esim. **Kieli**. Paina .
3. Selaa haluamasi asetuksen kohdalle. Paina .



Suora soitto	PIN: (oletuskoodi on 0000)
Valitse tukiasema	Käytetään vain järjestelmissä, joissa on useita tukiasemia.
Näyttö	Taso 1 = normaali) Valitse Kuuloke nimi = teksti/nimi näytetään valmiustilassa. Vahvista  -painikkeella.
Kieli	Luurin valikkokieli.





Autom. vastaus	Päälle = puheluun vastataan, kun luuri nostetaan tukiasemasta. Pois = puheluun vastataan painamalla  -näppäintä.
Rekister. luuri	Uuden luurin rekisteröiminen tukiasemaan, katso <i>Laajennettu järjestelmä (kaksi tai useampia luureja)</i> , s.14.
Poista luurin rek	Luurin rekisteröinnin poistaminen tukiasemasta. Syötä PIN_koodi (oletuskoodi on 0000) ja paina  /OK-näppäintä. Vahvista painamalla  -näppäintä uudelleen.
Nollaa luuri	Palauta luurin oletusasetukset. Syötä PIN-koodi (oletuskoodi on 0000) ja paina  /OK-näppäintä. Vahvista painamalla  -näppäintä uudelleen.

Huomaa! Luuria, jonka rekisteröinti on poistettu, ei voi enää käyttää järjestelmässä!

Tukiasema asetukset

1. Paina /OK. Siirry kohtaan **Tukiasema asetukset**. Paina /OK.
Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, esim. **Soittoään**. Paina /OK.
Syötä haluamasi asetus. Paina -näppäintä:

Soittoään	Valitse soittoääni tukiasemalle. Vahvista  /OK-painikkeella.
Äänenvoim	Tukiaseman soittoäänänen voimakkuus. 1 = matalin, 5 = korkein tai Off . Vahvista  /OK-painikkeella.

R-näpp. aika	Uudelleensoittoaika. 600 ms = Uusi-Seelanti 300 ms = Ranska/Portugali 100 ms = muut mukaan lukien UK/AUS
Järjest. PIN	Syötä PIN-koodi (oletuskoodi on 0000).
Nollaa Tukiasema	Palauta tukiaseman oletusasetukset. Syötä PIN-koodi (oletuskoodi on 0000) ja paina  /  -näppäintä. Vahvista painamalla  /  -näppäintä uudelleen.






Laajennettu järjestelmä (kaksi tai useampia luureja)




Sisäpuhelijujen puhelinnumero näkyy näytöllä valmiustilassa. Tukiasema tulee on sijoitettava keskeiselle paikalle siten, että kantoalue on suurin piirtein sama kaikille luureille.

Uuden luurin rekisteröiminen

Kaikki pakkauksessa olevat luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Voit rekisteröidä jopa 5 luuria yhteen tukiasemaan.



Huomaa! Tämä malli on GAP (Generic Access Profile) -yhteensopiva, mikä tarkoittaa, että sekä luuria että tukiasemaa voidaan käyttää useimpien muiden GAP-yhteensopivien laitteiden kanssa valmistajasta riippumatta. GAP-protokolla ei kuinkaan voi taata kaikkien toimintojen toimivuutta.

1. Paina tukiaseman -painiketta niin kauan, että merkkivalo välähtää.
2. Paina /. Siirry kohtaan **Luurin asetukset**. Paina /.

3. Siirry kohtaan **Rekister. luuri**. Paina /OK.
4. Valitse tukiasema **Numero 1–Numero 4**, jonka haluat rekisteröidä. Paina /OK.
5. Syötä tukiaseman PIN-koodi (oletuskoodi on 0000). Paina /OK.
6. Jos rekisteröinti onnistui, laite palaa valmiustilaan minuutin kuluessa.


Sisäpuhelin/sisäpuhelu

1. Paina **C**.
2. Jos käytössä on enemmän kuin kaksi luuria: Syötä haluamasi luurin numero **1–5** tai valitse kaikki painamalla **9**-näppäintä.

Merkkiääni kuuluu, jos ulkopuhelu saapuu sisäpuhelen aikana. Lopeta sisäpuhelu painamalla -näppäintä ja vastaa sitten ulkoiseen puheluun painamalla -näppäintä.

Puheluiden siirtäminen/Neuvottelupuhelut luurien välillä

Kun ulkoinen puhelu on kytketty;

1. Paina **C**.
2. Jos käytössä on enemmän kuin kaksi luuria: Syötä halutun luurin soittnumero **1–5** tai valitse kaikki luurit painamalla **9**-näppäintä.
3. Siirtäminen: paina 
Neuvottelupuhelu: paina pitkään *****-näppäintä.

Kantoalue

Puhelimen kantoalue riippuu siitä, onko radioaaltojen tiellä esteitä. Tavallisesti kantoalue on noin 50–300 metriä. Kantoaluetta voidaan parantaa kääntämällä päätä siten, että luuri on kohti tukiasemaa. Äänenlaatu heikenee kantoalueen reunoilla, kunnes puhelu lopulta katkeaa.




Eco Functionality

Olemme ottaneet käyttöön ECO FUNCTIONALITY -merkinnän, jotta asiakkaat voivat helposti tunnistaa tuotevalikoimastamme tuotteet, joiden ympäristövaikutukset ovat tavanomaista pienempiä. Tällä merkinnällä varustetut tuotteet:

- kuluttavat vähemmän virtaa sekä käyttö- että valmiustiloissa.
- mukauttavat lähetystehoa tukiaseman kantoalueen mukaan .

Akku

Kun akut ovat suhteellisen uusia, ne kestävät noin 100 tuntia valmiustilassa tai noin 10 tuntia puheluita. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 4–5 kertaa. Akkuja ei voi yliladata tai vaurioittaa lataamalla niitä liian pitkään. Näytön syttyminen saattaa kestää jopa 10 minuuttia lataamisen aloittamisesta, jos akut ovat täysin tyhjät.

Kun akut ovat vähissä,  vilkkuu ja puhelun aikana kuuluu varoitusääni. Varoitusääni on valinnainen, katso *Varoitus- äänet*, s.11. Akun varaustilan ilmaisin  vilkkuu näytöllä luurin lataamisen aikana. Näyttö on valmiustilassa akkujen säästämiseksi hyvin tumma, voit valaista sen painamalla -näppäintä kerran. Kun akku on vähissä tai kun puhelimen ja tukiaseman välinen etäisyys on liian suuri, puhelin ei voi kytkeytyä linjaan. Älä sijoita tukiasemaa muiden sähkölaitteiden lähelle, tällä pyritään minimoimaan häiriöiden riski. Laitteen lämpiäminen latauksen aikana on normaalia, eikä se ole vaarallista.

**VARO**

Vääräntyyppisen akun vaihtaminen saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja. Muiden kuin alkuperäisten akkujen käyttäminen saattaa olla vaarallista ja saattaa mitätöidä puhelimen takuun.

Induktiosilmukka

Luurissa on sisäänrakennettu induktiosilmukka niille, jotka haluavat käyttää kuulolaitettaan tämän puhelimen kanssa. Ota toiminto käyttöön valitsemalla kuulolaitteesta **T**-tila.

Vianmääritys

Varmista, että puhelimen johto on ehjä ja asianmukaisesti kytketty. Kytke kaikki lisälaitteet, jatkojohdot ja muut puhelimet irti. Jos ongelma ratkesi, vika on jossakin muussa laitteessa.

Testaa laitetta toimivaksi tiedetyssä linjassa (esim. naapuritalossa). Jos laite toimii siellä, vika on todennäköisesti puhelinlinjassasi. Ilmoita asiasta verkko-operaattorillesi.

Puhelin soi, mutta numeroa ei näy

- Tämä toiminto edellyttää Soittajan tiedot -palvelun tilausta palveluntarjoajalta.

Varoitusääni/Puhelimella ei voi soittaa

- Akut saattavat olla lopussa (lataa luuri).
- Luuri saattaa olla kantoalueen ulkoreunalla. Siirry lähemmäs tukiasemaa.

Puhelin ei toimi

- Tarkista, että sovitin/puhelinjohto on kytketty oikein.
- Tarkista luurin akkujen lataustila.
- Kytke toinen toimiva puhelin verkkopistorasiaan.

Puhelin jää soimaan

- Jotkin puhelimen soittoäänistä eivät noudata linjasignaalia, mikä tarkoittaa, että soittoääni saattaa jatkua jopa 8 sekuntia puheluuun vastaamisen jälkeen. Kokeile soittoäänien vaihtamista.

Jos puhelin ei vieläkään toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
- Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Nämä neuvot koskevat puhelinta, akkua ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuajana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuajana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään,

huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PhoneEasy® 110 on direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.

Tekniset tiedot

Verkko, radio- taajuudet (MHz) [suurin mahdollinen lähetyste- ho radiotaajuuk- silla]:	DECT 1880-1900 MHz, [250mW]
Verkkolaite, perusyksikkö:	Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045 (vain Yhdistynyt kuningaskunta) Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Out- put 6 VDC 450 mA
Verkkolaite, latu- ri yksikkö:	Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045 (vain Yhdistynyt kuningaskunta) Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Out- put 6 VDC 450 mA
Paristo:	Ni-MH (UUELLEENLADATTAVA AKKU) 2 x 1.2V AAA, 500 mAh, GPI-DR50AAAHC

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.

Doro PhoneEasy® 110

Doro PhoneEasy® 110 duo

Doro PhoneEasy® 110 trio

Doro PhoneEasy® 110 quad

Finnish

Version 2.0

© 2017 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com



REV 17684 – STR 20110831-2