


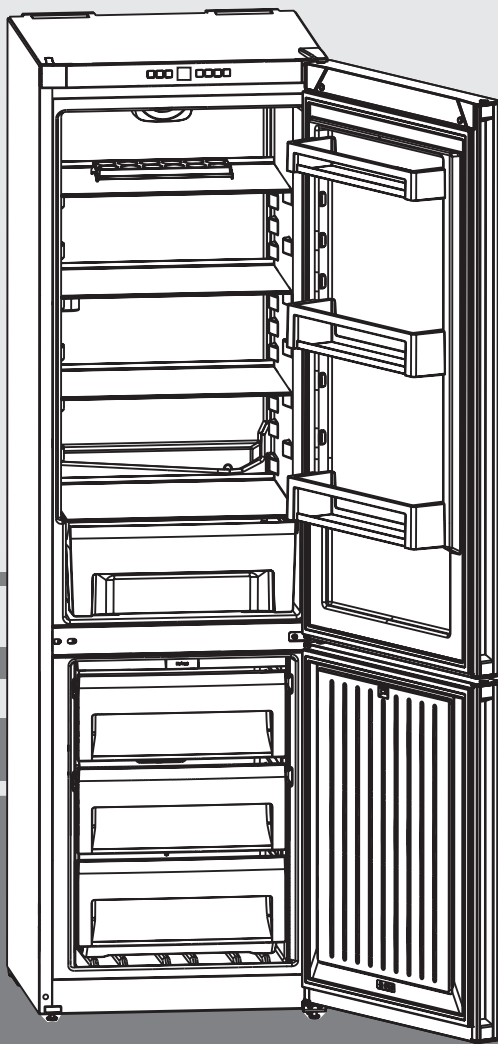

20211019

7082 878-03

CN(P)(ef)(el)(be)(mw)(fb)(kw)(no) 42/43/47/48

LIEBHERR

Περιεχόμενα

1 Η συσκευή με μια ματιά 65

1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού 65

1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής 66

1.3 Συμμόρφωση 66

1.4 Βάση δεδομένων EPREL 66

1.5 Διαστάσεις τοποθέτησης 66

1.6 Εξοικονόμηση ενέργειας 66

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας 66

3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων 67

3.1 Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου 67

3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας 67

4 Θέση σε λειτουργία 67

4.1 Μεταφορά συσκευής 67

4.2 Τοποθέτηση συσκευής 67

4.3 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας 68

4.4 Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην κουζίνα 69

4.5 Απόρριψη συσκευασίας 69

4.6 Σύνδεση συσκευής 69

4.7 Ενεργοποίηση συσκευής 69

5 Χειρισμός 69

5.1 Ασφάλεια παιδιών 69

5.2 Συναγερμός πόρτας 70

5.3 Συναγερμός θερμοκρασίας 70

5.4 Λειτουργία Sabbath 70

5.5 Τμήμα συντήρησης 70

5.6 Τμήμα κατάψυξης 71

6 Συντήρηση 72

6.1 Απόψυξη με NoFrost 72

6.2 Καθαρισμός συσκευής 72

6.3 Σέρβις 72

7 Βλάβες 72

8 Θέση εκτός λειτουργίας 73

8.1 Απενεργοποίηση συσκευής 73

8.2 Θέση εκτός λειτουργίας 73


9 Απόρριψη συσκευής 74

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων των συσκευών. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών. Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*). Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ►, ενώ τα αποτελέσματα των ενεργειών με ▷.

1 Η συσκευή με μια ματιά

1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού

Ανοίξτε την τελευταία σελίδα με τις εικόνες.

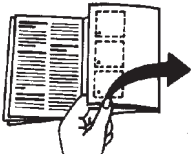

Υπόδειξη

- Τακτοποιήστε τα τρόφιμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Με αυτό τον τρόπο η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια.
- Στην κατάσταση παράδοσης, η διάταξη των ραφιών, των συρταριών ή των καλαθιών είναι η ιδανική για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εικ. 1

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (8) Αβγοθήκη |
| (2) Θήκη πόρτας, μεταβλητή τοποθέτηση* | (9) Πινακίδα τύπου |
| (3) Θήκη φιαλών* | (10) Συρτάρι καταψύκτη |
| (4) Θήκη λαχανικών | (11) VarioSpace |
| (5) Ψυχρότερη ζώνη | (12) Θήκη για παγάκια |
| (6) Οπή αποστράγγισης | (13) Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά |
| (7) Ράφι, μεταβλητή τοποθέτηση | (14) Λαβές μεταφοράς |
| | (15) Θήκη για μπουκάλια* |

1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή είναι κατάλληλη αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή περιβάλλον παρόμοιο με το οικιακό. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοιες υπηρεσίες στο χονδρικό εμπόριο.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος χρήσης.

Προβλέπιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK

- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
- χρήση σε κινητές επιφάνειες, όπως σε πλοία, οχήματα σε ράγες ή αεροσκάφη
- φύλαξη ζωντανών ζώων

Μια λανθασμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η σωστή κατηγορία κλίματος για τη συσκευή σας είναι τυπωμένη στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C

* ανάλογα με το μοντέλο και τον εξοπλισμό

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

1.3 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα του ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2009/125/EK, 2011/65/EE, 2010/30/EE και 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής διεύθυνσης: www.Liebherr.com

1.4 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Σας ζητείται να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.5 Διαστάσεις τοποθέτησης

Εικ. 2

	h	a	b	c	d
CN(el) 4213	1861	600	655*	610	1198*
CN(P)(el)(ef)(be)(mw)(fb)(kw)(no)4313/33	1861	600	655*	610	1198*
CN(P)(el)(ef) 4813/33	2011	600	655*	610	1198*
CN(el) 4713	2011	600	655*	610	1198*

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 35 mm (βλέπε 4.2 Τοποθέτηση συσκευής).

1.6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα αερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, δίπλα σε ηλεκτρική κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής). Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα τακτοποιημένα (βλέπε Η συσκευή με μια ματιά).
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία τους.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύχετε τα κατεψυγμένα είδη στον χώρο συντήρησης.
- Σε περιόδους διακοπών μεγάλης διάρκειας, αδειάστε και απενεργοποιήστε το τμήμα συντήρησης.
- Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας: Πρέπει να αφαιρείτε τη σκόνη από την ψυκτική μηχανή με τον εναλλάκτη θερμότητας - μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τμήμα της συσκευής - μια φορά κάθε χρόνο. **Εικ. 10**

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Κίνδυνοι για τον χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά

με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.

- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πιάνετε πάντα το φισ. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φισ από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε τις επισκευές, τις επεμβάσεις στη συσκευή και την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας μόνο στο σέρβις ή σε άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό.
- Τοποθετείτε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης σχολαστικά και παραδώστε τις στον επόμενο κάτοχο.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Σβήστε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες ή σπρέι με προωθητικές ύλες, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κτλ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένου ή από ένα σύμβολο φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων / Θέση σε λειτουργία

- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινόπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κτλ. ως σκαλοπάτι ή στήριγμα. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μούδιασματος και πόνων:

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:

	Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται στα αφρώδη πάνελ στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις ειδικές υποδείξεις στα υπόλοιπα κεφάλαια:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥ-ΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

3.1 Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου

Εικ. 11

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (1) Πλήκτρο On/Off συντήρησης | (9) Πλήκτρο On/Off κατάψυξης |
| (2) Πλήκτρο αερισμού | (10) Σύμβολο SuperFrost |
| (3) Πλήκτρο ρύθμισης συντήρησης | (11) Σύμβολο συναγερμού |
| (4) Ένδειξη θερμοκρασίας συντήρησης | (12) Σύμβολο λειτουργίας Sabbath |
| (5) Ένδειξη θερμοκρασίας κατάψυξης | (13) Σύμβολο μενού |
| (6) Πλήκτρο ρύθμισης κατάψυξης | (14) Σύμβολο ασφάλειας παιδιών |
| (7) Πλήκτρο SuperFrost | (15) Σύμβολο αερισμού |
| (8) Πλήκτρο συναγερμού | |

3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται:

- η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης
 - η ρυθμισμένη θερμοκρασία συντήρησης
- Η ένδειξη θερμοκρασίας του τμήματος κατάψυξης αναβοσβήνει:
- η ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλάζει
 - μετά την ενεργοποίηση, η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επαρκή τιμή ψύξης
 - η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά πολλούς βαθμούς

4 Θέση σε λειτουργία

4.1 Μεταφορά συσκευής

- Μεταφέρετε τη συσκευή συσκευασμένη.
- Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή μόνη της.

4.2 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από υγρασία!

Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.

Θέση σε λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

Αν το καλώδιο ρεύματος/το φως ρευματοληψίας της συσκευής ή μιας άλλης συσκευής έρχεται σε επαφή με την πίσω πλευρά της συσκευής, το καλώδιο ρεύματος/το φως μπορεί να υποστεί ζημιά από τους κραδασμούς της συσκευής με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλώματος.

- ▶ Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην ακουμπάει κάποιο φως ή καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Μην συνδέετε ούτε την ίδια τη συσκευή ούτε άλλες συσκευές σε πρίζες που βρίσκονται πίσω από τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από το ψυκτικό!

Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- ▶ Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κτλ.!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών λόγω μπλοκαρισμένων ανοιγμάτων αερισμού!

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού. Φροντίστε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κίνδυνος ζημιών από νερό συμπύκνωσης!

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγιοκαταψύκτη.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων συσκευών τη μία δίπλα στην άλλη, αφήστε μια απόσταση 100mm ανάμεσα στις συσκευές. Εάν δεν τηρήσετε αυτή την απόσταση, θα σχηματίζονται υδρατμοί ανάμεσα στα πλευρικά τοιχώματα των συσκευών, fig.13.

- ☐ Σε περίπτωση ζημιών στη συσκευή, επικοινωνήστε αμέσως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.
- ☐ Το δάπεδο στο σημείο τοποθέτησης της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.
- ☐ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, δίπλα σε ηλεκτρική κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή παρόμοια συσκευή.
- ☐ Τοποθετείτε τη συσκευή με την πίσω πλευρά στον τοίχο και σε περίπτωση χρήσης των συνοδευτικών αποστατών τοίχου (βλ. κάτω) με αυτούς απευθείας στον τοίχο.
- ☐ Η συσκευή επιτρέπεται να μετακινείται μόνο όταν είναι άδεια.
- ☐ Το σημείο του δαπέδου όπου στέκεται η συσκευή, πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο.
- ☐ Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια.
- ☐ Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης

να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

- ▶ Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πίσω πλευρά της συσκευής. Αφαιρέστε επίσης και την υποδοχή συγκράτησης καλωδίου, διαφορετικά προκύπτουν θόρυβοι λόγω κραδασμών!
- ▶ Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από το εξωτερικό της συσκευής και τις διακοσμητικές ράβδους.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.

Για να επιτευχθεί η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αποστάτες, που συνοδεύουν ορισμένες συσκευές. Έτσι αυξάνεται το βάθος της συσκευής κατά περίπου 35 mm. Η συσκευή λειτουργεί πλήρως χωρίς τη χρήση των αποστατών, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- ▶ **Εικ. 9** Σε μια συσκευή που συνοδεύεται από αποστάτες τοίχου, τοποθετήστε αυτούς τους αποστάτες στην πίσω πλευρά της συσκευής, αριστερά και δεξιά στην επάνω πλευρά.
- ▶ Πετάξτε τη συσκευασία. (βλέπε 4.5 Απόρριψη συσκευασίας)



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών από ανατροπή και πτώση της πόρτας της συσκευής!

Εάν το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να πέσει η πόρτα ή να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

- ▶ Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο στήριγμα μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.
- ▶ Στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

- ▶ **Εικ. 4** Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο γερμανικό κλειδί και ένα αλφάδι για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή σε σταθερή και οριζόντια θέση με τα ρυθμιζόμενα πόδια (Α). Στη συνέχεια υποστηρίξτε την πόρτα: Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι από το στήριγμα εδράνου (Β), μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο, στη συνέχεια περιστρέψτε ακόμη 90°.

Υπόδειξη

- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 6.2 Καθαρισμός συσκευής).

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης στην εξωτερική πλευρά της συσκευής.

- ▶ Φροντίστε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.

4.3 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εάν χρειάζεται μπορείτε να αλλάξετε τη φορά ανοίγματος της πόρτας:

- ▶ **βλέπε οδηγίες τοποθέτησης που παραλάβετε.**

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα ακόλουθα εργαλεία:

- ☐ Torx® 25
- ☐ Κατσαβίδι
- ☐ ενδεχομένως ηλεκτρικό κατσαβίδι
- ☐ ενδεχομένως δεύτερο άτομο για τις εργασίες συναρμολόγησης

Υπόδειξη

- ▶ Βγάλτε τα τρόφιμα από τις θήκες της πόρτας πριν αφαιρέσετε την πόρτα, ώστε να μην πέσουν τα τρόφιμα.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εάν πέσει η πόρτα!

- ▶ Συγκρατήστε καλά την πόρτα.
- ▶ Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της πόρτας!
Εάν τα εξαρτήματα εδράνου δεν είναι αρκετά καλά βιδωμένα, η πόρτα μπορεί να πέσει. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Εκτός αυτού, ενδέχεται να μην κλείνει η πόρτα, με αποτέλεσμα να μην ψύχει σωστά η συσκευή.

- Βιδώστε τα στηρίγματα εδράνου με 4 Nm.
- Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

4.4 Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην κουζίνα

Η συσκευή μπορεί να εντοιχιστεί ανάμεσα σε ντουλάπια κουζίνας.
► **βλέπε οδηγίες τοποθέτησης που παραλάβετε.**

Απαιτήσεις αερισμού:

A [mm]	B [mm]	C [cm²]	D [mm]	E [mm]
655*	75	τουλάχιστον 300	τουλάχιστον 50	τουλάχιστον 19

* Σε συσκευές που συνοδεύονται από αποστάτες τοίχου, η διάσταση αυξάνεται κατά 35 mm (βλέπε 4.2 Τοποθέτηση συσκευής).

Η συσκευή μπορεί να προεξέχει περισσότερο, ανάλογα με το βάθος των ντουλαπιών κουζίνας και την χρήση αποστατών τοίχου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από υπερθέρμανση λόγω ανεπαρκούς αερισμού!
Όταν ο αερισμός είναι ανεπαρκής μπορεί να υποστεί ζημιά ο συμπιεστής.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός.
- Λαμβάνετε υπόψη τις απαιτήσεις αερισμού.

4.5 Απόρριψη συσκευασίας**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος ασφυξίας από υλικά συσκευασίας και μεμβράνες!

- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Τσέρκια από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με κρύσταλλο από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε κάποιο επίσημο σημείο συλλογής.

**4.6 Σύνδεση συσκευής****ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιά στο ηλεκτρονικό σύστημα.

- Μην χρησιμοποιείτε μετατροπέα αυτόνομου δικτύου.
- Μην χρησιμοποιείτε φις εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη σύνδεση!

Κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

Το είδος του ρεύματος (εναλλασσόμενο ρεύμα) και η τάση στο σημείο εγκατάστασης πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου (βλέπε Η συσκευή με μια ματιά).

Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους

κανονισμούς και να προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια. Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.

Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

- Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση.
- Βάλτε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα.

**4.7 Ενεργοποίηση συσκευής****Υπόδειξη**

- Για να ενεργοποιήσετε ολόκληρη τη συσκευή, χρειάζεται να ενεργοποιήσετε μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε ενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα συντήρησης.

Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία περίπου 10 ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά σε αυτή κατεψυγμένα τρόφιμα. Τοποθετήστε τρόφιμα στην κατάψυξη μόνο όταν στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανιστούν -18°C.

4.7.1 Ενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης

- Πατήστε το πλήκτρο On/Off του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (9).

► Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η ένδειξη θερμοκρασίας του τμήματος κατάψυξης και το σύμβολο συναγερμού αναβοσβήνουν μέχρι να φθάσει η θερμοκρασία στην επιθυμητή ψύξη.

4.7.2 Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης**Υπόδειξη**

- Όταν ενεργοποιείτε το τμήμα συντήρησης, ενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα κατάψυξης.

Εάν το τμήμα συντήρησης ήταν απενεργοποιημένο (π.χ. κατά τη διάρκεια μακρόχρονης απουσίας, όπως στις διακοπές), μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά ξεχωριστά.

- Πατήστε το πλήκτρο On/Off τμήματος συντήρησης, εικ. 11 (1).
- Ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.
- Οι ενδείξεις θερμοκρασίας ανάβουν. Το τμήμα συντήρησης και το τμήμα κατάψυξης έχουν ενεργοποιηθεί.

5 Χειρισμός**5.1 Ασφάλεια παιδιών**

Με την ασφάλεια για παιδιά μπορείτε να εξασφαλίσετε, ότι τα παιδιά δεν θα απενεργοποιήσουν κατά λάθος τη συσκευή καθώς παίζουν.

5.1.1 Ρύθμιση ασφάλειας παιδιών

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

- Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πατήστε το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7), περ. 5 δευτερόλεπτα.
- Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο μενού, εικ. 11 (13).
- Στην ένδειξη αναβοσβήνει **S**.
- Με το πλήκτρο ρύθμισης κατάψυξης, εικ. 11 (6), επιλέξτε **c**.
- Επιβεβαιώστε σύντομα με το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
- Στην ένδειξη εμφανίζεται **c1**.
- Επιβεβαιώστε σύντομα με το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
- Το σύμβολο ασφάλειας παιδιών, εικ. 11 (14), ανάβει στην ένδειξη.
- Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c**.
- Η λειτουργία ασφάλειας παιδιών είναι ενεργοποιημένη. Για να τερματίσετε τη λειτουργία ρύθμισης:
- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο On/Off του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (9).

-ή-

- Περιμένετε 5 λεπτά.
- Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

- Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πατήστε το πλήκτρο

Χειρισμός

- SuperFrost, εικ. 11 (7), περ. 5 δευτερόλεπτα.
- ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο μενού, εικ. 11 (13).
 - ▷ Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c**.
 - ▶ Επιβεβαιώστε σύντομα με το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
 - ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται **c0**.
 - ▶ Το σύμβολο ασφάλειας παιδιών, εικ. 11 (14), σβήνει.
 - ▷ Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c**.
 - ▷ Η λειτουργία ασφάλειας παιδιών έχει απενεργοποιηθεί.
- Για να τερματίσετε τη λειτουργία ρύθμισης:
- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο On/Off του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (9).
- ή-
- ▶ Περιμένετε 5 λεπτά.
 - ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία.

5.2 Συναγερμός πόρτας

Για τμήμα συντήρησης και κατάψυξης

Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, ακούγεται η ηχητική προειδοποίηση. Η ηχητική προειδοποίηση σταματάει αυτόματα, όταν κλείσει η πόρτα.

5.2.1 Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας

Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Η απενεργοποίηση του ήχου ισχύει, όσο η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο συναγερμού, εικ. 11 (8).

5.3 Συναγερμός θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία κατάψυξης δεν είναι αρκετά χαμηλή, ακούγεται η ηχητική προειδοποίηση. Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας και το σύμβολο συναγερμού.

Η αιτία για μια πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι:

- η τοποθέτηση ζεστών, φρέσκων τροφίμων
- κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων εισήλθε στη συσκευή ζεστός αέρας δωματίου
- υπήρχε διακοπή ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα
- η συσκευή έχει βλάβη

Η ηχητική προειδοποίηση σταματάει αυτόματα, το σύμβολο συναγερμού σβήνει, όταν η θερμοκρασία μειωθεί ξανά επαρκώς. Αν η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται: (βλέπε Βλάβες).

Υπόδειξη

Αν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς χαμηλή, μπορεί να αλλοιωθούν τα τρόφιμα.

- ▶ Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε αλλοιωμένα τρόφιμα.

5.3.1 Απενεργοποίηση συναγερμού θερμοκρασίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ηχητική προειδοποίηση. Όταν η θερμοκρασία πέσει ξανά σε επαρκές επίπεδο, ενεργοποιείται ξανά η λειτουργία συναγερμού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο συναγερμού, εικ. 11 (8).

5.4 Λειτουργία Sabbath

Αυτή η λειτουργία ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις για το Sabbath ή/και τις εβραϊκές γιορτές. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath είναι απενεργοποιημένες κάποιες λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου. Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας Sabbath δεν χρειάζεται πλέον να ενδιαφέρεστε για ενδεικτικές λυχνίες, ψηφία, σύμβολα, ενδείξεις, μηνύματα συναγερμού και ανεμιστήρες. Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο τον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση του ψυγείου. Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία Sabbath.

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση Star-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

Εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath, δεν αποθηκεύεται αυτό το μήνυμα. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει στη λειτουργία Sabbath. Όταν λήξει, δεν εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με τη διακοπή ρεύματος στην ένδειξη θερμοκρασίας. Εάν κατά τη λειτουργία Sabbath παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος:

- ▶ Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει!

- Όλες οι λειτουργίες είναι κλειδωμένες, εκτός από την απενεργοποίηση της λειτουργίας Sabbath.
- Εάν κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Sabbath είναι ενεργοποιημένες λειτουργίες όπως SuperFrost, SuperCool, ανεμιστήρας κτλ., παραμένουν ενεργές.
- Δεν ακούγονται ηχητικά σήματα και στην ένδειξη θερμοκρασίας δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις/ρυθμίσεις (π.χ. συναγερμός θερμοκρασίας, συναγερμός πόρτας)
- Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.

5.4.1 Ρύθμιση λειτουργίας Sabbath

- ▶ Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πατήστε το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7), περ. 5 δευτερόλεπτα.
 - ▷ Στην ένδειξη αναβοσβήνει **S**.
 - ▷ Το σύμβολο μενού, εικ. 11 (13), ανάβει.
 - ▶ Για να εμφανίσετε τη λειτουργία Sabbath: Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
 - Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **S1**:
 - ▶ **Για ενεργοποίηση** της λειτουργίας Sabbath, πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
 - ▶ **Για απενεργοποίηση** της λειτουργίας Sabbath, πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
 - Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **S0**:
 - ▶ Επιβεβαιώστε σύντομα με το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
 - ▶ Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πατήστε το πλήκτρο On/Off του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (9).
- ή-
- ▶ Περιμένετε 5 λεπτά.
 - ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται το σύμβολο λειτουργίας Sabbath, όσο είναι ενεργή η λειτουργία Sabbath.
 - ▷ Η λειτουργία Sabbath απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 ώρες, εφόσον δεν απενεργοποιηθεί νωρίτερα χειροκίνητα.

5.5 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο τμήμα συντήρησης, υπάρχουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία. Ακριβώς επάνω από τα συρτάρια λαχανικών και κοντά στο πίσω τοίχωμα οι θερμοκρασίες είναι οι χαμηλότερες. Η περιοχή στο επάνω εμπρόσθιο τμήμα και στην πόρτα είναι η πιο ζεστή.

5.5.1 Συντήρηση τροφίμων

Υπόδειξη

- Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
 - ▶ Τοποθετήστε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως μαγειρεμένα φαγητά, κρέατα και αλλαντικά στην ψυχρότερη ζώνη. Τοποθετήστε στην επάνω περιοχή και στην πόρτα το βούτυρο και τις κονσέρβες. (βλέπε Η συσκευή με μια ματιά)
 - ▶ Για τη συσκευασία χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί και μεμβράνες συντήρησης τροφίμων.
 - ▶ Αποθηκεύετε ωμό κρέας ή ψάρι πάντα σε καθαρά, κλειστά δοχεία στο πιο κάτω ράφι του τμήματος ψύξης, έτσι ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
 - ▶ Τα τρόφιμα που εύκολα αναδίδουν ή απορροφούν οσμές

- και γεύσεις και τα υγρά πρέπει να φυλάσσονται πάντα σκεπασμένα ή μέσα σε κλειστά δοχεία.
- ▶ Χρησιμοποιήστε την μπροστινή επιφάνεια του πυθμένα τμήματος συντήρησης μόνο για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση τροφίμων προς συντήρηση, π.χ. κατά την τακτοποίηση ή το ξεκαθάρισμα των ειδών. Ωστόσο, μην αφήνετε σε όρθια θέση τα τρόφιμα συντήρησης, διαφορετικά μπορεί να σπρωχτούν προς τα πίσω ή να ανατραπούν κατά το κλείσιμο της πόρτας.
 - ▶ Μην τοποθετείτε στριμωγμένα τα τρόφιμα, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.

5.5.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
 - τη διάρκεια που ανοίγει η πόρτα
 - τη θερμοκρασία δωματίου όπου βρίσκεται η συσκευή
 - το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων
- Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: 5 °C
- Μπορείτε να αλλάζετε διαδοχικά τη θερμοκρασία. Όταν η ρύθμιση φτάσει στον 1 °C, θα αρχίσει ξανά από τους 9 °C.
- ▶ Εμφάνιση λειτουργίας θερμοκρασίας: Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του τμήματος συντήρησης, εικ. 11 (3).
 - ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται αναβοσβήνοντας η θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη μέχρι τώρα.
 - ▶ Αλλαγή θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C: Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος συντήρησης, εικ. 11 (3), μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη θερμοκρασίας η επιθυμητή θερμοκρασία.
 - ▷ Κατά τη ρύθμιση, η τιμή αναβοσβήνει.
 - ▷ Περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου εφαρμόζεται η νέα ρύθμιση. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό ρυθμίζεται σταδιακά στη νέα τιμή.

5.5.3 Ανεμιστήρας

- Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνιστάται:
- σε υψηλές θερμοκρασίες χώρου (μεγαλύτερες από 33 °C)
 - σε περίπτωση υψηλής υγρασίας
- Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνοδεύεται από κάπως αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.

Ενεργοποίηση ανεμιστήρα

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο αερισμού, εικ. 11 (2).
- ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο αερισμού, εικ. 11 (15).
- ▷ Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Σε ορισμένες συσκευές, ενεργοποιείται μόνο, όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.

Απενεργοποίηση ανεμιστήρα

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο αερισμού, εικ. 11 (2).
- ▷ Το σύμβολο αερισμού, εικ. 11 (15), σβήνει.
- ▷ Ο ανεμιστήρας έχει απενεργοποιηθεί.

5.5.4 Ράφια

Μετακίνηση ή αφαίρεση ραφιών

Εικ. 6

- ▶ Για να αφαιρέσετε τελείως το ράφι, προσέξτε τη σειρά των εικονιζόμενων κινήσεων.
- ▶ Ωθήστε το ράφι με το πλαίσιο τερματισμού στο πίσω μέρος να είναι στραμμένο προς τα επάνω.

5.5.5 Θήκη πόρτας

Αφαίρεση θήκης πόρτας

Εικ. 7

- ▶ Αφαιρέστε τη θήκη σύμφωνα με την εικόνα.

5.6 Τμήμα κατάψυξης

Στο τμήμα κατάψυξης μπορείτε να διατηρήσετε τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης και κατεψυγμένα είδη, να δημιουργήσετε παγάκια και να καταψύξετε νωπά τρόφιμα.

5.6.1 Κατάψυξη τροφίμων

Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να

καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε Η συσκευή με μια ματιά) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Κάθε συρτάρι μπορεί να δεχτεί μέγιστο φορτίο 20 kg τροφίμων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!

Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- ▶ Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών!

Για να καταψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, μην υπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg
- κρέας έως και 2,5 kg
- ▶ Συσκευάζετε τα τρόφιμα ανά μερίδες σε σακούλες κατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό, μέταλλο ή αλουμίνιο.

5.6.2 Χρόνοι διατήρησης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων στο τμήμα κατάψυξης:	
παγωτό	2 έως 6 μήνες
αλλαντικά, χοιρομέρι	2 έως 6 μήνες
ψωμί, είδη αρτοποιίας	2 έως 6 μήνες
κυνήγι, χοιρινό	6 έως 10 μήνες
ψάρι, λιπαρό	2 έως 6 μήνες
ψάρι, χωρίς λίπος	6 έως 12 μήνες
τυρί	2 έως 6 μήνες
πουλερικά, μοσχάρι	6 έως 12 μήνες
λαχανικά, φρούτα	6 έως 12 μήνες

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικοί.

5.6.3 Απόψυξη τροφίμων

- στη συντήρηση
- σε φούρνο μικροκυμάτων
- σε φούρνο/σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- ▶ Βγάζετε μόνο την ποσότητα τροφίμων που σας χρειάζεται. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα.
- ▶ Καταψύχετε ξανά αποψυγμένα τρόφιμα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5.6.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: -18 °C

Μπορείτε να αλλάζετε διαδοχικά τη θερμοκρασία. Όταν η ρύθμιση φτάσει στους -26 °C θα αρχίσει ξανά από τους -16 °C.


- ▶ Εμφάνιση λειτουργίας θερμοκρασίας: Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (6).
- ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει η τρέχουσα θερμοκρασία.
- ▶ Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (6), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

5.6.5 SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καταψύξετε γρήγορα νωπά τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους. Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη απόδοση ψύξης, έτσι μπορεί να είναι προσωρινά δυνατότεροι οι θόρυβοι του συστήματος ψύξης. Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h". Αυτή η μέγιστη ποσότητα που μπορείτε να τοποθετήσετε στην κατάψυξη ανά ημέρα εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής και από την κατηγορία κλίματος.

Ανάλογα με την ποσότητα των νωπών τροφίμων που θέλετε να καταψύξετε, πρέπει να ενεργοποιήσετε έγκαιρα τη λειτουργία SuperFrost.

Συσκευάστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν



Συντήρηση

επίπεδα. Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα, ώστε να μην αποψυχθούν αυτά.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ενεργοποιείτε τη λειτουργία SuperFrost:

- για την τοποθέτηση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων
- για την κατάψυξη έως και περίπου 2 kg φρέσκων τροφίμων καθημερινά

Κατάψυξη με SuperFrost

- ▶ Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost, εικ. 11 (7).
- ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο SuperFrost, εικ. 11 (10).
- ▷ Η θερμοκρασία κατάψυξης πέφτει και η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ψυκτική ισχύ.

Υπόδειξη

- ▶ Πατώντας το πλήκτρο SuperFrost ενδέχεται λόγω της ενσωματωμένης λειτουργίας καθυστέρησης ενεργοποίησης να προκληθεί καθυστέρηση της ενεργοποίησης του συμπίεστη έως και κατά 8 λεπτά. Αυτή η καθυστέρηση αυξάνει τη διάρκεια ζωής του συμπίεστη.

Σε περίπτωση μικρής ποσότητας τροφίμων:

- ▶ Περιμένετε περίπου 6 ώρες.

Σε περίπτωση μέγιστης ποσότητας τροφίμων (βλέπε πινακίδα τύπου):

- ▶ Περιμένετε περίπου 24 ώρες.
- ▶ Τοποθετήστε τα συσκευασμένα τρόφιμα στα επάνω συρτάρια.
- ▷ Η λειτουργία SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα το αργότερο μετά από περ. 65 h.
- ▷ Το σύμβολο SuperFrost, εικ. 11 (10) σβήνει, μόλις ολοκληρωθεί η κατάψυξη.
- ▷ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε κανονική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

5.6.6 Συρτάρια

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

Στις συσκευές με NoFrost:

- ▶ Αφήστε το κάτω ράφι στη συσκευή!
- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα εσωτερικά στο πίσω τοίχωμα!

- ▶ Αφαιρέστε τα συρτάρια σύμφωνα με την **εικ.5**.

5.6.7 VarioSpace

Εικ.3

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια. Έτσι θα έχετε περισσότερο χώρο για κατεψυγμένα τρόφιμα. Πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας μπορούν να καταψυχθούν χωρίς να κοπούν σε μέρη και μπορούν να μαγειρευτούν.

- ▶ Κάθε συρτάρι μπορεί να δεχτεί μέγιστο φορτίο 20 kg τροφίμων.

6 Συντήρηση

6.1 Απόψυξη με NoFrost

Το σύστημα NoFrost κάνει απόψυξη στη συσκευή αυτόματα.

Τμήμα συντήρησης:

Το νερό από την απόψυξη εξατμίζεται από τη θερμότητα του συμπίεστη.

Ο σχηματισμός σταγονιδίων νερού στο πίσω τοίχωμα είναι λειτουργικά απαραίτητος και απόλυτα φυσιολογικός.

- ▶ Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης για να είναι εφικτή η εκροή του νερού απόψυξης. (βλέπε 6.2 Καθαρισμός συσκευής)

Τμήμα κατάψυξης:

Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

- ▶ Η συσκευή δεν χρειάζεται να αποψύχεται χειροκίνητα.

6.2 Καθαρισμός συσκευής

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από καυτό ατμό!

Ο καυτός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο λανθασμένος καθαρισμός προκαλεί ζημιές στη συσκευή!

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε τα καθαριστικά σε συμπυκνωμένη μορφή.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή σύρμα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, διαβρωτικά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες.
- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην αφαιρείτε την πινακίδα τύπου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Μην κόβετε, τσακίζετε ή προκαλείτε ζημιές σε καλώδια ή άλλα εξαρτήματα.
- ▶ Μην αφήσετε να εισχωρήσει νερό καθαρισμού στο αυλάκι αποστράγγισης, τις γρίλιες αερισμού και στα ηλεκτρικά μέρη.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερη τιμή pH.
- ▶ Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μέσα καθαρισμού ασφαλή για χρήση με τρόφιμα.

▶ Αδειάστε τη συσκευή.

▶ Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

- ▶ Καθαρίστε με το χέρι τις **εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από πλαστικό, καθώς και τα εξαρτήματα εξοπλισμού** με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.



- ▶ Σκουπίστε τα **βαμμένα πλευρικά τοιχώματα** μόνο με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό.

- ▶ Σκουπίζετε τις **βαμμένες επιφάνειες της πόρτας** αποκλειστικά με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε λίγο νερό ή ουδέτερο καθαριστικό. Προαιρετικά



μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ένα πανί με μικροΐνες.

- ▶ Οι **πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα** διαθέτουν μια υψηλής ποιότητας επιφανειακή επίστρωση. Τα μέσα περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα διαβρώνουν τις επιφάνειες.

- ▶ Καθαρισμός **οπής αποστράγγισης, εικ. 8**: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. με μια μπατονέτα.

Μετά τον καθαρισμό:

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 5.6.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας).
- Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- ▶ Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα.

6.3 Σέρβις

Εικ. 12

Ελέγξτε πρώτα, μήπως μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη. (βλέπε Βλάβες). Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, απευθυνθείτε στο σέρβις. Τη διεύθυνση θα τη βρείτε στον συνημμένο κατάλογο διευθύνσεων σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη επισκευή!

- ▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε

Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το σέρβις.

- ▶ Διαβάστε το όνομα της συσκευής, εικ. 12 (1), τον αρ. σέρβις, εικ. 12 (2) και τον αρ. σειράς, εικ. 12 (3) από την πινακίδα τύπου. Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην αριστερή εσωτερική πλευρά της συσκευής.
- ▶ Ενημερώστε το σέρβις και γνωστοποιήστε το σφάλμα, το όνομα της συσκευής, εικ. 12 (1), τον αρ. σέρβις, εικ. 12 (2) και τον αρ. σειράς, εικ. 12 (3).
- ▷ Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή εξυπηρέτηση.
- ▶ Αφήστε τη συσκευή κλειστή, μέχρι να φτάσει το σέρβις.
- ▷ Τα τρόφιμα παραμένουν κρύα για μεγαλύτερο διάστημα.
- ▶ Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα (μην τραβάτε από το καλώδιο σύνδεσης) ή κατεβάστε την ασφάλεια.

7 Βλάβες

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι δεδομένα η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Φυσιολογικοί θόρυβοι στη συσκευή:

Θόρυβοι λειτουργίας από συμπιεστές ρυθμιζόμενων στροφών.

Θόρυβος φυσαλίδων και παφλασμών από το ψυκτικό, το οποίο κυκλοφορεί στο κύκλωμα ψύξης.

Ένα κλικ χαμηλής έντασης, όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το συγκρότημα ψύξης (το μοτέρ).

Σύντομο βουητό-λίγο μεγαλύτερης έντασης:

- Όταν ενεργοποιείται το μοτέρ, όταν είναι ενεργή η λειτουργία SuperFrost, όταν τοποθετούνται φρέσκα τρόφιμα ή όταν η πόρτα μένει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα, η απόδοση ψύξης αυξάνεται αυτόματα.
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλ. 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής)

Βαθύ βουητό - Θόρυβοι κυκλοφορίας αέρα του ανεμιστήρα.

Ο συμπιεστής λειτουργεί για πολλή ώρα:

- Ο συμπιεστής αλλάζει σε λειτουργία χαμηλότερου αριθμού στροφών σε περίπτωση μικρότερης ανάγκης ψύξης.
- Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.

Μία λυχνία LED στην πίσω κάτω πλευρά της συσκευής (κοντά στο συμπιεστή) αναβοσβήνει ρυθμικά ανά 15 δευτερόλεπτα*.

- Ο μετασχηματιστής είναι εξοπλισμένος με ένα LED διάγνωσης βλαβών.
- Το αναβόσβημα είναι φυσιολογικό.

Εξωτερικές επιφάνειες ζεστές. Η θερμοότητα του κυκλώματος του ψυκτικού χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας νερού συμπύκνωσης.

Βλάβες, που μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας:

Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Τοποθετήστε το φις τροφοδοσίας σωστά στην πρίζα, ελέγξτε την ασφάλεια

Θόρυβοι κραδασμών, εάν η συσκευή δεν εδράζει καλά στο δάπεδο.

▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.
- ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.
- ▶ Ελευθερώστε και καθαρίστε το πλέγμα αερισμού.
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- ▶ βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής.
- Τοποθετήστε πολύ μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων

χωρίς τη λειτουργία SuperFrost.

- ▶ βλέπε 5.6.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας.
 - Ανοίγετε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.
 - ▶ Περιμένετε, μήπως ρυθμιστεί ξανά αυτόματα η απαραίτητη θερμοκρασία. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις (βλ. Συντήρηση).
 - Λάθος ρυθμισμένη θερμοκρασία.
 - ▶ Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε μετά από 24 ώρες.
 - Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας.
 - ▶ Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
- Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.**
- Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.
 - ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.
 - ▶ Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.

Σχηματισμός πάγου ή νερού συμπύκνωσης.

- Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να έχει βγει από την εγκοπή.
- ▶ Ελέγξτε την τσιμούχα της πόρτας.

Στις ακόλουθες βλάβες, απευθυνθείτε στο σέρβις:

- Η τσιμούχα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους. Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί.
- Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η ένδειξη DEMO.
- Η λυχνία LED έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία!

Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν εξαρτήματα, στα οποία διέρχεται ρεύμα.

- Αναθέτετε την αντικατάσταση ή την επισκευή του εσωτερικού φωτισμού LED μόνο στο σέρβις ή σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Κίνδυνος τραυματισμού από τη λυχνία LED!

Η ένταση του φωτισμού LED αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου RG 2.

Εάν έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα:

- Μην κοιτάτε με οπτικούς φακούς από πολύ κοντά κατευθείαν τον φωτισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στα μάτια.

8 Θέση εκτός λειτουργίας

8.1 Απενεργοποίηση συσκευής

Υπόδειξη

- ▶ Για να απενεργοποιήσετε ολόκληρη τη συσκευή, αρκεί να απενεργοποιήσετε μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε απενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα συντήρησης.

8.1.1 Απενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο On/Off του τμήματος κατάψυξης, εικ. 11 (9), για τουλάχιστον 3s.
- ▷ Οι ενδείξεις θερμοκρασίας σβήνουν. Ολόκληρη η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

8.1.2 Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο On/Off του τμήματος συντήρησης, εικ. 11 (1), για τουλάχιστον 3s.
- ▷ Ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει.
- ▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας του τμήματος συντήρησης σβήνει.

Υπόδειξη

- ▶ Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μόνο τη συντήρηση, π.χ. σε περίοδο διακοπών, τότε πρέπει πάντα να προσέχετε το εξής: η ένδειξη θερμοκρασίας του τμήματος κατάψυξης πρέπει να είναι αναμμένη.

Απόρριψη συσκευής

8.2 Θέση εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε Θέση εκτός λειτουργίας).
- Τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
- Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 6.2 Καθαρισμός συσκευής).
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.



9 Απόρριψη συσκευής

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.



Μην προκαλείτε ζημιές στον ψυκτικό κύκλο κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής για απόρριψη, για να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό και το λάδι (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου).

Για τη Γερμανία:

Στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων υλικών μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στους κάδους συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m² ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.

Αχρήστευση συσκευής:

- Τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.

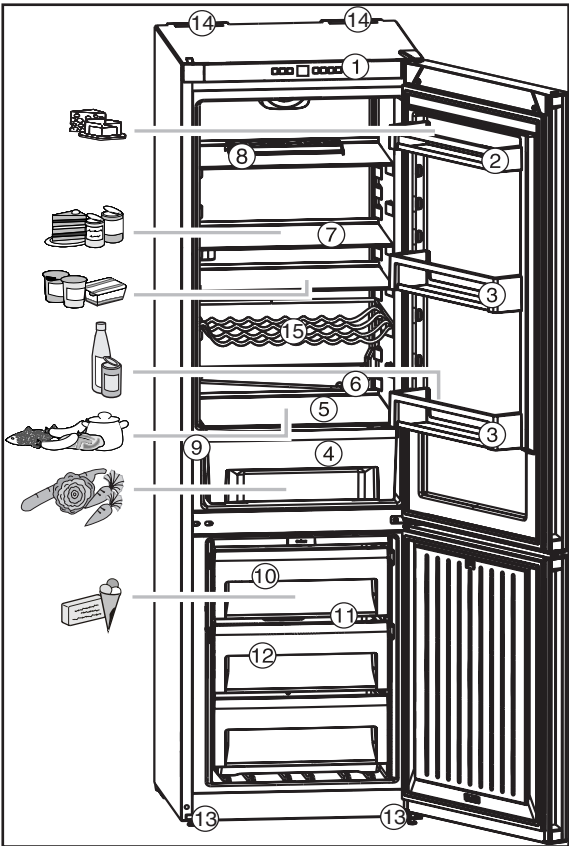


Fig. 1

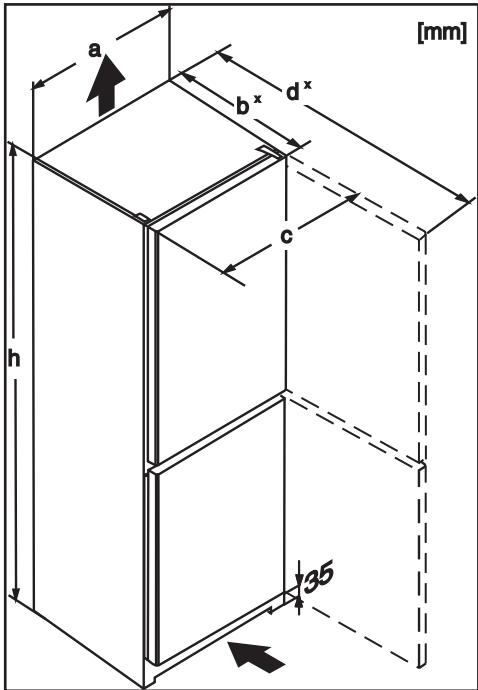


Fig. 2

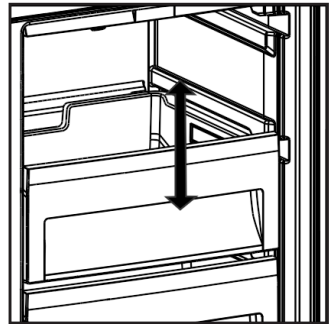


Fig. 3

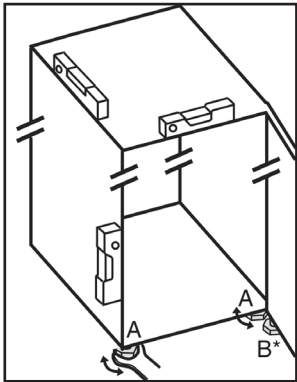


Fig. 4

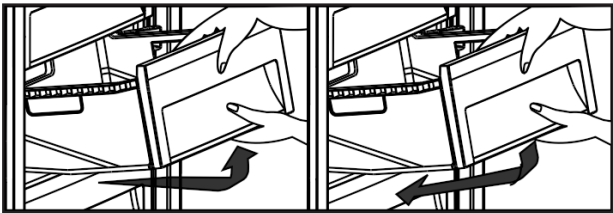


Fig. 5

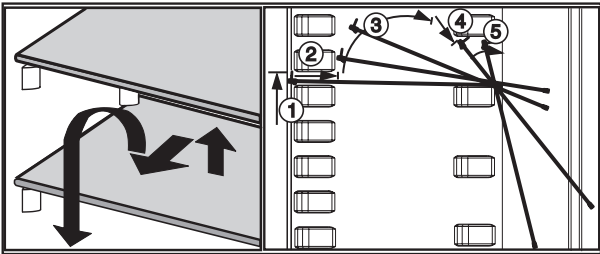


Fig. 6

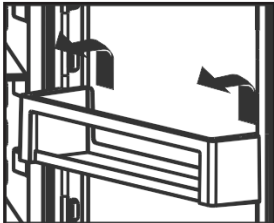


Fig. 7

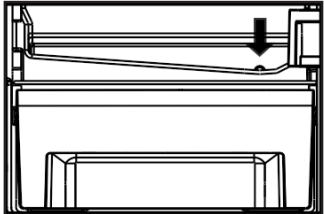


Fig. 8

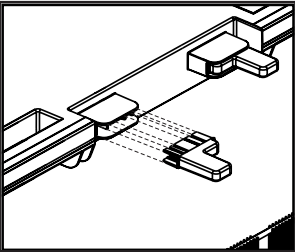


Fig. 9



Fig. 10

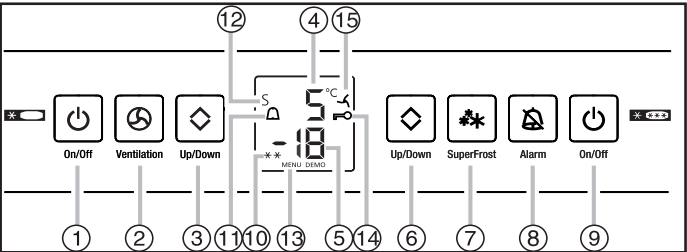


Fig. 11

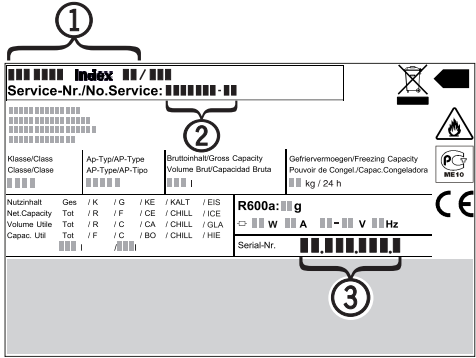


Fig. 12

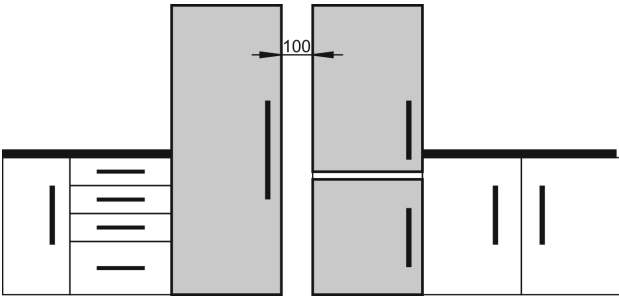


Fig. 13