CONGA

SERIE 1390

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções

cecotec

CONGA

SERIE 1390

ÍNDICE

1. Piezas y componentes 04
2. Instrucciones de seguridad 08
3. Antes de usar 09
4. Funcionamiento 11
5. Limpieza y mantenimiento 17
6. Resolución de problemas 20
7. Especificaciones técnicas 24
8. Reciclaje de electrodomésticos 24
9. Garantía y SAT 24

INHALT

1. Teile und Komponenten 69
2. Sicherheitshinweise 73
3. Vor dem ersten Gebrauch 74
4. Betrieb 76
5. Reinigung und Wartung 82
6. Problemlösung 85
7. Technische Spezifikationen 89
8. Entsorgung von alten Elektrogeräten 90
9. Technischer Kundendienst und Garantie 90

INDEX

1. Parts and components 26
2. Safety instructions 30
3. Before use 31
4. Operation 33
5. Cleaning and maintenance 38
6. Troubleshooting 42
7. Technical specifications 45
8. Disposal of old electrical appliances 46
9. Technical support service and warranty 46

INDICE

1. Parti e componenti 91
2. Istruzioni di sicurezza 95
3. Prima dell'uso 96
4. Funzionamento 98
5. Pulizia e manutenzione 104
6. Soluzioni dei problemi 107
7. Specifiche tecniche 111
8. Riciclaggio degli elettrodomestici 111
9. Garanzia e SAT 111

SOMMAIRE

1. Pièces et composants 47
2. Instructions de sécurité 51
3. Avant utilisation 52
4. Fonctionnement 54
5. Nettoyage et entretien 60
6. Résolution des problèmes 63
7. Spécifications techniques 67
8. Recyclage des électroménagers 68
9. Garantie et SAV 68

ÍNDICE

1. Peças e componentes 113
2. Instruções de segurança 117
3. Antes de usar 118
4. Funcionamento 120
5. Limpeza e mantenutenção 125
6. Resolução de problemas 129
7. Especificações técnicas 132
8. Reciclagem de eletrodomésticos 133
9. Garantia e SAT 133

1. PIEZAS Y COMPONENTES

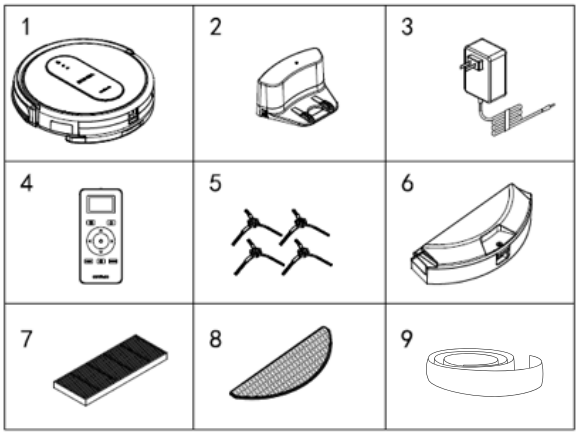

1. Cuerpo principal
2. Base de carga
3. Cargador
4. Mando a distancia
5. Cepillos laterales (4 unidades)
6. Depósito de suciedad
7. Filtro EPA (3 unidades)
8. Mopa (2 unidades)
9. Banda magnética

Cuerpo principal del robot

1. Depósito de suciedad
2. Depósito de agua
3. Botón táctil
4. Decoración
5. Carcasa
6. Sensor anticolisión
7. Parachoques
8. Interruptor de potencia
9. Tapa del cepillo central
10. Cepillo central
11. Cepillo izquierdo
12. Bornes de carga
13. Rueda omnidireccional
14. Cepillo derecho
15. Tapa de la batería

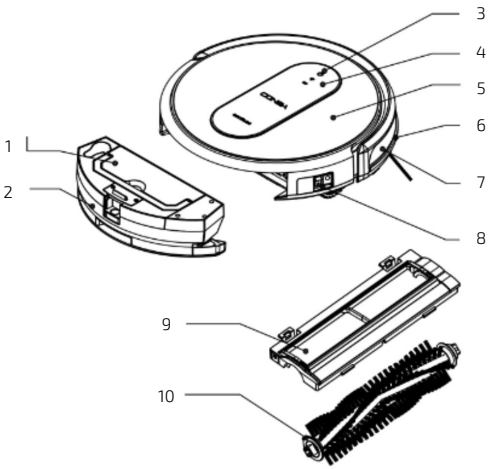

16. Rueda derecha
17. Enchufe para carga
18. Mopa
19. Rueda izquierda
20. Carcasa inferior

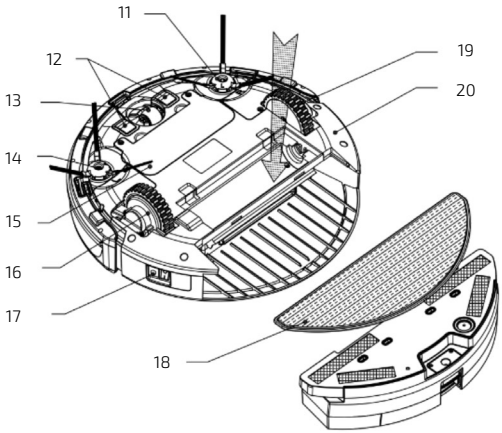

Depósito de suciedad

1. Filtro primario
2. Filtro EPA
3. Botón de liberación del depósito de suciedad
4. Tapa inferior del depósito de suciedad
5. Separador del depósito de suciedad
6. Tapa superior del depósito de suciedad

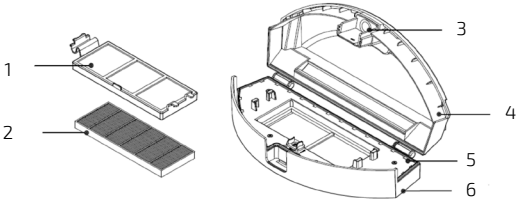

7. Filtro EPA
8. Separador del depósito de suciedad
9. Hebilla del depósito de suciedad
10. Tapa superior del depósito de suciedad
11. Tapa inferior del depósito de suciedad

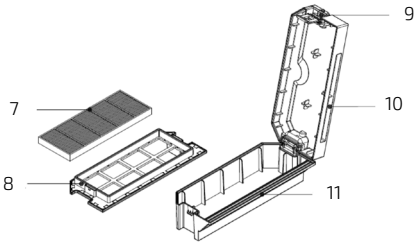

Cepillos

1. Tapa del cepillo central
2. Cepillo
3. Soporte del cepillo central
4. Motor del cepillo central

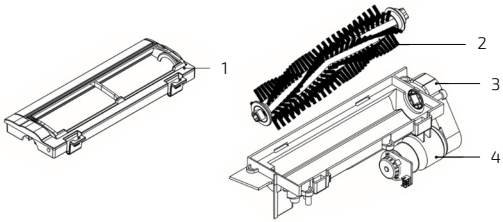

Base de carga

1. Enchufe para carga
2. Tapa superior de la base de carga
3. Tapa media de la case de carga
4. Bornes de carga

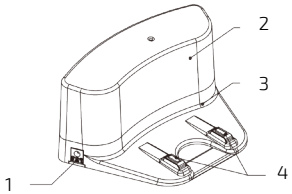

Mando a distancia

1. Pantalla LED
2. Vuelta a casa
3. Botones de direcciones
4. Nivel de potencia
5. Intensidad del agua/ajustes de hora
6. Programación
7. Botón ON/OFF
8. Modo (solo funciona desde el modo standby)

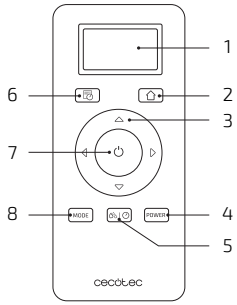

Batería

- El mando a distancia funciona con 2 pilas de tipo AAA.
- Es posible que el dispositivo no reconozca el mando a distancia si se utiliza demasiado cerca de la base de carga.
- Retire las pilas del interior del mando a distancia cuando el robot no se vaya a utilizar en un periodo largo de tiempo.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

- Este producto debe utilizarse conforme a lo indicado en este manual de instrucciones. Cecotec no se hará responsable de ningún daño o accidente que sea consecuencia del uso inapropiado del producto.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- El producto solo puede ser montado y desmontado por personal cualificado.
- No toque el cable, la toma de corriente ni el cargador con las manos mojadas.
- Mantenga el robot alejado de prendas de ropa, cortinas y materiales similares.
- No se siente ni coloque objetos afilados o pesados encima del dispositivo.

- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No utilice la base de carga si tiene el cable o el enchufe roto o si no funciona correctamente. En caso de avería, contacte con el Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec.
- No utilice el dispositivo en mesas, sillas o superficies elevadas donde tenga riesgo de caerse.
- No ponga el producto en funcionamiento en lugares donde la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 40 ºC.
- El dispositivo únicamente funciona con la batería y el cargador proporcionado. El uso de otros componentes o accesorios podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el producto.
- Antes de poner el robot en funcionamiento, retire del suelo prendas de ropa, papeles, cables u otros elementos que pudieran obstruirlo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños.

3. MONTAJE

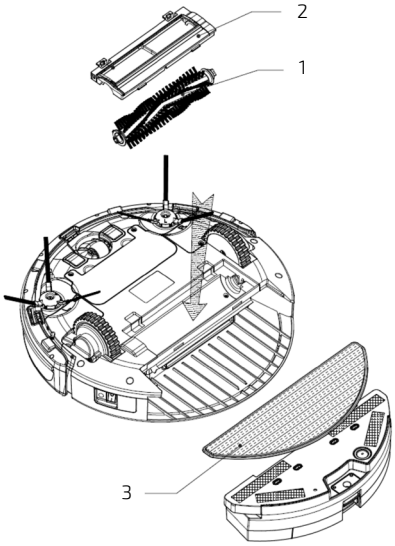

Instalación del cepillo central y de la mopa

1. Coloque el cepillo central en el cuerpo principal del robot.
2. Ponga la tapa del cepillo central.
3. Ajuste la mopa a la parte trasera del depósito y presione con la mano para asegurarse de que está totalmente fijada.

Instalación del depósito de agua y de suciedad

4. Abra la apertura de llenado, rellénela de agua y ciérrela de nuevo siguiendo las flechas del dibujo.
5. Seque completamente las placas de conexión.
6. Introduzca el depósito de suciedad dentro del compartimento del depósito y baje el asa.
7. Introduzca el depósito 2 en 1 (agua y suciedad) en el cuerpo principal del producto.

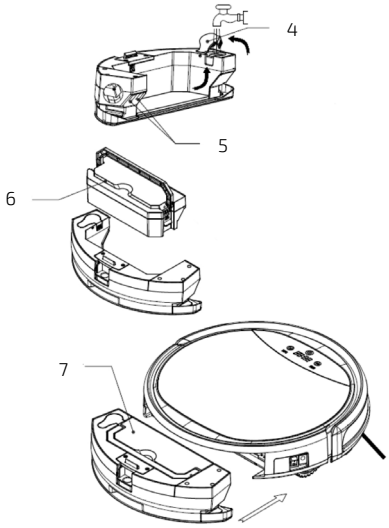

4. DESCARGA DE LA APP Y CONEXIÓN WI-FI

Para acceder a todas las funciones de su robot desde cualquier lugar se recomienda descargar la App Conga S1390. Podrá controlar el robot de la forma más eficaz y disfrutar de la excelencia en la limpieza.

VENTAJAS DE LA APP:

- Controle a su robot de forma fácil e intuitiva.
- Active la limpieza desde cualquier lugar.
- Realice la configuración y la programación diaria.
- Seleccione entre sus diferentes modos de limpieza.
- Visualice cómo el robot crea un mapa interactivo a medida que va limpiando.
- Compruebe la superficie limpiada y el tiempo tardado.
- Acceda a su historial de limpieza.

CONFIGURACIÓN:

- Descargue la App Conga S1390 desde la App Store o Google Play.
- Cree una cuenta con su e-mail y una contraseña.
- Confirme su registro.
- Añada su robot Conga.
- Conéctese a una red Wi-Fi.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ADVERTENCIAS:

- La App no es compatible con redes 5G.
- El nombre del Wi-Fi y la contraseña no pueden exceder de 32 bits.
- Si la conexión a la red falla, siga los pasos siguientes:
- Pulse el botón On/Off durante 5 segundos, el robot entrará en modo de suspensión y el indicador luminoso Wi-Fi parpadeará rápidamente, indicando que ha habido un fallo en la conexión. Intente reconectar el robot siguiendo los pasos del apartado anterior.
- En caso de que la conexión falle de nuevo, compruebe lo siguiente:
    - El robot está demasiado lejos del router.
    - La contraseña Wi-Fi es incorrecta.
    - La red Wi-Fi no es de 2.4 GHz.

5. FUNCIONAMIENTO

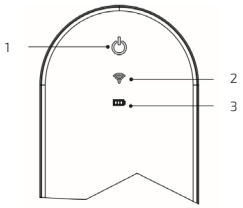

PANTALLA TÁCTIL

1. Botón de encendido ON/OFF
2. Indicador luminoso Wi-Fi
3. Indicador luminoso de batería

Aviso: el botón ⏻ en el dispositivo y en el mando a distancia cumplen la misma función.

1. Botón de encendido ON/OFF
    - Pulse ⏻ para encender el robot.
    - Desde el modo standby:
        - Pulse ⏻ para activar el modo de limpieza automática.
        - Pulse ⏻ durante 3 segundos para entrar en la configuración de la red.
        - Pulse ⏻ durante 5 segundos para entrar en modo de suspensión.
    - Durante el funcionamiento:
        - Pulse ⏻ para que el robot deje de limpiar.
    - Durante la carga:
        - Pulse ⏻ para activar el modo de limpieza automática.
2. Indicador luminoso Wi-Fi
    - Al entrar en la configuración de la red (vea la sección anterior), la luz blanca parpadeará lentamente.
    - Cuando el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi, la luz blanca se quedará fija.
    - En caso de que el dispositivo no pueda conectarse, la luz blanca parpadeará rápidamente.
3. Indicador luminoso de batería
    - Cuando la batería esté baja, la luz se iluminará en color rojo.
    - La luz cambiará de rojo a azul de forma alterna durante la carga.
    - La luz cambiará a azul y se quedará fija cuando la carga se haya completado.

CARGA DE LA BATERÍA

1. Base de carga

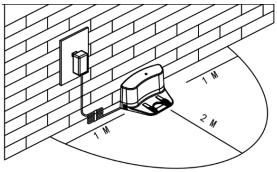

- Coloque la base de carga contra la pared.
- Retire los obstáculos de alrededor de la base de carga cumpliendo las distancias de seguridad que se muestran en el siguiente dibujo.
- Encienda siempre el robot antes de colocarlo en la base de carga.

2. Conexión
   - Conecte uno de los extremos del cargador al robot y el otro a la toma de corriente (fig. A).
   - Mientras la base de carga esté conectada a la toma de corriente, pulse ⌂ en el mando a distancia para que el robot acuda automáticamente a la base de carga (fig. B).

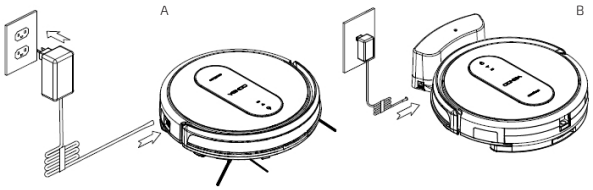

Aviso: si durante el funcionamiento la batería está baja, el robot volverá de forma automática a la base de carga antes de agotarse por completo.

3. Vida útil de la batería

Para alargar la vida útil de la batería:

- Deje que el robot se cargue 5 horas durante la primera carga.
- Cargue el robot lo antes posible cuando se quede sin batería.
- Si el robot no se va a utilizar en un periodo largo de tiempo, cargue la batería al completo, apague el robot y guárdelo en un lugar fresco y seco.
- Si el robot ha estado guardado durante mucho tiempo, permita que se cargue durante 5 horas antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

MANDO A DISTANCIA

ON/OFF/STANDBY/SUSPENSIÓN

1. ON/OFF/Standby
   - Asegúrese de que el interruptor de potencia del robot está encendido.

- Desde el modo standby, pulse ⏻ en el robot o en el mando a distancia para activar el robot.
- Desde el modo de suspensión, pulse ⏻ una vez para que el robot entre en modo standby y púlselo de nuevo para que empiece a limpiar.

2. Standby

En este estado, el robot permanecerá encendido a la espera de ser accionado por el usuario.

- Durante el funcionamiento, pulse ⏻ para pausarlo y activar el modo standby.

3. Suspensión

Desde el modo standby, pulse ⏻ en el robot o en el mando a distancia para activar el robot.

- Durante el modo standby, pulse ⏻ en el robot durante 5 segundos para suspender el robot.
- Al estar 10 minutos inactivo durante el modo standby, el robot entrará en modo de suspensión.

INTENSIDAD DEL AGUA/AJUSTES DE HORA

1. Intensidad del agua
   - Pulse [💧|🕐] para ajustar la intensidad del agua durante el modo de fregado. Seleccione 1: alta, 2: media o 3: baja. La pantalla mostrará el número y el robot emitirá los pitidos correspondientes.
2. Ajustes de hora
   - Mantenga pulsado [💧|🕐] para acceder a los ajustes de la hora. Utilice los botones de dirección para seleccionar la hora y los minutos deseados, y luego pulse [💧|🕐] para guardar los ajustes.

POWER (POTENCIA)

- Pulse el botón POWER durante 3 segundos para seleccionar el nivel de la potencia de succión. Elija entre 1: alta, 2: media o 3: baja. La pantalla mostrará el número y el robot emitirá los pitidos correspondientes.

AJUSTE DE LA HORA Y PROGRAMACIÓN

1. Ajuste de la hora del mando a distancia
   - Pulse cualquiera de los botones del mando a distancia para encender la pantalla. La pantalla mostrará la hora y el día actual del mando a distancia.
   - Pulse 🕐 durante 3 segundos, los 2 dígitos de la izquierda parpadearán. Utilice los botones ▲ y ▼ para incrementar o disminuir los dígitos de la hora.
   - Pulse ▶ para cambiar al ajuste de los minutos y utilice botones ▲ y ▼ para incrementar o disminuir los dígitos de los minutos.

- Pulse ▶ y la pantalla mostrará el día de la semana actual parpadeando. Pulse ▶ para seleccionar el día de la semana.
- Pulse ⏲ para guardar los ajustes de la hora y de la semana.

2. Programación

Aviso: una vez que haya programado la tarea de limpieza, la pantalla mostrará el tiempo entre la hora actual y la hora de la limpieza programada.

Por ejemplo: la hora actual del robot es 8:00 a. m. y la hora en el mando a distancia es 1:30. El robot comenzará la limpieza a las 9:30 a. m.

Aviso: por motivos de seguridad, la programación se eliminará al apagar el interruptor de encendido del robot.

- Asegúrese de que el robot está encendido y en modo standby.
- Pulse en el mando a distancia durante unos segundos para entrar en el modo de programación. Los dígitos parpadearán.
- Utilice los botones ▲ y ▼ para incrementar o disminuir los dígitos de la hora, luego utilice ▶ para cambiar al ajuste de los minutos y ▲ y ▼ para incrementar o disminuir los dígitos de los minutos y lo mismo para el día de la semana.
- Tras haberlo configurado, apunte al robot con el mando a distancia y pulse ⏻. Sonará un pitido indicando que los ajustes se han guardado.

3. Cancelación de las tareas programadas

- Durante el proceso de programación, pulse ⏻ en el mando a distancia.

MODOS DE LIMPIEZA

El robot ofrece diferentes modos de limpieza que se adaptan a distintas necesidades.

1. Modo de limpieza automática

- Desde el modo standby, pulse ⏻ en el robot o en el mando a distancia para que el robot comience a limpiar de forma automática. Es el modo de limpieza más frecuente y se utiliza para limpiar el 100 % de la superficie de la casa. El robot aspira la suciedad del suelo de forma automática de una manera organizada y eficiente gracias a la memoria y a la navegación giroscópica. Además, cambia de dirección al encontrarse con obstáculos durante la ruta, y vuelve a la base de carga de forma inteligente y directa cuando termina la limpieza.

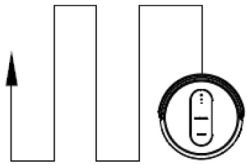

2. **Modo bordes:** la pantalla mostrará MODE 1 y el robot limpiará a lo largo de los bordes.
3. **Modo área:** la pantalla mostrará MODE 2 y el robot limpiará zonas de 2 x 2 m.
4. **Modo random:** la pantalla mostrará MODE 3 y el robot empezará a limpiar de forma aleatoria.

5. **Modo DeepCleaning:** la pantalla mostrará MODE 4 y el robot pasará 2 veces por el mismo punto para llevar a cabo una limpieza más exhaustiva.
6. **Modo de fregado**

Pulse [ ] para acceder a los ajustes de la intensidad de agua y seleccione la intensidad deseada, 1, 2 o 3 (vea la sección intensidad del agua/ajustes de hora).

- No use la mopa en exteriores.
- Retire las alfombras antes de poner el robot en funcionamiento bajo este modo.
- Cuando esté en funcionamiento, controle la cantidad de agua del depósito. Si se vacía, rellénelo para continuar con el fregado.
- Retire el depósito de agua y la mopa antes de cargar el robot.
-

Aviso: para asegurar un fregado perfecto, moje la mopa antes de comenzar el fregado.

7. **Programación de la limpieza**
   - El robot se puede programar para que funcione de forma automática a la hora deseada.

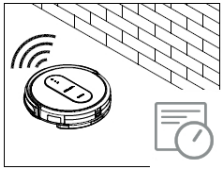

8. **Área restringida magnética**
   - Utilice la banda magnética proporcionada para delimitar una determinada zona a la que el robot no podrá acceder para realizar la limpieza.
   - Por ejemplo, coloque la banda magnética de marco a marco de una puerta para restringir el paso del robot a una habitación.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS LATERALES

- Asegúrese de que los cepillos están en buenas condiciones.
- Si las cerdas se han deformado, sumerja el cepillo en agua caliente.
- Lleve a cabo una limpieza periódica para mantenerlos en buen estado.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA, DE SUCIEDAD Y DE LOS FILTROS

- Vacíe y limpie el depósito de suciedad después de cada uso.
- Lave los filtros cada 15-30 días para alargar su vida útil.
- Seque los filtros completamente antes de colocarlos de nuevo en su posición.
- No exponga los filtros a luz solar directa.
- La vida útil del filtro primario y del EPA es de 6 meses como máximo.

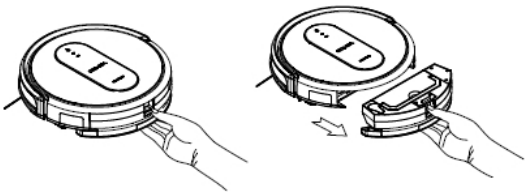

Coja la parte inferior del depósito de suciedad y pulse el botón de liberación para retirarlo.

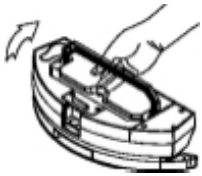

Suba el asa del depósito de suciedad.

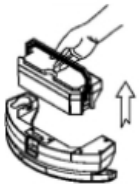

Extraiga el depósito de suciedad del de agua.

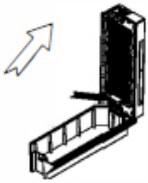

Abra la tapa del depósito de suciedad.

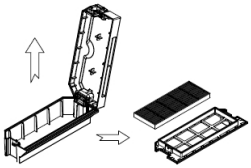

Abra la tapa del depósito de suciedad y saque el filtro primario y el EPA.

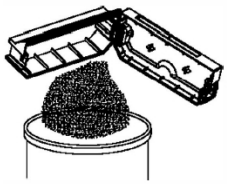

Vacíe el depósito de suciedad.

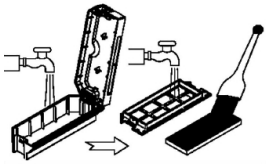

Lave el depósito de agua y el filtro primario con agua. Limpie el filtro EPA con un cepillo, evite lavarlo con agua.

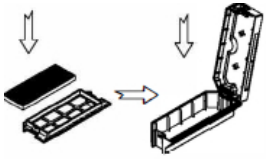

Introduzca el filtro primario y el EPA en el depósito de suciedad.

LIMPIEZA DE LOS SENSORES Y LAS RUEDAS

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las ruedas y los sensores.

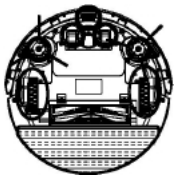

LIMPIEZA DE LOS BORNES DE CARGA

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar los bornes de carga del robot y de la base de carga.
- Utilice un paño seco para limpiar los bornes de carga si no hacen buena conexión.

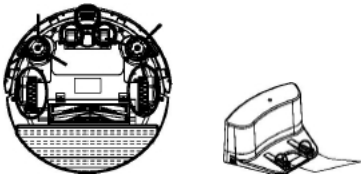

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL CEPILLO CENTRAL

- Retire el conjunto del cepillo central del cuerpo principal del producto, separe la tapa del cepillo y límpielos de forma separada.
- El cepillo se puede lavar con agua y jabón.

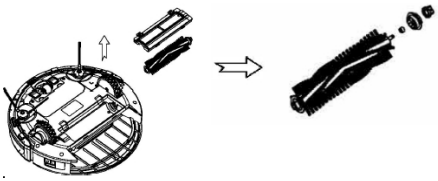

ADVERTENCIA: no vuelva a introducir el cepillo central en su posición a menos que esté completamente seco.

REPOSICIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire los tornillos de la tapa de la batería con un destornillador.
2. Quite la tapa de la batería.
3. Retire la cinta aislante de ambos lados de la batería y sáquela.
4. Desconecte el cable conector que une la batería al robot.
5. Introduzca la nueva batería y asegúrese de que la pegatina está mirando hacia arriba.
6. Conecte el cable de la batería al robot.
7. Coloque la batería dentro del compartimento.
8. Vuelva a atornillar los tornillos a la tapa de la batería.

Aviso: utilice únicamente la batería original proporcionada por Cecotec, el uso de otra diferente podría dañar el producto.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error	Causa	Solución	Pantalla/botones	Pitidos
1	El interruptor de encendido está apagado durante la carga.	Compruebe si el interruptor está apagado y acciónelo.	La pantalla del robot se ilumina.	1 pitido largo.
2	Error del sensor anticaída izquierdo.	Coloque el robot sobre una superficie plana y estable.	La pantalla del robot se ilumina en color azul y parpadea rápidamente.	1 pitido largo.
3	Error del sensor anticaída derecho.		La pantalla del robot se ilumina en color azul y parpadea lentamente.	1 pitido largo.
4	Error del sensor anticaída frontal.			1 pitido largo.
5	La rueda izquierda no toca el suelo.			1 pitido largo.
6	La rueda derecha no toca el suelo.			1 pitido largo.
7	Error del sensor anticolisión izquierdo.	Limpie o desbloquee los sensores anticolisión y parachoques.	La pantalla del robot se ilumina en color azul y rojo de forma fija.	1 pitido largo.
8	Error del sensor anticolisión derecho.			1 pitido largo.
9	Error del sensor anticolisión frontal.			1 pitido largo.
10	Error de la rueda izquierda.	Compruebe si las ruedas o los cepillos están atascados o bloqueados y límpielos.	La pantalla del robot se ilumina y cambia de azul a rojo.	1 pitido largo.
11	Error de la rueda derecha.			1 pitido largo.
12	Error del cepillo izquierdo.			1 pitido largo.
13	Error del cepillo derecho.			1 pitido largo.
14	Error del ventilador del motor.			1 pitido largo.
15	Error del cepillo central.			1 pitido largo.

17	Batería baja.	Cargue el robot.	El indicador de batería se ilumina en color rojo.	4 pitidos largos.
18	Conexión Wi-Fi fallida.	Conexión Wi-Fi fallida. Compruebe el estado de la conexión Wi-Fi e intente conectarlo de nuevo.	El indicador luminoso Wi-Fi parpadea de forma rápida.	0 pitidos.

Aviso:

Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, pruebe lo siguiente:

1. Apague y vuelva a encender el robot.
2. Contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Conga Serie 1390
Referencia del producto: 05139/05140/05141
100-240 V, 50/60 Hz
Battery: 14.4 V, 2600 mAh
Made in China | Diseñado en España

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

9. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.
- El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono **+34 96 321 07 28.**

1. PARTS AND COMPONENTS

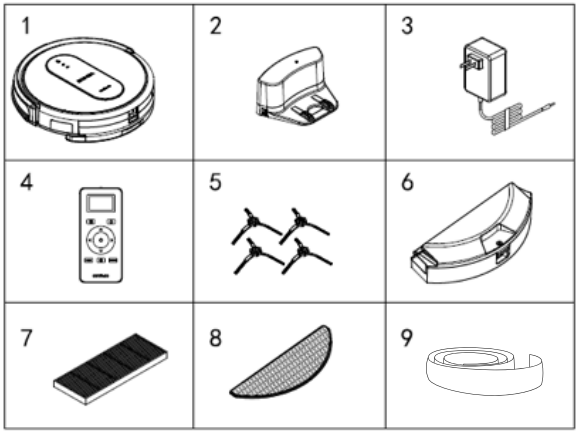

1. Main body
2. Charging base
3. Charger
4. Remote control
5. Side brushes (4)
6. Dust tank
7. EPA filter (3)
8. Mop cloth (2)
9. Magnetic stripe

Robot main's body

1. Dust tank
2. Water tank
3. Touch button
4. Decoration
5. Housing
6. Anti-collision sensor
7. Bumper
8. Power switch
9. Main brush cover
10. Main brush
11. Left brush
12. Charging terminals
13. Omnidirectional wheel
14. Right brush

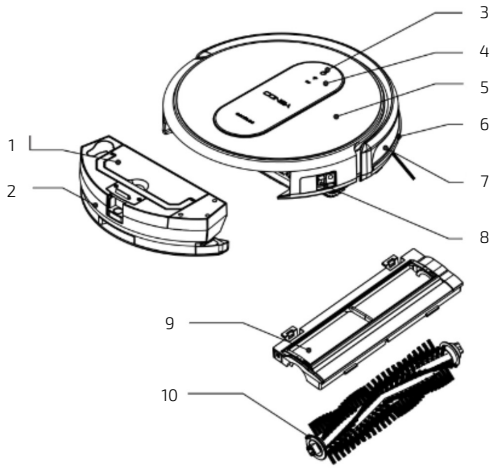

15. Battery cover
16. Right wheel
17. Charging socket
18. Mop
19. Left wheel
20. Bottom housing

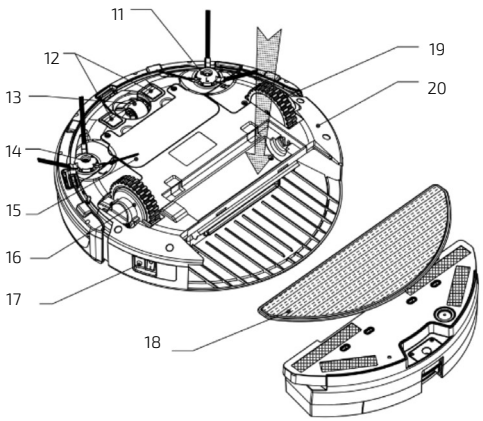

Dust tank

1. Primary filter
2. EPA filter support
3. Dust tank release button
4. Dust tank bottom cover
5. Dust tank baffle
6. Dust tank upper cover
7. EPA filter
8. Dust tank baffle
9. Dust tank buckle
10. Dust tank upper cover
11. Dust tank lower cover

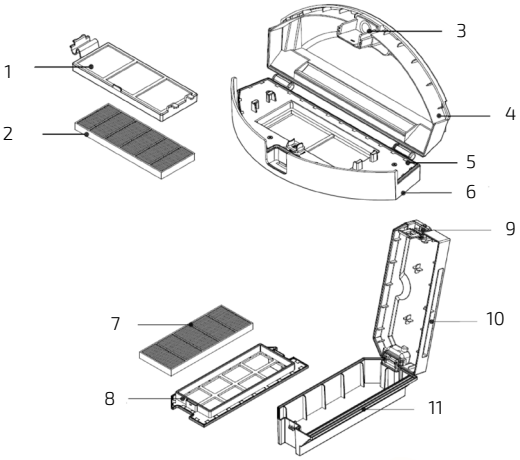

Brushes

1. Main brush cover
2. Brush
3. Main brush support
4. Main brush motor

Charging docking

1. Charging socket
2. Charging base top cover
3. Charging base middle cover
4. Charging terminals

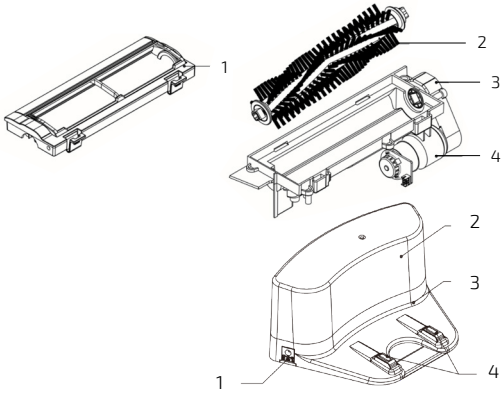

Remote control

1. LED display
2. Back home
3. Direction buttons
4. Power level
5. Water intensity/time settings
6. Schedule
7. ON/OFF button
8. Mode (only operates from standby mode)

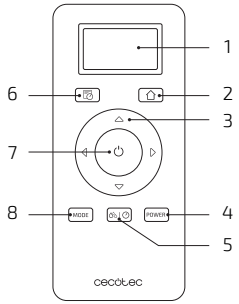

Battery

- The remote control requires 2 x AAA-type batteries.
- If the remote control is used near the charging base, the device might not recognize the command.
- Remove the batteries from inside the remote control if the robot is not going to be used for a long time.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions thoroughly before using the appliance. Keep this instruction manual for future reference or new users.

- This product must be used in accordance with the directions in this instruction manual. Cecotec cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
- Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
- This product can only be disassembled by qualified personnel.
- Do not touch wires, power supplies or power adapters with wet hands.
- Keep the robot away from clothing, curtains and any other similar materials.
- Do not sit or place heavy or sharp objects on top of the appliance.
- Do not operate the appliance close to heat sources, flammable substances, wet surfaces where it can fall or be pushed into water or allow it to come into contact with water or other liquids. Do not operate outdoors.
- Do not use the charging base if it has a damaged cord or plug or if it is not operating properly. In case of fault or malfunction, contact the official Technical Support Service of Cecotec.
- Do not operate the device on tables or chairs where it could fall.
- Do not operate the product in places where the temperature is below 0 ºC or above 40 ºC.
- The appliance can only be operated with the provided battery and power adapter. The

use of other components or accessories could cause risk of fire, electric shock or product damage.

- Before operating the robot, please remove any objects on the ground such as clothing, papers, power cords or other items that may obstruct the device.
- The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

3. ASSEMBLY

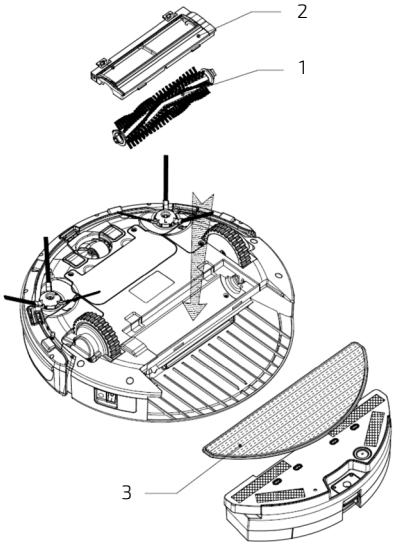

Main brush and mops installation

1. Install the main brush into the robot's main body.
2. Install the main brush's cover.
3. Adjust the mop to the tank's bottom part and press with your hand to make sure it is well attached.

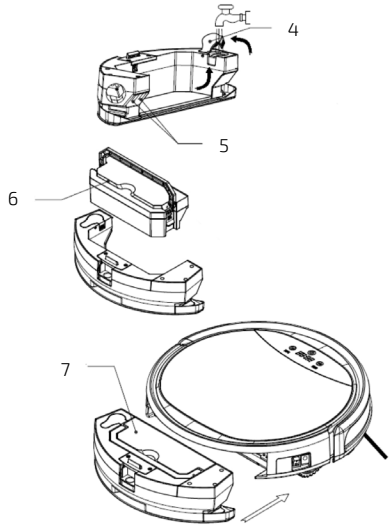

Water and dust tank installation

4. Open the water-filling opening, fill the tank with water and close it again following the arrows on the picture.
5. Completely dry the connecting plates.
6. Introduce the dust tank into the compartment and lower the handle.
7. Introduce the 2-in-1 tank (water and dust) into the product's main body.

4. APP DOWNLOAD AND CONNECTION VIA WI-FI

In order to access all the robot's functions from anywhere, it is suggested to download the Conga S1390 App. You will be able to control the robot in the most efficient way, enjoying the excellence of cleaning.

APP ADVANTAGES:

- Control your robot in an easy and intuitive wat.
- Activate the cleaning process from any point.
- Carry out settings and daily scheduling.
- Choose between its different cleaning modes.
- View how the robot creates an interactive map as it is cleaning.
- Check the cleaned surface and the time taken.
- Check the cleaning history.

CONFIGURATION:

- Download the Conga S1390 App from App Store or Google Play.
- Create an account with your e-mail and a

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

password.
- Confirm login.
- Add your Conga robot.
- Connect to Wi-Fi

WARNINGS:
- The App does not support 5G networks.
- The Wi-Fi name and password cannot exceed 32 bits.
- If the network configuration fails to connect, follow the below steps:
- Press the start button for 5 seconds, the robot will enter sleeping mode and the Wi-Fi light indicator will blink fast indicating connection error. Retry connecting the robot again following the steps in the before section.
- If the connection fails again, check if:
  - The robot is too far away from the router.
  - The Wi-Fi password is incorrect.
  - The Wi-Fi networks is not 2.4G Hz.

5. OPERATION

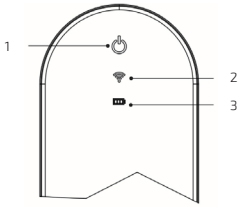

TOUCH DISPLAY

1. Power button
2. Wi-Fi indicator light
3. Battery indicator light

Note: ⏻ on the robot and on the remote control has the same function.

1. **ON/OFF**
   - Press ⏻ to start the robot up.
   - From the standby mode:
     - Press ⏻ to start auto cleaning mode.
     - Press ⏻ for 3 seconds to enter network configuration.
     - Press ⏻ for 5 seconds to enter sleeping mode.
   - During operation:
     - Press ⏻ to stop operation.
   - During charging:
     - Press ⏻ to enter auto cleaning mode.
2. **Wi-Fi indicator light**
   - When entering network configuration (see before section), the white light will blink slowly.

- When the device connects to the Wi-Fi, the white light will turn steady.
- If the device fails to connect, the white light will blink faster.

3. Battery indicator light
   - The light will turn red when the battery is low.
   - The light will switch from blue to red alternately during charging.
   - The light will turn steady blue when it is totally charged.

BATTERY CHARGING

1. Charging base
   - Place the charging base against the wall.
   - Remove any obstacle from around the charging base, following the safety distances shown on the below picture:
   - Always turn the robot's power switch ON before placing it on the charging base.

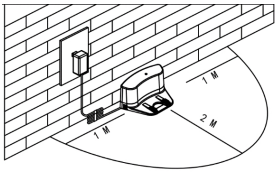

2. Connection
   - a. Plug one of the adapter ends into the robot's charging socket and the other to the power supply. (Fig. a)
   - b. While the charging base is connected to the power supply, press ⌂ on the remote control for the robot to automatically return to the charging base. (Fig. b).

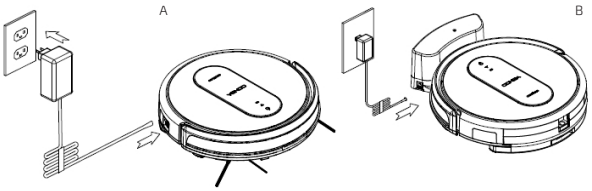

Note: if the robot's battery is low during operation, it will automatically return to the charging base before running out.

3. Battery's service life

In order to lengthen the battery's service life:

- Allow the robot to charge for 5 hours during the first charge.
- Charge the robot as soon as possible when the battery is low.
- If the robot is not going to be used for a long time: fully charge the battery, switch the robot off and store it in a cool and dry place.
- If the robot has been stored for a long time, allow it to charge for 5 hours before operating it again.

REMOTE CONTROL

ON/OFF/STANDBY/SLEEP

1. ON/OFF
   - Make sure the robot's power switch is ON.
   - During standby mode, press ⏻ on the robot or on the remote control to start the robot up.
   - During sleeping status, press ⏻ once to switch the robot to standby mode and then again to start cleaning.
2. Standby

   During this status, the robot is switched on and waiting for user operation.
   - During operation, press ⏻ to stop and switch the robot to standby mode.
3. Sleep

   During sleep status, press ⏻ on the robot or on the remote control to start the robot up.
   - During standby mode, press ⏻ on the robot for 5 seconds to enter sleep mode.
   - During standby mode, the robot will enter sleep mode after 10 minutes of no operation.

WATER INTENSITY/TIME SETTINGS

1. Water intensity
   - Short press [💧|⏲] to adjust the water intensity during scrubbing mode. Select between 1: high, 2: medium, or 3: low. The display will show 1, 2 or 3 and the robot will emit the number of beeps respectively.
2. Timer settings
   - Long press the [💧|⏲] button to enter the time-settings mode. Use the direction buttons to select the desired hour and minutes, and then short press [💧|⏲] to save the settings.

POWER

- Long press the POWER button for 3 seconds to select the suction power level. Choose between 1: high, 2: medium or 3: low. The display will show 1, 2 or 3 and the robot will emit the number of beeps respectively.

TIME AND SCHEDULE SETTINGS

1. Setting time from the remote control
   - Press any button from the remote control to turn the display on. The display will show the remote control's current time and day.
   - Long press ⏲ the left 2 digits will blink. Use buttons ▲ and ▼ to increase or

decrease the hour digits.

- Press ▶ to switch to minutes and use buttons ▲ and ▼ to increase or decrease the minute digits.
- Press ▶, the display will show the current week day blinking. Press ▶ to select the week day.
- Press ⏲ to save the time and week settings.

2. Schedule

Note: when setting the scheduled cleaning task, the display will show the time left between the current time and the set cleaning time.

Example: the robot's current time is 8:00 am, the time on the remote control is 1:30. The robot will start cleaning at 9:30 am.

Note: for safety reasons, the scheduling will be deleted when the robot's power switch is turned off.

- Make sure the robot is switched on and in standby mode.
- Long press 📅 on the remote control in order to enter the schedule mode. The digits will blink. Use the ▲ and ▼ to increase or decrease the hour digits, then use ▶ to switch to minutes and use buttons ▲ and ▼ to increase or decrease the minute digits and the same for the day of the week.
- After setting, aim the remote control at the robot and press ⏻ . A beep sound will confirm the settings have been saved.

3. Cancel scheduled tasks

- During the scheduling process, press ⏻ on the remote control.

CLEANING MODES

The robot offers different cleaning modes which adapt to different cleaning needs.

1. Auto cleaning mode

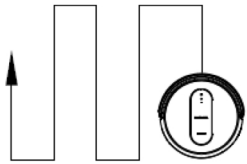

- From the standby mode, press ⏻ on the robot or the remote control and the robot will automatically start operating.
- It is the most frequent cleaning mode and it is used to clean the 100 % of the house's surface. The robot vacuums the floor's dust automatically, in and organized and efficient way, as it features memory and gyroscopic navigation. Moreover, it changes direction when it finds obstacles throughout its route and it returns to the charging base in a smart and direct way once the cleaning is over.

2. **Edge mode:** the display will show MODE 1 and the robot will clean along the edges.
3. **Area mode:** the display will show MODE 2 and the robot will clean a 2*2 m area.

4. **Random mode:** the display will show MODE 3 and will start cleaning in a random way.
5. **DeepCleaning mode:** the display will show MODE 4 and the robot will clean over the same spot 2 times for a deeper cleaning.
6. Scrubbing mode

Press the button to enter the water-intensity mode and select the desired intensity and select between 1, 2 or 3 (see WATER INTENSITY/TIME SETTINGS section).

- Do not use the mop outdoors.
- Remove the carpets before operating the robot under this mode.
- During operation, control the water level on the water tank. If it empties, fill it up again before continuing scrubbing.
- Take the water tank and the mop out before charging the robot.

Note: in order to ensure perfect scrubbing, moisten the mop before starting scrubbing.

7. Schedule cleaning
   - The robot can be programmed to operate automatically at the desired time.

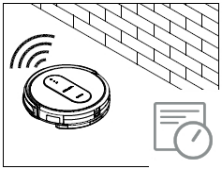

8. Magnetic restricted area
   - Use the magnetic stripe provided to delimit a certain zone, to which the robot will not be able to access and clean.
   - For example, place the magnetic stripe from one door's frame to the other in order to forbid the robot from crossing to a room.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING SIDE BRUSHES

- Make sure the side brushes are in good conditions.
- If the bristles are deformed, introduce the side brush into water.
- Clean them regularly in order to keep them in good conditions.

CLEANING WATER, DUST TANK AND FILTERS

- Empty and clean the dust tank after each use.
- Wash the filters each 15-30 days to lengthen their service life.
- Dry completely the filters before placing them back in their position.
- Do not expose the filters to direct sunlight.
- The maximum service life of the primary and EPA filter is 6 months.

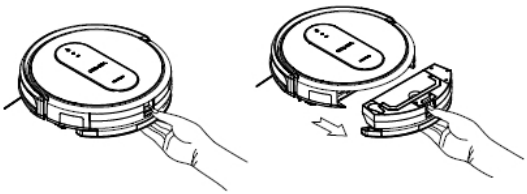

Holding from the bottom of the dust tank, press the release button to take out the dust tank.

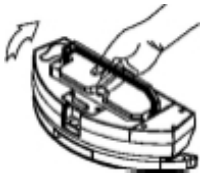

Lift up the dust tank handle.

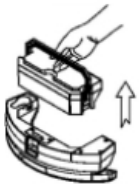

Remove the dust tank from the water tank.

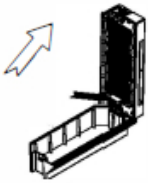

Open the dust tank cover.

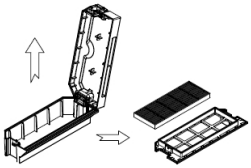

Take the primary and EPA filter out.

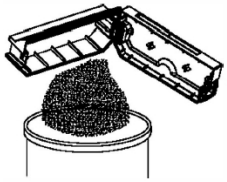

Empty the dust tank.

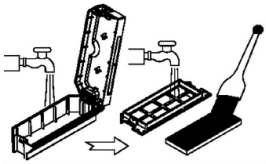

Wash the dust tank and the primary filter using water. Clean the EPA filter with a brush, avoid washing it under water.

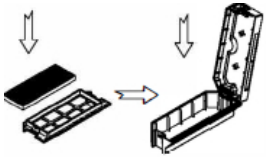

Install the primary filter and the EPA filter into dust tank.

CLEANING SENSORS AND WHEELS

- Use a soft damp cloth to clean wheels and sensors.

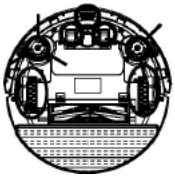

CLEANING CHARGING TERMINALS

- Use a soft damp cloth to clean the charging terminals on the robot and on the charging base.
- Use a dry cloth to wipe the charging bones if the connection is poor.

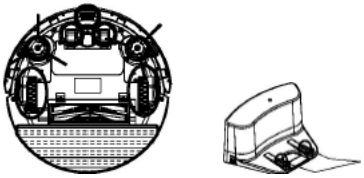

CLEANING MAIN BRUSH KIT

- Remove the main brush kit from the product's main body, separate the cover from the brush and clean them separately.
- The brush can be washed in soap and water.

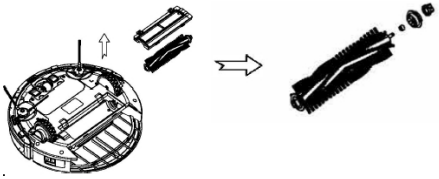

WARNING: do not introduce the main brush back in its place unless it is completely dry.

BATTERY REMOVAL AND REPLACEMENT

1. Remove the screws on the battery cover with a screw driver.
2. Remove the battery cover.
3. Remove the insulating tape on both sides of the battery and take it out.
4. Unplug the wire connector that links the battery and the robot.
5. Introduce the new battery and make sure the side with printed words is facing upwards.
6. Connect the cable from the battery to the robot.
7. Introduce the battery into the compartment.
8. Screw back the battery's cover.

Note: only use the original battery provided by Cecotec, the use of a different one could cause product damage.

6. TROUBLESHOOTING

Error	Reason	Solution	Button display	Beeps
1	The power switch is off while charging	Check if the power switch is on or off and turn it on	The robot's display flashes quickly	1 long beep
2	Left side free-fall sensor error	Place the robot on a flat stable surface	The robot's display lights up in blue and flashes quickly	1 long beep
3	Right side free-fall sensor error		The robot's display lights up in blue and flashes slowly	1 long beep
4	Front free-fall sensor error			1 long beep
5	Left wheel off the ground			1 long beep
6	Right wheel off the ground			1 long beep
7	Left side anti-collision sensor error	Clean or unblock the front bumper	The robot's display lights up steady red and blue	1 long beep
8	Right side anti-collision sensor error			1 long beep
9	Front anti-co-llision sensor error			1 long beep
10	Left wheel error	Ckeck if the wheel or brush is entangled or blocked and clean it	The robot's display flashes switching from blue to red	1 long beep
11	Right wheel error			1 long beep
12	Left-side brush error			1 long beep
13	Right-side brush error			1 long beep
14	Fan motor error			1 long beep
15	Main brush error			1 long beep
17	Low battery	Charge the robot	Battery indicator light lights up red	4 short beeps
18	Wi-Fi connec-tion failure	Check the Wi-Fi connection and try connecting again	Wi-Fi light indicator blinks quickly	0 beeps.

Note:

If none of the solutions solve the problem, try the below steps:

1. Switch off and switch back on the robot.
2. Contact the Technical Support Service of Cecotec.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: Conga Serie 1390
Product reference: 05139/05140/05141
100-240 V, 50/60 Hz
Battery: 14.4 V, 2600 mAh
Made in China | Designed in Spain

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately.

Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

9. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

• The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

• The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

• Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply. **34 963 210 728.**

1. PIÈCES ET COMPOSANTS

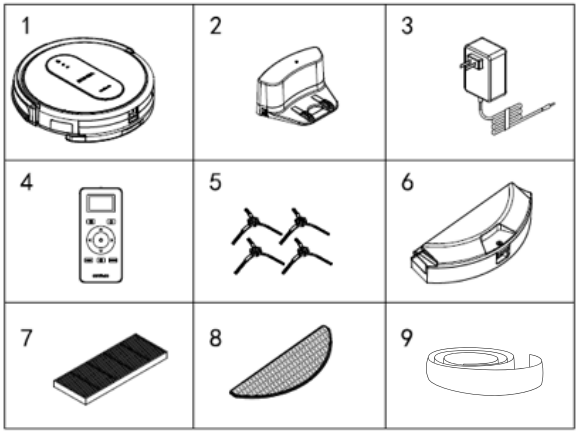

1. Unité principale
2. Base de charge
3. Chargeur
4. Télécommande sans fil
5. Brosses latérales (4 unités)
6. Réservoir de saleté
7. Filtre EPA (3 unités)
8. Tissu (2 unités)
9. Bande magnétique

Unité principale du robot

1. Réservoir de saleté
2. Réservoir d'eau
3. Bouton tactile
4. Décoration
5. Coque
6. Capteur anticollision
7. Pare-chocs
8. Interrupteur de puissance
9. Couvercle de la brosse centrale
10. Brosse centrale
11. Brosse gauche
12. Bornes de charge
13. Roue omnidirectionnelle
14. Brosse droite

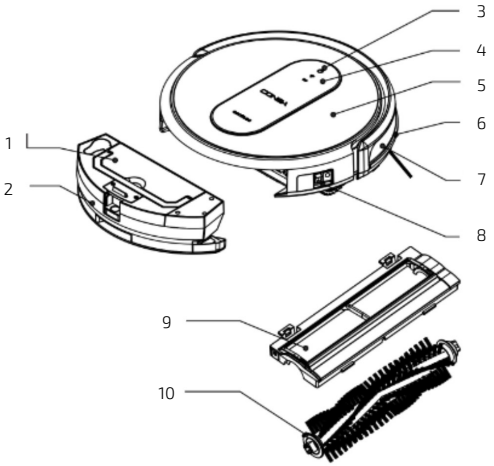

15. Couvercle de la batterie
16. Roue droite
17. Prise pour la charge
18. Tissu
19. Roue gauche
20. Coque inférieure

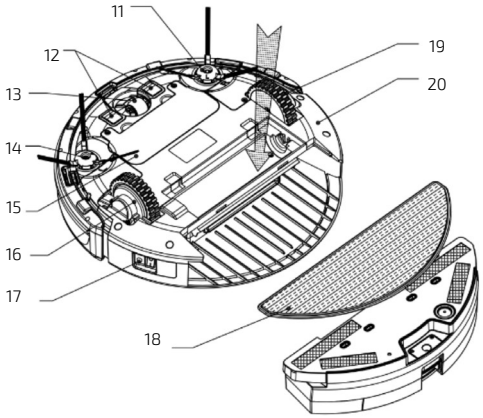

Réservoir de saleté

1. Filtre primaire
2. Filtre EPA
3. Bouton de libération du réservoir de saleté
4. Couvercle inférieur du réservoir de saleté
5. Séparateur du réservoir de saleté
6. Couvercle supérieur du réservoir de saleté
7. Filtre EPA
8. Séparateur du réservoir de saleté
9. Crochet du réservoir de saleté
10. Couvercle supérieur du réservoir de saleté
11. Couvercle inférieur du réservoir de saleté

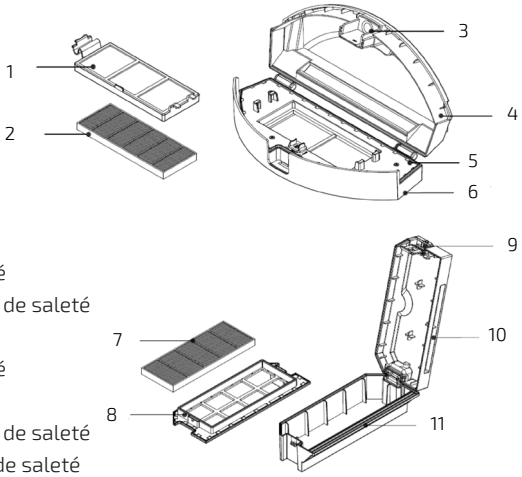

Brosses

1. Couvercle de la brosse centrale
2. Brosse
3. Support de la brosse centrale
4. Moteur de la brosse centrale

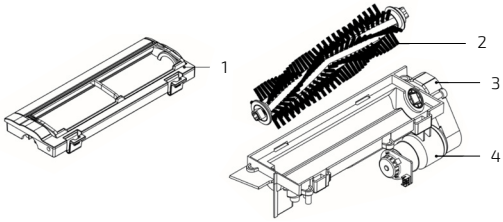

Base de charge

1. Prise pour la charge
2. Couvercle supérieur de la base de charge
3. Couvercle de la base de charge
4. Bornes de charge

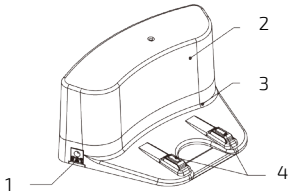

Télécommande sans fil

1. Écran LED
2. Retour à la base
3. Boutons de directions
4. Niveau de puissance
5. Intensité de l'eau/Paramètres de l'heure
6. Programmation
7. Bouton ON/OFF
8. Mode (fonctionne uniquement depuis le mode Standby)

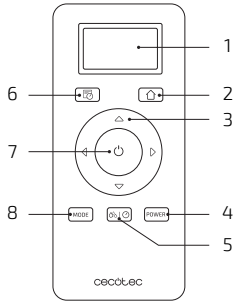

Batterie

- La télécommande sans fil fonctionne avec 2 piles de type AAA.
- Il est possible que l'appareil ne reconnaisse pas la télécommande si vous l'utilisez trop prêt de la base de charge.
- Retirez les piles de l'intérieur de la télécommande lorsque le robot ne va pas être utilisé pendant une longue période.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Gardez bien ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

- Ce produit doit être utilisé conformément aux instructions de ce manuel. Cecotec ne se fera responsable d'aucun dommage ou accident qui soient dus à une utilisation inappropriée de l'appareil.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification du produit et que la prise possède une connexion à terre.
- Le produit peut être monté et démonté uniquement par du personnel qualifié.
- Ne touchez pas le câble, la prise de courant ni le chargeur avec les mains mouillées.
- Maintenez le robot éloigné des vêtements, des rideaux ou autres matériaux similaires.
- Ne vous asseyez pas sur le produit ni ne placez d'objets lourds ou pointus dessus.
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur, de substances inflammables, de surfaces mouillées et ne le laissez pas entrer en contact avec de l'eau ni avec aucun autre

liquide. Ne l'utilisez pas en extérieur.

- N'utilisez pas la base de charge si le câble ou la prise sont abîmés ni si le produit ne fonctionne pas correctement. Si vous détectez un problème avec le produit, contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- N'utilisez pas le produit sur des tables, des chaises ou sur des surfaces élevées desquelles il pourrait tomber.
- Ne placez pas le produit en fonctionnement dans des endroits où la température est inférieure à 0 ºC ou supérieure à 40 ºC.
- L'appareil fonctionne uniquement avec la batterie et le câble fournis. L'utilisation d'autres composants ou accessoires peut causer des risques d'incendies, d'électrocutions ou abîmer le produit.
- Avant de mettre le robot en fonctionnement, retirez du sol les vêtements, les papiers, les câbles et autres éléments qui pourraient obstruer son passage.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus s'ils sont surveillés constamment.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles ont bien compris les risques qu'il implique.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Une surveillance stricte est nécessaire si le produit est utilisé par ou à côté d'enfants.

3. MONTAGE

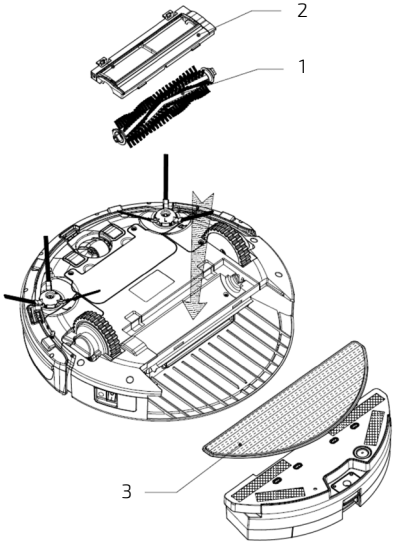

Installation de la brosse centrale et du tissu

1. Placez la brosse centrale dans l'unité principale du robot.
2. Placez le couvercle de la brosse centrale.
3. Ajustez le tissu à la partie arrière du réservoir et appuyez avec la main pour vous assurer qu'il est bien fixé.

Installation du réservoir d'eau et du réservoir de sale

4. Ouvrez le goulot de remplissage d'eau, remplissez d'eau et refermez en suivant les flèches du dessin.
5. Séchez complètement les plaques de connexion.
6. Introduisez le réservoir de saleté dans le compartiment du réservoir et abaissez la poignée.
7. Introduisez le réservoir 2 en 1 (eau et saleté) dans l'unité principale du produit.

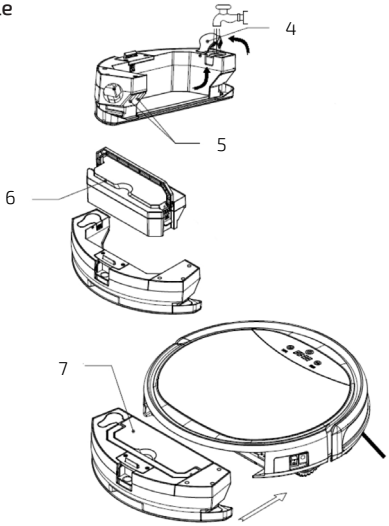

4. TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP ET CONNEXION WI-FI

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de votre robot et depuis n'importe quel endroit, il est recommandé de télécharger l'App Conga S1390. Vous pourrez contrôler le robot de manière plus efficace et profiter du nettoyage par excellence.

AVANTAGES DE L'APP :

- Contrôlez votre robot facilement et intuitivement.
- Activez le nettoyage depuis n'importe quel endroit.
- Réalisez la configuration et la programmation quotidienne.
- Sélectionnez un de ses différents modes de nettoyage.
- Visualisez comment le robot crée un plan interactif au fur et à mesure qu'il nettoie.
- Vérifiez la surface nettoyée et le temps passé.
- Accédez à l'historique de nettoyage.

CONFIGURATION :

- Téléchargez l'App Conga S1390 depuis l'App Store ou depuis Google Play.
- Créez un compte avec votre e-mail et un mot de passe.
- Confirmez votre inscription.
- Ajoutez votre robot Conga.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Connectez-vous à un réseau Wi-Fi.

AVERTISSEMENTS :

- L'App n'est pas compatible avec les réseaux 5G.
- Le nom du Wi-Fi et le mot de passe ne peuvent excéder 32 bits.
- Si la connexion au réseau échoue, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Appuyez sur le bouton On/Off pendant 5 secondes, le robot entre en mode Suspension et le témoin lumineux Wi-Fi clignote rapidement, indiquant que la connexion à échouée. Essayez de reconnecter le robot en suivant les étapes du paragraphe antérieur.
- Si la connexion échoue à nouveau, essayez ceci :
  - Le robot est trop loin du router.
  - Le mot de passe Wi-Fi est incorrect.
  - Le réseau Wi-Fi n'est pas de 2.4G Hz.

5. FONCTIONNEMENT

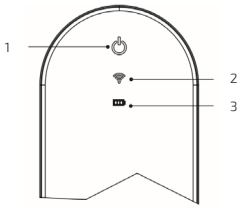

ÉCRAN TACTILE

1. Bouton de connexion
2. Témoin lumineux Wi-Fi
3. Témoin lumineux de la batterie

Note : le bouton ⏻ du robot et de la télécommande ont la même fonction.

1. ON/OFF
   - Appuyez sur ⏻ pour allumer le robot.
   - Depuis le mode standby :
     - Appuyez sur ⏻ pour activer le mode de nettoyage automatique.
     - Appuyez sur ⏻ pendant 3 secondes pour entrer dans les paramètres réseau.
     - Appuyez sur ⏻ pendant 5 secondes pour entrer en mode Suspension.
   - Pendant le fonctionnement :
     - Appuyez sur ⏻ pour que le robot arrête de nettoyer.
   - • Pendant la charge :
     - Appuyez sur ⏻ pour activer le mode Nettoyage automatique.
2. Témoin lumineux Wi-Fi
   - Lorsque vous entrez dans les paramètres réseau (voir paragraphe antérieur), la lumière blanche clignote lentement.
   - Lorsque l'appareil se connecte au réseau Wi-Fi, la lumière blanche reste fixe.
   - Si l'appareil ne se connecte pas, la lumière blanche clignote rapidement.
3. Témoin lumineux de la batterie

- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux s'allume en rouge.
- Le témoin lumineux alterne de rouge à bleu pendant la charge.
- Le témoin lumineux passe au bleu fixe lorsque la charge est complète

CHARGE DE LA BATTERIE

1. Base de charge
   - Placez la base de charge contre le mur.
   - Retirez tous les obstacles que se trouvent autour de la base de charge, en respectant les distances comme indiqué sur le dessin suivant :
   - Allumez toujours le robot avant de le placer sur sa base de charge.

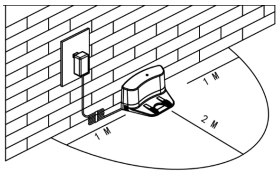

2. Connexion
   - Connectez une des extrémités du chargeur au robot et l'autre extrémité à la prise de courant (fig. A).
   - Lorsque la base de charge est connectée à la prise de courant, appuyez sur le bouton ⌂ de la télécommande pour que le robot retourne directement à sa base de charge (fig. B).

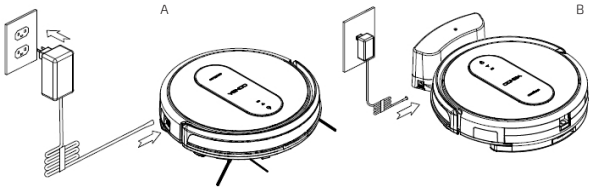

Note : si pendant le fonctionnement, la batterie est faible, le robot retourne automatiquement à sa base de charge avant de se retrouver sans batterie.

3. Vie utile de la batterie

Pour prolonger la vie utile de la batterie :

- Laissez le robot recharger pendant 5 heures lors de la première charge.
- Rechargez le robot dès que vous voyez les premiers signes de batterie faible.
- Si le robot ne va pas être utilisé pendant une longue période, rechargez la batterie complètement, éteignez le robot et rangez-le dans un lieu frais et sec.
- Si le robot n'a pas été utilisé pendant une longue période, laissez-le recharger pendant 5 heures avant de le mettre en fonctionnement.

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

ON/OFF/STANDBY/SLEEP

1. ON/OFF/ Standby
   - Assurez-vous que l'interrupteur de puissance du robot soit allumé.
   - Depuis le mode Standby, appuyez sur le bouton ⏻ du robot ou de la télécommande pour activer le robot.
   - Depuis le mode Suspension, appuyez sur ⏻ une fois pour que le robot entre en mode Standby et appuyez à nouveau pour qu'il commence le nettoyage.
2. Standby

   Lorsque le robot est en mode Standby, il reste allumé et attend que l'utilisateur l'active.
   - Pendant le fonctionnement, appuyez sur ⏻ pour mettre le robot en pause et activer le mode Standby.
3. Suspension

   Depuis le mode Standby, appuyez sur le bouton ⏻ du robot ou de la télécommande pour activer le robot.
   - Lorsque le robot est en mode Standby, appuyez sur le bouton ⏻ du robot pendant 5 secondes pour le suspendre.
   - Lorsque le robot est en mode Standby, s'il reste plus de 10 minutes inactif, il passe au mode Suspension.

INTENSITÉ DE L'EAU/PARAMÈTRES DE L'HEURE

1. Intensité de l'eau
   - Appuyez sur [💧|🕐] pour ajuster l'intensité de l'eau pendant le mode Nettoyage du sol. Sélectionnez 1 : élevée, 2 : moyenne ou 3 : basse. L'écran indique le numéro et le robot émet les « bips » correspondants.
2. Paramètres de l'heure
   - Maintenez [💧|🕐] appuyé pour accéder aux paramètres de l'heure. Utilisez les boutons de direction pour sélectionner l'heure et les minutes souhaitées, puis appuyez sur [💧|🕐] pour enregistrer les paramètres.

POWER (PUISSANCE)

- Appuyez sur le bouton « POWER » pendant 3 secondes pour sélectionner le niveau de puissance de succion. Sélectionnez 1 : élevée, 2 : moyenne ou 3 : basse. L'écran indique le numéro et le robot émet les « bips » correspondants.

PARAMÈTRES DE L'HEURE ET DE LA PROGRAMMATION

1. Réglage de l'heure de la télécommande
   - Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour allumer l'écran. L'écran indique l'heure et le jour actuel de la télécommande.

- • Appuyez sur ⏲ pendant 3 secondes, les 2 chiffres à gauche clignotent. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour augmenter ou diminuer les chiffres de l'heure.
- Appuyez sur ▶ pour passer aux paramètres des minutes et utilisez les boutons ▲ et ▼ pour augmenter ou diminuer les chiffres des minutes.
- Appuyez sur ▶, et les jours de la semaine actuelle clignotent sur l'écran. Appuyez sur ▶ pour sélectionner le jour de la semaine.
- Appuyez sur ⏲ pour enregistrer les paramètres de l'heure et de la semaine.

2. Programmation

Note : une fois que vous avez programmé une tâche de nettoyage, l'écran indique le temps restant entre l'heure actuelle et l'heure programmée.

Par exemple :

L'heure actuelle du robot est : 8:00 am et l'heure sur la télécommande est : 1:30. Le robot commence le nettoyage à 9:30 am.

Note : pour des motifs de sécurité, la programmation s'élimine lorsque vous éteignez l'interrupteur de connexion du robot.

- Assurez-vous que le robot soit allumé et en mode Standby.
- Appuyez sur de la télécommande pendant quelques secondes pour entrer dans le mode de programmation. Les chiffres clignotent.
- Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour augmenter ou diminuer les chiffres de l'heure, puis utilisez ▶ pour passer aux paramètres des minutes et ▲ et ▼ pour augmenter ou diminuer les chiffres des minutes et le même pour le jour de la semaine.
- Après avoir réalisé la configuration, pointez la télécommande vers le robot et appuyez sur ⏻. Un « bip » se fait entendre pour indiquer que les paramètres se sont enregistrés correctement.

3. Annulation des tâches programmées

- Depuis le mode Programmation, appuyez sur le bouton ⏻ de la télécommande sans fil.

MODES DE NETTOYAGE

Le robot offre différents modes de nettoyage qui s'adaptent à distincts besoins.

1. Mode Nettoyage automatique

- Depuis le mode Standby, appuyez sur le bouton ⏻ du robot ou de la télécommande pour que le robot commence à nettoyer automatiquement. C'est le mode de nettoyage le plus fréquent et il s'utilise pour nettoyer 100 % de la surface de la maison. Le robot aspire la saleté du sol automatiquement, de manière organisée et efficace grâce à sa mémoire et

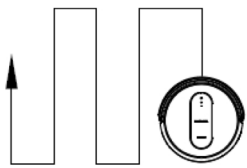

à sa navigation gyroscopique. De plus, il change de direction lorsqu'il rencontre des obstacles et retourne à sa base de charge directement et de manière intelligente lorsqu'il termine le nettoyage.

2. **Mode Bords :** l'écran affiche MODE 1 et le robot nettoie le long des bords.
3. **Mode Zone :** l'écran affiche MODE 2 et le robot nettoie des zones de 2 x 2 m.
4. **Mode Random :** l'écran affiche MODE 3 et le robot commence à nettoyer de manière aléatoire.
5. **Mode DeepCleaning :** l'écran affiche MODE 4 et le robot passe 2 fois par le même point pour réaliser un nettoyage plus exhaustif.
6. **Mode Nettoyage du sol**

Appuyez sur pour accéder aux paramètres de l'intensité de l'eau et sélectionnez l'intensité souhaitée : 1, 2 ou 3 (voir section : Intensité de l'eau/Paramètres de l'heure).

- N'utilisez pas le tissu en extérieur.
- Retirez les tapis avant de mettre le robot en fonctionnement avec ce mode.
- Lorsque l'appareil est en fonctionnement, contrôlez la quantité d'eau du réservoir. S'il est vide, remplissez-le pour continuer le nettoyage du sol.
- Retirez le réservoir d'eau et le tissu avant de recharger le robot.

Note: pour assurer un nettoyage du sol parfait, humidifiez le tissu avant de commencer.

7. **Programmation du nettoyage**
   - Le robot peut être programmé pour fonctionner automatiquement à l'heure souhaitée.

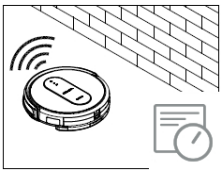

8. **Zone restreinte magnétique**
   - Utilisez la bande magnétique fournie pour délimiter une zone déterminée à laquelle le robot ne pourra accéder pour réaliser le nettoyage.
   - Par exemple, placez la bande magnétique d'un bout à l'autre de l'encadrement d'une porte pour restreindre l'accès du robot à cette pièce.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

- Assurez-vous que les brosses soient dans de bonnes conditions.
- Si les poils ont été déformés, submergez la brosse dans de l'eau chaude.
- Nettoyez-les périodiquement pour les maintenir en bon état.

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU, DU RÉSERVOIR DE SALETÉ ET DES FILTRESS

- Videz et nettoyez le réservoir d'eau après chaque utilisation.

- Nettoyez les filtres tous les 15-30 jours pour prolonger leur vie utile.
- Séchez les filtres complètement avant de les replacer à leur place.
- N'exposez pas les filtres à la lumière directe du soleil.
- La vie utile du filtre primaire et de l'EPA est de 6 mois au maximum.

<table>
<tr>
<td colspan="2"> 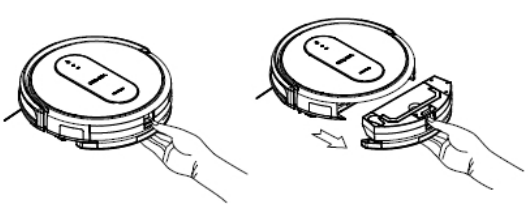
Prenez la partie inférieure du réservoir de saleté et appuyez sur le bouton de libération pour le retirer.</td>
<td> 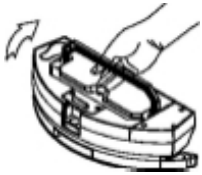
Remontez la poignée du réservoir de saleté.</td>
</tr>
<tr>
<td> 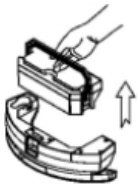
Extrayez le réservoir de saleté du réservoir d'eau.</td>
<td> 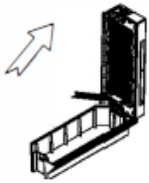
Ouvrez le couvercle du réservoir de saleté.</td>
<td> 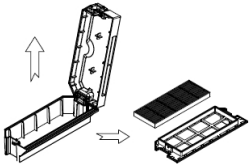
Sortez le filtre primaire et le filtre EPA.</td>
</tr>
<tr>
<td> 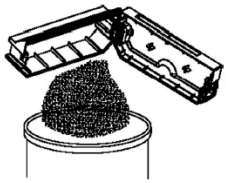
Ouvrez le réservoir de saleté.</td>
<td> 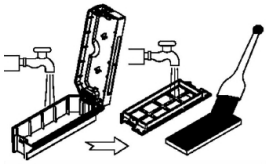
Lavez le réservoir d'eau et le filtre primaire avec de l'eau. Nettoyez le filtre EPA avec une brosse, évitez de le nettoyer avec de l'eau.</td>
<td> 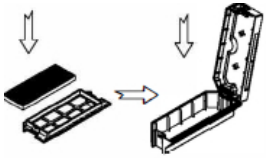
Introduisez le filtre primaire et le filtre EPA dans le réservoir de saleté.</td>
</tr>
</table>

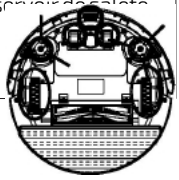

NETTOYAGE DES CAPTEURS ET DES ROUES

- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les roues et les capteurs.

NETTOYAGE DES BORNES DE CHARGE

- Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les bornes de charge du robot et de la base de charge.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les bornes de charge qui ne font pas bon contact.

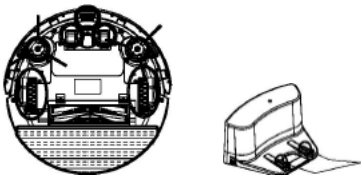

NETTOYAGE DE L'ENSEMBLE DE LA BROSSE CENTRALE

- Retirez l'ensemble de la brosse centrale de l'unité principale du produit, séparez le couvercle de la brosse et nettoyez-les séparément.
- La brosse peut être lavée avec de l'eau et du savon.

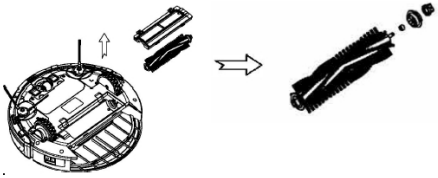

AVERTISSEMENT : ne réintroduisez pas la brosse centrale tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

CHANGER LA BATTERIE

1. Retirez les vis du couvercle de la batterie avec un tournevis.
2. Retirez le couvercle de la batterie.
3. Retirez la bande isolante qui se trouve des deux côtés de la batterie et sortez-la.
4. Débranchez le câble connecteur qui unit la batterie au robot.
5. Introduisez la nouvelle batterie et assurez-vous que l'autocollant soit vers le haut.
6. Branchez le câble de la batterie au robot.
7. Placez la batterie dans le compartiment.
8. Revissez les vis du couvercle de la batterie.

Note : utilisez uniquement des batteries d'origine de Cecotec, l'utilisation d'autre batterie pourrait abîmer le produit.

6. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Erreur	Cause	Solution	Écran/Boutons	Bips
1	L'interrupteur de connexion est éteint pendant la charge.	Vérifiez que l'interrupteur soit bien allumé, sinon, allumez-le.	L'écran du robot s'illumine.	1 long « bip ».
2	Erreur au niveau du capteur anti-chute gauche.	Placez le robot sur une surface plate et stable.	L'écran du robot s'illumine en bleu et clignote rapidement.	1 long « bip ».
3	Erreur au niveau du capteur anti-chute droite.		L'écran du robot s'illumine en bleu et clignote lentement.	1 long « bip ».
4	Erreur au niveau du capteur anti-chute frontal.			1 long « bip ».
5	La roue gauche ne touche pas le sol.			1 long « bip ».
6	La roue droite ne touche pas le sol.			1 long « bip ».
7	Erreur au niveau du capteur anticollision gauche.	Nettoyez et débloquez les capteurs et les pare-chocs.	L'écran du robot s'illumine en bleu et rouge fixes.	1 long « bip ».
8	Erreur au niveau du capteur anticollision droit.			1 long « bip ».
9	Erreur au niveau du capteur anticollision frontal.			1 long « bip ».

10	Erreur au niveau de la roue gauche.	Vérifiez que les roues ou les brosses ne soient pas bouchées ou bloquées et nettoyez-les.	L'écran du robot s'illumine et passe du bleu au rouge.	1 long « bip ».
11	Erreur au niveau de la roue droite.			1 long « bip ».
12	Erreur au niveau de la brosse gauche.			1 long « bip ».
13	Erreur au niveau de la brosse droite.			1 long « bip ».
14	Erreur au niveau du ventilateur du moteur.			1 long « bip ».
15	Erreur au niveau de la brosse centrale.			1 long « bip ».
17	Batterie faible.	Chargez le robot.	Le témoin de la batterie s'illumine en couleur rouge.	4 longs « bips ».
18	Connexion au Wi-Fi échouée.	Vérifiez l'état de la connexion Wi-Fi et essayez de vous reconnecter.	Le témoin lumineux Wi-Fi clignote rapidement.	0 « bip ».

Note :

Si aucune des solutions antérieures ne résolvent le problème, veuillez essayer les indications ci-dessous :

1. Éteignez et rallumez le robot.
2. Contactez le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.

7. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle : Conga Serie 1390

Référence du produit : 05139/05140/05141

100-240 V, 50/60 Hz

Puissance : 14.4 V, 2600 mAh

Made in China I Conçu en Espagne

8. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS

La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.
Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

9. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement comme indiqué dans ce manuel d'instructions.
La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subis des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.
- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Lorsque le problème a été causé par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.
- Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au **+34 9 63 21 07 28.**

1. TEILE UND KOMPONENTEN

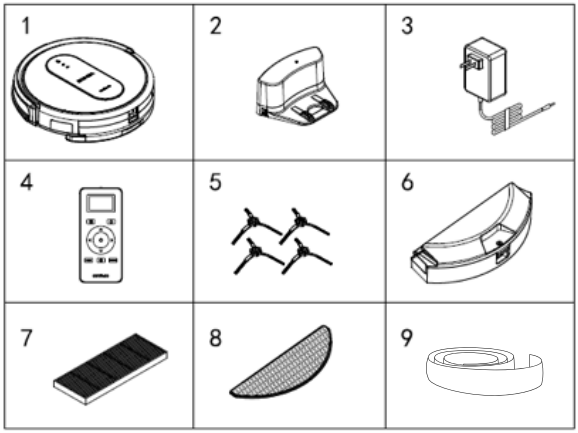

1. Gehäuse
2. Ladestation
3. Ladegerät
4. Fernbedienung
5. Seitenbürste (4 Einheiten)
6. Schmutzbehälter
7. EPA-Filter (3 Einheiten)
8. Mopp (2 Einheiten)
9. Magnetstreifen

Hauptgerät des Roboters

1. Schmutzbehälter
2. Wassertank
3. Berührungstaste
4. Dekoration
5. Gehäuse
6. Aufprallsensoren
7. Stoßstange
8. Leistungsschalter
9. Deckel des Hauptbürstes
10. Hauptbürste
11. Linke Bürste
12. Ladekontakte
13. Laufrolle
14. Rechte Bürste

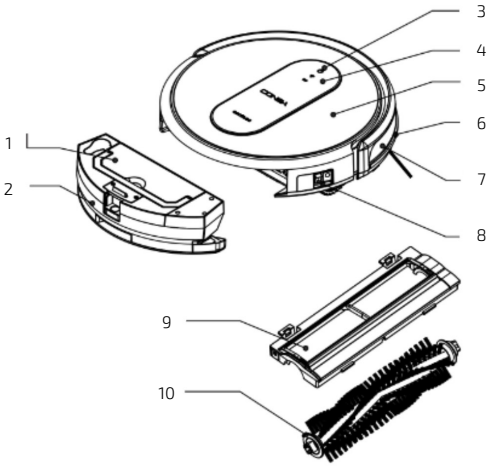

15. Deckel des Akkus
16. Rechtes Rad
17. Netzstecker
18. Mopp
19. Linkes Rad
20. Unteres Gehäuse

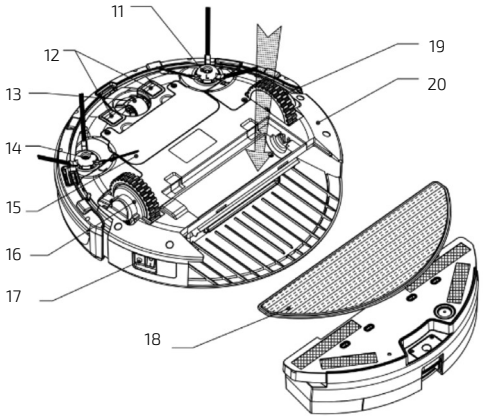

Staubbehälter

1. Filter
2. EPA-Filter
3. Auslöseknopf des Schmutzbehälters
4. Unterer Deckel des Schmutzbehälters
5. Separator des Schmutzbehälters
6. Oberer Deckel des Schmutzbehälters
7. EPA-Filter
8. Separator des Schmutzbehälters
9. Schnalle des Schmutzbehälters
10. Oberer Deckel des Schmutzbehälters
11. Unterer Deckel des Schmutzbehälters

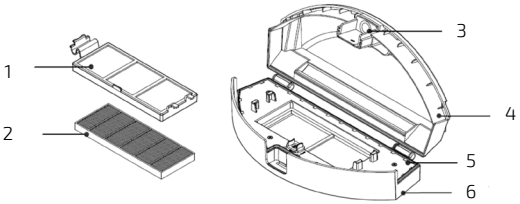

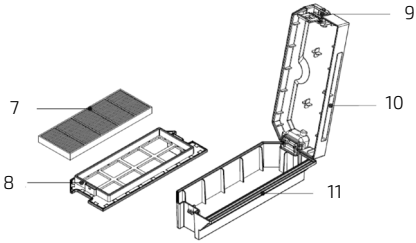

Bürste

1. Deckel des Hauptbürstes
2. Bürste
3. Hauptbürstehalter
4. Motor der Hauptbürste

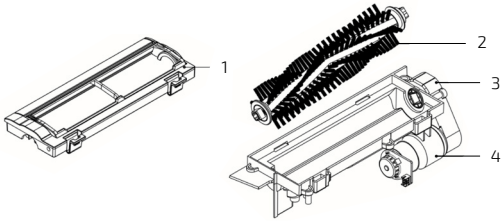

Ladestation

1. Netzstecker
2. Oberer Deckel der Ladestation
3. Mittlerer Deckel der Ladestation
4. Ladekontakte

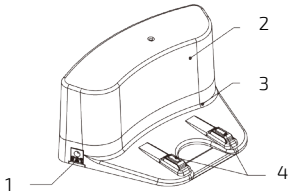

Fernbedienung

1. LED-Anzeige
2. Heimweg
3. Pfeiltasten
4. Leistungsstufe
5. Intensität des Wassers/Zeiteinstellungen
6. Programmierung
7. ON/OFF Taste
8. Modus (nur bei dem Standby-Modus verfügbar)

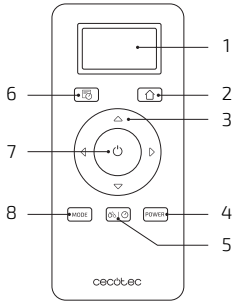

Akku

- Die Fernbedienung funktioniert mit 2 Batterien Typ AAA.
- Es ist möglich, dass das Gerät die Fernbedienung nicht erkennen kann, wenn es zu nahe von der Ladestation ist.
- Entnehmen Sie die Batterien aus der Innenseite der Fernbedienung, wenn der Roboter für eine lange Zeit nicht verwandt wird.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für künftigen Benutzer auf.

- Dieses Produkt muss nach in dieser Bedienungsanleitung geschriebenen Hinweisen verwendet. Cecotec will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Schäden oder Umfälle aus der unsachgemäßen Verwendung des Produkts resultieren.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
- Das Produkt muss nur vom qualifizierten Personal abgebaut werden.
- Berühren Sie nicht den Kabel, die Steckdose oder das Ladegerät mit nassen Händen.
- Halten Sie den Roboter immer weit von Kleidungsstücken, Gardinen oder ähnlichen Materialien.
- Sitzen Sie sich oder stellen Sie nicht schwere oder scharfe Gegenstände auf dem Produkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, entzündbaren Stoffen oder nassen Oberflächen, wo es fallen könnte. Vermeiden Sie das Kontakt des Gerätes mit

Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Verwenden Sie die Ladestation nicht, wenn das Kabel oder den Netzstecker kaputt sind oder wenn die Ladestation nicht richtig funktioniert. Kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec.
- Verwenden Sie nicht das Gerät auf Tischen, Stühle oder erhöhte Fläche, wo es Sturzgefahr haben sollte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Orten, wo die Temperatur niedriger als 0 ºC oder höher als 40 ºC ist.
- Das Gerät funktioniert nur mit dem Akku und dem Ladegerät. Die Verwendung von anderen Komponenten oder Zubehören könnte Brandgefahr, Stromschlag oder Schäden zum Gerät verursachen.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie Kleidungsstücke, Papieren, Kabel oder andere Gegenstände, die es blockieren sollten.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt werden. Es kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, sofern sie unter ständiger Beaufsichtigung während der Nutzung des Gerätes stehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung durch eine verantwortliche Person beaufsichtigt oder ihnen eine Einweisung im ordnungsgemäßen und sicheren Umgang gegeben wurde und sie die mit dem Gerät verbundenen Risiken verstanden haben und richtig einschätzen können.

3. MONTAGE

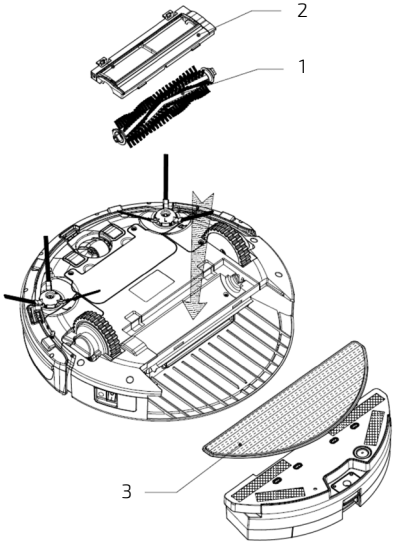

Installation der Hauptbürste und des Mopps

1. Stellen Sie die Hauptbürste im Gehäuse des Roboters.
2. Stellen Sie den Deckel der Hauptbürste.
3. Passen Sie den Mopp an der Rückseite des Behälters an und drücken Sie mit dem Hand, um sich sicherzustellen, dass ihn gut festgestellt ist.

Installation des Schmutzbehälterst

4. Öffnen Sie die Einfüllöffnung und giessen Sie Wasser. Schliessen Sie den Behälter mithilfe des Bilds.
5. Trocknen Sie die Verbindungsplatten.
6. Stecken Sie den Schmutzbehälter in dem Behälter und lassen Sie den Griff herunter.
7. Stecken Sie den Behälter 2-in-1 (Wasser und Schmutz) im Gehäuse des Produkts.

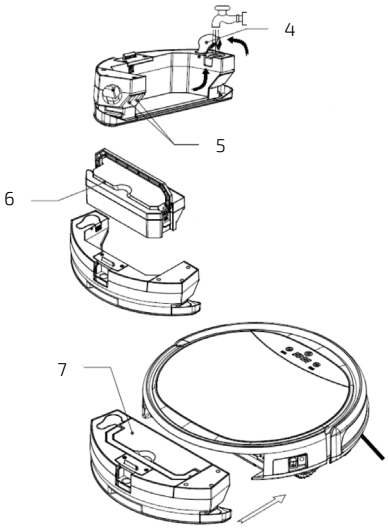

4. HERUNTERLADEN DES APPS UND WI-FI VERBINDUNG

Um von überall auf alle Funktionen Ihres Roboters zugreifen zu können, es wird empfohlen, die Conga S1390 App herunterzuladen. Sie können den Roboter auf die effizienteste Art und Weise steuern und hervorragende Reinigung genießen.

VORTEILE DER APP:

- Steuern Sie Ihrer Roboter einfach und intuitiv.
- Aktivieren Sie die Reinigung überall.
- Führen Sie die Konfiguration und die tägliche Programmierung durch.
- Wählen Sie zwischen seinen verschiedenen Reinigungsmodi.
- Überwachen Sie, wie der Roboter eine interactive Karte erschafft, bevor er mit der Reinigung startet.
- Begrenzen Sie auf der App-Anzeige den gewünschten Bereich, den den Roboter nicht reinigen soll.
- Senden Sie den Roboter zu reinigen Envíe el robot a limpiar un punto específico de su hogar.
- Kontrollieren Sie die gereinigte Oberfläche und die Zeit.
- Greifen Sie auf Ihren Reinigungsverlauf zu.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

EINSTELLUNG:

- Herunterladen Sie die App Conga S3090 vom App Store oder Google Play.
- Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit einem Passwort.
- Bestätigen Sie Ihre Anmeldung.
- Fügen Sie Ihren Conga hinzu.
- Verbinden Sie sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk.

WARNUNGEN:

- Die App ist mit 5G-Netzwerke nicht kompatibel.
- Der Name des Wi-Fi und das Passwort können nicht 32 bits übersteigen.
- Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Drücken Sie die Ein / Aus-Taste für 5 Sekunden, der Roboter wechselt in den Schlafmodus und die Wi-Fi-Kontrollleuchte blinkt schnell, um anzuzeigen, dass ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Versuchen Sie, den Roboter nach den Schritten im vorherigen Abschnitt erneut anzuschließen.
- Falls die Verbindung erneut fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes:
  - Der Roboter ist zu weit vom Router entfernt.
  - Das WLAN-Passwort ist falsch.
  - Das Wi-Fi-Netzwerk nicht von 2,4 GHz ist.

5. BETRIEB

BERÜHRUNGSTASTE

1. Schalter
2. Wi-Fi-Beleuchtung
3. Akku-Beleuchtung

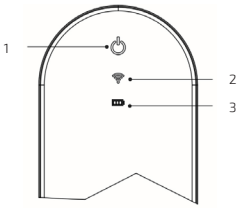

Hinweis: : Die Taste ⏻ im Gerät und die Fernbedienung erfüllen die gleiche Funktion.

1. ON/OFF
   - Drücken Sie ⏻ um den Roboter einzuschalten.
   - Vom Standby-Modus:
     - Drücken Sie ⏻ um den Modus von automatischer Reinigung zu aktivieren.
     - Drücken Sie ⏻ während 3 Sekunden, um die Netz-Einstellung zu zugreifen.
     - Drücken Sie ⏻ während 5 Sekunden, um in Schlafmodus zu zugreifen.
   - Während des Betriebs:
     - Drücken Sie ⏻ sodass der Roboter die Reinigung hält.
   - Während des Aufladens:
     - Drücken Sie ⏻ um den Modus von automatischer Reinigung zu aktivieren.
2. Wi-Fi-Beleuchtung
   - Beim Eingeben der Netzwerkkonfiguration (sehen sie den vorherigen Abschnitt) blinkt das weiße Licht langsam.
   - Wenn das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz verbindet, wird das weiße Licht nicht mehr blinken.
   - Falls das Gerät nicht verbinden kann, wird das weiße Licht schnell blinken.
3. Akku-Beleuchtung
   - Wenn der Akku niedrig ist, wird das Licht in Rot sein.
   - Das Licht wird von Rot zu Blau beim Aufladen wechseln.
   - Das Licht wird zu Blau wechseln, sobald das Aufladen beendet hat.

AUFLADEN DES AKKUS

1. Ladestation
   - Stellen Sie die Ladestation gegen die Wand.
   - Entfernen Sie Gegenstände in der Nähe der Ladestation mit den Sicherheitsmaßnahmen des nächsten Bilds:
   - Schalten Sie den Roboter ein, bevor Sie ihn auf der Ladestation stellen möchten.

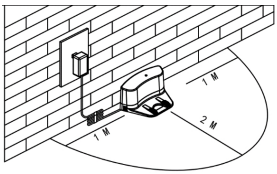

2. Verbindung
   - Verbinden Sie eines des Anschlusses des Ladegerätes mit dem Roboter und den anderen mit der Steckdose (Bild A).
   - Während die Ladestation mit der Steckdose verbunden ist, drücken Sia ⌂ bei der Fernbedienung, sodass der Roboter automatisch zur Ladestation zurückkehrt (Bild B).

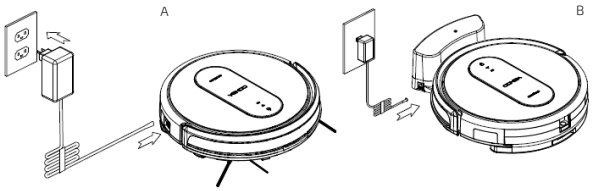

Hinweis: Wenn der Akku beim Funktionieren niedrig ist, wird der Roboter automatisch zur Ladestation zurückkehren, bevor der Akku leer ist.

3. Lebensdauer des Akkus

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern:

- Lassen Sie den Roboter während 5 Stunden bei der ersten Aufladen aufladen.
- Laden Sie den Roboter so bald wie möglich auf, wenn der Akku leer ist.
- Wenn der Roboter für eine lange Zeit nicht verwandt wird, laden Sie den Akku auf, schalten Sie den Roboter aus und lagern Sie ihn in einem frischen, trocknen Ort.
- Wenn der Roboter für eine lange Zeit eingelagert war, lassen Sie es für 5 Stunden aufladen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen.

FERNBEDIENUNG

ON/OFF/STANDBY/SLEEP

1. ON/OFF/ Standby
   - Stellen Sie sicher, dass der Schalter des Roboters eingeschaltet ist.
   - Vom Standby-Modus, drücken Sie ⏻ im Roboter oder bei der Fernbedienung, um den Roboter zu aktivieren.
   - Vom Schlafmodus, drücken Sie ⏻ sobald der Roboter in Standby-Modus umgeschaltet ist und drücken Sie diese Taste erneut, sodass ihn die Reinigung startet.
2. Standby
   - Mit diesem Modus wird der Roboter eingeschaltet, bis der Benutzer ihn aktiviert.
   - Drücken Sie ⏻ beim Funktionieren, um den Roboter zu pausieren und den Standby-Modus zu aktivieren.
3. Schlafmodus

   Vom Standby-Modus, drücken Sie ⏻ im Roboter oder bei der Fernbedienung, um den Roboter zu aktivieren.
   - Drücken Sie ⏻ während 5 Sekunden, um in Schlafmodus umzuschalten.
   - Bei 10 Minuten von Inaktivität mit dem Standby-Modus, wird den Roboter in

Schlafmodus umschalten.

INTENSITÄT DES WASSERS/ZEITEINSTELLUNGEN

1. Intensität des Wassers
   - Drücken Sie auf [💧|⏲] um die Intensität des Wassers beim Wischen einzustellen. Wählen Sie zwischen 1: hoch, 2: normal, 3: niedrig. Die Anzeige zeigt die Nummer und der Roboter piepst.
2. Zeiteinstellungen
   - Halten Sie [💧|⏲] gedrückt, um auf die Zeiteinstellungen zuzugreifen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Uhrzeit und die gewünschten Minuten auszuwählen und drücken Sie auf [💧|⏲], um die Einstellungen zu speichern.

POWER (LEISTUNG)

- Drücken Sie auf die Power-Taste während 3 Sekunden, um die Saugleistungsstufe auszuwählen. Wählen Sie zwischen 1: hoch, 2: normal, 3: niedrig. Die Anzeige zeigt die Nummer und der Roboter piepst.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT UND DER PROGRAMMIERUNG

1. Einstellung der Uhrzeit der Fernbedienung
   - Drücken Sie eine der Tasten auf der Fernbedienung, um die Anzeige einzuschalten. Die Anzeige wird die Uhrzeit und den aktuellen Tag der Fernbedienung anzeigen.
   - Drücken Sie ⏲ während 3 Sekunden und die 2 Ziffern auf der linke Seite werden blinken. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ um die Ziffern der Uhrzeit su steigen oder zu verringern.
   - Drücken Sie ▶ um die Minuten zu verändern. Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ um die Ziffern der Minuten su steigen oder zu verringern.
   - Drücken Sie ▶, und den Ziffer der aktuellen Woche wird blinken. Drücken Sie ▶ um die Nummer der Woche auszuwählen.
   - Drücken Sie ⏲ um die Einstellungen der Uhrzeit und der Woche zu speichern.
2. Programmierung

   Hinweis: Sobald Sie die Reinigungs-Aufgabe programmiert haben, wird die Anzeige die Zeit zwischen die aktuelle Uhrzeit und die Uhrzeit der programmierten Reinigung anzeigen.

   Zum Beispiel: Die aktuelle Uhrzeit zeigt 8:00 am und die Uhrzeit der Fernbedienung zeigt 1:30. Der Roboter wird mit der Reinigung um 9:30 am zu starten.

   Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wird die Programmierung beim Ausschalten des Roboters gelöscht werden.
   - Stellen Sie sicher, dass der Roboter eingeschaltet und in Standby-Modus ist.
   - Drücken Sie 📅 bei der Fernbedienung während einigen Sekunden, um den

Programmierung-Modus zu zugreifen. Die Ziffern blinken.

- Verwenden Sie die Tasten ▲ und ▼ um die Ziffern der Uhrzeit zu steigen oder zu verringern und dann verwenden Sie ▶ für die Einstellung der Minuten und ▲ und ▼ um die Ziffern der Minuten zu steigen oder zu verringern.
- Nach Einstellung richten Sie die Fernbedienung auf den Roboter und drücken Sie ⏻. Der Roboter wird einmal pfeifen. Die Einstellungen wurden gespeichert.

3. Abbrechen der programmierten Aufgaben
   - Beim Programmieren, drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung.

REINIGUNGSMODI

Der Roboter bietet verschiedene Reinigungsmodi, die an verschiedenen Bedürfnissen sich anpassen.

1. Automatische Reinigungs-Modus
   - Vom Standby-Modus, drücken Sie ⏻ , im Roboter oder bei der Fernbedienung, sodass der Roboter automatisch reinigt. Dies ist der häufigste Reinigungsmodus. Es wird verwandt, um der 100 % der Oberfläche einer Wohnung zu reinigen. Der Roboter saugt den Schmutz des Bodens automatisch und effizient dank seines Speichers und seiner Gyroskop-Navigation. Außerdem wechselt die Richtung beim Bemerken von Hindernissen und kehrt zur Ladestation intelligent und direkt am Ende der Reinigung zurück.

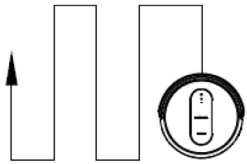

2. **Ränder-Modus:** Die Anzeige zeigt MODE 1 an und der Roboter reinigt entlang der Ränder.
3. **Bereich-Modus:** Die Anzeige zeigt MODE 2 und der Roboter reinigt Bereiche von 2 x 2 m.
4. **Random-Modus:** Die Anzeige zeigt MODE 3 und der Roboter reinigt zufällig.
5. **DeepCleaning-Modus:** Die Anzeige zeigt MODE 4 und der Roboter reinigt zweimal über einem Punkt für eine bessere Reinigung.

Reinigungsmodus bei maximaler Leistung

Drücken Sie MAX bei der Fernbedienung, um diesen Modus zu aktivieren. Der Roboter funktioniert langsamer und mit höherer Saugleistung.

Wischen-Modus

Drücken Sie 💧 um auf den Einstellungen der Intensität des Wassers zuzugreifen und wählen Sie die gewünschte Intensität, 1, 2 oder 3 (lesen Sie die Abschnitt Intensität des Wassers/Zeiteinstellungen).

- Verwenden Sie den Mopp nicht im Freien.
- Entfernen Sie Teppiche, bevor Sie den Roboter mit diesem Modus in Betrien nehmen.
- Überwachen Sie die Wassermenge des Behälters. Wenn der Wassertank leer ist, füllen Sie ihn ein.

• Entnehmen Sie den Wassertank und den Mopp, um den Roboter aufzuladen.

Hinweis: Für ein perfektes Wischen, befeuchten Sie den Mopp, bevor Sie mit dem Wischen starten.

6. Programmierung der Reinigung
   - Der Roboter kann so programmiert werden, dass er automatisch zur gewünschten Zeit arbeitet.

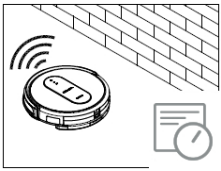

7. Magnetisches Sperrgebiet
   - Verwenden Sie das gelieferte Magnetstreifen, um einen bestimmten Bereich zu begrenzen, wo der Roboter nicht reinigen darf.
   - Zum Beispiel, stellen Sie das Magnetstreifen von Rahmen zu Rahmen einer Tür, um den Durchgang des Roboters in einen Raum zu beschränken.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

REINIGUNG DER SEITENBÜRSTE

- Stellen Sie sicher, dass die Bürste in einem guten Zustand sich befinden.
- Wenn die Borste deformiert haben, tauchen Sie die Bürste in heißem Wasser.
- Führen Sie eine regelmäßige Reinigung durch, sodass Sie die Bürste in einem guten Zustand halten.

REINIGUNG DES WASSERTANKS, DES SCHMUTZBEHÄLTERS UND DER FILTER

- Entleeren Sie und reinigen Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie den Filter alle 15-30 Tage, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Trocknen Sie den Filter völlig, bevor Sie erneut stellen.
- Stellen Sie den Filter zu direktem Licht nicht.
- Die Lebensdauer des Filters und des EPA-Filters ist von 6 Monaten.

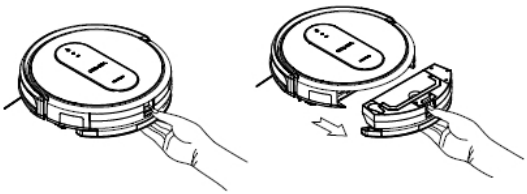 Halten Sie die Unterseite des Schmutzbehälters und drücken Sie den Auslöseknopf.	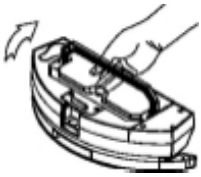 Erhöhen Sie den Griff des Schmutzbehälters.

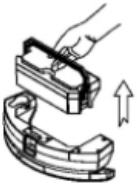 Entnehmen Sie den Schmutzbehälters aus dem Wassertank.	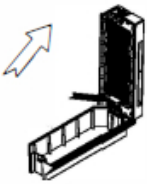 Öffnen Sie den Deckel des Schmutzbehälters.	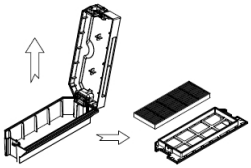 Öffnen Sie den Deckel des Schmutzbehälters und entnehmen Sie den Filter und den EPA-Filter.
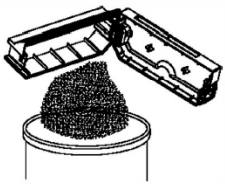 Entleeren Sie den Schmutzbehälter.	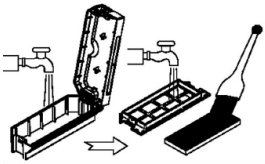 Reinigen Sie den Wassertank und den Filter mit Wasser. Reinigen Sie den EPA-Filter mit einer Bürste, aber ohne Wasser.	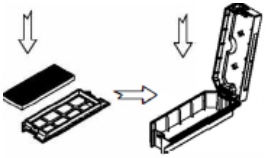 Stecken Sie den Filter und den EPA-Filter in den Schmutzbehälter.

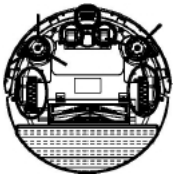

REINIGUNG DER SENSOREN UND DER RÄDER

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Räder und den Sensoren zu reinigen.

REINIGUNG DER LADEKONTAKTE

- Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation zu reinigen.
- Verwenden Sie ein trocknes Tuch, um die Ladekontakte zu reinigen, falls sie keine Verbindung haben.

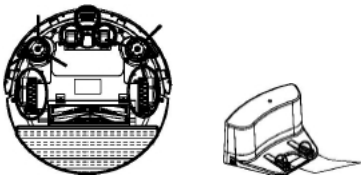

REINIGUNG DER HAUPTBÜRSTE

- Entnehmen Sie die Hauptbürste aus dem Gehäuse, trennen Sie den Deckel aus der Bürste und reinigen Sie sie getrennt.
- Die Bürste ist mit Wasser und Seife waschbar.

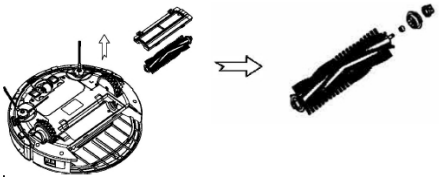

HINWEIS: Stecken Sie die Hauptbürste nicht in seiner Position, wenn sie nicht vollständig trocken ist.

ERSETZEN DES AKKUS

1. Entnehmen Sie den Schrauber des Deckels des Akkus mit einem Schraubendreher.
2. Entnehmen Sie den Deckel des Akkus.
3. Entfernen Sie das Isolierband von beiden Seiten des Akkus und entfernen Sie es.
4. Trennen Sie das Verbindungskabel, das die Batterie mit dem Roboter verbindet.
5. Stellen Sie den neuen Akku und stellen Sie sicher, dass der Aufkleber nach oben zeigt.
6. Verbinden Sie das Kabel des Akkus des Roboters.
7. Stellen Sie den Akku innerhalb des Fachs.
8. Schrauben Sie die Schrauben wieder an die Batterieabdeckung.

Hinweis: Verwenden Sie nur den originellen Akku von Cecotec, da die Verwendung von anderen Akkus das Gerät schaden könnte.

6. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Fehler	Ursache	Lösung	Anzeige/Tasten	Signaltöne
1	Der An-/Ausschalter ist beim Aufladen ausgeschaltet.	Überprüfen Sie, ob der Schalter ausgeschaltet ist und schalten Sie ihn ein.	Die Anzeige des Roboters leuchtet.	1 langer Signalton
2	Fehler des linken Absturzsensors.	Stellen Sie den Roboter auf eine ebene, stabile Oberfläche.	Die Anzeige des Roboters leuchtet in blau und blinkt schnell.	1 langer Signalton.
3	Fehler des rechten Absturzsensors.		Die Anzeige des Roboters leuchtet in blau und blinkt schnell.	1 langer Signalton.
4	Fehler des Absturzsensors frontal.			1 langer Signalton.
5	Die linke Laufrolle berührt nicht den Boden.			1 langer Signalton.
6	Die rechte Laufrolle berührt nicht den Boden.			1 langer Signalton.
7	Fehler des linken Aufprallsensors.	Reinigen oder geben Sie den Absturz- und Aufprallsensoren frei.	Die Anzeige des Roboters leuchtet in blau und rot dauerhaft.	1 langer Signalton.
8	Fehler des rechten Aufprallsensors.			1 langer Signalton.
9	Fehler des Vorder-Aufprallsensors.			1 langer Signalton.
10	Fehler der Laufrolle izquierda.	Überprüfen Sie, ob die Laufrolle oder die Bürste verhackt sind und reinigen Sie sie.	Die Anzeige des Roboters leuchtet und wechselt von rot zu blau.	1 langer Signalton.
11	Fehler der rechten Laufrolle.			1 langer Signalton.
12	Fehler der linken Bürste.			1 langer Signalton.
13	Fehler der rechten Bürste.			1 langer Signalton.
14	Fehler des Motorgebläses.			1 langer Signalton.
15	Fehler der Hauptbürste.			1 langer Signalton.

17	Niedriger Batte-riestand.	Laden Sie den Roboter auf.	Der Batteries-tand-Beleuchtung ist rot.	4 lange Signaltöne
18	Wi-Fi-Verbindung ist fehlgeschlagen.	Überprüfen Sie den Verbindungsstatus und versuchen Sie es noch einmal.	Die Wi-Fi-Be-triebs-Beleuchtung blinkt schnell.	0 Signaltöne.

Hinweis:

Wenn keine der vorherigen Lösungen das Problem lösen, versuchen Sie:

1. Das Gerät ausschalten und einschalten.
2. Kontaktieren Sie den Kundendienst von Cecotec.

7. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: Conga Serie 1390
Produktreferenz: 05139/05140/05141
100-240 V, 50/60 Hz
Leistung: 14.4 V, 2600 mAh
Made in China I Conçu en Espagne

8. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten

9. GARANTIE UND KUNDENDIENST

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum bzw. Lieferdatum, soweit der hierfür vorhandene und sorgfältig aufbewahrte Kaufbeleg rechtzeitig eingereicht wird, und das Produkt unter angemessener und sachgemäßer Behandlung, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, sich in einem hierfür entsprechenden,

optimalen Zustand befindet.
Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:
Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.
Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.
Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.
Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die sich aus Unfällen, Missbrauch, unsachgemäße Wartung oder normale Abnutzung ergeben.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, dann können Sie sich mit der Auskunftstelle in Verbindung setzen über die Telefonnummer: **+34 963210728.**

1. PEZZI E COMPONENTI

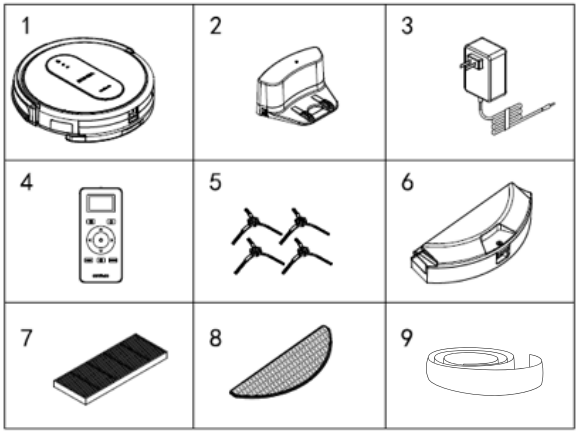

1. Corpo principale
2. Base di carica
3. Caricabatterie
4. Telecomando
5. Spazzole laterali (4 unità)
6. Deposito dello sporco
7. FIltro EPA (3 unità)
8. Panno (2 unità)
9. Banda magnetica

Corpo principale del robot

1. Deposito dello sporco
2. Serbatoio dell'acqua
3. Tasto touch
4. Decorazione
5. Struttura
6. Sensori anti-collisione
7. Paraurti
8. Interruttore della potenza
9. Coperchio della spazzola centrale
10. Spazzola centrale
11. Spazzola sinistra
12. Terminali di carica
13. Ruota omnidirezionale
14. Spazzola destra

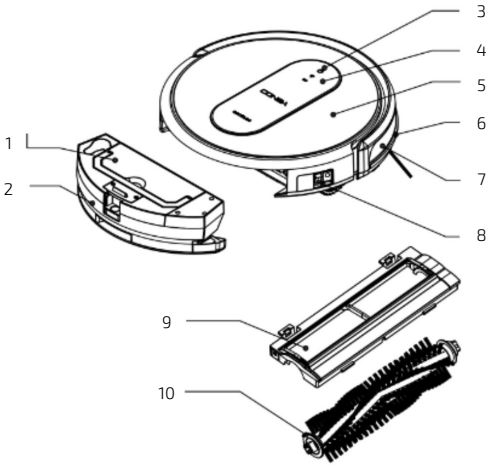

15. Coperchio della batteria
16. Ruota destra
17. Presa per la carica
18. Panno
19. Ruota sinistra
20. Struttura inferiore

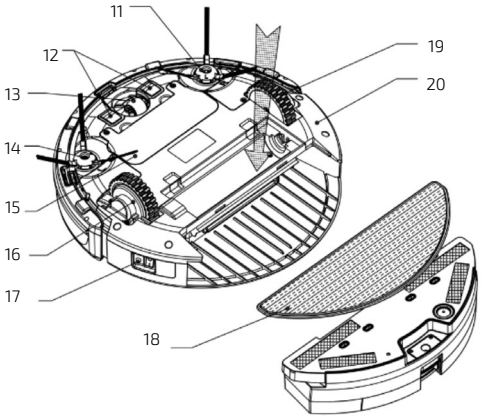

Deposito dello sporco

1. Filtro primario
2. Filtro EPA
3. Tasto di liberazione del deposito dello sporco
4. Coperchio inferiore del deposito dello sporco
5. Separatore del deposito dello sporco
6. Coperchio superiore del deposito dello sporco
7. Filtro EPA
8. Separatore del deposito dello sporco
9. Gancio del deposito dello sporco.
10. Coperchio superiore del deposito dello sporco
11. Coperchio inferiore del deposito dello sporco

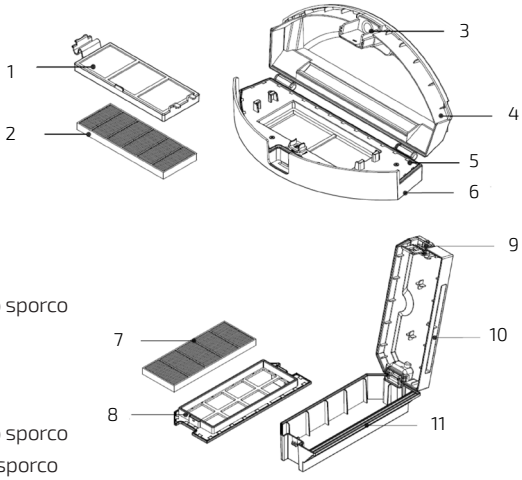

Spazzole

1. Coperchio della spazzola centrale
2. Spazzola
3. Supporto della spazzola centrale
4. Motore della spazzola centrale

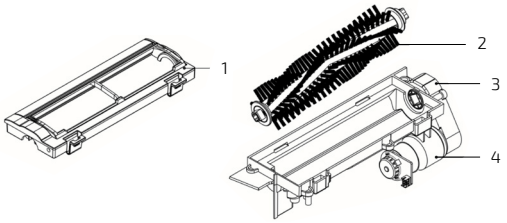

Base di carica

1. Presa per la carica
2. Coperchio superiore della base di carica
3. Coperchio medio della base di carica
4. Terminali di carica

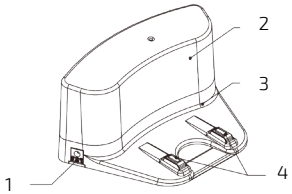

Telecomando

1. Monitor LED
2. Ritorno a casa
3. Tasti direzionali
4. Livello di potenza
5. Intensità dell'acqua/impostazione dell'ora
6. Programmazione
7. Tasto ON/OFF
8. Modalità (funziona solo in modalità standby)

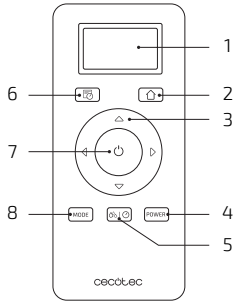

Batteria

- Il telecomando funziona con 2 pile di tipo AAA.
- È possibile che il dispositivo non riconosca il telecomando se questo viene usato troppo vicino alla base di carica.
- Togliere le pile dall'interno del telecomando quando il robot non sarà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare il prodotto. Conservare questo manuale per future consultazioni o per nuovi utenti.

- Questo prodotto deve essere usato in conformità con quanto indicato in questo manuale d'istruzioni. Cecotec non sarà responsabile di nessun danno o incidente che sia la conseguenza di un uso inappropriato del prodotto.
- Assicurarsi che il voltaggio della rete coincida con il voltaggio specificato sull'etichetta di classificazione del prodotto e che la presa abbia la messa a terra.
- Il prodotto può essere montato e smontato solo da personale qualificato.
- Non toccare il cavo, la presa di corrente né il caricabatterie con le mani bagnate.
- Mantenere il robot lontano da capi d'abbigliamento, tende o materiali simili.
- Non sedersi né porre oggetti pesanti o affilati sopra il dispositivo.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore, sostanze infiammabili o superfici bagnate, non permettere che entri a contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare in

esterni.

- Non utilizzare la base di carica se avesse il cavo o la presa rotta oppure se non funzionasse correttamente. In caso di guasto, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.
- Non utilizzare il dispositivo su dei tavoli, delle sedie o delle superfici elevate in cui vi sia rischio di caduta.
- Non mettere in funzione il prodotto in luoghi in cui la temperatura sia inferiore a 0 ºC o superiore a 40 ºC.
- Il dispositivo funziona unicamente con la batteria e il caricabatteria in dotazione. L'uso di altri componenti o accessori potrebbe comportare il rischio d'incendi, di scariche elettriche o danneggiare il prodotto.
- Prima di mettere in funzione il robot, togliere da terra capi d'abbigliamento, pezzi di carta, cavi o altri elementi che potrebbero ostruirlo.
- L'apparecchio non deve essere usato da bambini di età compresa tra 0 e 8 anni. Questo elettrodomestico può essere usato da bambini con più di 8 anni di età solo se continuamente sorvegliati.
- Questo prodotto può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali, mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e discernimento solo se sorvegliati, oppure se aventi ricevuto istruzioni circa un uso sicuro dell'apparecchio, comprendendo i rischi che questo implica.
- Sorvegliare i bambini per accertarsi che non giochino con il prodotto. È necessaria una stretta sorveglianza se il prodotto è in uso vicino a dei bambini, o da loro stessi usato.

3. MONTAGGIO

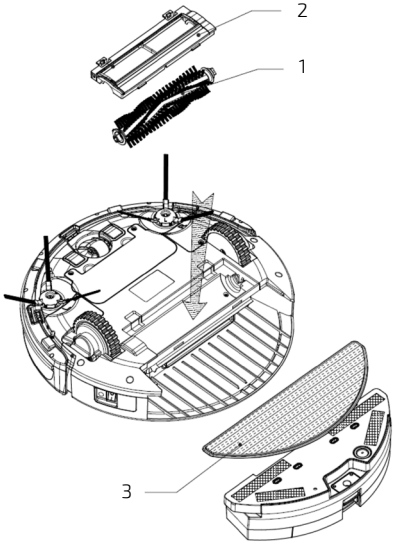

Installazione della spazzola centrale e del panno

1. Collocare la spazzola centrale nel corpo principale del robot.
2. Mettere il coperchio della spazzola centrale.
3. Disporre il panno nella parte posteriore del serbatoio e premere con la mano per assicurarsi che sia completamente fissato.

Installazione del serbatoio dell'acqua e dello sporco

4. Aprire l'apertura di riempimento dell'acqua, riempirla con acqua e chiuderla di nuovo seguendo le frecce del disegno.
5. Asciugare completamente le piastre di connessione.
6. Introdurre il serbatoio dello sporco dentro allo scomparto del serbatoio e abbassare il manico.
7. Introdurre il serbatoio 2 in 1 (acqua e sporco) nel corpo principale del prodotto.

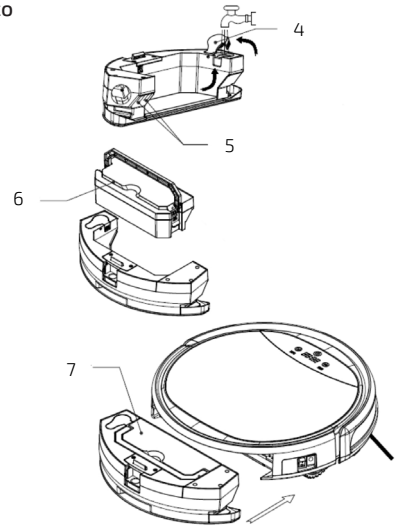

4. SCARICA LA APP

Per accedere a tutte le funzioni del tuo robot da qualsiasi luogo si raccomanda di scaricare la App Conga S1390. Potrai controllare il robot nel modo più efficace e godere una pulizia d'eccellenza.

VANTAGGI DELL'APP:

- Controlla il tuo robot in modo facile e intuitivo.
- Attiva la pulizia da qualsiasi luogo.
- Effettua la configurazione e la programmazione giornaliera.
- Seleziona tra varie modalità di pulizia.
- Visualizza come il robot crea una mappa interattiva effettuando la pulizia.
- Controlla la superficie pulita e il tempo impiegato.
- Accedi alla cronologia della pulizia.

CONFIGURAZIONE:

- Scarica la App Conga S1390 su App Store o Google Play.
- Crea un profilo con la tua e-mail e una password.
- Conferma la tua registrazione.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Aggiungi il tuo robot Conga.
- Collegati a una rete Wi-Fi.

AVVERTENZE:

- La App non è compatibile con reti 5G.
- Il nome del Wi-Fi e la password non possono eccedere i 32 bit.
- Se la connessione della rete fallisse, seguire i passaggi seguenti:
- Premere il tasto On/Off durante 5 secondi, il robot entrerà in modalità sospensione e l'indicatore luminoso del Wi-Fi lampeggerà rapidamente, a indicare che c'è stato un errore nella connessione. Tentare di riconnettere il robot seguendo i passaggi della sezione precedente.
- In caso la connessione fallisse di nuovo, controllare quanto segue:
    - Il robot è troppo lontano dal router.
    - La password Wi-Fi è sbagliata.
    - La rete Wi-Fi non è da 2.4 GHz.

5. FUNZIONAMENTO

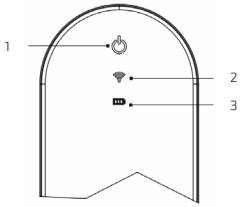

MONITOR TOUCHSCREEN

1. Tasto di accensione
2. Indicatore luminoso Wi-Fi
3. Indicatore luminoso della batteria

Avviso: il tasto ⏻ del dispositivo e del telecomando compiono la stessa funzione.

1. ON/OFF
    - Premere ⏻ per accendere il robot.
    - Dalla modalità standby:
        - Premere ⏻ per attivare la modalità di pulizia automatica.
        - Premere ⏻ durante 3 secondi per entrare nella configurazione della rete.
        - Premere ⏻ durante 5 secondi per entrare nella modalità di sospensione.
    - Durante il funzionamento:
        - Premere ⏻ affinché il robot interrompa la pulizia.
    - Durante la ricarica:
        - Premere ⏻ per attivare la modalità di pulizia automatica.
2. Indicatore luminoso Wi-Fi
    - Entrando nella configurazione della rete (vedere la sezione precedente), la luce bianca lampeggerà lentamente.
    - Quando il dispositivo si connette alla rete Wi-Fi, la luce bianca rimarrà fissa.

- In caso il dispositivo non possa connettersi, la luce bianca lampeggerà rapidamente.

3. Indicatore luminoso della batteria
   - Quando la batteria è bassa, la luce s'illuminerà di rosso.
   - La luce cambierà da rossa a blu in modo alterno durante la carica.
   - La luce cambierà in blu e resterà fissa una volta completata la carica.

CARICA DELLA BATTERIA

1. Base di carica
   - Collocare la base di carica contro la parete.
   - Togliere gli ostacoli intorno alla base di carica rispettando le distanze di sicurezza illustrate nel seguente disegno:
   - Accendere sempre il robot prima di collocarlo sulla base di carica.

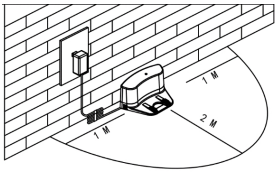

2. Connessione
   - Connettere una delle estremità del caricabatterie al robot e l'altro alla presa di corrente (fig. A).
   - Mentre la base di carica è collegata alla presa di corrente, premere ⌂ sul telecomando a distanza affinché il robot si rechi automaticamente alla base di carica (fig. B).

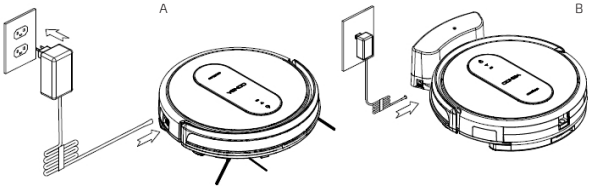

Avviso : se durante il funzionamento la batteria fosse scarica, il robot tornerà automaticamente alla base di carica prima di scaricarsi per intero.

3. Vita utile della batteria

Per allungare la vita utile della batteria:
- Lasciare che il robot si carichi per 5 ore durante la prima ricarica.
- Caricare il robot il prima possibile quando resta con la batteria scarica.
- Se il robot non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, caricare la batteria per intero, spegnere il robot e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
- Se il robot è stato immagazzinato per molto tempo, lasciarlo in carica per 5 ore prima di metterlo in funzione.

TELECOMMANDO

ON/OFF/STANDBY/SLEEP

1. ON/OFF/ Standby
   - Assicurarsi che l'interruttore della potenza del robot sia acceso.
   - In modalità standby, premere ⏻ del robot o del telecomando per attivare il robot.
   - In modalità di sospensione, premere ⏻ una volta affinché il robot entri in modalità standby e premerlo di nuovo affinché inizi la pulizia.
2. Standby

   In questo stato, il robot resterà acceso e in attesa di essere azionato dall'utente.
   - Durante il funzionamento, premere ⏻ per interromperlo e attivare la modalità standby.
3. Sospensione

   In modalità standby, premere ⏻ sul robot o sul telecomando per attivare il robot.
   - In modalità standby, premere ⏻ du robot pendant 5 secondes pour le suspendre.
   - Dopo 10 minuti d'inattività in modalità standby, il robot entrerà nella modalità di sospensione.

INTENSITÀ DELL'ACQUA/IMPOSTAZIONI DELL'ORA

Intensità dell'acqua

- Premere 💧/🕐 per impostare l'intensità dell'acqua durante la modalità di lavaggio. Selezionare 1: alta, 2: media o 3: bassa. Il monitor mostrerà il numero e il robot emetterà i segnali acustici corrispondenti.

Impostare l'ora

- Mantenere premuto 💧/🕐 per entrare nelle impostazioni dell'ora. Utilizzare i tasti direzionali per selezionare l'ora e i minuti desiderati, e dopo premere 💧/🕐 per salvare le impostazioni.

POWER (POTENZA)

- Premere il tasto POWER durante 3 secondi per selezionare il livello della potenza di suzione. Scegliere tra 1: alta, 2: media o 3: bassa. Il monitor mostrerà il numero e il robot emetterà i segnali acustici corrispondenti.

IMPOSTAZIONI DELL'ORA E DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Impostare l'ora dal telecomando
   - Premere uno qualsiasi dei tasti del telecomando per accendere il monitor. Il monitor mostrerà l'ora e il giorno attuale sul telecomando.
   - Premere 🕐 durante 3 secondi, i due numeri a sinistra lampeggeranno. Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per aumentare o diminuire il valore numerico dell'ora.
   - Premere ▶ per cambiare le impostazioni dei minuti e utilizzare tasti ▲ e ▼ per

incrementare o diminuire il numero dei minuti.

- Premere ▶, e il monitor mostrerà i giorno della settimana attuale lampeggianti
- Premere ▶ per selezionare il giorno della settimana.
- Premere ⏲ per salvare le impostazioni dell'ora e della settimana.

2. Programmazione

Avviso: una volta programmato il compito di pulizia, il monitor mostrerà il tempo tra l'ora attuale e l'ora della pulizia programmata.

Ad esempio: l'ora attuale del robot è 8:00 a.m. e l'ora del telecomando è 1:30. Il robot comincerà la pulizia alle 9:30 a.m.

Avviso: per motivi di sicurezza, la programmazione sarà eliminata una volta spento l'interruttore di accensione del robot.

- Assicurarsi che il robot sia acceso e in modalità standby.
- Premere 🗐 sul telecomando durante qualche secondo per entrare in modalità programmazione. I numeri lampeggeranno.
- Utilizzare i tasti ▲ e ▼ per aumentare o diminuire i numeri dell'ora, e in seguito utilizzare ▶ per cambiare le impostazioni dei minuti e ▲ e ▼ per aumentare o diminuire i numeri dei minuti e lo stesso per il giorno della settimana..
- Dopo averlo configurato, mirare il robot con il telecomando a distanza e premere ⏻. Suonerà un segnale acustico a indicare che le impostazioni sono state salvate.

3. Cancellazione dei compiti programmati

- A partire dalla modalità di programmazione, premere ⏻ sul telecomando.

MODALITÀ DI PULIZIA

Il robot offre differenti modalità di pulizia che si adattano a varie necessità.

1. Modalità di pulizia automatica

- In modalità standby, premere ⏻ sul robot o sul telecomando affinché il robot inizi a pulire in modo automatico. Si tratta della modalità di pulizia più frequente e la si utilizza per pulire il 100% della superficie della casa. Il robot aspira lo sporco da terra in modo automatico, organizzato ed efficiente grazie alla memoria e alla navigazione giroscopica. Inoltre, cambia la direzione quando incontra ostacoli lungo il percorso, e torna alla base di carica in modo intelligente e diretto al termine della pulizia.

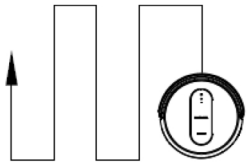

2. **Modalità bordi:** il monitor mostrerà MODE 1 e il robot pulirà lungo i bordi.
3. **Modalità area:** il monitor mostrerà MODE 2 e il robot pulirà zone da 2x2 m.
4. **Modalità random:** il monitor mostrerà MODE 3 e il robot inizierà a pulire in modo aleatorio.
5. **Modalità DeepCleaning:** il monitor mostrerà MODE 4 e il robot passerà 2 volte nello

stesso punto per effettuare una pulizia ancora più esaustiva.

6. **Modalità di pulizia alla massima potenza:** premere MAX sul telecomando per attivare questa modalità. Il robot funzionerà a una velocità minore e con una maggiore potenza di suzione.

Modalita lavaggio

Premere per accedere alle impostazioni dell'intensità dell'acqua e selezionare l'intensità desiderata, 1, 2 o 3 (vedere la sezione Intensità dell'acqua/Impostazioni dell'ora).

- Non usare il panno in esterni.
- Togliere i tappeti prima di mettere in funzione il robot con questa modalità.
- Quando è in funzione, controllare la quantità d'acqua nel serbatoio. Se si svuotasse, riempirlo per continuare con il lavaggio.
- Togliere il serbatoio dell'acqua e il panno prima di caricare il robot.

Avviso: per assicurarsi un lavaggio perfetto, bagnare il panno prima di cominciare il lavaggio.

7. Programmazione della pulizia
   - Il robot può essere programmato affinché funzioni in modo automatico all'ora desiderata.

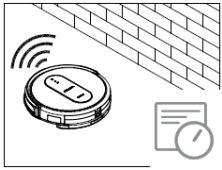

8. Area limitata magnetica
   - Utilizzare la banda magnetica in dotazione per delimitare una determinata zona alla quale il robot non potrà accedere per realizzare la pulizia.
   - Ad esempio, collocare la banda magnetica da uno stipite all'altro di una porta per restrinfere il passaggio del robot a una stanza.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA DELLE SPAZZOLE LATERALI

- Assicurarsi che le spazzole siano in buone condizioni.
- Qualora le setole si fossero deformate, immergere la spazzola in acqua calda.
- Effettuare periodicamente la pulizia delle spazzole per mantenerle in buono stato.

PULIZIA DEL SERBATOIO DELL'ACQUA, DELLO SPORCO E DEI FILTRI

- Svuotare e pulire il serbatoio dello sporco dopo ogni uso.
- Lavare i filtri ogni 15-30 giorni per allungare la vita utile.
- Asciugare completamente i filtri prima di collocarli di nuovo in posizione.
- Non esporre i filtri alla luce solare diretta.
- La vita utile del filtro primario e del filtro EPA è, al massimo, di 6 mesi.

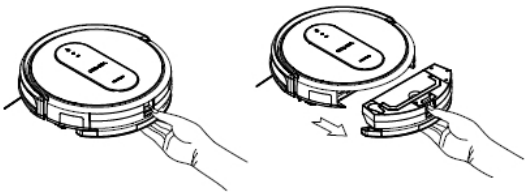

Prendere la parte inferiore del serbatoio dello sporco e premere il tasto di liberazione per estrarlo.

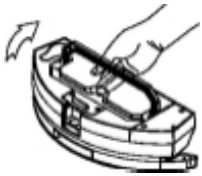

Alzare il manico del serbatoio dello sporco.

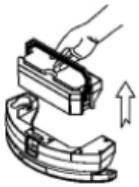

Estrarre il serbatoio dello sporco e dell'acqua.

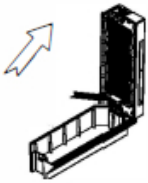

Aprire il coperchio del serbatoio dello sporco.

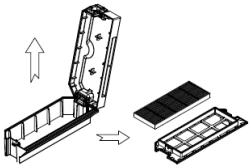

Aprire il coperchio del serbatoio dello sporco ed estrarre il filtro primario e il filtro EPA.

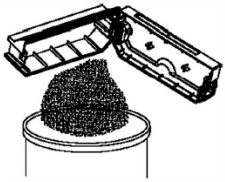

Svuotare il serbatoio dello sporco.

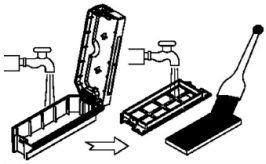

Lavare il serbatoio dell'acqua e il filtro primario con dell'acqua. Pulire il filtro EPA con una spazzola, evitare di lavarlo con acqua.

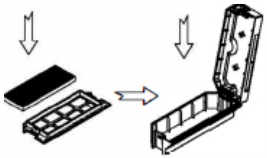

Introdurre il filtro primario e il filtro EPA nel serbatoio dello sporco.

PULIZIA DEI SENSORI E DELLE RUOTE

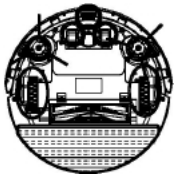

- Utilizzare un panno morbido e umido per pulire le ruote e i sensori.

PULIZIA DEI TERMINALI DI CARICA

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire i terminali di carica del robot e la base di carica.
- Utilizzare un panno asciutto per pulire i terminali di carica qualora non facessero un buon contatto.

PULIZIA DEL CONGIUNTO DELLA SPAZZOLA CENTRALE

- Togliere il congiunto della spazzola centrale del corpo principale del prodotto, separare il coperchio della spazzola e pulirli separatamente.
- La spazzola può essere lavata con acqua e detersivo.

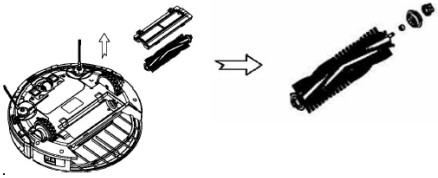

AVVERTENZA: non reintrodurre la spazzola centrale nella sua posizione a meno che non sia completamente asciutta.

RIPOSIZIONARE LA BATTERIA

1. Togliere le viti del coperchio della batteria con un cacciavite.
2. Togliere il coperchio della batteria.
3. Togliere l'isolante da ambo i lati della batteria ed estrarla.
4. Scollegare il cavo connettore che unisce la batteria al robot.
5. Introdurre la batteria nuova e assicurarsi che l'adesivo sia rivolto verso l'alto.
6. Collegare il cavo della batteria al robot.
7. Collocare la batteria dentro allo scomparto.

8. Riavvitare le viti al coperchio della batteria.

Avviso: utilizzare unicamente la batteria originale fornita da Cecotec, l'uso di un'altra potrebbe danneggiare il prodotto.

6. SOLUZIONI DEI PROBLEMI

Errore	Causa	Soluzione	Monitor/tasti	Segnali acustici
1	L'interruttore di accensione è spento durante la carica.	Controllare se l'interruttore è spento e azionarlo.	Il monitor del robot s'illumina.	1 suono lungo.
2	Errore del sensore anticaduta sinistro.	Collocare il robot su di una superficie piana e stabile.	Il monitor del robot s'illumina di blu e lampeggia rapidamente.	1 suono lungo.
3	Errore del sensore anticaduta destro.		Il monitor del robot s'illumina di blu e lampeggia lentamente.	1 suono lungo.
4	Errore del sensore anticaduta frontale.			1 suono lungo.
5	La ruota sinistra non tocca a terra.			1 suono lungo.
6	La ruota destra non tocca a terra.			1 suono lungo.
7	Errore del sensore anticollisione sinistro.	Pulire o sbloccare i sensori anticollisione e i paraurti.	Il monitor del robot s'illumina di blu o rosso in modo fisso.	1 suono lungo.
8	Errore del sensore anticollisione destro.			1 suono lungo.
9	Errore del sensore anticollisione frontale.			1 suono lungo.
10	Errore della ruota sinistra.	Verificare se le ruote o le spazzole sono bloccate o incastrate e pulirle.	Il monitor del robot s'illumina e cambia da blu a rosso.	1 suono lungo.
11	Errore della ruota destra.			1 suono lungo.
12	Errore della spazzola sinistra.			1 suono lungo.
13	Errore della spazzola destra.			1 suono lungo.
14	Errore del ventilatore del motore.			1 suono lungo.
15	Errore della spazzola centrale.			1 suono lungo.

17	Batteria bassa.	Caricare il robot.	L'indicatore della batteria s'illumina di rosso.	4 suoni lunghi.
18	Connessione Wi-Fi fallita.	Verificare lo stato della connessione Wi-Fi e tentare di riconnettere di nuovo.	L'indicatore luminoso Wi-Fi lampeggia rapidamente.	0 segnali acustici.

Avviso:

Se nessuna delle soluzioni precedenti risolvessero il problema, provare con quanto segue:

1. Spegnere e riaccendere il robot.
2. Contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec.

7. SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Conga Serie 1390
Referenza del prodotto: 05139/05140/05141
100-240 V, 50/60 Hz
Potenza: 14.4 V, 2600 mAh
Made in China | Disegnato in Spagna

8. RICICLAGGIO DEGLI ELETTRODOMESTICI

La direttiva europea 2012/19/UE circa i Residui degli Apparecchi Elettrici e Elettronici (RAEE), specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti. Questi devono essere gettati separatamente, per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto che possano avere sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del contenitore crocettato le ricorda i suoi obblighi nel liberarsi di questi prodotti in modo corretto. Se il prodotto in questione è dotato di batteria o pila per l'autonomia elettrica, questa deve essere estratta, prima di gettarlo, ed essere eliminata separatamente, come un rifiuto di diversa categoria.

Per ottenere informazioni dettagliate circa il modo più adeguato di eliminare i suoi elettrodomestici e/o le batterie corrispondenti, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

9. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a decorrere dalla data d'acquisto, sempre se si conserva e s'invia la fattura d'acquisto, se il prodotto è in buono stato fisico e se ne è stato fatto un uso adeguato, così come indicato in questo manuale d'istruzioni.

La garanzia non coprirà:
• Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, immerso in qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro errore attribuibile al consumatore.
• Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
• Se il problema è causato dalla normale usura dei pezzi dovuta all'uso.
Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione durante 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto per i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal utilizzo da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile della riparazione.

Qualora si riscontrassero anomalie nel prodotto, oppure se si desiderasse ottenere delle informazioni, occorre contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec al seguente numero di telefono: **+34 96 32 10 728.**

1. PEÇAS E COMPONENTES

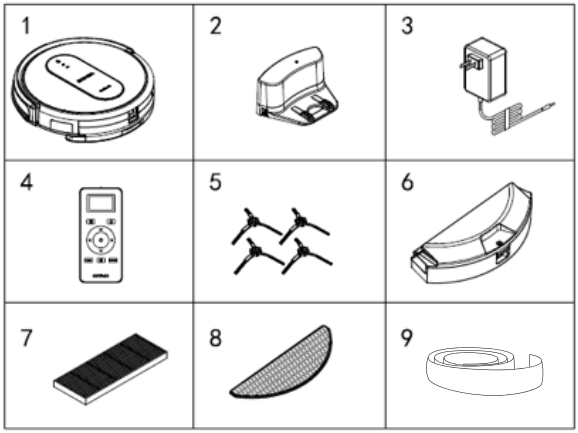

1. Corpo principal
2. Base de carga
3. Carregador
4. Comando a distância
5. Escovas laterais (4 unidades)
6. Depósito de sujidade
7. Filtro EPA (3 unidades)
8. Mopa (2 unidades)
9. Banda magnética

Corpo principal do robot

1. Depósito de sujidade
2. Depósito de água
3. Botão tátil
4. Decoração
5. Carcaça
6. Sensores anti colisão
7. Para-choques
8. Interruptor de potência
9. Tampa da escova central
10. Escova central
11. Escova esquerda
12. Pinos de carga
13. Roda omnidirecional
14. Escova direita

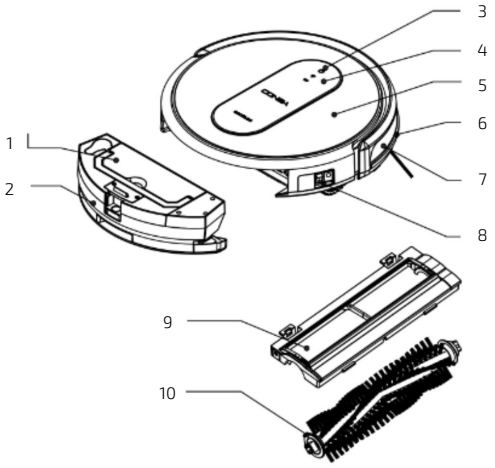

15. Tampa da bateria
16. Roda direita
17. Tomada para carga
18. Mopa
19. Roda esquerda
20. Carcaça exterior

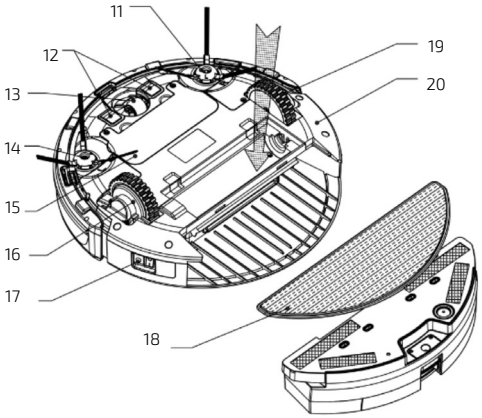

Depósito de sujidade

1. Filtro primário
2. Filtro EPA
3. Botão de desbloqueio do depósito de sujidade
4. Tampa inferior do depósito de sujidade
5. Separador do depósito de sujidade
6. Tampa superior do depósito de sujidade
7. Filtro HEPA
8. Separador do depósito de sujidade
9. Fivela do depósito de sujidade
10. Tampa superior do depósito de sujidade
11. Tampa inferior do depósito de sujidade

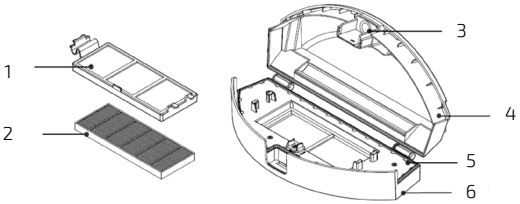

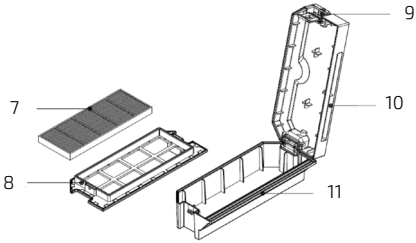

Escovas

1. Tampa da escova central
2. Escova
3. Suporte da escova central
4. Motor da escova central

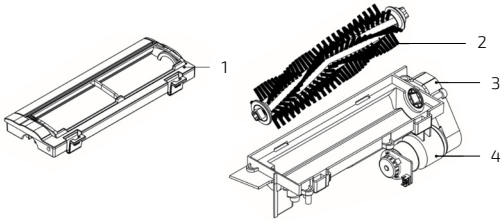

Base de carga

1. Entrada de corrente
2. Tampa superior da base de carga
3. Tampa média da base de carga
4. Pinos de carga

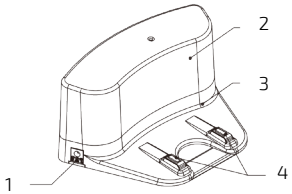

Comando a distância

1. Ecrã LED
2. Volta a casa
3. Botões de direção
4. Nível de potência
5. Intensidade da água/Ajustes da hora
6. Programação
7. Botão ON/OFF
8. Modo (só funciona desde o modo standby)

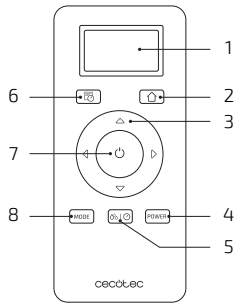

Bateria

- O comando a distância funciona com 2 pilhas do tipo AAA.
- É possível que o dispositivo não reconheça o comando a distância se usar demasiado perto da base de carga.
- Retire as pilhas do interior do comando a distância quando não usar o robot por um longo período de tempo.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as seguintes instruções de segurança antes de usar o produto. Guarde este manual para referências futuras ou novos usuários.

- Este produto deve ser utilizado conforme as instruções deste manual. Cecotec não será responsável de nenhum dano ou acidente que seja consequência do uso inapropriado do produto.
- Certifique-se de que a voltagem de rede coincida com a voltagem especificada na etiqueta de classificação do produto e de que a tomada tenha toma de terra.
- O produto só poderá ser desmontado por pessoal qualificado.
- Não toque no cabo, na tomada nem no carregador com as mãos molhadas.
- Mantenha o robot longe de fontes de calor e de peças de roupa, cortinas e outros materiais similares.
- Não se sente nem coloque objetos pesados em cima do produto.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, substâncias inflamáveis, superfícies

molhadas onde possa cair na água, nem permita que entre em contacto com água ou outros líquidos. Não utilize no exterior.

- Não utilize a base de carga se tiver o cabo ou a tomada danificada ou se não funcionam corretamente. E caso de avaria, contacte com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.
- Não utilize o dispositivo em mesas, cadeiras ou superfícies elevadas onde corra o risco de cair.
- Não ponha o produto em funcionamento em lugares onde a temperatura seja inferior a 0 °C ou superior a 40 °C.
- O dispositivo somente funciona com a bateria e o carregador proporcionado. O uso de outros componentes ou acessórios poderia levar ao risco de incêndio, eletrocussão ou danificar o produto.
- Antes de por o robot em funcionamento, retire do chão peças de roupa, papéis, cabos ou outros elementos que possam obstruir a sua passagem.
- O aparelho não deve ser usado por crianças desde 0 até 8 anos. Este produto pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade se estão continuamente sob supervisão.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência se estiverem sob supervisão ou tenham recebido instruções concernentes ao uso do aparelho de forma segura e entendem os riscos que este implica.
- Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o produto. É necessário dar uma supervisão estrita se o produto estiver a ser usado por ou perto de crianças.

3. MONTAGEM

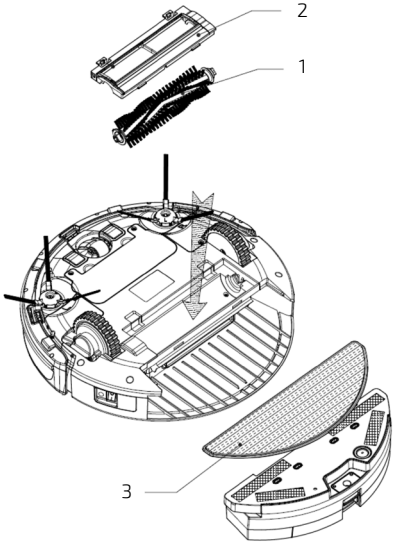

Instalação da escova central e da mopa

1. Coloque a escova central no corpo principal do robot.
2. Ponha a tampa da escova central
3. Ajuste a mopa à parte traseira do depósito e pressione com a mão para garantir de que está totalmente fixa.

Instalação do depósito de água e de sujidade

1. Abra a tampa para encher o depósito de água e volte a fechar seguindo as flechas do desenho.
2. Seque completamente as placas de conexão.
3. Introduza o depósito de sujidade dentro do seu compartimento e baixe a asa.
4. Introduza o depósito 2 no 1 (de água e sujidade) no corpo principal do produto.

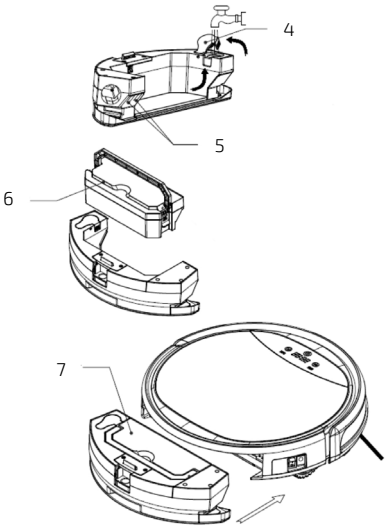

4. BAIXAR A APP E CONEXÃO WI-FI

Para aceder a todas as funções do seu robot desde qualquier lugar é recomendável descarregar a App Conga S1390. Poderá controlar o robot da forma mais eficaz e desfrutar da excelência da limpeza.

VANTAGENS DA APP:

- Controle o seu robot de forma fácil e intuitiva.
- Active a limpeza desde qualquier lugar.
- Realize a configuração e a programação diária.
- Selecione entre os seus diferentes modos de limpeza.
- Visualize como o robot cria um mapa interativo à medida que vai limpando.
- Verifique a superfície limpa e o tempo demorado.
- Aceda ao seu historial de limpeza.

CONFIGURAÇÃO:

- Descarregue a App Conga S1390 desde a App Store ou Google Play.
- Crie uma conta com o seu e-mail e uma palabra passe.
- Confirme o seu registo.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Adicione o seu robot Conga.
- Conecte a uma rede Wi-Fi.

ADVERTÊNCIAS:

- A App não é compatível com redes 5G.
- O nome da Wi-Fi e a palavra passe não podem exceder os 32 bits.
- Se a conexão à rede falha, siga os passos seguintes:
- Pressione o botão On/Off durante 5 segundos, o robot entrará em modo de suspensão e o indicador luminoso Wi-Fi piscará de forma intermitente, indicando que ouve uma falha na conexão. Tente reconectar o robot seguindo os passos do apartado anterior.
- Em caso de que a conexão volte a falhar, verifique o seguinte:
  - O robot está demasiado longe do router.
  - A palabra passe Wi-Fi é incorreta.
  - A rede Wi-Fi não é de 2.4G Hz.

5. FUNCIONAMENTO

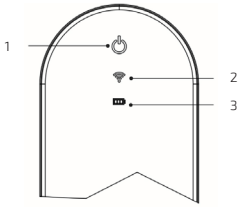

ECRÃ TÁTIL

1. Botão de ligar
2. Indicador luminoso Wi-Fi
3. Indicador luminoso de bateria

Aviso : o botão ⏻ no dispositivo e no comando a distância têm a mesma função.

1. ON/OFF
   - Pressione ⏻ para ligar o robot.
   - Desde o modo standby:
     - Pressione ⏻ para ativar o modo de limpeza automática.
     - Pressione ⏻ durante 3 segundos para entrar na configuração da rede.
     - Pressione ⏻ durante 5 segundos para entrar em modo suspensão.
   - Durante o funcionamento:
     - Pressione ⏻ para que o robot deixe de limpar.
   - During charging:
     - Pressione ⏻ para ativar o modo de limpeza automática.
2. Indicador luminoso Wi-Fi
   - Ao entrar na configuração da rede (veja a secção anterior), a luz branca piscará lentamente.
   - Quando o dispositivo se conecte à rede Wi-Fi a luz branca ficará fixa.
   - Em caso de que o dispositivo não se conecte, a luz branca piscará rapidamente.

3. Indicador luminoso de bateria
   - Quando a bateria estiver baixa, a luz se iluminará a vermelho.
   - A luz mudará de vermelho azul de forma alterna durante a carga.
   - A luz mudará a azul e ficará fixa quando tenha acabado de carregar.

CARGA DA BATERIA

1. Base de carga
   - Coloque a base de carga contra a parede.
   - Retire os obstáculos ao redor da base de carga cumprindo as distâncias de segurança que se mostram no seguinte desenho:
   - Ligue o robot sempre antes de o colocar na base de carga.

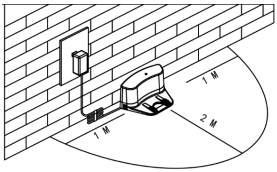

2. Conexão
   - Conecte um dos extremos do carregador ao robot e o outro à corrente elétrica.
   - Enquanto a base de carga estiver conectada à corrente elétrica, pressione ⌂ no comando a distância para que o robot vá automaticamente à base de carga (fig. B).

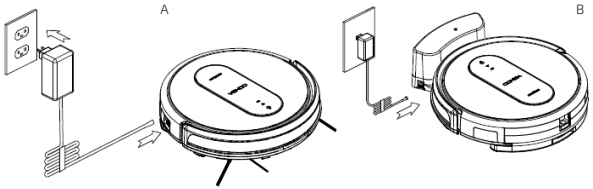

Aviso: se durante o funcionamento a bateria estiver baixa, o robot voltará de forma automática à base de carga antes de que se esgote por completo.

3. Vida útil da bateria

Para aumentar a vida útil da bateria:
   - Deixe que o robot se carregue durante 5 horas na primeira carga.
   - Carregue o robot o quanto antes quando ficar sem bateria.
   - Se não for usar o robot por um longo período de tempo, carregue a bateria por completo, desligue o robot e guarde num lugar fresco e seco.
   - Se o robot leva guardado durante muito tempo, permita que se carregue durante 5 horas antes de voltar a pôr em funcionamento.

COMANDO A DISTÂNCIA

ON/OFF/STANDBY/SLEEP

1. ON/OFF/ Standby
   - Certifique-se de que o interruptor da parte inferior do robot está ligado.
   - Pressione ⏻ no robot ou no comando a distância para ativar o robot.
   - Desde o modo de suspensão, pressione ⏻ uma vez para que o robot entre em modo standby e volte a pressionar para que comece a limpar.
2. Standby

   Neste estado, o robot permanecerá aceso à espera de ser ativado pelo usuário.
   - Durante o funcionamento, pressione ⏻ para pausar ou ativar o modo standby.
3. Suspensão

   Desde o modo standby, pressione ⏻ no robot ou no comando a distância para ativar o robot.
   - Durante o modo standby, pressione ⏻ no robot durante 5 segundos para entrar em modo suspensão.
   - Ao estar 10 minutos inativo durante o modo standby, o robot entrará em modo de suspensão.

INTENSIDADE DA ÁGUA/AJUSTES DE HORA

1. Intensidade da água
   - Pressione [💧|⏲] para ajustar a intensidade da água durante o modo de esfregar. Selecione 1: alta, 2: média ou 3: baixa. O ecrã mostrará o número e o robot emitirá os alarmes correspondentes.
2. Ajustes de hora
   - Mantenha pressionado [💧|⏲] para aceder aos ajustes da hora. Utilize os botões de direção para selecionar a hora e os minutos desejados, e depois pressione [💧|⏲] para guardar os ajustes.

POWER (POTÊNCIA)

- o Pressione o botão POWER durante 3 segundos para selecionar o nível da potência de sucção. Escolha entre 1: alta, 2: média o 3: baixa. O ecrã mostrará o número e o robot emitirá os alarmes correspondentes.

AJUSTES DA HORA E PROGRAMAÇÃO

1. Ajuste da hora no comando a distância
   - Pressione qualquer dos botões no comando a distância para aceder ao ecrã. O ecrã mostrará a hora e o dia atual no comando a distância.
   - Pressione ⏲ durante 3 segundos, os 2 dígitos da esquerda piscarão. Utilize os botões ▲ e ▼ para incrementar ou diminuir os dígitos da hora.
   - Pressione ▶ para mudar o ajuste dos minutos e utilize botões ▲ e ▼ para incrementar ou diminuir os dígitos dos minutos.

- Pressione ▶, e o ecrã mostrará o dígito da semana atual piscando. Pressione ▶ para selecionar o dia da semana.
- Pressione ⏲ para guardar os ajustes da hora e da dia semana.

2. Programação

Aviso:uma vez que tenha programado tarefa de limpeza, o ecrã mostrará o tempo entre a hora atual e a hora da limpeza programada.

Por exemplo: a hora atual do robot é de 8:00 am e a hora no comando a distância é 1:30. O robot começará a limpeza às 9.30 am.

Aviso: por motivos de segurança, a programação se eliminará ao apagar o interruptor de ligar o robot.

- Certifique-se de que o robot está ligado em modo standby.
- Pressione ⏲ no comando a distância durante uns segundos para entrar no modo de programação. Os dígitos piscarão.
- Utilize os botões ▲ e ▼ para aumentar ou diminuir os dígitos da hora, depois utilize ▶ para mudar o ajuste dos minutos e ▲ e ▼ para aumentar ou diminuir os dígitos dos minutos e o mesmo para o dia da semana.
- Depois de ter configurado, aponte o robot com o comando a distância e pressione ⏻. Emitirá um sinal sonoro indicando que os ajustes foram guardados.

3. Cancelar tarefas programadas
   - Durante o processo de programação, pressione ⏻ no comando a distância.

MODOS DE LIMPEZA

O robot oferece diferentes modos de limpeza que se adaptam a diferentes necessidades.

1. Modo limpeza automática
   - Desde o modo standby, pressione ⏻ no robot ou no comando a distância para que o robot comece a limpar de forma automática. É o modo de limpeza mais frequente e utiliza-se para limpar 100 % da superfície da casa. O robot aspira a sujidade do chão de forma automática de uma forma organizada e eficiente graças à memória e à navegação giroscópica. Além do mais, muda de direção quando encontra obstáculos durante a rota e volta à base de carga de forma inteligente e direta quando terminar a limpeza.

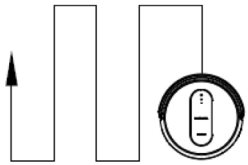

2. **Modo bordas:** o ecrã mostrará MODE 1 e o robot limpará ao longo das bordas.
3. **Modo área:** o ecrã mostrará MODE 2 e o robot limpará zonas de 2x2 m.
4. **Modo random:** o ecrã mostrará MODO 3 e o robot começará a limpar de forma aleatória.
5. **Modo DeepCleaning:** o ecrã mostrará MODE 4 e o robot passará 2 vezes pelo mesmo ponto para fazer uma limpeza mais exaustiva. Modo de limpeza à máxima potência.

6. **Modo de limpeza à máxima potência:** Pressione no robot ou no comando a distância para ativar o modo Gyro. O robot funcionará à menor velocidade e com maior potência de sucção.
7. **Mode Nettoyage du sol**

Pressione para aceder aos ajustes de intensidade da água e selecione a intensidade desejada, 1, 2 ou 3 (veja a secção "intensidad da agua/ajustes de hora").

- Não use a mopa em exteriores.
- Retire os tapetes antes de por o robot em funcionamento neste modo.
- Quando estiver em funcionamento, controle a quantidade de água do depósito. Se se esvazia, volte a encher para continuar a esfregar.
- Retire o depósito de água para carregar o robot.

Aviso: para garantir um resultado perfeito, molhe a mopa antes de colocar no robot e começar a esfregar.

8. Programação da limpeza
   - O robot pode ser programado para que funcione de forma automática à hora desejada.

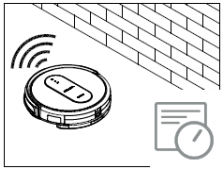

9. Área restrita magnética
   - Utilize a banda magnética proporcionada para delimitar uma determinada zona a que o robot não poderá aceder para realizar a limpeza.
   - Por exemplo, coloque a banda magnética de ponta a ponta de uma porta para restringir a passagem do robot a uma sala.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA DAS ESCOVAS LATERAIS

- Certifique-se de que as escovas estão em boas condições.
- Se as cerdas das escovas estiverem deformadas, submerja em água quente.
- Limpe periodicamente para que as possa manter em bom estado.

LIMPEZA DO DEPÓSITO DE ÁGUA E DOS FILTROS

- Esvazie o depósito de sujidade e limpe o canal de sucção.
- Lave os filtros a cada 15-3 dias para aumentar a sua vida útil.
- Seque os filtros completamente antes de voltar a colocar no seu lugar.
- Não exponha os filtros à luz solar direta.
- A vida útil do filtro primário e do EPA é, no máximo, de 6 meses.

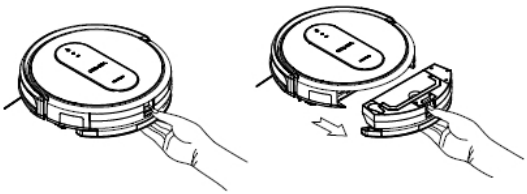

Segure na parte inferior do depósito de sujidade e pressione o botão de desbloqueio para retirar.

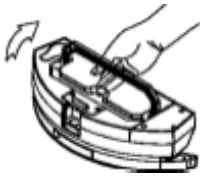

Suba a asa do depósito de sujidade.

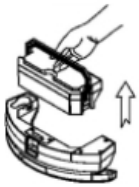

Extraia o depósito de sujidade da água.

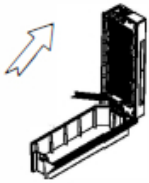

Abra a tampa do depósito de sujidade.

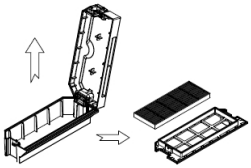

Tire o filtro primário e o EPA.

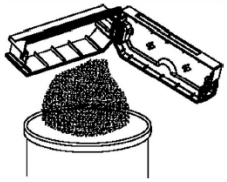

Abra o depósito de sujidade e esvazie.

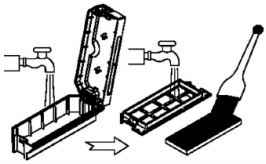

Lave o depósito de água e o filtro primário com água. Limpe o filtro EPA com uma escova e evite lavar com água.

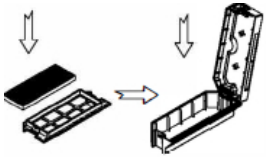

Introduza o filtro primário e o EPA no depósito de sujidade.

LIMPEZA DOS SENSORES E DAS RODAS

- Utilize um pano suave e húmido para limpar as rodas e os sensores.

LIMPEZA DOS PINOS DE CARGA

- Utilize um pano suave e húmido para limpar os pinos de carga do robot e da base de carga.
- Utilize um pano seco para limpar os pinos de carga se não fizerem boa conexão.

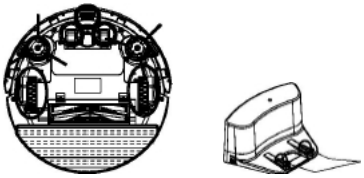

LIMPEZA DO CONJUNTO DA ESCOVA CENTRAL

- Retire o conjunto da escova central do corpo principal do produto, separe a tampa da escova e limpe de forma separada.
- A escova pode ser lavada com água e sabão.

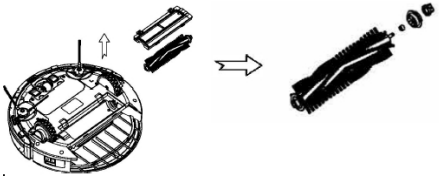

ADVERTÊNCIA: não volte a introduzir a escova central na sua posição, sem que esteja completamente seca.

REPOSIÇÃO DA BATERIA

1. Retire os parafusos da tampa da bateria com uma chave de fendas adequada.
2. Retire a tampa da bateria.
3. Retire a fita adesiva de ambos os lados da bateria e tire-a.
4. Desconecte o cabo conector que une a bateria ao robot.
5. Introduza a nova bateria e certifique-se de que a etiqueta de referências está virada para cima.
6. Conecte o cabo da bateria ao robot.
7. Coloque a bateria dentro do compartimento.
8. Volte a apertar os parafusos à tampa da bateria.

Aviso: utilize unicamente a bateria original proporcionada por Cecotec, o uso de outra diferente poderia danificar o produto.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Erro	Causa	Solução	Ecrã/botões	Alarmes
1	O interruptor de ligar está desligado durante a carga.	Verifique se o interrruptor está desligado e ligue.	O ecrã do robot se ilumina.	1 alarme longo.
2	Erro do sensor anti queda esquerdo.	Coloque o robot sobre uma superficie plana e estável	O ecrã do robot se ilumina en color azul e pisca muito rápido.	1 alarme longo.
3	Erro do sensor anti queda direita.		O ecrã do robot se ilumina en color azul e pisca lentamente.	1 alarme longo.
4	Erro do sensor anti queda frontal.			1 alarme longo.
5	A roda esquerda não toca o suelo.			1 alarme longo.
6	A roda direita não toca o chão.			1 alarme longo.
7	Erro do sensor anti colisão esquerdo.	Limpie ou desbloqueie os sensores anti colisão e parachoques.	O ecrã do robot se ilumina em cor azul e vermelho de forma fixa.	1 alarme longo.
8	Erro do sensor anti colisão direita.			1 alarme longo.
9	Erro do sensor anti colisão frontal.			1 alarme longo.
10	Errodaroda esquerda.	Verifique se as rodas ou as escovas estão presas ou bloqueadas e limpe.	O ecrã do robot se ilumina e muda de azul a vermelho.	1 alarme longo.
11	Errodaroda direita.			1 alarme longo.
12	Erro do escova esquerdo.			1 alarme longo.
13	Erro do escova direita.			1 alarme longo.
14	Erro do ventilador do motor.			1 alarme longo.
15	Erro do escova central.			1 alarme longo.
17	Bateria baixa.	Carregue o robot.	O indicador de batería se ilumina en color vermelho.	4 alarmes longos.
18	Falha na conexão Wi-Fi.	Verifique o estadodaconexão Wi-Fi e tente conectar de nuevo.	O indicador luminoso Wi-Fi pisca de forma rápida.	0 alarmes.

Aviso:

Se nenhuma das soluções anteriores resolve o problema, experimente o seguinte:

1. Desligue e volte a ligar o robot.
2. Contacte com o Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: Conga Serie 1390
Referência do produto: 05139/05140/05141
100-240 V, 50/60 Hz
Potência: 14.4 V, 2600 mAh
Feito na China | Desenhado em Espanha

8. RECICLAGEM DE ELETRODOMÉSTICOS

A diretiva europeia 2012/19/UE sobre Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a recuperação e reciclagem de materiais e, de esta maneira, reduzir o impacto que possam ter na saúde humana e meio ambiente.

O símbolo de contentor riscado recorda a sua obrigação de descarta este produto de forma correta. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de ser descartada e ser tratada como um resíduo de diferente categoria.

Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou as correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar com as autoridades locais.

9. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto está em perfeito estado físico e se dê uso adequado tal e como se indica neste manual de instruções.

A garantia não cobrirá:

• Se o produto foi usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto a humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.

• Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.

• Se a origem da incidência foi pelo desgaste normal das peças devido ao uso.

O serviço de garantia cobre todos os defeitos de fabricação durante 2 anos com base na

legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso por parte do usuário o serviço de garantia não se fará responsável da reparação.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 96 321 07 28.**

CONGA

SERIE 1080

cecotec

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain

www.cecotec.es