

**Panasonic**

X701

Οδηγός χρήσης



Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το τηλέφωνο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φορτίστε την μπαταρία πριν τη θέση σε λειτουργία.

Προσαρμογή για



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κύρια Σημεία . . . . .	1
Σημαντικές πληροφορίες . . . . .	2
Sar. . . . .	5
Πώς να Ξεκιήσετε . . . . .	6
Βασικές Λειτουργίες Τηλεφώνου Και Διαχείριση Κλήσεων . . . .	16
Εισαγωγή Κειμένου. . . . .	25
Πλοήγηση στα Μενού . . . . .	27
Χαρτης Μενού . . . . .	32
Επαφές . . . . .	33
Ατζέντα . . . . .	44
Μηνύματα . . . . .	52
Κάμερα . . . . .	71
Το Υλικό μου . . . . .	78
Vodafone live! . . . . .	84
Εφαρμογές . . . . .	91
Ρυθμίσεις. . . . .	116
Παιχνίδια . . . . .	148
Αξεσουάρ . . . . .	149
Αντιμετώπιση Προβλημάτων. . . . .	151
Προδιαγραφές . . . . .	154
Πνευματικό Δικαιώματα. . . . .	156
Σύμβαση Αδειασ Χρησισ Λογισμικου Τελικου Χρηστη. . . . .	159
Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. . . . .	162
Ευρετήριο . . . . .	165

# ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

Εδώ αναφέρονται μερικές μόνο από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου X701.

- **Μπορείτε να στέλνετε έγχρωμες φωτογραφίες και κλιπ βίντεο** σε φίλους και συγγενείς μέσω μηνυμάτων Multimedia και e-mail.
- Μπορείτε να **στέλνετε** φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή και πολλά άλλα αρχεία σε άλλα τηλέφωνα ή συσκευές χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες **Bluetooth, Υπέρυθρες ή USB**..
- **Ανταλλάξτε περιεχόμενο** ανάμεσα στις κατάλληλες συσκευές χρησιμοποιώντας την Κάρτα miniSD και τον προσαρμογέα που περιέχονται στη συσκευασία.
- **Κάνετε περιήγηση στο Διαδίκτυο** χρησιμοποιώντας την ασύρματη εφαρμογή περιήγησης στο Διαδίκτυο.
- **Προσθέστε πλαίσια, κείμενο και pop art** σε εικόνες μεγέθους VGA.
- **Δημιουργήστε κλιπ βίντεο.**
- **Αναπαράγετε** τους 40 πολυφωνικούς ήχους κλήσης.
- **Δεν χρειάζονται πλέον τα ακουστικά με καλώδιο!** Χρησιμοποιήστε ασύρματα ακουστικά Bluetooth®.
- **Συγχρονίστε** τις καταχωρήσεις Επαφών και Ημερολογίου με τις **υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο.**
- **Μπορείτε να δείτε ποιος σας καλεί** με το **Αναγνωριστικό** καλούντα με φωτογραφία στην εξωτερική οθόνη του X701.
- **Λαμβάνετε παιχνίδια, εικόνες, θέματα, ήχους, βίντεο και εφαρμογές** Java™ και Series 60.
- **Προβάλλετε** όλα τα αρχεία multimedia σε ένα μέρος, στο φάκελο Τα Αντικείμενά μου.
- **Αναζητήστε τα αρχεία**, στα οποία συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια, εικόνες, πακέτα εγκατάστασης και κλιπ βίντεο και ήχου.
- **Λάβετε, επεξεργαστείτε και προβάλλετε αρχεία** Word, Excel και PowerPoint® της Microsoft®. Στείλτε έγγραφα σε εκτυπωτές και προβολικά συστήματα (με το κατάλληλο αξεσουάρ).
- **Μπορείτε να προφέρετε ένα όνομα ή έναν αριθμό για να τον καλέσετε** χρησιμοποιώντας τις Φωνητικές εντολές.
- **Μπορείτε να πείτε «άνοιγμα Μηνυμάτων» ή «άνοιγμα Κάμερας»** και το τηλέφωνό σας θα μεταβεί αμέσως στο αντίστοιχο μενού χρησιμοποιώντας τις Φωνητικές εντολές.

# Σημαντικές πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM - GSM900, GSM1800 και GSM1900. Επίσης, υποστηρίζει την τεχνολογία GPRS για συνδέσεις πακέτων δεδομένων. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Εμείς, η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., δηλώνουμε ότι η συσκευή EB-X701 πληροί τις βασικές και άλλες σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Μπορείτε να βρείτε τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση:

<http://www.panasonicmobile.com>

Αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή του με τις προδιαγραφές που διέπουν τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ κατά τη στιγμή της κατασκευής, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., της FCC των Η.Π.Α. και της ACA της Αυστραλίας.

Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες, καθώς και για πληροφορίες περί συμμόρφωσης της συσκευής με τα ισχύοντα πρότυπα στη χώρα/γεωγραφική περιφέρεια όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Διαδίκτυο.

<http://www.panasonicmobile.com>

Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο με τρόπο ασφαλή τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων..



Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται μόνο με εγκεκριμένο φορτιστή, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς στο κινητό τηλέφωνο. Κάθε άλλη χρήση θα καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση χρήσης της συσκευής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του Φορτιστή Ταξιδιού (Fast Travel Charger) είναι συμβατή με αυτή της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε. Ο Φορτιστής Ταξιδιού (EB-CAX70xx\*) παρέχεται μαζί με το Βασικό Kit. [Σημείωση] Το xx υποδηλώνει τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας του Φορτιστή, π.χ. CN (Κίνα), EU (Ε.Ε.), UK (Ηνωμένο Βασίλειο)]. Άλλοι φορτιστές που συνιστώνται για χρήση με το κινητό αυτό είναι ο φορτιστής αυτοκινήτου (Car Charger) (EB-CDX70).



Η χρήση μπαταρίας διαφορετικής από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής είναι δυνατό να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο. Όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία η οποία διατηρεί ενεργοποιημένο το φωτισμό των πλήκτρων για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. τα παιχνίδια ή ο πλοηγός, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί σημαντικά. Για να επιτύχετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, απενεργοποιήστε το φωτισμό των πλήκτρων. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς το κάλυμμα της μπαταρίας.



Όταν βρίσκαστε σε αεροσκάφος, θέτετε το κινητό σας τηλέφωνο εκτός λειτουργίας. Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αεροσκάφους ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενώ ενδέχεται να είναι παράνομο. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής, ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο.



Μην αποπερφώνετε τις μπαταρίες και μην τις απορρίπτετε ως κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς και ενδέχεται να είναι ανακυκλώσιμες.



Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. Υπενθυμίζεται στους χρήστες να τηρούν τους περιορισμούς περί χρήσης ραδιοεπικοινωνιών σε σταθμούς αποθήκευσης καυσίμων, χημικά εργοστάσια ή σε σημεία όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε ακραίες θερμοκρασίες (πάνω από τους 60 °C).



Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχημά του σε κάθε στιγμή. Μην κρατάτε το κινητό ενώ οδηγείτε. Πρώτα βρείτε ένα ασφαλές σημείο για να σταθμεύσετε. Μην μιλάτε σε μικρόφωνο ανοικτής ακρόασης, εάν θεωρείτε ότι αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο. Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως με τους περιορισμούς που αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε και να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση.



Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σε μικρή απόσταση από ατομικές ιατρικές συσκευές, όπως π.χ. βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.

Μην ξεχνάτε να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αφύπνισης όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να αποτρέψετε η αυτόματη ενεργοποίηση του τηλεφώνου.



Για να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στη χρήση, κρατάτε το κινητό τηλέφωνό σας όπως κάθε κοινό τηλέφωνο. Για να αποφύγετε την υποβάθμιση της ποιότητας του σήματος ή της απόδοσης της κεραιάς, μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή της κεραιάς όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία. Μην αφήνετε το φακό της κάμερας στραμμένο κατά φευδιαν στον ήλιο. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει την απόδοση της κάμερας. Οι τυχόν μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο κινητό και να παραβιάσουν τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης, οι μη εξουσιοδοτημένες μετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία.



Εάν η συσκευή σας, η μπαταρία που τη συνοδεύει ή τα αξεσουάρ φόρτισης βραχύνουν, μην τα τοποθετείτε σε κανενός είδους εξοπλισμό θέρμανσης, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, σε περιέκτες υψηλής πίεσης, όπως στεγνωτήρια ή άλλες παρόμοιες συσκευές. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, διαστολή, έκρηξη και/ή πυρκαγιά στη μπαταρία, στο τηλέφωνο και/ή στον εξοπλισμό φόρτισης. Επιπλέον, το προϊόν ή τα αξεσουάρ ενδέχεται να αρχίσουν να εκλύουν καπνό και να καταστραφούν τα ηλεκτρικά κυκλώματά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη και δυσλειτουργία των προϊόντων. Η Panasonic δεν ευθύνεται για καμία βλάβη, άμεση ή έμμεση, η οποία προκλήθηκε από κακή χρήση.



Συνιστάται η δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας ή η φύλαξη σημαντικών πληροφοριών και δεδομένων που αποθηκεύετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Προκειμένου να αποφύγετε τη συμπληρωματική απώλεια δεδομένων, παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που σχετίζονται με τη φροντίδα και συντήρηση του τηλεφώνου σας και της μπαταρίας του. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, η οποία συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άμεσες και έμμεσες απώλειες (συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόμενες απώλειες, στα αναμενόμενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων).

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες. Συνιστάται να φροντίζετε να αποθηκεύετε τυχόν πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα χωριστά από το τηλέφωνό σας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασφαλείας, όπως το Κλειδίωμα του Τηλεφώνου και/ή το Κλειδίωμα Κάρτας Sim, που παρέχει η συσκευή, ως μέτρο προστασίας των αποθηκευμένων πληροφοριών. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, η οποία συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άμεσες και έμμεσες απώλειες (συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόμενες απώλειες, στα αναμενόμενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων).



Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να αποθηκεύει πληροφορίες και δεδομένα από εξωτερικές πηγές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν παραβιάζετε τυχόν νόμους που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ισχύοντα νομοθεσία. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας, στα οποία συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άμεσες και έμμεσες απώλειες (συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπόμενες απώλειες, στα αναμενόμενα κέρδη, στην απώλεια εσόδων).



Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη ή πρόσθετη κάμερα, συνιστάται να προσέχετε ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε την άδεια να φωτογραφίζετε ανθρώπους ή αντικείμενα και ότι δεν παραβιάζετε προσωπικά ή δικαιώματα τρίτων χρησιμοποιώντας την κάμερα. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νομοθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της κάμερας σε συγκεκριμένες εφαρμογές και περιβάλλοντα. Αυτό συμπεριλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης της κάμερας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο. Η Panasonic δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια προκύπτουν από οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων ή της πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις άμεσες και έμμεσες απώλειες.

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με αξεσουάρ εγκεκριμένα από την Panasonic, για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζημίας στο κινητό τηλέφωνο. Η Panasonic δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη χρήση αξεσουάρ μη εγκεκριμένων από την Panasonic.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση προς την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νομοθεσία που αφορά τη χρήση του τηλεφώνου σε συγκεκριμένες εφαρμογές και περιβάλλοντα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση σε νοσοκομεία, σε αεροσκάφη, κατά την οδήγηση, καθώς και σε άλλους χώρους όπου απαγορεύεται.

Οι ενδείξεις και τα σημάδια οθόνης που περιλαμβάνονται με αυτό το έγγραφο έχουν επεξηγηματικό σκοπό και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική οθόνη του τηλεφώνου σας. Η Panasonic επιφυλάσσει τα δικαιώματά να τροποποιεί τις πληροφορίες του εγγράφου αυτού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εικονοστοιχεία ενδέχεται να φαίνονται πιο φωτεινά ή πιο σκούρα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν είναι κατασκευαστικό ελάττωμα.

Αν πίεσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ενδέχεται να ακουστεί ένας δυνατός ήχος. Αποφεύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο πολύ κοντά στο αυτί σας, ενώ πατάτε τα πλήκτρα.



Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινό πρόβλημα στη λειτουργία του τηλεφώνου σας. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδηλώνει βλάβη. Η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί εάν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιβάλλον με θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 40°C.

Μην τροποποιείτε ή μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Δεν περιλαμβάνονται μέρη που να μπορούν να επισκευασθούν από το χρήστη.



Μην υποβάλλετε τον εξοπλισμό σε υπερβολικούς κραδασμούς ή τραντάγματα.



Μην αφήνετε να σας πέσει η μπαταρία.



Αποφύγετε την επαφή με υγρά. Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρό στοιχείο αφαιρέστε αμέσως τη μπαταρία και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.



Μην αφήνετε τον εξοπλισμό σας απευθείας εκτεθειμένο στον ήλιο ή σε χώρους με υγρασία, σκόνη ή ζέστη. Ποτέ μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη.



Κρατήστε μακριά από τον εξοπλισμό/μπαταρία μεταλλικά αντικείμενα που τυχαία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους πόλους. Οι μπαταρίες είναι δυνατό να προκαλέσουν υλικές ζημιές, τραυματισμό ή εγκαύματα, εάν οι πόλοι τους βραχυκυκλωθούν από αγώγιμο υλικό (π.χ. μεταλλικά κοσμήματα, κλειδιά κ.λπ.)



Φορτίστε πάντα τη μπαταρία σε καλά αεριζόμενη περιοχή που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη στο ηλιακό φως, σε θερμοκρασία μεταξύ +5 °C και +35 °C. Δεν είναι δυνατόν να επαναφορτίσετε τη μπαταρία σε συνθήκες θερμοκρασίας πέρα από αυτός το εύρος τιμών.



Όταν συνδέετε το τηλέφωνο με εξωτερική πηγή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε την ορθότητα της σύνδεσης και να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συμβατό με τη συσκευή με την οποία το συνδέετε.



Όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας ή τον παλιό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τις αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

# SAR

## Ευρωπαϊκή Ένωση - Οδηγία περί θερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (RTTE)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ PANASONIC (ΜΟΝΤΕΛΟ EB-X701) ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι, ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας που συνιστώνται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όρια αυτά συνιστούν μέρος σαφών κατευθυντήριων αρχών και καθορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια ενέργειας ραδιοσυχνότητας για το σύνολο του πληθυσμού. Οι κατευθυντήριες αρχές αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς βάσει τακτικής και αναλυτικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Στις πρότυπες τιμές έκθεσης για κινητά τηλέφωνα εφαρμόζεται μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που συνιστά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι  $2,0 \text{ W/kg}$ . Έχουν διεξαχθεί διάφορες δοκιμές αναφορικά με την τιμή έκθεσης SAR βάσει πρότυπων θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος καθ' όλη τη ζώνη των υπό δοκιμή συχνοτήτων. Μολονότι η τιμή SAR καθορίζεται βάσει του υψηλότερου πιστοποιημένου επιπέδου ισχύος, η πραγματική τιμή SAR της τηλεφωνικής συσκευής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μπορεί να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται χρήση της ελάχιστης δυνατής ισχύος που απαιτείται για πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε μια κεραία σταθμού βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η έξοδος ισχύος του τηλεφώνου.

Προτού ένα μοντέλο κινητού τηλεφώνου τεθεί στη διάθεση του κοινού, πρέπει να πιστοποιείται η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί θερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (R&TTE). Ως θεμελιώδη απαίτηση της παρούσας οδηγίας ορίζεται η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Το όριο SAR για αυτό το κινητό τηλέφωνο, όταν υποβλήθηκε σε δοκιμή για χρήση στο αφτί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις πρότυπες τιμές, ήταν  $0,484 \text{ W/kg}$ , ενώ όταν ήταν φορεμένο στο σώμα, μετρημένο με διάκενο  $1,5 \text{ cm}$ , ήταν  $0,697 \text{ W/kg}$ . Μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα SAR μεταξύ των διαφόρων τηλεφώνων και των διαφόρων θέσεων χρήσης αυτών, όλα πληρούν τις απαιτήσεις της Ε.Ε. περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

Η συσκευή δοκιμάστηκε ως προς τις τυπικές λειτουργίες της όταν είναι φορεμένη, χρησιμοποιώντας τη θήκη μεταφοράς μοντέλο EB-YKX700 η οποία παρέχει απόσταση  $1,6 \text{ cm}$  από το σώμα, και επίσης δοκιμάστηκε με το πίσω μέρος του τηλεφώνου σε απόσταση  $1,5 \text{ cm}$  από το σώμα. Για να πληρούνται οι απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, να χρησιμοποιείτε μόνο κλιπ ζώνης, θήκες ή παρόμοια αξεσουάρ, τα οποία διατηρούν απόσταση  $1,5 \text{ cm}$  μεταξύ του σώματος του χρήστη και της πίσω πλευράς του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανόμενης της κεραίας. Τα κλιπ ζώνης, οι θήκες και τα παρόμοια αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να περιέχουν μεταλλικά αντικείμενα στη σύνθεσή τους. Τα αξεσουάρ τα οποία δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες και θα πρέπει να αποφεύγονται.

\* Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό ανέρχεται σε  $2,0 \text{ watts/kilogram (W/kg)}$ , υπολογιζόμενο κατά μέσο όρο σε δέκα γραμμάρια ιστού. Στο όριο συμπεριλαμβάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσθετη ασφάλεια του κοινού και να συυπολογιστούν τυχόν διακυμάνσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη συχνότητας δικτύου.

\*\*εξιά πλευρά της Κεφαλής (Θέση ελέγχου: Μάγουλο) Αποτελέσματα μετρήσεων για το GSM900.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές SAR σε άλλες περιοχές, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο θεματικό τίτλο «Πληροφορίες για το προϊόν» στη διεύθυνση

<http://www.panasonicmobile.com/health.html>

Απαλλακτική ρήτρα: Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου που είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα. Εμείς, η Panasonic, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια της μετάφρασης του παρόντος εγγράφου.

# ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Το κινητό τηλέφωνο Panasonic X701 GSM™/GPRS λειτουργεί σε δίκτυα Global System for Mobile Communications (GSM) (Παγκόσμιο σύστημα επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας) σε όλο τον κόσμο, τα οποία παρέχουν ενσωματωμένες υπηρεσίες μηνυμάτων ομιλίας, σύντομων μηνυμάτων κειμένου (SMS), μηνυμάτων multimedia (MMS), προστασίας από απάτη και ανώτερη ποιότητα φωνής.

## Διαθεσιμότητα Χαρακτηριστικών

Ορισμένα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το δίκτυο ή γίνονται διαθέσιμα μόνον εάν εγγραφείτε συνδρομητής στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ορισμένες λειτουργίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM. Έχετε υπ' όψιν ότι πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πολλά από τα χαρακτηριστικά του δικτύου, θα πρέπει να εγγραφείτε στις υπηρεσίες που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Vodafone.

## Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας


Για να λειτουργήσει το τηλέφωνό σας στο κυψελικό δίκτυο, θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η κάρτα SIM. Εισαγάγετε την κάρτα SIM, συνδέστε στην μπαταρία και φορτίστε την.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM

**Προσοχή:** Αυτό το προϊόν περιέχει μικρά μέρη. Να το κρατάτε μακριά από μικρά παιδιά. Φροντίστε να μην γρατσουνίσετε ή λυγίσετε την κάρτα SIM και τους χρυσοί ακροδέκτες.

### Εγκατάσταση κάρτας SIM

1. Πιάστε με τους αντίχειρες τα άκρα του καλύμματος της μπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Αφαιρέστε τη μπαταρία (ανατρέξτε στη σελίδα7).
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM όπως υποδεικνύεται, ώστε οι χρυσοί ακροδέκτες να βλέπουν προς το τηλέφωνο και η γωνία με την εγκοπή να μπει πρώτη. Σύρετε προσεκτικά την κάρτα SIM στη θήκη κάρτας SIM μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
  - Εάν η κάρτα SIM εισαχθεί λανθασμένα ή είναι κατεστραμμένη, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα **Εισάγετε κάρτα SIM**. Αφαιρέστε την κάρτα SIM και εγκαταστήστε την ξανά.
  - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Απόρριψη κάρτας SIM**, επικοινωνήστε με τη Vodafone..

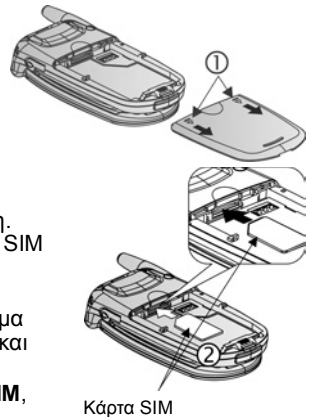


**Σημείωση:** Για τη θέση της θήκης της κάρτας SIM και τις γωνίες με τις εγκοπές, ανατρέξτε στην ετικέτα στο διαμέρισμα των μπαταριών.



## Αφαίρεση κάρτας SIM

1. Πιάστε με τους αντίχειρες τα άκρα του καλύμματος της μπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Αφαιρέστε τη μπαταρία (ανατρέξτε στη σελίδα 7).
2. Πιέστε απαλά το κάτω μέρος της κάρτας SIM προς τη θήκη κάρτας SIM για να απασφαλίσετε την κάρτα SIM.
3. Μόλις εξαχθεί η κάρτα SIM, αφαιρέστε την προσεκτικά.

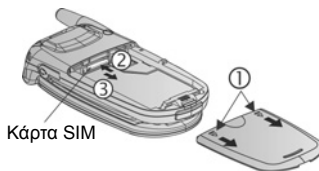


**Σημείωση:** Εάν αναβαθμίσετε το τηλέφωνό σας και το προηγούμενο τηλέφωνο δεν υποστήριζε ορισμένες από τις νέες υπηρεσίες, όπως είναι τα μηνύματα MMS (υπηρεσία μηνυμάτων multimedia), ίσως να χρειαστεί να τοποθετήσετε μια νέα κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με τη Vodafone.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**Προσοχή:** Η χρήση αξεσουάρ που δεν είναι της Panasonic ή που δεν συνιστώνται από τη Vodafone ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση του τηλεφώνου σας ή ακόμη και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

### Τοποθέτηση Μπαταρίας


1. Κρατήστε τη μπαταρία σε γωνία 45°, εισαγάγετε τις γλωττίδες που υπάρχουν στο επάνω άκρο της μπαταρίας στις υποδοχές που βρίσκονται στο επάνω μέρος του διαμερίσματος της μπαταρίας.
2. Σπρώξτε το κάτω μέρος της μπαταρίας προς τα κάτω, έως ότου ακουστεί ένας ήχος «κλικ».
3. Βάλτε στη θέση του το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντας το, προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το κάλυμμα θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα και να μην υπάρχουν κενά.

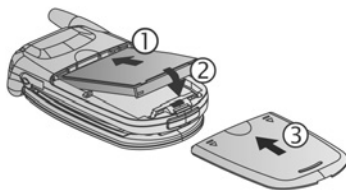

### Αφαίρεση μπαταρίας

**Σημείωση:** Πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένο.


1. Πιάστε με τους αντίχειρες τα άκρα του καλύμματος της μπαταρίας, πιέστε προς τα κάτω και, κατόπιν, σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου.
2. Χρησιμοποιήστε τις γλωττίδες που υπάρχουν στο κάτω μέρος της μπαταρίας για να την ανασηκώσετε και να την αφαιρέσετε.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

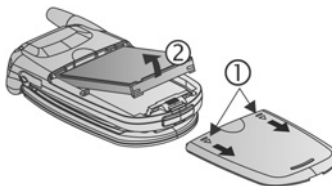

## ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**Σημείωση:** Επαληθεύστε πρώτα ότι έχει εγκατασταθεί η μπαταρία.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής.
  2. Εισαγάγετε το βύσμα στην αριστερή πλευρά (2 χρυσοί ακροδέκτες) της περιοχής υποδοχών σύνδεσης στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Συνδέστε το Φορτιστή Ταξιδιού στην πρίζα
  3. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αφαιρέστε το φορτιστή από την πρίζα και πιέστε το κουμπί απεμπλοκής για να αποσυνδέσετε το φορτιστή από το τηλέφωνο.
- ΜΗΝ ασκείτε πίεση στο βύσμα: ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο ή στο Φορτιστή Ταξιδιού.

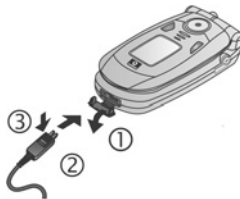

### Εικονίδια φόρτισης στην κύρια και την εξωτερική οθόνη



οι λωρίδες πραγματοποιούν μετακύλιση κατά τη διάρκεια της φόρτισης

οι λωρίδες διακόπτουν τη μετακύλιση μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση

- Εάν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, θα εμφανιστεί το μήνυμα **Μπαταρία φορτισμένη**.

### Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης φόρτισης μπαταρίας


Όταν η ισχύς της μπαταρίας βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο, εμφανίζεται το μήνυμα **Η μπαταρία εξαντλείται**, ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης και το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία. Εάν ακούσετε την προειδοποίηση για χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταρίας κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας, τερματίστε αμέσως την κλήση.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ miniSD

Η Κάρτα miniSD είναι μια κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται για την επέκταση της μνήμης του τηλεφώνου, καθώς και ως μέσο μεταφοράς αρχείων σε άλλες συσκευές.

#### Τοποθέτηση κάρτας miniSD

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της Κάρτας miniSD που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεφώνου.
2. Σύρετε στο τηλέφωνο την Κάρτα miniSD, εισάγοντας πρώτα τη γωνία με την εγκοπή με τους χρυσούς ακροδέκτες να δείχνουν προς τα πάνω, στη θήκη Κάρτας miniSD μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ». Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της Κάρτας miniSD μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

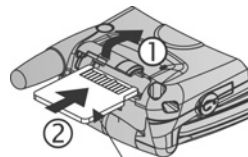


Κάρτα miniSD


**Σημείωση:** Μην εισάγετε στη θήκη Κάρτας miniSD κανένα αντικείμενο εκτός από την Κάρτα miniSD.

Μην τοποθετείτε ετικέτες κ.λπ. στην Κάρτα miniSD. Ακόμη και μια ανεπαίσθητη διαφορά στο πάχος της κάρτας μπορεί να προκαλέσει δυσκολία κατά την εισαγωγή ή την αφαίρεση, απώλεια επαφής ή απώλεια δεδομένων.


Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε και να μην λυγίσετε την Κάρτα SIM και τους χρυσούς ακροδέκτες της.

## Αφαίρεση Κάρτας miniSD

1. Πατήστε , μετακινήστε στην επιλογή **Εξαγωγή Κάρτας miniSD** και πατήστε **OK**. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης ή αντιγραφής του αρχείου πριν αφαιρέσετε την Κάρτα miniSD.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της Κάρτας miniSD που βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεφώνου.
3. Για να απασφαλίσετε την Κάρτα miniSD, πιέστε προσεκτικά το κάτω μέρος της Κάρτας miniSD προς τη θήκη.
4. Μόλις εξαχθεί η Κάρτα miniSD, αφαιρέστε την με αργές κινήσεις. Πιέστε το κάλυμμα της Κάρτας miniSD προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένας ήχος «κλικ».

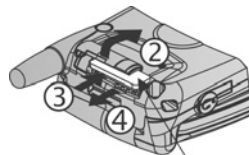

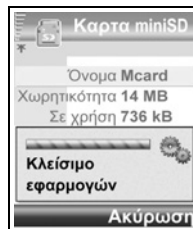










Κάρτα miniSD











# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


















## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Πλήκτρο	Λειτουργία
	<p><b>Πλήκτρο έναρξης λειτουργίας</b>            Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.            Πατήστε σύντομα για να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ, να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο ή το τηλέφωνο ή για να εξαγάγετε την κάρτα miniSD.</p>
	<p><b>Πλήκτρο πλοήγησης</b>            Πατήστε τα άκρα για μετακύλιση προς τα πάνω ▲, προς τα κάτω ▼, προς τα αριστερά ◀ ή προς τα δεξιά ▶ για να κινηθείτε στα μενού και το κείμενο.            Πατήστε το κέντρο του ● για να κάνετε μια επιλογή ή από την κατάσταση αναμονής για να ανοίξετε το Κύριο μενού.            Στην κατάσταση Κάμερα, τραβήξτε μια φωτογραφία πατώντας το ●.</p>
	<p><b>Πλήκτρο αποστολής</b>            Πραγματοποίηση κλήσης.            Στην κατάσταση αναμονής πατήστε το, για να ανακαλέσετε τους πρόσφατους κληθέντες αριθμούς. Μετακυλίστε στο ◀ για να δείτε τις λίστες με τις ληφθείσες και τις αναπάντητες κλήσεις.            Στην κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές.</p>
	<p><b>Πλήκτρο τερματισμού</b>            Τερματίζει την κλήση.            Επιστρέφете στην κατάσταση αναμονής.</p>
	<p><b>Πλήκτρο Μενού</b>            Εισέρχετε στην περιοχή κύριου μενού.            Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να δείτε τα στοιχεία μενού που είναι ανοικτά αυτή τη στιγμή.</p>
	<p><b>Αριστερό πλήκτρο λειτουργιών</b>            Εκτελείτε την ενέργεια που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης.            Χρησιμοποιήστε τη συντόμηση για να ανοίξετε την επιλογή <b>Μηνύματα</b> στην κατάσταση αναμονής.            Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε  και μετά πατήστε . ενώ βρισκεστε σε κατάσταση αναμονής. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε  και, μετά, πατήστε .</p>
	<p><b>Δεξί πλήκτρο λειτουργιών</b>            Εκτελείτε την ενέργεια που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.            Χρησιμοποιήστε τη συντόμηση για να ανοίξετε την εφαρμογή <b>Vodafone live!</b> στην κατάσταση αναμονής.</p>


















Πλήκτρο	Λειτουργία
	<p><b>Πλήκτρο επεξεργασίας</b>  Επιλέξτε το Λεξικό για πρόβλεψη κειμένου συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και της επεξεργασίας λέξεων ή την αλφαβητική ή την αριθμητική λειτουργία.  Εισάγετε αριθμούς ή σύμβολα.  Αλλάζετε τη γλώσσα σύνταξης.  Για να επιλέξετε σε κάποιον κατάλογο περισσότερα από ένα στοιχεία κρατήστε πατημένο το  αι, στη συνέχεια, μετακλίστε το ▲ ή το ▼.</p>
	<p><b>Πλήκτρο σβησίματος</b>  Σβήνετε χαρακτήρες στη λειτουργία επεξεργασίας.  Διαγράφετε το επισημασμένο στοιχείο που εισαγάγατε.</p>
	<p><b>Πλήκτρο Κάμερας</b>  Ανοίγει την Κάμερα.</p>
	<p><b>Πλήκτρο αστερίσκου</b>  Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το PhotoLight ή το φακό.  Στην αριθμητική λειτουργία και την κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα τους χαρακτήρες *, +, ρ, και w.  Στη λειτουργία Λεξικού, μετακλίστε σε άλλες λέξεις μόλις υπογραμμιστεί η λέξη.  Στη λειτουργία επεξεργασίας, πατήστε το για να ανοίξει ένας πίνακας με τους ειδικούς χαρακτήρες.</p>
	<p><b>Πλήκτρο μηδέν</b>  Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να εισαγάγετε το χαρακτήρα +, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια κλήση.  Στη λειτουργία επεξεργασίας, εισαγάγετε ένα διάστημα.</p>
	<p><b>Πλήκτρο αθόρυβης λειτουργίας</b>  Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κατάσταση Αθόρυβης λειτουργίας.  Στη λειτουργία επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε κεφαλαία ή πεζά γράμματα ή πατήστε σύντομα δυο φορές για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Λεξικό για τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.</p>
	<p><b>Κουμπί πολλαπλών χρήσεων (βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου)</b>  Για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός και, στη συνέχεια, πατήστε τα κατάλληλα κουμπιά για εναλλαγή μεταξύ της προβολής του ρολογιού και των εικονιδίων.  Απενεργοποιεί τον ήχο κουδουνίσματος κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης.  Τραβά φωτογραφία στη λειτουργία Κάμερα, όταν το πορτάκι είναι κλειστό.</p>

## Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο οδηγιών

	Πατήστε το πλήκτρο Έναρξης λειτουργίας.		Πατήστε το πλήκτρο Μενού.
	Πιέστε τα άκρα του πλήκτρου πλοήγησης για μετακύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, προκειμένου να κινηθείτε στα μενού και το κείμενο.		Πατήστε το κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης.
	Πατήστε το πλήκτρο Αποστολής.		Πατήστε το πλήκτρο Τερματισμού.
	Πατήστε το Αριστερό πλήκτρο λειτουργίας.		Πατήστε το Δεξί πλήκτρο λειτουργίας.
	Πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας.		Πατήστε το πλήκτρο Σβησίματος.
	Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.		Πατήστε το πλήκτρο Περιήγησης.
	Πατήστε το πλήκτρο Αστερίσκου.		Πατήστε το πλήκτρο Αθόρυβης λειτουργίας.
	Πατήστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων (βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου).		

## ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ


Εμφανίζονται διάφορα εικονίδια ανάλογα με τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε και τις επιλογές που κάνετε.

Εικονίδιο	Υποδεικνύει	Εικονίδιο	Υποδεικνύει
	Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύεται από επτά επίπεδα. Οι λωρίδες πραγματοποιούν μετακύλιση όταν η μπαταρία φορτίζει.		Έχει οριστεί ειδοποίηση.
	Τα επτά επίπεδα υποδεικνύουν την ισχύ του σήματος του δικτύου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το τηλέφωνο.		Λήψη νέου μηνύματος ομιλίας (εάν έχετε 2 γραμμές, ο σκούρος κύκλος στα αριστερά αφορά τη γραμμή 1, ενώ ο σκούρος κύκλος στα δεξιά αφορά τη γραμμή 2).
	Η υπηρεσία GRPS είναι διαθέσιμη.		Ελήφθη νέο μήνυμα.
	Η υπηρεσία GPRS είναι σε κρήτηση κατά τη διάρκεια των κλήσεων ομιλίας.		Το Μήνυμα στα Εξερχόμενα είναι σε εκκρεμότητα για αποστολή.
	Η σύνδεση GPRS είναι ενεργή.		Το Bluetooth® είναι ενεργό.
	Οι πολλαπλές συνδέσεις GPRS είναι ενεργές.		Το Bluetooth® είναι ενεργό.
	Αναπάντητη κλήση.		Οι υπέρυθρες ενεργοποιήθηκαν (αναβοσβήνουν όταν είναι ενεργές).
	Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργή (εάν έχετε 2 γραμμές, εμφανίζεται επίσης ο αριθμός 1 ή 2).		Η σύνδεση USB ενεργοποιήθηκε.
	Επιλογή γραμμής 2 (εξαρτάται από την κάρτα SIM, εάν έχετε 2 τηλεφωνικές γραμμές).		Πλήκτρο πλοήγησης – πραγματοποιεί μετακύλιση και κινείται ανάμεσα στις επιλογές προς τα πάνω και προς τα κάτω.
	Κλήση δεδομένων.		Πλήκτρο πλοήγησης – πραγματοποιεί μετακύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μετακινείται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για την προβολή των καρτελών.
	Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.		Οι ήχοι κλήσης και η ένταση ήχου κλήσης έχουν απενεργοποιηθεί.
	Ο ήχος του ακουστικού είναι ενεργοποιημένος.		Συνδέθηκαν ακουστικά για λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.
	Ο ήχος του μεγαφώνου είναι ενεργοποιημένος.		



# ΘΘΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ



## ΚΥρια οθΟνη

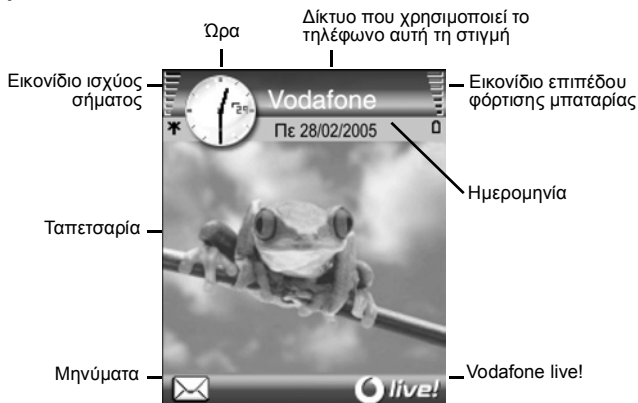

## ΕξωτερικΗ οθΟνη

Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό των πλήκτρων πατήστε μία φορά το κουμπί Πολλαπλών χρήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε τα κατάλληλα κουμπιά για εναλλαγή μεταξύ της προβολής του ρολογιού και των εικονιδίων.

## ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ στην κατάσταση αναμονής

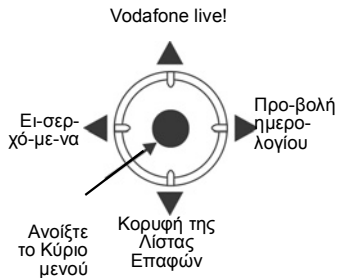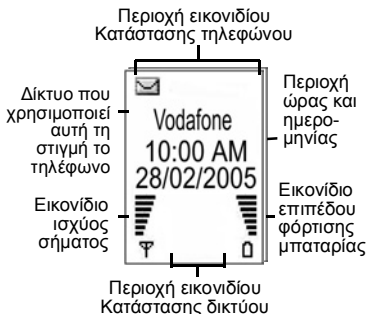


# ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .


**Σημείωση:** Εάν η κάρτα SIM προστατεύεται με κωδικό PIN, θα ζητηθεί ο κωδικός PIN. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 125.



## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πριν πραγματοποιήσετε την κλήση, ελέγξτε εάν είναι το τηλέφωνο ενεργοποιημένο, εάν το εικονίδιο ισχύος σήματος εμφανίζει μία τουλάχιστον λωρίδα  και εάν εμφανίζεται το λογότυπο της Vodafone.

**Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε**

1. Με το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε τον κωδικό κλήσης και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το .
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .


**Σημείωση:** Για να σβήσετε ένα ψηφίο, πατήστε .

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μετακλιστείτε στο  ή στο  για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στο ακουστικό.

**Προειδοποίηση:** Εάν κλείσετε το πορτάκι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης η κλήση θα τερματιστεί εάν ισχύουν οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να μην τερματίζεται η κλήση μόλις κλείσετε το πορτάκι, ανατρέξτε στην παράγραφο **Ανοιγμα για απάντηση/τερματισμό κλήσεων** στην ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων στη σελίδα 120.

## Χρήση κάρτας επαφής για πραγματοποίηση κλήσης



Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Λίστα Επαφών**.
2. Μετακλιστείτε στην κάρτα ονόματος που θέλετε και πατήστε 
  - Εάν η κάρτα περιέχει πολλούς αριθμούς τηλεφώνου, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

Για να προσθέσετε πληροφορίες στη Λίστα Επαφών σας, ανατρέξτε στη σελίδα 33.

## Χρήση καταχώρισης φακέλου SIM για πραγματοποίηση κλήσης


Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Λίστα Επαφών**.
2. Μετακλιστείτε το  στην προβολή **Φάκελος SIM**
3. Μετακλιστείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε .

Για να προσθέσετε ονόματα και αριθμούς στο φάκελο SIM, ανατρέξτε στη σελίδα 37.

## Προφορά του ονόματος για πραγματοποίηση κλήσης




Για να καλέσετε λέγοντας το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή», πείτε «Φωνητική κλήση».
3. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε το όνομα ή τον αριθμό», πείτε το πλήρες όνομα του ατόμου που περιλαμβάνεται στη λίστα Επαφών, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και το επώνυμο.
4. Το όνομα επαναλαμβάνεται και το τηλέφωνο ξεκινά την πραγματοποίηση της κλήσης.

Ανατρέξτε στη σελίδα 109 για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές των Φωνητικών εντολών.

## Ταχεία κλήση




Εάν έχετε ορίσει πλήκτρα ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στη σελίδα 43) για τους αριθμούς που καλείτε συχνά, μπορείτε να τους καλέσετε με 2 μόνο πατήματα των πλήκτρων.

1. Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το προκαθορισμένο ψηφιακό πλήκτρο ταχείας κλήσης  -  και πατήστε .
- Εάν η **Ταχεία κλήση** είναι ορισμένη στην επιλογή Ενεργοποίηση (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 120), απλώς πατήστε και κρατήστε πατημένο το προκαθορισμένο ψηφιακό πλήκτρο ταχείας κλήσης για να καλέσετε τον καθορισμένο αριθμό.

**Σημείωση:** Το πλήκτρο ταχείας κλήσης 1 ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.


## Λίστα Κληθέντων αριθμών, Ληφθεισών ή Αναπάντητων κλήσεων

Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους κληθέντες αριθμούς που είχατε καλέσει παλαιότερα, τους αριθμούς ληφθεισών κλήσεων ή τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το .
2. Από τη λίστα Κληθέντων αριθμών, μετακινήστε στην καταχώριση που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
  - Μετακινήστε το  για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Ληφθείσες κλήσεις και στην καρτέλα Αναπάντητες κλήσεις, για να επιλέξετε έναν αριθμό από αυτές τις λίστες.

## Αυτόματη επανάκληση


Εάν ρυθμίσετε την **Αυτόματη επανάκληση** στο **Ενεργοποιημένη** από το μενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* (ανατρέξτε στη σελίδα 120), το τηλέφωνό σας θα εκτελεί αυτόματη επανάκληση του αριθμού μέχρι 10 φορές υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν δεν υπάρχει απάντηση, ο αριθμός που καλείτε είναι απασχολημένος, το δίκτυο είναι απασχολημένο ή έχουν προκύψει σφάλματα σύνδεσης.

Πατήστε **Εξοδος** ή  να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.



## Κλήση από μηνύματα

Εάν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει έναν αριθμό τηλεφώνου, μπορείτε να τον καλέσετε από το μήνυμα που βρίσκεται στα Εισερχόμενα. Επίσης, μπορείτε να καλέσετε τον αποστολέα ενός σύντομου μηνύματος SMS.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**.
2. Μετακυλίστε στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε.
3. Για να βρείτε έναν αριθμό τηλεφώνου που υπάρχει μέσα σε κάποιο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εύρεση > Αριθμός τηλεφώνου**, διεύθυνση **Email** ή **Διεύθυνση ιστού**. Μόλις βρεθούν, το κείμενο και οι αριθμοί θα υπογραμμιστούν.
  - Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός σύντομου μηνύματος SMS από το ανοικτό μήνυμα, πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα.


## Διεθνείς κλήσεις

Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να εισαγάγετε το **+**, το διεθνές πρόθεμα, το οποίο είναι η συντόμευση για την πρόσβαση στις διεθνείς κλήσεις. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον τοπικό κωδικό και τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε .

**Σημείωση:** Σε πολλές χώρες/γεωγραφικές περιφέρειες, περιλαμβάνεται ένα "0" στην αρχή του κωδικού υπεραστικών κλήσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα πρέπει να το παραλείπετε όταν καλείτε αριθμούς στο εξωτερικό. Για περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε με τη Vodafone.

## Επείγουσες κλήσεις

Καλέστε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, εάν είναι απενεργοποιημένο.
2. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της κεραίας.
3. Εισαγάγετε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (όπως το 112) και πατήστε .

**Σημείωση:** Μπορείτε να καλέσετε τον τοπικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης ακόμη και αν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.  
Η πραγματοποίηση κλήσεων εκτάκτου ανάγκης χωρίς να έχει εγκατασταθεί κάρτα SIM, εξαρτάται από τη χώρα ή το φορέα δικτύου.

## Αποστολή εντολής υπηρεσίας στο δίκτυο


Ζητήστε από τη Vodafone να ενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στέλνοντας μια εντολή υπηρεσίας. Αυτές οι εντολές, που ονομάζονται εντολές USSD, μπορούν να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες, όπως ο προπληρωμένος χρόνος ομιλίας και η συνομιλία μέσω κινητού.

1. Πρώτα, επικοινωνήστε με τη Vodafone για να πάρετε το σωστό κωδικό εντολής υπηρεσίας.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της παρεχόμενης υπηρεσίας. Εάν το τηλέφωνο την αναγνωρίσει ως συμπληρωματική υπηρεσία ή αίτημα USSD, πατήστε **Αποστολή εντολής υπηρεσίας**.




## ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπά και αναβοσβήνει εκπέμποντας πράσινο φως.

**Σημείωση:** Εάν το τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο σε κάποιον ήχο κλήσης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία δόνησης, η συσκευή θα αναβοσβήνει εκπέμποντας πράσινο φως και θα δονείται χωρίς να ακούγεται ο ήχος κλήσης.




1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίξτε το πορτάκι.
  - Εάν το πορτάκι είναι ανοικτό, πατήστε το  για να απαντήσετε μια κλήση.

### Απενεργοποίηση ήχου κλήσης

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης ενώ το πορτάκι είναι κλειστό, πατήστε το . Εάν το πορτάκι είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο **Χωρίς ήχο** . Κατόπιν, απαντήστε στην κλήση πατώντας το .


### Αλλαγή ρυθμίσεων απάντησης κλήσης

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση έτσι ώστε να μην απαντάτε σε κλήσεις ανοίγοντας το πορτάκι, ανατρέξτε στην παράγραφο Άνοιγμα για απάντηση/τερματισμό κλήσεων στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 120.

Για να απαντήσετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ,  ή το , ανατρέξτε στην παράγραφο **Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο** στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 120.

### Πρωώθηση εισερχόμενων κλήσεων

Για να προωθήσετε κλήσεις προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ή προς κάποιον άλλο αριθμό, ανατρέξτε στην ενότητα *Πρωώθηση κλήσης* σελίδα 128.

Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο λειτουργίας

**Απόρριψη** και οι εισερχόμενες κλήσεις θα προωθούνται.

Εάν αγνοήσετε την κλήση και δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, τα στοιχεία της κλήσης εμφανίζονται στη λίστα Αναπάντητων κλήσεων.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΛΗΣΗΣ


Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να θέσετε την κλήση σε κράτηση, να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, να στείλετε ήχους DTMF για κωδικούς κ.λπ., καθώς και να δημιουργήσετε πολυμερείς συνδιασκέψεις, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο.



## Τοποθέτηση κλήσεων σε κράτηση



Για να θέσετε μια κλήση σε κράτηση ή να αναιρέσετε την κράτηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**.

Εάν είστε συνδεδεμένοι με 2 κλήσεις (μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε κράτηση), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Εναλλαγή</b>	Βάζετε σε κράτηση μια ενεργή κλήση και ενεργοποιείτε μια κλήση σε κράτηση.
<b>Μεταφορά</b>	Συνδέετε μια ενεργή κλήση με μια κλήση σε κράτηση ή μια εισερχόμενη κλήση με μια ενεργή κλήση ή σε μια κλήση σε κράτηση και αποσυνδεθείτε και από τις δύο κλήσεις, αφήνοντας τους δύο καλούντες να μιλούν μεταξύ τους.

**Συντομύσεις:** Επίσης, μπορείτε να πατήσετε  για εναλλαγή ανάμεσα στην **Κράτηση** και την **Αναίρεση κράτησης** σε μια κλήση ή για εναλλαγή ανάμεσα σε μια ενεργή κλήση και σε μια κλήση σε κράτηση (**Εναλλαγή**).



Για να τερματίσετε μια κλήση σε κράτηση και να συνεχίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε  και .

Για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να συνεχίσετε την κλήση σε κράτηση, πατήστε  και .

## ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ





Για να ακούτε τη φωνή του ατόμου που σας καλεί από το μεγάφωνο ανοικτής συνομιλίας, πατήστε **Μεγάφωνο**. Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά σας, ώστε εσείς και η παρέα σας να συζητάτε χωρίς να κρατάτε τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το ακουστικό, επιλέξτε **Ακουστικό**.

	Εικονίδιο μεγαφώνου – η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη.
	Εικονίδιο ακουστικού – η ανοικτή συνομιλία δεν είναι ενεργοποιημένη.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τα ακουστικά ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αξεσουάρ BT** για να ακούσετε τη φωνή του ατόμου που καλεί μέσα από τα ακουστικά Bluetooth®.





## Πλήκτρο ελέγχου έντασης

Μετακινήστε στο  ή στο  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό του τηλεφώνου ή στο  μεγάφωνο του τηλεφώνου  ή στο ακουστικό, εάν έχει συνδεθεί. Έχετε υπ' όψιν ότι οι λωρίδες έντασης ήχου αλλάζουν όταν ρυθμίζετε την ένταση.

Για σίγαση ή ενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σίγαση** ή **Με μικρόφωνο**. Η σίγαση απενεργοποιεί τον ήχο από το μικρόφωνο του τηλεφώνου, καθώς και από τα αξεσουάρ που έχουν τυχόν συνδεθεί. Η ενεργοποίηση του ήχου θέτει πάλι σε λειτουργία το μικρόφωνο.

## ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία δικτύου Αναμονής κλήσεων στις Ρυθμίσεις κλήσεων (ανατρέξτε στη σελίδα 120), μπορείτε να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει ενεργή κλήση.

- Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση. Η ενεργή κλήση τίθεται σε κράτηση.
  - Για εναλλαγή ανάμεσα στις κλήσεις, πατήστε **Εναλλαγή** ή .
  - Για να τερματίσετε την τρέχουσα ενεργή κλήση και να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Αντικατάσταση**.
- Για να τερματίσετε την τρέχουσα ενεργή κλήση, πατήστε . Η κλήση σε κράτηση γίνεται ενεργή.
  - Ή, για να τερματίσετε αμέσως και τις δυο κλήσεις, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Τερματισμός όλων των κλήσεων**.
  - Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το , θα τερματιστούν όλες οι συνδέσεις κλήσεων και δεδομένων.



Για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Απόρριψη**. Ο καλούντας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι το τηλέφωνο είναι απασχολημένο ή ακούει το μήνυμα του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.


## Αποστολή ήχων DTMF

Οι ήχοι DTMF μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με το πάτημα των πλήκτρων (0 έως 9, #, \*) του τηλεφώνου. Οι ήχοι αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως για την προσπέλαση υπηρεσιών, όπως ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας, οι κλήσεις καρτών κλήσεων και οι τραπεζικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή DTMF** εάν έχετε αποθηκεύσει μια αλληλουχία ήχων DTMF σε μια κάρτα Επαφής. Πατήστε **Εύρεση**, μετακινήστε στην καταχώριση που θέλετε και επιλέξτε.


Για να καλέσετε ή να αποθηκεύσετε ακολουθίες των ήχων DTMF:

- Πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης τηλεφώνου.
- Πριν από την εισαγωγή ψηφίων ήχων DTMF, πατήστε επανειλημμένα το  για να πραγματοποιήσετε μετακίνηση στους χαρακτήρες \*, +, p και w για να εισαγάγετε:
  - μια σύντομη παύση πριν μεταδοθούν τα ψηφία (χαρακτήρας p).
  - μια περίοδο αναμονής με μη αυτόματο τρόπο (χαρακτήρας w) μέσα στην οποία πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο **Αποστολή**  κατά τη διάρκεια της κλήσης για να μεταδοθούν τα ψηφία.
  - το χαρακτήρα +, προκειμένου να στείλετε μια αλληλουχία ήχων DTMF που είναι αποθηκευμένη σε μία θέση αριθμών ταχείας κλήσης (βλ. σελίδα 43).
- Εισαγάγετε τα ψηφία ήχων DTMF, για παράδειγμα, τους κωδικούς πρόσβασης για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

4. Πατήστε  για άμεση πραγματοποίηση κλήσης ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές** για να αποθηκεύσετε την αλληλουχία στις Επαφές σας (ανατρέξτε στη σελίδα 33).

**Σημείωση:** Μπορείτε να εισαγάγετε πολλαπλές παύσεις, αναμονή, χαρακτήρες ταχείας κλήσης και αλληλουχίες ήχων DTMF.

## Άνοιγμα μενού κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανοίξτε το κύριο μενού πατώντας το  και, μετά, ανοίξτε το μενού που θέλετε, για παράδειγμα, ελέγξτε το Ημερολόγιο για να δείτε την ώρα μιας μελλοντικής σύσκεψης. Η ενεργή κλήση παραμένει ενεργή και υποδεικνύεται από ένα μικρό αναδυόμενο παράθυρο. Για να επιστρέψετε στο παράθυρο ενεργής κλήσης, βγείτε από το μενού.

Εάν πατήσετε , η ενεργή κλήση θα αποσυνδεθεί πάντα.

## Αναπαραγωγή/Ηχογράφηση κλιπ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης


Για να αναπαράγετε ένα κλιπ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανοίξτε το κλιπ ήχου από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται και επιλέξτε αναπαραγωγή.

Ο συνομιλητής σας θα ακούσει το κλιπ ήχου.


Για να ηχογραφήσετε την τρέχουσα κλήση, ανατρέξτε στη σελίδα 96.

## Κλήσεις πολυμερούς συνδιάσκεψης

Σε μια κλήση πολυμερούς συνδιάσκεψης, μπορούν συμμετέχουν ταυτόχρονα στη συζήτηση πάνω από 5 συνομιλητές, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο.

1. Καλέστε τον πρώτο συνομιλητή.
2. Μόλις συνδεθεί η κλήση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα κλήση** για να εισαγάγετε τον αριθμό ή πατήστε **Εύρεση** για να πάτε στη Λίστα Επαφών, να καλέσετε τον αριθμό και να πατήσετε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση.
3. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνακρόαση** για να συνδέσετε την κλήση σε κράτηση με την ενεργή κλήση. Εφεξής, θα υπάρχει μόνο μία ενεργή κλήση, η οποία θα είναι η κλήση πολυμερούς συνδιάσκεψης.
4. Για να προσθέσετε έναν ακόμη συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και, μετά, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνακρόαση > Προσθήκη στη συνακρόαση**.
5. Για να έχετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συνομιλητές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνακρόαση > Προσωπική**. Μετακυλίστε στο συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **Προσωπική**. Η κλήση του άλλου συνομιλητή μετατρέπεται σε ενεργή κλήση στο τηλέφωνό σας, η κλήση πολυμερούς συνδιάσκεψης τίθεται σε κράτηση, αλλά οι υπόλοιποι καλούντες μπορούν να συνεχίσουν την πολυμερή συνδιάσκεψη. Για να επιστρέψετε στην πολυμερή κλήση, πατήστε **Εναλλαγή**. Για να μετατρέψετε την Προσωπική κλήση σε πολυμερή κλήση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη σε Συνακρόαση**.




6. Για να αποβάλλετε έναν συνομιλητή από την κλήση πολυμερούς συνδιάσκεψης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνακρόαση > Αποβολή συμμετέχοντα**. Μετακυλίστε στο συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **Αποβολή**.
7. Για να τερματίσετε την κλήση πολυμερούς συνδιάσκεψης, πατήστε .

**Σημείωση:** Εάν έχετε ήδη μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε κράτηση, ξεκινήστε από το βήμα 3.


## ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τερματίσετε μια κλήση:

- Κλείστε το πορτάκι.
- Πατήστε .
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Τερματισμός κλήσης**.
- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Τερματισμός ενεργής κλήσης**.

Για να τερματίσετε όλες τις κλήσεις, εάν είναι περισσότερες από μία:

- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Τερματισμός όλων των κλήσεων**.

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το , θα τερματιστούν όλες οι συνδέσεις κλήσεων και δεδομένων.

Για να τερματίσετε τις κλήσεις σε κράτηση, τις κλήσεις σε αναμονής και τις κλήσεις πολυμερούς συνδιάσκεψης ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογές ενεργής κλήσης* που ξεκινά από τη σελίδα 19.

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Κλείνοντας το πορτάκι τερματίζετε την κλήση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την επιλογή **Άνοιγμα για απάντηση/τερματισμό κλήσεων** στις ρυθμίσεις Κλήσεων. Εάν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θέλετε να κλείσετε το τηλέφωνο και να χρησιμοποιήσετε την ανοικτή συνομιλία, αλλάξτε τη ρύθμιση **Άνοιγμα για απάντηση/τερματισμό κλήσεων** σε **Απενεργοποιημένη**. Με αυτή τη ρύθμιση, η φωνή του συνομιλητή σας ακούγεται από το πίσω μεγάφωνο, προκειμένου να χρησιμοποιείτε την ανοικτή συνομιλία.

Για να αποφύγετε τη διακοπή μιας κλήσης όταν κλείσετε το πορτάκι, καθώς και την απάντηση μιας κλήσης όταν το ανοίγετε, ανατρέξτε στην παράγραφο **Άνοιγμα για απάντηση/τερματισμό κλήσεων** στην ενότητα *Ρυθμίσεις κλήσεων* στη σελίδα 120.

## ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΤ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ


Εάν χρησιμοποιείτε Προσωπικό σετ ανοικτής συνομιλίας, συνδέστε το στο τηλέφωνο, για να μπορείτε να συνομιλείτε χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το τηλέφωνο στο αφτί σας.

### Σύνδεση του Προσωπικού σετ ανοικτής συνομιλίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την υποδοχή που υπάρχει στο πλάι του τηλεφώνου και τοποθετήστε το βύσμα του Προσωπικού σετ ανοικτής συνομιλίας. Το ηχείο και το μικρόφωνο του τηλεφώνου απενεργοποιούνται αυτόματα.
2. Στερεώστε το κλιπ του Προσωπικού σετ συνομιλίας στη μπλούζα ή στο παντελόνι σας.
3. Εισαγάγετε το ακουστικό στο αφτί σας.



### Χρήση του Προσωπικού σετ ανοικτής συνομιλίας

- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, καλέστε κανονικά τον αριθμό και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί Αποστολή/Τερματισμός των ακουστικών.
- Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Αποστολή/Τερματισμός** που βρίσκεται στα ακουστικά.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας ένα όνομα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φωνητικές εντολές* στη σελίδα 109.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο πραγματοποιώντας μετακύλιση στο ◀ ή στο ▶ του πλήκτρου πλοήγησης του τηλεφώνου. Στο τηλέφωνο θα υπάρχει μια λυχνία που θα υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί μια κλήση.

**Προειδοποίηση:** Ελέγξτε τον ήχο κλήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι εξαιρετικά υψηλή.  
Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται η χρήση ακουστικών που μπαίνουν στο αφτί κατά την οδήγηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί για την τοπική νομοθεσία πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.



# ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για να εισαγάγετε κείμενο: η χρήση του λεξικού πρόβλεψης κειμένου για να εισάγετε γρήγορα τις λέξεις ή η αλφαβητική λειτουργία κατά την οποία πατάτε κάθε πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε.


## ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το λεξικό χρησιμοποιεί το σύστημα πρόβλεψης κειμένου για να εισαγάγει λέξεις πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα, προκειμένου να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, αντί να πατηθούν τα πλήκτρα πολλές φορές, έως ότου να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα.

### ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΛΕΞΗ



Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε επανειλημμένως το  για μετακύλιση στη λίστα με τις εναλλακτικές λέξεις. Για να επιλέξετε από τις πιθανές αντιστοιχίες λέξεων, πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό > Αντιστοιχίες**.

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ



Για να προσθέσετε μια λέξη που δεν υπάρχει στο λεξικό, πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό > Εισαγωγή λέξης**. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό μόλις εμφανιστεί το πλήκτρο λειτουργίας **Ορθογραφία**.

## ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εισαγάγετε το κείμενο και τους αριθμούς χρησιμοποιώντας μία από τις τρεις λειτουργίες:

-  Αλφαβητική λειτουργία – πατήστε επανειλημμένως κάθε πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε.
-  Λεξικό – πατήστε ένα πλήκτρο ανά γράμμα και το λεξικό θα εμφανίσει η λέξη που θέλετε.



**123** Αριθμητική λειτουργία – εισαγάγετε τους αριθμούς.

**Συντόμηση:** Για να εισάγετε αριθμούς, ενώ χρησιμοποιείτε την αλφαβητική λειτουργία ή το λεξικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε  - .


Στην αλφαβητική λειτουργία και στο λεξικό, επιλέξτε ανάμεσα σε:










**Abc** Πρώτο γράμμα κεφαλαίο      **ABC** Όλα κεφαλαία

**abc** Πεζά





Για να εισάγετε σύμβολα, πατήστε  και επιλέξτε Εισαγωγή συμβόλου ή πατήστε Για να εισαγάγετε κείμενο στο δρομέα που αναβοσβήνει .

Για να εισαγάγετε κείμενο στο δρομέα που αναβοσβήνει:

1. Πατήστε επανειλημμένως τα αριθμητικά πλήκτρα που σχετίζονται με τα γράμματα που θέλετε, έως ότου τα συγκεκριμένα γράμματα εμφανιστούν στην οθόνη.
  - Για να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το λεξικό πρόβλεψης κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
2. Ενεργείες επεξεργασίας για κάθε πλήκτρο και συντομεύσεις:

Εισαγωγή διαστήματος.	
Εισαγωγή σημείων στίξης πατώντας επανειλημμένα. Στο λεξικό πατήστε  , μετά πατήστε επανειλημμένως  , για να μετακλίσετε σε άλλο σημείο στίξης.	
Διαγραφή χαρακτήρα.	
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή ανάμεσα σε αλφαβητική και αριθμητική λειτουργία. Πατήστε για μετακύλιση σε κεφαλαία, πεζά και πρώτο γράμμα κεφαλαίο. Πατήστε σύντομα δυο φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Λεξικό.	
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Λεξικού. Εναλλαγή σε αριθμητική λειτουργία. Εισαγωγή συμβόλων. Αλλαγή γλώσσας γραφής.	
Μετακλίστε σε άλλες λέξεις που υπάρχουν στην κατάσταση Λεξικού.	
Πατήστε τα εξωτερικά άκρα για μετακύλιση προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς στα αριστερά και προς τα δεξιά μέσα στο κείμενο.	

## Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση κειμένου

1. Για αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση κειμένου, μετακινήστε το δρομέα στα αριστερά του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε.
2. Ενώ κρατάτε πατημένο το , πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να επισημάνετε το κείμενο.
3. Αφήστε τα πλήκτρα για να σταματήσετε την επισήμανση.
4. Πατήστε  και επιλέξτε **Αποκοπή** ή **Αντιγραφή**.
5. Στο πεδίο κειμένου, μετακινήστε το δρομέα προς τη νέα θέση που θέλετε, πατήστε  και επιλέξτε **Επικόλληση**.

# ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ

Για να δείτε το κεντρικό παράθυρο μενού, πατήστε το .



## Πλήκτρο πλοήγησης



Πατήστε το αριστερό, το δεξιό, το επάνω ή το κάτω άκρο του πλήκτρου πλοήγησης, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

Πατήστε  για να:




- Ανοίξετε ένα στοιχείο μενού
- Επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο
- Επιβεβαιώσετε μια επιλογή
- Τραβήξετε φωτογραφίες με την κάμερα



Εάν εμφανιστεί ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης, μετακλιστείτε στο  ή στο  για να μεταβείτε στα πρόσθετα στοιχεία.


**Συντόμευση:** Για να μεταβείτε και να ανοίξετε ένα από τα πρώτα 9 στοιχεία μενού (εάν δεν έχετε κάνει ακόμη μετακίνηση), πατήστε απλώς το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του στοιχείου που θέλετε στην προβολή πλέγματος. Το σύστημα αρίθμησης προβολής πλέγματος είναι:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

## Καρτέλες

Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα αρχεία, φάκελοι ή σελίδες που σχετίζονται με ένα στοιχείο μενού, τα οποία μπορείτε να δείτε εάν μετακινηθείτε προς τα δεξιά και προς τα αριστερά μέσα στην οθόνη. Αυτό υποδεικνύεται από τις καρτέλες , τα βέλη   ή τους αριθμούς που βρίσκονται κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης. Για παράδειγμα, εάν βλέπετε την 5η από τις 12 σελίδες που σχετίζονται με το αρχείο, θα εμφανίζεται η ένδειξη 5/12 και τα βέλη.


- Μετακλιστείτε στο  και στο  για να μετακινηθείτε στις καρτέλες και τις σελίδες.

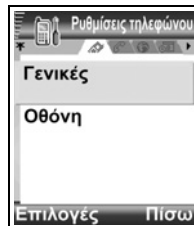


## Συνοπτικές οδηγίες

Σε αυτόν τον οδηγό, χρησιμοποιούνται φράσεις όπως η «Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε Άνοιγμα», για λόγους συντομίας. Η φράση αυτή σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε Επιλογές, να επισημάνετε την επιλογή Άνοιγμα και να πατήσετε Επιλογή. Ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μετακίνηση στο μενού για να φτάσετε στην επιλογή Άνοιγμα. Πολλά από τα στοιχεία κάθε μενού είναι διαθέσιμα μέσα από τα


μενού Επιλογές σε άλλα μενού και, ως εκ τούτου, αυτές οι συντομεύσεις θα χρησιμοποιούνται σε όλο τον οδηγό για να υποδεικνύεται ο ίδιος τύπος διαδικασίας.

Σε αυτόν τον οδηγό, μια δήλωση όπως «Επιλογή **Αποστολή μηνύματος > Μέσω MMS**» σημαίνει ότι πρέπει να μετακλιστείτε στην επιλογή **Δημιουργία μηνύματος** και μετά στο ► για να προβάλετε το αναδυόμενο μενού που περιέχει την εντολή **Μέσω MMS** και μετά να πατήσετε το  ή το πλήκτρο λειτουργίας **Επιλογή** για να επιλέξετε **Μέσω MMS**. Στο αναδυόμενο μενού, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μετακύλιση για να επισημάνετε την επιλογή **Μέσω MMS**.

## Πλήκτρο λειτουργιών Επιλογών


Στο πρώτο επίπεδο κάθε στοιχείου μενού, οι **Επιλογές**  αποτελούν έναν τρόπο για να οργανώσετε ή να τροποποιήσετε το σύστημα μενού. Οι επιλογές αλλάζουν ανάλογα με το επίπεδο μενού που βλέπετε.

Για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές**:

- Πατήστε **Επιλογές**, μετακλιστείτε για να επισημάνετε την ενέργεια που θέλετε και, κατόπιν, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογή**.

<b>Ανοιγμα</b>	Ανοίγετε το στοιχείο.
<b>Προβολή λίστας</b>	Βλέπετε τα στοιχεία μενού σε μορφή λίστας. Εάν επιλέξετε αυτή τη διαδικασία, η επιλογή αλλάζει σε <b>Προβολή πλέγματος</b> για να δείτε τα στοιχεία μενού σε μορφή πλέγματος.
<b>Μετακίνηση</b>	Μετακινείτε το στοιχείο σε άλλο σημείο του συστήματος μενού.
<b>Μετακίνηση σε φάκελο</b>	Μετακινείτε το στοιχείο μενού σε φάκελο.
<b>Νέος φάκελος</b>	Δημιουργείτε και ονομάζετε έναν νέο φάκελο.
<b>Στοιχεία μνήμης &gt;</b>	Προβάλλετε πληροφορίες για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα μνήμης (αναφέρεται και ως κάρτα miniSD).
<b>Έξοδος</b>	Εγκαταλείπετε το στοιχείο μενού.

Αυτές οι πρόσθετες ενέργειες μπορεί να είναι διαθέσιμες από το μενού **Επιλογές**:

<b>Αφαίρεση ή Διαγραφή</b>	Αφαιρείτε ή διαγράφετε ένα στοιχείο ή ένα επιλεγμένο στοιχείο (ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή/Εξάιρεση</i> στη σελίδα 29) από μια λίστα ή ένα πλέγμα ή πατήστε  .
<b>Μετονομασία</b>	Δίνετε ένα νέο όνομα στο στοιχείο.
<b>Επεξεργασία</b>	Αλλάζετε τις πληροφορίες που έχετε ήδη εισαγάγει.

## Επιλογή/Εξαίρεση







Από τα στοιχεία μενού που περιέχουν πολλούς φακέλους, μπορείτε να επιλέγετε συγκεκριμένα αρχεία στα οποία μπορείτε να εκτελέσετε κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να διαγράψετε 5 εικόνες από το φάκελο Εικόνες που περιέχει 29 εικόνες.

Για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να τοποθετήσετε ένα σημείο ελέγχου δίπλα στο αρχείο που θέλετε. Πραγματοποιήστε μετακύλιση για να επιλέξετε περισσότερα στοιχεία εάν χρειάζεται ή επιλέξτε **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα αρχεία.
2. Πατήστε **Επιλογές**, μετά επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε, όπως **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Μετακίνηση**.

Για να εξαιρέσετε ένα ή περισσότερα στοιχεία:


1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Εξαίρεση** σε ένα επισημασμένο αρχείο για να αφαιρέσετε το σημείο ελέγχου. Για να εξαιρέσετε όλα τα αρχεία, επιλέξτε **Εξαίρεση όλων**.

**Συντομεύσεις:** Για να επιλέξετε ή να εξαιρέσετε ένα στοιχείο, κρατήστε πατημένο το  και μετά πατήστε .  
Για να επιλέξετε ή να εξαιρέσετε πολλά στοιχεία, κρατήστε πατημένο το  και, μετά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το  του πλήκτρου πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε μετακύλιση στα στοιχεία που θέλετε. Απελευθερώστε το  ή το  για να σταματήσετε την επιλογή.

## Μενού μέσα σε μενού


Όταν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και να στείλετε μια καταχώριση Επαφών με διάφορους τρόπους: μέσω μηνύματος SMS, μέσω MMS, μέσω Email, μέσω Bluetooth® και μέσω Υπερύθρων.

Για μετακύλιση σε ένα αναδυόμενο μενού:

- Μετακυλίστε στο  ή πατήστε  ή το πλήκτρο λειτουργίας **Επιλογή**.



Για να κλείσετε ένα αναδυόμενο μενού:

- Μετακυλίστε στο  ή πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Ακύρωση**.



## Αποθήκευση αλλαγών


Σε πολλές περιπτώσεις όταν επεξεργάζεστε κείμενο ή αριθμούς ή αλλάζετε μια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Πίσω** για να αποθηκευτούν αυτόματα οι αλλαγές.

## ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπορείτε να εργάζεστε με περισσότερα από ένα στοιχεία μενού ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινάτε τη δημιουργία ενός νέου μηνύματος, να μετονομάζετε μια εικόνα και να ξεκινάτε τη δημιουργία μιας καταχώρισης Επαφών, χωρίς να χαθούν τα δεδομένα που έχετε ήδη εισάγει.

Για να διατηρήσετε ανοικτό ένα στοιχείο μενού:

Πατήστε  για να πάτε στην οθόνη αναμονής. Εάν πατήσετε το  δεν θα κλείσει το στοιχείο μενού που έχετε ανοίξει.

**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το  τερματίζει την κλήση αντί να ενεργήσει ως συντόμευση για την οθόνη αναμονής.

## Άνοιγμα και κλείσιμο των στοιχείων μενού


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ανοίξετε τα στοιχεία μενού:


- Πατήστε .
- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα**.


Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κλείσετε τα στοιχεία μενού:

- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έξοδος**.
- Πατήστε **Πίσω** μέχρι να εμφανιστεί το πλήκτρο λειτουργίας Έξοδος και, μετά, πατήστε **Έξοδος**.
- Πατήστε **Κλείσιμο**.


## Συντόμευση για εναλλαγή σε ανοικτά στοιχεία

Εάν είναι ανοικτά πολλά στοιχεία μενού, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το  για να προβάλλετε ένα αναδυόμενο παράθυρο και να πραγματοποιήσετε μετακύλιση για να εντοπίσετε το ανοικτό στοιχείο μενού που θέλετε. Όταν ανοίξετε το στοιχείο, ξεκινάτε από το σημείο που βρισκόσασταν προηγουμένως.

Για να κλείσετε ένα ανοικτό στοιχείο από το αναδυόμενο παράθυρο, μετακυλίστε στο στοιχείο που θέλετε  και επιλέξτε **Ναι**.

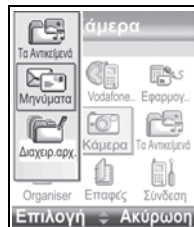

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Σε ορισμένα στοιχεία μενού, εμφανίζεται ένα εικονίδιο μεγεθυντικού φακού  που σας επιτρέπει να αναζητάτε ένα όνομα, ένα αρχείο ή ένα στοιχείο.

Για να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση, εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος ή του αρχείου που θέλετε. Το τηλέφωνο θα βρει και θα εμφανίσει τις καταχωρίσεις που ταιριάζουν. Για να πραγματοποιήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αναζήτηση, εισαγάγετε δύο ή περισσότερα γράμματα.




## ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Η χωρητικότητα της μνήμης του τηλεφώνου είναι κοινή για όλες τις εικόνες, τα μηνύματα SMS, MMS και email, τις κάρτες Επαφών, τα κλιπ βίντεο και ήχου, τους ήχους κλήσης, τις σημειώσεις Ημερολογίου, τις Σημειώσεις και τις ληφθείσες εφαρμογές που αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας. Όσο περισσότερα αρχεία αποθηκεύετε στο τηλέφωνό σας, τόσο λιγότερη μνήμη είναι διαθέσιμη για την αποθήκευση νέων αρχείων ή την εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών.

Για να μειώσετε την ποσότητα της μνήμης τηλεφώνου που χρησιμοποιείται: (1) αποθηκεύστε τα δεδομένα στην Κάρτα miniSD, (2) διαγράψτε τα δεδομένα που είναι παλαιά, που έχουν αντιγραφεί σε άλλο σημείο ή που δεν χρησιμοποιούνται, (3) διαγράψτε τα μηνύματα που έχουν συνημμένα αρχεία από τα Εισερχόμενα, αφού αποθηκεύσετε τα συνημμένα σε ένα στοιχείο μενού, (4) χρησιμοποιήστε τη μορφή πορτραίτου για να τραβήξετε φωτογραφίες με την Κάμερα όποτε είναι δυνατόν. Το μέγεθος αρχείου σε μορφή πορτραίτου είναι μικρότερο από την κανονική μορφή.

Για να δείτε τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση της μνήμης του τηλεφώνου και της Κάρτας miniSD και την ποσότητα του ελεύθερου χώρου που υπάρχει στη μνήμη:

1. Πατήστε .
2. Πατήστε **Επιλογές**.
3. Μετακινήστε στα **Στοιχεία μνήμης**.
4. Στη συνέχεια, μετακινήστε το ► για να επιλέξετε τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης (αναφέρεται και ως Κάρτα miniSD) και πατήστε **Επιλογή**.

Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση αρχείων* στη σελίδα 98.

# ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΝΟΥ

Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία του κύριου μενού του τηλεφώνου. Τα ονόματα που ακολουθούν αντιπροσωπεύουν τα ονόματα που υπάρχουν στην προβολή λίστας. Τα ονόματα ενδέχεται να διαφέρουν λίγο στην προβολή πλέγματος.

**Σημείωση:** Τα μενού ενδέχεται να μην εμφανίζονται με τη ίδια σειρά ή με τα ίδια εικονίδια, όπως παρατίθενται εδώ. Η σειρά και τα εικονίδια διαφέρουν ανάλογα με το φορέα δικτύου ή εάν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις σας.



## Παιχνίδια

More Games



## Vodafone live!

Vodafone live!  
Εισαγωγή URL  
Σελιδοδείκτες  
Νέα  
Παιχνίδια  
Ήχοι κλήσης  
Εικόνες  
Θέματα  
Ειδήσεις  
Σπορ  
Αλμπουμ multimedia



## Εφαρμογές

Εφαρμογή εργαλείων SIM  
(προαιρετικό)  
Κάρτες MMS  
Διαχείριση εφαρμογών  
Αριθμομηχανή  
Μετατροπέας  
Ηχογράφηση  
Διαχείριση αρχείων  
Quickoffice  
PhotoBase  
Φωνητική εντολή  
RealOne Player  
Συνομιρίες



## Μηνύματα

Δημιουργία  
μηνύματος  
Εισερχόμενα  
Πρόχειρα  
Αποστολή  
Εισερχόμενα Email  
Messenger  
Μήνυμα ομιλίας  
Οι φάκελοί μου  
Αλμπουμ multimedia  
Εξερχόμενα  
Αναφορές



## Κάμερα

Λήψη φωτο-γραφίας  
Εγγραφή βίντεο  
PhotoLight



## Τα Αντικείμενά μου

Έγγραφα  
Φωτογραφίες  
Ήχοι  
Βίντεο



## Organiser

Ημερολόγιο  
Ρολόι  
Υποχρεώσεις  
Σημειώσεις



## Επαφές

Λίστα επαφών  
Δημιουργία επαφής  
Μητρώο κλήσεων  
Ταχεία κλήση



## Ρυθμίσεις

Προφίλ  
Θέματα  
Γενικές  
Συνδεσιμότητα  
Κάρτα miniSD  
Φωνητική εντολή  
Εφαρμογή PrintBoy Setup  
Περί

# ΕΠΑΦΕΣ

Αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, email, διευθύνσεις ιστού και ταχυδρομικές διευθύνσεις, ακόμη και φωτογραφίες σε μια κάρτα Επαφής. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα απευθείας από τις Επαφές. Επίσης, στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κειμένου* στη σελίδα 25 για να μάθετε πώς να εισάγετε κείμενο. Ελέγχετε τις πρόσφατες αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς στο Μητρώο κλήσεων.

Το μενού επαφών περιέχει τις παρακάτω βασικές επιλογές:



**Επαφές**



**Δημιουργία νέας**



**Μητρώο κλήσεων**



**Ταχεία κλήση**

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Δημιουργία νέας**.
2. Επιλέξτε **Τηλεφωνικός κατάλογος** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση στη μνήμη του τηλεφώνου ή **SIM** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση στην κάρτα SIM.
  - Σε αντίθεση με την καταχώριση που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου, η καταχώριση στο Φάκελο SIM περιλαμβάνει μόνον ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου. Εάν επιλέξετε **SIM**, εισαγάγετε το Όνομα και τον Αριθμό και πατήστε **Εντάξει**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα κύρια πεδία:

**Όνομα**                                        **Τηλέφωνο**  
**Επώνυμο**                                    **Κινητό τηλέφωνο**  
**Εταιρεία**                                      **Φαξ**  
**Θέση εργασίας**                           **Email**
4. Από τα κύρια πεδία, πατήστε **Επιλογές** για:

<b>Προσθήκη εικόνας</b>	Τοποθετείτε μια εικόνα από το φάκελο Εικόνες στην κάρτα.
<b>Προσθήκη ή Διαγραφή στοιχείου</b>	Επιλέγετε τα πεδία και τα εικονίδια που θέλετε από μια λίστα που περιλαμβάνει τα εξής: Θέση εργασίας, Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας), Τηλ. (εργασίας), 3 κινητά τηλέφωνα, 3 φαξ, αριθμούς τηλε-ειδοποίησης, 3 πεδία E-mail, 3 διευθύνσεις Ιστού, 3 πεδία ταχυδρομικών διευθύνσεων, ήχους DTMF, Γενέθλια και Σημείωση.
<b>Επεξεργασία ετικέτας</b>	Αλλάζετε το όνομα του πεδίου.

## 5. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση.



**Σημείωση:** Ανατρέξτε στο Φάκελο SIM στη σελίδα 37 για να δημιουργήσετε και να αντιγράψετε τις καταχωρίσεις στο Φάκελο SIM.

## ΛΙΣΤΑ ΕΠΑΦΩΝ

Η Λίστα Επαφών σας περιέχει όλα τα στοιχεία επαφών που έχετε αποθηκεύσει για τους συνεργάτες, την οικογένεια και τους φίλους σας σε ένα σημείο.



## ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ


Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**.
2. Μετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε ή εισαγάγετε το πρώτο γράμμα της καταχώρισης που θέλετε στο . Θα εμφανιστούν οι καταχωρίσεις που αρχίζουν από αυτό το γράμμα.
3. Πατήστε  για να ανοίξει η καταχώριση.

## ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**.
2. Μετακυλίστε στην καταχώριση Επαφών που θέλετε και πατήστε .  
Ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Κλήση**.
  - Εάν η καταχώριση περιέχει περισσότερους από έναν αριθμούς, επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας .

**Σημείωση:** Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το φάκελο SIM, μετακυλίστε στο ► στη **Λίστα Επαφών** για να προβάλετε το φάκελο SIM. Μετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε και πατήστε .

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Επισημάνετε την κάρτα Επαφών που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή μηνύματος > SMS, MMS ή Email**.
3. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54 ή στην παράγραφο για τα μηνύματα MMS στη σελίδα 54 ή στην παράγραφο για τα μηνύματα Email στη σελίδα 55.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Επισήμανση Επαφών**. Επισημάνετε την κάρτα Επαφών που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
3. Μετακυλίστε στο πεδίο που θέλετε για να το επεξεργαστείτε και να αρχίστε την εισαγωγή δεδομένων. Εάν το πεδίο περιέχει ήδη πληροφορίες, μετακυλίστε στο ◀ για να μετακινηθείτε στο σημείο επεξεργασίας και πατήστε  για να σβήσετε ένα γράμμα ή ένα ψηφίο.
4. Πατήστε **Επιλογές** για:

<b>Προσθήκη εικόνας</b>	Τοποθετείτε μια εικόνα από το φάκελο Εικόνες στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
<b>Προσθήκη ή Διαγραφή στοιχείου</b>	Επιλέγεται τα πεδία και τα εικονίδια που θέλετε από μια λίστα που συμπεριλαμβάνει τα εξής: Θέση εργασίας, Τηλέφωνο, Τηλ. (οικίας), Τηλ. (εργασίας), 3 κινητά τηλέφωνα, 3 φαξ, αριθμούς τηλε-ειδοποίησης, 3 πεδία E-mail, 3 διευθύνσεις Ιστού, 3 πεδία ταχυδρομικών διευθύνσεων, ήχους DTMF, Γενέθλια και Σημείωση.
<b>Επεξεργασία ετικέτας</b>	Αλλάζετε το όνομα του πεδίου.

5. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση.

### Ορισμός προεπιλεγμένου αριθμού για κλήση

Σε μια κάρτα Επαφής, ορίστε έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να γράψετε μηνύματα σε αυτό το άτομο.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε και ανοίξτε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προεπιλογές**.
3. Επισημάνετε ένα πεδίο:  
**Αριθμός τηλεφώνου**  
**Αριθμός SMS**  
**Αριθμός/διεύθυνση MMS**  
**Διεύθυνση email**
4. Πατήστε **Ορισμός**.
5. Μετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
  - Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για να ορίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς στα υπόλοιπα πεδία.

**Σημείωση:** Για να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο ορισμό, επιλέξτε **(χωρίς προεπιλογή)**.

## Ορισμός ήχου κλήσης

Από το μενού **Επαφές**:


1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μεταकुλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε και ανοίξτε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ήχος κλήσης**.
3. Μεταकुλίστε στον ήχο που θέλετε (ο ήχος θα αναπαραχθεί μετά από μια σύντομη παύση). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ήχους που έχετε ήδη προμηθευτεί, που έχουν σταλεί με μήνυμα (ανατρέξτε στη σελίδα 57), που έχετε λάβει (ανατρέξτε στη σελίδα 87) ή που έχετε ηχογραφήσει (ανατρέξτε στη σελίδα 97).

**Σημείωση:** Εάν οι ήχοι δεν αναπαράγονται, αλλάξτε το προφίλ του τηλεφώνου στο **Γενικό** ή **Εξωτερικοί Χώροι** για να ακούσετε τους ήχους.

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για μια ομάδα, μεταकुλίστε στο ► για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Ομάδες, μεταकुλίστε στην ομάδα που θέλετε και συνεχίστε με το βήμα 3.

## Ορισμός ταχείας κλήσης

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μεταकुλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε και ανοίξτε.
2. Μεταकुλίστε στο πεδίο αριθμού τηλεφώνου που θέλετε να ορίσετε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ορισμός ταχείας κλήσης**.
3. Πατήστε ή μεταकुλίστε στο αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**. Το εικονίδιο  υποδηλώνει ότι έχει οριστεί πλήκτρο ταχείας κλήσης για αυτό το αριθμητικό πεδίο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας την ταχεία κλήση, πατήστε το σχετικό αριθμητικό πλήκτρο και, μετά, πατήστε .

Για να αφαιρέσετε ένα υπάρχον πλήκτρο ταχείας κλήσης, από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μεταकुλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε και ανοίξτε.
2. Μεταकुλίστε στο πεδίο αριθμού τηλεφώνου ταχείας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή ταχείας κλήσης**.

Ανατρέξτε στη σελίδα 43 για τις επιλογές ταχείας κλήσης.

## Μετάβαση στη διεύθυνση ιστού

Εάν μια κάρτα Επαφής περιέχει μια διεύθυνση ιστού, μπορείτε να εκκινήσετε την Περιήγηση και να πάτε απευθείας στη διεύθυνση ιστού.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μεταकुλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε και ανοίξτε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση στη διεύθυνση ιστού**.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΑΦΩΝ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία, Διαγραφή ή Αντίγραφο**.

**Σημείωση:** Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή/Εξάιρεση* στη σελίδα 29 για να επιλέξετε περισσότερες από μία καταχωρίσεις.

### Μνήμη που χρησιμοποιείται από τις Επαφές

Για να δείτε τον αριθμό των καρτών, των ομάδων που χρησιμοποιούνται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται, από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Πληροφορίες επαφών > Μνήμη**.

### Ταξινόμηση λίστας Επαφών βάσει επωνύμου ή ονόματος

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε το πεδίο **Ταξινόμηση επαφών κατά** για να ταξινομήσετε τη λίστα είτε με βάση το **Επώνυμο πρώτα** ή το **Όνομα πρώτα**.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

Προτού μπορέσετε να στείλετε μια κάρτα Επαφής μέσω της υπηρεσίας Μηνυμάτων ή σε άλλη συσκευή, η κάρτα μετατρέπεται σε μια μορφή ηλεκτρονικής κάρτας προσωπικών στοιχείων γνωστής ως vCard.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε στην καταχώριση Επαφής που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές**, μετακυλίστε στη **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων**.
3. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54 ή για τα μηνύματα MMS ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

## ΦΑΚΕΛΟΣ SIM

Ο φάκελος SIM εμφανίζει τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Η Vodafone μπορεί να προγραμματίσει τους αριθμούς υπηρεσίας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και άλλους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύετε επίσης προσωπικούς αριθμούς.

Σε αντίθεση με την καταχώριση που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου, η καταχώριση στο Φάκελο SIM περιλαμβάνει μόνον ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου.

### Αντιγραφή αριθμών στο Φάκελο SIM

1. Από τη λίστα Επαφών, επισημάνετε την κάρτα που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άμεση αντιγραφή σε SIM**.
3. Επιλέξτε ένα από τα πεδία αριθμών τηλεφώνου για να αντιγράψετε και πατήστε **OK**.
  - Εάν επιλέξετε **Όλα**, το τηλέφωνο δημιουργεί μια χωριστή καταχώριση στο Φάκελο SIM για να κάθε αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος με αυτό το όνομα καταχώρισης Επαφής.

**Σημείωση:** Για να αντιγράψετε καταχωρίσεις SIM στις Επαφές, επισημάνετε την καταχώριση SIM που θέλετε, πατήστε **Options** και επιλέξτε **Αντιγραφή στις Επαφές**. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε τις Επαφές, ενώ έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο διαφορετική κάρτα SIM, πατήστε **OK** εάν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές της SIM στη μνήμη Επαφών.

### Δημιουργία και διαχείριση καταχωρίσεων Φακέλου SIM

1. Από τη Λίστα Επαφών μετακινήστε στο ► για να προβάλετε το **Φάκελο SIM**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Κλήση</b>	Καλείτε την επισημασμένη καταχώριση.
<b>Δημιουργία επαφής στην κάρτα SIM</b>	Δημιουργείτε μια νέα καταχώριση επαφής SIM. Ανοίξετε και εισαγάγετε <b>Όνομα</b> , στη συνέχεια, εισαγάγετε <b>Αριθμό</b> και πατήστε <b>Εντάξει</b> .
<b>Επεξεργασία</b>	Επεξεργάζεστε την επισημασμένη καταχώριση SIM. Οι αριθμοί που αποθηκεύονται από τη Vodafone δεν μπορούν να τροποποιηθούν.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράφετε την επισημασμένη καταχώριση SIM. Οι αριθμοί που αποθηκεύονται από τη Vodafone δεν μπορούν να διαγραφούν.
<b>Αντιγραφή στις Επαφές</b>	Αντιγράφετε την επισημασμένη καταχώριση SIM στη Λίστα Επαφών.
<b>Οι αριθμοί μου</b>	Βλέπετε τους δικούς σας αριθμούς τηλεφώνου.
<b>Στοιχεία SIM</b>	Βλέπετε τον αριθμό των καταχωρίσεων SIM και τον αριθμό ελεύθερων καταχωρίσεων.

### ΑΡΙΘΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εάν η Vodafone έχει αποθηκεύσει αριθμούς υπηρεσίας στην κάρτα SIM, θα μπορείτε να βλέπετε και να καλείτε τους αριθμούς υπηρεσίας.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξετε τις **Επαφές**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αριθμοί υπηρεσίας**.



## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ

Τοποθετήστε τις κάρτες Επαφών σε μία ομάδα. Επιλέξτε το όνομα ομάδας όταν στέλνετε ένα νέο μήνυμα σε όλα τα μέλη της ομάδας. Για παράδειγμα, δημιουργήστε μια ομάδα Συνεργατών ή Οικογένειας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα* που ξεκινά από τη σελίδα 52 για να μάθετε πώς να στέλνετε μηνύματα.

### Δημιουργία νέας ομάδας

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε ► στην καρτέλα Ομάδες.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα για την ομάδα και πατήστε **OK**.
4. Ανοίξτε το όνομα της ομάδας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη μελών**.
5. Επιλέξτε τις κάρτες Επαφής που θέλετε να προσθέσετε.
  - Για να διαγράψετε ένα μέλος από μια ομάδα, μετακυλίστε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αφαίρεση από ομάδα**.

### Διαχείριση ομάδων

Από το μενού **Επαφές**:



1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε ► στην καρτέλα Ομάδες.
2. Μετακυλίστε στην ομάδα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από: **Άνοιγμα** για προβολή ομάδας, **Διαγραφή** ομάδας, **Μετονομασία** ομάδας, **Προσθήκη ήχου κλήσης** για ομάδα.

Για να δείτε εάν ένα άτομο ανήκει σε κάποια ομάδα ή για να προσθέσετε ένα άτομο σε μια ομάδα, από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**. Μετακυλίστε στην κάρτα Επαφής που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ανήκει στις ομάδες** ή **Προσθήκη σε ομάδα**. Όταν προσθέτετε, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε και πατήστε **Προσθήκη**.

## ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΕ ΚΑΡΤΑ ΕΠΑΦΗΣ


Από το μενού **Κάμερα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Λήψη φωτογραφίας**. Η κύρια οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο όταν ανοίξει το πορτάκι. Η εξωτερική οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο όταν κλείσει το πορτάκι.
2. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε  εάν το πορτάκι είναι ανοικτό. Ή πατήστε το κουμπί Πολλαπλών Χρήσεων  που υπάρχει στο πλάι του τηλεφώνου, εάν είναι κλειστό το πορτάκι.
  - Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Φωτογραφίες στην περιοχή Τα Αντικείμενά μου.
3. Από το μενού **Επαφές**, ανοίξτε τις **Επαφές**.
4. Επισημάνετε την κάρτα Επαφών που θέλετε.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
6. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη φωτογραφίας**.
7. Επιλέξτε **Μνήμη τηλεφώνου**.
8. Ανοίξτε το φάκελο Φωτογραφίες. Μετακυλίστε για να επισημάνετε τη φωτογραφία που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
9. Πατήστε **Εντάξει**.



## **ΜΗΤΡΩΟ ΚΛΗΣΕΩΝ**


Ελέγχετε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τους κληθέντες αριθμούς. Βλέπτετε τον όγκο των δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν μέσω GPRS. Βλέπτετε τον όγκο των δεδομένων που στάλθηκαν και λήφθηκαν μέσω GPRS. Βλέπτετε λεπτομέρειες για κάθε εισερχόμενη και εξερχόμενη καταχώριση επικοινωνίας, όπως φωνητικές κλήσεις, μηνύματα SMS και συνδέσεις GPRS. Αυτές οι λειτουργίες εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

## **ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ, ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ**

Όταν δεν απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται ένα εικονίδιο αναπάντητης κλήσης  και μια σημείωση στην οθόνη αναμονής. Πατήστε **Εμφάνιση** για να προβάλλετε τα στοιχεία της αναπάντητης κλήσης.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Ανοίξτε τις **Πρόσφατες κλήσεις**.
2. Ανοίξτε τις **Αναπάντητες κλήσεις**, τις **Ληφθείσες κλήσεις** ή τους **Κληθέντες αριθμούς**.
3. Μια λίστα με τις 20 τελευταίες κλήσεις εμφανίζεται μαζί με τον αριθμό του καλούντα ή τον κληθέντα αριθμό τηλεφώνου (ή το όνομα εάν είναι καταχωρισμένο στις Επαφές), την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης. Επίσης, μετακυλίστε στο  ή στο  για να προβάλλετε τις λίστες.

**Συντόμευση:** Για να προβάλετε τη λίστα με τους Κληθέντες αριθμούς από την οθόνη αναμονής, πατήστε .

Για να σβήσετε με μία κίνηση όλες τις λίστες με τις Πρόσφατες κλήσεις (Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις και Κληθέντες αριθμοί), ανοίξτε τις **Πρόσφατες κλήσεις** και, κατόπιν, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή πρόσφατων κλήσεων**.

## **Κλήση ή Προσθήκη στις Επαφές**

Πραγματοποιήστε μια κλήση χρησιμοποιώντας έναν αριθμό από τις λίστες πρόσφατων κλήσεων ή προσθέστε τον αριθμό στη λίστα Επαφών.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Ανοίξτε τις **Πρόσφατες κλήσεις**.
2. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε από τις **Αναπάντητες κλήσεις**, τις **Ληφθείσες κλήσεις** ή από τους **Κληθέντες αριθμούς** και επισημάνετε τον.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Κλήση</b>	Καλέστε τον αριθμό.
<b>Δημιουργία μηνύματος &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Μέσω SMS</b> ή <b>Μέσω MMS</b> για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα που θα σταλεί στον αριθμό.
<b>Χρήση αριθμού</b>	Χρησιμοποιήστε τον αριθμό ως βάση για να τον επεξεργαστείτε, προκειμένου να καλέσετε έναν παρόμοιο αριθμό.

<b>Διαγραφή</b>	Διαγραφή επισημασμένου αριθμού.
<b>Σβήσιμο λίστας</b>	Σβήνετε όλους τους αριθμούς από την επιλεγμένη λίστα.
<b>Προσθήκη στις Επαφές &gt;</b>	<b>Δημιουργία κάρτας Επαφής ή Ενημέρωση υπάρχουσας κάρτας</b> χρησιμοποιώντας τον αριθμό.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΛΗΣΗΣ

Ελέγξτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης και τη συνολική διάρκεια των κληθέντων αριθμώ, των ληφθεισών κλήσεων και όλων των κλήσεων.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Ανοίξτε τη **Διάρκεια κλήσης**.
2. Μετακυλίστε για να δείτε τη διάρκεια της **Τελευταίας κλήσης**, των **Κληθέντων αριθμών**, των **Ληφθεισών κλήσεων** και **Όλων των κλήσεων** (μετά από την τελευταία φορά που μηδενίσατε το μετρητή).
  - Οι χρόνοι εμφανίζονται σε ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα.

Για να σβήσετε με μια κίνηση όλες τις λίστες με τη Διάρκεια κλήσεων (Τελευταίες κλήσεις, Κληθέντες αριθμοί, Ληφθείσες κλήσεις και Όλες οι κλήσεις), πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών**.

Για να διαχωρίσετε τις λίστες Διάρκειας κλήσεων σε περιλήψεις για καθεμιά από τις δύο γραμμές, δηλαδή τη Γραμμή 1 ή τη Γραμμή 2, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Χρονόμετρα φίλτρων**.

**Σημείωση:** Σημείωση:Οι πραγματικοί χρόνοι που χρεώνει η Vodafone για τις κλήσεις και τις υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζουν τα χρονόμετρα κλήσεων, ανάλογα με τον αριθμό των χαρακτηριστικών δικτύου που αγοράσατε, το χρόνο έναρξης και λήξης της τιμολόγησης, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού κ.λπ.

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPRS

Βλέπετε τον όγκο των δεδομένων σε kilobytes που αποστέλλονται και λαμβάνονται από το τηλέφωνο μέσω πακέτων δεδομένων GPRS, για παράδειγμα, σελίδες WAP, μηνύματα e-mail, ήχοι κλήσεων και εφαρμογές που λάβατε.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Ανοίξτε το **Μετρητή GPRS**.
2. Στην οθόνη εμφανίζονται **Όλα τα σταθθέντα δεδομένα** και **Όλα τα ληφθέντα δεδομένα** σε kilobytes.

Για να διαγράψετε το μετρητή GPRS, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μηδενισμός μετρητών**. Εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφάλειας* στη σελίδα 125.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ

Από το μενού **Επαφές**:


1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Μετακυλίστε για να επιλέξετε:

<b>Διάρκεια κλήσης</b>	Επιλέξτε ανάμεσα σε <b>Χωρίς μητρώο, 1 ημέρα, 10 ημέρες ή 30 ημέρες</b> για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες κλήσεων στα μητρώα.
<b>Εμφάνιση διάρκειας κλήσης</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να μεταβείτε στο μετρητή, που δείχνει το χρόνο που περνά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

## ΓΕΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΛΗΣΕΩΝ

Βλέπετε λεπτομέρειες για κάθε εισερχόμενη και εξερχόμενη καταχώριση επικοινωνίας, όπως φωνητικές κλήσεις, σύντομα μηνύματα και συνδέσεις GPRS.

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε το **Μητρώο κλήσεων**. Μετακυλίστε ► στην καρτέλα Γενικά μητρώα .
2. Εμφανίζεται μια λίστα με τις καταχωρίσεις επικοινωνίας. Το εικονίδιο με το βέλος που δείχνει προς τα πάνω ⇧ υποδεικνύει τα εξερχόμενα ή τα σταλθέντα, το εικονίδιο με το βέλος προς τα κάτω ⇩ υποδεικνύει τις εισερχόμενες ή τις ληφθείσες καταχωρίσεις.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Προβολή στοιχείων</b>	Μετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε για να δείτε στοιχεία, όπως η κατεύθυνση (μέσα/έξω), ο τύπος (φωνή, δεδομένα κ.λπ.), η διάρκεια (για τις κλήσεις).
<b>Σβήσιμο μητρώου</b>	Σβήνετε όλες τις καταχωρίσεις από το μητρώο.
<b>Φίλτρο</b>	Χωρίζετε τις καταχωρίσεις σε λίστα με βάση τον τύπο, όπως Εξερχόμενα, Εισερχόμενα, Φωνητικές κλήσεις, Κλήσεις δεδομένων.
<b>Προσθήκη στις Επαφές &gt;</b>	Μετακυλίστε στην καταχώριση που θέλετε για <b>Δημιουργία κάρτας Επαφών</b> ή για <b>Ενημέρωση υπάρχουσας</b> κάρτας χρησιμοποιώντας τον αριθμό ή τη διεύθυνση.


## ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Ρυθμίστε το τηλέφωνο έτσι ώστε να καλείτε γρήγορα τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνά πατώντας 2 πλήκτρα.

### ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ταχεία Κλήση**.
2. Εμφανίζεται ένα πλέγμα που περιλαμβάνει τους αριθμούς 1 – 9.
  - Εάν ένα ψηφίο αντικατασταθεί από ένα εικονίδιο, το αντίστοιχο πλήκτρο χρησιμοποιείται από τη Vodafone για την κλήση ενός ειδικού αριθμού, για παράδειγμα, για να καλείται ο αριθμός αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.
3. Μετακυλίστε σε έναν αριθμό, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Ορισμός**.
4. Μετακυλίστε στην κάρτα Επαφών που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.
5. Μετακυλίστε στο αριθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

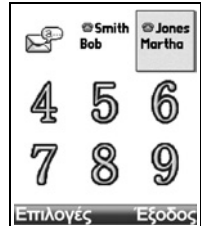

### ΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Για να καλέσετε έναν προκαθορισμένο αριθμό ταχείας κλήσης, επιλέξτε μια μέθοδο:

- Από την κατάσταση αναμονής, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο - και πατήστε .
- Από το μενού **Ταχείας κλήσης**, μετακυλίστε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε , ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Κλήση**.

### ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Από το μενού **Επαφές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ταχεία Κλήση**.
2. Μετακυλίστε στον αριθμό που θέλετε, ο οποίος υπάρχει στο πλέγμα.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή**, **Διαγραφή ταχείας κλήσης** ή **Προβολή αριθμού**.

# ΑΤΖΕΝΤΑ

Ελέγξτε το Ημερολόγιο πριν προγραμματίσετε τη συνάντηση. Ρυθμίστε το Ρολόι για να σας υπενθυμίσει ότι πλησιάζει η ώρα της συνάντησης. Χρησιμοποιήστε το μενού Υποχρεώσεις για να έχετε πρόχειρη τη λίστα με τις σημαντικές συναντήσεις. Κάντε γρήγορες σημειώσεις στο μενού Σημειώσεις.

Το μενού Organiser περιέχει τις παρακάτω βασικές επιλογές:



Ημερολόγιο



Ειδοποίηση



Υποχρεώσεις



Σημειώσεις

## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρακολουθείτε τις προγραμματισμένες συσκέψεις, τις συναντήσεις και τα ειδικά ραντεβού. Ρυθμίζετε ειδοποιήσεις για να θυμάστε επερχόμενα γεγονότα. Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τις καταχωρίσεις Ημερολογίου ως μηνύματα vCalendar και να συγχρονίζετε με άλλες συσκευές για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη σημείωσης > Σύσκεψη** - καταχωρίσεις με ώρα έναρξης και λήξης, **Υπόμνημα** - καταχωρίσεις, όπως ταξίδια ή διακοπές, ή **Επέτειος** - καταχωρίσεις μίας ημέρας, όπως γενέθλια και επέτειοι.
3. Στα περισσότερα πεδία μπορείτε να εισαγάγετε τις πληροφορίες, πληκτρολογώντας αριθμούς ή γράμματα:



Σύσκεψη	Υπόμνημα	Επέτειος
Θέμα	Θέμα	Περίσταση
Θέση	Ημερομηνία έναρξης	Ημερομηνία
Ωρα έναρξης	Ημερομηνία λήξης	Ειδοποίηση
Ωρα λήξης	Συγχρονισμός	Συγχρονισμός
Ημερομηνία έναρξης		
Ημερομηνία λήξης		
Ειδοποίηση		
Επανάληψη		
Συγχρονισμός		

4. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε την καταχώριση.

**Συντόμηση:** Εάν αρχίσετε την πληκτρολόγηση μετά το άνοιγμα του Ημερολογίου, θα εισαγάγετε αυτόματα το θέμα σε μια καταχώριση Σύσκεψης.

## Ρύθμιση ειδοποίησης Ημερολογίου

Εάν έχετε ρυθμίσει την αφύπνιση στο **Ενεργή**, μετακυλίστε στο ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία της αφύπνισης.

Μόλις ηχηθεί η ειδοποίηση, πατήστε **Διακοπή**  για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Πατήστε **Αναβολή**  ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο για να αναβάλετε την ειδοποίηση.

## Ρύθμιση κύκλου επανάληψης καταχώρισης

Όταν μια καταχώριση επαναλαμβάνεται τακτικά (για παράδειγμα, η προπόνηση στο ποδόσφαιρο ή τα μαθήματα μουσικής), ανοίξτε το πεδίο **Επανάληψη** για να ρυθμίσετε τα χρονικά διαστήματα σε **Εβδομαδιαία** ή **Μηνιαία**.

## Ορισμός Συγχρονισμού


Εάν συγχρονίσετε τις καταχωρίσεις Ημερολογίου με έναν υπολογιστή, θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Ρυθμίστε την επιλογή στο **Προσωπική** για να αποκρύψετε τις σημειώσεις από όσους έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
- Ρυθμίστε την επιλογή στο **Κοινόχρηστη** για να επιτρέψετε σε όσους έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο να δουν τη σημείωση.
- Ρυθμίστε την επιλογή στο **Καμία** εάν δεν θέλετε να συγχρονίσετε τη σημείωση με το ημερολόγιο του υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συγχρονισμός* στη σελίδα 139.

## ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Προβάλλετε το ημερολόγιο ανά ημέρα, ανά μήνα ή ανά εβδομάδα.

Για να αλλάξετε προβολή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή μήνα** ή **Προβολή εβδομάδας**.

**Συντομεύσεις:** Μετακυλίστε στο ▲ ▼ ◀ ▶ για να μετακινηθείτε στο ημερολόγιο.  
Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση σε ημερομηνία** για να πάτε στην ημερομηνία που θέλετε.  
Πατήστε το  για να πάτε στη σημερινή ημέρα.

## ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

στις προβολές **Ημέρας** και **Εβδομάδας**



Υπόμνημα



Επέτειος

## Προβολή μήνα

Προγραμματισμένη  
σημείωση

Το τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία  
της ημερομηνίας.

Κόκκινο – προσωπικός  
συγχρονισμός.

Μπλε – κοινός συγχρονισμός.


Ανοιχτό κόκκινο – καμία.

Μωβ – περισσότερες από μία  
καταχωρίσεις για την ημερομηνία.

Υπογραμμισμένη

Μέσα σε πλαίσιο. Εμφανίζεται επίσης στη λωρίδα  
πλοήγησης.

Ο αριθμός της εβδομάδας του έτους (βλ. τίτλο Προβολή  
εβδομάδας στις Ρυθμίσεις ημερολογίου).

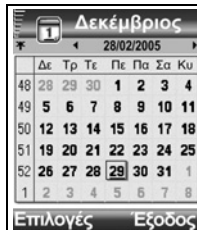

Τρέχουσα ημερομηνία  
Επιλεγμένη ημερομηνία

Στήλη στο αριστερό άκρο

## Προβολή εβδομάδας

Οι ημέρες της εβδομάδας εμφανίζονται σε στήλες. Κάθε ώρα της  
ημέρας αντιστοιχεί σε ένα κελί.

Σημειώσεις σύσκεψης

Μια λωρίδα στα προγραμματισμένα  
χρονικά διαστήματα.

Εικονίδια υπομνήματος

Εμφανίζονται ανάμεσα στις 7 π.μ. και  
τις 8 π.μ.

Εικονίδια επετείου

Εμφανίζονται ανάμεσα στις 7 π.μ. και  
τις 8 π.μ.

Τρέχουσα ημέρα της  
εβδομάδας


Υπογραμμισμένη (εάν βλέπτετε την τρέχουσα εβδομάδα).

Επιλεγμένη ημερομηνία

Μέσα σε πλαίσιο. Εμφανίζεται επίσης στη λωρίδα  
πλοήγησης.

Τίτλος οθόνης


Ο αριθμός της εβδομάδας ή οι ημερομηνίες της τρέχουσας  
εβδομάδας, ανάλογα με τη ρύθμιση του Ημερολογίου.

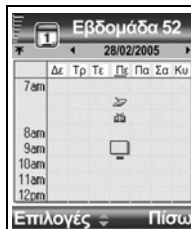

## Προβολή ημέρας

Για να προβάλλετε μια συγκεκριμένη ημέρα, μετακλιστείτε στην  
ημερομηνία και ανοίξτε.

Εμφανίζονται οι προγραμματισμένες σημειώσεις.

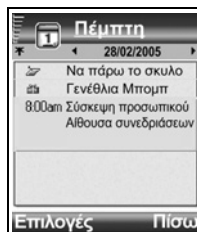



## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**.
2. Μετακυλίστε στην ημερομηνία που θέλετε σε οποιαδήποτε προβολή και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στην προγραμματισμένη καταχώριση και ανοίξτε. Επεξεργαστείτε τα πεδία που θέλετε.
4. Πατήστε **Εντάξει** όταν τελειώσετε.

## ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**.
2. Μετακυλίστε στην ημερομηνία που θέλετε στην προβολή Μήνα ή Εβδομάδας και στο χρονικό διάστημα της προβολής Εβδομάδας και ανοίξτε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή** ή πατήστε .

Για να διαγράψετε πολλές καταχωρίσεις:

1. Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**. Βλέπτετε το ημερολόγιο σε προβολή Μήνα.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή καταχώρισης > Πριν από** για να διαγράψετε τις καταχωρίσεις που υπάρχουν πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, ή **Όλες τις καταχωρίσεις**.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε το **Ημερολόγιο**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Ανοίξτε κάθε επιλογή:

<b>Ήχος ειδοποίησης Ημερολογίου</b>	Μετακυλίστε στον ήχο που θέλετε (ο ήχος θα αναπαραχθεί μετά από μια σύντομη παύση).
<b>Προεπιλεγμένη προβολή</b>	Επιλέξτε <b>Προβολή μήνα</b> , <b>Προβολή εβδομάδας</b> ή <b>Προβολή ημέρας</b> .
<b>Η εβδομάδα ξεκινά την</b>	Επιλέξτε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
<b>Τίτλος προβολής εβδομάδας</b>	Επιλέξτε <b>Αριθμός εβδομάδας</b> του έτους (π.χ. 12η Εβδομάδα) ή <b>Ημερομηνίες εβδομάδας</b> (π.χ. 20.03.05-26.03.05).

**Σημείωση:** Η ρύθμιση **Τίτλος προβολής εβδομάδας** είναι διαθέσιμη μόνον όταν η ρύθμιση **Η εβδομάδα ξεκινά τη** έχει οριστεί τη Δευτέρα.  
Οι αριθμοί των εβδομάδων εμφανίζονται σε διατάξεις μόνον όταν η ρύθμιση **Η εβδομάδα ξεκινά τη** έχει οριστεί τη Δευτέρα.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Προτού μπορέσετε να στείλετε μια καταχώριση Ημερολογίου μέσω της υπηρεσίας Μηνυμάτων ή σε άλλη συσκευή, η καταχώριση μετατρέπεται σε μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων ηλεκτρονικού χρονοδιαγράμματος γνωστής ως vCalendar.

1. Από μια ανοικτή καταχώριση Ημερολογίου στην προβολή Ημέρας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Email, μέσω Bluetooth** ή **Μέσω Υπερύθρων**.
2. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54 ή για τα μηνύματα MMS ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

## ΡΟΛΟΪ

Επιλέξτε να εμφανίζεται ένα ψηφιακό ή ένα αναλογικό ρολόι στην κατάσταση αναμονής. Ρυθμίστε το ξυπνητήρι και τον ήχο αφύπνισης για να θυμάστε γεγονότα. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ακούγεται ο ήχος αφύπνισης.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινήστε στη ρύθμιση που θέλετε και ανοίξτε ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή**:

<b>Ωρα</b>	Πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή μετακινήστε $\blacktriangle$ για να εισαγάγετε την ώρα. Μετακινήστε στο $\blacktriangleleft$ για να μετακινηθείτε στα πεδία.
<b>Ημερομηνία</b>	Εισαγάγετε την ημερομηνία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή της ώρας.
<b>Μορφή ημερομηνίας</b>	Επιλέξτε τη μορφή, όπου mm = μήνας, ηη = ημέρα, χχχχ = έτος.
<b>Διαχωριστικό ημερομηνίας</b>	Επιλέξτε κάποιο από τα σύμβολα [ . : / - ].
<b>Μορφή ώρας</b>	Επιλέξτε <b>12ωρη</b> ή <b>24ωρη μορφή</b> .
<b>Διαχωριστικό ώρας</b>	Επιλέξτε σύμβολα : ή ..
<b>Τύπος ρολογιού</b>	Επιλέξτε <b>Αναλογικό</b> ή <b>Ψηφιακό</b> .




<b>Ήχος αφύπνισης</b>	Για να επιλέξετε άλλο ήχο, μετακλιστείτε στη λίστα με τους ήχους κλήσης. Για να ακούσετε τον ήχο, επισημάνετε το όνομα του ήχου και περιμένετε. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Για να επιλέξετε έναν ήχο, επισημάνετε το όνομα του ήχου και πατήστε <b>Επιλογή</b> .
<b>Αυτόματη ενημέρωση ώρας</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να ενημερώσετε την ώρα από το δίκτυο. Διατίθεται μόνον εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο.
<b>Διαφορά από GMT</b>	Από μια ανοικτή καταχώριση Ημερολογίου στην προβολή Ημέρας, πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Δημιουργία μηνύματος &gt; Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Email, μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων</b> .
<b>Θερινή ώρα</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να προσθέσετε μια διαφορά +01:00 στην τρέχουσα ώρα GMT.

**Σημείωση:** Οι ρυθμίσεις **Διαφορά GMT** και **Θερινή ώρα** διατίθενται μόνον εάν η **Αυτόματη ενημέρωση ώρας** είναι ρυθμισμένη στο **Απενεργοποίηση**.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΝ

**Προσοχή:** Δεν πρέπει να ρυθμίζετε τις ειδοποιήσεις έτσι ώστε να ενεργοποιούνται όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο, κοντά σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό ή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ειδοποίηση**.
2. Πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρύθμιση αφύπνισης**.
3. Εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης είτε πληκτρολογώντας αριθμούς είτε πραγματοποιώντας μετακίνηση . Μετακλιστείτε στο   για να μετακινηθείτε στα πεδία. Πατήστε **OK**.

Εάν έχει ήδη ρυθμιστεί μια αφύπνιση, μπορείτε να μηδενίσετε ή να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση πατώντας **Επιλογές** και επιλέγοντας **Μηδενισμός αφύπνισης** ή **Απενεργοποίηση αφύπνισης**.

### Όταν ηχεί η Αφύπνιση

Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, ακούγεται ο ήχος αφύπνισης, αναβοσβήνει ο φωτισμός και εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**.

Για να χαμηλώσετε τους δείκτες αφύπνισης για 5 λεπτά, πατήστε **Αναβολή** ή οποιοδήποτε πλήκτρο.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο:

- Το τηλέφωνο τίθεται προσωρινά σε λειτουργία και ενεργοποιούνται οι υπόλοιποι δείκτες αφύπνισης.
- Εάν πατήσετε **Αναβολή**, το τηλέφωνο σβήνει αυτόματα για 5 λεπτά και, μετά, ακούγεται πάλι ο ήχος αφύπνισης (έως και 5 φορές).

- Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

**Προσοχή:** Μην πατήσετε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο, κοντά σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό, σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων ή σε περιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Η αφύπνιση απενεργοποιείται μόλις πατήσετε **Διακοπή**. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την αφύπνιση για την επόμενη ημέρα, θα πρέπει να τη ρυθμίσετε ξανά.

## ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δημιουργήστε μια λίστα εργασιών και ορίστε προθεσμία και προτεραιότητα για την καθεμία.

### Δημιουργία νέας εργασίας υποχρεώσεων

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε τις **Υποχρεώσεις**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη εργασίας**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα πεδία:

<b>Θέμα</b>	Περιγραφή εργασίας ή θέματος.
<b>Προθεσμία</b>	Ορισμός προθεσμίας.
<b>Προτεραιότητα</b>	Ανοίξτε και επιλέξτε <b>Υψηλή</b> , <b>Κανονική</b> or <b>Χαμηλή</b> .

4. Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε.

**Σημείωση:** Στη λίστα εργασιών, το εικονίδιο ! υποδεικνύει τις εργασίες Υψηλής προτεραιότητας, ενώ το εικονίδιο - υποδεικνύει τις εργασίες Χαμηλής προτεραιότητας.

### Επεξεργασία και επιλογή εργασιών υποχρέωσης

Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε τις **Υποχρεώσεις**.
2. Μετακυλίστε στην εργασία που θέλετε.
  - Για να επεξεργαστείτε, ανοίξτε μια εργασία και επεξεργαστείτε τις πληροφορίες στα πεδία που θέλετε.
  - Για να επισημάνετε μια εργασία ως ολοκληρωμένη ή για να επαναφέρετε την εργασία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Να σημειωθεί ότι έγινε** ή **Να σημειωθεί ότι δεν έγινε**.

**Σημείωση:** Το σημείο ελέγχου που εμφανίζεται στο πλαίσιο υποδεικνύει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε. Το κενό πλαίσιο υποδεικνύει ότι η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Κάντε γρήγορες σημειώσεις και αποθηκεύστε εδώ. Μπορείτε να ανοίγετε και να επεξεργάζεστε απλά έγγραφα κειμένου (με κατάληξη .txt), τα οποία έχετε αποθηκεύσει από συνημμένα αρχεία κειμένου που λάβατε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων. Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε τις **Σημειώσεις**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη** σημείωσης.

Για αποστολή σημείωσης:












Από το μενού **Organiser**:

1. Ανοίξτε τις **Σημειώσεις**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω SMS, Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων**.
3. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα SMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54 ή για τα μηνύματα MMS ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

# ΜΗΝΥΜΑΤΑ











Το μενού μηνυμάτων περιέχει τις παρακάτω κύριες επιλογές:

	<b>Δημιουργία μηνύματος</b>		<b>Εισερχόμενα</b>		<b>Πρόχειρα</b>
	<b>Σταλθέντα</b>		<b>Εισερχόμενα Email</b>		<b>Messenger</b>
	<b>Μήνυμα ομιλίας</b>		<b>Οι φάκελοί μου</b>		<b>Άλμπουμ multimedia</b>
	<b>Εξερχόμενα</b>		<b>Αναφορές</b>		

## Βασικές επιλογές μενού μηνυμάτων

<b>δημιουργία μηνύματος</b> Δημιουργεί νέα μηνύματα.	<b>Εισερχόμενα</b> Αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός των e-mail και των εκπομπών κυψέλης.	<b>Πρόχειρα</b> Αποθηκεύει τα μηνύματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
<b>Σταλθέντα</b> Αποθηκεύει τα μηνύματα που έχουν σταλεί.	<b>Εισερχόμενα Email</b> Λαμβάνει και αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail.	<b>Messenger</b> Υπηρεσία συνομιλίας.
<b>Μήνυμα ομιλίας</b> Ακούτε τα μηνύματα ομιλίας.	<b>Οι φάκελοί μου</b> Αποθηκεύει τα μηνύματα και τα πρότυπα που έχουν μετακινηθεί.	<b>Άλμπουμ multimedia</b> Αποθηκεύει τις φωτογραφίες σας στο ηλεκτρονικό φωτογραφικό άλμπουμ.
<b>Εξερχόμενα</b> Αποθηκεύει προσωρινά τα μηνύματα που πρόκειται να σταλούν.	<b>Αναφορές</b> Δείχνουν την κατάσταση παράδοσης των μηνυμάτων SMS, MMS και των έξυπνων μηνυμάτων.	

Σε ορισμένες βασικές επιλογές Μηνυμάτων, εμφανίζονται εικονίδια που δείχνουν τον τύπο του μηνύματος:

	Σύντομο μήνυμα		Bluetooth®		Εκπομπή κυψέλης
	Multimedia		Υπέρυθρες		Άγνωστος
	Email		Διαφημιστικά μηνύματα WAP		Συνημμένο
	Έξυπνο				

Για να δείτε τα μηνύματα Εκπομπής κυψέλης, ανατρέξτε στη σελίδα 70.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή, λήψη και αποθήκευση μηνυμάτων από σύντομο μήνυμα (SMS), multimedia (MMS), e-mail, μήνυμα υπηρεσίας και εκπομπής κυψέλης.

### Τύποι μηνυμάτων

**SMS:** Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα προς και από κινητά τηλέφωνα με δυνατότητα αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων από το ίδιο δίκτυο ή από οποιοδήποτε δίκτυο διαθέτει συμφωνία περιαγωγής. Στο μήνυμα μπορεί να εισαχθεί ένα μικρό μαυρόασπρο εικονομήνυμα.

**MMS:** Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Multimedia σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα που περιέχουν φωτογραφίες, κλιπ βίντεο, κλιπ ήχου και κείμενο. Διατίθενται πρότυπα παρουσίασης για να τοποθετείτε τα αντικείμενα multimedia σε προκαθορισμένες διατάξεις. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα multimedia σε κάποιο άλλο κινητό τηλέφωνο που διαθέτει δυνατότητες multimedia ή σε κάποια διεύθυνση e-mail.

**E-mail:** Μπορείτε να δημιουργείτε, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email, που περιέχουν συνημμένα.

**Έξυπνα μηνύματα:** Μηνύματα που περιέχουν δεδομένα, όπως προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, ήχους κλήσης, εφαρμογές Java™ ή δεδομένα διαμόρφωσης, όπρια ρυθμίσεις WAP και multimedia.

Αυτές οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν στέλνοντας μηνύματα απευθείας στον παραλήπτη, αλλά αποθηκεύουν και προωθούν τα μηνύματα μέσω ειδικών διακομιστών δικτύου.

### Πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Μηνυμάτων

Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μηνυμάτων multimedia ή email, θα πρέπει να έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης multimedia μπορεί να έχουν ήδη οριστεί από τη Vodafone. Εάν οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες, επικοινωνήστε με τη Vodafone.

Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης email παρέχονται από κάποιον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα POP3/IMAP4/SMTP.

Πριν στείλετε ή λάβετε ένα email:

(1) θα πρέπει να διαθέτετε συνδρομή για χρήση υπηρεσιών δεδομένων.

(2) θα πρέπει να έχετε συμβόλαιο με κάποιον ISP.




(3) θα πρέπει να έχετε διαμορφώσει ένα Σημείο Πρόσβασης Διαδικτύου (ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης* στη σελίδα 121).

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δημιουργείτε νέα μηνύματα SMS, MMS και email, τα οποία θα στείλετε σε φίλους και συγγενείς.

### ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS


Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Δημιουργία** μηνύματος.
2. Επιλέξτε **SMS**.
3. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη.
  - Για να ανακτήσετε στοιχεία από μια κάρτα Επαφών, πατήστε το  ή τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη**. Μετακυλίστε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό εάν η καταχώριση περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς.
  - Για να ξεχωρίσετε τους πολλαπλούς παραλήπτες, εισαγάγετε ένα ερωτηματικό (;) πατώντας .
4. Μετακυλίστε στο  για να μετακινηθείτε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και εισαγάγετε το κείμενο.
5. Εάν θέλετε, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή >**

<b>Εικονίδιο</b>	Εικονομηνύματα από Τα Αντικείμενά μου.
<b>Πρότυπο</b>	Επιλέξτε από μια λίστα προτάσεων και συμπληρώστε τα κενά.


6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το  ή τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.


**Σημείωση:** Τα σύντομα μηνύματα έχουν όριο 160 χαρακτήρων. Ο μετρητής υπολογίζει το σύνολο των διαθέσιμων χαρακτήρων. Εάν χρησιμοποιήσετε περισσότερους από 160 χαρακτήρες, θα ξεκινήσει ένα νέο μήνυμα κειμένου, αλλά θα εμφανίζεται ως ένα ή περισσότερα μηνύματα στη συσκευή του παραλήπτη. Ενδέχεται να χρεωθείτε για περισσότερα από ένα μηνύματα κειμένου.

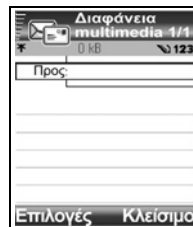


### ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ MMS

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Δημιουργία** μηνύματος.
2. Επιλέξτε **MMS**.
3. Στην επιλογή Στο πεδίο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή τη διεύθυνση email.
  - Για να ανακτήσετε στοιχεία από μια κάρτα Επαφών, πατήστε το  ή τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη**. Μετακυλίστε την επιλογή στο όνομα που θέλετε και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, εάν η καταχώριση περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς. Η κάρτα πρέπει να εμφανίζει τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email.

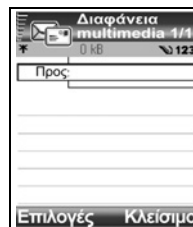



- Για να ξεχωρίσετε τους πολλαπλούς παραλήπτες, εισαγάγετε ένα ερωτηματικό (;) πατώντας .

4. Μετακυλίστε στο ▼ για να μετακινηθείτε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και εισαγάγετε το κείμενο.

5. Εάν θέλετε, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή** >

<b>Φωτογραφία</b>	Φωτογραφία από το φάκελο Φωτογραφίες.
<b>Ήχος</b>	Κλιπ ήχου από το φάκελο Ήχοι.
<b>Κλιπ βίντεο</b>	Κλιπ βίντεο από το φάκελο Βίντεο.
<b>Νέα φωτογραφία</b>	Νέα φωτογραφία από την Κάμερα.
<b>Νέος ήχος</b>	Νέο κλιπ ήχου από την Ηχογράφηση Φωνής.
<b>Διαφάνεια</b>	Προσθήκη νέας διαφάνειας στο μήνυμα.

6. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το  ή τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.



**Σημείωση:** Εάν τα μηνύματα MMS αποστέλλονται σε συσκευές που δεν έχουν δυνατότητα multimedia ή email, ο παραλήπτης ενδέχεται να λάβει ένα μήνυμα που θα περιέχει ένα σύνδεσμο για μια ιστοσελίδα.

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ EMAIL

Για να γράψετε ένα μήνυμα email, θα πρέπει να έχετε διαμορφώσει τουλάχιστον ένα γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στη σελίδα 60.

Από το μενού **Μηνύματα**:


1. Ανοίξτε την επιλογή **Δημιουργία** μηνύματος.
2. Επιλέξτε **Email**.
3. Στην επιλογή Στο πεδίο, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.

- Για να ανακτήσετε στοιχεία από μια κάρτα Επαφών, πατήστε , ή **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη παραλήπτη**. Μετακυλίστε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **OK**. Η κάρτα πρέπει να εμφανίζει μια διεύθυνση email.
- Για να ξεχωρίσετε τους πολλαπλούς παραλήπτες, εισαγάγετε ένα ερωτηματικό (;) πατώντας .

4. Μετακυλίστε στο ▼ για να εισάγετε τους παραλήπτες στο πεδίο Cc (κοινοποίηση) και πληκτρολογήστε το θέμα στο ειδικό πεδίο (τα πεδία αυτά είναι προαιρετικά).


5. Μετακυλίστε στο ▼ για να μετακινηθείτε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και εισαγάγετε το κείμενο.

6. Εάν θέλετε, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή** >

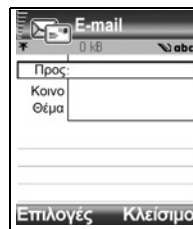

<b>Εικόνα</b>	Φωτογραφία από το φάκελο Φωτογραφίες.
<b>Κλιπ ήχου</b>	Κλιπ ήχου από το φάκελο Ήχοι.
<b>Κλιπ βίντεο</b>	Κλιπ βίντεο από το φάκελο Βίντεο.

<b>Σημείωση</b>	Σημείωση από τις Σημειώσεις.
<b>Πρότυπο</b>	Επιλέξτε από μια λίστα προτάσεων και συμπληρώστε τα κενά.

7. Για αποστολή, πατήστε το , ή τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**.

- Για να προβάλλετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε συνημμένα αρχεία πριν από την αποστολή, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνημμένα**.
- Εάν το ηλέφωνο είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να αποστέλλει email κατά την επόμενη σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο, το email που εκκρεμεί θα αποθηκευτεί στα Εξερχόμενα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πατώντας τις **Επιλογές** και επιλέγοντας τις **Επιλογές αποστολής**.


## ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

- Για να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο, ανατρέξτε στη σελίδα 26.
- Για αποθήκευση πριν από την αποστολή, πατήστε **Κλείσιμο**. Το μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Πρόχειρα.
- Για να αντιστοιχίσετε τα ονόματα που υπάρχουν στα πεδία Προς και Cc με τα ονόματα που υπάρχουν στις Επαφές, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έλεγχος επαφών**.


## ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ


Στα Εισερχόμενα αποθηκεύονται τα μηνύματα SMS, MMS, καθώς και τα έξυπνα μηνύματα. Επίσης, εδώ τοποθετούνται τα εισερχόμενα μηνύματα μέσω Bluetooth®<sup>®</sup>, Υπερύθρων, τα διαφημιστικά μηνύματα WAP, κάρτας SIM, τα μηνύματα ομιλίας, καθώς και τα μηνύματα email που εκκρεμούν.

### Λήψη νέων μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, η οθόνη αναμονής εμφανίζει ένα εικονίδιο νέου μηνύματος  και μία σημείωση που δείχνει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων. Πατήστε την επιλογή **Εμφάνιση** για να διαβάσετε το μήνυμα. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε την επιλογή **Εμφάνιση** για να ανοίξετε τα Εισερχόμενα και, κατόπιν, μετακλιστείτε στην επικεφαλίδα του μηνύματος που θέλετε και ανοίξτε το μήνυμα.

Τα μηνύματα παραμένουν στα Εισερχόμενα, έως ότου τα μεταφέρετε στην περιοχή Οι φάκελοί μου ή τα διαγράψετε.

 Τα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει έχουν ένα βέλος εισερχομένου, το οποίο εμφανίζεται μαζί με το εικονίδιο που υποδεικνύει τον τύπο του μηνύματος.

 Τα μηνύματα που έχετε διαβάσει δεν έχουν βέλος με εικονίδιο.

### Ανάγνωση ή αναπαραγωγή εισερχόμενων μηνυμάτων

Από το μενού **Μηνύματα**:


1. Μετακλιστείτε στα **Εισερχόμενα** και ανοίξτε.
2. Εμφανίζεται μια λίστα με επικεφαλίδες μηνυμάτων, που υποδεικνύουν τον τύπο και το εικονίδιο του αποστολέα των μηνυμάτων (MMS, Bluetooth® κ.λπ.) και το αντίστοιχο εικονίδιο. Μετακλιστείτε στην επικεφαλίδα μηνύματος που θέλετε και ανοίξτε το.

- Ενδεχομένως να πρέπει πρώτα να ανακτήσετε το μήνυμα από το διακομιστή δικτύου ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος ή εάν περιέχει μεγάλα αρχεία.
- Εάν χρειαστεί, πατήστε την επιλογή **Αναπαραγωγή** για να αναπαράγετε κλιπ βίντεο, κλιπ ήχου και παρουσιάσεις.
- Εάν το μήνυμα περιέχει φωτογραφία, ανοίγει αυτόματα.

**Σημείωση:** Πραγματοποιήστε μετακίνηση ◀▶ για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

## Απάντηση και προώθηση εισερχόμενων μηνυμάτων

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**.
2. Μετακυλίστε την επιλογή στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε το, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απάντηση > Προς αποστολέα**, ή **Προς όλους** ή **Προώθηση**.
3. Για να απαντήσετε, εισαγάγετε το κείμενο στο πεδίο κειμένου. Για προώθηση, εισαγάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις email των παραληπτών.
4. Πατήστε .

**Σημείωση:** Ίσως το τηλέφωνο να μην σας επιτρέπει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή να προωθήσετε εικόνες, ήχους κλήσεις και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

## Αποθήκευση εισερχόμενων μηνυμάτων

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**.
2. Επισημάνετε το μήνυμα που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**.
4. Επιλέξτε έναν φάκελο και πατήστε **OK**.

## Αποθήκευση συνημμένου ή δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύετε φωτογραφίες και κλιπ multimedia από τα μηνύματα. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύετε συνημμένα αρχεία σε email, συνδέσμους σε multimedia συνεχούς ροής, κάρτες Επαφών, σημειώσεις Ημερολογίου, ήχους κλήσης και δεδομένα διαμόρφωσης.

1. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
  - Εάν χρειάζεται, τα δεδομένα προωθούνται στο κατάλληλο στοιχείο μενού.
3. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε στην κάρτα miniSD και πατήστε **OK**.

4. Εάν χρειάζεται, μετακλιστείτε στο φάκελο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το αντικείμενο ή το συνημμένο και πατήστε **Άνοιγμα** ή **Αποθήκευση**. Εάν θέλετε, μετονομάστε το αρχείο. Πατήστε **Αποθήκευση**.


**Σημείωση:** Οι ληφθείσες εφαρμογές ή τα παιχνίδια μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας από τα Εισερχόμενα. Όταν ανοίγετε το μήνυμα, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να το εγκαταστήσετε τώρα.

Τα συνημμένα ή τα αντικείμενα παραμένουν στα Εισερχόμενα ακόμη και αφού αποθηκευτούν σε άλλο στοιχείο μενού. Για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη, διαγράψτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

## Εύρεση Αριθμού τηλεφώνου και Διεύθυνσης Email ή Ιστού στο Μήνυμα

Στα ληφθέντα μηνύματα, μπορείτε να βρείτε αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email ή ιστού που περιέχονται στο κείμενο του μηνύματος, για να πραγματοποιήσετε κλήση, να συντάξετε μήνυμα, να προσπελάσετε μια υπηρεσία ή να δημιουργήσετε μια κάρτα Επαφών.


Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα** ή την επιλογή **Οι φάκελοί μου**.
2. Μετακλιστείτε στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε το.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εύρεση > Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση Email ή διεύθυνση Ιστού**.
4. Το κείμενο και οι αριθμοί επισημαίνονται μόλις βρεθούν. Εάν βρεθούν περισσότερα από ένα αντικείμενα, μετακλιστείτε στο αντικείμενο που θέλετε για να το επισημάνετε.
5. Πατήστε  για **Αποστολή** μηνύματος, **Προσθήκη στις Επαφές** για να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τις Επαφές, **Κλήση** αριθμού, **Μετάβαση στη διεύθυνση ιστού** ή **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** για προσθήκη μιας διεύθυνσης ιστού στους σελιδοδείκτες.

## ΠΡΟΧΕΙΡΑ

Στο φάκελο Πρόχειρα αποθηκεύονται τα μηνύματα SMS, MMS και email που δεν έχετε ολοκληρώσει και που δεν έχουν σταλεί.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Πρόχειρα**.
2. Μετακλιστείτε στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε.
3. Εισαγάγετε τις υπόλοιπες πληροφορίες.
4. Πατήστε  ή, εάν προτιμάτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Αποστολή</b>	Αποστολή μηνύματος.
<b>Προσθήκη παραλήπτη</b>	Αποστολή σε περισσότερες από μια διευθύνσεις.

<b>Εισαγωγή &gt;</b>	Εισαγάγετε αντικείμενα, όπως <b>Φωτογραφίες, Κλιπ ήχου, Κλιπ βίντεο</b> ή <b>Πρότυπα</b> , ανάλογα με τον τύπο αρχείων που υποστηρίζει ο τύπος κειμένου.
<b>Συνημμένα (Email) Αντικείμενα (MMS)</b>	Ανοίξτε, εισαγάγετε ή διαγράψτε συνημμένα αρχεία ή αντικείμενα.
<b>Επεξεργασία παρουσίασης (MMS)</b>	Επεξεργάζεστε την παρουσίαση.
<b>Προεπισκόπηση μηνύματος (MMS)</b>	Προβάλλετε το μήνυμα πριν το στείλετε.
<b>Έλεγχος επαφών</b>	Αντιστοιχίζετε τα ονόματα που υπάρχουν στα πεδία Προς και Cc στα ονόματα που υπάρχουν στις Επαφές.
<b>Στοιχεία μηνύματος</b>	Προβολή στοιχείων, όπως το μέγεθος του μηνύματος.
<b>Επιλογές αποστολής</b>	Βλέπετε ή αλλάζετε τις επιλογές αποστολής ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος.

## **ΣΤΑΛΘΕΝΤΑ**

Τα μηνύματα SMS, MMS τα έξυπνα μηνύματα και τα email που έχουν σταλεί επιτυχώς αποθηκεύονται στο φάκελο Σταθθέντα, ο οποίος διατηρεί τα 15 τελευταία μηνύματα που στείλατε.

### **Μετακίνηση σταθθέντων μηνυμάτων στην περιοχή οι Φάκελοί μου**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Σταθθέντα**.
2. Μετακινήστε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετακίνηση στο φάκελο**.
3. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**.

### **Προβολή ή Διαγραφή σταθθέντων μηνυμάτων**

Για να προβάλετε ή να διαγράψετε σταθθέντα μηνύματα, αντικείμενα ή συνημμένα από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τα **Σταθθέντα**.
2. Μετακινήστε στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Συνημμένα (Email) Αντικείμενα (MMS)</b>	Ανοίξτε, αποθηκεύστε ή στείλετε συνημμένα αρχεία ή αντικείμενα.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράψτε μηνύματα, αντικείμενα ή συνημμένα αρχεία.
<b>Στοιχεία μηνύματος</b>	Προβάλλετε στοιχεία, όπως το μέγεθος του μηνύματος.

## ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ EMAIL

Τα email λαμβάνονται και αποθηκεύονται σε ξεχωριστό γραμματοκιβώτιο. Μόλις δημιουργήσετε ένα γραμματοκιβώτιο, τα Εισερχόμενα Email μετονομάζονται και εμφανίζονται με το νέο τους όνομα στην κύρια λίστα Μηνυμάτων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι 6 γραμματοκιβώτια, και το καθένα θα εμφανίζεται χωριστά στην κύρια λίστα Μηνυμάτων.

Μόλις δημιουργήσετε το email, χρησιμοποιήστε το γραμματοκιβώτιο για να προβάλετε και να στείλετε το email. Αρχεία, όπως οι φωτογραφίες, τα κλιπ ήχου και τα κλιπ βίντεο, μπορούν να επισυναφθούν από τη μνήμη του τηλεφώνου ή την Κάρτα miniSD. Στους πελάτες που υποστηρίζονται για λήψη και αποστολή email συμπεριλαμβάνονται οι τυπικοί πελάτες POP3, IMAP4, SMTP, MIME. Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων email πραγματοποιείται μέσω συνδέσεων CSD και GPRS χρησιμοποιώντας τα τυπικά πρωτόκολλα email μέσω Διαδικτύου με TCP/IP.

**Σημείωση:** Για να στείλετε ή να ανακτήσετε ένα email, θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει ένα γραμματοκιβώτιο.

### **Διαμόρφωση γραμματοκιβωτίων**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Μετακινήστε στα **E-mail** και ανοίξτε.
3. Επισημάνετε τα **Γραμματοκιβώτια** και ανοίξτε.
4. Πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέο γραμματοκιβώτιο**.
5. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα πεδία. Τα πεδία που στο τηλέφωνο σημειώνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο (\*) πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένα.

<b>Όνομα γραμματοκιβωτίου</b>	Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή εισαγάγετε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιό σας και πατήστε <b>OK</b> .
<b>* Σημείο πρόσβασης σε χρήση</b>	Το προεπιλεγμένου Σημείο Πρόσβασης παρέχεται από τη Vodafone.
<b>* Η διεύθυνση email μου</b>	Εισαγάγετε τη δική σας διεύθυνση email και πατήστε <b>OK</b> . Μπορείτε να την πάρετε από τη Vodafone ή τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου.
<b>* Διακομιστής εξερχόμενων μηνυμάτων</b>	Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή ταχυδρομείου SMTP.
<b>Αποστολή μηνύματος</b>	Επιλέξτε <b>Στην επόμενη σύνδ.</b> ή <b>Αμέσως</b> .
<b>Αποστολή αντιγράφου σε μένα</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> ή <b>Όχι</b> .
<b>Με υπογραφή</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να εισαγάγετε υπογραφή στα εξερχόμενα μηνύματα.

<b>Όνομα χρήστη</b>	Εισαγάγετε ένα όνομα για να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο του παροχέα υπηρεσιών.
<b>Κωδικός πρόσβασης</b>	Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.
<b>* Διακομιστής εισερχόμενων μηνυμάτων</b>	Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενων μηνυμάτων (POP ή IMAP), που δίνει ο παροχέας υπηρεσιών.
<b>Τύπος γραμματοκιβωτίου</b>	Επιλέξτε <b>POP3</b> ή <b>IMAP4</b> .
<b>Ασφάλεια</b>	Επιλέξτε <b>Απενεργοποιημένη</b> ή <b>TLS</b> (Επίπεδο ασφάλειας μεταφοράς) Το TLS διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Καθορίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου.
<b>Ασφαλής σύνδεση POP (μόνο POP3)</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποιημένη</b> για να χρησιμοποιήσετε μια ελεγμένη σύνδεση POP, η οποία κρυπτογραφεί τον κωδικό πρόσβασης.
<b>Ανάκτηση συνημμένων (μόνο IMAP4)</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> ή <b>Όχι</b> για να ανακτήσετε αυτόματα το συνημμένο αρχείο μόλις ληφθεί το μήνυμα.
<b>Ανάκτηση επικεφαλίδων (μόνο IMAP4)</b>	Επιλέξτε <b>Όλα</b> για να ανακτήσετε όλες τις επικεφαλίδες μηνυμάτων, ή επιλέξτε <b>Ορίζεται από το χρήστη</b> και πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να ανακτήσετε μόνο τις πιο πρόσφατες επικεφαλίδες.

## Επιλέξτε Όνομα Γραμματοκιβωτίου που θα χρησιμοποιηθεί για την Αποστολή Email

Για να επιλέξετε το γραμματοκιβώτιο που θα χρησιμοποιήσετε για να στείλετε τα μηνύματα email, ανατρέξτε στη σελίδα 68.

Εάν έχετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια και αρχίσετε να γράφετε ένα νέο μήνυμα, το τηλέφωνό σας ενημερώνει για το όνομα του γραμματοκιβωτίου που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Για να αλλάξετε γραμματοκιβώτιο, ανατρέξτε στη σελίδα 68 για να αλλάξετε τη ρύθμιση Γραμματοκιβώτιο σε χρήση.

## Δημιουργία Νέου Μηνύματος Email

Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα email, ανατρέξτε στη σελίδα 55.

## Ανάκτηση Email

Μπορείτε να βλέπετε το γραμματοκιβώτιό σας είτε είστε σε σύνδεση είτε όχι. Όταν είστε σε σύνδεση, βλέπετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στον απομακρυσμένο διακομιστή. Όταν είστε εκτός σύνδεσης, βλέπετε τα μηνύματα που ανακτήθηκαν από τον απομακρυσμένο διακομιστή και μεταφέρθηκαν στο τηλέφωνό σας ή τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων εάν αυτά δεν έχουν ανακτηθεί ακόμη. Το πρωτόκολλο IMAP4 σας επιτρέπει να ανακτάτε τα μηνύματά σας χωρίς τα συνημμένα, προκειμένου τα μεγάλα αρχεία να παραμένουν αποθηκευμένα στο συνδεδεμένο γραμματοκιβώτιο και να μην αποθηκεύονται στο τηλέφωνο.

Μπορείτε να επισημάνετε τα μηνύματα ως αναγνωσθέντα ή να τα διαγράψετε ή να τα αντιγράψετε σε άλλο φάκελο και να βλέπετε τα στοιχεία των μηνυμάτων όταν είστε εκτός σύνδεσης. Το γραμματοκιβώτιό σας συγχρονίζεται με το διακομιστή όταν είστε σε σύνδεση.

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα email, εμφανίζεται μια ειδοποίηση νέου μηνύματος στην οθόνη αναμονής.

Για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιό σας, από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σύνδεση**.
3. Αφού συνδεθείτε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ανάκτηση email > Νέο, Επιλεγμένα, ή Όλα**.
  - Για να επιλέξετε συγκεκριμένα μηνύματα, χρησιμοποιήστε την ενέργεια **Επιλογή/Εξαίρεση**.
4. Αφότου ανακτηθούν τα μηνύματα, μπορείτε να τα διαβάσετε μόλις αποσυνδεθείτε από το δίκτυο. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

## **Ανάγνωση μηνυμάτων εκτός σύνδεσης**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Πατήστε **Όχι** όταν το τηλέφωνο ρωτήσει εάν θα συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο.
3. Μετακυλίστε στο μήνυμα που θέλετε και ανοίξτε.

## **Απάντηση σε Μηνύματα Email**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Επισημάνετε το μήνυμα που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απάντηση > Στον αποστολέα ή Σε όλους**.

## **Αντιγραφή Μηνυμάτων Email**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Επισημάνετε το μήνυμα που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιγραφή στο φάκελο**.
4. Επιλέξτε κάποιον από τους κατάλληλους φακέλους και πατήστε **OK**.

## **Ταξινόμηση λίστας μηνυμάτων**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ταξινόμηση κατά > ημερομηνία, Αποστολέα ή Θέμα**.



## Αποθήκευση συνημμένου ή δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύετε συνημμένα αρχεία, όπως κάρτες Επαφών, αντικείμενα Ημερολογίου, συνδέσμους για multimedia συνεχούς ροής και στοιχεία διαμόρφωσης.

1. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνημμένα >**

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίγεται το συνημμένο στην κατάσταση μόνο για ανάγνωση.
<b>Αποθήκευση</b>	Αποθήκευση συνημμένου.
<b>Αποστολή</b>	Αποστολή συνημμένου μέσω Bluetooth® ή μέσω Υπερύθρων.

**Σημείωση:** Το συνημμένο αρχείο δεν μπορεί να ανοιχτεί, να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί εάν δεν έχει ανακτηθεί.

## Προσθήκη Διεύθυνσης Email στην Κάρτα Επαφών

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη στις Επαφές > Δημιουργία νέας**, για να δημιουργήσετε μία νέα κάρτα Επαφών χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email του παραλήπτη, ή **Ενημέρωση υπάρχουσας**, για να τοποθετήσετε τη διεύθυνση email του παραλήπτη στην υπάρχουσα κάρτα Επαφών.
4. Συνεχίστε στην ενότητα **Δημιουργία νέων καρτών Επαφών** στη σελίδα 33 ή **Επεξεργασία καρτών Επαφών** στη σελίδα 35.

## Διαχείριση Γραμματοκιβωτίων

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Επιλέξτε **Εισερχόμενα Email** (ή το γραμματοκιβώτιο που έχει μετονομαστεί).
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινήστε στο **Email** και ανοίξτε.
4. Επισημάνετε τα **Γραμματοκιβώτια** και ανοίξτε.
5. Μετακινήστε στο γραμματοκιβώτιο που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία ή Διαγραφή**.

## MESSANGER

Μπορείτε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vodafone Messenger. Η Συνομιλία ή τα Στιγμιαία Μηνύματα σας επιτρέπουν να ανταλλάσσετε μηνύματα μέσω Διαδικτύου με το συνομιλητή σας. Επικοινωνήστε με τη Vodafone για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ MESSENGER


Από το μενού **Μηνύματα**:




1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Άνοιγμα του Messenger**.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής της οθόνης.

## ΜΗΝΥΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ

Η υπηρεσία Μηνυμάτων ομιλίας αποθηκεύει τα μηνύματα ομιλίας που αφήνουν οι καλούντες που δεν σας βρίσκουν. Αυτά τα μηνύματα αποθηκεύονται στο δίκτυο της Vodafone και όχι στο τηλέφωνό σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων ομιλίας που παρέχει η Vodafone.

### Πώς να ακούσετε τα Μηνύματα ομιλίας

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ομιλίας, ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης όταν ο ήχος κλήσης δεν είναι ρυθμισμένος στην αθόρυβη λειτουργία και εμφανίζεται το εικονίδιο του μηνύματος ομιλίας .

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  στην κατάσταση αναμονής για να καλέσετε το κέντρο μηνυμάτων ομιλίας.
  - Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το  και το  στην κατάσταση αναμονής.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής για να ακούσετε τα μηνύματα ομιλίας.

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει τον αριθμό του A/T ομιλίας, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων ομιλίας που σας έδωσε η Vodafone.

Για να αλλάξετε τον αριθμό του A/T ομιλίας από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε το Μήνυμα **ομιλίας**.
2. Πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή αριθμού**.

## ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΟΥ

Αποθηκεύετε τα μηνύματά σας στην επιλογή Οι Φάκελοί μου. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε και να δώσετε όνομα σε νέους φακέλους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν φάκελο για τα μηνύματα Φίλων και έναν για τα μηνύματα της Οικογένειας. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους με βάση τον τύπο ή το θέμα των μηνυμάτων.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Οι Φάκελοί μου**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέος φάκελος**.
3. Εισαγάγετε ένα όνομα για το φάκελό σας και πατήστε **OK**.

**Σημείωση:** Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φάκελο.



Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε έναν φάκελο, από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Οι Φάκελοί μου**.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετονομασία φακέλου** ή **Διαγραφή**.

## Πρότυπα

Τα πρότυπα είναι σύντομες προτάσεις στις οποίες συμπληρώνετε το κενό και, μετά, στέλνετε το μήνυμα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε πρότυπες προτάσεις σε μεγαλύτερα μηνύματα.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Οι Φάκελοί μου**.
2. Επιλέξτε **Πρότυπα**.
3. Μετακινήστε στο κείμενο που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω SMS, Μέσω MMS ή Μέσω Email**.
4. Πατήστε το  για να ανοίξει ένα νέο μήνυμα, στο οποίο θα έχει ήδη εισαχθεί το πρότυπο κείμενο.
5. Συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζεται και πατήστε .

**Σημείωση:** Στα μεγαλύτερα μηνύματα, με το δρομέα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή > Πρότυπο**. Το πρότυπο κείμενο τοποθετείται στη θέση του δρομέα.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο κείμενο, από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Οι Φάκελοί μου**.
2. Επιλέξτε **Πρότυπα**.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέο πρότυπο**.
4. Εισαγάγετε κείμενο, αριθμούς ή σύμβολα και πατήστε **Εντάξει**.

## ΑΛΜΠΟΥΜ MULTIMEDIA

Αποθηκεύετε τις προσωπικές φωτογραφίες σας στο ηλεκτρονικό φωτογραφικό άλμπουμ σας και τις μοιράζεστε με τους φίλους και την οικογένειά σας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε εγγραφεί συνδρομητής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Vodafone ή επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της Vodafone.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ


Για να στείλετε φωτογραφίες στο Άλμπουμ multimedia, από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε το **Άλμπουμ multimedia**.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής για να φορτώσετε τις φωτογραφίες σας. Οι φωτογραφίες που στάλθηκαν επιτυχώς θα εμφανιστούν ως μήνυμα MMS στο φάκελο Σταθθέντα στο μενού Μηνύματα.

## **ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ**

Στα Εξερχόμενα αποθηκεύονται τα μηνύματα που πρόκειται να σταλούν, καθώς και τα μηνύματα που δεν μπόρεσαν να σταλούν επειδή, για παράδειγμα, διακόπηκε η σύνδεση στο δίκτυο.

Επίσης, εδώ αποθηκεύονται προσωρινά τα μηνύματα Bluetooth® και Υπερύθρων που αναμένουν να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τη συσκευή στην οποία θα σταλούν. Εάν διακοπεί η σύνδεση, το μήνυμα δεν αποθηκεύεται στα Εξερχόμενα.

Το εικονίδιο Εξερχομένων  εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής όταν υπάρχουν μηνύματα στα Εξερχόμενα.

Κατάσταση των μηνυμάτων Εξερχομένων:

Αποστολή	Σύνδεση στο δίκτυο.	Αναμονή	Αναμονή για σύνδεση.
Σε αναμονή	Email σε αναμονή σύνδεσης.	Νέα αποστολή σε	Νέα προσπάθεια αποστολής, σε περίπτωση αποτυχίας.
Αναβλήθηκε	Αναβολή αποστολής για άλλη στιγμή.	Απέτυχε	Η αποστολή δεν ήταν επιτυχής.

### **Αποστολή, προβολή και διαχείριση μηνυμάτων Εξερχομένων**

Από το μενού **Μηνύματα**.

1. Ανοίξτε τα **Μηνύματα**.
2. Μετακινήστε στα **Εξερχόμενα** και ανοίξτε.
3. Μετακινήστε στο μήνυμα που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Αναβολή αποστολής</b>	Αναβολή της αποστολής του μηνύματος μέχρι να αποσταλεί με μη αυτόματο τρόπο.
<b>Στοιχεία μηνύματος</b>	Προβολή στοιχείων, όπως το μέγεθος του μηνύματος.
<b>Αποστολή</b>	Στείλτε τώρα το μήνυμα.
<b>Μετακίνηση στα Πρόχειρα</b>	Μετακινήστε το μήνυμα στο φάκελο Πρόχειρα, όπου θα μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το στείλετε ξανά.

Τα μηνύματα που είναι σε αναμονή μέσα στα Εξερχόμενα στέλνονται αυτόματα (εκτός εάν τα email είναι ρυθμισμένα να στέλνονται κατά την επόμενη σύνδεση), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του δικτύου.

Για να ακυρώσετε τη νέα αποστολή από το μενού **Μηνύματα**:

1. Μετακινήστε στα **Εξερχόμενα** και ανοίξτε.
2. Μετακινήστε στο μήνυμα που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## **ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Οι αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου, multimedia και τα έξυπνα μηνύματα στέλνονται στο τηλέφωνό σας από τη Vodafone και αποθηκεύονται στο φάκελο Αναφορές Παράδοσης. Δεν διατίθενται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα e-mail.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Ανοίξτε τις **Αναφορές**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Για τα μηνύματα SMS, ανοίξτε το **SMS**, μετακυλίστε στην επιλογή **Λήψη αναφοράς** και επιλέξτε **Ναι**.

Άρα τα μηνύματα MMS, ανοίξτε το **MMS**, μετακυλίστε στην επιλογή **Λήψη αναφοράς** και επιλέξτε **Ναι**

## **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ**

### **Ρυθμίσεις μηνύματος SMS**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε το SMS. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>Κέντρα μηνυμάτων</b>	Επιλέξτε από τη λίστα κέντρων μηνυμάτων δικτύου και κάρτας SIM.
<b>Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση</b>	Επιλέξτε ποιο κέντρο μηνυμάτων θα χρησιμοποιείται για την παράδοση μηνυμάτων SMS.
<b>Λήψη αναφοράς</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> ή <b>Όχι</b> . Εάν επιλέξετε <b>Ναι</b> , οι αναφορές παράδοσης που δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων SMS αποθηκεύονται στο φάκελο Αναφορές παράδοσης.
<b>Χρονική ισχύς μηνύματος</b>	Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα με μέγιστη διάρκεια 1 ώρα, κατά το οποίο θα επιχειρείται η παράδοση του μηνύματος SMS από το κέντρο μηνυμάτων.
<b>Μήνυμα αποστέλλεται ως</b>	Επιλέξτε <b>Τηλε-ειδοποίηση</b> ή <b>Email</b> εάν θέλετε να μετατρέψετε το μήνυμα SMS σε μία από αυτές τις μορφές για να το στείλετε. Διατίθεται μόνον εάν το δίκτυο έχει δυνατότητα πραγματοποίησης της μετατροπής.
<b>Προτιμώμενη σύνδεση</b>	Επιλέξτε σύνδεση <b>GSM</b> ή <b>GPRS</b> .
<b>Απάντηση από ίδιο κέντρο</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να επιτρέψετε στους παραλήπτες του μηνύματος SMS να χρησιμοποιήσουν το δικό σας κέντρο μηνυμάτων SMS για να σας απαντήσουν, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν σε υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων SMS.

### **Ρυθμίσεις μηνύματος MMS**

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

## 2. Ανοίξτε το **MMS**. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>* Σημείο πρόσβασης σε χρήση</b>	Επιλέξτε από τη λίστα με τα σημεία πρόσβασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 121 για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τα σημεία πρόσβασης.
<b>Λήψη εντός οικείου δικτύου</b>	Επιλέξτε <b>Να επιτρέπεται</b> ή <b>Να ερωτώμαι πάντα</b> για τα εισερχόμενα μηνύματα.
<b>Λήψη κατά την περιαγωγή</b>	Επιλέξτε <b>Να επιτρέπεται</b> , <b>Να ερωτώμαι πάντα</b> ή <b>Απόρριψη μηνύματος</b> για τα εισερχόμενα μηνύματα.
<b>Να επιτραπούν ανώνυμα</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να λαμβάνετε μηνύματα από ανώνυμους (άγνωστους) αποστολείς.
<b>Λήψη διαφημίσεων</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να λαμβάνετε διαφημίσεις.
<b>Λήψη αναφοράς</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να λαμβάνετε αναφορές παράδοσης.
<b>Αποστολή αναφοράς απαγορεύεται</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> , προκειμένου το τηλέφωνό σας να μην στέλνει αναφορά παράδοσης για την επιβεβαίωση της λήψης νέου μηνύματος.
<b>Χρονική ισχύς μηνύματος</b>	Επιλέξτε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου το κέντρο μηνυμάτων θα επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα.
<b>Μέγεθος εικόνας</b>	Επιλέξτε <b>Μικρό</b> (προεπιλεγμένο) για μέγεθος εικόνας 160x120 (μέγιστο) ή <b>Μεγάλο</b> για μέγεθος 640x480 (μέγιστο).
<b>Προεπιλεγμένο ηχείο</b>	Επιλέξτε εάν θέλετε να κλιπ ήχου να αναπαράγονται από το <b>Μεγάφωνο</b> ή από το ηχείο των <b>Ακουστικών</b> .

## Ρυθμίσεις Μηνυμάτων Email

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε το **Email**. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>Γραμματοκιβώτια</b>	Βλέπετε τη λίστα των γραμματοκιβωτίων που δημιουργήσατε.
<b>Γραμματοκιβώτιο σε χρήση</b>	Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θα χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το email.

## Ρυθμίσεις Μηνυμάτων Υπηρεσίας

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε τα **Μηνύματα υπηρεσίας**. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>Μηνύματα υπηρεσίας</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας
<b>Λήψη μηνυμάτων</b>	Επιλέξτε <b>Μη αυτόματα</b> για να επιτρέψετε μόνον στους εξουσιοδοτημένους αποστολείς να στέλνουν μηνύματα υπηρεσίας.

## Ρυθμίσεις Μηνυμάτων Εκπομπής Κυψέλης

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Εκπομπή κυψέλης**. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>Λήψη</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
<b>Γλώσσα</b>	Επιλέξτε <b>Όλες</b> , για να λαμβάνετε εκπομπές κυψέλης σε κάθε πιθανή γλώσσα, ή <b>Επιλεγμένη</b> , για να κάνετε την επιλογή σας από μια λίστα, ή <b>Άλλη</b> , εάν η γλώσσα που προτιμάτε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
<b>Ανίχνευση θεμάτων</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να δείτε τη λίστα με τα ευρετήρια των θεμάτων που παρέχονται από το δίκτυο.

## Άλλες Ρυθμίσεις Μηνύματος

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Άλλες**. Ανοίξτε τα πεδία που χρειάζονται:

<b>Αποθήκευση σταλαθέντων μηνυμάτων</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να αποθηκεύσετε τα σταλαθέντα μηνύματα στο φάκελο Σταλαθέντα.
<b>Αριθμός αποθηκευμένων μηνυμάτων</b>	Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται στο φάκελο Σταλαθέντα.

## ΜΗΝΥΜΑΤΑ SIM

Για να προβάλετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μηνύματα κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM, από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μηνύματα SIM**.
2. Εμφανίζεται η λίστα με τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.
3. Για να δείτε τα μηνύματα, αντιγράψετε τα πρώτα στη μνήμη του τηλεφώνου. Πριν αντιγράψετε πολλά μηνύματα, χρησιμοποιήστε τις επιλογές **Επιλογή/Εξάιρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε ένα ή όλα τα μηνύματα που θέλετε, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία φορά τη διαδικασία της αντιγραφής. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αντιγραφή**.
4. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε για να τοποθετήσετε το αντίγραφο και πατήστε **OK**.
5. Εάν θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα μηνύματα από την κάρτα SIM.

## **ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΥΦΕΛΗΣ**

Τα μηνύματα εκπομπής κυφέλης αποστέλλονται από τη Vodafone στους πελάτες GSM μιας συγκεκριμένης περιοχής. Παρέχουν γενικές πληροφορίες για θέματα, όπως μετεωρολογικά δελτία, ειδήσεις για την κίνηση στους δρόμους και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Τα ονόματα των διαθέσιμων θεμάτων και οι αριθμοί τους παρέχονται από τη Vodafone.

**Σημείωση:** Εάν αφήσετε την Εκπομπή κυφέλης διαρκώς ρυθμισμένη στην επιλογή **Ενεργοποιημένη** μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εκπομπή κυφέλης**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:


<b>Άνοιγμα</b>	Άνοιγμα θέματος.
<b>Συνδρομή ή Διακοπή συνδρομής</b>	Η <b>Συνδρομή</b> σε ένα επιλεγμένο θέμα σημαίνει ότι θα λαμβάνετε σχετικά μηνύματα. Επιλέξτε <b>Διακοπή συνδρομής</b> για να διακόψετε την παραλαβή των σχετικών μηνυμάτων.
<b>Άμεση αποστολή ή Κανονική αποστολή</b>	Όταν ένα θέμα φέρει ένδειξη άμεσης αποστολής, θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση μόλις φτάσει το σχετικό μήνυμα.
<b>Θέμα &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Μη αυτόματα προσθήκη</b> , για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό για το θέμα, ή επιλέξτε <b>Διαγραφή όλων</b> .
<b>Ρυθμίσεις</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις μηνυμάτων εκπομπής κυφέλης</i> , στη σελίδα 69 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυφέλης, για να επιλέξετε τη γλώσσα εκπομπής κυφέλης και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση θεμάτων.

## **ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ζητήστε από τη Vodafone να ενεργοποιήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στέλνοντας μια εντολή υπηρεσίας. Αυτές οι εντολές, που ονομάζονται εντολές USSD, μπορούν να ενεργοποιήσουν υπηρεσίες, όπως ο προπληρωμένος χρόνος ομιλίας και η συνομιλία μέσω κινητού.

Επικοινωνήστε με τη Vodafone για τη σωστή δήλωση εντολής υπηρεσίας.

Από το μενού **Μηνύματα**:

1. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εντολή υπηρεσίας**.
2. Εισαγάγετε την εντολή υπηρεσίας και, κατόπιν, πατήστε .



# KΑΜΕΡΑ

Τραβάτε φωτογραφίες και εγγράψτε κλιπ βίντεο για να τα στείλετε με ένα μήνυμα MMS ή email. Επίσης, μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και κλιπ βίντεο μέσω υπερύθρων ή Bluetooth®. Προσθέστε φωτογραφίες στις κάρτες Επαφών.



Εικόνα



Βίντεο




PhotoLight


## ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

**Σημείωση:** Η λειτουργία Κάμερα καταναλώνει πιο γρήγορα την ενέργεια της μπαταρίας. Για οικονομία στη μπαταρία, το τηλέφωνο μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής της κάμερας εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο μέσα σε 1 λεπτό.


Από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
2. Όταν το πορτάκι είναι ανοικτό, η κύρια οθόνη ενεργεί ως εικονοσκόπιο. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέμα σας.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε 
  - Η εικόνα αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Φωτογραφίες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τα Αντικείμενά μου* στη σελίδα 78.



Για να στείλετε αμέσως τη φωτογραφία, πατήστε . Μετακυλίστε στις επιλογές **Μέσω MMS**, **Μέσω Email**, **Μέσω Bluetooth®** ή **Μέσω Υπερύθρων**. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, είτε:

- Πατήστε  και επιλέξτε **Ναι**.
- Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## Αλλαγή τρόπων λήψης

Για να επιλέξετε διαφορετικούς τρόπους λήψης, μετακυλίστε στο ◀▶ για να επιλέξετε:

- Τυπικό** Εικόνες τοπίου με κανονικό μέγεθος (640x480 εικονοστοιχεία [VGA])
- Πορτραίτο** Μικρότερες εικόνες που χρησιμοποιούν λιγότερη μνήμη και μπορούν να τοποθετηθούν στις κάρτες Επαφών (80x96 εικονοστοιχεία)
- Ο κόκκινος αριθμός που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία υποδεικνύει τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να χωρέσουν στη μνήμη του τηλεφώνου ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφίας.

## Μεγέθυνση

Μπορείτε να μεγεθύνετε το θέμα σας πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

1. Όταν βλέπετε το θέμα σας στο εικονοσκόπιο, πατήστε **▲** μία φορά για μεγέθυνση 2x, πατήστε πάλι το **▲** για μεγέθυνση 4x. Πατήστε **▼** για να μειώσετε το επίπεδο μεγέθυνσης.
2. Πατήστε το **●** για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

## Χρονόμετρο

Ρυθμίστε την κάμερα έτσι ώστε να τραβήξετε τη φωτογραφία αφού ρυθμίσετε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε το κλείστρο.

1. Από το εικονοσκόπιο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Χρονόμετρο > 10 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα ή 30 δευτερόλεπτα**.
2. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε το θέμα σας στο κάδρο.
3. Πατήστε **Ενεργοποίηση** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο.
  - Το κλείστρο ηχεί μόλις τραβήξετε τη φωτογραφία.
  - Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Φωτογραφίες στην περιοχή Τα Αντικείμενά μου.

## ΛΗΨΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
2. Κλείστε το πορτάκι του τηλεφώνου. Η εξωτερική οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε το θέμα σας σε κάδρο.
3. Πατήστε το κουμπί Πολλαπλών Χρήσεων **□** που υπάρχει στο πλάι του τηλεφώνου για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
4. Ανοίξτε το πορτάκι. Η φωτογραφία εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
  - Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο Φωτογραφίες στην περιοχή Τα Αντικείμενά μου. Για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση στα Αντικείμενά μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τα Αντικείμενά μου* στη σελίδα 78.

Για να στείλετε αμέσως την εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή φωτογραφιών* στη σελίδα 74.

Εάν δεν θέλετε να την αποθηκεύσετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στις Φωτογραφίες, στο φάκελο Τα Αντικείμενά μου στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε φωτογραφίες σε φάκελο στο φάκελο DCIM της Κάρτας miniSD σε μορφή DCF-Exif (JPEG). Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στην Κάρτα miniSD, από το μενού **Κάμερα**:

Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες στην Κάρτα miniSD, από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Μετακυλίστε στην επιλογή **Μνήμη σε χρήση** και ανοίξτε.
3. Επιλέξτε **ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ** ή το όνομα που έχει οριστεί για την Κάρτα miniSD.
  - Όλες οι φωτογραφίες παραμένουν αποθηκευμένες στην Κάρτα miniSD, έως ότου αλλάξει η ρύθμιση σε **Μνήμη τηλεφώνου** ή αφαιρεθεί η Κάρτα miniSD.

**Σημείωση:** Για να μετονομάσετε την κάρτα miniSD, ανατρέξτε στην ενότητα Κάρτα miniSD (Κάρτα μνήμης) στη σελίδα 144.

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
2. Πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση στα Αντικείμενά μου**. Εμφανίζεται η λίστα με τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου.  
Μετακυλίστε στη φωτογραφία που θέλετε και ανοίξτε.
  - Ή, για να προβάλετε τις εικόνες που υπάρχουν στην Κάρτα miniSD, πατήστε **Πίσω** και μετακυλίστε το ► στην καρτέλα Κάρτα miniSD. Μετακυλίστε στη φωτογραφία που θέλετε και ανοίξτε.

## ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Για να αλλάξετε το όνομα που χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο όνομα αρχείου για τις νέες φωτογραφίες, από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Ανοίξτε το **Προεπιλεγμένο** όνομα εικόνας και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.
  - Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε το όνομα εικόνας σε SkiTrip, οι φωτογραφίες θα ονομάζονται SkiTrip, SkiTrip(001), SkiTrip(002) κ.λπ. μέχρι να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα.
4. Για να μετονομάσετε μια μεμονωμένη φωτογραφία αφότου έχετε τραβήξει μια φωτογραφία:
  - 1 Έχοντας ανοίξει την αποθηκευμένη φωτογραφία στην κύρια οθόνη, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετονομασία εικόνας**.
  - 2 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη φωτογραφία.

## ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Για να επιλέξετε επίπεδο συμπίεσης (μέγεθος μνήμης) των φωτογραφιών που θα τραβήξετε στο μέλλον, από το μενού **Κάμερα**:

1. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3. Ανοίξτε την επιλογή **Ποιότητα** εικόνας.
4. Επιλέξτε **Υψηλή, Κανονική ή Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας που επιλέγετε, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μέγεθος του αρχείου.


Εάν σχεδιάζετε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την **Υψηλή** ή την **Κανονική** ποιότητα εικόνας, ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα της εικόνας ακόμη και μετά τη μεγέθυνση της φωτογραφίας στην οθόνη του υπολογιστή.

Η βασική ποιότητα της φωτογραφίας είναι καλύτερη όταν οι φωτογραφίες προβάλλονται σε τηλέφωνα και σε άλλες μικρές οθόνες.

**Σημείωση:** Τα τρία επίπεδα ποιότητας έχουν ανάλυση 640x480 εικονοστοιχεία (ευκρίνεια).

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Στέλνετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε στην οικογένεια και τους φίλους σας.

1. Ενώ η αποθηκευμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην κύρια οθόνη, πατήστε το  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων**.
2. ΕΓΓ να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

## Αποστολή στο Άλμπουμ multimedia

Στέλνετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε στο ηλεκτρονικό Άλμπουμ πολυμέσων.

1. Έχοντας ανοίξει την αποθηκευμένη φωτογραφία στην κύρια οθόνη, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή στο Άλμπουμ multimedia**.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής για να στείλετε τη φωτογραφία στο ηλεκτρονικό **Άλμπουμ multimedia**.

## Προσθήκη φωτογραφίας στην κάρτα επαφής

Για να προσθέσετε μια φωτογραφία σε μια κάρτα Επαφής, ανατρέξτε στην ενότητα *Επεξεργασία καρτών Επαφής* στη σελίδα 35.

## Εισερχόμενες κλήσεις σε λειτουργία κάμερας

Εάν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία κάμερας, το τηλέφωνο διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία κάμερας και μεταβαίνει στην οθόνη εισερχόμενης κλήσης. Μόλις απαντήσετε την κλήση, η οθόνη επιστρέφει στη λειτουργία Κάμερας και εμφανίζεται ένα μικρό εικονίδιο ενεργής κλήσης. Εάν η εικόνα που

τραβήξατε εμφανίζεται στην οθόνη προεπισκόπησης, τότε αποθηκεύεται στο φάκελο Φωτογραφίες στην περιοχή Τα Αντικείμενά μου.

## ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

Εγγράφεται κλιπ βίντεο για να τα στείλετε σε φίλους ή να τα αναπαράγετε στο τηλέφωνό σας.

**Σημείωση:** Η κατάσταση Εγγραφή Βίντεο καταναλώνει ταχύτερα την ενέργεια της μπαταρίας. Για να διατηρήσει την ισχύ της μπαταρίας, το τηλέφωνο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, εάν δεν ξεκινήσει η εγγραφή μέσα σε 1 λεπτό. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνέχεια**, για να επανέλθετε στην κατάσταση εικονοσκόπιου.


## ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΙΠ ΒΙΝΤΕΟ

Για να ηχογραφήσετε ήχο μαζί με την εικόνα, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο* στη σελίδα 76.

Από το μενού **Κάμερα**:


1. Ανοίξτε την επιλογή Βίντεο.
2. Η κύρια οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέμα σας.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή. Κοιτάξτε την οθόνη και μετακινήστε το τηλέφωνο για να συνεχίσετε να βλέπετε τη σκηνή.
  - Μετακυλίστε στο ▲ για μεγέθυνση ή στο ▼ για σμίκρυνση εάν είχατε κάνει μεγέθυνση.
  - Πατήστε **Παύση** για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή ή πατήστε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε την εγγραφή.
4. Η εγγραφή βίντεο συνεχίζεται, έως ότου επιτευχθεί το ανώτερο μέγεθος του κλιπ (προσδιορίζεται στην επιλογή Διάρκεια αρχείου στις Ρυθμίσεις) ή έως ότου πατήσετε το πληκτρο λειτουργίας **Διακοπή**.
5. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, ενώ το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο Βίντεο στην περιοχή Τα Αντικείμενά μου ή στην Κάρτα miniSD, ανάλογα με τη ρύθμιση αποθήκευσης του Βίντεο. Η τελευταία εικόνα της εγγραφής παραμένει στην οθόνη.

Για να στείλετε αμέσως το κλιπ βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα *Αποστολή κλιπ βίντεο* στη σελίδα 76.

Εάν δεν θέλετε να το αποθηκεύσετε, πατήστε  και επιλέξτε **Ναι** ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.

**Σημείωση:** Η ποιότητα των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο ή το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να είναι παραμορφωμένες όταν φωτογραφίζετε κινούμενα αντικείμενα και, ειδικά, όταν βρίσκεστε σε κίνηση.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΙΠ ΒΙΝΤΕΟ

1. Ενώ το κλιπ βίντεο εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω Υπερύθρων**.
2. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή Email θα εμφανιστεί μόλις δημιουργήσετε φάκελο Εισερχόμενα Email στο μενού Μηνύματα.

### Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο

Για να αναπαραγάγετε το κλιπ βίντεο που μόλις εγγράψατε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Για να αναπαραγάγετε ένα αποθηκευμένο κλιπ βίντεο, από το μενού **Κάμερα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Βίντεο**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άλμπουμ βίντεο**.
3. Συνεχίστε με το βήμα 3 που αναφέρεται στην ενότητα *Αναπαραγωγή κλιπ βίντεο, και ήχου και Multimedia συνεχούς ροής* στη σελίδα 80.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

Από το μενού **Κάμερα**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Βίντεο**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Ανάλυση</b>	Επιλέγεται το μέγεθος της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη έτσι ώστε να είναι <b>Μικρό</b> ή <b>Μεγάλο</b> .
<b>Ηχογράφηση</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να «αιχμαλωτίσετε» τους κοντινούς ήχους την ώρα που ηχογραφείτε. Η επιλογή <b>Απενεργοποίηση</b> θέτει εκτός λειτουργίας το μικρόφωνο.
<b>Βασικό όνομα βίντεο</b>	Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε το όνομα σε SkiTrip, τα κλιπ βίντεο θα ονομάζονται SkiTrip, SkiTrip(01), SkiTrip(02) κ.λπ. μέχρι να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα.
<b>Αποθήκευση βίντεο</b>	Επιλέγεται εάν τα κλιπ βίντεο θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
<b>Διάρκεια αρχείου</b>	Επιλέγεται ένα προκαθορισμένο μέγεθος για τα κλιπ που έχετε εγγράψει ή απεριόριστο μέγεθος.
<b>Ποιότητα βίντεο</b>	Επιλέξτε <b>Χαμηλή</b> ή <b>Υψηλή</b> .

## Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο

Εάν έχετε κλήση την ώρα που εγγράφετε ένα βίντεο, η εγγραφή βίντεο σταματά και το κλιπ βίντεο αποθηκεύεται. Μόλις τερματιστεί η κλήση, εμφανίζεται η τελευταία εικόνα του κλιπ που εγγράψατε.

## PHOTOLIGHT

Φωτίστε το θέμα σας πριν τραβήξετε μια φωτογραφία ή εγγράψετε ένα κλιπ βίντεο. Για να ενεργοποιήσετε το PhotoLight από το μενού **Κάμερα**:

1. Μετακυλίστε στο **PhotoLight** και ανοίξτε.
2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, μετακυλίστε στην επιλογή Φωτογραφία και ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη φωτογραφίας* στη σελίδα 71. Για να εγγράψετε ένα κλιπ βίντεο, μετακυλίστε στην **Εγγραφή βίντεο** και ανατρέξτε στην ενότητα *Εγγραφή κλιπ βίντεο* στη σελίδα 75.



Για να απενεργοποιήσετε το PhotoLight από το μενού **Κάμερα**:

1. Ανοίξτε το **PhotoLight**.


Σε αντίθεση με το φλας της φωτογραφικής μηχανής, το PhotoLight δεν αναβοσβήνει. Το PhotoLight παραμένει αναμμένο, έως ότου το σβήσετε.


**Σημείωση:** Μην χρησιμοποιείτε το PhotoLight κοντά στα μάτια. Το PhotoLight χρησιμοποιείται ως βοηθητική πηγή φωτισμού για τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Δεν παράγει το έντονο φως που παρέχει το συνηθισμένο φλας των φωτογραφικών μηχανών.

**Σημείωση για τη μπαταρία:** Εάν το PhotoLight παραμένει διαρκώς αναμμένο, η ισχύς της μπαταρίας καταναλώνεται ταχύτερα. Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, να σβήνετε το PhotoLight όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

## Χρήση του PhotoLight ως φακός

Μπορείτε να ανάβετε το PhotoLight, προκειμένου να το χρησιμοποιείτε ως μικρό φακό.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Το PhotoLight ανάβει.

Για να σβήσετε το PhotoLight, επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής και, μετά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

- Ανεξάρτητα από το εάν κλείσετε ή όχι το πορτάκι, το PhotoLight παραμένει αναμμένο έως ότου το σβήσετε

Επίσης, το PhotoLight σβήνει όταν απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

# ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥ

Αποθηκεύετε, αναπαράγετε και διαχειρίζεστε τις φωτογραφίες, τα κλιπ βίντεο, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους συνεχούς ροής (διευθύνσεις ιστού) στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD. Δημιουργείτε μηνύματα με αρχεία multimedia, τα οποία μπορείτε να στείλετε σε φίλους και συγγενείς μέσω MMS, Email, Bluetooth ή Υπέρυθρες.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στη σελίδα 154 για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων multimedia.

Το μενού Τα Αντικείμενά μου περιέχει τις παρακάτω βασικές επιλογές:



γγραφα



Ήχοι



Φωτογραφίες



Βίντεο

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΗΧΩΝ Ή ΒΙΝΤΕΟ

Από το μενού **Τα Αντικείμενά μου**:

1. Η καρτέλα του εικονιδίου τηλεφώνου εμφανίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή μεταकुλίστε στο ► για να προβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.
2. Επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Έγγραφα</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Διαχείριση αρχείων</i> στη σελίδα 98 για να προβάλετε τα έγγραφα Quickoffice.
<b>Εικόνες</b>	Μεταकुλίστε στην εικόνα που θέλετε ή ανοίξτε το φάκελο Ταπετσαρίες για να προβάλετε τα αρχεία ταπετσαρίας. Ανοίξτε την επιλογή <b>Περισσότερες εικόνες</b> για να λάβετε περισσότερες φωτογραφίες. Επικοινωνήστε με τη Vodafone για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Εικονομηνυμάτων.
<b>Ήχοι</b>	Επιλέξτε το φάκελο Ψηφιακοί ήχοι ή το φάκελο Ήχοι. Ανοίξτε την επιλογή <b>Περισσότεροι ήχοι κλήσης</b> για να λάβετε περισσότερους ήχους κλήσης.
<b>Βίντεο</b>	Κλιπ βίντεο. Ανοίξτε την επιλογή <b>Περισσότερα βίντεο</b> για να λάβετε περισσότερα βίντεο.

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ, ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ


Όταν ανοίγετε μια μεμονωμένη εικόνα, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση, να περιστρέψετε και να προβάλλετε τις εικόνες σε πλήρη οθόνη και, επίσης, να πραγματοποιείτε τις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω.

Από το μενού **Τα Αντικείμενά μου**:




1. Η καρτέλα του εικονιδίου τηλεφώνου εμφανίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή μεταकुλίστε στο ► για να προβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.











2. Άνοιγμα **Φωτογραφίας**.
3. Μετακινήστε στην εικόνα που θέλετε και ανοίξτε την.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Δημιουργία μηνύματος &gt;</b>	Δημιουργείτε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το αρχείο multimedia, για να το στείλετε μέσω MMS, Email, Bluetooth® ή Υπερύθρων. Ανατρέξτε στη σελίδα 82.
<b>Ως ταπετσαρία</b>	Ορίζεται μια εικόνα ως ταπετσαρία στην κατάσταση αναμονής.
<b>Περιστροφή &gt;</b>	Περιστρέψτε την εικόνα προς τα <b>Αριστερά</b> ή προς τα <b>Δεξιά</b> σε βήματα 90 μοιρών.
<b>Μεγέθυνση / Σμίκρυνση</b>	Βηματική μεγέθυνση ή σμίκρυνση από 12,5% έως 800%.
<b>Πλήρης οθόνη</b>	Αφαιρεί τη λωρίδα κατάστασης και το κείμενο των πλήκτρων λειτουργιών για να εμφανίζεται μεγαλύτερο μέρος της εικόνας.
<b>Κανονική οθόνη</b>	Όταν προβάλλεται η πλήρης οθόνη, πατήστε  , μετά επιλέξτε <b>Κανονική οθόνη</b> για να προβάλετε τη λωρίδα κατάστασης και το κείμενο των πλήκτρων λειτουργιών.
<b>Μετονομασία</b>	Μετονομάστε την εικόνα.
<b>Προβολή στοιχείων</b>	Προβάλλετε στοιχεία, όπως η μορφή και το μέγεθος του αρχείου, καθώς και την ώρα και την ημερομηνία δημιουργίας της εικόνας.
<b>Προσθήκη στις Συνοτμεύσεις</b>	Προσθέτετε μια συνοτμεύση για να βλέπετε την εικόνα από τις Συνοτμεύσεις.


## Συνοτμεύσεις Μεγέθυνσης, Περιστροφής και Πανοραμικής λήψης


Μεγέθυνση : για μεγέθυνση,  για σμίκρυνση,  για μεγέθυνση και μπορείτε να πατήσετε ξανά για να ενεργοποιήσετε την πλήρη οθόνη.



Πανοραμική

λήψη  και , για πανοραμική λήψη προς τα πάνω;  και , για πανοραμική λήψη προς τα κάτω;  και , για πανοραμική λήψη προς τα αριστερά;  και , για πανοραμική λήψη προς τα δεξιά.

Περιστροφή  για περιστροφή προς τα δεξιά,  για περιστροφή προς τα αριστερά.

Αρχικό Πατήστε και κρατήστε πατημένο  για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος της προβολής.

Πλήρης οθόνη  για εναλλαγή ανάμεσα στην προβολή πλήρους οθόνης και το αρχικό μέγεθος προβολής.

- Εάν η εικόνα δεν μεγεθύνεται, μετακινήστε στο   για να πάτε στην επόμενη εικόνα στον τρέχοντα φάκελο.

## ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΚΛΙΠ ΗΧΟΥ ΚΑΙ MULTIMEDIA ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ

Παρακολουθείτε κλιπ βίντεο και ακούτε κλιπ ήχου ή αναπαράγετε multimedia συνεχούς ροής. Τα multimedia συνεχούς ροής είναι ήχος και εικόνα που είναι αποθηκευμένα και αναπαράγονται όταν τα λαμβάνετε μέσω Διαδικτύου ή από τους διακομιστές δικτύου και, ως εκ τούτου, δεν αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας, καταλαμβάνοντας πολύτιμη μνήμη.

Από το μενού **Τα Αντικείμενά μου**:

1. Η καρτέλα του εικονιδίου τηλεφώνου εμφανίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή μετακλίστε στο ► για να προβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.
2. Ανοίξτε τις επιλογές **Ήχοι** ή **Βίντεο**.
3. Μετακλίστε στο κλιπ βίντεο ή ήχου που θέλετε και ανοίξτε.

**Σημείωση:** Για τα multimedia συνεχούς ροής, μετά την επιτυχή σύνδεση του τηλεφώνου στο σύνδεσμο (διεύθυνση ιστού multimedia συνεχούς ροής), μεσολαβεί μια σύντομη περίοδος φόρτωσης, προκειμένου να προετοιμαστεί η αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, ξεκινά η αναπαραγωγή των multimedia συνεχούς ροής.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

### Πλήκτρα ελέγχου βίντεο

Αναπαραγωγή:	Πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Αναπαραγωγή</b> .
Διακοπή:	Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας <b>Διακοπή</b> .
Παύση:	Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας <b>Παύση</b> ή πατήστε . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε  αι επιλέξτε <b>Συνέχεια</b> ή πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Συνέχεια</b> .
Γρήγορο γύρισμα προς τα εμπρός:	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  στο πλήκτρο πλοήγησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Γρήγορο γύρισμα προς τα πίσω:	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  στο πλήκτρο πλοήγησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.


### Πλήκτρα ελέγχου ήχου

Για να επιλέξετε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη, μετακλίστε στο ή στο για να μετακινήσετε το πλαίσιο στο κουμπί και πατήστε .

Αναπα-ραγωγή: Παύση: Γύρισμα προς τα πίσω:   
Διακοπή: Γρήγορο γύρισμα προς τα εμπρός: Ηχογράφηση:

## Πλήκτρο ελέγχου έντασης

Μετακυλίστε στο ► για να αυξήσετε την ένταση, μετακυλίστε στο ◀ για να μειώσετε την ένταση (η λωρίδα κλίμακας βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης).

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο ενός κλιπ βίντεο, μετακυλίστε το ◀ έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο  ηχείου σε σίγαση. Για να ενεργοποιήσετε πάλι τον ήχο, μετακυλίστε στο ►. Όταν αναπαράγετε κλιπ ήχου, η χαμηλότερη ρύθμιση έντασης είναι το επίπεδο 1.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Από το μενού **Τα Αντικείμενά μου**:

1. Η καρτέλα του εικονιδίου τηλεφώνου εμφανίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή μετακυλίστε στο ► για να προβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.
2. Ανοίξτε τις επιλογές **Εικόνες**, **Ήχοι** ή **Βίντεο**.
3. Ανοίξτε τον αντίστοιχο φάκελο και, μετά, επισημάνετε το αρχείο που θέλετε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε από τις πρόσθετες επιλογές:

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίγει ένα κλιπ ή έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Πλήκτρα ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 80. Για τα multimedia συνεχούς ροής, το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή στο δίκτυό σας.
<b>Αποστολή στο Άλμπουμ multimedia</b>	Αποστολή αρχείου στο ηλεκτρονικό Άλμπουμ multimedia. Ανατρέξτε στη σελίδα 65.
<b>Δημιουργία μηνύματος &gt;</b>	Δημιουργείτε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το αρχείο multimedia, για να το στείλετε μέσω MMS, Email, Bluetooth® ή Υπερύθρων. Ανατρέξτε στη σελίδα 82.
<b>Ορισμός ως Ήχος κλήσης</b>	Μόλις επισημανθεί ένα αρχείο ήχου, μπορείτε να το ορίσετε ως ήχο κλήσης για το τρέχον προφίλ.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγραφή επισημασμένου στοιχείου.
<b>Δημιουργία νέου &gt;</b>	Δημιουργία νέας <b>Εικόνας</b> , <b>Κλιπ ήχου</b> ή <b>Διεύθυνσης ιστού</b> .
<b>Μετακίνηση σε φάκελο</b>	Μετακινήστε το αρχείο στο επίπεδο <b>Μενού</b> ή στο φάκελο <b>Εικόνες</b> , <b>Ήχοι</b> ή <b>Βίντεο</b> .

<b>Εξαγωγή στην κάρτα miniSD &gt;</b>	Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου στην Κάρτα miniSD. Το αρχείο αντιγράφεται ή μεταφέρεται στο φάκελο DCIM της Κάρτας miniSD. Ο φάκελος DCIM, που έχει έναν υποφάκελο, μπορεί να προστελαστεί από άλλες συσκευές, όπως π.χ. από τηλεοράσεις και εκτυπωτές. Αυτή η εντολή δημιουργεί αρχεία μορφής Exif με προδιαγραφή SD-Picture/DCF για όλες τις μορφές αρχείων εικόνων. Κατ' αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η λειτουργία αναπαραγωγής των φωτογραφιών που εξάγονται από το X701 σε τηλεοράσεις και εκτυπωτές που διαθέτουν SD.
<b>Αντιγραφή σε</b>	Αντιγράφετε το αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
<b>Νέος φάκελος</b>	Δημιουργείτε έναν νέο φάκελο μέσα στον τρέχοντα φάκελο.
<b>Επιλογή/Εξαίρεση</b>	Επιλέγετε πολλά στοιχεία. Ανατρέξτε στη σελίδα 29.
<b>Μετονομασία</b>	Μετονομασία κλιπ.
<b>Λήψη περισσότερων...</b>	Πηγαίνετε στο σύνδεσμο λήψης για φωτογραφίες, ήχους κλήσης ή βίντεο ή πληκτρολογήστε τη δική σας διεύθυνση ιστού για λήψη αρχείων.
<b>Λήψη μέσω υπερύθρων</b>	Λήψη αρχείου μέσω υπερύθρων.
<b>Προβολή στοιχείων</b>	Προβολή στοιχείων κλιπ, όπως η μορφή και το μέγεθος του αρχείου, η ανάλυση και η διάρκεια.
<b>Προσθήκη στις Συντομεύσεις</b>	Προσθέστε μια συντόμηση για να δείτε ή να ακούσετε το κλιπ από τα Αγαπημένα.

**Σημείωση:** Η λειτουργία Λήψη μέσω υπερύθρων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΚΛΙΠ ΒΙΝΤΕΟ Ή ΚΛΙΠ ΗΧΟΥ

Από το μενού **Τα Αντικείμενά μου**:

1. Η καρτέλα του εικονιδίου τηλεφώνου εμφανίζει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή μετακυλίστε στο ► για να προβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.
2. Ανοίξτε τις επιλογές **Φωτογραφίες**, **Ήχοι** ή **Βίντεο**.
3. Ανοίξτε τον αντίστοιχο φάκελο και, μετά, επισημάνετε το αρχείο που θέλετε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth** ή **Μέσω Υπερύθρων**.
5. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα Email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth®












ανατρέξτε στη σελίδα 134, ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Η επιλογή **Δημιουργία μηνύματος** δεν είναι διαθέσιμη για τα multimedia συνεχούς ροής.

# VODAFONE LIVE!

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή Vodafone live! για να μάθετε για τις νέες δυνατότητες και λάβετε πολλά διασκεδαστικά πράγματα για το τηλέφωνο X701.

Το μενού Vodafone live! περιέχει τις παρακάτω κύριες επιλογές:

	<b>Vodafone live!</b>		<b>Εισαγωγή URL</b>		<b>Σελιδοδεικτές</b>
	<b>Νέα</b>		<b>Παιχνίδια</b>		<b>Ήχοι κλήσης</b>
	<b>Εικόνες</b>		<b>Θέματα</b>		<b>Ειδήσεις</b>
	<b>Σπορ</b>		<b>Άλμπουμ multimedia</b>		

## VODAFONE LIVE!

Το τηλέφωνό σας διαθέτει εφαρμογή περιήγησης στο Διαδίκτυο, η οποία σας επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως Ειδήσεις, Δελτία καιρού, πληροφορίες για Σπορ και ταξίδια, νέοι ήχοι κλήσης, απίθανες φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Οι ασύρματες ιστοσελίδες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προβάλλονται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου και γι' αυτό το λόγο αποτελούνται κυρίως από κείμενο και ενδέχεται να περιέχουν απλά γραφικά. Οι ασύρματες τοποθεσίες είναι γραμμένες σε Wireless Markup Language (WML) (Ασύρματη γλώσσα σημείωσης) και XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) (Επεκτάσιμη γλώσσα σημείωσης υπερ-κειμένου), που διαφέρουν από την γλώσσα Hypertext Markup Language (HTML) (Γλώσσα σημείωσης υπερ-κειμένου), η οποία χρησιμοποιείται στις διαδικτυακές τοποθεσίες και δεν μπορεί να προσπελαστεί από τα ασύρματα τηλέφωνα.



Η εφαρμογή περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορεί να προσπελάσει τις τοποθεσίες WAP 2.0 και να λάβει παιχνίδια, ήχο, λογισμικό, εικόνες WBMP, καταχωρίσεις vCard και vCalendar και πολλά άλλα.

## **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VODAFONE LIVE!**


Πριν ξεκινήσετε: (1) θα πρέπει να έχετε συνδρομή για τις υπηρεσίες δεδομένων, που παρέχει Vodafone και (2) θα πρέπει να διαμορφώσετε έναν σύνδεσμο Διαδικτύου.

Η Vodafone έχει ήδη ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις σύνδεσης του συνδέσμου Διαδικτύου, οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν.


## **ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ VODAFONE LIVE!**

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να αποθηκεύετε τις συντομεύσεις στις ασύρματες τοποθεσίες Διαδικτύου. (1) Στη λίστα Σελιδοδεικτών το  αποθηκεύει τις διευθύνσεις ιστού που εσείς ή η Vodafone αποθηκεύσατε στη λίστα. (2) Στη λίστα Αποθηκευμένων Σελίδων το  αποθηκεύει τις πραγματικές σελίδες WAP, τις οποίες μπορείτε να βλέπετε είτε είστε σε σύνδεση είτε όχι.

**Συντομεύσεις:** Πατήστε το  για να εκκινήσει η Περιήγηση.







Μετακλίστε στο  στην κατάσταση αναμονής για να εκκινήσει η εφαρμογή Vodafone live!

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **Vodafone live!**
2. Θα εμφανιστεί μια λίστα με συνδέσμους Διαδικτύου, σελιδοδείκτες και φακέλους. Η Vodafone έχει φορτώσει συνδέσμους στις υπηρεσίες της, οι οποίοι εμφανίζονται ως σελιδοδείκτες. Μετακινήστε στη σύνδεση ή στο σελιδοδείκτη που θέλετε και επιλέξτε.
  - Επίσης, μπορείτε να μετακινήσετε στο ► για να δείτε τη λίστα Αποθηκευμένων σελίδων , στην οποία αποθηκεύονται οι σελίδες WAP που μπορείτε να προβάλλετε ενώ είστε εκτός σύνδεσης και να πραγματοποιήσετε εκκίνηση για να ανανεώσετε τις σελίδες.
3. Το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία σύνδεσης.

## ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VODAFONE LIVE!

Γενικά, όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής Vodafone live!:

Μετακινήστε προς τα πάνω ▲, προς τα κάτω ▼, προς τα αριστερά ◀ ή προς τα δεξιά ▶ πατώντας τα εξωτερικά άκρα του πλήκτρου πλοήγησης στο περιεχόμενο της σελίδας.	
Επιλέξτε ένα επισημασμένο αντικείμενο ή εκκινήστε μια υπογραμμισμένη ιστοσελίδα. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ανοίξετε τη λίστα Σελιδοδοεικτών.	
Διαγραφή χαρακτήρα.	
Πίσω – Επιστρέψετε στο ιστορικό πλοήγησης. Κλείσιμο – Πηγαίνετε στην προβολή Σελιδοδοεικτών ή Αποθηκευμένων σελίδων. Ακύρωση – Τερματίζει την τρέχουσα λήψη.	
Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να αποσυνδέσετε το Vodafone live! οποιαδήποτε στιγμή.	
Δείχνει την ασφαλή σύνδεση περιήγησης.	

**Σημείωση:** Εάν επισκεφτείτε κάποια τοποθεσία που περιέχει πολλά γραφικά, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτωθούν οι εικόνες. Για να διακόψετε τη φόρτωση των εικόνων, ανατρέξτε στην παράγραφο για τη ρύθμιση **Εμφάνιση εικόνων** στη σελίδα 87.

## Ασφαλείς συνδέσεις

Όταν υπάρχει ασφαλής σύνδεση σημαίνει ότι η σύνδεση που μεταδίδει τα δεδομένα από το τηλέφωνο στο διακομιστή δικτύου και αντίστροφα είναι ασφαλής και κωδικοποιημένη. Η Vodafone είναι υπεύθυνη για την προστασία της σύνδεσης ανάμεσα στο διακομιστή δικτύου και τις διαδικτυακές τοποθεσίες. Ζητήστε από τη Vodafone να σας δώσει περισσότερα στοιχεία για τις δυνατότητες ασφαλών συνδέσεων που διαθέτει. Όταν μεταφορτώνετε αρχεία και περιεχόμενο ή εισαγάγετε απόρρητες πληροφορίες, να είστε πολύ προσεκτικοί.

## Επιλογές σε σύνδεση

Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να προσθέσετε και να ανανεώνετε σελιδοδείκτες, να επαναφορτώνετε σελίδες και να προβάλλετε στοιχεία για τις ενεργές συνεδρίες.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:


<b>Ανοιγμα</b>	Ανοίγεται τον επισημασμένο σύνδεσμο.
<b>Αποδοχή</b>	Αποδέχεστε την καταχώριση κειμένου στην τρέχουσα σελίδα.
<b>Επιλογές υπηρεσιών &gt;</b>	Ανοίγεται έναν υποκατάλογο εντολών ή ενεργειών για τη σελίδα.
<b>Σελιδοδείκτες</b>	Προβολή λίστας Σελιδοδεικτών.
<b>Αποθήκευση ως σελιδοδείκτης</b>	Αποθηκεύετε τις διευθύνσεις ιστού στους Σελιδοδείκτες σας.
<b>Προβολή εικόνας</b>	Εάν υπάρχουν εικόνες στη σελίδα, ανοίξτε μια λίστα με εικόνες. Για να προβάλλετε μια συγκεκριμένη εικόνα, μετακλιστείτε στην εικόνα και πατήστε <b>OK</b> .
<b>Επιλογές πλοήγησης &gt;</b>	<b>Μετάβαση στη διεύθυνση ιστού, Ιστορικό</b> για να επιλέξετε μια σελίδα που έχει ήδη προβληθεί κατά την τρέχουσα συνεδρία, <b>Σβήσιμο προσωρινής μνήμης</b> για να διαγράψετε το περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης, <b>Επαναφόρτωση</b> για να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
<b>Προχωρημένες επιλογές &gt;</b>	<b>Κανονική προβολή</b> , προκειμένου η σελίδα να χωρά στην οθόνη του τηλεφώνου σας, <b>Αποθήκευση σελίδας</b> , για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα με τις Αποθηκευμένες σελίδες, <b>Αποσύνδεση</b> για να τερματίσετε τη σύνδεση.
<b>Εμφάνιση εικόνων</b>	Εμφανίζεται εάν η ρύθμιση Εμφάνιση εικόνων είναι Ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Vodafone live!, για να επιτραπεί η φόρτωση των εικόνων της τρέχουσας σελίδας.
<b>Αποστολή σελιδοδείκτη &gt;</b>	Στέλνεται την τρέχουσα σελίδα μέσω SMS.
<b>Εύρεση &gt;</b>	Βρίσκετε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email ή ιστού στην τρέχουσα σελίδα. Αρχίστε να πληκτρολογείτε για να εμφανιστεί το πεδίο Εύρεσης.
<b>Στοιχεία</b>	Προβάλλονται τα στοιχεία και η ασφάλεια της τρέχουσας συνεδρίας.
<b>Ρυθμίσεις</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις Vodafone Live!</i> στη σελίδα 87
<b>Μήν. υπηρεσίας</b>	Εμφανίζεται όταν έχετε μη αναγνωσθέντα διαφημιστικά μηνύματα WAP.

Όταν είστε σε σύνδεση, ενδέχεται να έχετε επιλογές κλήσης από την τρέχουσα σελίδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο για να κλείσετε εισιτήρια ή να παραγγείλετε δώρα. Ο σύνδεσμος σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε τηλεφωνική κλήση απευθείας από την εφαρμογή περιήγησης.

Όταν προβάλλετε υπηρεσίες Καταλόγου, εμφανίζεται ένας σύνδεσμος «Προσθήκη στις Επαφές». Κάντε κλικ στο σύνδεσμο, για να εμφανιστεί μια νέα φόρμα καταχώρισης Επαφών. Αποθηκεύστε την καταχώριση για να επιστρέψετε στην περιήγηση.



## Αποσύνδεση από την εφαρμογή Vodafone live!

Για να αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή Vodafone live!, είτε πατήστε και κρατήστε πατημένο το  είτε πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

## ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VODAFONE LIVE!

Μπορείτε να λαμβάνετε ήχους κλήσης, παιχνίδια, κλιπ βίντεο και ήχο και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας μέσω της εφαρμογής Vodafone live! Μετά τη λήψη, τα αρχεία αποθηκεύονται στο σχετικό στοιχείο μενού στο τηλέφωνο.

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Μετακυλίστε στα μενού **Παιχνίδια**, **Ήχοι Κλήσης**, **Εικονίδια** ή **Θέματα**.
2. Μετακυλίστε στο σελιδοδείκτη που θέλετε εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν και, κατόπιν, ανοίξτε το σελιδοδείκτη. Το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία σύνδεσης.
3. Αφού συνδεθείτε στην τοποθεσία, μετακυλίστε στο σύνδεσμο που θέλετε, ο οποίος περιέχει το αρχείο, και ανοίξτε.
4. Μόλις ληφθεί το αρχείο, αποθηκεύεται στο στοιχείο του μενού από το οποίο μπορείτε να το ανοίξετε, για παράδειγμα, ένα κλιπ βίντεο αποθηκεύεται στο στοιχείο Τα Αντικείμενά μου.

**Σημείωση:** Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση του περιεχομένου που λάβατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου. Ίσως το τηλέφωνο να μην σας επιτρέπει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή να προωθήσετε εικόνες, ήχους κλήσης και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ VODAFONE LIVE!

Ελέγχετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, ορίζετε εάν θέλετε οι εικόνες να φορτώνονται αυτόματα και επιτρέπεται την αποθήκευση cookies στο τηλέφωνο.

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να πάτε στις εξής επιλογές:


<b>Προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης</b>	Αλλάζετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.
<b>Εμφάνιση εικόνων</b>	Για ταχύτερη περιήγηση στο Διαδίκτυο, επιλέξτε <b>Όχι</b> για να σταματήσετε την αυτόματη φόρτωση εικόνων. Όταν είστε σε σύνδεση, πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Εμφάνιση εικόνων</b> σε μια συγκεκριμένη σελίδα για να φορτώσετε την εικόνα.
<b>Μέγεθος γραμματοσειράς</b>	Επιλέγεται το μέγεθος της γραμματοσειράς με το οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο της ιστοσελίδας.
<b>Προεπιλεγμένη κωδικοποίηση</b>	Προκειμένου οι σελίδες Περιήγησης να εμφανίζουν σωστά τους χαρακτήρες του κειμένου, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: S, Chin., West.Europ., T. Chinese, Unicode (UTF-8), Central Eur., Baltic, Cyrillic, Greek, Turkish, Heb. (ISO-Logical), Hebr. (ISO-Visual), Arabic (ISO), Arabic (Windows), Hebr. (Windows), Cent. Eur. (Wind.), Cyrillic (Windows), Greek (Windows), Turkish (Wind.), Baltic (Windows) ή Automatic.

<b>Cookies</b>	Επιλέξτε <b>Να επιτραπεί</b> για να αποθηκεύονται cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που ο διακομιστής ιστού τοποθετεί στο τηλέφωνό σας με σκοπό να σας παρουσιάσει ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες.
<b>Προειδοποιήσεις ασφάλειας</b>	Επιλέξτε <b>Εμφάνιση ή Απόκρυψη</b> για ειδοποίηση ασφαλούς τοποθεσίας.
<b>Διαμόρφ. αποστολής DTMF</b>	Επιλέξτε <b>Μόνο 1η φορά</b> ή <b>Πάντα</b> πριν στείλετε ήχους DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενώ είστε σε σύνδεση.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Οι αποθηκευμένες σελίδες είναι ιστοσελίδες και φάκελοι που αποθηκεύσατε στο τηλέφωνο για να τα δείτε ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.
2. Μετακυλίστε στο ► για να ανοίξετε την καρτέλα **Αποθηκευμένες σελίδες** .
3. Μετακυλίστε στη σελίδα που θέλετε και επιλέξτε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Άνοιγμα</b>	Προβάλλετε την αποθηκευμένη σελίδα ή ανοίγετε το φάκελο.
<b>Επιστροφή στη σελίδα</b>	Επιστρέφετε στη σελίδα που επισκεφθήκατε προτού ανοίξετε τις Αποθηκευμένες σελίδες.
<b>Επαναφόρτωση</b>	Λαμβάνετε και αποθηκεύετε την πιο πρόσφατη έκδοση της αποθηκευμένης σελίδας.
<b>Διαχείριση αποθηκευμένων σελίδων &gt;</b>	<b>Μετακίνηση σε φάκελο</b> για να μετακινήσετε μια αποθηκευμένη σελίδα σε διαφορετικό φάκελο, <b>Νέος φάκελος</b> , <b>Μετονομασία</b> ή <b>Διαγραφή</b> .
<b>Επιλογή/Εξαίρεση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Επιλογή</b> ή <b>Επιλογή όλων</b> για να εκτελέσετε ενέργειες σε πολλά αντικείμενα.
<b>Δημιουργία μηνύματος &gt;</b>	<b>Σβήσιμο προσωρινής μνήμης</b> για να διαγράψετε το περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης.
<b>Προχωρημένες επιλογές &gt;</b>	<b>Προσθήκη στις Συντομεύσεις</b> για να δημιουργηθεί μια συντόμευση στη σελίδα από το μενού Συντομεύσεις.
<b>Ρυθμίσεις</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις Vodafone Live!</i> στη σελίδα 87.

## **ΕΙΣΑΓΩΓΗ URL**

Από το μενού **Vodafone live!**:

### **1. Ανοίξτε την επιλογή Εισαγωγή URL.**

Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε. Εάν θέλετε, μπορείτε να την καταχωρίσετε στους σελιδοδείκτες αργότερα.

## **ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ**

Διαχειρίζεστε τους σελιδοδείκτες σας είτε είστε σε σύνδεση είτε όχι.

Από το μενού **Vodafone live!**:

- 1. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.**
- 2. Πατήστε Επιλογές και επιλέξτε:**

<b>Λήψη</b>	Συνδεθείτε στον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
<b>Διαχείριση σελιδοδεικτών &gt;</b>	<b>Μετακίνηση σε φάκελο, Νέος φάκελος, Επεξεργασία σελιδοδείκτη, Προσθήκη σελιδοδείκτη, Διαγραφή.</b>
<b>Επιλογή/Εξαίρεση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Επιλογή</b> ή <b>Επιλογή όλων</b> για να εκτελέσετε ενέργειες σε πολλά αντικείμενα.
<b>Επιλογές πλοήγησης &gt;</b>	<b>Μετάβαση σε διεύθυνση ιστού ή Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.</b>
<b>Προχωρημένες επιλογές &gt;</b>	<b>Προσθήκη στις Συντομεύσεις</b> για να προσθέσετε το σελιδοδείκτη στις Συντομεύσεις.
<b>Αποστολή μηνύματος &gt;</b>	Αποστολή της διεύθυνσης ιστού σε άλλη συσκευή.
<b>Εύρεση σελιδοδείκτη</b>	Πληκτρολογήστε έναν ή δυο χαρακτήρες για να πάτε στους τίτλους σελιδοδεικτών που ξεκινούν με τους συγκεκριμένους χαρακτήρες.
<b>Ρυθμίσεις</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις Vodafone Live!</i> στη σελίδα 87.

## **ΝΕΑ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

### **1. Ανοίξτε την επιλογή Νέα.**

Μπορείτε να ενημερώνετε για τα νέα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες που παρέχει η εφαρμογή Vodafone live!. Θα είστε οι πρώτοι που θα ενημερώνεστε για τις νέες προσφορές και τις δωρεάν δοκιμές.

## **ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

### **1. Ανοίξτε την επιλογή Παιχνίδια.**

Αξιοποιήστε στο έπακρο τον ελεύθερο χρόνο σας χάρη στη μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών, από τα γνωστά σας αγαπημένα μέχρι τις συναρπαστικές νέες προκλήσεις.

## **ΗΧΟΙ ΚΛΗΣΗΣ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Ήχοι κλήσης**.

Όλα τα νέα μουσικά κομμάτια που μπορείτε να λάβετε στο τηλέφωνό σας. Από τον Πίνακα με τις επιτυχίες μπορείτε να επιλέξετε μουσικές υποκρούσεις και πολλά άλλα.

## **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε τις **Φωτογραφίες**.

Μεγάλη ποικιλία από φωτογραφίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως ταπετσαρίες φόντου ή να τις στείλετε ως εικονομηνύματα MMS.

## **ΘΕΜΑΤΑ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε τα **Θέματα**.

Διαμορφώστε το τηλέφωνό σας με διαφορετικό θέμα για να το κάνετε ξεχωριστό και εντυπωσιακό!

## **ΕΙΔΗΣΕΙΣ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε τις **Ειδήσεις**.

Όλες οι πρόσφατες ειδήσεις για εθνικά, οικονομικά και καλλιτεχνικά θέματα. Θα λαμβάνετε καθημερινά ειδοποιήσεις.

## **ΣΠΟΡ**

Από το μενού **Vodafone live!**:

1. Ανοίξτε τα **Σπορ**.

Για ενημέρωση και κάλυψη αγώνων επισκεφθείτε την κατηγορία Σπορ για να βρείτε τα αγαπημένα σας Σπορ.

## **ΑΛΜΠΟΥΜ MULTIMEDIA**

Από το μενού **Vodafone live!**:













1. Ανοίξτε το **Άλμπουμ multimedia**.

Είναι η δική σας περιοχή αποθήκευσης στο δίκτυο, όπου μπορείτε να δημιουργείτε φωτογραφικά άλμπουμ και να τα μοιράζεστε με φίλους και συγγενείς. Επίσης, μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε εικονομηνύματα.

# ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διεκπεραιώνετε διάφορες εργασίες σε μία περιοχή. Εγκαταστήστε τις εφαρμογές Java™ MIDlet (Mobile Information Device, Κινητή συσκευή πληροφοριών) χρησιμοποιώντας τη Διαχ. εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε την Αριθμομηχανή για να κάνετε γρήγορους υπολογισμούς. Χρησιμοποιήστε το Μετατροπέα για να εκτελείτε μετατροπές νομισμάτων και μεγεθών. Ηχογραφήστε σύντομα κλιπ φωνής χρησιμοποιώντας την Ηχογράφηση. Δείτε τα αρχεία σας σε ένα μέρος χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση αρχείων.

Το μενού Εφαρμογές περιέχει τις παρακάτω κύριες επιλογές:

 <b>Εφαρμογή εργαλείων SIM</b> (προαιρετικό)	 <b>Κάρτες</b>	 <b>Διαχείρ. εφαρμογών</b>
 <b>Αριθμομηχανή</b>	 <b>Μετατροπέας</b>	 <b>Ηχογράφηση</b>
 <b>Διαχ. αρχ.</b>	 <b>Quickoffice</b>	 <b>PhotoBase</b>
 <b>Φωνητ. εντολές</b>	 <b>RealOne</b>	 <b>Συντομέυσεις</b>

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ SIM

Η Εφαρμογή εργαλείων SIM επιτρέπει στις εφαρμογές που περιέχονται στην κάρτα SIM να αλληλεπιδρούν και να λειτουργούν μέσα από το τηλέφωνό σας. Αυτές οι εφαρμογές, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM, είναι οι Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η Vodafone μπορεί να διαμορφώσει την Κάρτα SIM με εφαρμογές που θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο ως πρόσθετα στοιχεία μενού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Vodafone.

## ΚΑΡΤΕΣ

Εάν στείλετε μια φωτογραφία και μία σημείωση μέσω MMS, η Vodafone θα την τυπώσει σε πραγματική κάρτα και θα σας τη στείλει ταχυδρομικώς. Ορισμένα δίκτυα Vodafone επιτρέπουν την παράδοση σε χώρες του εξωτερικού.

**Σημείωση:** Η υπηρεσία καρτών δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα Vodafone.

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ

Από το μενού **Εφαρμογές:**

1. Ανοίξτε τις **Κάρτες**.
2. Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας**.
  - Για να στείλετε μια ήδη υπάρχουσα φωτογραφία, πατήστε **Επιλογή φωτογραφίας**. Μετακυλίστε στη φωτογραφία που θέλετε, η οποία βρίσκεται στο φάκελο Τα Αντικείμενά μου στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD, πατήστε **Επιλογές** και πατήστε **Επιλογή φωτογραφίας**.

3. Εάν θέλετε να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία, θα ανοίξει η Κάμερα. Τραβήξτε τη φωτογραφία.
  - Εάν θέλετε να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λήψη νέας φωτογραφίας** για να σβήσετε την τρέχουσα φωτογραφία και να ανοίξετε πάλι την Κάμερα.
4. Για να κρατήσετε τη φωτογραφία και να συνεχίσετε εισάγοντας το μήνυμά σας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή κειμένου**.
5. Συντάξτε τη σημείωση που θέλετε.
  - Εάν θέλετε να γράψετε μια άλλη σημείωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.
6. Μόλις είστε έτοιμοι να γράψετε τη διεύθυνση στην κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης**.
7. Συμπληρώστε όλα τα πεδία, όπως Όνομα, Οδός και Αριθμός και Ταχυδρομικός κώδικας.
8. Για να στείλετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποστολή**. Αποστέλλεται ως μήνυμα MMS στη Vodafone, για να εκτυπωθεί και να ταχυδρομηθεί στον παραλήπτη.

## ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΙ ΚΑΡΤΕΣ

Στο στοιχείο μενού Πρόχειρα αποθηκεύονται οι Κάρτες που δεν έχουν σταλεί. Για να επεξεργαστείτε ένα πρόχειρο, από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τις **Κάρτες**.
2. Ανοίξτε τα **Πρόχειρα**.
3. Επισημάνετε το πρόχειρο που θέλετε. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Θα εμφανιστούν τα τρέχοντα στοιχεία.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Εισαγωγή κειμένου/ Επεξεργασία κειμένου</b>	Αλλάζετε το τρέχον κείμενο.
<b>Επεξεργασία διεύθυνσης</b>	Αλλάζετε τη διεύθυνση προορισμού.
<b>Αντικατάσταση φωτογραφίας</b>	Αλλάζετε την τρέχουσα φωτογραφία.

## ΣΤΑΛΘΕΙΣΕ ΚΑΡΤΕΣ

Για να προβάλλετε και να προωθήσετε τις κάρτες που έχετε ήδη στείλει, από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τις **Κάρτες**.
2. Ανοίξτε τις **Σταλθείσες κάρτες**.
3. Επισημάνετε την κάρτα που θέλετε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίγεται την κάρτα για να την προωθήσετε.
<b>Μετακίνηση στα Πρόχειρα</b>	Μετακινείτε την κάρτα στα Πρόχειρα για να την επεξεργαστείτε.

5. Για να συνεχίσετε με μια ανοικτή κάρτα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Πρώθηση</b>	Πρωθήστε την κάρτα σε κάποια άλλη διεύθυνση.
<b>Νέα αποστολή</b>	Στείλτε πάλι την κάρτα.
<b>Μετακίνηση στα Πρόχειρα</b>	Μετακινείτε την κάρτα στα Πρόχειρα για να την επεξεργαστείτε.

## ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΟΥ

Από εδώ προβάλλετε και διαχειρίζεστε τη λίστα επαφών.

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τις **Κάρτες**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Οι Επαφές μου**. Εμφανίζεται η λίστα επαφών του τηλεφώνου σας.
3. Οι κάρτες επαφών που περιέχουν ταχυδρομικές διευθύνσεις εμφανίζονται με ένα εικονίδιο.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίξτε την κάρτα Επαφής.
<b>Δημιουργία καρτών &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Λήψη φωτογραφίας</b> για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή <b>Επιλογή φωτογραφίας</b> για να χρησιμοποιήσετε μια ήδη υπάρχουσα φωτογραφία. Συνεχίστε με την ενότητα <i>Αποστολή κάρτας</i> στη σελίδα 91.
<b>Νέα</b>	Δημιουργία νέας κάρτας Επαφής.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η Διαχείριση εφαρμογών σας επιτρέπει να εγκαθιστάτε και να διαχειρίζεστε εφαρμογές Java™ MIDlet (Mobile Information Device) και αρχεία εγκατάστασης λογισμικού συσκευών. Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται παιχνίδια, αποθήκευση ασφαλών πληροφοριών και λογισμικό συμπίεσης. Επίσης, μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε πιστοποιητικά Αξιοπιστίας και Προσωπικά πιστοποιητικά (ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση πιστοποιητικών* στη σελίδα 127).

### Προβολή στοιχείων εφαρμογής

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Μετακινήστε στην αρχείο εγκατάστασης εφαρμογής που θέλετε.
  - Τα αρχεία με κατάληξη .sis είναι αρχεία εγκατάστασης λογισμικού συσκευών. Τα αρχεία με καταλήξεις .jad ή .jar είναι εφαρμογές Java™.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή στοιχείων**.
  - Εμφανίζεται μια λίστα που περιλαμβάνει στοιχεία, όπως το όνομα, η έκδοση, ο τύπος, τα στοιχεία πιστοποιητικού και υπογραφής, η κατάσταση εμπιστοσύνης για τα MIDlets, το μέγεθος της εφαρμογής και ο προμηθευτής της εφαρμογής.

## Προβολή πιστοποιητικού

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Μετακυλίστε στο αρχείο εγκατάστασης εφαρμογής που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή πιστοποιητικού**.
  - Η λίστα εμφανίζει στοιχεία, όπως ο εκδότης, το θέμα, η περίοδος ισχύος, ο σειριακός αριθμός και το αναγνωριστικό.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση πιστοποιητικών* στη σελίδα 127.

## Εγκατάσταση εφαρμογής ή λογισμικού

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών που είναι κατάλληλες για το λειτουργικό σύστημα Symbian™. Επειδή αυτά τα αρχεία είναι συνήθως μεγάλα και συμπιεσμένα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο και ελεύθερο χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης.

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Μετακυλίστε στο αρχείο εγκατάστασης εφαρμογής που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εγκατάσταση**.

**Σημείωση:** Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση του περιεχομένου που μεταφορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

Εάν δεν υπάρχει ψηφιακή υπογραφή ή συνημμένο πιστοποιητικό στο λογισμικό ή στην εφαρμογή, το τηλέφωνο εμφανίζει προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εμπεριέχει η εγκατάσταση χωρίς επαλήθευση της πηγής. Θα πρέπει να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό ή εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που έχετε ελέγξει προσωπικά και για τις οποίες είστε απόλυτα βέβαιοι.

Κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων της διαδικασίας εγκατάστασης, θα εμφανίζονται μηνύματα που θα σας ρωτούν εάν θέλετε να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε.

Εάν η διαδικασία εγκατάστασης ακυρωθεί για κάποιο λόγο, για παράδειγμα, εάν γεμίσει εντελώς η μνήμη του τηλεφώνου, η εγκατάσταση δεν ολοκληρώνεται ή είναι ατελής. Για να ολοκληρώσετε την ατελή εγκατάσταση, θα πρέπει είτε να διαγράψετε τη μερικώς εγκατεστημένη εφαρμογή είτε να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση, μπορείτε να δείτε το μητρώο εγκατάστασης ή να στείλετε το μητρώο εγκατάστασης στην υπηρεσία επίλυσης προβλημάτων για να επιλυθεί το πρόβλημα. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή μητρώου** ή **Αποστολή μητρώου**.

## Διαγραφή εφαρμογής ή λογισμικού

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Διαχείριση εφαρμογών**.
2. Μετακυλίστε στο αρχείο εγκατάστασης εφαρμογής που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαγραφή**.






**Σημείωση:** Εάν διαγράψετε μια εφαρμογή λογισμικού ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε τα έγγραφα που δημιουργήσατε μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού και το υπόλοιπο λογισμικό ενδέχεται να μην λειτουργεί εάν βασίζεται στο λογισμικό που διαγράψατε.



## ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

Μπορείτε να εκτελέσετε απλές αριθμητικές πράξεις χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή.



Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Αριθμομηχανή**.
2. Εμφανίζεται μια εικονική αριθμομηχανή. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης, ο οποίος εμφανίζεται στο πεδίο που βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης.
  - Για να εισαγάγετε έναν δεκαδικό, πατήστε .
  - Για να σβήσετε ψηφία, πατήστε .
  - Για να αλλάξετε το πρόσημο ενός αριθμού σε θετικό ή αρνητικό, μετακuliστε το κουμπί θετικό/αρνητικό και επιλέξτε.
3. Μετακuliστε στο  ή στο  για να μετακινήσετε το πλαίσιο στη μαθηματική πράξη που θέλετε και, μετά, πατήστε  για να επιλέξετε.
4. Εισαγάγετε τον επόμενο αριθμό. Για λάβετε το αποτέλεσμα, μετακuliστε στο κουμπί με το «ίσον» και επιλέξτε το.
  - Για να δείτε το τελευταίο αποτέλεσμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Τελευταίο αποτέλεσμα**.



Η αριστερή πλευρά της οθόνης εξυπηρετεί ως «ταινία» όπου καταγράφονται οι πράξεις σας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με το διπλό βέλος προς τα πάνω και το διπλό βέλος προς τα κάτω που υπάρχουν στην οθόνη, για να μετακuliήσετε την «ταινία» προς τα πάνω και προς τα κάτω.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη της αριθμομηχανής, επιλέξτε το κουμπί MS (Αποθήκευση στη μνήμη). Για να ανακαλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε το κουμπί MR (Ανάκληση από τη μνήμη).

**Συντόμευση:** Για να κάνετε αυτόματα πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό. Πατήστε το  έως ότου φτάσετε στην πράξη που θέλετε, σταματήστε να πατάτε το , για να εισαχθεί η ενέργεια.


## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ

Μετατρέπετε διάφορα μεγέθη, όπως νομίσματα, εμβαδόν, μήκος, όγκο, θερμοκρασία, ισχύ και ταχύτητα.

### **Ορισμός βασικού νομίσματος**

Από το μενού **Εφαρμογές**:




1. Ανοίξτε τον **Μετατροπέα**.
2. Εάν το πεδίο **Τύπος** δεν είναι ρυθμισμένο στο **Νόμισμα**, ανοίξτε το και αλλάξτε το σε **Νόμισμα**.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα (οι κωδικοί των νομισμάτων έχουν 3 γράμματα), ενώ το βασικό νόμισμα (εάν έχει οριστεί) εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

- Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα βρίσκονται στην αρχή της λίστας. Αυτοί είναι: USD = δολάριο Η.Π.Α., EUR = ευρώ, GBP = στερλίνα, JPY = γεν.
4. Μετακλιστείτε στον κωδικό νομίσματος που θέλετε να ορίσετε ως βασικό, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ορισμός ως βάση**.
    - Τυχόν ισοτιμίες που είχατε εισαγάγει στο παρελθόν μηδενίζονται.
  5. Μετακλιστείτε στους κωδικούς νομισμάτων που θέλετε και πληκτρολογήστε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, σύμφωνα με το νέο βασικό νόμισμα που ορίσατε = 1.
    - Για να εισαγάγετε έναν δεκαδικό, πατήστε .
  6. Πατήστε **Εντάξει**.
  7. Συνεχίστε με το βήμα 3 στην ενότητα *Μετατροπή Μεγεθών* στη σελίδα 96.


**Σημείωση:** Για να επεξεργαστείτε τις ισοτιμίες, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ισοτιμίες**.

## Μετατροπή Μεγεθών

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τον **Μετατροπέα**.
2. Ανοίξτε το πεδίο **Τύπος**, μετακλιστείτε στο μέγεθος που θέλετε και πατήστε **OK**.
3. Μετακλιστείτε στο πρώτο πεδίο Μονάδας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλογή μονάδας**.
  - Εάν μετατρέπετε Νόμισμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή νομίσματος**.
4. Μετακλιστείτε στη μονάδα ΑΠΟ την οποία θέλετε κάνετε τη μετατροπή και πατήστε **OK**.
5. Μετακλιστείτε στο δεύτερο πεδίο Μονάδας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επιλογή μονάδας**.
  - Εάν μετατρέπετε Νόμισμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή νομίσματος**.
6. Μετακλιστείτε στη μονάδα ΠΡΟΣ την οποία θέλετε κάνετε τη μετατροπή και πατήστε **OK**.
7. Μετακλιστείτε στο πρώτο πεδίο Ποσότητα και πατήστε  για να σβήσετε το μηδέν. Πληκτρολογήστε την ποσότητα της μονάδας που θέλετε να μετατρέψετε.
  - Για να εισαγάγετε έναν δεκαδικό, πατήστε .
  - Για να εισαγάγετε τα σύμβολα + και - (για τη θερμοκρασία) και E (εκθέτης), πατήστε .

Η ποσότητα που μετατράπηκε εμφανίζεται αυτόματα στο δεύτερο πεδίο Ποσότητα.

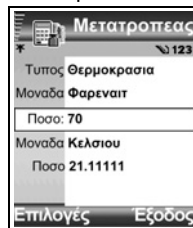

**Σημείωση:** Επίσης, μπορείτε να μετατρέψετε τις ποσότητες και αντίστροφα. Εάν πληκτρολογήσετε την ποσότητα στο δεύτερο πεδίο, η ποσότητα που μετατράπηκε θα εμφανιστεί αυτόματα στο πρώτο πεδίο.

## ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα διάρκειας 1 λεπτού. Επίσης, μπορείτε να ηχογραφήσετε μια τηλεφωνική συνομιλία. Τα κλιπ ήχου που ηχογραφείτε αποθηκεύονται σε μορφή .amr.

## Ηχογράφιση κλιπ ήχου







Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την **Ηχογράφιση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ηχογράφιση κλιπ ήχου**.
3. Αρχίστε να μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε την ηχογράφιση.
  - Η λωρίδα μετρητή δευτερολέπτων που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και ο μετρητής Διάρκειας υπολογίζουν τα δευτερόλεπτα που πέρασαν.
4. Για να μετονομάσετε το κλιπ ήχου, προκειμένου να το βρείτε στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετονομασία κλιπ ήχου**.

## Αναπαραγωγή κλιπ ήχου

Εάν έχει ηχογραφηθεί ένα κλιπ ήχου, πηγαίστε στο βήμα 4. Ή, από το μενού **Εφαρμογές**:


1. Ανοίξτε την επιλογή **Ηχογράφιση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση στα Αντικείμενά μου**.
3. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε, μετακλιστείτε στο κλιπ ήχου που θέλετε και ανοίξτε.
4. Επιλέξτε το κουμπί **Αναπαραγωγή** που εμφανίζεται στην οθόνη.
  - Πλήκτρο έντασης – Μετακλιστείτε στο ◀▶ για να ρυθμίσετε την ένταση. Θα δείτε το εικονίδιο του ηχείου και την κλίμακα της έντασης στο επάνω μέρος της οθόνης.
  - Για να επιλέξετε τα κουμπιά που εμφανίζονται στην οθόνη, μετακλιστείτε στο ▲ ή στο ▼ για να μετακινήσετε το πλαίσιο στο κουμπί και πατήστε ●:

Αναπα-ραγωγή:		Παύση:		Γύρισμα προς τα πίσω:	
Διακοπή:		Γρήγορο γύρισμα προς τα εμπρός:		Ηχογράφιση:	

Για να αναπαράγετε ένα κλιπ ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανοίξτε το κλιπ ήχου από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται και επιλέξτε αναπαραγωγή. Ο συνομιλητής σας θα ακούσει το κλιπ ήχου.

## Ηχογράφιση συζήτησης

**Προσοχή:** Η ασφάλεια κάθε ηχογραφημένου μηνύματος αποτελεί δική σας ευθύνη. Πρέπει να ζητήσετε πρώτα τη συγκατάθεση του συνομιλητή σας πριν ηχογραφήσετε και θα πρέπει να συμμορφώνεστε με την τοπική νομοθεσία για την ηχογράφιση φωνητικών κλήσεων.

1. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συζήτησης, πατήστε το  και ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 που περιλαμβάνονται στην ενότητα *Ηχογράφιση κλιπ ήχου* στη σελίδα 97.
2. Ξεκινά η ηχογράφιση της συζήτησης.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε την ηχογράφιση.

## Αποστολή κλιπ ήχου

Εάν έχει ηχογραφηθεί ένα κλιπ ήχου, πηγαίστε στο βήμα 4. Ή, από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την **Ηχογράφηση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετάβαση στα Αντικείμενά μου**.
3. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε και μετακυλίστε στο κλιπ ήχου που θέλετε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων**.
5. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη 54 σελίδα η για τα μηνύματα email ανατρέξτε στη σελίδα 55, ή για τα μηνύματα μέσω Bluetooth ανατρέξτε στη σελίδα 134 ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

## Ρυθμίσεις Ηχογράφησης

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε την **Ηχογράφηση**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μετακυλίστε στις επιλογές:

<b>Μνήμη σε χρήση</b>	Αποθηκεύστε τις ηχογραφήσεις στη μνήμη τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
<b>Προεπιλεγμένο ηχείο</b>	Επιλέξτε <b>Μεγάφωνο</b> ή <b>Ακουστικά</b> .

## Χρήση της ηχογράφησης ως ήχο κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε μια ηχογράφηση ως ήχο κλήσης, ηχογραφήστε ένα κλιπ ήχου όπως περιγράφεται στην ενότητα *Ηχογράφηση κλιπ* στη σελίδα 97.

Το νέο κλιπ ήχου εμφανίζεται αυτόματα στη λίστα με τους Ήχους κλήσης στα στοιχεία μενού Ήχου κλήσης, Επαφές, Ρολόι και ειδοποίηση Ημερολογίου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 116; *Ορισμός Ήχου κλήσης* στη σελίδα 36 και *Ρύθμιση ειδοποιήσεων* στη σελίδα 49 για να ορίσετε ήχους κλήσης.


## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Οργανώνετε και διαχειρίζεστε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου και στην Κάρτα miniSD. Είναι ένας εύκολος τρόπος να βρίσκετε τα αρχεία και τους φακέλους.

## Προβολή φακέλων και αρχείων

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση αρχείων**.
2. Εμφανίζεται μια λίστα με τους φακέλους και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου. Ορισμένοι φάκελοι ενδέχεται να έχουν υπο-φακέλους, για παράδειγμα, ο φάκελος **Εικόνες** έχει δύο υπο-φακέλους: τα **Εικονομηνύματα** και τις **Ταπετσαρίες**. Τα αρχεία που δεν έχουν αποθηκευτεί σε ένα φάκελο είναι καταχωρισμένα μετά τα ονόματα φακέλων
  - Μετακυλίστε το ► για να δείτε τους φακέλους και τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην Κάρτα miniSD.
3. Μετακυλίστε την επιλογή στο φάκελο ή στο αρχείο που θέλετε και ανοίξτε το

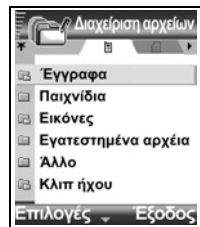

## Εύρεση φακέλων και αρχείων

Πληκτρολογήστε γράμματα ή λέξεις κλειδιά στο πλαίσιο αναζήτησης  για να βρείτε έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση αρχείων**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εύρεση**.
3. Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη κλειδί που αναζητάτε ή πληκτρολογήστε μερικά γράμματα μόνο και πατήστε **Εύρεση**.
5. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα αναζήτησης, εμφανίζεται μια λίστα με τα αρχεία και τους φακέλους που περιέχουν τις λέξεις κλειδιά.
6. Η λίστα εμφανίζει πρώτα τις λέξεις που ταιριάζουν περισσότερο στη λέξη που αναζητήσατε και, κατόπιν εμφανίζει τις λέξεις που ταιριάζουν λιγότερο. Όταν οι φάκελοι και τα αρχεία έχουν το ίδιο όνομα, ο φάκελος θα εμφανίζεται πριν από το αρχείο.

## Διαχείριση φακέλων και αρχείων

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση αρχείων**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίγετε τον επιλεγμένο φάκελο ή το αρχείο.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράφετε τον επιλεγμένο φάκελο ή το αρχείο.
<b>Μετακίνηση σε φάκελο</b>	Μετακινείτε το επιλεγμένο στοιχείο σε άλλο φάκελο.
<b>Αντιγραφή σε φάκελο</b>	Αντιγράφετε το επιλεγμένο στοιχείο σε άλλο φάκελο, αφήνοντας το αρχικό στοιχείο στη θέση του.
<b>Νέος φάκελος</b>	Δημιουργείτε νέο φάκελο.
<b>Επιλογή/Εξαιρέση</b>	Επιλέγετε ή εξαιρείτε πολλά αρχεία με μία κίνηση. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για τους φακέλους.
<b>Μετονομασία</b>	Αλλάζετε το όνομα ενός στοιχείου. Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι δεν μπορούν να μετονομαστούν.
<b>Λήψη μέσω υπερύθρων</b>	Για να λάβετε ένα αρχείο μέσω Υπερύθρων, ανατρέξτε στη σελίδα 132.
<b>Προβολή στοιχείων</b>	Βλέπετε το όνομα, τη μορφή, την τροποποιημένη ημερομηνία και ώρα, το μέγεθος σε bytes ή kilobytes (εάν το στοιχείο είναι φάκελος, το μέγεθος είναι το συνολικό μέγεθος όλων των αρχείων και των υπο-φακέλων που περιέχονται στο φάκελο), εάν είναι προεπιλεγμένος φάκελος, τον αριθμό των υπο-φακέλων και τον αριθμό των αρχείων.
<b>Στοιχεία μνήμης</b>	Βλέπετε τον αριθμό των bytes που είναι αποθηκευμένα σε διάφορα μενού, όπως το Ημερολόγιο ή τα Μηνύματα. Επίσης, βλέπετε τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και την κενή μνήμη. Βλέπετε τη μνήμη του τηλεφώνου που εμφανίζεται στην καρτέλα μνήμης τηλεφώνου ή μετακυλίστε στο ► για να δείτε τη μνήμη της Κάρτας miniSD.

## Αποστολή αρχείων

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τη **Διαχείριση αρχείων**.
2. Ανοίξτε το φάκελο που θέλετε και, μετά, ανοίξτε το αρχείο.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth ή Μέσω Υπερύθρων**.
4. Για να ολοκληρώσετε τα μηνύματα MMS, ανατρέξτε στη σελίδα 54, για τα μηνύματα email ανατρέξτε στη σελίδα 55, για τα μηνύματα μέσω Bluetooth® ανατρέξτε στη σελίδα 134, ή για τα μηνύματα μέσω Υπερύθρων ανατρέξτε στη σελίδα 131.

**Σημείωση:** Ίσως το τηλέφωνο να μην σας επιτρέπει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή να προωθήσετε εικόνες, ήχους κλήσης και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.  
Η λειτουργία αποστολής μηνύματος δεν είναι διαθέσιμη εάν έχει επισημανθεί ο φάκελος ή το playlist.

## QUICKOFFICE

Αποθηκεύετε τα έγγραφα Word, Excel και PowerPoint® της Microsoft® στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε απευθείας από το τηλέφωνο και, κατόπιν, να στείλετε με υπέρυθρες ή με κανονική αποστολή τα νέα έγγραφα σε κάποια άλλη συσκευή ή να τα αποθηκεύσετε στην Κάρτα miniSD.

**Σημείωση:** Για υποστήριξη πελατών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Quickoffice, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.quickoffice.com](http://www.quickoffice.com).

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **Quickoffice**.
2. Μετακινήστε το ► στις καρτέλες εγγράφων Quickword, Quicksheet ή Quickpoint®.
3. Εμφανίζεται μια λίστα με τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Άνοιγμα</b>	Ανοίγεται το επιλεγμένο αρχείο.
<b>Νέο</b>	Δημιουργείται νέο έγγραφο.
<b>Αναζήτηση</b>	Επιλέγεται τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση. Ανοίγεται τους φακέλους που χρειάζεστε για να προβάλετε τα έγγραφα.
<b>Διαχείριση αρχείων &gt;</b>	<b>Ταξινόμηση αρχείων</b> για να τα ταξινομήσετε με βάση το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία ή το είδος ή <b>Θέση αναζήτησης</b> για <b>Αναζήτηση στην προεπιλεγμένη θέση, Αναζήτηση σε mail ή Αναζήτηση παντού.</b>
<b>Ανανέωση</b>	Ανανέωση της λίστας προβολής.
<b>Ιδιότητες</b>	Προβάλετε τα στοιχεία του επιλεγμένου αρχείου.




<b>Αποστολή ως</b>	Αποστολή αρχείου <b>Μέσω MMS, Μέσω Email, Μέσω Bluetooth®</b> , Μέσω Υπερύθρων.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράψτε το επιλεγμένο αρχείο.
<b>Σχετικά με το προϊόν</b>	Προβάλλετε τις πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού.
<b>Σύμβαση EULA</b>	Προβάλλετε τη σύμβαση άδειας χρήσης λογισμικού από τον τελικό χρήστη.

**Σημείωση:** Μπορείτε επίσης να προβάλλετε και να μετακινείτε τα αρχεία σας από τη *Διαχείριση αρχείων* (βλ. σελίδα 98).

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ WORD ΤΗΣ MICROSOFT®

Τα έγγραφα ανοίγουν σε προβολή πλήρους οθόνης μόνο για ανάγνωση. Πρέπει να πατήσετε **Επιλογές** και να επιλέξετε **Λειτουργία επεξεργασίας** για να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις σε ένα έγγραφο.

Πραγματοποιήστε μετακύλιση ◀▶ για να μετακινείστε κατά μία γραμμή κάθε φορά ή μετακυλίστε ⏴ για να μετακινείστε κατά μία σελίδα κάθε φορά.


Πηγαίνετε στις συντομεύσεις (ποσοστό του εγγράφου): Πατήστε  για το 20%,  για το 30% κ.λπ.,  για να πάτε στην αρχή.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Λειτουργία επεξεργασίας</b>	Μετάβαση στην κατάσταση Επεξεργασίας.
<b>Αναζήτηση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Εύρεση</b> , <b>Εύρεση επόμενου</b> ή <b>Αντικατάσταση</b> . Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε στο πεδίο Εύρεση. Στα άλλα πεδία, μετακυλίστε το ▶ για να επιλέξετε το εύρος της αναζήτησης. Στη συνέχεια πατήστε το <b>Εύρεση</b> .
<b>Μετάβαση &gt;</b>	Για να πάτε στο σημείο που θέλετε μέσα στο έγγραφο, επιλέξτε <b>Επάνω μέρος</b> , <b>Ποσοστό</b> ή <b>Κάτω μέρος</b> .
<b>Μεγέθυνση &gt;</b>	<b>Σμίκρυνση</b> , <b>Μεγέθυνση 100%</b> ή <b>Μεγέθυνση</b> εγγράφου ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε.
<b>Αυτόματη μετακύλιση</b>	Πραγματοποιεί μετακύλιση στο έγγραφο γραμμή προς γραμμή. Μετακυλίστε στο ▼ για να αυξήσετε την ταχύτητα, μετακυλίστε στο ▲ για να μειώσετε την ταχύτητα.
<b>Εκτύπωση</b>	Εκτυπώστε το έγγραφο στέλνοντάς το μέσω Multimedia, Bluetooth® ή υπερύθρων.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ WORD ΤΗΣ MICROSOFT®

- Από το ανοικτό έγγραφο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λειτουργία επεξεργασίας**.
- Αποθηκεύστε το έγγραφο με νέο όνομα αρχείου.
- Μετακυλίστε στο έγγραφο χρησιμοποιώντας:
  - ▼ - μετακίνηση μία γραμμή προς τα κάτω.
  - ▲ - μετακίνηση μία γραμμή προς τα πάνω.
  - ◀ - μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.
  - ▶ - μετακίνηση κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Για να επισημάνετε το κείμενο, προκειμένου να το διαμορφώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και στη συνέχεια μετακινήστε το ► ή το ◀. Το κείμενο θα επισημανθεί. Για περισσότερες επιλογές επεξεργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κειμένου* στη σελίδα 25.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Κατάσταση προβολής</b>	Μετάβαση στην κατάσταση Προβολής.
<b>Γραμματοσειρά &gt;</b>	Επιλέξτε το όνομα και το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα εφαρμόσετε στο επιλεγμένο κείμενο.
<b>Στυλ &gt;</b>	Επιλέξτε έντονους χαρακτήρες, πλάγιους ή υπογράμμιση για να τα χρησιμοποιήσετε στο επιλεγμένο κείμενο.
<b>Ευθυγράμμιση &gt;</b>	Επιλέξτε ευθυγράμμιση στα αριστερά, στο κέντρο, ή στα δεξιά για να τη χρησιμοποιήσετε στο επισημασμένο κείμενο.
<b>Χρώμα</b>	Επιλέξτε το χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε στο επισημασμένο κείμενο.
<b>Κουκκίδες</b>	Εισάγετε κουκκίδες στο επισημασμένο κείμενο.
<b>Αναζήτηση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Εύρεση</b> , <b>Εύρεση επόμενου</b> ή <b>Αντικατάσταση</b> . Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε στο πεδίο Εύρεση. Στα άλλα πεδία, μετακινήστε το ► για να επιλέξετε το εύρος της αναζήτησης. Στη συνέχεια πατήστε το <b>Εύρεση</b> .
<b>Εκτύπωση</b>	Εκτυπώστε το έγγραφο στέλνοντάς το μέσω Multimedia, Bluetooth® ή υπερύθρων.

**Σημείωση:** Οι πίνακες, οι εικόνες ή τα ενσωματωμένα αντικείμενα που υπάρχουν σε έγγραφα Word της Microsoft® δεν μπορούν να προβληθούν στο τηλέφωνο. Εάν κάποιο αρχείο που περιέχει πίνακες, εικόνες ή ενσωματωμένα αντικείμενα υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, το υλικό που δεν είναι κείμενο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί.

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT®

Τα έγγραφα ανοίγουν σε προβολή πλήρους οθόνης μόνο για ανάγνωση.

Μετακινήστε στο έγγραφο χρησιμοποιώντας:

▼ - μετακίνηση ένα κελί προς τα κάτω.

▲ - μετακίνηση ένα κελί προς τα πάνω.

◀ - μετακίνηση ένα κελί προς τα αριστερά.

► - μετακίνηση ένα κελί προς τα δεξιά.

● - εναλλαγή ανάμεσα στην κατάσταση προβολής και την κατάσταση επεξεργασίας.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Επεξεργασία κελιού</b>	Επεξεργάξτε το επισημασμένο κελί.
<b>Φύλλα εργασίας &gt;</b>	Επιλέγεται, εισάγεται, μετονομάζεται ή διαγράφεται φύλλα εργασίας.
<b>Εναλλαγή σε πλήρη οθόνη</b>	Εναλλαγή μεταξύ πλήρους και περιορισμένης οθόνης.
<b>Μεγέθυνση &gt;</b>	Επιλέξτε το μέγεθος μεγέθυνσης που θέλετε.



<b>Πάγωμα &gt;</b>	Πάγωμα <b>Γραμμή, Στήλη</b> ή και των <b>Δύο</b> στο επισημασμένο κελί.
<b>Ρύθμιση πλάτους στήλης</b>	Μετακλίστε ◀▶ για να ρυθμίσετε το πλάτος της στήλης.
<b>Πρόχειρο &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση</b> ή <b>Επιλογή όλων</b> για να τα χρησιμοποιήσετε στα επισημασμένα κελιά.
<b>Αναζήτηση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Εύρεση, Εύρεση επόμενου</b> ή <b>Αντικατάσταση</b> . Εισάγετε το κείμενο που θέλετε να εντοπίσετε στο πεδίο Εύρεση. Στα άλλα πεδία, μετακλίστε το για να επιλέξετε το εύρος της αναζήτησης. Στη συνέχεια πατήστε το <b>Εύρεση</b> .
<b>Ιδιότητες</b>	Ορίστε την κίνηση του δρομέα μετά την εισαγωγή και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους αυτόματους επανυπολογισμούς.
<b>Εκτύπωση</b>	Εκτυπώστε το έγγραφο στέλνοντάς το μέσω Multimedia, Bluetooth® ή υπερύθρων.

## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT®


Τα έγγραφα ανοίγουν σε προβολή πλήρους οθόνης μόνο για ανάγνωση.

● - εναλλαγή ανάμεσα στην κατάσταση προβολής και τη λειτουργία επεξεργασίας.

Στη λειτουργία επεξεργασίας:

◀ - μετακινήστε το δρομέα προς τα αριστερά μέσα στο κελί.

▶ - μετακινήστε το δρομέα προς τα δεξιά μέσα στο κελί.

Για επιλογή κελιών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και, στη συνέχεια, μετακλίστε στο ▲, ▼, ▶ ή το ◀.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Αποδοχή επεξεργασίας κειμένου</b>	Εισαγωγή επεξεργασίας
<b>Επαναφορά επεξεργασίας κειμένου</b>	Επαναφέρετε το προηγούμενο περιεχόμενο του κελιού.
<b>Τελεστές &gt;</b>	Επιλέγετε από μια λίστα μαθηματικών τελεστών και συμβόλων που χρησιμοποιούνται συχνά.
<b>Λειτουργίες &gt;</b>	Επιλέξτε από τη λίστα με τις λειτουργίες των φύλλων εργασίας.
<b>Επιλογή περιοχής</b>	Επιλέγετε μια περιοχή κελιών επισημαίνοντάς την.
<b>Μορφοποίηση &gt;</b>	Επιλέγετε από μια λίστα μορφοποιήσεων.
<b>Ευθυγράμμιση &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Προεπιλογή, Αριστερά, Κέντρο</b> ή <b>Δεξιά</b> για εφαρμογή στα επισημασμένα κελιά.
<b>Γραμματοσειρά &gt;</b>	Χρησιμοποιήστε <b>Έντονο</b> ή <b>Υπογραμμισμένο</b> στυλ γραμματοσειράς.
<b>Χρώμα &gt;</b>	Εφαρμογή χρώματος στη <b>Γραμματοσειρά</b> ή στο <b>Κελί</b> .
<b>Στυλ &gt;</b>	Επιλέξτε από τη λίστα με τα στυλ κειμένου και αριθμών.

<b>Πρόχειρο &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Αναίρεση, Αποκοπή, Αντιγραφή, Επικόλληση</b> ή <b>Επιλογή όλων</b> για εφαρμογή στα επισημασμένα κελιά.
<b>Απαλοιφή &gt;</b>	Απαλείφει τη μορφοποίηση των επισημασμένων κελιών, το περιεχόμενο των μαθηματικών τύπων ή και τα δύο.
<b>Εκτύπωση &gt;</b>	Εκτυπώστε το έγγραφο στέλνοντάς το μέσω Multimedia, Bluetooth® ή υπερύθρων.






**Σημείωση:** Οι μακροεντολές, οι εικόνες, τα γραφήματα ή τα ενσωματωμένα αντικείμενα που υπάρχουν σε έγγραφα Excel της Microsoft® δεν εμφανίζονται στο τηλέφωνο. Εάν ένα αρχείο που περιέχει μακροεντολές, εικόνες ή ενσωματωμένα αντικείμενα υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, το υλικό που δεν είναι κείμενο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί.

## ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ POWERPOINT® ΤΗΣ MICROSOFT®

Τα έγγραφα ανοίγουν σε προβολή διάταξης.

Πραγματοποιήστε μετακύλιση ◀▶ για εναλλαγή ανάμεσα στις προβολές διάταξης, σημειώσεων, διαφάνειας και μικρογραφίας.

### Συνοτμεύσεις πλοήγησης

Προβολή	Ενέργεια	Πάτημα πλήκτρου
Προβολή διάταξης, σημειώσεων, διαφάνειας	Εναλλαγή μεταξύ πλήρους και περιορισμένης οθόνης.	
Προβολή διαφάνειας πλήρους οθόνης	Σμίκρυνση. Μεγέθυνση. Προσαρμογή στην οθόνη.	
Προβολή διάταξης, σημειώσεων, διαφάνειας	Προηγούμενη διαφάνεια. Επόμενη διαφάνεια.	
Προβολή μικρογραφίας (4 διαφάνειες ανά σελίδα)	Προηγούμενη σελίδα. Επόμενη σελίδα. Επόμενη διαφάνεια. Προηγούμενη διαφάνεια.	
Προβολή διάταξης	Σύμπτυξη διαφάνειας. Ανάπτυξη διαφάνειας. Σύμπτυξη όλων. Ανάπτυξη όλων. Επεξεργασία. διαφάνειας.	

## Μενού Επιλογών

Το μενού Επιλογών για ένα ανοιχτό έγγραφο PowerPoint® διαφέρει, ανάλογα με το ποια από τις 4 προβολές χρησιμοποιείται.

Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Εναλλαγή οθόνης</b>	Η οθόνη εναλλάσσεται σε προβολή διάταξης, σημειώσεων και διαφάνειας.
<b>Επεξεργασία</b>	Στην προβολή διάταξης, μπορείτε να επεξεργάζεστε την καταχώριση, να εισάγετε και να διαγράψετε διαφάνειες. Στην προβολή σημειώσεων, μπορείτε να επεξεργάζεστε την καταχώριση.
<b>Προβολή διάταξης &gt;</b>	Στην προβολή διάταξης, μπορείτε να αναπτύξετε ή να συμπύξετε μια ή όλες τις διαφάνειες.
<b>Πλοήγηση &gt;</b>	Σε όλους τους τύπους προβολής, μπορείτε να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα ή διαφάνεια.
<b>Μετάβαση σε &gt;</b>	Πηγαίνετε σε άλλη προβολή.
<b>Προβολή</b>	Εκκινείτε ή διακόπτετε τη συσκευή προβολής.
<b>Εκτύπωση</b>	Στην προβολή διάταξης ή σημειώσεων, μπορείτε να εκτυπώνετε έγγραφα στέλλοντάς τα μέσω Multimedia, Bluetooth® ή Υπερύθρων.
<b>Έξοδος &gt;</b>	Στην προβολή μικρογραφίας, επιλέξτε <b>Κλείσιμο και αποθήκευση</b> , <b>Κλείσιμο και αποθήκευση ως</b> ή <b>Κλείσιμο και απόρριψη</b> .

**Σημείωση:** Τα κινούμενα σχέδια, τα αρχεία multimedia ή τα ενσωματωμένα αντικείμενα που υπάρχουν σε έγγραφα PowerPoint® της Microsoft® δεν μπορούν να προβληθούν. Εάν ένα αρχείο που περιέχει κινούμενα σχέδια, multimedia ή ενσωματωμένα αντικείμενα υποστεί επεξεργασία και αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, το υλικό που δεν είναι κείμενο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί.


## PHOTOBASE

Τραβάτε φωτογραφίες και τις δείχνετε στους φίλους σας πραγματοποιώντας προβολή διαφανειών από το τηλέφωνό σας. Πριν μοιραστείτε τις φωτογραφίες με τους φίλους σας, μπορείτε να εξαλείψετε το φαινόμενο των «κόκκινων ματιών», να βάλετε περίγραμμα, να τις περιστρέψετε ή να αλλάξετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση των φωτογραφιών. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια, εικόνες clip art και κείμενο.

**Σημείωση:** Για υποστήριξη πελατών και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PhotoBase, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.arcsoft.com](http://www.arcsoft.com).

## Λήψη Φωτογραφιών με το PhotoBase

Από το μενού **Εφαρμογές**:





1. Ανοίξτε το **PhotoBase**.
2. Ανοίξτε την **Κάμερα**.
3. Όταν το πορτάκι είναι ανοικτό, η κύρια οθόνη ενεργεί ως εικονοσκόπιο. Μετακινήστε το τηλέφωνο για να βάλετε σε πλαίσιο το θέμα σας.
4. Πατήστε το  ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Φωτογράφιση** για να τραβήξετε τη φωτογραφία.

Η φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία στο άλμπουμ σας, πατήστε **Διατήρηση**.

Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε **Διαγραφή**.

### Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία







Για να αλλάξετε τη μεγέθυνση, μετακινήστε στο  ή στο . Για να αλλάξετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα, μετακινήστε στο  ή στο .

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, εάν θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Λειτουργία &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Πλαίσιο</b> για να προσθέσετε πλαίσιο στη φωτογραφία. Οι επιλογές <b>Οριζόντια πανοραμική φωτογραφία</b> και <b>Κατακόρυφη πανοραμική φωτογραφία</b> σας δίνουν τη δυνατότητα να «συρράπτετε» 3 φωτογραφίες μαζί.
<b>Φάκελος εικόνων &gt;</b>	Επιλέξτε τη μνήμη για να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας. Η επιλογή <b>Προσαρμογή</b> σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο.
<b>Ρυθμίσεις</b>	Διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
<b>Μετάβαση στο Άλμπουμ</b>	Μετάβαση στο Άλμπουμ σας.


## ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **PhotoBase**.
2. Ανοίξτε το **Άλμπουμ**.
3. Μετακινήστε στη φωτογραφία που θέλετε και ανοίξτε.
  - Για να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**. Μετακινήστε στα , ,  ή  για πανοραμική λήψη στις μεγεθυσμένες εικόνες.
  - Μετακινήστε στο  για να προβάλλετε την προηγούμενη φωτογραφία και μετακινήστε στο  για να προβάλλετε την επόμενη φωτογραφία.

## Προβολή διαφανειών





Για να δείτε μια προβολή διαφανειών με τις φωτογραφίες που έχετε στο φάκελο Φωτογραφίες, από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **PhotoBase**.
2. Ανοίξτε το **Άλμπουμ**.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή διαφανειών**.
4. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες και επιλέξτε εφέ μετάβασης, για παράδειγμα, Από Επάνω προς τα Κάτω, το οποίο θα χρησιμοποιείται καθώς η μία διαφάνεια δίνει τη θέση της στην άλλη.
5. Πατήστε **Αναπαραγωγή**.
6. Πατήστε το  για έξοδο.






## ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Από το μενού **Εφαρμογές**:


1. Ανοίξτε το **PhotoBase**.
2. Ανοίξτε το **Άλμπουμ**.
3. Μετακυλίστε για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε και ανοίξτε την.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:


<b>Αποθήκευση</b>	Αποθηκεύετε την τροποποιημένη φωτογραφία στη θέση της αρχικής.
<b>Αποθήκευση ως</b>	Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την τροποποιημένη φωτογραφία και την αποθηκεύετε ως νέο αρχείο.
<b>Δημιουργία μηνύματος &gt;</b>	Αποστολή φωτογραφίας μέσω <b>Email</b> , <b>Bluetooth®</b> , <b>Υπερύθρων</b> ή <b>MMS</b> (multimedia).
<b>Περιστροφή προς τα αριστερά</b>	Περιστρέψτε τη φωτογραφία προς τα αριστερά.
<b>Περιστροφή προς τα δεξιά</b>	Περιστρέψτε τη φωτογραφία προς τα δεξιά.
<b>Φωτεινότητα και Αντίθεση</b>	Μετακυλίστε στο  ή στο  για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ή μετακυλίστε στο  ή στο  για να προσαρμόσετε την αντίθεση.
<b>Εξάλειψη του φαινομένου «κόκκινων ματιών»</b>	Εξαλείφει το φαινόμενο των «κόκκινων ματιών» από τη φωτογραφία.
<b>Περίγραμμα</b>	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Περίγραμμα φωτογραφιών</i> στη σελίδα 108.
<b>Αλλαγή μεγέθους</b>	Προσαρμόστε το μέγεθος της φωτογραφίας κατά 200% ή κατά 50%.

## Περίγραμμα φωτογραφιών

1. Έχοντας ανοίξει τη φωτογραφία στην οθόνη, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Περίγραμμα**.
3. Εμφανίζεται ένα πλαίσιο με διακεκομμένο περίγραμμα. Πατήστε το  για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου. Μετακινήστε στο  για να μεγαλώσετε το ύψος του πλαισίου ή μετακινήστε στο  για να το μικρύνετε. Μετακινήστε στο  για να φαρδύνετε το πλαίσιο και στο  για να το στενέψετε.
4. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο περιγράμματος μέσα στη φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Μετακίνηση**. Μετακινήστε προς την κατεύθυνση που θέλετε για να μετακινήσετε το περίγραμμα.
  - Εάν μετακινήσατε το πλαίσιο, πατήστε **Αλλαγή μεγέθους** για να τροποποιήσετε πάλι το μέγεθος του πλαισίου.
5. Για να βάλετε περίγραμμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Περίγραμμα**.
6. Για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία με περίγραμμα ως νέα φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**. Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα φωτογραφία.


## ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΚΟΝΩΝ CLIP ART ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Έχοντας ανοίξει τη φωτογραφία στην οθόνη, μετακινήστε στο  για να πάτε στην οθόνη Εργαστήριο.
2. Επιλέξτε **Εικόνα Clip Art** για να προσθέσετε μια εικόνα clip art ή **Πλαίσιο** για να προσθέσετε πλαίσια.
3. Μετακινήστε στην εικόνα clip art ή το πλαίσιο που θέλετε και επιλέξτε.
4. Μόλις στη φωτογραφία εμφανιστεί η εικόνα clip art ή το πλαίσιο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Μετακίνηση</b>	Μετακινήστε στα  ,  ,  ή  .
<b>Προσαρμογή μεγέθους</b>	Μετακινήστε στα  ,  για να αυξήσετε το μέγεθος ή στα  ,  για να το μειώσετε.
<b>Περιστροφή</b>	Μετακινήστε στα  ,  για περιστροφή προς τα αριστερά ή στα  ,  για περιστροφή προς τα δεξιά.

5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος** για τις επιλογές αποστολής.

## Παραμόρφωση φωτογραφιών

1. Έχοντας ανοίξει τη φωτογραφία στην οθόνη, μετακινήστε στο  για να πάτε στην οθόνη Εργαστήριο.
2. Επιλέξτε **Παραμόρφωση**.

3. Επάνω στη φωτογραφία εμφανίζεται ένας μαύρος σταυρός. Μετακινήστε στα ▲, ▼, ◀ ή στο ▶ για να φτάσετε στο σημείο από όπου θα ξεκινήσει το εφέ παραμόρφωσης. Πατήστε το ● για να αλλάξετε το σταυρό από μαύρο σε κόκκινο και, κατόπιν, μετακινήστε προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε το εφέ παραμόρφωσης.
  - Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία παραμόρφωσης, πατήστε το ● ανάλογα, για εναλλαγή του χρώματος του σταυρού από μαύρο σε κόκκινο.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**, **Αποθήκευση ως** ή **Δημιουργία μηνύματος** για την επιλογή που θέλετε.

### Προσθήκη κειμένου στις φωτογραφίες

1. Έχοντας ανοίξει τη φωτογραφία στην οθόνη, μετακινήστε στο ▶ δύο φορές για να πάτε στην καρτέλα Προσθήκη Κειμένου.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας γραμμής**. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Για επεξεργασία κειμένου, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία τρέχουσας γραμμής**, **Διαγραφή τρέχουσας γραμμής**, **Αλλαγή χρώματος κειμένου**, **Αλλαγή μεγέθους κειμένου** και **Επεξεργασία προηγούμενης/επόμενης γραμμής**.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση**, **Αποθήκευση ως** ή **Δημιουργία μηνύματος** για την επιλογή που θέλετε.



### Κοινότητα

Εάν είναι διαθέσιμη, η δυνατότητα Κοινότητα θα σας μεταφέρει σε μια διαδικτυακή τοποθεσία για να λάβετε περισσότερα clip art και πλαίσια και θα αντλήσει περισσότερες πληροφορίες από το PhotoBase.

Από το μενού **Εφαρμογές**:


1. Ανοίξτε το **PhotoBase**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Κοινότητα**. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής της οθόνης.

### ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το , πείτε «Φωνητική κλήση» και, μετά, πείτε ένα όνομα που περιλαμβάνεται στη λίστα Επαφών, ώστε το τηλέφωνο να πραγματοποιήσει την κλήση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το , μετά πείτε «Άνοιγμα μηνυμάτων» ή «Άνοιγμα κάμερας» και το τηλέφωνό σας θα μεταβεί αμέσως στο μενού.

**Σημείωση:** Εάν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε μια γλώσσα που δεν διατίθεται στις Φωνητικές εντολές, μπορείτε να ηχογραφήσετε φράσεις με τη βοήθεια των οποίων θα καλείτε τους αριθμούς. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φράσεις* στη σελίδα 111.


## ΕΝΑΡΞΗ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
  - ή από το μενού **Εφαρμογές**, ανοίξτε την επιλογή **Φωνητ. εντολές**.
2. Θα ακούσετε το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή».
3. Πείτε μία από τις επιλογές που προβάλλονται στο τηλέφωνο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε: Φωνητική κλήση, Αναζήτηση ονόματος ή Άνοιγμα (στοιχείου μενού).

## ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

### Κλήση με Όνομα

Για να πραγματοποιήσετε την κλήση λέγοντας το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή», πείτε «Φωνητική κλήση».
3. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε το όνομα ή τον αριθμό», πείτε το πλήρες όνομα του ατόμου που περιλαμβάνεται στη λίστα Επαφών, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και το επώνυμο.
4. Το όνομα επαναλαμβάνεται και το τηλέφωνο ξεκινά την πραγματοποίηση της κλήσης.
  - Εάν αντιστοιχούν περισσότεροι από έναν αριθμοί στο όνομα της καταχώρισης Επαφής, πείτε τον τίτλο του αριθμού που θέλετε.

### Κλήση με αριθμό

Για να καλέσετε έναν αριθμό λέγοντας τον αριθμό τηλεφώνου:


1. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε το όνομα ή τον αριθμό», πείτε τα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε χωρίς να σταματάτε ανάμεσα στα ψηφία.
2. Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίσει τον αριθμό, αυτός επαναλαμβάνεται και το τηλέφωνο ξεκινά την πραγματοποίηση της κλήσης.

Εάν το τηλέφωνο δεν είναι βέβαιο για τον αριθμό, εμφανίζεται μια λίστα επιλογών και εμφανίζεται το μήνυμα προτροπής «Είπατε...;» και δηλώνει την πρώτη επιλογή.

- Εάν ο αριθμός είναι σωστός, πείτε «Ναι». Εάν ο αριθμός δεν είναι σωστός, πείτε «Όχι» για να ακούσετε την επόμενη πιθανή επιλογή ή μετακλίστε και επιλέξετε το σωστό αριθμό από τη λίστα.

## ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ


Αναζητήστε τις πληροφορίες Επαφής για ένα άτομο που περιλαμβάνεται στη λίστα Επαφών, χωρίς να καλέσετε αυτόματα τον αριθμό.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή», πείτε «Αναζήτηση ονόματος».
3. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε το όνομα», πείτε το πλήρες όνομα κάποιου ατόμου που περιλαμβάνεται στη λίστα Επαφών, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και το επώνυμο.
4. Η καταχώριση Επαφής εμφανίζεται στην οθόνη.



## ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ανοίγετε ένα στοιχείο του μενού λέγοντας «Άνοιγμα» και, μετά, λέγοντας το όνομα του στοιχείου μενού που θέλετε.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή», πείτε «Άνοιγμα» και, μετά, πείτε το όνομα του στοιχείου του μενού, για παράδειγμα, «Μηνύματα».
3. Ανοίγει το στοιχείο του μενού.




Δείτε τις *Ρυθμίσεις Φωνητικών Εντολών* στη σελίδα 146 για να επιλέξετε τα μενού που θα ανοίξετε.

## ΦΡΑΣΕΙΣ


Όταν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε μια γλώσσα που δεν διατίθεται στις Φωνητικές εντολές, οι Φράσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να ηχογραφείτε ονόματα και τους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνων και να τα αποθηκεύετε στη μνήμη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να καλείτε αυτούς τους αριθμούς χρησιμοποιώντας τις φωνητικές εντολές.

**Σημείωση:** Οι Φράσεις εμφανίζονται μόνον όταν το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο σε μια γλώσσα που δεν διατίθεται στις Φωνητικές εντολές.

## Εγγραφή φράσεων

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
  - Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό για πρώτη φορά, το τηλέφωνο εμφανίζει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν έχουν εγγραφεί φράσεις.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη φράσης**.
3. Μετά το κείμενο προτροπής για να πείτε ένα όνομα, πείτε το όνομα που θα λέτε κάθε φορά που θέλετε να καλέσετε το συγκεκριμένο άτομο.
4. Το τηλέφωνο θα επαναλάβει το όνομα. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση ή **Όχι** για να επαναλάβετε την εγγραφή.
5. Μόλις επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας  έως  και, μετά, πατήστε **OK**.


## Κλήση αριθμού με φράση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το κείμενο προτροπής που σας ρωτά ποιον θέλετε να καλέσετε, πείτε το όνομα της φράσης που έχετε εγγράψει.
3. Το τηλέφωνο θα καλέσει τον αριθμό που είναι καταχωρισμένος σε αυτή τη φράση.

## Προσθήκη ή επεξεργασία φράσης


Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 30 φράσεις και να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε όποτε θέλετε.

Για να προσθέσετε μια φράση:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Εμφανίζεται μια λίστα με αριθμούς τηλεφώνου που συνδέονται με φράσεις.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη φράσης**.

5. Συνεχίστε με το βήμα 3 που αναφέρεται στην ενότητα *Εγγραφή φράσεων* στη σελίδα 111.

Για να επεξεργαστείτε μια φράση:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Πατήστε **Ρυθμίσεις**.
3. Εμφανίζεται μια λίστα με αριθμούς τηλεφώνου που συνδέονται με φράσεις.
4. Επισημάνετε και επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου που συνδέεται με τη φράση για να τον επεξεργαστείτε.
5. Επιλέξτε από: **Αναπαραγωγή, Επανεγγραφή, Διαγραφή ή Διαγραφή όλων**.

## **REALONE PLAYER**

RealOne Player είναι μια εφαρμογή αναπαραγωγής multimedia, η οποία αναπαράγει τα κλιπ βίντεο, τα κλιπ ήχου και τους συνδέσμους συνεχούς ροής (διευθύνσεις ιστού) που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD. Τα κλιπ βίντεο και ήχου που είναι συνημμένα στα μηνύματα αναπαράγονται αυτόματα από την εφαρμογή RealOne Player, χωρίς να πρέπει να ανοίξετε πρώτα την εφαρμογή. Εάν ανοίξετε κλιπ από τα μενού Τα Αντικείμενά μου, Διαχείριση αρχείων, Vodafone live! και Συντομεύσεις, θα εκκινήσει η εφαρμογή RealOne Player.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στη σελίδα 154 για τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων multimedia.

## **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΙΠ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ MULTIMEDIA ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ**

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **RealOne**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα > Πιο πρόσφατα κλιπ** για να δείτε τα τελευταία αρχεία multimedia που έχετε ανοίξει ή **Αποθηκευμένο κλιπ** για να εντοπίσετε τα αρχεία και τους συνδέσμους που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.
3. Ανοίγετε τους φακέλους που θέλετε, μετακυλίστε και ανοίξτε το κλιπ βίντεο ή ήχου που θέλετε. Όταν επιλέγετε έναν σύνδεσμο για multimedia συνεχούς ροής, το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία σύνδεσης στο Διαδίκτυο ή στο δίκτυό σας.
  - Ανατρέξτε στην ενότητα *Πλήκτρα ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής* στη σελίδα 80.

**Σημείωση:** Για τα multimedia συνεχούς ροής, μετά την επιτυχή σύνδεση του τηλεφώνου στο σύνδεσμο, ακολουθεί μια σύντομη περίοδος φόρτωσης, προκειμένου να προετοιμαστεί η αναπαραγωγή και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των multimedia συνεχούς ροής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πλήκτρα ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής* στη σελίδα 80.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ REALONE PLAYER

Βλέπετε και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή βίντεο και τους συνδέσμους συνεχούς ροής.

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **RealOne**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Επισημάνετε την επιλογή **Βίντεο** και ανοίξτε.
4. Επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Αντίθεση</b>	Ανοίξτε και μετακινήστε στο ◀ ή στο ▶ για να αλλάξετε το ποσοστό.
<b>Επανάληψη</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ή επιλέξτε <b>Απενεργοποίηση</b> για αναπαραγωγή μία φορά.

Για να δείτε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις multimedia συνεχούς ροής, από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε το **RealOne**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Μετακινήστε στην επιλογή **Σύνδεση** και ανοίξτε.
4. Επιλέξτε **Διακομιστής μεσολάβησης** και επιλέξτε **Όχι** ή **Ναι**.
  - Εάν επιλέξετε **Ναι**, μετακινήστε προς τα κάτω και εισαγάγετε τη **Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης** και τον **Αριθμό θύρας διακομιστή μεσολάβησης**.
5. Πατήστε το **Πίσω** και μετακινήστε για να επιλέξετε **Δίκτυο**. Ανοίξτε το **Δίκτυο** και επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης</b>	Επιλέξτε ένα από τα σημεία πρόσβασης που έχετε ορίσει. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης</i> στη σελίδα 121.
<b>Χρόνος σε σύνδεση</b>	Επιλέξτε <b>Απεριόριστος</b> ή <b>Ορίζεται από το χρήστη</b> για να προσδιορίσετε το χρόνο που θα πρέπει να περάσει πριν αποσυνδεθεί το τηλεφωνό εάν δεν πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα.
<b>Μέγιστο εύρος συχνοτήτων</b>	Επιλέξτε το μέγιστο εύρος συχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθεί από τα αρχεία multimedia συνεχούς ροής.
<b>Τέλος χρόνου σύνδεσης</b>	Επιλέξτε το μέγιστο χρονικό διάστημα αναμονής που θα επιτρέπεται να μεσολαβήσει από τη στιγμή που θα επιλέξετε το σύνδεσμο συνεχούς ροής μέχρι να συνδεθεί στο διακομιστή. Μετακινήστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, για να μετακινήσετε το συρόμενο δείκτη και να αλλάξετε το χρονικό διάστημα.
<b>Τέλος χρόνου διακομιστή</b>	Επιλέξτε ένα μέγιστο χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι να ξεκινήσει ο διακομιστής multimedia να στέλνει τα αρχεία multimedia συνεχούς ροής. Μετακινήστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, για να μετακινήσετε το συρόμενο δείκτη και να αλλάξετε το χρονικό διάστημα.
<b>Κατώτατη θύρα UDP</b>	Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του User Datagram Protocol (Πρωτόκολλο αυτοδύναμων πακέτων χρήστη).
<b>Ανώτατη θύρα UDP</b>	Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του User Datagram Protocol.

## Εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή βίντεο

Εάν έχετε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κλιπ βίντεο ή βίντεο συνεχούς ροής, η αναπαραγωγή του βίντεο διακόπτεται προσωρινά. Το αρχείο εξακολουθεί να είναι σε παύση, στο παρασκήνιο, κατά τη διάρκεια της κλήσης. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, επιστρέψτε στο αρχείο που έχετε ανοίξει, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνέχεια**.

Επίσης, η εφαρμογή διακόπτεται προσωρινά όταν ηχεί μια ειδοποίηση, όταν εμφανίζεται μια σημείωση ή όταν ανοίγεται κάποιο άλλο μενού. Όταν επιστρέψετε στην εφαρμογή αναπαραγωγής, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συνέχεια**.

Εάν ανοίξετε ένα στοιχείο μενού τη στιγμή που αναπαράγεται ένα βίντεο συνεχούς ροής, η αναπαραγωγή του βίντεο διακόπτεται προσωρινά και σταματά μόλις παρέλθει ο χρόνος αυτόματης αποσύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις RealOne Player* στη σελίδα 113.

## ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Οι Συντομεύσεις χρησιμεύουν ως «πίνακας ανακοινώσεων», στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύετε συντομεύσεις για τα στοιχεία μενού ή τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε συχνά και είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τις **Συντομεύσεις**.
2. Μετακινήστε στη συντόμευση που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Ή πατήστε  για να ανοίξετε.



## ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ

1. Ανοίξτε το στοιχείο μέσα από κάποιο μενού ή ανοίξτε το έγγραφο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε στις Συντομεύσεις.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προσθήκη** στις συντομεύσεις.
  - Η προσθήκη στις Συντομεύσεις είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένα στοιχεία μενού.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

Από το μενού **Εφαρμογές**:

1. Ανοίξτε τις **Συντομεύσεις**.
2. Μετακινήστε στη συντόμευση που θέλετε.

### 3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Επεξεργασία ονόματος συντόμευσης</b>	Αλλάζετε το όνομα της συντόμευσης.
<b>Εικονίδιο συντόμευσης</b>	Μόλις εμφανιστεί αυτή η επιλογή, επιλέξτε ένα άλλο εικονίδιο πραγματοποιώντας μετακύλιση στο πλέγμα.
<b>Μετακίνηση</b>	Στο εικονίδιο συντόμευσης εμφανίζεται ένα σημείο ελέγχου. Μετακινήστε το ◀▶ ή στο ⚡ για να μεταβείτε στην επιθυμητή θέση και πατήστε <b>OK</b> .
<b>Προβολή λίστας/ Προβολή πλέγματος</b>	Βλέπετε τις συντομεύσεις σε προβολή λίστας ή πλέγματος.
<b>Διαγραφή συντόμευσης</b>	Διαγράφετε τη συντόμευση από τις Συντομεύσεις.

**Σημείωση:** Οι προεπιλεγμένες συντομεύσεις για τις επιλογές Σήμερα στο Ημερολόγιο, Εισερχόμενα στα Μηνύματα και Σημειώσεις δεν διαγράφονται ούτε μπορείτε να αλλάξετε το εικονίδιο.

Για να αλλάξετε την ταπετσαρία στη οθόνη Συντομεύσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Αλλαγή ταπετσαρίας ή γραφικού οθόνης* στη σελίδα 118.

# ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ήχου κλήσης και θέματος. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, κλήσης, σύνδεσης, ασφάλειας, προώθησης κλήσεων, φραγής, δικτύου και εξαρτημάτων. Διαχειριστείτε τις συνδέσεις σας με άλλες συσκευές και διακομιστές δικτύου χρησιμοποιώντας τη Συνδεσιμότητα. Χρησιμοποιήστε την Κάρτα miniSD για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της κάρτας μνήμης και να μεταφέρετε αρχεία.

Το μενού ρυθμίσεων περιέχει τις παρακάτω βασικές επιλογές:



Προφίλ



Θέματα



Γενικές



Σύνδεση



Κάρτα miniSD



Φωνητ. εντολές



Εφαρμογή PB  
Setup



Περί

## ΠΡΟΦΙΛ

Τα προφίλ είναι αποκλειστικές ρυθμίσεις για τον ήχο κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης και την ένταση, που χρησιμοποιούνται για να ειδοποιείστε όταν έχετε κλήσεις και μηνύματα. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Γενικό**, **Αθόρυβο**, **Σύσκεψη**, **Εξωτερικοί Χώροι** και **Τηλε-ειδοποίηση**. Μπορείτε να τροποποιήσετε κάθε προφίλ ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήχους κλήσης που έχουν σταλεί με μήνυμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth® ή υπερούθρων, που έχουν ηχογραφηθεί με το στοιχείο μενού Ηχογράφηση ή ήχους που έχετε λάβει.

Το όνομα του ενεργού προφίλ εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής, εκτός είναι ενεργοποιημένο το Γενικό προφίλ.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τα **Προφίλ**.
2. Μετακινήστε στο προφίλ που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

## ΑΛΛΑΓΗ ΗΧΩΝ ΚΛΗΣΗΣ, ΗΧΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ

Μπορείτε να αλλάζετε ή να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις ενός προφίλ. Για παράδειγμα, στο Γενικό προφίλ, μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης με κάποιον ήχο κλήσης που έχετε λάβει.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τα **Προφίλ**.
2. Μετακινήστε στο προφίλ που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαμόρφωση**.

#### 4. Μεταकुλίστε στη ρύθμιση που θέλετε:

<b>Ήχος κλήσης</b>	Μεταकुλίστε στη λίστα με τους ήχους κλήσης. Για να ακούσετε τον ήχο, επισημάνετε το όνομα του ήχου και περιμένετε. Για να σταματήσετε τον ήχο, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Για να επιλέξετε έναν ήχο, επισημάνετε το όνομα του ήχου και πατήστε <b>Επιλογή</b> . Εάν έχετε εγγραφεί σε 2 γραμμές, τότε εμφανίζεται μία ρύθμιση για κάθε γραμμή.
<b>Τύπος ήχου</b>	Επιλέξτε <b>Ήχος, Αυξανόμενη ένταση, 1 κουδούνισμα, Σύντομος ήχος ή Αθόρυβο</b> .
<b>Ένταση ήχου κλήσης</b>	Μεταकुλίστε στο ◀▶ για να μετακινήσετε τις λωρίδες ρύθμισης της έντασης.
<b>Ήχος ειδοποίησης μηνυμάτων</b>	Όμοιος με τον ήχο κλήσης της Γραμμής 1.
<b>Ειδοποίηση δόνησης</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση</b> .
<b>Ήχοι πλήκτρων</b>	Επιλέξτε <b>Απενεργοποίηση, Επίπεδο 1, Επίπεδο 2 ή Επίπεδο 3</b> .
<b>Ήχοι προειδοποίησης</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση</b> .
<b>Ειδοποίηση για</b>	Εάν έχετε δημιουργήσει ομάδες Επαφών, επιλέξτε το όνομα της ομάδας που θέλετε εάν επιθυμείτε να χτυπά το τηλέφωνο μόνον όταν καλούν τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας. Όλες οι υπόλοιπες εισερχόμενες κλήσεις θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
<b>Όνομα προφίλ</b>	Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα οποιουδήποτε ήχου κλήσης εκτός από το Γενικό.

#### Ένταση ήχου κλήσης και ειδοποίησης

Οι ήχοι κλήσης και ειδοποίησης ηχούν μόνον όταν το τρέχον προφίλ του τηλεφώνου είναι το Γενικό ή οι Εξωτερικοί Χώροι. Τα υπόλοιπα προφίλ δεν επιτρέπουν την αναπαραγωγή των ήχων κλήσης.

Για να αλλάξετε την ένταση των ήχων όταν πραγματοποιείτε μετακύλιση στη λίστα, πηγαίνετε στο πεδίο **Ένταση ήχου κλήσης** και προσαρμόστε την ένταση.

### **ΘΕΜΑΤΑ**

Αλλάζετε την εμφάνιση των οθονών του τηλεφώνου σας χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του, χρησιμοποιώντας τα Θέματα. Τα θέματα είναι πακέτα ρυθμίσεων για τις ταπεσαρίες, το κείμενο, τα χρώματα και τα σειτ κειμένου και εικονιδίων, που συγκεντρώνονται σε ένα θέμα. Τα θέματα ή οι προσόψεις είναι είτε προεγκατεστημένα στο τηλέφωνό σας είτε μπορείτε να τα λάβετε και να τα εγκαταστήσετε μόνοι σας.

### **ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Θέματα**.
2. Μεταकुλίστε στο όνομα του θέματος που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Θέματα**.
2. Μετακυλίστε στο όνομα του θέματος που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Εφαρμογή**.
  - Κατά την προεπισκόπηση, πατήστε **Εφαρμογή** για να ενεργοποιήσετε το θέμα.

**Σημείωση:** Η εμφάνιση ορισμένων εικονιδίων ενδέχεται να αλλάξει μόλις χρησιμοποιήσετε διαφορετικό θέμα.

## ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ Ή ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΘΟΝΗΣ

Αλλάζετε την εικόνα φόντου της οθόνης αναμονής ή της οθόνης Συντομεύσεις, το χρώμα των λωρίδων και των πλαισίων και το γραφικό οθόνης.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Θέματα**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία** ή, για να επεξεργαστείτε ένα συγκεκριμένο θέμα, μετακυλίστε πρώτα στο θέμα που θέλετε πριν πατήσετε **Επιλογές**:

<b>Ταπετσαρία</b>	Εικόνα οθόνης αναμονής. Επιλέξτε ανάμεσα σε <b>Προεπιλογή</b> , <b>Ορίζεται από το χρήστη</b> (μια δική σας εικόνα από Τα Αντικείμενά μου ή μια φωτογραφία που λάβατε), άλλα θέματα ή <b>Καμία</b> .
<b>Παλέτα χρωμάτων</b>	Επιλέξτε κάποιο από τα προεπιλεγμένα χρώματα ή από τα άλλα χρώματα που περιλαμβάνονται στη λίστα για τις κοινές λωρίδες, τα εικονίδια και τα πλαίσια.
<b>Γραφικό οθόνης</b>	Επιλέξτε <b>Ημερομηνία και ώρα (Προεπιλογή)</b> ή <b>Κείμενο</b> (γράψτε το δικό σας μήνυμα κειμένου).
<b>Εικονίδια</b>	Επιλέξτε από μια λίστα σετ εικονιδίων θέματος.
<b>Ταπετσαρία συντομεύσεων</b>	Εικόνα συντομεύσεων. Επιλέξτε ανάμεσα σε <b>Προεπιλογή</b> , <b>Ορίζεται από το χρήστη</b> (μια δική σας εικόνα από Τα Αντικείμενά μου ή μια φωτογραφία που λάβατε), άλλα θέματα ή <b>Καμία</b> .

**Σημείωση:** Μόλις εμφανιστεί η επιλογή αντιγραφής, μπορείτε να αντιγράψετε τα θέματα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην Κόρτα miniSD και αντίστροφα.

## ΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να λάβετε θέματα απευθείας από τις προκαθορισμένες ιστοσελίδες χωρίς να ανοίξετε πρώτα την εφαρμογή Vodafone live! Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν οριστεί μέσω συμφωνιών με τους παροχείς περιεχομένου που προσφέρουν τα θέματα.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τα **Θέματα**.



2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Λήψεις θεμάτων**.
3. Εμφανίζεται ένας φάκελος που περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες του παροχέα περιεχομένου.
  - Στο φάκελο μπορείτε να προσθέσετε τους δικούς σας συνδέσμους.
4. Ανοίξτε το φάκελο, μετακυλίστε και ανοίξτε το σύνδεσμο που θέλετε.
5. Θα ξεκινήσει η σύνδεση στο Διαδίκτυο.

**Σημείωση:** Ορισμένοι σύνδεσμοι ενδέχεται να είναι προκαθορισμένοι από τους παροχείς περιεχομένου και δεν μπορούν να διαγραφούν.

## ΓΕΝΙΚΕΣ


Από το μενού ρυθμίσεων Γενικές, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, κλήσεων, σύνδεσης, ημερομηνίας και ώρας, ασφάλειας, προώθησης κλήσεων, φραγής, δικτύου και εξαρτημάτων.

## **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

Από εδώ μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα του τηλεφώνου, τη γλώσσα γραφής, καθώς και το κείμενο ή το λογότυπο υποδοχής.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Ανοίξτε το **Τηλέφωνο**.
3. Έχοντας επισημάνει την επιλογή **Γενικό**, ανοίξτε για να επιλέξετε:

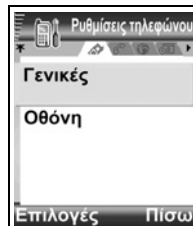

<b>Γλώσσα τηλεφώνου</b>	Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη τα κείμενα. Η επιλογή <b>Αυτόματη</b> χρησιμοποιεί τη γλώσσα που υποδεικνύεται από την κάρτα SIM.
<b>Γλώσσα γραφής</b>	Επιλέξτε μια γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα που γράφετε, για παράδειγμα, όταν γράφετε ένα μήνυμα κειμένου.
<b>Λεξικό</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να χρησιμοποιήσετε το λεξικό πρόβλεψης κειμένου, προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή κειμένου.
<b>Κείμενο ή λογότυπο υποδοχής</b>	Η <b>Προεπιλογή</b> χρησιμοποιεί το κείμενο ή την εικόνα υποδοχής που παρέχεται με το τηλέφωνο, τα οποία εμφανίζονται μόλις ανοίξετε το τηλέφωνο. Επιλέξτε <b>Κείμενο</b> για να εισαγάγετε το δικό σας κείμενο υποδοχής. Επιλέξτε <b>Εικόνα</b> για να τοποθετήσετε μια εικόνα από Τα Αντικείμενά μου..

<b>Κινούμενο σχέδιο τερματισμού</b>	Επιλέξτε <b>Απενεργοποίηση</b> για να τερματίσετε την προβολή του κινούμενου σχεδίου, όταν θέσετε το τηλέφωνο εκτός λειτουργίας.
<b>Χρόνος φωτισμού πληκτρολογίου</b>	Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, επιλέξτε <b>Πάντα απενεργ.</b> , έτσι ώστε ο φωτισμός του πληκτρολογίου να παραμένει απενεργοποιημένος.
<b>Αρχικές ρυθμίσεις τηλεφώνου</b>	Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται εάν ο φορέας δικτύου χρησιμοποίησε ρυθμίσεις προστασίας σε ένα τηλέφωνο και, αργότερα, προέκυψε λόγος για να αλλάξουν οι προστατευόμενες ρυθμίσεις. Απαιτεί κωδικό κλειδώματος.

## Ρυθμίσεις Οθόνης

Προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίζετε όριο χρόνου γραφικού οθόνης.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Ανοίξτε το **Τηλέφωνο**.
3. Μετακυλίστε στην **Οθόνη** και ανοίξτε. Επιλέξτε και ανοίξτε:





<b>Φωτεινότητα</b>	Μετακυλίστε στο ► για να κάνετε την οθόνη πιο φωτεινή ή μετακυλίστε στο ◀ για να κάνετε την οθόνη πιο σκοτεινή και, μετά, πατήστε <b>OK</b> .
<b>Όριο χρόνου γραφικού οθόνης</b>	Μετακυλίστε στο ► ή στο ◀ για να επιλέξετε εάν η προστασία οθόνης θα ενεργοποιείται μετά από αδράνεια από 1 έως 30 λεπτά και πατήστε <b>OK</b> .

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στις **Κλήσεις** και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στις επιλογές:

<b>Αποστολή στοιχείων μου</b>	Επιλέξτε <b>Ρυθμίζεται από δίκτυο, Ναι</b> ή <b>Όχι</b> . Καθορίζει εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου του ατόμου που καλείτε. Εξαρτάται από το δίκτυο.
<b>Αναμονή κλήσεων</b>	Πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Έλεγχος κατάστασης</b> . Εάν χρειάζεται, επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> . Το δίκτυο θα στείλει μήνυμα επιβεβαίωσης. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, εάν έχετε εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη μπορείτε να βάλετε την πρώτη κλήση σε κράτηση και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Αναμονή κλήσεων</b> στη σελίδα 21.

<b>Αυτόματη επανάκληση</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να καλέσετε πάλι εάν δεν μπορούσατε να συνδεθείτε. Πατήστε  για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.
<b>Σύνοψη μετά την κλήση</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να εμφανιστεί μια σύντομη σύνοψη της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
<b>Ταχεία κλήση</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να ξεκινήσετε την κλήση πατώντας και κρατώντας πατημένο το προκαθορισμένο αριθμητικό πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής. Πρώτα, ορίστε τα πλήκτρα Ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ταχεία κλήση</i> στη σελίδα 43).
<b>Απάντηση με κάθε πλήκτρο</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το  , το  ή το  .
<b>Ανοίγμα για απάντηση/τερματισμό</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας το πορτάκι και για να τερματίσετε τις κλήσεις κλείνοντας το πορτάκι του τηλεφώνου. Εάν έχετε επιλέξει <b>Απενεργοποίηση</b> και κλείσετε το πορτάκι του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η φωνή του καλούντα ακούγεται από το πίσω ηχείο.
<b>Γραμμή σε χρήση</b>	Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται εάν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία εναλλαγής γραμμής, με την οποία μπορείτε να έχετε δύο διαφορετικές τηλεφωνικές γραμμές με την ίδια κάρτα SIM. Επιλέξτε <b>Γραμμή 1</b> ή <b>Γραμμή 2</b> .
<b>Αλλαγή γραμμής</b>	Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται εάν έχετε εγγραφεί σε Υπηρεσία εναλλαγής γραμμής (βλ. Ρύθμιση γραμμής σε χρήση). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή μίας από τις τηλεφωνικές γραμμές. Για να χρησιμοποιηθεί πάλι η γραμμή που έχει φραγεί, απαιτείται ο κωδικός PIN2.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

### Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης

Τα σημεία πρόσβασης είναι ομάδες ρυθμίσεων που συνδέουν το τηλέφωνό σας στο Διαδίκτυο και σε άλλες υπηρεσίες. Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τρεις κύριες ομάδες σημείων πρόσβασης: Multimedia (MMS), Περιήγηση και Διαδίκτυο. Τα σημεία πρόσβασης πρέπει να ρυθμίζονται έτσι ώστε να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα MMS και email, να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Vodafone live!, την εφαρμογή SyncML, τη Διαχείριση συσκευής, καθώς και το τηλέφωνο ως μόντεμ για συνομιλία και λήψη αρχείων.

Τα σημεία πρόσβασης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δεδομένων για να συνδέονται. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει υπηρεσίες δεδομένων GPRS (Πακέτα δεδομένων) και Κλήση δεδομένων (Δεδομένα κυκλωματομεταγωγής).

- Το GPRS είναι το ακρωνύμιο του «General Packet Radio Service» (Γενική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών πακέτων), μια τεχνολογία μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας που βασίζεται σε πακέτα και επιτρέπει συνεχή σύνδεση κατά

την οποία πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν από κοινού τη σύνδεση και τα πακέτα μεταφέρονται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

- Η κλήση δεδομένων ή CSD είναι το ακρωνύμιο του Circuit Switched Data (Δεδομένα κυκλωματομεταγωγής), που χρησιμοποιεί μια αποκλειστική σύνδεση περίπου όπως θα χρησιμοποιούσε μια συνηθισμένη φωνητική τηλεφωνική υπηρεσία.

Για να μάθετε περισσότερα για τους τύπους της τεχνολογίας δεδομένων που προσφέρονται και τις τιμές εγγραφής, επικοινωνήστε με τη Vodafone.

Στο τηλέφωνο ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από τη Vodafone ορισμένα ή όλα τα σημεία πρόσβασης, τα οποία δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Μπορεί να λάβετε τις διαμορφώσεις του σημείου πρόσβασης σε μορφή έξυπνου μηνύματος από τη Vodafone. Επίσης, ενδέχεται να υπάρξει η δυνατότητα να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης.

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης, θα πρέπει πρώτα να έχετε λάβει τις διαμορφώσεις από τη Vodafone και τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου, προκειμένου να τις εισαγάγετε στο τηλέφωνο.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακινήστε στην επιλογή **Σύνδεση** και ανοίξτε.
3. Ανοίξτε τα **Σημεία πρόσβασης** για να προβληθεί μια λίστα με τα υπάρχοντα σημεία πρόσβασης.
  - Το εικονίδιο **D** υποδεικνύει την κλήση δεδομένων. Το εικονίδιο **F** υποδεικνύει τη σύνδεση GPRS για σύνδεση πακέτων δεδομένων.
4. Για να προσθέσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέο σημείο πρόσβασης > Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ή Χρήση υπάρχουσων ρυθμίσεων**. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης από τις προκαθορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον σημείο πρόσβασης για να το επεξεργαστείτε ανάλογα με τις ανάγκες.
  - Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
5. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα πεδία. Τα πεδία που στο τηλέφωνο σημειώνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο (\*) πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. Ο τύπος φορέα που επιλέγετε καθορίζει τα πεδία που παρουσιάζονται.

<b>* Όνομα σύνδεσης</b>	Εισαγάγετε ένα όνομα που θα το θυμάστε εύκολα, εάν δεν υπάρχει κανένα.
<b>Φορέας δεδομένων</b>	Επιλέξτε <b>GPRS</b> ή <b>Κλήση δεδομένων</b> .
<b>* Αριθμός σύνδεσης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Εισαγάγετε τον αριθμό σύνδεσης σημείου πρόσβασης.
<b>Όνομα σημείου πρόσβασης</b> (Μόνο για GPRS)	Εισαγάγετε το όνομα που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

<b>Όνομα χρήστη</b>	Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη, το οποίο παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
<b>Προτροπή κωδικού πρόσβασης</b>	Προκειμένου το τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε, επιλέξτε <b>Ναι</b> .
<b>Κωδικός πρόσβασης</b>	Εάν απαιτείται, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών.
<b>Έλεγχος στοιχείων</b>	Επιλέξτε <b>Κανονική</b> ή <b>Ασφαλή</b> .
<b>Αρχική σελίδα</b>	Πληκτρολογήστε τη διαδικτυακή διεύθυνση της υπηρεσίας.
<b>Τύπος κλήσης δεδομένων</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Καθορίζεται από τους παροχείς ασύρματων υπηρεσιών και υπηρεσιών Διαδικτύου.
<b>Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Επιλέξτε ένα όριο για την ταχύτητα σύνδεσης, σε περίπτωση που χρεώνετε περισσότερο για τις υψηλότερες ταχύτητες.

6. Από τα βασικά πεδία, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προχωρημένες ρυθμίσεις** για να εισαγάγετε:

<b>Διεύθυνση IP τηλεφώνου</b>	Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για το τηλέφωνό σας, εάν είναι στατική ή δυναμική. Ο παροχέας υπηρεσιών καθορίζει εάν η διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική.
<b>Κύριος διακομιστής ονομάτων</b>	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή ονομάτων τομέων.
<b>Δευτερεύων διακομιστής ονομάτων</b>	Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντα διακομιστή ονομάτων τομέων.
<b>Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης</b>	Εισαγάγετε τη διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης για το σημείο πρόσβασης.
<b>Αριθμός θύρας διακομιστή μεσολάβησης</b>	Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης για το σημείο πρόσβασης.
<b>Χρήση επανάκλησης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να χρησιμοποιήσετε τους διακομιστές επανάκλησης.
<b>Τύπος επανάκλησης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Επιλέξτε <b>Χρήση αρ. διακομιστή</b> για επανάκληση ή <b>Χρήση άλλου αρ..</b>
<b>Αριθμός επανάκλησης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ο διακομιστής επανάκλησης.
<b>Χρήση συμπίεσης PPP</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να χρησιμοποιήσετε τη συμπίεση PPP (Πρωτόκολλο Point-to-Point).



<b>Χρήση δέσμης σύνδεσης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να χρησιμοποιήσετε τη δέσμη σύνδεσης που ορίζεται στο πεδίο Δέσμης σύνδεσης.
<b>Δέσμη σύνδεσης</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Εισαγάγετε τη δέσμη σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί.
<b>Εκκίνηση μόντεμ</b> (Μόνο για κλήσεις δεδομένων)	Εάν θέλετε, μπορείτε να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά εκκίνησης μόντεμ (συμβολοσειρά εντολής AT).

**Σημείωση:** Εάν η Vodafone προστατεύει κάποιες από τις ρυθμίσεις σας, δεν θα μπορείτε να τις τροποποιήσετε.

## Ρυθμίσεις GPRS

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην επιλογή **Σύνδεση** και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στην επιλογή **GPRS** και ανοίξτε.
4. Ανοίξτε για επεξεργασία:

<b>Σύνδεση GPRS</b>	Επιλέξτε <b>Όταν απαιτείται</b> για να συνδεθείτε με την υπηρεσία GPRS μόνον όταν ανοίγετε ένα στοιχείο μενού που χρησιμοποιεί GPRS. Μόλις κλείσετε το στοιχείο μενού, η υπηρεσία GPRS θα απασυνδεθεί. Επιλέξτε <b>Όταν διατίθεται</b> για να παραμένετε διαρκώς σε σύνδεση όταν βρίσκεστε στην περιοχή υπηρεσίας GPRS, στην οποία το εικονίδιο GPRS  αντικαθιστά το εικονίδιο ισχύος του σήματος  .
<b>Σημείο πρόσβασης</b>	Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από έναν υπολογιστή.

**Σημείωση:** Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με την υπηρεσία GPRS όταν είναι διαθέσιμη και βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, το τηλέφωνο θα επιχειρεί κατά διαστήματα να συνδεθεί με την υπηρεσία GPRS.

## Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην επιλογή **Σύνδεση** και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στις **Κλήσεις δεδομένων** και ανοίξτε.
4. Ανοίξτε την επιλογή **Χρόνος σε σύνδεση**. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα απασυνδέεστε από την κλήση δεδομένων εάν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας μπορούν να πραγματοποιηθούν από το μενού Ρολόι. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 48.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### Τηλέφωνο και SIM

Το τηλέφωνό σας και η κάρτα SIM έχουν κωδικούς ασφάλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε την πρόσβαση στο τηλέφωνό σας. Να διατηρείτε ένα γραπτό αρχείο με τους κωδικούς σας σε ασφαλές μέρος.

### Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο

ο κωδικός PIN και PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που εκδίδονται από τη Vodafone, προσπατεύουν την κάρτα SIM από μη εγκεκριμένη χρήση.

Εάν ορίσετε το Αίτημα κωδικού PIN στη ρύθμιση Ενεργοποίηση, ο κωδικός PIN θα πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία το τηλέφωνο.

Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση ορισμένων υπηρεσιών του φορέα δικτύου, όπως οι Επιτρεπόμενες κλήσεις και το Κόστος κλήσεων. Εάν ο κωδικός PIN2 είναι μπλοκαρισμένος, χρησιμοποιήστε τον κωδικό PUK2 για να τον ξεμπλοκάρετε.

Οι κωδικοί PIN και PIN2 αφορούν μόνο την τρέχουσα κάρτα SIM, καθώς είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM και όχι στη μνήμη του τηλεφώνου.


Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Ασφάλεια** και ανοίξτε. Ανοίξτε την επιλογή **Τηλέφωνο και SIM**
3. Μετακυλίστε στη ρύθμιση που θέλετε και επιλέξτε.


<b>Ενεργοποίηση κωδικού PIN τηλεφώνου</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού PIN κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία το τηλέφωνο. Απαιτεί τον κωδικό PIN για να ενεργοποιηθεί.
<b>Κωδικός PIN</b>	Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN και, κατόπιν, εισαγάγετε δύο φορές τον νέο κωδικό PIN. Πατήστε <b>OK</b> .
<b>Κωδικός PIN2</b>	Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2 και, κατόπιν, εισαγάγετε δύο φορές τον κωδικό PIN2. Πατήστε <b>OK</b> .

**Σημείωση:** Εάν πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PIN2 εσφαλμένα 3 φορές, η κάρτα SIM κλειδώνει. Επικοινωνήστε με τη Vodafone για τον κωδικό PUK ή τον κωδικό PUK 2 (κωδικός απεμπλοκής του PIN). Εάν πληκτρολογήσετε τον PUK ή τον PUK2 εσφαλμένα 10 φορές συνεχόμενα, το τηλέφωνο δεν θα λειτουργεί. Τότε, όλα τα στοιχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα στην κάρτα SIM θα χαθούν και θα πρέπει να αλλάξετε κάρτα SIM.

## Εισαγωγή του κωδικού κλειδώματος για να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο

Για να εμποδιστεί η μη εγκεκριμένη χρήση, μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνο. Όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, θα πρέπει να εισαγάγετε πρώτα τον κωδικό κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Το εικονίδιο κλειδώματος τηλεφώνου  υποδεικνύει ότι το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Μπορείτε να καλέσετε τον τοπικό αριθμό εκτάκτου ανάγκης και να αποδέχεστε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.

**Συντόμευση:** Για να κλειδώσετε το τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Ασφάλεια** και ανοίξτε. Ανοίξτε την επιλογή **Τηλέφωνο και SIM**
3. Μετακυλίστε στη μέθοδο που θέλετε και επιλέξτε:

<b>Περίοδος αυτόματου κλειδώματος</b>	Ρυθμίστε το τηλέφωνο έτσι ώστε να κλειδώνει μετά από ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα. Επιλέξτε <b>Ορίζεται από το χρήστη</b> για να πληκτρολογήσετε το χρονικό διάστημα σε λεπτά. Απαιτεί κωδικό κλειδώματος για να ρυθμιστεί.
<b>Κωδικός κλειδώματος</b>	Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό κλειδώματος και, κατόπιν, εισαγάγετε δύο φορές το νέο κωδικό κλειδώματος. Γράψτε το νέο κωδικό σε ασφαλές μέρος. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345.
<b>Κλείδωμα αν αλλάξει η SIM</b>	Για να αποτρέψετε τη χρήση του τηλεφώνου εάν εισαχθεί άγνωστη κάρτα SIM, επιλέξτε <b>Ναι</b> .

**Προσοχή:** Εάν αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος και μετά δεν μπορείτε να τον θυμηθείτε, η Vodafone δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον κωδικό. Το τηλέφωνο θα πρέπει να επαναρυθμιστεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## Επιτρεπόμενες κλήσεις και κλειστή ομάδα χρηστών

Η λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σε «επιτρεπόμενους αριθμούς» που περιέχονται στις κάρτες SIM που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, δεν επιτρέπεται η κλήση αριθμών που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η προώθηση κλήσεων και η αποστολή μηνυμάτων σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για τη ρύθμιση και τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Μόλις ανοίξετε το μενού Επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα επαφή ή Προσθήκη από Επαφές** για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη



λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων. Επίσης, μπορείτε να καλείτε, να επεξεργάζεστε και να διαγράφετε αριθμούς από τη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων.

Ορισμένοι φορείς δικτύου προσφέρουν τη δυνατότητα Κλειστή Ομάδα Χρηστών, η οποία επιτρέπει στο τηλέφωνο να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις μόνον από συγκεκριμένες ομάδες. Οι ομάδες ορίζονται σε συνεργασία με το φορέα δικτύου τη στιγμή που αγοράζετε τη συνδρομή σας.

Από την εφαρμογή **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Ασφάλεια** και ανοίξτε. Ανοίξτε την επιλογή **Τηλέφωνο και SIM**.
3. Μετακυλίστε στη μέθοδο που θέλετε και επιλέξτε:

<b>Επιτρεπόμενες κλήσεις</b>	Εισαγωγή κωδικού PIN2. Πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Νέα επαφή</b> ή <b>Προσθήκη από Επαφές</b> για να δημιουργήσετε τη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων. Πατήστε <b>Επιλογές</b> και επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση επιτρεπόμενης κλήσης</b> για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
<b>Κλειστή ομάδα χρηστών</b>	Επιλέξτε <b>Προεπιλογή</b> για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία για την προεπιλεγμένη ομάδα που έχετε ήδη ορίσει σε συνεργασία με το φορέα δικτύου. Επιλέξτε <b>Ενεργοποίηση</b> για να ενεργοποιήσετε μια άλλη ομάδα που έχει ήδη οριστεί.
<b>Επιβεβαίωση υπηρεσιών SIM</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να δείτε τα μηνύματα επιβεβαίωσης που στέλνονται από το τηλέφωνο στο δίκτυο και αντίστροφα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες kit εργαλείων εφαρμογών SIM.
<b>Διαγραφή διακομιστή</b>	Μπορείτε να προσαρμόσετε ξανά τη ρύθμιση του αξιόπιστου διακομιστή παροχής εάν έχετε λάβει τις ρυθμίσεις σε μήνυμα. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών από τον οποίο θέλετε να λάβετε τις νέες ρυθμίσεις.

## Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά είναι αρχεία συνημμένα σε ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των αποστολών και των παραληπτών δεδομένων σε μη ασφαλή δίκτυα, όπως είναι οι διακομιστές email και το Διαδίκτυο. Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει δύο τύπους πιστοποιητικών: τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα προσωπικά.

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας λαμβάνονται στο τηλέφωνό σας και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των υπογραφών του πιστοποιητικού του διακομιστή και για να εγγυηθούν ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται από αρχή πιστοποίησης (CA).

Τα προσωπικά πιστοποιητικά εκδίδονται σε εσάς από μια αρχή πιστοποίησης.

Τα πιστοποιητικά ισχύουν μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά. Για να ανανεώσετε το πιστοποιητικό, επικοινωνήστε με τον εκδότη του πιστοποιητικού.

Πριν λάβετε ή στείλετε εμπιστευτικές πληροφορίες, ελέγξτε την ψηφιακή υπογραφή και την περίοδο ισχύος της πύλης της εφαρμογής περιήγησης ή του διακομιστή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

Το τηλέφωνο θα εκδώσει μια σημείωση εάν η ταυτότητα της περιήγησης ή του διακομιστή δεν είναι γνήσια ή εάν δεν έχετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας.

### Προβολή πιστοποιητικών

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Ασφάλεια** και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στη **Διαχείριση πιστοποιητικών** και ανοίξτε.
  - Εμφανίζεται μια λίστα με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Στοιχεία πιστοποιητικού**.
  - Εμφανίζεται μια λίστα με στοιχεία, όπως ο εκδότης, το θέμα, η περίοδος ισχύος, η θέση πιστοποιητικού, η μορφή πιστοποιητικού, ο αλγόριθμος, ο σειριακός αριθμός και το αναγνωριστικό.
  - Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα προσωπικά πιστοποιητικά θα δείχνουν διαφορετικές πληροφορίες. Εάν το προσωπικό πιστοποιητικό προέρχεται από κάποιον εξωτερικό διακομιστή, θα διαθέτει διαφορετικά στοιχεία.Μετακυ
5. Λίστε στο ► για να δείτε τα προσωπικά πιστοποιητικά, εάν είναι διαθέσιμα.

### Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης

Επιλέξτε εάν ορισμένα σημεία μενού μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα επιλεγμένο πιστοποιητικό.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Ασφάλεια** και ανοίξτε.
3. Μετακυλίστε στη **Διαχείριση πιστοποιητικών** και ανοίξτε.
4. Μετακυλίστε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις εμπιστοσύνης**.
5. Για κάθε στοιχείο μενού, επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το πιστοποιητικό, ώστε να επαληθεύει λογισμικό, διακομιστές ή τοποθεσίες περιήγησης. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη χρήση του πιστοποιητικού για την επαλήθευση σελίδων περιήγησης, διακομιστών ή λογισμικού.

**Σημείωση:** Προτού αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση εμπιστοσύνης, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εμπιστευθείτε τον κάτοχο του πιστοποιητικού και επαληθεύστε ότι το πιστοποιητικό ανήκει στον κάτοχο που είναι καταχωρισμένος στη λίστα.

## ΠΡΩΘΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πρωώθηση εισερχόμενων κλήσεων (ομιλίας, δεδομένων) σε άλλον αριθμό. Η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο.

### Έλεγχος κατάστασης Προώθησης κλήσεων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Πρωώθηση κλήσεων** και ανοίξτε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**. Το δίκτυο θα στείλει μήνυμα για την τρέχουσα κατάσταση.

## Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στην **Προώθηση κλήσεων** και ανοίξτε.
3. Κάντε μία ή περισσότερες από τις επιλογές: **Όλες οι κλήσεις ομιλίας, Εάν απασχολημένο, Εάν δεν απαντηθεί, Εάν η σύνδεση δεν είναι εφικτή, Εάν δεν διατίθεται, Όλες οι κλήσεις φαξ ή Όλες οι κλήσεις δεδομένων.**
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
5. Επιλέξτε εάν θέλετε οι κλήσεις να προωθούνται στον **Α/Τ ομιλίας ή Σε άλλον αριθμό**.
6. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **ΟΚ**.
  - Πατήστε **Εύρεση** για να πάτε στις Επαφές και να επιλέξετε έναν αριθμό.

**Σημείωση:** Εάν στο βήμα 3 δεν επιλέξετε **Εάν δεν απαντηθεί** ή **Εάν δεν διατίθεται**, τότε μετά το βήμα 6, επιλέξτε από τη λίστα **Χρόνος καθυστέρ.** προτού προωθηθούν οι κλήσεις.

7. Το δίκτυο θα στείλει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για να ακυρώσετε τις προωθήσεις κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ακύρωση** ή **Ακύρωση προωθήσεων**.

## ΦΡΑΓΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Η λειτουργία φραγής κλήσεων περιορίζει ορισμένες εισερχόμενες και/ή εξερχόμενες κλήσεις με τη βοήθεια ενός κωδικού πρόσβασης που παρέχεται από τη Vodafone. Η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο.

### Έλεγχος κατάστασης φραγής κλήσεων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στη **Φραγή Κλήσεων** και ανοίξτε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έλεγχος κατάστασης**. Το δίκτυο θα στείλει μήνυμα για την τρέχουσα κατάσταση.

### Ενεργοποίηση Φραγής κλήσεων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακυλίστε στη **Φραγή κλήσεων** και ανοίξτε.
3. Επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις, Διεθνείς κλήσεις, Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα προέλευσης, Εισερχόμενες κλήσεις** ή **Εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε στο εξωτερικό**.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό Φραγής και πατήστε **ΟΚ**.
6. Το δίκτυο θα στείλει μήνυμα επιβεβαίωσης.

Για να ακυρώσετε τις φραγές κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ακύρωση** ή **Ακύρωση φραγών**.

Για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία κωδικού φραγής**. Εισαγάγετε τον κωδικό που σας έδωσε η Vodafone. Εισαγάγετε και, στη συνέχεια, επαληθεύστε το νέο κωδικό.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όταν δεν βρίσκεστε στη χώρα ή την περιοχή διαμονής σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο στο οποίο δεν είστε εγγεγραμμένοι άμεσα. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται περιαγωγή.

**Σημείωση:** Η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει την περιαγωγή μέσα στη χώρα σας.

### Επιλογή δικτύου

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακινήστε στο **Δίκτυο** και ανοίξτε.
3. Ρυθμίστε την **Επιλογή φορέα** στην **Αυτόματη** λειτουργία ώστε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο κατά την περιαγωγή. Ρυθμίστε την **Επιλογή φορέα** στη **Μη αυτόματη** λειτουργία για να επιλέξετε εσείς το δίκτυο από τη λίστα, η οποία περιλαμβάνει τα δίκτυα που διατίθενται στην περιοχή που βρίσκεστε, με τα οποία έχει συμφωνία περιαγωγής το οικείο δίκτυό σας.

### Χρήση Μικροκυψελικού δικτύου

Όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί μικροκυψελικό δίκτυο (MCN), μπορεί να εμφανίζει την ένδειξη MCN στην κατάσταση αναμονής. Ρυθμίστε την Οθόνη πληροφοριών κυψέλης στην επιλογή Ενεργοποίηση για να ενεργοποιείτε αυτή την ένδειξη όταν χρησιμοποιείτε δίκτυο MCN.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Όταν συνδέετε ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth® στο τηλέφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε το προφίλ (Γενικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερικοί Χώροι, Τηλε-ειδοποίηση) που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο μόλις συνδεθεί το εξάρτημα.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προφίλ* στη σελίδα 116 για να μάθετε περισσότερα για τα προφίλ.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακινήστε στην επιλογή **Εξάρτημα** και ανοίξτε.
3. Μετακινήστε στα **Ακουστικά** ή στο **Αξεσουάρ BT** και ανοίξτε.
4. Επιλέξτε ρυθμίσεις **Προεπιλεγμένων ήχων κλήσης (Ενεργό προφίλ, Γενικό, Αθόρυβο, Σύσκεψη, Εξωτερικοί χώροι ή Τηλε-ειδοποίηση)**.
5. Ρυθμίστε την επιλογή **Αυτόματη απάντηση** στο **Ενεργοποίηση** εάν θέλετε το τηλέφωνο να απαντά αυτόματα στις κλήσεις μόλις συνδεθεί το εξάρτημα.

## Εξάρτημα σε χρήση

Επιλέξτε ποιο εξάρτημα θα συνδεθεί στο τηλέφωνο.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε τις **Γενικές**.
2. Μετακινήστε στην επιλογή **Εξάρτημα** και ανοίξτε.
3. Ανοίξτε το **Εξάρτημα σε χρήση** και επιλέξτε **Ακουστικά** ή **Αξεσουάρ BT**. Τα Αξεσουάρ BT εμφανίζονται μόλις ανιχνευτούν από το τηλέφωνο.

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Δείτε και διαχειριστείτε τις συνδέσεις του τηλεφώνου σας σε άλλες συσκευές, που μπορούν να συνδεθούν στο τηλέφωνο ασύρματα και με καλώδια. Προβάλετε τις ενεργές συνδέσεις χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Διαχείριση συνδέσεων. Συγχρονίστε τις καταχωρίσεις Επαφών και Ημερολογίου με τις υπόλοιπες συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε δίκτυο. Οι παροχές υπηρεσιών δικτύου, Διαδικτύου και email μπορούν να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής. Το μενού συνδεσιμότητας περιέχει τις παρακάτω βασικές επιλογές:

**Υπέρυθρες**

**Bluetooth®**

**Μόντεμ**

**Διαχείριση συνδέσεων**

**SyncML**

**Διαχ. συνδέσεων**

**USB**

## **ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ**

Μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και σε άλλες συσκευές με λειτουργία υπέρυθρων, που χρησιμοποιούν σύνδεση με ακτινοβολία υπέρυθρου μήκους κύματος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις υπέρυθρων για υπηρεσίες δεδομένων GSM, και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στο email μέσω άλλων συσκευών.

**Προσοχή:** Αυτή η συσκευή περιέχει προϊόν λείζερ χαμηλής ισχύος Κατηγορίας 1 (ενδεικτική λυχνία LED Υπερύθρων), το οποίο δεν προκαλεί βλάβες στα μάτια. Μολονότι είναι αόρατη από το μάτι, μην στρέψετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια άλλων ατόμων. Οι συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υπέρυθρων που βρίσκονται κοντά στη δική σας ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.

**Σημείωση:** Ίσως το τηλέφωνο να μην σας επιτρέψει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή να προωθήσετε εικόνες, ήχους κλήσης και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

## **Προετοιμασία για σύνδεση μέσω υπέρυθρων**

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας και την άλλη συσκευή εντός της εμβέλειας σύνδεσης μέσω υπέρυθρων, σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ των δύο συσκευών.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων των συσκευών είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.
- Στη συσκευή λήψης, ενεργοποιήστε τη θύρα Υπερύθρων.
- Εάν η άλλη συσκευή είναι υπολογιστής, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω υπερύθρων του υπολογιστή. Για παράδειγμα, στα Windows, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου > καρτέλα Επιλογές > Ενεργοποίηση επικοινωνίας μέσω υπερύθρων. Για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των υπερύθρων του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη βοήθεια μέσω δικτύου του υπολογιστή.

**Σημείωση:** Οι χρήστες των Windows® 2000, θα πρέπει να πάνε στην Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Ασύρματος σύνδεσμος, για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία υπερύθρων προκειμένου να μεταφέρουν αρχεία. Στην καρτέλα Μεταφορά αρχείου, κάντε την επιλογή «Να επιτραπεί σε άλλους να στέλνουν αρχεία στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας επικοινωνίες υπερύθρων».

### Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπερύθρων

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε κάρτες Επαφών ως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις Ημερολογίου, φωτογραφίες, κλιπ ήχου, σελιδοδείκτες και μηνύματα διαμόρφωσης μέσω υπερύθρων, καθώς και να λαμβάνετε εφαρμογές που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο.

Για να αποστείλετε δεδομένα μέσω Υπερύθρων:

1. Προετοιμαστείτε για τη σύνδεση μέσω υπερύθρων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 131.
2. Πηγαίστε στο στοιχείο του μενού που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε, για παράδειγμα, πηγαίστε στις Επαφές για να στείλετε προσωπικά στοιχεία.
3. Επισημάνετε ή ανοίξτε το αντικείμενο που θέλετε να στείλετε.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω Υπερύθρων**.
5. Το τηλέφωνο ξεκινά αυτόματα τη σύνδεση μέσω υπερύθρων, η οποία υποδεικνύεται από το **###** που αναβοσβήνει. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το εικονίδιο είναι σταθερό. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Υπερύθρων:

1. Προετοιμαστείτε για τη σύνδεση μέσω υπερύθρων, όπως περιγράφεται στη σελίδα 131.
2. Από το μενού **Ρυθμίσεις**, ανοίξτε τη **Σύνδεση** και τις **Υπερύθρες**.
3. Το εικονίδιο **###** που αναβοσβήνει δείχνει ότι το τηλέφωνο είναι έτοιμο να λάβει δεδομένα.
4. Ο αποστολέας μπορεί να ξεκινήσει τη μεταφορά δεδομένων. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά ακούγεται ένας ήχος.

5. Πατήστε **Εμφάνιση** για να αποδεχτείτε το εισερχόμενο μήνυμα που περιέχει τα δεδομένα. Το μήνυμα τοποθετείται στα Εισερχόμενα.
6. Ανοίξτε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στο στοιχείο μενού υποστήριξης. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο.
  - Εάν η μεταφορά δεν ξεκινήσει μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, η σύνδεση μέσω υπερύθρων διακόπεται αυτόματα.

## ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH®

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® χρησιμοποιεί ραδιοκύματα για να επικοινωνεί με άλλες συσκευές Bluetooth® εντός μέγιστης ακτίνας 10 μέτρων. Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, καταχωρίσεις Ημερολογίου, κλιπ βίντεο και ήχου και άλλα δεδομένα από και προς συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth®, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά Bluetooth® για να μιλάτε ασύρματα από το τηλέφωνό σας, ενώ η συσκευή βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας.

Αυτό το τηλέφωνο υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα Bluetooth® έκδοση 1.1 με τα ακόλουθα προφίλ: Σειριακή θύρα, Σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου, Ωθηση αντικειμένου, Μεταφορά αρχείου, Ακουστικά και Ανοικτή συνομιλία.

**Σημείωση:** Μολονότι οι συσκευές Bluetooth® μπορούν να συνδεθούν εντός ακτίνας 10 μέτρων, οι τοίχοι και τυχόν άλλα εμπόδια που βρίσκονται κοντά ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές.  
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές πριν χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®, καθώς σε ορισμένες χώρες υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth®.

### Σημείωση για τη μπαταρία:


Εάν η ρύθμιση Bluetooth® βρίσκεται διαρκώς στη θέση «Ενεργοποιημένη» η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται πιο γρήγορα. Για να διατηρήσετε την ισχύ της μπαταρίας, να απενεργοποιείτε τη ρύθμιση Bluetooth® όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth® από τις Ρυθμίσεις.

## Ρύθμιση Bluetooth®

Πρέπει να ορίσετε τις συνδέσεις Bluetooth® πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Κατόπιν, πηγαίνετε στην καρτέλα Ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Bluetooth® και να αλλάξετε την ορατότητα του τηλεφώνου σας για τις άλλες συσκευές Bluetooth®.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε το **Bluetooth**.
3. Από την καρτέλα Ρυθμίσεις, ανοίξτε τα πεδία:

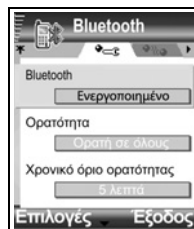

<b>Bluetooth</b>	Επιλέξτε <b>Ενεργοποιημένη</b> ή <b>Απενεργοποιημένη</b> .
------------------	--

<b>Ορατότητα</b>	Επιλέξτε <b>Ορατή σε όλους</b> για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth® να βρίσκουν το τηλέφωνό σας όταν πραγματοποιούν αναζήτηση ή επιλέξτε <b>Κρυφή</b> για να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές Bluetooth® να το βρουν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης.
<b>Χρονικό όριο ορατότητας</b>	Επιλέξτε <b>Απενεργοποιημένο</b> για να διατηρήσετε τη ρύθμιση <b>Ορατότητα</b> στο <b>Εμφάνιση όλων</b> , ή μετακινήστε για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο οι άλλες συσκευές Bluetooth® δεν θα μπορούν να βρουν το τηλέφωνό σας (η ρύθμιση <b>Ορατότητα</b> αλλάζει στη ρύθμιση <b>Κρυφή</b> ).
<b>Όνομα τηλεφώνου μου</b>	Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή εισαγάγετε ένα όνομα για το τηλέφωνό σας, το οποίο θα βλέπουν οι υπόλοιπες συσκευές όταν αναζητούν το τηλέφωνό σας.
<b>Ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων μου</b>	Επιλέξτε <b>Κανονική</b> , <b>Γρήγορη</b> ή <b>Πολύ Γρήγορη</b> .

## Ορισμός άλλων συσκευών ως αξιόπιστες και σύνδεση

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Bluetooth**.
3. Μετακινήστε ► στην καρτέλα Αξιόπιστες συσκευές.
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη είναι σε λειτουργία και ότι η δική της ρύθμιση Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
5. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέα αξιόπιστη συσκευή**. Εάν η ρύθμιση Bluetooth® είναι απενεργοποιημένη, πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Bluetooth®.
6. Το τηλέφωνο ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών και σας ειδοποιεί όταν βρει την άλλη συσκευή.
7. Πατήστε **Επιλογή**. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή σύνδεσης και πατήστε **OK**. Εάν η άλλη συσκευή δεν έχει οριστεί ακόμη ως αξιόπιστη, ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μαζί με το άλλο άτομο, εισαγάγετε τον κωδικό όταν ζητηθεί και πατήστε **OK**.
8. Για να συνδεθείτε με τη συσκευή, ανοίξτε το όνομα της συσκευής και επιλέξτε **Σύνδεση**.

**Σημείωση:** Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αναγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σύνδεσης.

## Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth®


Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε κάρτες Επαφών ως προσωπικά στοιχεία, καταχωρίσεις Ημερολογίου, φωτογραφίες, κλιπ βίντεο και ήχου, σελιδοδείκτες και



μηνύματα διαμόρφωσης, καθώς και να λαμβάνετε εφαρμογές που υποστηρίζονται από το τηλέφωνο μέσω Bluetooth®..

**Σημείωση:** Ίσως το τηλέφωνο να μην σας επιτρέπει να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, μεταφέρετε ή να προωθήσετε εικόνες, ήχους κλήσης και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

### Για να αποστείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth®:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη είναι σε λειτουργία και ότι η δική της ρύθμιση Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη. Από το τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στο στοιχείο μενού που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε, για παράδειγμα, πηγαίνετε στις Επαφές για να στείλετε προσωπικά στοιχεία.
2. Επισημάνετε το αντικείμενο που θέλετε για να το στείλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Δημιουργία μηνύματος > Μέσω Υπερύθρων**. Εάν η ρύθμιση Bluetooth® είναι απενεργοποιημένη, πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Bluetooth®.
4. Το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα τις κοντινές συσκευές Bluetooth®.
  - Οι συσκευές εμφανίζονται μία προς μία. Εάν η συσκευή έχει ήδη οριστεί ως αξιόπιστη εμφανίζεται το εικονίδιο  με το όνομα της συσκευής. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσει η αναζήτηση μόλις εμφανιστεί το όνομα της συσκευής που αναζητάτε.
  - Εάν η άλλη συσκευή δεν έχει οριστεί ακόμη ως αξιόπιστη, ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μαζί με το άλλο άτομο, εισαγάγετε τον κωδικό όταν ζητηθεί και πατήστε **OK**.
5. Μετακινήστε στη συσκευή που θέλετε και επιλέξτε. Εμφανίζεται ένα μήνυμα σύνδεσης και όταν η άλλη συσκευή αποδεχτεί τα δεδομένα, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης δείχνει τότε ολοκληρώθηκε η μεταφορά.
  - Εάν η άλλη συσκευή δεν αποδεχτεί τα δεδομένα, η σύνδεση Bluetooth® δεν μπορεί να στείλει τα δεδομένα.

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth®:

1. Πατήστε **Εμφάνιση** για να αποδεχτείτε το εισερχόμενο μήνυμα που περιέχει τα δεδομένα. (Εάν το τηλέφωνο δεν είναι σε κατάσταση αναμονής, δεν θα εμφανιστεί η επιλογή Εμφάνιση.) Το μήνυμα τοποθετείται στα Εισερχόμενα στα Μηνύματα.
2. Ανοίξτε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην Κάρτα miniSD. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο..

**Σημείωση:** Εάν η αξιόπιστη συσκευή δεν έχει οριστεί ως εξουσιοδοτημένη, απαιτείται επιβεβαίωση πρώτα.


### Διαχείριση αξιόπιστων συσκευών

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε την επιλογή **Bluetooth**.

3. Μετακυλίστε το ► στην καρτέλα **Αξιόπιστες** συσκευές και μετακυλίστε στη συσκευή που θέλετε.

4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Νέα αξιόπιστη συσκευή</b>	Αναζητήστε κοντινές συσκευές Bluetooth®.
<b>Ορισμός σύντομου ονόματος</b>	Αλλάζετε το όνομα της αξιόπιστης συσκευής δίνοντας ένα όνομα που αναγνωρίζεται εύκολα.
<b>Εξουσιοδοτημένη ή Μη εξουσιοδοτημένη</b>	Επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση χωρίς να απαιτείται να γίνεται κάθε φορά αποδοχή και υποδηλώνεται με το εικονίδιο  . Η μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση απαιτεί επιβεβαίωση κάθε φορά που η συσκευή επιχειρεί να συνδεθεί στο τηλέφωνο.
<b>Διαγραφή</b>	Διαγράφει την αξιόπιστη συσκευή από τη λίστα σας.
<b>Διαγραφή όλων</b>	Διαγραφή όλων των αξιόπιστων συσκευών.

Εικονίδια αξιόπιστων συσκευών:



ήχος



τηλέφωνο



υπολογιστής



διάφορα

**Σημείωση:** Μπορείτε να ορίσετε πολλές συσκευές ως αξιόπιστες, αλλά μόνο μία σύνδεση μπορεί να είναι ενεργή κάθε φορά.

## ΜΟΝΤΕΜ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο X701 ως μόντεμ σε έναν υπολογιστή ή σε ένα PDA, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

### Σύνδεση του τηλεφώνου και του υπολογιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο X701 της Panasonic ως μόντεμ, υπάρχουν τρεις επιλογές: μπορείτε να το συνδέσετε χρησιμοποιώντας τη θύρα υπερύθρων, το Bluetooth® ή το Καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων (EB-UCX71). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αξεσουάρ* στη σελίδα 149 για πληροφορίες σχετικά με το Καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων.

### Προαπαιτούμενα

- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό σύνδεσης μέσω τηλεφώνου με κάποιον Παροχέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).
- Από τον ISP με τον οποίο συνεργάζεστε, θα πρέπει να πάρετε το δίσκο CD εγκατάστασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού σας (δηλαδή τον αριθμό κλήσης, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τις διευθύνσεις διακομιστή DNS) για να διαμορφώσετε τη Σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου.
- Εάν είναι η πρώτη φορά που διαμορφώνετε το λογαριασμό σας για σύνδεση με το Διαδίκτυο, επιλέξτε το X701 ως συσκευή μόντεμ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου. Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Σύνδεσης δικτύου μέσω τηλεφώνου των Windows®, ανατρέξτε στα αρχεία Βοήθειας των Windows®.

## Εγκατάσταση του X701 ως μόντεμ στον υπολογιστή

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε έναν υπολογιστή έτσι ώστε να συνδέεται με το X701. Η διαδικασία που περιγράφεται ενδέχεται να διαφέρει για άλλα πακέτα λογισμικού.

**Σημείωση:** Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες σε δίσκο CD-ROM.

.Για να εγκαταστήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ σε υπολογιστή, διαβάστε το παράδειγμα που ακολουθεί. Στον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας ελέγχου > Μόντεμ > Προσθήκη > Άλλο > Να μην ανιχνευθεί το μόντεμ μου > Τυπικό μόντεμ 33600 bps > Θύρα επικοινωνιών > Εικονική θύρα επικοινωνιών. Για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στη βοήθεια μέσω δικτύου του υπολογιστή.

**Σημείωση:** Εάν η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω καλωδίου δεδομένων, επιλέξτε Com 1 στο πεδίο Θύρας επικοινωνιών.

### Ρύθμιση σύνδεσης

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε το **Μόντεμ**.
3. Ευθυγραμμίστε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας με τη θύρα υπερύθρων του υπολογιστή.
4. Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω υπερύθρων**, για να ενεργοποιηθεί η σύνδεση μέσω υπερύθρων.
  - Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®, θα πρέπει να εκκινήσετε τη σύνδεση μέσω Bluetooth από τον υπολογιστή ή από τη συσκευή στην οποία πρόκειται να συνδεθείτε. Για να ετοιμάσετε το τηλέφωνό σας για να συνδεθεί μέσω Bluetooth®, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση Bluetooth®* στη σελίδα 133.
  - Για να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων, θα πρέπει να εκκινήσετε τη σύνδεση από τον υπολογιστή ή από τη συσκευή στην οποία πρόκειται να συνδεθείτε.
5. Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε.
  - Εάν η σύνδεση μέσω Bluetooth® είναι επιτυχής, όταν κάνετε την επιλογή **Σύνδεση μέσω υπερύθρων**, το τηλέφωνο θα δηλώσει ότι το μόντεμ χρησιμοποιείται ήδη από την εφαρμογή Bluetooth®.

**Σημείωση:** Για να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **Αποσύνδεση**. Εάν υπάρχει κλήση δεδομένων σε εξέλιξη, θα τερματιστεί πρώτα η κλήση.

### Σύνδεση στο Διαδίκτυο

1. Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σύνδεση GPRS. Για παράδειγμα, από τον υπολογιστή, επιλέξτε Έναρξη > Προγράμματα > Αξεσουάρ > Επικοινωνίες > Σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου > Πραγματοποίηση νέας σύνδεσης. Για συγκεκριμένες οδηγίες, ανατρέξτε στη βοήθεια μέσω δικτύου του υπολογιστή σας.
2. Εισαγάγετε το X701 ως το όνομα που καλείτε και επιλέξτε Τυπικό μόντεμ 33600 bps ως τη συσκευή, και, κατόπιν, επιλέξτε Επόμενο. Επιλέξτε το 115200 ως τη

Μέγιστη ταχύτητα. Στο πεδίο αριθμού τηλεφώνου, εισαγάγετε \*99# και, κατόπιν, κάντε κλικ στο Τέλος.

3. Το εικονίδιο σύνδεσης του X701 θα εμφανιστεί στην οθόνη σύνδεσης του υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε Σύνδεση για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Βλέπετε την κατάσταση, την ταχύτητα και την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται σε όλες τις τρέχουσες ενεργές συνδέσεις δικτύου GPRS και κλήσεων Δεδομένων.

### Προβολή στοιχείων σύνδεσης

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συνδέσεων**.
3. Εμφανίζεται μια λίστα με τις τρέχουσες ενεργές συνδέσεις δικτύου, ταξινομημένες σύμφωνα με την ώρα έναρξης της σύνδεσης.
4. Μετακυλίστε στη σύνδεση που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Στοιχεία** για να δείτε το όνομα, το φορέα (GPRS, κλήση δεδομένων), την κατάσταση (δημιουργία σύνδεσης, σε αδράνεια, ενεργή, σε κράτηση, κλείσιμο σύνδεσης ή κλειστή), την ποσότητα ληφθέντων και σταλθέντων δεδομένων σε bytes, τη διάρκεια, την ταχύτητα μεταφοράς σε κατερχόμενη και ανοδική ζεύξη σε kb/sec, τον αριθμό σύνδεσης μέσω τηλεφώνου (μόνο για κλήσεις δεδομένων), το όνομα σημείου πρόσβασης GPRS (μόνο για GPRS) και την κοινόχρηστη σύνδεση.

### Τερματισμός συνδέσεων

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε την **Διαχείριση συνδέσεων**.
3. Εμφανίζεται μια λίστα με τις τρέχουσες ενεργές συνδέσεις δικτύου, ταξινομημένη σύμφωνα με την ώρα έναρξης της σύνδεσης.
4. Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μετακυλίστε στη σύνδεση που θέλετε, πατήστε τις **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αποσύνδεση όλων**.

- Εάν τερματίσετε όλες τις συνδέσεις, θα κλείσουν πρώτα οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων και, μετά, θα κλείσουν οι συνδέσεις GPRS με τη σειρά που δημιουργήθηκαν.

**Σημείωση:** Η σύνδεση GPRS δεν μπορεί να κλείσει εάν τη συγκεκριμένη στιγμή έχει διακοπεί λόγω δραστηριότητας κυκλωματομεταγωγής.

## ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Ρυθμίστε τα προφίλ και συγχρονίστε τις καταχωρίσεις Επαφών και Ημερολογίου με τις άλλες συσκευές δικτύου.

### Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε το **SyncML**.
3. Εάν δεν υπάρχουν προφίλ, επιλέξτε **Ναι** για να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Ή, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέο προφίλ συγχρονισμού**, πατήστε **Ναι**.
4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα πεδία. Τα πεδία που στο τηλέφωνο σημειώνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο (\*) πρέπει να συμπληρωθούν.

* <b>Όνομα προφίλ συγχρονισμού</b>	Εάν δεν υπάρχει, εισαγάγετε ένα όνομα.
<b>Σημείο πρόσβασης</b>	Επιλέξτε το όνομα του σημείου πρόσβασης που θέλετε.
* <b>Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή</b>	Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού του διακομιστή συγχρονισμού.
<b>Θύρα</b>	Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή συγχρονισμού.
<b>Όνομα χρήστη</b>	Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το διακομιστή.
<b>Κωδικός πρόσβασης</b>	Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

5. Στη συνέχεια, μετακινήστε ► για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Περιεχόμενο.
6. Για κάθε πεδίο, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Αλλαγή** και, μετά, επιλέξτε **Ναι**.
7. Ανοίξτε την επιλογή **Απομακρυσμένη βάση δεδομένων** και εισαγάγετε τη θέση κάθε βάσης δεδομένων στο δίκτυο.
8. Ανοίξτε τον **Τύπο Συγχρονισμού** και επιλέξτε εάν θέλετε να συγχρονιστείτε και στις δύο κατευθύνσεις (**Κανονικός**), από το διακομιστή στο τηλέφωνο (**Μόνο προς διακομιστή**) ή από το τηλέφωνο στο διακομιστή (**Μόνο προς τηλέφωνο**) για κάθε βάση δεδομένων.

### Συγχρονισμός

Εάν συγχρονιστείτε από το διακομιστή στο τηλέφωνο, θα λάβετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα Μηνύματα. Όταν ανοίξετε το μήνυμα, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ξεκινήσει ο διακομιστής τη διαδικασία συγχρονισμού. Εάν αποδεχτείτε, η διαδικασία θα ξεκινήσει αυτόματα.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία συγχρονισμού από το τηλέφωνο, από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε το **SyncML**.

### 3. Επισημάνετε το προφίλ που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Συγχρονισμός**.

Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού από οποιαδήποτε κατεύθυνση, μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, πατήστε **Ακύρωση**.

Εάν αποτύχει ο συγχρονισμός, εάν π.χ. ο διακομιστής συγχρονισμού είναι απασχολημένος ή η βάση δεδομένων δεν ανοίγει, θα ειδοποιηθείτε για τον τύπο του σφάλματος.

### **Προβολή ή επεξεργασία των προφίλ και του περιεχομένου συγχρονισμού**

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε το **SyncML**.
3. Επισημάνετε το προφίλ που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία προφίλ συγχρονισμού**.
4. Μετακινήστε στα πεδία που θέλετε να δείτε και ανοίξτε για επεξεργασία.

Εάν κάποιο προφίλ έχει συγχρονιστεί, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή μητρώου** για να δείτε το όνομα του προφίλ, το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή, την ημερομηνία, την ώρα και την κατάσταση του τελευταίου συγχρονισμού, καθώς και τα στοιχεία μεταφοράς περιεχομένου.

Για να προβάλλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις Περιεχομένου, μετακινήστε στο ► για να δείτε την καρτέλα Περιεχόμενο και να συνεχίσετε με το βήμα 6 που αναφέρεται στην ενότητα *Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού* στη σελίδα 139.

## **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Οι παροχές υπηρεσιών δικτύου, Διαδικτύου και email μπορούν να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης. Οι ρυθμίσεις αυτές αποστέλλονται στο τηλέφωνό σας μέσω εκπομπής. Το μενού Διαχείρισης συσκευής επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών να διαμορφώνουν και να ενημερώνουν αυτές τις ρυθμίσεις μέσω των διακομιστών τους για λογαριασμό σας. Οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σημεία πρόσβασης στο δίκτυο, multimedia, email και συνδέσεις συγχρονισμού

### **Συνεδρία διαμόρφωσης**

Η συνεδρία διαμόρφωσης μπορεί να ξεκινήσει είτε από το μενού Διαχείρισης συσκευής του τηλεφώνου είτε από το διακομιστή του παροχέα υπηρεσιών.

Εάν ο παροχέας υπηρεσιών σας σκοπεύει να ξεκινήσει μια συνεδρία, το τηλέφωνό σας θα εμφανίσει ένα μήνυμα ειδοποίησης διακομιστή. Πρωτού ξεκινήσει η συνεδρία, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση με το διακομιστή και το προφίλ, εάν είναι απενεργοποιημένα. Στη συνέχεια, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να

αποδεχτείτε ότι ο διακομιστής είναι έτοιμος για τη διαδικασία διαμόρφωσης. Εάν δεν θέλετε να ξεκινήσει η συνεδρία, πατήστε **Απόρριψη ή Ακύρωση**..

**Σημείωση:** Εάν ορίσετε το προφίλ διακομιστή έτσι ώστε να αποδέχεται τις συνεδρίες διαμόρφωσης χωρίς επαλήθευση, η συνεδρία θα ξεκινά στο παρασκήνιο. Δείτε τη διαδικασία ανοίγοντας το μενού Διαχείρισης συσκευής.

Μόλις ξεκινήσει η συνεδρία διαμόρφωσης, το τηλέφωνο εμφανίζει τις σημειώσεις κατάστασης που υποδεικνύουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεδρία: σύνδεση στο διακομιστή, λήψη δεδομένων από το διακομιστή, επεξεργασία δεδομένων και αποσύνδεση.

Για να ξεκινήσετε μόνοι σας μια συνεδρία διαμόρφωσης (εάν έχει ρυθμιστεί το προφίλ του διακομιστή), από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συσκευής**.
3. Μετακινήστε στο προφίλ διακομιστή που θέλετε, από το οποίο θα ξεκινήσετε τη συνεδρία διαμόρφωσης.
4. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Έναρξη**.

### Δημιουργία νέου προφίλ διακομιστή

Το προφίλ διακομιστή αποτελείται από τις ρυθμίσεις που χρειάζονται για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας σε έναν διακομιστή διαχείρισης συσκευής του παροχέα υπηρεσιών, ο οποίος διαχειρίζεται τη διαδικασία της διαμόρφωσης.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συσκευής**.
3. Εάν δεν υπάρχουν προφίλ, επιλέξτε **Ναι** για να δημιουργήσετε νέο προφίλ. Ή πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Νέο προφίλ διακομιστή**.
4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες στα πεδία. Τα πεδία που στο τηλέφωνο σημειώνονται με έναν κόκκινο αστερίσκο (\*) πρέπει να έχουν μία καταχώριση.

* <b>Όνομα διακομιστή</b>	Χρησιμοποιήστε το προτεινόμενο όνομα ή εισαγάγετε ένα δικό σας.
* <b>Αναγνωριστικό διακομιστή</b>	Το αποκλειστικό αναγνωριστικό διακομιστή προσδιορίζει τον απομακρυσμένο διακομιστή.
<b>Κωδικός πρόσβασης διακομιστή</b>	Ο κωδικός πρόσβασης διακομιστή παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών, προκειμένου το τηλέφωνό σας να επαληθεύει το διακομιστή.
<b>Σημείο πρόσβασης</b>	Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε.
* <b>Διεύθυνση κεντρικού υπολογιστή</b>	Η διεύθυνση ιστού του διακομιστή.
<b>Θύρα</b>	Ο αριθμός θύρας του διακομιστή.
* <b>Όνομα χρήστη</b>	Πληκτρολογήστε το δικό σας όνομα χρήστη για το διακομιστή.

<b>Κωδικός πρόσβασης</b>	Ο κωδικός πρόσβασης Διαχείρισης συσκευής που παρέχεται από τον παροχέα υπηρεσιών, προκειμένου ο διακομιστής να επαληθεύει το τηλέφωνό σας.
<b>Να επιτραπεί η διαμόρφωση</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να επιτραπεί στο συγκεκριμένο διακομιστή να διαχειρίζεται τη συσκευή.
<b>Αποδεκτό</b>	Επιλέξτε <b>Ναι</b> για να επιτραπεί στο συγκεκριμένο διακομιστή να διαχειρίζεται τη συσκευή χωρίς να απαιτείται η εντολή Αποδοχή.

### Προβολή ή επεξεργασία προφίλ διακομιστών

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συσκευής**.
3. Μετακινήστε στο προφίλ διακομιστή που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Επεξεργασία προφίλ** ή **Διαγραφή**.

### Προβολή Μητρώου Συνεδρίας

Για να δείτε τα αποτελέσματα της τελευταίας συνεδρίας διαμόρφωσης ενός επιλεγμένου διακομιστή, από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συσκευής**.
3. Μετακινήστε στο προφίλ που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Προβολή μητρώου**.

Το μητρώο εμφανίζει το όνομα του διαμορφωμένου διακομιστή, τα αποτελέσματα της διαμόρφωσης, την ημερομηνία και την ώρα και τα τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης.

### Συντόμευση για τη διακοπή των συνεδριών διαμόρφωσης

Κάποιες φορές, ενδέχεται να μην θέλετε να εκτελεστεί η διαδικασία διαμόρφωσης. Αντί να πάτε στα προφίλ κάθε διακομιστή για να κάνετε την επιλογή **Ενεργή**, ώστε να μην επιτρέπεται η πραγματοποίηση της διαχείρισης συσκευής από το διακομιστή, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε η διαχείριση συσκευής να μην πραγματοποιείται από κανέναν διακομιστή.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να επιτραπεί η διαχείριση συσκευής (Ενεργοποίηση διαμορφώσεων).

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.
2. Ανοίξτε τη **Διαχείριση συσκευής**.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Απενεργοποίηση διαμόρφ.**
  - Απενεργοποιούνται τα προφίλ όλων των διακομιστών και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση.

Για να επιτραπεί ξανά η διαμόρφωση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Ενεργοποίηση διαμόρφ.**



## USB

Συνδεθείτε στο λογισμικό του Η/Υ με το καλώδιο USB χρησιμοποιώντας το στοιχείο μενού USB.

### **ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ**

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο.
2. Από το μενού **Σύνδεση**, ανοίξτε την επιλογή **USB**.
3. Εμφανίζεται το εικονίδιο USB, το οποίο δείχνει ότι έχει ξεκινήσει η σύνδεση μέσω USB.
4. Από τον υπολογιστή, ξεκινήστε τις εργασίες που θέλετε, όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή ο συγχρονισμός.


### **Σύνδεση σε μόντεμ**



1. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο.
2. Από το μενού **Σύνδεση**, ανοίξτε την επιλογή **Μόντεμ**.
3. Επιλέξτε **Σύνδεση μέσω USB**.
4. Εμφανίζεται το εικονίδιο USB, το οποίο υποδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η σύνδεση μέσω USB.
5. Από τον υπολογιστή, ξεκινήστε μια σύνδεση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως μόντεμ.

### **ΚΑΡΤΑ MiniSD (ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ)**

Αντιγράψτε τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης miniSD. Οι Κάρτες miniSD μπορούν να εγκατασταθούν στην υποδοχή κάρτας μνήμης κανονικού μεγέθους άλλων συσκευών χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα Κάρτας miniSD (ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της Κάρτας miniSD και του Προσαρμογέα miniSD στη σελίδα 145). Το μέγεθος αρχείου δεδομένων της Κάρτας miniSD ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα διαθεσιμότητα.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΤΑΣ MINI SD

1. Πατήστε , μετακλιστείτε στην επιλογή Εξαγωγή κάρτας miniSD και πατήστε **OK**. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης ή αντιγραφής του αρχείου πριν αφαιρέσετε την Κάρτα miniSD.

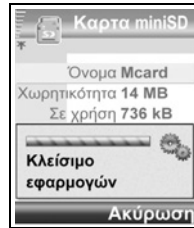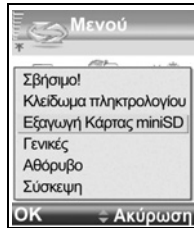

2. Συνεχίστε με την ενότητα *Αφαίρεση της κάρτας miniSD* στη σελίδα 9.

## ΜΟΡΦΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ miniSD

### ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Προειδοποίηση:** Μη μορφοποιείτε κάρτες miniSD που περιέχουν σημαντικό λογισμικό, καθώς η μορφοποίηση καταστρέφει όλα τα δεδομένα της κάρτας miniSD.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Κάρτα miniSD**. Θα εμφανιστεί η λίστα που περιλαμβάνει το όνομα, τη χωρητικότητα αποθήκευσης, το χώρο αποθήκευσης που έχει χρησιμοποιηθεί και τον ελεύθερο χώρο αποθήκευσης.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:

<b>Αφαίρεση κάρτας miniSD</b>	Αποθηκεύει τα δεδομένα και κλείνει τα μενού και τις εφαρμογές πριν εξαγάγετε την κάρτα miniSD.
<b>Αντίγραφο ασφαλείας μνήμης τηλεφώνου</b>	Αντιγράφετε το περιεχόμενο του τηλεφώνου στην κάρτα miniSD.
<b>Επαναφορά από κάρτα</b>	Επαναφέρετε τα δεδομένα που έχουν αντιγραφεί στην κάρτα miniSD στη μνήμη του τηλεφώνου.
<b>Μορφοποίηση κάρτας miniSD</b>	Εάν χρειάζεται, μορφοποιήστε τις κάρτες miniSD άλλων εταιρειών πριν τις χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
<b>Όνομα κάρτας miniSD</b>	Γράφετε ένα όνομα ή έναν τίτλο για την κάρτα miniSD.
<b>Στοιχεία μνήμης</b>	Βλέπετε τον αριθμό των bytes που είναι αποθηκευμένα σε διάφορα στοιχεία μενού, όπως το Ημερολόγιο, τα Μηνύματα ή οι Φάκελοί μου. Επίσης, βλέπετε τη συνολική μνήμη που χρησιμοποιείται και την κενή μνήμη.

## Κωδικός πρόσβασης σε ορισμένες κάρτες miniSD.

Ορισμένες Κάρτες miniSD διαφόρων εταιρειών μπορούν κλειδωθούν με έναν κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να αποφευχθεί η μη εγκεκριμένη χρήση. Εάν εισαγάγετε μια Κάρτα miniSD με δυνατότητα κλειδώματος στο τηλέφωνό σας, θα εμφανιστούν τα ακόλουθα στοιχεία επιλογής.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Κάρτα miniSD**.
2. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε:


<b>Ορισμός κωδικού πρόσβασης</b>	Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να κλειδώσετε την Κάρτα miniSD. Στη συνέχεια, ο κωδικός θα πρέπει να εισαχθεί, για να χρησιμοποιείται η Κάρτα miniSD σε οποιαδήποτε συσκευή.
<b>Διαγραφή κωδικού πρόσβασης</b>	Εάν διαγραφεί ο κωδικός πρόσβασης, η Κάρτα miniSD θα ξεκλειδωθεί και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποια άλλη συσκευή χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
<b>Αλλαγή κωδικού</b>	Αλλάζετε τον κωδικό κλειδώματος της Κάρτας miniSD.
<b>Ξεκλείδωμα κάρτας miniSD</b>	Εισαγάγετε τον κωδικό για να ξεκλειδώσετε την Κάρτα miniSD.

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ miniSD ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ miniSD

Εάν εισαγάγετε την Κάρτα miniSD στον προσαρμογέα miniSD, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Κάρτα miniSD με μια κάρτα μνήμης SD συμβατή με προσωπικό υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εκτυπώσετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας εκτυπωτή.

Για να εισαγάγετε την Κάρτα miniSD στον προσαρμογέα miniSD:


1. Στον προσαρμογέα miniSD, μετακινήστε τη γλωττίδα κλειδώματος στην ξεκλειδωτή θέση.
2. Σύρετε την Κάρτα miniSD, εισάγοντας πρώτα τη γωνία με την εγκοπή στην αριστερή πλευρά της θήκης του προσαρμογέα miniSD, έως ότου ακουστεί ο ήχος «κλικ».
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εισαγωγή της κάρτας SD σε συμβατό προσωπικό υπολογιστή και προσπελάστε τα δεδομένα.

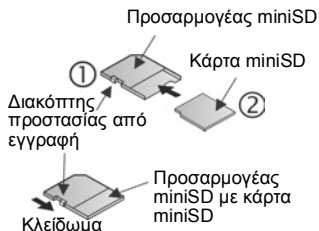


### Προστασία Κάρτας miniSD από εγγραφή

- Για να προστατεύσετε σημαντικά δεδομένα, μετακινήστε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή στη θέση Κλειδωμένο. Η Κάρτα miniSD προστατεύεται από την εγγραφή και δεν μπορείτε να γράψετε, να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε δεδομένα ή να μορφοποιήσετε την κάρτα.
- Για να γράψετε δεδομένα στην Κάρτα miniSD, μετακινήστε το διακόπτη προστασίας από εγγραφή στην ξεκλειδωτή θέση.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ

Οι Φωνητικές εντολές σας δίνουν τη δυνατότητα να πατάτε και να κρατάτε πατημένο το , να προφέρετε τη φράση «Φωνητική κλήση» και ένα όνομα από τη λίστα Επαφών και, κατόπιν, το τηλέφωνο να πραγματοποιεί την κλήση ή μπορείτε να ανοίγετε τα στοιχεία των μενού με τον ίδιο τρόπο. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις Φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στη σελίδα 109. Από εδώ αλλάζετε τις ρυθμίσεις των Φωνητικών κλήσεων.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
2. Μετά το μήνυμα προτροπής «Πείτε μια εντολή», πατήστε **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Κλήση με ψηφία</b>	Εάν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίζει τους αριθμούς που λέτε, επιλέξτε <b>Προσαρμογή ψηφίων</b> για κάνετε ηχογραφήσεις, ώστε να διδάξετε στο σύστημα τη φωνή σας. Επιλέξτε <b>Επαναφορά ψηφίων</b> για να επαναφέρετε το αρχικό λογισμικό αναγνώρισης.
<b>Ευαισθησία</b>	Εάν το τηλέφωνο δεν αναγνωρίζει τις περισσότερες από τις εντολές σας, ρυθμίστε την ευαισθησία περισσότερο προς την επιλογή Απόρριψη λιγότερων. Εάν το τηλέφωνο αναγνωρίζει πολλά σφάλματα αντιστοίχισης, ρυθμίστε την ευαισθησία περισσότερο προς την επιλογή Απόρριψη Περισσότερων. Επιλέξτε <b>Εντολές</b> ή <b>Ονόματα</b> . Στη συνέχεια, μετακινήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
<b>Λίστες επιλογής</b>	Επιλέξτε εάν θέλετε το τηλέφωνο να εμφανίζει επιλογές όταν δεν αναγνωρίζει την εντολή σας.
<b>Ήχος</b>	Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την αναπαραγωγή των μηνυμάτων προτροπής, των ονομάτων και των ψηφίων. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ονόματος για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την ένταση της αναπαραγωγής του ονόματος.
<b>Γλώσσα</b>	Κάντε την επιλογή σας από μια λίστα γλωσσών, ώστε το λογισμικό να χρησιμοποιεί τη γλώσσα που επιλέξατε στα ηχητικά μηνύματα προτροπής, στα μηνύματα επί της οθόνης και στην αναγνώριση φωνής.
<b>Πρόγραμμα εκκίνησης εφαρμογής</b>	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε στοιχεία μενού από τη λίστα, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Άνοιγμα εφαρμογών.
<b>Ενημέρωση επαφών</b>	Κάθε φορά που ανοίγει η εφαρμογή Φωνητικές εντολές, ελέγχει εάν στη λίστα Επαφών έχουν πραγματοποιηθεί προσθήκες ή επεξεργασίες ονομάτων και, εάν απαιτείται, ενημερώνει αυτόματα τη λίστα. Εάν η λίστα είναι μεγάλη, η διαδικασία επαναφόρτωσης χρειάζεται περισσότερη ώρα. Επιλέξτε Διαμόρφωση για να επιλέξετε Αυτόματα ή Μη αυτόματα επαναφόρτωση.
<b>Περί</b>	Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων για το λογισμικό αναγνώρισης φωνής.

## **ΕΦΑΡΜΟΓΗ PRINTBOY SETUP**

Η Εφαρμογή PrintBoy Setup λειτουργεί σε συνδυασμό με το μενού Quickoffice έτσι ώστε το τηλέφωνο να μεταφέρει ασύρματα τα έγγραφα του Quickoffice σε υποστηριζόμενους εκτυπωτές για να εκτυπωθούν.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **PB Setup**.
2. Στην καρτέλα Προγράμματα οδήγησης υπάρχει μια λίστα υποστηριζόμενων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή. Μετακινήστε στον εκτυπωτή που θέλετε.
3. Πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε ανάμεσα σε:

<b>Επικοινωνίες</b>	Επιλέξτε τη μέθοδο με την οποία θα στέλνετε τα δεδομένα στον εκτυπωτή.
<b>Μέγεθος χαρτιού</b>	Επιλέξτε μέγεθος χαρτιού.
<b>Αριστερό περιθώριο</b>	Επιλέξτε το μέγεθος του αριστερού περιθωρίου που θέλετε.

4. Μετά τη διαμόρφωση του εκτυπωτή, μετακινήστε στο ►, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε

<b>Δοκιμαστική εκτύπωση</b>	Στέλνετε μια δοκιμαστική εκτύπωση.
<b>Bluetooth &gt;</b>	Επιλέξτε <b>Εύρεση εκτυπωτή</b> για να ορίσετε ως αξιόπιστο έναν εκτυπωτή.
<b>Ορισμός ως Προεπιλεγμένος</b>	Από την καρτέλα Προγράμματα οδήγησης, ορίστε τον επισημασμένο εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο.

## **ΠΕΡΙ**

Προβάλλονται οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων για το τηλέφωνο και το λογισμικό που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο.

Από το μενού **Ρυθμίσεις**:

1. Ανοίξτε την επιλογή **Περί**.

# ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το τηλέφωνό σας περιέχει ήδη αποθηκευμένα παιχνίδια. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα παιχνίδια, επικοινωνήστε με τη Vodafone.

Για να παίξετε ένα παιχνίδι:

Από το μενού **Παιχνίδια**:

1. Ανοίξτε το εικονίδιο του παιχνιδιού.
2. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής της οθόνης.

## ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Για να λάβετε περισσότερα παιχνίδια από το μενού **Παιχνίδια**:


1. Κάντε κλικ στο **Περισσότερα Παιχνίδια**.
2. Το τηλέφωνο θα ξεκινήσει τη διαδικασία σύνδεσης στην ενότητα Παιχνιδιών της εφαρμογής Vodafone live!

Για να λάβετε περισσότερα παιχνίδια, ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη αρχείων από το Διαδίκτυο* στη σελίδα 87. Για υποστήριξη πελατών σχετικά με το περιεχόμενο που λάβατε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του αντίστοιχου κατασκευαστή.

**Σημείωση:** Η Panasonic δεν φέρει καμία ευθύνη για την απόδοση του περιεχομένου που μεταφορτώσατε ή για πιθανή καταστροφή του λογισμικού του τηλεφώνου.

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διατίθενται πολλά αξεσουάρ για το τηλέφωνο Panasonic. Η χρήση αξεσουάρ που δεν είναι της Panasonic ή που δεν συνιστώνται από τη Vodafone ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την κακή απόδοση του τηλεφώνου σας ή ακόμη και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 780 mAh

(EB-BSX700)

Να έχετε μαζί σας εφεδρική μπαταρία.



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

(EB-CAX70AU) (EB-CAX70CN) (EB-CAX70EU)


(EB-CAX70UK) (EB-CAX70US)

Φορτίστε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πρίζα. Διατίθενται υποδοχές σύνδεσης για χρήση σε πολλές χώρες.



## ΚΑΡΤΑ miniSD

Η κάρτα μνήμης MiniSD (για ασφαλή δεδομένα) αποθηκεύει αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνες και φωνής. Το μέγεθος της κάρτας μνήμης ποικίλλει.



## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ miniSD

Αυτός ο προσαρμογέας σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κάρτα miniSD σε μια τυπική πρίζα SD. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κάρτας miniSD Card και Προσαρμογέας miniSD στη σελίδα 145.

**Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα miniSD μαζί με συσκευή εφαρμογής κάρτας μνήμης SD, να τοποθετείτε την κάρτα στον προσαρμογέα miniSD, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα μαζί με συσκευή εφαρμογής κάρτας μνήμης SD, να τοποθετείτε και να αφαιρείτε την κάρτα μαζί με τον προσαρμογέα και να μην αφήνετε ποτέ τον προσαρμογέα μέσα στη συσκευή.



## ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ [DC])

(EB-CDX70)

Φορτίστε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας την υποδοχή του αναπτήρα του οχήματος.



## ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(EB-KAX700)

Τοποθετείται στο όχημά σας για να ακουμπάτε το τηλέφωνό σας. Χρησιμοποιείται μαζί με το προσωπικό σετ ανοικτής ακρόασης για λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.



### **ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

(EB-YKX700)

Τοποθετήστε τη θήκη στα ρούχα ή στην τσάντα σας για να έχετε κοντά σας το τηλέφωνο.



### **ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΤ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ**

(EB-EMD87)

Συνδέστε το τηλέφωνό σας για να συνομιλείτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αφτί σας.



### **ΔΙΣΚΟΣ CD ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μεταφέρετε τα δεδομένα από το τηλέφωνο στον Η/Υ και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth®, Υπερύθρων ή το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB.



### **ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**

(EB-UCX700)

Το καλώδιο αυτό χρησιμοποιείται για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συσκευών. Χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με το λογισμικό που παρέχεται σε δίσκο CD-ROM.



### **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ Bluetooth®**

(EB-BHX70)

Μιλάτε ελεύθερα χωρίς καλώδια. Τοποθετήστε το ακουστικό στο αφτί σας και το τηλέφωνο στην τσέπη, χωρίς να υπάρχουν καλώδια μεταξύ τους.

### **ΚΙΤ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ Bluetooth®**

Μοντέλο CK3000 της Parrot ή μοντέλο DriveBlue της Parrot

Αυτά τα κιτ αυτοκινήτου ανοικτής ακρόασης Bluetooth®, που κατασκευάζονται από την Parrot σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Το μοντέλο CK3000 απαιτεί εγκατάσταση, ενώ το μοντέλο DriveBlue συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου.



## **Πώς να αναγνωρίζετε ένα γνήσιο αξεσουάρ της Panasonic**

Η Panasonic παράγει μερικά από τα πλέον εξελιγμένα κινητά τηλέφωνα που διατίθενται στην αγορά. Ως εκ τούτου, όπως είναι αναμενόμενο από μια κορυφαία στον τομέα της εταιρεία, η σειρά των αξεσουάρ της είναι ασυναγώνιστη. Τα περισσότερα γνήσια αξεσουάρ της Panasonic φέρουν μια ετικέτα που αναγράφει έναν κωδικό μοντέλου της μορφής «EB-XXXXX».





# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα	Επίλυση
Δεν είναι εφικτή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε εάν η μπαταρία εγκαταστάθηκε και φορτίστηκε σωστά.</li><li>• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για δύο τουλάχιστον δευτερόλεπτα.</li></ul>
Μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας παρόλο που είναι καινούργια	<p>Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται όταν:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• παίζετε παιχνίδια</li><li>• αφήνετε το Bluetooth® ενεργοποιημένο</li><li>• τραβάτε φωτογραφίες με την Κάμερα</li><li>• εγγράφετε κλιπ βίντεο με την εφαρμογή Εγγραφής βίντεο</li><li>• ηχογραφείτε κλιπ ήχου με την εφαρμογή Ηχογράφηση</li><li>• συχνή χρήση του Photolight</li><li>• κάνετε περιήγηση στο Διαδίκτυο</li><li>• λαμβάνετε δεδομένα</li><li>• αφήνετε την Εκπομπή κυπέλης ενεργοποιημένη</li><li>• το τηλέφωνο βρίσκεται σε περιοχή με ασθενές σήμα και καταναλώνει περισσότερη ισχύ της μπαταρίας</li></ul>
Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας δεν εμφανίζεται και το τηλέφωνο δεν ενεργοποιείται όταν ξεκινά η διαδικασία φόρτισης	<p>Αφήστε το τηλέφωνο να φορτίσει για λίγα λεπτά προτού το ενεργοποιήσετε. Ενδέχεται η μπαταρία να είχε αποφορτιστεί εντελώς.</p>
Η μπαταρία δεν φορτίζεται	<p>Μη συνδέετε το Φορτιστή Ταξιδιού πριν εγκαταστήσετε τη μπαταρία.</p>
Η οθόνη φαίνεται σκοτεινή	<p>Ελέγξτε τη ρύθμιση Φωτεινότητα (ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρυθμίσεις Οθόνης</i> στη σελίδα 120).</p>
Δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης	<p>Ελέγξτε αν εμφανίζεται το σύμβολο κεραίας  - μετακινήθείτε σε περιοχή εντός δικτύου και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο, μόλις εμφανιστεί το σύμβολο κεραίας.</p>

## Πρόβλημα

## Επίλυση

<p>Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο.</li><li>• Εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας <b>Ξεκλειδωμα</b> και μετά το .</li><li>• Εάν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.</li><li>• Ελέγξτε ότι η ένδειξη ισχύος του σήματος δικτύου  εμφανίζει μία γραμμή τουλάχιστον. Μετακινηθείτε σε μια περιοχή με ισχυρότερο σήμα.</li><li>• Εάν δεν εμφανίζεται κανένα όνομα δικτύου, ενδέχεται το τηλέφωνο να μην είναι συνδεδεμένο με κάποιο δίκτυο. Μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή, στην οποία μπορεί το τηλέφωνο να εγγραφεί σε κάποιο δίκτυο.</li><li>• Επιλέξτε τις ρυθμίσεις Φραγής κλήσεων, Επιτρεπόμενων κλήσεων, Κλειστής ομάδας χρηστών και Προώθησης κλήσεων στο μενού Ρυθμίσεις.</li></ul>
---	--

**Σημείωση:** Η ποιότητα των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο ή το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται στην οθόνη ενδέχεται να είναι παραμορφωμένες όταν φωτογραφίζετε κινούμενα αντικείμενα και, ειδικά, όταν βρίσκεστε σε κίνηση.

## Μηνύματα σφάλματος

Παρατίθενται ορισμένα από τα σημαντικότερα μηνύματα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη.

### Μήνυμα σφάλματος

### Σημασία

Αδυναμία εγκατάστασης	Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση παιχνιδιών, ήχων κλήσης, εφαρμογών κ.λπ., για διάφορους λόγους, όπως η ανεπαρκής μνήμη ή η αποτυχία της λήψης.
Δεν έχουν οριστεί σημεία πρόσβασης. Να οριστούν τώρα;	Πρέπει να ορίσετε ένα σημείο πρόσβασης για το τηλέφωνό σας, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία που θέλετε, όπως τα μηνύματα Multimedia, το e-mail ή την περιήγηση στο Διαδίκτυο.
Η μνήμη είναι πλήρης.	Η μνήμη του τηλεφώνου είναι πλήρης. Διαγράψτε μερικά αρχεία, για να μπορείτε να αποθηκεύσετε τα νέα αρχεία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Κοινόχρηστη μνήμη τηλεφώνου</i> στη σελίδα 31.
Δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου	Δεν υπάρχει υπηρεσία δικτύου στην περιοχή που βρίσκεστε.

## Μήνυμα σφάλματος

## Σημασία

Το δίκτυο είναι απασχολημένο Σφάλμα σύνδεσης	Το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο με κλήσεις ή προέκυψε σφάλμα κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο δίκτυο.
Αδυναμία αποστολής μηνύματος. Το μέγιστο μέγεθος μηνύματος είναι xxx.	Το μέγεθος του αρχείου του αντικειμένου που επισυνάφθηκε στο μήνυμα είναι πολύ μεγάλο για να αποσταλεί. Το xxx θα αντικατασταθεί από το μέγεθος αρχείου. Ενδέχεται να μπορείτε να στείλετε το αρχείο μέσω υπερύθρων, Bluetooth® ή να τα μεταφέρετε μέσω λογισμικού προσωπικού υπολογιστή.
Η σύνδεση είναι αδύνατη. Δεν υπάρχει κάλυψη δικτύου.	Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύνδεση στο διακομιστή που ζητήσατε.
Δεν διατίθεται ασφαλής σύνδεση	Το δίκτυο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ασφαλή σύνδεση.
Εγγραφή κάρτας SIM απέτυχε	Το δίκτυο δεν μπορεί να εγγράψει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Επικοινωνήστε με τη Vodafone.
Ο κωδικός PIN μπλοκαρίστηκε. Δώστε κωδικό PUK:	Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λανθασμένα 3 φορές και, ως εκ τούτου, η κάρτα SIM κλειδώθηκε. Εισαγάγετε τον κωδικό PUK που σας έχει δοθεί από τη Vodafone.
Ο κωδικός PIN2 μπλοκαρίστηκε. Δώστε κωδικό PUK2:	Ο κωδικός PIN2 πληκτρολογήθηκε λανθασμένα 3 φορές και, ως εκ τούτου, η κάρτα SIM κλειδώθηκε. Εισαγάγετε τον κωδικό PUK2 που σας έχει δοθεί από τη Vodafone.
Κάρτα SIM απερρίφθη	Το τηλέφωνο έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποδέχεται μόνο ορισμένες κάρτες SIM. Δεν αποδέχεται την κάρτα SIM που έχετε εισαγάγει αυτή τη στιγμή.

# Προδιαγραφές

## Μέγεθος

- Μήκος x πλάτος x πάχος: 97 mm x 49 mm x 23,9 mm
- Βάρος: 107 g

## Υποστηριζόμενες ζώνες δικτύων

- Πρότυπο: GSM900 Κλάση 4 GSM1800 Κλάση 1 GSM1900 Κλάση 1
- Φορέας δεδομένων: GPRS Κατηγορίας 10, CSD

## Μπαταρία

- Τυπική: Λιθίου ιόντων 780 mAh
- Χρόνος ομιλίας: 2 έως 6 ώρες
- Χρόνος αναμονής: 100 έως 250 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 90 μέχρι 120 λεπτά

**Σημείωση:** Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής εξαρτώνται από τις συνθήκες του δικτύου, την κατάσταση της μπαταρίας και τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, όπως οι κλήσεις δεδομένων, τα παιχνίδια, το Bluetooth®, η κάμερα.  
Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τη χρήση και την κατάσταση της μπαταρίας.

## Οθόνες

- Κύρια οθόνη: 176 x 208 εικονοστοιχεία TFT LCD, 65.000 χρώματα
- Εξωτερική οθόνη: 64 x 96 εικονοστοιχεία CSTN LCD, 56.000 χρώματα

## Κάμερα

- Τύπος: VGA CMOS
- Photolight: Ακτίνα 1 - 2 μέτρα
- Βίντεο: Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση H.263, αποκωδικοποίηση MPEG4, συμβατή συνεχής ροή 3GPP OMA
- Άλλα χαρακτηριστικά: «Superbright» Photolight, με δυνατότητα μεγέθυνσης μέχρι 4X, πλαίσια, περίγραμμα

## Συνδεσιμότητα

- Bluetooth®: Σειριακή θύρα, Σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου, Ωθηση αντικειμένων, Μεταφορά αρχείου, Ακουστικά και προφίλ Ανοικτής συνομιλίας (εκδ. 1.1)
- Υπέρυθρες: SIR (σύνδεση υπερύθρων χαμηλής ταχύτητας)
- USB: εκδ. 1.1

## Χαρακτηριστικά λογισμικού

- Λειτουργικό σύστημα: Symbian v7.0s, Series 60 v2.0
- Περιήγηση: WAP 2.0 (WML, XHTML MP, WCSS, cHTML, άλλο)

- *Java*: MIDP2.0, CLDC1.0, JSR 82, 118, 120, 135
- *Ασφάλεια διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων*: Ορθόδρομο κλειδωμα DRM + πρόσθετη προστασία περιεχομένου
- *Μηνύματα*: MMS 2.0, SMS, έξυπνα μηνύματα
- *E-mail*: SMTP, IMAP4, POP3, MIME2
- *Διαχείριση προσωπικών στοιχείων*: Επαφές, Ημερολόγιο, Ατζέντα, Ρολόγια (NITZ [Ζώνη ώρα που ενημερώνεται από το δίκτυο], αναλογικό, ψηφιακό), Αφύπνιση, Αριθμομηχανή, Μετατροπέας
- *SyncML*: εκδ. 1.1.1., Διαχείριση συσκευής και δεδομένα συγχρονισμού
- Παροχές πελάτη OMA
- *Προβολή εγγράφων*: προβολή/επεξεργασία εγγενών εγγράφων σε Word, Excel και PowerPoint® της Microsoft®
- *Επεξεργασία εικόνας*: Περιγράμμα, προβολή διαφανειών, πανοραμικές εικόνες, πλαίσια
- *Πρόβλεψη κειμένου*: Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου Tegic T9
- *Φωνητική αναγνώριση*: Όνομα ανεξάρτητο από τον ομιλητή, συνεχής κλήση ψηφίων, εντολή και έλεγχος

### **Περιεχόμενο και μορφές αρχείων που υποστηρίζονται**

- *Εικόνες*: JPEG, TIFF, WMF, GIF, BMP, WBMP, PNG, EXIF, MBM, SMS OTA, ICO
- *Αναπαραγωγή βίντεο*: 3GPP, MPEG4, RealVideo7 και RealVideo8
- *Εγγραφή βίντεο*: 3GPP
- *Ήχος*: RealAudio Voice, RealAudio7 και RealAudio8, AMR-NB, AMR-WB, WAV, WVE, MIDI, GSM 6.10, RAW, RMF, XMF, SMAF  
Η χρήση συσκευών ήχου Bluetooth® περιορίζονται σε φωνητικές κλήσεις
- *Κείμενο*: Κείμενο/απλό
- *Ήχοι κλήσης*: 40+ πολυφωνικοί, ήχοι κλήσης OTA
- *Πακέτο εγκατάστασης εφαρμογής*: Αρχείο Symbian με κατάληξη .sis
- *Java*: Αρχεία JAD και JAR
- *Ψηφιακά πιστοποιητικά*: Ναι – μπορούν να ληφθούν
- *vCard*: Αποστολή/λήψη προσωπικών στοιχείων (κάρτες Επαφών)
- *vCalendar*: Αποστολή/λήψης καταχώρισης ημερολογίου

# Πνευματικά Δικαιώματα



© 2004 Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η μετάδοση οποιουδήποτε μέρους αυτών των οδηγιών χρήσης με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς ρητή άδεια από την Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας CP8

## CE0168



Πνευματικά δικαιώματα © 2004 Arcsoft. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αναπτύχθηκε από τη Mascot Capsule<sup>®</sup>/Micro3D Edition<sup>™</sup> Mascot Capsule<sup>®</sup> σήμα κατατεθέν της HI K.K.



Panasonic X701 με τεχνολογία Bluetooth<sup>®</sup>

Η λέξη Bluetooth και τα λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και έχει παραχωρηθεί άδεια για οποιαδήποτε χρήση των σημάτων αυτών από την Panasonic. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Κάρτα μνήμης miniSD<sup>™</sup>



Το Java και όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που βασίζονται στο Java είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.



Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται κατόπιν αδειάς της Symbian Ltd. © 1998-2004. Αυτό το προϊόν βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Symbian.

Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρει στο έργο της ομάδας FreeType Team. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 5.155.805, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 5.325.479, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 5.159.668, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ηνωμένου Βασιλείου: 2232861 και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Γαλλίας: 90 05712.



Παρέχεται άδεια για την Εισαγωγή κειμένου T9 σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α.: 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 και 6.011.554, Αυστραλία: 727539, Καναδάς: 1.331.057, Ηνωμένο Βασίλειο: 2238414B, Χονγκ Κονγκ: HK0940329, Δημοκρατία της Σιγκαπούρης: 51383, Ευρώπη: 0 842 463 (96927260.8) για τις χώρες DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, Δημοκρατία της Κορέας: KR201211B1 και KR226206B1, ενώ εκκρεμεί η έκδοση πρόσθετων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.



To PC Suite Synchronisation περιλαμβάνει λογισμικό συγχρονισμού που αποτελεί πνευματικό δικαίωμα ©1996 - 2004 της Time Information Services Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.



Τεχνολογίες VoiceSignal

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας της Nokia Corporation. Πνευματικά δικαιώματα © 2004 Nokia Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν παρέχεται κατόπιν αδείας, με βάση την άδεια χρήσης χαρτοφυλακίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας MPEG-4, για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση από τον καταναλωτή, προκειμένου (i) να κωδικοποιεί βίντεο σύμφωνα με το Οπτικό Πρότυπο MPEG-4 ("Βίντεο MPEG-4") και/ή (ii) να αποκωδικοποιεί βίντεο MPEG-4, το οποίο κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή για προσωπική και όχι για εμπορική δραστηριότητα και/ή αποκτήθηκε από εξουσιοδοτημένο παραρχα βίντεο. Δεν παραχωρείται ή υπονοείται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να προμηθευτείτε περισσότερες πληροφορίες από την «MPEG LA, LLC».

© 2003-2004 Mobility Electronics, Inc.



#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:**

**Η MOBILITY TEXAS, INC. («Ο ΕΚΧΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ»)** ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΣΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ("EULA"). ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EULA. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Ο ΕΚΧΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ/Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ.

**Κατοχή του λογισμικού** Αυτό το πρόγραμμα λογισμικού Quickoffice™ και τα υπόλοιπα προϊόντα λογισμικού που συμπεριλαμβάνονται («Λογισμικό»), καθώς και το συνοδευτικό έντυπο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών, ανήκουν ή χρησιμοποιούνται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης από τον Εκχωρούμενο άδεια χρήσης, και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α., από τη νομοθεσία άλλων κρατών και από τις διεθνείς συνθήκες.

**Παραχώρηση άδειας χρήσης** Ο Εκχωρών άδεια χρήσης σας παραχωρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο του Λογισμικού σε έναν υπολογιστή ή σε φορητή συσκευή («Συσκευή»). Μπορείτε να φορτώσετε μόνον ένα αντίγραφο στη μνήμη μίας Συσκευής και να το χρησιμοποιήσετε μόνο στη συγκεκριμένη Συσκευή.

**Περιορισμοί κατά τη χρήση και τη μεταβίβαση** Εάν αυτό το πακέτο Λογισμικού περιέχει πολλούς τύπους μέσων, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το μέσο που είναι κατάλληλο για τη Συσκευή σας. Απαγορεύεται η χρήση μέσω άλλου μεγέθους σε άλλο Συσκευή ή υπολογιστή ή ο δανεισμός, η ενοίκιαση, η μεταβίβαση ή η εκχώρησή του σε άλλο χρήστη, παρά μόνο στο πλαίσιο της οριστικής μεταβίβασης του Λογισμικού και του έντυπου υλικού (όπως προβλέπεται στη συνέχεια). Απαγορεύεται η αντιγραφή του Λογισμικού, εκτός από την περίπτωση (1) δημιουργίας ενός αντιγράφου μόνο για λόγους ασφάλειας ή αρχιεθέτησης και (2) μεταφοράς του Λογισμικού σε έναν σκληρό δίσκο, με την προϋπόθεση ότι διατηρείτε το πρωτότυπο μόνον για λόγους ασφάλειας και αρχιεθέτησης. Απαγορεύεται η αντιγραφή του έντυπου υλικού. Μπορείτε να μεταβιβάσετε οριστικά το Λογισμικό και το συνοδευτικό έντυπο υλικό (συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης αναβάθμισης και όλων των προηγούμενων εκδόσεων), εάν δεν κρατήσετε αντίγραφο και το άτομο που θα το λάβει συμφωνεί να δεσμευτεί από τους όρους της παρούσας σύμβασης EULA. Η μεταβίβαση αυτού του είδους επιφέρει τη λήξη της δικής σας άδειας χρήσης. Απαγορεύεται η ενοίκιαση, η μίσθωση, η χρήση από πολλούς χρήστες, η χρονομίσθωση, η χρήση του Λογισμικού σε υπηρεσία γραφείου ή η μεταβίβαση ή η εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Λογισμικού ή η οποιαδήποτε προσαρμογή του Λογισμικού ή μέρους αυτού, εκτός εάν ορίζεται σε αυτή την παράγραφο. Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση, η αποσυμμετοχή ή η αποσυμμετοχή του Λογισμικού.

---

### **Περιορισμένη εγγύηση, Αποποίηση ευθυνών και Περιορισμός Ζημιών**

Ο Εκχωρών άδεια χρήσης εγγυάται ότι το Λογισμικό θα λειτουργεί κανονικά, σύμφωνα με το συνοδευτικό έντυπο υλικό, για διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Λογισμικού. Ο ΕΚΧΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ. Ο ΕΚΧΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση σάς παραχωρεί συσκευριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία, τη χώρα ή την περιοχή. Ορισμένες νομοθεσίες απαγορεύουν τους προαναφερθέντες περιορισμούς, επομένως δεν ισχύουν για εσάς. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ (Α) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΛΗΘΗ Ή (Β) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦ'ΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Για οποιοδήποτε λογισμικό αντικατάστασης θα ισχύει εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης ή των 30 ημερών, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση ακυρώνεται, σε περίπτωση που η κακή λειτουργία του Λογισμικού προήλθε από τροποποίηση, ατύχημα, κακή χρήση ή κακή εφαρμογή. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΚΧΩΡΩΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΟΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Επειδή σε ορισμένες πολιτείες, χώρες ή περιοχές δεν επιτρέπεται η εξάρτηση ή ο περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενες ή συμπτωματικές ζημιές, ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Αυτή η σύμβαση EULA διέπεται από τη νομοθεσία της Πολιτείας του Τέξας και μπορεί να εφαρμοστεί από τους εκχωρούντες άδεια για λογαριασμό της Mobility, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό της Software, Inc. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτή τη σύμβαση EULA ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Εκχωρούντα άδεια χρήσης για οποιοδήποτε λόγο, μη διστάσετε να μας γράψετε. Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75220. Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: support@quickoffice.com, www.quickoffice, τηλέφωνο: 1 + 214-956-9806 (μόνο στα Αγγλικά).

*Περιορισμένα δικαιώματα της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. Το Λογισμικό και η τεκμηρίωση παρέχονται μαζί με Περιορισμένα Δικαιώματα. Η χρήση, η αντιγραφή ή η αποκάλυψη από την Κυβέρνηση υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στην υποπαραγράφο (c) (1) του άρθρου για τα Δικαιώματα επί Τεχνικών Δεδομένων και Λογισμικού Υπολογιστών στο DFARS 252.227-7013 ή στις υποπαραγράφους (c)(1)(ii) και (2) των άρθρων περί Εμπορικού Λογισμικού Υπολογιστών – Περιορισμένα Δικαιώματα στο 48 CFR 52.227-19, όπου ισχύουν. Προμηθευτής είναι η Mobility Texas, Inc. 5508 W. Plano Parkway, Suite E, Plano, TX 75093, τηλέφωνο: 1 + 214-956-9806.*

---



# ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιώντας αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ή προγραμμάτων λογισμικού («Ενσωματωμένο λογισμικό»), συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη («EULA»).

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: Σας παραχωρείται περιορισμένο δικαίωμα τελικού χρήστη, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό μόνον ως μέρος και σε συνδυασμό με αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό με τρόπο που πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος χρήσης.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

(Α) Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή ή η μεταφορά του Ενσωματωμένου λογισμικού σε άλλη συσκευή.

(Β) Απαγορεύεται η δημιουργία παράγωγων έργων οποιουδήποτε είδους, τα οποία βασίζονται σε Ενσωματωμένο λογισμικό (εάν και εφόσον επιτρέπεται ρητώς, ως μέρος της εφαρμογής κάποιου χαρακτηριστικού).

(γ) Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση, η αποσύνθεση, η αποσυμμετρική ανάλυση ή η απόπειρα αποκάλυψης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κώδικα πηγής του Ενσωματωμένου λογισμικού.

(δ) Απαγορεύεται η μεταβίβαση αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον δικαιούχο τελικό χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει να τηρεί τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση EULA.

(ε) Απαγορεύεται η αφαίρεση των επιστημόνων ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή οτιδήποτε συναφές, από το Ενσωματωμένο λογισμικό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Το Ενσωματωμένο λογισμικό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελεί ιδιοκτησία της Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. («PMC») και/ή χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας των εκχωρούμενων άδεια χρήσης για λογισμικό της PMC.

4. ΛΗΞΗ: Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το Ενσωματωμένο λογισμικό ενδέχεται να λήξει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους της EULA.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΔΛΗΘΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ: ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ Η ΕΞ ΟΔΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Η ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η PMC, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ: Το Ενσωματωμένο λογισμικό ενδέχεται να περιέχει λογισμικό τρίτων, το οποίο υπόκειται σε χωριστούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης τρίτων που αναφέρονται στο χειρίδιο χρήσης ή σε σχετική συνοδευτική τεκμηρίωση του προϊόντος και/ή εμφανίζονται στην οθόνη LCD αυτού του κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Αποδέχεται και συμφωνείτε ότι το λογισμικό τρίτων διέπεται από τους όρους της άδειας χρήσης τρίτων, όπως εφαρμόζονται, και ότι αυτοί οι όροι ισχύουν αποκλειστικά για εσάς και τον εκάστοτε εκχωρούμενο άδεια χρήσης.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Ενσωματωμένο λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών των Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί διαχείρισης εξαγωγών των Η.Π.Α. και τις σχετικές διατάξεις, και ενδέχεται να υπόκειται στους κανονισμούς περί εισαγωγών και εξαγωγών που ισχύουν σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε απόλυτα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Επιβεβαιώνετε αναφορικά με το Ενσωματωμένο λογισμικό, ότι δεν θα το εξαγάγετε ούτε θα το επανεξαγάγετε, άμεσα ή έμμεσα, σε χώρας που υπόκεινται στους περιορισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Η χρήση, η αντιγραφή ή η δημοσίευση από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζεται στα Άρθρα DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) και FAR 52.227-19(c)(2) σχετικά με τα δικαιώματα επί Τεχνικών Δεδομένων και Λογισμικού Υπολογιστών, όπως εφαρμόζονται.

# Panasonic

**↳ INTERTECH SA**

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

A.Φ.Μ. : 094231127

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ:** Αρσούτης 24, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 77 ή Τεχ. Θορύδα, 73821, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 167 10

Τηλ. Κέντρο: 210 9692300, Panafax: 210 9648588 • e-mail: info@intertech.gr • ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/Β/88/156

**ΥΠΟΚ/ΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ:** Κ. Κορυμνοτάη 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 38 • Τηλ. Κέντρο: 2310 245 840-3

Panafax: 2310 968083 • e-mail: intertech-dh@intertech.gr

## Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

**ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  
ΟΑΗΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΧΥΟΥΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εργασία κούδεται μόνο τα έξοδα επισκευής και ανταλλάκτικων και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εργασία, καθώς και το παραστατικό αγοράς (βάλει λάιανκας, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

**Για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο σημείο Τεχνικής Υποστήριξης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα**

## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

### I. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A. E., κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμιά περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

### II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτή.

### III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται με αντίγραφο του παραστατικού αγοράς της συσκευής (δελτίο λιανικής, κ.λ.π)

### IV. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής, ανομιλίες στη χρήση ή ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία και γενικώς όταν δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής. Επίσης δεν καλύπτει ανιάφορα είδη, καλόδια σύνδεσης, μπαταρίες, διακέτες, μελανοταινίες, κ.λ.π.

### V. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η εγγύηση για τα κινητά τηλέφωνα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με την Πανευρωπαϊκή εγγύηση του κατασκευαστή.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση απόλασης της εγγύησης στείλτε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς προς την INTERTECH A. E., για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης, αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

# Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

**ΕΕ/ΕΟΧ – Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.**

**Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic**

**Αγαπητέ πελάτη,**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic ισχύει μόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν αυτό το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με το τοπικό τεχνικό τμήμα που αναφέρεται στο έντυπο αυτό.

**Εγγύηση**

Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει τις συσκευές GSM είναι γενικά 12 μήνες για την κύρια συσκευή και 3 μήνες για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Σε ό,τι αφορά τηλέφωνο που χρησιμοποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε, παρ' όλα όσα αναφέρονται στους παρακάτω όρους, ο πελάτης έχει δικαίωμα, στη συγκεκριμένη χώρα όπου κάνει χρήση της συσκευής, σε αυτές της περιόδους εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως 12 και 3 μήνες, αν οι όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των τοπικά χορηγούμενων όρων εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης.

**Όροι της εγγύησης**

Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης, θα πρέπει να επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης μαζί με την απόδειξη αγοράς σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασμού, ενώ δεν καλύπτει άλλα συμβάντα όπως π.χ. συμπτωματική βλάβη, όπως κι αν προκλήθηκε αυτή, φυσιολογική φθορά, ζημιές από αμέλεια, προσαρμογή, μετατροπή ή επισκευές που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.

Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η μοναδική αποκατάσταση την οποία δικαιούστε είναι η επισκευή ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, η αντικατάσταση της συσκευής ή των τυχόν ελαττωματικών μερών αυτής. Καμία άλλη αποκατάσταση, όπως μεταξύ άλλων αποζημίωση για συμπτωματική ή παρεπόμενη ζημία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης, δε θα παρέχεται στον αγοραστή.

Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιωμάτων απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών προϊόντων και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα αυτά. Η εγγύηση αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν, στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα.

# Ελλάδα

Κέντρα τεχνικής υποστήριξης

INTERTECH S.A

International Technologies

Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300

Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας:

Κ. Καραμανλή 11, 54638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3

Ταχ. Θυρ.: 738 21, 167 10

## **ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε.**

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττωματική, πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή με τον αρμόδιο αντιπρόσωπο στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ) στην οποία ζητείται η εφαρμογή της εγγύησης αυτής, όπως υποδεικνύεται στον «Οδηγό σέρβις του προϊόντος» ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, προσκομίζοντας αυτή την εγγύηση, μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τότε ο αγοραστής θα ενημερωθεί για το κατά πόσον:

(i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την επισκευή ή

(ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρμόδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε ή

(iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής, τότε η συσκευή μαζί με αυτήν την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη ημερομηνίας αγοράς πρέπει, με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή, να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο που θα διεκπεραιώσει την επισκευή. Σε μερικές χώρες, η θυγατρική πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν στον πελάτη ορισμένα κέντρα σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη επισκευή.

Αν η συσκευή είναι μοντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα όπου τη χρησιμοποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των ισοδύναμων μοντέλων που διατίθενται στη χώρα που χρησιμοποιείται, τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της εγγύησης, προμηθευόμενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη η συσκευή ή μπορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή επωλήθη αρχικά.

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο αγοραστής πρέπει να προσκομίσει αυτήν την κάρτα εγγύησης, μαζί με απόδειξη ημερομηνίας αγοράς της συσκευής. Τα έξοδα και η ευθύνη

μεταφοράς τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που τυχόν θα χρειαστούν, βαρύνουν τον αγοραστή και είναι επομένως πιθανόν η επισκευή να καθυστερήσει.

Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή χρησιμοποιείται, η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή (συμπεριλαμβανομένης και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια της εγγύησης) για συσκευές ίδιου μοντέλου και όχι σύμφωνα με τους όρους της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή. Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή, τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή.

Μερικά μοντέλα συσκευών απαιτούν ρύθμιση ή προσαρμογή για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που επιβάλλονται ή συνιστώνται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Για ορισμένα μοντέλα συσκευών, το κόστος αυτών των ρυθμίσεων ή προσαρμογών μπορεί να είναι σημαντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Συνιστάται ιδιαίτέρως στον αγοραστή να ερευνησει τους κατά τόπους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και μέτρα ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ή προσαρμογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες μετατροπές ή ρυθμίσεις σε ορισμένα μοντέλα, με χρέωση του αγοραστή. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν ή να προσαρμοστούν όλα τα μοντέλα συσκευών ώστε να είναι σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα. Επιπλέον, σε περίπτωση εκτέλεσης μετατροπών και προσαρμογών, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

Αν, κατά τη γνώμη της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται η συσκευή, ο αγοραστής έχει κάνει σωστά τις αναγκαίες μετατροπές ή προσαρμογές σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύματος και ασφαλείας ή με άλλα τεχνικά πρότυπα, όλες οι μετέπειτα επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της μετατροπής ή της προσαρμογής αυτής, σε περίπτωση που αυτή είναι σχετική με την επισκευή. (Συνιστάται στον αγοραστή, όταν έχει κάνει μετατροπές ή προσαρμογές στη συσκευή του, να μην τη στείλει για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έγινε αρχικά η αγορά, αν η επισκευή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μετατροπή ή την προσαρμογή.)

Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο σε περιοχές όπου ισχύει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

**Φυλάξτε την εγγύηση αυτή μαζί με την απόδειξη αγοράς.**

Η δήλωση συμμόρφωσης για το προϊόν EB-X701 δεν ήταν διαθέσιμη κατά την περίοδο εκτύπωσης του χειριδίου αυτού.

Παρέχεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Panasonic,  
στη διεύθυνση

<http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/doc.html>

# Ευρετήριο

## A

Αποστολή ήχων DTMF .....	21
Αποστολή εικονιδίων .....	81
Αποστολή καρτών Επαφών .....	37
Αποστολή καταχωρίσεων Ημερολογίου .....	48
Αποστολή κλιπ ήχου .....	81
Αποστολή κλιπ βίντεο .....	81
Αναπάντητες κλήσεις .....	40
Αναμονή κλήσεων .....	21
Ανοικτή συνομιλία .....	20
Αντιμέτωπιση προβλημάτων .....	151
Αξεσουάρ .....	149
Αριθμοί υπηρεσίας .....	38

## X

Χάρτης μενού .....	32
Χαρακτηριστικά λογισμικού .....	154

## Π

Παιχνίδια .....	148
Περί (πνευματικών δικαιωμάτων) .....	147
Περιεχόμενο και μορφές αρχείων που υποστηρίζονται .....	155
Πλήκτρα ελέγχου ήχου .....	80
Πλήκτρα ελέγχου εφαρμογής αναπαραγωγής βίντεο .....	80
Πλήκτρα κλειδώματος .....	11
Πλήκτρα, κλειδίωμα .....	11
Πλήκτρο λειτουργιών Επιλογών .....	28
Πνευματικά Δικαιώματα .....	156
Προβλήματα .....	151
Προφίλ .....	116

## Ε

Έκθεση Αποστολή εικονιδίων, κλιπ βίντεο και ήχου .....	81
Πλήκτρα ελέγχου εφαρμογής	

αναπαραγωγής .....	80
Προβολή διαφανειών .....	107
Μεγέθυνση .....	79
Ένταση Εφαρμογή αναπαραγωγής .....	81
Κλήση .....	20
Κλιπ ήχου .....	81
Κλιπ βίντεο .....	81

## Δ

Δημιουργία μηνύματος .....	54
Δημιουργία μηνύματος SMS .....	54
Δημιουργία μηνύματος κειμένου .....	54
Δημιουργία μηνυμάτων MMS .....	54
Δημιουργία μηνυμάτων multimedia .....	54
Διαχείριση πιστοποιητικών .....	127
Διαδίκτυο. Ανατρέξτε στο	
Vodafone live! .....	84
Διεθνείς κλήσεις .....	18

## Ε

Επαφές .....	33-39
Αποστολή καρτών Επαφών .....	37
Αριθμοί υπηρεσίας .....	38
Δημιουργία νέας .....	33
Επεξεργασία .....	35
Εύρεση .....	34
Οι αριθμοί μου .....	38
Ομάδες .....	39
Ταχεία κλήση .....	43
Επείγουσες κλήσεις .....	18
Επιλογή .....	29
Επισκόπηση, τηλεφωνο .....	10
Επιτρεπόμενες κλήσεις .....	126
Εισαγωγή κειμένου Γενική εισαγωγή κειμένου .....	25
Λεξικό για πρόβλεψη κειμένου ..	25
Εισερχόμενα .....	56
Εκπομπή κυψέλης .....	70
Ενεργή αναδίπλωση .....	121

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, ενεργοποίηση τηλεφώνου	16
Εξαίρεση	29
Εξαγωγή κάρτας miniSD	9, 11
Εξερχόμενα	66
Εφαρμογές	
Χάρτης μενού	32
Πλήκτρο λειτουργιών Επιλογών	28
PhotoBase	105
Quickoffice	100

## Η

Η αφύπνιση ρυθμίστηκε	
Ρολόι	49
Η ειδοποίηση ρυθμίστηκε	
Ημερολόγιο	45
Ημερολόγιο	
Αποστολή καταχωρίσεων	48
Η ειδοποίηση ρυθμίστηκε	45
Ρυθμίσεις	47

## Ρ

Ρυθμίσεις	116-147
Αφύπνιση	49
Προφίλ	116
Δίκτυο	130
Διαχείριση πιστοποιητικών	127
Εξάρτημα	130
Φραγή κλήσεων	129
Γενικές	119, 133
Σύνδεση	121
Σημείο πρόσβασης	121
Συνδεσιμότητα	131
Ρυθμίσεις δικτύου	130
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	130
Ρυθμίσεις σύνδεσης	121
Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης	121
PhotoBase	105
PhotoLight	77

## Φ

Φράσεις	111
---------	-----

Φραγή	129
Φραγή κλήσεων	129
Φωνητικές εντολές	109
Φωνητική κλήση	110
Φωτογραφία, λήψη	71

## Γ

Γενικές ρυθμίσεις	119–133
Δίκτυο	130
Φραγή κλήσεων	129
Τηλέφωνο	119
Γλώσσα	
Προβολή σελίδας Περιήγησης	87
Σύνταξη	119
Τηλέφωνο	119

## Κ

Κάμερα	71–77
PhotoLight	77
Λήψη φωτογραφίας	71
Κάρτα SIM	
Αφαίρεση	7
Εγκατάσταση	6
Κάρτα miniSD	
Αφαίρεση	9, 11
Εγκατάσταση	8
Εξαγωγή	144
Τοποθέτηση	8
Καρτέλες	27
Κλήσεις	
Αναπάντητες	40
Πολυμερής συνδιάσκεψη (συνακρόαση)	22
Επείγουσες	18
Κληθέντες	40
Ληφθείσες	40
Κλήσεις πολυμερούς συνδιάσκεψης	22
Κλήσεις συνακρόασης	22
Κλήση	
Απάντηση	19
Απάντηση ανοίγοντας το πορτάκι	121
Ανοικτή συνομιλία	20



Πραγματοποίηση.....	16
Ένταση .....	20
Διάρκεια .....	41
Επιλογές .....	19
Κράτηση ή αναίρεση κράτησης ..	20
Σίγαση ή ενεργοποίηση του ήχου ..	20
Τερματισμός .....	23
Κλειδώμα τηλεφώνου .....	126
Κλειστή ομάδα χρηστών .....	126
Κωδικός PIN .....	125
Κωδικός PIN2 .....	125
Κωδικός κλειδώματος .....	126

## Λ

Λήψη φωτογραφίας .....	71
Λεξικό .....	25

## Ο

Οι αριθμοί μου .....	38
Οθονοσ Καταστασησ Αναμονοσ ..	15
Ομάδες σε Επαφές .....	39
Organiser .....	44

## Μ

Μπαταρία	
Αφαίρεση .....	7
Εγκατάσταση .....	7
Μήνυμα ομιλίας .....	64
Μεγέθυνση	
Έκθεση .....	79
Εγγραφή βίντεο .....	75
Κάμερα .....	72
Μεγάφωνο .....	20
Μετρητής δεδομένων GPRS .....	41
Μηνύματα	
Αποστολή .....	59
Αναφορές .....	66
Πρόχειρα .....	58
Email .....	64
E-mail (Γραμματοκιβώτιο) .....	60
Εισερχόμενα .....	56

Εξερχόμενα .....	66
Λήψη νέου .....	56
Οι φάκελοί μου .....	64
Messenger .....	63
Δημιουργία νέου κειμένου .....	54
Δημιουργία νέου μηνύματος MMS ..	54
Δημιουργία νέου μηνύματος SMS ..	54
Δημιουργία νέου μηνύματος multimedia .....	54
Δημιουργία μηνύματος .....	54
Εκπομπή κυψέλης .....	70
Τύποι .....	53
Μηνύματα e-mail .....	60
ΜηνύματαΑ	
ltpoum Multimedia .....	65

## Σ

Στιγμιαία μηνύματα. Βλ.	
ενότητα Messenger .....	63
Στοιχεία μνήμης .....	31
Συνδεσιμότητα .....	131, 143
Συγχρονισμός .....	139
Συνομιλία. Βλ. ενότητα Messenger .	63
Συμβαση Αδειασ Χρησισ Λογισμικο Τελικοσ Χρηστη .....	159

## Τ

Ταχεία κλήση .....	43
Τερματισμός κλήσεων .....	23
Τηλέφωνο	
Επισκόπηση .....	10
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση .....	16
Ρυθμίσεις .....	119
Μνήμη .....	31

## Γ

GPRS	
Σημεία πρόσβασης .....	121

## **Q**

Quickoffice . . . . .100

## **R**

RealOne Player . . . . .112

## **S**

SAR . . . . .5

SyncML . . . . .139

## **U**

USB . . . . .143, 150

## **V**

Vodafone Live!

Επιλογές σε σύνδεση . . . . .86

Vodafone Messenger . . . . .63

Vodafone live! . . . . .84, 84–90