

SIEMENS

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Communications,
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/c75

Designed for life

C75

Turvallisuus	3	Puhelutiedot	38
Puhelimen yleiskuva	5	Aika/hinta	39
Näytön symbolit	7	Kamera	40
Käyttöönotto	9	Valokuvaus	40
SIM-kortin/akun asetus		Videokuvaus	41
paikalleen	9	Saapuneet	42
Akun lataus	10	SMS	43
Puhelin päälle tai pois päältä,		Kirjoitus/lähetys	43
PIN-koodi	12	Lukeminen	45
PIN-koodin näppäily	12	Asetus	47
Hätäpuhelu (SOS)	12	MMS	49
Johdanto	13	Kirjoitus	49
Perustoiminnot	15	Viestimallit	51
Valintatila	16	Lähetys	52
Valikoiden pikavalinta	16	Vastaanotto	53
Turvallisuus	17	Lukeminen	54
PIN-koodit	17	Asetukset	55
Tekstin kirjoitus	19	Sähköposti	57
Soittaminen	23	Kirjoitus	57
Ohjauskoodit (DTMF)	28	Vastaanotto/lukeminen	58
Oma puhelin	29	Viestiasetukset	59
Vakioluettelo	30	Chat-viestit	61
Osoitekirja	31	Aloitusvalikko	61
Uusi tieto	31	Kirj. sisään	62
Tiedon muuttaminen	33	Henkilöluettelot/ yhteystiedot	62
Tietoon soittaminen	33	Keskustelun aloitus	65
Ryhmät	34	Viestihistoria	66
Puhelinluettelo	35	Asetus	66
Uusi tieto	35	Vastaajaviesti/Vastaaja	68
Soittaminen (tiedon haku)	36	CB-palvelut	69
Tiedon muuttaminen	36		
<Muut luettelot>	37		

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa.

Surf/Fun	70	Ekstrat	105
Internet	70	SIM-palvelut (valinnaisia)	105
Kirjanmerkit	72	Herätyskello	105
Pelit ja Sovellukset	73	Äänitys	106
Latausapuri	73	Laskin	106
Asetukset	75	Muunnin	107
Profiilit	75	Sekuntikello	109
Teemat	77	Lähtölaskenta	109
Näyttö	78	Synkronointi	110
Soittoäänet	80	Laitehallinta	111
Puhelut	83	Mediasoitin	113
Puhelin	85	Arkisto	114
Kello	87	Mobile Phone Manager	116
Tiedonsiirto	88	Kysymyksiä ja vastauksia	119
Turvallisuus	91	Asiakaspalvelu	
Verkko	93	(Customer Care)	122
Lisävarusteet	95	Käsittely- ja huolto-ohjeet	124
Omat	96	Laitetiedot	125
Pikavalintanäppäimet	97	SAR	126
Pikavalintanäppäimet	98	Lisävarusteet	127
Organiser	99	Takuuehdot	129
Kalenteri	99	Lisenssisopimus	130
Muistutukset	100	Valikkorakenne	134
Tehtävät	102	Hakemisto	140
Muistio	102		
Menet.muist.	102		
Sanelukone	103		
Aikavyöhyke	104		

Katso myös hakemisto käyttöoppaan lopussa.

Turvallisuus

Ohje vanhemmille

Tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä! Kerro ohjeet myös lapsillesi ja selvitä mitä mahdollisia vaaroja matkapuhelimen käyttöön voi liittyä!



Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä matkapuhelinta käyttäessäsi. Esimerkiksi lentokoneissa, huoltoasemilla, sairaaloissa ja autolla ajaessa on matkapuhelimen käyttöön liittyviä rajoituksia.



Puhelin saattaa häiritä terveydenhuollon laitteiden, kuten kuulolaitteiden ja sydämentahdistimien toimintaa. Puhelimen ja sydämentahdistimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 20 cm. Pidä puhelin sitä korvaa vasten, joka on kauempana tahdistimesta. Lisätietoja saat lääkäriltäsi.



Soittoääni (s. 80), merkkiäänät (s. 85) ja kaiutin-toiminnon ääni kuuluvat kaiuttimesta. Älä pidä puhelinta korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutin-toiminto (s. 25) on päällä. Näin vältät vakavat, pysyvät kuulovauriot.



Älä säilytä puhelinta sähkömagneettisia osia sisältävien esineiden, kuten luottokorttien ja diskettien, läheisyydessä. Niihin tallennetut tiedot saattavat hävitä.



Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja (100 % elohopeavapaa) ja latureita. Muussa tapauksessa seurauksena saattaa olla huomattavia terveydellisiä haittoja tai laitevaurioita. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi räjähtää.



Aktivoitua LED-valoa (esim. infrapunaliitäntä, salamavallo) ei saa katsoa optisilla suurennuslaitteilla mahdollisen säteilyn takia.

Tämä tuote on asianmukaisesti käytettynä laserlaitteiden tuoteturvallisuusstandardin IEC 60825-1 luokan 1 LED mukainen.



Pienet osat, kuten SIM-kortti, tiivisteet, objektiivirengas ja -kansi voidaan irrottaa. Varo, etteivät lapset nielaise niitä! Pidä puhelin lasten ulottumattomissa.



Verkkolaitteessa annettua jännitettä (V) ei saa ylittää. Laturi saattaa vaurioitua käytettäessä korkeampaa jännitettä.

Akku ladataan kytkemällä laturin verkkolaite pistorasiaan. Irrota laturi pistorasiasta aina latauksen jälkeen.



Hävitätä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jätteastian ylä on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.



Puhelimen saa avata vain akun (100 % elohopeavapaa) tai SIM-kortin vaihtoa varten. Akua ei saa missään tapauksessa avata. Puhelimeen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, muutoin takuu ei ole voimassa.



Puhelin saattaa aiheuttaa häiriöitä lähellä oleviin televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.




Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Näin vältät mahdolliset terveyshaitat ja laitevauriot ja varmistat, että puhelin täyttää kaikki olennaiset vaatimukset.

Takuu ei ole voimassa, jos puhelinta on käytetty väärin! Nämä turvaohjeet koskevat myös Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita.




Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa tiedonsiirron (GPRS) yhteydessä vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

Puhelimen yleiskuva

① Joystick

-  Käynnistä toiminto tai sovellus painamalla joystickia alas (s. 14).



Valmiustilassa:

-  Päävalikon avaus.
-  Käyttäjaprofilien avaus.
-  Puhelinluettelon/Osoitekirjan avaus.



-  Saapuneet-kansion avaus.

-  Kameran käynnistys.

Luettelot, viestit ja valikot:

-  Selaus ylös tai alas.
-  Paluu edelliselle tasolle.

Puhelun aikana:

-  Äänenvoimakkuuden säätö.
-  Toiminnot puhelun aikana.

② Soitonnapäin

Näytöllä näkyvään numeroon tai näytöllä näkyvälle henkilölle soittaminen, puheluun vastaaminen. Valmiustilassa viimeisimpien soitettujen puheluiden näyttö.

③ Päälle/Pois/Lopeta-näppäin

- Puhelin pois päältä: Avaa puhelin painamalla **pitkään**.
- Puhelun tai sovelluksen aikana: Lopeta painamalla **lyhyesti**.
- Valikoissa: Paluu edelliselle tasolle painamalla **lyhyesti**. Paluu valmiustilaan painamalla **pitkään**.
- Valmiustilassa: Puhelin pois päältä painamalla **pitkään**.



① **Sisäinen antenni**

Älä peitä puhelinta akun kannen yläpuolelta tarpeettomasti. Tämä heikentää signaalin laatua.

② **Kaiutin**③ **Näyttö**④ **Infrapuna-liitäntä (IrDA)**⑤ **Valintanäppäimet**

Näppäimen toiminnot näkyvät näytön alarivillä **tekstinä** /symbolina (esim. ✉).

⑥ **Näppäinlukitus**

Paina **pitkään** valmiustilassa: Näppäinlukitus päälle tai pois päältä.

⑦ **Soittoääni**

- **Pitkä** painallus valmiustilassa: Kaikki soittoäänet päälle tai pois päältä (paitsi herätyskello).
- **Pitkä** painallus puhelun saapuessa: Vain tämän puhelun soittoääni pois päältä.

⑧ **Laitteiden liitäntäkohta**

Laturi, kuuloke, salama jne.

⑨ **Autosarjan pidike**⑩ **Ulkoisen antennin liitäntä**⑪ **Kameran objektiivi**

Näytön symbolit

Näytön symbolit (osa)



Verkon voimakkuus



Akku latautuu



Akun varaus, esim. 50 %



Puhelinluettelo/Osoitekirja



Puhelutiedot



Surf/Fun
operaattorin sivusto



Organiser



Viestit



Kamera



Ekstrat



Arkisto



Asetukset



Kaikkien puheluiden siirto



Soittoääni pois päältä



Vain lyhyt soittoääni (piippaus)



Vain puhelinluetteloon tallenne-
tuista numeroista ilmoitetaan
soittoäänellä



Herätys asetettu



Näppäimet lukittu



Automaattivastaus päällä

T9Abc

Kirjoitus T9-tuella



Päällä ja käytettävissä



Käytössä



Yhteys poikki väliaikaisesti



Internet offline



Internet-yhteyttä muodostetaan



Internet GPRS onlineen kautta



Internet ei verkkoa



IrDA päällä



IrDA-siirto

Toiminnot (osa)



SIM-kortin muisti täynnä



Multimediaiviestimuisti täynnä



Puhelimen muisti täynnä



Verkkoyhteys ei mahdollinen



Ei vastatut



Muistin hallinta

Viestisymbolit (osa)

Ei luettu



Luettu



Luonnos



Lähetetty



Ei lähetetty multimediasiesti



MMS vastaanotettu



MMS luettu



Multimedia-asiesti, jossa on digitaalisesti suojattua sisältöä (s. 13)




Sähköpostiasiesti lähetetty eteenpäin



Sähköpostiasiesti, jossa on liite



Vastaa-asiesti saapunut

Kameran symbolit

Vaihto valokuva- ja videotilan välillä



Kirkkaus



Zoomauskerroin



Valkotasapaino



Salama kytketty

Käyttöönotto

SIM-kortin/akun asetus paikalleen

Operaattorilta saamaasi SIM-korttiin on tallennettu liittymäsi kaikki tärkeät tiedot. Jos SIM-korttisi on kiinni luottokortin kokoisessa muovikortissa, irrota se ja poista ylimääräiset muovireunat.


Lisätietoja

Sulje puhelin ennen akun irrotusta!


Puhelimessa voidaan käyttää 1,8 voltin ja 3 voltin SIM-kortteja. Jos käytät vanhempaa korttia, ota yhteys operaattoriisi.

Ongelmia SIM-kortin kanssa s. 120


- Paina lukituspainiketta ① ja työnä kantta eteenpäin nuolen suuntaan ②.

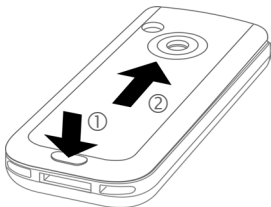

- Aseta SIM-kortti korttiaukon eteen kosketuspinta **alaspäin**. Paina SIM-kortti kevyesti sisään ③ (varmistu, että viisto reuna on oikein).

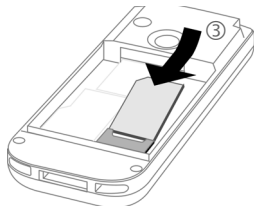


- Aseta akku sivuttain puhelimeen ④, ja paina sitä alas ⑤, kunnes se lokahtaa paikalleen.

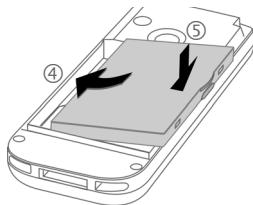

- Irrota akku painamalla sen sivussa olevaa lukitusta ja irrota akku puhelimesta nostamalla.

- Aseta akun kansi työntämällä sitä eteenpäin ⑥, kunnes se loksahtaa paikalleen.

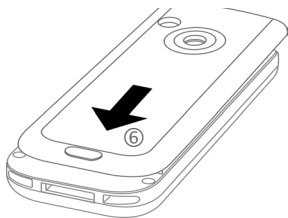


Akun lataus

Akun lataus

Akkua ei ole ladattu valmiiksi täyteen. Kytke laturin johto puhelimen pohjaliittimeen ja kytke verkkolaite pistorasiaan. Lataa vähintään **kaksi tuntia**.

Voit myös ladata akun USB-kaapelilla. (katso Lisävarusteet, s. 127).

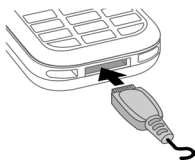

Näytön symboli latauksen aikana.

Latausaika

Tyhjä akku latautuu täyteen 2 tunnissa. Lataaminen on mahdollista vain, kun ympäristön lämpötila on 5–45 °C. Jos lämpötila on 5 °C rajan yli tai ali, latauksen symboli varoittaa vilkkumalla. Verkkolaitteessa annettua jännitettä ei saa ylittää.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytöstavasta. Liian korkeat tai alhaiset lämpötilat vähentävät puhelimen valmiusaikaa huomattavasti. Älä jätä puhelinta aurinkoon tai patterin läheisyyteen.

Puheaika: 100-330 minuuttia
Valmiusaika: 60-300 tuntia

Lataussymboli ei näy

Kun akku on täysin tyhjä, lataussymboli ei näy heti, kun laturi kytketään puhelimeen. Symboli tulee näkyviin 2 tunnin kuluessa. Tässä tapauksessa akku latautuu täyteen 3–4 tunnissa.

Käytä ainoastaan toimitukseen kuuluvaa laturia!

Näytön symbolit käytön aikana

Akun varauksen määrä käytön aikana (tyhjä–täysi):



Kun akku on lähes tyhjä, kuulet varoitusaänen. Akun varaus näkyy oikein vain silloin, kun lataus tai sen purkaminen ei ole keskeytynyt. Tämän takia **akkua ei saa irrottaa turhaan eikä akun latausta saa lopettaa liian aikaisin.**

Lisätietoja

Laturi lämpenee, kun se on käytössä pitkään. Tämä on tavallista ja vaaratonta.

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Puhelin päälle tai pois päältä, PIN-koodi

Puhelin päälle ja pois



Paina **pitkään** Pääle/Pois/Lopeta-näppäintä.

PIN-koodin näppäily

Voit suojata SIM-kortin 4–8-numeroisella PIN-koodilla.



Näppäile PIN-koodi numeronäppäimillä. Koodi näkyy näytöllä tähtinä (****) turvallisuussyistä. Virheet korjataan painamalla **C**.

OK

Vahvista. Verkkoyhteyden muodostaminen kestää muutaman sekunnin.

Lisätietoja

PIN-koodin vaihtaminen s. 17

SIM-kortin lukituksen avaaminen s. 18

Hätäpuhelu (SOS)

Soita hätänumeroon vain oikeassa hätätapauksessa!

Voit soittaa hätäpuhelun myös ilman SIM-korttia ja PIN-koodia painamalla **SOS**-valintanäppäintä (ei toimi kaikissa maissa).

Ensimmäinen käyttökerta

Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran. Asetusta ei tarvitse tehdä enää myöhemmin.



Paina ja valitse sitten **Muuta**.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi), sitten kellonaika (24 tuntia ja sekunnit).



Paina. Aika ja päiväys päivittyvät.

Aikavyöhyke



Aseta aikavyöhyke



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Valinnat

Paina **Aikavyöhyke** ja tallenna asetukset.

SIM-osoitteiden kopiointi

Kun asetat SIM-kortin puhelimeen ensimmäisen kerran, sen yhteystiedot voidaan kopioida osoitekirjaan. **Älä keskeytä tätä toimintoa. Älä vastaa saapuviin puheluihin.** Noudata näytön ohjeita.

Voit kopioida tietoja SIM-kortilta myös myöhemmin (s. 36).

Johdanto

Valmiustila

Puhelin on **valmiustilassa** ja **käyttövalmis**, kun operaattorin nimi näkyy näytöllä.



Painamalla **pitkään** Pääle/Pois/Lopeta-näppäintä pääset aina takaisin valmiustilaan.

Verkon voimakkuus



Voimakas signaali.



Heikko signaali heikentää puhelun laatua ja saattaa katkaista yhteyden. Vaihda paikkaa.

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM)

Puhelimessasi on digitaalisten oikeuksien hallintatoiminto (Digital Rights Management). Se tarkoittaa, että ladattujen kuvien, äänien ja sovellusten tarjoaja on saattanut asettaa käyttörajoituksia, esim. kopiointisuojan, käytön aikarajoituksen ja/tai käyttökertojen rajoituksen (katso myös s. 74).

Päävalikko

Päävalikon symbolit:



Haku valmiustilasta.



Sovellusten symboleiden valinta.



Sovelluksen käynnistys.

Päävalikon lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Isot kirjaimet Valinta kahden eri kirjainkoon välillä.

Taustavalo Näytön taustavalon asetus kirkkaammaksi tai himmeämmäksi.

Etsi Valikoiden luettelonäkymä. Toiminto haetaan alkukirjaimilla.


Käyttöopas

Valikoissa siirtyminen

Käyttöoppaassa toimintojen hakua kuvataan **lyhyesti**, esim. vastaamatta jääneiden puheluiden luettelo avataan seuraavasti:



Toimi näin:

 Avaa päävalikko.

 Valitse , valitse sitten toiminto Ei vastatut.

 Vahvista.

Symbolit

Käyttöoppaassa käytetyt symbolit:



Numeroiden/kirjainten näppäily



Päälle/Pois/Lopeta-näppäin



Soitonäppäin



Valintanäppäimet



Valikko Valintanäppäimen toiminnon kuvaus



Avaa valikko painamalla joystickia alas.



Paina joystickia nuolen osoittamaan suuntaan.



Operaattorin tarjoama toiminto, joka saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Paina joystickia

Näytön alarivin keskellä oleva symboli osoittaa joystickin toiminnon, kun se on painettuna alas, esim.:



Valikon avaus



Valokuvaus



Zoomaus



Soittaminen, puheluun vastaaminen



OK

Perustoiminnot

Lisätoimintojen valikko

Seuraavassa on yhteenveto lisätoimintojen valikon toiminnoista.

Valinnat Avaa valikko.

Muokkaa	Tiedon avaus muokkaukseen varten.
Näytä	Tiedon näyttö.
Poista/ Poista kaikki	Tiedon/kaikkien tietojen poisto varmistuksen jälkeen.
Uusi tieto	Uuden tiedon luominen.
Lähetys...	Siirtotavan valinta lähetyksestä tai tulostusta varten.
Vastaa/ Vastaa kaikille	Lähtäjältä tulee vastaanottaja, aiheeseen lisätään "Vast:", saapunut viesti lisätään uuteen viestiin.
Tallenna	Tiedon tallennus.
Tallenna 	Vastaanottajan tallentaminen yhteystietoihin.
Lajittele	Lajitteluperusteiden valinta (aakkosellinen, tyyppi, aika).

Tekstinsyöttö (s. 19)	T9 ensisijain.: T9-tuki päälle/pois päältä. Näppäilykieli: Tekstin kirjoituskielen valinta.
Nimeä uudell.	Valitun tiedon nimeäminen uudelleen.
Kapasiteetti	Käytössä oleva muisti.
Ominaisuudet	Valitun kohteen ominaisuudet.
Ohje	Ohjetekstin avaus.

Valintatila

Joissain sovelluksissa (esim. Yhteystiedot) voit valita yhden tai useamman tiedon, jolle haluat kohdistaa toiminnon.

Valinnat Avaa valikko.

Valitse Ota valintatila käyttöön.



Siirry tiedon kohtaan.



Valitse tieto tai kumoa tiedon valinta.

Valitse Tieto on valittu

Kumoa Poista tiedon valinta.

Muita valintatoimintoja:

Valinnat Avaa valikko.

Valitse kaikki Kaikkien tietojen valinta.

Poista valinnat Kaikkien valittujen tietojen valinnan poisto.

Poista valitut Kaikkien valittujen tietojen poisto.

Valikoiden pikavalinta

Kaikilla valikkotoiminnoilla on oma järjestysnumerosa. Toiminto voidaan valita näppäilemällä kyseiset numerot peräkkäin.

Esim. kirjoita tekstiviesti (valmiustilasta):



Avaa päävalikko.



Avaa Viestit.



Avaa Kirjoita viesti.



Avaa SMS.

Turvallisuus

Puhelin ja SIM-kortti on suojattu tunnusluvuilla (koodeilla) luvattoman käytön estämiseksi.

Säilytä tunnusluvut varmassa tallessa kuitenkin niin, että löydät ne itse tarvittaessa.

PIN-koodit

PIN	Suojaa SIM-korttia (henkilökohmainen tunnusluku).
PIN2	Tarvitaan erikois-SIM-kortteissa hintanäytön ja erikoistoimintojen asetuksiin.
PUK PUK2	Avainkoodi. Avataan väärän PIN-koodin takia lukittu SIM-kortti.
Puhelin-koodi	Suojaa puhelinta. Asetetaan ensimmäisen koodilla suojatun toiminnon yhteydessä.



-  → Turvallisuus
- PIN-koodit
- Valitse toiminto.

PIN-käyttö

PIN-koodia kysytään yleensä aina, kun puhelin avataan. Voit valita PIN-kyselyn pois käytöstä. Tällöin vaarana on kuitenkin, että joku voi käyttää puhelintasi luvatta. Kaikki operaattorit eivät salli PIN-käytön ottamista pois käytöstä.

Muuta

Paina.



Näppäile PIN.



Vahvista.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa PIN-koodin mihin tahansa 4–8-numeroiseen tunnukseen, jonka muistat helposti.

Valitse

Paina.



Näppäile **nykyinen** PIN.



Vahvista.



Näppäile **uusi** PIN.



Toista **uusi** PIN.



-  → Turvallisuus
- PIN-koodit
- Valitse toiminto.

Vaihda PIN2

(Näkyvä vain kun PIN2 on käytössä)

PIN2 vaihdetaan samalla tavalla kuin kohdassa **Vaihda PIN**.

Uusi puh.koodi

(Puhelinkoodin vaihtaminen)

Voit vaihtaa puhelinkoodin 4-8-numeroiseen tunnukseseen ensimmäisen sillä suojatun toiminnon yhteydessä. (Esim. *Babysitter*, s. 27). Uusi koodi pätee kaikkiin puhelinkoodilla suojattuihin toimintoihin.

Jos puhelinkoodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, kaikkien koodilla suojattujen sovellusten käyttö estetään. Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 122).

SIM-kortin lukituksen avaaminen

Jos PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile tällöin SIM-kortin yhteydessä operaattorilta saamasi PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operattoriisi.

Avausvarmistus

Puhelimen avaus on varmistettava, vaikka PIN-koodin kysely ei olisikaan päällä (s. 17).

Avausvarmistuksen ansiosta puhelin ei kytkeydy päälle vahingossa, esim. laukussa tai ollessasi lentokoneessa.



Paina **pitkään**.

OK

Paina. Puhelin kytkeytyy päälle.

Paluu

Paina tai älä tee mitään. Puhelimen avaus keskeytyy.

Tietokoneyhteys

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen infrapunaliitännällä tai datakaapelilla (lisävaruste, s. 127). Mobile Phone Manager -ohjelman (s. 116) avulla voit tehdä tiedoista varmuuskopiot tietokoneelle ja kopioida osoitekirjan tietoja Outlookista®, Lotus Notesista™ ja muista Siemens-puhelimista (myös Gigaset-puhelimista). Voit ladata Mobile Phone Managerin Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Tekstin kirjoitus

Tekstin kirjoitus ilman T9-tukea


Paina numeronäppäintä useasti, kunnes haluamasi merkki näkyy näytöllä. Kohdistin liikkuu eteenpäin hetken kuluttua. Esimerkki:




Yksi **lyhyt** painallus: a-kirjain, kaksi painallusta: b-kirjain jne.

Numerot painamalla **pitkään**.

Ä, ä, 1–9 Ä, Ö ja numerot ovat kirjainten jälkeen.

 **Lyhyt** painallus poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin, **pitkä** painallus koko sanan.

 Kohdistimen siirto (eteen/taakse).



Lyhyt painallus: Vaihto: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Näppäilytapa näkyy näytön ylärivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkkitaulukon avaus.

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon avaus.



Yksi tai useampi painallus: .,?!' " 0 + - () @ / : _



Pitkä painallus: 0 (nolla). Välilyönti. Kaksi painallusta = rivinvaihto.

Erikoismerkit



Lyhyt painallus. Erikoismerkkitaulukon avaus.

1)	ı	i	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	()
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Rivinvaihto



Hae oikea merkki.



Vahvista.

Näppäilyvalikko

Tekstin kirjoitus:



Paina **alas**: Näppäilyvalikon avaus:

Tekstimuoto (vain tekstiviestit)

Näppäilykieli

Valitse

Koioi/Lisää

Tekstin kirjoitus T9-tuella

T9 päättää oikean sanan yksittäisistä kirjaimista käyttämällä laajaa sanakirjaa.

T9 päälle/pois päältä

Valinnat Avaa tekstivalikko.

T9-kirjoitus Paina.

Muuta T9 käyttöön.

Kirjoituskielen valinta

Valitse viestin kirjoituskieli.

Valinnat Avaa tekstivalikko.

Näppäilykieli

Valitse.



Valitse kieli.

Valitse

Vahvasta. Uusi kieli on asetettu. T9-kielet on merkitty T9 symbolilla.

Kirjoitus T9-tuella

Näyttö muuttuu jatkuvasti näppäilyaikana.

Kirjoita sana kokonaan loppuun kiinnittämättä huomiota näyttöön.

Paina vain **kerran** näppäintä, jossa on haluamasi kirjain, esim. "koira":



T9-ABC-tila painamalla **lyhyesti**, paina sitten



Välilyönti lopettaa sanan.

Älä kirjoita tekstiin erikoismerkkejä, kuten Å-kirjainta, vaan vastaava perusmerkki, esim. A. T9 huolehtii lopusta.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5 187 480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, and 6,636,162, 6,646,573; Australian Pat. Nos. 727539, 746674, and 747901; Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595, and 2,227,904; Japan Pat. No. 3532780, 3492981; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924; Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959, and 71979; European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2); Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1. People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0; Mexico Pat. No. 208141; Russian Federation Pat. No. 2206118; and additional patents are pending worldwide.

T9:n sanaehdotukset

Jos sanakirjassa on yhtä näppäinyhdistelmää kohden useampia vaihtoehtoja, näkyy ensin niistä yleisin. Jos sana ei ole oikea, seuraava T9:n sanaehdotus voi olla oikein.

Sana näkyy **tummalla pohjalla**.



Paina uudelleen. Näytöllä oleva sana vaihtuu toiseen. Jos tämäkään sana ei ole oikea, paina uudelleen.



Paina uudelleen. Toista, kunnes oikea sana näkyy.

Jos etsimäsi sana ei ole sanakirjassa, voit kirjoittaa sen ilman T9-tukea.

Uuden sanan lisäys sanakirjaan:



Valitse.

Viimeisin ehdotus poistetaan ja voit kirjoittaa sanan ilman T9-tukea. Tallenna sana sanakirjaan painamalla



Sanan korjaus



Sana kerrallaan vasemmalle/oikealle, kunnes oikea sana näkyy **tummalla pohjalla**.



Selaa T9-sanaehdotuksia.



Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poisto, **samalla** T9 ehdottaa uutta sanaa.

Lisätietoja

T9-sanaa ei voida muuttaa ennen kuin T9 on valittu pois päältä. Usein sana kannattaa kirjoittaa kokonaan uudelleen.



Piste. Lopettaa sanan, kun sen jälkeen on välilyönti. Sanassa piste tarkoittaa heitto-merkkiä tai yhdysviivaa:

esim. **rei.itys** = rei'itys.



Kohdistimen siirto oikealle päättää sanan.



Lyhyt painallus: Vaihto: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Näppäilytapa näkyy näytön yläriivillä.

Pitkä painallus: Kaikki näppäilytavat.



Lyhyt painallus: Erikoismerkit (s. 19).

Pitkä painallus: Näppäilyvalikon (s. 20) avaus.

Viestimallit

Viestimallit ovat puhelimeen tallennettavia tekstejä, joilla voidaan täydentää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä.

Viestimallien kirjoitus



→  → Viestimallit

<Uusi tieto>

Valitse.



Kirjoita viesti.



Avaa tietokenttä.

Valinnat

Avaa valikko ja valitse Tallenna. Vahvista nimi tai anna uusi.



Tallenna.

Viestimallien käyttö



Kirjoita viesti (SMS, MMS, sähköposti).

Valinnat

Avaa tekstivalikko.

Lisää...

Paina.



Valitse Viestimalli.



Valitse viestimalli luettelosta.



Vahvista. Viestimalli lisätään tekstiin.



Vahvista. Viestimalli lisätään tekstiin kohdistimen oikealle puolelle.

Soittaminen

Numeron valinta

Puhelimen on oltava päällä (valmiustilassa).



Näppäile puhelinnumero (aina myös suunta, tarvittaessa ulkomaansuunta).



Lyhyt painallus poistaa edellisen merkin, **pitkä** painallus koko numeron.



Paina puhelunäppäintä. Näytöllä näkyvään numeroon soitetaan.

Puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Paina näppäintä myös silloin, kun puhelun toinen osapuoli on lopettanut puhelun ensin.

Äänenvoimakkuuden säätö



Säädä äänenvoimakkuutta (mahdollista vain puhelun aikana).

Jos käytössä on autosarja, sen äänenvoimakkuuden asetukset eivät vaikuta puhelimen äänen asetukseen.

Uudelleenvalinta

Voit soittaa uudelleen **viimeksi** valitun numeroon:



Paina soittonäppäintä **kaksi kertaa**.

Muiden aiemmin valittujen numeroiden haku:



Paina soittonäppäintä **kerran**.



Etsi numero luettelosta.



Soita numeroon.

Jos numero on varattu

Jos numero on varattu tai siihen ei saada yhteyttä verkko-ongelmien takia, voit valita seuraavista vaihtoehdoista (operaattorin mukaan). Toiminto keskeytyy, jos puhelu saapuu tai käytät puhelimen muita toimintoja.

Tee näin

Automaattinen uudelleenvälinta

Aut.val. Numeroon soitetaan automaattisesti 10 kertaa pitenevin aikavälein.
Lopetus:

 Lopeta-näppäin.

Tai

Takaisinsoitto



Takaisinsoitto

Puhelimesi soi, kun varattu linja vapautuu. Soita numeroon soittonäppäimellä.

Muistutus

Muistut. Merkkiäni muistuttaa soittamaan numeroon 15 minuutin kuluttua.

Lisätietoja



Tallenna puhelinnumero osoitekirjaan/puhelinluetteloon.

Kaiutin

Kytke päälle (ääni kuuluu kaiuttimesta).

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten! Näin vältät kuulovauriot!



Kytke mikrofonin pois päältä painamalla **pitkään**.

Ulkomaansuuntanumerot



Paina **pitkään**, kunnes näytössä näkyy +-merkki.

Maa

Paina ja valitse maa.

Puhelinnumeromuistio

Voit näppäillä numeron puhelun aikana: Puhelun toinen osapuoli kuulee näppäilyäänet. Puhelun päätyttyä voit tallentaa numeron tai soittaa siihen.

Puheluun vastaaminen

Puhelimen on oltava päällä. Saapuva puhelu keskeyttää kaikki muut puhelimen toiminnot.



Paina.

Tai



Paina.

Jos verkko tunnistaa soittajan ja numero on tallennettu puhelinluetteloon/osoitekirjaan, soittajan nimi ja numero näkyvät näytöllä. Näytöllä voi myös näkyä soittajan kuva (s. 32).

Puhelun hylkääminen

Hylkää Paina.

Tai



Paina **lyhyesti**.

Varoitus!

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

Lisätietoja



Kytke soittoaani ja värinä pois päältä painamalla **pitkästi**.



Ei vastattu puhelu.

Kaiutin

Voit asettaa puhelimen äänet kuulumaan kaiuttimesta.

Kaiutin Ota kaiutin käyttöön.



Kytke päälle.



Säädä äänenvoimakkuutta joystickilla.

Kaiutin Ota kaiutin pois käytöstä.

Varoitus!

Kytke kaiutin ehdottomasti pois päältä ennen kuin asetat puhelimen korvaa vasten! Näin vältät kuulovauriot.

2 puhelun vuorottelu

Toiseen numeroon soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon.

Valinnat Avaa puheluvalikko.

Pito Aseta meneillään oleva puhelu pitoon.



Näppäile uusi numero tai Paina **Valinnat**, valitse numero puhelinluettelosta, osoitekirjasta tai näppäilemällä.

Kun toinen yhteys on muodostettu:

Vuorott. Vuorottele puheluiden välillä.

Koputus

Toiminto on operaattorin tarjoama ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä sekä puhelimen lisäasetuksia (s. 83). Kuulet koputusäänen, jos sinulle soitetaan, kun puhut toista puhelua. Toimi näin:

- **Vastaa uuteen puheluuun**

Vuorott. Vastaa puheluuun ja aseta meneillään oleva puhelu pitoon.

Voit vuorotella puheluiden välillä edellä olevien ohjeiden mukaan.


- **Hylkää uusi puhelu**


Hylkää Paina.

Tai


Siirto Uusi puhelu siirtyy esim. vastaajaan.

- **Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa uuteen**

 Lopeta meneillään oleva puhelu.

 Vastaa uuteen puheluuun.

Puhelun lopetus

 Paina lopetusnäppäintä.

Kun näytöllä näkyy **Palaa pidossa olevaan puh.?**, valitse:

Kyllä Palaa pidossa olevaan puheluuun.


Ei Lopeta toinen puhelu.

Neuvottelu

Voit soittaa peräkkäin jopa 5 henkilölle ja yhdistää puhelut neuvotteluksi. Kaikki operaattorit eivät tue kaikkia toimintoja tai ne on mahdollisesti valittava käyttöön erikseen.

Kun ensimmäinen yhteys on muodostettu:


Valinnat Avaa valikko ja valitse **Pito**. Meneillään oleva puhelu siirtyy pitoon.

 Valitse seuraava numero. Kun toinen yhteys on muodostettu:

Valinnat ... Avaa valikko ja valitse **Neuvottelu**. Pidossa oleva puhelu yhdistetään neuvotteluun.

Toista, kunnes kaikki henkilöt ovat mukana neuvottelussa (enintään 5 osallistujaa).



Lopetus

 **Kaikki** neuvottelun puhelu lopetetaan painamalla lopetusnäppäintä.

Toiminnot puhelun aikana

Seuraavat toiminnot voidaan valita vain puhelun aikana:

Valinnat Avaa valikko.

Pito	Meneillään olevan puhelun asetus pitoon.
Mikrof. päällä	Kun toiminto on pois päältä, puhelun toinen osapuoli ei kuule sinua. Tai Paina pitkään  .
Kaiutin	Äänet kuuluvat kaiuttimen kautta.
Äänenvoimak.	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö.
Vakioluettelo	Puhelinluettelo/osoitekirja.
Neuvottelu	(s. 26)
Aika/hinta	Puhelun keston ja (jos asetettu) hinnan näyttö puhelun aikana.
Lähetä DTMF	Ohjauskoodien (numeroiden) näppäily, esim. vastaajan etäkyselyä varten.
Soitonsiirto 	Ensimmäisen ja toisen puhelun yhdistäminen. Molemmat puhelut loppuvat sinun osaltasi.
Päävalikko	Siirtyminen päävalikkoon.
Puhelun tila	Kaikki pidossa ja meneillään olevat puhelut (esim. neuvottelun osallistajat).

Babysitter

Kun toiminto on päällä, puhelimella voidaan soittaa vain **yhteen** numeroon (sekä hätänumeroon).


Päälle

 →  → Turvallisuus
→ Babysitter



 Vahvista valinta.

 Näppäile puhelinkoodi.

Näppäile 4–8-numeroinen puhelinkoodi itse ensimmäisen sitä vaativan toiminnon yhteydessä.

 Vahvista valinta.

Kirjoita koodi ehdottomasti muistiin (s. 17)!

 →  Hae numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta tai näppäile se.


 Vahvista.

Käyttö

Jonna Soita numeroon (esim. Jonna) painamalla **pitkään** oikeanpuoleista valintanäppäintä.

Pois päältä

 Paina **alas**.

 Näppäile puhelinkoodi.

 Vahvista.

Ohjauskoodit (DTMF)

Puhelun aikana voidaan näppäillä ohjauskoodeja (numeroita) esimerkiksi vastaajaviestien etäkyselyä varten. Ohjauskoodit lähetetään DTMF-ääninä (numeroina).

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä DTMF

Valitse.

Puhelinluettelon/osoitekirjan käyttö

Tallenna puhelinnumerot **ja** ohjauskoodit (DTMF) puhelinluetteloon/osoitekirjaan tavalliseen tapaan.



Näppäile numero.



Paina, kunnes näytöllä näkyy +-merkki (tauko yhteyden muodostumisen ajan).



Näppäile ohjauskoodit (numerot).



Lisää tarvittaessa 3 sekunnin taukoja, jotta vastaanottaja saa numerot vastaan oikein.



Näppäile nimi.

Tallenna Tallenna valuutta.

Voit tallentaa myös pelkät ohjauskoodit (numerot) ja lähettää ne puhelun aikana.

Oma puhelin

Voit tehdä puhelimestasi tyyliäsi mukaisen:

Soittoäänet (s. 80)

Määritä oma soittoääni ryhmälle tai tärkeille tapahtumille.

Kuvat (s. 114)

Määritä osoitekirjan tiedoille kuvat.

Animaatiot (s. 79)

Valitse aloitus- ja lopetusanimaatio sekä oma tervehdys.

Näytönsäästäjä (s. 78)

Valitse analoginen kello, digitaalikello tai kuva.

Logo (s. 78)

Valitse kuva (näky valmiustilassa).

Taustakuva (s. 78)

Valitse taustakuva.

Teema (s. 78)

Valitse käyttöliittymän väriteema.

Sovellukset (s. 73)

Lataa sovelluksia Internetistä.

Mistä niitä saa?

Voit ostaa soittoääniä, logoja, animaatioita ja Java-sovelluksia operaattorilta tai Siemensiltä.

Operaattorin sivusto

Puhelimestasi saattaa päästä suoraan operaattorin sivustolle valikoiden tai kirjanmerkkien kautta. Lisätietoja palveluista saat operaattoriltasi.

Siemensin sivusto

Lisää soittoääniä, logoja, animaatioita ja näytönsäästäjiä on Internet-osoitteessa:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Sivustolla on myös palvelu tietojen tallennusta varten sekä luettelo maista, joissa palvelu ovat käytettävissä.

Oma valikko

Voit luoda oman valikon, johon tallennat (s. 96) suosikkitoimintosi, puhelinnumerosi ja Internet-sivut.

Vakioluettelo



→ → Valitse toiminto.

Näytä tiedot

Näytöllä näkyvät vakioluettelon (osoitekirja tai puhelinluettelo) tiedot.



Valitse nimi selaamalla tai näppäilemällä ensimmäinen kirjain.

Uusi tieto

Uuden tiedon luominen.

Osoitekirja (katso myös s. 31)

Puhelinluettelo (katso myös s. 35)

Vakioluettelo

Voit valita toisen hakemiston vakioluetteloksi.

Valittu vakioluettelo avataan valmiustilassa joystickilla.



Avaa puhelinluettelo tai osoitekirja.

Osoitekirja

Osoitekirjaan voit tallentaa numerole myös paljon lisätietoja, kuten kuvia, syntymäpäivän ja chat-tietoja.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelo on SIM-kortilla. Jokaiseen tietoon voidaan tallentaa vain yksi numero. SIM-kortilla oleva puhelinluettelo on helppo siirtää toiseen puhelimeen.

Käyntikortti

Luo oma käyntikortti, jonka voit lähettää muihin GSM-puhelimiin. Jos et ole vielä luonut käyntikorttia, puhelin pyytää tietojasi.



Näppäile tiedot kenttä kerrallaan.

Tallenna

Paina.

Lisätietoja

Käyntikortin sisältö on kansainvälisten standardien mukainen (vCard).



Kopioi numerot osoitekirjasta/puhelinluettelosta.

Ryhmät

Katso s. 34.

<Infonumerot>

Katso s. 37.

Osoitekirja

Voit tallentaa osoitekirjaan jopa 1000 tietoa, joissa jokaisessa voi olla useita puhelin- ja faksinumeroita sekä muita yhteystietoja. Osoitekirjan ja puhelinluettelon tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoa osoitekirjan ja SIM-kortilla olevan puhelinluettelon välillä.

Uusi tieto

Vakioluettelona on osoitekirja:



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Avaa tietokentät.



Valitse tietokentät.



Täytä tietokentät. Merkkien enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Kirjoita vähintään yksi nimi. Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero.

Tietokenttiä

Sukunimi:	URL:
Etunimi:	Yhteyspalvelut >>
Puhelinnumero:	Ryhmä:
Työpuhelin:	Yritys:
Matkapuhelin:	Osoite >>
Faksi:	Syntymäpäivä >>
Faksi 2:	Kuva:
Sähköposti:	
Sähköposti 2:	Kaikki kentät

Lisätietoja

Ryhmä: Tiedon lisäys ryhmään (s. 34).

Osoite: Täydellisen osoitteen lisäys:

Katu., Postinumero.,
Kaupunki., Maa:

Yhteyspalvelut

Tarvitaan, jos tietoa käytetään chat- yhteystietona (s. 61):

Lempinimi,
WV-käyttäjätunnus:,
ICQ-numero:,
Keskustelunimi:

Syntymäpäivä:

Valinnan jälkeen näppäilyllään syntymäpäivä.

Muistutus: Puhelin muistuttaa tiettyyn aikaan päivää ennen syntymäpäivää.

Kuva:

Kuvan lisäys tietoon. Kuva näkyy, kun numerosta soitetaan.

Kaikki kentät/Väh. kenttiä

Tietokenttien määrä.

Tallenna

Tallenna tieto.

Lisätietoja

Vaihto väliaikaisesti puhelinluetteloon.

Synkronointi

Siemensin MPM-tietokoneohjelmalla (Mobile Phone Manager, s. 116) voidaan hallita osoitekirjan tietoja tietokoneelta.

Voit synkronoida matkapuhelimen tiedot Internetissä olevan Organiserin tietojen kanssa valitsemalla **Synkronointi** (katso myös s. 110).

Tiedon avaus/haku

Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse tieto.



Avaa.

Lisätoiminnot**Valinnat**

Lisätoimintojen valikossa voidaan valita vain valitun tietokentän toimintoja.

Siirrä...

Nykyisten tai valittujen tietojen lisäys ryhmään.

Näytä

Kuvan näyttö.

Kopioi SIMille

Nimen ja **yhden** puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).

Uusi SMS, Uusi MMS, Uusi s-posti

Viestin kirjoitus valitulle vastaanottajalle.

Selain

Käynnistä selain ja avaa URL.

Chat-viestit

Chatin aloitus s. 61.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Tiedon muuttaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse tieto.



Paina.



Valitse tietokenttä.



Tee muutokset. Poista tai korvaa tieto tarvittaessa.



Tallenna.

Tietoon soittaminen



Avaa osoitekirja (valmiustilassa).



Valitse nimi selaamalla tai näppäilemällä ensimmäinen kirjain.



Soita numeroon.

Jos osoitekirjan tiedolle on tallennettu useita numeroita, valitse haluamasi.



Valitse numero.



Soita numeroon.

Osoitekirjan lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan. Voit valita toimintoja yksittäiselle tiedolle tai useille tiedoille:

Valinnat Avaas valikko.

Siirrä...	Nykyisten tai valittujen tietojen lisäys ryhmään.
Kopioi SIMille	Nimen ja puhelinnumeron kopiointi SIM-kortille (puhelinluetteloon).
Suodatus	Näytöllä näkyvät vain ne tiedot, jotka täyttävät hakukriteerit.
Tuo	Puhelinluettelotiedon vastaanotto infrapunaa kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 43).
Etsi	Hakukriteerien määrittäminen.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Ryhmät

Puhelimessa on valmiina yhdeksän ryhmää, joihin voit järjestää osoitekirjan tiedot käteviksi kokonaisuudeksi. Seitsemän ryhmää voit nimetä uudelleen.

 Avaa osoitekirja (valmiustilassa).

<Ryhmät> Valitse (tietojen määrä näkyy ryhmänimen jäljessä).

 Valitse ryhmä.

Ryhmät

Valinnat Avaa valikko.

Nimeä uudell. Ryhmänimen muuttaminen.

Ryhmän symb. Symbolin määrittäminen ryhmään. Symboli näkyy näytöllä, kun ryhmän jäsen soittaa.

Lisätietoja


Ei ryhmää: Kaikki osoitekirjan tiedot, jotka eivät kuulu ryhmään (nimeä ei voida muuttaa).


Saapuneet: Osoitekirjan tiedot, jotka on vastaanotettu infrapunaa kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 43) (nimeä ei voida muuttaa).


Ryhmän soittoääni

Voit valita ryhmälle oman soittoääninen, joka kuuluu, kun ryhmän jäsen soittaa.

 →  → **Soittoäänet**
→ **Ryhmäpuhelut**

 Valitse ryhmä.

 Vahvista. Jos soittoääni on jo asetettu, se kuuluu puhelun saapuessa. Muutoin näytöllä näkyy soittoäänien luettelo, josta voit valita yhden.

 Valitse soittoääni.






 Vahvista.

Puhelinluettelo

Puhelinluettelon tietoja (SIM-kortilla) ja osoitekirjan tietoja hallitaan erikseen. Voit kuitenkin siirtää tietoja puhelinluettelon ja osoitekirjan välillä.

Uusi tieto

Puhelinluettelo on vakioluettelona:

-  Avaa Puhelinluettelo (valmiustilassa).
-  Valitse <Uusi tieto>.
-  Avaa tietokentät.
-  Valitse tietokenttä.
-  Täytä tietokentät. Merkkein enimmäismäärä näkyy näytön yläreunassa.

Numero:

Näppäile puhelinnumeroon aina myös suuntanumero. Tieto, jossa ei ole puhelinnumeroa, ei tallennu.

Nimi:

Näppäile etu- ja/tai sukunimi.

Ryhmä:

Tehdasasetus: **Ei ryhmää**

Tärkeät puhelinnumerot voidaan lisätä ryhmään (VIP). VIP-ryhmä on eri ryhmä kuin osoitekirjan ryhmät.

Paikka:

Tehdasasetus: **SIM**

Erikois-SIM-korteilla puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle (SIM suojattu) (vaatii PIN2-koodin).

Tiedon numero:

Tiedon numero lisätään automaattisesti jokaiseen tietoon. Tiedon numerolla voidaan soittaa numeroon.

Tallenna Paina ja tallenna uusi tieto.

Lisätietoja



Vaihto väliaikaisesti osoitekirjaan.

Maa

Ulkomaansuuntanumeros. 24

Tekstin kirjoitus.....s. 19

Soittaminen (tiedon haku)



Avaa puhelinluettelo.



Valitse nimi selaamalla tai näppäilemällä ensimmäinen kirjain.



Soita numeroon.

Soittaminen tiedon numerolla

Tiedon numero lisätään automaattisesti jokaiseen puhelinluettelon uuteen tietoon.



Näppäile tiedon numero.



Paina.



Paina.

Tiedon muuttaminen



Valitse tieto puhelinluettelosta.

Muokkaa

Paina.



Valitse tietokenttä.



Tee muutokset.

Tallenna

Paina.

Puhelinluettelon lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Kopioi

Kaikkien valittujen tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Kopioi kaik.

Kaikkien tietojen kopiointi osoitekirjaan.

Poista kaikki

Koko puhelinluettelon poisto. PIN-suojattu.

Tuo

Puhelinluettelotiedon vastaanotto infrapunaa kautta (s. 88) tai tekstiviestitse (s. 43).

(Perustoiminnot, katso s. 15)

<Muut luettelot>



Avaa osoitekirja
(valmiustilassa).

<Muut luettelot>

Valitse.

<Omat numerot>

Omien puhelinnumeroiden (esim. faksinumeron) näppäily muistiin puhelinluetteloon. Näitä numeroita voidaan muuttaa, poistaa ja lähettää tekstiviestitse.

<VIP-numerot>

VIP-ryhmään tallennetut puhelinnumerot.

<SIM-puh.luett.>

SIM-kortilla olevaan puhelinluetteloon tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös toisessa GSM-puhelimessa.

<Suojattu SIM>



Erikois-SIM-korteissa puhelinnumeroita voidaan tallentaa suojatulle alueelle. Niiden muokkaamiseen tarvitaan PIN2-koodia.

<Palvelunumerot>/

<Infonumerot>

Operaattori on saattanut tallentaa puhelinluetteloon palvelu- tai infonumeroita.

Puhelinnumeron täydentäminen puhelinluettelossa

Voit lisätä keskenkäisiä numeroita puhelinluetteloon/osoitekirjaan ja korvata niiden kysymysmerkit numeroilla ennen soittamista:



Paina **pitkään**.

Kysymysmerkit on vaihdettava numeroihin ennen soittamista (esim. puhelinkeskuksen alanumerot voivat olla luettelossa keskenkäisiä).

Soita numeroon valitsemalla se puhelinluettelosta/osoitekirjasta:



Paina.



Täydennä kysymysmerkit numeroilla.



Soita numeroon.

Puhelutiedot

Soittajan numero näkyy, kun

- soittajan **numeronäytönesto** on pois päältä ja
- verkko tunnistaa soittajan.

Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon/osoitekirjaan, myös soittajan nimi näkyy näytöllä.

Puhelinnumerot tallentuvat luetteloihin, joista ne löytyvät helposti.



Valitse puhelutietojen luettelo.



Avaa luettelo.



Valitse numero.



Soita numeroon.

Tai

Näytä

Avaa puhelun tiedot.

Luetteloihin mahtuu yhteensä 500 puhelutietoa:

Ei vastatut



Vastaamattomien puheluiden numerot tallentuvat luetteloon myöhempää käyttöä varten.



Puhelu, johon ei ole vastattu (valmiustilassa).
Avaa **Saapuneet** (s. 42) painamalla symbolin alla olevaa valintanäppäintä.

Vastatut

Vastattujen puheluiden luettelo.

Soitetut

Viimeksi soitettujen puheluiden luettelo.



Pikahaku valmiustilassa.

Poista listat

Puhelutietojen luettelot poistetaan.

Puhelutietojen valikko

Kun olet valinnut tiedon, voit avata puhelutietojen valikon.

Valinnat Avaa valikko.

Kopioi

Kopioi SIMille

Valitun puhelinnumeron kopiointi valittuun hakemistoon.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Aika/hinta

Voit asettaa puhelun hinnan ja keston näkymään näytöllä puhelun aikana. Voit myös asettaa soitetuille puheluille saldo- tai aikarajan.



→ → Aika/hinta

Edell. puhelu

Soitetut

Vastatut

Loput yksiköt

Hinta-asetuks.



Valitse.



Avaa tiedot tai asetukset.



Nollaa valitut tiedot.

Hinta-asetuks.



Avaa valikko.

Valuutta

Näppäile valuutta.

Hinta/yksikkö

(Vaatii PIN2-koodin)

Valitse valuutta ja hintanäyttö yksikön tai ajan mukaan.

Saldoraja

(Vaatii PIN2-koodin)

Erikois-SIM-korteissa operaattori tai käyttäjä voi asettaa puhelimelle saldo- tai aikarajan, jonka jälkeen puhelimella ei voida enää soittaa.

Muokkaa Paina.



Näppäile PIN2.

Saldoraja Kytke päälle.



Näppäile saldo tai aika.



Vahvista.

Vahvista saldoraja tai nollaa aikaraja. Etukäteen maksettujen Prepaid-korttien saldo- tai aikarajan näyttö voivat vaihdella operaattorin mukaan.

Autom. näyttö

Puhelun kesto ja hinta näkyvät automaattisesti.

Kamera


Puhelimen sisäänrakennetulla kameralla otettuja valokuvia tai videoita on helppo

- käyttää taustakuvana, logona, aloitus- tai lopetus animaationa tai näytönsäästäjänä
- lähettää multimediaviestitse tai sähköpostilla.

Kytkeminen päälle



Tai

 Käynnistä kamera valmiustilassa.

 Valokuvaus.

 Videokuvaus.

Esikatselukuva näkyy näytöllä. Ensimmäisellä rivillä näkyvät vasemmalta oikealle:

 Kirkkaus


 Zoomauskerroin

 Valkotasapaino


 Salama kytketty


Esikatselukuvassa näkyy, kuinka monta kuvaa vielä voidaan ottaa valitulla resoluutiolla. Kuvien määrä riippuu mm. kuvan koosta. Lisäksi näytöllä näkyy valokuvatilassa valittu

resoluutio. Videotilassa näkyy käytetty ja käytettävissä oleva kuvausaika.

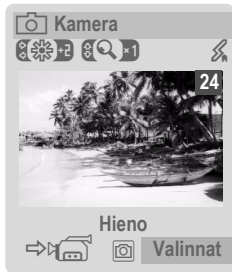

Valokuvaus


 Ota kuva.

 Seuraavan kuvan esikatselu.

Valokuva tallentuu nimellä, päiväyksellä ja kellonajalla. Nimen kirjoitus, katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa.

Asetukset ennen kuvan ottamista:

 Aseta kirkkaus.

 Aseta zoomauskerroin.

Kuvan resoluutio

Kuvan laatua voidaan säätää esikatselukuvan resoluutiosta riippumatta.

Hieno:	640 × 480 (VGA)
Korkea:	320 × 240 (QVGA)
Matala:	160 × 120 (QQVGA)
Taustakuva:	132 × 176

Valittu resoluutio saattaa pienentyä digitaalizoimin vaikutuksesta.

Videokuvaus

Videotilan resoluutio on sama kuin esikatselukuvassa.



Aloita videokuvaus.



Lopeta videokuvaus.

Videokuvauksen aikana näytön oikeassa yläkulmassa näkyy punainen piste.

Avaa Katso video.

Salama (Lisävarusteet)

Kun salama on kytketty puhelimeen ja valittu käyttöön, näytöllä näkyy symboli. Salama latautuu jatkuvasti niin kauan kuin se on kytketty puhelimeen. Tämä vähentää valmiusajaa.



Symboli latauksen aikana.

Asetukset, katso lisätoimintojen valikko.

Kameran lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Asetukset	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvan/videon nimi. • Kuvan resoluutio.
Kuvat	Valokuvien luettelo.
Muut videot	Videoiden luettelo.
Mikrof. päällä	Mikrofoni päälle tai pois päältä.
Käytä salamaa	Valitse: Autom., Pois, Punasilm. esto
Itselaukaisin	Kamera ottaa kuvan noin 15 sekunnin kuluttua napin painamisesta. Viimeisten 5 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni.
Valkotasap.	Valitse: Autom., Sisällä, Ulkona
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Lisätietoja



Muisti ei riitä. Käynnistä muistin hallinta ja poista tietoja (s. 85).

Puhelimen takaosassa on peili. Näin on helpompi ottaa omakuvia.

Saapuneet

Saapuneet-kansiosta löydät helposti ja nopeasti kaikki vastaanottamasi viestit. Näin sinun ei tarvitse selata kaikki kansioita löytääksesi eri viestityypit. Tiedot on merkitty symbolilla, joka osoittaa viestin tyyppin ja tilan. Symbolien kuvaukset, katso s. 7.

Avaa saapuneet-kansio, esim. kun uusi tekstiviesti on saapunut:



Paina symbolin alla olevaa näppäintä.

Tai



Valmiustilassa:

Saapuneet-kansio sisältää seuraavat viestityypit:

SMS, MMS, Sähköposti

Järjestelmäviestit:

Viestityypit: **MMS, Menet.herätys, Menet.muist., Ei vastatut, Palveluviestit, Vastaajaviesti**

Data:

Soittoäännet, Kuvat ja Video, kalenteritiedot, Muistio ja Käyntikortti



Kun avaat viestin, vastaava sovellus käynnistyy.

Asetetun ajan kuluttua luetut viestit näkyvät vain viestikohtaisissa luetteiloissa (katso **Asetukset** lisätoimintojen valikossa).

Saapuneet-kansion lisätoiminnot

Valinnat

Avaa valikko.

Hae s-postit

Yhteystavan valinta ja kaikkien sähköpostien lähetykset.

Asetukset

Kun viestit on luettu, ne poistetaan Saapuneet-kansiosta:

**Päivittäin,
Ei koskaan,
Heti**

Jos valittuna on **Päivittäin**, aseta aika.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

SMS

Voit lähettää ja vastaanottaa puhelimellasi erityispitkiä tekstiviestejä (enintään 760 merkkiä). Ne muodostuvat automaattisesti useammasta tavallisesta tekstiviestistä (muista hinta).

Voit lisätä tekstiviesteihin myös kuvia ja ääniä.

Kirjoitus/lähetys



→  → Luo uusi
→ SMS



Kirjoita viesti.

Lisätietoja tekstin kirjoituksesta T9-tuella ja sitä ilman on luvussa Tekstin kirjoitus (s. 19).

Näytön ylärivillä: tekstin näppäilytila, tarvittavien tekstiviestien määrä ja käytössä olevien merkkien määrä.



Aloita lähetys.



Hae numero puhelinluettelosta/osoitekirjasta tai näppäile se.


Ryhmä Valitse ryhmä tarvittaessa.



Vahvista. Tekstiviesti siirtyy viestikeskukseen lähetystä varten. Viesti tallennetaan **Lähetetyt**-luetteloon.

Tekstiviestin lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Tallenna	Tekstiviestin tallennus luonnokseksi.
Kuva & Ääni	Kuvien, animaatioiden ja äänien lisäys viestiin (katso seuraavassa).
Lisää...	Viestimalli (s. 22) Kirjanmerkit,  :sta (osoitekirja/puhelinluettelo).
Formatointi	Kirjasinkoko: Pieni kirjasin, Kesk. kirjasin, Iso kirjasin Alleiviivaus Linjaus: Vakiolinjaus, Vasen, Keskellä, Oikea Valitse (valitse teksti joystickilla)
Poista teksti	Koko tekstin poistaminen.
Lähetystapa...	Valitse tekstiviestin lähetyprofiili.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Kuva & Ääni

Voit lähettää tekstiviestissä myös kuvia ja ääniä.

Muista, että kuvat jne. saattavat olla suojattuja (DRM, s. 13).

Näytölle avautuu tekstin näppäilykenttä:

Valinnat Avaa valikko.



Valitse **Kuva & Ääni**.

Valikon sisältö:

Vakioanim.

Vakioäänet

Omat animaat.

Omat kuvat

Omat äänet



Valitse alue.



Vahvista. Näytöllä näkyy valitun alueen ensimmäinen tieto.



Selaa haluamasi tieto.

Vakioanim./Vakioäänet:



Valittu tieto lisätään viestiin.

Omat animaat./Omat kuvat/

Omat äänet:



Valittu tieto näkyy näytöllä/kuuluu taustalla.



Valittu tieto lisätään viestiin.

Valitut kuvat näkyvät näytöllä, äänet näkyvät symboleina.

Ryhmätekstiviesti

Voit lähettää tekstiviestin myös ryhmälle.



Aloita lähetys.

Ryhmä

Avaa osoitekirja.

<Ryhmät>

Avaa ryhmäluettelo.



Valitse ryhmä.



Avaa ryhmä ja valitse yksi tieto tai kaikki tiedot.



Aloita lähetys varmistuskyselyn jälkeen.

Lukeminen




Uudesta tekstiviestistä ilmoitetaan näytöllä symbolilla. Lue viesti Saapuneet (s. 42)-kansios- ta painamalla valintanäp- päintä.



Lue viesti.



Selaa viestiä rivi kerral- laan.

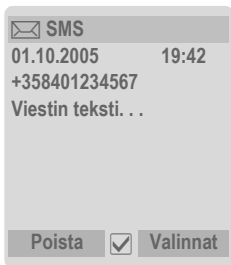

Vastaaminen

Voit vastata auki olevaan viestiin heti. Kirjoittamasi teksti lisätään vastaanotetun viestin yläpuolelle.



Avaa suoran vastauksen toiminnot.

Vastaustoiminnot



Vastaa heti.

Kirjoita viesti	Uuden vastaus viestin kirjoitus.
Muokkaa	Vastaanotetun teksti- viestin muokkaaminen tai uuden tekstin kirjoitus.
Vastaus: KYLLÄ	Valmiin tekstin Vastaus: KYLLÄ lisä- ys viestiin.
Vastaus: EI	Valmiin tekstin Vastaus: EI lisäys viestiin.
Soita minulle!, Myöhässä, Kiitos	Vakiotekstin lisäys vastausviestiin.

Lukutoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Vastaa	Katso Vastaustoimin- not edellä.
Kuva & Ääni	Tekstiviestin ku- van/äänien tallennus.
Tekstin koko	Tekstin suurennus/pie- nennys.
Arkisto	Viestin siirto arkistoon.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Luettelot

Kaikki tekstiviestit tallennetaan arkistoon viestityypin mukaan. (viestisymbolit, katso s. 8):

Saapuneet

 →  → Saapuneet → SMS

Saapuneiden tekstiviestien luettelo.

Luonnokset

 →  → Luonnokset → SMS

Luettelo viesteistä, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähtevät

 →  → Lähtevät → SMS

Luettelo viestiluonnoksista, joita ei ole vielä lähetetty. Voit lähettää viestit.

Lähetetyt

 →  → Lähetetyt → SMS

Lähetettyjen viestien luettelo.

SMS-arkisto

 →  → SMS-arkisto

Puhelimeen tallennettujen viestien luettelo.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä	Viestin lähetyks tai edelleenlähetyks.
Lähetystapa...	Tekstiviestin lähetyksprofiilin valinta.
Arkisto	Viestin siirto arkistoon.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Asetus

Allekirjoitus



→  → Viestiasetus.
→ SMS-asetukset → Allekirjoitus

Voit lisätä viestiin 16 merkin pituisen allekirjoituksen. Allekirjoitus lisätään jokaiseen tekstiviestiin, paitsi **Vastaa**-toiminnolla lähetettäviin viesteihin ja viestiluonnoksiin, kun niitä muokataan.

SMS-profiilit



→  → Viestiasetus.
→ SMS-asetukset → SMS-profiilit

Voit asettaa 5 tekstiviestiprofiilia. Tekstiviestin lähetysasetukset määritetään näissä profiileissa. Esiasetukset riippuvat käytössä olevasta SIM-kortista.

Profiilin valinta



Valitse profiili.



Ota käyttöön.

Profiilin asetus



Valitse profiili.

Muokkaa Muokkaa profiilia.

Viestikeskus Viestikeskuksen puhelinnumero. Numeron saat operaattoriltasi.

Vastaanottaja	Profiilin vakiovastaanottaja.
Viestityyppi	<ul style="list-style-type: none"> • Manuaalinen: Viestityyppi on valittava aina. • Vakioteksti: Tavallinen tekstiviesti. • Faksi: Lähetys tekstiviestitse. • Sähköposti: Lähetys tekstiviestitse. • Uusi: Tarvittavan koodin saat operaattoriltasi.
Voimassaolo	<p>Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä.</p> <p>Manuaalinen, 1 tunti, 3 tuntia, 6 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi*</p> <p>* Operaattorin sallima enimmäisaika.</p>
Tilaraportti 	Ilmoitus viestin lähetyksestä. Tämä toiminto voi olla maksullinen.
Suora vastaus 	Kun toiminto on käytössä, tekstiviestin vastaanottaja voi lähettää suoran vastauksen oman viestikeskuksesi kautta (lisätietoja saat operaattoriltasi).
SMS GPRS:nä 	Tekstiviestin lähetys automaattisesti GPRS:n kautta (s. 88).
Tall. läh. jälk.	Lähetettyjen tekstiviestien tallennus Lähetetytkansioon.


Lisätietoja tekstiviesteistä

Tekstiviestin lähetystiedot


Jos viesti ei siirry viestikeskukseen, voit yrittää lähettää sen toisen keran. Jos viestin lähetys ei edelleenkään onnistu, ota yhteys operaattoriisi. Kun näytöllä näkyy **Viesti lähetetty**, viesti on saapunut viestikeskukseen. Viestikeskus yrittää lähettää sen vastaanottajalle tietyn ajan kuluessa.

Katso myös **Voimassaolo** (s. 47).

Puhelinnumero tekstiviestissä

Tekstissä **tummalla pohjalla** oleviin puhelinnumeroihin voidaan soittaa () tai ne voidaan tallentaa puhelinluetteloön/osoitekirjaan.

Soittoäänien ja logojen lataaminen

Voit vastaanottaa tekstiviestitse linkkejä, joista voit ladata soittoääniä, logoja, näytönsäästäjiä, animaatioita ja sovellustietoja. Valitse linkki ja aloita lataus painamalla soittonäppäintä (). Varmista, että yhteysasetukset (s. 88) on tehty.

Muista, että kuvat jne. saattavat olla suojattuja (DRM, s. 13).

SIM-muisti täynnä

Jos viestisymboli vilkkuu, SIM-muisti on täynnä. Tekstiviestejä **ei voida** enää vastaanottaa. Poista tai arkistoi viestejä.

MMS

MMS-tekniikan (**M**ultimedia **M**essaging Service) avulla voit yhdistää tekstejä, kuvia/videoita ja ääniä yhteen viestiin ja lähettää sen toiseen matkapuhelimeen tai sähköpostin vastaanottajalle. Kaikki MMS-viestin osat yhdistetään esitykseksi.

Puhelimen asetuksista riippuen saat joko automaattisesti koko viestin tai ilmoituksen saapuneen viestin lähettäjistä ja viestin koosta. Voit ladata viestin puhelimeen, kun haluat lukea sen.

Tarkista tarjoaako operaattorisi tätä palvelua. Toiminto saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Kirjoitus



→  → Luo uusi → MMS

Multimediaviestissä on osoitekenttä ja sisältö.

Viestissä voi olla useita sivuja. Jokainen sivu voi sisältää tekstiä, kuvan ja äänen. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla suojattuja (DRM, s. 13).

Kirjoita **teksti** T9-tuella (s. 19).

Kuvia ja **videoita** voit ottaa puhelimen kameralla tai voit myös ladata niitä **Arkistosta** (s. 114).

Voit tallentaa **ääniä** Äänitys-toiminnolla ja/tai ladata niitä **Arkistosta** (s. 114).

Valitse ensin multimediaviestin ensimmäiselle sivulle lisättävä kohde:

Kuvat/videoit

Voit määrittää kuvakoon Käyttäjän asetukset -valikossa.



Kuva-/videotoiminnot:

Lisää kuva

Avaa luettelo ja valitse kuva.

Lisää video

Avaa luettelo ja valitse video.

Kamera

Käynnistä kamera ja ota kuva tai kuvaa videota multimediaviestisi (s. 40).



Voit avata kameran myös tästä.

Avaa

Näytä kuva.

Poista tieto

Poista liitetty kuva/video.

Tallenna kuva/Tallenna video

Tallenna kuva/video myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet ja mahdolliset käyttöoikeusrajoitukset (s. 13).

Äänet

ÄÄNI Paina.



Äänitoiminnot:

Lisää ääni

Avaa luettelo ja valitse ääni.

Äänitä

Käynnistä äänitys (s. 106).



Voit käynnistää äänityksen myös tästä.

Avaa

Kuuntele.

Poista tieto

Poista liitetty ääni.

Tallenna ääni

Tallenna ääni myöhempää käyttöä varten.

Ominaisuudet

Ominaisuudet ja mahdolliset käyttöoikeusrajoitukset (s. 13).


Teksti

TEKSTI Valitse ja kirjoita tekstiä.



Tekstitoiminnot
(katso myös s. 19):

Lisää

Valitse mikä tahansa lisäys:
Viestimalli, **Kirjanmerkki**, :sta

Poista teksti

Poista teksti auki olevalta sivulta.

Tallenna teksti

Tallenna teksti viestimalliksi.

T9-kirjoitus

T9-asetukset:

T9 ensisijain., **Näppäilykieli**

Valitse

Kirjoitus **Kopioi-** ja **Lisää-**toimintojen avulla.

Lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä	Multimediaviestin lähetys.
Esikatselu	Koko multimediaviestin esikatselu.
Kuva...	Katso edellä s. 49.
Ääni...	Katso edellä s. 50.
Teksti...	Katso edellä s. 50.
Sivu...	<p>Lisää sivu: Uuden sivun lisääminen nykyisen jälkeeseen.</p> <p>Poista sivu: Nykyisen sivun poisto.</p> <p>Sivuluettelo: Käytössä olevat sivut.</p> <p>Kesto: Sivun kesto sekunneissa.</p>
Ominaisuudet	Lähetysasetukset (katso seuraava luku).
Tall. malli	Multimediaviestin tallennus viestimalliksi. Katso jäljempänä:
Ulkoasu	<p>Valitse yksi neljästä vaihtoehdosta:</p> <p>Teksti kuvan yläpuolelle, alapuolelle, oikealle tai vasemmalle.</p>
Väri...	<p>Valitse värit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuvan tausta • Tekstin tausta • Tekstin väri

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Viestimallit



→  → MMS-malli

MMS-mallit ovat viestejä, joissa ei ole osoitekenttää. Ne voidaan lähettää uutena multimediaviestinä tai osana sitä. Puhelimeen voidaan tallentaa 10 MMS-viestimallia.

Luo malleja kirjoittamalla uusi MMS-viesti tai käytä pohjana vastaanottaamaasi MMS-viestiä.


Valinnat Avaa valikko ja valitse Tall. malli.

Lähetys

Uuden multimediaviestin sivut ovat valmiina. Multimediaviesti näkyy näytöllä.



Näppäile osoite.

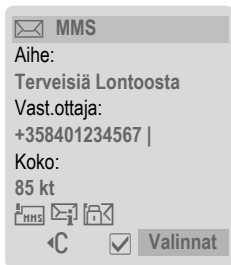

Aihe: Kirjoita lyhyt kuvaus sisälöstä.

Vastaanottaja:

Näppäile yhden tai useamman vastaanottajan puhelinnumero/sähköpostiosoite.

➔ Lisää osoitekirjasta.

Koko: MMS-viestin koko.

Liitteet: Liitteiden lisäys.



Aloita lähetys.



Viesti lähetetään vahvistuksen jälkeen.

Muut osoitekentät



Selaa alaspäin.

Laaja: Muut osoitekentät.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut vastaanottajat eivät näe piilokopion vastaanottajaa.

Päiväys: Päiväys.

Lähetysaika:

Käytä annettua lähetysaikaa.

Jos valittuna on **Kyllä**:

Lähetyspäiväys:

Viestin lähetyspäivä.

Lähetysaika:

Viestin lähetysaika.

Tilätietojen symbolit



Tärkeys



Lähetysraportti



DRM-sisältö (s. 13).

Lähetysten lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä	Multimediaviestin lähetyks.
Avaa	Koko multimediaviestin esikatselu.
Muokkaa	Kohteen valinta ja muuttaminen.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisääminen nykyisestä osoitehakemistosta.
Poista vast.o.	Yksittäisen vastaanottajan poisto.
Lisää liite	Liitteen lisääminen: <ul style="list-style-type: none"> • Käyntikortti • Muistutukset • Kuva • Video • Ääni • Tiedosto
Sivuluettelo	Multimediaviestin sivujen katselu ja/tai muuttaminen.
Tall. malli	Multimediaviestin tallennus viestimalliksi.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Vastaanotto

Voit vastaanottaa multimediaviestin kahdella tavalla (s. 55) operaattorin mukaan:

Koko viestin vastaanotto

Voit vastaanottaa puhelimeesi koko multimediaviestin. Tämä saattaa kestää kauan, jos viesti on suuri. Puhelin saattaa pyytää vaihtamaan GPRS-tilaan ennen viestin vastaanottoa.



Näytön symboli.



Aloita vastaanotto. Multimediaviesti lähetetään puhelimeesi.

Viesti-ilmoitus

Saat ilmoituksen uudesta multimediaviestistä.



Näytön symboli.



Avaa ilmoitus. Lähettäjä/päiväys näkyvät näytöllä.



Avaa multimediaviestin tiedot.

Vast.ota

Koko viesti lähetetään puhelimeesi.

Lukeminen

Koko multimediaviesti on vastaanotettu.



Valitse MMS-viesti.



Avaa viesti automaattisesti.

Avaamisen lisätoiminnot:



Siirry seuraavalle sivulle.



Palaa auki olevan sivun alkuun painamalla **kerran lyhyesti**. Palaa edellisen sivun alkuun painamalla **kaksi kertaa lyhyesti**.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Lopeta.

Kun viesti on luettu, viestin tiedot näkyvät näytöllä.

Aihe: Viestin kuvaus.

Lähtettäjä: Lähtetäjän tiedot.

Koko: Viestin koko (kt).

Muut osoitekentät



Selaa alaspäin.

Laaja: Muut tietokentät.

Cc: Kopion vastaanottaja.

Liitteet: Liitteen tallennus.

Päiväys: Vastaanottopäiväys.

Tilatietojen symbolit (katso s. 52).

Luettelot

Kaikki multimediaviestit näkyvät neljässä eri luettelossa (viestisymbolit, katso s. 8):

Saapuneet



→ → Saapuneet → MMS

Saapuneiden multimediaviestien ja viesti-ilmoitusten luettelo. Vastaa-nota multimediaviesti avaamalla ilmoitus ja paina **Vast.ota**.

Luonnokset



→ → Luonnokset → MMS

Tallennettujen viestiluonnosten luettelo.

Lähtevät



→ → Lähtevät → MMS

Luettelo multimediaviestiluonnokista, joita ei ole vielä lähetetty.

Lähetetyt



→ → Lähetetyt → MMS

Lähetettyjen multimediaviestien luettelo.

Lisätoiminnot


Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon/tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Avaa	Multimediaviestin esikatselu.
Muokkaa	Multimediaviestin muokkaus.
Näytä	Multimediaviestin avaus katselua varten (vain luku).
Lähetä kaikki	Multimediaviestin lähetytys.
Vastaa kaikille	Suora vastaus multimediaviestiin.
Lähetä edelleen	Edelleenlähetetyn viestin vastaanottaja(t).
Ominaisuudet	Viestiasetukset.
Hae MMS:t	Kaikkien uusien multimediaviestien vastaanotto.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Asetukset



-  → Viestiasetuks.
- MMS-asetuks.
- Valitse toiminto.

Yhteysprofiili:

Voit asettaa 6 multimediaviestiprofiilia (5 puhelimen muistiin ja yhden SIM-kortille). Näissä määritetään viestin lähetysoikeudet. Jos asetukset eivät ole valmiina, saat tarvittavat tiedot operaattorilta tai asetuspalvelusta osoitteesta (s. 119): www.siemens.fi/matkapuhelimet

Profiilin käyttöönotto



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetus



Avaa profiililuettelo.



Valitse profiili.




Paina. Tee asetukset.

Käyttäjäaset.

Tee multimediaviestin
lähetysoasetukset:

Lähetysoaportti:	Lähetysoaportti lähetysoystistä viesteistä.
Oletustärkeys:	Tärkeys: Normaali, Korkea, Matala
Voimassaolo:	Aika, jolloin viestikeskus yrittää lähettää viestiä. Manuaalinen, 1 tunti, 3 tuntia, 6 tuntia, 1 päivä, 1 viikko, Maksimi* * Operaattorin sallima enimmäisaika.
Sivun kesto:	Sivun kesto sekunneissa (vakio). Selaus eteenpäin Manuaalinen- tai Autom.-tilassa.
Vastaanotto:	Koko viestin tai viesti-ilmoituksen vastaanotto. Autom. Koko viestin vastaanotto heti. Kotiverkossa Koko viestin vastaanotto heti kotiverkossa. Manuaalinen Vain viesti-ilmoituksen vastaanotto.

Luontitila:	Vapaa, Rajoitettu, Varoitus Varoitusviestin vastaanotto tai viestikoon rajoittaminen.
Näytä koko:  !	Suurin viestikoko ja viestin käsittelytapa.

Sähköposti

Puhelimessasi on sähköpostiohjelma, jolla voit kirjoittaa ja vastaanottaa sähköpostia.

Kirjoitus



→ → Luo uusi → Sähköposti

Sähköpostiosoitteen kirjoitus:

Vast.ottaja:

Näppäile yksi tai useampi sähköpostiosoite.

→ Lisää ne osoitekirjasta/ puhelinluettelosta.

Aihe: Kirjoita otsikko (enintään 255 merkkiä).

Teksti: Kirjoita viesti.

Muiden osoitekenttien lisääminen

Laaja: Avaa muut tietokentät.

Cc: Kopion vastaanottaja(t).

Bcc: Piilokopion vastaanottaja(t). Muut vastaanottajat eivät näe piilokopion vastaanottajaa.

Liitteet: Liitteen, kuten kuvien ja äänien, lisääminen.

Lähetys



Paina.

Lisätoiminnot


Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä	Sähköpostin lähetys.
Lähetä myöh.	Sähköpostin siirtäminen Lähtevät-luetteloon.
Tallenna	Sähköpostin tallennus Luonnokset-luetteloon.
Lisää vast.ot.	Vastaanottajan lisääminen nykyisestä osoitehakemistosta.
Poista rivi	Nykyisen rivin poistaminen.
Lisää...	Viestimalli Kirjanmerkki :sta Lisäys osoitekirjasta/ puhelinluettelosta.
Lisää liite	Arkisto Valitse. Muista, että kuvat ja äänet saattavat olla suojattuja (DRM, s. 13).
Poista teksti	Koko tekstin poistaminen.
Tekstinsyöttö	<ul style="list-style-type: none"> T9 ensisijain. Näppäilykieli

Vastaanotto/lukeminen



→  → Saapuneet
→ Valitse toiminto.

Hae sähköposti palvelimelta luettavaksi. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

Hae sähköposti

Vain viestin otsikko lähetetään Saapuneet-luetteloon (s. 42). Tämän jälkeen voit päättää, haluatko vastaanottaa viestin sisällön:

Valinnat Avaa valikko ja valitse Hae viesti.

Vaihtoehtoisesti voit poistaa viestin palvelimelta:

Valinnat Avaa valikko ja valitse Pois palvelim.

Läh./vast.ota

Asetettu yhteystapa valitaan ja kaikki sähköpostit siirretään Saapuneet-luetteloon (s. 42). Samalla kirjoitetut sähköpostit lähetetään Lähtevät-luettelosta.

Liitteet

Sähköpostin liitteet voidaan tallentaa Arkistoon (s. 114).

Valinnat Avaa valikko ja valitse Tallenna liite.

Luettelot

Kaikki sähköpostit tallennetaan eri luetteloihin tilan mukaan (viestisymbolit, katso s. 8):

Saapuneet



→  → Saapuneet → Sähköposti

Saapuneet viestit.

Luonnokset



→  → Luonnokset
→ Sähköposti

Lähtämättömät viestit.

Lähtevät



→ → Lähtevät → Sähköposti

Lähtämättömät viestit.

Lähetetyt



→ → Lähetetyt → Sähköposti

Lähetetyt viestit.

Lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja luettelon mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Hae sähköposti Vain viestin otsikon tallennus Saapuneet-luetteloon (s. 42).

Hae viesti Jos vain viestin otsikko vastaanotetaan, viestin sisällön haku palvelimelta.

Pois palvelim. Sähköpostin poistaminen palvelimelta.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Viestiasetukset



→ → Viestiasetuks.

→ S-postin aset.

→ Valitse toiminto.

Yhteydet

Ennen toiminnon käyttöä on muodostettava palvelinyhteys ja tehtävä sähköpostin asetukset. Tarvittavat tiedot saat operaattoriltasi.



Valitse yhteys.

Yhteyden käyttöönotto



Aiemmin luodun käyttäjätunnuksen valinta käyttöön.

Yhteysasetukset

Muokkaa

Muokkaa. Täytä operaattorin asettamat tietokennät.

Yhteysaset.

Operaattori:	Valitse operaattori.
Käyttäjänimi:	Oma nimi.
Sähköposti:*	Oma sähköpostiosoite, esim.: nimi@domain.abc
Vastausosoite:	Lisäosoitteet vastaus- ta varten.
Käyttäjätunnus:*	Oma käyttäjätunnus.
Salasana: *	Oma salasana.
Vain pienemmät sähköpostit kuin <10> kt	Vastaanotettavien sähköpostien kokorajoitus.
Kopio palvelimelle:	Sähköpostit jätetään palvelimelle, kun ne on haettu tai poistettu.
Lataustila:	Vain aihe, koko viesti, kysely.
Palvelintyyppi:	Valitse POP3 tai IMAP4.
POP3-palvelin: *	Internet-osoitteen näppäily, jos palvelintyyppi on POP3 ja SMTP.
POP3-portti: *	(vakio: 110)
IMAP4-palvelin: *	Internet-osoitteen näppäily, jos palvelintyyppi on IMAP4 ja SMTP.
IMAP4-portti: *	(vakio: 25)
SMTP-palvelin: *	Internet-osoitteen näppäily.

SMTP-portti: * (vakio: 25)

SMTP-tunnistus: Tunnistus: Kyllä/ei

SMTP-salasana: Salasanakysely, jos tunnistusasetus on Kyllä.

* Tarvittavat tiedot saat operaattoriltasi.

Tallenna Tallenna asetukset.

Asetukset

Näppäile sähköpostiosoite, johon **piilokopio** (Bcc) lähetetään **aina**.

Chat-viestit



Chat-toiminnon avulla voit siirtää tekstiä, äänitteitä, kuvia ja tiedostoja suoraan yhden tai useamman päätelaitteen (matkapuhelin, tietokone) välillä. Kaikki operaattorit eivät tarjoa palvelua. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Chattailukumppanit lisätään henkilöluetteloihin. Kun yhteys on muodostettu, näissä luetteloissa näkyy, ketkä ovat online-yhteydessä, voiko heidät pyytää keskusteluun ja millä mielialalla he ovat.

GPRS:n on oltava päällä!



Aloitussvalikko

Kirj. sisään

Valitse yhteys, jonka kautta keskustelu kulkee.

Tai

Yhteys: Valitse (s. 66).

Viestihistoria

Voit lukea edellisen keskustelun viestit.

Asetukset Esittelyn, sovellusten ja palvelinten asetukset.

Lopeta Sovelluksen sulkeminen.

Aloitus

Yhteystavan valinta (s. 66)




Nykyiset henkilöluettelo näkyvät näytöllä (asetta yhteys tarvittaessa ensin, s. 66).

Omien tietojen määrittäminen (s. 67)

Valinnat Avaa valikko.

Omat asetukset.

Valitse ja täytä tiedot.



Palaa henkilöluetteloon.


Uuden henkilön lisääminen

Valinnat Avaa valikko.

Hallinta Paina.

Lisää henkilö

Valitse ja näppäile ainakin käyttäjätunnus.



Palaa henkilöluetteloon.

Chat-viesti uudelle keskustelukumppanille (s. 65)



Valitse henkilö.



Aloita keskustelu.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä viesti.
Jatka chattailua.

Kirj. sisään



→ → Chat-viestit
→ Kirj. sisään

Valitse edellinen käytettävä yhteys (katso myös Autom. sisäänkirj.: s. 67).

Henkilöluettelot/ yhteystiedot

Kun yhteys on muodostettu, voit valita keskustelukumppanin henkilöluettelosta tai yhteystiedoista.

Henkilöluettelossa on lueteltu viimeisimpien keskustelukumppanit. Kun kirjaudut sisään, palvelin muodostaa tarvittaessa henkilöluettelon luettelon ilman tietoja.

Luettelossa näkyvät seuraavat tiedot:

-Keskustelu

Online-yhteydessä olevat henkilöt, joiden kanssa voit aloittaa keskustelun.

-Online

Online-yhteydessä olevat henkilöt, joiden kanssa keskustele.

-Ryhmä



Ryhmät, joissa on useita chat-kumppaneita.

-Offline

Offline-yhteydessä olevat henkilöt.

Henkilöluetteloiden hallinta



Valitse henkilö.

Valinnat Avaa valikko.

Hallinta Valitse.

Yhteystiedot

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää henkilö	<p>Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen näppäily (valitse selkeä tunnus).</p> <p>Lempinimi: Lempinimen antaminen henkilölle.</p> <p>Ystävä: Henkilö on Ystävä, joka pääsee katsomaan tilatietojasi ja henkilökohtaisia tietojasi (s. 67).</p>
Etsi henkilö	Henkilön haku luettelosta.
Poista henkilö	Henkilön poisto luettelosta.
Estä henkilö	Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa omia tilatietojasi. Tämä toiminto on käytössä kaikissa luetteloissasi.

Ryhmien hallinta



Valitse yksi määrittämäsi ryhmä.

Valinnat Avaa valikko.

Hallinta Valitse.

Ryhmäasetuks.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen mukaan:

Lisää jäsen	Lisää uusi ryhmän jäsen, katso myös Lisää henkilö (s. 63).
Etsi jäsen	Ryhmän jäsenen haku.
Kutsu	Oman ryhmän jäsenten kutsuminen chatiin.
Poista jäsen	Henkilön poistaminen ryhmän jäsenluettelosta.
Lisää ryhmä	Uuden ryhmän lisääminen.
Etsi ryhmä	Ryhmän haku palvelimelta (myös ryhmien, jotka eivät enää ole luettelossa).

Luo ryhmä	Ryhmätunnus: Anna ryhmälle selkeä tunnus. Nimi: Ryhmän nimi. Aihe: Ryhmän aihe. Etsittävässä: Muut voivat hakea ryhmää. Tervehdysteksti: Oma tervehdys.
Poista ryhmä	Ryhmän poisto.

Uusi henkilöluettelo

Näytöllä näkyy nykyinen henkilöluettelo.

Valinnat Avaa valikko.

Henk.luettelot

Käytössä olevat henkilöluettelot näkyvät näytöllä.

Valinnat Avaa valikko.

Luo Valitse.

Henkilöluett. tunnus:

Anna ryhmälle oma selkeä nimi.

Nimi: Määritä ryhmään kuuluvat nimet.



Vahvista.

Henkilöluettelon lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Yksityiskohdat Lisätietoja henkilöstä tai ryhmästä.

Omat asetukset. Omat tilatietosi (s. 67).

Hallinta Toiminnot henkilön tai ryhmän hallintaan.

Henk.luettelot Yhteystietojen luettelon näyttö.

Estä luettelo Kaikkien estettyjen henkilöiden näyttö. Esto voidaan poistaa.

Sovell.asetuk. Sovellusasetukset (s. 67).

Sulje Sovelluksen lopetus, palvelinyhteys säilyy.

Kirjautu ulos Uloskirjautuminen palvelimelta ja paluu aloitusvalikkoon.

Ohje Ohjetekstin avaus.

Keskustelun aloitus

Avaa ensin henkilöluettelo näytölle.



Valitse henkilö tai ryhmä.



Aloita keskustelu.

Näytölle avautuu sivu.
Ryhmächattailun aikana viestin lähettäjän nimi näkyy kunkin puheenvuoron alussa.



Avaa editori.



Kirjoita viesti.



Lähetä viesti. Viesti näkyy chatissa hetken kuluttua.

Voit saada viestejä myös tuntemattomilta henkilöiltä. Tästä ilmoitetaan näytöllä. Voit aloittaa chattailun tai hylätä/estää henkilön viestin.

Lisätoiminnot (yksittäinen henkilö)

Valinnat Avaa valikko.

Lähetä ääni ! Äänen valinta ja lähetyks (DRM s. 13).

Lähetä kuva ! Kuvan valinta ja lähetyks (DRM s. 13).

Lähetä muuta ! Tiedoston lähetyks.

Yksityiskohdat Lisätietoja henkilöstä (jos tiedot käytettävissä).

Poista kaikki Tekstin poisto nykyisestä chat-viestistä.

Estä henkilö Henkilöltä ei vastaanoteta enää viestejä eikä hän saa omia tilatietoja.
Tämä toiminto on käytössä kaikissa luetteloissasi.

Lisätoiminnot (ryhmän jäsen)



Valinnat Avaa valikko.

Jätä ryhmä Ryhmästä poistuminen.

Yksityiskohdat Lisätietoja ryhmästä:
Ryhmätunnus:, Nimi:,
Aihe:, Omistaja:

Poista kaikki Tekstin poisto nykyisestä chat-viestistä.

Äänien ja kuvien vastaanotto



Näytöllä näkyy ilmoitus, jos sinulle lähetetään ääniä tai kuvia keskustelun aikana.

Vast.ota Vastaa lähetykselle.

Tai

Hylkää Hylkää lähetyksen.

Viestihistoria



→ Chat-viestit
→ Viestihistoria

Edellisen keskustelun viestit näkyvät näytöllä. Voit lukea ja poistaa keskusteluita.

Edellytykset: Ei palvelinyhteyttä, katso Sulje (s. 64) ja Autom. sisäänkirj. (s. 67).

Asetus



→ Chat-viestit
→ Asetukset
→ Valitse toiminto.

Yhteys

Näytöllä näkyy käytössä olevien yhteystapojen luettelo.



Valitse yhteystapa ja muodosta yhteys.

Tai

<Uusi tieto>Yhteysaset.



Määritä yhteys tai muuta asetuksia operaattorin ohjeiden mukaan. Asetuksia ei välttämättä voi muuttaa. Tämä on operaattori-kohtaista.

Nimi: Yhteyden nimi.

URL: URL-osoitteen näppäily, esim.
www.abc.com

Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen näppäily (valitse selkeä tunnus).

Salasana: Salasanan näppäily (piilotettu näppäilyssä).

Omat asetuks.

Omat tilatietosi:

Alias:	Oma lempinimi, jolla sinut löytää palvelimelta.
Keskustelunimi:	Näytöllä näkyvä ryhmän nimi.
Mieliala:	Tiedot mielialastasi, esim. Onnellinen, Surullinen, Väsynyt jne.
Tilateksti:	Teksti, esim. "Olen kotona".
Tavoitettavuus:	Tavoitettavuus: Paikalla, Poissa, Taustalla
Matkapuhelin:	Puhelinnumeron ja suunta-numeron näppäily.

Valinnat

Määritä **kutakin** asetusta varten ketkä pääsevät katsomaan henkilökohtaisia tietojasi:

Kaikille avoin
Kaikki henkilöt.

Yksityinen
Henkilöt, joiden määrite on Ystävä: (s. 63).

Piilota
Ei kukaan.

Sovell.asetuk.

Käytettävän sovelluksen asetukset:

Autom. sisäänkirj.:	Automaattinen yhdistäminen viimeksi käytettyyn yhteyteen.
Odotusaika:	Sovelluksen sulkemisviive, kun toimintoja ei ole tehty. Palvelinyhteys säilyy.
Viestitiedot/ Online-tiedot:	Ilmoitus viesteistä merkkiäänellä: Kyllä/Ei Merkkiäänät: • Ääni • Värinä • Ikkuna Ponnahdusikkunat: Kyllä/Ei

Vastaajaviesti/Vastaaja



→ → Asetukset
→ Vastaajaviesti

Useimmat operaattorit tarjoavat käyttöön vastaajan, johon soittaja voi jättää sinulle viestin, jos

- puhelimesi on pois päältä tai verkon ulkopuolella
- et voi tai halua vastata puheluun
- puhut parhaillaan toista puhelua (eikä **Koputus** (s. 83) ole päällä).

Jos operaattorisi ei tarjoa vastaajapalvelua, voit myös rekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja tehdä asetukset itse. Seuraavat ohjeet eivät välttämättä sovi kaikkien operaattoreiden vastaajapalveluihin.

Asetukset



Saat operaattoriltasi kaksi puhelinnumeroa:

Vastaajan numeron tallennus

Soita numeroon, kun haluat kuunnella saamasi vastaajaviestit.



→ → Asetukset
→ Vastaajaviesti



Hae numero yhteystiedoista tai näppäile/ muuta se.

OK

Vahvista.

Siirtonumeron tallennus

Puhelut siirretään tähän numeroon, kun soitonsiirto on päällä.



→ → Puhelut → Siirrot
→ esim. Ei vastatut → Aseta



Näppäile numero.

Tai

Vastaaja

Soitonsiirron asennus vastaajaan.

OK

Verkkoon rekisteröityminen vahvistetaan muuttaman sekunnin kuluessa.

Viestien kuuntelu



Uudesta vastaajaviestistä ilmoitetaan operaattorikohtaisesti seuraavasti:



Symboli ja merkkiääni.

Tai



Tekstiviesti-ilmoitus.

Tai

Saat automaattisen puhelun, joka ilmoittaa vastaajaviestin saapuneen.

Soita vastaajan numeroon ja kuuntele saapuneet viestit.



Paina **pitkään** (näppäile tarvittaessa vastaajan numero kerran). Operaattorista riippuen: Vahvista painamalla **OK** ja **Vastaaja**.

CB-palvelut



→  → Asetukset
→ CB-palvelut

Jotkin operaattorit tarjoavat käyttöösi tiedotteita (infokanavia, Cell Broadcast). Kun palvelu on käytössä, saat viestejä valitsemistasi Aiheluettelon aiheista.

CB-viestit näkyvät valmiustilassa, pitkät viestit selautuvat automaattisesti eteenpäin.

Vastaanotto

Voit valita CB-palvelut päälle tai pois päältä. Käytössä olevat palvelut vähentävät puhelimen valmiusaikaa.

Aiheluettelo

Omaan aiheluetteloosi voit lisätä haluamiasi aiheita hakemistosta. Voit määrittää 10 aihetta näppäilemällä niiden kanavanumerot ja nimet.

Uusi aihe Paina.

- Jos aiheluettelo ei ole käytössä, valitse aihe ja vahvista painamalla **OK**.
- Jos aiheluettelo on käytössä, valitse aihe ja vahvista painamalla **Valinnat**.

Aihe Valitse.



Valinnat Avaa luettelovalikko.

Voit katsoa valitun aiheen tiedotteet, ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä ja muokata tai poistaa sen.

CB-kielet

Valitse haluatko vastaanottaa CB-viestejä vain tietyllä kielellä, useammalla kielellä vai kaikilla kielillä.

Näytön symbolit

- , Aihe on tai ei ole käytössä.
-  Aiheesta on tullut uusia viestejä.
-  Viestit luettu.

Surf/Fun

Hae Internetistä puhelimeesi uusimmat tiedot. Voit myös ladata pelejä ja sovelluksia puhelimeesi. Internet-yhteys on operaattorin tarjoama palvelu ja saattaa edellyttää rekisteröitymistä.

Yhteys operaattorin sivustoon

Operaattorin sivusto on helppo avata selaimessa tällä toiminnolla.

Internet



Selaimen avaus valituilla asetuksilla (Selaimen asetukset, s. 71. Operaattori on saattanut tehdä asetukset valmiiksi).

Selainvalikko

Valinnat Avaa valikko.

Kotisivu	Profiilin aloitussivun haku.
Kirjanmerkit	<ul style="list-style-type: none"> Kirjanmerkkien luettelo Puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo. Tallenna sivu Auki olevan sivun tallennus kirjanmerkiksi.
Siirry...	Internet-osoitteen haku näppäilemällä URL-osoite, kuten wap.siemens.com
Lataa uudell.	Auki olevan sivun päivitys.
Näytä URL	Avatun sivun URL-osoite, jonka voit lähettää teksti- tai multimediasivustolle tai sähköpostilla.
Sivuhistoria	Viimeksi avatut Internet-sivut.
Katk. yhteys	Internet-yhteyden katkaiseminen.
Tiedosto	Auki olevan sivun kohteen tai koko sivun tallennus ja tallennettujen sivujen avaaminen.
Asetukset	Selaimen asetukset tai asetusten palauttaminen (s. 71).
Poistu	Selaimen sulkeminen.

Yhteyden katkaiseminen



Katkaise yhteys ja sulje selain painamalla Lopeta-näppäintä **pitkään**.

Siirtyminen selaimessa



- Linkin valinta.
- Asetukset, tila päälle/pois päältä.



- **Lyhyt painallus:** Paluu edelliselle sivulle.



- Edellinen/seuraava tietokenttä tai linkki.
- Selaus rivi kerrallaan.

Selaimen symbolit (osa)



Erikoismerkit



Yleisimmät erikoismerkit.

Internet-selaimen lisenssin omistavat:



Selaimen asetukset



Valinnat

Avaa valikko.

Asetukset Paina.

Selain	Aloituksen ja kuvien/äänien käsittelyn ja lähetyksen asetukset.
Profiilit	Näytöllä näkyy profiililuettelo. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
Protokolla-asetukset	Protokolla-asetukset, push-viestien, keskeytysajan ja evästeiden asetukset.
Turvallisuus	Salauksen asetukset.
Sisältö	Istunnon nollaus, välimuistin tyhjennys, sivuhistorian poisto ja evästeiden poisto.

Profiilit

Puhelimesi Internet-valmius on operaattorikohtainen:

Profiilin asetukset valmiina

Yleensä yhden tai useamman operaattorin yhteysprofiilit ovat valmiina.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset on tehtävä itse

Lisätietoja saat operaattoriltasi tai osoitteesta (s. 119):

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Valinnat Avaa valikko.

Muokkaa Aloita. Lisätietoa Internet-asetuksista saat operaattoriltasi.

Poista Valitun profiilin poisto.

Kirjanmerkit



→ Kirjanmerkit

URL-osoitteen tai sivun avaus

Kirjanmerkkien luettelo

Avaa puhelimeen tallennettujen kirjanmerkkien luettelo.



Valitse kirjanmerkki.



Avaa URL-osoite.

Tallenna

Tallenna sivu

Auki olevan sivun tallennus kirjanmerkiksi.

Kirjanmerkkien lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Tässä valikossa on kirjanmerkkien ja niiden kansioiden lisätoimintoja, mm. muokkausta ja hallintaa varten. Valikossa voit muokata yksittäisiä kirjanmerkkejä ja niiden URL-osoitteita, siirtää kirjanmerkkejä toiseen kansioon tai poistaa kirjanmerkkejä.

Pelit ja Sovellukset

Voit ladata pelejä ja sovelluksia Internetistä. Voit käyttää niitä puhelimesiasi heti latauksen jälkeen. Useimmissa sovelluksissa on mukana käyttöohjeet. Puhelimessa on valmiina muutamia sovelluksia ja pelejä. Lisää pelejä ja sovelluksia on Internet-osoitteessa:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Edellytykset

Yhteysprofiiliin (s. 71) ja Internet-yhteyden asetukset (s. 88) on oltava määritetty.

Lataus

Valitse oikea yhteystapa sen mukaan lataatko pelejä vai sovelluksia:



Tai



Lataa tai pelaa pelejä tai käynnistä ja lataa sovellukset uudelleen valitsemalla **Latausapuri**.

Pelkkä määritelmätiedosto



Vain määritelmätiedosto ladataan. Varsinainen sovellus tai peli on ladattava erikseen.

Tai koko tiedosto



Sovellus tai peli ladataan kokonaan.

Käyttö

Muista että sovellukset/pelit saattavat olla suojattuja (DRM, s. 13).



Sovellus tallennetaan puhelimeen ja se voidaan käynnistää heti.

Latausapuri



→ Latausapuri

Latausapuri auttaa latauksen aikana.

Lisätoiminnot

Sovellusten ja kansioiden hallinta:

Siirrä	Sovellusten siirtäminen kansioiden välillä.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen.
Päivitys	Sovelluksen asennus uudelleen (päivitys).
Turvallisuus	Turvataso valinta.
Asenna uudelleen.	Uudelleenasennus siirrossa tapahtuneen virheen jälkeen.
Ominaisuudet	Sovelluksen/kansion tiedot (nimi, versio, koko, polku, valmistaja, päiväys).
HTTP-profiili	Profiililuettelon avaus valintaa/asetusta varten
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Lisätietoja

Selaimella voidaan ladata sovelluksia (esim. soittoääninä, pelejä, kuvia, animaatioita) Internetistä. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvien ohjelmien toimimattomuudesta. Siemens ei myöskään vastaa toiminnoista, jotka on otettu käyttöön asiakkaan pyynnöstä jälkikäteen. Ostaja on yksin vastuussa puhelimen ja sovellusten sekä ohjelmistojen häviämisestä, vaurioitumisesta tai puutteista ja kaikista näiden sovellusten ja ohjelmien aiheuttamista vaurioista ja seurauksista. Teknisistä syistä nämä sovellukset ja ohjelmat ja myöhemmin käyttöön otetut toiminnot eivät pysy puhelimen muistissa vaihdon tai uuden toimituksen tai mahdollisesti korjauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajan on ladattava sovellukset, ohjelmat tai toiminnot uudelleen ja otettava ne käyttöön. Ota huomioon, että puhelimessa on digitaalisten oikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM), joka mahdollistaa Internetistä ladattujen yksittäisten sovellusten suojaamisen laitonta kopiointia vastaan. Nämä sovellukset toimivat vain omassa puhelimesi eikä niistä voida ottaa varmuuskopioita. Siemens ei vastaa millään tavalla asiakkaan lataamista sovelluksista tai toimitussisältöön kuuluvien ohjelmien toimimattomuudesta. Jos mahdollista, tallenna sovellukset tietokoneellesi Mobile Phone Managerin avulla (MPM) (www.siemens.fi/matkapuhelimet) s. 116.

Asetukset

Profiilit



Yhteen profiiliin voidaan tallentaa useita erilaisia asetuksia, esimerkiksi mukauttaa puhelimen ääniasetukset ympäristön melutason mukaisiksi.

- Puhelimessa on valmiina viisi vakioprofiilia, joissa on vakioasetukset. Voit muuttaa asetuksia:

Normaali tila

Hiljainen tila


Meluisa tila


Autosarja

Kuuloke

- Voit asettaa kaksi omaa profiilia (<Nimi>).
- Lentokonetila-erikoisprofiili on asetettu valmiiksi eikä sitä voida muuttaa.

Profiilin valinta käyttöön

 Valitse vakioprofiili tai oma profiili.

 Ota profiili käyttöön.

Profiilin asetukset

Vakioprofiilin muuttaminen tai uuden oman profiilin luominen:

 Valitse profiili.



Valinnat Avaa valikko.

Muokkaa Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä olevien toimintojen valikko.

Kun toiminnon asetukset on tehty, palaa takaisin profiilivalikkoon ja tee halutessasi lisäasetuksia.

Lisätietoja

- Luettelon haku valmiustilassa:
 -  Profiililuettelo.
- Käytössä olevan profiilin kohdalla näkyy -symboli.

Profiilin lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Valitse Valitun profiilin valinta käyttöön.

Muokkaa Profiilin asetusten muuttaminen.

Kopioi Asetusten kopiointi toisesta profiilista.

Nimeä uudell. Oman profiilin nimeäminen (ei koske vakioprofiileita).

Autosarja

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja ja puhelin asetetaan telineeseen (katso myös lisävarusteet, s. 127).

Kuuloke

Profiili aktivoituu automaattisesti, kun Siemensin alkuperäinen kuuloke liitetään puhelimeen (katso myös lisävarusteet, s. 127).

Lentokonetila

Kaikki soitto- ja merkkiäänet (muis-tutukset, herätyskello) on pois päältä. Tätä profiilia **ei voida muuttaa**.

Kytkeminen päälle



Selaa kohtaan
Lentokonetila.



Vahvista valinta.



Ota profiili käyttöön varmistuskyselyn jälkeen. Puhelin kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Normaali tila

Kun puhelin kytketään päälle seuraavan kerran, käytössä on automaattisesti viimeksi valittu profiili.

Teemat



Voit ladata puhelimeesi kokonaan uuden ulkoasun eli teeman. Toiminnot muuttuvat uuden teeman mukaisiksi yhdellä napin painalluksella. Voit määrittää teeman avulla mm. seuraavat kohteet

- aloitus-/lopetusanimaatio
- taustakuva
- näytönsäästäjä
- aloitus-/lopetusmelodia
- muut animaatiot.

Teematiedostot on tiivistetty tilasyis-
tä. Tiivistys puretaan automaattisesti
latauksen tai Arkistosta haun yhtey-
dessä.

Lisätietoja

Uudet asetukset saattavat korvata aiem-
mat asetukset.

Uuden teeman valinta



Valitse teema.



Avaa teema esikatselussa.



Ota uusi teema käyttöön.

Näyttö




→  → Näyttö

→ Valitse toiminto.

Kieli

Näyttötekstien kielen asetus. Kun valittuna on "automaattinen", käytössä on operaattorin kieli.

Jos olet valinnut vahingossa kielen, jota et ymmärrä, voit palauttaa operaattorin kielen (valmiustilassa) myös seuraavalla näppäinyhdistelmällä:

* # 0 0 0 0 # 

Tekstinsyöttö

T9 ensisijain.

T9 päälle tai pois päältä.

Näppäilykieli

Tekstin kirjoituskielen valinta. T9-kielet on merkitty T9-symbolilla.

Taustakuva

Voit valita tässä näytön taustakuvan.

Logo

Valitse kuva, joka näkyy operaattorin logon paikalla näytöllä.

Väriasetukset

Valitse käyttöjärjestelmän väriteema ja samalla näytön taustakuva.

Näytönsääst.

Näytönsäästäjä avautuu näytölle määrätyn ajan kuluttua. Saapuva puhelu tai minkä tahansa näppäimen painallus keskeyttää näytönsäästäjän toiminnon, paitsi jos koodisuojaus on päällä.

Asetusten muuttaminen:

Muuta Avaa asetukset:

Esikatselu

Näytönsäästäjän esikatselu.

Tyyli:

Valitse **Analog. kello**, **Digitaalikello**, **Kuva**, **Energiansäästö**

Kuva:

Valitse kuva **Arkistosta**.

Odotusaika:

Aseta aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy.

Koodisuojaus:

Näytönsäästäjän poistamista varten tarvitaan puhelinkoodi.

Autom. näpp.lukko:

Automaattinen näppäinlukitus, kun valmiustilassa ei ole painettu mitään minuuttiin.

Lukituksen avaus:



Paina **pitkään**.

Ohje

Näytönsäästäjä **Digitaalikello** vähentää puhelimen valmiusaikaa huomattavasti.

Aloitusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin avataan.

Lopetusanim.

Valitse animaatio, joka näkyy, kun puhelin suljetaan.

Tervehdys

Kirjoita tervehdysteksti, joka näkyy animaation sijaan, kun puhelin avataan.

Isot kirjaimet

Näytön merkkikoon valinta kahdesta vaihtoehdosta.

Taustavalo

Näytön taustavalon asetus kirkaammaksi tai himmeämmäksi. Himmeää taustavalo pidentää puhelimen valmiusaikaa.



Valitse asetus liikuttamalla joystickia ylös/alas.

Soittoäänet



→ → Soittoäänet
→ Valitse toiminto.

Aseta puhelimen soittoäänet mieltymystesi mukaan.

Ääniasetukset

- On/Ei** Kaikki soittoäänet päälle tai pois päältä.
- Piip** Lyhyen soittoäänen valinta (piippaus).

Värinä

Jos et halua puhelimen soittoäänen häiritsevän jossain paikassa tai tilanteessa, voit valita käyttöön värinäilytyksen. Värinä voidaan asettaa päälle myös soittoäänen lisäksi (esim. meluisassa ympäristössä). Värinäilytys ei ole päällä akkua ladattaessa tai kun puhelimeen on liitetty lisälaite (muu kuin kuuloke).



Muuta asetuksia.



Valitse yksi värinäilytystyyppi.



Vahvista asetus.

Äänvoimak.

Määritä eri puhelutyypeille/toiminnoille eri soittoäänet.



Muuta asetuksia.



Valitse

Puhelut

Viestit

CB-palvelut

Herätyskello

Organiser

Järjestelmä

Sovellukset



Kuuntele soittoääni.



Säädä äänenvoimakkuutta.



Vahvista asetus.

Lisätietoja

Vastaa puheluun ennen kuin asetat luurin korvaa vasten. Näin vältät kuulovauriot.

Soittoäänen asetus

Kuulet valitun soittoäänen tai näytölle avautuu käytössä olevien soittoäänien luettelon.

-puhelut

Aseta kaikille osoitekirjan numeroille sama soittoääni.

Ryhmäpuhelut

Aseta kullekin ryhmälle oma soittoääni.

Muut puhelut

Aseta muille numeroille oma soittoääni.

Lisää melod.

Lisäksi voit asettaa omat soittoäänet seuraaville toiminnoille:

Viestit

Herätyskello

Organiser

Aloitusmelodia

Lopetusmelod.

Tai tallenna uusia soittoääniä:

Äänitys (s. 106)

Phone Pilot



→  → Phone Pilot
→ Valitse toiminto.

Phone Pilot antaa puhelimen eri toimintoihin liittyviä ohjeita. Se muistuttaa myös tapaamisista ja syntymäpäivistä.

Phone Pilot on vakiotoiminto, eikä sitä voida poistaa.

Valinta käyttöön tai pois käytöstä

Pois Voit valita Phone Pilotin pois käytöstä.

Vakio Valitse vakiohahmo.

Jos olet ladannut muita hahmoja, voit asentaa ja ottaa ne käyttöön. Voit myös poistaa hahmot.



Valitse hahmo.



Ota käyttöön.

Asennus

Voit ladata lisää hahmoja Internetistä.



Valitse hahmo luettelosta tai Saapuneet-kansiosta.



Voit antaa uudelle Phone Pilotille nimen asennuksen yhteydessä.

Kyllä

Ota käyttöön.

Puhelut



→ → Puhelut
→ Valitse toiminto.

Nronäyt.esto



Kun numeronäytönesto on päällä, oma numerosi ei näy puhelun vastaanottajan näytöllä (operaattori-kohtainen toiminto).

Jos et halua puhelun vastaanottajan näkevän numeroasi, voit valita käytöön numeronäytöneston kaikille seuraaville puheluille tai vain seuraavalle puhelulle. Operaattori saattaa edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Koputus



Jos olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit tarkistaa onko toiminto päällä ja valita sen päälle tai pois päältä.

Siirrot

Määritä soitonsiirron asetukset eli siirretäänkö puhelut vastaajaan vai toiseen puhelinnumeroon.

Tilakysely

Tilakyselyllä voit tarkistaa kaikkien siirtoasetusten tilan. Verkko näyttää tiedot hetken kuluttua.



Siirto asetettu.



Siirtoa ei ole asetettu.



Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki



Kaikki siirrot poistetaan.

Soitonsiirron asetus (esimerkki)

Yleisin siirtoasetus (esimerkki):

Ei vastatut



Valitse **Ei vastatut**. (Sisältää asetukset **Ei yhteyttä**, **Ei vastausta**, **Varattu**, katso seuraavassa)



Vahvista.

Aseta



Paina.

Vahvista.



Valitse tai näppäile numero, johon puhelu siirretään.

Vastaaaja Valitse nykyinen vastaajan numero tai näppäile tarvittaessa.



Vahvista. Verkko vahvistaa asetuksen hetken kuluttua.

Kaikki puhelut

Kaikki puhelut siirretään.



Symboli näytön ylärivillä valmiustilassa.

Ei yhteyttä

Puhelut siirretään, kun puhelin on pois päältä tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Ei vastausta

Puhelut siirretään verkkokohtaisen viiveajan kuluttua. Viiveaika voi olla korkeintaan 30 sekuntia (asetusväli 5 sekuntia).

Varattu

Puhelut siirretään, jos puhut parhailaan toista puhelua. Jos **Koputus** on päällä (s. 83), kuulet koputusäänen, kun puhelu (s. 26) saapuu.

Faksi vast.ot.

Faksipuhelut siirretään puhelinnumeroon, jonka yhteydessä on faksi.

Datan vast.ot.

Datapuhelut siirretään puhelinnumeroon, joka on liitetty tietokoneeseen.

Lisätietoja

Muista, että siirtoasetus tallentuu verkkoon eikä puhelimeen (hyvä tietää esim. SIM-kortin vaihdon yhteydessä).


Siirtoasetuksen palauttaminen

Viimeisin siirtoasetus on tallennettu. Toimi kuten asettaisit uuden siirron. Näytöllä näkyy tallennettu puhelinnumero. Vahvista numero.

Suodatus

Vain puhelinluetteloon/osoitekirjaan tai ryhmään kuuluvista numeroista tulevien puheluiden soittoaäni kuuluu. Muut puhelut näkyvät vain puhelimen näytöllä.

Vast.joka.näppäimellä

Saapuviin puheluihin vastataan painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi ).

Minuuttiaani

Kuulet merkkiäänäen minuutin välein puhelun aikana, ja voit seurata puhelun kestoa. Puhelun toinen osapuoli ei kuule minuuttiaantä.

Puhelin



- → Puhelin
→ Valitse toiminto.

Näppäinäänet

Näppäinänten asetus.

Merkkiäänet

Palvelu- ja varoitusäänten asetus:

On/Ei Äänet päälle ja pois päältä.

Laajennettu

Merkkiääniä kuuluu usein, esim. valikon lopussa ja verkkoyhteyden katkettua.

Autom. pois

Puhelin kytkeytyy pois päältä päivittäin tiettyyn aikaan.

Päälle

Aika Paina.



Näppäile kellonaika (24 tunnin kello).

OK Vahvista.

Pois päältä

Manuaali Paina.

OK Vahvista.

Laitetunnus

Puhelimen laitetunnus (IMEI) näkyy näytöllä. Laitahuolto saattaa tarvita tunnusta.

Lisää Painamalla useasti saat näkyviin muita tietoja puhelimesta.

Laitetarkistus

Viimeisen tiedotussivun jälkeen voit valita testaustoiminnon tai yksittäisiä testejä. Kun valitset **Testijärjestys**, kaikki yksittäiset testit suoritetaan.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversion haku näppäinyhdistelmällä valmiustilassa:

* Paina ensin **# 0 6 #**, sitten **Lisää**.

Muistin hall.

Muistin hallinta auttaa, jos puhelimessa on liian vähän tallennustilaa. Myös sovellukset voivat käynnistää muistin hallinnan tarvittaessa.

Kun vapaa muisti on tarkistettu, näytöllä näkyvät kaikki tiedostot ja kansiot kokoineen. Voit avata ja poistaa tietoja.

Arkisto

Formatointi

(Suojattu puhelinkoodilla)

Puhelimen muistin formatointi, jolloin **kaikki** tallennetut tiedot poistetaan. Formatointi poistaa myös mm. soittoäänet, kuvat ja pelit, ja voi kestää yli minuutin.


Tiivistys

Tallennustilan vapauttaminen poistamalla tarpeettomia tiedostoja.

Tehdasasetukset

Puhelimen tehdasasetusten palautus. Tämä ei vaikuta SIM-korttiin eikä verkkoasetuksiin.

Vaihtoehtoisesti valmiustilassa näppäinyhdistelmällä:

*** # 9 9 9 9 #** 

Kello



→ → Kello

→ Valitse toiminto.

Aika/päiväys

Aseta oikea kellonaika, kun otat puhelimen käyttöön ensimmäisen kerran.

Muuta

Paina.



Näppäile ensin päiväys (päivä/kuukausi/vuosi) ja sitten kellonaika (tunnit/minuutit/sekunnit).

Lisätietoja

Jos akku irrotetaan yli 30 sekunniksi, kellonaika on asetettava uudelleen.

Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse oikea aikavyöhyke.

Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Valinnat Avaa valikko.

Aikavyöhyke Aikavyöhykkeen asetus.

**Aut. aika-
vyöh.** Verkko asettaa aikavyöhykkeen automaattisesti.

Etsi kaupunki Kaupungin valinta.

Ohje Käyttöohjeet.

Päiväysmuoto

Valitse missä muodossa päiväys näkyy näytöllä.

Ajan muoto

Valitse 24 h tai 12 h.

Buddhal. vuosi



Vaihto buddhalaiseen kalenteriin (ei kaikissa puhelinmalleissa).

Näytä kello

Kellon näyttö valmiustilassa päälle tai pois päältä.


Autom. aika



Aika asetetaan automaattisesti.

Tiedonsiirto



→  → Tiedonsiirto
→ Valitse toiminto.

GPRS



(General Packet Radio Service)



GPRS päälle tai pois päältä

GPRS siirtää tietoa matkapuhelinverkossa nopeasti. Kun GPRS on päällä, voit olla Internet-yhteydessä vaikka koko ajan niin kauan kuin puhelimessa riittää virtaa. Operaattori laskee vain tiedonsiirtoajasta. Kaikki operaattorit eivät tarjoa GPRS-palvelua.

Näytön symbolit:



Päällä ja käytettävissä.



Käytössä.



Yhteys poikki
väliaikaisesti.

GPRS-info

Tiedonsiirtoyhteyden tiedot.

IrDA

Puhelimessasi on infrapunaliihtäntä. Sen kautta voit vaihtaa tiedostoja, kuten kuvia, soittoääniä, yhteystietoja, käyntikortteja tai Organiserin tietoja muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa on infrapunaliihtäntä.

Infrapunaikkuna on puhelimen oikeassa sivussa. Laitteiden välinen etäisyys saa olla korkeintaan 30 cm. Laitteiden infrapunaikkunat on kohdistettava mahdollisimman tarkasti toisiaan kohden.

Näytön symbolit:



IrDA käytössä.



Siirto käynnissä.

Data-asetuks.

Tiedonsiirtoprofiilien perusasetus ja käyttöönotto, esimerkiksi **MMS**, **WAP**.

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia.

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.

- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse. Tarvittavat tiedot saat operaattorilta tai asetuspalvelusta osoitteesta (s. 119)

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Profiilin valinta



Valitse profiili.



Vahvista valinta.

Profiilin asetus



Valitse profiili.

Valinnat

Avaa valikko.

Muokkaa

Avaa haku.



Valitse CSD-asetukset ja/tai GPRS-asetuks.

Muokkaa

Valitse palvelu ja anna tiedot (katso seuraavassa).

Tallenna

Tallenna asetukset.

CSD-asetukset (Circuit Switched Data)

ISP-numero: ISP-numeron näppäily.

Yhteystyyppi: ISDN tai analoginen.

Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen näppäily.

Salasana: Salasanan näppäily (piilotettu näppäiltäessä).

DNS 1 (val.): (valinnaisia)

DNS 2 (val.):

GPRS-asetuks. (General Packet Radio Service)

Voit käyttää GPRS:ää, kun olet ottanut GPRS-toiminnon käyttöön puhelimesi (s. 88).

APN: Operaattorin osoite.

Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnuksen näppäily.

Salasana: Salasanan näppäily (piilotettu näppäiltäessä).

DNS 1 (val.): (valinnaisia)

DNS 2 (val.):

HTTP-profiili

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia.

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse.

Lisätietoja saat operaattoriltasi. Operaattorin asetukset löydät Internet-osoitteesta

www.siemens.fi/matkapuhelimet
(s. 119).



Tee asetukset.

Tunnistus

Ota suojattu Internet-yhteys (vain CSD-yhteyksissä) käyttöön tai pois käytöstä.

Faksi/data

Faksi-/datayhteys tietokoneelta

Kun puhelin on kytketty tietokoneeseen, voit lähettää ja vastaanottaa fakseja ja dataa. Tietokoneessa on oltava tiedonsiirto-ohjelma faksi- ja datayhteyttä varten ja puhelinyhteyden on oltava muodostettuna.

Faksi- ja datapalvelut ovat operaattorikohtaisia. Faksien ja datan vastaanotto voi vaihdella verkon mukaan.

Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Puhe/faksi läh.



Ota toiminto käyttöön puhelimesta ennen lähetystä, eli vaihda puhetilasta faksitilaan.


Puhe/faksi vst



(Vain jos faksi- ja datapuheluita varten ei ole puhelinnumeroa).

Käynnistä tietokoneen tiedonsiirto-ohjelma ja valitse toiminto puhelimesta puhelun aikana (tiedonsiirto tapahtuu tietokoneen kautta).

Lähetuksen lopetus

Lopeta lähetys sulkemalla ohjelma tietokoneesta ja/ tai painamalla .

Faksi/data



Saat operaattoriltasi puhelinnumeron faksi- ja datapuheluita varten.

Erilainen merkkiäni ja näytön teksti ilmoittaa, että faksi- tai datapuhelu on tulossa. Käynnistä tiedonsiirto-ohjelma tietokoneellasi faksin tai datan vastaanottoa varten.

Turvallisuus



→ → Turvallisuus
→ Valitse toiminto.

Näppäinlukitus

Näppäimet lukkiutuvat automaattisesti, jos mitään näppäintä ei ole painettu minuuttiin valmiustilassa. Kun näppäimet on lukittu, näppäimiä ei voida painaa vahingossa. Voit kuitenkin vastata puheluihin ja soittaa hätäpuhelun.

Lisätietoja

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä valmiustilassa:



Paina **pitkään**.

Babysitter

(Suojattu puhelinkoodilla)

Voit soittaa vain **yhteen** puhelinumeroon (katso myös s. 27).

Vain



(Suojattu PIN2- tai puhelinkoodilla)

Vain SIM-kortilla puhelinluettelossa oleviin suojattuihin numeroihin voidaan soittaa. Jos luettelossa on vain suuntanumeroita, täydennä numerot ennen soittamista.

Jos SIM-kortissa ei ole PIN2-koodia, voit suojata myös **koko** puhelinluettelon puhelinkoodilla.

Vain tämä SIM



(Suojattu puhelinkoodilla)

Voit määrittää SIM-kortin käytettäväksi tietyssä puhelimessa puhelinkoodin avulla. Puhelinta ei voida käyttää **toisella** SIM-kortilla.

Jos haluat käyttää puhelimessa toista SIM-korttia, näppäile puhelinkoodi pyydettyessä.

PIN-koodit

Katso kuvaus s. 17:

PIN-käyttö, Vaihda PIN, Vaihda PIN2, Uusi puh.koodi

Verkkorajoitus



Verkkorajoituksilla rajoitetaan SIM-kortin käyttöä (kaikki operaattorit eivät tarjoa tätä toimintoa). Verkkorajoitusta varten tarvitaan 4-merkinen verkon salasana, jonka saat operaattoriltasi. Joissakin tapauksissa jokainen verkkorajoitus on tilattava operaattorilta erikseen.

Kaikki soitetut

Vain hätänumeroihin voidaan soittaa.

Soit.ulkom.puh

Vain kotimaan puhelut ovat mahdollisia.

Kotiverkko

Ulkomaan numeroihin ei voida soittaa, mutta ulkomailta voidaan soittaa kotimaahan.

Vastatut

Kaikki saapuvat puhelut on estettu (vastaa kaikkien puheluiden siirtoa vastaajaan).

Kun roaming

Saapuvat puhelut on estetty kotiverkon ulkopuolella. Saapuvista puhelusta ei veloiteta.

Tilakysely

Seuraavat tiedot saattavat näkyä näytöllä tilakyselyn jälkeen:


- Rajoitus asetettu.
- Rajoitusta ei ole asetettu.
- Tuntematon tila (esim. uusi SIM-kortti).

Poista kaikki

Kaikkien verkkorajoitusten poisto. Toimintoa varten tarvitaan salasana, jonka saat operaattoriltasi.

Verkko



→  → Verkko
→ Valitse toiminto.

Linja



Toiminto näkyy vain, jos se kuuluu operaattorin valikoimiin. Puhelimessa on oltava **kaksi eri** puhelinnumeroa.

Valitse linja

Valitse käytössä oleva puhelinnumero.



Käytössä oleva puhelinnumero.

Suojattu

(Suojattu puhelinkoodilla)

Rajoitus, jolloin käytössä on vain yksi linja (puhelinnumero).

Lisätietoja

Molemmille linjoille voidaan valita omat asetukset (esim. soittoaänet, soitonsiirto). Valitse ensin oikea linja.

Vaihto puhelinnumeron ja linjan välillä valmiustilassa:



Paina.



Paina.

Verkkoinfo

Käytössä olevien GSM-verkkojen luettelo.



Operaattori, jonka käyttöä SIM-kortti ei hyväksy.

Valitse verkko

Verkon haku käynnistetään uudelleen. Toiminnosta on hyötyä, kun olet kotiverkkosi **ulkopuolella** tai haluat kirjautua **toiseen** verkkoon. Verkkojen luettelo muodostetaan uudelleen, kun valittuna on **Autom. verkko**.

Autom. verkko

Valinta käyttöön tai pois käytöstä, katso **Valitse verkko** edellä. Jos "Autom. verkko" on valittu käyttöön, puhelin valitsee ensisijaisten verkkojen luettelossa ensimmäisenä olevan verkon. Voit myös valita toisen verkon manuaalisesti käytettävissä olevien GSM-verkkojen luettelosta.

Ensisij.verkko

Lisää luetteloon operaattorit, joiden verkkoon haluat kirjautua kotiverkkosi ulkopuolella (esim. kun valittavana on erihintaisia verkkoja).

Operaattori näkyy näytöllä:



Ensisijaisten verkkojen luettelo.

Luo/muuta tieto:

<Tyhjä> Valitse nykyinen tieto, valitse sitten uusi operaattori ja vahvista.

Muuta operaattoria (luettelon viimeinen tieto):

Toinen verkko

Valitse, näppäile verkko ja tallenna.

Lisätietoja

Puhelin valitsee automaattisesti toisen GSM-verkon, kun olet kotiverkkosi ulkopuolella.

Jos valittu verkko ei ole tarpeeksi voimakas, kun avaat puhelimen, puhelin saattaa kirjoittautua toiseen verkkoon. Verkko voi vaihtua seuraavalla kerralla, kun avaat puhelimen. Voit myös valita itse toisen verkon.

Taajuus



Valitse GSM 900, GSM 1800 tai GSM 1900. Varmista, että operaattori tukee valittua taajuutta.

Pikahaku

Kun pikahaku on päällä, verkkoon kirjaututaan lyhyin aikavälein (toiminto vähentää valmiusaikaa).

Käyttäjärühmä



Operaattorin tarjoama toiminto, jolla voit muodostaa ryhmiä. Ryhmät voivat päästä esim. yrityksen sisäisiin tietoihin tai niiden puhelut ovat erityishintaisia. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Käytössä

Toiminto päälle tai pois päältä. Käyttäjärühmän on oltava pois päältä puhelimen normaalikäyttöä varten.

Valitse ryhmä

Voit valita käyttöön tai lisätä muun kuin ensisijaisen ryhmän (katso seuraavassa). Ryhmien koodit saat operaattoriltasi.

Kaikki soitetut


Voit valita käyttäjärühmän verkon ja sallia puhelut myös ryhmän ulkopuolelle. Kun toiminto on pois päältä, puheluita voidaan soittaa vain ryhmän sisällä.

Ensisij. ryhmä

Kun toiminto on päällä, puheluita voidaan soittaa vain tämän ensisijaisen ryhmän sisällä (riippuen verkon asetuksista).

Lisävarusteet



→  → Lisävarusteet
→ Valitse toiminto.

Autosarja

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen autosarja (katso Lisävarusteet). Autosarja-profiili aktivoituu automaattisesti, kun puhelin asetetaan telineeseen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa. Lähellä olevat saattavat kuulla puhelusi!



Näytön symbolit.

Automaattinen pois päältä

(Tehdasasetus: 2 tuntia)

Puhelin saa virran autosta. Aseta auton sammuttamisen ja puhelimen automaattisen sulkemisen välinen aika.

Autosarja

Saattaa parantaa äänenlaatua joissakin tilanteissa.

Automaattiset asetukset

- Jatkuva taustavalo: päällä.
- Näppäinlukitus: pois päältä.
- Puhelimen akun lataaminen.
- Autosarja-profiilin automaattinen käyttöönotto, kun sarja liitetään puhelimeen.

Kuuloke

Vain kun käytössä on Siemensin alkuperäinen kuuloke (katso Lisävarusteet). Profiili aktivoituu automaattisesti, kun kuuloke liitetään puhelimeen.

Autom.vastaus

(Tehdasasetus: pois päältä)

Puheluihin vastataan automaattisesti muutamassa sekunnissa (paitsi jos soittoääni on pois päältä tai piippauksella). Pidä kuuloke valmiiksi korrassa.

Automaattinen asetus

Puheluihin vastataan soittonäppäimellä tai vastauspainikkeella myös näppäinlukituksen ollessa päällä.

Automaattivastaus

Jos puhelin vastaa saapuviin puheluihin automaattisesti etkä huomaa tätä, soittaja saattaa kuulla keskustelusi.

Omat



Paina.

Omat

Paina.

Voit luoda oman valikon, johon tallennat suosikkitoimintosi, -puhelinnumerosi tai Internet-sivut.

Valikossa on valmiina 10 tietoa, jotka voit muuttaa.

Valikon käyttö



Valitse vaihdettava tieto.



Vahvista.

Tai



Jos valitsit puhelinnumeron, voit soittaa siihen suoraan painamalla soittonäppäintä.

Valikon muuttaminen

Voit vaihtaa luettelon tiedot (1–10) toiseen valintaluettelossa olevaan tietoon.



Valitse vaihdettava tieto.

Muuta

Toimintojen luettelo näkyy näytöllä.



Valitse **uusi** tieto luettelosta.



Vahvista. Tieto tallennetaan.

Jos valittuna on **Puhelinluettelo**, valitse lisäksi puhelinnumero. Jos valittuna on **Internet**, valitse lisäksi kirjanmerkki.

Palauta kaikki

(Suojattu puhelinkoodilla)

Palauta

Valitse. Edelliset asetukset palautetaan varmistuskyselyn jälkeen.

Pikavalintanäppäimet

Voit määrittää tärkeän puhelinnumeron tai toiminnon kumpaankin valintanäppäimeen ja numeronäppäimiin 2 -9 (pikavalintanumerot). Soita numeroon tai käynnistä toiminto painamalla näppäintä.



Valintanäppäimet

Vaihtaminen

Valintanäppäimen toiminto **Internet** on vain esimerkki. Vaihtaminen (valmiustilassa):

Internet

Paina **lyhyesti**.

Muuta

Hae uusi määrittäminen luettelosta.



Vahvista.

- Kun valittuna on **Puh.numero**: Määritä näppäimelle nimi valitsemalla se puhelintietokanta/osoitekirjasta.
- Kun valittuna on **Kirjanmerkki**: Määritä näppäimelle URL-osoite selaamalla se kirjanmerkkiluettelosta.

Käyttö

Valmiustilassa:

Sovellus

Valintanäppäimen toiminto "Internet" on vain esimerkki.

Internet

Käynnistä Internet painamalla valintanäppäintä **pitkään**.

Puhelinnumero



"Jonna" on vain esimerkki.

Jonna

Soita numeroon painamalla **pitkään**.

Lisätietoja

Operaattori on saattanut määrittää valintanäppäimen toiminnot etukäteen (esim. SIM-palvelut tai Internet-sivuston suora haku). Saattaa olla, että tätä määrittämistä ei voida muuttaa.

Vasemman valintanäppäimen kohdalla saattaa näkyä automaattisesti  /  -symboli, joka ilmoittaa uudesta viestistä.

Pikavalintanäppäimet

Voit käyttää pikavalintanäppäiminä myös numeronäppäimiä 2-9. Numeronäppäin 1 on varattu vastaajan numerolle (s. 68) ja numeronäppäin 0 linjan vaihtoa varten, kun käytössä on kaksi linjaa (s. 93).

Vaihtaminen

Valmiustilassa:



Paina numeronäppäintä (esim. 3) **lyhyesti**.

Numerolle ei ole vielä määritetty toimintoa:



Paina.

Valitse uusi toiminto luettelosta ja vahvista painamalla **OK**.



Tälle näppäimelle on jo määritetty toiminto (toiminto näkyy oikean valintanäppäimen yläpuolella, esim. Pelit)



Paina **lyhyesti**.



Selaa sovellus luettelosta.



Vahvista.

- Kun valittuna on **Puh.numero**: Määritä näppäimelle nimi valitsemalla se puhelinluettelosta/osoitekirjasta.
- Kun valittuna on **Kirjanmerkki**: Määritä näppäimelle URL-osoite selaamalla se kirjanmerkkiluettelosta.

Käyttö

Valitse tallennettu puhelinnumero tai käynnistä sovellus (esim. **Kalenteri**).

Valmiustilassa:



Paina **lyhyesti**.

Numeronäppäimelle 3 määritetty toiminto näkyy oikeanpuoleisen valintanäppäimen yläpuolella, esim.:



Paina **alas**.



Paina **pitkään**.

Organiser

Kalenteri



Kalenteriin voit lisätä muistutuksia. Varmista, että kalenterin kellonaika ja päiväys on asetettu oikein.

Kalenterissa on kuukausi-, viikko- ja päiväkalenteri:


Kuukausikalenteri

Muistutukset on merkitty väreillä:

Päivän muistutukset, koko päivän kestävät muistutukset, viikonloppu

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Edellinen/seuraava viikko.

 Päiväkalenteri.


Viikkokalenteri

Tietokentät:

Muistutukset näkyvät väripalkkeina tuntitaulukossa.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Päivän edellinen/seuraava tunti.


Päiväkalenteri

Tietokentät:

Muistutuksen kuvaus.

Selaaminen:

 Edellinen/seuraava päivä.

 Päivän ensimmäinen/viimeinen tunti tai seuraava/viimeinen tieto.

Kalent. aset.



Päivä alkaa:

Arkipäivän ensimmäinen tunti.

Viikon alku:

Viikonpäivä, jolloin kuukausi- ja viikkokalenteri alkavat vasemmalta katsottuna.

Viikonloppu:

Viikonloppun päivien asetus.

Näytä syntymäpäivä:

Kyllä/Ei.

Muistutukset



→ → Muistutukset

Muistutukset näkyvät luettelossa aikajärjestyksessä.

Uusi muistutus

<Uusi tieto>

Valitse.

Luokka:



Muistio

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Äänimuistio

Lisää äänimuistio, joka näkyy merkkiäänäen kuulussa.



Puhelu

Näppäile puhelinnumero, joka näkyy merkkiäänäen kuuluessa.



Kokous

Kirjoita lyhyt kuvaus.



Loma

Valitse aloitus- ja lopetuspäivä.



Syntymäpäivä

Kirjoita nimi ja päiväys.

Käytössä on erilaisia teksti- tai valintakenttiä muistutustyyppistä riippuen. Kenttien määrää voidaan rajoittaa, katso **Vakio** luettelon lopussa.

Kuvaus:

Muistutuksen kuvaus.

Puhelinnumero:

Näppäile puhelinnumero tai hae se osoitekirjasta.

Äänimuistio:

Lisää äänimuistio, katso **Sanelukone**, s. 103.

Paikka:

Muistutuksen tapahtumapaikka

Koko päivä:

Muistutus koko päivän: Kyllä/Ei

Aloituspäivämäärä:

Muistutuksen aloituspäivä.

Aloitusaika:

Muistutuksen aloitusaika.

Lopetuspäivämäärä:

Muistutuksen lopetuspäivä.

Lopetusaika:

Muistutuksen lopetusaika.

Muistutus:

On/Ei tai Pois.



Näppäile aika **ennen** muistutusta ja ajan yksikkö:

Minuutit, Tunnit, Päivät

Toisto:

Muistutuksen toistoajan valinta:

Ei, Päivittäin, Joka viikko, Kuukausittain, Vuosittain

Toistoasetuksen valinta:

Aina, Tähän saakka, Tapahtumat (määrä)

Jos asetuksena on **Joka viikko**, voit valita viikonpäivät.

Kaikki kentät/Väh. kenttiä

Voit valita luettelosta ne kentät, jotka ovat käytössä seuraavissa muistutuksissa.

Lisätietoja merkkiäänistä

Merkkiääni kuuluu ja näytöllä näkyy symboli, kun muistutusaika koittaa. Jos et kuittaa muistutusta, se näkyy avoimien muistutusten luettelossa (s. 102).

Muistutustyyppi **Muistio**: Näytöllä näkyy teksti.

Muistutustyyppi **Kokous**: Näytöllä näkyy teksti.

Muistutustyyppi **Puhelu**: Näytöllä näkyy puhelinnumero ja voit soittaa siihen heti.

Muistutustyyppi **Syntymäpäivä**: Voit lähettää syntymäpäiväonnittelut teksti- tai multimediaviestitse, sähköpostitse tai soittamalla **Valinnat**.

Voit valita muistutuksen toistoajan valitsemalla **Torkku**.

Lisätietoja

Asetettujen merkkiäänten symbolit näytöllä:



Herätyskello.



Muistutus.

Merkkiääni kuuluu myös silloin, kun puhelin on pois päältä (paitsi kun valittuna on **Lentokonetila**, s. 76). Puhelin ei siirry valmiustilaan. Merkkiääni kytketään pois päältä painamalla mitä tahansa näppäintä.

Tehtävät



Tehtävä näkyy kalenterissa samalla tavalla kuin muistutus. Tehtävässä ei kuitenkaan tarvitse olla kellonaikaa, jolloin se näkyy joka päivä luettelon alussa, kunnes se merkitään tehdyksi.

Tehtävät ovat samantyyppisiä kuin **Muistutukset**, katso edellä. Tehtävän asetus:

Tila:

Valitse **Valmis** tai **Avoin**.

Tärkeys:

Valitse 5 tasosta: **Pienin** - **Suurin**.

Käytettävä pvm.:

Valitsemalla **Kyllä** avataan tehtävän määräpäivän/päätymisaajan asetukset.

Päätymispvm./Päätymisaika:

Kirjoita päiväys ja kellonaika, jolloin tehtävän on oltava suoritettu.

Muistutus: Samalla tavalla kuin **Muistutukset**.

Muistio



Voit kirjoittaa lyhyitä muistioita. Voit suojata luottamukselliset tiedot puhelinkoodilla.

Uusi muistio

<Uusi tieto>

Tavallinen muistio.

<Salainen>

Luottamuksellinen muistio. Suojattu puhelinkoodilla.



Kirjoita viesti. Ensimmäinen rivi näkyy otsikkona muistioluettelossa.

Valinnat

Avaa valikko.

Tallenna

Tallenna muistio.

Menet.muist.



Tapahtumat, joihin on liitetty merkkiäni (**Muistutukset**, **Tehtävät**) ja joita et ole kuitannut, lisätään luetteloon.

Organiserin lisätoiminnot

Valittavana on erilaisia toimintoja käytössä olevan sovelluksen (Kalenteri, Muistutukset, Tehtävät, Muistio) ja tilanteen mukaan.

Valinnat Avaa valikko.

Poista kunnes	Kaikkien tietojen poisto valittuun päivään saakka.
Poista tehdyt	Kaikkien suoritettujen tehtävien poisto.
Valitse/ Poista valinta	Merkkiääni päälle/pois päältä.
Salainen	Suojattu puhelinkoodilla. Älä tallenna muistioon tärkeitä tietoja, kuten tunnuslukuja (PIN, TAN esim.).
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Sanelukone



Sanelukoneella voit äänittää lyhyitä äänimuistioita.

- Käytä puhelinta sanelukoneena matkoilla.
- Äänitä muistio muistutukseksi itsellesi tai toisille.
- Liitä kalenterin muistutukseen äänimuistio.
- Äänitä puhelua.

Varoitus!

Tämän toiminnon käyttöä on saatettu rajoittaa lailla, erityisesti rikosoikeudellisilla rajoituksilla.

Ilmoita puhekumppanillesi aina etukäteen, jos haluat äänittää puhelua ja käsittelee äänitettyä puhelua luottamuksellisesti.

Puhelua saa nauhoittaa vain puhekumppanin luvalla.

Uusi äänitys

<Äänitä uusi>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.



Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä. Sanele äänimuihistio.



Tauko/äänitys.



Lopeta äänitys.

Äänityksen nimeksi tulee automaattisesti äänitysaika. Nimeä uudell. valitsemalla **Valinnat**.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Sanelukoneen lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Kaiutin Ääni tulee kaiuttimesta.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Aikavyöhyke



→ Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke joko maailmankartalta tai kaupunkiluettelosta:

Maailmankartta



Valitse äänitys.

Kaupunkiluettelo



Valitse kaupunki oikealta aikavyöhykkeeltä.

Aikavyöhykkeen lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Aseta Aseta aikavyöhyke.

Aut. aika-vyöhy. Verkko vaihtaa aikavyöhykkeen automaattisesti paikalliseen aikaan.

Etsi kaupunki Kaupungin valinta.

Ohje Käyttöohjeet.

Ekstrat



→  → Valitse toiminto.

SIM-palvelut (valinnaisia)

Operaattorisi saattaa tarjota SIM-kortin kautta erilaisia palveluita, kuten verkkopankin tai pörssitiedotteita.

Jos puhelimesi on erikois-SIM-kortti, SIM-palvelujen valikko näkyy Ekstrat-valikossa tai valintanäppäimen yläpuolella (vasemmalla).



SIM-palveluiden symboli.

Jos palveluita on useita, ne näkyvät SIM-palveluiden valikkona. Kun SIM-palvelut ovat käytössä, operaattorisi pitää sinut ajan tasalla uusista palveluista. Lisätietoja saat operaattoriltasi.

Herätyskello

Merkkiäni kuuluu asettamanasi aikana, vaikka puhelin on pois päältä.

Muokkaa Aseta.



Merkkiäni päälle/pois.



Aseta aika.



Aseta herätysaika (hh:mm).



Valitse viikonpäivät.



Siirry viikonpäivien välillä.



Valinnat: Herätysaika ja -päivät.



Aseta päivät, jolloin haluat herätyksen. Poista valinta painamalla uudelleen.

Valitse/poista kaikki päivät painamalla **pitkään**.



Vahvista asetetus.

Lisätietoja



Näyttö valmiustilassa: Herätyskello päällä.

Torkku-toiminnolla voit asettaa herätyksen toistumaan.



→  → Valitse toiminto.

Äänitys

Äänitys-toiminnolla voit äänittää erilaisia ääniä ja käyttää niitä soittoaäنینä. Yleensä toinen sovellus/toiminto käynnistää Äänitys-toiminnon, esim. soittoaänen määrittelyn yhteydessä.

Uusi äänitys

Käynnistys päävalikosta



→  → Äänitys

Tai toisesta sovelluksesta sovelluksesta:

<Äänitä uusi>

Valitse.

Näytöllä näkyy käytössä oleva aika ja äänitysaika.

Äänitys alkaa lyhyellä merkkiäänellä.



Tauko/äänitys.



Lopeta äänitys.

Äänitys tallentuu äänitysaajan nimellä **Äänet**-kansioon. Nimeä uudell. valitsemalla **Valinnat**.

Käynnistys toisesta sovelluksesta, esim. MMS:

Lisää

Siirrä äänitys sovellukseen.

Kuuntelu



Valitse äänitys.



Kuuntelu/tauko.



Pikakelaus eteen ja taakse painamalla **pitkään**.

Valinnat

Avaa valikko.

Kaiutin

Kuuntelu kaiuttimen kautta.

Aseta...

Äänityksen asetus soittoaäneksi.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Laskin

Laskinta voidaan käyttää perustoiminnoilla tai käyttöön voidaan valita laajennetut toiminnot. Tietokenttä ja kaksi laskutoimitusriviä (matriisi ja laskutoimitukset) ovat näytön yläosassa.



Näppäile numero(t).



Hae laskutoimitus.



Valitse laskutoimitus.



Näppäile numero(t).



Laske. Tulos näkyy näytöllä heti.

Perustila

+ , - , * , /	Peruslaskutoimitukset
=	Tulos
1/x	Käänteinen luku
%	Muuntaminen prosenteiksi
.	Desimaalipilkku
±	Etumerkin vaihto + tai -

Valinnat

\sqrt{x}	Neliöjuuri
x^2	Neliö
e	Eksponentti
MS	Näytöllä näkyvän luvun tallennus
MR	Tallennetun luvun haku
M+	Luvun lisääminen muistista

Laskin-toiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Muunna	Tuloksen avaus muuntimessa.
Poista kaikki	Kaikkien tietojen poisto.
Laajennettu/Perustila	Laskutoimitusten määrä.
Tallenna, Hae muistista, Muistin tyhj.	Tuloksen tallennus, haku muistista ja muistin tyhjennys.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Muunnin

→ → Muunnin






Muuntimella voit muuntaa useita mittayksiköitä.

Nopeus
Energia
Paino
Paine
Aika
Tilavuus
Pinta-ala
Pituus
Teho
Lämpötila
Valuutta

Esimerkiksi Nopeus-suureen yksiköt:



Suure	Yksiköt
Nopeus	Kilometriä/h, Metriä/s, Mailia/h, Mailia/s, Solmu, Mach

Muuntaminen

-  Valitse lähtöyksikkö tai valuutta.
-  Siirry tietokenttään.
-  Näppäile muunnettava määrä.
-  Siirry valintakenttään.
-  Valitse kohdeyksikkö tai valuutta. Tulos näkyy näytöllä.

Voit käyttää kumpaakin tietokenttää.

Erikoistoiminnot:

-  Desimaalipilkku.
-  Etumerkin vaihto.

Valuutta

Näppäile perusvaluutta, kun avaat toiminnon ensimmäisen kerran.



Näppäile valuutan nimi (esim. euro)

Tallenna Tallenna valuutta.

Näppäile muunnettavan valuutan nimi ja vaihtokurssi.

Valinnat Avaa valikko.

Lisää valuutta	Uuden valuutan ja vaihtokurssin lisääminen.
Perusvaluutta	Lisätyn valuutan valinta perusvaluutaksi.
Muuta kurssia	Perusvaluutan vaihtokurssin muuttaminen.
Laskin	Laskimen käynnistys.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

→  → Valitse toiminto.

Sekuntikello

Voit ottaa sekuntikellolla kierrosaikoja ja väliaikoja.

Näyttö myös valmiustilassa.



Aloituspysäytys.



Väliajan tallennus.

Kun sekuntikello on pysäytetty:

Nollaa Nollaus.

Sekuntikellon lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Sek.kellolista Tallennettujen tietojen luettelo.

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Lähtölaskenta

Asetettu aika kuluu kohti nollaa. Viimeisten 3 sekunnin ajan kuuluu merkkiäni. Viimeinen merkkiäni on erilainen.

Näyttö myös valmiustilassa.

Jos aikaa ei ole asetettu:



Avaa tietokenttä.



Aseta aika.



Vahvista.



Aloita lähtölaskenta.

Jos aika on asetettu:



Aloita lähtölaskenta.

Lähtölaskennan aikana:



Pysäytä lähtölaskenta.



Jatka lähtölaskentaa.

Nollaa Palauta lähtölaskenta aloitusaikaan.

Muokkaa Aseta uusi aika ja vahvista painamalla **OK**.

Synkronointi



→  → Synkronointi

Synkronointitoiminnolla voit päivittää puhelimen tietoja (yhteystietoja, kalenteritietoja jne.) ulkoisiin laitteisiin tallennettujen tietojen kanssa. Voit päivittää mm. yrityksen verkossa tai Internetissä olevia tietoja. www.siemens-mobile.com/syncml

Synkronointi

Synkr. Valitse laite ja aloita synkronointi. Kun synkronointi on valmis, sen kulku näkyy useammalla sivulla.

Seuraav Selaa sivuja.

Synkronointiasetukset

Voit tehdä seuraavat asetukset ennen synkronointia:

Valittu profiili

Voit valita 5 synkronointiprofiilista haluamasi.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Tai

Muokkaa Aseta profiili.

Palvelinaset.

Operaattori	Nykyinen operaattori.
Kotisivu:	Esim. www.siemens.com
Portti:	Portin numeron näppäily, esim. 80.
Käyttäjänimi:	Käyttäjätunnuksen näppäily.
Salasana:	Salasanan näppäily (piilotettu näppäilyssä).
Kalenterin polku:	
Yhteystietopolku:	
Muistopolku:	
Tehtäväpolku:	
HTTP-tunnistus:	Vaatii vahvistuksen: Kyllä/Ei (jos valitset Ei , tietokentät eivät näy).
HTTP-nimi:	Nimen näppäily.
HTTP-salasana:	Salasanan näppäily.

Edell. synkr.:

Edellisen synkronoinnin ajankohta.

Synkron.tila

- **Synkronoi tiedot:** Muokattu tieto tai Kaikki tiedot
- **Synkronointitapa:** Kaksisuuntain., Laitepäivitys tai Palvelinpäivät.

Aikarajaus

Valitse On/Ei

Valitse viikoissa aikaraja, jonka aikana tiedot synkronoidaan.

Synkron. tietoja:

Synkronoitavat tietokannat näkyvät korostettuna.

Kalenteri

Yhteystiedot

Muistio

Tehtävät



Tallenna asetukset.

Laitehallinta



→ ★ → Laitehallinta

Jos olet saanut ilmoituksen uusista ohjelmistopäivityksistä push-viestitse, voit muodostaa yhteyden operaattorin palvelimelle laitehallinnan avulla ja ladata päivitykset. Kun lataus on valmis, puhelin on suljettava ja avattava uudelleen. Näin puhelimen ohjelmisto on päivitetty. Seuraa näytön ohjeita.

Puhelimen asetukset ovat operaattorikohtaisia:

- Operaattori on tehnyt asetukset valmiiksi. Voit aloittaa heti.
- Operaattori on tehnyt yhteysasetukset valmiiksi. Valitse profiili ja ota se käyttöön.
- Yhteysasetukset on tehtävä itse. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Löydät operaattorin uusimmat asetukset Internet-osoitteesta www.siemens.fi/matkapuhelimet kohdasta "FAQ".

Valittu profiili

Näytöllä näkyy käyttöjärjestelmän uusinta ohjelmistoa varten tarvittava vakioprofiili.

Synkr. Muodosta yhteys käytössä olevaan profiiliin.

Tai

Muokkaa Avaa profiililuettelo.



Valitse profiili.



Ota profiili käyttöön.

Tai


Muokkaa Tee profiilin asetukset.

Edell. yhteys

Edellinen yhteys.


Mediasoitin

Kun haluat avata kuvan, katsoa videon tai kuunnella ääntä joissain toiminnoissa, mediatiedosto aukeaa automaattisesti mediasoitimessa.


 Selaa seuraavaan mediatiedostoon.


Kuvat

Voit valita näytöllä näkyvälle kuvalle seuraavia lisätoimintoja:

 Suurena kuvaa, jos kuvan resoluutio on suurempi kuin näytön. Kuvaa suurennetaan ja pienennetään valintanäppäimillä (+/-). Valittua kuvakohtaa siirretään joystickilla.

 Kuvan keskitys.


 Koko näyttö tai paluu pienempään näyttöön.


 Näytön taustavalo päälle (vain kun tilaksi on valittu koko näyttö).

Lähetä Lähetyksen multimediaviestit tai sähköpostitse.

Äänet ja videot

Mediasoitimella voit kuunnella ääniä ja katsoa videoita:

 Toisto tai pysäytys tilanteen mukaan.

 Äänenvoimakkuuden säätö.

 Mykistys.

Seis Pysäytys.

 Lopetus.

Lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Valittavana on erilaisia toimintoja tilanteen ja tiedoston mukaan.

Äänenvoimak.	Äänenvoimakkuuden säätö joystickilla.
Aseta...	Kuvan asetus esim. Taustakuvaksi tai Logoksi ja äänen asetus esim. Saapuva puhelu, Aloitusmelodia.
Diaesitys	Automaattinen esitys koko näytöllä. Yksittäisten kuvien selaus joystickilla.
Muokkaa	Kuvan muokkaustila (sovelluksen on oltava laadittuna).

(Perustoiminnot, katso s. 15)

Arkisto

Puhelimen tiedostonhallinnan hoi-
taa arkisto, joka toimii samalla taval-
la kuin tietokoneen tiedostonhallin-
ta. **Arkistossa** on kansioita eri
tiedostotyypeille. Jos haluat ladata
uusia kuvia tai ääniä, lataustoiminto
on kyseisessä kansiossa.

Muista, että kuvat ja äänet saattavat
olla suojattuja (DRM, s. 13).



Kansioiden ja tiedostojen luettelo
näky näytöllä.

Selaus



Valitse tiedosto/kansio.



Siirrä kohdistinta esikatse-
lussa.



Avaa kansio ja aloita lata-
us tai avaa tiedosto vas-
taavassa sovelluksessa.

Arkiston lisätoiminnot

Valinnat Avaa valikko.

Siirrä	Valittujen tiedostojen tai kansioiden asetus väli- muistiin.
Kopioi	Valittujen tiedostojen tai kansioiden asetus väli- muistiin.
Liitä	Välimuistin sisällön liittä- minen valittuun kansio- oon.
Uusi kansio	Uuden kansion luominen ja nimeäminen.
Pikkukuva	Pienet kuvakkeet.
Ominaisuudet	Valitun tiedoston tai kansion tiedot.
(Perustoiminnot, katso s. 15)	

Hakemistorakenne

Eri tiedostotyypeille on omat kansiot Arkistossa. Kansioita ei voida muuttaa.

Arkisto hakemistorakenne, sisältö ja toiminnot ovat operaattorikohtaisia ja saattavat vaihdella.

Kansio	Sisältö	Muoto
Kuvat	Kuvat	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videot	Videot	3gp
Animaatiot	Animaatiot käyttöön/pois käytöstä	bmx gif
Äänet	Äänet	mid amr wav
Teemat	Ladattu teema (pakattu)	sdt
	Teeman asetukset (purettu)	stc
Skinit	Käyttöjärjestelmän teema.	scs
Pelit	Java-arkisto	jar
	Latauksen tiedot	jad
Sovellukset	Sovellukset, kuten Kuvaeditori tai Latausapuri	*
Muuta	Internet-sivut	html wml

Mobile Phone Manager

MPM-tietokoneohjelma (Mobile Phone Manager) lisää puhelimen käyttömahdollisuuksia tietokoneelta. Puhelimen ja tietokoneen väliin yhteyteen tarvitaan datakaapeli (Lisävarusteet, s. 127) tai infrapuna-liitäntä.



Voit ladata Mobile Phone Manager -ohjelman uusimman version Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Yhteystietojen hallinta



Yhteystietojen hallinnalla voit muokata omia yhteystietojasi ja muistutuksia ja kopioida osoitekirjan tietoja Outlookista®, Lotus Notesista™ ja muista Siemens-puhelimista (myös Gigaset-puhelimista). Yhteystietojen hallinnassa voit myös käyttää kaikkia puhelutietojen toimintoja.

Puhelutiedot

Voit valita puhelutiedot yhteystietojen hallinnasta hiiren painalluksella. Myös neuvottelupuheluiden soittaminen ja hallinta on helppoa - näet keskustelukumppanisi näytöllä virtuaalisessa neuvotteluhuoneessa. Voit siirtyä neuvottelupuhelusta yksittäiseen puheluun kätevästi, soittaa uusille henkilöille ja liittää heidät mukaan neuvotteluun yhdellä hiiren painalluksella.

Teksti- ja EMS-viestien hallinta



Luo teksti- ja EMS-viestit kätevästi tietokoneella. Hyödynnä tietokoneen mahdollisuuksia ja lisää viesteihin ääniä ja kuvia. Lue, tulosta ja arkistoi viestejä, lähetä niitä eteenpäin tai poista tarpeettomat viestit.

Tallennus ja haku



Ota puhelimen tiedoista säännöllisesti varmuuskopioita tietokoneellesi tallennustoiminnolla. Jos tiedot jostain syystä häviävät puhelimesta tai vaihdat puhelinta, hakutoiminto hakee tiedot nopeasti uudelleen. Ota huomioon mahdollinen digitaalisilla oikeuksilla suojattujen tiedostojen kopiosuojaus (DRM).

Kirjanmerkkien hallinta



Selaa Internet-sivuja tietokoneella ja tallenna suosikkisivusi muistiin. Tallenna Internet-osoitteet kirjanmerkeiksi puhelimeen, ja saat sivut auki helposti ja nopeasti.

Puhelimen arkisto



Toiminnon avulla voit lukea puhelimen arkistoa. Puhelin näkyy tietokoneen hakemistorakenteessa, ja voit käyttää sitä aivan kuin se olisi tietokoneen kansio.

Modeemiapuri



Modeemiapuri muodostaa Internet-yhteyden tietokoneellesi nopeasti ja helposti matkapuhelimen avulla. Voit surffata Internetissä aina kun haluat - sekä kotona että matkoilla.

Kuvan- ja valokuvankäsittely



Kuvan-/valokuvankäsittelytoiminto on kätevä apu kuvien ja valokuvien luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan. Käytössäsi on erilaisia suodattimia ja tehosteita, joilla voit luoda värikkäitä ja hyvännäköisiä kuvia. Helppokäyttöisen toiminnon ansiosta kuvien ja valokuvien siirto matkapuhelimesta tai matkapuhelimeen sujuu leikiten ja grafiikan muokkaaminen on helppoa.

Arkisto



Arkiston avulla hallitset kätevästi soittoaäniä.

Plug & Sync -toiminto



Plug & Sync -toiminto hoitaa rutiinityöt puolestasi. Voit siirtää valokuvat tietokoneelle valitsemalla Valokuvat > Tietokone (PC).

SmartSync



SmartSync-toiminnon avulla voit synkronoida puhelimen tiedot Outlookin®, OutlookExpressin® tai Lotus Notesin™ kanssa, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen. Uudet ja muokatut yhteystiedot, viestit ja muistutukset päivittyvät automaattisesti.

Muistutus

Kun puhelimesi on kytketty tietokoneeseen, tietokoneen näytöllä näkyy ilmoitus saapuvista puheluista tai uusista viesteistä - myös kun puhelimen äänet eivät ole päällä.

Kysymyksiä ja vastauksia





Jos sinulla on kysymyksiä tämän puhelimen käytöstä, asiakaspalvelumme on käytössäsi kellon ympäri osoitteessa www.siemens.fi/matkapuhelimet. Alla olevasta taulukosta löydät yleisimmät kysymykset vastauksineen.

Puhelimen asetukset

Asetuspalvelun avulla saat tehtyä matkapuhelimesi WAP-, multimediaviesti-, sähköposti- ja Internet-asetukset helposti. Saat matkapuhelintasi koskevat asetukset tekstiviestitse. Ota lisäksi yhteys operaattoriisi, jolta saat tärkeitä lisätietoja näistä palveluista.

Voit myös käyttää asetuspalvelua osoitteessa www.siemens.fi/matkapuhelimet. Saat asetusviestin Siemensiltä. Noudata viestien ohjeita.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Puhelin ei kytkeydy päälle.	Päälle/pois-näppäintä on painettu liian vähän aikaa. Akku on tyhjä. Akun kosketuspinnat liikkeet. Katso Latausvirhe-kohta.	Paina päälle/pois-näppäintä vähintään kaksi sekuntia. Lataa akku. Tarkista, että lataussymboli näkyy näytöllä. Puhdista kosketuspinnat.
Valmiusaika on lyhentynyt.	Organiseria tai pelejä on käytetty paljon. Pikahaku on käytössä. Näytön taustavalo on päällä. Näppäimiä on painettu vahingossa (taustavalo!).	Rajoita käyttöä. Ota pikahaku pois käytöstä (s. 94). Ota näytön taustavalo pois päältä (s. 79). Näppäinlukitus päälle (s. 91).
Latausvirhe (näytöllä ei näy lataussymbolia).	Akku on tyhjentynyt kokonaan. Lämpötila on alle +5 °C tai yli +45 °C. Kosketushäiriö. Ei verkkojännitettä. Väärä laturi. Akku on viallinen.	1) Kiinnitä laturijohto, akku latautuu. 2) Lataussymboli näkyy 2 tunnin kuluttua. 3) Anna akun latautua. Vie puhelin oikeaan lämpötilaan, odota hetki ja lataa uudelleen. Tarkista virransaanti ja liitäntä puhelimeen. Tarkista akun kosketuspinnat ja laitteen liitäntäkohta, puhdista tarvittaessa. Laita akku paikalleen. Kytke toiseen pistorasiaan, tarkista verkkojännite. Käytä vain Siemensin alkuperäisiä lisävarusteita. Vaihda akku.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
SIM-virhe.	SIM-kortti ei ole oikein paikallaan. SIM-kortin kosketuspinnat ovat likaiset. SIM-kortissa on väärä jännite. SIM-kortti on vaurioitunut (esim. murtunut).	Varmista, että SIM-kortti on oikein paikallaan (s. 9). Puhdista SIM-kortti kuivalla liinalla. Käytä vain 3 voltin SIM-korttia. Tarkista kortti silmämääräisesti. Vaihda SIM-kortti operaattorisi luona.
Ei verkkoyhteyttä.	Heikko signaali. Puhelin on GSM-verkon ulkopuolella. SIM-kortti ei ole voimassa. Uuteen verkkoon ei saada yhteyttä. Verkkorajoitus on päällä. Verkko on ylikuormittunut.	Siirry korkeammalle paikalle, ikkunan ääreen tai avoimeen tilaan. Tarkista operaattorin peittoalue. Ilmoita kortista operaattorillesi. Valitse verkko itse tai valitse toinen verkko (s. 93). Tarkista verkkorajoitukset (s. 92). Yritä myöhemmin uudelleen.
Puhelin kadottaa verkon.	Liian heikko signaali.	Puhelin ottaa automaattisesti yhteyden toisen operaattorin verkkoon (s. 93). Kytke puhelin pois päältä ja takaisin päälle. Tämä voi nopeuttaa yhteyden muodostumista.
Soittaminen ei onnistu.	Linja 2 on valittu. Uusi SIM-kortti. Saldoraja on saavutettu. Soittoaika on käytetty.	Valitse linja 1  (s. 94). Tarkista uudet rajoitukset. Nollaa saldoraja PIN2 -koodilla (s. 39). Lataa lisää soittoaikaa.
Tietyt puhelut eivät onnistu.	Puhelurajoituksia on asetettu.	Operaattori on saattanut asettaa rajoituksia. Tarkista rajoitukset (s. 92).
Puhelinluetteloon/osoitekirjaan ei voida lisätä tietoja.	Puhelinluettelo/osoitekirja täynnä.	Poista tietoja puhelinluettelosta/osoitekirjasta (katso Perustoiminnot, s. 15).
Vastaaja ei toimi.	Siirtoa vastaajaan ei ole asetettu.	Aseta soitonsiirto vastaajaan (s. 68).
 vilkkuu (SMS).	Tekstiviestimuisti on täynnä.	Poista tekstiviestejä (katso Perustoiminnot, s. 15) tai arkistoi niitä (s. 46).
 vilkkuu (MMS).	Multimediaviestimuisti on täynnä.	Poista multimediaviestejä (katso Perustoiminnot, s. 15).
 vilkkuu (MMS).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista viestejä, kuvia, videoita, pelejä tai sovelluksia.
Toimintoa ei voida asettaa.	Operaattori ei tue toimintoa tai toiminnon käyttäjäksi on rekisteröidyttävä.	Ota yhteys operaattoriisi.

Kysymys	Mahdolliset syyt	Kokeile tätä
Muistiongelmia (esim. Pelaa & Viihdy -valikko, soittoäänät, kuvat, videot, tekstiviestiarhasto).	Puhelimen muisti täynnä.	Poista tietoja täynnä olevalta alueelta. Voit poistaa tiedostoja Muistin hallinta -toiminnon avulla (s. 85).
Internet-yhteys tai lataus ei ole mahdollista.	Profiilia ei ole valittu käyttöön, profiilin asetukset ovat väärinä/kesken.	Ota selainprofiili käyttöön tai tee sen asetukset (s. 72). Ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
Viestin lähetyks ei onnistu.	Operaattori ei tue tätä palvelua. Viestikeskuksen puhelinnumeroa ei ole asetettu tai se on väärin. Palvelu ei kuulu SIM-korttisopimukseen. Viestikeskus on ylikuormittunut. Vastaanottajan puhelin ei ole yhteensopiva.	Ota yhteys operaattoriisi. Aseta viestikeskuksen numero (s. 47). Ota yhteys operaattoriisi. Lähetä viesti uudelleen. Tarkista.
EMS-kuvat- ja äänet eivät näy vastaanottajan puhelimessa.	Vastaanottajan puhelin ei tue EMS-standardia.	
Internet-yhteys ei ole mahdollinen.	Väärä selainprofiili asetettu tai asetukset on tehty väärin tai ne ovat kesken.	Tarkista selaimen asetukset, (s. 72) ota tarvittaessa yhteys operaattoriisi.
PIN-virhe/ PIN2-virhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Näppäile SIM-kortin PUK-koodi (MASTER PIN) ohjeiden mukaan. Jos olet kadottanut PUK-koodin (MASTER PIN), ota yhteys operattoriisi.
Puhelinkoodivirhe.	Koodi on syötetty väärin kolme kertaa.	Ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun (s. 122).
Operaattorin koodi virheellinen.	Palvelun käyttö on estetty.	Ota yhteys operaattoriisi.
Valikoita on tavallista enemmän tai vähemmän.	Operaattori on saattanut lisätä tai vähentää SIM-kortin toimintoja.	Ota yhteys operaattoriisi.
Faksiyhteys ei toimi.	Tietokoneen asetukset on tehty väärin. Palvelun käyttö on estetty.	Tarkista asetukset (s. 90). Ota yhteys operaattoriisi.
Hintalaskuri ei toimi.	Puheluiden hinta ei näy.	Ota yhteys operaattoriisi.
Vauriot		
Voimakas isku.	Irrota akku ja SIM-kortti, ja aseta ne takaisin paikoilleen. Älä avaa puhelinta!	
Puhelin on kastunut.	Irrota akku ja SIM-kortti. Kuivaa ne heti liinalla, älä lämmitä. Kuivaa pistokeliitännät huolellisesti. Laita puhelin pystyasennossa ilmavirtaan kuivumaan. Älä avaa puhelinta!	

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Käyttäjästävällistä tukea teknisiin kysymyksiin ja puhelimen käyttöön saat Siemensin online-tuesta Internet-osoitteesta:

www.siemens.fi/matkapuhelimet

Saat tietoa Siemensin tuotteista mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Sisältää interaktiivisen vianetsinnän, usein esitetyt kysymykset vastauksineen, käyttöoppaat ja uusimmat ohjelmistopäivitykset ladattavaksi.

Kun soitat Siemensin asiakaspalveluun, pidä ostokuitti ja laitetus (IMEI, näyttö painamalla *#06#, ohjelmistoversio (näyttö painamalla *#06#, sitten **Lisää**) ja mahdollinen asiakasnumerosi lähetyillä.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset löydät käyttöoppaan luvusta "Kysymyksiä ja vastauksia", s. 119.

HelpDesk-puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9.00-18.00 puh. **09 2294 3700**.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joissa tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Korjaus- tai takuuasioissa nopeaa ja luotettavaa palvelua tarjoaa Siemensin asiakaspalvelu:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Alankomaat	0 90 03 33 31 00
Arabiemiirikunnat	0 43 66 03 86
Argentiina	0 80 08 88 98 78
Australia	13 00 66 53 66
Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgia	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnia ja Hertsegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01

Bulgaria	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypti	0 23 33 41 11
Espanja	9 02 11 50 61
Etelä-Afrikka	08 60 10 11 57
Filippiinit	0 27 57 11 18
Hong Kong	28 61 11 18
Indonesia	0 21 46 82 60 81
Intia	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Irlanti	18 50 77 72 77
Islanti	5 11 30 00
Iso-Britannia	0 87 05 33 44 11
Italia	02 24 36 44 00
Itävalta	05 17 07 50 04
Jordania	0 64 39 86 42
Kambodza	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenia	2 72 37 17
Kiina	0 21 23 01 71 88
Kolumbia	01 80 07 00 66 24
Kreikka	80 11 11 11 16
Kroatia	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Latvia	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libya	02 13 50 28 82
Liettua	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonia	0 23 13 14 84
Malesia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Meksiko	01 80 07 11 00 03
Nigeria	0 14 50 05 00
Norja	22 70 84 00
Norsunluurannikko	05 02 02 59
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Portugali	8 08 20 15 21
Puola	08 01 30 00 30

Qatar	04 32 20 10
Ranska	01 56 38 42 00
Romania	02 12 09 99 66
Ruotsi	0 87 50 99 11
Saksa	0 18 05 33 32 26
Saudi-Arabia	0 22 26 00 43
Serbia	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakia	02 59 68 22 66
Slovenia	0 14 74 63 36
Suomi	09 22 94 37 00
Sveitsi	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Tanska	35 25 86 00
Thaimaa	0 27 22 11 18
Tšekin tasavalta	2 33 03 27 27
Tunisia	71 86 19 02
Turkki	0 21 64 59 98 98
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Unkari	06 14 71 24 44
Uusi-Seelanti	08 00 27 43 63
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Venäjä	8 80 02 00 10 10
Vietnam	84 89 20 24 64
Viro	6 30 47 97
Yhdysvallat	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24

Käsittely- ja huolto-ohjeet

Matkapuhelimesi on suunniteltu ja valmistettu huolella. Käsittele puhelinta huolellisesti. Kun noudatat seuraavia ohjeita, puhelin pysyy hyvässä kunnossa pitkään.

- Suojaa puhelinta kosteudelta! Sadeveden, kosteuden ja nesteiden mineraalit syövyttävät elektronisia virtapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota sen johto heti virtalähteestä sähköiskun välttämiseksi!
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa paikassa. Muutoin puhelimen liikkuvat osat voivat vaurioitua. Myös kotelo saattaa vaurioitua tai värjäytyä.
- Älä säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa (esim. auton kojelaudalla kesällä). Korkeat lämpötilat saattavat lyhentää laitteen käyttöikää, vaurioittaa akkua ja muoviosat saattavat vääntyä tai sulaa.
- Älä säilytä puhelinta liian kylmässä paikassa. Kun puhelin lämpenee kylmäsäilytyksen jälkeen takaisin normaaliin käyttölämpötilaan, sen sisälle saattaa muodostua kosteutta, joka vaurioittaa piirilevyjä.
- Suojaa puhelintasi iskuilta, äläkä pudota tai ravistele sitä. Kovakourainen käsittely saattaa vaurioittaa puhelimen piirilevyjä!
- Älä puhdistu puhelinta syövyttävillä kemikaaleilla tai puhdistusaineilla!

Nämä ohjeet koskevat puhelinta, akkua, laturia ja muita lisävarusteita. Jos jokin puhelimen osa ei toimi moitteettomasti, ota yhteys Siemensin asiakaspalveluun.

Akun kapasiteetti

Matkapuhelimen akun kapasiteetti heikenee käytön myötä. Akun säilyttäminen liian kylmässä tai liian kuumassa vähentää myös sen kapasiteettia.

Akuille annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa tekniset viat, mutta ei akun elinkaaren aiheuttamaa normaalia kapasiteetin vähenemistä. Jos akun kapasiteetti vähenee takuuajan umpeuduttua, kannattaa akku vaihtaa. Käytä ainoastaan Siemensin alkuperäisiä akkuja.

Näytön laatu

Näytöllä saattaa näkyä vaaleita tai tummia pikseleitä. Ne liittyvät näytön rakenteeseen. Puhelin ei ole viallinen, vaikka näytöllä olisi yksittäisiä liian vaaleita tai liian tummia pikseleitä.

Laitetiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

BenQ Mobile vakuuttaa, että tässä käyttöoppaassa kuvattu puhelin täyttää kaikki direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) päävaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on allekirjoitettu. Kopion alkuperäisestä vakuutuksesta saat tarvittaessa BenQ Mobilen asiakaspalvelusta tai osoitteesta:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Tekniset tiedot

GSM Class:	4 (2 W)
Taajuusalue:	880 – 960 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1710 – 1 880 MHz
GSM Class:	1 (1 W)
Taajuusalue:	1 850 – 1 990 MHz
Paino:	85 g
Mitat:	103 x 44 x 17mm (70 cm ³)
Li-lon-akku:	750 mAh
Käyttölämpötila:	-10 °C... +55 °C
SIM-kortti:	1,8 ja 3,0 V

Puhelimen tiedot

Seuraavat tiedot kannattaa kirjoittaa muistiin siltä varalta, että puhelin tai SIM-kortti katoaa:

SIM-kortin numero (kortissa):

.....

Puhelimen 15-numeroinen sarjanumero (akun alla):

.....

Operaattorin asiakaspalvelunumero:

.....

Jos puhelin katoaa

Jos puhelin ja/tai SIM-kortti katoaa, ota välittömästi yhteys operaattoriisi, jotta korttiasi ei pystytä käyttämään luvatta.

Käyttöajat

Käyttöajat riippuvat verkko-olosuhteista ja käytötavasta. Puhelimen valmiusaika vähenee huomattavasti liian kylmässä tai liian kuumassa ympäristössä. Älä jätä puhelinta auringonpaisteeseen tai lämpöpatterin läheisyyteen.

Puheaika: 100–330 minuuttia

Valmiusaika: 60–300 tuntia

Toiminto	Aika (min)	Valmiusajan väheneminen
Soittaminen	1	30 – 90 minuuttia
Taustavalvo *	1	40 minuuttia
Verkon haku	1	5 – 10 minuuttia

* Näppäily, pelit, Organiser jne.

SAR

EU-direktiivi (RTTE) ja kansainvälinen suositus (ICNIRP)

SUURTAAJUUKSILLE ALTISTUMINEN/
OMINAISABSORBTIOPEUS (SAR)

TÄMÄ MALLI ON KANSAINVÄLISTEN SÄTEILYALTISTUKSEN OHJEARVOJEN MUKAINEN

Matkapuhelin on radiolaite. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä kansainvälisesti suositeltuja säteilyaltistuksen ohjearvoja. Nämä ohjearvot ovat riippumattoman tieteellisen ICNIRP-järjestön määrittämiä, ja ne sisältävät varamarginaalin, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien käyttäjien turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien raja-arvoja mitataan ominaisabsorbtiionopeudella eli SAR-arvolla. Suositeltu matkapuhelimien SAR-enimmäisarvo on 2 W/kg. Se on käytössä myös matkapuhelimien eurooppalaisessa tuotestandardissa SFS-EN 50360 ja muissa kansallisissa standardeissa. CE-merkintä osoittaa, että laite täyttää EU-direktiivin vaatimukset.

Tämän puhelimen korkein SAR-arvo testeissä on **0,478 W/kg¹**, kun laitetta pidetään korvaa vasten. Koska matkapuhelimissa on erilaisia toimintoja, niitä voidaan pitää myös muualla kuin päätä vasten, esimerkiksi kehoa vasten. Tässä tapauksessa tiedonsiirron (GPRS) yhteydessä vaadittava etäisyys on **1,5 cm**.

SAR-enimmäisarvo mitataan puhelimen suurimmalla mahdollisella lähetysteholla. Puhelimen todellinen SAR-arvo on käytännössä usein paljon enimmäisarvoa pienempi johtuen siitä, että puhelimen lähetysteho vaihtelee ja se on yleensä vain niin suuri, että puhelin pääsee verkkoon.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan nykyinen tutkimustieto osoittaa, ettei matkapuhelimien käyttö vaadi erityisiä turvatoimenpiteitä. WHO toteaa, että jos käyttäjä kuitenkin haluaa vähentää altistumistaan säteilylle, tämä on mahdollista rajoittamalla puheluiden kestoja tai käyttämällä kuuloketta tai kaiutintoimintoa, jolloin puhelin ei ole kosketuksissa pään tai kehon kanssa.

Lisätietoja on saatavana Maailman terveysjärjestön WHO:n (www.who.int/emf) tai Siemensin sivuilta (www.siemens.com/mobilephones).

1 Testeissä noudatetaan kansainvälisiä ohjeita.


Lisävarusteet

Mukaan ja muotiin

Kantokotelot

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Akut ja laturit

Li-Ion Battery EBA-660 (750 mAh)

Vara-akku.

Lisälaturi

Travel Charger EU ETC-500

Travel Charger UK ETC-510

Lisälaturi, jonka tulojännitealue on 100–240 V.

Car Charger Plus ECC-600 (Plus-autolaturi ECC-600)

Auton tupakansytyttimeen liitettävä laturi. Puhelut ja puhelimen lataus ovat mahdollisia yhtä aikaa.

Desktop Stand EDS-600 (Pöytäteline EDS-600)

Kätevä pöytäteline matkapuhelimelle.

Kuulokkeet

Headset Basic HHS-500 (Nappikuuloke HHS-500)

Nappikuuloke ilman vastauspainiketta. Puhelutoimintoja käytetään puhelimesta.

Headset HHS-510 (Nappikuuloke vastauspainikkeella HHS-510)

Nappikuuloke, jossa on vastauspainike puheluita varten.

Headset Purestyle HHS-610 (Erikoisnappikuuloke HHS-610)

Laadukas kuuloke, jossa on vastauspainike puheluita varten. Miellyttävä sanko, joka voidaan säätää käytettäväksi vasemmassa tai oikeassa korvassa.

Tiedonsiirtoon

Data Cable DCA-500 (Datakaapeli sarjaporttiin DCA-500)

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen RS232-sarjaporttiin.

Data Cable USB DCA-510 (Datakaapeli USB-liitäntään DCA-510)

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Latausmahdollisuus.

Data Cable USB DCA-540 (Datakaapeli USB-liitäntään DCA-540)

Datakaapeli, jolla puhelin liitetään tietokoneen USB-porttiin. Latausmahdollisuus.

SyncStation DSC-600 (Synkronointiasema DSC-600)

Pöytäteline puhelinta varten, jonka avulla voidaan siirtää tietoa ja ladata puhelin yhtä aikaa. Sisältää pöytätelineen ja USB-kaapelin.

Viihdettä

Flash IFL-600 (Erillinen salama IFL-600)

Lisävarusteena saatava salama, jonka avulla saat onnistuneita kuvia myös heikossa valaistuksessa.

Autovarusteet

Mobile Holder Antenna HMM-750 (Antenniautoteline HMM-750)

Puhelinteline, jossa on ulkoinen antenniliitäntä. Sopii käytettäväksi etenkin nappikuulokkeen tai kevyen autosarjan kanssa.

Voidaan muuttaa käytettäväksi 55-sarjan ja sitä uudempien puhelimien kanssa.

Car Kit Comfort Basic HKC-700 (Asennettava autosarja HKC-700)

Käyttömukavuudeltaan erinomainen autosarja, jonka digitaalinen äänenlaatu on huipuluokkaa. Sisältää kaikki asennuksessa tarvittavat osat. Autosarjoja myydään alan liikkeissä.

Car Kit Easy HKP-700 (Irrotettava autosarja HKP-700)

Helppokäyttöinen autosarja, jossa on erinomainen äänenlaatu. Sopii autoon kuin autoon käännettävän telineensä ja siirrettävän mikrofoninsa ansiosta. Verkko-laite liitetään tupakansytyttimeen.

Car Kit Portable HKP-500 (Kevyt autosarja HKP-500)

Autosarja, jossa kaiutin, mikrofoni ja automaattinen vastaustoiminto. Autosarja on helppo liittää tupakansytyttimeen. Helppo vaihtaa ajoneuvosta toiseen.

Autosarjan lisävarusteet

Car Data Adapter HKO-690 (Datasovitin autoon HKO-690)

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana Suomen markkinoilla.

Tuotteita myydään alan liikkeissä:



Siemensin alkuperäiset lisävarusteet

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen. Kuluviiden osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.

- Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu-aikaa.
- Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.
- Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa hakea lisätietoja Siemensin online-tuesta www.siemens.fi/matkapuhelimet tai ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on käyttöoppaassa.

Lisenssisopimus

Tämä on Teidän ja Siemens Aktiengesellschaftin, Saksa, ("Siemens") välinen lisenssisopimus ("Sopimus"). Sopimus oikeuttaa Teidät käyttämään Lisenssoitua Ohjelmistoa (määritelty alla kohdassa 1), joka on saattanut tulla puhelimen mukana tai CD-ROM-levyllä, joka on saatettu lähettää Teille sähköpostitse tai langattomasti tai joka on saatettu hakea Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta tai muusta lähteestä alla olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Lukekaa tämä Sopimus tarkkaan ennen puhelimen käyttöä. Käyttämällä puhelinta tai asentamalla, kopioimalla ja/tai käyttämällä Lisenssoitua Ohjelmistoa osoitate lukeneenne ja ymmärtäneenne Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan alla olevia sopimusehtoja. Sitoudutte myös siihen, että jos Siemensin tai Siemensin lisenssinantajan ("Lisenssinantaja") on ryhdyttävä oikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin toteuttaakseen oikeuksiaan tämän Sopimuksen nojalla, Siemens ja/tai sen Lisenssinantaja ovat oikeutettuja vaatimaan Teiltä muiden mahdollisten korvausten lisäksi kohtuulliset asianajopalkkiot, -kulut ja -maksut. Jos ette hyväksy tämän Sopimuksen kaikkia ehtoja, älkää asentako Lisenssoitua Ohjelmistoa tai käyttäkö sitä. Tätä Sopimusta sovelletaan kaikkiin Lisensoidun Ohjelmiston päivityksiin, julkaisuihin, tarkistuksiin tai parannuksiin.

1. LISENSOITU OHJELMISTO. Tässä Sopimuksessa termi "Lisenssoitu Ohjelmisto" tarkoittaa yhdessä kaikkia puhelimen ohjelmistoja, kaikkea levy(je)n, CD-ROM-levyjen, sähköpostin ja sen liitteiden tai muun median sisältöä, jonka yhteydessä on toimitettu tämä Sopimus, mukaan lukien langattomasti vastaanotetut, Siemensin verkkosivuilta tai palvelimilta haetut tai muista lähteistä saadut soveltuvat Siemensin ja muiden valmistajien ohjelmistot ja päivitykset sekä Lisenssoitujen Ohjelmistojen muokatut versiot, päivitykset, lisäykset ja mahdolliset kopiot.

2. TEKIJÄNOIKEUDET. Siemens, sen Lisenssinantajat tai yhteistyökumppanit omistavat rajoituksetta Lisensoidun Ohjelmiston ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. Oikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kaikilla soveltuvilla kansallisilla laeilla. Tämä Sopimus ei siirrä Teille oikeuksia Lisenssoituun Ohjelmistoon, sen omistusoikeutta tai oikeutta hankkia sellaista. Lisensoidun Ohjelmiston rakenne, järjestys, tietosisältö ja koodi ovat arvokkaita ammattisalaisuuksia ja Siemensin, sen Lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden luottamuksellista tietoa. Teidän on kopioitava ja sisällytettävä tekijänoikeustiedot kaikkiin Lisensoidusta Ohjelmistosta teke-
miinne luvallisiin kopioihin.

3. LISENSSI JA KÄYTTÖ. Siemens myöntää Teille rajoitetun, ei-siirrettävän lopukäyttäjän oikeuden Lisensoidun Ohjelmiston asentamiseen tai puhelimeen asennetun Lisensoidun Ohjelmiston käyttöön. Lisenssoitu Ohjelmisto lisensoidaan puhelimen mukana yksittäisenä integroituna tuotteena, ja sitä voidaan käyttää puhelimen kanssa vain näissä lisenssiehdoissa sallitulla tavalla.

4. LISENSSINRAJOITUKSET. Lisensoitua Ohjelmistoa ei voida kopioida tai jaella eikä siitä voida tehdä muunnelmia muutoin kuin seuraavissa tapauksissa:

(a) Lisensoidusta Ohjelmistosta, dokumentaatio pois lukien, voidaan tehdä yksi kopio varmuuskopiointitarkoituksessa. Kaikki muut Lisensoidusta Ohjelmistosta tehdyt kopiot ovat tämän Sopimuksen vastaisia.

(b) Oikeutta Lisensoitua Ohjelmistoon ei voida käyttää, muokata tai siirtää muuten kuin yhdessä laitteiston kanssa. Lisensoitua ohjelmistoa ei voida kopioida muissa kuin tässä Sopimuksessa määritellyissä tapauksissa.

(c) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa ali-lisensoida, vuokrata tai liisata.

(d) Lisensoitua Ohjelmistoa ei ole lupa purkaa, kääntää tai muokata paitsi vain siinä tapauksessa, että tämä on sovellettavassa laissa sallittu.

Osa Lisensoidusta Ohjelmistosta saattaa olla kolmansien osapuolten toimittamaa, ja sitä saattavat koskea erilliset lisenssiehdot. Tällaiset ehdot on esitetty muissa asiakirjoissa.

5. LISENSOIDUN OHJELMISTON TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON TUOTTAMIEN TIETOJEN VÄÄRINKÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY SIEMENSIN TOIMESTA, VÄÄRINKÄYTTÖ SAATTAÄ RIKKOA SAKSAN, YHDYSVALTOJEN JA MUIDEN MAIDEN LAKEJA JA SAATTAÄ JOHTAA HUOMATTAVAAN KORVAUSVASTUUSEEN. Tämän Sopimuksen nojalla Te olette yksin vastuussa Lisensoidun Ohjelmiston väärinkäytöstä ja kannatte vastuun, mikäli käytätte Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Olette myös velvoitettu käyttämään Lisensoitua Ohjelmistoa tämän Sopimuksen rajoitusten mukaisesti.

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN. Tämä Sopimus on voimassa Lisensoidun Ohjelmiston ensimmäisestä asennus-, kopiointi- tai muusta käyttöpäivästä alkaen. Voitte päättää tämän Sopimuksen koska tahansa poistamalla tai tuhoamalla Lisensoidun Ohjelmiston, kaikki sen varmuuskopiot ja muut siihen liittyvät Siemensin toimittamat materiaalit. Jos laiminlyötte jotain tämän Sopimuksen ehtoista, lisenssin antamat oikeudet päättyvät heti automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta. Sopimuskohtien 2, 5, 6, 7, 9, 12 ja 13 oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä.

7. TE HYVÄKSYTTE, ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA (SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) TAKUUTA TAI VAKUUTUKSIA LISENSOIDUN OHJELMISTON MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI LISENSOITU OHJELMISTO LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PATENTTEJA, TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA. SIEMENS TAI SEN LISENSSINANTAJAT TAI MUUT OSAPUOLET EIVÄT TAKAA, ETTÄ LISENSOIDUN OHJELMISTON TOIMINNOT VASTAAVAT VAATIMUKSIANNE TAI ETTÄ LISENSOITU OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYMÄTTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, JA SIEMENS JA SEN LISENSSINANTAJAT SANOUTUVAT TÄTEN IRTI KAIKESTA TÄLLAISIN ASIOIHIN LIITTYVISTÄ VASTUUSTA. MIKÄÄN SIEMENSIN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI MERKITSE TAKUUTA EIKÄ VAIKUTA TÄHÄN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKKEESEEN. TE OTATTE KAIKEN VASTUUN TAVOITTELEMIEHENNE TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ ASENNUKSESTA, KÄYTÖSTÄ JA TULOKSISTA.

8. EI MUITA VELVOITTEITA. Tämä Sopimus ei aseta Siemensille muita velvoitteita kuin mitä tässä on määritelty.

9. VASTUUN RAJOITUS. SIEMENS, SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINANTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI AGENTIT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, TIEDOISTA TAI LIIKETOIMINNASTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUVISTA KULUISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VÄLILLISISTÄ, ERIITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN LUONTEISISTA TAI TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA TAI LISENSOIDUN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ SEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA SIEMENS OLISI VAROITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. VASTUUN RAJOITUSTA EI SOVELLETA, JOS, JA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SIEMENSIN VASTUU ON SOVELTUVAN PAKOTTAVAN LAIN, KUTEN TUOTEVASTUULAIN, JOHDOSTA OLEMASSA, TAI TAHALLISEN VÄÄRINKÄYTÖKSEN, HENKILÖVAHINGON TAI KUOLEMANTAPAUKSEN YHTEYDESSÄ.

10. TEKNINEN TUKI. Siemensillä ja sen Lisenssinantajilla ei ole mitään velvollisuutta tekniseen tukeen, paitsi jos tästä on erikseen kirjallisesti sovittu Teidän ja Siemensin tai soveltuvan Lisenssinantajan välillä.

Siemens ja Lisensoidun Ohjelmiston Lisenssinantajat voivat vapaasti käyttää Teiltä Lisensoidun Ohjelmiston käytöstä saamaansa palautetta mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien (rajoituksetta) tuotteiden ja palveluiden valmistus, markkinointi, ylläpito ja tuki.


11. VIENTIRAJOITUKSET. Lisenssoitu Ohjelmisto saattaa sisältää teknisiä tietoja ja salaukseen liittyviä ohjelmistoja, ja se on Saksan, EU:n ja Yhdysvaltojen vientimääräysten alainen ja siksi sen vienti tai tuonti toisiin maihin saattaa olla rajoitettua. Te sitoudutte noudattamaan soveltuvia tuonti- ja vientilakeja ja -määräyksiä. Yhdysvaltain vientivalvonnan (U.S. Export Administration) säännösten mukaisesti Te sitoudutte siihen, että ette paljasta, vie tai uudelleenvie tämän Sopimuksen alaista Lisenssoitua Ohjelmistoa tai sen osia (a) Kuubaan, Iraniin, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Sudaniin, Syyriaan tai muuhun maahan (mukaan lukien kyseisen maan kansalaisille tai asukkaille), joka on Yhdysvaltojen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien vientirajoitusten tai vientikieltojen alainen.


12. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA. Tähän Sopimukseen sovelletaan Saksan lakeja. Minkään oikeusjärjestyksen lainvalintaa koskevat määräykset eivät ole soveltuvia. Münchenin tuomioistuim käsittelee kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, jos käyttäjä on kauppias.


13. MUUT EHDOT. Tämä Sopimus muodostaa koko Teidän ja Siemensin välisen Lisenssoitua Ohjelmistoa koskevan sopimuksen, ja se korvaa (i) kaikki muut aiemmat tai tilapäiset suulliset tai kirjalliset viestit, tarjoukset ja esitykset samaan asiaan liittyen (ii) kaikkien ilmoitusten tai samantyyppisten viestien ristiinaitaiset ehdot tai lisäehdot samojen osapuolten välillä tämän Sopimuksen voimassaolon aikana. Edellä mainitusta poiketen tietyt Siemensin tuotteet saattavat vaatia sitoutumista lisäehtoihin verkossa olevan lisenssisopimuksen muodossa ja tällaisten sopimusten ehdot täydentävät tätä Sopimusta. Jos jokin tämän Sopimuksen kohtaan mitätön, pysyvät muut sopimuskohdat lain sallimissa puitteissa mahdollisimman pitkälle voimassa, paitsi jos mitätöinti johtaa tämän Sopimuksen tarkoituksen katoamiseen. Tähän Sopimukseen


tehtävät muokkaukset ovat sitovia vain, jos ne ovat kirjallisia ja kummankin sopimusosapuolen valtuutetun edustajan allekirjoittamia. Tämä Sopimus on sitova, ja se on voimassa myös koskien sopimusosapuolten seuraajia ja sopimusosapuolten nimittämiä henkilöitä. Jos toinen osapuoli ei esitä vaateita, kun toinen osapuoli on rikkonut jotain tämän Sopimuksen kohtaa, ei tämä tarkoita luopumista mistään oikeudesta, joka liittyy kyseisen sopimuskohtaan myöhempiin rikkomuksiin, tai muistakaan oikeuksista. Mikäli tässä Sopimuksessa ei toisin määritellä, Siemens ja/tai sen Lisenssinantajat voivat aina käyttää kaikkia oikeuksiaan, jotka liittyvät (mutta ei rajoittuen) tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai tuotenimiin, kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.


Valikkorakenne

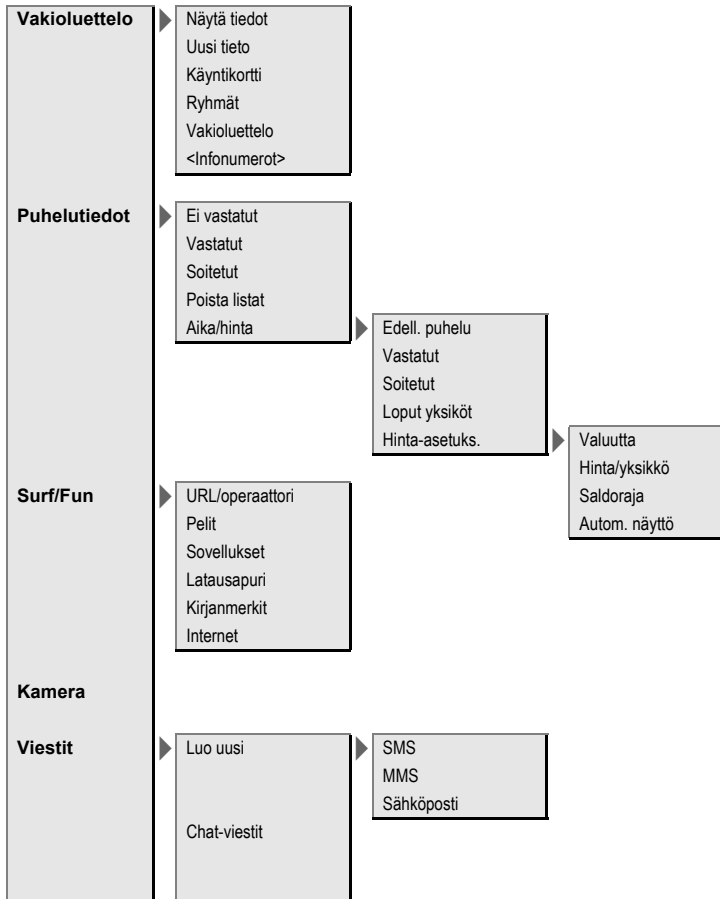


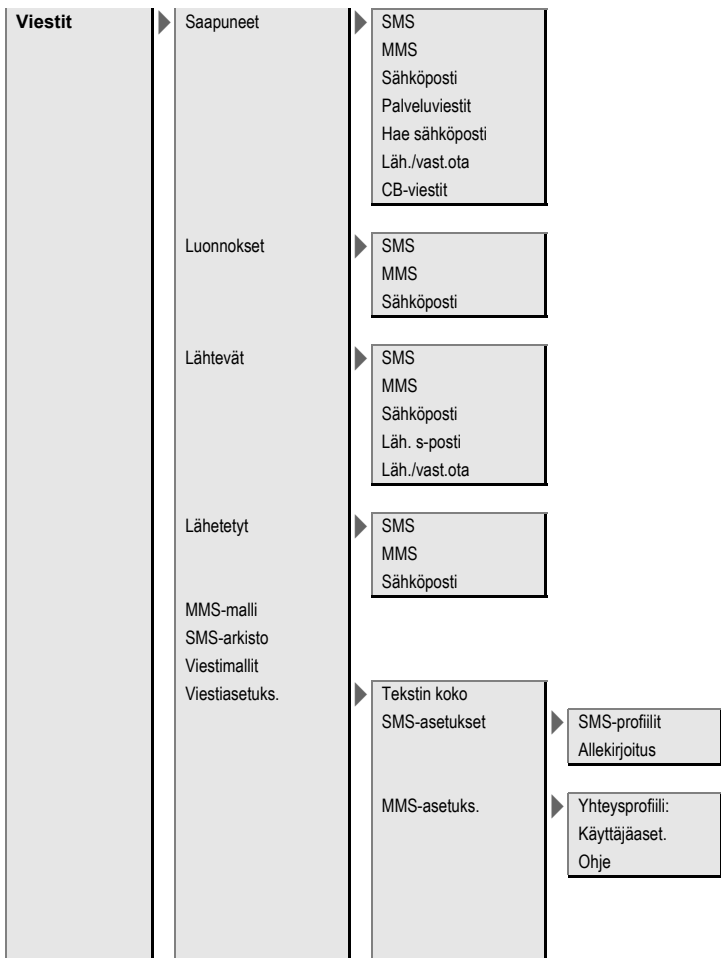

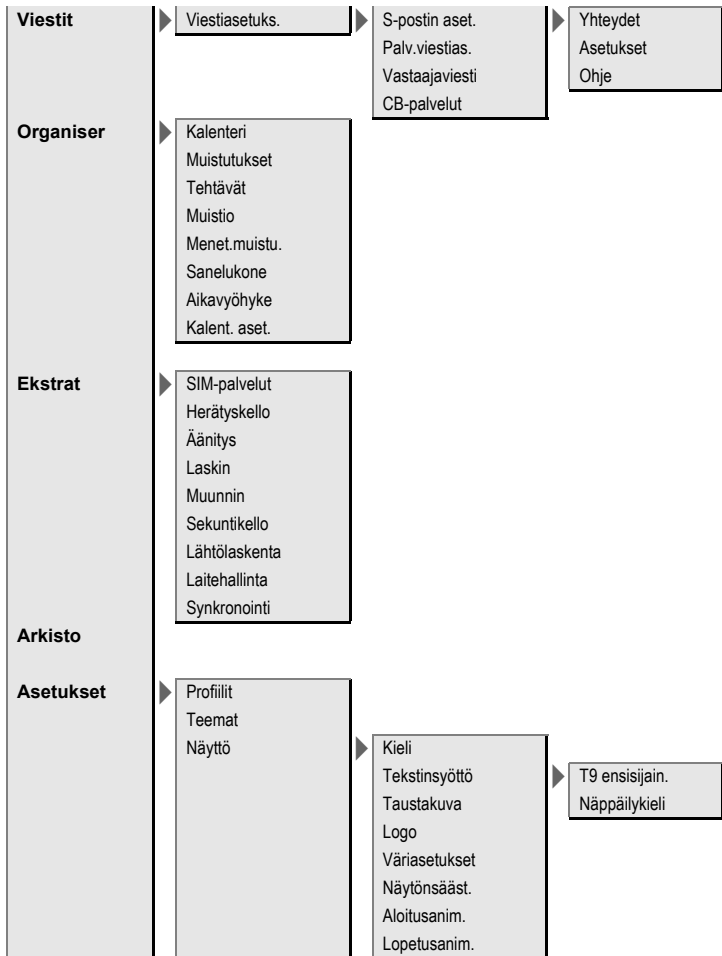

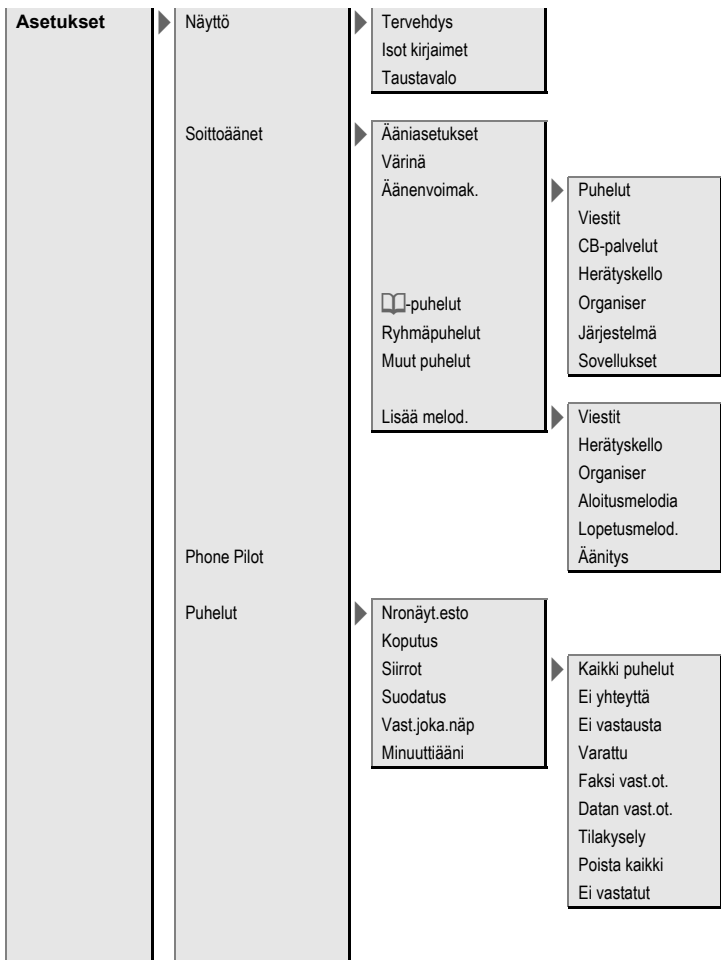

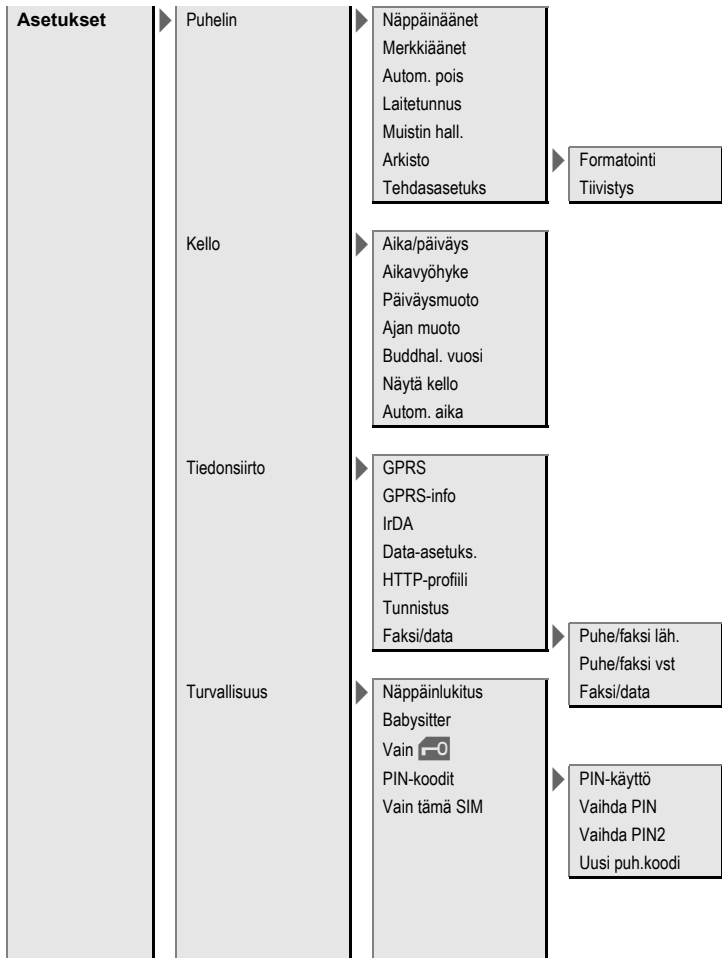

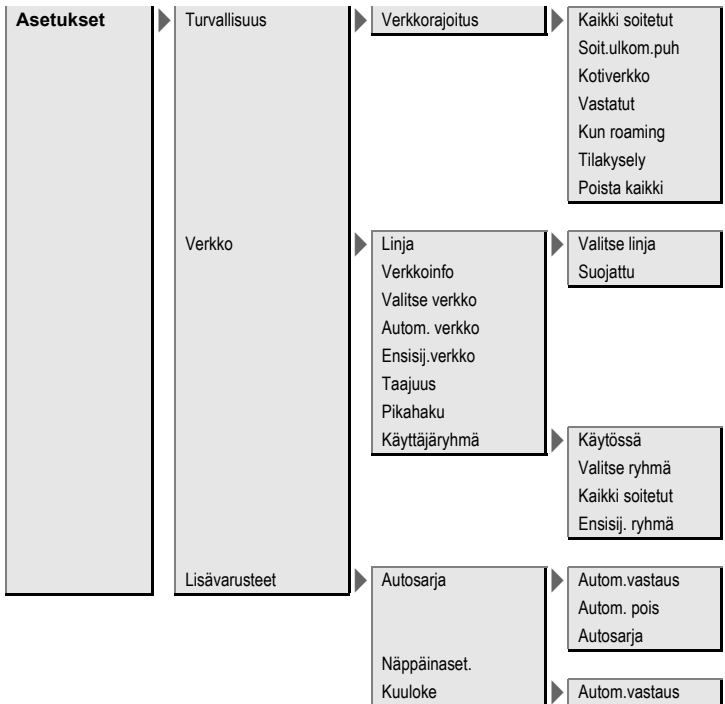

Hakemisto

A

Aiheluettelo.....	77
Aika/hinta.....	39
Aikavyöhykkeet.....	12, 87, 104
Ajan/päiväyksen asetus.....	87
Akku	
Asetus paikalleen.....	9
Kapasiteetti.....	124
Käyttöajat.....	10, 125
Lataaminen.....	10
Aloitusanimaatio.....	79
Asetukset.....	75
Asiakaspalvelu.....	122
Automaattinen aikavyöhyke.....	87, 104
Automaattinen näyttö	
Aika/hinta.....	39
Kello.....	87
Automaattinen uudelleenalinta.....	24
Automaattinen verkon valinta.....	93
Autosarja	
Asetus.....	95
Lisävarusteet.....	128
Avausvarmistus.....	18, 24
Avoimet tehtävät.....	102

B

Babysitter.....	27
Buddhalainen vuosi.....	87

C

Cell Broadcast (CB).....	69
Chat-viestit.....	61
CSD-asetukset.....	89

D

Digitaalisten oikeuksien hallinta.....	13
DTMF-äänit (ohjauskoodit).....	28

E

Ei vastatut (puhelutiedot).....	38
Ei vastatut (siirtoasetus).....	83
Ekstrat.....	105
Ensisijainen verkko.....	93
Erikoismerkit.....	19

F

Faksi/data.....	90
Formatointi (puhelimen muisti).....	86

G

GPRS.....	88
-----------	----

H

Headset	
Accessories.....	127
Herätyskello.....	105
Hinnat.....	39
Huolto- ja käsittelyohjeet.....	124
Hätäpuhelu (SOS).....	12

I

IMEI (laitetunnus).....	85
Infopalvelut (CB).....	69
Infrapuna.....	88
Internet.....	70
Isot ja pienet kirjaimet.....	19
Isot kirjaimet.....	79

K

Kaikki puhelut (aika/hinta).....	39
Kaikki puhelut (siirtoasetus).....	84
Kaiutin.....	25
Kalenteri.....	99
Kamera.....	40
Katoaminen (puhelin, SIM-kortti).....	125
Kello.....	87
Kieli.....	78
Kirjanmerkit (WAP).....	70, 72
Koodit.....	17
Koputus.....	26, 83
Kotiverkko.....	93
Kuuloke	
Asetus.....	95
Lisävarusteet.....	127
Kuvat ja äänit (tekstiviestit).....	44
Kysymyksiä ja vastauksia.....	119
Käsittely- ja huolto-ohjeet.....	124
Käyntikortti.....	30
Käyttäjryhmä.....	94
Käyttöajat (akku).....	10, 125

L

Laittehallinta.....	111
Laitetiedot	125
Laitetunnus (IMEI)	85
Laskin	106
Lataaminen, akku	10
Lentokonetila.....	76
Lisenssisopimus	130
Lisävarusteet	
Autosarja	128
Logo	78
Lopetusanimaatio	79
Lähtölaskenta	109

M

Mediasoitin.....	113
Merkkiäänet	
Herätyskello	105
Tyyppi	101
Mikrofoni päällä/pois.....	27, 41
Minuuttiaani.....	84
Mobile Phone Manager	116
Muistiot.....	102
Muistutukset.....	24, 102
Multimediaviestit	
Kirjoitus.....	49
Luettelot	54
Lähetys.....	52
Vastaanotto.....	53
Muotoilu (tekstiviestit).....	43
Muunnin.....	107
Muut luettelot	37
Mykistys (mikrofoni)	27, 41

N

Neuvottelu	26
Numero varattu	24
Numeronäyttö päällä/pois	83
Numeronäytönesto.....	83
Näppäilykieli (T9).....	20
Näppäinlukitus.....	91
Näppäinäänet	85
Näyttö	
Kieli.....	78
Symbolit.....	7
Taustavalo.....	79
Näytön symbolit	7
Näytönsäästäjä	78

O

Ohjauskoodit (DTMF).....	28
Oma puhelin	29
Oma valikko	96
Omat (puhelin)numerot	37
Operaattorin logo.....	78
Operaattorin sivusto	29
Organiser	99
Osoitekirja	
Ryhvät	34
Tiedon näyttö.....	33
Tietoon soittaminen	33
Uusi tieto	31

P

Palveluäänet.....	85
Pelit ja sovellukset	73
Perustoiminnot.....	15
Phone Pilot	82
Pikahaku	94
Pikavalinnat.....	16, 17, 97
Pikavalintanäppäimet	98
PIN	
Käyttö	17
Näppäily	12
Vaihtaminen	17
Virhe.....	121
PIN2	17
POP3	60
Profiilit	
Multimediaviestit	55
Puhelin	75
Tekstiviestit.....	47
WAP.....	71
Puhe aika (akku).....	125
Puhelimen laitetunnus (IMEI).....	85
Puhelimen tiedot.....	125
Puhelimen äänenvoimakkuus	23
Puhelin (asetukset)	85
Puhelin pois päältä	
Automaattisesti.....	85
Näppäilemällä	12
Puhelin päälle.....	12
Puhelinkoodi	17
Puhelinluettelo	
Muut luettelot.....	37
Suojattu SIM	37
Tietoon soittaminen	36
Uusi tieto	35
VIP-numerot.....	37

Puhelu		Surf/Fun	70
Asetus pitoon	25	Suuntanumero	23
Hinta	39	Symbolit	7
Hylkääminen	25	Synkronointi	110
Lopetus	23	Sähköposti	
Neuvottelu	26	Asetukset	59
Rajoitus	92	Kirjoitus	57
Siirto	83	Luettelot	58
Siirto vastaajaan	27	Vastaanotto/lukeminen	58
Valikko	27	T	
Vastaaminen/lopetus	25	T9-kirjoitus	20
Vuorottelu	25	Taajuus	94
Puhelun asetus pitoon	25, 27	Takaisinsoitto	24
Puhelun siirto	83	Tallennuspaikka	35
Puhelutiedot	38	Taustakuva (näyttö)	78
PUK, PUK2	17	Teemat	78
Push-viestit	42	Tehdasasetukset	86
Päiväysmuoto	87	Tehtävät	100
R		Tekniset tiedot	125
Ryhmät	34	Tehtävien kirjoitus	
S		Ilman T9-tukea	19
Saapuneet	42	T9-tuella	20
Saldoraja	39	Tekstiviestit	43
Sanelukone	103	Allekirjoitus	47
SAR	126	Arkisto	46
Sekuntikello	109	Asetukset	47
Selain	71	Kirjoitus	43
Siemens City -sivusto	29	Luettelot	46
Siirto, puhelu	27	Lukeminen	45
SIM-kortti		Profiilit	47
Asetus paikalleen	9	Ryhmäviesti	44
Lukituksen avaaminen	18	T9-kirjoitus	20
Ongelmat	120	Tervehdys	79
SIM-palvelut (valinnaisia)	105	Tiedonsiirto	88
SMTP	60	Tietokoneyhteys	18
Soitetut (puhelutiedot)	38	Toinen puhelinnumero	93
Soitonsiirto	83	Tunnistus	90
Soittaminen	23	Turvallisuus	3, 17
Numeronäppäimillä	23	U	
Soittoäänät	34, 80, 82	Ulkomaansuuntanumero	24
Asetus	80	Uudelleenvalinta	23
SOS (häätäpuhelu)	12		
Suodatus	84		
Suora vastaus (tekstiviestit)	47		

V

Vain 	91
Vain tämä SIM	91
Vakioluettelo	30
Valikko	
Oma valikko	96
Siirtyminen	14
Valikkorakenne	134
Valintatila	16
Valmiusaika	10, 125
Valmiustila	14
Vastaaja	
Vastaajaviesti	68
Vastatut (puhelutiedot)	38
Vastatut (verkkorajoitus)	92
Vastaus joka näppäimellä	84
Verkko	
Asetukset	93
Rajoitus	92
Yhteys	93
Verkon voimakkuus	13
Viestikeskus (tekstiviestit)	47
Viestimallit	20
Viestimuisti täynnä	48
Viestit	
CB-viestit (tiedotteet)	69
Multimediaviestit, MMS	49
Sähköposti	57
Tekstiviestit, SMS	43, 45
Viestityyppi	47
Voimassaoloaika (tekstiviestit)	47
Vuorottelu	25
Värinä	80

W

WAP	70
-----------	----

Y

Yhteysprofiilit	88
Yhteystiedot	62

Ä

Äänenvoimakkuus	
Profiilit	75
Puhelin	23
Soittoääni	80
Äänitys	106