

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Designed for life

CX65
CXT65
CXV65

Υποδείξεις ασφαλείας	3	SMS	43
Παρουσίαση του τηλεφώνου (σχηματική)	5	Σύνταξη/αποστολή	43
Σύμβολα οθόνης	7	Ανάγνωση	45
Έναρξη λειτουργίας	9	Ρύθμιση	47
Τοποθέτηση κάρτας SIM/μπαταρίας	9	MMS	49
Φόρτιση μπαταρίας	10	Δημιουργία	49
Καλύμματα CLIPit™ Τοποθέτηση	11	Πρότυπα	51
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/PIN	12	Αποστολή	52
Εισαγωγή PIN	12	Λήψη	53
Κλήση έκτακτης ανάγκης (SOS)	12	Ανάγνωση	54
Γενικές οδηγίες	13	Ρύθμιση	55
Κατάσταση αναμονής	13	E-mail	57
Σήμα λήψης	13	Σύνταξη	57
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Λήψη/ανάγνωση	58
Βασικό μενού	13	Ρύθμιση	59
Τυπικές λειτουργίες	15	Φωνητικό μήνυμα/Τηλεφωνητής	60
Κατάσταση σημείωσης	16	Άμεσο μήνυμα	61
Ταχεία επιλογή μενού	16	Μενού έναρξης	61
Ασφάλεια	17	Σύνδεση	62
Κωδικοί	17	Λίστες επαφών	62
Ασφάλεια ενεργοποίησης	18	Έναρξη Chat	65
Εισαγωγή κειμένου	19	Ιστορικό	66
Πραγματοποίηση κλήσεων	23	Ρύθμιση	66
Το τηλέφωνό μου	29	Υπηρ.κυφέλης	68
Αρχ.κατάλογος	30	Surf & Fun	69
Διευθύνσεις	31	Internet	69
Νέα καταχώρ.	31	Σελιδοδείκτες	71
Αλλαγή καταχώρησης	33	Παιχνίδια και Εφαρμογές	72
Κλήση καταχώρησης	33	Βοηθός λήψης	72
Ομάδες	34	Ρύθμιση	74
Ευρετήριο SIM	35	Προφίλ	74
Νέα καταχώρ.	35	Θέματα	76
Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)	36	Οθόνη	77
Αλλαγή καταχώρησης	36	Δυν.φωτισμός	79
<ειδικοί κατάλογ>	37	Μελωδίες	80
Αρχεία κλήσης	38	Ρύθμισ.κλήσης	82
Διάρκ./χρέωση	39	Ρύθμιση τηλεφ.	84
Κάμερα	40	Ρολόι	86
Κατάσταση Φωτογραφίας	40	Σύνδεση	87
Κατάσταση Βίντεο	41	Ασφάλεια	90
Εισερχόμενα	42	Δίκτυο	92
		Αξεσουάρ	94

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Το μενού μου	95	Media player	110
Ταχεία επιλογή	96	Τα αρχεία μου	111
Ατζέντα	98	Mobile Phone Manager	113
Ημερολόγιο	98	Ερωτήσεις & Απαντήσεις	115
Ραντεβού	99	Εξυπηρέτηση Πελατών	
Εργασίες	100	(Customer Care)	119
Σημειώσεις	101	Φροντίδα και Συντήρηση	121
Χαμένη υπενθ.	101	Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής	122
Ηχογράφηση	102	Αξεσουάρ	123
Πρόσθετα	104	Ποιότητα	125
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)	104	Πιστοποιητικό εγγύησης	126
Ξυπνητήρι	104	SAR	127
Εγγραφή ήχου	105	Επισκόπηση μενού	128
Υπολογ.	106	Ευρετήριο	134
Μετατροπείας	106		
Χρονόμετρο	107		
Αντίστρ. μέτρ.	108		
Απομακρυσμένος συγχρονισμός	108		

Βλ. επίσης το ευρετήριο στο τέλος του εγχειριδίου.

Υποδείξεις ασφαλείας

Υπόδειξη για τους γονείς

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας πριν από τη χρήση! Ενημερώστε τα παιδιά σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους κατά τη χρήση του τηλεφώνου!



Κατά τη χρήση του τηλεφώνου, τηρήστε τυχόν νομοθετικές διατάξεις και τοπικούς περιορισμούς. Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί ενδέχεται π.χ. να ισχύουν σε αεροπλάνα, πρατήρια βενζίνης, νοσοκομεία ή κατά την οδήγηση.



Υπάρχει περίπτωση να παρουσιαστούν προβλήματα στη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως ακουστικά βαρηκοΐας και βηματοδότες. Διατηρείτε πάντοτε μία ελάχιστη απόσταση 20 εκατοστών μεταξύ τηλεφώνου και βηματοδότη. Κατά τη διάρκεια συνομιλίας, κρατήστε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται πιο μακριά από το βηματοδότη. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γιατρό σας.



Ο ήχος κλήσης (σελ. 80), οι τόνοι υποδείξεων (σελ. 84) και η ανοικτή συνομιλία αναπαράγονται από το ηχείο. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί, όταν χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας (σελ. 25). Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε εκτεταμένα, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens (100% χωρίς υδράργυρο) και φορτιστές. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία σας και βλάβη του προϊόντος. Για παράδειγμα ενδέχεται να εκραγεί η μπαταρία.



Η κάρτα SIM μπορεί να αφαιρεθεί. Προσοχή! Τα μικρά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο κατάποσης.



Μην υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται επάνω στο φορτιστή (V). Εάν δεν τηρήσετε τη συγκεκριμένη ένδειξη, κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστροφή του φορτιστή.



Μην περιεργάζεστε την ενεργοποιημένη θύρα υπερύθρων [προϊόν Τάξης 1 LED (ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1)] χρησιμοποιώντας οπτικές συσκευές μεγέθυνσης.



Δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του τηλεφώνου. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση της μπαταρίας (100% χωρίς υδράργυρο) ή της κάρτας SIM. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε τη μπαταρία. Κάθε άλλη μετατροπή της συσκευής απαγορεύεται και επιφέρει ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Παρακαλούμε προσέξτε:



Απορρίψτε τις αχρηστευμένες μπαταρίες και τα τηλέφωνα σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις.



Το τηλέφωνο ενδέχεται να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία τηλεοράσεων, ραδιοφώνων και Η/Υ.



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Έτσι θα αποφύγετε τους κινδύνους για την υγεία και τις πιθανές βλάβες του προϊόντος και θα εξασφαλίσετε ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί.

Η μη προβλεπόμενη χρήση αποκλείει οποιαδήποτε παροχή εγγυήσεων!

Παρουσίαση του τηλεφώνου (σχηματική)

① Πλήκτρο κλήσης

Εμφανιζόμενος/επιλεγμένος αριθμός κλήσης /επιλογή ονόματος, αποδοχή κλήσης.
Εμφάνιση των τελευταίων επιλεγμένων αριθμών κλήσης στην κατάσταση αναμονής.

② Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού

- Απενεργοποιημένο: **Κρατήστε** πατημένο για ενεργοποίηση.
- Κατά τη διάρκεια συνομιλίας ή εκτέλεσης εφαρμογής: **Πατήστε στιγμιαία** για τερματισμό.
- Σε μενού: **Πατήστε στιγμιαία**, για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο. **Κρατήστε** πατημένο, για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
- Στην κατάσταση αναμονής: **Κρατήστε** πατημένο, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

③ Joystick

Πατήστε κάθετα το joystick, για να εκκινήσετε μία εφαρμογή ή λειτουργία.

Στην κατάσταση αναμονής:


- Άνοιγμα του βασικού μενού.
- Άνοιγμα των προφίλ χρήστη.
- Άνοιγμα Τηλεφωνικού Καταλόγου/Καταλόγου Διευθύνσεων.
- Άνοιγμα Εισερχόμενα.
- Έναρξη κάμερας.

Σε λίστες, μηνύματα και μενού:

- Μετακίνηση επάνω/κάτω.
- Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:


- Ρύθμιση έντασης.
- Επιλογές συνομιλίας.

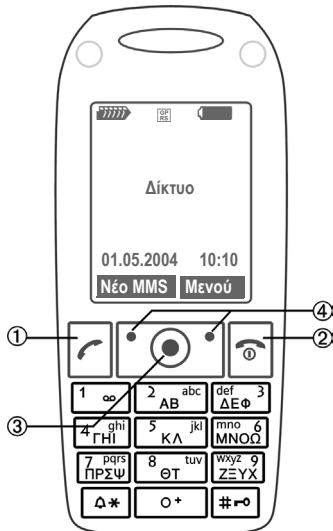

④ Πλήκτρα οθόνης

Οι τρέχουσες λειτουργίες του συγκεκριμένου πλήκτρου εμφανίζονται στην κάτωτη γραμμή της οθόνης ως **κείμενο**/σύμβολο (π. χ.).

⑤ Πρόσθετο πλήκτρο για πρόσβαση WAP, εάν δεν έχει προηγηθεί άλλη ρύθμιση.

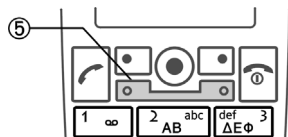

① Ενσωματωμένη κεραία

Μην ανοίγετε άσκοπα το τηλέφωνο επάνω από το κάλυμμα της μπαταρίας. Κάτι τέτοιο μειώνει την ποιότητα λήψης.


② Ενδεικτική λυχνία (LED) για Δυναμικό Φωτισμό (Dynamic Light) (σελ. 79)

③ Ηχείο


④ Οθόνη

⑤ Θύρα υπέρυθρων (IrDA)

⑥ Πλήκτρα εισαγωγής

⑦  Ήχος κουδουνισμού

- **Κρατώντας πατημένο** στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των τόνων (εκτός από το ζυπνητήρι).
- **Κρατώντας πατημένο σε εισερχόμενη κλήση:**
Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού μόνο για τη συγκεκριμένη κλήση.

⑧  Κλειδίωμα πληκτρολογίου

Κρατώντας πατημένο στην κατάσταση αναμονής:
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής πληκτρολογίου.

⑨ Υποδοχή σύνδεσης



Για φορτιστή, ακουστικά, φλας, κ.λπ.

⑩ Σύνδεση για εξωτερική κεραία

⑪ Φακός κάμερας

⑫ Καθρέφτης

(ανάλογα με την έκδοση του τηλεφώνου)

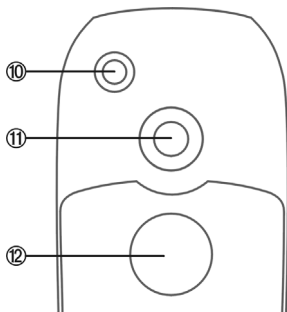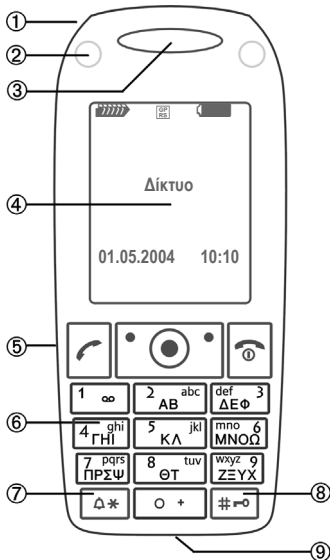

Σύμβολα οθόνης

Ενδείξεις οθόνης (επιλογή)



Ισχύς σήματος λήψης



Διαδικασία φόρτισης



Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, π. χ. 50%



Τηλεφωνικός κατάλογος



Λίστες κλήσεων



Surf & Fun/Πύλη Δικτύου



Ατζέντα



Μηνύματα



Κάμερα



Πρόσθετα



Διαχείριση αρχείων



Ρυθμίσεις



Εκτροπή όλων των κλήσεων



Απενεργοποίηση τόνου ειδοποίησης



Μόνο σύντομος τόνος ειδοποίησης (μπιπ)



Ήχος κλήσης, μόνο εάν ο καλών είναι αποθηκευμένος στον Τηλεφωνικό Κατάλογο



Ρύθμιση ειδοποίησης



Κλείδωμα πλήκτρων ενεργό



Αυτόματη αποδοχή κλήσεων ενεργή

T9Abc

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9



Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο



Εγγεγραμμένο



Προσωρινά διακεκομμένο



Browser Offline



Browser Online



Browser μέσω GPRS Online



Χωρίς δίκτυο (Internet)



IrDA ενεργοποιημένο



Μετάδοση IrDA

Συμβάντα (επιλογή)



Μνήμη SMS πλήρης



Μνήμη MMS πλήρης



Μνήμη τηλεφώνου πλήρης



Αδύνατη πρόσβαση στο δίκτυο



Αναπάντητη κλήση



Βοηθητική λειτουργία αποθήκευσης

Σύμβολα μηνύματος (επιλογή)



Μη αναγνωσμένο



Αναγνωσμένο



Πρόχειρο



Απεσταλμένο



MMS μη απεσταλμένο



Λήψη ειδοποίησης MMS



Ανάγνωση ειδοποίησης MMS



MMS με περιεχόμενο DRM



Μεταβίβαση e-mail



e-mail με Συνημμένο



Λήψη φωνητικού μηνύματος

Σύμβολα κάμερας



Εναλλαγή φωτογραφίας/βίντεο



Φωτεινότητα



Συντελεστής μεγέθυνσης



Αντίθεση




Φλας συνδεδεμένο

Έναρξη λειτουργίας


Τοποθέτηση κάρτας SIM/μπαταρίας

Το δίκτυο σας προμηθεύει με μία κάρτα SIM, στην οποία είναι αποθηκευμένα όλα τα σημαντικά δεδομένα που αφορούν στην τηλεφωνική σας γραμμή. Σε περίπτωση που η κάρτα SIM σας παραδοθεί σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αποσπάστε μόνο το μικρότερο τμήμα της και αφαιρέστε τυχόν προεξοχές.

Πιέστε στο σημείο με την αυλάκωση ① και στη συνέχεια σπρώξτε το κάλυμμα προς τα εμπρός, με τη φορά του βέλους ②.

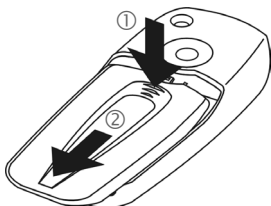


- Τοποθετήστε την κάρτα SIM επίπεδα μπροστά από την υποδοχή, με τις επαφές να κοιτούν προς τα **κάτω**. Στη συνέχεια σπρώξτε με ελαφρά πίεση προς τα μέσα την κάρτα SIM ③ (προσέξτε να είναι σωστή η θέση της κομμένης γωνίας).

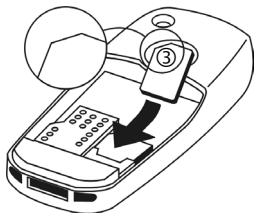

- Τοποθετήστε τη μπαταρία πλευρικά στο τηλέφωνο ④ και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω ⑤, μέχρι να κουμπώσει.



- Για να την αφαιρέσετε, πιέστε το έλασμα συγκράτησης πλευρικά της μπαταρίας και στη συνέχεια αφαιρέστε τη μπαταρία.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα και σπρώξτε το προς τα εμπρός ⑥, μέχρι να κουμπώσει.

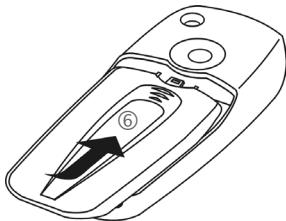

Άλλες πληροφορίες

Θέστε εκτός λειτουργίας το τηλέφωνο, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

Υποστηρίζονται μόνο κάρτες SIM τεχνολογίας 3 Volt. Για παλαιότερες κάρτες SIM απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Φόρτιση μπαταρίας

Διαδικασία φόρτισης

Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την παράδοση του τηλεφώνου. Για το λόγο αυτό, συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου, εισάγετε στην πρίζα το τροφοδοτικό και φορτίστε για τουλάχιστον **δύο ώρες**.



Ένδειξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

Χρόνος φόρτισης

Μια άδεια μπαταρία φορτίζεται πλήρως σε περίπου 2 ώρες. Η φόρτιση είναι δυνατή μόνο σε ένα πεδίο θερμοκρασίας από 5 °C έως 45 °C. Σε αποκλίσεις 5 °C επάνω/κάτω από τη συγκεκριμένη περιοχή, αναβοσβήνει το εικονίδιο φόρτισης ως προειδοποίηση. Δεν πρέπει να υπερβαίνετε την τάση δικτύου που αναγράφεται στο τροφοδοτικό.

Χρόνοι λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικές συσκευές.

Χρόνος συνομιλίας: 100 έως 330 λεπτά

Χρόνος αναμονής: 60 έως 300 ώρες

Το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται

Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί τελείως, το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη σύνδεση του τροφοδοτικού. Θα εμφανιστεί το αργότερο μετά από δύο ώρες. Η μπαταρία σε αυτήν την περίπτωση φορτίζεται πλήρως μετά από 3 έως 4 ώρες.

Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή!

Ένδειξη κατά τη λειτουργία

Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (άδεια-πλήρης):



Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών εμφανίζεται σωστά μόνο μετά από διαδικασία φόρτισης/εκφόρτισης χωρίς διακοπές. Δεν πρέπει ως εκ τούτου να **αφαιρείτε χωρίς λόγο τη μπαταρία** και, εάν είναι δυνατόν, **μην διακόπτετε πρόωρα τη διαδικασία φόρτισης**.

Άλλες πληροφορίες

Το τροφοδοτικό θερμαίνεται κατά την παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερόλεπτων, απαιτείται επαναρύθμιση του ρολογιού.


Καλύμματα CLIPit™ Τοποθέτηση

Με τα καλύμματα CLIPit™ (αξεσουάρ) μπορείτε να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας στο προσωπικό σας γούστο.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο πριν την αντικατάσταση του πληκτρολογίου ή του καλύμματος της πρόσοψης.


Αποσυναρμολόγηση τηλεφώνου

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (βλ. σελ. 9). Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της πρόσοψης, εισάγετε το έλασμα του καλύμματος της μπαταρίας στην υποδοχή και ανοίξτε το κλειδώμα πιέζοντας ελαφρά ① και συγχρόνως τραβώντας το ②.

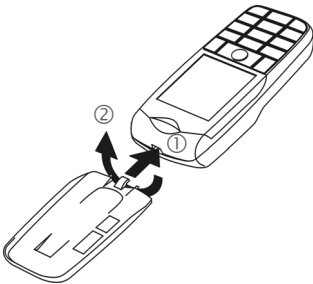


Συναρμολόγηση τηλεφώνου

Αφαιρέστε το παλιό πληκτρολόγιο και τοποθετήστε στην πρόσοψη το καινούριο πληκτρολόγιο ③. Φροντίστε να τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

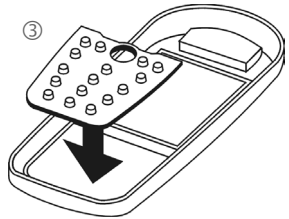

Τοποθετήστε το τηλέφωνο κάτω από την πρόσοψη ④ και στη συνέχεια σπρώξτε προσεκτικά προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει ⑤.

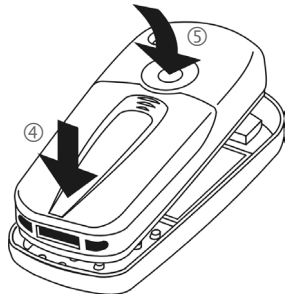

Καλύμματα CLIPit™

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, πριν την αλλαγή του πληκτρολογίου ή του καλύμματος της πρόσοψης.

Το νέο πληκτρολόγιο προσφέρει ένα πρόσθετο πλήκτρο κάτω από το joystick, για την άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες Internet του δικτύου.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση/PIN

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού.

Εισαγωγή PIN

Είναι δυνατή η προστασία της κάρτας SIM με ένα PIN 4 έως 8 ψηφίων.



Εισάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Προκειμένου να μην μπορεί κανείς να διαβάσει το PIN σας στην οθόνη, αυτό εμφανίζεται υπό μορφή αστερίσκων "****". Διόρθωση με **⌫**.



Για επιβεβαίωση πατήστε το joystick. Η σύνδεση με το Δίκτυο διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Άλλες πληροφορίες

Αλλαγή PIN..... σελ. 17

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM..... σελ. 18

Κλήση έκτακτης ανάγκης (SOS)

Ο αριθμός αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτες ανάγκες!

Πατώντας το αριστερό πλήκτρο οθόνης **SOS** μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κλήση έκτακτης ανάγκης μέσω του δικτύου ακόμη και χωρίς κάρτα SIM ή εισαγωγή του PIN (η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).

Πρώτη ενεργοποίηση

Ώρα-Ημερ/νία

Κατά την έναρξη της λειτουργίας πρέπει να ρυθμίσετε σωστά το ρολόι.



Πατήστε, στη συνέχεια **Αλλαγή**.



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνα/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (24 ωρη μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερολέπτων).



Πατήστε. Η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται.

Διεθνής ώρα

Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας για την περιοχή σας.



Επιλέξτε από τη λίστα την πόλη στην επιθυμητή ζώνη ώρας ...

Ορισμός

... ορίστε την.

Αντιγραφή διευθύνσεων SIM

Κατά την αρχική τοποθέτηση της κάρτας SIM, οι καταχωρήσεις της μπορούν να αντιγραφούν στον Κατάλογο Διευθύνσεων. **Μην διακόπτετε τη συγκεκριμένη διαδικασία.** Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, **μην αποδέχεστε** εισερχόμενες κλήσεις. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες στην οθόνη.

Μπορείτε να αντιγράψετε αργότερα τα δεδομένα της κάρτας SIM (σελ. 36).

Γενικές οδηγίες

Κατάσταση αναμονής

Το τηλέφωνο βρίσκεται στην **κατάσταση αναμονής** και είναι **έτοιμο για λειτουργία**, όταν το όνομα του δικτύου εμφανίζεται στην οθόνη.



Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/τερματισμού επιστρέφετε από οποιαδήποτε κατάσταση πίσω στην κατάσταση αναμονής.

Σήμα λήψης



Ισχυρό σήμα λήψης.



Ένα ασθενές σήμα ελαττώνει την ποιότητα κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διακοπή της σύνδεσης. Μετακινηθείτε σε άλλο σημείο.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει το λογισμικό Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management). Η χρήση εικόνων, τόνων ή εφαρμογών που κατεβάζετε ενδέχεται να είναι περιορισμένη από το αντίστοιχο δίκτυο, π. χ. προστασία αντιγραφής, χρονικός περιορισμός και/ή αριθμός των χρήσεων (βλ. επίσης σελ. 73).

Βασικό μενού

Το βασικό μενού απεικονίζεται γραφικά με σύμβολα:



Ανάκληση από την κατάσταση αναμονής



Επιλογή των συμβόλων εφαρμογής.



Έναρξη μίας εφαρμογής.

Επιλογές βασικού μενού

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Μεγάλα γράμμ.	Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς.
Φωτισμός	Ρύθμιση εντονότερου ή χαμηλότερου φωτισμού οθόνης.
Βοήθεια	Εμφάνιση ενός κειμένου βοήθειας.

Οδηγίες χρήσης

Έλεγχος μενού

Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται **εν συντομία** τα βήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας λειτουργίας, π.χ. για την εμφάνιση της λίστας αναπάντητων κλήσεων σε συνοπτική μορφή:



Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:



Άνοιγμα του βασικού μενού.



Επιλογή , στη συνέχεια λειτουργία Αναπάντητες.



Επιβεβαίωση.

Σύμβολα

Για την επεξήγηση της λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:



Εισαγωγή αριθμών ή γραμμάτων.



Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/τερματισμού.



Πλήκτρο κλήσης.



Πλήκτρα οθόνης



Εμφάνιση μίας λειτουργίας των πλήκτρων οθόνης.



Πατήστε κάθετα το χειριστήριο (joystick), π.χ. για την ανάκληση του μενού.



Πατήστε το χειριστήριο προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση.




Λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, ενδεχομένως να απαιτεί ιδιαίτερη εγγραφή.

Τυπικές λειτουργίες

Μενού επιλογών

Στα μενού επιλογών συγκεντρώνονται λειτουργίες που εμφανίζονται κατ' επανάληψη.

Επιλογές Ανοίξει το μενού.

Επεξεργασία	Άνοιγμα καταχώρησης για αλλαγή.
Προβολή	Εμφάνιση της καταχώρησης.
Διαγραφή / Διαγραφή όλων	Διαγραφή καταχώρησης/ διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από μία επιβεβαίωση ασφαλείας.
Νέα καταχώρ.	Δημιουργία νέας καταχώρησης.
Αποστολή...	Υπηρεσία μετάδοσης, επιλογή μέσου για την αποστολή ή την εκτύπωση.
Απάντηση/Απάντηση όλων	Ο αποστολέας γίνεται παραλήπτης, μπροστά από το σχετικό κείμενο εισάγεται η ένδειξη "Re:", το κείμενο που λήφθηκε μεταφέρεται στο νέο μήνυμα.
Αποθήκευση	Αποθήκευση της καταχώρησης.
Αποθήκ.σε 	Αποθήκευση παραλήπτη στον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων.
Ταξινόμηση	Ρύθμιση κριτηρίων ταξινόμησης (αλφαβητικά, ανά τύπο, χρονικά).

Εισαγ. κειμένου (σελ. 19)	T9 Προτίμηση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποστήριξης T9. Γλώσσα εισαγ.: Επιλογή γλώσσας για το κείμενο.
Μετονομασία	Μετονομασία επιλεγμένης καταχώρησης.
Χωρητικότητα	Ένδειξη της χωρητικότητας αποθήκευσης
Ιδιότητα	Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου αντικειμένου
Βοήθεια	Εμφάνιση κειμένου βοήθειας.

Κατάσταση σημείωσης

Σε ορισμένες εφαρμογές (π. χ. Τηλεφωνικός Κατάλογος/Κατάλογος Διευθύνσεων) μπορείτε να επιλέξετε σε μία λίστα μία ή περισσότερες καταχωρήσεις, για να εκτελέσετε από κοινού μία λειτουργία.

Επιλογές Ανοίγει το μενού.

Σημείωση Ενεργοποιήστε την κατάσταση σημείωσης.

Εάν επιλέξετε μία **μη επιλεγμένη** καταχώρηση, μπορείτε να τη σημειώσετε στη συνέχεια:

Σημείωση Η τρέχουσα καταχώρηση σημειώνεται.

Εάν επιλέξετε μία **σημειωμένη** καταχώρηση, μπορείτε να αναιρέσετε τη σημείωση:

Αποχαρ. Αναίρεση σημείωσης για την τρέχουσα καταχώρηση.

Άλλες λειτουργίες σημείωσης:

Επιλογή όλων	Επιλογή όλων των καταχωρήσεων.
Αναίρεση όλων	Αναίρεση της σημείωσης από όλες τις επιλεγμένες καταχωρήσεις.
Διαγρ.επιλεγμ.	Όλες οι επιλεγμένες καταχωρήσεις διαγράφονται.

Ταχεία επιλογή μενού

Όλες οι λειτουργίες του μενού είναι εσωτερικά αριθμημένες. Πληκτρολογήστε την κατάλληλη ακολουθία αριθμών, για να επιλέξετε απευθείας μια λειτουργία.

π.χ. σύνταξη νέου SMS (από την κατάσταση αναμονής):



Πατήστε για να εμφανιστεί το βασικό μενού. Στη συνέχεια πατήστε



για Μηνύματα, στη συνέχεια



για Νέο μήνυμα, στη συνέχεια



για SMS.

Ασφάλεια

Το τηλέφωνο και η κάρτα SIM προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από αρκετούς αριθμούς ασφαλείας (κωδικούς).

Κρατάτε μυστικούς αυτούς τους αριθμούς, σε σημείο όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση, όταν χρειαστεί!

Κωδικοί

PIN	Προστατεύει την κάρτα SIM (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης).
PIN2	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των στοιχείων χρέωσης και για πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες ειδικών καρτών SIM.
Αριθμός PUK PUK2	Κύριος κωδικός. Χρησιμοποιήστε τον για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM κατόπιν επανειλημμένης εσφαλμένης εισαγωγής του PIN.
Κωδικός τηλεφώνου	Προστατεύει το τηλέφωνό σας. Καθορίζεται από εσάς κατά την αρχική ρύθμιση ασφαλείας.



Έλεγχος PIN

Το PIN συνήθως ζητείται σε κάθε ενεργοποίηση του τηλεφώνου. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το συγκεκριμένο έλεγχο, αλλά κινδυνεύετε από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου. Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του συγκεκριμένου ελέγχου.

Επιλογή Πατήστε.



Εισάγετε τον κωδικό PIN.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Αλλαγή

Πατήστε.



Επιβεβαιώστε.

Αλλαγή PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN με οποιονδήποτε άλλο αριθμό 4 έως 8 ψηφίων, τον οποίο θα θυμάστε ευκολότερα.



Εισάγετε τον **τρέχοντα** κωδικό PIN.



Πατήστε.



Εισάγετε το **νέο** PIN.



Επαναλάβετε την εισαγωγή του **νέου** PIN.



- Ασφάλεια
- Κωδικοί
- Επιλέξτε λειτουργία

Αλλαγή PIN2

(Ένδειξη μόνο εάν είναι διαθέσιμο το PIN 2)
Διαδικασία όπως και για την Αλλαγή PIN.

Αλλαγή κωδικ.

(αλλαγή κωδικού τηλεφώνου)

Καθορίζεται από εσάς κατά την πρώτη επιλογή μίας λειτουργίας που προστατεύεται από τον κωδικό τηλεφώνου (π. χ. Άμεση κλήση, σελ. 28) (αριθμός 4 έως 8 ψηφίων). Ο κωδικός αυτός θα ισχύει στη συνέχεια για όλες τις λειτουργίες που προστατεύονται από αυτόν.

Μετά από τριπλή λανθασμένη εισαγωγή, η πρόσβαση στον κωδικό τηλεφώνου και σε όλες τις λειτουργίες, στις οποίες εφαρμόζεται, μπλοκάρεται. Στην περίπτωση αυτή απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 119).

Αναίρεση φραγής κάρτας SIM

Αν το PIN εισαχθεί λανθασμένα τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας έχει δοθεί από το δίκτυο μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο δίκτυο.

Ασφάλεια ενεργοποίησης

Ακόμη και εάν η χρήση του PIN έχει απενεργοποιηθεί (σελ. 17), απαιτείται μία επιβεβαίωση για την ενεργοποίηση της συσκευής.

Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια ενεργοποίηση του τηλεφώνου, π. χ. όταν αυτό βρίσκεται μέσα σε μία τσάντα ή όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο.



Κρατήστε πατημένο.



Πατήστε. Το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Ακύρωση

Πατήστε ή μην προβείτε σε καμία ενέργεια. Η διαδικασία ενεργοποίησης διακόπτεται.

Εισαγωγή κειμένου

Εισαγωγή κειμένου χωρίς τη μέθοδο T9

Πατήστε επανειλημμένα τα αριθμητικά πλήκτρα, μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που επιθυμείτε. Ο κέρσορας προχωρά μετά από μία πολύ μικρή καθυστέρηση. Παράδειγμα:



Πατώντας μία φορά **στιγμιαία** εισάγετε το γράμμα **α**, δύο φορές το **β** κ.λπ.

Κρατώντας πατημένο εισάγετε το ψηφίο.

Ä, ä, 1-9

Οι ειδικοί χαρακτήρες και οι αριθμοί εμφανίζονται μετά τα αντίστοιχα γράμματα.



Πατώντας στιγμιαία διαγράφετε το χαρακτήρα μπροστά από τον κέρσορα, **κρατώντας πατημένο** διαγράφετε ολόκληρη τη λέξη.



Καθοδήγηση του κέρσορα (εμπρός/πίσω).



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο: Εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία: Εμφανίζονται οι ειδικοί χαρακτήρες.

Κρατώντας πατημένο: Άνοιγμα του μενού εισαγωγής.



Πατώντας μία φορά/επανειλημμένα:

., ? ! ' " 0 + - () @ / : _

Κρατώντας πατημένο: εισάγει το 0.



Εισάγει ένα κενό διάστημα. Πατώντας δύο φορές = Αλλαγή στην επόμενη σειρά.

Ειδικοί χαρακτήρες



Πατήστε στιγμιαία. Εμφανίζεται ο πίνακας χαρακτήρων:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Αλλαγή γραμμών



Μετακίνηση στους χαρακτήρες.



Επιβεβαιώστε.

Μενού εισαγωγής

Κατά την εισαγωγή κειμένου:



Κρατήστε πατημένο. Εμφανίζεται το μενού εισαγωγής:

Μορφή κειμέν. (μόνο SMS)

Γλώσσα εισαγ.

Σημείωση

Αντιγραφή/Εισαγωγή

Εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο T9

Με τη μέθοδο "T9" η σωστή λέξη συμπεραίνεται αφαιρετικά από τις καταχωρήσεις των χαρακτήρων μέσω του πληκτρολογίου, κάνοντας σύγκριση με ένα ορθογραφικό λεξικό που περιέχεται στη μνήμη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση T9

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγ. κειμένου
Επιλέξτε.

T9 Προτίμηση
Επιλέξτε.

Αλλαγή Ενεργοποίηση T9.

Επιλογή γλώσσας εισαγωγής

Επιλέξτε τη γλώσσα με την οποία θέλετε να συντάξετε το μήνυμά σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγ. κειμένου
Επιλέξτε.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε, η νέα γλώσσα ενεργοποιείται. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το σύστημα T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

Σύνταξη με τη μέθοδο T9

Με την πληκτρολόγηση μεταβάλλεται συνεχώς η ένδειξη.

Επομένως είναι προτιμότερο για εσάς να ολοκληρώσετε μία λέξη, χωρίς να κοιτάξετε στην οθόνη.

Πατήστε απλά τα πλήκτρα, στα οποία αντιστοιχεί ο κάθε χαρακτήρας, μόνο **μία φορά** πλέον, π. χ. για "Σπίτι":



πατήστε στιγμιαία για T9Abc και στη συνέχεια



Ένα κενό διάστημα τερματίζει τη λέξη.

Μην γράφετε το κείμενο με ειδικούς χαρακτήρες όπως Α, αλλά με τον κανονικό χαρακτήρα, π.χ. Α, το T9 αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Προτεινόμενες λέξεις T9

Αν στο λεξικό είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία δυνατές επιλογές για μία ακολουθία γραμμάτων (λέξη), εμφανίζεται πρώτη η συνηθέστερη. Όταν η λέξη που θέλετε να εισάγετε δεν έχει αναγνωριστεί, πιθανόν να είναι σωστή η επόμενη πρόταση της λειτουργίας T9.

Η λέξη πρέπει να εμφανίζεται σε **μαύρο πλαίσιο**. Στη συνέχεια



πατήστε. Η εμφανιζόμενη λέξη αντικαθίσταται με μία άλλη. Εάν και αυτή η λέξη δεν είναι κατάλληλη,



πατήστε ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου εμφανιστεί η σωστή λέξη.

Εάν η επιθυμητή λέξη δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό, μπορεί να γραφεί και χωρίς τη μέθοδο T9.

Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό:

Συλλαβή Επιλέξτε.

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται και η λέξη μπορεί τώρα να εισαχθεί χωρίς την υποστήριξη T9. Με την επιλογή **Αποθήκ.** η λέξη μεταφέρεται αυτόματα στο λεξικό.

Διόρθωση λέξης



Μετακινηθείτε λέξη προς λέξη προς τα αριστερά/προς τα δεξιά, μέχρις ότου η επιθυμητή λέξη εμφανιστεί σε **μαύρο πλαίσιο**.



Μετακινηθείτε πάλι στις προτεινόμενες λέξεις T9.



Διαγράψτε το χαρακτήρα στα αριστερά του κέρσορα και εμφανίζει την εκάστοτε νέα πιθανή λέξη!

Άλλες πληροφορίες

Εντός μιας "λέξης T9" δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τίποτα, χωρίς προηγουμένως να αναιρέσετε την κατάσταση T9. Συνήθως είναι προτιμότερο να ξαναγράψετε ολόκληρη τη λέξη.



Εισαγωγή τελείας. Η λέξη τερματίζεται, όταν ακολουθεί ένα κενό διάστημα. Στη λέξη η τελεία επισημαίνει τη θέση αποστρόφου/παύλας:

π. χ. **απ.έξω** = απ' έξω.



Η μετακίνηση με τον κέρσορα προς τα δεξιά τερματίζει τη λέξη.



Πατώντας στιγμιαία: Εναλλαγή μεταξύ: abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123. Ένδειξη κατάστασης στην επάνω γραμμή της οθόνης.

Κρατώντας πατημένο:

Εμφανίζονται όλες οι επιλογές εισαγωγής.



Πατώντας στιγμιαία: Επιλογή ειδικών χαρακτήρων (σελ. 19).

Κρατώντας πατημένο: Ανοίγει το μενού εισαγωγής (σελ. 20).

Στοιχεία κειμένου

Στο τηλέφωνο μπορούν να αποθηκευτούν έτοιμα στοιχεία κειμένου, με τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε τα μηνύματά σας (SMS, MMS, e-mail).

Σύνταξη στοιχείων κειμένου



→ Κείμενα

Επιλογές

Νέο κείμενο επιλέξτε.



Συντάξτε το κείμενο.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα ή δώστε ένα νέο όνομα.



Αποθηκεύστε.

Χρήση έτοιμων στοιχείων κειμένου



Συντάξτε το κείμενο του μηνύματος (SMS, MMS, e-mail).

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού κειμένου.

Εισαγωγή

Επιλέξτε.



Κείμενα επιλέξτε.



Επιλέξτε ένα έτοιμο στοιχείο κειμένου από τη λίστα.

Επιλογή

Επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται το στοιχείο κειμένου.



Επιβεβαιώστε. Το έτοιμο κείμενο εισάγεται στο κείμενο στα δεξιά του κέρσορα.


Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο (κατάσταση αναμονής).



Εισάγετε τον αριθμό κλήσης (πάντα με πρόθεμα/διεθνή κωδικό).

 **Πατώντας στιγμιαία** διαγράφετε το τελευταίο ψηφίο, **κρατώντας πατημένο** διαγράφετε ολόκληρο τον αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Καλείται ο εμφανιζόμενος αριθμός.

Τερματισμός συνομιλίας



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού **στιγμιαία**. Πατήστε το πλήκτρο ακόμη και εάν ο συνομιλητής σας κλείσει πρώτος.

Ρύθμιση έντασης



Ρυθμίστε την ένταση (δυνατό μόνο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας).

Αν χρησιμοποιείτε σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου (Car Kit), η ρύθμιση της έντασης δεν επηρεάζει τη συνήθη ρύθμιση του τηλεφώνου.

Επανάκληση

Για επανάκληση του **τελευταίου** αριθμού που καλέσατε:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης **δύο φορές**.

Για επανάκληση άλλων αριθμών που είχατε καλέσει νωρίτερα:



Πατήστε το πλήκτρο κλήσης μία φορά.



Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από τη λίστα και στη συνέχεια πατήστε ...



... για να τον καλέσετε.

Όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη

Εάν ο αριθμός που καλείτε είναι κατειλημμένος ή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση λόγω προβλημάτων του δικτύου, διατίθενται ανάλογα με το δίκτυο διάφορες δυνατότητες. Μία εισερχόμενη κλήση ή κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου διακόπτει αυτές τις λειτουργίες.

Είτε

Αυτόμ. Επανάκληση

Αυτ. κλ.

Ο αριθμός καλείται αυτόματα δέκα φορές σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα. Τερματισμός με:



Πλήκτρο τερματισμού.

Είτε

Επιστρ. κλήσης

Επιστρ. κλήσης

Το τηλέφωνό σας κουδουνίζει, μόλις καταστεί διαθέσιμη η κατειλημμένη γραμμή. Ο αριθμός καλείται με το πλήκτρο κλήσης.



Υπενθύμιση

Υπενθύμ.

Μετά από 15 λεπτά ένας ήχος σας υπενθυμίζει να καλέσετε πάλι τον εμφανιζόμενο αριθμό.

Άλλες πληροφορίες



Αποθήκευση αριθμού κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων.

Αν. συν.

Ανοικ. συνομιλ. ενεργοποίηση (αναπαραγωγή μέσω του ηχείου).

Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την "Ανοικτή Συνομιλία", πριν φέρετε το τηλέφωνο πάλι κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής!



Κρατήστε πατημένο, για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Διεθνείς κωδικοί κλήσεων



Κρατήστε πατημένο, έως ότου εμφανιστεί ένα "+".

Χώρα

Πατήστε και επιλέξτε τη χώρα.

Σημείωση τηλεφωνικών αριθμών

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε έναν αριθμό κλήσης. Ο συνομιλητής σας ακούει τον ήχο της πληκτρολόγησης. Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να καλέσετε τον αριθμό.

Αποδοχή κλήσης

Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Οι εισερχόμενες κλήσεις διακόπτον κάθε άλλη χρήση του τηλεφώνου.



Πατήστε.

Η



Πατήστε.

Εμφανίζεται ένας αριθμός κλήσης που μεταδίδεται από το δίκτυο μαζί με το αντίστοιχο όνομα (ενδεχομένως και με μία εικόνα), όταν αυτός είναι αποθηκευμένος στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 32).

Απόρριψη κλήσης

Απόρριψη Πατήστε.

Η



Πατήστε στιγμιαία.

Προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση, πριν φέρετε στο αυτί σας το τηλέφωνο. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα!

Άλλες πληροφορίες



Κρατήστε πατημένο, για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης και τη δόνηση.



Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων.

Ανοικ. συνομιλ.

Μπορείτε, κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας, να αφήσετε το τηλέφωνο από το χέρι σας. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται στην περίπτωση αυτή από το ηχείο.

Αν. συν.

Ενεργοποιήστε την ανοικτή συνομιλία.



Ενεργοποίηση.



Ρυθμίστε την ένταση με το joystick.

Αν. συν.

Απενεργοποίηση.

Προσοχή

Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε την "Ανοικτή Συνομιλία", πριν φέρετε το τηλέφωνο πάλι κοντά στο αυτί σας. Έτσι θα αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες ακοής!

Εναλλαγή δύο συνομιλιών

Πραγματοποίηση δεύτερης σύνδεσης

Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία πρόσθετη κλήση.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού συνομιλίας.

Αναμονή

Η τρέχουσα κλήση περνά σε αναμονή.



Καλέστε τώρα το νέο αριθμό ή **Επιλογές**, επιλέξτε Τηλεφωνικό Κατάλογο, Κατάλογο Διευθύνσεων, επιλέξτε τον αριθμό κλήσης.

Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση:

Εναλλαγ

Προβείτε σε εναλλαγή μεταξύ των συνομιλιών.

Κλήση κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας

Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη εγγραφή στο δίκτυο και ανάλογη ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου (σελ. 82). Εάν κληθείτε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια άλλη κλήση, θα ακούσετε τον "τόνο Αναμονής". Έχετε τώρα τις ακόλουθες επιλογές:

• Αποδοχή πρόσθετης νέας κλήσης

Εναλλαγή

Αποδεχτείτε τη νέα κλήση και κρατήστε σε αναμονή την τρέχουσα συνομιλία.

Για εναλλαγή μεταξύ των δύο συνομιλιών, προβείτε στη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

• Απόρριψη νέας κλήσης

Απόρριψη

Πατήστε.

Η

Εκτροπή

Η νέα κλήση εκτρέπεται π. χ. στον τηλεφωνητή.

• Τερματισμός τρέχουσας συνομιλίας, αποδοχή νέας κλήσης



Τερματίστε την ενεργή συνομιλία.



Αποδοχή νέας κλήσης.

Τερματισμός συνομιλίας (συνομιλιών)



Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Μετά την εμφάνιση της ένδειξης **Επιστροφή στην κλήση σε αναμονή**; έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

Ναι

Αποδοχή της κλήσης σε αναμονή.

Όχι

Τερματισμός και της δεύτερης συνομιλίας.

Συνδιάσκεψη

Καλείτε διαδοχικά έως και 5 συνδρομητές και στη συνέχεια τους συνδέετε σε μία τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ενδεχομένως το δίκτυο να μην υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται ή να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή σε κάθε μία από αυτές.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύνδεση:

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Αναμονή**. Η τρέχουσα σύνδεση τίθεται σε αναμονή.



Επιλέξτε τώρα ένα νέο αριθμό κλήσης. Μόλις αποκατασταθεί η νέα σύνδεση ...

Επιλογές

... Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Συνδιάσκεψη**. Συνδέεται και η κλήση σε αναμονή.

Επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρις ότου συνδεθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε μία συνδιάσκεψη (έως και 5 συμμετέχοντες).

Τερματισμός





Με το πλήκτρο τερματισμού τερματίζονται **όλες** οι κλήσεις της συνδιάσκεψης.

Επιλογές συνομιλίας

Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αναμονή	Κράτηση τρέχουσας σύνδεσης.
Μικρόφ. ενεργό	Όταν είναι απενεργοποιημένο, ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει. Επίσης:  Κρατήστε πατημένο.
Ανοικ. συνομιλ.	Αναπαραγωγή μέσω του ηχείου.
Ένταση	Ρύθμιση έντασης ακουστικού.
Αρχ. κατάλογος	Εμφάνιση Τηλεφωνικού Καταλόγου/ Καταλόγου Διευθύνσεων.

Συνδιάσκεψη	(βλ. αριστερά)
Διάρκ./χρέωση	Εμφάνιση της χρονικής διάρκειας της συνομιλίας (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί) και της σχετικής χρέωσης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης.
Αποστ. DTMF	Εισαγωγή ακολουθιών τόνων (ψηφίων), π. χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή.
Μεταφ. κλήσης 	Σύνδεση αρχικής κλήσης με μία δεύτερη κλήση. Για εσάς, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις.
Βασικό μενού	Πρόσβαση στο βασικό μενού.
Κατάστ. κλήσ.	Λίστα όλων των κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή ή είναι ενεργές (π. χ. οι συμμετέχοντες μίας συνδιάσκεψης).

Άμεση κλήση

Όταν είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η κλήση μόνο **ενός** αριθμού (εκτός των κλήσεων έκτακτης ανάγκης).

Ενεργοποίηση



→ Ασφάλεια

→ Άμεση κλήση



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Ο κωδικός τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφίων) ορίζεται και εισάγεται από εσάς την πρώτη φορά που θα ερωτηθείτε.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Παρακαλούμε σημειώστε οπωσδήποτε τον κωδικό (σελ. 17)!



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων ή εισαγάγετε τον εκ νέου.



Επιβεβαιώστε.

Εφαρμογή

Πέτρος

Για να καλέσετε τον αριθμό (π. χ. "Πέτρος") **κρατήστε** πατημένο το δεξί πλήκτρο οθόνης.

Απενεργοποίηση



Κρατήστε πατημένο.



Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου.



Επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

Ακολουθίες τόνων (DTMF)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εισάγετε ακολουθίες τόνων (ψηφία), π.χ. για τον τηλεχειρισμό ενός αυτόματου τηλεφωνητή. Τα ψηφία αυτά μεταδίδονται απευθείας ως τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων).

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστ. DTMF

Επιλέξτε.

Χρήση Τηλεφωνικού Καταλόγου/ Καταλόγου Διευθύνσεων

Αποθηκεύστε αριθμούς κλήσης **και** ακολουθίες τόνων (τόνους DTMF) στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων όπως μία κανονική καταχώρηση.



Εισάγετε έναν αριθμό κλήσης.



Κρατήστε πατημένο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ένα "+" (παύση για τη δημιουργία της σύνδεσης).



Εισάγετε τους τόνους DTMF (ψηφία).



Εάν χρειάζεται, εισάγετε και άλλες παύσεις τριών δευτερολέπτων, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τηλέφωνο του παραλήπτη.



Εισάγετε ένα όνομα.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε την καταχώρηση.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μόνο τους τόνους DTMF (ψηφία) και να τους αποστείλετε στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Το τηλέφωνό μου

Ρυθμίστε τους ακόλουθους τομείς ανάλογα με τις επιθυμίες σας, για να δώσετε στο τηλέφωνό σας έναν προσωπικό χαρακτήρα:

Ήχοι κουδουνισμού (σελ. 80)

Αντιστοιχίστε προσωπικούς ήχους κουδουνισμού σε ομάδες καλούντων ή συμβάντα.

Εικόνες (σελ. 111)

Αντιστοιχίστε στις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων προσωπικές εικόνες ή φωτογραφίες.

Κινούμενα γραφικά (σελ. 78)

Επιλέξτε ένα κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, καθώς και ένα προσωπικό μήνυμα χαιρετισμού.

Screensaver (σελ. 77)

Επιλέξτε ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι ή μία προσωπική εικόνα.

Λογότυπο (δικτύου) (σελ. 77)

Επιλέξτε μία προσωπική εικόνα (εμφάνιση στην κατάσταση αναμονής).

Φόντο (σελ. 77)

Επιλέξτε ένα μόνιμο φόντο για την οθόνη σας.

Χρωματική παλέτα (Έγχρωμα σχήματα) (σελ. 77)

Επιλέξτε μία χρωματική παλέτα για την επιφάνεια εργασίας.

Εφαρμογές (σελ. 72)

"Κατεβάστε" από το Internet τις προσωπικές σας εφαρμογές.

Πού θα το βρω αυτό;

Πρόσθετους ήχους κλήσης, λογότυπα, κινούμενα γραφικά και εφαρμογές Java μπορείτε να προμηθευτείτε από το δίκτυό σας ή απευθείας από τη Siemens.

Πύλη δικτύου

Ανάλογα με το δίκτυό σας, παρέχονται στο τηλέφωνο επιλογές άμεσης πρόσβασης στην πύλη του μέσω καταχωρήσεων μενού ή σελιδοδεικτών. Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας, για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Siemens City Portal

Πρόσθετους ήχους κλήσης, λογότυπα, κινούμενα γραφικά και screensaver, καθώς και επιπλέον εφαρμογές, παιχνίδια και υπηρεσίες θα βρείτε στο Internet, στη διεύθυνση

www.siemens-mobile.com/city

ή μπορείτε να τα φορτώσετε απευθείας μέσω Internet:

wap.siemens-mobile.com

Εδώ παρέχεται επίσης μία υπηρεσία για την αποθήκευση και μία λίστα των χωρών, στις οποίες διατίθενται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Το μενού μου

Συνδυάστε το δικό σας προσωπικό μενού (σελ. 95) με λειτουργίες, αριθμούς ή σελίδες Internet που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αρχ.κατάλογος



→ Επιλέξτε λειτουργία

Εμφάνιση

Εμφανίζονται οι καταχωρήσεις του στάνταρ καταλόγου (Κατάλογος Διευθύνσεων ή Τηλεφωνικός Κατάλογος).



Επιλογή ενός ονόματος με το αρχικό γράμμα και/ή μετακίνηση.

Νέα καταχώρ.

Δημιουργία νέας καταχώρησης.

Ευρετήριο SIM (βλ. επίσης σελ. 35)

Διευθύνσεις (βλ. επίσης σελ. 31)

Αρχ.κατάλογος

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε, ποιον κατάλογο επιθυμείτε κατά προτίμηση να χρησιμοποιείτε.

Ο επιλεγμένος τυπικός κατάλογος ανοίγει στην κατάσταση αναμονής με το joystick.



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο ή τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Διευθύνσεις

Στον Κατάλογο Διευθύνσεων είναι δυνατή η συγκέντρωση πολλών δεδομένων και πρόσθετων λειτουργιών (π.χ εικόνες, γενέθλια, Συνομιλία) ανά καταχώρηση.

Ευρετήριο SIM

Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος βρίσκεται στην κάρτα SIM. Σε αυτόν είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο ενός αριθμού κλήσης ανά καταχώρηση. Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος στην κάρτα SIM μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Επαγγ. κάρτα

Δημιουργήστε την προσωπική σας επαγγελματική κάρτα προς αποστολή σε ένα άλλο τηλέφωνο GSM. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει επαγγελματική κάρτα, σας ζητείται να δημιουργήσετε.



Κινηθείτε μεταξύ των πεδίων και εισάγετε τις καταχωρήσεις σας.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Άλλες πληροφορίες

Η μορφή της επαγγελματικής κάρτας ακολουθεί διεθνή πρότυπα (vCard).



Αντιγραφή αριθμού κλήσης από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Ομάδες

βλ. σελ. 34.

<Αριθ. πληροφ.>

βλ. σελ. 37.

Διευθύνσεις

Στον Κατάλογο Διευθύνσεων μπορούν να αποθηκευθούν έως και 1000 καταχωρήσεις, με περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς και αριθμούς fax και περισσότερα δεδομένα διευθύνσεων. Η διαχείριση των καταχωρήσεων αυτών γίνεται ανεξάρτητα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε εντούτοις να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ του Καταλόγου Διευθύνσεων και του Τηλεφωνικού Καταλόγου στην κάρτα SIM.

Νέα καταχώρ.

Ο κατάλογος διευθύνσεων είναι ρυθμισμένος ως τυπικός κατάλογος:



Ανοίξτε τον κατάλογο διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής)



Εμφάνιση των πεδίων εισαγωγής.



Επιλέξτε τα επιθυμητά πεδία εισαγωγής.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός των χαρακτήρων εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης.

Απαιτείται τουλάχιστον η καταχώρηση ενός ονόματος. Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό αριθμό με τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης.

Πιθανά πεδία εισαγωγής:

Επώνυμο:	URL:
Όνομα:	Άμεσο μήνυμα >>
Αριθμός τηλεφώνου:	Ομάδα:
Τηλέφωνο/γραφείο:	Εταιρία:
Τηλέφωνο/κινητό:	Διεύθυνση: >>
Fax:	Γενέθλια: >>
Fax 2:	Εικόνα:
Διεύθυνση e-mail:	
e-mail 2:	Όλα τα πεδία

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ομάδα: Ορισμός σε μία ομάδα (σελ. 34).

Διεύθυνση: Επέκταση για την εισαγωγή της πλήρους διεύθυνσης:

Οδός:, Ταχυδρ.κώδικας:, Πόλη:, Χώρα:

Υπηρ.επικοινων.

Δεδομένα, όταν η καταχώρηση χρησιμοποιείται ως επαφή στο Chat (σελ. 61):

Ψευδώνυμο:, Ταυτό.χρήστη WW:, Αριθμός ICQ:, Όνομα οθόνης AIM:

Γενέθλια: Μετά την ενεργοποίηση εισάγεται η ημερομηνία γενεθλίων.

Υπενθύμιση: Το τηλέφωνο εμφανίζει μία υπενθύμιση μία ημέρα πριν από τα γενέθλια, κατά την καθορισμένη ώρα.

Εικόνα: Αντιστοιχίστε μία εικόνα στην καταχώρηση. Η εικόνα αυτή θα εμφανίζεται, όταν θα σας καλεί ο αντίστοιχος αριθμός.

Όλα τα πεδία / Περιορισμ.πεδία
Ένδειξη του αριθμού των πεδίων εισαγωγής.

Αποθήκ. Αποθήκευση της καταχώρησης.

Άλλες πληροφορίες



Προσωρινή μετάβαση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Συγχρονισμός

Με το λογισμικό Mobile Phone Manager (σελ. 113) έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε τον Κατάλογο Διευθύνσεων με το Outlook® και με άλλα τηλέφωνα της Siemens.

Με τη λειτουργία Απομ.συγχρον. έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας με μία ατζέντα που υπάρχει στο Internet (βλ. επίσης σελ. 108).

Εμφάνιση/αναζήτηση καταχώρησης



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.



Εμφάνιση της καταχώρησης.

Εμφάνιση-Επιλογές

Επιλογές

Το μενού επιλογών προσφέρει πάντοτε μόνο τις λειτουργίες για τον τρέχον επιλεγμένο πεδίο εισαγωγής.

Μετακίν. σε ... Ορισμός της τρέχουσας ή της επιλεγμένης καταχώρησης σε μία ομάδα.

Προβολή Εμφάνιση μίας φωτογραφίας που έχει αντιστοιχιστεί στην καταχώρηση.

Αποθήκ.σε SIM Αντιγραφή του ονόματος και ενός αριθμού κλήσης στην κάρτα SIM (Τηλεφωνικός Κατάλογος).

Νέο SMS, Νέο MMS, Νέο e-mail Δημιουργία μηνύματος με την επιλεγμένη καταχώρηση.

Browser Εκκίνηση του Περιηγητή Browser και εμφάνιση της διεύθυνσης URL.

Άμεσο μήνυμα Έναρξη Chat σελ. 61.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Αλλαγή καταχώρησης



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

Επεξεργ.

Πατήστε.



Επιλέξτε πεδίο εισαγωγής.

Επεξεργ.

Ανοίξτε την καταχώρηση.



Πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Αποθήκ.

Αποθηκεύστε.

Κλήση καταχώρησης



Ανοίξτε τον Κατάλογο Διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).



Επιλογή ενός ονόματος με το αρχικό γράμμα και/ή μετακίνηση.



Η καταχώρηση καλείται.

Εάν στην καταχώρηση του καταλόγου διευθύνσεων είναι αποθηκευμένοι πολλοί αριθμοί, αυτοί εμφανίζονται προς επιλογή:



Επιλέξτε αριθμό κλήσης.



Η καταχώρηση καλείται.

Κατάλογος Διευθύνσεων-Επιλογές

Ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση προσφέρονται διάφορες λειτουργίες. Αυτές μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην τρέχουσα, όσο και σε περισσότερες επιλεγμένες καταχωρήσεις:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Μετακίν. σε ... Ορισμός της τρέχουσας ή της επιλεγμένης καταχώρησης σε μία ομάδα.

Αποθήκ.σε SIM Αντιγραφή του ονόματος και του αριθμού κλήσης στην κάρτα SIM (Τηλεφωνικός Κατάλογος).

Φίλτρο Εμφανίζονται μόνο οι καταχωρήσεις που ικανοποιούν το κριτήριο φίλτρο.

Εισαγωγή Προετοιμασία λήψης μέσω Ir-DA (σελ. 87) ή SMS (σελ. 43) για μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Ταξινόμηση Καθορισμός κριτηρίου ταξινόμησης για την κατανομή των καταχωρήσεων του καταλόγου διευθύνσεων.

Αναζήτηση Εισαγωγή κριτηρίου αναζήτησης.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Ομάδες

Στο τηλέφωνο έχουν προεγκατασταθεί 9 ομάδες, για να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων. Μπορείτε να μετονομάσετε τις επτά ομάδες.



Ανοίγει τον Κατάλογο Διευθύνσεων (στην κατάσταση αναμονής).

<Ομάδες>

Επιλέξτε (πίσω από το όνομα της ομάδας εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων).



Επιλέξτε ομάδα.

Μενού ομάδων

Επιλογές Ανοίγει το μενού.

Μετον.ομάδας Αλλαγή ονόματος της ομάδας.

Σύμβ. ομάδας Αντιστοίχιση στην ομάδα ενός εικονιδίου, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη, όταν σας καλεί κάποιο από τα μέλη της ομάδας.

Άλλες πληροφορίες

Καμία ομάδα: Περιλαμβάνει όλες τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων που δεν ανήκουν σε καμία ομάδα (το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει).

Ελήφθη: Περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις του Καταλόγου Διευθύνσεων που λήφθηκαν μέσω Ir-DA (σελ. 87) ή SMS (σελ. 43) (το όνομα δεν μπορεί να αλλάξει).

Ήχος κλήσης για ομάδα

Αντιστοιχήστε έναν ήχο κλήσης σε μία ομάδα, ο οποίος θα ακούγεται όταν σας καλεί ένα μέλος της ομάδας.



→ → Μελωδίες
→ Ομάδες κλήσης



Επιλέξτε ομάδα.



Επιβεβαιώστε. Αναπαράγεται ένας ήδη ρυθμισμένος ήχος κουδουνισμού ή εμφανίζεται η λίστα για την επιλογή ενός ήχου.



Επιλέξτε ήχο κουδουνισμού.



Επιβεβαιώστε.

Ευρετήριο SIM

Η διαχείριση των καταχωρήσεων στον Τηλεφωνικό Κατάλογο (στην κάρτα SIM) πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον Κατάλογο Διευθύνσεων. Ωστόσο, μπορείτε να ανταλλάσετε στοιχεία μεταξύ του Καταλόγου Διευθύνσεων και του Τηλεφωνικού Καταλόγου.

Νέα καταχώρ.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ρυθμισμένος ως στάνταρ κατάλογος:



Ανοίξε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (στην κατάσταση αναμονής).



<Νέα καταχώρ> επιλέξτε.



Εμφάνιση των πεδίων εισαγωγής.



Επιλέξτε πεδία εισαγωγής.



Συμπληρώστε τα πεδία εισαγωγής. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός των χαρακτήρων εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της οθόνης.

Αριθμός τηλεφώνου:

Εισάγετε πάντα έναν τηλεφωνικό αριθμό με τον αντίστοιχο κωδικό κλήσης. Μία καταχώρηση χωρίς αριθμό κλήσης δεν αποθηκεύεται.

Όνομα:

Εισάγετε όνομα και/ή επώνυμο.

Ομάδα:

Προεπιλογή Καμία ομάδα

Οι σημαντικοί αριθμοί κλήσης μπορούν να συγκεντρωθούν σε μία ομάδα (VIP).

Θέση:

Προεπιλογή SIM

Σε ειδικές κάρτες SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή (Προστατ. SIM) (απαιτείται το PIN2).

Αριθμ.καταχώρησης:

Σε κάθε αριθμό κλήσης δίνεται αυτόματα κατά την καταχώρησή του ένας αριθμός καταχώρησης. Με αυτόν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κλήση του αριθμού.

Αποθήκ.

Πατήστε για να αποθηκεύσετε τη νέα καταχώρηση.

Άλλες πληροφορίες



Προσωρινή μετάβαση στον Διευθύνσεις.

Χώρα Διεθνής κωδικός κλήσης σελ. 24
Λειτουργίες για Εισαγωγή κειμένου σελ. 19

Κλήση (αναζήτηση καταχώρησης)



Ανοίξτε το Ευρετήριο.



Επιλογή ενός ονόματος με το αρχικό γράμμα και/ή μετακίνηση.



Ο αριθμός καλείται.

Κλήση με τον αριθμό καταχώρησης

Σε κάθε αριθμό κλήσης δίνεται αυτόματα κατά την καταχώρησή του στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ένας αριθμός καταχώρησης.



Εισάγετε τον αριθμό καταχώρησης.



Πατήστε.



Πατήστε.

Αλλαγή καταχώρησης



Επιλέξτε την καταχώρηση στο Ευρετήριο.

Επεξεργ.

Πατήστε.



Επιλέξτε το επιθυμητό πεδίο εισαγωγής.



Πραγματοποιήστε την αλλαγή.

Αποθήκ.

Πατήστε.

Επιλογές Ευρετηρίου

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αντιγρ. σε

Αντιγραφή επιλεγμένης καταχώρησης στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Αντιγρ. όλα

Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων στον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Διαγραφή

Διαγραφή του Τηλεφωνικού Καταλόγου στο σύνολό του. Προστατεύεται από το PIN.

Εισαγωγή

Προετοιμασία λήψης μέσω Ir-DA (σελ. 87) ή SMS (σελ. 43) για μία καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

<ειδικός κατάλογ>



Ανοίξτε τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (στην κατάσταση αναμονής).

<ειδικός κατάλογ>

Επιλέξτε.

<Προσωπ. αριθμοί>

Καταχώρηση "προσωπικών" αριθμών κλήσης στο ευρετήριο (π. χ. φαξ) για ενημέρωση.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί κλήσης μπορούν να αλλάξουν, να διαγραφούν και επίσης να αποσταλούν ως SMS.

<Αριθμοί VIP>

Εμφάνιση των αριθμών κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στην ομάδα VIP.

<ευρετήριο SIM>

Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε μία άλλη συσκευή τηλεφώνου GSM.

<Προστατευμ SIM>



Σε ειδικές κάρτες SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης σε μία προστατευμένη περιοχή. Για επεξεργασία απαιτείται η εισαγωγή του PIN2.

<Αρ. υπηρεσιών>/<Αριθ. πληροφ.>

Στον Τηλεφωνικό Κατάλογο ενδέχεται να υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί κλήσης, τους οποίους σας έχει παράσχει το Δίκτυό σας. Με αυτούς μπορείτε να ανακαλέσετε τοπικές ή εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσετε παρεχόμενες υπηρεσίες του δικτύου.

Συμπλήρωση αριθμών κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο

Κατά την καταχώρηση ενός αριθμού κλήσης στον Τηλεφωνικό Κατάλογο, τα ψηφία μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ερωτηματικό "?":



Κρατήστε πατημένο.

Η θέση που καταλαμβάνουν τα ερωτηματικά αυτά πρέπει να συμπληρωθεί πριν την κλήση (π. χ. με τον εσωτερικό αριθμό κλήσης σε ένα τηλεφωνικό κέντρο).

Επιλογή του αριθμού από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο για κλήση:



Πατήστε.



Αντικαταστήστε τα ερωτηματικά "?" με αριθμητικά ψηφία.



Ο αριθμός καλείται.

Αρχεία κλήσης

Ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος εμφανίζεται, όταν

- αυτός έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία **Απόκρυψη** και

- το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία "Αναγνώριση Κλήσεων".

Εναλλακτικά εμφανίζεται και το όνομα του καλούντος, εάν ο συγκεκριμένος είναι αποθηκευμένος στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει τους αριθμούς των κλήσεων σας για εύκολη επανάκληση.



Επιλέξτε λίστα κλήσεων.



Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων.



Επιλέξτε αριθμό κλήσης.



Καλέστε τον αριθμό.

Η

Προβολή

Εμφάνιση πληροφοριών για τον αριθμό κλήσης.

Στις λίστες κλήσεων αποθηκεύονται έως 500 καταχωρήσεις:

Αναπάντητες



Οι αριθμοί κλήσεων, στις οποίες δεν απαντήσατε, αποθηκεύονται ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης.



Σύμβολο για την αναπάντητη κλήση (στην κατάσταση αναμονής).

Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από το σύμβολο, για την ανάκληση της λίστας **Εισερχόμενα** (σελ. 42).

Εισερχόμενες

Εμφανίζονται σε λίστα οι ληφθείσες κλήσεις.

Εξερχόμενες

Πρόσβαση στους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.



Γρήγορη πρόσβαση στην κατάσταση αναμονής.

Διαγρ. αρχείων

Οι λίστες κλήσεων διαγράφονται.

Μενού λίστας κλήσεων

Εάν έχει επιλεγεί μια καταχώρηση, μπορείτε να ανακαλέσετε το μενού λίστας κλήσεων.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αντιγρ. σε  /
Αποθήκ.σε SIM

Αντιγραφή τρέχοντος επιλεγμένου αριθμού κλήσης στον προτιμώμενο κατάλογο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Διάρκ/χρέωση

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είναι δυνατή η εμφάνιση του κόστους και της διάρκειας της κλήσης. Είναι δυνατή η ρύθμιση ενός περιορισμού μονάδων για τις εξερχόμενες κλήσεις.



→ Διάρκ/χρέωση

Τελευταία κλήση:

Εισερχ/νες κλήσεις:

Εξερχόμενες κλήσεις:

Όλες οι κλήσεις:

Υπόλοιπες μονάδες:



Μετακίνηση στις ενδείξεις.



Ανοίξε το μενού.

Μηδενισ.

Επαναφορά της τρέχουσας επιλεγμένης ρύθμισης.

Ρύθμ. χρέωσης



Άνοιγμα του μενού.

Προσωπ. τιμή

(Επιβεβαίωση PIN 2)

Εισαγωγή του χρησιμοποιούμενου νομίσματος, καθώς και της χρέωσης ανά μονάδα και χρονικό διάστημα.

Όριο χρέωσης

(Επιβεβαίωση PIN 2)

Οι ειδικού τύπου κάρτες SIM επιτρέπουν σε εσάς ή στο δίκτυο να προσδιορίσει ένα πιστωτικό όριο/χρονική περίοδο, μετά την πάροδο της οποίας το τηλέφωνο κλειδώνεται για τις εξερχόμενες κλήσεις.

Επεξεργ.

Πατήστε,



Εισάγετε τον κωδικό PIN 2.

Όριο χρέωσης

Ενεργοποιήστε.



Εισάγετε τον αριθμό των μονάδων.

OK

Επιβεβαιώστε.

Στη συνέχεια επιβεβαιώστε το πιστωτικό όριο ή μηδενίστε το μετρητή. Οι ενδείξεις των προπληρωμένων καρτών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το Δίκτυο.

Αυτόμ. ένδειξη

Η διάρκεια και το κόστος της κλήσης εμφανίζονται αυτόματα.

Κάμερα

Με την ενσωματωμένη κάμερα είναι δυνατή η άμεση προβολή φωτογραφιών/βίντεο που έχετε τραβήξει και

- η χρήση της φωτογραφίας ως εικόνας φόντου, λογότυπου, κινούμενου γραφικού ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και screensaver.
- η αποστολή της φωτογραφίας/του βίντεο μέσω MMS ή e-mail.

Ενεργοποίηση



Η



Ενεργοποιήστε την κάμερα στην κατάσταση αναμονής.



Εναλλαγή μεταξύ μεμονωμένης εικόνας και εγγραφής βίντεο.

Η τρέχουσα εικόνα (προεπισκόπηση) εμφανίζεται στην οθόνη. Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά:



Φωτεινότητα.



Συντελεστής μεγέθυνσης.



Αντίθεση.



Συσκευή φλας συνδεδεμένη.

Στην άνω δεξιά γωνία της εικόνας προεπισκόπησης εμφανίζεται ο αριθμός των δυνατών λήψεων στην επιλεγμένη ανάλυση. Ο αριθμός εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από το θέμα (απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης). Κάτω από την εικόνα προεπισκόπησης εμφανίζεται η υπόδειξη για την επιλεγμένη ανάλυση ή αντίστοιχα, στην κατάσταση Video, ο καταναλωθείς και ο μέγιστος διαθέσιμος χρόνος εγγραφής.



Κατάσταση Φωτογραφίας



Λήψη φωτογραφίας.



Εμφάνιση της εικόνας προεπισκόπησης για την επόμενη φωτογραφία.

Η φωτογραφία αποθηκεύεται με ένα όνομα και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα. Για την εισαγωγή του ονόματος, βλ. Ρύθμιση στο μενού επιλογών.

Ρυθμίσεις πριν τη λήψη:



Ρύθμιση φωτεινότητας.



Ρύθμιση συντελεστή μεγέθυνσης.

Ανάλυση εικόνας

Ανεξάρτητα από την ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης, είναι δυνατή η ρύθμιση της ποιότητας λήψης της εικόνας.

Πολύ υψηλή:	640x480 (VGA)
Υψηλή:	320x240 (QVGA)
Μεσαία:	160x120 (QQVGA)
Φόντο:	132x176

Η εκάστοτε ανάλυση ενδέχεται να ελαττωθεί ανάλογα με το επιλεγμένο ψηφιακό zoom.

Κατάσταση Βίντεο

Η ανάλυση της κατάστασης βίντεο αντιστοιχεί σε αυτή της εικόνας προεπισκόπησης.



Έναρξη βιντεοσκόπησης.



Τερματισμός βιντεοσκόπησης.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία της οθόνης μία κόκκινη κουκκίδα.



Αναπαραγωγή του βίντεο.

Φλας (Αξεσουάρ)

Εάν το συνδεδεμένο φλας είναι ενεργό, αυτό υποδεικνύεται στην οθόνη με ένα εικονίδιο. Το φλας φορτίζεται διαρκώς, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει συνδεδεμένο στο τηλέφωνο και είναι ενεργοποιημένο. Αυτό μειώνει το χρόνο αναμονής.



Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, το εικονίδιο αναβοσβήνει.

Για τις ρυθμίσεις, βλ. Μενού επιλογών.

Κάμερα-Επιλογές

Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ρυθμίσεις	<ul style="list-style-type: none"> Όνομα για λήψεις Ανάλυση εικόνας. Κατάσταση χρώματος: Κανονικό, σέπια, τόνοι του γκρι.
Εικόνες	Εμφάνιση της λίστας των φωτογραφιών.
Άλλα βίντεο	Εμφάνιση της λίστας των λήψεων βίντεο.
Μικρόφ.ενεργό	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου.
Χρήση φλας	Επιλογή μεταξύ: Αυτόματο, Κλειστό, ΜείωσηRed eye
Χρονοδ/πτης	Η λήψη πραγματοποιείται περίπου 15 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση. Τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα παράγεται κάθε δευτερόλεπτο ένα ηχητικό σήμα.
Ρύθμιση λευκού	Επιλογή μεταξύ: Αυτόματο, Εσωτερ.χώρος, Εξωτερ.χώρος

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Άλλες πληροφορίες



Πολύ περιορισμένη μνήμη διαθέσιμη. Ενεργοποιήστε τη βοηθητική λειτουργία αποθήκευσης για τη διαγραφή δεδομένων (σελ. 85).

Στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοσή του, ενδέχεται να υπάρχει ένας ενσωματωμένος καθρέφτης. Αυτός χρησιμεύει για την εύκολη λήψη αυτοπροσωπογραφιών.

Εισερχόμενα

Ο κεντρικός φάκελος εισερχομένων σας επιτρέπει μία γρήγορη επισκόπηση των τρεχόντων εισερχομένων μηνυμάτων. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να ανατρέχετε σε όλους τους φακέλους εισερχομένων των διαφόρων τύπων μηνυμάτων. Όλες οι καταχωρήσεις επισημαίνονται ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση με ένα σύμβολο. Μία επισκόπηση των συμβόλων θα βρείτε στη σελ. 7.

Εμφάνιση του κεντρικού φακέλου εισερχομένων, π.χ. κατά την άφιξη ενός νέου SMS:



Πατήστε το πλήκτρο οθόνης κάτω από το σύμβολο.

ή



στην κατάσταση αναμονής.

Στον κεντρικό φάκελο εισερχομένων θα βρείτε τους ακόλουθους τύπους μηνυμάτων:

SMS, MMS, e-mail

Μηνύματα συστήματος:

Ειδοποίηση για MMS, Χαμεν. υπενθ., Χαμένη υπενθ., Αναπάντητες, WAP Push, Τηλεφωνητής

Αντικείμενα δεδομένων:

Μελωδίες, Εικόνες και Βίντεο, καταχωρήσεις ημερολογίου, Σημειώσεις και Επαγγ. κάρτα



Με το άνοιγμα μίας καταχώρησης εκκινείται η αντίστοιχη εφαρμογή.

Οι αναγνωσμένες ή ανοιγμένες καταχωρήσεις εμφανίζονται επίσης μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα στις λίστες εισερχομένων που σχετίζονται με τον εκάστοτε τύπο μηνύματος (βλ. Ρύθμιση στο μενού επιλογών).

Εισερχόμενα-Επιλογές

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Λήψη e-mail Επιλογή καθορισμένης πρόσβασης και μετάδοση όλων των e-mail.

Ρύθμιση Απομάκρυνση αναγνωσμένων καταχωρήσεων από τα Εισερχόμενα:

Καθημερινά, Ποτέ, Αμέσως

Εάν έχει επιλεγεί Καθημερινά, καθορίστε το χρονικό σημείο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

SMS

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε γραπτά μηνύματα μεγάλου μεγέθους (έως 760 χαρακτήρες), τα οποία δημιουργούνται αυτόματα από περισσότερα "κανονικά" γραπτά μηνύματα SMS (προσέξτε τη χρέωση).

Επιπλέον μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και ήχους σε ένα μήνυμα SMS.

Σύνταξη κειμένου

Σύνταξη/αποστολή



→ → Σύνταξη κειμένου
→ SMS



Συντάξτε το κείμενο.

Πληροφορίες για τη σύνταξη με και χωρίς τη μέθοδο T9 θα βρείτε στο κεφάλαιο "Εισαγωγή κειμένου" (σελ. 19).

Στην άνω γραμμή της οθόνης εμφανίζεται: Κατάσταση εισαγωγής κειμένου, αριθμός των απαιτούμενων SMS, αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.



Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων ή πληκτρολογήστε τον.

Ομάδα Εάν χρειάζεται, επιλέξτε ομάδα.



Επιβεβαιώστε. Το SMS μεταφέρεται στο Κέντρο Υπηρεσιών για αποστολή και αποθηκεύεται στη λίστα **Εξερχόμενα**.

Επιλογές κειμένου

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση Αποθήκευση του κειμένου που έχετε συντάξει στη λίστα δημιουργημένων μηνυμάτων.

Εικόνες & Ήχοι Προσθήκη εικόνων, κινούμενων γραφικών, ήχων στο SMS (βλ. παρακάτω).

Κείμενα Εισαγωγή έτοιμων κειμένων (σελ. 22).

Διαμόρφωση Μέγεθος γραμ.: Μικρά γράμμ., Μεσαία γράμμ., Μεγάλα γράμμ.
Υπογράμμιση
Ευθυγράμμιση: Αρχ.ευθυγράμμ., Αριστερά, Κέντρο, Δεξιά
Σημείωση (Σημειώστε το κείμενο με το joystick)

Διαгр. κειμένου Διαγραφή ολόκληρου του κειμένου.

Αποστολή με... Επιλογή προφίλ SMS για την αποστολή.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Εικόνες & Ήχοι

Αποστέλλετε εικόνες και ήχους με ή χωρίς συνοδευτικό κείμενο.

Προσέξτε ότι αυτά ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 13).

Το πεδίο εισαγωγής κειμένου ανοίγει:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.



Εικόνες & Ήχοι επιλέξτε.

Το μενού περιλαμβάνει:

Γραφικά συσκ.

Ήχοι συσκευής

Προσωπ. γραφ.

Προσωπ.εικόν.

Προσωπ. ήχοι



Επιλέξτε λίστα.



Επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση του επιλεγμένου τομέα.



Μετακινηθείτε μέχρι την επιθυμητή καταχώρηση.

Για Γραφικά συσκ./Ήχοι συσκευής:



Η επιλογή μεταφέρεται στο SMS.

Για Προσωπ. γραφ./ Προσωπ.εικόν./ Προσωπ. ήχοι:



Η επιλογή εμφανίζεται/αναπαράγεται.



Η επιλογή μεταφέρεται στο SMS.

Εμφανίζονται οι εικόνες που προστέθηκαν, οι τόνοι συμβολίζονται με ένα "χαρακτήρα μπαλαντέρ".

SMS σε ομάδα

Μπορείτε να αποστείλετε ένα SMS ως "κοινοποίηση" σε μία ομάδα παραληπτών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή Επιλέξτε.

Ομάδα Εμφανίζεται η λίστα των ομάδων.



Επιλέξτε ομάδα.



Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε όλες/μεμονωμένες καταχωρήσεις.



Μετά από μία επιβεβαίωση ασφαλείας ξεκινά η αποστολή.

Ανάγνωση




Επισήμανση στην οθόνη για ένα νέο μήνυμα SMS. Ανοίξτε τη λίστα Εισερχόμενα (σελ. 42) με το πλήκτρο οθόνης που βρίσκεται από κάτω.



Ανάγνωση του SMS.



Μετακίνηση ανά γραμμή στο SMS.

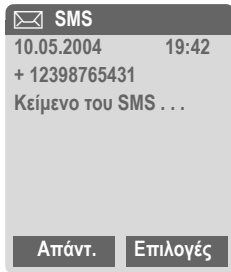

Απάντηση

Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε αμέσως στο τρέχον μήνυμα SMS που έχετε ανοίξει. Το νέο κείμενο που εισάγετε εμφανίζεται επάνω από το κείμενο που περιέχεται στο μήνυμα.

Επιλογές απάντησης



Ανοίξτε το μενού απάντησης.

Νέο μήνυμα	Σύνταξη νέου κειμένου απάντησης.
Επεξεργασία	Επεξεργασία ληφθέντος SMS ή σύνταξη ενός νέου κειμένου.
Απάντηση: ΝΑΙ	Προσθήκη Απάντηση: ΝΑΙ στο SMS.
Απάντηση: ΟΧΙ	Προσθήκη Απάντηση: ΟΧΙ στο SMS.
Επιστρ. κλήσης, Αργοπορημένος, Ευχαριστώ	Προσθήκη ενός προεπιλεγμένου κειμένου ως απάντηση σε ένα μήνυμα SMS.

Επιλογές ανάγνωσης

Επιλογές Ανοίξτε το μενού απάντησης.

Απάντηση	Βλ. "Επιλογές απάντησης" παραπάνω.
Εικόνες & Ήχοι	Αποθήκευση εικόνας/ήχου που περιέχεται στο SMS.
Ζoom κειμένου	Μεγέθυνση ή σμίκρυνση της προβολής του κειμένου.
Αρχείο	Μεταφορά μηνύματος SMS στο αρχείο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Λίστες

Όλα τα μηνύματα SMS αποθηκεύονται ανάλογα με την κατάσταση σε διάφορες λίστες: (για μία επισκόπηση των συμβόλων μηνύματος, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα



→ Εισερχόμενα → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των εισερχομένων μηνυμάτων SMS.

Πρόχειρο



→ Πρόχειρο → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων SMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Μη σταλμένα



→ Μη σταλμένα → SMS

Εμφανίζεται η λίστα ακολουθίας μηνυμάτων SMS, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής. Η αποστολή μπορεί να επαναληφθεί.

Εξερχόμενα



→ Εξερχόμενα → SMS

Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων SMS.

Αρχείο SMS



→ Αρχείο SMS

Εμφανίζεται η λίστα των αρχειοθετημένων στο τηλέφωνο μηνυμάτων SMS.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.


Επιλογές Ανοίγτε το μενού.

Αποστολή	Αποστολή, προώθηση καταχώρησης.
Αποστολή με...	Επιλογή ενός προφίλ SMS για την αποστολή.
Αρχείο	Μεταφορά μηνύματος SMS στο αρχείο.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Ρύθμιση

Υπογραφή SMS



→  → Ρυθμίσεις
→ SMS → Υπογραφή SMS

Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε μία "υπογραφή" έκτασης έως 16 χαρακτήρων, η οποία επισυνάπτεται σε κάθε SMS. Εξαίρεση για **Απάντ.** και για αλλαγή ενός υπάρχοντος SMS.

Προφίλ SMS



→  → Ρυθμίσεις
→ SMS → Προφίλ SMS

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 5 προφίλ SMS. Σε αυτά καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής ενός SMS. Η προεπιλογή αντιστοιχεί στην τοποθετημένη κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση προφίλ



Επιλέξτε προφίλ.



Ενεργοποίηση

Ρύθμιση προφίλ



Επιλέξτε προφίλ.

Επεξεργ. Ανοίξτε προς επεξεργασία.

Κέντρο Υπηρ. Καταχώρηση αριθμών κλήσης του Κέντρου Υπηρεσιών, όπως μεταδίδεται από το δίκτυο.

Παραλήπτης Εισαγωγή τυπικού παραλήπτη για το προφίλ.

Τύπος μηνύμ.

- **Χειροκίνητα:** Ερώτηση ασφαλείας σε κάθε μήνυμα.
- **Βασικό κείμενο:** Κανονικό μήνυμα SMS.
- **Fax:** Αποστολή μέσω SMS.
- **E-mail:** Αποστολή μέσω SMS.
- **Νέα:** Εάν χρειαστεί, τον κατάλληλο κωδικό αριθμό θα προμηθευτείτε από το δίκτυο.

Διάρκεια

Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα:

Χειροκίνητα, 1 ώρα, Τρεις ώρες, Έξι ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, Μέγιστη*

*) μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Αναφορά κατ.



Επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς παράδοσης ενός μηνύματος. Η υπηρεσία αυτή ενδεχομένως να υπόκειται σε περαιτέρω χρέωση.

Άμεση απάντ.



Εάν η συγκεκριμένη λειτουργία ενεργοποιηθεί, ο παραλήπτης του SMS μπορεί να απαντήσει απευθείας μέσω του δικού σας Κέντρου Υπηρεσιών (σχετικές πληροφορίες από το δίκτυο).

SMS μέσω GPRS

Αυτόματη αποστολή SMS μέσω GPRS (σελ. 87).

Αποθ.εξερχομ.

Αποθήκευση απεσταλμένου SMS στη λίστα Εξερχόμενα.


Άλλες πληροφορίες για τα SMS

Πληροφορίες αποστολής SMS


Εάν το μήνυμα δεν μπορεί να μεταδοθεί στο Κέντρο Υπηρεσιών, προσφέρεται μία δυνατότητα επανάληψης. Εάν αποτύχει και αυτή η απόπειρα, απευθυνθείτε στο δίκτυο. Το μήνυμα **Το μήνυμα εστάλη!** υποδηλώνει μόνο τη μεταφορά του μηνύματος στο Κέντρο Υπηρεσιών. Αυτό επιχειρεί να παραδώσει το μήνυμα εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

Βλ. επίσης **Διάρκεια** (σελ. 47).

Αριθμός κλήσης σε SMS

Αριθμοί κλήσης που προβάλλονται στο κείμενο σε **μαύρο πλαίσιο** μπορούν να κληθούν () ή να αποθηκευτούν στο Ευρετήριο/ Κατάλογο Διευθύνσεων.

Λήψη ήχων κουδουνισμού και λογότυπων

Με ένα SMS έχετε τη δυνατότητα να λάβετε Links για λήψη ήχων κλήσης, λογότυπων, screensaver, κινούμενων γραφικών και πληροφοριών σχετικά με εφαρμογές. Επιλέξτε το συγκεκριμένο Link και ξεκινήστε τη λήψη πατώντας το πλήκτρο κλήσης . Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η επιλογή πρόσβασης (σελ. 88).

Προσέξτε ότι τα προς φόρτωση αντικείμενα ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 13).



Μνήμη SIM πλήρης

Εάν το σύμβολο μηνύματος αναβοσβήνει, η μνήμη της κάρτας SIM είναι πλήρης. **Δεν** είναι πλέον δυνατή η λήψη SMS. Απαιτείται διαγραφή ή αρχειοθέτηση μηνυμάτων.

MMS

Η υπηρεσία **Multimedia Messaging Service** καθιστά δυνατή την αποστολή κειμένων, εικόνων/βίντεο και ήχων σε ένα συνδυασμένο μήνυμα προς ένα άλλο κινητό τηλέφωνο ή προς έναν παραλήπτη e-mail. Όλα τα στοιχεία ενός MMS συνοψίζονται σε μορφή "συνεχιζόμενης προβολής".

Ανάλογα με τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας λαμβάνετε αυτόματα το πλήρες μήνυμα ή μόνο μία επισήμανση για ένα αποθηκευμένο στο δίκτυο MMS, με τα στοιχεία του αποστολέα και το μέγεθος του μηνύματος. "Φορτώστε" στη συνέχεια το μήνυμα στο τηλέφωνο, για να το διαβάσετε.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο, για να ενημερωθείτε σχετικά με το αν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ενδεχομένως να απαιτείται ειδική εγγραφή σε αυτή.

Δημιουργία



→ Νέο μήνυμα → MMS

Ένα MMS αποτελείται από την κεφαλίδα του αποστολέα και το περιεχόμενο.

Ένα μήνυμα MMS μπορεί να αποτελείται από μία ακολουθία σελίδων. Κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει ένα κείμενο, μία εικόνα/βίντεο και έναν ήχο. Προσέξτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 13).

Συντάξτε το **κείμενο** με την υποστήριξη T9 (σελ. 19).

Εικόνες και **βίντεο** μπορείτε να τραβήξετε με την ενσωματωμένη κάμερα και/ή να τα φορτώσετε από τα Τα αρχεία μου (σελ. 111).

Ήχους μπορείτε να ηχογραφήσετε με την ηχογράφηση και/ή να τα φορτώσετε από τα Τα αρχεία μου (σελ. 111).

Επιλέξτε αρχικά ένα αντικείμενο προς επεξεργασία, το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στην πρώτη σελίδα του MMS:

Εικόνες/βίντεο

Περιορισμοί του μεγέθους εικόνας μπορούν να καθοριστούν στις ρυθμίσεις χρήστη.

<Εικόνα> Επιλέξτε.



Εμφάνιση λειτουργιών εικόνας/βίντεο:

Εισαγ. εικόνα

Άνοιγμα λίστας προς επιλογή μίας εικόνας.

Εισαγ. Βίντεο

Άνοιγμα λίστας προς επιλογή ενός βίντεο.

Κάμερα

Ενεργοποίηση κάμερας, για τη λήψη μίας φωτογραφίας ή ενός βίντεο για το MMS (σελ. 40).



Επίσης δυνατό.

Άνοιξε

Εμφάνιση εικόνας.

Διαγραφή

Διαγραφή εικόνας/βίντεο που προστέθηκε.

Αποθήκευση

Αποθήκευση εικόνας/βίντεο για μελλοντική χρήση.

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση ιδιοτήτων, καθώς και ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα χρήσης (σελ. 13).

Τόνοι

<Ήχος> Επιλέξτε.



Εμφάνιση λειτουργιών ήχου:

Εισαγωγή ήχου

Άνοιγμα λίστας προς επιλογή ενός ήχου.

Ηχογράφηση

Ενεργοποίηση λειτουργίας ηχογράφησης, για την εγγραφή ήχων (σελ. 105).



Επίσης δυνατό.

Άνοιξε

Αναπαραγωγή ήχου.

Διαγραφή

Διαγραφή ήχου που προστέθηκε.

Αποθήκευση

Αποθήκευση ήχου για μελλοντική χρήση.

Λεπτομέρειες

Εμφάνιση των ιδιοτήτων, καθώς και ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα χρήσης (σελ. 13).


Κείμενο

<Κείμενο> Επιλέξτε και συντάξτε το κείμενο.



Εμφανίζονται οι λειτουργίες κειμένου (βλ. επίσης σελ. 19):

Εισαγωγή από...

Προσθήκη κατ' επιλογήν: Κείμενα, Σελιδοδείκτης, Εισαγ. από 

Διαγρ.κειμένου

Διαγραφή κειμένου της τρέχουσας σελίδας.

Αποθήκευση

Αποθήκευση κειμένου της σελίδας ως στοιχείου κειμένου.

Εισαγ. κειμένου

Ρυθμίσεις T9:

T9 Προτίμηση, Γλώσσα εισαγ.

Σημείωση

Επεξεργασία κειμένου μαζί με Αντιγραφή και Εισαγωγή.

Επιλογές δημιουργίας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή MMS	Αποστολή του MMS.
Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή του πλήρους MMS στην οθόνη.
Εικόνα...	Βλ. παραπάνω.
Ήχος...	Βλ. παραπάνω.
Κείμενο...	Βλ. παραπάνω.
Σελίδα	<p>Νέα σελίδα: Προσθήκη νέας σελίδας μετά την τρέχουσα.</p> <p>Διαγρ.σελίδας: Διαγραφή τρέχουσας σελίδας.</p> <p>Λίστα σελίδων: Εμφάνιση διαθέσιμων σελίδων.</p> <p>Χρονισμός: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας παρουσίασης του MMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Διάρκεια σελίδας: Αυτόματα ή Χειροκίνητα • Εμφάνιση σελίδας: Μόνο εάν έχει προηγηθεί η ρύθμιση Χειροκίνητα. Εισαγωγή του χρόνου εμφάνισης μίας σελίδας.
Λεπτομέρειες	Εισαγωγή παραμέτρου αποστολής (βλ. επόμενο κεφάλαιο).

Απ.ως πρότυπο Αποθήκευση MMS ως πρότυπου. Βλ. επίσης παρακάτω.

Διάταξη Επιλογή μεταξύ τεσσάρων δυνατών διατάξεων:
Κείμενο επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά από την εικόνα.

Χρώματα Επιλογή των χρωμάτων για:

- Μήνυμα
- Σελίδα
- Εικόνα
- Φόντο κειμέν.
- Χρώμα κειμέν.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Πρότυπα



→ Πρότυπα MMS

Τα πρότυπα MMS είναι αποθηκευμένα MMS χωρίς διεύθυνση, τα οποία μπορούν να αποσταλούν ως νέα MMS ή να χρησιμοποιηθούν ως τμήμα ενός νέου MMS. Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 10 προτύπων.

Τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργήσετε με τη σύνταξη ενός νέου MMS ή με χρήση ενός ληφθέντος MMS.

Επιλογές


Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Απ.ως πρότυπο.

Αποστολή

Η σελίδα (οι σελίδες) του νέου MMS έχει (έχουν) ήδη δημιουργηθεί και το MMS εμφανίζεται.




Ανοίξτε την εισαγωγή διεύθυνσης.

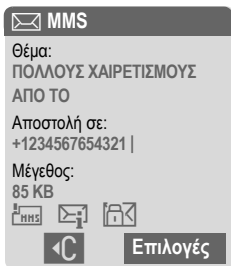

Θέμα: Εισαγωγή μίας συνοπτικής περιγραφής.

Αποστολή σε:

Εισαγωγή ενός/περισσότερων αριθμού(ών) κλήσης/διεύθυνσης (διευθύνσεων) e-mail.

 Εισαγωγή αριθμού κλήσης από τον Κατάλογο Διευθύνσεων.

Μέγεθος: Εμφάνιση του μεγέθους του τρέχοντος MMS.



Έναρξη διαδικασίας αποστολής.



Το MMS αποστέλλεται μετά από την επιβεβαίωση.

Εκτεταμένα πεδία διεύθυνσης:



Μετακίνηση προς τα κάτω.

Περισσότερα:

Συμπληρώστε πρόσθετα πεδία διευθύνσεων:

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου.

Bcc:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου, οι οποίες δεν είναι ορατές για τους υπόλοιπους παραλήπτες.

Συνημμένα: Προσθήκη συνημμένων.

Ημερομηνία: Ημερομηνία δημιουργίας.

Χρόνος παράδοσης:

Χρήση προκαθορισμένου χρόνου αποστολής. Εάν **Nat:**

Ημερ/νία παράδοσης:

Ημερομηνία αποστολής.

Χρόν. παράδοσης:

Χρονικό σημείο αποστολής.

Σύμβολα για πληροφορίες κατάστασης:



Προτεραιότητα.



Αναφορά αποστολής.



Περιέχει DRM (σελ. 13).

Αποστολή-Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή MMS	Αποστολή του MMS.
Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή του πλήρους MMS στην οθόνη.
Επεξεργασία	Εμφάνιση επιλογής αντικειμένου για αλλαγή του.
Παραλήπτης	Εισαγωγή παραλήπτη από τον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων.
Διαγ. παραλήπ.	Διαγραφή μεμονωμένων παραληπτών.
Συνημμένο	Προσθήκη συνημμένου: <ul style="list-style-type: none"> • Αρχείο • Επαγγ. κάρτα • Ραντεβού
Λίστα σελίδων	Εμφάνιση σελίδων του MMS προς εξέταση και/ή αλλαγή.
Απ.ως πρότυπο	Αποθήκευση MMS ως πρότυπου.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Λήψη

Η λήψη ενός MMS, ανάλογα με τη ρύθμιση (σελ. 55), είναι δυνατή με δύο τρόπους:

Πλήρης μετάδοση

Το MMS μεταδίδεται πλήρες στο τηλέφωνό σας. Σε μεγάλα MMS αυτό ενδέχεται να διαρκέσει σχετικά πολύ.



Ένδειξη στην οθόνη.



Έναρξη λήψης. Το MMS μεταδίδεται.

Προηγούμενη ειδοποίηση

Λαμβάνετε μία ειδοποίηση ότι υπάρχει ένα MMS έτοιμο προς λήψη.



Ένδειξη στην οθόνη.



Ανάγνωση της ειδοποίησης. Εμφάνιση του μεγέθους του MMS σε KB.

Λήψη

Μεταδίδεται το πλήρες MMS.

OK

Εμφάνιση στα Εισερχόμενα.

Ανάγνωση

Η λήψη του MMS έχει ολοκληρωθεί.



Επιλογή του MMS.



Έναρξη αυτόματης αναπαραγωγής του MMS.

Λειτουργίες πλήκτρων κατά την αναπαραγωγή:



Στην επόμενη σελίδα.



Πατώντας μία φορά στιγμιαία, επιστροφή στην αρχή της τρέχουσας σελίδας, πατώντας δύο φορές στιγμιαία, επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα



Ρύθμιση της έντασης.



Τερματισμός.

Μετά την αναπαραγωγή του MMS εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για το μήνυμα.

Θέμα: Περιγραφή του MMS.

Από: Δεδομένα αποστολέα.

Μέγεθος: Μέγεθος του MMS σε KB.

Εκτεταμένα πεδία διεύθυνσης:



Μετακίνηση προς τα κάτω.

Περισσότερα:

Άλλα πεδία εισαγωγής:

Κοινοποίηση:

Παραλήπτης αντιγράφου.

Συνημμένα: Αποθήκευση συνημμένων.

Ημερομηνία: Ημερομηνία λήψης.

Σύμβολα για πληροφορίες κατάστασης (βλ. σελ. 52).

Λίστες

Όλα τα MMS αποθηκεύονται σε τέσσερις διαφορετικές λίστες (για μία επισκόπηση των συμβόλων μηνύματος, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα



→ Εισερχόμενα → MMS

Εμφανίζεται η λίστα των ληφθέντων μηνυμάτων MMS και των ειδοποιήσεων. Για τη λήψη ενός MMS αργότερα, ανοίξτε την ειδοποίηση και πατήστε **Λήψη**.

Πρόχειρο



→ Πρόχειρο → MMS

Εμφανίζεται η λίστα των αποθηκευμένων μηνυμάτων.

Μη σταλμένα



→ Μη σταλμένα → MMS

Εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων MMS που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί με επιτυχία.

Εξερχόμενα



→ Εξερχόμενα → MMS

Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων μηνυμάτων MMS.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα/κατάσταση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αναπαραγωγή	Αναπαραγωγή του MMS στην οθόνη.
Επεξεργασία	Εμφάνιση του MMS προς επεξεργασία.
Προβολή	Εμφάνιση MMS μόνο για εξέταση (προστασία από εγγραφή).
Αποστολή MMS	Αποστολή του MMS.
Απάντηση MMS	Άμεση απάντηση σε ένα εισερχόμενο μήνυμα MMS.
Προώθηση MMS	Εισαγωγή παραλήπτη (παραληπτών) προς μεταβίβαση.
Λεπτομέρειες	Εμφάνιση παραμέτρων μηνύματος.
Λήψη MMS	Άμεση μετάδοση όλων των νέων MMS.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Ρύθμιση



Προφίλ MMS:

Είναι δυνατή η ρύθμιση 6 προφίλ MMS (5 στη μνήμη του τηλεφώνου, ένα στην κάρτα SIM), στα οποία καθορίζονται οι ιδιότητες αποστολής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ρύθμιση έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Ενεργοποίηση προφίλ



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Ενεργοποίηση.

Ρύθμιση προφίλ



Επιλέξτε προφίλ.


Επιλογές

Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε Αλλαγή ρύθμ..

Ρυθμίσεις

Ρυθμίστε την αποστολή MMS ανάλογα με τις επιθυμίες σας:

Αναφορά παράδοσης:	Αίτηση επιβεβαίωσης παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα.
Αναφορά ανάγνωσης:	Αίτηση επιβεβαίωσης ανάγνωσης του MMS.
Προτεραιότητα:	Προτεραιότητα αποστολής: Κανονικό, Υψηλή, Χαμηλή
Ισχύς:	Επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά την οποία το Κέντρο Υπηρεσιών θα επιχειρεί να μεταδώσει το μήνυμα: Χειροκίνητα, 1 ώρα, Τρεις ώρες, Έξι ώρες, 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, Μέγιστη* *) μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.
Συνομότε.παράδοση:	μεταφορά από το Κέντρο Υπηρεσιών στον παραλήπτη: Άμεσα, Αύριο


Διάρκεια:	Διάρκεια προβολής μίας σελίδας MMS (τυπική ρύθμιση).
Ανάκτηση:	Λήψη του πλήρους μηνύματος MMS ή μόνο της Ειδοποίησης: Άμεσα Άμεση λήψη του συνολικού μηνύματος MMS. Αυτόμ.οικ.δίκτ Άμεση λήψη του συνολικού μηνύματος MMS στο οικείο δίκτυο. Χειροκίνητα Λήψη μόνο της ειδοποίησης.
Φίλτρο spam:	Ρυθμίσεις για τη λήψη διαφημιστικών MMS.
Ένδειξη μεγέθους:	 Ρύθμιση μέγιστου μεγέθους μηνυμάτων και της διαχείρισης του μηνύματος.

E-mail

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail Client). Με αυτό μπορείτε να συντάσσετε και να λαμβάνετε e-mail.

Σύνταξη



→  → Σύνταξη κειμένου
→ E-mail

Εισάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης για το e-mail:

Αποστολή σε:

Εισαγωγή μίας/πολλών διευθύνσεων (διευθύνσεων) e-mail.



Εισαγωγή καταχώρησης από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Θέμα: Εισαγωγή του τίτλου του e-mail (έως 255 χαρακτήρες).

Περιεχόμενα Εισαγωγή του κειμένου.

Για την αποστολή:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστ. e-mail

Επιλέξτε.

Η

Όλα τα πεδία

Ανοίξτε άλλα πεδία εισαγωγής.

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου.


Bcc: Διεύθυνση (διευθύνσεις) παραλήπτη (παραληπτών) αντιγράφου, οι οποίες δεν είναι ορατές για τους υπόλοιπους παραλήπτες.

Συνημμένα: Προσθήκη συνημμένων, όπως π.χ εικόνων ή ήχων.

Επιλογές

Ανάλογα με την τρέχουσα θέση του κέρσορα προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστ. e-mail	Αποστολή e-mail.
Αποστολή μετά	Μεταφορά e-mail στη λίστα Μη σταλμένα.
Αποθήκευση	Αποθήκευση e-mail στη λίστα Πρόχειρο.
Παραλήπτης	Προσθήκη παραλήπτη από τον τρέχοντα κατάλογο διευθύνσεων.
Διαγρ. γραμμής	Διαγραφή τρέχουσας γραμμής.
Εισαγωγ από...	Κείμενα Σελιδοδείκτης  Εισαγωγή καταχώρησης από τον Κατάλογο Διευθύνσεων/ Ευρετήριο.
Συνημμένο	Τα αρχεία μου άνοιγμα προς επιλογή. Προσέξτε ότι οι εικόνες και οι ήχοι ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 13).
Διαγρ. κειμένου	Διαγραφή ολόκληρου του κειμένου.
Εισαγ. κειμένου	<ul style="list-style-type: none"> • Τ9 Προτίμηση • Γλώσσα εισαγ.

Λήψη/ανάγνωση



Για να διαβάσετε ένα e-mail, θα πρέπει προηγουμένως να το λάβετε από το διακομιστή. Έχετε δύο δυνατότητες:

Λήψη e-mail

Μεταδίδεται μόνο η κεφαλίδα του μηνύματος στα **Εισερχόμενα** (σελ. 42). Μπορείτε στη συνέχεια να αποφασίσετε, εάν επιθυμείτε να λάβετε οπωσδήποτε το περιεχόμενο:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Λήψη κειμένου**

ή επιθυμείτε τη διαγραφή του e-mail από το διακομιστή:

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Διαγ. από serv..**

Απ./λήψη mail

Επιλέγεται η καθορισμένη πρόσβαση και όλα τα e-mails μεταφέρονται στα **Εισερχόμενα** (σελ. 42). Ταυτόχρονα τα έτοιμα e-mails μεταφέρονται από τη λίστα **Μη σταλμένα**.

Συνημμένα


Εάν το e-mail περιέχει συνημμένα, είναι δυνατή η αποθήκευσή τους στη λίστα **Τα αρχεία μου** (σελ. 111).

Επιλογές Ανοίξτε το μενού και επιλέξτε **Αποθήκ. συνημ..**

Λίστες

Όλα τα e-mails αποθηκεύονται ανάλογα με την κατάσταση σε διαφορετικές λίστες (για μία επισκόπηση των συμβόλων μηνυμάτων, βλ. σελ. 7):

Εισερχόμενα



Πρόχειρο



Εμφανίζεται η λίστα των e-mail που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Μη σταλμένα



Εμφανίζεται η λίστα των e-mail που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί.

Εξερχόμενα



Εμφανίζεται η λίστα των απεσταλμένων e-mail.

Επιλογές λίστας

Ανάλογα με τη λίστα προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Λήψη e-mail Μεταφορά μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος στα Εισερχόμενα (σελ. 42).

Λήψη κειμένου Λήψη του περιεχομένου από το server, σε περίπτωση λήψης μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος.

Διαγ. από serv. Διαγραφή του περιεχομένου στο server, σε περίπτωση λήψης μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Ρύθμιση



Πριν τη χρήση απαιτείται ρύθμιση της πρόσβασης στο διακομιστή, καθώς και της παραμέτρου e-mail. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι ήδη καταχωρημένα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να λάβετε τα στοιχεία αυτά από το δίκτυό σας. Μπορείτε ακόμη να ανατρέξετε στο Internet, στη διεύθυνση:

www.siemens-mobile.com/cx65

Λογαριασμό



Επιλέξτε λογαριασμό.



Ανοίξτε.

Ενεργοποίηση πρόσβασης



Επιλέξτε πρόσβαση.



Ενεργοποιήστε την πρόσβαση.

Ρύθμιση πρόσβασης



Επιλέξτε πρόσβαση ή <Κενό>.

Επεξεργ.

Ξεκινήστε την επεξεργασία και συμπληρώστε τα πεδία δεδομένων σύμφωνα με την προεπιλογή από το δίκτυο.

Γεν. ρυθμίσεις

Εισαγωγή μίας διεύθυνσης e-mail, προς την οποία αποστέλλεται **πάντοτε** ένα αντίγραφο **Bcc** (Blind Carbon Copy).

Φωνητικό μήνυμα/Τηλεφωνητής



→  → Ρύθμιση → Τηλεφωνητής

Τα περισσότερα δίκτυα παρέχουν έναν τηλεφωνητή, στον οποίο ο καλών μπορεί να αφήσει ένα φωνητικό μήνυμα για εσάς, όταν

- το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή δεν είναι έτοιμο για λήψη,
- δεν επιθυμείτε να απαντήσετε,
- εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη (και η Αναμονή κλήσ. (σελ. 82) δεν είναι ενεργή).

Εάν η υπηρεσία τηλεφωνητή δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο που προσφέρεται, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτήν και να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις μόνοι σας. Η ακόλουθη διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίκτυο.

Ρύθμιση



Το Δίκτυό σας, σας παρέχει δύο αριθμούς:

Αποθήκευση αριθμού κλήσης του τηλεφωνητή

Καλέστε αυτόν τον αριθμό για να ακούσετε τα φωνητικά μηνύματα που σας έχουν αφήσει.



→  → Ρύθμιση → Τηλεφωνητής



Επιλογή αριθμού κλήσης από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων ή εισαγωγή/αλλαγή.

OK

Επιβεβαιώστε.

Αποθήκευση αριθμού κλήσης για την εκτροπή

Οι κλήσεις εκτρέπονται σε αυτόν τον αριθμό.



→  → Ρύθμιση τηλεφ. → Εκτροπή
→ π.χ. Αναπάντητες → Ορισμός



Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης.

OK

Η εγγραφή στο δίκτυο επιβεβαιώνεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Ακρόαση



Ένα νέο φωνητικό μήνυμα υποδεικνύεται - ανάλογα με το δίκτυο - με τους ακόλουθους τρόπους:



Εικονίδιο μαζί με ήχο 'μπιπ'.

Ή



Ειδοποίηση μέσω SMS.

Ή

Λαμβάνετε μία κλήση με ένα αυτόματο μήνυμα αναγγελίας.

Καλέστε τον τηλεφωνητή και ακούστε το(α) μήνυμα(τα).



Κρατήστε πατημένο (ενδεχομένως να χρειαστεί να εισάγετε μία φορά τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή). Ανάλογα με το δίκτυο επιβεβαιώστε με **OK** και **Mailbox**.

Άμεσο μήνυμα



Με τη λειτουργία Συνομιλίας (Chat) έχετε τη δυνατότητα απευθείας μετάδοσης και λήψης κειμένων, ήχων, εικόνων και δεδομένων σε μία ή περισσότερες συσκευές προορισμού (κινητό τηλέφωνο, PC). Η λειτουργία αυτή δεν προσφέρεται από όλα τα δίκτυα. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Οι συνδialeγόμενοι με εσάς καταχωρούνται σε λίστες επαφών. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης εμφανίζεται στις συγκεκριμένες λίστες που ακριβώς μπορείτε να βρείτε καθέναν από αυτούς, εάν θα επιθυμούσε να τον/την ενοχλήσετε και σε ποια διάθεση βρίσκεται.

Η λειτουργία GPRS πρέπει να είναι ενεργοποιημένη!

 →  → Άμεσο μήνυμα

Μενού έναρξης

- Σύνδεση** Επιλογή της πρόσβασης, μέσω της οποίας διενεργείται ο διάλογος ή
Account: επιλέξτε (σελ. 66).
- Ιστορικό** Ανάγνωση των μηνυμάτων της τελευταίας συνεδρίας.
- Ρύθμιση** Ρυθμίσεις για την παρουσίασή σας, τις εφαρμογές και τους διακομιστές.
- Έξοδος** Τερματισμός εφαρμογής.

Ταχεία πρόσβαση στη Συνομιλία

Επιλογή της πρόσβασης (σελ. 66):

 →  → Άμεσο μήνυμα → Σύνδεση

Εμφανίζεται η τρέχουσα λίστα επαφών ή η επισκόπηση (στην περίπτωση αυτή, προηγούμενως ρυθμίστε, βλ. σελ. 66).

Καθορισμός προσωπικής κατάστασης (σελ. 67):

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ρυθμίσεις μου

Επιλέξτε και πραγματοποιήστε καταχωρήσεις.

Επιστροφή στη λίστα επαφών.



Εισαγωγή νέας επαφής (σελ. 61):

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Διαχείριση Επιλέξτε και στη συνέχεια επιλέξτε

Προσθ.επαφής

και καταχωρήστε τουλάχιστον την ταυτότητα του χρήστη.

Επιστροφή στη λίστα επαφών.



Chat με νέα επαφή (σελ. 65):



Επιλογή της επαφής.



Έναρξη του Chat.



Ανοίξτε τον επεξεργαστή.



Συντάξτε το κείμενο.



Αποστείλετε το κείμενο.

... και ούτω καθ' εξής.

Σύνδεση



Επιλογή της πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε τελευταία (βλ. επίσης Αυτόματη σύνδεση: σελ. 67).

Λίστες επαφών

Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης εμφανίζεται η λίστα επαφών ή η επισκόπηση των λιστών με τις επαφές προς επιλογή.

Στη λίστα επαφών παρέχεται μία επισκόπηση των τελευταίων επαφών που διενεργήθηκαν. Κατά την αρχική σύνδεση ενδεχομένως να δημιουργηθεί από το διακομιστή μία "άδεια" λίστα επαφών.

Ενδείξεις στη λίστα:

-Συνομιλία

Εμφάνιση των επαφών online για τα μηνύματα.

-Online

Επαφές online, με τις οποίες δεν έχει λάβει ακόμη χώρα καμία συζήτηση.

-Ομάδα



Ομάδες για το κοινό Chat με περισσότερες επαφές

-Offline

Επαφές, οι οποίες κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι online.

Διαχείριση επαφών



Επιλογή μίας επαφής.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Διαχείριση

Επιλέξτε.

Επαφές

Ανάλογα με την επιλογή προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Προσθ.επαφής

Όνομα χρήστη:

Εισάγετε το αποκλειστικό όνομα χρήστη (Login-Name).

Ψευδώνυμο:

Εισάγετε το προσωπικό ψευδώνυμο για την επαφή.

Φίλος:

Η επαφή προσλαμβάνει την κατάσταση Φίλος: και κατ' επέκταση αποκτά πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες (σελ. 67).

Αναζήτ.επαφής

Αναζήτηση επαφής.

Διαγρ.επαφής

Διαγραφή επαφής από τη λίστα.

Φραγή επαφής

Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η συγκεκριμένη δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς. Η λειτουργία ισχύει για όλες τις λίστες σας.

Διαχείριση ομάδων



Επιλογή μίας από τις καθορισμένες ομάδες.

Επιλογές Ανοίξει το μενού.

Διαχείριση Επιλέξτε.

Διαχείρ.ομάδας

Ανάλογα με την επιλογή προσφέρονται διάφορες λειτουργίες.

Πρόσθ. μέλους	Εισάγετε νέο μέλος στην ομάδα, βλ. επίσης Πρόσθ.επαφής
Αναζήτ.μέλους	Αναζήτηση μέλους της ομάδας.
Πρόσκληση	Φόρτωση στις επαφές μίας προσωπικής ομάδας για Chat.
Διαγρ.μέλους	Διαγραφή επαφής από τη λίστα μελών της ομάδας.
Προσθ.ομάδας	Προσθήκη νέας ομάδας.
Αναζήτ.ομάδας	Αναζήτηση ομάδας στο διακομιστή (ακόμη και ομάδες, των οποίων δεν γίνεται πλέον διαχείριση στη λίστα).

Νέα ομάδα

Ταυτότητα ομάδας:

Εισαγωγή αποκλειστικού χαρακτηρισμού της ομάδας.

Όνομα:

Όνομα της ομάδας.

Θέμα:

Θέμα της ομάδας.

Αναζητίσιμο:

Αναζήτηση ομάδας.

Σημείωση υποδοχής:

Εισαγωγή κειμένου χαιρετισμού.

Διαγρ.ομάδας

Διαγραφή ομάδας.

Δημιουργία νέας λίστας επαφών

Εμφανίζεται η τρέχουσα λίστα επαφών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Λίστα επαφών

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες λίστες επαφών.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Δημιουργία Επιλέξτε.

ID λίστας επαφών:

Για τη λίστα επαφών καθορίστε ένα αποκλειστικό όνομα.

Όνομα: Καθορίστε ένα διευκρινιστικό όνομα.



Επιβεβαιώστε.

Λίστες επαφών-Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Λεπτομέρειες 	Πρόσθετες πληροφορίες για την επαφή ή την ομάδα.
Ρυθμίσεις μου	Δεδομένα για την τρέχουσα προσωπική κατάσταση (σελ. 67).
Διαχείριση	Λειτουργίες για τη διαχείριση μίας επαφής ή μίας ομάδας.
Λίστα επαφών	Εμφάνιση λιστών με τις επαφές προς επιλογή.
Φραγή λίστας	Εμφάνιση όλων των επαφών με φραγή. Δυνατότητα αναίρεσης της φραγής.
Ρυθμ.εφαρμογή	Ρύθμιση εφαρμογής (σελ. 67).
Αναστολή	Τερματισμός εφαρμογής, η σύνδεση με το server διατηρείται.
Αποσύνδεση	Αποσύνδεση από το server και επιστροφή στο μενού έναρξης.
Βοήθεια	Εμφάνιση κειμένου βοήθειας.

Έναρξη Chat

Πρέπει να εμφανίζεται μία λίστα επαφών.



Επιλογή μίας επαφής ή μίας ομάδας.



Έναρξη της επικοινωνίας με την επαφή.



Εμφανίζεται η σελίδα με το Chat. Κατή τη διάρκεια του Chat με μία ομάδα εμφανίζεται μπροστά από κάθε μέλος το όνομα του αποστολέα.



Ανοίξτε τον επεξεργαστή.



Συντάξτε το κείμενο.



Αποστείλετε το κείμενο. Η εμφάνιση στη Συνομιλία ακολουθεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Έχετε επίσης φυσικά τη δυνατότητα να δέχεστε μηνύματα από επαφές που σας είναι άγνωστες. Εμφανίζεται μία σχετική υπόδειξη στην οθόνη και μπορείτε στη συνέχεια να περάσετε στο Chat, να τις αγνοήσετε ή να τις μπλοκάρετε.

Επιλογές (μεμονωμένη επαφή)

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποστολή ήχου 	Επιλογή και αποστολή μίας μελωδίας/ενός ήχου από τη λίστα (DRM σελ. 13).
Αποστ.εικόνας 	Επιλογή και αποστολή μίας εικόνας από τη λίστα (DRM σελ. 13).
Αποστ.οτιδήπ. 	Αποστολή οποιουδήποτε αρχείου.
Λεπτομέρειες	Δεδομένα για την επαφή, εφ' όσον κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό από αυτή.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των κειμένων του τρέχοντος Chat.
Φραγή επαφής	Δεν λαμβάνονται πλέον μηνύματα από την επαφή και η συγκεκριμένη δεν λαμβάνει πληροφορίες κατάστασης από εσάς. Η λειτουργία ισχύει για όλες τις λίστες σας.

Επιλογές (επαφή ομάδων)



Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αποχώρηση	Έξοδος από την ομάδα.
Λεπτομέρειες	Δεδομένα για την ομάδα: Ταυτότητα ομάδας, Όνομα:, Θέμα:, Ιδιοκτήτης:
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των κειμένων του τρέχοντος Chat.

Λήψη αντικειμένων



Εάν κατά τη διάρκεια ενός Chat σάς αποσταλούν ήχοι ή εικόνες, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα ενημέρωσης στην οθόνη.

Λήψη Αποδοχή λήψης

ή

Απόρριψη Απόρριψη λήψης.

Ιστορικό

→ → Άμεσο μήνυμα → Ιστορικό

Εμφανίζονται τα μηνύματα της τελευταίας συνεδρίας. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε και να διαγράψετε τις συμμετοχές.

Προϋπόθεση: Δεν πρέπει να υπάρχει πλέον σύνδεση με το server, βλ. Αναστολή (σελ. 64) και Αυτόματη σύνδεση: (σελ. 67).

Ρύθμιση



Άμεσο μήνυμα → Ρύθμιση
→ Επιλέξτε λειτουργία.

Account

Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων προσβάσεων.



Επιλογή μίας πρόσβασης για τη δημιουργία της σύνδεσης.

Η

<Νέα καταχώρ>/Ρυθμ.λογ/σμού



Δημιουργία πρόσβασης ή αλλαγή των ρυθμίσεων που έχουν προκαθοριστεί από το δίκτυο. Ανάλογα με το δίκτυο ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αλλαγή τους.

Όνομα:	Όνομα της πρόσβασης.
URL:	Εισαγωγή διεύθυνσης URL, π. χ. http://www.abc.com
Όνομα χρήστη:	Εισαγωγή του αποκλειστικού ονόματος χρήστη (Login-Name).
Κωδικός πρόσβασης:	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος).

Ρυθμίσεις μου

Δεδομένα για την τρέχουσα προσωπική κατάσταση:

Ψευδώνυμο:	Προσωπικό ψευδώνυμο, με το οποίο εντοπίζεται κανείς στο διακομιστή.
Όνομα οθόνης AIM:	Όνομα που εμφανίζεται στις ομάδες.
Διάθεση:	Δεδομένα για την προσωπική διάθεση, όπως π.χ. Ευτυχισμένος, Θλιμμένος, Νησταγμένος, κ.ο.κ.
Κείμενο κατάστ.:	Οποιοσδήποτε πληροφορίες κειμένου π.χ "Βρίσκομαι στο σπίτι".
Διαθεσιμότητα:	Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο, Μη διαθέσιμο, Διακριτικοί
Κινητό:	Εισαγωγή του αριθμού κλήσης με διεθνές πρόθεμα.

Επιλογές

Καθορίστε για **κάθε** ρύθμιση ποιος επιτρέπεται να βλέπει τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δημόσιο

Όλες οι επαφές.

Προσωπικό

Οι επαφές που χαρακτηρίζονται ως Φίλος: (σελ. 62).

Κρυφό

Κανένας.

Ρυθμ.εφαρμογή

Ρυθμίσεις για τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή:

Αυτόματη σύνδεση:	Αυτόματη επιλογή της τελευταίας πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε.
Λήξη χρόνου:	Χρονικό διάστημα χωρίς ενέργεια, μετά το οποίο η εφαρμογή τερματίζεται. Η σύνδεση με το διακομιστή εντούτοις διατηρείται.
Πληροφορίες μηνύμ.:/Πληροφορίες Online:	Σηματοδότηση της λήψης μηνυμάτων: Ναι/Όχι Σηματοδότηση με: <ul style="list-style-type: none"> • Ήχος • Δόνηση • Αναδυόμενο Αναδυόμενο παράθυρο επιτρεπτό: Ναι/Όχι

Υπηρε.κυψέλης



→  → Ρύθμιση
→ Υπηρε.κυψέλης

Ορισμένα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες πληροφοριών (κανάλια πληροφοριών, Cell Broadcast). Αν η λήψη ενεργοποιηθεί, θα λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν στις θεματικές ενότητες στη **Λίστα θεμάτων**, που έχετε ενεργοποιήσει.

Τα μηνύματα CB εμφανίζονται στην κατάσταση αναμονής, ενώ τα μεγαλύτερα μηνύματα μετακινούνται αυτόματα.

Μετάδοση

Εδώ ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την Υπηρεσία CB. Εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη, μειώνεται ο χρόνος αναμονής του τηλεφώνου.

Λίστα θεμάτων.

Σε αυτή την προσωπική λίστα μπορείτε να συμπεριλάβετε θέματα από το Ευρετήριο Θεμάτων. 10 Καταχωρήσεις μπορούν να εισαχθούν με τον αριθμό καναλιού (ID) ή ακόμη και με το όνομα.

Νέο θέμα Επιλέξτε.

- Εάν δεν υπάρχει κάποιο ευρετήριο θεμάτων, εισάγετε ένα θέμα με τον αντίστοιχο αριθμό καναλιού και επιβεβαιώστε με **OK**.
- Εάν το ευρετήριο θεμάτων έχει ήδη μεταδοθεί, επιλέξτε ένα θέμα και ενεργοποιήστε το από τις **Επιλογές**.

Θέμα

Επιλογή

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού λιστών.

Είναι δυνατή η προβολή, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, η επεξεργασία και η διαγραφή ενός επιλεγμένου θέματος.

Γλώσσες ΜΚ

Έχετε τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων Εκπομπής Κυψέλης μόνο σε μία συγκεκριμένη γλώσσα ή σε όλες τις γλώσσες.

Ενδείξεις



Θέμα ενεργοποιημένο/
απενεργοποιημένο.



Νέα μηνύματα στη θεματική
ενότητα.



Τα μηνύματα είναι ήδη
αναγνωσμένα.

Surf & Fun

Μάθετε τις τελευταίες πληροφορίες από το Internet, η εμφάνιση των οποίων έχει προσαρμοστεί κατάλληλα στις δυνατότητες του τηλεφώνου.

Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε παιχνίδια και εφαρμογές στο τηλέφωνό σας. Η πρόσβαση στο Internet απαιτεί υπό ορισμένες συνθήκες ειδική εγγραφή στο δίκτυο.

Πρόσβαση στο δίκτυο

Άμεση ανάκληση του browser με τη διεύθυνση URL του δικτύου σας.

Internet



→ Internet

Με την ανάκληση της λειτουργίας εκκινείται ο browser με την προρυθμισμένη επιλογή (Ρυθμίσεις browser, σελ. 70. Ενδεχομένως να έχει οριστεί/προκαθοριστεί από το δίκτυο).

Μενού Browser

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Αρχική σελίδα	Ανάκληση της προκαθορισμένης αρχικής σελίδας του τρέχοντος προφίλ.
Σελιδοδείκτες	<ul style="list-style-type: none"> • Λίστα σελιδοδεικτών Εμφάνιση της αποθηκευμένης στο τηλέφωνο λίστας των σελιδοδεικτών. • Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται ως σελιδοδείκτης.
Πήγαινε στο...	Εισαγωγή μίας URL για την άμεση επιλογή μίας διεύθυνσης Internet, όπως π.χ. wap.siemens-mobile.com

Επανεκκίνηση	Νέα φόρτωση τρέχουσας σελίδας.
Εμφάνιση URL	Εμφάνιση της διεύθυνσης URL της τρέχουσας φορτωμένης σελίδας προς αποστολή μέσω SMS/MMS/e-mail.
Ιστορικό	Εμφάνιση των τελευταίων σελίδων του Internet που επισκεφθήκατε.
Αποσύνδεση	Αποσύνδεση.
Αρχείο	Αποθήκευση αντικειμένου της τρέχουσας σελίδας ή της πλήρους σελίδας και εμφάνιση των αποθηκευμένων σελίδων.
Ρύθμιση	Ρύθμιση browser (σελ. 70) ή επαναφορά.
Έξοδος	Τερματισμός browser.

Τερματισμός σύνδεσης



Κρατήστε πατημένο, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε τον browser.

Πλοήγηση στον browser



- Επιλογή μίας σύνδεσης.
- Ρυθμίσεις, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κατάστασης.



- **Πατώντας στιγμιαία:** Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.



- Ένα πεδίο εισαγωγής/μία σύνδεση εμπρός/πίσω.
- Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

Ενδείξεις οθόνης στον browser (επιλογή)

	Σύνδεση		Χωρίς δίκτυο
	Δίκτυο		GPRS online

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων



Επιλογή σημαντικών ειδικών χαρακτήρων.

Ρυθμίσεις browser



Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ρύθμιση

Επιλέξτε.

Browser	Ρύθμιση επιλογής έναρξης, καθώς και διαχείριση εικόνων και ήχων και επιλογών αποστολής.
Προφίλ	Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ για την ενεργοποίηση/ρύθμιση. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Παράμετρος πρωτοκόλλου	Ρύθμιση παραμέτρου πρωτοκόλλου, μηνυμάτων Push και χρόνου διακοπής, καθώς και διαχείρισης των Cookies.
Ασφάλεια	Ρύθμιση κρυπτογράφησης.
Περιβάλλον	Επαναφορά συνεδρίας, διαγραφή κρυφής μνήμης Cache, ιστορικού (History) και Cookies.

Το πρόγραμμα περιήγησης του Internet φέρει την άδεια της:



OPENWAVE™



Προφίλ

Η προετοιμασία του τηλεφώνου για την πρόσβαση στο Internet εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

Προκαθορισμένο προφίλ

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν προκαθορισμένα προφίλ πρόσβασης για ένα/περισσότερα δίκτυα.



Επιλέξτε προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Χειροκίνητη ρύθμιση προφίλ

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργασία Ξεκινήστε την επεξεργασία. Για τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις για το Internet απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.

Διαγραφή Διαγραφή επιλεγμένου προφίλ.

Σελιδοδείκτες



→ Σελιδοδείκτες

Εμφάνιση URL/ανάκληση σελίδας

Λίστα σελιδοδεικτών

Εμφάνιση της αποθηκευμένης στο τηλέφωνο λίστας των σελιδοδεικτών.



Επιλέξτε σελιδοδείκτη.



Ανάκληση της διεύθυνσης URL.

Αποθήκευση

Σελίδα Η τρέχουσα σελίδα αποθηκεύεται ως σελιδοδείκτης στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες-Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Εδώ θα βρείτε λειτουργίες για την αλλαγή και τη διαχείριση των σελιδοδεικτών και των φακέλων τους. Εδώ ανήκει η επεξεργασία μεμονωμένων καταχωρήσεων με τις αντίστοιχες URL, καθώς και η διαγραφή και μεταφορά τους σε άλλους φακέλους.

Παιχνίδια και Εφαρμογές

Στο Internet προσφέρονται παιχνίδια και εφαρμογές. Μετά τη λήψη τους, αυτά είναι διαθέσιμα στο τηλέφωνό σας. Οι περισσότερες εφαρμογές διαθέτουν οδηγίες χρήσης. Στο τηλέφωνό σας έχουν ήδη προεγκατασταθεί ορισμένες εφαρμογές και παιχνίδια. Τις σχετικές περιγραφές θα βρείτε στη διεύθυνση

www.siemens-mobile.com/cx65

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχει διαμορφωθεί το προφίλ Browser (σελ. 71) και η πρόσβαση (σελ. 88).

Φόρτωση

Ανάλογα με το αν πραγματοποιείτε φόρτωση παιχνιδιών ή εφαρμογών, επιλέξτε την αντίστοιχη πρόσβαση:



ή



Δίπλα στις διευθύνσεις URL και στα δίκτυα για τη λήψη εμφανίζονται οι διαθέσιμες εφαρμογές/παιχνίδια και φάκελοι.

Λήψη νέου



Επιλέξτε δίκτυο ή διεύθυνση URL.



Εκκινήστε τον Browser και καλέστε τη διεύθυνση URL.

Μόνο αρχείο περιγραφής



Φορτώνεται μόνο το αρχείο περιγραφής για λόγους ενημέρωσης. Η πραγματική εφαρμογή/το παιχνίδι πρέπει να φορτωθεί επιπρόσθετα.

ή πλήρης λήψη



Πραγματοποιείται πλήρης φόρτωση της εφαρμογής/του παιχνιδιού.


Εφαρμογή

Προσέξτε ότι οι εφαρμογές/τα παιχνίδια ενδέχεται να προστατεύονται (DRM, σελ. 13).



Η προς εκτέλεση εφαρμογή αποθηκεύεται στο τηλέφωνο και μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.


Βοηθός λήψης



Κατά τη λήψη έχετε άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη.

Άλλες πληροφορίες

Για πολλά παιχνίδια χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο τα ακόλουθα πλήκτρα (Virtual Joystick):

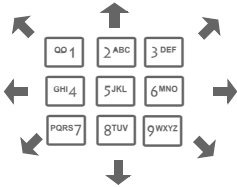

Παιχνίδια & άλλα-Επιλογές

Επεξεργασία και διαχείριση των εφαρμογών και των φακέλων σας:

Μετακίνηση	Μετακίνηση εφαρμογών μεταξύ φακέλων.
Νέος φάκελος	Δημιουργία νέου φακέλου και ονομασία.
Επανεγκατάσταση	Επανεγκατάσταση μίας εφαρμογής (Update).
Ασφάλεια	Επιλέξτε βαθμό ασφαλείας.
Επανεγκατ/ση	Επανάληψη μετά από σφάλμα μετάδοσης.
Ιδιότητες	Εμφάνιση λεπτομερειών εφαρμογής/φακέλου (όνομα, έκδοση, μέγεθος, διαδρομή, κατασκευαστής, ημερομηνία).
Προφίλ HTTP	Εμφάνιση λίστας προφίλ για ενεργοποίηση/ ρύθμιση
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Άλλες πληροφορίες

Μέσω του Browser έχετε τη δυνατότητα να "κατεβάσετε" εφαρμογές (π. χ. ήχους κλήσης, παιχνίδια, εικόνες, κινούμενα γραφικά) από το Internet. Η φόρτωση ή η εκτέλεση εφαρμογών δεν επηρεάζει ούτε τροποποιεί το υπάρχον λογισμικό του κινητού τηλεφώνου σας με τις δυνατότητες Java™.

Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ή σε σχέση με συμπληρωματικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο πελάτης και δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια παράδοσης του υλικού. Το ίδιο ισχύει για λειτουργίες που ενεργοποιήθηκαν εκ των υστέρων και κατόπιν προτροπής του πελάτη. Η ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά ή πρόκληση βλαβών στη συγκεκριμένη συσκευή ή σε εφαρμογές και γενικά για όλες τις φθορές και συνέπειες από τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον αγοραστή.

Για τεχνικούς λόγους, σε περιπτώσεις αντικατάστασης/νέας παράδοσης και ενδοχομένων και επισκευής της συσκευής, ανάλογες εφαρμογές ή η εκ των υστέρων ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών χάνονται.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα λήψη ή ενεργοποίηση της εφαρμογής από τον αγοραστή. Φροντίστε η συσκευή σας να διαθέτει το λογισμικό ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων [Digital Rights Management (DRM)], για την προστασία μεμονωμένων εφαρμογών που λαμβάνονται μέσω Internet από μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές προορίζονται στην περίπτωση αυτή αποκλειστικά για τη δική σας συσκευή και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους από αυτή για λόγους ασφαλείας.

Η Siemens δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το αν η εκ νέου λήψη, ενεργοποίηση ή αποθήκευση εφαρμογών είναι εν γένει δυνατή ή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση. Αποθηκεύστε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, τις εφαρμογές σας στο PC με το λογισμικό "Mobile Phone Manager", σελ. 113.

Ρύθμιση

Προφίλ



Προφίλ

Σε ένα προφίλ τηλεφώνου μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορες ρυθμίσεις, για την προσαρμογή του τηλεφώνου π.χ. στις συνθήκες θορύβου του περιβάλλοντος.

- Υπάρχουν πέντε στάνταρ προφίλ με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ωστόσο, είναι δυνατή η αλλαγή τους:

Κανονικό

Ήσυχο

Δυνατό

Car Kit

Ακουστικό

- Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο προσωπικά προφίλ (<Όνομα>).
- Το ειδικό προφίλ Έλεγχος αεροπλάνου είναι σταθερό και δεν μπορεί να αλλάξει.

Ενεργοποίηση



Επιλέξτε τυπικό προφίλ ή προσωπικό προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ

Αλλάξτε ένα τυπικό προφίλ ή δημιουργήστε ένα νέο προσωπικό προφίλ:



Επιλέξτε προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αλλαγή ρύθμ.

Επιλέξτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα με τις πιθανές λειτουργίες.

Μετά τη ρύθμιση μιας λειτουργίας, επιστρέφετε στο μενού των προφίλ, από όπου μπορείτε να κάνετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

Άλλες πληροφορίες

- Ανάκληση της λίστας στην κατάσταση αναμονής:



Εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.

- Το ενεργό προφίλ επισημαίνεται με

Επιλογές προφίλ

Επιλογές Ανοίξει το μενού.

Ενεργοποίηση	Ενεργοποίηση επιλεγμένου προφίλ.
Αλλαγή ρύθμ.	Αλλαγή ρυθμίσεων του προφίλ.
Αντιγραφή απο	Αντιγραφή ρυθμίσεων από άλλο προφίλ.
Μετονομασία	Μετονομασία προσωπικού προφίλ (εκτός των τυπικών προφίλ).

Car Kit

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο σύστημα ανοικτής συνομιλίας αυτοκινήτου της Siemens, μόλις το τηλέφωνο τοποθετηθεί στη βάση (βλ. επίσης Αξεσουάρ).

Ακουστικό

Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά της Siemens, μόλις αυτά συνδεθούν στο τηλέφωνο (βλ. επίσης Αξεσουάρ).

Έλεγχος αεροπλάνου

Όλοι οι τόνοι ειδοποίησης (Συναντήσεις, Ξυπνητήρι) απενεργοποιούνται. Το συγκεκριμένο προφίλ **δεν μπορεί να αλλάξει**.

Ενεργοποίηση



Μετακινηθείτε στην επιλογή Έλεγχος αεροπλάνου.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.



Επιβεβαιώστε ξανά το ερώτημα ασφαλείας, για να ενεργοποιήσετε το προφίλ. Το τηλέφωνο απενεργοποιείται τώρα αυτόματα.

Κανονική λειτουργία

Μόλις επανενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, ενεργοποιείται αυτόματα το προηγούμενο προφίλ.

Θέματα



→ Θέματα

Φορτώστε μία εντελώς νέα επιφάνεια χρήστη στο τηλέφωνό σας. Με το πάτημα ενός πλήκτρου διαμορφώνονται εκ νέου διάφορες λειτουργίες που σχετίζονται με θεματικές ενότητες, όπως π.χ.

κινούμενο γραφικό
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, εικόνα φόντου,
screensaver, μελωδία
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, άλλα
κινούμενα γραφικά.

Για λόγους χωρητικότητας αποθήκευσης, τα θεματικά αρχεία είναι συμπιεσμένα. Μετά από μία λήψη (σελ. 72) ή ανάκληση Τα αρχεία μου, αποσυμπιέζονται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση νέας θεματικής ενότητας



Επιλέξτε τη θεματική ενότητα.




Εμφάνιση της προεπισκόπησης της θεματικής ενότητας.



Ενεργοποίηση νέας θεματικής ενότητας.


Οθόνη



Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Με την επιλογή "Αυτόματη" επιλέγετε τη γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί ο Φορέας του οικείου δικτύου σας.

Εάν κατά λάθος έχει οριστεί κάποια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο μπορεί να επανέλθει στη γλώσσα του Φορέα του οικείου δικτύου σας με την εισαγωγή των ακόλουθων χαρακτήρων (στην κατάσταση αναμονής):

*#0000# 

Εισαγ. κειμένου

T9 Προτίμηση

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη μέθοδο "έξυπνης" πληκτρολόγησης κειμένου.

Γλώσσα εισαγ.

Επιλέξτε τη γλώσσα για την εισαγωγή κειμένου. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται από το σύστημα T9 επισημαίνονται με το σύμβολο T9.

Φόντο

Επιλογή γραφικού για το φόντο της οθόνης.

Λογότυπο

Επιλέξτε ένα γραφικό, το οποίο θα εμφανίζεται στη θέση του λογότυπου του δικτύου.

Περιβάλλον

Επιλογή χρωματικής παλέτας, συμπεριλαμβανομένης της εικόνας φόντου, για τη συνολική επιφάνεια εργασίας.

Screensaver

Η προστασία οθόνης (screensaver) εμφανίζει μετά από ένα ρυθμιζόμενο χρόνο μία εικόνα στην οθόνη. Μία εισερχόμενη κλήση και το πάτημα οπουδήποτε πλήκτρου τερματίζει τη λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασφαλείας.

Προεπισκόπηση

Εμφάνιση του screensaver.

Στυλ

Επιλογή: Αναλογικ ρολόι, Ψηφιακό ρολόι, Εικόνα, Οικονομ.ενέργ.

Εικόνα

Επιλογή εικόνας στα Τα αρχεία μου.

Λήξη χρόνου

Ρύθμιση του χρόνου, μετά τον οποίο θα ξεκινά το screensaver.

Ασφάλεια

Για τον τερματισμό του screensaver ζητάται ο κωδικός τηλεφώνου.

Αυτ. κλείδωμα

Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου, εάν δεν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό.

Ξεκλείδωμα:



Κρατήστε πατημένο.

Υπόδειξη

Τα screensaver Εικόνα (κινούμενο) και Ψηφιακό ρολόι μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου.

Γραφ. έναρξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Γραφικά λήξης

Επιλέξτε το κινούμενο γραφικό που θα εμφανίζεται κατά την απενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Χαιρετισμός

Εισάγετε ένα κείμενο χαιρετισμού που θα εμφανίζεται αντί κινούμενου γραφικού μετά την ενεργοποίηση.

Μεγάλα γράμμ.

Επιλογή μεταξύ δύο μεγεθών γραμματοσειράς για τις απεικονίσεις της οθόνης.

Φωτισμός

Ρύθμιση εντονότερου ή χαμηλότερου φωτισμού οθόνης. Μία χαμηλότερη ρύθμιση αυξάνει το χρόνο αναμονής.



Για τη ρύθμιση, πατήστε επανειλημμένα το χειριστήριο επάνω/κάτω.

Δυν. φωτισμός



- Δυν. φωτισμός
- Επιλέξτε λειτουργία.


Οι ενδεικτικές λυχνίες (LED) κάτω από το κάλυμμα της πρόσοψης του τηλεφώνου αντιστοιχούν, για λόγους οπτικής επισήμανσης, σε διαφορετικές λειτουργίες.

Εμφάνιση εφφέ

Ενεργοποίηση λειτουργίας.

Επιλογή

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις οπτικές επισημάνσεις για τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Αναμονή
- Αναζ. δικτύου
-  Κλήσεις
- Ομάδες κλήσης
- Άλλες κλήσεις
- Κατά την κλήσ
- Εισερχόμενα
- Ραντεβού
- Σύνδεση CarKit
- Άδεια μπαταρία
- Κατά on/off
- Αναπαρ. ήχων

Αλλαγή



- Εμφάνιση των δυνατών ρυθμών.
- Επιλογή μεταξύ πολλών ρυθμών, με τους οποίους αναβοσβήνουν.
- Αντιστοίχιση επιλογής.

Επίδειξη

Εμφανίζονται διαδοχικά όλοι οι ρυθμοί, με τους οποίους αναβοσβήνουν οι λυχνίες.

Ακύρωση

Τερματισμός.

Μελωδίες



→  Μελωδίες
→ Επιλέξτε λειτουργία

Ρυθμίστε τους τόνους ειδοποίησης του τηλεφώνου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Ρύθμιση ήχων

On/Off Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση όλων των τόνων.

Μπιπ Περιορισμός ήχου κουδουνισμού σε ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Δόνηση

Για να αποφύγετε τις ενοχλήσεις από το κουδούνισμα του τηλεφώνου, μπορείτε αντ' αυτού να ενεργοποιήσετε τη δόνηση. Η δόνηση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί παράλληλα με τον ήχο κλήσης (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον). Η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας και τη σύνδεση αξεσουάρ (με εξαίρεση τα ακουστικά).



Επιλογή μεταξύ διαφόρων ρυθμίσεων δόνησης.

Ένταση

Ανεξάρτητη ρύθμιση της έντασης για τύπους κλήσης/λειτουργίες.



Επιλέξτε:
Εισερχόμενες
Μηνύματα
Ξυπνητήρι
Ατζέντα
Σύστημα
Εφαρμογές



Ο ήχος κουδουνισμού αναπαράγεται.



Ρύθμιση της έντασης.



Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Άλλες πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απαντήσει στην κλήση, πριν φέρετε στο αυτί σας το τηλέφωνο. Έτσι θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας από το δυνατό κουδούνισμα!

Αντιστοίχιση ήχου κουδουνισμού

Αναπαράγεται ένας ήχος κουδουνισμού που έχει ήδη οριστεί ή εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων ήχων κουδουνισμού προς επιλογή:

Κλήσεις

Αντιστοίχιση ενός ήχου κουδουνισμού σε όλους τους αριθμούς κλήσης που είναι αποθηκευμένοι στον κατάλογο διευθύνσεων.

Ομάδες κλήσης

Αντιστοίχιση ενός προσωπικού ήχου κουδουνισμού σε κάθε ομάδα.

Άλλες κλήσεις

Αντιστοίχιση ενός ήχου κουδουνισμού στις υπόλοιπες κλήσεις.

Άλλες μελωδίες

Αντιστοίχιση επιπλέον ήχων κλήσης για:

Μηνύματα

Ξυπνητήρι

Ατζέντα

Ήχος έναρξης

Ήχος λήξης

ή νέα ηχογράφιση με:

Εγγραφή ήχου (σελ. 105)

Ρύθμισ.κλήσης



→ → Ρύθμισ.κλήσης
→ Επιλέξτε λειτουργία

Απόκρυψη



Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, ο αριθμός σας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη του συνομιλητή σας (ανάλογα τα δίκτυα).

Για να αποκρύψετε αυτή την ένδειξη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση "Απόκρυψη" για όλες τις μελλοντικές κλήσεις ή μόνο για την επόμενη κλήση. Για τη χρήση αυτών των λειτουργιών ενδέχεται να απαιτείται ιδιαίτερη εγγραφή στο δίκτυό σας.

Αναμονή κλήσ.



Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να ελέγξετε αν έχει οριστεί και αντίστοιχα να την ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

Εκτροπή

Μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες οι κλήσεις θα εκτρέπονται στον τηλεφωνητή σας ή σε άλλους τηλεφωνικούς αριθμούς.

Έλεγχος κατ.

Με τη ρύθμιση αυτή ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση των εκτροπών για όλες τις συνθήκες. Μετά από λίγο χρόνο, η τρέχουσα κατάσταση εκπέμπεται από το Δίκτυο και εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.



Έχει οριστεί συνθήκη.



Δεν έχει οριστεί.



Εμφάνιση, εάν η κατάσταση είναι άγνωστη (π. χ. σε περίπτωση νέας κάρτας SIM).

Διαγραφή όλων



Όλες οι εκτροπές διαγράφονται.

Ρύθμιση εκτροπής (παράδειγμα):

Η συνθηθέστερη συνθήκη για μία εκτροπή είναι π. χ.:

Αναπάντητες



Αναπάντητες επιλέξτε.
(Περιλαμβάνει τις συνθήκες Μη εφικτή, Δεν απαντά, Κατελημμένο, βλ. παρακάτω)



Επιβεβαιώστε.

Ορισμός



Επιλέξτε.

Επιβεβαιώστε.



Επιλογή ή εισαγωγή του αριθμού, προς τον οποίο θα πρέπει να εκτρέπονται οι κλήσεις.



Τηλεφωνητής Μεταφορά ή εισαγωγή αριθμού κλήσης τηλεφωνητή.

Επιβεβαίωση. Μετά από μια σύντομη παύση, η ρύθμιση επιβεβαιώνεται από το δίκτυο.

Όλες οι κλήσεις



Εκτροπή όλων των κλήσεων.



Ένδειξη στην επάνω γραμμή της οθόνης στην κατάσταση αναμονής.

Μη εφικτή

Εκτροπή εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός εμβέλειας δικτύου.

Δεν απαντά

Οι κλήσεις εκτρέπονται μετά από κάποιο ορισμένο χρόνο που εξαρτάται από το Δίκτυο. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και 30 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενη σε βήματα των 5 δευτερολέπτων).

Κατειλημμένο

Εκτροπή εάν υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη. Εάν η λειτουργία Αναμονή κλήσ. είναι ενεργοποιημένη (σελ. 24), ακούτε σε περίπτωση κλήσης τον τόνο αναμονής.

Λήψη fax



Οι κλήσεις φαξ εκτρέπονται σε έναν αριθμό με δυνατότητα λήψης φαξ.

Λήψη δεδομ.



Οι κλήσεις δεδομένων εκτρέπονται σε έναν αριθμό με σύνδεση PC.

Άλλες πληροφορίες

Προσέξτε ότι η εκτροπή αποθηκεύεται στο δίκτυο και όχι στο τηλέφωνο (π. χ. σε περίπτωση αλλαγής της κάρτας SIM).

Επανάληψη ενεργοποίησης εκτροπής

Η τελευταία εκτροπή έχει αποθηκευτεί. Ενεργήστε όπως και για τη ρύθμιση μίας εκτροπής. Ο αποθηκευμένος αριθμός κλήσης εμφανίζεται. Επιβεβαιώστε τον αριθμό.


Φίλτρο



Επιστημαίνονται πλέον μόνον οι κλήσεις από αριθμούς που έχουν καταχωρηθεί στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων ή έχουν ενταχθεί σε μία ομάδα. Οι υπόλοιπες κλήσεις απλώς εμφανίζονται στην οθόνη.

Κάθε πλήκτρο

Οι εισερχόμενες κλήσεις γίνονται αποδεκτές με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.

(με εξαίρεση το πλήκτρο .

Τόνος λεπτού

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούτε μετά από κάθε λεπτό ένα ηχητικό σήμα, για τον έλεγχο της διάρκειας της συνομιλίας. Ο συνομιλητής σας δεν ακούει το συγκεκριμένο ήχο.

Ρύθμιση τηλεφ.



-  → Ρύθμιση τηλεφ.
- Επιλέξτε λειτουργία

Ηχοι πλήκτρων

Ρυθμίστε τον τύπο του ακουστικού τόνου των πλήκτρων.

Ήχοι υπηρεσ.

Ρύθμιση τόνων υπηρεσιών και τόνων προειδοποίησης:

On/Off Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση τόνων.

Εκτεταμένος Για μία εκτεταμένη περιοχή αναπαράγονται τόνοι υπηρεσιών, όπως π. χ.: ολοκλήρωση μενού, διακοπή σύνδεσης δικτύου.

Αυτόματη απενεργ/ση

Το τηλέφωνο απενεργοποιείται κάθε ημέρα την προκαθορισμένη ώρα.

Ενεργοποίηση:



Πατήστε.



Εισάγετε την ώρα (24-ωρη ένδειξη).



Επιβεβαιώστε.

Απενεργοποίηση:



Πατήστε.



Επιβεβαιώστε.

IMEI συσκευής

Εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός της συσκευής (IMEI). Η πληροφορία αυτή ίσως σας ζητηθεί σε περίπτωση επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών του Δικτύου.

Εναλλακτική εισαγωγή στην κατάσταση αναμονής: * # 0 6 #



Εμφάνιση περαιτέρω πληροφοριών για τη συσκευή.

Έλεγχ συσκευή

Μετά την τελευταία σελίδα πληροφοριών προσφέρεται η επιλογή ενός αυτόματου ελέγχου, καθώς και επιμέρους ελέγχων. Με την επιλογή **Αυτοέλεγχος** διενεργούνται όλοι οι επιμέρους έλεγχοι.

Έκδοση λογισμικού

Ένδειξη της έκδοσης λογισμικού του τηλεφώνου σας στην κατάσταση αναμονής:

* # 0 6 #, στη συνέχεια πατήστε **Πληροφ.**

Βοηθ/κή μνήμη

Η βοηθητική λειτουργία αποθήκευσης σας βοηθά σε περίπτωση ύπαρξης πολύ περιορισμένου χώρου αποθήκευσης στο τηλέφωνο. Εάν χρειαστεί, η συγκεκριμένη λειτουργία ξεκινά αυτόματα από εφαρμογές.

Μετά από μία εξέταση της χωρητικότητας εμφανίζονται όλα τα αρχεία και οι φάκελοι με το μέγεθός τους και είναι δυνατή η προβολή/το άνοιγμα και, εάν χρειάζεται, η διαγραφή τους.

File system

Διαμόρφωση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Η μνήμη του τηλεφώνου μορφοποιείται και **όλα** τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται, συμπεριλαμβανομένων π. χ. των ήχων κουδουνισμού, των εικόνων, των παιχνιδιών, κ.ο.κ.


Καθαρισμός

Βελτιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης, μέσω της διαγραφής προσωρινών αρχείων που δεν χρειάζεστε πλέον.

Επαναφορά

Το τηλέφωνο επανέρχεται στις προκαθορισμένες τιμές (εργοστασιακές ρυθμίσεις). Η κάρτα SIM και οι ρυθμίσεις δικτύου δεν επηρεάζονται.

Εναλλακτική εισαγωγή στην κατάσταση αναμονής:

* #9999# 

Ρολόι



Ρολόι

→ Επιλέξτε λειτουργία

Ωρα-Ημερ/νία

Κατά την έναρξη της λειτουργίας θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η ώρα.

Αλλαγή

Πατήστε.



Εισάγετε πρώτα την ημερομηνία (ημέρα/μήνα/έτος) και στη συνέχεια την ώρα (ώρες/λεπτά/δευτερόλεπτα).

Άλλες πληροφορίες

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, απαιτείται επαναρρύθμιση του ρολογιού.

Διεθνής ώρα

Η επιλογή της ζώνης ώρας μπορεί κατ' επιλογήν να πραγματοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης



Επιλογή της επιθυμητής ζώνης ώρας.


Λίστα πόλεων



Επιλογή μίας πόλης στην επιλεγμένη ζώνη ώρας.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ορισμός	Ρύθμιση της ζώνης ώρας.
Αυτόματη ώρα 	Αυτόματη ρύθμιση της ζώνης ώρας από το δίκτυο.
Αναζήτ. πόλης	Αναζήτηση πόλης.
Βοήθεια	Οδηγίες χρήσης.

Μορφή Ημ/νίας

Επιλογή της μορφής εμφάνισης για την ημερομηνία.

Μορφή ώρας

Επιλέξτε 24ωρη μορφή ή 12ωρη μορφή.

Βουδιστ. έτος

Αλλαγή σε βουδιστική μορφή ημερομηνίας (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις τηλεφώνων).

Ένδειξη ώρας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ένδειξη της ώρας στην κατάσταση αναμονής.

Αυτόματη ώρα




Η ρύθμιση της ώρας πραγματοποιείται αυτόματα μέσω του δικτύου GSM.

Σύνδεση



GPRS

(General Packet Radio Service)



Το GPRS είναι ένα σύστημα για την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν χρησιμοποιείτε το GPRS, μπορείτε να είστε μόνιμα συνδεδεμένοι με το Internet, εάν βέβαια επαρκούν οι πόροι του δικτύου. Το δίκτυο υπολογίζει μόνο τον πραγματικό χρόνο μετάδοσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν υποστηρίζεται ακόμη από όλα τα δίκτυα.

Ενδείξεις στην οθόνη:

	Ενεργοποιημένο και διαθέσιμο.
	Εγγραμμένο.
	Προσωρινά διακεκομμένο.

Πληροφ. GPRS

Εμφάνιση των πληροφοριών σύνδεσης.

Υπέρυθρες

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μία θύρα επικοινωνίας υπερίθρων. Με αυτήν μπορείτε να ανταλλάσετε δεδομένα, π. χ. εικόνες, ήχους κουδουνισμού, καταχωρήσεις του καταλόγου διευθύνσεων, επαγγελματικές κάρτες ή δεδομένα από την ατζέντα, με άλλες συσκευές που διαθέτουν θύρα επικοινωνίας υπερίθρων.

Ο αισθητήρας υπερίθρων βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 30 cm. Οι αισθητήρες υπερίθρων και των δύο συσκευών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα ευθυγραμμισμένοι ο ένας απέναντι από τον άλλο.

Ενδείξεις στην οθόνη:

	IrDA ενεργοποιημένο.
	Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Υπηρεσίες data

Βασική ρύθμιση και ενεργοποίηση των προφίλ σύνδεσης για τη μετάδοση δεδομένων, όπως π. χ. MMS, WAP.

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλεφώνου εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το δίκτυο. Μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.
- Το δίκτυό σας έχει ήδη πραγματοποιήσει ρυθμίσεις πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η εκτέλεση των ρυθμίσεων πρόσβασης πρέπει να γίνει από το χρήστη.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το εκάστοτε δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, στη διεύθυνση www.siemens-mobile.com/customercare στον τομέα "FAQ".

Επιλογή προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.



Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Ρύθμιση προφίλ



Επιλέξτε το προφίλ.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Επεξεργ.

Ανοίξτε την επιλογή.



Επιλογή από Ρυθμίσεις CSD, και/ή Ρυθμίσεις-GPRS.

Επεξεργ.

Πραγματοποιήστε τώρα τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προεπιλογές του δικτύου σας.

Προφίλ HTTP

Η προκαθορισμένη ρύθμιση του τηλεφώνου εξαρτάται από το εκάστοτε δίκτυο:

- Οι ρυθμίσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το δίκτυο. Μπορούν να τεθούν άμεσα σε λειτουργία.
- Το δίκτυό σας έχει ήδη πραγματοποιήσει ρυθμίσεις πρόσβασης. Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το προφίλ.
- Η εκτέλεση των ρυθμίσεων πρόσβασης πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Τις τρέχουσες ρυθμίσεις για το εκάστοτε δίκτυο θα βρείτε επίσης στο Internet, στη διεύθυνση www.siemens-mobile.com/customercare στον τομέα "FAQ".



Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις.

Πιστοποίηση

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κρυπτογραφημένης πρόσβασης (μόνο συνδέσεις CSD) μέσω Internet.

Fax/data

Λειτουργία φαξ/δεδομένων με PC

Κάνοντας χρήση του τηλεφώνου και ενός συνδεδεμένου PC, μπορείτε να αποστείλετε και να λάβετε φαξ και δεδομένα. Το PC σας πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό για την επικοινωνία δεδομένων/φαξ και να είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνο.

Η χρήση των υπηρεσιών φαξ και δεδομένων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για εσάς από το Δίκτυο. Ανάλογα με το δίκτυο, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λήψης φαξ/δεδομένων. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας.

Απ. φωνή/Fax



Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία στο τηλέφωνο **πριν** την αποστολή, ώστε να μπορείτε να αλλάξετε από λειτουργία ομιλίας σε φαξ.


Λήψη φων/Fax



(**Μόνο** εάν δεν υπάρχει κανένας ειδικός αριθμός φαξ ή δεδομένων).

Ξεκινήστε το επιθυμητό πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC σας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία στο τηλέφωνο **κατά τη διάρκεια** της κλήσης (το PC αποδέχεται τη σύνδεση).

Τερματισμός μετάδοσης

Τερματίστε τη μετάδοση με το λογισμικό του PC και/ή πατήστε .

Λήψη Fax/data



Το Δίκτυό σας πρέπει να σας δώσει έναν αριθμό για ομιλία και ένα για φαξ/δεδομένα.

Η κλήση σηματοδοτείται από ένα ειδικό ήχο κουδουνισμού και εμφανίζεται ο τύπος της (φαξ ή δεδομένα) στην οθόνη του τηλεφώνου. Ξεκινήστε τώρα το πρόγραμμα επικοινωνίας στο PC σας για να λάβετε το φαξ/τα δεδομένα.

Ασφάλεια



- Ασφάλεια
- Επιλέξτε λειτουργία

Αυτ. κλειδωμα

Το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα, εάν δεν πατηθεί στην κατάσταση αναμονής κανένα πλήκτρο για ένα λεπτό. Η λειτουργία αυτή αποτρέπει τυχόν ακούσιο πάτημα των πλήκτρων του τηλεφώνου. Μπορείτε ωστόσο να λαμβάνετε κανονικά κλήσεις και επίσης να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις.

Άλλες πληροφορίες

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε απευθείας το πληκτρολόγιο στην κατάσταση αναμονής.

Για να γίνει αυτό:



Κρατήστε πατημένο.

Άμεση κλήση

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση ενός μόνο αριθμού (βλ. επίσης σελ. 28).

Μόνο



(προστασία με το PIN 2 ή τον κωδικό τηλεφώνου)

Οι δυνατότητες κλήσης περιορίζονται στους αριθμούς του Τηλεφωνικού Καταλόγου που προστατεύονται από την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε μόνο κωδικούς περιοχών, μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα σε αυτούς τους αντίστοιχους αριθμούς, πριν από την κλήση.

Εάν η κάρτα SIM δεν υποστηρίζει το PIN2, μπορείτε να προστατέψετε **ολόκληρο** τον Τηλεφωνικό Κατάλογο με τον κωδικό τηλεφώνου.

Μόνο αυτή SIM



(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Με την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου το τηλέφωνο μπορεί να συνδεθεί με μία κάρτα SIM. Η λειτουργία με μία **άλλη** κάρτα SIM, χωρίς να γνωρίζετε τον κωδικό τηλεφώνου, δεν είναι δυνατή.

Εάν το τηλέφωνο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με μία άλλη κάρτα SIM, εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου μετά από την ερώτηση του PIN.

Κωδικοί

Για περιγραφή, βλ. σελ. 17:

Έλεγχος PIN, Αλλαγή PIN, Αλλαγή PIN2, Αλλαγή κωδικ.

Φραγές



Η φραγή δικτύου περιορίζει τη χρήση της κάρτας SIM (δεν υποστηρίζεται από όλα τα δίκτυα). Για τη φραγή δικτύου χρειάζεστε έναν 4-ψήφιο κωδικό δικτύου, ο οποίος σας παρέχεται από το δίκτυό σας. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αποστείλετε αίτηση για κάθε φραγή δικτύου στο δίκτυο.

Εξερχόμ. όλες

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις, εκτός από αυτές προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, φράσσονται.

Εξερχόμ. διεθν.

(Εξερχόμενες διεθνείς)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο εθνικές κλήσεις.

Φρ.Εξ.Διεθ.

(Εξερχόμενες διεθνείς εκτός της χώρας σας)

Δεν επιτρέπονται διεθνείς κλήσεις. Ωστόσο, όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις προς τη χώρα σας.

Εισερχόμενες

Το τηλέφωνο φράσσεται για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις (ανάλογο αποτέλεσμα επιφέρει και η εκτροπή όλων των κλήσεων στον τηλεφωνητή).

Σε περιαγωγή

Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας. Αυτό σημαίνει ότι δε χρεώνεστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Έλεγχος κατ.

Μετά τον έλεγχο κατάστασης για τις φραγές δικτύου εμφανίζονται οι ακόλουθες ενδείξεις:



Έχει οριστεί φραγή.



Δεν έχει οριστεί φραγή.



Άγνωστη κατάσταση (π. χ. νέα κάρτα SIM).

Διαγραφή όλων

Καταργούνται όλες οι φραγές δικτύου που έχουν τεθεί. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ένας κωδικός, τον οποίο προμηθεύεστε από το δίκτυο.

Δίκτυο




Γραμμή

Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το Δίκτυο. Θα πρέπει να έχουν δηλωθεί **δύο ανεξάρτητοι** αριθμοί για το τηλέφωνο.

Επιλ. γραμμής

Επιλογή του τρέχοντος αριθμού κλήσης που χρησιμοποιείται.



Προστατευμ.

(Προστασία με τον κωδικό τηλεφώνου)

Μπορείτε να περιοριστείτε στη χρήση του ενός τηλεφωνικού αριθμού.

Άλλες πληροφορίες

Για κάθε τηλεφωνικό αριθμό μπορούν να πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες ρυθμίσεις (π. χ. ήχοι κουδουνισμού, εκτροπή κλήσεων κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό αλλάξτε προηγουμένως στον επιθυμητό αριθμό κλήσης.

Αλλαγή αριθμού κλήσης/γραμμής στην κατάσταση αναμονής:

Πατήστε.

Πατήστε.

Πληροφορίες

Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων διαθέσιμων δικτύων GSM.



Υποδεικνύει τα απαγορευμένα δίκτυα (ανάλογα με την κάρτα SIM).

Επιλ. δικτύου

Πραγματοποιείται και πάλι αναζήτηση δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν **δεν** βρίσκεστε στο οικείο δίκτυο ή επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα **άλλο** δίκτυο. Η λίστα πληροφοριών δικτύου δημιουργείται εκ νέου, εάν έχετε επιλέξει Αυτόμ. δίκτυο.

Αυτόμ. δίκτυο

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, βλ. επίσης Επιλ. δικτύου πιο πάνω. Αν έχει ενεργοποιηθεί η "Αυτόματη επιλογή δικτύου", επιλέγεται το επόμενο στη σειρά δίκτυο από τη λίστα των "Προτιμώντων Δικτύων". Διαφορετικά επιλέξετε χειροκίνητα ένα άλλο δίκτυο από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων GSM.

Προτ.δίκτυο

Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε με τη σειρά τα δίκτυα που προτιμάτε να χρησιμοποιείτε, όταν εγκαταλείψετε το οικείο δίκτυο (π.χ. εάν η επιλογή σχετίζεται με διαφορετικούς τρόπους χρέωσης μεταξύ των δικτύων).

Στην οθόνη εμφανίζεται το δίκτυό σας:

Λίστα

Εμφάνιση της λίστας των προτιμώμενων δικτύων.

Δημιουργία/αλλαγή καταχώρησης:

<Κενό>

Επιλέξτε ή μία υπάρχουσα καταχώρηση, στη συνέχεια επιλέξτε το νέο δίκτυο από τη λίστα και επιβεβαιώστε

Καταχώρηση νέου δικτύου (τελευταία καταχώρηση στη λίστα):

Νέο Δίκτυο

Επιλέξτε, εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου και αποθηκεύστε.

Άλλες πληροφορίες

Εάν βρίσκεστε εκτός του "οικείου δικτύου" σας, το τηλέφωνό σας επιλέγει αυτόματα ένα άλλο δίκτυο GSM.

Εάν κατά την ενεργοποίηση η ισχύς σήματος του προτιμώμενου δικτύου δεν είναι επαρκής, το τηλέφωνο ενδέχεται να εγγραφεί σε κάποιο άλλο δίκτυο. Αυτό μπορεί να αλλάξει κατά την επόμενη επανενεργοποίηση ή εάν επιλέξετε χειροκίνητα κάποιο άλλο δίκτυο.

Συχνότητα

Επιλέξτε μεταξύ GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900.

Ταχεία αναζήτ.

Όταν η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η σύνδεση στο δίκτυο πραγματοποιείται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα (με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος αμαμονής μειώνεται).

Ομάδα χρηση

Ανάλογα με το δίκτυο, μπορείτε με αυτήν την υπηρεσία να δημιουργήσετε ομάδες. Αυτές προσφέρουν π.χ. πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες (της εταιρίας) ή καθιστούν δυνατή τη χρήση των ειδικών τελών χρέωσης. Για περισσότερες διευκρινίσεις απευθυνθείτε στο δίκτυο

Ενεργό

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Για τη συμβατική χρήση του τηλεφώνου, η λειτουργία "Ομάδα Χρηστών" πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Επιλογή ομάδας

Μπορείτε να επιλέγετε ή να προσθέτετε ομάδες εκτός των προτιμώμενων (βλέπε παρακάτω). Το Δίκτυό σας παρέχει τους κωδικούς για τις ομάδες.

Εξερχόμ. όλες

Επιπλέον του ελέγχου δικτύου για μια ομάδα χρηστών, μπορείτε να επιτρέψετε ή όχι τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός της ομάδας. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιτρέπονται κλήσεις μόνο εντός της ομάδας.

Ομάδα προτίμ.

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, είναι δυνατές οι κλήσεις μόνο εντός της συγκεκριμένης τυπικής ομάδας χρηστών (ανάλογα τη διαμόρφωση του δικτύου).



Αξεσουάρ



→ Αξεσουάρ
→ Επιλέξτε λειτουργία

Car Kit

Μόνο σε συνδυασμό με ένα γνήσιο σύστημα ανοιχτής συνομιλίας αυτοκινήτου της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). Το προφίλ Car Kit ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις η τηλεφωνική συσκευή τοποθετηθεί στη βάση.

Αυτόμ.απάντ.

(Εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Οι κλήσεις γίνονται αυτόματα αποδεκτές μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Πιθανότητα ανεπιθύμητης συνακρόασης!



Ένδειξη στην οθόνη.

Αυτόματη απενεργ/ση

(Εργοστασιακή ρύθμιση: 2 ώρες)

Το τηλέφωνο τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου. Ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο σβήσιμο της μηχανής και την αυτόματη απενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να ρυθμιστεί.

Ηχείο αυτοκιν.

Υπό ορισμένες συνθήκες βελτιώνει την ποιότητα της αναπαραγωγής.

Αυτόματες ρυθμίσεις:

- Μόνιμος φωτισμός: ενεργοποιημένος.
- Κλείδωμα πληκτρολογίου: απενεργοποιημένο.
- Φόρτιση της μπαταρίας στο τηλέφωνο.
- Αυτόμ. Ενεργοποίηση του προφίλ Car Kit με τη σύνδεση του τηλεφώνου.

Ακουστικό

Μόνο σε συνδυασμό με τα γνήσια ακουστικά (Headset) της Siemens (βλ. Αξεσουάρ). Το προφίλ ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις τα ακουστικά συνδεθούν στο τηλέφωνο.

Αυτόμ.απάντ.

(Εργοστασιακή ρύθμιση: απενεργοποιημένο)

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων μετά από μερικά δευτερόλεπτα (εκτός εάν ο ήχος κλήσης είναι απενεργοποιημένος ή έχει ρυθμιστεί σε ένα μπιπ). Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να φοράτε τα ακουστικά.

Αυτόματη ρύθμιση

Αποδοχή κλήσης με το πλήκτρο κλήσης ή το πλήκτρο PTT (Push-To-Talk), ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα πληκτρολογίου.

Αυτόματη αποδοχή κλήσεων

Εάν δεν αντιληφθείτε ότι μία κλήση έχει γίνει αυτόματα αποδεκτή από το τηλέφωνο, υπάρχει κίνδυνος ανεπιθύμητης συνακρόασης από τον καλούντα.

Το μενού μου



Πατήστε.

Μενού μ.

Πατήστε.

Συνδυάστε το δικό σας μενού με λειτουργίες, αριθμούς ή σελίδες Internet που χρησιμοποιείτε συχνά.

Η λίστα με τις 10 καταχωρήσεις είναι προρυθμισμένη. Ωστόσο, μπορείτε να την αλλάξετε όπως θέλετε.

Χρήση



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.



Επιβεβαιώστε.

Ή



Εάν η επιλεγμένη καταχώρηση είναι αριθμός, μπορείτε επίσης να τον καλέσετε με το πλήκτρο κλήσης.

Αλλαγή μενού

Μπορείτε να αντικαταστήσετε κάθε καταχώρηση (1-10) με μία άλλη από τη λίστα επιλογών.



Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.

Αλλαγή

Ανοίγει η λίστα λειτουργιών προς επιλογή.



Επιλέξτε τη **νέα** καταχώρηση από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε. Η καταχώρηση γίνεται αποδεκτή.

Εάν επιλέξετε Ευρετήριο SIM πρέπει επίσης να επιλέξετε τον αριθμό κλήσης ή, εάν επιλέξετε Internet, πρέπει να επιλέξετε το σελιδοδείκτη.

Μηδεν. όλων

(Απαιτείται ο κωδικός τηλεφώνου)

Επαν.όλα

Επιλέξτε. Μετά από μία επιβεβαίωση ασφαλείας αποκαθίσταται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.



Ταχεία επιλογή

Στα δύο πλήκτρα οθόνης και στα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 (αριθμοί ταχείας κλήσης) μπορούν να ανατεθούν σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί ή λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή να εκτελέσετε μια λειτουργία με το πάτημα ενός πλήκτρου.



Άλλες πληροφορίες

Η λειτουργία ενός πλήκτρου οθόνης ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη από το δίκτυο (π. χ. πρόσβαση στις "Υπηρεσίες SIM" ή άμεση εμφάνιση της πύλης του Internet). Η τροποποίηση αυτής της ανάθεσης πλήκτρου ίσως να μην είναι δυνατή.

Το αριστερό πλήκτρο οθόνης αντικαθίσταται επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις αυτόματα από το  / , π. χ. για την πρόσβαση σε ένα νέο μήνυμα.

Πλήκτρα οθόνης

Αλλαγή

Στο πλήκτρο οθόνης έχει π.χ. οριστεί η λειτουργία Internet. Για αλλαγή (στην κατάσταση αναμονής):

Internet

Πατήστε στιγμιαία.

Αλλαγή

Επιλέξτε νέο ορισμό από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε.

- Ειδική περίπτωση **Αρ.Τηλεφώνου**. Επιλέξτε ένα όνομα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων, προς καταχώρηση στο συγκεκριμένο πλήκτρο.
- Ειδική περίπτωση **Σελιδοδείκτης**. Επιλέξτε μια διεύθυνση URL από τη λίστα σελιδοδεικτών, για να την αναθέσετε στο πλήκτρο.

Εφαρμογή

Στην κατάσταση αναμονής:

Εφαρμογή:

Η αντιστοίχιση με τη λειτουργία "Internet" χρησιμεύει εδώ μόνο ως παράδειγμα.

Internet

Κρατήστε πατημένο, η εφαρμογή εκκινείται.

Τηλεφωνικός αριθμός:

Η αντιστοίχιση με την καταχώρηση "Πέτρος" παρουσιάζεται εδώ μόνο ως παράδειγμα.

Πέτρος

Κρατήστε πατημένο, ο αριθμός καλείται.

Πλήκτρα ταχείας κλήσης

Τα αριθμητικά πλήκτρα 2 έως 9 μπορούν να χρησιμοποιούνται ως αριθμοί ταχείας κλήσης για την ταχεία επιλογή λειτουργιών ή αριθμών κλήσης. Το αριθμητικό πλήκτρο 1 είναι κρατημένο για τον αριθμό κλήσης του τηλεφωνητή (σελ. 60) και το αριθμητικό πλήκτρο 0 για εναλλαγή σε περίπτωση ρύθμισης δύο συνδέσεων (σελ. 92).

Αλλαγή

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο **στιγμιαία** (π.χ το 3).

Δεν έχει ακόμη γίνει αντιστοίχιση στον αριθμό:

Ορισμός

Πατήστε.

Επιλέξτε νέο ορισμό από τη λίστα και επιβεβαιώστε με **OK**.

Η

Έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση στον αριθμό (εμφάνιση του ορισμού επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης):



Πατήστε στιγμιαία.

Αλλαγή

Επιλέξτε εφαρμογή από τη λίστα.



Επιβεβαιώστε.

- Ειδική περίπτωση **Αρ.Τηλεφώνου**. Επιλέξτε ένα όνομα από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο, προς καταχώρηση στο συγκεκριμένο πλήκτρο.
- Ειδική περίπτωση **Σελιδοδείκτης**. Επιλέξτε μια διεύθυνση URL από τη λίστα σελιδοδεικτών, για να την αναθέσετε στο πλήκτρο.

Εφαρμογή

Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο αριθμό κλήσης ή εκκινήστε μία αποθηκευμένη εφαρμογή (π. χ. Internet).

Στην κατάσταση αναμονής:



Πατήστε στιγμιαία.

Η καταχώρηση του αριθμητικού πλήκτρου 3 εμφανίζεται επάνω από το δεξί πλήκτρο οθόνης, π. χ.:



Κρατήστε πατημένο.

Ή απλά



κρατήστε πατημένο.

Ατζέντα

Ημερολόγιο



→ Ημερολόγιο

Στο ημερολόγιο μπορείτε να καταχωρήσετε συναντήσεις. Για τη σωστή λειτουργία του ημερολογίου θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

Το ημερολόγιο σας προσφέρει τρεις επιλογές επισκόπησης:

Μηνιαία επισκόπηση

Ιδιαίτερες προβολές με χρωματική κωδικοποίηση:

Ημέρα με καταχώρηση συνάντησης, συνάντηση όλης της ημέρας, Σαββατοκύριακο

Πλοήγηση:



Μία ημέρα εμπρός/πίσω.



Μία εβδομάδα εμπρός/πίσω.



Άνοιγμα ημερήσιας επισκόπησης.

Εβδομαδιαία επισκόπηση

Ιδιαίτερες προβολές:

Οι συναντήσεις αποδίδονται ως κατακόρυφες έγχρωμες ράβδοι στην οριζόντια διαβάθμιση των ωρών.

Πλοήγηση:



Μία ημέρα εμπρός/πίσω.



Μετακίνηση ανά ώρα προς τα εμπρός/πίσω μέσα στην ημέρα.

Ημερήσια επισκόπηση

Ιδιαίτερες προβολές:

Περιγραφή της καταχώρησης συνάντησης.

Πλοήγηση:



Μία ημέρα εμπρός/πίσω.



Στην αρχή/στο τέλος της ημέρας ή στην επόμενη/τελευταία καταχώρηση.

Ρυθμ.ημερολογ



→ Ρυθμ.ημερολογ

Αρχή της ημέρας:

Ώρα έναρξης της εργασίμης ημέρας.

Έναρξη εβδομάδας:

Ημέρα της εβδομάδας, με την οποία αρχίζει στα αριστερά η μηνιαία και η εβδομαδιαία επισκόπηση.

Τέλος εβδ/δας

Ρύθμιση των ημερών για το τέλος της εβδομάδας.

Εμφάνιση γενεθλίων:

Ραντεβού



→ Ραντεβού

Οι καταχωρήσεις συναντήσεων εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά σε μία λίστα.

Καταχώρηση νέας συνάντησης

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.

Τύποι:



Σημείωση

Εισαγωγή κειμένου για την περιγραφή.



Φωνητική σημ.

Εισαγωγή φωνητικής σημείωσης. Εμφανίζεται μαζί με την υπενθύμιση.



Κλήση

Εισαγωγή του αριθμού κλήσης που εμφανίζεται μαζί με την υπενθύμιση.



Συνάντηση

Εισαγωγή κειμένου για την περιγραφή.



Διακοπές

Εισαγωγή ημερομηνίας έναρξης και λήξης.



Γενέθλια

Εισαγωγή ονόματος και ημερομηνίας.

Ανάλογα με τον τύπο, προσφέρονται διαφορετικά πεδία εισαγωγής/επιλογής. Ο αριθμός των πεδίων μπορεί να περιοριστεί, βλ. Τυπική στο τέλος της λίστας.

Περιγραφή:

Συνοπτική περιγραφή της συνάντησης.

Αριθμός τηλεφώνου:

Εισαγωγή ενός αριθμού κλήσης ή επιλογή από τον κατάλογο διευθύνσεων.

Φωνητική σημείωση:

Εισαγωγή φωνητικής ηχογράφησης, βλ. Ηχογράφηση, σελ. 102.

Θέση:

Καταχώρηση τόπου για τη συνάντηση.

Ολόκληρη ημέρα:

Συνάντηση όλης της ημέρας: Ναι/Όχι

Ημερ/νία έναρξης:

Ημερομηνία έναρξης της συνάντησης.

Ώρα έναρξης:

Ώρα έναρξης της συνάντησης

Ημερ/νία λήξης:

Ημερομηνία λήξης της συνάντησης.

Ώρα λήξης:

Ώρα λήξης της συνάντησης.

Χρόνος ειδοποίησης:

On/Off ή Δόνηση.



Εισαγωγή του χρονικού διαστήματος **πριν** τη συνάντηση και επιλογή της μονάδας χρόνου:

Λεπτά, Ώρες, Ημέρες.

Επανάληψη:

Επιλογή μίας χρονικής περιόδου για επανάληψη της συνάντησης:

Όχι, Καθημερινά, Εβδομαδιαίο, Μηνιαίο, Ετήσιο.

Εισαγωγή μίας παραμέτρου για την επανάληψη:

Για πάντα, Μέχρι, Συχνότητα (αριθμός)

Κατά την επιλογή Εβδομαδιαίο μπορούν να σημειωθούν και συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Τυπική

Στη λίστα μπορούν να επιλεγούν τα πεδία, τα οποία θα πρέπει να προσφέρονται για μελλοντικές καταχωρήσεις.

Άλλες πληροφορίες

Ένδειξη στην οθόνη για καθορισμένες ειδοποιήσεις:



Ξυπνητήρι.



Συνάντηση.

Μία υπενθύμιση ηχεί ακόμη και με απενεργοποιημένο το τηλέφωνο (με εξαίρεση τη ρύθμιση Έλεγχος αεροπλάνου, σελ. 75). Το τηλέφωνο δεν τίθεται στην κατάσταση αναμονής). Το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου οδηγεί σε Προσωρινά (βλ. παρακάτω).

Πληροφορίες για την ειδοποίηση

Μόλις φτάσει η καθορισμένη χρονική στιγμή, ακολουθεί μία οπτική και ακουστική ειδοποίηση. Οι ειδοποιήσεις που δεν λάβατε υπόψη σας εμφανίζονται στη λίστα των μη αναγνωσμένων υπενθυμίσεων (σελ. 101).

Τύπος ειδοποίησης Σημείωση

Συνάντηση: Εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.

Τύπος ειδοποίησης Κλήση: Ο αριθμός κλήσης εμφανίζεται και μπορεί να κληθεί άμεσα.

Τύπος ειδοποίησης Γενέθλια: Μέσω του μενού **Επιλογές** έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε ειδικού μεγέθους καταχωρήσεις γενεθλίων μέσω SMS, MMS, e-mail ή κλήσης.

Με την επιλογή Προσωρινά μπορείτε να ρυθμίσετε μία επανάληψη της ειδοποίησης.

Εργασίες

→ Εργασίες

Οι εργασίες της επιλεγμένης ημέρας, απεικονίζονται όπως οι συναντήσεις στην ατζέντα. Σε αντίθεση όμως με τις συναντήσεις, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνουν ένδειξη χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εργασία εμφανίζεται κάθε ημέρα στην αρχή της λίστας, μέχρι να επισμανθεί ως εκτελεσμένη.

Οι πρώτες καταχωρήσεις πραγματοποιούνται όπως και για τις Ραντεβού, βλ. σχετικά. Στη συνέχεια:

Κατάσταση:

Επιλογή μεταξύ: Ολοκληρώθηκε ή Εκρεμότητα

Προτεραιότητ.:

Επιλογή σε 5 βαθμίδες από Χαμηλότερο έως Υψηλότερο.

Ημερ. χρήσης

Σε περίπτωση ενεργοποίησης με Ναι προσφέρεται η ακόλουθη δυνατότητα χρονικής καταχώρησης.

Προθεσμία(ημ):/Χρόνος λήξης:

Εισάγετε ημερομηνία και ώρα, κατά την οποία θα πρέπει να εκτελεστεί η εργασία.

Ειδοποίηση: και **Τυπική** όπως για Ραντεβού.

Σημειώσεις

→ Σημειώσεις

Συντάξτε και διαχειριστείτε σύντομες γραπτές σημειώσεις.

Καταχώρηση νέας σημείωσης

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.



Συντάξτε το κείμενο. Η πρώτη γραμμή εμφανίζεται ως "τίτλος" στη λίστα των σημειώσεων. Συνολική έκταση: έως 160 χαρακτήρες.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη σημείωση. Με την επιλογή **Εμπιστευτικά** μία σημείωση προστατεύεται με τον κωδικό τηλεφώνου.

Χαμένη υπενθ.

→ Χαμένη υπενθ.

Τα συμβάντα με ειδοποίηση (Ραντεβού, Εργασίες), στα οποία δεν ανταποκριθήκατε, εμφανίζονται σε λίστα.

Επιλογές ατζέντας

Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εφαρμογή (Ημερολόγιο, Ραντεβού, Εργασίες, Σημειώσεις) και την τρέχουσα περίπτωση προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Διαγραφή	Διαγραφή καταχώρησης.
Διαγραφή έως	Διαγραφή όλων των παλαιών καταχωρήσεων έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων μετά από επιβεβαίωση ασφαλείας.
Διαγράφηκαν	Διαγραφή όλων των εκτελεσμένων εργασιών.
Ενεργοποίηση/ Απενεργοπ.	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποίησης.
Φίλτρο	Εμφανίζονται όλες οι καταχωρήσεις με το επιλεγμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα.
Εμπιστευτικά	Προστασία καταχώρησης σημείωσης με τον κωδικό τηλεφώνου. Συνιστάται να μην αποθηκεύετε ως σημείωση τους διάφορους κωδικούς πρόσβασης (PIN, TAN κ.λπ.).

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Ηχογράφηση



→ Ηχογράφηση

Χρησιμοποιήστε την ηχογράφηση για τις σύντομες φωνητικές σημειώσεις.

- Χρησιμοποιήστε την ηχογράφηση ως υπαγόρευση όταν βρίσκεστε εν κινήσει.
- Ηχογραφήστε μια σημείωση ως υπενθύμιση ή ως υπόδειξη για άλλους.
- Προσθέστε μια φωνητική σημείωση σε μια υπενθύμιση του Ημερολογίου.
- Ηχογραφήστε μία συνομιλία – χρήσιμο για την υπενθύμιση αριθμών ή διευθύνσεων.

Προσοχή

Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να υπόκειται σε νομοθετικούς περιορισμούς.

Εάν έχετε σκοπό να ηχογραφήσετε μια συνομιλία, ενημερώστε από πριν το συνομιλητή σας και διατηρήστε εμπιστευτική την ηχογραφημένη συνομιλία.

Η χρήση αυτής της λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με συγκατάθεση του συνομιλητή σας.

Νέα ηχογράφηση

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η διάρκεια της ηχογράφησης.



Η ηχογράφηση ξεκινά με ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε τώρα το κείμενο.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.



Τερματισμός ηχογράφησης.

Η ηχογράφηση αποθηκεύεται με μία χρονοσήμανση. Μετονομασία με **Επιλογές**.

Αναπαραγωγή



Επιλογή της επιθυμητής ηχογράφησης.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατώντας πατημένο, ταχύτερη κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Επιλογές ηχογράφησης

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ηχείο

Αναπαραγωγή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Διεθνής ώρα



→ Διεθνής ώρα

Η επιλογή της ζώνης ώρας μπορεί κατ' επιλογήν να πραγματοποιηθεί στον παγκόσμιο χάρτη ή σε μία λίστα πόλεων:

Παγκόσμιος χάρτης



Επιλογή της επιθυμητής ζώνης ώρας.

Λίστα πόλεων



Επιλογή μίας πόλης στην επιλεγμένη ζώνη ώρας.

Επιλογές ζώνης ώρας

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ορισμός	Ορισμός της ζώνης ώρας.
Αυτόματη ώρα	Η ζώνη ώρας αλλάζει αυτόματα στην τοπική ώρα από το Δίκτυο.
Αναζήτ. πόλης	Αναζήτηση πόλης.
Βοήθεια	Οδηγίες χρήσης.

Πρόσθετα

Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)



Υπηρεσίες SIM

Το δίκτυό σας μπορεί να σας προσφέρει μέσω της κάρτας SIM ορισμένες ειδικές εφαρμογές, όπως τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι (Mobile Banking), πληροφορίες για τις τιμές των μετοχών κ.λπ.

Εάν διαθέτετε μία ανάλογη κάρτα SIM, οι υπηρεσίες SIM εμφανίζονται στην κατηγορία "Πρόσθετα" του βασικού μενού ή αντίστοιχα ακριβώς επάνω από το πλήκτρο οθόνης (αριστερά).



Εικονίδιο υπηρεσιών SIM.

Σε πολλές εφαρμογές, οι συγκεκριμένες προσφέρονται σε ένα μενού. Μέσω των υπηρεσιών SIM το τηλέφωνό σας μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε μελλοντικές επεκτάσεις που θα προσφέρει το δίκτυό σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.

Ξυπνητήρι



Ξυπνητήρι

Ο ήχος ακούγεται την προκαθορισμένη από εσάς ώρα, ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.



Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας αφύπνισης.



Μετάβαση στη ρύθμιση της ώρας.



Ρύθμιση ώρας αφύπνισης (ωω:λλ).




Μετάβαση στις ημέρες της εβδομάδας.



Ρύθμιση για μεμονωμένες ημέρες.



Εμφάνιση της επιλογής: Ωρα αφύπνισης και ημέρες.

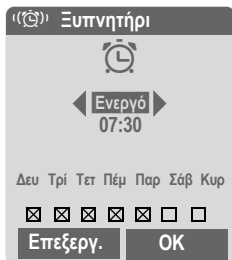

Επιλέξτε τις ημέρες, κατά τις οποίες θέλετε να πραγματοποιηθεί αφύπνιση. Πατήστε ξανά, για να αναιρέσετε την επιλογή.

Κρατώντας πατημένο επιλέγετε όλες τις ημέρες ή αντίστοιχα αναιρείτε την επιλογή τους.

OK

Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση.

Άλλες πληροφορίες



Ενδειξη της θόνης στην κατάσταση αναμονής: Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο.

Με την επιλογή **Προσωρινά** μπορείτε να ρυθμίσετε μία επανάληψη της ειδοποίησης.

Εγγραφή ήχου

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ηχογράφησης, για να ηχογραφήσετε ήχους ή τόνους, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσετε ως ήχους κουδουνισμού. Συνήθως η ηχογράφηση τίθεται σε λειτουργία από άλλες εφαρμογές/λειτουργίες, όπως π.χ. αντιστοίχιση ήχου κουδουνισμού.

Νέα ηχογράφηση

Εναρξη από το βασικό μενού:



→ Εγγραφή ήχου

<Νέα καταχώρ>

Επιλέξτε.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η διάρκεια της ηχογράφησης.

Έναρξη από άλλη εφαρμογή:

Η οθόνη ηχογράφησης εμφανίζει:



Η ηχογράφηση ξεκινά με ένα σύντομο ηχητικό σήμα.



Εναλλαγή μεταξύ παύσης/ηχογράφησης.



Τερματισμός ηχογράφησης.

Η ηχογράφηση αποθηκεύεται με μία χρονοσήμανση στο φάκελο **Sounds**. Μετονομασία με

Επιλογές.

Εισαγωγή

Μεταφορά της ηχογράφησης στην εφαρμογή.

Αναπαραγωγή



Επιλογή της επιθυμητής ηχογράφησης.



Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής/παύσης.



Κρατώντας πατημένο, ταχύτερη μετακίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Επιλογές

Ανοίξτε το μενού.

Ηχείο

Αναπαραγωγή μέσω του ενσωματωμένου ηχείου.

Ρύθμιση ως...

Ρύθμιση ηχογράφησης ως ήχου κουδουνισμού.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Υπολογ.



Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία βασική έκδοση και σε ένα εκτεταμένο εύρος λειτουργιών. Στο άνω ήμισυ της οθόνης βρίσκεται η γραμμή εισαγωγής, καθώς και δύο γραμμές υπολογισμών, στο κάτω ο πίνακας με τις λειτουργίες υπολογισμού.



Εισαγωγή αριθμού(ών).



Έλεγχος λειτουργιών.



Εφαρμογή λειτουργίας. Το αποτέλεσμα υπολογίζεται και εμφανίζεται αμέσως.

Βασικές λειτουργίες:

$+$, $-$, $*$, $/$	Βασικές πράξεις.
$=$	Αποτέλεσμα.
$1/x$	Αναστροφή.
$\%$	Μετατροπή σε ποσοστό επί τοις εκατό.
$.$	Υποδιαστολή.
\pm	Αλλαγή προσήμου "+" / "-".

Επιλογές

Επέκταση του πεδίου λειτουργιών:

\sqrt{x}	Τετραγωνική ρίζα.
x^2	Τετράγωνο.
e	Εκθέτης.
MS	Αποθήκευση εμφανιζόμενου αριθμού.
MR	Ανάκληση ενός αποθηκευμένου αριθμού.
M+	Εισαγωγή αριθμού από τη μνήμη.

Επιλογές υπολογιστή

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Μετατροπή Ανάκληση υπολογιστή μονάδων με το τρέχον αποτέλεσμα καταχωρήσεων.

Διαγραφή όλων Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων.

Εκτεταμένη/Βασική Εναλλαγή λειτουργιών υπολογισμού.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Μετατροπέας



Έχετε τη δυνατότητα μετατροπής διαφόρων μονάδων μέτρησης από τη μία στην άλλη.






Οι ακόλουθοι τύποι προσφέρονται με διάφορες μονάδες:

Ταχύτητα
Ενέργεια
Μάζα
Πίεση
Χρόνος
Ένταση
Εμβαδόν
Μήκος
Ισχύς
Θερμοκρασία
Νόμισμα

Παράδειγμα για τις μονάδες του τύπου Ταχύτητα:



Τύπος	Μονάδες
Ταχύτητα	Χλμ/ώρα, Μέτρα/δευτ., Μίλια/ώρα, Μίλια/δευτ., Κόμβοι, Mach

Μετατροπή

-  Επιλογή της αρχικής μονάδας/νόμισματος.
-  Μετάβαση στο πεδίο εισαγωγής.
-  Εισαγωγή ποσού προς μετατροπή.
-  Μετάβαση στο πεδίο επιλογής.
-  Επιλογή της τελικής μονάδας/νόμισματος. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται αμέσως.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο πεδία εισαγωγής αμοιβαία.

Ειδικές λειτουργίες πλήκτρων:

-  Εισαγωγή υποδιαστολής.
-  Αλλαγή προσήμων.

Ισοτιμία

Κατά την ανάκληση της λειτουργίας πρέπει να εισάγετε ένα βασικό νόμισμα προς μετατροπή.

-  Εισάγετε το νόμισμα (π. χ. Ευρώ)
- Αποθήκ.** Αποθηκεύστε την καταχώρησή.

Εισάγετε τώρα το όνομα και την ισοτιμία των προς μετατροπή νομισμάτων.




Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Προσθήκη	Εισάγετε το νέο νόμισμα και την ισοτιμία.
Ως βάση	Ορισμός καταχωρημένου νομίσματος ως βασικού νομίσματος.
Ρυθμός επεξερ.	Αλλαγή ισοτιμίας βασικού νομίσματος.
Υπολογ.	Έναρξη υπολογιστή.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Χρονόμετρο

 →  → Χρονόμετρο

Μπορείτε να μετρήσετε και να αποθηκεύσετε δύο ενδιάμεσους χρόνους.

-  Έναρξη/Διακοπή.
 -  Αποθήκευση ενδιάμεσου χρόνου.
- Μετά από μία διακοπή:
-  Μηδενισμός.

Χρονόμετρο-Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Λίστα χρονομ.	Εμφάνιση αποθηκευμένης καταχώρησης.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Αντίστρ. μέτρ.



Περνά ένας προκαθορισμένος χρόνος. Τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα επισημαίνονται με έναν χαρακτηριστικό ήχο. Στο τέλος, ηχεί ένας ειδικός ήχος 'μπιπ'.

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί χρονικό διάστημα:



Ανοίξει το πεδίο εισαγωγής



Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα.



Επιβεβαιώστε.

Εάν δεν έχει καταχωρηθεί χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης:



Έναρξη αντίστροφης μέτρησης.

Κατά την πάροδο του χρονικού διαστήματος:



Διακοπή μετρητή.



Συνέχιση μετρητή.

Μηδενισμ.

Επαναρρύθμιση μετρητή στον αρχικό χρόνο.

Απομακρυσμένος συγχρονισμός



Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε ακόμη να έχετε πρόσβαση σε εξωτερικά αποθηκευμένα δεδομένα (διευθύνσεις, ημερολόγιο κ.λπ.) και να τα συγχρονίσετε με τα δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνο. Τα δεδομένα μπορούν π.χ. να είναι αποθηκευμένα σε κάποιον εταιρικό υπολογιστή ή στο Internet, π.χ.:

www.siemens-mobile.com/c65syncml

Συγχρονισμός

Συγχρον.

Επιλογή υπολογιστή και έναρξη συγχρονισμού. Μετά τον τερματισμό εμφανίζονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.

Επόμεν

Μετακίνηση στις επιμέρους ενδείξεις.

Ρύθμιση συγχρονισμού

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν το συγχρονισμό:

Προφίλ συγχρ.

Διατίθεται 5 προφίλ προς επιλογή.



Επιλέξτε προφίλ.



Ενεργοποιήστε το προφίλ.

ή

Επεξεργ.

Ρυθμίστε το προφίλ.

Ρυθμ. server

Provider	Ένδειξη του τρέχοντος δικτύου.
Αρχική σελίδα:	Π. χ. www.siemens-mobile.com/cx65syncml
Θύρα:	Εισαγωγή αριθμού θύρας, π. χ. 80.
Όνομα χρήστη:	Εισαγωγή ονόματος χρήστη (Login-Name).
Κωδικός πρόσβασης:	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης (εμφανίζεται καλυμμένος).
Διαδρ. ημερολ.	π. χ. συμβάντα
Διαδρ.διευθύν.	π. χ. επαφές
Διαδρ. σημ.	π. χ. εργασίες
Διαδρ. εργασ.	π.χ σημειώσεις
Πιστοποίηση HTTP:	Απαιτείται επιβεβαίωση, Ναι/Όχι (εάν Όχι τα ακόλουθα πεδία δεν είναι ορατά).
Όνομα HTTP:	Εισαγωγή ονόματος.
Κωδικός HTTP:	Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

Τελευτ.συγχρ:

Χρονική στιγμή του τελευταίου συγχρονισμού.

Λεπ. συγχρον.

- Δεδομένα συγχρον.: Τροποποιημένα ή Όλα τα δεδομ.
- Κατεύθυνση συγχρ. Αμφίδρομο, Ενημέρ.συσκ. ή Ενημέρ.server

Εύρος ημ/νίας

Επιλογή: On/Off

Εισαγωγή του χρόνου σε εβδομάδες, κατά τον οποίο οι καταχωρήσεις (αναδρομικές και μελλοντικές) θα πρέπει να συγχρονιστούν.

Αντικείμενα συγχρ.:

Επιλέξτε τις περιοχές των βάσεων δεδομένων που επιθυμείτε να συγχρονίσετε:

Ημερολόγιο

Διευθύνσεις

Σημειώσεις

Εργασίες

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.



Media player

Κατά την προβολή μίας εικόνας/ενός βίντεο ή την ακρόαση μίας μελωδίας, εκκινείται από την αντίστοιχη εφαρμογή η αναπαραγωγή τους.



Μετακίνηση στο επόμενο αρχείο.



Ενεργοποίηση φωτισμού οθόνης.

Εικόνες

Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να εφαρμοστούν σε μία εμφανιζόμενη εικόνα:



Λειτουργία zoom, όταν η εμφανιζόμενη εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερη ανάλυση από αυτή της οθόνης. Μεγέθυνση/σμίκρυνση με τα δύο πλήκτρα οθόνης (+/-). Μετατόπιση του τμήματος της εικόνας με το joystick.

 Κεντράρισμα εικόνας.



Αλλαγή στην κατάσταση πλήρους εικόνας και επιστροφή.

Αποστολ

Π. χ. αποστολή μέσω MMS ή e-mail.

Μελωδίες/Βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή μελωδιών ή βίντεο προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες:



Αναπαραγωγή ή διακοπή, ανάλογα με την περίπτωση.



Ρύθμιση της έντασης.



Ενεργοποίηση σίγασης.



Λειτουργία παύσης.



Τερματισμός αναπαραγωγής.

Επιλογές

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Ανάλογα με την περίπτωση και το αντικείμενο προσφέρονται διαφορετικές λειτουργίες.

Ένταση	Ρύθμιση της έντασης με το joystick.
Ρύθμιση ως...	Ορισμός εικόνας, π. χ. ως Φόντο, Λογότυπο, και ήχων π.χ. για Εισερχόμενες, Ήχος έναρξης.
Παρουσίαση	Αυτόματη προβολή σε κατάσταση πλήρους εικόνας. Αλλαγή σε μεμονωμένη εικόνα με το joystick.
Επεξεργασία	Πρόσβαση στην επεξεργασία εικόνας.
(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)	

Τα αρχεία μου

Για την οργάνωση των αρχείων σας, σας παρέχεται ένα σύστημα, με το οποίο μπορείτε να εργαστείτε κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του PC. Στα Τα αρχεία μου έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό ξεχωριστοί φακέλοι για τους διάφορους τύπους αρχείων.



Εμφανίζεται η λίστα των περιεχόμενων φακέλων και αρχείων.

Πλοήγηση



Επιλέξτε αρχείο/φάκελο από τις λίστες.



Στην προεπισκόπηση είναι δυνατή η ελεύθερη μετακίνηση του κέρσorsa.



Ανοίξτε το φάκελο ή εκκινήστε το αρχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή.

<Νέα εικόνα>/<Νέος ήχος>

Ανάλογα με τον τρέχοντα επιλεγμένο φάκελο φορτώνεται η αντίστοιχη επιλογή.

<Νέα λήψη>

Εκκινείται ο Browser και εμφανίζεται η σελίδα λήψης.

Επιλογές προσωπικών αρχείων

Επιλογές Ανοίξτε το μενού.

Μετακίνηση	Μετακίνηση επιλεγμένου(ων) αρχείου(ων) ή φακέλου στην προσωρινή μνήμη.
Αντιγραφή	Αντιγραφή επιλεγμένου(ων) αρχείου(ων) ή φακέλου στην προσωρινή μνήμη.
Επικόλληση	Εισαγωγή του περιεχομένου της προσωρινής μνήμης στον τρέχοντα φάκελο.
Νέος φάκελος	Δημιουργία και ονομασία νέου φακέλου.
Μικρογραφία	Αλλαγή σε προβολή μικρογραφίας.
Ιδιότητες	Εμφάνιση πληροφοριών για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο.

(Για τις τυπικές λειτουργίες, βλ. σελ. 15)

Δομή καταλόγου

Στα Τα αρχεία μου έχουν ήδη καθοριστεί ξεχωριστοί φάκελοι για τους διάφορους τύπους αρχείων (οι συγκεκριμένοι δεν μπορούν να αλλάξουν).

Φάκελος	Περιγραφή	Μορφή
Pictures	Εικόνες	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videos	Βίντεο	3gp
Animations	Κινούμενα γραφικά ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	bmx gif
Sounds	Μελωδίες	mid amr wav
Themes	Φορτωμένη θεματική ενότητα (συμπιεσμένη) Διαμόρφωση θεματικής ενότητας (αποσυμπιεσμένη)	sdt stc
Skins	Φορτωμένες επιφάνειες χρήστη.	scs
Games	Αρχείο Java Πληροφορίες λήψης	jar jad
Applications	Εφαρμογές.	*
Misc	Στοιχεία κειμένου Φωνητικές εγγραφές	tmo vmo

Ανάλογα με το δίκτυο, η δομή, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα για τα Τα αρχεία μου ενδέχεται να ποικίλλουν.

Mobile Phone Manager

Το πρόγραμμα Mobile Phone Manager των Windows®-PC σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εκτεταμένες λειτουργίες του τηλεφώνου από το PC σας. Μεταξύ άλλων είναι δυνατή η άνετη διαχείριση του Καταλόγου Διευθύνσεων στο τηλέφωνο, η ανάγνωση, η αποθήκευση και η αποστολή SMS και MMS ή ο συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Outlook®. Το τηλέφωνο και το PC επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός καλωδίου δεδομένων (Αξισούρα, σελ. 123).



Μπορείτε να προβείτε σε λήψη του λογισμικού από το Internet:

www.siemens-mobile.com/cx65

Διαχείριση επαφών (Contacts)



Με τη διαχείριση επαφών μπορείτε να διαχειριστείτε τις προσωπικές σας επαφές του τηλεφώνου σας, να προσθέσετε νέες, να τις διαγράψετε και να τις τροποποιήσετε. Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε και να αντιγράψετε επαφές μεταξύ του τηλεφώνου σας, του Outlook® και άλλων τηλεφωνικών συσκευών Siemens (ακόμη και Gigaset).

Διαχείριση SMS και MMS (Messages)



Δημιουργήστε εύκολα μηνύματα MMS και SMS από το PC σας. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει το PC σας και χρησιμοποιήστε τους Ήχους και τις Εικόνες σας για να δημιουργήσετε MMS και EMS. Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε, να προωθήσετε, να εκτυπώσετε, να διαγράψετε και να αρχειοθετήσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Backup) και επαναφορά (Restore)



Με τη λειτουργία Backup μπορείτε να αποθηκεύσετε κανονικά ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του τηλεφώνου σας στο PC. Εάν εντούτοις τα δεδομένα του τηλεφώνου χαθούν ή αλλάξετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αποκαταστήσετε γρήγορα όλα τα δεδομένα με τη λειτουργία Restore.

Διαχείριση σελιδοδεικτών (Browser & Bookmarks)



Περιηγηθείτε με το PC σας στο Internet και καθορίστε τις προτιμώμενες σελίδες Internet. Αποθηκεύστε τις διευθύνσεις Internet ως Σελιδοδείκτες στο τηλέφωνό σας, προκειμένου να είναι δυνατή η μελλοντική ταχεία ανάκλησή τους εν κινήσει.

Phone Explorer



Με τη λειτουργία Phone Explorer έχετε τη δυνατότητα ανάγνωσης του συστήματος αρχείων του τηλεφώνου σας. Αρχεία, όπως π.χ. εικόνες, ήχοι κ. ά. μπορούν να αντιγραφούν εύκολα μεταξύ τηλεφώνου και PC με Drag&Drop.

GPRS Modem



Η λειτουργία GPRS Modem δημιουργεί μία σύνδεση Internet μέσω του κινητού τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να σερφάρετε εν κινήσει στο Internet με το Laptop σας, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Επεξεργασία εικόνων και φωτογραφιών (Images)



Η λειτουργία επεξεργασίας εικόνων/φωτογραφιών προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα άνετης δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων και φωτογραφιών. Προσφέρονται φίλτρα και εφέ, με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να δημιουργήσετε έγχρωμα και ελκυστικά γραφικά. Η φιλική για το χρήστη επιφάνεια χρήσης καθιστά δυνατή τη μεταφορά εικόνων/φωτογραφιών με μοναδική ευκολία από και προς το κινητό τηλέφωνο, καθώς και την αλλαγή των σχετικών ρυθμίσεων γραφικών.

Διαχείριση ήχων κουδουνισμού και MP3 (Sound)





Η μονάδα Sound Modul προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα άνετης διαχείρισης σχεδόν όλων των μορφών ήχου και την αποθήκευσή τους στο τηλέφωνο. Επιπρόσθετα υποστηρίζει λίστες αναπαραγωγής MP3 και τη διαμόρφωση των αντίστοιχων ήχων κουδουνισμού.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις


Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.siemens-mobile.com/customer-care. Εκτός αυτού, παρακάτω παρουσιάζουμε τις συχνότερες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Ερώτηση	Πιθανές Αιτίες	Πιθανή λύση
Η ενεργοποίηση του τηλεφώνου είναι αδύνατη.	Το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατήθηκε πολύ σύντομα. Άδεια μπαταρία. Λερωμένες επαφές μπαταρίας. Βλ. παρακάτω: "Σφάλμα φόρτισης"	Κρατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατημένο για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Φορτίστε την μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη. Καθαρίστε τις επαφές.
Ο χρόνος αναμονής είναι πολύ περιορισμένος.	Συχνή χρήση της ατζέντας και των παιχνιδιών. Ενεργή λειτουργία ταχείας αναζήτησης. Ενεργός φωτισμός οθόνης. Ακούσιο πάτημα πλήκτρων (φωτισμός!).	Εάν χρειάζεται, περιορίστε τη χρήση. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας αναζήτησης (σελ. 93). Απενεργοποιήστε το φωτισμό οθόνης (σελ. 78). Ενεργοποιήστε το κλειδίωμα πληκτρολογίου (σελ. 90).
Σφάλμα φόρτισης (το εικονίδιο φόρτισης δεν εμφανίζεται στην οθόνη).	Η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη. Θερμοκρασία εκτός της περιοχής: 5 °C έως 40 °C. Πρόβλημα επαφής.	1) Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης, η μπαταρία φορτίζεται. 2) Το εικονίδιο φόρτισης εμφανίζεται μετά από περίπου 2 ώρες. 3) Φόρτιση μπαταρίας. Επιβεβαιώστε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατάλληλη, περιμένετε λίγο και επαναλάβετε τη φόρτιση. Ελέγξτε την τροφοδοσία και τις συνδέσεις του τηλεφώνου. Ελέγξτε τους ακροδέκτες της μπαταρίας και την υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου, καθαρίστε τα, αν χρειάζεται και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη μπαταρία στη θέση της.
	Η πρίζα δεν έχει ρεύμα. Λανθασμένος τύπος φορτιστή. Ελαττωματική μπαταρία.	Χρησιμοποιήστε μία άλλη πρίζα, ελέγξτε την τάση. Χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της Siemens. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ερώτηση	Πιθανές Αιτίες	Πιθανή λύση
Σφάλμα κάρτας SIM.	Λανθασμένη τοποθέτηση κάρτας SIM. Λερωμένες επαφές κάρτας SIM. Κάρτα SIM με λανθασμένη τάση. Φθορά της κάρτας SIM (π.χ. θραύση).	Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά την κάρτα SIM (σελ. 9). Καθαρίστε την κάρτα SIM με ένα στεγνό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες SIM 3 Volt. Πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο. Απευθυνθείτε στο δίκτυο και αντικαταστήστε την κάρτα SIM.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το δίκτυο.	Ασθενές σήμα. Εκτός εμβέλειας GSM. Άκυρη κάρτα SIM. Το νέο δίκτυο είναι απαγορευμένο. Έχει επιλεγεί φραγή δικτύου. Υπερφόρτωση δικτύου.	Μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο/παράθυρο ή σε ανοικτό χώρο. Ελέγξτε την περιοχή κάλυψης του Δικτύου σας. Απευθυνθείτε στο δίκτυό σας. Δοκιμάστε τη χειροκίνητη επιλογή ή επιλέξτε άλλο δίκτυο (σελ. 92). Ελέγξτε τις φραγές δικτύου (σελ. 91). Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Το τηλέφωνο χάνει τη σύνδεση με το δίκτυο.	Πολύ ασθενές σήμα.	Η επανασύνδεση με άλλο Δίκτυο πραγματοποιείται αυτόματα (σελ. 92). Η απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του τηλεφώνου μπορεί να επιταχύνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η πραγματοποίηση κλήσεων είναι αδύνατη.	Έχει επιλεγεί η Σύνδεση 2. Έχει τοποθετηθεί καινούρια κάρτα SIM. Υπέρβαση ορίου χρέωσης. Κατανάλωση ποσού πίστωσης.	Επιλέξτε τη Σύνδεση 1  (σελ. 93). Ελέγξτε για τυχόν νέες φραγές. Μηδενίστε το όριο με το PIN 2 (σελ. 39). Ανανεώστε το ποσό πίστωσης.
Η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων δεν είναι δυνατή.	Έχουν οριστεί φραγές κλήσεων.	Οι φραγές ενδέχεται να έχουν οριστεί από το Δίκτυό σας. Ελέγξτε τις φραγές (σελ. 91).
Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στον Τηλεφωνικό Κατάλογο/Κατάλογο Διευθύνσεων.	Ο Τηλεφωνικός Κατάλογος/Κατάλογος Διευθύνσεων είναι πλήρης.	Διαγράψτε καταχωρήσεις από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (σελ. 33)/Κατάλογο Διευθύνσεων (σελ. 31).
Δε λειτουργεί ο τηλεφωνητής.	Δεν έχετε ορίσει εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή.	Ορίστε εκτροπή κλήσεων στον τηλεφωνητή (σελ. 60).
 αναβοσβήνει σε περίπτωση λήψης SMS.	Η μήνιμη για τα SMS είναι πλήρης.	Διαγράψτε (σελ. 46) ή αρχειοθετήστε (σελ. 46) τα μηνύματα SMS.

Ερώτηση	Πιθανές Αιτίες	Πιθανή λύση
 αναβοσβήνει σε περίπτωση λήψης MMS.	Η μήνιμη για τα MMS είναι πλήρης.	Διαγράψτε MMS (σελ. 55).
 αναβοσβήνει σε περίπτωση λήψης MMS.	Η μήνιμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε μηνύματα, εικόνες, βίντεο, παιχνίδια ή εφαρμογές.
Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας λειτουργίας.	Δεν υποστηρίζεται από το Δίκτυό σας, ή απαιτείται εγγραφή.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Προβλήματα χώρου αποθήκευσης π.χ. για τα Παιχνίδια & Άλλα, τις Μελωδίες, τις Εικόνες, τα Βίντεο, το Αρχείο SMS.	Η μήνιμη του τηλεφώνου είναι πλήρης.	Διαγράψτε αρχεία από τους αντίστοιχους τομείς. Για τη σκόπιμη διαγραφή αρχείων μπορείτε να ρυθμίσετε τη βοηθητική λειτουργία μνήμης Memo-ry Assistant (σελ. 85).
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο WAP, δεν είναι δυνατή η λήψη αρχείων.	Δεν έχει ενεργοποιηθεί το προφίλ, οι ρυθμίσεις του προφίλ είναι λανθασμένες/δεν έχουν ολοκληρωθεί.	Ενεργοποιήστε ή ρυθμίστε το προφίλ Browser (σελ. 71). Εάν χρειαστεί, απευθυνθείτε στο δίκτυό σας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος.	Ορισμένα Δίκτυα δεν υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία. Δεν έχει οριστεί αριθμός του κέντρου υπηρεσιών ή ο αριθμός είναι λανθασμένος. Το συμβόλαιο της κάρτας SIM δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπερφόρτωση του κέντρου υπηρεσιών. Ο παραλήπτης δεν διαθέτει συμβατή τηλεφωνική συσκευή.	Απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυό σας. Ορίστε το κέντρο υπηρεσιών (σελ. 47). Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας. Επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος. Ελέγξτε.
Οι εικόνες και οι ήχοι EMS δεν εμφανίζονται στον παραλήπτη.	Το τηλέφωνο του παραλήπτη δεν υποστηρίζει το πρότυπο EMS.	
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet.	Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο προφίλ WAP ή οι ρυθμίσεις είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Browser(σελ. 71), εάν χρειάζεται απευθυνθείτε σχετικά στο δίκτυο.

Ερώτηση	Πιθανές Αιτίες	Πιθανή λύση
Σφάλμα PIN/ Σφάλμα PIN2.	Τρεις λανθασμένες απόπειρες εισαγωγής.	Εισάγετε τον αριθμό PUK (MASTER PIN) που σας αποστέλλεται μαζί με την κάρτα SIM, σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που το PUK (MASTER PIN) έχει χαθεί, απευθυνθείτε στο δίκτυο.
Σφάλμα κωδικού τηλεφώνου.	Τρεις λανθασμένες απόπειρες εισαγωγής.	Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Siemens (σελ. 119).
Σφάλμα κωδικού δικτύου.	Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Πολύ λίγες/πέρα πολλές καταχωρήσεις μενού.	Είναι πιθανό να έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί λειτουργίες από το Δίκτυό σας μέσω της κάρτας SIM.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ.	Λανθασμένες ρυθμίσεις στο PC. Δεν είστε εξουσιοδοτημένοι για την υπηρεσία.	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις (σελ. 89). Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Δε λειτουργεί ο μετρητής χρέωσης.	Δεν μεταδίδεται το σήμα χρέωσης.	Επικοινωνήστε με το Δίκτυό σας.
Υλική ζημιά		
Ισχυρός κραδασμός.	Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	
Το τηλέφωνο εκτέθηκε σε υγρασία.	Αφαιρέστε τη μπαταρία και την κάρτα SIM. Στεγνώστε τις αμέσως με ένα πανί, μην τις θερμαίνετε. Στεγνώστε προσεκτικά τους ακροδέκτες του βύσματος. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια στάση μπροστά στο ρεύμα αέρα. Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο!	

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων σελ. 85: * # 9 9 9 9 # 

Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Care)

Απλή και σαφή υποστήριξη σε ερωτήματα σχετικά με την τεχνολογία και τη χρήση της συσκευής σας θα βρείτε στην υπηρεσία μας Online Support στο Internet:

www.siemens-mobile.com/customer-care

Τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης, στο κεφάλαιο "Ερωτήσεις & Απαντήσεις", σελ. 115.

Όταν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης, έχετε κοντά σας την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό συσκευής (IMEI, εμφάνιση με *# 0 6 #), την έκδοση λογισμικού (εμφάνιση με * # 0 6 #, **Πληρωφ.**) και ενδεχομένως τον κωδικό πελάτη του τμήματος Service της Siemens.

Στις χώρες όπου το προϊόν μας δεν πωλείται από εξουσιοδοτημένους εμπορικούς αντιπροσώπους, δεν προσφέρονται οι υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής.

Σε περίπτωση αναγκαίας επισκευής, ενδεχομένως και με απαιτήσεις επί της εγγύησης, σας παρέχεται γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στα Κέντρα Εξυπηρέτησης:

Αίγυπτος	0 23 33 41 11	Καμπότζη	12 80 05 00
Ακτή Ελεφαντοστού	05 02 02 59	Καναδάς	1 88 87 77 02 11
Αμπού Ντάμπι	0 26 42 38 00	Κατάρ	04 32 20 10
Αργεντίνη	0 80 08 88 98 78	Κένυα	2 72 37 17
Αυστραλία	13 00 66 53 66	Κίνα	0 21 38 98 47 77
Αυστρία	05 17 07 50 04	Κουβέιτ	2 45 41 78
Βέλγιο	0 78 15 22 21	Κροατία	0 16 10 53 81
Βιετνάμ	84 89 30 01 21	Λετονία	7 50 11 18
Βολιβία	0 21 21 41 14	Λίβανος	01 44 30 43
Βοσνία Ερζεγοβίνη	0 33 27 66 49	Λιβύη	02 13 50 28 82
Βουλγαρία	02 73 94 88	Λιθουανία	8 52 74 20 10
Βραζιλία	0 80 07 07 12 48	Λουξεμβούργο	43 84 33 99
Γαλλία	01 56 38 42 00	Μαλαισία	+ 6 03 77 12 43 04
Γερμανία *	0 18 05 33 32 26	Μάλτα	+ 35 32 14 94 06 32
Δανία	35 25 86 00	Μαρόκο	22 66 92 09
Δημοκρατία της Σλοβακίας	02 59 68 22 66	Μαυρίκιος	2 11 62 13
Δημοκρατία της Τσεχίας	2 33 03 27 27	Μεξικό	01 80 07 11 00 03
Ελβετία	08 48 21 20 00	Μπαγκλαντές	0 17 52 74 47
Ελλάδα	0 80 11 11 11 16	Μπαχρέιν	40 42 34
Εσθονία	06 30 47 97	Μπρουνέι	02 43 08 01
Ζιμπάμπουε	04 36 94 24	Νέα Ζηλανδία	08 00 27 43 63
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	0 43 66 03 86	Νιγηρία	0 14 50 05 00
Ηνωμένο Βασίλειο	0 87 05 33 44 11	Νορβηγία	22 70 84 00
ΗΠΑ	1 88 87 77 02 11	Νότιος Αφρική	08 60 10 11 57
Ινδία	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Ντουμπάι	0 43 96 64 33
Ινδονησία	0 21 46 82 60 81	Ολλανδία	0 90 03 33 31 00
Ιορδανία	0 64 39 86 42	Ομάν	79 10 12
Ιρλανδία	18 50 77 72 77	Ουγγαρία	06 14 71 24 44
Ισλανδία	5 11 30 00	Ουκρανία	8 80 05 01 00 00
Ισπανία	9 02 11 50 61	Πακιστάν	02 15 66 22 00
Ιταλία	02 24 36 44 00	Παραγουάη	8 00 10 20 04
		Πολωνία	08 01 30 00 30
		Πορτογαλία	8 08 20 15 21

* 0,12 Euro/λεπτό

Ρουμανία	02 12 04 60 00
Ρωσία	8 80 02 00 10 10
Σαουδική Αραβία	0 22 26 00 43
Σερβία	01 13 80 95 50
Σιγκαπούρη	62 27 11 18
Σλοβενία	0 14 74 63 36
Σουηδία	0 87 50 99 11
Ταϊβάν	02 23 96 10 06
Ταϊλάνδη.....	0 27 22 11 18
Τουρκία.....	0 21 65 79 71 00
Τυνησία	71 86 19 02
Φιλιππίνες	0 27 57 11 18
Φινλανδία	09 22 94 37 00
Φύρομ.....	02 13 14 84
Χόνγκ-Κόνγκ.....	28 61 11 18

Φροντίδα και Συντήρηση

Το τηλέφωνό σας σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με ιδιαίτερη φροντίδα και ανάλυση θα πρέπει να είναι και η μεταχείρισή του. Εάν τηρήσετε τις ακόλουθες συστάσεις, θα απολαμβάνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας.

- Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από υγρασία! Σε περιπτώσεις πτώσεων, έκθεσης σε υγρασία και σε υγρά, κατακρατώνται ορυκτές ουσίες που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σε περίπτωση που παρ' όλ' αυτά το τηλέφωνο βραχεί, αποσυνδέστε το αμέσως από οποιαδήποτε παροχή τροφοδοσίας, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε το ανοικτό να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου!
- Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με σκόνη και βρωμιά. Τα κινητά εξαρτήματα του τηλεφώνου ενδέχεται να υποστούν βλάβη.
- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να προξενήσουν καταστροφή των μπαταριών και παραμόρφωση ή λιώσιμο ορισμένων συνθετικών υλικών.

- Μην φυλάσσετε το τηλέφωνο σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν αυτό επαναθερμανθεί (επανέλθει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας), ενδέχεται να σχηματιστεί στο εσωτερικό του υγρασία, η οποία καταστρέφει τις ηλεκτρονικές πλακέτες.
- Αποφύγετε την πτώση του τηλεφώνου, μην το εκθέτετε σε κτυπήματα ή κραδασμούς και μην το τραντάξετε. Ανάλογη κακή μεταχείριση ενδέχεται να προκαλέσει θραύση των πλακετών που υπάρχουν στη συσκευή!
- Μην χρησιμοποιείτε χημικά οξέα, καθαριστικά διαλύματα ή ισχυρές καθαριστικές ουσίες για τον καθαρισμό του τηλεφώνου!

Όλες οι προαναφερθείσες υποδείξεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και όλα ανεξαιρέτως τα παρελκόμενα. Εάν κάποιος από αυτά τα εξαρτήματα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε το στον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτός θα σας βοηθήσει και, εάν χρειάζεται, θα επισκευάσει τη συσκευή.

Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής

Δήλωση συμμόρφωσης

H Siemens Information and Communication mobile δηλώνει με το παρόν ότι το κινητό τηλέφωνο που περιγράφεται στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης ανταποκρίνεται στις βασικές προδιαγραφές και στους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC (R&TTE). Η σχετική δήλωση συμμόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Αν θέλετε αντίγραφο του πρωτοτύπου, καλέστε την ανοικτή γραμμή της εταιρίας ή δείτε την ιστοσελίδα:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0682

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατηγορία GSM:	4 (2 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	880 - 960 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.710 - 1.880 MHz
Κατηγορία GSM:	1 (1 Watt)
Περιοχή συχνοτήτων:	1.850 - 1.990 MHz
Βάρος:	90 g
Μέγεθος:	108x46x18 mm (78 cm)
Μπαταρία Ιόντων Λιθίου:	750 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C... 55 °C
Κάρτα SIM:	3,0 Volt

Ταυτότητα τηλεφώνου

Οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM:

Αρ. της κάρτας SIM
(βρίσκεται επάνω στην κάρτα):

.....

15-ψήφιος σειριακός αριθμός της συσκευής τηλεφώνου (κάτω από τη μπαταρία):

.....

Αριθμός Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας:

.....

Σε περίπτωση απώλειας

Σε περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου και/ή της κάρτας SIM, επικοινωνήστε άμεσα με το δίκτυο, προς αποφυγή μη εγκεκριμένης χρήσης.

Χρόνοι λειτουργίας

Οι χρόνοι λειτουργίας εξαρτώνται από τις εκάστοτε συνθήκες χρήσης. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν σημαντικά το χρόνο αναμονής του τηλεφώνου. Συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του τηλεφώνου στον ήλιο ή κοντά σε θερμαντικές συσκευές.

Χρόνος συνομιλίας: 100 έως 330 λεπτά.

Χρόνος αναμονής: 60 έως 300 ώρες.

Εκτελούμενη ενέργεια	Χρόνος (λεπτά)	Μείωση του χρόνου αναμονής κατά
Πραγματοποίηση κλήσεων	1	30 - 90 λεπτά
Φωτισμός οθόνης*	1	40 λεπτά
Αναζήτηση δικτύου	1	5 - 10 λεπτά

* Καταχώρηση με το πληκτρολόγιο, παιχνίδια, ατζέντα, κ.λπ.

Αξεσουάρ

Fashion & Carry

Καλύμματα CLIPit™

Ανταλλακτικά καλύμματα πρόσοψης, καθώς και πληκτρολόγια, θα βρείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα ή επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Online-Shop).

Θήκες μεταφοράς

Διάφορες θήκες μεταφοράς θα βρείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα ή επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Online-Shop) στη διεύθυνση:



Ενέργεια

Μπαταρία Ιόντων Λιθίου (750 mAh) EBA-660

Εφεδρική μπαταρία

Φορτιστής ταξιδιού

Φορτιστής ταξιδιού ETC-500 (EU)

Φορτιστής ταξιδιού ETC-510 (UK)

Φορτιστής ταξιδιού με μεγαλύτερη περιοχή τάσεων εισόδου από 100-240V.

Car Charger Plus ECC-600

Φορτιστής που συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Φορητό Ακουστικό

Φορητό ακουστικό PTT HHS-510

Ακουστικά PTT HHS-610

Ακουστικό με πλήκτρο PTT για την αποδοχή και τον τερματισμό συνομιλιών.

Γραφείο

Καλώδιο δεδομένων DCA-500

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 του Η/Υ

Καλώδιο δεδομένων USB DCA-540

Για σύνδεση του τηλεφώνου στη θύρα επικοινωνίας USB του Η/Υ. Με λειτουργία φόρτισης.

Σταθμός συγχρονισμού DSC-600

Επιτραπέζια βάση για το τηλέφωνο για την ταυτόχρονη ανταλλαγή δεδομένων και τη φόρτιση του τηλεφώνου. Περιλαμβάνει μία βάση στερέωσης και ένα καλώδιο δεδομένων USB.

Multitainment

Συνδεόμενο φλας IFL-600

Συνδεόμενο φλας, το οποίο καθιστά δυνατή τη λήψη φωτογραφιών ακόμη και σε συνθήκες με περιορισμένο φωτισμό.

Λύσεις για το αυτοκίνητο

Βάση τηλεφώνου ΗΜΗ-680

Βάση τηλεφώνου χωρίς σύνδεση κεραίας.

Βάση τηλεφώνου ΗΜΗ-685

Η βάση του τηλεφώνου για τη σύνδεση μίας εξωτερικής κεραίας. Ιδανική για χρήση με τα Ακουστικά PTT ή με το Φορητό Car Kit.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση τηλεφώνου για τη μετατροπή της εγκατάστασης ανοικτής συνομιλίας (σειρά 55).

Car Kit Comfort ΗΚΚ-680

Σύστημα ανοικτής συνομιλίας με άριστη ψηφιακή ποιότητα συνομιλίας και αξεπέραστη ευκολία χρήσης. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση εξαρτήματα. Τις μεμονωμένες κεραίες μπορείτε να προμηθευτείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα.

Φορητό Car Kit ΗΚΡ-600

Επιτρέπει την άνετη ανοικτή συνομιλία με υψηλότερη ποιότητα συνομιλίας. Με την ενσωματωμένη περιστρεφόμενη βάση του τηλεφώνου, καθώς και την ευέλικτη τοποθέτηση του μικροφώνου είναι δυνατή η βέλτιστη προσαρμογή στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ανάλογα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Η τροφοδοσία πραγματοποιείται μέσω του αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Προαιρετικό αξεσουάρ Car Kit

Προσαρμογέας Car Data ΗΚΟ-690

Προσαρμογέας Phone-In ΗΚΟ-570

Τα προϊόντα μπορείτε να προμηθευτείτε στα εξειδικευμένα καταστήματα ή επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (Online-Shop) στη διεύθυνση:

	Siemens Original Accessories www.siemens-mobile.com/ mobilestore
--	---

Ποιότητα

Δήλωση ποιότητας μπαταρίας

Η χωρητικότητα της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου σας μειώνεται με κάθε φόρτιση/εκφόρτιση. Ακόμη και η αποθήκευση σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επιφέρει μία αισθητή μείωση της χωρητικότητας. Κατά συνέπεια, οι χρόνοι λειτουργίας του κινητού τηλεφώνου σας μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ακόμη και μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Παρόλα αυτά, η μπαταρία είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί πλήρως, εντός διαστήματος έξι μηνών μετά από την αγορά του κινητού τηλεφώνου. Μετά την πάροδο των έξι μηνών προτείνουμε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία σε περίπτωση αισθητής μείωσης της απόδοσής της. Παρακαλούμε αγοράζετε μόνο γνήσιες μπαταρίες Siemens.

Δήλωση ποιότητας οθόνης

Λόγω τεχνολογίας, ενδέχεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εμφανιστούν λίγες μικρές αποχρωματισμένες στιγμές (κουκίδες) στην οθόνη του τηλεφώνου.

Έχετε υπόψη ότι, σε περίπτωση ανοιχτότερης ή σκορρότερης εμφάνισης μεμονωμένων εικονοστοιχείων κατά κανόνα δεν υπάρχει κανένα ελάττωμα.

Πιστοποιητικό εγγύησης

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μια εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσσιμο (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγια, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση θα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση θα καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν θα επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων θα αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς, μαζί με την ημερομηνία αγοράς, θα λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σίμενς Α.Ε., Αρτέμιδος 8, 15125 Αθήνα.

- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. (Η Siemens δε θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλειες κερδών ή απώλειες δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δε θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως ή βλάβης αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βλάβη αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δε θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δε συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε την εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό, μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήστη.

SAR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RF)/ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (SAR)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU) (1999/519/EC) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι συγκεκριμένες οριακές τιμές αποτελούν μέρος των ολοκληρωμένων προδιαγραφών για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Οι προδιαγραφές θεσπίστηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μετά από περιοδική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιστημονικών μελετών*. Οι οριακές τιμές περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Πριν κυκλοφορήσει ένα μοντέλο τηλεφωνικής συσκευής στην αγορά, πρέπει να πιστοποιηθεί η συμμόρφωσή του με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις οριακών τιμών.

Μόνο τότε μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτό η σήμανση CE**. Η υψηλότερη τιμή για κινητά τηλέφωνα που συνιστάται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί μία μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως "Ειδικός Βαθμός Απορρόφησης" ή SAR. Για τη συγκεκριμένη συσκευή, η οριακή τιμή SAR ορίζεται σε 2,0 W/kg***. Αυτό αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για Προστασία από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Εξοπλισμό Κινητής Τηλεφωνίας EN 50360. Η τιμή SAR των κινητών τηλεφώνων καθορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50361. Αυτό περιλαμβάνει τη μέτρηση της μέγιστης τιμής σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων των κινητών τηλεφώνων όταν το τηλέφωνο εκπέμπει στο ύψιστο επίπεδο ισχύος του. Το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ενδέχεται να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ

που απαιτείται για σύνδεση με το δίκτυο.

Σε γενικές γραμμές, όσο πλησιέστερα βρίσκεται σε ένα σταθμό βάσης, τόσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εκπομπής του τηλεφώνου σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου βάσει του προτύπου είναι 0,59 W/kg****.

Πληροφορίες SAR διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα της Siemens στη διεύθυνση www.siemens-mobile.com

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή ή τη θέση χρήσης, όλα τα προϊόντα της Siemens ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές.

* Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, CH-1211 Geneva 27, Switzerland) αναφέρει ότι οι τρέχουσες επιστημονικές ενδείξεις δεν υποδεικνύουν την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων.


Για επιπλέον πληροφορίες: www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org, www.siemens-mobile.com


** Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προϋπόθεση για την κυκλοφορία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς.


*** υπολογισμός κατά μέσον όρο σε 10 g σωματικού ιστού.


**** Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις και τις ζώνες συχνοτήτων. Πληροφορίες SAR για διάφορες περιοχές διατίθενται στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.siemens-mobile.com


Επισκόπηση μενού

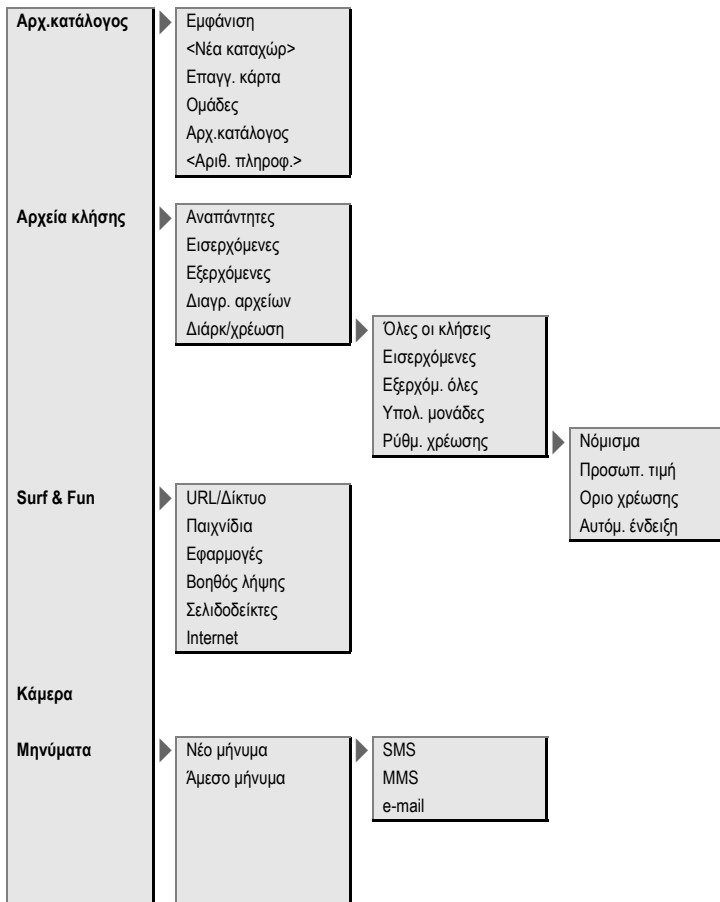


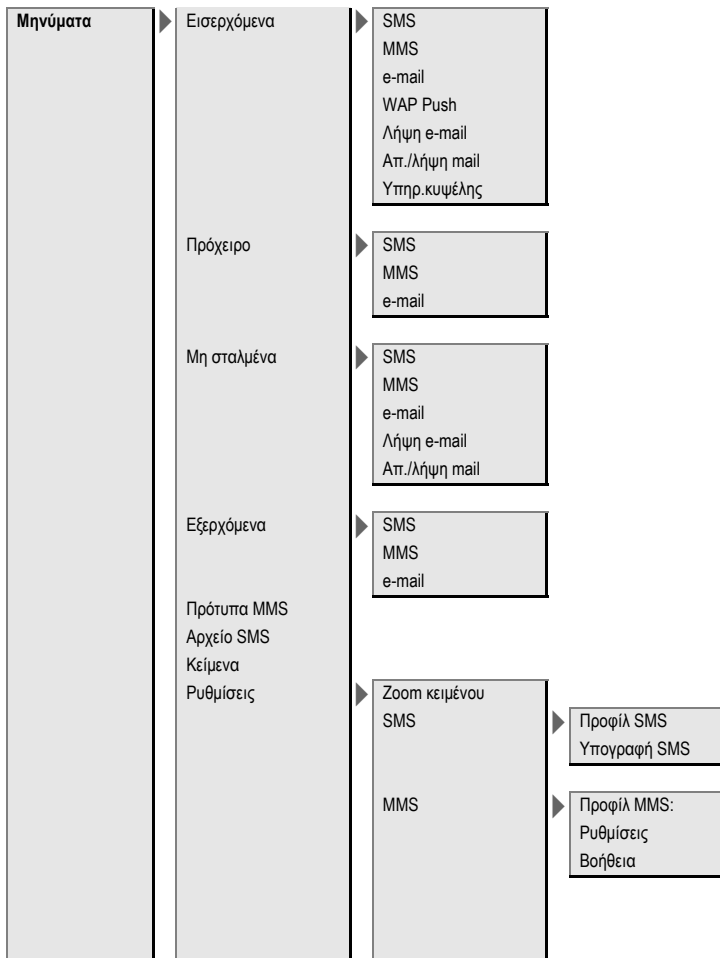

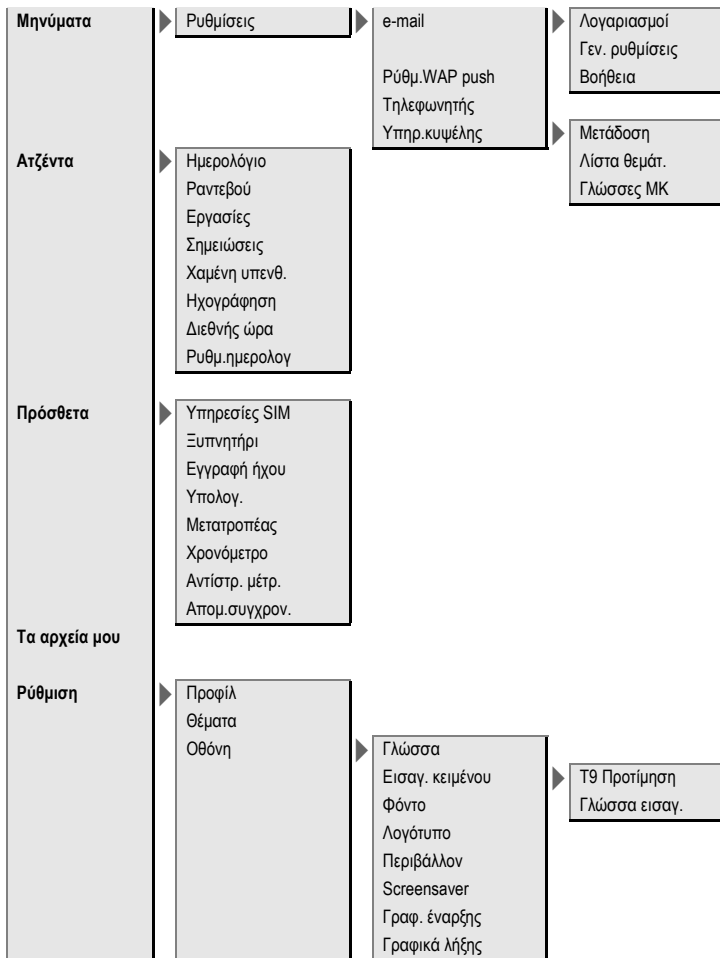

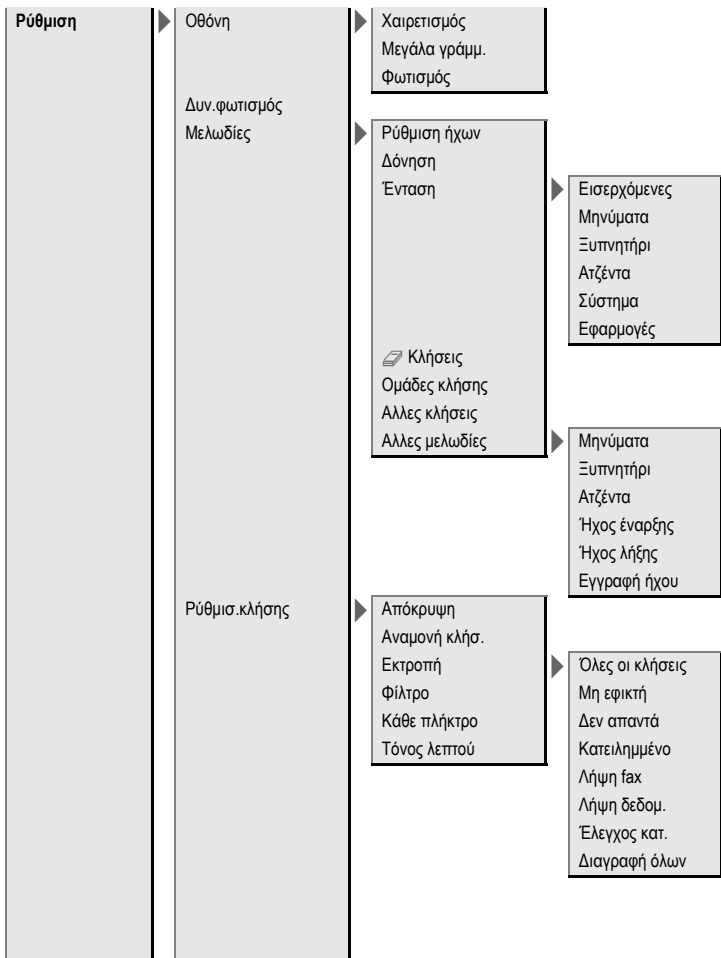

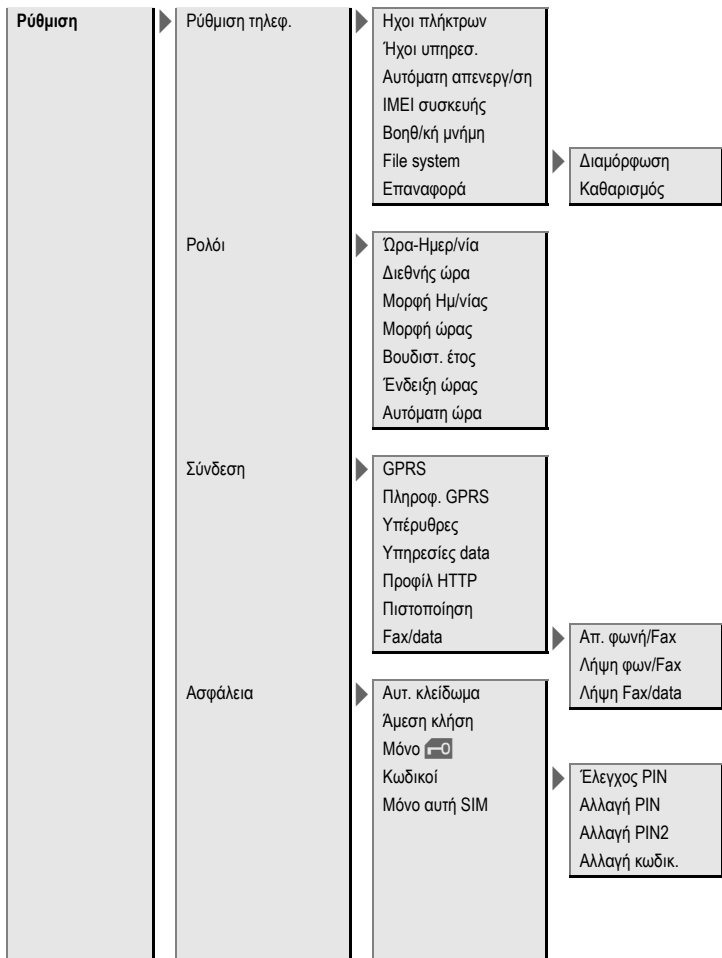

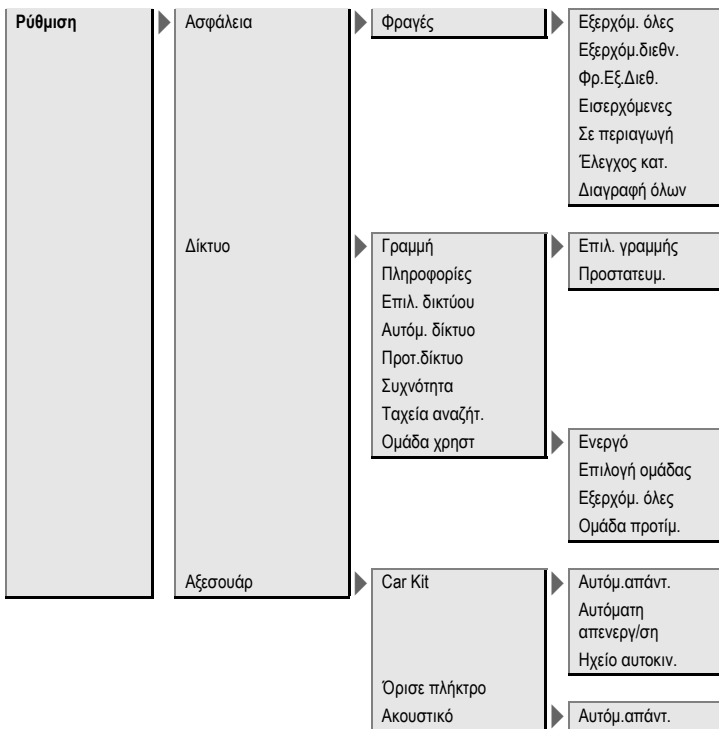

Ευρετήριο

A	
Ακολουθία τόνων (DTMF).....	28
Ακουστικά	
Αξσουάρ	123
Ρύθμιση	94
Άλλοι κατάλογοι	37
Άμεση απάντηση (SMS).....	47
Άμεση κλήση	28
Αναμονή	26, 82
Αναπάντητες.....	82
Αναπάντητες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	38
Ανοικτή συνομιλία	25
Αντικατάσταση πληκτρολογίου	11
Αντικατάσταση πρόσωσης.....	11
Αντίστροφη μέτρηση	108
Αξσουάρ.....	123
Αξσουάρ αυτοκινήτου.....	124
Απενεργοποίηση τηλεφώνου	
Αυτόματη.....	84
Χειροκίνητη.....	12
Απόκρυψη αριθμού.....	82
Απομακρυσμένος συγχρονισμός.....	108
Αποτροπή νέας SIM	90
Απίστευτα τηλεφώνου, κάρτας SIM.....	122
Αριθ. ταυτότητας συσκευής (IMEI).....	84
Αριθμός αναγνώρισης συσκευής (IMEI).....	84
Αριθμός IMEI.....	84
Ασφάλεια.....	17
Ασφάλεια ενεργοποίησης.....	18
Ατζέντα.....	98
Αυτόμ. αναζήτηση δικτύου.....	92
Αυτόμ. Επανάκληση.....	24
Αυτόματη ένδειξη	
Χρόνος/Χρέωση.....	39
Ωρα	86
Αυτόματη ζώνη ώρας.....	86, 103
B	
Βουδιστική ημερομηνία.....	86
Γ	
Γλώσσα.....	77
Γλώσσα εισαγωγής (T9)	20
Γραμμή εξυπηρέτησης Siemens	119
Γραμμή κατελιμμένη.....	24
Δ	
Δεδομένα CSD.....	88
Δεύτερος αριθμός κλήσης.....	92
Διεθνής κωδικός κλήσης.....	24
Δίκτυο	
Γραμμή	92
Ρυθμίσεις	92
Φραγή	91
Δόνηση	80
E	
Ειδικοί χαρακτήρες	19
Ειδοποίηση	
Ξυπητήρι	104
Τύπος.....	100
Εικόνες & Ήχοι (SMS)	44
Εισαγωγή κειμένου	
Με T9	20
Χωρίς T9.....	19
Εισερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων).....	38
Εκτροπή	82
Εκτροπή κλήσεων.....	82
Εναλλαγή.....	25
Ενδείξεις στην οθόνη	7
Ενεργοποίηση (τηλέφωνο).....	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μετάδοσης αριθμού κλήσης	82
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου	27, 41
Ένταση	
Ένταση ακουστικού.....	23
Ήχος κουδουνισμού	80
Προφίλ.....	74
Ένταση ακουστικού	23
Εξερχόμενες κλήσεις (λίστα κλήσεων)	38
Επαγγελματική κάρτα	30
Επανάκληση	23
Επιλογή συχνότητας.....	93
Επισκόπηση μενού	128
Επιστροφή κλήσης.....	24
Εργασίες	100
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	85
Ερωτήσεις & Απαντήσεις	115
Έτοιμο στοιχείο κειμένου.....	20

Z

Ζώνες ώρας	12, 86, 103
Ζώνη	93

H

Ημερολόγιο	98
Ηχογράφηση	102, 105
Ήχοι κουδουνισμού	34, 80

Θ

Θεματικές ενότητες	76
Θέση αποθήκευσης (ηλεκτρονικός κατάλογος)	35

I

Ισχύς (SMS)	47
-------------------	----

K

Κάθε πλήκτρο	83
Κάμερα	40
Κάρτα SIM	

Αναίρεση φραγής	18
Προβλήματα	116
Τοποθέτηση	9

Κατάλογος διευθύνσεων

Ανάγνωση καταχώρησης	33
Δημιουργία καταχώρησης	31
κλήση καταχώρησης	33
Ομάδες	34

Κατάσταση αναμονής

Κατάσταση σημείωσης

Κείμενο χαιρετισμού

Κεντρικός φάκελος εισερχομένων

Κέντρο Υπηρεσιών (SMS)

Κεφαλαία και πεζά γράμματα (T9)

Κινούμενο γραφικό απενεργοποίησης

Κινούμενο γραφικό ενεργοποίησης

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Κλήση

Αποδοχή/τερματισμός	25
Απόρριψη	25
Εκτροπή	82
Φραγμένη	91
Χρέωση	39

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Κλήση με τα αριθμητικά πλήκτρα

Κράτηση της κλήσης

Κωδικός τηλεφώνου

Λ

Λειτουργία αεροπλάνου	75
-----------------------------	----

Λειτουργία φαξ/δεδομένων	89
--------------------------------	----

Λίστα επαφών	62
--------------------	----

Λίστες κλήσεων	38
----------------------	----

Λογότυπο	77
----------------	----

Λογότυπο δικτύου	77
------------------------	----

M

Μεγάλη γραμματοσειρά	78
----------------------------	----

Μέθοδος εισαγωγής κειμένου T9	20
-------------------------------------	----

Μενού

Έλεγχος	14
---------------	----

ταχεία επιλογή	17
----------------------	----

Το μενού μου	95
--------------------	----

Μεταβίβαση (κλήση)	27
--------------------------	----

Μεταβίβαση κλήσης	27
-------------------------	----

Μετατροπές μονάδων	106
--------------------------	-----

Μη αναγνώσιμες υπενθυμίσεις	101
-----------------------------------	-----

Μήνυμα


CB	68
----------	----

E-Mail	57
--------------	----

MMS	49
-----------	----

SMS	43, 45
-----------	--------

Μνήμη μηνυμάτων πλήρης	48
------------------------------	----

Μόνο 	90
--	----

Μορφή ημερομηνίας	86
-------------------------	----

Μορφοποίηση (κείμενο SMS)	43
---------------------------------	----

Μορφοποίηση (μνήμη τηλεφώνου)	85
-------------------------------------	----

Μπαταρία

Δήλωση ποιότητας	125
------------------------	-----

Τοποθέτηση	9
------------------	---

Φόρτιση	10
---------------	----

Χρόνοι λειτουργίας	10, 122
--------------------------	---------

Μυστικοί αριθμοί	17
------------------------	----

Ξ

Ξυπνητήρι	104
-----------------	-----

O

Οθόνη

Γλώσσα	77
--------------	----

Σύμβολα	7
---------------	---

φωτισμός	78
----------------	----

Οικείο δίκτυο	92
---------------------	----

Όλες οι εισερχόμενες (φραγή δικτύου)	91
--	----

Όλες οι κλήσεις (εκτροπή)	83
---------------------------------	----

Ομάδες	34
--------------	----

Ομάδες χρηστών	93
Όριο χρέωσης	39
Π	
Παιχνίδια και Εφαρμογές	72
Περιηγητής (Browser)	70
Περιορισμός (Διάρκεια/Χρέωση)	39
Πιστοποίηση	89
Πιστοποιητικό Εγγύησης Ελλάδα	126
Πλήκτρα ταχείας κλήσης	97
Πραγματοποίηση κλήσεων	23
Πρόθεμα	23
Πρόσθετα	104
Προσωπικοί αριθμοί (κλήσης)	37
Προτιμώμενο δίκτυο	92
Προφίλ	
Τηλέφωνο	74
MMS	55
SMS	47
WAP	71
Προφίλ σύνδεσης	88
Πύλη δικτύου	29
P	
Ρυθμίσεις	74
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	84
Ρύθμιση ήχου κλήσης	80
Ρύθμιση Ωρας/Ημερομηνίας	86
Σ	
Σελιδοδείκτης (WAP)	69, 71
Σημειώσεις	101
Σήμα λήψης	13
Σίγαση (μικρόφωνο)	27, 41
Στοιχεία τηλεφώνου	122
Συγχρονισμός	108
Συναντήσεις	99
Συνδιάσκεψη	26
Συνομιλία	
Διαχείριση (εναλλαγή)	25
Κράτηση	25
Μενού	27
Συνδιάσκεψη	26
Τερματισμός	23
Συντήρηση του τηλεφώνου	121
Σύμβολα	7
Σύνδεση δεδομένων	87
Σύντομο μήνυμα (SMS)	43

T

Ταχεία αναζήτηση δικτύου	93
Ταχεία επιλογή	96
Ταχεία επιλογή μενού	16
Τέλη/Μονάδες	39
Τεχνικά χαρακτηριστικά	122
Τηλεφωνητής	60
Τηλεφωνητής (στο δίκτυο)	60
Τηλεφωνικός κατάλογος	
Άλλοι κατάλογοι	37
Αριθμοί VIP	37
Δημιουργία καταχώρησης	35
Πραγματοποίηση κλήσης	36
Προστατευμένη SIM	37
Το μενού μου	95
Το τηλέφωνό μου	29
Τόνοι πλήκτρων	84
Τόνοι υπηρεσιών	84
Τόνοι υποδείξεων	84
Τόνοι DTMF (ακολουθίες τόνων)	28
Τόνος λεπτού	83
Τυπικές λειτουργίες	15
Τυπικός κατάλογος	30
Τύπος μηνύματος	47

Υ

Υπενθύμιση	24
Υπέρυθρες	87
Υπηρεσίες πληροφοριών (CB)	68
Υπηρεσίες SIM (προαιρετικά)	104
Υποδείξεις ασφαλείας	3
Υπολογιστής	106

Φ

Φίλτρο	83
Φόντο (οθόνη)	77
Φόρτιση της μπαταρίας	10
Φόρτωση	72
Φροντίδα του τηλεφώνου	121
Φωνητικό μήνυμα (Τηλεφωνητής)	60

Χ

Χαρακτηριστικά στοιχεία συσκευής	122
Χρέωση	39
Χρόνοι λειτουργίας (μπαταρία)	10, 122
Χρονόμετρο	107
Χρόνος αναμονής	10, 122
Χρόνος ομιλίας (μπαταρία)	122

Χρόνος/Χρέωση	39
Χρωματική παλέτα (Έγχρωμα σχήματα)	77
Ω	
Ωρα	86
C	
Car Kit	
Αξσουάρ	124
Ρύθμιση	94
Cell Broadcast (CB)	68
Chat (Συνομιλία)	61
D	
Digital Rights Management	13
Dynamic Light (Δυναμικός φωτισμός)	79
E	
E-Mail	
Λήψη/ανάγνωση	58
Λίστες	58
Ρυθμίσεις	59
Σύνταξη	57
G	
GPRS	87
I	
Internet	69
IrDA (Υπέρυθρες)	87
M	
Media Player	110
MMS	
Αποστολή	52
Λήψη	53
Λίστες	54
Σύνταξη	49
Mobile Phone Manager	113

P

PIN

Αλλαγή	17
Εισαγωγή	12
Σφάλμα	118
Χρήση	17
PIN 2	17
PUK, PUK2	17

S

Screensaver	77
Siemens City Portal	29
SMS	
Ανάγνωση	45
Αρχείο	46
Εισαγωγή T9	20
Λίστες	46
Προφίλ	47
Ρυθμίσεις	47
Σε ομάδα	44
Σύνταξη	43
Υπογραφή	47
SOS	12
Surf & Fun	69

W

WAP	69
WAP-Push	42