

TomTom **GO** Guía de usuario



Información sobre seguridad y normas de carácter obligatorio	2		
1. Primeros pasos	3		
1.1 Desempaquetado			
1.2 Montaje			
1.3 Puesta en marcha			
2. Planificando su primera ruta	4		
3. Posibilidades del TomTom GO	7		
3.1 Ir a...			
3.2 Buscar alternativa...			
3.3 Borrar ruta			
3.4 Planificar de A a B			
3.5 Añadir favorito			
3.6 Visita guiada			
3.7 Mostrar las instrucciones de ruta			
3.8 Mostrar estado			
4. Examinar los mapas de TomTom GO	10		
4.1 Mapa digital			
4.2 Desplazamiento y ajuste de escala			
4.3 El cursor			
4.4 Funciones del cursor			
4.5 Funciones de búsqueda			
4.6 Opciones de mapa			
4.7 Ejemplo real			
5. Ajuste de preferencias personales	13		
5.1 Uso de vista diurna/vista nocturna			
5.2 Activar/desactivar visualización en 3D			
5.3 Activar/desactivar visualización de mapa			
5.4 Ocultar/mostrar PDI			
5.5 Activar/desactivar sonido			
5.6 Cambiar volumen			
5.7 Mantener favoritos			
5.8 Estado de GPS			
		5.9 Cambiar de mapa	
		5.10 Activar/desactivar PDI	
		5.11 Cambiar colores de mapa	
		5.12 Uso de teclado grande o pequeño	
		5.13 Acerca del TomTom GO	
		5.14 Definición visualización de nombre	
		5.15 Cambiar casa a	
		5.16 Ajuste del sistema de medición	
		5.17 Disposición para diestros o zurdos	
		5.18 Definición de la velocidad esquemática	
		5.19 Cambiar voz	
		5.20 Cambiar idioma	
		5.21 Ajuste del reloj	
		5.22 Invertir pantalla	
		5.23 Cambiar brillo	
		6. Conexión al PC	16
		6.1 Añadir y quitar mapas	
		6.2 Hacer copias de seguridad	
		6.3 Tipos de voz y otros	
		6.4 Reinstalar el software del TomTom GO	
		6.5 Otras selecciones	
		7. Preguntas frecuentes y solución de problemas	17
		8. Batería	18
		Apéndice A: Especificaciones	18
		Apéndice B: Tele Atlas le lleva allí...	18

Contenido

Información sobre seguridad y normas de carácter obligatorio

Notas y avisos importantes relativos a la seguridad

Sistema de posicionamiento global (GPS)

El sistema de posicionamiento global (GPS) consiste en un sistema por satélite que facilita información sobre la situación y la hora en todo el planeta. El GPS está operado y controlado bajo la exclusiva responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, quien se responsabiliza de su disponibilidad y precisión. Cualquier cambio en éstas o en las condiciones medioambientales podría repercutir en el funcionamiento del TomTom GO. TomTom B.V. no se responsabiliza de la disponibilidad y la precisión del GPS.

Uso seguro

El uso del TomTom GO para la circulación implica que se conduzca con la debida atención.

Aviones y hospitales

Está prohibido el uso de dispositivos con antena en la mayoría de los aviones, hospitales y en muchos otros lugares. Evítese su uso en ellos.

Batería

Este producto emplea una batería de litio-ión. No lo use en entornos húmedos, mojados y/o corrosivos. No lo ponga, guarde o deje en fuentes de calor o cerca de ellas, en lugares con altas temperaturas, expuesto a la luz solar directa, en hornos microondas o en contenedores a presión y no lo exponga a temperaturas superiores a los 60°C. De hacerlo, se podrían provocar fugas en los ácidos de la batería, calentarla, explotarla o quemarse provocando daños o heridas. No la perfora, abra o desmonte. Si la batería tiene fugas y toca los líquidos, enjuáguese con abundante agua y busque atención médica inmediatamente. Por razones de seguridad y con objeto de prolongar su duración, no se deberá cargar la batería con temperaturas inferiores a los 0°C o superiores a los 45°C.



LA PILA DE LITIO-IÓN QUE VIENE CON EL PRODUCTO DEBERÁ DEPOSITARSE EN LOS CONTENEDORES ADECUADOS PARA SU RECICLAJE. PARA LA RECARGA DE LA BATERÍA DEL TOMTOM GO UTILÍCESE SOLAMENTE EL CABLE DE CORRIENTE CONTINUA Y EL ADAPTADOR CA SUMINISTRADOS.

Para el reciclaje del TomTom GO, diríjase al centro de servicio local aprobado TomTom.

Sobre este documento

Se ha tenido un gran cuidado a la hora de preparar este manual. Debido al constante desarrollo del pro-

ducto puede que haya alguna información que no esté completamente actualizada. No se asume responsabilidad alguna por posibles errores técnicos o editoriales u omisiones, como tampoco se asumen por posibles daños fortuitos o como consecuencia del funcionamiento o uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright.

Información de la FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones) para el usuario

Interferencias de radio y televisión

Este equipo emite energía en forma de frecuencia de radio y cuando no se usa de forma correcta, es decir, cuando no se atiende estrictamente a las instrucciones de este manual, puede provocar interferencias en las comunicaciones y en la recepción de la televisión.

Se ha probado y demostrado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B según el apartado 15 de las normas FCC. Éstas están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones residenciales. No obstante, no se garantiza que no puedan producir interferencias en alguna instalación en particular. Si este equipo provocara interferencias en la recepción de radio o televisión que se puedan probar apagándolo y encendiéndolo, se urge al usuario a que las corrija empleando una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Si está usando un equipo con un adaptador de corriente, enchúfelo en una toma de un circuito diferente del que está conectado al receptor.
- Para más ayuda consulte con un técnico en radio/TV.

Importante

Este equipo se probó para cumplir con las normas FCC en condiciones que incluían el uso de cables y conectores blindados entre él y los periféricos. Es importante usar cables y conectores blindados para reducir la posibilidad de provocar interferencias de radio y televisión. Se pueden conseguir cables de este tipo, apropiados para el producto, en un distribuidor autorizado.

Si el usuario modifica el equipo o sus periféricos de cualquier forma que no esté aprobada por **TomTom**, la FCC podría retirar el derecho al usuario a utilizar el equipo.

Para los clientes de EE UU, resulta de ayuda el siguiente folleto preparado por la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC): "Cómo identificar y resolver los problemas de interferencias de radio y

televisión". Este folleto se encuentra disponible en la Oficina de Impresiones Oficiales de EE UU, Washington, DC 20402
N° 004-000-00345-4.

No utilice este producto a bordo de aviones o en hospitales sin antes obtener el debido permiso para ello.

Declaración de conformidad de la FCC

Probado para ajustarse a las normas FCC en su uso en el hogar y la oficina.

TomTom GO ha sido probado para cumplir con el apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no provoca interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento indeseado.

Parte responsable:

TomTom, Inc.
150 Baker Ave
Concord, MA 01742
Tel: 978 287 9555
Fax: 978 287 9522
Llamada gratuita: 866 4 TOMTOM (866 4 866 866)
(El número de llamada gratuita no funciona para llamadas desde fuera de EE.UU.)

Información sobre emisiones para Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Marca de homologación CE

Este producto cumple totalmente con los requisitos de la marca de homologación CE cuando se usa en un entorno residencial, comercial o de industria ligera.

[DL2] Directiva R&TTE

Este equipo cumple con los requisitos fundamentales de la directiva europea 99/5/EC (declaración disponible en www.tomtom.com).

No utilice este producto a bordo de aviones o en hospitales sin antes obtener el debido permiso para ello.

Después de usar el TomTom GO, quítelo de la base de sujeción presionando el botón de liberación al tiempo que lo gira suavemente. Guárdelo en su estuche. Si quiere limpiarlo, utilice un paño suave y seco. No use agua ni disolventes.

Tenga en cuenta que el GPS está situado en la parte superior del TomTom GO, por lo que para obtener una recepción óptima no deberá poner nunca las manos sobre él.

1.3 Puesta en marcha

Inserte la tarjeta SD suministrada en la ranura situada en el lateral derecho de TomTom GO con la etiqueta hacia arriba. Finalmente, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos. TomTom GO formulará una serie de preguntas a las que sólo tendrá que contestar una vez y que le permitirán mostrar información de la manera que usted desea. TomTom GO es fácil de usar y puede utilizarse simplemente con los dedos. Simplemente responda a cada pregunta tocando la respuesta adecuada que figura en la pantalla.

No se preocupe si cambia de idea más adelante con respecto a estas respuestas puesto que podrá modificarlas en cualquier momento a través de la sección de preferencias.

Cuando llegue a la pantalla que le solicite elegir una voz, recuerde que existe una variedad de voces para el idioma que elija. Toque el botón 'Prueba' y después quédese con la que encuentre más clara tocando el botón 'Hecho'.



Como parte del proceso de configuración se le pedirá que ajuste la hora del TomTom GO. Tras elegir el uso bien para 24 o para 12 horas (am/pm), toque los botones ▲ y ▼ para ajustar las horas y los minutos. Si ha seleccionado el sistema de "12 horas" también podrá tocar en el símbolo 'AM' o 'PM' para cambiar entre las horas de día o de noche.



Cuando se le solicite si desea especificar su dirección de 'Casa', toque 'No' por ahora. Resulta más fácil establecer cualquier ubicación como "Casa" más tarde, cuando esté más familiarizado con el TomTom GO.

Después de estas preguntas iniciales, el TomTom GO le mostrará una breve presentación con las funciones principales. Toque la pantalla para mostrar la siguiente imagen. Hay dos presentaciones más (para las opciones del menú y para el examinador de mapa) que puede ver ahora si lo desea tocando el botón "Si" cuando aparezca.



No se preocupe de tener que recordar cualquier información de la que se muestra en la presentación puesto que toda ella está reflejada en este manual. También puede volver a ver la presentación cuando lo desee; véase la sección 3.6.

Si tiene prisa por empezar, diríjase al capítulo 2, que contiene una demostración real de cómo usar el TomTom GO para ir a un destino de su elección. Sólo le llevará unos cinco minutos, ¡más el tiempo que emplee en conducir, por supuesto!

Los capítulos 3 a 7 entran en más detalle, mostrándole todas las cosas que el TomTom GO puede hacer por usted.

2. Planificando su primera ruta

No cabe duda de que estará deseando planificar y llevar a cabo su primera ruta tan pronto como sea posible. Este capítulo le conducirá a través de una serie de operaciones que es preciso conozca para poder planificar y seguir una ruta desde la posición en que se encuentre hasta cualquier dirección de su elección.

Vaya a su vehículo si todavía no lo ha hecho. La pantalla del TomTom GO muestra su posición actual en el mapa, representada en una vista en 3D, desde la perspectiva del conductor. Dicho de otra forma, trata de imitar las calles de afuera como las vería a través del parabrisas. Por supuesto, el TomTom GO no puede saber en qué dirección está mirando su coche cuando está parado, por lo que la vista en 3D sólo coincidirá de forma correcta cuando empiece a moverse.

Tenga en cuenta que al principio el ajuste del GPS puede llevar unos minutos. Una vez que el TomTom GO conozca en qué lugar aproximado del mundo está, el ajuste le llevará menos de un minuto.

Recuerde que si el TomTom GO no ha podido captar los suficientes satélites GPS, por ejemplo, si ha estado viajando durante algún tiempo entre edificios altos, la pantalla podría mostrarse en blanco y negro (como aviso de que la posición pudiera no ser correcta).



Su posición (y dirección) se indican por medio del icono .

El TomTom GO siempre trata de mostrar tantos detalles como resulte adecuado para cada situación, pero si necesita aumentar más el zoom, solo tiene que tocar el botón [+] situado en la esquina superior derecha. Igualmente, para reducir el zoom toque el botón [-] situado en la esquina superior izquierda.

Tocando en la mitad de la pantalla verá que aparece el menú de opciones. Toque el botón ► unas pocas veces para pasar por las diferentes cosas que puede hacer.



Algunos de los iconos pueden estar "descoloredos". No se preocupe, es la forma de indicar que algunas de las opciones todavía no están disponibles. Por ejemplo, si aún no ha planificado una ruta, las opciones "Buscar alternativa...", "Borrar ruta" e "Instrucciones de ruta" están inactivas.

Toque el icono 'Ir a...'  para comenzar con la planificación de su primera ruta. Si no puede ver el icono 'Ir a...'  tendrá que usar el botón ► para volver a la página del primer menú de TomTom GO.



Aparecerá otra pantalla de opciones, tal como se muestra más arriba. Toque el icono de 'Dirección' .

Aparecerá el teclado estándar de TomTom GO, una cuadrícula con las letras. Esto es lo que utilizará para introducir los nombres de los lugares (por, ej.: calles y lugares favoritos). Por encima de la cuadrícula con las letras hay una pequeña ventana en la que se mostrarán los lugares de la base de datos. En la parte superior derecha está la indicación de 'Ciudad:'.

La mejor forma de ver como funciona el TomTom GO es usarlo en la realidad. Piense en la dirección de alguien que conozca y teclee las primeras letras de su ciudad o pueblo. Trate de ser lo más específico posible. Conforme va tecleando, las letras se comparan con la lista de posibles nombres de TomTom GO, apareciendo en la ventana situada por encima de la cuadrícula de letras cualquier coincidencia.


Use los botones ▲ y ▼ situados a un lado de los nombres que aparecen para desplazarse sobre las posibles coincidencias.



Recuerde que **puede llevar un segundo más o menos** buscar entre los miles de nombres de lugares, sea paciente. Si comete un error, utilice el botón ◀ para borrar la última letra tecleada.

Tenga en cuenta en todo momento que el TomTom GO es mejor buscando coincidencias de lo que usted pudiera pensar, siendo capaz de funcionar con pequeños errores al teclear e ignorando los acentos. Así, por ejemplo, puede teclear U en lugar de Ü, OE en lugar de ?, C por Ç, S por Š, etc. Puede incluso encontrar nombres dentro de nombres, buscando coincidencias con las letras que teclee. Por ejemplo, en Francia no hay necesidad de teclear 'Avenue de Garçon', basta con teclear 'GARC'. Además, si lo sabe, también puede introducir las primeras letras del código postal correspondiente.

Cuando vea el nombre de la ciudad o pueblo que desee, tóquelo. Se mostrará una nueva ventana y teclado, esta vez con la indicación '**Calle:**' en la parte superior. Una vez más, teclee el nombre de la calle del destino elegido, parando cuando se muestre el nombre completo entre las coincidencias.

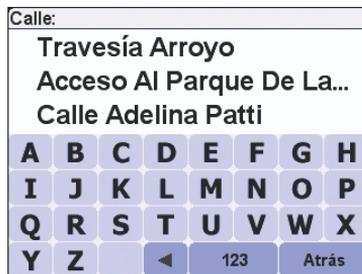

Recuerde que en los casos en los que hay más de una calle con el mismo nombre, podrá escoger la correcta fijándose en el código postal.

Tenga en cuenta que si ve más coincidencias (tres, en lugar de dos) de una vez, tendrá que usar un teclado de pantalla ligeramente más pequeño. Véase la **sección 5.12**.

Teclée el nombre de la calle que desee. Se mostrará una tercera y última cuadrícula, esta vez para que pueda seleccionar un número de casa. Tecléelo y después toque en **'Hecho'**.




Observe que el título y la disposición de esta tercera y última cuadrícula variará de acuerdo con el tipo de calle que seleccione. En algunas calles (como las que no tienen número de casa), se le pedirá que seleccione un "cruce" en particular. (o lo que es lo mismo, una intersección). Si prefiere elegir un cruce en lugar de un número de casa en una calle en particular, toque el botón de "Cruce".


El TomTom GO calculará la ruta más rápida desde su posición actual (de acuerdo con el receptor GPS incorporado) hasta su destino. Este cálculo tan solo le llevará unos segundos, mostrándose su progreso en la pantalla.



Cuando haya terminado de calcular la ruta más rápida, aparecerá un resumen en un mapa con la escala adecuada.

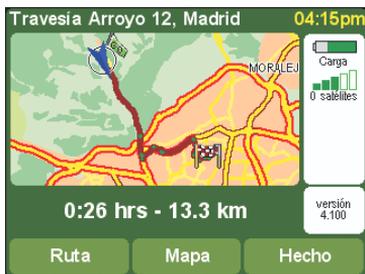

Toque en **'Hecho'** y volverá a la vista principal en 3D, pero con la ruta claramente coloreada. Las flechas blancas muestran la dirección que debe seguir para desplazarse por la calle en la que se encuentra y una flecha verde con una forma especial le muestra lo que debe hacer en el siguiente giro o intersección.

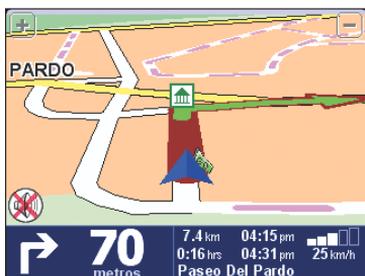

Esto es toda la planificación; ahora abróchese el cinturón y conduzca. Conforme se vaya acercando a un giro específico en una ruta calculada, la voz escogida le indicará qué hacer (por ej.: "Gire a la izquierda en 100 metros", seguida de "Gire a la izquierda"), sin tener que quitar la vista de la carretera. Intente hacerlo ahora.

No se preocupe si pierde un giro o si toma una carretera equivocada. El TomTom GO volverá a calcular automáticamente (y de forma virtualmente instantánea) la nueva ruta más rápida, basándose en su nueva posición y en la dirección de viaje que lleva. A donde quiera que vaya, siempre le proporcionará las instrucciones necesarias para llegar a su destino.

Mientras conduce, siga la voz de instrucciones; advertirá que la pantalla en 3D se actualiza constantemente, mostrando siempre las nuevas calles y los cruces y presentándole la mejor ruta a seguir. Debajo de esta vista hay un panel azul que muestra otra información importante, tal como se muestra a continuación:



- 1 Indicador de sonido desactivado.
- 2 Siguiente instrucción de giro.
- 3 Nombre de la siguiente calle en la que debe girar.
- 4 Información del viaje: hora actual y hora estimada de llegada.
- 5 Distancia y tiempo de viaje restante.
- 6 Su posición GPS actual.
- 7 Botones de ampliar y reducir.
- 8 Indicador de "siguiente autopista", si se da el caso. Véase la **sección 5.24** si desea apagarlo.

Indicador de señal de "tipo teléfono" para dar una idea de la calidad de la señal GPS en la posición en que se encuentra.



Si pierde una instrucción de voz, toque de nuevo la instrucción de girar situada en la esquina inferior izquierda (🔊) para reproducirla de nuevo. Y si desea ver de nuevo el resumen de la ruta, toque en cualquier parte del panel de información de viaje en la esquina inferior derecha (3, 4, 5 o 6).

En la mayoría de los casos, la voz junto con las instrucciones de giro son todo lo que necesita para viajar sin problemas con el TomTom GO, lo cual hace que no deba apartar nunca la vista de la carretera. En cruces complicados en los que las instrucciones no son suficientes para describir el camino a tomar, resulta útil la vista del mapa en 3D. Todo lo que necesitará es una rápida comparación entre el mapa y el mundo real que le rodea.


Obsérvese que no se muestran instrucciones ni se dan voces en los cruces en los que no es preciso realizar ninguna acción. En pueblos y ciudades especialmente, no se preocupe si pasa por carreteras secundarias o por cruces sin oír comentarios del TomTom GO.

3. Posibilidades del TomTom GO

La mayoría de las cosas que puede hacer con el TomTom GO empiezan tocando una opción del menú. Este capítulo abarca estas opciones explicando cómo usarlas.

Toque por el medio de la pantalla en 3D para que aparezca el menú de opciones. En el capítulo 2, ya ha visto cómo usar 'Ir a...', la primera opción para ir a alguna parte desde la posición actual (GPS). Y, habiendo ya planificado una ruta, verá que las restantes opciones del menú están ahora dispo-

nibles (es decir, ya no están desactivadas).

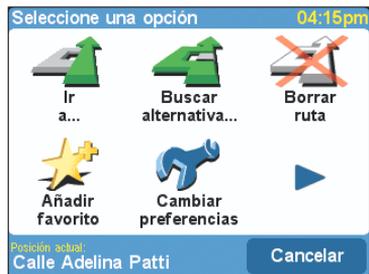

Veamos en detalle cada una de ellas. Como se vio en el capítulo 2, hay varias pantallas de opciones; tan solo tiene que tocar el botón ▶ para pasar de una a otra.

3.1 Ir a...

Éste es el punto de partida más simple y útil del TomTom GO. Dada su posición GPS actual, puede usarlo para dirigirse a cualquier dirección, cruce o punto de interés. Toque 'Ir a...' para visualizar sus pantallas de opciones.



'Destino reciente' 🏠 muestra una útil herramienta para ahorrar tiempo que muestra una lista de direcciones, puntos de interés y otros destinos que utilizó con anterioridad.

'Dirección' 📍 muestra el mismo esquema ciudad/calle que usó en el capítulo 2, escogiendo el destino de la misma forma.

Escoger 'Casa' 🏠 aquí resulta rápido y obvio. Si elige no establecer una posición de casa cuando se configura el TomTom GO estará desactivado. Para más información sobre la configuración de una posición de casa véase la sección 5.15.


De forma similar, 'Favorito' ⭐ también estará desactivado y no disponible si no ha establecido todavía ningún favorito. Véase la sección 3.5 para más información sobre el establecimiento de lugares favoritos.

'Punto de interés' 📍 es la forma de entrar en el inmenso archivo que TomTom GO tiene sobre restaurantes, gasolineras, cajeros, etc. Toque el icono para visualizar sus opciones de menú.



Si el TomTom GO todavía no tiene una señal de GPS válida, en este punto mostrará un mensaje de "Posición de GPS no válida". Puede seleccionar un punto de interés, aunque los cálculos serán relativos a otro punto de su elección (como su ubicación de casa).

Se muestran los iconos para las cinco categorías que TomTom GO calcula que usted usa con más frecuencia, pero si el que quiere ahora no aparece aquí toque el botón ▶ para sacar una lista con todas las categorías disponibles.

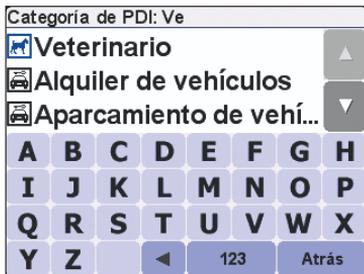

Utilice los botones ▲ y ▼ para desplazarse por la lista o teclee las primeras letras del nombre de la categoría que se desee. Cuando vea lo que quiere, tóquelo para visualizar una lista de todos los puntos de interés de esa categoría, claramente clasificados según la distancia a la que se encuentran con respecto a su posición actual.



Use nuevamente los botones ▲ y ▼ para desplazarse por la lista o, si sabe el nombre del punto de interés que busca, toque el icono del teclado de la esquina inferior izquierda y después escriba las primeras letras del nombre.

Toque un punto de interés para seleccionarlo como su destino.

Tenga en cuenta que algunas de las categorías de puntos de interés más especializadas (por ej.: "Lugar de culto", "Teatro") pueden contener información que solo se halla en las ciudades más importantes.

Una vez planificado, el TomTom GO muestra el resumen de ruta en un mapa con la adecuada escala.



Toque en 'Mapa' si desea ampliar y explorar la ruta en el contexto de un mapa callejero; para más detalles véase el capítulo 4.

Toque el botón 'Ruta' para ver una lista detallada de instrucciones de giro, por ej.: '0:40 London Road'. Utilice de nuevo los botones ▲ y ▼ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo con una página de cada vez.



Cuando use por primera vez el TomTom GO, se mostrará el tiempo acumulado de viaje (el tiempo que ha estado viajando) en cada instrucción, aunque puede cambiarlo tocando en el botón de 'Opciones'.

Tocando en cualquier instrucción individual de ruta se cambia a la vista de mapa (véase nuevamente el capítulo 4), ampliado en el cruce correcto. Como en la vista en 3D, la carretera coloreada

representa la ruta calculada, las flechas blancas muestran la dirección de viaje y las flechas verdes con una forma especial indican qué clase de giro debe hacer en el cruce.



Desde cualquiera de estas pantallas de información, al teclear 'Hecho' se volverá a la anterior y, en su caso, a la vista principal en 3D.

3.2 Buscar alternativa...

Existe la posibilidad de que el TomTom GO planifique una ruta que no le guste. Quizás pase por un cruce con mucho tráfico o por zonas de obras, o tal vez desee ir "vía" un lugar en particular o simplemente desee una ruta con menos conducción por autopista. Aquí es cuando juega su papel la opción de 'Buscar alternativa...'. Toque su icono para mostrar un nuevo menú de opciones y aparecerá lo siguiente:



Toque 'Viajar vía...' si desea asegurarse de que la ruta planificada pasa por un lugar en particular, quizás para recoger (o dejar) una carta o un paquete. El nuevo lugar se toma exactamente de

la misma forma que si cogiera un punto de partida o destino, con las opciones normales de "Casa", "Favorito", "Dirección", "Punto de interés", etc. Una vez seleccionado, el TomTom GO calcula la nueva ruta más rápida, asegurándose de incluir el trazado "vía" su lugar seleccionado.

Toque '**Evitar calle bloqueada**'  mientras va conduciendo, si observa señales de problemas (como atascos de tráfico o señales de aviso de retenciones). Para ahorrar tiempo, existen cuatro preajustes:



Calcule si el bloqueo se extiende '100 m', '500 m', '2.000 m' o '5.000 m' y toque el icono correspondiente. El TomTom GO calculará rápidamente una nueva ruta que evite todas las carreteras con la distancia elegida a lo largo de todo el trayecto planificado, haciéndole viajar rodeando la zona conflictiva.

Si desea evitar un cruce de carreteras en concreto, tal vez debido a sus conocidos atascos, toque '**Evitar parte de una ruta**' . El TomTom GO le mostrará una lista con todas las instrucciones de ruta actuales. Utilice los botones ▲ y ▼ para desplazarse, tocando la que desea evitar. El TomTom GO calculará la nueva ruta más rápida evitando el cruce problemático.

Observe que los cruces por los que ya ha pasado están activados, pudiendo seleccionarse.

Finalmente, si desea una ruta alternativa debido simplemente a que no le gusta la original, toque en '**Calcular alternativa**' . En la medida de lo posible, el TomTom GO trata de usar un juego de carreteras totalmente diferente. Una vez planificado, se muestra un resumen, como siempre, pudiendo tocar '**Ruta**' para obtener instrucciones detalladas o en '**Hecho**' para cambiar a la vista en 3D. De hecho, puede seguir pidiendo rutas alternativas empleando esta opción del menú principal hasta que el TomTom GO visualice finalmente el mensaje "No hay ruta posible". Toque en '**Recalcular original**'  para volver a la mejor ruta original.

3.3 Borrar ruta

Toque el icono '**Borrar ruta**'  si desea eliminar la ruta planificada de todas las pantallas. Desde este momento, aunque todavía se seguirá su posición en el mapa, no se facilitarán instrucciones u orientaciones.

Tenga en cuenta que no tiene necesidad de borrar una ruta antes de planificar una nueva: esto sucede automáticamente.

3.4 Planificar de A a B

Aunque viajar desde su posición actual es la función que usará con más frecuencia, puede haber ocasiones en las que desea planificar con antelación, buscando la mejor ruta y el tiempo de viaje entre dos lugares, o conseguir direcciones que pudieran ayudar a alguien más a llegar a su posición actual.

Observe que "Planificar de A a B" se encuentra en la segunda pantalla de las opciones del menú.

Para verlo, necesita tocar en ►.

Tocando '**Planificar de A a B**'  se saca una pantalla familiar de opciones, esta vez preguntándole de dónde desea salir (una pregunta que obviamente no es necesaria cuando esté usando "Ir a...").



Seleccione su lugar de partida de la forma habitual. Se le pedirá que '**Elija un destino**' de nuevo con las posibilidades de siempre. Una vez planificado, se muestra la ruta más rápida en un mapa con la escala adecuada. Con "Ir a..." descrito en la **sección 3.1**, puede tocar en '**Ruta**' para explorar las instrucciones detalladas de ruta o en '**Mapa**' para ampliar y examinar la sección correspondiente de los mapas detallados de TomTom GO (véase el **capítulo 4**). Finalmente, toque en '**Hecho**' para volver a la vista principal en 3D.

3.5 Añadir favorito

Aunque el TomTom GO conserva los lugares que usó últimamente y los muestra como elecciones iniciales en sus examinadores de ciudad o pueblo y calle, encontrará más rápido crear su propio juego de lugares favoritos. Se puede seleccionar un favorito como punto de partida o destino con un simple toque. Toque en el icono de '**Añadir favorito**'  para ver la pantalla de opciones.

Las opciones de '**Dirección**', '**Destino reciente**' y '**Punto de interés**' resultan ya obvias y familiares; tan solo tiene que seleccionar la que desee.

'**Posición GPS**' resulta muy útil cuando se desea guardar rápidamente la ubicación actual. Por ejemplo, debido a que está pasando por algún lugar interesante y desea volver algún día. Puesto que no es preciso molestarse buscando el lugar por la dirección, es también una de las formas más rápidas de añadir un favorito.

Recuerde que no tiene que viajar físicamente a un lugar para establecerlo como favorito. En lugar de ello, vea las "Funciones del cursor" del examinador

de mapa en la **sección 4.4**.

Una vez que haya usado una de las anteriores opciones para decirle al TomTom GO el lugar que desea marcar, se le indicará **'Introduzca un nombre para este favorito'**.

Escriba un nombre para el favorito

Mum And Dad											
A	B	C	D	E	F	G	H				
I	J	K	L	M	N	O	P				
Q	R	S	T	U	V	W	X				
Y	Z	◀	123	Cancelar	Hecho						

TomTom GO ofrece una sugerencia para el nombre de este favorito (como el nombre de la carretera, punto de interés, etc.), aunque casi con certeza deseará teclear un nombre de su propia elección. Por ejemplo, "Mamá y papá", "Concesionario Renault Bridges" o "Lugar de picnic". Cuando dé con el nombre, toque en "Hecho".

Observe que las letras que teclea sobrescriben la sugerencia. Si tan solo quiere añadir una letra o dos a la sugerencia, toque primero sobre las palabras destacadas para eliminar el resaltado.

Si aún no ha establecido una ubicación de "Casa", se le preguntará si desea asignarla para que sea la misma que el nuevo favorito. Una vez que tenga configurada una ubicación de "Casa", no se le volverá a hacer esta pregunta cuando se añadan favoritos. Para más información sobre el cambio de una ubicación de casa véase la **sección 5.15**.

3.6 Visita guiada

Recordará que tuvo la ocasión de ver una presentación cuando utilizó el TomTom GO por primera vez. Si lo desea, puede verla de nuevo tocando el icono de **"Visita guiada"** . La presentación consta de tres partes que cubren la interfaz principal, las opciones/preferencias del menú principal y el examinador de mapa.

3.7 Mostrar instrucciones de ruta

Si ya ha planificado una ruta, tocar el icono **'Mostrar instrucciones de ruta'**  constituye una forma rápida de visualizar la lista de instrucciones de giro. Como pudo ver en la **sección 3.1**, al tocar en cualquier instrucción sale la vista de mapa ampliada en el cruce correspondiente. Para más información sobre el uso de la vista de mapa véase el **capítulo 4**.

3.8 Mostrar estado

Si ya ha planificado una ruta, tocando el icono **'Mostrar estado'**  se obtiene una forma rápida de visualizar la pantalla resumen de la ruta.

Recuerde que una forma incluso más rápida de ver el resumen de ruta es tocar en cualquier parte de la sección de información de viaje de la pantalla principal (en la esquina inferior derecha).

3.9 Examinar mapa

Véase el **capítulo 4** dedicado por completo a los mapas y a cómo sacar el máximo provecho de ellos.

3.10 Cambiar preferencias

Véase el **capítulo 5** que trata en detalle las preferencias del TomTom GO.

4. Examinando los mapas de TomTom GO

Habrás observado botones de "Mapa" en cada pantalla resumen de ruta, así como "Examinar mapa" como opción del menú principal. Los mapas digitales forman la base de todo lo que el producto puede hacer y este capítulo explica como explorarlos, configurando destinos, localizando puntos de interés y añadiendo favoritos en cualquier momento.

4.1 El mapa digital

Toque ahora en **'Examinar mapa'**  para empezar con el examinador de mapa. La vista de mapa del TomTom GO está orientada de la misma forma que un mapa en papel, es decir, con el norte hacia arriba, y muestra las ciudades y pueblos comunes, las carreteras principales, calles, líneas

de ferrocarril, ríos y lagos. A diferencia de los mapas de papel, puede ampliar o reducir y variar la cantidad de detalle mostrado. También puede combinar categorías de puntos de interés y elementos personales como lugares favoritos y puntos de partida/destino. Y, por supuesto, puede aprovechar la potencia del ordenador del TomTom GO para buscar cosas como una lista de puntos de interés clasificados por orden de distancia ascendente desde un lugar dado.

A continuación se presentan los elementos principales del examinador de mapa:



- 1 Barra indicadora de escala.
- 2 Posición del cursor.
- 3 Botón GPS.
- 4 Indicador de zoom.
- 5 Su posición GPS actual.
- 6 Botón de opciones.
- 7 Botón de búsqueda.
- 8 Botón del cursor.
- 9 Un punto de interés. Esto aparecerá de acuerdo con sus propias preferencias; véase la **sección 5.10**.

4.2 Desplazamiento y ajuste de escala

Puede desplazarse por un mapa simplemente manteniendo el dedo sobre la pantalla y deslizando en cualquier dirección. La parte del mapa que rodea al dedo se mueve inmediatamente, rellenándose el resto tan pronto como lo levante.

Cuando aparece un nuevo mapa en la pantalla estará a una escala que abarque la ruta recientemente calculada o bien mostrando los detalles de un cruce en particular, pudiendo en todo caso

ajustarse dicha escala fácilmente con la barra de zoom. Ponga el dedo en el indicador de la barra de zoom  y deslícelo lentamente hacia arriba y abajo. El mapa se ampliará cuando lo haga hacia abajo o se reducirá haciéndolo hacia arriba a partir de la posición actual del cursor.

Obsérvese que sólo se muestra un mapa de vista previa "en bloques" mientras que esté cambiando el nivel de zoom. Cuando levante el dedo, el mapa volverá a presentarse con todo detalle.

4.3 El cursor

El cursor  constituye la herramienta más valiosa del examinador de mapa. No tiene más que tocar en cualquier punto del mapa para colocar allí el cursor. Se resaltarán en verde y se etiquetará el segmento de carretera más cercano junto con los números de casa de principio y fin de cada carretera (si lo hubiera).



Si desea reiniciar la posición del cursor para que sea la misma que su posición calculada por GPS, toque en el botón GPS . El mapa también se volverá a centrar.

4.4 Funciones del cursor

Puede realizar estas operaciones con la posición actual del cursor tocando en el botón de éste



Toque en 'Ir allí'  para planificar una ruta desde su posición GPS actual hasta la posición del cursor. El resumen de ruta y las opciones son exactamente las mismas que en la **sección 3.1**.

Toque en 'Centrar en mapa'  para hacer que la posición del cursor sea el centro del nuevo mapa, es decir, que el punto escogido sea el centro de la pantalla.

El TomTom GO también se puede ampliar o reducir ligeramente hasta una escala de mapa estándar que resulta ideal para la conducción y para viajar a nivel de calle.

Toque en 'Buscar PDI cercano'  para encontrar el punto de interés más próximo a la posición del cursor. Se muestran los iconos de las cinco categorías que haya usado con más frecuencia últimamente, pero si el que quiere ahora no aparece aquí toque el botón  para sacar una lista con todas las categorías disponibles. Como siempre, utilice los botones  y  para desplazarse por la lista. Toque en la categoría que desee para visualizar una lista de todos los puntos de interés claramente clasificados de acuerdo con su distancia desde la posición del cursor. Toque en el que desee para visualizarlo en el centro de la pantalla del mapa.

Observe que la posición del cursor ha cambiado al lugar del punto de interés escogido.

Finalmente, y quizás lo más útil de todo, toque en 'Añadir como favorito'  para establecer la posición actual del cursor como un lugar favorito. Esto representa un valor inestimable en los lugares que no tienen direcciones conocidas o reconocidas, como verá en nuestro ejemplo real de la **sección 4.7**.

4.5 Funciones de búsqueda

Toque en el botón  para desplazar rápidamente el mapa a la ubicación especificada. Pronto se familiarizará con las opciones disponibles.



*Tenga en cuenta que la opción de "punto de interés" busca y clasifica por la distancia desde su posición GPS actual, no por la distancia desde el centro del mapa o desde la posición del cursor. Para encontrar puntos de interés clasificados por la distancia desde la posición del cursor, véase "Buscar PDI cercano" en la **sección 4.4**.*

Además de centrar el mapa en el lugar elegido por usted, el TomTom GO también reinicia el nivel de zoom para mostrar el lugar con un alto nivel de detalle.

4.6 Opciones de mapa

Toque en el botón 'Opciones' para personalizar el nivel de detalle mostrado en los mapas.



Observará que las dos preferencias superiores son regulables. Puede tocar (o arrastrar) el dedo sobre estos indicadores deslizantes para establecer un "porcentaje" concreto para la visualización de 'Carreteras y calles' y 'Nombres' en el mapa actual.

Observe que se ignorará cualquier cambio en el nivel de detalle si se cambia el nivel de zoom, quizás ajustando la barra de zoom o buscando un lugar específico. Afortunadamente encontrará que la elección del nivel de detalle para la mayoría de mapas es correcta, no teniendo necesidad de realizar ajustes temporales.

Puede encender o apagar la pantalla de 'Puntos de interés' tocando en esta casilla. Los puntos de interés concretos que se visualizan dependen de las categorías que haya elegido para mostrar. Puede realizar esta elección tocando en el botón 'PDI'. Véase también la **sección 5.4**.

Toque en la casilla 'Favoritos' para activar o desactivar la visualización de estrellas amarillas que representan sus lugares favoritos en los mapas.

Observe que, a diferencia de los puntos de interés, no se muestran nunca los lugares favoritos en la vista principal en 3D o en su alternativa de vista del plan.

4.7 Ejemplo real

El examinador de mapa puede mostrarse sorprendentemente útil en la vida cotidiana. Veamos un ejemplo de la vida real usándolo para planificar un viaje antes de realizarlo.


Pongamos que está pensando adquirir un nuevo coche. Efectúa una consulta para encontrar el distribuidor local de Renault más próximo en Internet y anota la dirección. La zona comercial en donde se encuentra parece enorme en el mapa del TomTom GO, pero afortunadamente usted ya ha estado una vez por allí y calcula la posición del distribuidor dentro de un radio de unos pocos cientos de metros con un toque de dedo para posicionar el cursor.



Toque el botón del cursor y después en 'Añadir como favorito', tecleando el nombre del distribuidor de coches.



Está usted trabajando y su hija de nueve años le expresa su deseo de ir al cine cuando acabe. Toque de nuevo el botón , escoja 'Buscar PDI cercano', y después en el botón puesto que no puede visualizar 'Cine' en la primera parte de la pantalla. Desplácese hasta 'Cine' y tóquelo.

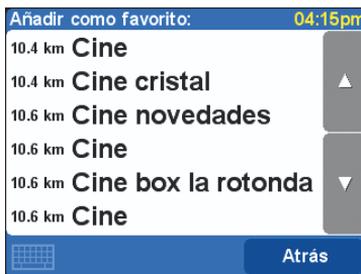

Hay uno a tan solo un kilómetro, pero en una parte de la ciudad que no conoce. Introduzca el nombre del cine para encontrarlo en el mapa.



Toque de nuevo el botón del cursor y después en 'Añadir como favorito', para asegurarse de que puede encontrarlo fácilmente cuando quiera.



Por último, toque en el botón del cursor una vez más escogiendo 'Buscar PDI cercano' y seleccione esta vez la categoría 'Aparcamiento'. Afortunadamente hay una coincidencia cerca que verá en el mapa. Sólo tiene que girar en la esquina del cine. No hay problema..

Es hora de partir, así que toque en 'Hecho' para volver a la vista principal en 3D, después en 'Ir a...' y finalmente en 'Favorito', seleccionando el distribuidor de coches.



Llegará 30 minutos después tras un viaje tranquilo. Una vez ha echado un vistazo, es el momento de 'Ir a...' un 'Favorito' de nuevo, esta vez para escoger el favorito del cine. El TomTom GO resulta verdaderamente útil para el siguiente paso de su día libre. 'Al final de la carretera, gire a la izquierda...'

5. Ajuste de preferencias personales

Se pueden cambiar muchas cosas del aspecto del TomTom GO personalizándolo con tan solo tocar el icono de 'Preferencias' . Si quiere ver todas las opciones descritas en este capítulo, utilice el botón el cual le permitirá moverse por las diferentes páginas.




Observe que los iconos mostrados para algunas de las preferencias cambiarán dependiendo del estado actual de éstas. Por ejemplo, al tocar 'Desactivar sonido' , quedan inhabilitadas las instrucciones de voz. Una vez desactivados, la opción y el icono cambian a 'Activar sonido'

, reflejando la acción que se llevará a cabo cuando se toque.

Después de usar una preferencia en concreto, se volverá a la vista principal en 3D o al mismo menú de "Preferencias", lo que el TomTom GO considere más apropiado en cada momento.

5.1 Uso de vista diurna/vista nocturna

Normalmente, el TomTom GO utiliza colores brillantes con mucho contraste a fin de que pueda verse claramente el mapa, incluso con muchísima claridad. Cuando esté oscuro, probablemente desee 'Mostrar vista nocturna' . En este caso el mapa se mostrará en colores tenues que no interferirán con su visión nocturna. Además, la preferencia pasa a 'Mostrar vista diurna' , por si desea volver al esquema de vista original.

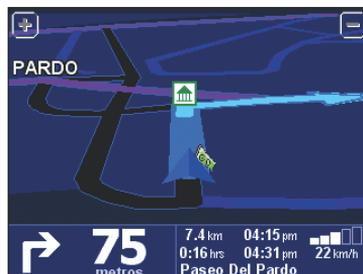

Véase la **sección 5.11** para saber cómo escoger entre diferentes esquemas de color.

5.2 Activar/desactivar visualización en 3D

Una de las innovaciones del TomTom GO es su vista principal en 3D que muestra mapas, rutas y puntos de interés en la perspectiva real del conductor. No obstante, puede, si lo desea, cambiar a una vista más convencional. Toque en 'Desactivar visualiz. 3D' , para cambiar a una vista superior de mapa plano, aunque girando constantemente para mantener su dirección actual de viaje señalando hacia arriba de la pantalla. Además, la preferencia pasa a 'Activar visualiz. 3D' , por si desea volver a la vista original.



Observe que hay otra alternativa a la vista en 3D. TomTom GO también tiene una vista "esquemática", véase la **sección 5.3**.

5.3 Activar/desactivar visualización de mapa

Por motivos de seguridad, cuando se supera una determinada velocidad (véase la **sección 5.18**), la vista principal de mapa se sustituye siempre por una vista "esquemática" que enfoca la siguiente instrucción relativa a la conducción. Si lo prefiere, puede usar esta opción en todo momento tocando en 'Desactivar visualiz. mapa' . Como siempre, la parte inferior de la pantalla muestra la distancia al cruce al que se hace referencia. La preferencia pasa a 'Activar visualiz. mapa' , por si desea volver a la vista original de mapa a velocidades bajas.



5.4 Ocultar/mostrar PDI

Probablemente encuentre útil poder mostrar las categorías específicas de puntos de interés (PDI) como iconos en los mapas. Véase la **sección 5.10** para saber más acerca de ello. Una vez que ha examinado cuidadosamente las categorías y esco-

gido las que necesita, puede ocultarlas tocando en '**Ocultar PDI**'  o mostrarlas tocando en '**Mostrar PDI**' .

*Tenga en cuenta que si no ha activado (véase de nuevo la **sección 5.10**) todavía ninguna categoría de punto de interés, no podrá ver ningún icono en el mapa.*

Otra forma de cambiar esta preferencia es usando la casilla '**Opciones**' en el examinador de mapa. Véase la **sección 4.6**.

5.5 Activar/desactivar sonido

Puede desactivar la voz que le da las instrucciones de viaje tocando en '**Desactivar sonido**' . Esto se indica durante el viaje mediante el icono  situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Para volver a activar la voz de las instrucciones, toque en '**Activar sonido**' .

Para cambiar el volumen de las instrucciones habladas véase la **sección 5.6**. Para seleccionar otra voz (masculina o femenina y/o el idioma), véase la **sección 5.19**.

5.6 Cambiar volumen

Se puede cambiar el volumen de la voz de las instrucciones tocando en '**Cambiar volumen**' . Toque en el indicador deslizante para ajustar el volumen deseado en incrementos del 10%. Tocar en el botón '**Prueba**' le servirá de ayuda para ajustar el volumen según sus deseos antes de comenzar el viaje.

Apagar el radio del coche: Active esta casilla para apagar el sonido de la radio durante las instrucciones habladas.

Nota: Esta función sólo está disponible si adquiere e instala el kit de acoplamiento profesional TomTom.

Para quitar completamente las instrucciones de voz, véase la **sección 5.5**.

5.7 Mantener favoritos

Después de usar el TomTom GO durante un tiempo, habrá acumulado un número de lugares favoritos. A menos que se arregle para establecer su nombre y lugar perfectamente en el momento, encontrará que tendrá que cambiar el nombre de alguno de ellos o que borrar aquellos que no va a volver a usar. Para hacerlo toque en '**Mantener favoritos**' . Toque el favorito que desea cambiar de nombre o borrar. Si es necesario, puede desplazarse por la lista usando como siempre los botones  y . Si fuera muy larga, toque el icono  e introduzca las primeras letras del favorito que busca.



Una vez seleccionado, toque en '**Renombrar**' o en '**Borrar**', dependiendo de lo que desee hacer. Cuando termine de hacer los cambios, toque en '**Hecho**'.

- Recuerde que si todavía no ha añadido ningún lugar favorito, el icono de '**Mantener favoritos**' estará desactivado e inaccesible.
- Tenga en cuenta que no se realiza la pregunta de confirmación "**¿Está seguro?**" cuando vaya a borrar. Toque solamente "**Borrar**" cuando esté absolutamente seguro de que desea eliminar un favorito.
- La única forma de cambiar un lugar favorito es borrar el actual y crear uno nuevo con la nueva ubicación. Véase la **sección 3.5**.
- Puede hacer una copia de seguridad de los lugares favoritos conectando el TomTom GO a su PC. Para más detalles, véase el **capítulo 6**.

5.8 Estado de GPS

Puede comprobar la señal que está recibiendo el GPS incorporado del TomTom GO tocando en '**Estado de GPS**' . Esto se incluye para solucionar posibles problemas, así como por su propio interés. La pantalla de estado muestra:

- Su longitud y latitud calculadas (visualizadas usando las unidades de distancia elegidas, véase la **sección 5.16**).
- Su dirección de viaje en grados (en una brújula estándar).
- Su velocidad de desplazamiento (de nuevo visualizada en las unidades elegidas, véase la **sección 5.16**).
- El tiempo codificado UTC. El tiempo absoluto de acuerdo con los satélites GPS, que no tiene por qué coincidir con su hora local.
- Una representación del cielo mostrando las posiciones de los satélites GPS.
- Indicador de barras mostrando la fuerza de la señal de cada uno de los satélites GPS. Las que están "bloqueadas" y que proporcionan información útil se muestran en azul.




5.9 Cambiar de mapa

Puede cambiar el mapa de otro país o de otra zona tocando en '**Cambiar de mapa**' . El mapa que está usando actualmente está resaltado en amarillo. Toque en el mapa que desee usar a continuación. Si desea cambiar a un mapa de una tarjeta de memoria diferente, saque la que tiene puesta e inserte la nueva.

Véase también el **capítulo 6** que incluye instrucciones para la carga de nuevos mapas desde CD.


5.10 Activar/desactivar PDI

Tanto en la vista principal en 3D como en las vistas de mapas tradicionales, puede escoger qué categorías de puntos de interés se muestran tocando en '**Activar/desactivar punto de interés**' . El TomTom GO visualizará una lista de todas las categorías disponibles, cada una con una casilla de verificación justo al lado.

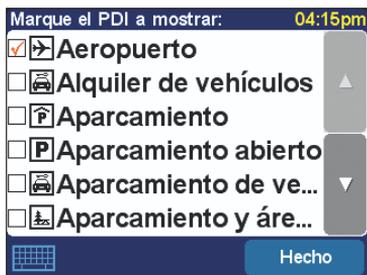

Desplácese arriba y abajo de la lista, una página de cada vez, usando los botones habituales  y  y tocando las categorías que le interesen y que desea que aparezcan en los mapas. Al tocar las categorías se pone automáticamente una marca en su casilla de verificación; tocándola de nuevo, se quita.

Los lugares de las categorías elegidas se marcan en el mapa, representándose cada una de ellas mediante su propio icono.

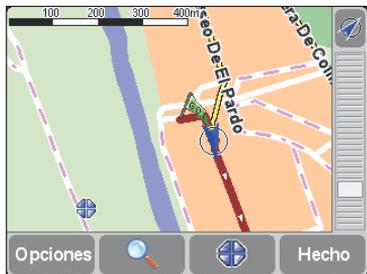

Recuerde que puede elegir si desea mostrar o no los puntos de interés usando la opción "Ocultar/mostrar PDI" que se describió en la

sección 5.4. De esta forma, puede conservar permanentemente activadas las categorías de puntos de interés que haya escogido.

5.11 Cambiar colores de mapa

Al utilizarlo por primera vez, el TomTom GO utiliza un esquema de color europeo para con todos los mapas, pero puede cambiarlo tocando en '**Cambiar colores de mapa**' . Toque en los botones  y  para pasar por los diferentes "esquemas de color diurno" y toque en '**Seleccionar**' cuando encuentre el esquema que más le guste. Repita el proceso con los diferentes "esquemas de color nocturnos" y toque nuevamente en '**Seleccionar**' cuando haya hecho su selección.

Para cambiar entre los colores diurnos y nocturnos durante el uso normal véase la **sección 5.1**.

5.12 Uso de teclado grande o pequeño

Como ya habrá visto, el TomTom GO utiliza un teclado de pantalla para la introducción de texto y números. En lugar de una disposición estándar de las teclas, puede optar por una versión más pequeña que deje más espacio para los puntos que salen en las listas deslizantes. Para cambiar entre estas dos modalidades de teclado toque en '**Teclado más pequeño**' . Si encuentra los botones de las letras demasiado pequeños y quiere volver a la disposición original, toque en '**Teclado más grande**' .

5.13 Acerca del TomTom GO

Para ver el número de versión y los detalles del copyright del software del TomTom GO, toque en '**Acerca de Navigator**' .

5.14 Definición visualización de nombre

Se puede ajustar la forma en que se visualizan los nombres de las calles en los mapas tocando en '**Def. visualiz. nombre**' . Se muestran cuatro casillas:

Mostrar n(s) casas prefijados: Si se activa, se visualizarán las direcciones con el número de casa delante del nombre de la calle; por ejemplo: "112 Oxford street", en lugar de "Oxford street 112".

Quitar énfasis carreteras E: Si se activa, se usará la numeración local de carreteras con preferencia

a la numeración de carreteras europea; por ejemplo: se preferirá "A10/E35" a "E35/A10".

Mostrar nombres calles en mapa: Si se activa, se mostrarán en el mapa los nombres de las carreteras y las calles secundarias mientras que se está conduciendo, siempre y cuando la escala de mapa sea la apropiada y haya espacio suficiente.

Mostrar sig. autovía: Si se activa, el TomTom GO mostrará el nombre de la siguiente autovía principal a buscar cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.

5.15 Cambiar casa a

Puede establecer o cambiar su ubicación de "Casa" en cualquier momento tocando en '**Cambiar casa a**' . De esta forma podrá seleccionarla más tarde como punto de partida o destino con un simple toque del dedo.

Recuerde que no tiene necesariamente que ser su casa física. Fijela en la ubicación más centralizada de sus viajes, tal vez en su oficina.

5.16 Ajuste del sistema de medición

Cuando comience a utilizar por primera vez el TomTom GO, deberá establecer su sistema de medidas preferido, aunque teniendo en cuenta que podrá cambiarlo en cualquier momento tocando en '**Def. unidades**' . A continuación se visualizarán tres preguntas, una de cada vez, para las distancias, longitud/latitud y la hora. Toque sencillamente en el formato que prefiera de cada unidad y después en '**Seleccionar**'.

5.17 Disposición para diestros o zurdos

Si es usted zurdo probablemente deseará seleccionar '**Disposic. para zurdos**' . Con esta opción se colocan los botones de desplazamiento, el control del zoom de mapa y los botones de "Hecho" y "Cancelar" en la parte izquierda de la pantalla allí donde resulte posible. Así podrá tocarlos de una forma más conveniente sin que su mano izquierda tape la pantalla. Para volver a la colocación original de los botones, toque en '**Disposición para diestros**' .



5.18 Definición de la velocidad esquemática

or razones tanto de seguridad como de conveniencia, puede establecer que el TomTom GO oculte sus mapas cuando conduzca por encima de una determinada velocidad. En lugar del mapa, se visualizará un diseño mucho más simple y esquemático con las instrucciones de conducción. Se puede captar de un "vistazo", permitiendo volver la atención a la carretera más rápidamente. Puede cambiar la velocidad esquemática tocando en '**Def. veloc. esquemática**' . Introduzca una velocidad en las unidades de distancia/velocidad elegidas y toque en '**Hecho**'.

Tenga en cuenta que si no introduce una velocidad o si la que introduce es extremadamente alta, desactivará esta función.

Si prefiere la vista esquemática incluso a velocidades bajas dirijase a la **sección 5.3**.

5.19 Cambiar voz

Cuando se configura el TomTom GO, puede elegir una voz en particular (idioma y sexo). Puede cambiarla en cualquier momento tocando en '**Cambiar voz**' (). Toque en los botones  y  para pasar por las diferentes voces e idiomas y toque en '**Prueba**' para escuchar una muestra de cada una de ellas. Toque en '**Seleccionar**' cuando encuentre la voz que más le guste.

*Tenga en cuenta que no todos los idiomas disponen de más de una voz. Para cambiar el volumen de las instrucciones de voz véase la **sección 5.6**.*

5.20 Cambiar idioma

Cuando se configura el TomTom GO se elige un idioma en concreto que se usa para visualizar el texto de la pantalla, las instrucciones y las opciones del menú. Puede cambiarlo en cualquier momento tocando en '**Cambiar idioma**' . Toque el que desee.

El TomTom GO también le brinda la oportunidad de seleccionar una voz en concreto en el idioma escogido, tal como se explicó en la **sección 5.19**.

5.21 Ajuste del reloj

Cuando utilice el TomTom GO por primera vez deberá ajustar el reloj, aunque podrá cambiarlo en cualquier momento que lo desee tocando en '**Def. reloj**' . Tras escoger el uso bien para 24 o para 12 horas (am/pm), toque los botones  y  para ajustar las horas y los minutos. Si ha seleccionado el sistema de "12 horas" también podrá tocar en el símbolo '**AM**' o '**PM**' para cambiar entre las horas de día o de noche.

Si el TomTom GO está en el exterior con una buena vista del cielo, podrá tocar en el botón "Sinc." para ajustar la hora automáticamente mediante los satélites GPS. Tenga en cuenta que el reloj se ajustará según la hora UTC, lo cual quiere decir que precisará ajustar las horas según su zona horaria correcta. Por ejemplo: la mayor parte de Europa es la UTC + 1 hora.

5.22 Invertir pantalla

ASi la posición del TomTom GO lo indica, puede tocar en '**Invertir pantalla**'  para invertir la visualización. Toque de nuevo en la misma opción de Preferencias para volver a invertirla (a la orientación original).

5.23 Cambiar brillo

Toque en '**Cambiar brillo**'  para ajustar el brillo de la pantalla retroiluminada del TomTom GO. Para evitar que tenga que ajustar el brillo varias veces al día, hay dos indicadores deslizantes de preferencias, uno para cada esquema de color diurno y nocturno. Por ejemplo, probablemente tenga el brillo de color diurno ajustado bastante alto y la versión nocturna demasiado baja.

Para realizar los ajustes oportunos, toque en las escalas deslizantes o arrastre el indicador con el dedo.

6. Conexión a PC

Para sacar el máximo partido del TomTom GO probablemente desee conectarlo a su PC, en donde podrá realizar copias de seguridad de sus lugares favoritos y preferencias, así como cargar nuevos mapas.

Busque el cable USB de datos y enchufe el extremo más pequeño en la parte de atrás del TomTom GO. Enchufe el conector USB más grande en un puerto libre de su PC con Windows.

Tenga en cuenta que mientras que el TomTom GO esté conectado al PC (Windows lo reconocerá como un dispositivo de almacenamiento masivo), no podrá usarlo para buscar rutas. El funcionamiento normal se restablecerá tan pronto como lo desconecte del PC.

Inserte el CD de instalación del TomTom GO en la unidad de CD/DVD del PC y se ejecutará automáticamente el programa de instalación.

Si su PC está configurado para que los CD no se ejecuten automáticamente, vaya a "Mi PC" (o el Explorador de Windows) para examinar el CD del TomTom GO y haga doble clic en el archivo "**Setup**".



6.1 Añadir y quitar mapas

Cuando se compra, el TomTom GO viene con una tarjeta SD de 256MB (o 128MB) previamente cargada con un juego de mapas adecuados para su lugar de residencia. Utilice **'Añadir/quitar mapas'** para quitar cualquiera que no vaya a necesitar más o para añadir otros si dispone de espacio. Si tiene pensado viajar mucho, puede usar una tarjeta SD de una capacidad superior. De esta forma podrá cargar mapas muy detallados de más países.



La pantalla **'Añadir/quitar mapas'** le mostrará todos los mapas que ha adquirido con el TomTom GO. La opción **'Otros países'** le conectará en línea con www.tomtom.com para obtener más detalles sobre otros países y opciones de precios.

*Tenga en cuenta que además de cargar mapas directamente en su TomTom GO, existe la opción de cargarlos en **'Otra ubicación (avanzado)'**. Ésta sólo deberá usarla cuando desee copiar mapas grandes rápidamente en un dispositivo de lectura/escritura de tarjetas SD conectado directamente.*

6.2 Realización de copias de seguridad

Seleccione **'Copia de seguridad/restaurar copia'** para realizar una copia de seguridad de su Casa y lugares favoritos, así como de sus preferencias. En caso de que tenga problemas lo tendrá todo guardado para volver a cargarlo cuando lo desee, ahorrándole considerables esfuerzos.

6.3 Tipos de voz y otras funciones

Puede añadir otros tipos de voz (como una voz de hombre o mujer, o incluso una en un idioma diferente) seleccionando **'Añadir/quitar funciones**

extra' y después **'Añadir un tipo de voz'**, siempre y cuando haya sitio en la tarjeta SD. Utilice **'Quitar un tipo de voz'** para borrar una voz que no desee más con objeto de ahorrar espacio.

La opción "Instalar demos gratuitas, etc." le conectará en línea con www.tomtom.com, en donde encontrará información extra.

6.4 Reinstalación del software de TomTom GO

Seleccione **'Instalar la aplicación'** para volver a instalar el programa principal del TomTom GO en una tarjeta SD. Solo será preciso hacer esto si ha cambiado las tarjetas, por ejemplo, para usar una con una capacidad superior, o si ha recibido un CD de instalación actualizado con una nueva versión del programa.

6.5 Otras selecciones

Las restantes selecciones posibles **'Leer el manual'**, **'Visitar www.tomtom.com'** y **'Salir'** son todas autoexplicativas.

7. Preguntas frecuentes y solución de problemas

A continuación se presentan una serie de preguntas que se le pueden plantear como propietario del TomTom GO. Para ver más soluciones diríjase a la página www.tomtom.com.

¿Por qué está la pantalla principal de navegación ahora en blanco y negro? ¿Por qué no funciona "Ir a...?"

Si el receptor GPS incorporado pierde su contacto con los satélites, normalmente debido a edificios altos, la pantalla de mapa se pone en monocromo para avisarle de que la información mostrada podría no ser del todo precisa. Tan pronto como se recupere la señal, la pantalla volverá automáticamente a ser en color.

¿Cómo tengo que cargar la unidad?

El TomTom GO se carga normalmente al enchufarse en el sistema eléctrico de 12V del vehículo con el cable de corriente continua suministrado. Recuerde que si tiene apagado el motor deberá volver a ponerlo en la posición de "Accesorios". Consulte el libro de instrucciones de su vehículo.

Si tiene que cargar el TomTom GO en otras ocasiones, utilice el adaptador internacional de CA (5V) que también se suministra.

¿Cómo puedo reiniciar el TomTom GO y restablecer la configuración de fábrica?

En condiciones normales, nunca tendrá que reiniciar el TomTom GO. No obstante, en el caso de que se produzca un problema puede reiniciar la unidad sacándola de la base de sujeción y presionando con la punta de un clip desdoblado en el agujero de reinicio de la parte inferior de la unidad (justo detrás del botón de liberación).

¿Cómo puedo conseguir ayuda?

Para obtener soporte técnico e información de cómo contactar visite www.tomtom.com.

¿Cómo puedo encontrar la versión de software y el número de serie de mi TomTom GO?

En cualquier pantalla resumen de ruta, toque en el número de versión que se muestra en una casilla debajo del icono de estado del satélite GPS. Si toca la casilla, verá más detalles de la configuración de la unidad y del mapa actual.

¿Qué debo hacer si sospecho que el dispositivo es defectuoso?

Si ya ha intentado reiniciar el equipo como se dijo anteriormente y todavía experimenta problemas, le agradeceríamos se pusiera en contacto con nosotros. Envíenos un mensaje a través de la dirección de contacto que aparece en www.tomtom.com.

¿Por qué debería registrarme en la página web de TomTom (actualizaciones, soporte, etc.)?

Registrando su producto obtendrá acceso a todas las últimas noticias sobre el TomTom GO y nos ayudará a proporcionarle el mejor soporte posible.

¿Cómo puedo cambiar la tapa frontal?

Necesitará un pequeño destornillador plano. Empezando por la parte inferior de la tapa frontal, inserte **suavemente** el destornillador y haga palanca hacia arriba y hacia afuera. Muévelo por todo el perímetro hasta que la tapa salga con facilidad. Las tapas de repuesto se pueden obtener en TomTom.

¿Qué accesorios se encuentran disponibles?

1. Mapas adicionales
2. Kit de antena activa para coches con parabrisas termoreflexivo
3. Kit de acoplamiento profesional para la conexión directa a la alimentación del coche y sistema audio
4. Opciones adicionales de montaje
5. Estuche Deluxe
6. Tapas frontales adicionales

¿Qué puedo hacer si parece que el cable de corriente continua ya no funciona?

Como en todos los buenos accesorios de automóvil, el cable de 12V DC tiene un fusible. Cámbielo por uno estándar.

8. Batería

Le recomendamos que cargue totalmente TomTom GO la primera vez que lo conecte. La batería tarda aproximadamente 2 horas en cargarse totalmente.

Tenga en cuenta que TomTom GO utiliza una cantidad mínima de energía de la batería para mantener su estado una vez apagado. Si no lo carga durante un período de tiempo largo, perderá este estado y TomTom GO se reiniciará. No obstante, se mantendrá su configuración. Deberá cargar TomTom GO cuando el indicador de la batería se ilumine en color naranja.

Apéndice A: Especificaciones

Procesador: 200MHz ARM920T.

Pantalla: LCD TFT color-144 de 3,5", 320 x 240 x 262

Memoria: 32 MB de RAM

Batería: Interna de 2200 mAh Li-Ión

Tamaño y peso: 115 mm x 92 mm x 58 mm; 310 g

Tarjeta de memoria: Tarjeta SD incluida, contiene aplicación y mapas por defecto.

Receptor GPS: Integrado, seguimiento "All-in-View", canal 12, precisión 10 metros; suministrado con antena interna y soporte para antena activa externa; conjunto de chips SiRFStar IIe/LP.

Navegación asistida por satélite: Facilita la conducción ininterrumpida por túneles y calles con edificios altos durante un determinado período de

tiempo.

Sonido: Potente altavoz interno y conexión opcional al sistema estéreo del vehículo.

Alimentación: Cable CC (toma del mechero) 12V y adaptador CA internacional, que suministran 5V CC al TomTom GO.

Conexión PC: Cable USB.

Temperaturas: Funcionamiento normal: -10°C a +55°C; almacenamiento por períodos cortos: -20°C a +60°C; almacenamiento por períodos largos: -20°C a +25°C.

Información de carácter obligatorio

Seguridad: CE (Homologación europea), EN60950-1: 2003

EMC: FCC Clase B, ICES-003 Clase B, e- Mark, EN 301 489-1

Radio: EN 300 440-2, RSS-210

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. TomTom B.V. no asume responsabilidad alguna por posibles errores técnicos o editoriales u omisiones, como tampoco las asume por posibles daños fortuitos o como consecuencia del funcionamiento o uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. No se puede reproducir o fotocopiar parte alguna de este documento en ninguna de las formas sin el previo consentimiento por escrito de TomTom B.V.

Declaración de copyright

© 2004 TomTom B.V. Data source © 2004 Tele Atlas N.V. y el logo TomTom y el logotipo TomTom son marcas comerciales o registradas de TomTom BV, The Netherlands. Las demás marcas son propiedad de sus correspondientes dueños.

Patentes pendientes

Apéndice B: Tele Atlas le lleva allí...

?...gire a la derecha en 300 metros y manténgase a la derecha...

El mapa inteligente

El mapa de carreteras es una parte esencial de su sistema de navegación. ¿Desea encontrar la ruta más rápida o más corta? ¿O utilizar las autopistas de peaje? ¿Cuál es la situación actual del tráfico? ¿Cómo pueden recibirse las instrucciones adecuadas en el momento adecuado? Estas funciones requieren algo más que un simple mapa de papel. Para ello, se necesita un mapa inteligente.

El mapa digital

Con el fin de crear un mapa 'inteligente' de este tipo, debe antes llevarse a cabo una considerable cantidad de trabajo, que empieza con el registro de todas las calles y puntos destacados del paisaje. Para ello se utilizan fotos y satélites aéreos. A continuación se asigna a estas carreteras unas características concretas, con el fin de distinguirlas unas de las otras: por ejemplo, se añade el sentido del tráfico y los números de las casas. Las carreteras de una sola dirección se distinguen de las carreteras principales y los caminos sin asfaltar. ¿Dónde están situadas las vías férreas y las fluviales? ¿En qué municipio está situada esta parte de la carretera y a qué municipio pertenece la otra parte? En resumidas cuentas, se ofrece cada sección de carretera del sistema de navegación con información detallada que se almacena en un enorme banco de datos digital.

El mapa vivo

Los datos necesarios no se encuentran disponibles en una única agencia, por lo que las empresas como Tele Atlas llevan a cabo el estudio ellas mismas. Por ejemplo, recopilando los datos en los ayuntamientos y administración del gobierno central, y realizando el trabajo de campo ellas mismas.

Tele Atlas emplea a alrededor de 1.800 personas en todo el mundo, la mayoría de las cuales trabaja a diario registrando todas las modificaciones y reproduciéndolas en mapas que pueden utilizarse en los sistemas de navegación. En la actualidad, Tele Atlas es operativa en alrededor de 25 países de tres continentes, y trabaja continuamente para ampliar el área que cubre.

El mapa cualitativo

Los mapas se mantienen actualizados continuamente y se publican varias veces al año. En cuanto un mapa está disponible, se integra en las funciones del planificador de rutas y de navegación del creador del sistema. Esta integración determina la calidad del producto final que le ofrece, como viajero, la información que necesita cuando va de camino a su destino.

El mapa de Tele Atlas: Una referencia

Las organizaciones tales como la policía, la brigada antiincendios, las compañías de agua, gas y electricidad y los editores de las guías telefónicas digitales de todo el mundo dependen no sólo de los sistemas de navegación reconocidos, sino también de la calidad de estos mapas.

De esta forma pueden finalmente alcanzar su objetivo, del mismo modo que usted puede alcanzar su destino...